



# Online-Benutzerhandbuch

**DCP-L8630CDW**

**MFC-L8730CDW**

**MFC-L8970CDW**

**MFC-EX570**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vor der Verwendung des Geräts .....</b>	<b>1</b>
Definitionen der Hinweise .....	2
Warenzeichen .....	3
Open Source-Lizenzvergabe .....	4
Copyright und Lizenz .....	5
Wichtige Hinweise .....	6
<b>Einführung zu Ihrem Gerät.....</b>	<b>7</b>
Vor der Verwendung des Gerätes .....	8
Funktionstastenfeld - Überblick .....	9
Touchscreen-Display - Übersicht .....	11
Navigation durch das Touchscreen-Display .....	19
Texteingabe über das Gerät.....	20
Konfigurieren des Hauptstartbildschirms .....	21
Anpassung des Geräts.....	22
Zugriff auf Brother Utilities (Windows).....	23
Deinstallieren der Software und Treiber (Windows).....	24
Zugriff auf Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	25
Positionen der Ein-/Ausgabeanschlüsse am Gerät.....	27
<b>Papiermanagement .....</b>	<b>28</b>
Einlegen von Papier .....	29
Einlegen von Papier in die Papierkassette .....	30
Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr) .....	33
Einlegen und Bedrucken von Etiketten über die MF-Zufuhr.....	36
Einlegen von Umschlägen und Bedrucken der Umschläge über die MF-Zufuhr .....	38
Papiereinstellungen.....	40
Ändern des Papierformats und Druckmediums.....	41
Auswählen des Papierfachs für den Druck .....	42
Ändern der Papierprüfung .....	43
Empfohlene Druckmedien.....	44
Einlegen von Dokumenten .....	45
Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF).....	46
Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas.....	48
Nicht scan- oder bedruckbare Bereiche.....	49
Verwenden von Spezialpapier.....	50
<b>Drucken .....</b>	<b>51</b>
Drucken über den Computer (Windows).....	52
Drucken eines Dokumentes (Windows) .....	53
Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Windows) .....	55
Sicherer Druck (Windows).....	58
Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows).....	59
Druckeinstellungen (Windows).....	61
Drucken eines Dokuments mit dem BR-Script3-Druckertreiber (PostScript® 3™ Sprachemulation) (Windows) .....	66
Drucken über den Computer (Mac).....	67
Einlegen von Umschlägen und Bedrucken der Umschläge über die MF-Zufuhr .....	68

---

▲ Home > Inhaltsverzeichnis

Drucken eines E-Mail-Anhangs.....	70
Sicherer Druck über einen USB-Stick .....	71
Direktdruck der Daten von einem USB-Stick oder einer Digitalkamera, die Massenspeichergeräte unterstützen .....	73
Drucken doppelter Kopien.....	75
Abbrechen eines Druckauftrags.....	76
Universelles Drucken .....	77
„Universelles Drucken“ - Überblick .....	78
Konfigurieren von „Universelles Drucken“.....	79
Hinzufügen eines für „Universelles Drucken“ ausgelegten Druckers zu Ihrem Computer .....	80
Abmelden Ihres Geräts von „Universelles Drucken“ .....	81
<b>Scannen .....</b>	<b>82</b>
Scannen über die Scannen-Taste des Geräts .....	83
Scannen von Fotos und Grafiken.....	84
Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei .....	86
Speichern gescannter Daten auf einem USB-Stick.....	88
Scannen mehrerer Visitenkarten und Fotos (Größe automatisch anpassen) .....	90
Scan-to-bearbeitbare Textdatei (OCR).....	92
Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang .....	94
Senden gescannter Daten an einen E-Mail-Empfänger.....	96
Scan-to-FTP .....	98
Scan-to-SSH-Server (SFTP) .....	102
Scan-to-Netzwerk (Windows).....	109
Scan-to-SharePoint .....	113
Verwenden des Webdienstprotokolls für den Netzwerkscan (Windows) .....	117
Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan.....	121
Konfigurieren der Zertifikate für signierte PDFs .....	122
Deaktivieren des Scannens über den Computer.....	123
Scannen über den Computer (Windows).....	124
Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....	125
Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen .....	126
Scannen mit Windows-Fax und -Scan .....	131
Scannen über den Computer (Mac).....	135
Sicheres Scannen .....	136
Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management.....	137
Einstellen des Scandateinamens mit Web Based Management.....	138
Konfigurieren des Scanauftrag-E-Mail-Berichts mit Web Based Management.....	139
<b>Kopieren.....</b>	<b>140</b>
Kopieren beider Seiten des Papiers (einseitig) .....	141
Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitig) .....	145
Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern.....	147
Erstellen von N auf 1-Kopien mit der Seitenlayoutfunktion .....	148
Unterbrechen eines Druckauftrags mit einem Kopierauftrag .....	149
Kopieren eines Ausweises .....	150
Kopieroptionen .....	152
<b>Faxen.....</b>	<b>154</b>
Ersteinrichtung Fax und Telefondienste .....	155

Festlegen Ihrer Absenderkennung .....	156
Festlegen von Ton oder Impuls-Wählmodus .....	157
Hinzufügen einer Vorwahl für alle Faxnummern .....	158
Einstellen der Telefonleitungsart .....	159
Senden eines Fax .....	161
Senden eines Fax .....	162
Manuelles Senden eines Fax .....	164
Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger (Rundsenden) .....	165
Faxoptionen .....	167
Empfangen einer Faxnachricht .....	168
Empfangsmoduseinstellungen .....	169
Speicherempfangsoptionen .....	175
Faxnummern .....	176
Speichern von Faxnummern .....	177
Einrichten von Rundsendegruppen .....	180
Faxberichte .....	181
Drucken eines Sendeberichts .....	182
Drucken eines Faxjournals .....	183
Externe Geräte .....	184
PC-FAX .....	185
I-Fax (Faxen über das Internet) .....	186
<b>Netzwerk .....</b>	<b>187</b>
Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen .....	188
Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen .....	189
Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen über das Bedienfeld .....	190
Einstellungen für das Wireless-Netzwerk .....	191
Verwenden des Wireless-Netzwerks .....	192
Wi-Fi Direct® verwenden .....	205
Aktivieren/Deaktivieren von WLAN .....	209
Drucken des WLAN-Berichts .....	210
Netzwerkfunktionen .....	214
Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management .....	215
Drucken des Netzwerk-Konfigurationsberichts .....	216
Verwenden der Funktion Fax-an-Server-senden .....	217
Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche .....	221
Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management .....	224
Weiterleiten eingehender Faxe an ein Netzwerkziel .....	227
Gigabit Ethernet (nur verkabeltes Netzwerk) .....	230
Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk .....	231
Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen .....	234
Brother-Management-Tools .....	235
<b>Sicherheit .....</b>	<b>236</b>
<b>Mobile/Web Connect .....</b>	<b>237</b>
Brother Web Connect .....	238
Brother Web Connect – Überblick .....	239
Mit Brother Web Connect verwendete Online-Dienste .....	241
Einrichten von Brother Web Connect .....	243

Scannen und Hochladen von Dokumenten mit Brother Web Connect .....	250
Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect .....	251
Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail .....	252
AirPrint .....	254
AirPrint – Überblick.....	255
Vor der Verwendung von AirPrint (macOS).....	256
Drucken mit AirPrint .....	257
Scannen mit AirPrint (macOS) .....	260
Senden eines Fax mit AirPrint (macOS) .....	261
Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan .....	262
Brother Mobile Connect .....	263
<b>Problemlösung .....</b>	<b>264</b>
<b>Routinewartung .....</b>	<b>265</b>
Austauschen der Verbrauchsmaterialien .....	266
Austauschen der Tonerkassette .....	269
Austauschen der Trommeleinheit.....	272
Austauschen der Transfereinheit.....	276
Austauschen des Toner-Abfallbehälters .....	279
Ersetzen der Fixiereinheit.....	284
Ersetzen des Papierzufuhr-Kits für die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr).....	287
Reinigen des Geräts .....	291
Reinigen des Scanners .....	293
Reinigen des Touchscreen-Displays .....	295
Reinigen der Koronadrähte .....	296
Reinigen der Trommeleinheit .....	299
Reinigen der Papiereinzugsrollen .....	304
Korrigieren des Farbdrucks.....	306
Festlegen der Autokorrekturfunktion .....	307
Zurücksetzen der Farbkorrektureinstellungen des Geräts .....	308
Überprüfen der verbleibenden Teilelebensdauer .....	309
Überwachen des Gerätetestatus mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....	310
Prüfen der Geräteinformationen.....	312
Aktualisieren der Gerätefirmware.....	313
Zurücksetzen des Geräts .....	314
Zurücksetzen - Funktionsüberblick.....	315
Zurücksetzen des Geräts .....	317
Verpacken und Versenden des Geräts .....	318
<b>Geräteeinstellungen.....</b>	<b>321</b>
Überprüfen des Gerätekennworts .....	322
Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld .....	323
Bei einem Stromausfall (Datenerhalt) .....	324
Allgemeine Einstellungen .....	325
Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten .....	339
Druckberichte .....	344
Einstellungs- und Funktionstabellen.....	347
Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management.....	428
Was ist Web Based Management? .....	429

---

▲ Home > Inhaltsverzeichnis

Zugriff auf Web Based Management.....	431
Ändern des AnmeldeKennworts über Web Based Management.....	434
Einrichten des Gerät-Adressbuchs mit Web Based Management .....	435
<b>Anhang.....</b>	<b>436</b>
Technische Daten.....	437
Verbrauchsmaterialien .....	445
Wichtige Informationen zur Nutzungsdauer der Tonerkassette .....	448
Umwelt- und Compliance-Informationen.....	449
Informationen zu Recyclingpapier .....	450
Verfügbarkeit von Serviceteilen.....	451
Chemische Stoffe (EU REACH) .....	452
Zubehör.....	453
Brother Help und Kundensupport.....	454

## Vor der Verwendung des Geräts

- [Definitionen der Hinweise](#)
- [Warenzeichen](#)
- [Open Source-Lizenzvergabe](#)
- [Copyright und Lizenz](#)
- [Wichtige Hinweise](#)

## Definitionen der Hinweise

In diesem Benutzerhandbuch werden folgende Symbole und Konventionen verwendet:

<b>⚠️ WARNUNG</b>	WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
<b>⚠️ VORSICHT</b>	VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
<b>WICHTIG</b>	WICHTIG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Geräts führen kann.
<b>HINWEIS</b>	HINWEIS spezifiziert die Betriebsumgebung, die Installationsbedingungen oder besondere Einsatzbedingungen.
	Tipp-Symbole verweisen auf hilfreiche Hinweise und ergänzende Informationen.
	Die Warnzeichen für gefährliche elektrische Spannung warnen vor Stromschlaggefahr.
	Die Warnzeichen für Feuer warnen vor Feuergefahr.
	Das Symbol für heiße Geräteteile weist auf heiße Teile des Geräts hin, die nicht berührt werden sollen.
	Verbotssymbole kennzeichnen Aktionen, die nicht zulässig sind.
<b>Fett</b>	Fettdruck kennzeichnet Schaltflächen auf dem Funktionstastenfeld des Geräts oder Optionen und Schaltflächen auf dem Computer-Bildschirm.
<b>Kursiv</b>	Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.
Courier New	Text in der Schriftart Courier New kennzeichnet Meldungen, die im Gerätedisplay angezeigt werden.



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

## Warenzeichen

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch und Safari sind Warenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.

Kofax und Kofax PaperPort sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Tungsten Automation oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Adobe®, Reader®, PostScript und PostScript 3 sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® und Wi-Fi Direct® sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED™ und Wi-Fi Protected Setup™ sind Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Play und ChromeOS™ sind Warenzeichen von Google LLC. Die Verwendung dieser Warenzeichen unterliegt der Genehmigung von Google.

Mopria™ und das Mopria™-Logo sind eingetragene und/oder nicht eingetragene Warenzeichen und Dienstleistungsmarken der Mopria Alliance, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine nicht autorisierte Verwendung ist streng verboten.

EVERNOTE ist ein Warenzeichen der Evernote Corporation und wird unter Lizenz verwendet.

Die Bluetooth®-Wortmarke ist ein eingetragenes Warenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Brother Industries, Ltd. erfolgt unter Lizenz. Weitere Warenzeichen und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.

Linux® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds in den USA und anderen Ländern.

Jedes Unternehmen, dessen Softwaretitel in diesem Handbuch genannt sind, verfügt für seine proprietären Programme über gesonderte Softwarelizenzvereinbarungen.

### Software-Warenzeichen

FlashFX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

Reliance™ ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ ist ein Warenzeichen von Datalight, Inc.

Datalight® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Datalight, Inc.

**Alle Warenzeichen und Produktnamen von Unternehmen, die auf Produkten, Dokumenten und anderen Materialien von Brother erscheinen, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.**



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

## Open Source-Lizenzvergabe

Dieses Produkt enthält Open-Source-Software.

Um die Anmerkungen zur Open Source-Lizenzvergabe und die Copyright-Informationen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite **Handbücher** für Ihr Modell unter [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

## Copyright und Lizenz

©2025 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt enthält von den folgenden Herstellern entwickelte Software:

Dieses Produkt enthält die von ZUKEN ELMIC, Inc. entwickelte Software „KASAGO TCP/IP“.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

## Wichtige Hinweise

- Auf [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) finden Sie Brother Treiber- und Software-Updates.
- Damit Ihr Gerät immer auf dem neuesten Stand der Technik ist, sollten Sie [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) regelmäßig prüfen, ob Firmware-Updates vorliegen. Andernfalls stehen einige Funktionen Ihres Gerätes eventuell nicht zur Verfügung.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur in dem Land, in dem Sie es gekauft haben, da es in anderen Ländern eventuell gegen die Telekommunikationsbestimmungen und Anschlussvorschriften verstößt.
- Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.
- Wir empfehlen dringend, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, um alle persönlichen Daten zu löschen, bevor Sie es jemand anderem geben, es austauschen oder entsorgen.
- Windows 10 bedeutet in diesem Dokument Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education und Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 bedeutet in diesem Dokument Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education und Windows 11 Enterprise.
- Für Benutzer von macOS v15:  
Dieses Gerät unterstützt macOS v15.

Anweisungen für die Einrichtung des Geräts und die Installation von Software finden Sie in der mitgelieferten *Installationsanleitung*.

Alle Funktionen von macOS v13 und macOS v14 sind in der macOS v15-Umgebung verfügbar und funktionieren ähnlich.

- Die in diesem Benutzerhandbuch dargestellten Display-Meldungen beziehen sich auf das MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW, wenn nicht anders angegeben.
- Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch zeigen das MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW, wenn nicht anders angegeben.
- Die Bildschirme oder Bilder in diesem Benutzerhandbuch dienen nur Illustrationszwecken und können sich von den tatsächlichen Produkten unterscheiden.
- Die Bildschirme in diesem Handbuch können je nach Betriebssystem von den Bildschirmen auf Ihrem Computer abweichen.
- Der Inhalt dieses Dokuments und die technischen Daten dieses Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Nicht alle Funktionen sind in Ländern, für die entsprechende Exportverbote gelten, verfügbar.



### Zugehörige Informationen

- [Vor der Verwendung des Geräts](#)

## Einführung zu Ihrem Gerät

- Vor der Verwendung des Gerätes
- Funktionstastenfeld - Überblick
- Touchscreen-Display - Übersicht
- Navigation durch das Touchscreen-Display
- Texteingabe über das Gerät
- Konfigurieren des Hauptstartbildschirms
- Anpassung des Geräts
- Zugriff auf Brother Utilities (Windows)
- Zugriff auf Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Positionen der Ein-/Ausgabeanschlüsse am Gerät

## Vor der Verwendung des Gerätes

Bevor Sie Druckfunktionen versuchen, sollten Sie Folgendes prüfen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software und die richtigen Treiber für Ihr Gerät installiert haben.
- Für USB- oder Netzwerkkabel-Benutzer: Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel fest angeschlossen ist.

### Gleichzeitig drucken, scannen und faxen

Das Gerät kann auch vom Computer gesendete Daten drucken, während es Faxe sendet, Faxe im Speicher empfängt oder Dokumente scannt und diese an den Computer sendet. Die Faxübertragung wird während des Druckvorgangs über den Computer nicht unterbrochen. Wenn das Gerät jedoch ein Dokument kopiert oder ein Fax auf Papier empfängt, unterbricht es den Ausdruck und setzt ihn automatisch fort, wenn das Kopieren oder der Faxempfang abgeschlossen ist.



DCP-Modelle unterstützen keine Faxfunktion.

### Firewall (Windows)

Wenn Ihr Computer durch eine Firewall geschützt ist und über das Netzwerk nicht gedruckt, gescannt oder nicht die PC-FAX-Funktion verwendet werden kann, müssen Sie ggf. die Firewall-Einstellungen ändern. Wenn Sie eine Windows-Firewall verwenden und die Treiber bereits anhand der Schritte des Installationsprogramms installiert haben, ist die Firewall schon entsprechend konfiguriert. Wenn Sie eine andere persönliche Firewall-Software verwenden, lesen Sie das Benutzerhandbuch dieser Software oder wenden Sie sich an den Hersteller der Software.



### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)


## Funktionstastenfeld - Überblick

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

### DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Das Funktionstastenfeld kann je nach Modell unterschiedlich sein.

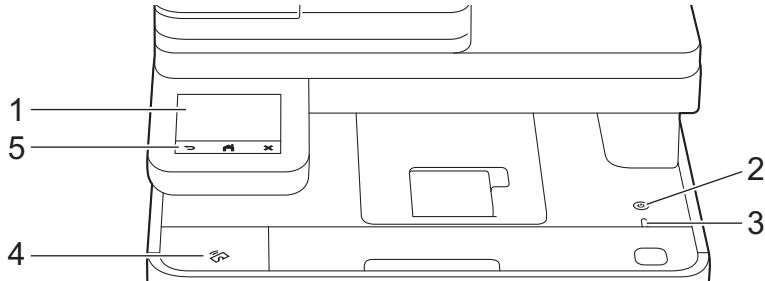

#### 1. Touchscreen-Display (LCD – Flüssigkristallanzeige)

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

#### 2. Ein-/Ausschalten

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie gedrückt halten. Das LCD-Display zeigt vor dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden lang [Beenden] an. Wenn Sie ein externes Telefon oder einen Anrufbeantworter angeschlossen haben, sind diese noch verfügbar.

#### 3. LED-Betriebsanzeige

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Geräts.

#### 4. Near Field Communication (NFC)-Lesegerät (MFC-L8730CDW)

Verwenden Sie, wenn zutreffend, Kartenauthentifizierung, indem Sie mit der Integrated Circuit Card (IC-Karte) das NFC-Symbol am Gerät berühren.

#### 5. Touchpanel

##### (Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

##### (Startseite)


Drücken Sie diese Taste, um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.

##### (Abbrechen)

Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.

### MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Das Funktionstastenfeld kann je nach Modell unterschiedlich sein.

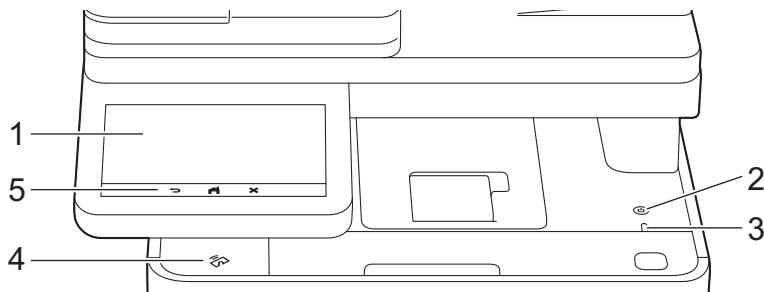

## 1. Touchscreen-Display (LCD – Flüssigkristallanzeige)

Rufen Sie Menüs und Optionen auf, indem Sie den Touchscreen berühren.

## 2. Ein-/Ausschalten

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie drücken.
- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie gedrückt halten. Das LCD-Display zeigt vor dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden lang [Beenden] an. Wenn Sie ein externes Telefon oder einen Anrufbeantworter angeschlossen haben, sind diese noch immer verfügbar.

## 3. LED-Betriebsanzeige

Die LED leuchtet abhängig vom Betriebsstatus des Geräts.

## 4. Near Field Communication (NFC)-Lesegerät (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Verwenden Sie, wenn zutreffend, Kartauthentifizierung, indem Sie mit der Integrated Circuit Card (IC-Karte) das NFC-Symbol am Gerät berühren.

## 5. Touchpanel

### (Zurück)

Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

### (Startseite)

Drücken Sie diese Taste, um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.

### (Abbrechen)

Drücken Sie diese Taste, um einen Vorgang abzubrechen.



## Zugehörige Informationen

- Einführung zu Ihrem Gerät

## Verwandte Themen:

- Anpassung des Geräts

## Touchscreen-Display - Übersicht

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

### DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Sie können für den Startbildschirm unter zwei Bildschirmarten wählen: Startbildschirme und Favoritenbildschirme. Wenn ein Startbildschirm angezeigt wird, streichen Sie mit dem Finger nach links oder nach rechts bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die anderen Startbildschirme anzuzeigen.


Der Startbildschirm zeigt den Gerätestatus an, wenn das Gerät in Bereitschaft ist. Wenn dieser Bildschirm angezeigt wird, wartet das Gerät auf Ihren nächsten Befehl.

Wenn die Active Directory- oder LDAP-Authentifizierung aktiviert ist, wird das Funktionstastenfeld des Geräts gesperrt.


Die verfügbaren Funktionen sind von Ihrem Modell abhängig.

Über die Hauptbildschirme haben Sie Zugriff auf die verschiedenen Einstellungen.


#### Startbildschirm: Bildschirm 1

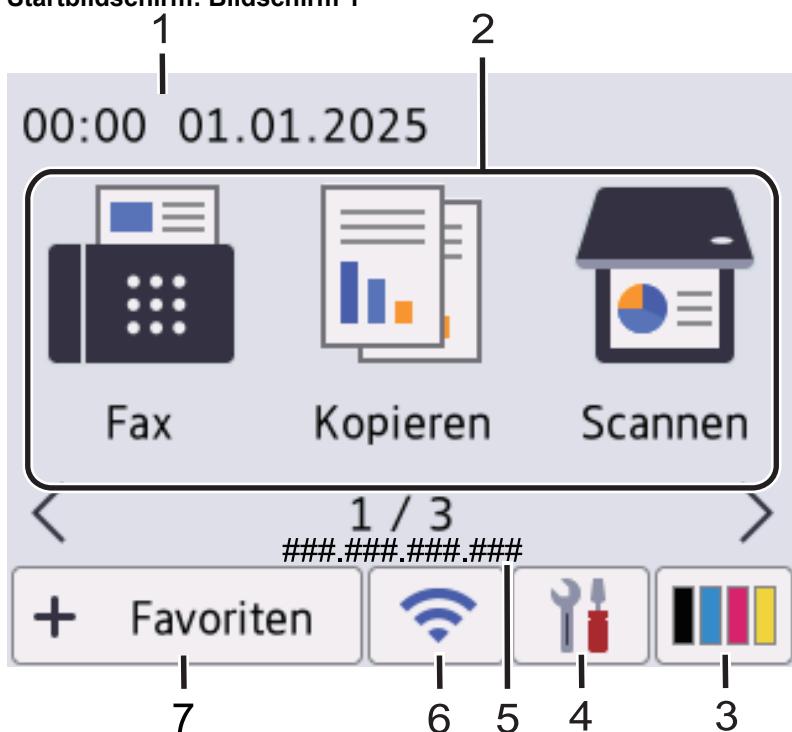

#### Startbildschirm: Bildschirm 2

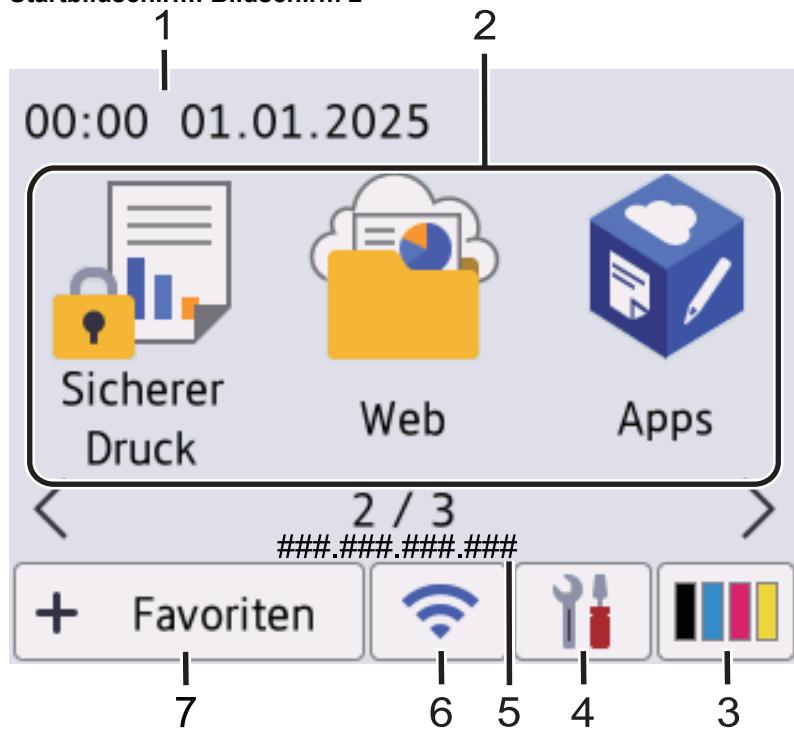

#### Startbildschirm: Bildschirm 3

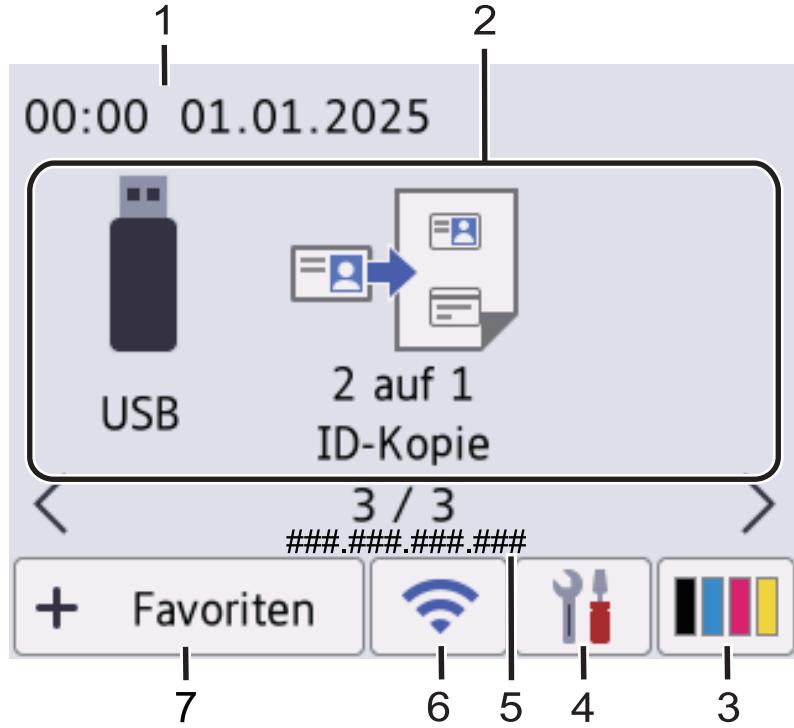


#### Favoritenbildschirm

Erstellen Sie Favoriten für häufig verwendete Vorgänge, wie das Senden eines Fax, das Kopieren, das Scannen und die Verwendung von Web Connect.



Es stehen acht Favoriten-Registerkarten mit sechs Favoriten auf jeder Favoriten-Registerkarte zur Verfügung. Insgesamt sind 48 Favoriten verfügbar.

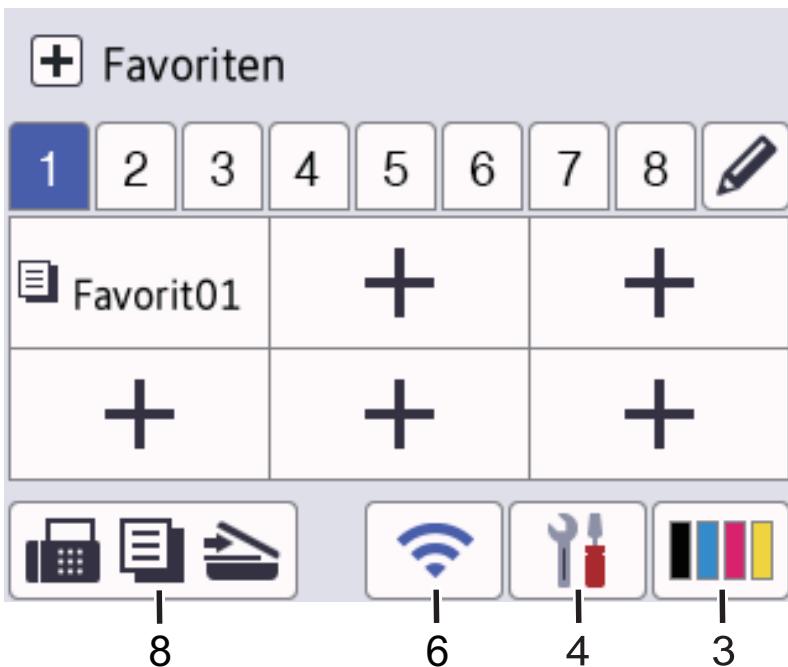

## 1. Datum und Uhrzeit

Zeigt Datum und Uhrzeit, die auf dem Gerät eingestellt sind, an.

## 2. Funktionssymbole

- [Fax] (Für MFC-Modelle)

Drücken Sie diese Option, um in den Faxmodus zu wechseln.

- [Kopie]

Drücken Sie diese Option, um in den Kopierbetrieb zu wechseln.

- [Scannen]

Drücken Sie diese Option, um zu den Scannerfunktionen zu wechseln.

- [Sicherer Druck]

Drücken Sie diese Taste, um die Option [Sicherer Druck] auszuwählen.

- [Web]

Drücken Sie diese Option, um Ihr Gerät mit einem Internetdienst zu verbinden.

- [Apps]

Drücken Sie diese Option, um Ihr Gerät mit dem App-Dienst von Brother zu verbinden.

- [USB]

Drücken Sie diese Taste, um das USB-Menü aufzurufen, und wählen Sie die Option [Scannen auf USB] oder [Direktdruck].

- [2 auf 1 ID-Kopie]

Drücken Sie die Taste, um die Kopieroption 2 auf 1 (ID) aufzurufen.

## 3. (Toner)


Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer des Toners an. Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Toner] zuzugreifen.

## 4. (Einstellungen)

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Einstell.] zuzugreifen.



Wenn die Einstellungssperre aktiviert wurde, wird im Display ein Schlosssymbol angezeigt. Sie müssen das Gerät entsperren, um Einstellungen zu ändern.

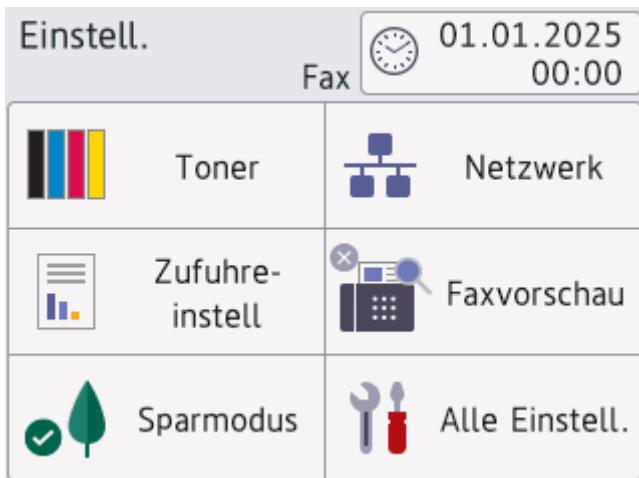

- **Toner**

- Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer des Toners an.
- Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Toner] zuzugreifen.

- **Netzwerk**

- Drücken Sie hier, um eine Netzwerkverbindung einzurichten.
- Wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden, wird die aktuelle Wireless-Signalstärke auf einer vierstufigen Anzeige im Display angezeigt.

- **Faxvorwahl (Für MFC-Modelle)**

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Faxvorwahl] zuzugreifen.

- **Wi-Fi Direct (Für DCP-Modelle)**

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Wi-Fi Direct] zuzugreifen.

- **Zufuhreinstellungen**

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Zufuhreinstellung] zuzugreifen.

- **Eco-Modus**

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Sparmodus] zuzugreifen.

- **Alle Einstellungen**

Drücken Sie diese Option, um alle Geräteeinstellungen aufzurufen.

- **Datum und Uhrzeit**

- Zeigt Datum und Uhrzeit, die auf dem Gerät eingestellt sind, an.
- Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Datum/Uhrzeit] zuzugreifen.

## 5. IP-Adresse

Sobald die Einstellung der IP-Adresse im Menü Anzeigeeinrichtungen aktiviert wurde, wird auch die IP-Adresse Ihres Geräts auf den Startbildschirmen angezeigt.

## 6. oder (Wireless-Status)

Drücken Sie die Taste, um die Wireless-Einstellungen zu konfigurieren.

Eine vierstufige Anzeige zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



 WLAN deaktiviert

## 7. [Favoriten]

Drücken Sie auf diese Option, um auf den Bildschirm [Favoriten] zuzugreifen.

## 8. (Startbildschirm)

Drücken Sie diese Option, um die Startbildschirme aufzurufen.

- **Neues Fax (Für MFC-Modelle)**



Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, wird die Anzahl neuer Faxe, die Sie im Speicher empfangen haben, im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.

- **Warn-Symbol**




Das Warnsymbol  wird angezeigt, wenn ein Fehler oder eine Wartungsmeldung vorliegt. Drücken Sie auf den Meldungsbereich, um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann auf , um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.

## MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Das Gerät verfügt über acht Registerkartenbildschirme (die als Startbildschirme bezeichnet werden). Jeder Startbildschirm kann bis zu acht Symbole aufnehmen, die für Funktionen, Geräteeinstellungen und Favoriten verwendet werden können. Insgesamt können 64 Symbole nach Bedarf auf den Startbildschirmen platziert werden.

Der Hauptstartbildschirm kann unter den Startbildschirmen ausgewählt werden.

Verwenden Sie das Menü [Admin-Einstellungen], um die Registerkarten umzubenennen und die Symbole anzugeordnen.

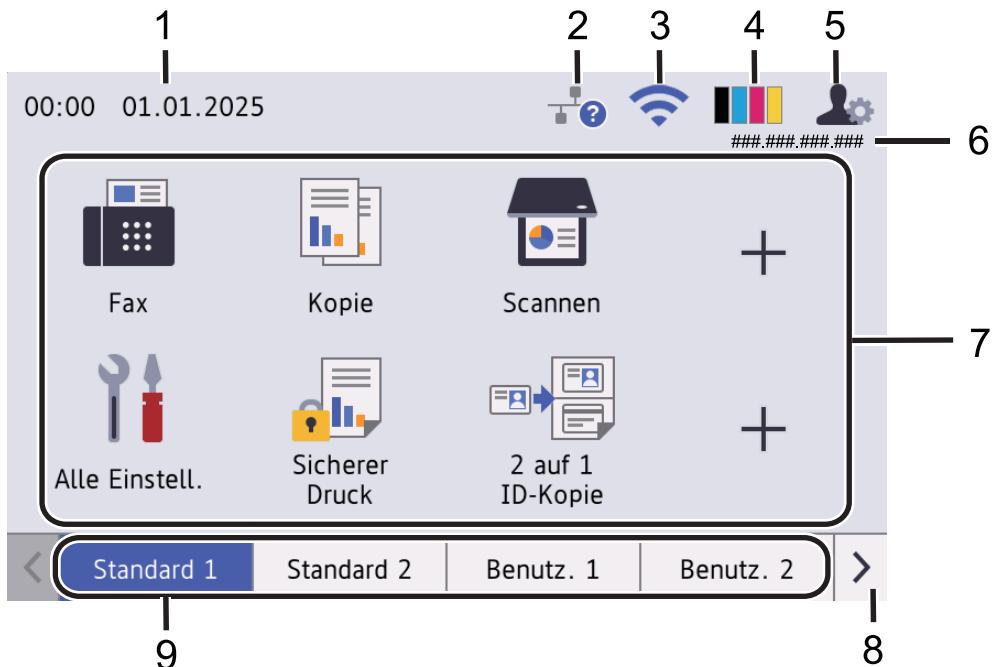

### 1. Datum und Uhrzeit

Zeigt Datum und Uhrzeit, die auf dem Gerät eingestellt sind, an.

Dieser Bereich wird auch verwendet, um Fehler oder Wartungsmeldungen anzuzeigen.

### 2. (Status des verkabelten Netzwerks)

Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen für das verkabelte Netzwerk zu konfigurieren.

Das Symbol zeigt den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.



Verkabeltes Netzwerk deaktiviert  
(Grau)



Verkabeltes Netzwerk aktiviert  
(Blau)



Kein Kabel angeschlossen

### 3. (Wireless-Status)

Drücken Sie die Taste, um die WLAN-Einstellungen zu konfigurieren.

Eine vierstufige Anzeige zeigt die Stärke des aktuellen Wireless-Signals an, wenn Sie eine Wireless-Verbindung verwenden.



0



Max



WLAN deaktiviert

### 4. (Toner)

Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer des Toners an. Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Toner] zuzugreifen.

### 5. (Admin-Einstellungen)

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Admin-Einstellungen] zuzugreifen.



Geben Sie, falls erforderlich, das Kennwort ein, das Sie zum Verwalten dieses Gerätes verwenden, und drücken Sie dann [OK].

---

## 6. IP-Adresse

Sobald die Einstellung der IP-Adresse im Menü Anzeigeeinformationen aktiviert wurde, wird auch die IP-Adresse Ihres Geräts auf den Startbildschirmen angezeigt.

## 7. Funktionssymbole, Einstellungssymbole und Favoritensymbole

Die folgenden Beschreibungen erläutern die grundlegenden Symbole und Funktionen. Die verfügbaren Funktionen sind von Ihrem Modell abhängig.

-  [Alle Einstell.]

Drücken Sie diese Option, um das Einstellungen-Menü des Geräts aufzurufen.

-  [Fax]

Drücken Sie diese Option, um in den Faxmodus zu wechseln.

-  [Kopie]

Drücken Sie diese Option, um in den Kopierbetrieb zu wechseln.

-  [Scannen]

Drücken Sie diese Option, um zu den Scannerfunktionen zu wechseln.

-  [Sicherer Druck]

Drücken Sie diese Taste, um die Option [Sicherer Druck] auszuwählen.

-  [USB]

Drücken Sie diese Taste, um das USB-Menü aufzurufen, und wählen Sie die Option [Scannen auf USB] oder [Direktdruck].

-  [Web]

Drücken Sie diese Option, um Ihr Gerät mit einem Internetdienst zu verbinden.

-  [Apps]

Drücken Sie diese Option, um Ihr Gerät mit dem App-Dienst von Brother zu verbinden.

-  [2 auf 1 ID-Kopie]

Drücken Sie die Taste, um die Kopieroption 2 auf 1 (ID) aufzurufen.

-  [Sparmodus]

Drücken Sie auf diese Option, um auf das Menü [Sparmodus] zuzugreifen.

-  [Favoriten]

Drücken Sie diese Option, um Favoriten für häufig verwendete Funktionen zu erstellen, wie z. B. das Senden von Faxnachrichten, das Kopieren, das Scannen und das Verwenden von Web Connect.


## 8. Schaltflächen zum Scrollen der Registerkarten

Drücken Sie diese Option, um die Startbildschirme zu wechseln.

## 9. Start-Registerkarten


Drücken Sie diese Schaltfläche, um den Bildschirm für den Startbildschirm anzuzeigen.

- **Neues Fax**

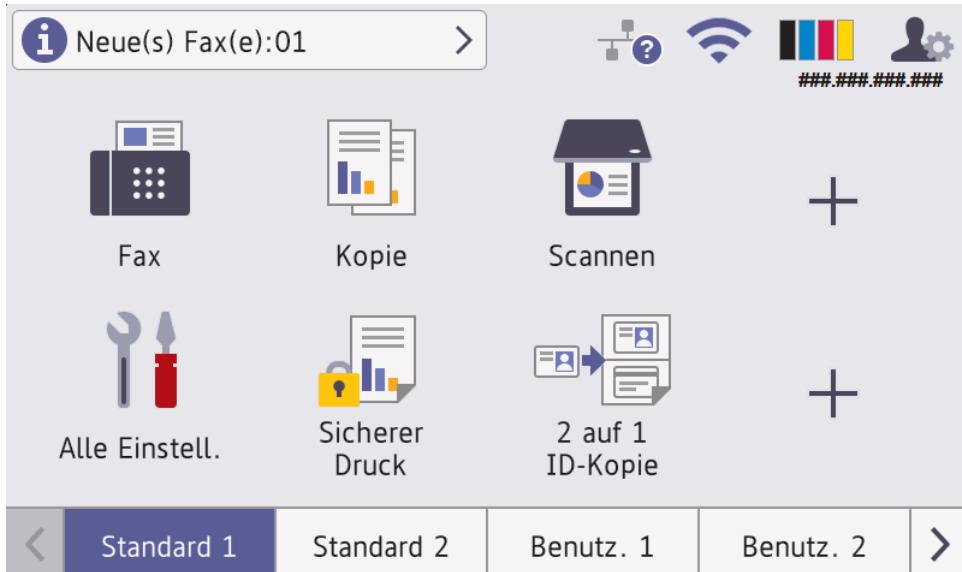

Wenn [Faxvorschau] auf [Ein] gesetzt ist, wird die Anzahl neuer Faxe, die Sie im Speicher empfangen haben, im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.

- **Warn-Symbol**

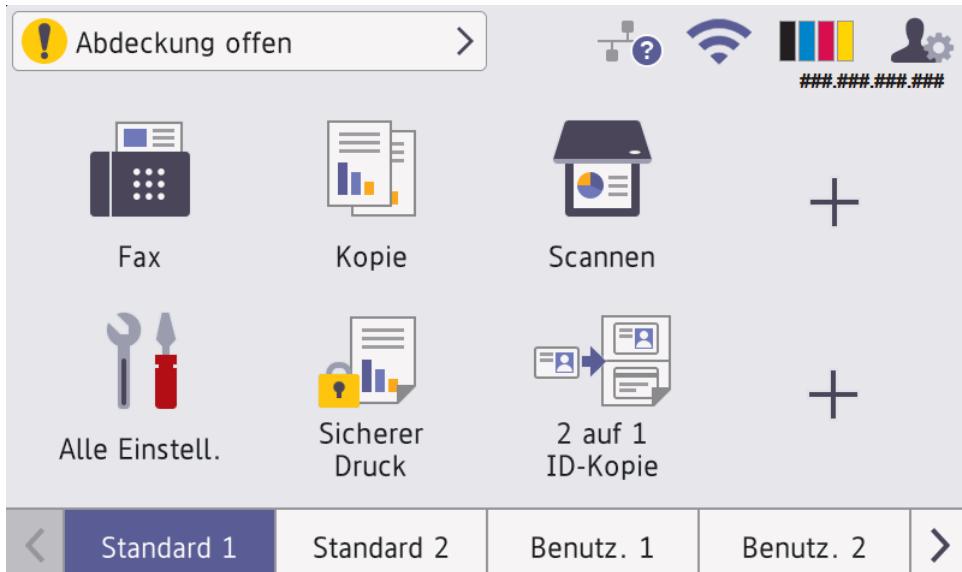

Das Warnsymbol wird angezeigt, wenn ein Fehler oder eine Wartungsmeldung vorliegt. Drücken Sie auf den Meldungsbereich, um die Meldung anzuzeigen, und drücken Sie dann auf , um zum Hauptstartbildschirm zurückzukehren.



### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

## Navigation durch das Touchscreen-Display

Drücken Sie mit dem Finger auf das Display, um es zu bedienen. Um alle Optionen anzuzeigen und auf diese zuzugreifen, streichen Sie mit dem Finger nach links, rechts, oben oder unten oder drücken Sie ▲, ▾, ▶ oder ▷ im Display, um diese durchzublättern.

### WICHTIG

Drücken Sie NICHT mit einem spitzen Gegenstand, wie zum Beispiel einem Kugelschreiber oder Stift, auf das Display. Das Gerät kann dadurch beschädigt werden.

### HINWEIS

Berühren Sie das Display NICHT unmittelbar nachdem Sie das Netzkabel angeschlossen oder das Gerät eingeschaltet haben. Andernfalls kann ein Fehler auftreten.



Dieses Produkt verwendet Schriftarten von ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

## Texteingabe über das Gerät

- Wenn Sie Text beim Gerät eingeben müssen, wird im Display eine Tastatur angezeigt.
- Die verfügbaren Zeichen können abhängig von Ihrem Land abweichen.
- Die Tastaturbelegung kann je nach dem durchgeföhrten Vorgang unterschiedlich sein.
- Die Tastaturanzeige kann von Ihrem Modell abweichen.



- (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Drücken Sie **A 1 @**, um zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen zu wechseln.
- (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Drücken Sie **123 ABC #+=**, um Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen auszuwählen.
- Drücken Sie **↑aA**, um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.
- Um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen, drücken Sie **◀** oder **▶**.

### Leerzeichen einfügen

- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie **[Leerz.]** oder **▶**.

### Korrekturen vornehmen

- Um Zeichen zu korrigieren, drücken Sie **◀** oder **▶**, um den Cursor zum Markieren des falsch geschriebenen Zeichens zu bewegen, und drücken Sie dann **✖**. Geben Sie das richtige Zeichen ein.
- Um ein Zeichen einzugeben, drücken Sie **◀** oder **▶**, um den Cursor an die richtige Stelle zu bewegen, und geben Sie dann das Zeichen ein.
- Drücken Sie für jedes zu löschen Zeichen **✖** oder halten Sie **✖** gedrückt, um alle Zeichen zu löschen.



### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

## Konfigurieren des Hauptstartbildschirms

Für folgende Modelle: DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Sie können das Display so ändern, dass ein bestimmter Startbildschirm oder Favoriten-Bildschirm angezeigt wird.

Wenn sich das Gerät im Leerlauf befindet oder wenn Sie  drücken, kehrt der Touchscreen wieder zu dem Bildschirm zurück, den Sie eingestellt haben.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Bildsch.einstell.] > [Startbildschirm].
2. Streichen Sie nach oben oder unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Bildschirmeinstellungen anzuzeigen, und drücken Sie auf die gewünschte Einstellung.
3. Drücken Sie .

Das Display zeigt den von Ihnen ausgewählten Bildschirm an. Sie können diesen Hauptbildschirm bei Bedarf ändern.



### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

## Anpassung des Geräts

Für folgende Modelle: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Über das Menü [Admin-Einstellungen] können Sie die Startbildschirme umbenennen und die Symbole neu anordnen.

Das Menü [Startbildschirm-Einstellungen] und das Menü [Andere Bildsch.einstell.] bieten die folgenden Funktionen:

- Umbenennen der Registerkarten des Startbildschirms
- Hinzufügen, Entfernen und Umpositionieren der Symbole auf den Startbildschirmen
- Konfigurieren des Hauptstartbildschirms
- Auswählen der Bildschirmhintergrundfarbe
- Festlegen, ob die IP-Adresse Ihres Geräts auf den Startbildschirmen angezeigt werden soll
- Ändern der Standardfunktionen für den Kopierbildschirm und den Scanbildschirm

Über das Menü [Admin-Einstellungen] können Sie die Berechtigungen und Beschränkungen verwalten.

Das Menü [Einschränkungsverwaltung] bietet die folgenden Funktionen:

- Benutzerbeschränkung
  - Benutzersperre
  - Active Directory-Authentifizierung
  - LDAP-Authentifizierung
- Einstellsperre

Weitere Informationen ►► [Zugehörige Informationen](#)



### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

#### Verwandte Themen:

- [Sicherheit](#)
- [Sperren der Geräteeinstellungen](#)
- [Funktionstastenfeld - Überblick](#)

## Zugriff auf Brother Utilities (Windows)

**Brother Utilities** ist eine Startanwendung für einfachen Zugriff auf alle Brother-Anwendungen, die auf dem Computer installiert sind.

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:


- (Windows 11)

Klicken Sie auf  > Alle Apps > Brother > Brother Utilities.

- (Windows 10)

Klicken Sie auf  > Brother > Brother Utilities.

2. Wählen Sie Ihr Gerät aus.

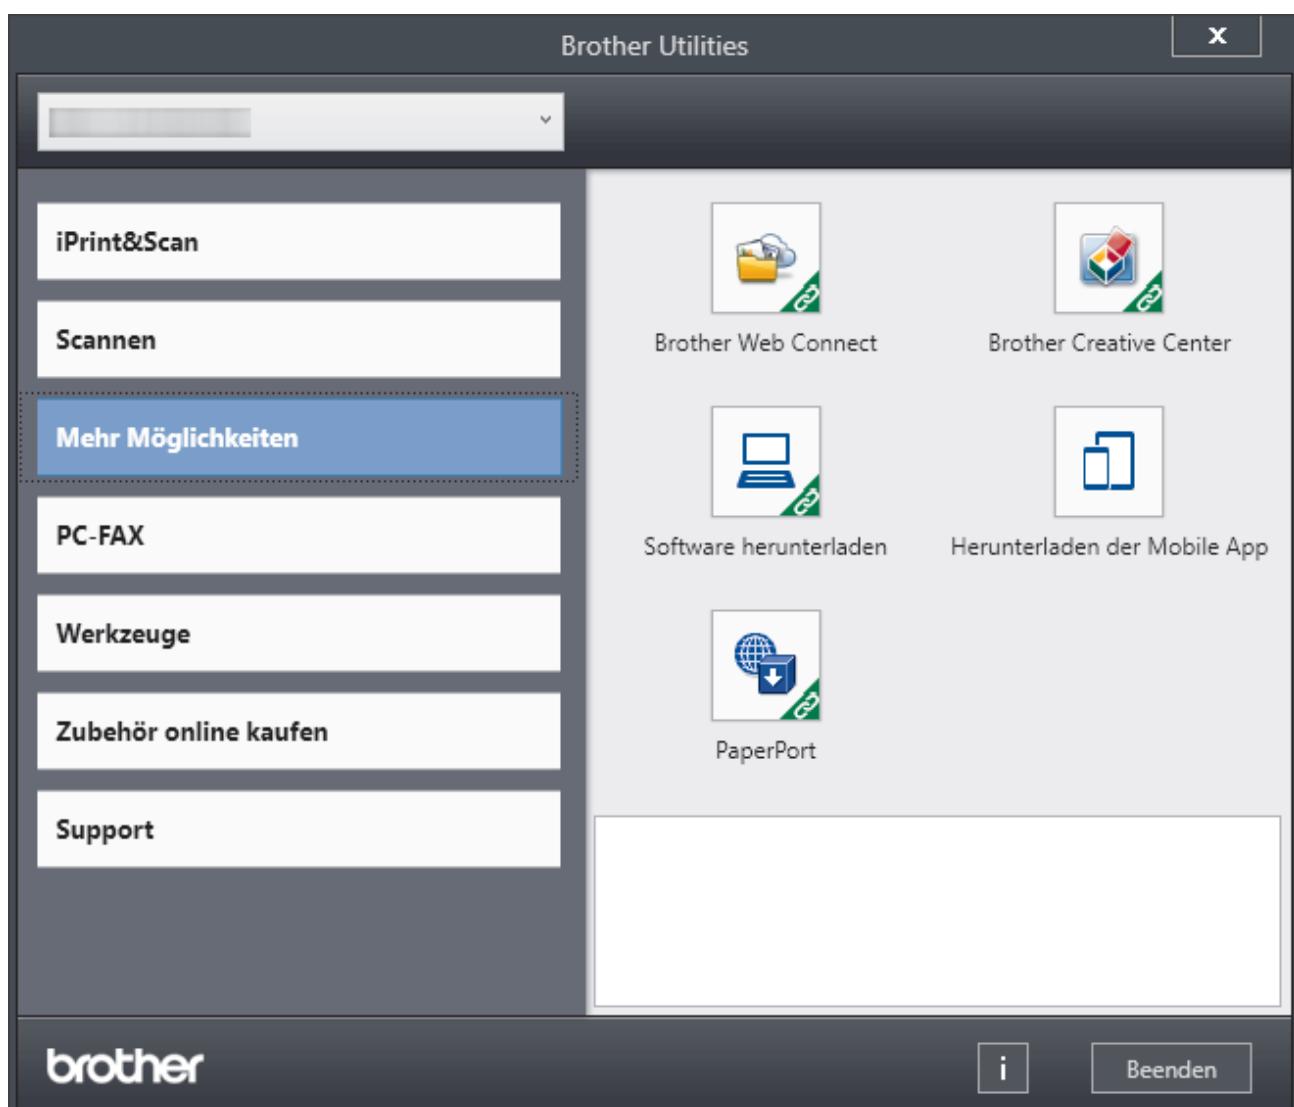

3. Wählen Sie die gewünschte Option aus.



### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)
  - [Deinstallieren der Software und Treiber \(Windows\)](#)

## Deinstallieren der Software und Treiber (Windows)

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Windows 11

Klicken Sie auf  > Alle Apps > Brother > Brother Utilities.

- Windows 10

Klicken Sie auf  > Brother > Brother Utilities.

2. Wählen Sie Ihr Modell in der Dropdown-Liste (wenn es nicht bereits ausgewählt ist).

3. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Werkzeuge**.

- Wenn das Symbol **Software-Update-Benachrichtigung** sichtbar ist, wählen Sie es aus und klicken Sie dann auf **Jetzt prüfen > Nach Software-Updates suchen > Aktualisieren**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn das Symbol **Software-Update-Benachrichtigung** nicht sichtbar ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

4. Klicken Sie auf **Deinstallieren** im Abschnitt **Werkzeuge von Brother Utilities**.

Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld, um die Software und Treiber zu deinstallieren.



### Zugehörige Informationen

- [Zugriff auf Brother Utilities \(Windows\)](#)

## Zugriff auf Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Verwenden Sie Brother iPrint&Scan für Windows und Mac, um von Ihrem Computer zu drucken und zu scannen.

- Diese Funktion ist in Ländern, die entsprechenden Exportbeschränkungen unterliegen, nicht verfügbar.
- **So laden Sie die aktuelle Version herunter:**
  - Für Windows:  
Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) und laden Sie dann Brother iPrint&Scan herunter und installieren Sie es.
  - Für Mac:  
Sie können Brother iPrint&Scan aus dem Apple App Store herunterladen und installieren.  
Installieren Sie nach Aufforderung die für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Softwareanwendungen. Laden Sie den aktuellen Treiber und die Software für Ihre Gerät von der Seite **Downloads** des Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

### 1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.


- Windows

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

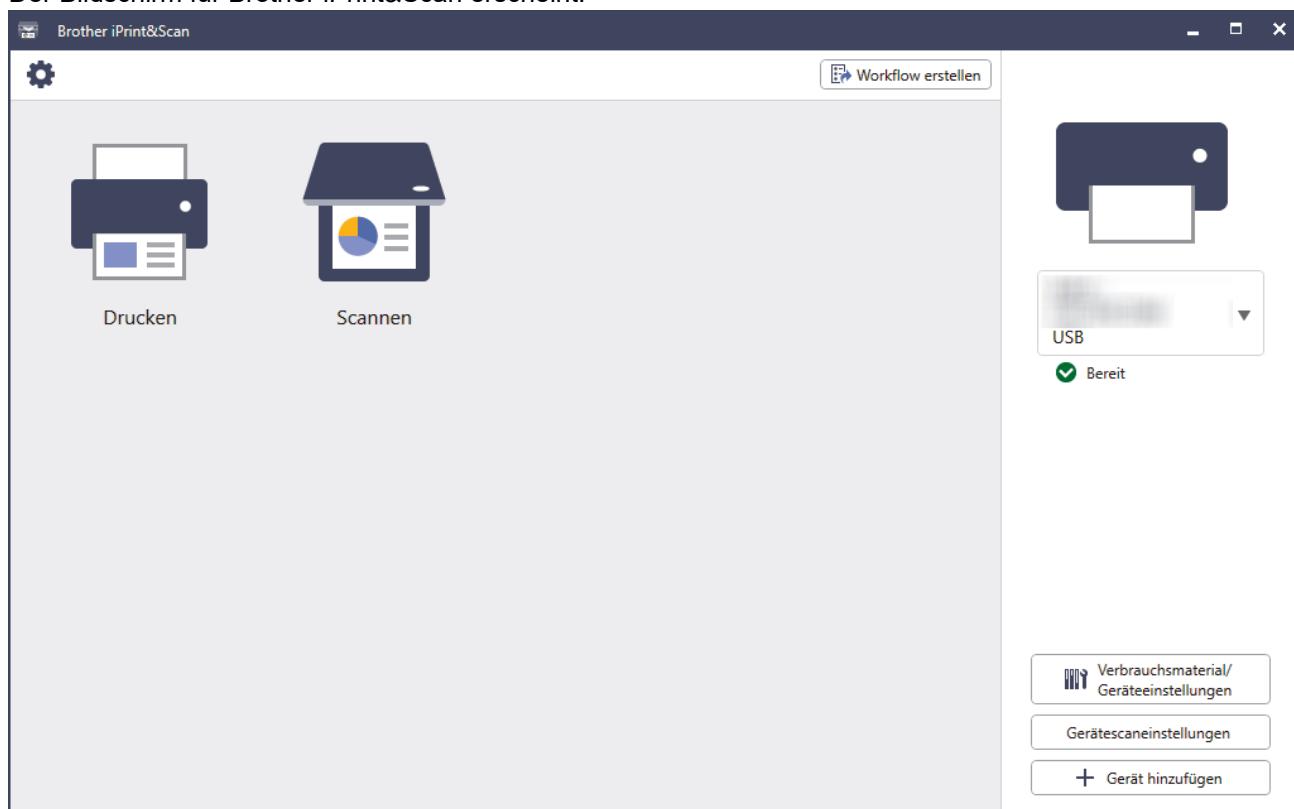

Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Version der Anwendung abweichen.



### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)


#### Verwandte Themen:

- [Brother Mobile Connect](#)

- 
- Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

## Positionen der Ein-/Ausgabeanschlüsse am Gerät

Die Ein-/Ausgangsanschlüsse befinden sich an der Vorder- und Rückseite des Geräts.

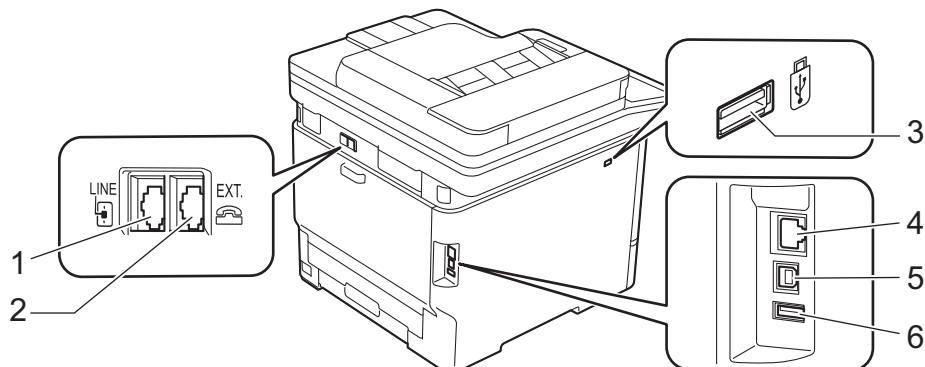

1. LINE-Buchse (für MFC-Modelle)
2. EXT.-Buchse (für MFC-Modelle)
3. USB-Zubehöranschluss (Vorderseite)
4. 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T-Anschluss (Für Netzwerk-Modelle)
5. USB-Anschluss
6. USB-Zubehöranschluss (Rückseite)  
(MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Befolgen Sie zum Anschließen des USB- oder Netzwerkkabels die Anweisungen in der Software/im Treiber-Installationsprogramm.

Rufen Sie zum Installieren der für die Bedienung des Geräts erforderlichen Treiber und Software die Seite **Downloads** des Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Zugehörige Informationen

- [Einführung zu Ihrem Gerät](#)

## Papiermanagement

- Einlegen von Papier
- Papiereinstellungen
- Empfohlene Druckmedien
- Einlegen von Dokumenten
- Nicht scan- oder bedruckbare Bereiche
- Verwenden von Spezialpapier


## Einlegen von Papier

- Einlegen von Papier in die Papierkassette
- Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)
- Einlegen und Bedrucken von Etiketten über die MF-Zufuhr
- Einlegen von Umschlägen und Bedrucken der Umschläge über die MF-Zufuhr


## Einlegen von Papier in die Papierkassette

- Wenn die Einstellung zum Prüfen des Papiers auf Ein gesetzt ist und Sie die Papierkassette aus dem Gerät herausziehen, wird im Display eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie die Papierart und das Papierformat ändern möchten. Ändern Sie diese Einstellungen nach Bedarf anhand der Anweisungen auf dem Display.
- Wenn Sie ein anderes Papierformat oder einen anderen Papiertyp in die Kassette einlegen, müssen Sie gleichzeitig auch die Papierformat- und Papiertyp-Einstellung am Gerät oder auf dem Computer ändern.


- Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät heraus.

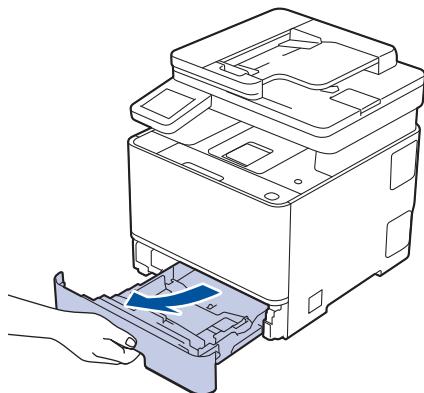

- Drücken Sie auf die grünen Hebel, um die Papierführungen so zu verschieben, dass sie dem Papier entsprechen.

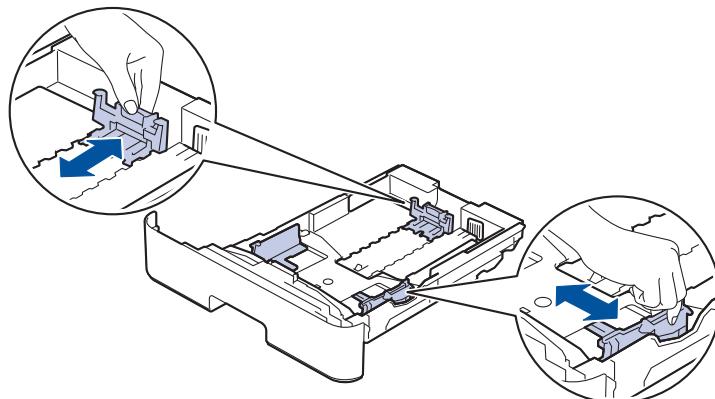

Für Papier im Format Legal oder Folio drücken Sie den Entriegelungshebel (1) auf der Rückseite der Kassette und ziehen dann die Rückseite der Papierkassette heraus. (Die Papierformate Legal und Folio sind in einigen Regionen nicht verfügbar.)

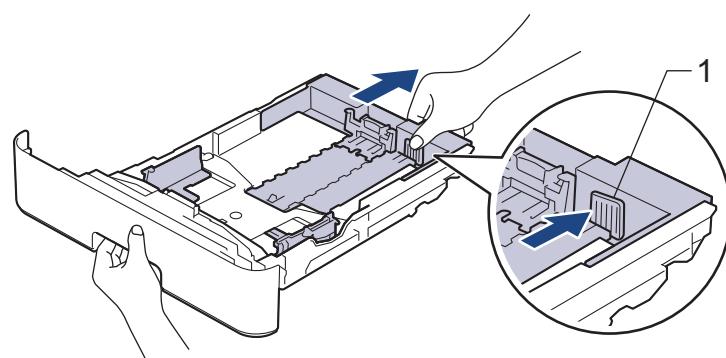


- Fächern Sie den Papierstapel gut auf.
- Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite *nach unten* in die Papierkassette ein.




Wenn Sie Briefpapier oder vorbedrucktes Papier verwenden, legen Sie das Papier mit der richtigen Ausrichtung ein. ►► *Zugehörige Informationen: Änderung der Geräteeinstellungen zum Druck auf Briefpapier oder vorbedrucktem Papier über die Papierkassette*

5. Stellen Sie sicher, dass das Papier die Markierung für die maximale Papierhöhe (▼▼▼) nicht erreicht.  
Wenn die Papierkassette zu voll ist, verursacht das einen Papierstau.

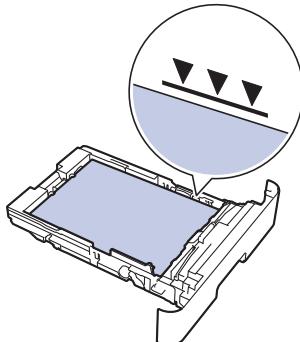

6. Schieben Sie die Papierkassette langsam vollständig in das Gerät ein.
7. Klappen Sie die Stütze aus, um zu verhindern, dass Papier aus der Papierablage herausrutscht.

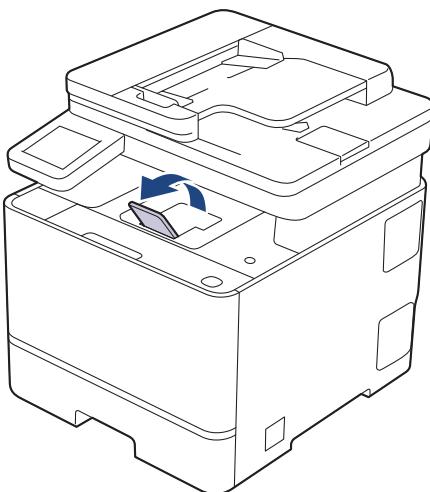

### Zugehörige Informationen

- Einlegen von Papier
  - Änderung der Geräteeinstellungen zum Druck auf Briefpapier oder vorbedrucktem Papier über die Papierkassette

## Änderung der Geräteeinstellungen zum Druck auf Briefpapier oder vorbedrucktem Papier über die Papierkassette

Wenn Sie Briefkopfpapier oder vorbedrucktes Papier für den beidseitigen Druck verwenden, ändern Sie die Einstellungen des Geräts.



- Legen Sie NICHT gleichzeitig verschiedene Papierarten und -formate in die Papierkassette. Andernfalls kann es zu einem Papierstau oder einem fehlerhaften Einzug kommen.
- Wenn die Druckposition beim Briefkopfpapier oder vorbedruckten Objekten nicht richtig ausgerichtet ist, kann die Druckposition über die Druckposition-Einstellung für die Papierkassette angepasst werden.
- Bestimmtes vorbedrucktes Papier kann abhängig vom Druckverfahren und dem Tintentyp zu Druckflecken führen.

### Ausrichtung

	Für den einseitigen Druck <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedruckte Seite nach unten</li><li>• Oberkante in Richtung der Vorderseite der Papierkassette</li></ul>
	Für den automatischen beidseitigen Druck (Bindung lange Kante) <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedruckte Seite nach oben</li><li>• Unterkante in Richtung der Vorderseite der Papierkassette</li></ul>

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Drucker] > [Duplex] > [Einzelbild] > [2-seitige Zuf.].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie .




### Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier in die Papierkassette](#)


## Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

Wenn Sie ein anderes Papierformat oder einen anderen Papiertyp in die Kassette einlegen, müssen Sie gleichzeitig auch die Papierformat- und Papiertyp-Einstellung am Gerät oder auf dem Computer ändern.

- Normalpapier
  - Briefpapier
  - Farbiges Papier
  - Dünnes Papier
  - Dickes Papier
  - Recyclingpapier
  - Hartpostpapier
  - Glanzpapier
1. Klappen Sie die Stütze aus, um zu verhindern, dass Papier aus der Papierablage mit Ausgaberichtung Bild nach unten herausrutscht.

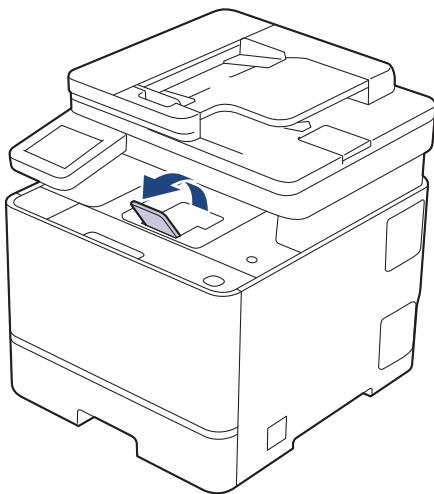


2. Öffnen Sie die MF-Zufuhr und senken Sie sie vorsichtig ab.

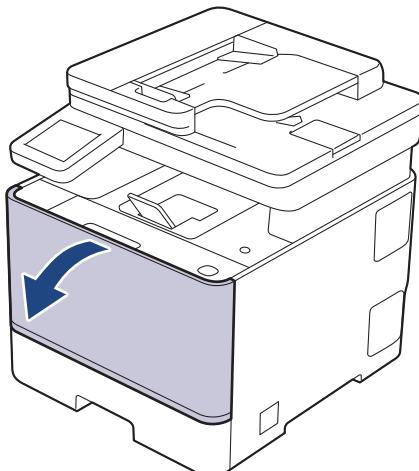


---


3. Ziehen Sie die Stütze der MF-Zufuhr aus.

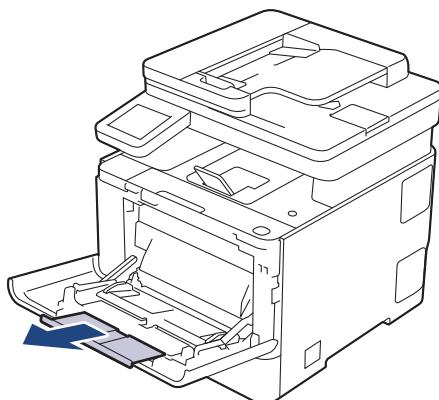

4. Verschieben Sie die Papierführungen der MF-Zufuhr entsprechend der Breite des verwendeten Papiers.

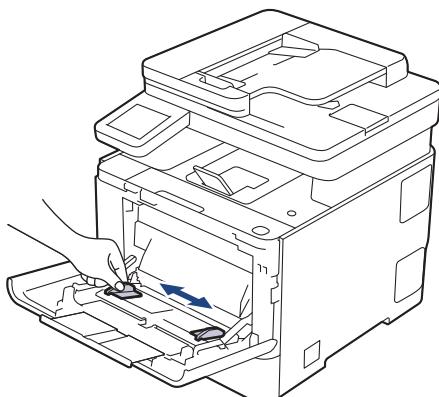

5. Legen Sie Papier mit der zu bedruckenden Fläche *nach oben* in die MF-Zufuhr.

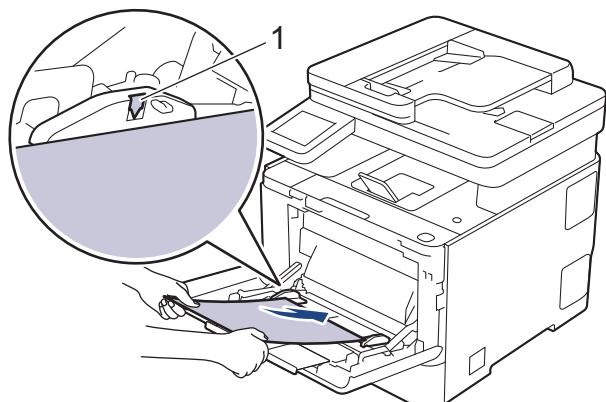

- Stellen Sie sicher, dass das Papier die Markierung für die maximale Papierhöhe (1) nicht erreicht.
  - Wenn Sie Glanzpapier verwenden, sollten Sie nur ein einzelnes Blatt in die MF-Zufuhr einlegen, um einen Papierstau zu vermeiden.
  - Wenn Sie Briefpapier oder vorbedrucktes Papier verwenden, legen Sie das Papier mit der richtigen Ausrichtung ein. ➤➤ *Zugehörige Informationen: Ändern der Geräteeinstellungen zu Drucken auf Briefkopf mit der MF-Zufuhr*
- 



## Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Papier](#)
    - [Ändern der Geräteeinstellungen zu Drucken auf Briefkopf mit der MF-Zufuhr](#)
-

## Ändern der Geräteeinstellungen zu Drucken auf Briefkopf mit der MF-Zufuhr

Wenn Sie Briefkopfpapier oder vorbedrucktes Papier für den beidseitigen Druck verwenden, ändern Sie die Einstellungen des Geräts.



- Legen Sie NICHT gleichzeitig verschiedene Papierarten und -formate in die Papierkassette. Andernfalls kann es zu einem Papierstau oder einem fehlerhaften Einzug kommen.
- Wenn die Druckposition beim Briefkopfpapier oder vorbedruckten Objekten nicht richtig ausgerichtet ist, kann die Druckposition über die Druckposition-Einstellung für die MF-Zufuhr angepasst werden.
- Bestimmtes vorbedrucktes Papier kann abhängig vom Druckverfahren und dem Tintentyp zu Druckflecken führen.

### Ausrichtung

	Für den einseitigen Druck <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedruckte Seite nach oben</li><li>• Oberkante zuerst</li></ul>
	Für den automatischen beidseitigen Druck (Bindung lange Kante) <ul style="list-style-type: none"><li>• Bedruckte Seite nach unten</li><li>• Unterkante zuerst</li></ul>

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Drucker] > [Duplex] > [Einzelbild] > [2-seitige Zuf.].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen


- [Einlegen von Papier in die Multifunktionszufuhr \(MF-Zufuhr\)](#)

## Einlegen und Bedrucken von Etiketten über die MF-Zufuhr


Wenn Sie Etiketten bedrucken, öffnen Sie die hintere Abdeckung (Ausgabefach für Druckseite oben) und verwenden Sie die MF-Zufuhr.

Wenn Sie ein anderes Papierformat oder einen anderen Papiertyp in die Kassette einlegen, müssen Sie gleichzeitig auch die Papierformat- und Papiertyp-Einstellung am Gerät oder auf dem Computer ändern.


1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Geräts (Papierablage mit Ausgaberichtung Bild nach oben).

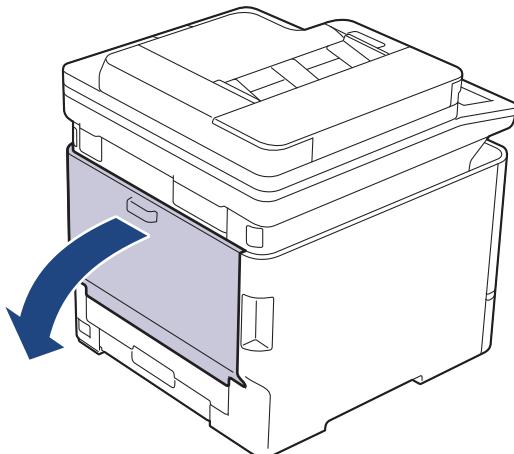


2. Öffnen Sie an der Vorderseite des Geräts die MF-Zufuhr und senken Sie sie vorsichtig ab.

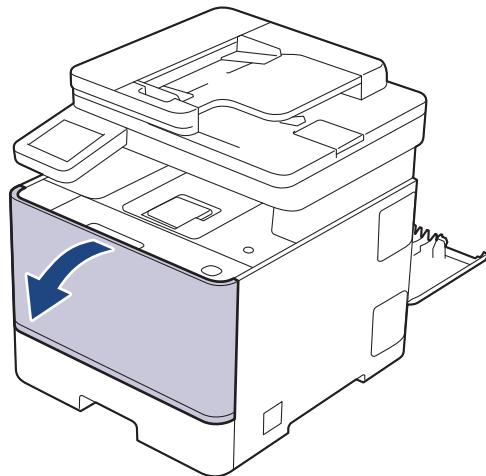


3. Ziehen Sie die Stütze der MF-Zufuhr aus.

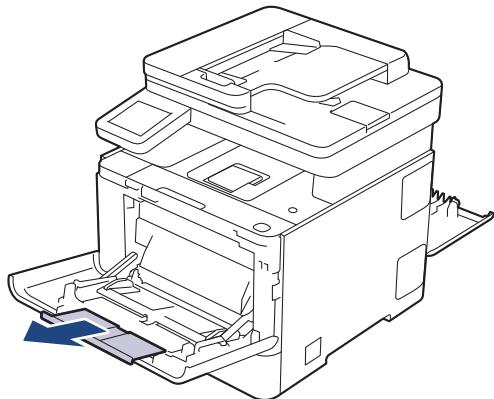

- 
4. Verschieben Sie die Papierführungen der MF-Zufuhr entsprechend der Breite der verwendeten Etiketten.

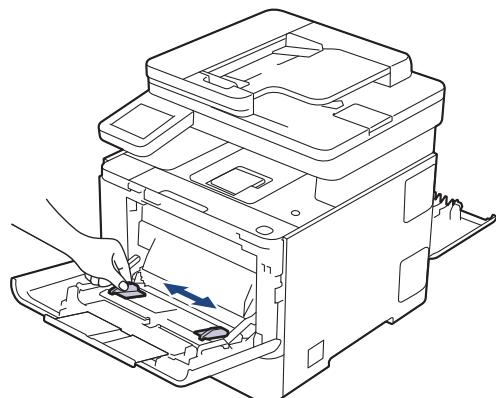

5. Legen Sie Etiketten mit der zu bedruckenden Fläche *nach oben* in die MF-Zufuhr.

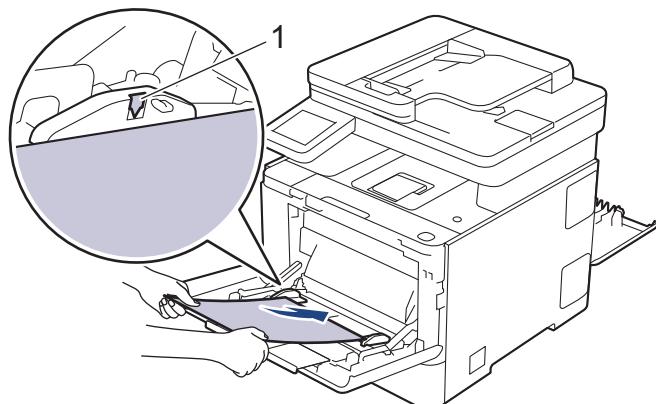

Stellen Sie sicher, dass die Etiketten die Markierung für die maximale Papierhöhe (1) nicht erreichen.

---

6. Ändern Sie die Druckvoreinstellungen über den Drucken-Bildschirm.
7. Senden Sie Ihren Druckauftrag an das Gerät.
8. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgabерichtung Bild nach oben), bis sie in der geschlossenen Position einrastet.




### Zugehörige Informationen

---

- Einlegen von Papier
-


## Einlegen von Umschlägen und Bedrucken der Umschläge über die MF-Zufuhr

Drücken Sie gegen die Ecken und Kanten der Umschläge, um sie so flach wie nur möglich zu machen.

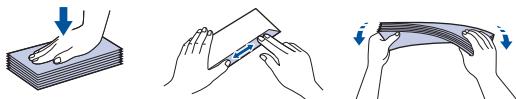


Wenn Sie ein anderes Papierformat oder einen anderen Papiertyp in die Kassette einlegen, müssen Sie gleichzeitig auch die Papierformat- und Papiertyp-Einstellung am Gerät oder auf dem Computer ändern.


1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Geräts (Papierablage mit Ausgaberichtung Bild nach oben).

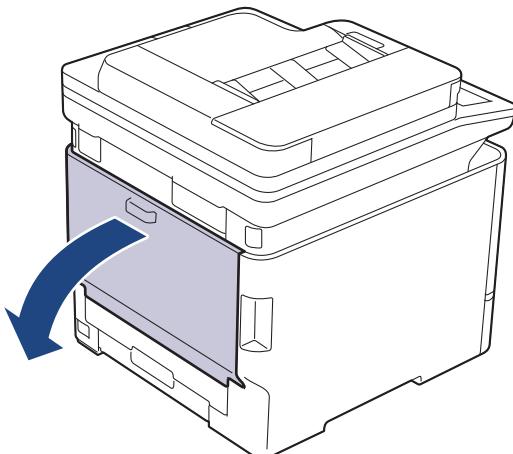


2. Öffnen Sie an der Vorderseite des Geräts die MF-Zufuhr und senken Sie sie vorsichtig ab.

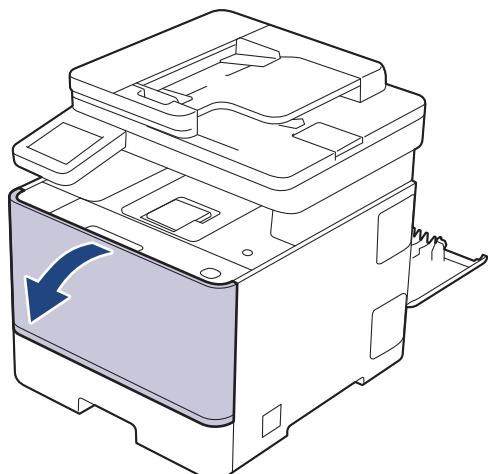


3. Ziehen Sie die Stütze der MF-Zufuhr aus.

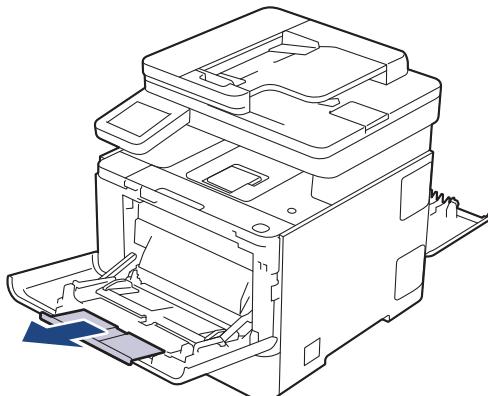

- 
4. Verschieben Sie die Papierführungen der MF-Zufuhr entsprechend der Breite der verwendeten Umschläge.

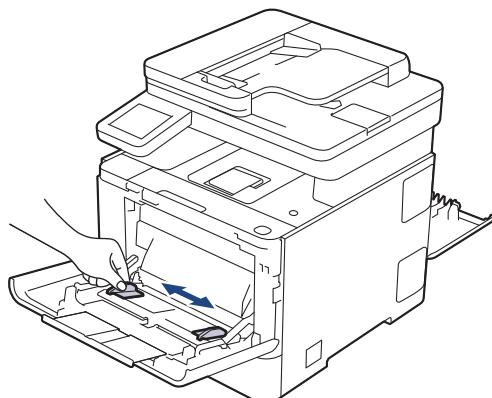

5. Legen Sie Umschläge mit der zu bedruckenden Fläche *nach oben* in die MF-Zufuhr.

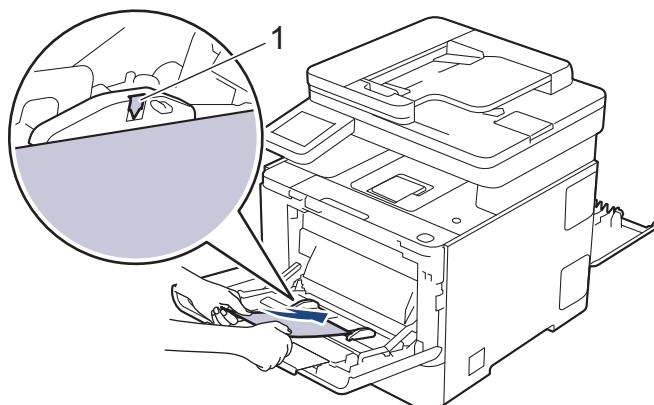

Legen Sie die Umschläge mit der zu bedruckenden Seite nach oben in die MF-Zufuhr ein. Stellen Sie sicher, dass die Umschläge die Markierung für die maximale Papierhöhe (1) nicht erreicht.

---

6. Ändern Sie die Druckvoreinstellungen über das Drucken-Dialogfeld.

Einstellungen	Optionen für Umschläge
---------------	------------------------

Papiergröße	Com-10
-------------	--------

DL
----

C5
----

Monarch
---------

Druckmedium	Umschläge
-------------	-----------

Umschl. Dick
--------------

Umschl. Dünn
--------------

7. Senden Sie Ihren Druckauftrag an das Gerät.

8. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgaberichtung Bild nach oben), bis sie in der geschlossenen Position einrastet.



### Zugehörige Informationen

- Einlegen von Papier
  - Drucken
-

## Papiereinstellungen

- Ändern des Papierformats und Druckmediums
- Auswählen des Papierfachs für den Druck
- Ändern der Papierprüfung

## Ändern des Papierformats und Druckmediums

Wenn Sie das Format und den Typ des in die Kassette eingelegten Papiers ändern, müssen Sie auch die Papierformat- und Papiertypeinstellung auf dem Display ändern.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Zufuhreinstell] > [Papiertyp].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie auf die gewünschte Option.
3. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Optionen für den Papiertyp anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
4. Drücken Sie .
5. Drücken Sie [Papierformat].
6. Drücken Sie auf die gewünschte Option.
7. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Optionen für das Papierformat anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
8. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Papiereinstellungen

## Auswählen des Papierfachs für den Druck

Ändern Sie die Standardpapierkassette, die das Gerät zum Drucken von Kopien, zum Empfang von Faxen und für Druckaufträge vom Computer verwendet.



DCP-Modelle unterstützen keine Faxfunktion.

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Zufuhreinstell].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Kopie], [Fax] oder [Druck] anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
3. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Option anzuzeigen, und drücken Sie diese. Wenn Sie zum Beispiel die Option [MF>Z1] auswählen, zieht das Gerät Papier über die MF-Zufuhr ein, bis diese leer ist, und dann aus Kassette 1.
4. Drücken Sie .



- Wenn Sie eine Kopie über den automatischen Vorlageneinzug (ADF) erstellen und mehrere Kassetten Priorität geben, sucht das Gerät nach einer Papierkassette, die das am besten geeignete Papier enthält, und zieht es dann aus dieser Kassette ein.
- Wenn Sie eine Kopie über das Vorlagenglas erstellen, kopiert das Gerät Ihr Dokument auf Papier aus der Papierkassette mit höherer Priorität, auch wenn sich geeigneteres Papier in einer anderen Papierkassette befindet.
- (Für Modelle mit Fax-Funktion) Verwenden Sie die folgenden Papierformate zum Drucken von Faxen: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal oder India Legal. Wenn sich kein entsprechendes Format in einer der Kassetten befindet, speichert das Gerät empfangene Faxe und [Größe falsch] wird im Touchscreen angezeigt.
- (Für Modelle mit Fax-Funktion) Wenn die Kassette leer ist und sich empfangene Faxe im Speicher des Geräts befinden, wird im Touchscreen [Kein Papier] angezeigt. Legen Sie Papier in die Papierkassette ein.



### Zugehörige Informationen

- Papiereinstellungen

## Ändern der Papierprüfung

Wenn die Einstellung zum Prüfen des Papiers auf Ein gesetzt ist und Sie die Papierkassette aus dem Gerät herausziehen oder Papier in die MF-Zufuhr einlegen, wird im Display eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie die Papierart und das Papierformat ändern möchten.

In der Standardeinstellung ist die Funktion aktiviert.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Zufuhreinstell] > [Papier prüfen].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Ein] oder [Aus].
3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Papiereinstellungen

## Empfohlene Druckmedien

Für die beste Druckqualität empfehlen wir die Verwendung des in der Tabelle aufgeführten Papiers.

Papiertyp	Bezeichnung
Normalpapier	Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>
	Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>
Recyclingpapier	Steinbeis Evolution White 80 g/m <sup>2</sup>
Etiketten	Avery Laser Label L7163
Umschläge	Keine bestimmte Marke empfohlen
Glanzpapier	Mondi Color Copy Coated Glossy 135 g/m <sup>2</sup>



### Zugehörige Informationen

- Papiermanagement

## Einlegen von Dokumenten

- Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)
- Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas

## Einlegen von Dokumenten in den automatischen Vorlageneinzug (ADF)

Verwenden Sie den automatischen Vorlageneinzug (ADF), wenn Sie mehrseitige Dokumente in einem Standardformat kopieren oder scannen.

- Der automatische Vorlageneinzug (ADF) kann die folgenden Seiten aufnehmen, die einzeln eingezogen werden:
  - Bis zu 80 Blatt
- Verwenden Sie Standardpapier mit 80 g/m<sup>2</sup>.
- Stellen Sie sicher, dass mit Korrekturflüssigkeit versehene oder mit Tinte geschriebene Dokumente vollständig getrocknet sind.


### WICHTIG

- Lassen Sie KEINE dicken Dokumente auf dem Vorlagenglas liegen. Andernfalls kann es zu einem Stau im automatischen Vorlageneinzug (ADF) kommen.
- Verwenden Sie KEIN Papier, das gewellt, verknittert, gefaltet, gerissen, geheftet, geklebt oder mit Klebeband versehen ist.
- Verwenden Sie KEINEN Karton, Zeitung oder Stoff.
- Um während der Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) Schäden an Ihrem Gerät zu vermeiden, ziehen Sie NICHT am Dokument, während es eingezogen wird.


### Unterstützte Dokumentformate

Länge:	148 mm bis 355,6 mm
Breite:	105 mm bis 215,9 mm
Gewicht:	60 bis 105 g/m <sup>2</sup>

- Klappen Sie die Stütze der Dokumentenausgabe des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) aus.

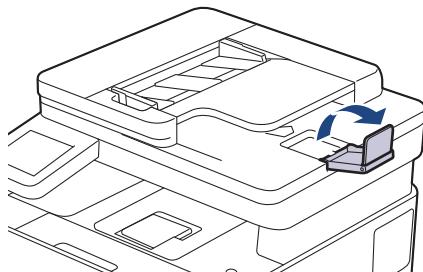

- Fächern Sie die Seiten gut auf.
- Legen Sie die Seiten Ihres Dokuments *mit der Vorderseite nach oben und der Oberkante zuerst* in den automatischen Vorlageneinzug (ADF), wie in der Abbildung dargestellt.

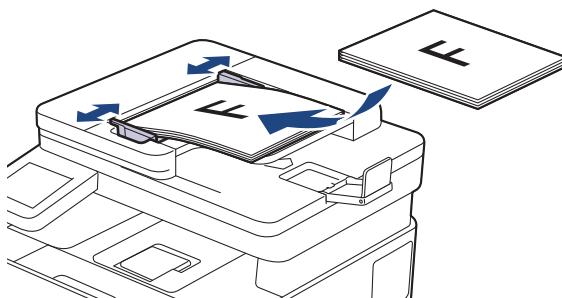

- Passen Sie die Papierführungen an die Breite Ihres Dokuments an.



## Zugehörige Informationen

- Einlegen von Dokumenten

## Einlegen von Dokumenten auf das Vorlagenglas

Verwenden Sie das Vorlagenglas, um zu faxen, zu kopieren oder jeweils eine Seite zu scannen.


### Unterstützte Dokumentformate

Länge:	<ul style="list-style-type: none"><li>(DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Bis zu 297 mm</li><li>(MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Bis zu 355,6 mm</li></ul>
Breite:	Bis zu 215,9 mm
Gewicht:	2 kg


### HINWEIS

(Für Modelle mit automatischem Vorlageneinzug (ADF)) Zur Verwendung des Vorlagenglases muss der automatische Vorlageneinzug (ADF) leer sein.

1. Heben Sie die Dokumentenabdeckung an.
2. Legen Sie das Dokument *mit der Vorderseite nach unten* auf das Scannerglas.

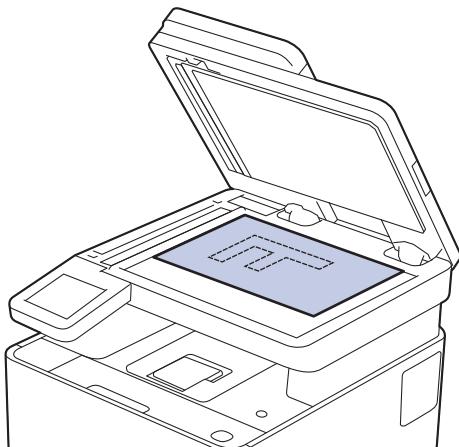

3. Legen Sie die Ecke der Seite in die obere linke Ecke des Scannerglasses.

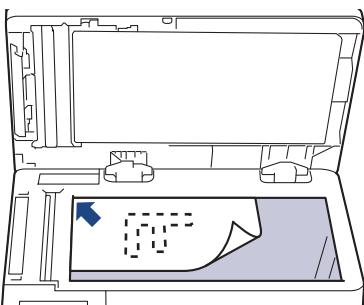

4. Schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Ist das Dokument ein Buch oder dick, drücken Sie vorsichtig auf die Dokumentenabdeckung.




### Zugehörige Informationen

- [Einlegen von Dokumenten](#)

## Nicht scan- oder bedruckbare Bereiche

Die Messungen in der Tabelle unten zeigen die maximal nicht scanbaren und nicht bedruckbaren Bereiche von den Kanten der am häufigsten verwendeten Papierformate. Diese Messungen können abhängig vom Papierformat oder den Einstellungen der verwendeten Anwendung variieren.

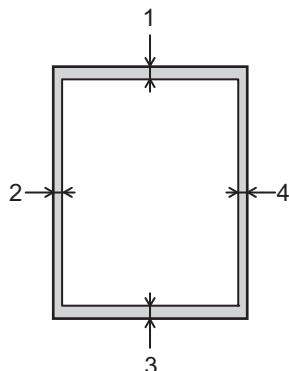

Versuchen Sie nicht, in diesen Bereichen zu scannen, zu kopieren oder zu drucken. In solchen Bereichen enthaltener Content wird in der Ausgabe nicht berücksichtigt.

Verwendung	Dokumentengröße	Oben (1) Unten (3)	Links (2) Rechts (4)
Fax (Senden)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(Vorlageneinzug) 1,0 mm (Vorlagenglas) 3,0 mm
Kopieren <sup>1</sup>	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scannen	Letter	3,0 mm <sup>2</sup>	3,0 mm <sup>2</sup>
	A4	3,0 mm <sup>2</sup>	3,0 mm <sup>2</sup>
	Legal	3,0 mm <sup>2</sup>	3,0 mm <sup>2</sup>
Drucken	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

<sup>1</sup> Eine 1-zu-1-Kopie mit 100 % Dokumentgröße

<sup>2</sup> Die angezeigte Zahl ist der Standardwert. Diese Zahl kann auf 0 mm angepasst werden. Wenn diese Zahl auf 0 mm festgelegt ist, kann im Bereich der Kanten des gescannten Bildes ein schwarzer Schatten erscheinen.



### Zugehörige Informationen

- Papiermanagement

## Verwenden von Spezialpapier

Testen Sie immer Papierproben, bevor Sie sie kaufen, um die gewünschte Leistung sicherzustellen.

- Verwenden Sie KEIN Tintenstrahlpapier; es kann einen Papierstau verursachen oder Ihr Gerät beschädigen.
- Wenn Sie Briefpapier, Papier mit einer rauen Oberfläche oder Papier verwenden, das verknittert oder gefaltet ist, kann es zu einer schlechteren Leistung kommen.

Lagern Sie das Papier in der verschlossenen Originalverpackung. Das Papier muss gerade liegen und vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt sein.

### WICHTIG

Manche Papierarten können Probleme verursachen oder das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie KEIN Papier:

- das sehr stark texturiert ist
- das sehr weich oder glänzend ist
- das gewellt oder verformt ist
- das beschichtet ist oder eine chemische Oberflächenbehandlung aufweist
- beschädigtes, zerknittertes oder gefaltetes Papier
- das die empfohlenen Gewichtsspezifikationen in dieser Anleitung übersteigt
- mit Reitern und Heftklammern
- mit Briefköpfen, die mit Niedrigtemperatur-Farben oder thermografisch hergestellt wurden
- das mehrteilig oder Durchschreibepapier ist
- das für Tintenstrahldrucker konzipiert ist
- auf dessen Oberfläche eine klebende Substanz aufgetragen wurde

Wenn Sie eine der oben aufgeführten Papierarten verwenden, können diese Ihr Gerät beschädigen. Solche Schäden sind von den Brother Garantie- oder Serviceleistungen ausgeschlossen.



### Zugehörige Informationen

- Papiermanagement

## Drucken

- Drucken über den Computer (Windows)
- Drucken über den Computer (Mac)
- Einlegen von Umschlägen und Bedrucken der Umschläge über die MF-Zufuhr
- Drucken eines E-Mail-Anhangs
- Sicherer Druck über einen USB-Stick
- Direktdruck der Daten von einem USB-Stick oder einer Digitalkamera, die Massenspeichergeräte unterstützen
- Drucken doppelter Kopien
- Abbrechen eines Druckauftrags
- Universelles Drucken

## Drucken über den Computer (Windows)

- Drucken eines Dokumentes (Windows)
- Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Windows)
- Sicherer Druck (Windows)
- Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)
- Druckeinstellungen (Windows)
- Drucken eines Dokuments mit dem BR-Script3-Druckertreiber (PostScript® 3™ Sprachemulation) (Windows)

## Drucken eines Dokumentes (Windows)

Wenn Sie die Druckeinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden.




- Der beidseitige Druck ist bei Ihrem Modell möglicherweise standardmäßig festgelegt. Deaktivieren Sie die Einstellungen für den beidseitigen Druck im Druckertreiber, um den einseitigen Druck zu nutzen.
- Zum Ändern der Druckeinstellungen für alle Windows-Anwendungen müssen Sie die Eigenschaften des Druckertreibers konfigurieren.

Weitere Informationen ➤➤ *Zugehörige Informationen:Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)*

- Legen Sie Papier in die Papierkassette ein.
- Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
- Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.

Das Druckertreiberfenster erscheint.

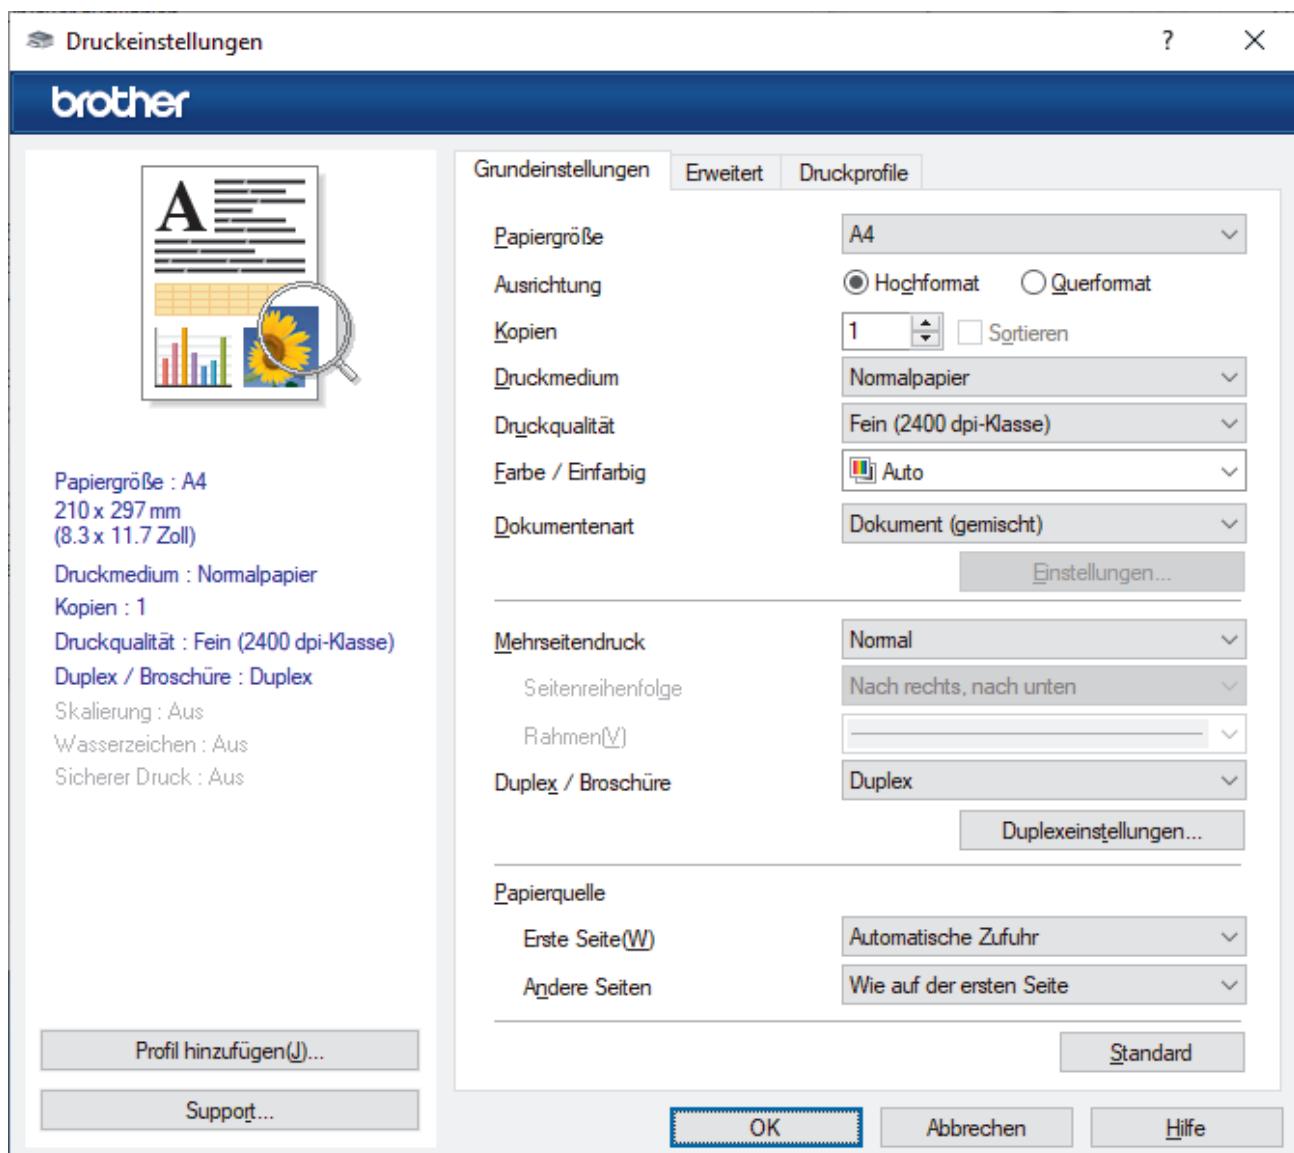

- Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papiergröße** und wählen Sie das gewünschte Papierformat.

- 
6. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.



Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

---

7. Geben Sie im Feld **Kopien** die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) ein.
8. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Druckmedium** und wählen Sie dann die verwendete Papierart.
9. Um mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt zu drucken oder eine Seite eines Dokuments auf mehrere Blätter zu drucken, klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Mehrseitendruck** und wählen Sie dann Ihre Optionen.
10. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Duplex / Broschüre** und wählen Sie dann die gewünschte Option.
11. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Papierquelle** und wählen Sie die Papierquelle aus.



- Sie können das Papierformat und den Papiertyp für jede Zufuhr über das Funktionstastenfeld des Geräts aus.
  - Sie können die Priorität jeder Zufuhr über das Funktionstastenfeld des Geräts festlegen.
- Weitere Informationen ➤ [Zugehörige Informationen:Papiereinstellungen](#)
- 

12. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.

13. Klicken Sie auf **OK**.

14. Schließen Sie den Druckvorgang ab.




## Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

### Verwandte Themen:

- [Ändern von Standarddruck-Einstellungen \(Windows\)](#)
  - [Papiereinstellungen](#)
  - [Druckeinstellungen \(Windows\)](#)
-

## Drucken auf beiden Seiten des Papiers (Windows)

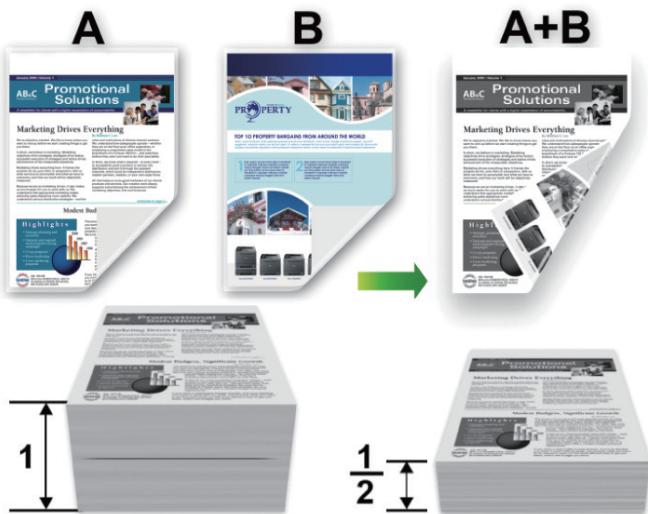

- Wenn das Papier gewellt ist, glätten Sie es und legen Sie es erneut in die Papierzufuhr ein.
- Verwenden Sie Normalpapier oder dünnes Papier. Verwenden Sie KEIN Briefpapier.
- Wenn das Papier zu dünn ist, kann es knittern.
- Dies kann bei Verwendung der manuellen Funktion für beidseitigen Druck zu Papierstaus oder verminderter Druckqualität führen.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Wählen Sie im Feld **Ausrichtung** die Option **Hochformat** oder **Querformat**, um die Ausrichtung des Ausdrucks festzulegen.


 Wenn Ihre Anwendung eine ähnliche Einstellung enthält, empfehlen wir, dass Sie die Ausrichtung des Ausdrucks über die Anwendung festlegen.

4. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Duplex / Broschüre** und wählen Sie dann **Duplex**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Duplexeinstellungen**.
6. Wählen Sie eine der Optionen aus dem Menü **Duplexart**.

Wenn der beidseitige Druck ausgewählt ist, sind für jede Ausrichtung vier Arten der beidseitigen Bindung verfügbar:

Option für Hochformat	Beschreibung
-----------------------	--------------

Lange Kante (links)

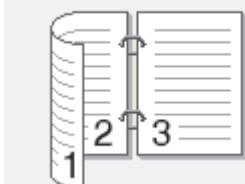

---

Option für Hochformat	Beschreibung
-----------------------	--------------

Lange Kante (rechts)



Kurze Kante (oben)




Kurze Kante (unten)



Option für Querformat	Beschreibung
-----------------------	--------------


Lange Kante (oben)

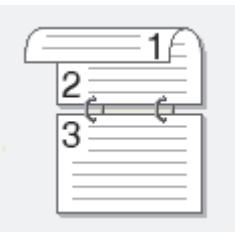


Lange Kante (unten)



Kurze Kante (rechts)

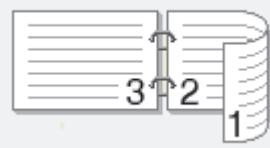

Kurze Kante (links)

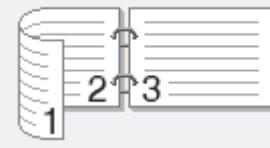

7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bindekante-/Bundverschiebung**, wenn Sie den Versatz für die Bindung in Zoll oder Millimeter angeben möchten.
8. Klicken Sie auf **OK**.
9. Ändern Sie die anderen Druckereinstellungen bei Bedarf.
10. Klicken Sie auf **OK**.
11. Schließen Sie den Druckvorgang ab.

Falls das Papier nicht korrekt eingezogen wird, ist es vielleicht gewellt. Entfernen Sie das Papier, glätten Sie es und legen Sie es wieder in die Papierkassette ein.



## Zugehörige Informationen

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

## Sicherer Druck (Windows)

Verwenden Sie den sicheren Druck, um sicherzustellen, dass vertrauliche oder sensible Dokumente erst dann gedruckt werden, wenn ein Kennwort über das Funktionstastenfeld des Geräts eingegeben wird.

Die sicheren Daten werden vom Gerät gelöscht, wenn Sie das Gerät ausschalten.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie die Bezeichnung Ihres Modells aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckereinstellungen.  
Das Druckertreiberfenster erscheint.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Erweitert**.
4. Klicken Sie im Feld **Einstellungen** auf die Schaltfläche **Sicherer Druck**.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherer Druck**.
6. Geben Sie im Feld **Kennwort** das vierstellige Kennwort ein.
7. Geben Sie nach Bedarf den Namen des Benutzers und des Auftrags in die Felder **Benutzername** und **Auftragsname** ein.
8. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster **Einstellungen für Sicherer Druck** zu schließen.
9. Klicken Sie auf **OK**.
10. Schließen Sie den Druckvorgang ab.
11. Streichen Sie im Bedienfeld des Geräts nach links oder rechts oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Sicherer Druck] anzuzeigen, und drücken Sie dann darauf.
12. Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um den Benutzernamen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den Benutzernamen.
13. Geben Sie Ihr vierstelliges Kennwort ein und drücken Sie dann [OK].
14. Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um den Druckauftrag anzuzeigen, und drücken Sie dann darauf.
15. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl ein und drücken Sie dann [OK].
16. Drücken Sie [Start].

Die gesicherten Daten werden nach dem Druckvorgang aus dem Gerätespeicher gelöscht.




### Zugehörige Informationen

- Drucken über den Computer (Windows)

## Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)

Wenn Sie die Druckereinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden. Zum Ändern der Druckereinstellungen für alle Windows-Anwendungen müssen Sie die Eigenschaften des Druckertreibers konfigurieren.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie "control printers" im Feld **Öffnen**: ein und klicken Sie auf **OK**.

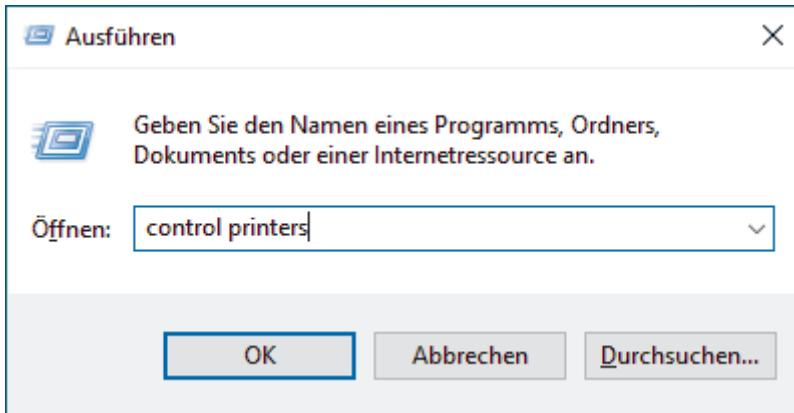

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.

 Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Modells und wählen Sie dann **Druckereigenschaften**. (Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus.)  
Das Druckereinstellungen-Dialogfeld wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Allgemein** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Druckereinstellungen** oder **Einstellungen**.  
Das Druckertreiber-Dialogfeld wird angezeigt.

 • Klicken Sie zum Konfigurieren der Kassetteneinstellungen auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen** (für bestimmte Modelle verfügbar).  
• Um den Druckeranschluss zu ändern, klicken Sie auf die Registerkarte **Anschlüsse**.

5. Wählen Sie die Druckereinstellungen, die als der Standard für alle Ihre Windows-Programme verwendet werden sollen.
6. Klicken Sie auf **OK**.
7. Schließen Sie das Dialogfeld der Druckereinstellungen.

### Zugehörige Informationen


- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)
  - [Konfigurieren der Einstellungen für die optionale Papierzufuhr \(Windows\)](#)

## Konfigurieren der Einstellungen für die optionale Papierzufuhr (Windows)

Rufen Sie die Eigenschaften des Geräts auf, um die optionale Papierzufuhr des Geräts automatisch zu erkennen und die Seriennummer des Geräts zu prüfen.

Der Druckertreiber erkennt während der Treiberinstallation automatisch die optionale Papierzufuhr. Wenn Sie die optionale Papierzufuhr nach der Treiberinstallation hinzugefügt haben, befolgen Sie diese Schritte:

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie "control printers" im Feld **Öffnen**: ein und klicken Sie auf **OK**.

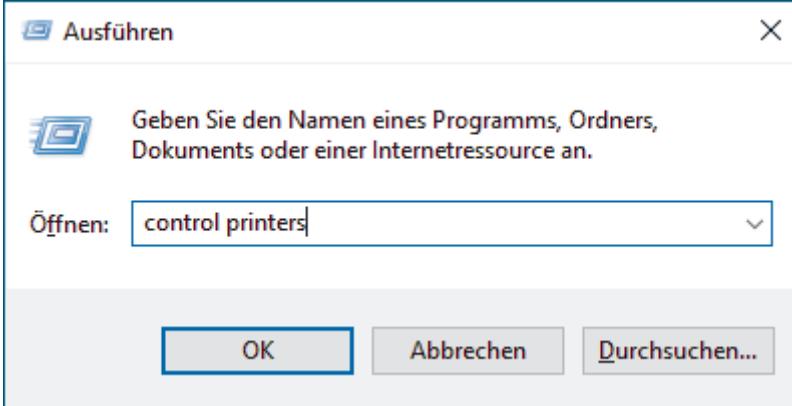

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.

 Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Modells und wählen Sie dann **Druckereigenschaften**. (Wenn die Druckertreiberoptionen angezeigt werden, wählen Sie Ihren Druckertreiber aus.)  
Das Druckereinstellungen-Dialogfeld wird angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Geräteeinstellungen**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Autom. Erfassen**.  
Die optionale Papierzufuhr und die Seriennummer des Geräts werden automatisch erkannt.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Übernehmen**.
7. Schließen Sie das Dialogfeld der Druckereinstellungen.

Die Funktion **Autom. Erfassen** ist unter den folgenden Gerätebedingungen nicht verfügbar:

- Das Gerät ist ausgeschaltet.
- Das Gerät wird über einen Druckserver freigegeben.
- Das Gerät und der Computer sind nicht verbunden.



### Zugehörige Informationen

- Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)

## Druckeinstellungen (Windows)




- Wenn Sie die Druckeinstellungen einer Anwendung ändern, gelten die Änderungen nur für Dokumente, die mit dieser Anwendung gedruckt werden.  
Weitere Informationen >> *Zugehörige Informationen: Drucken eines Dokumentes (Windows)*
- Sie müssen die Druckertreiber-Einstellungen konfigurieren, um die Standarddruckeinstellungen zu ändern.  
Weitere Informationen >> *Zugehörige Informationen: Ändern von Standarddruck-Einstellungen (Windows)*

>> Registerkarte Grundeinstellungen

>> Registerkarte Erweitert

### Registerkarte Grundeinstellungen

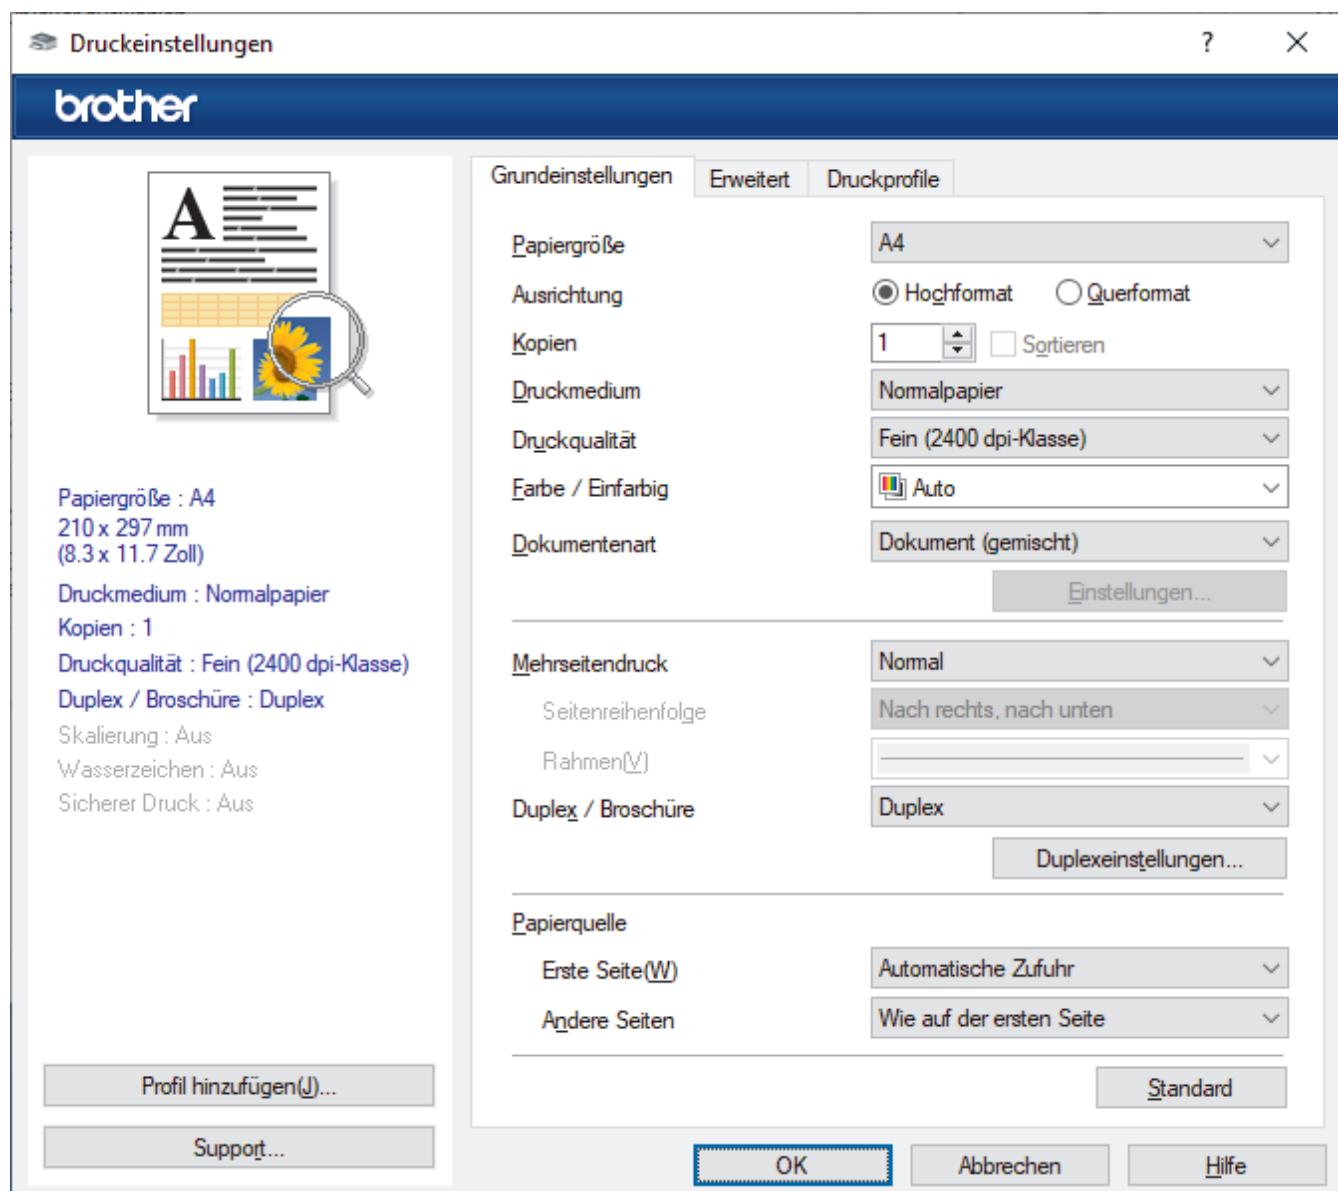

#### 1. Papiergröße

Wählen Sie das zu verwendende Papierformat aus. Sie können Standardpapierformate wählen oder ein benutzerdefiniertes Papierformat erstellen.

#### 2. Ausrichtung

Wählen Sie die Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) des Ausdrucks.

Wenn es in Ihrer Anwendung eine ähnliche Einstellung gibt, wird empfohlen, die Ausrichtung in der Anwendung festzulegen.

### 3. Kopien

Geben Sie die Anzahl der gewünschten Kopien (1 bis 999) in dieses Feld ein.

#### Sortieren

Wählen Sie diese Option, um mehrseitige Dokumente in der ursprünglichen Seitenreihenfolge zu drucken.

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden zuerst alle Seiten des Dokuments einmal ausgedruckt und anschließend der Ausdruck des gesamten Dokuments wiederholt, bis die angegebene Kopienanzahl erreicht ist. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird jede Seite mehrmals gedruckt, bis die angegebene Kopienanzahl erreicht ist. Anschließend wird die nächste Seite des Dokuments gedruckt.

### 4. Druckmedium

Wählen Sie das zu verwendende Druckmedium aus. Um optimale Druckergebnisse zu erzielen, passt das Gerät die Druckeinstellungen automatisch an das ausgewählte Druckmedium an.

### 5. Druckqualität

Wählen Sie die gewünschte Qualität aus. Da die Geschwindigkeit von der Druckqualität abhängt, dauert das Drucken eines Dokuments mit einer höheren Qualität länger.

### 6. Farbe / Einfarbig

Wählen Sie die zu verwendenden Farb-/Mono-Einstellungen.

## HINWEIS

- Der Farbsensor des Geräts ist sehr empfindlich und kann blassen schwarzen Text oder elfenbeinfarbenen Hintergrund als Farbe wahrnehmen. Wenn Sie wissen, dass Ihr Dokument schwarzweiß ist, wählen Sie den Modus **Einfarbig**, wenn Sie Farbtoner sparen möchten.
- Wenn der Cyan-, Magenta- oder Gelb-Toner erschöpft ist, während ein Farbdokument gedruckt wird, kann der Druckauftrag nicht abgeschlossen werden. Brechen Sie den Druckauftrag ab und starten Sie dann den Druckauftrag im Modus **Einfarbig** neu, wenn Schwarztoner verfügbar ist.

### 7. Dokumentenart

Wählen Sie den gewünschten Dokumenttyp für den Druck aus.

#### Schaltfläche Einstellungen

Legen Sie erweiterte Einstellungen fest, wie zum Beispiel den Farbmodus.

##### Farbmodus

Wählen Sie den Farbmodus Ihren Vorstellungen entsprechend aus.

##### Importieren

Um die Druckkonfiguration eines bestimmten Bildes einzustellen, klicken Sie auf **Einstellungen**.

Sobald Sie die Einstellung der Bildparameter, wie Helligkeit und Kontrast, abgeschlossen haben, importieren Sie diese Einstellungen als Druckkonfigurationsdatei. Verwenden Sie die Option **Exportieren**, um eine Druckkonfigurationsdatei mit den aktuellen Einstellungen zu erstellen.

##### Exportieren

Um die Druckkonfiguration eines bestimmten Bildes einzustellen, klicken Sie auf **Einstellungen**.

Sobald Sie die Einstellung der Bildparameter, wie Helligkeit und Kontrast, abgeschlossen haben, exportieren Sie diese Einstellungen als Druckkonfigurationsdatei. Verwenden Sie die Option **Importieren**, um eine zuvor exportierte Konfigurationsdatei zu laden.

##### Graustufen verbessern

Verwenden Sie diese Option, um die Bildqualität von Grautönen zu verbessern.

##### Schwarzdruck erhöhen

Wenn eine schwarze Grafik nicht richtig ausgedruckt wird, wählen Sie diese Einstellung.

---

### **Musterdruck verbessern**

Wählen Sie diese Option, um den Musterdruck zu verbessern, wenn gedruckte Füllungen und Muster von den im Bildschirm angezeigten Füllungen und Mustern abweichen.

### **8. Mehrseitendruck**

Wählen Sie diese Option, um mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier zu drucken oder eine Seite des Dokuments auf mehreren Blättern zu drucken.

#### **Seitenreihenfolge**

Wählen Sie die Seitenreihenfolge aus, wenn Sie mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier drucken.

#### **Rahmen**

Wählen Sie den Randtyp, der beim Drucken mehrerer Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier verwendet werden soll.

### **9. Duplex / Broschüre (bei bestimmten Modellen verfügbar)**

Wählen Sie diese Option, wenn Sie auf beiden Seiten des Papiers drucken oder ein Dokument mit dem beidseitigen Druck im Broschürenformat ausdrucken möchten.

#### **Schaltfläche Duplexeinstellungen**

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Art der beidseitigen Bindung auszuwählen. Für jede Ausrichtung sind vier Arten der beidseitigen Bindung verfügbar.

### **10. Papierquelle**

Wählen Sie eine Papierquelleneinstellung, die den Druckbedingungen oder dem Zweck entspricht.


#### **Erste Seite**

Wählen Sie die Papierquelle aus, die zum Drucken der ersten Seite verwendet werden soll.

#### **Andere Seiten**

Wählen Sie die Papierquelle aus, die zum Drucken der zweiten Seite und nachfolgender Seiten verwendet werden soll.

## Registerkarte Erweitert

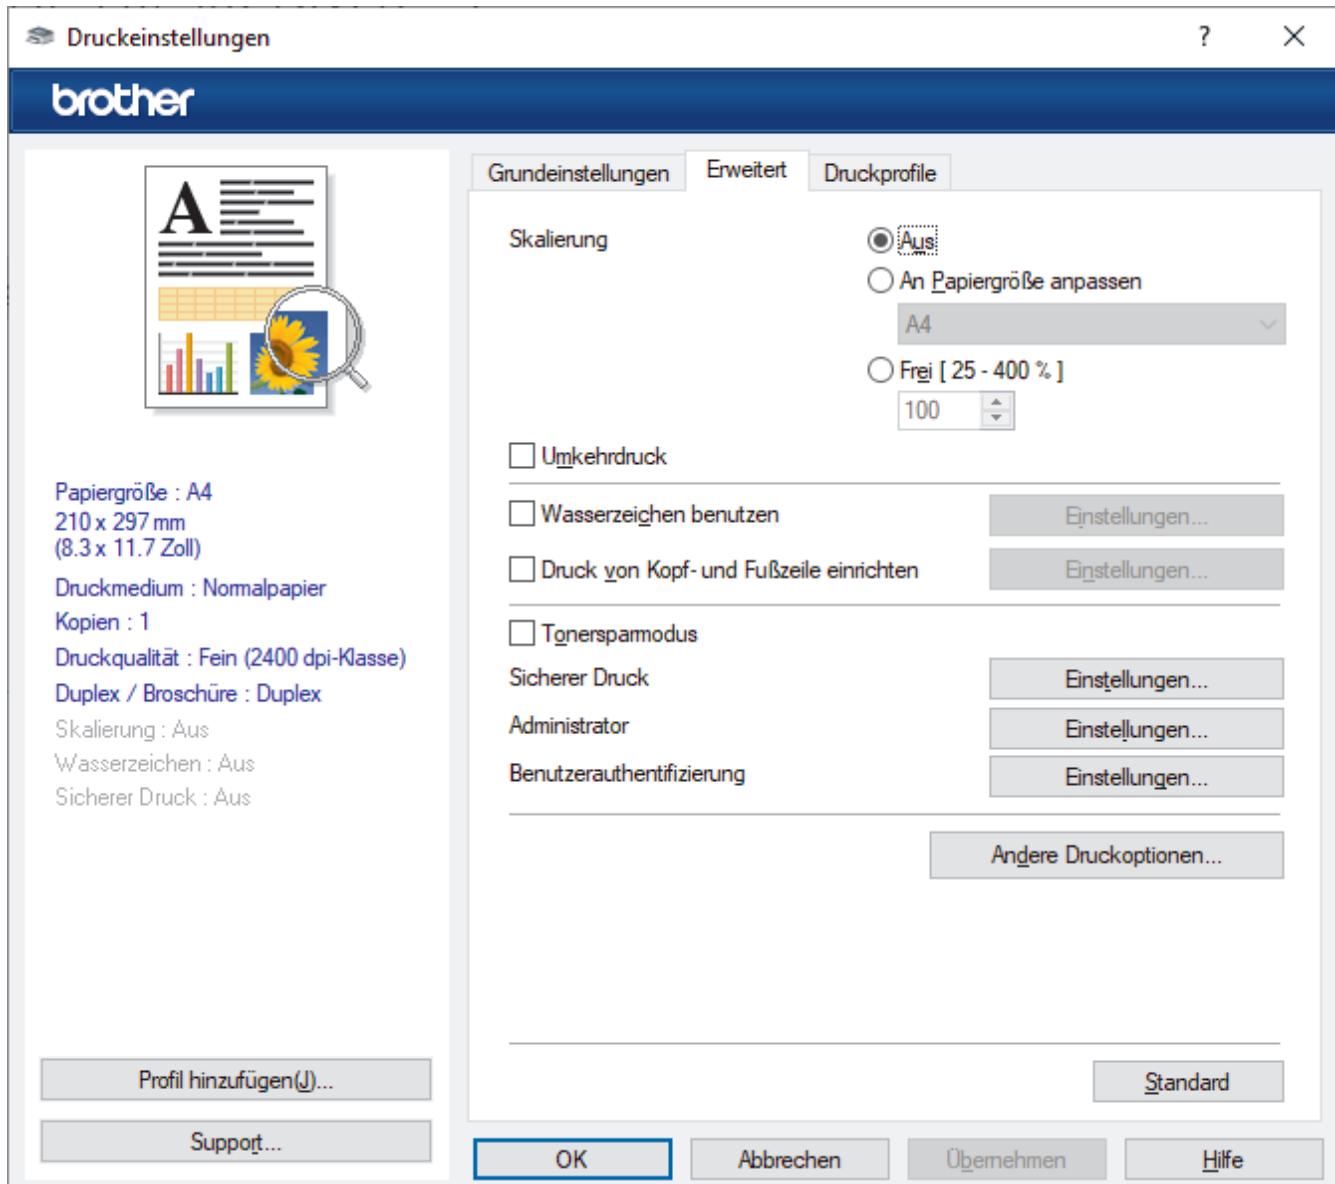

### 1. Skalierung

Wählen Sie diese Optionen, um die Größe der Seiten im Dokument zu vergrößern oder zu verkleinern.

#### An Papiergröße anpassen

Wählen Sie diese Option, um die Seiten des Dokuments zu vergrößern oder zu verkleinern, um sie an ein bestimmtes Papierformat anzupassen. Wenn Sie diese Option wählen, wählen Sie das gewünschte Papierformat in der Dropdown-Liste aus.

#### Frei [ 25 - 400 % ]

Wählen Sie diese Option, um die Dokumentseiten manuell zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn Sie diese Option wählen, geben Sie einen Wert in das Feld ein.

### 2. Umkehrdruck

Wählen Sie diese Option, um das gedruckte Bild um 180 Grad zu drehen.

### 3. Wasserzeichen benutzen

Wählen Sie diese Option, um ein Logo oder Text als Wasserzeichen auf Ihr Dokument zu drucken. Wählen Sie eines der vordefinierten Wasserzeichen, fügen Sie ein neues Wasserzeichen hinzu oder verwenden Sie eine selbst erstellte Bilddatei.

### 4. Druck von Kopf- und Fußzeile einrichten

Wählen Sie diese Option, um Datum, Uhrzeit und den Anmeldenamen auf das Dokument zu drucken.

## **5. Tonersparmodus**

Wählen Sie diese Funktion, um weniger Toner zu verwenden. Die Ausdrucke erscheinen heller, sind aber noch lesbar.

## **6. Sicherer Druck**

Diese Funktion stellt sicher, dass vertrauliche oder sensible Dokumente erst nach Eingabe eines Kennworts im Gerätebedienfeld gedruckt werden können.

## **7. Administrator**

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, das Administratorkennwort zu ändern und verschiedene Druckfunktionen einzuschränken.

## **8. Benutzeroauthentifizierung**

Mit dieser Funktion können Sie die Einschränkungen pro Benutzer bestätigen.

## **9. Schaltfläche Andere Druckoptionen**

### **Stromsparintervall**

Wählen Sie diese Option aus, wenn das Gerät sofort nach dem Drucken in den Energiesparmodus wechseln soll.

### **Makro/Stream (bei bestimmten Modellen verfügbar)**

Wählen Sie diese Funktion, um ein elektronisches Formular (Makro/Stream), das sich im Speicher Ihres Computers befindet, als Überlagerung auf einem Druckauftrag zu drucken.

### **Druckergebnis verbessern**

Wählen Sie diese Option, um das Auftreten von Papierwellen zu verringern und die Tonerhaftung zu verbessern.

### **Kantenhervorhebung**

Wählen Sie diese Option, wenn der Text schärfer dargestellt werden soll.

### **Leere Seite überspringen**

Wählen Sie diese Option, damit der Druckertreiber leere Seiten automatisch ermitteln kann und diese nicht ausgedruckt werden.

### **TrueType Modus**

#### **Modus**

Legen Sie fest, wie Schriftarten beim Drucken verarbeitet werden.

#### **Drucker TrueType Schriften benutzen (bei bestimmten Modellen verfügbar)**

Legen Sie fest, ob bei der Verarbeitung von Schriftarten integrierte Schriftarten verwendet werden sollen.

### **Spareinstellungen**

Wählen Sie diese Option, um die Druckgeräusche zu reduzieren.

### **Anpassung der Dokumentenposition**

Wählen Sie diese Option, um die Druckstartposition einzustellen.



## **Zugehörige Informationen**

- [Drucken über den Computer \(Windows\)](#)

### **Verwandte Themen:**

- [Ändern von Standarddruck-Einstellungen \(Windows\)](#)
- [Drucken eines Dokumentes \(Windows\)](#)


## Drucken eines Dokuments mit dem BR-Script3-Druckertreiber (PostScript® 3™ Sprachemulation) (Windows)

Mit dem BR-Script3-Druckertreiber können Sie PostScript®-Daten deutlicher drucken.

Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads), um den PS-Treiber (BR-Script3-Druckertreiber) zu installieren.

1. Wählen Sie den Druckbefehl der Anwendung.
2. Wählen Sie Ihr Modell mit **BR-Script3** im Namen aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche für die Druckereigenschaften oder Druckeinstellungen.

Das Druckertreiberfenster erscheint.

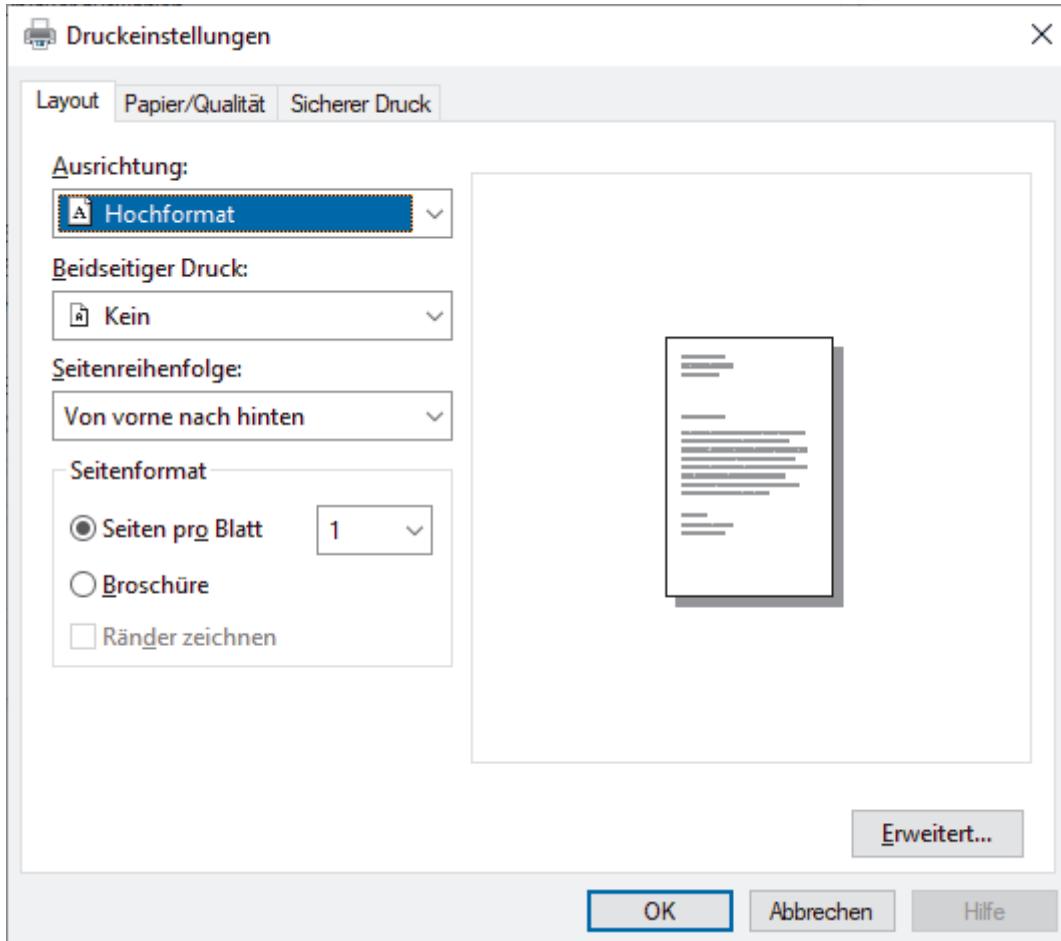

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout**, **Papier/Qualität** oder **Sicherer Druck**, um die grundlegenden Druckeinstellungen zu ändern. (bei bestimmten Modellen verfügbar)  
Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout** oder **Papier/Qualität** und klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert...**, um die erweiterten Druckeinstellungen zu ändern. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Schließen Sie den Druckvorgang ab.



### Zugehörige Informationen

- Drucken über den Computer (Windows)

## Drucken über den Computer (Mac)

- Vor der Verwendung von AirPrint (macOS)
- Drucken mit AirPrint


## Einlegen von Umschlägen und Bedrucken der Umschläge über die MF-Zufuhr

Drücken Sie gegen die Ecken und Kanten der Umschläge, um sie so flach wie nur möglich zu machen.




Wenn Sie ein anderes Papierformat oder einen anderen Papiertyp in die Kassette einlegen, müssen Sie gleichzeitig auch die Papierformat- und Papiertyp-Einstellung am Gerät oder auf dem Computer ändern.


1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Geräts (Papierablage mit Ausgaberichtung Bild nach oben).

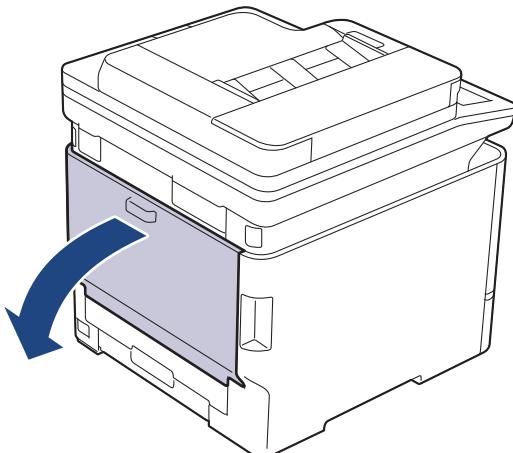


2. Öffnen Sie an der Vorderseite des Geräts die MF-Zufuhr und senken Sie sie vorsichtig ab.

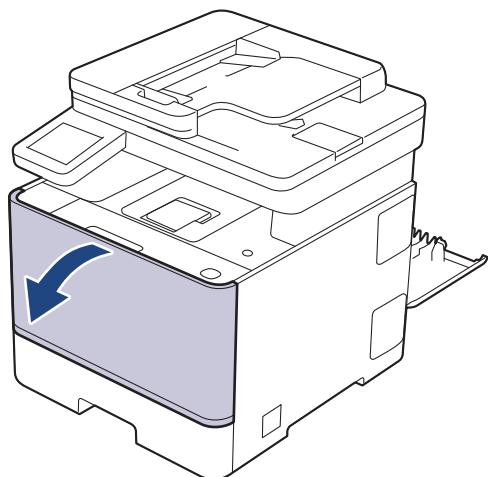


3. Ziehen Sie die Stütze der MF-Zufuhr aus.

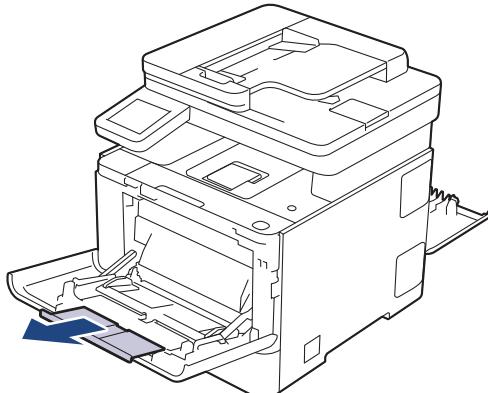

- 
4. Verschieben Sie die Papierführungen der MF-Zufuhr entsprechend der Breite der verwendeten Umschläge.

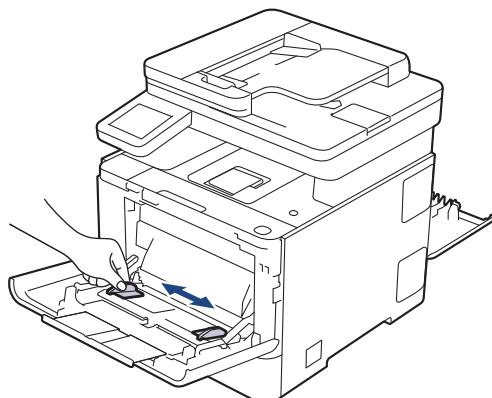

5. Legen Sie Umschläge mit der zu bedruckenden Fläche *nach oben* in die MF-Zufuhr.

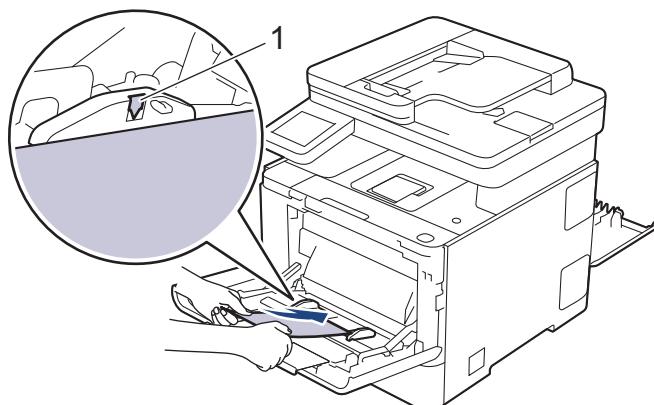

Legen Sie die Umschläge mit der zu bedruckenden Seite nach oben in die MF-Zufuhr ein. Stellen Sie sicher, dass die Umschläge die Markierung für die maximale Papierhöhe (1) nicht erreicht.

---

6. Ändern Sie die Druckvoreinstellungen über das Drucken-Dialogfeld.

Einstellungen	Optionen für Umschläge
---------------	------------------------

Papiergröße	Com-10
-------------	--------

	DL
--	----

	C5
--	----

	Monarch
--	---------

Druckmedium	Umschläge
-------------	-----------

	Umschl. Dick
--	--------------

	Umschl. Dünn
--	--------------

7. Senden Sie Ihren Druckauftrag an das Gerät.

8. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie die rückwärtige Abdeckung (Papierablage mit Ausgaberichtung Bild nach oben), bis sie in der geschlossenen Position einrastet.



### Zugehörige Informationen

- Einlegen von Papier
  - Drucken
-

## Drucken eines E-Mail-Anhangs

Sie können Dateien drucken, indem Sie diese per E-Mail an Ihr Brother-Gerät senden.

- Sie können bis zu 10 Dokumente mit 20 MB insgesamt per E-Mail-Anhang versenden.
- Diese Funktion unterstützt die folgenden Formate:
  - Dokumentdateien: PDF, TXT und Microsoft Office-Dateien
  - Bilddateien: JPEG, BMP, GIF, PNG und TIFF
- Das Gerät druckt standardmäßig den E-Mail-Inhalt und die Anhänge. Wenn nur die E-Mail-Anhänge gedruckt werden sollen, ändern Sie die Einstellungen wie gewünscht.

1. Starten Sie Web Based Management. ➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Onlinefunktionen > Einstellungen für Onlinefunktionen**.



- Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .
- Wenn diese Funktion gesperrt ist, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um Zugriff zu erhalten.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Klicken Sie am Computer auf **Allgemeine Einstellungen**.  
Der Bildschirm **E-Mail Druck: Allgemeine Einstellungen** wird angezeigt.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**.  
Das Gerät druckt das Anweisungsblatt aus.
6. Senden Sie Ihre E-Mail an die E-Mail-Adresse, die auf der Seite aufgeführt ist. Das Gerät druckt die E-Mail-Anhänge.



- Zum Ändern der Einstellungen, wie E-Mail-Adresse und Druckereinstellungen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Seite für Einstellungen von Online-Funktionen**.
- Sie können die Einstellungen auch am Gerät konfigurieren. Drücken Sie [Apps] > [Onlinefunktionen] und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Sicherer Druck über einen USB-Stick

Für folgende Modelle: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Über den USB-Speicherdruck können Sie Daten für den sicheren Druck auf dem USB-Stick speichern und sie später ausdrucken, indem Sie im Bedienfeld des Geräts ein Kennwort eingeben.

### HINWEIS

Anforderungen an den USB-Stick:


- Speichergröße: mindestens 8 GB
- Format: FAT32/exFAT

Empfehlung für den USB-Stick:

Speichergröße: mindestens 16 GB

- Auf einem USB-Stick gespeichert Daten werden verschlüsselt, aber das verhindert nicht unter allen Umständen einen unautorisierten Zugriff. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten und den USB-Stick sicher verwalten und aufbewahren.
- Daten auf einem USB-Stick können nur auf dem Gerät gelesen werden, dessen Daten darauf gespeichert wurden. Sie können die Daten nicht auf einem anderen Gerät oder Computer lesen.
- Wenn Sie den USB-Stick nicht mehr benötigen, um die Daten von dem Gerät zu speichern, und ihn für andere Zwecke verwenden möchten, löschen Sie alle gespeicherten Daten und formatieren Sie den USB-Stick auf dem Computer. Informationen zum Formatieren oder Löschen des USB-Sticks finden Sie in der Bedienungsanleitung des Sticks.

1. Schließen Sie einen USB-Stick an den USB-Anschluss (Rückseite) an.

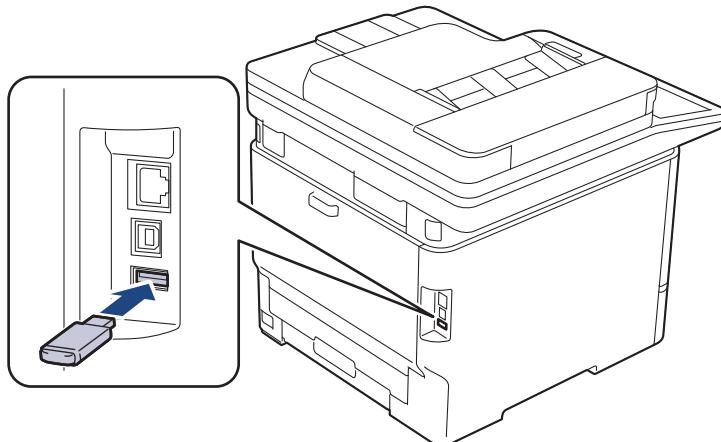

2. Drücken Sie .
3. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Geräts  [Alle Einstell.] > [Drucker] > [Speicherort des Auftrags].
4. Drücken Sie [USB-Speichermedium (Port Rückseite)].  
Im Display wird die Meldung angezeigt, dass der USB-Stick initialisiert werden muss.

### HINWEIS

Wenn Sie den Speicherort ändern, an dem Sie Druckjobs gespeichert haben, werden alle gespeicherten Jobs, Schriftart-, Makro- und Streamdaten im Speicher des Geräts gelöscht.

5. Halten Sie [OK] zwei Sekunden lang gedrückt, um die Initialisierung durchzuführen.

Das Gerät wird neu gestartet, um die USB-Speicherdruck-Funktion zu aktivieren.

## HINWEIS

Wenn das Gerät neu gestartet wird, um die USB-Speicherdruck-Funktion zu aktivieren, werden Makro-, Stream- und Schriftartendaten vom USB-Stick gelöscht.

6. Schließen Sie im Druckertreiber die Einstellungen für die sichere Druckoption ab und führen Sie den Druckbefehl in der Anwendung aus.
7. Streichen Sie im Funktionstastenfeld des Geräts nach links oder rechts oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Sicherer Druck] anzuzeigen, und drücken Sie dann darauf.
8. Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um den Benutzernamen anzuzeigen, und drücken Sie dann auf den Benutzernamen.
9. Geben Sie Ihr vierstelliges Kennwort ein und drücken Sie dann [OK].
10. Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um den Druckauftrag anzuzeigen, und drücken Sie dann darauf.
11. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl ein und drücken Sie dann [OK].
12. Drücken Sie [Start].

Das Gerät druckt die Daten und löscht den Druckjob vom USB-Stick.

## WICHTIG

Ziehen Sie den USB-Stick NICHT aus dem USB-Anschluss (Rückseite) heraus, solange das Gerät noch druckt.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken](#)


## Direktdruck der Daten von einem USB-Stick oder einer Digitalkamera, die Massenspeichergeräte unterstützen

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Digitalkamera eingeschaltet ist.
- Die unterstützten Dateiarten sind PDF, JPEG, TIFF und PRN.
- Sie müssen Ihre Digitalkamera vom PictBridge-Modus zum USB-Massenspeichermodus umschalten.
- Anforderungen an den USB-Stick:
  - Klasse: USB-Massenspeicherklasse
  - Formate: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT


### WICHTIG

Um eine Beschädigung Ihres Geräts zu vermeiden, schließen Sie KEINE anderen Geräte als eine Digitalkamera oder einen USB-Stick an der USB-Direktschnittstelle an.

#### Position des USB-Anschlusses (Ansicht von vorne)

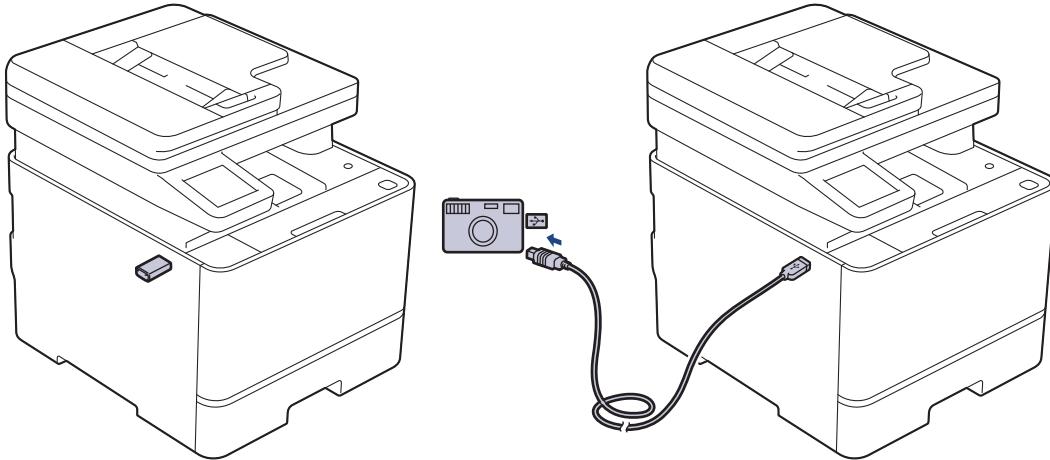

#### Position des USB-Anschlusses (Ansicht von hinten) (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

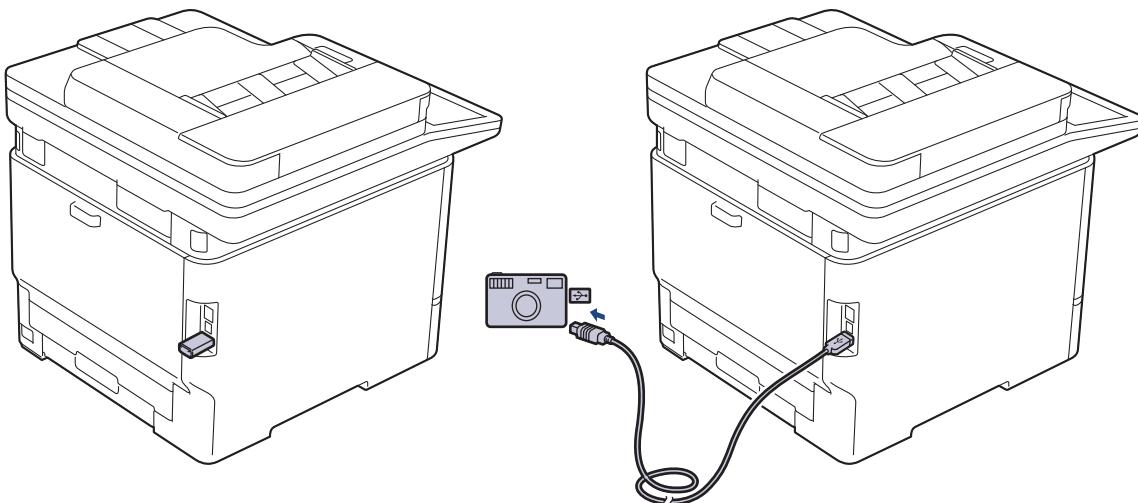

1. Schließen Sie den USB-Stick oder die Digitalkamera an die USB-Direktschnittstelle an. Der Touchscreen zeigt automatisch das USB-Menü zur Überprüfung an, ob der USB-Stick oder die Digitalkamera korrekt angeschlossen sind.



- Wenn ein Fehler auftritt, wird das USB-Menü nicht auf dem Touchscreen angezeigt.
- Wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet, zeigt der Touchscreen keine Informationen an, auch wenn Sie einen USB-Stick in die USB-Direktschnittstelle stecken. Berühren Sie den Touchscreen, um das Gerät zu reaktivieren.
- Wenn die Benutzersperre beim Gerät aktiviert wurde, können Sie möglicherweise nicht über einen USB-Stick oder eine Digitalkamera drucken.
- (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Wenn das Gerät Sie auffordert, den USB-Anschluss auszuwählen, wählen Sie ihn im Touchscreen aus.

2. Drücken Sie [Direktdruck].

3. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die zu druckende Datei anzuzeigen, und wählen Sie dann die Datei aus.



Um einen Index der Dateien zu drucken, die auf dem USB-Stick oder einer Digitalkamera gespeichert sind, drücken Sie [Index drucken] auf dem Touchscreen. Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start], um die Daten auszudrucken.

4. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie [Druckeinst.]. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden möchten, geben Sie die Anzahl der Kopien ein und drücken Sie dann [S/W Start] oder [Farbe Start].

5. Wählen Sie die Druckeinstellungen, die Sie ändern möchten:

- [Druckqualität]
- [Papierquelle]
- [Papiertyp]
- [Papierformat]
- [Mehrere Seiten]
- [Ausrichtung]
- [Duplex]
- [Sortieren]
- [PDF-Druckoptionen]
- [Auf Seitengröße PDF]



In Abhängigkeit vom Dateityp werden eventuell einige dieser Einstellungen nicht angezeigt.

6. Drücken Sie [OK].

7. Geben Sie die gewünschte Anzahl an Kopien ein.

8. Drücken Sie [S/W Start] oder [Farbe Start], um die Daten auszudrucken.

9. Drücken Sie .

## WICHTIG

Trennen Sie NICHT den USB-Stick oder die Digitalkamera von der USB-Direktschnittstelle, solange das Gerät noch druckt.



## Zugehörige Informationen

- Drucken

## Drucken doppelter Kopien

Verwenden Sie die Funktion Durchschlag, um mehrere Kopien der gleichen Druckdaten zu erstellen, als ob Sie mit Kohlepapier drucken würden. Senden Sie die Daten an die einzelnen Papierkassetten, in die Sie unterschiedliche Papierarten oder -farben eingelegt haben.

Sie können zum Beispiel das Gerät so einstellen, dass Ihre Druckdaten an Kassette 1 gesendet werden, in die Sie zuvor blau-farbiges Papier eingelegt haben, und die Daten dann über die MF-Zufuhr auf einen bestimmten Teil der Seite drucken, in die Sie gelb-farbiges Papier eingelegt haben, das bereits Text enthält.

Wenn Sie blaues Papier in Kassette 1 eingelegt haben und gelbes Papier in die MF-Zufuhr, zieht der Drucker automatisch Papier für Blatt 1 aus Kassette 1 für Blatt 2 aus der MF-Zufuhr ein.

Wenn Sie die Funktion Durchschlag aktiviert haben, erstellt das Gerät immer automatisch Kopien.



Windows

Die Funktion „Durchschlag“ ermöglicht Ihnen auch, unterschiedliche Druckmakros/Streams für jede Seite auszuwählen.

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Drucker] > [Durchschlag-Menü] > [Durchschlag] > [Ein].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Kopien] anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option [Kopien].
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die gewünschte Kopienanzahl ein und drücken Sie dann [OK].
4. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Kopiel Zufuhr] anzuzeigen, und drücken Sie dann auf die Option [Kopiel Zufuhr].
5. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Papierkassette anzuzeigen, für die Sie die Option [Kopiel Zufuhr] konfigurieren möchten, und drücken Sie dann die Papierkassette zur Auswahl.



Windows

- a. Streichen Sie nach oben oder unten, oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Kopiel Stream] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese.
  - b. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die ID-Nummer des zu verwendenden Makros/Streams anzuzeigen, und drücken Sie diese.
6. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie alle Kassetteneinstellungen für jede Kopie ausgewählt haben.
  7. Drücken Sie .
  8. Senden Sie Ihren Druckauftrag an das Gerät.



### Zugehörige Informationen

- Drucken

## Abbrechen eines Druckauftrags

Drücken Sie .



Um mehrere Druckaufträge abzubrechen, halten Sie  ungefähr vier Sekunden lang gedrückt.



### Zugehörige Informationen


- Drucken

## Universelles Drucken

- „Universelles Drucken“ - Überblick
- Konfigurieren von „Universelles Drucken“
- Hinzufügen eines für „Universelles Drucken“ ausgelegten Druckers zu Ihrem Computer
- Abmelden Ihres Geräts von „Universelles Drucken“

## „Universelles Drucken“ - Überblick

„Universelles Drucken“ ist ein cloudbasierter Druckdienst von Microsoft. Sie können Dokumente von überall im Internet aus drucken, ohne einen Druckertreiber zu installieren. „Universelles Drucken“ ist für Benutzer von Azure Active Directory (Azure AD) mit Microsoft 365-Abonnement verfügbar.

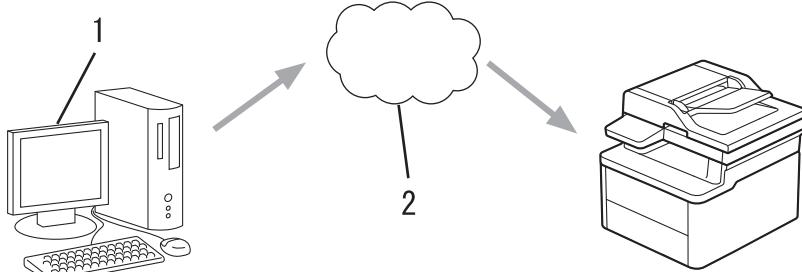

1. Computer mit Windows 10 20H1 oder höher
2. Cloudserver



### Zugehörige Informationen

- Universelles Drucken

## Konfigurieren von „Universelles Drucken“

- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Datum und die richtige Uhrzeit für Ihre Zeitzone eingestellt haben.
- Wenn Ihr Netzwerk einen Proxyserver verwendet, konfigurieren Sie die Proxyserver-Einstellungen.

### Registrieren Ihres Geräts für „Universelles Drucken“ mit Web Based Management

1. Starten Sie Web Based Management. ➤➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Universelles Drucken** und klicken Sie dann auf **Erweiterte Einstellungen**.
4. Ändern Sie den Namen Ihres Geräts bei Bedarf im Feld **Gerätename**.



Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder \* kann zu einem Sendefehler führen.

5. Klicken Sie auf **Registrieren**.
6. Ein Benutzercode für universelles Drucken wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Anmelden** und geben Sie dann den Benutzercode ein.
7. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Registrierung abzuschließen.

### Zuweisen von Benutzern zu „Universelles Drucken“ über das Microsoft Azure-Portal

8. Rufen Sie das Microsoft Azure-Portal auf.  
URL: [portal.azure.com](http://portal.azure.com)
9. Melden Sie sich als Druckeradministrator an.
10. Wählen Sie den Dienst **Universelles Drucken** aus.
11. Wählen Sie die Option **Drucker** und dann Ihr Gerät aus der Liste aus.
12. Wählen Sie die **Teilen**-Option.
13. Wählen Sie die Benutzer aus, die dem Dienst „Universelles Drucken“ zugewiesen werden sollen, und klicken Sie dann auf **Gibt einen Drucker frei**.



### Zugehörige Informationen

- [Universelles Drucken](#)

#### Verwandte Themen:

- [Konfigurieren von Datum und Uhrzeit mit Web Based Management](#)
- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Hinzufügen eines für „Universelles Drucken“ ausgelegten Druckers zu Ihrem Computer

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Für Windows 11
  - a. Klicken Sie auf  > Einstellungen > Bluetooth und Geräte > Drucker & Scanner > Gerät hinzufügen.
  - b. Wählen Sie **Arbeit oder Schule** aus der Dropdown-Liste **Drucker und Scanner anzeigen, die zugeordnet sind an meinen**.
- Für Windows 10
  - a. Klicken Sie auf  >  > Geräte > Drucker & Scanner > Drucker oder Scanner hinzufügen.
  - b. Wählen Sie **Geschäfts- oder Schuldrucker und Scanner** aus der Dropdown-Liste.

2. Wählen Sie einen Drucker aus der Liste aus, der universelles Drucken unterstützt, und klicken Sie dann auf **Gerät hinzufügen**.

Sie können jetzt mit dem Gerät drucken, das Sie als Drucker für „Universelles Drucken“ registriert haben.



### Zugehörige Informationen

- [Universelles Drucken](#)

## Abmelden Ihres Geräts von „Universelles Drucken“

Zum Abmelden Ihres Geräts müssen Sie es aus Web Based Management und danach im Microsoft Azure-Portal löschen.

1. Starten Sie Web Based Management. ➤➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Klicken Sie neben dem Kontrollkästchen **Universelles Drucken** auf **Erweitere Einstellungen**.
4. Klicken Sie auf **Registrierungsdaten löschen** und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Rufen Sie das Microsoft Azure-Portal auf.  
URL: [portal.azure.com](https://portal.azure.com)
6. Melden Sie sich als Druckeradministrator an.
7. Wählen Sie den Dienst **Universelles Drucken** aus.
8. Wählen Sie die Option **Drucker** und dann Ihr Gerät aus der Liste aus.
9. Klicken Sie auf **Druckerfreigabe löschen** und dann auf **OK**.
10. Klicken Sie auf **Registrierung aufheben** und dann auf **OK**.



### Zugehörige Informationen

- [Universelles Drucken](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Scannen


- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts
- Scannen über den Computer (Windows)
- Scannen über den Computer (Mac)
- Sicheres Scannen
- Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management

## Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

- Scannen von Fotos und Grafiken
- Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei
- Speichern gescannter Daten auf einem USB-Stick
- Scannen mehrerer Visitenkarten und Fotos (Größe automatisch anpassen)
- Scan-to-bearbeitbare Textdatei (OCR)
- Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang
- Senden gescannter Daten an einen E-Mail-Empfänger
- Scan-to-FTP
- Scan-to-SSH-Server (SFTP)
- Scan-to-Netzwerk (Windows)
- Scan-to-SharePoint
- Verwenden des Webdienstprotokolls für den Netzwerkscan (Windows)
- Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan
- Konfigurieren der Zertifikate für signierte PDFs
- Deaktivieren des Scannens über den Computer

## Scannen von Fotos und Grafiken

Senden Sie gescannte Fotos oder Grafiken direkt an den Computer.

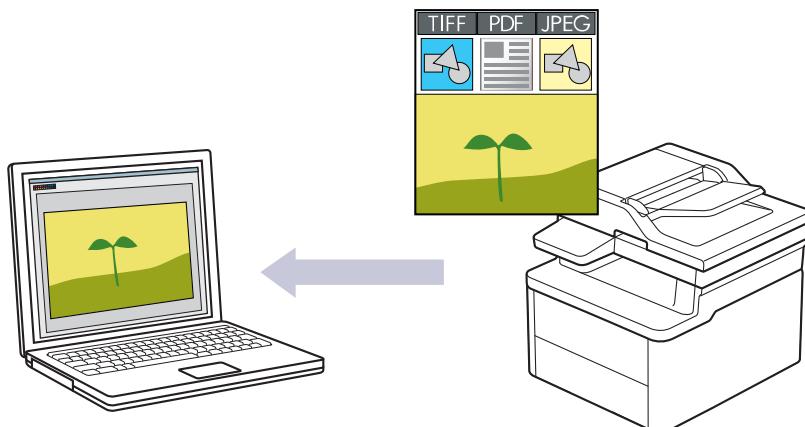

- So scannen Sie über Ihr Gerät:**

- Sie müssen Ihr Gerät über Brother iPrint&Scan auswählen.
- Ändern Sie mit Brother iPrint&Scan die Scaneinstellungen, wie den Dateityp und den Dateispeicherort.

Weitere Informationen ➤➤ *Zugehörige Informationen: Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan*

- So scannen Sie über Ihren Computer:**

➤➤ *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [an PC] > [to Bild].
3. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, wählen Sie den Computernamen, an den Sie die Daten senden möchten.



Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN für den Computer einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN ein und drücken Sie dann [OK].

4. Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen] und wählen dann die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten. Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden, überspringen Sie diesen Schritt.



Die verfügbaren Optionen sind von Ihrem Modell und den Einstellungen abhängig.

- [2-seitigerScan]
- [Scaneinstell.]
- [Farbeinstellung]
- [Auflösung]
- [Dateityp]
- [Dokumentgröße]
- [Helligkeit]
- [Kontrast]
- [Auto Ausr.]
- [Leers. überspr.]
- [Leerseitenerk. überspr.]

- 
- [Hintergrundfarbe entfernen]
  - [Randeinst.]
  - [Moiré-Verkl.]
  - [Farbe/Grau TIFF-Komprim.]
  - [S/W TIFF-Komprimierung]



- Um die Scaneinstellungen zu ändern, muss ein Computer mit dem Gerät verbunden sein, auf dem die Software Brother iPrint&Scan installiert ist.
- Wenn das Gerät die Schaltfläche [OK] anzeigt, drücken Sie [OK].
- Um die Einstellungen als Favoriten zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern].

## 5. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



### Zugehörige Informationen


- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

#### Verwandte Themen:

- Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan
  - Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
-

## Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei

Kombinieren Sie mehrere Seiten zu einem einzelnen PDF-Dokument.

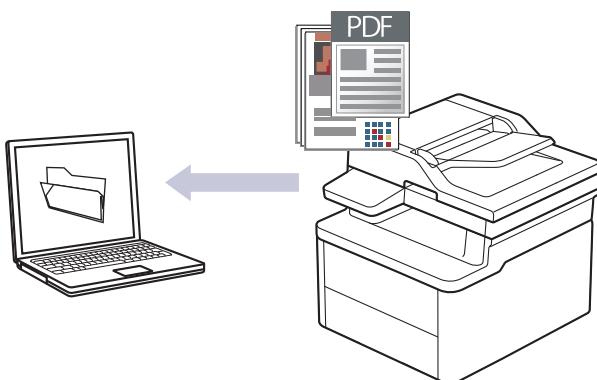

- **So scannen Sie über Ihr Gerät:**

- Sie müssen Ihr Gerät über Brother iPrint&Scan auswählen.
  - Ändern Sie mit Brother iPrint&Scan die Scaneinstellungen, wie den Dateityp und den Dateispeicherort.

Weitere Informationen ➤> *Zugehörige Informationen: Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan*

- **So scannen Sie über Ihren Computer:**

➤> *Zugehörige Informationen: Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



Setzen Sie den Dateityp am Gerät auf [PDF mehrseitig], wenn Sie mehrere Seiten in eine PDF-Datei scannen.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.

2. Drücken Sie [Scannen] > [an PC] > [to Datei].

3. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, wählen Sie den Computernamen, an den Sie die Daten senden möchten.



Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN für den Computer einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN ein und drücken Sie dann [OK].

4. Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen] und wählen dann die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten. Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden, überspringen Sie diesen Schritt.



Die verfügbaren Optionen sind von Ihrem Modell und den Einstellungen abhängig.

- [2-seitigerScan]
- [Scaneinstell.]
- [Farbeinstellung]
- [Auflösung]
- [Dateityp]
- [Dokumentgröße]
- [Helligkeit]
- [Kontrast]
- [Auto Ausr.]

- 
- [Leers. überspr.]
  - [Leerseitenerk. überspr.]
  - [Hintergrundfarbe entfernen]
  - [Randeinst.]
  - [Moiré-Verkl.]
  - [Farbe/Grau TIFF-Komprim.]
  - [S/W TIFF-Komprimierung]



- Um die Scaneinstellungen zu ändern, muss ein Computer mit dem Gerät verbunden sein, auf dem die Software Brother iPrint&Scan installiert ist.
- Wenn das Gerät die Schaltfläche [OK] anzeigt, drücken Sie [OK].
- Um die Einstellungen als Favoriten zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern].

---

## 5. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



### Zugehörige Informationen

- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

#### Verwandte Themen:

- [Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan](#)
  - [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

## Speichern gescannter Daten auf einem USB-Stick

Scannen Sie Dokumente direkt auf einen USB-Stick.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Schließen Sie einen USB-Stick an Ihrem Gerät an.
3. Drücken Sie [Scannen auf USB].
4. Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen] und wählen dann die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten. Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden, überspringen Sie diesen Schritt.



Die verfügbaren Optionen sind von Ihrem Modell und den Einstellungen abhängig.

- [2-seitigerScan]
- [Farbeinstellung]
- [Auflösung]
- [Dateityp]
- [Dokumentgröße]
- [Helligkeit]
- [Kontrast]
- [Dateiname]
- [Stil Dateiname]
- [Dateigröße]
- [Auto anpassen]
- [Auto Ausr.]
- [Leers. überspr.]
- [Leerseitenerk. überspr.]
- [Hintergrundfarbe entfernen]
- [Randeinst.]
- [Moiré-Verkl.]
- [Dokumententrennung]
- [Farbe/Grau TIFF-Komprim.]
- [S/W TIFF-Komprimierung]



- Wenn das Gerät die Schaltfläche [OK] anzeigt, drücken Sie [OK].
- So legen Sie Ihre eigenen Standardeinstellungen fest: Drücken Sie nach dem Ändern der Einstellungen die Option [Als Standard] und dann [Ja].
- So stellen Sie die werkseitigen Einstellungen wieder her: Drücken Sie [Werkseinstell.] und dann [Ja].
- Um die Einstellungen als Favoriten zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern].

5. Drücken Sie [Start].



(MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Wenn das Gerät Sie auffordert, den USB-Host auszuwählen, treffen Sie Ihre Wahl.

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.

## WICHTIG

Das Display zeigt eine Meldung an, während die Daten gelesen werden. Trennen Sie NICHT das Netzkabel und entfernen Sie nicht den USB-Speicherstick vom Gerät, während die Daten gelesen werden. Sie könnten die Daten verlieren oder den USB-Speicherstick beschädigen.




### Zugehörige Informationen

- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

## Scannen mehrerer Visitenkarten und Fotos (Größe automatisch anpassen)

Sie können mehrere Dokumente auf das Vorlagenglas legen und einscannen. Das Gerät scannt die einzelnen Dokumente und erstellt mithilfe der Funktion „Größe automatisch anpassen“ separate Dateien oder eine einzelne mehrseitige Datei.

### Hinweise zum automatischen Anpassen der Größe

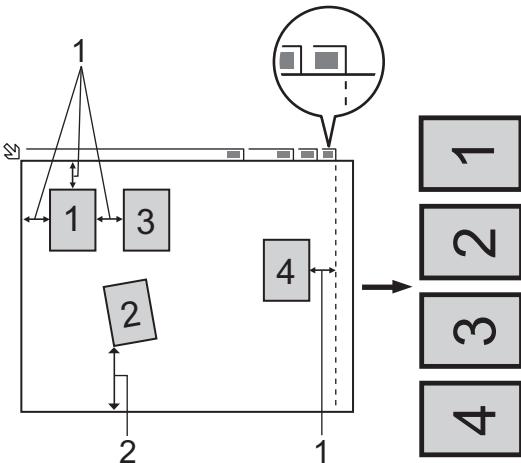

1. 10 mm oder mehr
2. 20 mm oder mehr (unten)
  - Diese Einstellung kann nur für rechteckige oder quadratische Dokumente verwendet werden.
  - Wenn das Dokument zu lang oder zu breit ist, kann diese Einstellung nicht wie hier beschrieben verwendet werden.
  - Legen Sie die Dokumente wie in der Abbildung gezeigt nicht direkt an die Kanten des Vorlagenglases.
  - Legen Sie die Dokumente mit einem Abstand von mindestens 10 mm voneinander auf das Vorlagenglas.
  - Die Funktion Auto anpassen korrigiert die Schiefe des Dokuments auf dem Vorlagenglas. Beträgt diese jedoch mehr als 45 Grad bei einer Auflösung von weniger als 300 x 300 dpi oder 10 Grad bei 600 x 600 dpi, kann diese Funktion nicht verwendet werden.
  - Für die Verwendung der Funktion „Größe automatisch anpassen“ muss der automatische Vorlageneinzug (ADF) leer sein.
  - Die Funktion „Größe automatisch anpassen“ kann je nach Größe der Dokumente für bis zu 16 Vorlagen verwendet werden.



Wenn Sie ein Dokument mit der Funktion „Größe automatisch anpassen“ scannen möchten, muss das Dokument auf das Vorlagenglas gelegt werden.

1. Legen Sie Dokumente auf das Vorlagenglas.
2. Schließen Sie einen USB-Stick an Ihrem Gerät an.  
Das Display wechselt automatisch.
3. Drücken Sie [Scannen auf USB] > [Optionen] > [Auto anpassen].
4. Drücken Sie [Ein].
5. Drücken Sie [OK].
6. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Folgen Sie den Display-Anweisungen, um den Scanauftrag abzuschließen.




## Zugehörige Informationen

- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

## Scan-to-bearbeitbare Textdatei (OCR)

Ihr Gerät kann die Zeichen eines gescannten Dokuments mithilfe einer optischen Texterkennungstechnologie (OCR) in Text konvertieren. Dieser Text kann mit Ihrer bevorzugten Textbearbeitungsanwendung bearbeitet werden.

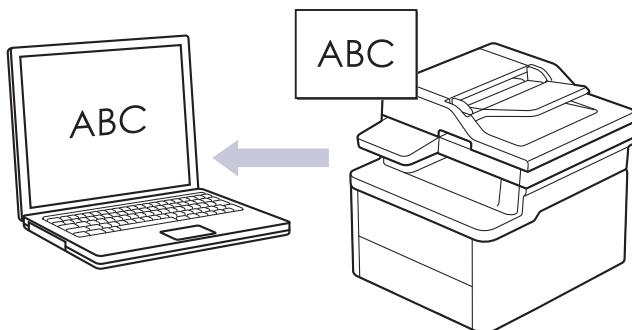

- Die Funktion "Scan-to-Text" ist nur für bestimmte Sprachen verfügbar.
- Verwenden Sie die Scannen-Taste am Gerät, um vorübergehende Änderungen an den Scaneinstellungen vorzunehmen. Verwenden Sie für dauerhafte Änderungen Brother iPrint&Scan.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [an PC] > [to Text].
3. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, wählen Sie den Computernamen, an den Sie die Daten senden möchten.



Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN für den Computer einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN ein und drücken Sie dann [OK].

4. Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen] und wählen dann die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten. Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden, überspringen Sie diesen Schritt.



Die verfügbaren Optionen sind von Ihrem Modell und den Einstellungen abhängig.

- [2-seitigerScan]
- [Scaneinstell.]
- [Farbeinstellung]
- [Auflösung]
- [Dateityp]
- [Dokumentgröße]
- [Helligkeit]
- [Kontrast]
- [Auto Ausr.]
- [Leers. überspr.]
- [Leerseitenerk. überspr.]
- [Hintergrundfarbe entfernen]
- [Randeinst.]
- [Moire-Verkl.]



- Um die Scaneinstellungen zu ändern, muss ein Computer mit dem Gerät verbunden sein, auf dem die Software Brother iPrint&Scan installiert ist.
  - Wenn das Gerät die Schaltfläche [OK] anzeigt, drücken Sie [OK].
  - Um die Einstellungen als Favoriten zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern].
5. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



## Zugehörige Informationen


- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

### Verwandte Themen:

- Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan

## Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang

Senden Sie die eingescannten Daten von Ihrem Gerät als Anhang an die E-Mail-Anwendung.

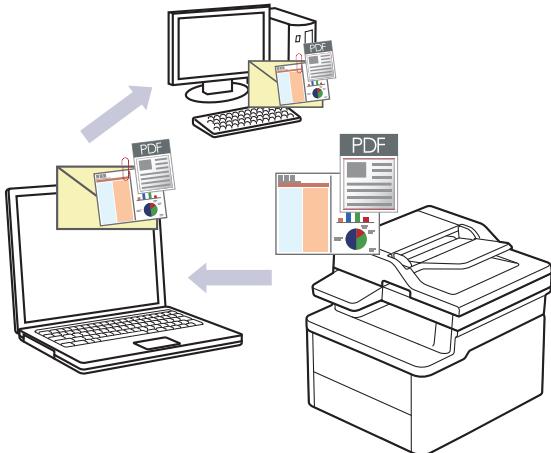

- Verwenden Sie die Scannen-Taste am Gerät, um vorübergehende Änderungen an den Scaneinstellungen vorzunehmen. Verwenden Sie für dauerhafte Änderungen Brother iPrint&Scan.
- Um diese Funktion mit der Scannen-Taste des Geräts zu verwenden, müssen Sie eine dieser Anwendungen in Brother iPrint&Scan auswählen:
  - Windows: Microsoft Outlook
  - Mac: Apple Mail

Bei anderen Anwendungen und Webmail-Diensten verwenden Sie zum Scannen eines Dokuments die Funktion „Scan-in-Bild“ oder „Scan-in-Datei“ und hängen Sie die gescannte Datei an eine E-Mail-Nachricht an.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [an PC] > [to E-Mail].
3. Wenn das Gerät über das Netzwerk verbunden ist, wählen Sie den Computernamen, an den Sie die Daten senden möchten.

 Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN für den Computer einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN ein und drücken Sie dann [OK].

4. Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen] und wählen dann die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten. Wenn Sie die Standardeinstellungen verwenden, überspringen Sie diesen Schritt.

 Die verfügbaren Optionen sind von Ihrem Modell und den Einstellungen abhängig.

- [2-seitigerScan]
- [Scaneinstell.]
- [Farbeinstellung]
- [Auflösung]
- [Dateityp]
- [Dokumentgröße]
- [Helligkeit]
- [Kontrast]
- [Auto Ausr.]
- [Leers. überspr.]

- 
- [Leerseitenerk. überspr.]
  - [Hintergrundfarbe entfernen]
  - [Randeinst.]
  - [Moiré-Verkl.]
  - [Farbe/Grau TIFF-Komprim.]
  - [S/W TIFF-Komprimierung]



- Um die Scaneinstellungen zu ändern, muss ein Computer mit dem Gerät verbunden sein, auf dem die Software Brother iPrint&Scan installiert ist.
- Wenn das Gerät die Schaltfläche [OK] anzeigt, drücken Sie [OK].
- Um die Einstellungen als Favoriten zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern].

---

## 5. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



## Zugehörige Informationen

- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

### Verwandte Themen:

- Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan
-

## Senden gescannter Daten an einen E-Mail-Empfänger

Senden Sie gescannte Daten direkt von Ihrem Gerät an einen E-Mail-Empfänger, ohne einen Computer zu verwenden. Mit dieser Funktion kann Ihr Gerät Dokumente scannen und an eine E-Mail-Adresse senden, ohne mit einem Computer verbunden zu sein. Um die gescannten Daten mit der Software iPrint&Scan auf dem Computer oder über die Scan-Taste am Gerät direkt an Ihre Standard-E-Mail-Anwendung zu senden, verwenden Sie stattdessen die Funktion „Scan-to-E-Mail-Anhang“.

- Um gescannte Daten an einen E-Mail-Empfänger zu senden, müssen Sie Ihr Gerät so konfigurieren, dass es mit Ihrem Netzwerk und dem E-Mail-Server kommuniziert, der für das Senden und Empfangen von E-Mails verwendet wird.
- Konfigurieren Sie diese Elemente über das Bedienfeld des Geräts oder Web Based Management.
- Um die Funktion „Scan-to-E-Mail-Server“ zu verwenden, verbinden Sie das Gerät mit dem Netzwerk und greifen Sie auf einen SMTP-Server zu. Legen Sie die folgenden SMTP-E-Mail-Einstellungen fest:
  - Serveradresse
  - Portnummer
  - Benutzername
  - Verschlüsselungstyp (SSL oder TLS)
  - E-Mail-Serverzertifikat (falls verwendet)

Wenn Sie diese Einstellungen nicht kennen, wenden Sie sich an Ihren E-Mail-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie [Scannen] > [an E-Mail-Server].  

  - Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse mit Ihrer Benutzer-ID registriert haben, wird die Option [an meine E-Mail] angezeigt, wenn Sie sich beim Gerät mit der Benutzersperre, Active Directory-Authentifizierung oder LDAP-Authentifizierung anmelden.
  - Um gescannte Daten an Ihre E-Mail-Adresse zu senden, drücken Sie [an meine E-Mail]. Wenn Ihre E-Mail-Adresse im Display angezeigt wird, drücken Sie [Weiter].
  - Um diese Funktion in Web Based Management zu aktivieren, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu E-Mail-Server**. Wählen Sie im Feld **An meine E-Mail-Adresse senden** die Option **Ein**. Klicken Sie auf **Senden**.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die E-Mail-Zieladresse einzugeben:
  - Um die E-Mail-Adresse manuell einzugeben, drücken Sie [Manuell] und geben Sie dann die E-Mail-Adresse über die Tastatur im Display ein. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK].
  - Wenn die E-Mail-Adresse im Adressbuch des Geräts gespeichert ist, drücken Sie [Adressbuch] und wählen dann die E-Mail-Adresse aus.  
Drücken Sie [OK].
4. Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse und drücken Sie dann [Weiter].
5. Um die Einstellungen zu ändern, drücken Sie  [Optionen] und wählen dann die Scaneinstellungen, die Sie ändern möchten.



Die verfügbaren Optionen sind von Ihrem Modell und den Einstellungen abhängig.

- [2-seitigerScan]
- [Farbeinstellung]
- [Auflösung]
- [Dateityp]

- [Dokumentgröße]
- [Betreff]
- [Helligkeit]
- [Kontrast]
- [Dateiname]
- [Stil Dateiname]
- [Dateigröße]
- [Auto Ausr.]
- [Leers. überspr.]
- [Leerseitenerk. überspr.]
- [Hintergrundfarbe entfernen]
- [Randeinst.]
- [Moiré-Verkl.]
- [Dokumententrennung]
- [Farbe/Grau TIFF-Komprim.]
- [S/W TIFF-Komprimierung]
- [Vorschau]



- Um die Scanergebnisse in der Vorschau anzuzeigen, bevor die gescannten Daten gespeichert werden, drücken Sie [Vorschau] und dann [Vorschau] ([Start]). Das Gerät scannt das Dokument und zeigt die Scanergebnisse im Display an. Wenn die Scanergebnisse akzeptabel sind, drücken Sie [Start], um sie zu speichern und den Vorgang abzuschließen.
- Wenn das Gerät die Schaltfläche [OK] anzeigt, drücken Sie [OK].
- So legen Sie Ihre eigenen Standardeinstellungen fest: Drücken Sie nach dem Ändern der Einstellungen die Option [Als Standard] und dann [Ja].
- So stellen Sie die werkseitigen Einstellungen wieder her: Drücken Sie [Werkseinstell.] und dann [Ja].
- Um die Einstellungen als Favorit zu speichern, drücken Sie [Als Favorit speichern].

## 6. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.




## Zugehörige Informationen

- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

## Scan-to-FTP

Scannen Sie Dokumente direkt auf einen FTP-Server, wenn Sie die gescannten Informationen weitergeben möchten. Konfigurieren Sie für weiteren Komfort verschiedene Profile, um Ihre bevorzugten Scan-to-FTP-Ziele zu speichern.

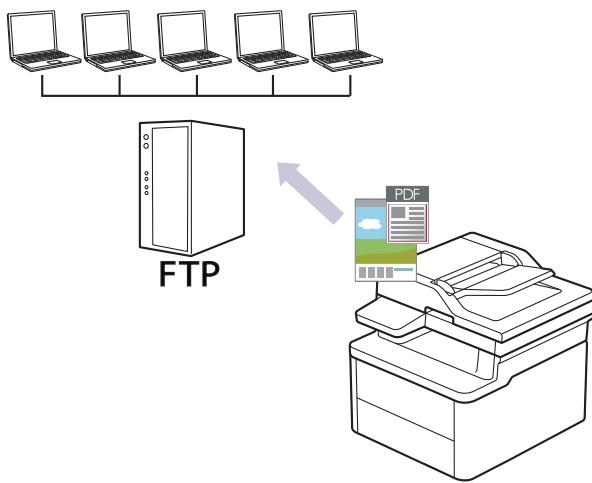

- Einrichten eines Scan-to-FTP-Profil
- Hochladen gescannter Daten auf einen FTP-Server

## Einrichten eines Scan-to-FTP-Profil

Richten Sie ein Scan-to-FTP-Profil ein, um einen Scavorgang durchzuführen und die gescannten Daten direkt an einen FTP-Speicherort hochzuladen.

1. Starten Sie Web Based Management. ►► [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Wählen Sie die Option **FTP** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Klicken Sie auf das Menü **Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint-Profil**.
5. Wählen Sie das Profil aus, das Sie einrichten oder ändern möchten.



Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder \* kann zu einem Sendefehler führen.

Option	Beschreibung
<b>Profilname</b>	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
<b>Host-Adresse</b>	Geben Sie die Hostadresse (zum Beispiel: ftp.example.com; max. 64 Zeichen) oder die IP-Adresse (zum Beispiel: 192.23.56.189) ein.
<b>Port-Nummer</b>	Ändern Sie die Einstellung für die <b>Port-Nummer</b> zum Zugriff auf den FTP-Server. Die Standardeinstellung hierfür ist Port 21. In den meisten Fällen muss diese Einstellung nicht geändert werden.
<b>Benutzername</b>	Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers ein (max. 32 Zeichen), der Schreibrechte für den FTP-Server hat.
<b>Kennwort</b>	Geben Sie das Kennwort (max. 32 Zeichen) ein, das dem im Feld <b>Benutzername</b> eingegebenen Benutzernamen zugeordnet ist. Geben Sie das Kennwort im Feld <b>Kennwort bestätigen</b> erneut ein.
<b>SSL/TLS</b>	Legen Sie für das sichere Scannen per SSL/TLS-Kommunikation die Option <b>SSL/TLS</b> fest. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellung <b>CA-Zertifikat</b> .
<b>Zielordner</b>	Geben Sie den Pfad ein, der zum Ordner auf dem FTP-Server führt, an den Sie die gescannten Daten senden möchten. Geben Sie keinen Schrägstrich am Anfang des Pfads ein.
<b>Dateiname</b>	Wählen Sie ein Präfix aus den bereitgestellten vordefinierten Namen oder einen benutzerdefinierten Namen. Der für ein gescanntes Dokument vergebene Dateiname besteht aus dem von Ihnen gewählten Präfix, den letzten sechs Ziffern des Zählers des Flachbett-/Vorlageneinzugsscanners sowie der Dateinamenserweiterung (z. B.: „Estimate_098765.pdf“).
<b>Qualität</b>	Wählen Sie eine Qualitätseinstellung. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dateityp</b>	Wählen Sie einen Dateityp für das gescannte Dokument aus. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dokumentengröße</b>	Wählen Sie in der Liste die Dokumentgröße. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Scandatei die richtige Größe hat. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.

Option	Beschreibung
<b>Dateigröße</b>	Wählen Sie in der Liste die Dateigröße. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Autom. Ausrichtung (Vorlageneinzug: Auto Ausrichtung)</b>	Wählen Sie die Option <b>Auto</b> , um das Gerät so einzustellen, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten gescannt werden.
<b>Leerseite überspringen</b>	Wählen Sie die Option <b>Ein</b> , um leere Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen zu entfernen.
<b>Leerseitenerk.-stufe ausw.</b>	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
<b>2-seitiger Scan</b> (nur bei bestimmten Modellen verfügbar)	Wählen Sie je nach Layout des Originals die Option <b>Lange Kante</b> oder <b>Kurze Kante</b> , um beide Seiten des Dokuments zu scannen.
<b>Hintergrundfarbe entfernen</b>	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
<b>Randeinstellungen</b>	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
<b>Moire-Verkl.</b>	Wählen Sie <b>Ein</b> , um das Moiré-Muster bzw. die Kreuzschraffierung in einem gescannten Bild zu reduzieren.
<b>Dokumententrennung</b>	Teilen Sie ein gescanntes Bild. Wenn mehrere Dokumente gescannt wurden, können Sie die Dokumente teilen und getrennt speichern, indem Sie diese Funktion verwenden.
<b>Farbe/Grau TIFF-Komprim.</b>	Wählen Sie die TIFF-Komprimierungsoption für ein Farb- oder Graudokument.
<b>S/W TIFF-Komprimierung</b>	Wählen Sie die TIFF-Komprimierungsoption für ein Schwarzweiß-Dokument.
<b>Helligkeit</b>	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
<b>Kontrast</b>	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
<b>Passiv-Modus</b>	Stellen Sie den <b>Passiv-Modus</b> je nach Konfiguration Ihres FTP-Servers und Ihrer Netzwerkfirewall auf Aus oder Ein. Die Standardeinstellung ist aktiviert. In den meisten Fällen muss diese Einstellung nicht geändert werden.

6. Klicken Sie auf **Senden**.



## Zugehörige Informationen

- Scan-to-FTP

### Verwandte Themen:

- Zugriff auf Web Based Management

## Hochladen gescannter Daten auf einen FTP-Server

Geben Sie gescannte Informationen weiter, indem Sie sie auf dem FTP-Server speichern.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie [Scannen] > [an FTP/SFTP].
3. Wählen Sie das gewünschte Profil aus, wenn die mit Web Based Management eingerichteten Serverprofile angezeigt werden. Wenn das Profil nicht vollständig ist (z. B. der Kontoname oder das Kennwort für die Anmeldung fehlen oder die Einstellungen für Qualität oder Dateityp nicht festgelegt sind), werden Sie aufgefordert, fehlende Informationen einzugeben.



Um die Scanergebnisse in der Vorschau anzuzeigen, bevor die gescannten Daten gespeichert werden, drücken Sie [Vorschau] und dann [Vorschau] ([Start]). Das Gerät scannt das Dokument und zeigt die Scanergebnisse im Display an. Wenn die Scanergebnisse akzeptabel sind, drücken Sie [Start], um sie zu speichern und den Vorgang abzuschließen.

4. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.




### Zugehörige Informationen

- [Scan-to-FTP](#)

## Scan-to-SSH-Server (SFTP)

Verwendet das Secure Shell-Protokoll, um einen privaten und sicheren Datenstrom einzurichten, wenn Dokumente an ein Netzwerkziel gescannt werden. Konfigurieren Sie für weiteren Komfort verschiedene Profile, um Ihre bevorzugten Scan-to-SFTP-Ziele zu speichern.

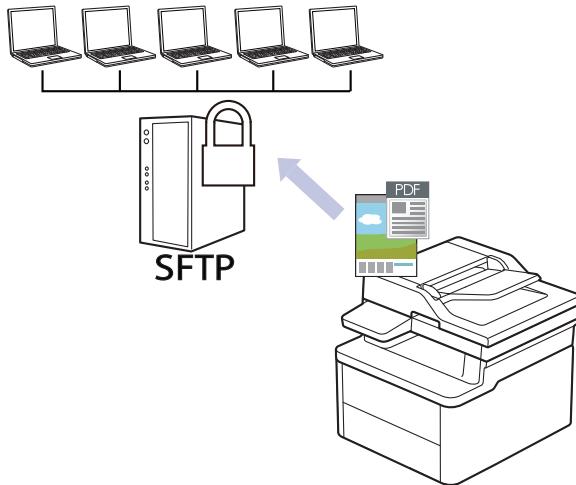

- Konfigurieren eines Scan-to-SFTP-Profil
- Erstellen eines Client-Schlüsselpaares über Web Based Management
- Exportieren eines Client-Schlüsselpaares über Web Based Management
- Importieren eines öffentlichen Serverschlüssels mit Web Based Management
- Hochladen gescannter Daten auf einen SFTP-Server

## Konfigurieren eines Scan-to-SFTP-Profil

Richten Sie ein Scan-to-SFTP-Profil ein, um einen Scavorgang durchzuführen und die gescannten Daten direkt an einen SFTP-Speicherort hochzuladen.

1. Starten Sie Web Based Management. ➤➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Wählen Sie die Option **SFTP** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Klicken Sie auf das Menü **Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint-Profil**.
5. Wählen Sie das Profil aus, das Sie einrichten oder ändern möchten.



Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder \* kann zu einem Sendefehler führen.

Option	Beschreibung
<b>Profilname</b>	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
<b>Host-Adresse</b>	Geben Sie die Hostadresse (zum Beispiel: ftp.example.com; max. 64 Zeichen) oder die IP-Adresse (zum Beispiel: 192.23.56.189) ein.
<b>Benutzername</b>	Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers ein (max. 32 Zeichen), der Schreibrechte für den SFTP-Server hat.
<b>Authentifizierungsmethode</b>	Wählen Sie <b>Kennwort</b> oder <b>Öffentlicher Schlüssel</b> .
<b>Kennwort</b>	Wenn Sie <b>Kennwort</b> für die Option <b>Authentifizierungsmethode</b> wählen, geben Sie das Kennwort (bis zu 32 Zeichen) ein, das dem Benutzernamen zugeordnet ist, den Sie im Feld <b>Benutzername</b> eingegeben haben. Geben Sie das Kennwort im Feld <b>Kennwort bestätigen</b> erneut ein.
<b>Client-Schlüsselpaar</b>	Wenn Sie <b>Öffentlicher Schlüssel</b> für die Option <b>Authentifizierungsmethode</b> wählen, legen Sie den Authentifizierungstyp fest.
<b>Öffentlicher Serverschlüssel</b>	Wählen Sie den Authentifizierungstyp.
<b>Zielordner</b>	Geben Sie den Pfad ein, der zum Ordner auf dem SFTP-Server führt, an den Sie die gescannten Daten senden möchten. Geben Sie keinen Schrägstrich am Anfang des Pfads ein.
<b>Dateiname</b>	Wählen Sie ein Präfix aus den bereitgestellten vordefinierten Namen oder einen benutzerdefinierten Namen. Der für ein gescanntes Dokument vergebene Dateiname besteht aus dem von Ihnen gewählten Präfix, den letzten sechs Ziffern des Zählers des Flachbett-/Vorlageneinzugsscanners sowie der Dateinamenserweiterung (z. B.: „Estimate_098765.pdf“).
<b>Qualität</b>	Wählen Sie eine Qualitätseinstellung. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dateityp</b>	Wählen Sie einen Dateityp für das gescannte Dokument aus. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dokumentengröße</b>	Wählen Sie in der Liste die Dokumentgröße. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Scandatei die richtige Größe hat.

Option	Beschreibung
	Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dateigröße</b>	Wählen Sie in der Liste die Dateigröße. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Autom. Ausrichtung (Vorlageneinzug: Auto Ausrichtung)</b>	Wählen Sie die Option <b>Auto</b> , um das Gerät so einzustellen, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten gescannt werden.
<b>Leerseite überspringen</b>	Wählen Sie die Option <b>Ein</b> , um leere Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen zu entfernen.
<b>Leerseitenerk.-stufe ausw.</b>	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
<b>2-seitiger Scan(nur bei bestimmten Modellen verfügbar)</b>	Wählen Sie je nach Layout des Originals die Option <b>Lange Kante</b> oder <b>Kurze Kante</b> , um beide Seiten des Dokuments zu scannen.
<b>Hintergrundfarbe entfernen</b>	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
<b>Randeinstellungen</b>	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
<b>Moire-Verkl.</b>	Wählen Sie <b>Ein</b> , um das Moiré-Muster bzw. die Kreuzschraffierung in einem gescannten Bild zu reduzieren.
<b>Dokumententrennung</b>	Teilen Sie ein gescanntes Bild. Wenn mehrere Dokumente gescannt wurden, können Sie die Dokumente teilen und getrennt speichern, indem Sie diese Funktion verwenden.
<b>Farbe/Grau TIFF-Komprim.</b>	Wählen Sie die TIFF-Komprimierungsoption für ein Farb- oder Graudokument.
<b>S/W TIFF-Komprimierung</b>	Wählen Sie die TIFF-Komprimierungsoption für ein Schwarzweiß-Dokument.
<b>Helligkeit</b>	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
<b>Kontrast</b>	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
<b>Port-Nummer</b>	Ändern Sie die Einstellung der <b>Port-Nummer</b> zum Zugriff auf den SFTP-Server. Die Standardeinstellung hierfür ist Port 22. In den meisten Fällen muss diese Einstellung nicht geändert werden.

6. Klicken Sie auf **Senden**.



## Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SSH-Server \(SFTP\)](#)

### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Erstellen eines Client-Schlüsselpaars über Web Based Management

1. Starten Sie Web Based Management. ►> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Sicherheit > Client-Schlüsselpaar**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Klicken Sie auf **Neues Client-Schlüsselpaar erstellen**.
4. Geben Sie im Feld **Name des Client-Schlüsselpaars** den gewünschten Namen ein (bis zu 20 Zeichen).
5. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Algorithmus des öffentlichen Schlüssels** und wählen Sie dann den gewünschten Algorithmus.
6. Klicken Sie auf **Senden**.

Das Client-Schlüsselpaar wird erstellt und im Speicher Ihres Geräts abgelegt. Der Name des Client-Schlüsselpaars und der Algorithmus für den öffentlichen Schlüssel werden in der **Liste der Client-Schlüsselpaare** angezeigt.



### Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SSH-Server \(SFTP\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Exportieren eines Client-Schlüsselpaars über Web Based Management

1. Starten Sie Web Based Management. ►► [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Sicherheit > Client-Schlüsselpaar**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Klicken Sie auf **Öffentlichen Schlüssel exportieren**, das für **Liste der Client-Schlüsselpaare** angezeigt wird.
4. Klicken Sie auf **Senden**.

Das Client-Schlüsselpaar wurde erfolgreich auf Ihren Computer exportiert.



### Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SSH-Server \(SFTP\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Importieren eines öffentlichen Serverschlüssels mit Web Based Management

1. Starten Sie Web Based Management. ►► [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Sicherheit > Öffentlicher Serverschlüssel**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Klicken Sie auf **Öffentlichen Serverschlüssel importieren**.
4. Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
5. Klicken Sie auf **Senden**.

Der öffentliche Serverschlüssel wird auf das Gerät importiert.



### Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SSH-Server \(SFTP\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Hochladen gescannter Daten auf einen SFTP-Server

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [an FTP/SFTP].
3. Wählen Sie das gewünschte Profil aus, wenn die mit Web Based Management eingerichteten Serverprofile angezeigt werden. Wenn das Profil nicht vollständig ist (z. B. der Kontoname oder das Kennwort für die Anmeldung fehlen oder die Einstellungen für Qualität oder Dateityp nicht festgelegt sind), werden Sie aufgefordert, fehlende Informationen einzugeben.



Um die Scanergebnisse in der Vorschau anzuzeigen, bevor die gescannten Daten gespeichert werden, drücken Sie [Vorschau] und dann [Vorschau] ([Start]). Das Gerät scannt das Dokument und zeigt die Scanergebnisse im Display an. Wenn die Scanergebnisse akzeptabel sind, drücken Sie [Start], um sie zu speichern und den Vorgang abzuschließen.

4. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



### Zugehörige Informationen

- Scan-to-SSH-Server (SFTP)

## Scan-to-Netzwerk (Windows)

Scannen Sie Dokumente direkt auf einen CIFS-Server im lokalen Netzwerk. Für weiteren Komfort können Sie verschiedene Profile konfigurieren, um Ihre bevorzugten Scan-to-Network-Ziele zu speichern.

- Einrichten eines Netzwerkprofils
- Hochladen von Scandaten auf einen CIFS-Server

## Einrichten eines Netzwerkprofils

Richten Sie ein Scan-to-Network-Profil ein, um einen Scavorgang durchzuführen und die gescannten Daten direkt in einen Ordner auf einem CIFS-Server hochzuladen.

1. Starten Sie Web Based Management. ➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Wählen Sie die Option **Netzwerk** und klicken Sie dann auf **Senden**.



Wenn Sie die Daten an Ihren festgelegten Ordner auf dem CIFS-Server senden möchten, wählen Sie **Ein** für die Option **An meinen Ordner senden** aus.

4. Klicken Sie auf das Menü **Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint-Profil**.
5. Wählen Sie das Profil aus, das Sie einrichten oder ändern möchten.



Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder \* kann zu einem Sendefehler führen.

Option	Beschreibung
<b>Profilname</b>	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
<b>Netzwerkordnerpfad</b>	Geben Sie den Pfad ein, der zum Ordner auf dem CIFS-Server führt, an den Sie die gescannten Daten senden möchten.
<b>Dateiname</b>	Wählen Sie ein Präfix aus den bereitgestellten vordefinierten Namen oder einen benutzerdefinierten Namen. Der für ein gescanntes Dokument vergebene Dateiname besteht aus dem von Ihnen gewählten Präfix, den letzten sechs Ziffern des Zählers des Flachbett-/Vorlageneinzugsscanners sowie der Dateinamenserweiterung (z. B.: „Estimate_098765.pdf“).
<b>Qualität</b>	Wählen Sie eine Qualitätseinstellung. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dateityp</b>	Wählen Sie einen Dateityp für das gescannte Dokument aus. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dokumentengröße</b>	Wählen Sie in der Liste die Dokumentgröße. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Scandatei die richtige Größe hat. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dateigröße</b>	Wählen Sie in der Liste die Dateigröße. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Autom. Ausrichtung (Vorlageneinzug: Auto Ausrichtung)</b>	Wählen Sie die Option <b>Auto</b> , um das Gerät so einzustellen, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten gescannt werden.
<b>Leerseite überspringen</b>	Wählen Sie die Option <b>Ein</b> , um leere Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen zu entfernen.

Option	Beschreibung
<b>Leerseitenerk.-stufe ausw.</b>	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
<b>2-seitiger Scan</b> (nur bei bestimmten Modellen verfügbar)	Wählen Sie je nach Layout des Originals die Option <b>Lange Kante</b> oder <b>Kurze Kante</b> , um beide Seiten des Dokuments zu scannen.
<b>Hintergrundfarbe entfernen</b>	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
<b>Randeinstellungen</b>	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
<b>Moire-Verkl.</b>	Wählen Sie <b>Ein</b> , um das Moiré-Muster bzw. die Kreuzschraffierung in einem gescannten Bild zu reduzieren.
<b>Dokumententrennung</b>	Teilen Sie ein gescanntes Bild. Wenn mehrere Dokumente gescannt wurden, können Sie die Dokumente teilen und getrennt speichern, indem Sie diese Funktion verwenden.
<b>Farbe/Grau TIFF-Komprim.</b>	Wählen Sie die TIFF-Komprimierungsoption für ein Farb- oder Graudokument.
<b>S/W TIFF-Komprimierung</b>	Wählen Sie die TIFF-Komprimierungsoption für ein Schwarzweiß-Dokument.
<b>Helligkeit</b>	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
<b>Kontrast</b>	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
<b>PIN zur Authentifizierung verwenden</b>	Um dieses Profil durch eine PIN zu schützen, wählen Sie <b>Ein</b> und geben Sie in das Feld <b>PIN-Code</b> eine vierstellige PIN-Nummer ein.
<b>Authentifizierungsmethode</b>	Wählen Sie zum Festlegen der Authentifizierungsmethode <b>Auto</b> , <b>Kerberos</b> oder <b>NTLMv2</b> .
<b>Benutzername</b>	Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers ein (max. 96 Zeichen), der Schreibrechte für den im Feld <b>Netzwerkordnerpfad</b> eingegebenen Ordner hat. Wenn der Benutzername Teil einer Domäne ist, geben Sie den Namen in einem der folgenden Formate ein: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Benutzer@Domäne</b></li><li>• <b>Domäne\Benutzer</b></li></ul>
<b>Kennwort</b>	Geben Sie das Kennwort (max. 32 Zeichen) ein, das dem im Feld <b>Benutzername</b> eingegebenen Benutzernamen zugeordnet ist. Geben Sie das Kennwort im Feld <b>Kennwort bestätigen</b> erneut ein.
<b>Kerberos-Serveradresse</b>	Wenn Sie <b>Kerberos</b> für die Option <b>Authentifizierungsmethode</b> wählen, müssen Sie die Kerberos-Serveradresse eingeben (zum Beispiel: kerberos.Beispiel.com; bis zu 64 Zeichen).

6. Klicken Sie auf **Senden**.
7. Sie müssen das SNTP-Protokoll (Netzwerk-Zeitserver) konfigurieren oder Datum, Uhrzeit und Zeitzone für alle Authentifizierungsmethoden über das Funktionstastenfeld korrekt festlegen. Die Zeit des Geräts muss mit der vom Kerberos-Server und dem CIFS-Server verwendeten Zeit übereinstimmen.



## Zugehörige Informationen

- [Scan-to-Netzwerk \(Windows\)](#)

### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)
- [Konfigurieren von Datum und Uhrzeit mit Web Based Management](#)

## Hochladen von Scandaten auf einen CIFS-Server

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [an Netzw.].



- Wenn Sie Ihre Benutzer-ID registriert haben, wird die Option [an meinen Ordner] angezeigt, wenn Sie sich beim Gerät mit Active Directory-Authentifizierung oder LDAP-Authentifizierung anmelden.
  - Um die gescannten Daten an den speziellen Ordner auf dem CIFS-Server zu senden, drücken Sie [an meinen Ordner].
  - Um diese Funktion in Web Based Management zu aktivieren, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**. Wählen Sie im Feld **An meinen Ordner senden** die Option **Ein**.
3. Wählen Sie das gewünschte Profil aus, wenn die mit Web Based Management eingerichteten Serverprofile angezeigt werden. Wenn das Profil nicht vollständig ist (z. B. der Kontoname oder das Kennwort für die Anmeldung fehlen oder die Einstellungen für Qualität oder Dateityp nicht festgelegt sind), werden Sie aufgefordert, fehlende Informationen einzugeben.
    - Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN für den Computer einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN ein und drücken Sie dann [OK].
    - Um die Scanergebnisse in der Vorschau anzuzeigen, bevor die gescannten Daten gespeichert werden, drücken Sie [Vorschau] und dann [Vorschau] ([Start]). Das Gerät scannt das Dokument und zeigt die Scanergebnisse im Display an. Wenn die Scanergebnisse akzeptabel sind, drücken Sie [Start], um sie zu speichern und den Vorgang abzuschließen.
  4. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



### Zugehörige Informationen

- [Scan-to-Netzwerk \(Windows\)](#)

## Scan-to-SharePoint

Scannen Sie Dokumente direkt auf einen SharePoint-Server, wenn Sie die gescannten Informationen weitergeben möchten. Konfigurieren Sie für weiteren Komfort verschiedene Profile, um Ihre bevorzugten Scan-to-SharePoint-Ziele zu speichern.

- Einrichten eines Scan-to-SharePoint-Profil
- Hochladen von Scandaten auf einen SharePoint-Server

## Einrichten eines Scan-to-SharePoint-Profil

Richten Sie ein Scan-to-SharePoint-Profil ein, um einen Scavorgang durchzuführen und die gescannten Daten direkt an einen SharePoint-Speicherort hochzuladen.

1. Starten Sie Web Based Management. ►► [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Wählen Sie die Option **SharePoint** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Klicken Sie auf das Menü **Scannen zu FTP/SFTP/Netzwerk/SharePoint-Profil**.
5. Wählen Sie das Profil aus, das Sie einrichten oder ändern möchten.

### HINWEIS

Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder \* kann zu einem Sendefehler führen.

Option	Beschreibung
<b>Profilname</b>	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
<b>SharePoint-Siteadresse</b>	Kopieren und fügen Sie die vollständige Zieladresse ein, die in der Adressleiste des Browsers angezeigt wird (zum Beispiel: http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx), oder die IP-Adresse ein (zum Beispiel: http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
<b>SSL/TLS</b>	Wenn die Adresse im Feld <b>SharePoint-Siteadresse</b> mit „https://“ beginnt, können Sie das Serverzertifikat prüfen, indem Sie das Kontrollkästchen <b>Server-Zertifikat verifizieren</b> auswählen.
<b>Dateiname</b>	Wählen Sie ein Präfix aus den bereitgestellten vordefinierten Namen oder einen benutzerdefinierten Namen. Der für ein gescanntes Dokument vergebene Dateiname besteht aus dem von Ihnen gewählten Präfix, den letzten sechs Ziffern des Zählers des Flachbett-/Vorlageneinzugsscanners sowie der Dateinamenserweiterung (z. B.: „Estimate _098765.pdf“).
<b>Qualität</b>	Wählen Sie eine Qualitätseinstellung. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dateityp</b>	Wählen Sie einen Dateityp für das gescannte Dokument aus. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dokumentengröße</b>	Wählen Sie in der Liste die Dokumentgröße. Dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Scandatei die richtige Größe hat. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.
<b>Dateigröße</b>	Wählen Sie in der Liste die Dateigröße. Wenn Sie die Option <b>Benutzerdefiniert</b> wählen, wird bei der Verwendung des Scanprofils jedes Mal nachgefragt, welche Einstellung der Benutzer wählen möchte.

Option	Beschreibung
<b>Autom. Ausrichtung (Vorlageneinzug: Auto Ausrichtung)</b>	Wählen Sie die Option <b>Auto</b> , um das Gerät so einzustellen, dass es schiefe Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten gescannt werden.
<b>Leerseite überspringen</b>	Wählen Sie die Option <b>Ein</b> , um leere Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen zu entfernen.
<b>Leerseitenerk.-stufe ausw.</b>	Wählen Sie die Empfindlichkeitsstufe beim Erkennen von leeren Seiten in gescannten Daten aus. Je höher die Empfindlichkeit, desto einfacher kann das Gerät leere Seiten erkennen.
<b>2-seitiger Scan</b> (nur bei bestimmten Modellen verfügbar)	Wählen Sie je nach Layout des Originals die Option <b>Lange Kante</b> oder <b>Kurze Kante</b> , um beide Seiten des Dokuments zu scannen.
<b>Hintergrundfarbe entfernen</b>	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
<b>Randeinstellungen</b>	Passen Sie die Ränder Ihres Dokuments an.
<b>Moire-Verkl.</b>	Wählen Sie <b>Ein</b> , um das Moiré-Muster bzw. die Kreuzschraffierung in einem gescannten Bild zu reduzieren.
<b>Dokumententrennung</b>	Teilen Sie ein gescanntes Bild. Wenn mehrere Dokumente gescannt wurden, können Sie die Dokumente teilen und getrennt speichern, indem Sie diese Funktion verwenden.
<b>Farbe/Grau TIFF-Komprim.</b>	Wählen Sie die TIFF-Komprimierungsoption für ein Farb- oder Graudokument.
<b>S/W TIFF-Komprimierung</b>	Wählen Sie die TIFF-Komprimierungsoption für ein Schwarzweiß-Dokument.
<b>Helligkeit</b>	Wählen Sie die Helligkeitsstufe aus.
<b>Kontrast</b>	Wählen Sie die Kontraststufe aus.
<b>PIN zur Authentifizierung verwenden</b>	Um dieses Profil durch eine PIN zu schützen, wählen Sie <b>Ein</b> und geben Sie in das Feld <b>PIN-Code</b> eine vierstellige PIN-Nummer ein.
<b>Authentifizierungsmethode</b>	Wählen Sie zum Festlegen der Authentifizierungsmethode <b>Auto</b> , <b>NTLMv2</b> , <b>Kerberos</b> oder <b>Sicher</b> . Wenn Sie <b>Auto</b> wählen, wird die Authentifizierungsmethode automatisch erkannt.
<b>Benutzername</b>	Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers ein (max. 96 Zeichen), der Schreibrechte für den im Feld <b>SharePoint-Siteadresse</b> eingegebenen Ordner hat. Wenn der Benutzername Teil einer Domäne ist, geben Sie den Namen in einem der folgenden Formate ein: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Benutzer@Domäne</b></li><li>• <b>Domäne\Benutzer</b></li></ul>
<b>Kennwort</b>	Geben Sie das Kennwort (max. 32 Zeichen) ein, das dem im Feld <b>Benutzername</b> eingegebenen Benutzernamen zugeordnet ist. Geben Sie das Kennwort im Feld <b>Kennwort bestätigen</b> erneut ein.
<b>Kerberos-Serveradresse</b>	Wenn Sie <b>Kerberos</b> für die Option <b>Authentifizierungsmethode</b> wählen, müssen Sie die Kerberos-Serveradresse eingeben (zum Beispiel: kerberos.Beispiel.com; bis zu 64 Zeichen).

6. Klicken Sie auf **Senden**.



## Zugehörige Informationen

- [Scan-to-SharePoint](#)
- Verwandte Themen:**
- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Hochladen von Scandaten auf einen SharePoint-Server

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Scannen] > [an SharePoint].
3. Wählen Sie das gewünschte Profil aus, wenn die mit Web Based Management eingerichteten Serverprofile angezeigt werden. Wenn das Profil nicht vollständig ist (z. B. der Kontoname oder das Kennwort für die Anmeldung fehlen oder die Einstellungen für Qualität oder Dateityp nicht festgelegt sind), werden Sie aufgefordert, fehlende Informationen einzugeben.



- Wenn Sie im Display aufgefordert werden, eine PIN für den Computer einzugeben, geben Sie im Display die vierstellige PIN ein und drücken Sie dann [OK].
- Um die Scanergebnisse in der Vorschau anzuzeigen, bevor die gescannten Daten gespeichert werden, drücken Sie [Vorschau] und dann [Vorschau] ([Start]). Das Gerät scannt das Dokument und zeigt die Scanergebnisse im Display an. Wenn die Scanergebnisse akzeptabel sind, drücken Sie [Start], um sie zu speichern und den Vorgang abzuschließen.

4. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen. Wenn Sie das Vorlagenglas des Geräts verwenden, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Touchscreen, um den Scanauftrag abzuschließen.



### Zugehörige Informationen

- Scan-to-SharePoint

## Verwenden des Webdienstprotokolls für den Netzwerkscan (Windows)


Mit dem Web Services-Protokoll können Benutzer von Windows 10 und Windows 11 mit einem Brother-Gerät im Netzwerk scannen. Sie müssen den Treiber über Web Services installieren.

- [Verwenden des Webdienstprotokolls zur Installation des Scantreibers \(Windows\)](#)
- [Scannen vom Gerät über das Webdienstprotokoll \(Windows\)](#)
- [Konfigurieren der Scaneinstellungen für das Webdienstprotokoll](#)

## Verwenden des Webdienstprotokolls zur Installation des Scantreibers (Windows)

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Software und die richtigen Treiber für Ihr Gerät installiert haben.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Hostcomputer und das Brother-Gerät entweder im selben Subnetzwerk befinden oder dass der Router für die Datenübertragung zwischen den zwei Geräten richtig konfiguriert ist.
- Sie müssen die IP-Adresse beim Brother-Gerät konfigurieren, bevor Sie diese Einstellung konfigurieren.

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie "control printers" im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

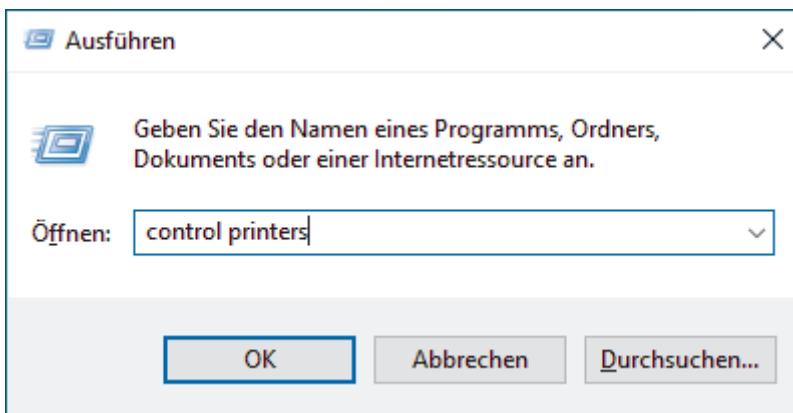

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.

 Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

3. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.

 Der Web Services-Name für das Brother-Gerät ist der Name und die MAC-Adresse Ihres Modells.

4. Wählen Sie das zu installierende Gerät und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

 Um Treiber zu deinstallieren, klicken Sie auf **Gerät entfernen**.

### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Webdienstprotokolls für den Netzwerkscan \(Windows\)](#)

## Scannen vom Gerät über das Webdienstprotokoll (Windows)

Wenn Sie den Scannertreiber über Webdienste installiert haben, können Sie über das Display des Geräts auf das Webdienste-Scanmenü zugreifen.

Bestimmte Zeichen in den im Display angezeigten Meldungen werden möglicherweise durch Leerzeichen ersetzt, wenn die Spracheinstellungen des Betriebssystems und des Geräts voneinander abweichen.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Drücken Sie [Scannen] > [WS-Scan].
3. Wählen Sie den Scantyp.
4. Wählen Sie den Computernamen aus, an den Sie gescannte Daten senden möchten.
5. Drücken Sie [Start].

Das Gerät beginnt mit dem Scannen.

Wenn Sie aufgefordert werden, eine Scananwendung zu wählen, wählen Sie Windows-Fax und -Scan aus der Liste aus.




### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Webdienstprotokolls für den Netzwerkscan \(Windows\)](#)

## Konfigurieren der Scaneinstellungen für das Webdienstprotokoll

1. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
2. Geben Sie "control printers" im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

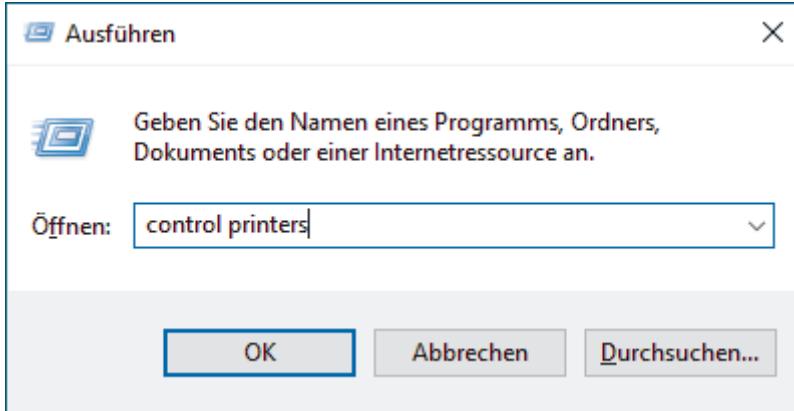

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Gerätesymbol und wählen Sie dann **Scanprofile....** Das Dialogfeld **Scanprofile** wird angezeigt.
4. Wählen Sie das Scanprofil, das Sie verwenden möchten.
5. Vergewissern Sie sich, dass der in der Liste **Scanner** ausgewählte Scanner ein Gerät ist, das Scan-Webdienste unterstützt, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Als Standard festlegen**.
6. Klicken Sie auf **Bearbeiten....**  
Das Dialogfeld **Standardprofil verwenden** wird angezeigt.
7. Wählen Sie die Einstellungen **Quelle**, **Papiergröße**, **Farbformat**, **Dateiformat**, **Auflösung (DPI)**, **Helligkeit** und **Kontrast** aus. (Die verfügbaren Optionen variieren abhängig von Ihrem Modell.)
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Profil speichern**.

Diese Einstellungen werden angewandt, wenn Sie mit dem Webdienstprotokoll scannen.

Wenn Sie vom Gerät aufgefordert werden, eine Scananwendung zu wählen, wählen Sie Windows-Fax und -Scan aus der Liste aus.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Webdienstprotokolls für den Netzwerkscan \(Windows\)](#)

## Ändern der Scan-Schaltflächeneinstellungen über Brother iPrint&Scan

Mit Brother iPrint&Scan können Sie die Einstellungen für die Scannen-Taste des Geräts ändern.

### 1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (Brother iPrint&Scan) auf dem Computer-Desktop.

Weitere Informationen ➤➤ [Zugehörige Informationen](#)

- Mac:

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

## HINWEIS

### So laden Sie die aktuelle Version der Anwendung herunter:

- Für Windows:

Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) und laden Sie dann Brother iPrint&Scan herunter und installieren Sie es.

- Für Mac:

Sie können Brother iPrint&Scan aus dem Apple App Store herunterladen und installieren.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen / Ihr Gerät auswählen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Brother-Gerät auszuwählen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerätescaneinstellungen** und befolgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Scaneinstellungen zu ändern, wie Dokumentgröße, Farbe und Auflösung.



## Zugehörige Informationen

- Scannen über die Scannen-Taste des Geräts

### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scannen von Fotos und Grafiken](#)
- [Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei](#)
- [Scan-to-bearbeitbare Textdatei \(OCR\)](#)
- [Speichern gescannter Daten als E-Mail-Anhang](#)

## Konfigurieren der Zertifikate für signierte PDFs

Wenn Sie „Signierte PDF“ für Scanfunktionen auswählen (nur bei bestimmten Modellen verfügbar), müssen Sie über Web Based Management ein Zertifikat auf Ihrem Gerät konfigurieren.

Um Signiertes PDF zu verwenden, müssen Sie auf dem Gerät und dem Computer ein Zertifikat installieren.

1. Starten Sie Web Based Management. ►► [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Administrator > Signierte PDF**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Wählen Sie das Zertifikat** und wählen Sie dann das Zertifikat.
4. Klicken Sie auf **Senden**.



### Zugehörige Informationen

- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Deaktivieren des Scannens über den Computer

Um die Scanfunktion an Ihrem Computer zu deaktivieren, deaktivieren Sie die Einstellung „Scan ziehen“ über Web Based Management.

1. Starten Sie Web Based Management. ➤➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scan von PC**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Klicken Sie im Feld **Scan ziehen** auf **Deaktiviert**.
4. Klicken Sie auf **Senden**.



### Zugehörige Informationen

- [Scannen über die Scannen-Taste des Geräts](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Scannen über den Computer (Windows)

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Computer zum Scannen von Fotos und Dokumenten mit dem Gerät zu verwenden. Verwenden Sie die von uns bereitgestellten Softwareanwendungen, oder Ihre bevorzugte Scananwendung.

- [Scannen mit Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen](#)
- [Scannen mit Windows-Fax und -Scan](#)

## Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Doppelklicken Sie auf das Symbol  (Brother iPrint&Scan) auf dem Computer-Desktop.

Weitere Informationen ➤➤ Zugehörige Informationen

- Mac:

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

### HINWEIS

#### So laden Sie die aktuelle Version der Anwendung herunter:

- Für Windows:  
Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) und laden Sie dann Brother iPrint&Scan herunter und installieren Sie es.
  - Für Mac:  
Sie können Brother iPrint&Scan aus dem Apple App Store herunterladen und installieren.
3. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.
  4. Klicken Sie auf das Symbol **Scannen**.
  5. Konfigurieren Sie die Scaneinstellungen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Scannen**, um den Scavorgang zu starten.
  6. Wählen Sie die Option zum Speichern und Freigeben gescannter Daten aus, nachdem Sie alle Dokumente gescannt haben.
  7. Konfigurieren Sie die detaillierten Einstellungen, einschließlich **Dateiname** und **Dateityp**.



Wählen Sie PDF als **Dateityp** aus, um mehrere Scans zu einer Datei zu kombinieren.

8. Schließen Sie den Scavorgang ab.



### Zugehörige Informationen

- [Scannen über den Computer \(Windows\)](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Scannen von Fotos und Grafiken](#)
- [Scannen von Dokumenten als einzelne PDF-Datei](#)

## Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen

Sie können auch die Anwendung Kofax PaperPort™ 14SE zum Scannen verwenden.

- Diese Funktion ist in Ländern, die entsprechenden Exportbeschränkungen unterliegen, nicht verfügbar.
- Um die Anwendung Kofax PaperPort™ 14SE herunterzuladen, klicken Sie auf  (Brother Utilities), wählen Sie **Mehr Möglichkeiten** in der linken Navigationsleiste aus, und klicken Sie dann auf **PaperPort**.



Die Scananleitung mit diesen Schritten bezieht sich auf PaperPort™ 14SE. Für andere Windows-Anwendungen sind diese Schritte ähnlich. PaperPort™ 14SE unterstützt TWAIN- und WIA-Treiber. In diesen Schritten wird der TWAIN-Treiber verwendet (empfohlen).

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)

2. Starten Sie PaperPort™ 14SE.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Windows 11

Klicken Sie auf . > Alle Apps > Kofax PaperPort 14 > PaperPort.

- Windows 10

Klicken Sie auf  > Kofax PaperPort 14 > PaperPort.

3. Klicken Sie auf das Menü **Desktop** und dann im Menüband **Scaneinstellungen auf Desktop**.

Das Fenster **Scannen oder Foto abrufen** erscheint auf der linken Seite des Bildschirms.

4. Klicken Sie auf **Auswählen....**


5. Wählen Sie aus der Liste verfügbarer Scanner Ihr Modell mit **TWAIN: TW** im Namen aus.

6. Klicken Sie auf **OK**.

7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Scanner-Dialogfeld anzeigen** im Fenster **Scannen oder Foto abrufen**.

8. Klicken Sie auf **Scannen**.

Das Dialogfeld der Scanner-Einrichtung wird angezeigt.

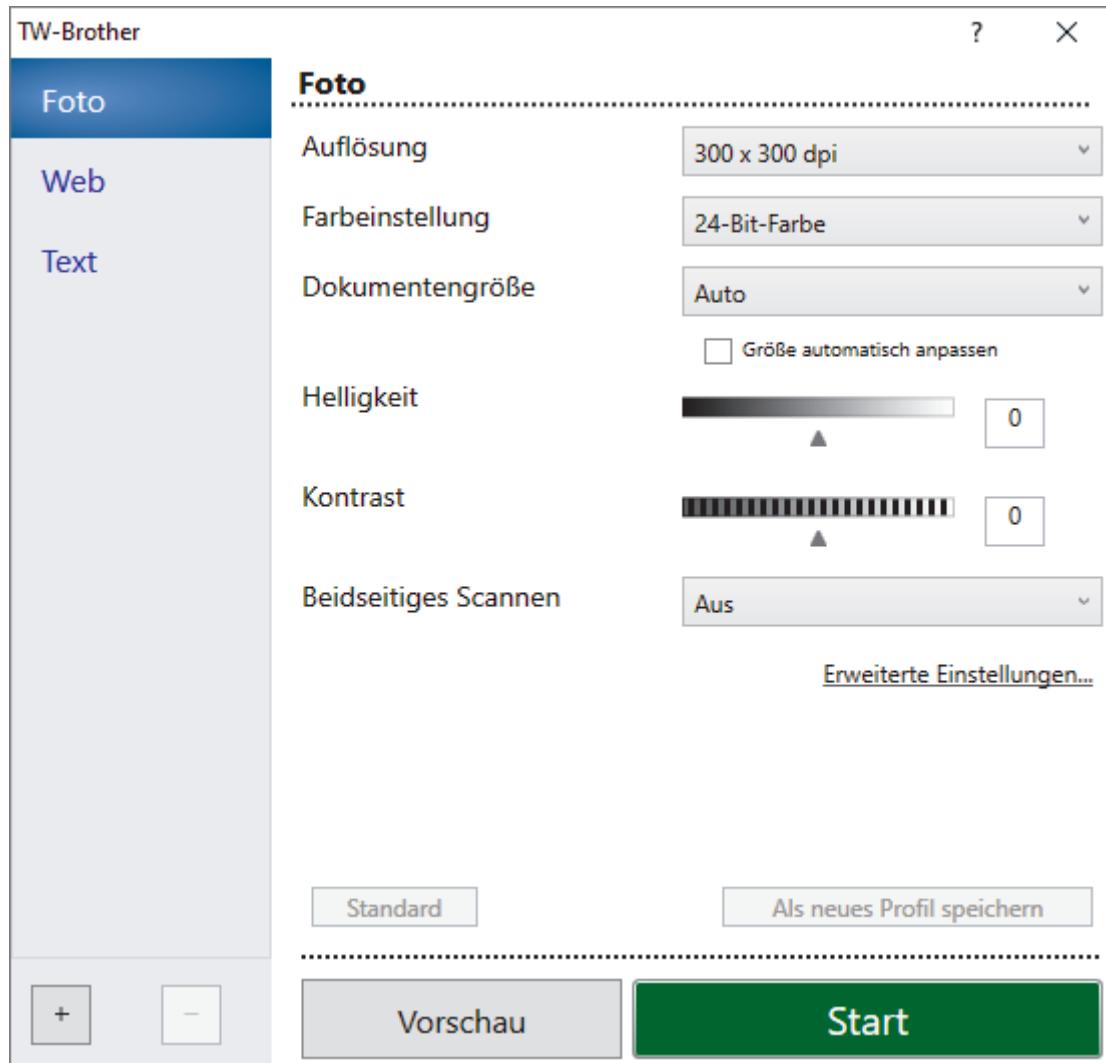

9. Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen im Dialogfeld der Scanner-Einrichtung an.
10. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste **Dokumentengröße** und wählen Sie Ihr Dokumentenformat.

 So scannen Sie beide Seiten des Dokuments (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570):  
Automatisches beidseitiges Scannen ist nur bei Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs (ADF) verfügbar.  
PreScan kann nicht zur Vorschau eines gescannten Bildes verwendet werden.

11. Klicken Sie auf **Vorschau**, um sich eine Vorschau anzeigen zu lassen und unerwünschte Bereiche vor dem Scannen abzuschneiden.
12. Klicken Sie auf **Start**.


Das Gerät beginnt mit dem Scannen.



### Zugehörige Informationen

- Scannen über den Computer (Windows)
  - TWAIN-Treiber-Einstellungen (Windows)

## TWAIN-Treiber-Einstellungen (Windows)

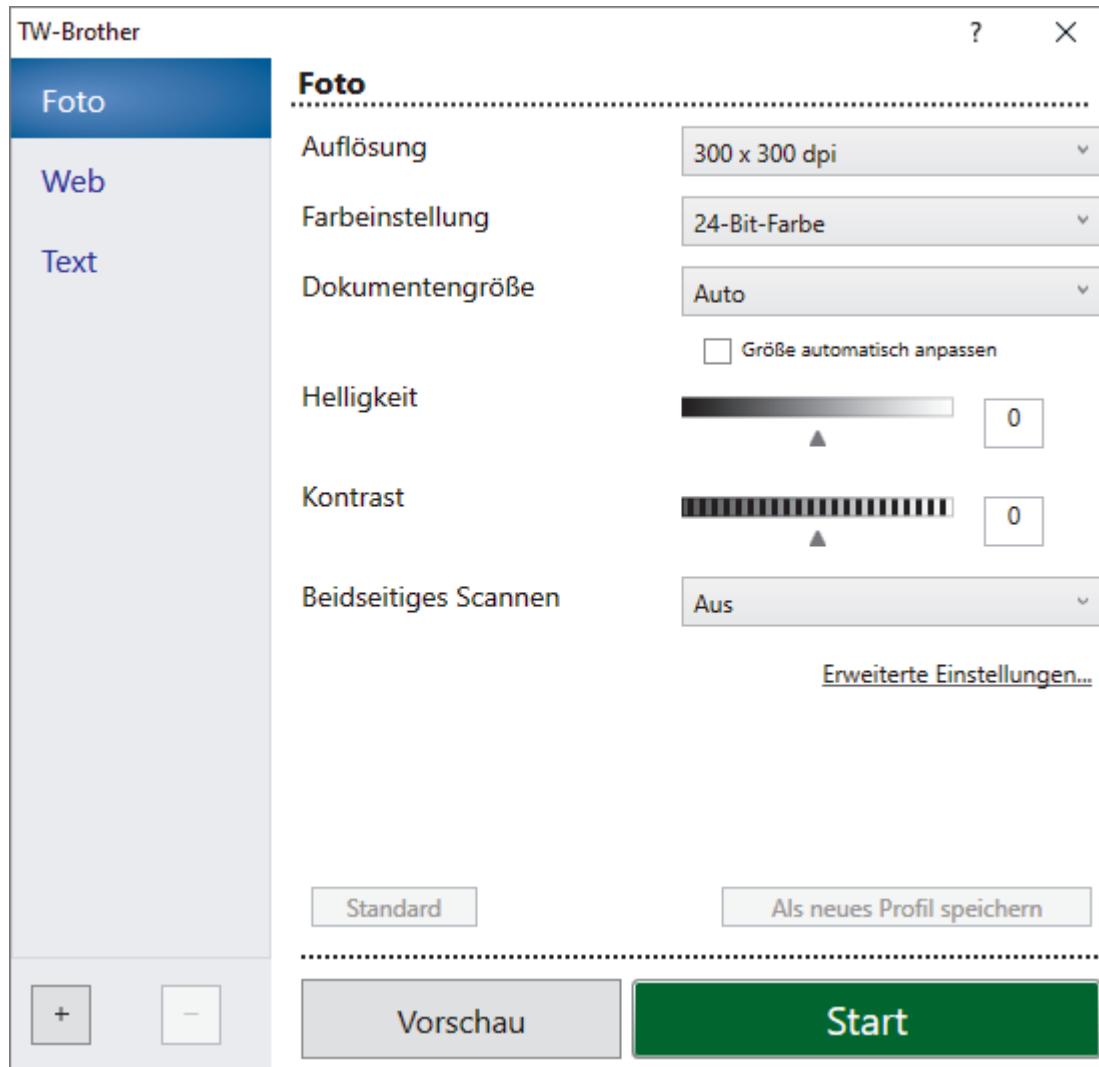

- Beachten Sie, dass die Namen der Einstellungen und die möglichen Werte je nach verwendetem Gerät variieren.
- Die Option **Kontrast** ist nur dann verfügbar, wenn Sie die Option **Grau (Fehlerstreuung)**, **Echte Graustufen** oder **24-Bit-Farbe** aus den Einstellungen **Farbeinstellung** auswählen.

### 1. Scannen

Wählen Sie die Option **Foto**, **Web** oder **Text** abhängig von der Art des zu scannenden Dokuments.

Scannen (Bildtyp)		Auflösung	Farbeinstellung
<b>Foto</b>	Zum Scannen von Fotos.	300 x 300 dpi	<b>24-Bit-Farbe</b>
<b>Web</b>	Zum Einbinden gescannter Bilder in Webseiten	100 x 100 dpi	<b>24-Bit-Farbe</b>
<b>Text</b>	Zum Scannen von Textdokumenten	200 x 200 dpi	<b>Schwarzweiß</b>

### 2. Auflösung

Wählen Sie eine Scanauflösung aus der Dropdown-Liste **Auflösung**. Höhere Auflösungen erfordern mehr Speicher und eine längere Übertragungszeit, liefern jedoch ein gescanntes Bild mit höherer Qualität.

### 3. Farbeinstellung

Sie können zwischen verschiedenen Scan-Farbtiefen auswählen.

- **Schwarzweiß**  
Wählen Sie diese Einstellung für Text oder Strichzeichnungen.
- **Grau (Fehlerstreuung)**  
Wählen Sie diese Einstellung für Fotos oder Grafiken. (Fehlerstreuung ist eine Methode zur Erzeugung von simulierten grauen Bildern, für die keine echten grauen Punkte verwendet werden. Die schwarzen Punkte werden in einem bestimmten Muster angeordnet, sodass diese grau erscheinen.)
- **Echte Graustufen**  
Wählen Sie diese Einstellung für Fotos oder Grafiken. Dieser Modus ist genauer, weil er bis zu 256 Grauschattierungen verwendet.
- **24-Bit-Farbe**  
Verwenden Sie diese Option, um ein Bild mit der genauesten Farbwiedergabe zu erzeugen. Dieser Modus verwendet bis zu 16,8 Millionen Farben, um das Bild zu scannen, aber er erfordert den meisten Speicher und hat die längste Übertragungszeit.

#### 4. Dokumentengröße

Wählen Sie das genaue Format des Dokuments in einer Auswahl voreingestellter Scanformate aus.

Wenn Sie **Benutzerdefiniert** auswählen, erscheint das Dialogfeld **Benutzerdefinierte Dokumentengröße** und Sie können die Dokumentengröße angeben.

#### 5. Größe automatisch anpassen

Scannen Sie mehrere Dokumente, die auf das Vorlagenglas gelegt wurden. Das Gerät scannt jedes Dokument und erstellt separate Dateien oder eine einzelne Datei mit mehreren Seiten.

#### 6. Helligkeit

Stellen Sie den Helligkeitspegel ein, indem Sie den Schieberegler nach rechts oder links ziehen, um ein helleres bzw. ein dunkleres Bild zu erhalten. Wenn das gescannte Bild zu hell ist, sollten Sie einen niedrigeren Wert für den Helligkeitspegel wählen und das Dokument noch einmal scannen. Ist das eingescannte Bild zu dunkel, wählen Sie einen höheren Wert für Helligkeit und scannen das Dokument erneut ein. Sie können zur Einstellung des Helligkeitspegels auch einen Wert in das Feld eingeben.

#### 7. Kontrast

Erhöhen oder verringern Sie den Kontrast durch Bewegen des Schiebereglers nach rechts oder links. Das Erhöhen des Kontrastes hebt die dunkleren und helleren Bereiche des Bildes stärker hervor, während das Verringern des Kontrastes mehr Details in Grau-Bereichen des Bildes sichtbar macht. Sie können zur Einstellung des Kontrastpegels auch einen Wert in das Feld eingeben.

#### 8. Beidseitiges Scannen (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Scannen Sie beide Seiten des Dokumentes. Wenn Sie die Funktion zum automatischen beidseitigen Scannen verwenden, müssen Sie die Option **Bindekante lange Seite** oder **Bindekante kurze Seite** aus der Dropdown-Liste **Beidseitiges Scannen** wählen, damit die Seiten wie gewünscht ausgerichtet sind, wenn Sie die Seiten umdrehen.

#### 9. Erweiterte Einstellungen

Konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen, indem Sie auf den Link **Erweiterte Einstellungen** im Dialogfeld „Scaneinstellungen“ klicken.

- **Dokumentenkorrektur**

- **Automatische Entzerrung**

Stellen Sie das Gerät so ein, dass es schiefen Dokumente automatisch korrigiert, wenn die Seiten gescannt werden.

- **Seitenende erkennen (ADF)**

Erkennt das Seitenende und passt automatisch die Seitengröße an, wenn die Seitenlänge des Dokuments, das vom automatischen Vorlageneinzug (ADF) gescannt wird, kürzer als die gewählte Dokumentengröße ist.

- **Randeinstellungen**

Passen Sie die Ränder im Dokument an.

- **Bild drehen**

Dreht das gescannte Bild.

- **Mit Farbe füllen**

Füllen Sie die Kanten auf vier Seiten des gescannten Bildes mit der ausgewählten Farbe und dem Bereich aus.

- **Leere Seite überspringen**

Entfernen Sie die leeren Seiten des Dokuments aus den Scanergebnissen.

- **Ausgabemodus mit fester Größe (Letter/Legal)**

Scannen Sie Dokumente mit unterschiedlichen Formaten. Das Gerät erkennt jedes Dokumentenformat und erstellt eine Datei mit Seiten im Format Letter und Legal. Um diesen Modus zu verwenden, wählen Sie die Option **Auto** in der Dropdown-Liste **Dokumentengröße** aus.

- **Bildqualität**

- **Hintergrundverarbeitung**

- **Durchscheinen/Muster entfernen**

Vermeiden Sie ein Durchscheinen bei dünnem Papier.

- **Hintergrundfarbe entfernen**

Entfernt die Grundfarbe der Dokumente, damit die gescannten Daten leichter lesbar sind.

- **Farbe herausfiltern**

Wählen Sie eine Farbe, die aus dem gescannten Bild entfernt werden soll.

- **Kantenhervorhebung**

Verbessern Sie die Zeichenschärfe der Vorlage.

- **Rauschen reduzieren**

Mit dieser Einstellung können Sie die Qualität von gescannten Bildern verbessern. Die Option **Rauschen reduzieren** ist nur dann verfügbar, wenn Sie die Option **24-Bit-Farbe** und die Scanauflösung **300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi** oder **600 x 600 dpi** auswählen.

- **Verringerung des Moiré-Effekts**

Mit dieser Einstellung können Sie die Qualität von gescannten Bildern verbessern. Die Option **Verringerung des Moiré-Effekts** ist verfügbar, wenn Sie die Scanauflösung **100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi** oder **300 x 300 dpi** auswählen.

- **S/W-Bildqualität**

- **Zeichenkorrektur**

- **Korrektur unscharfer Zeichen**

Korrigieren Sie nicht richtig angezeigte oder unvollständige Zeichen in der Vorlage, um sie besser lesbar zu machen.

- **Fettdruckformatierung**

Zeigen Sie die Zeichen der Vorlage in Fettschrift an, um sie zu betonen.

- **SW-Umkehrung**

Kehren Sie schwarz und weiß im Schwarzweiß-Bild um.

- **Zuführsteuerung**

- **Layout**

Wählen Sie das Layout aus.

- **Fortlaufendes Scannen**

Wählen Sie diese Option, um mehrere Seiten zu scannen. Nach dem Scannen einer Seite wählen Sie, ob das Scannen fortgesetzt oder beendet werden soll.



## Zugehörige Informationen

- Scannen mit Kofax PaperPort™ 14SE oder anderen Windows-Anwendungen


## Scannen mit Windows-Fax und -Scan

Die Anwendung Windows-Fax und -Scan ist eine weitere Option, die Sie für das Scannen verwenden können.

- Windows-Fax und -Scan verwendet den WIA-Scannertreiber.
- Wenn Sie einen Teil einer gescannten Seite zuschneiden möchten, müssen Sie die Originalvorlage über das Vorlagenglas (auch Flachbett genannt) scannen, nicht über den automatischen Vorlageneinzug (ADF).

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Starten Sie Windows-Fax und -Scan.
3. Klicken Sie auf **Datei > Neu > Scannen**.
4. Wählen Sie den Scanner, den Sie verwenden möchten.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Das Dialogfeld **Neuer Scan** wird angezeigt.

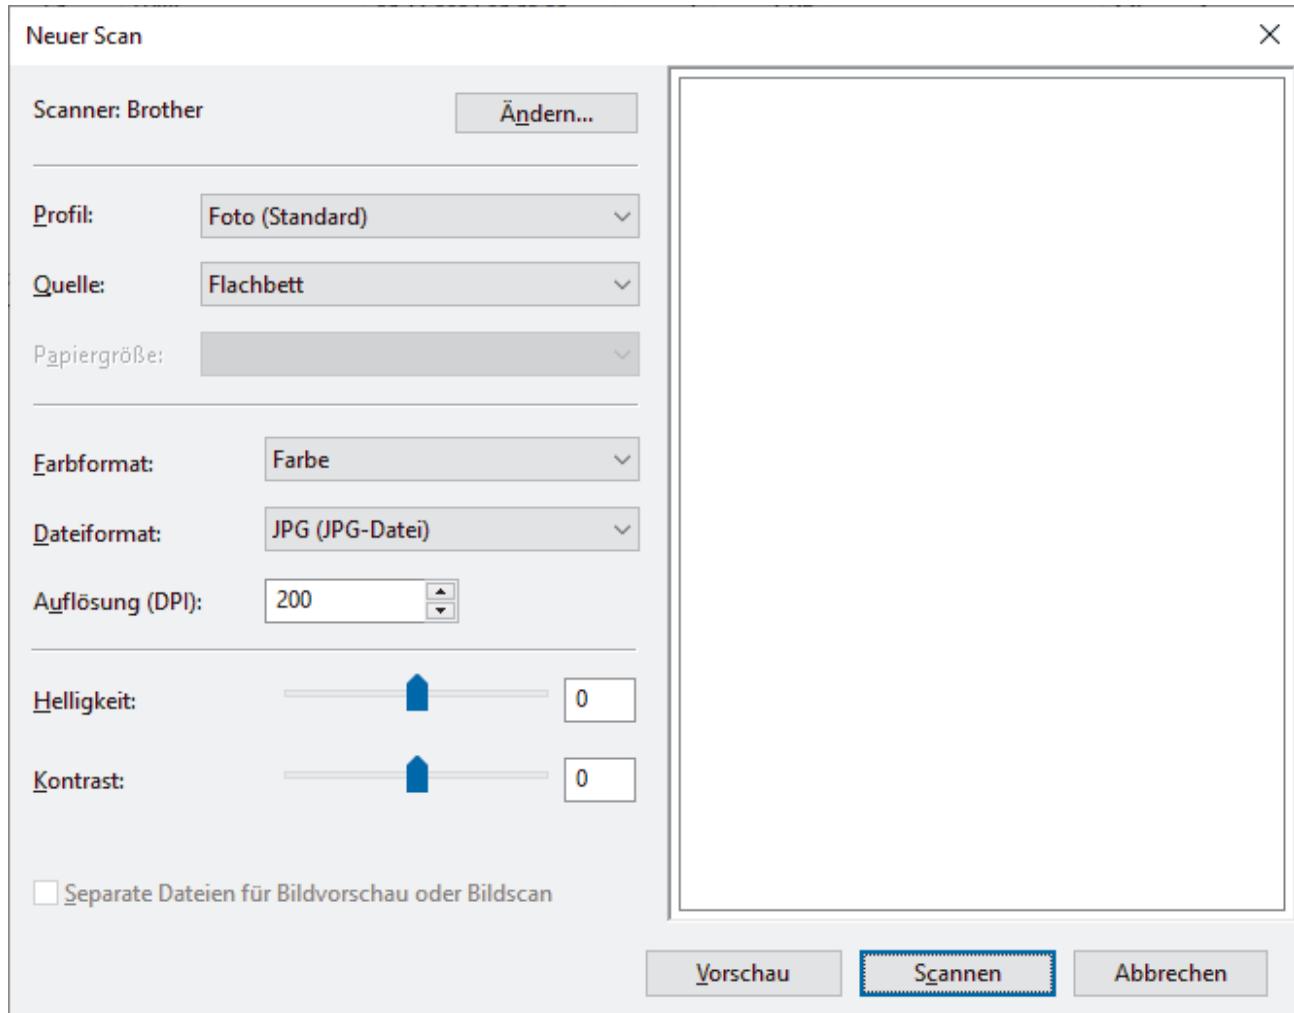

6. Passen Sie bei Bedarf die Einstellungen im Dialogfeld an.

Unterstützt das Gerät den beidseitigen Scan und Sie möchten beide Seiten des Dokuments scannen, wählen Sie **Einzug (Beidseitiger Scan)** aus der **Quelle**-Dropdown-Liste aus.

7. Klicken Sie auf **Scannen**.

Das Gerät liest das Dokument ein.




### Zugehörige Informationen

- [Scannen über den Computer \(Windows\)](#)

- 
- WIA-Treibereinstellungen (Windows)
-

## WIA-Treibereinstellungen (Windows)

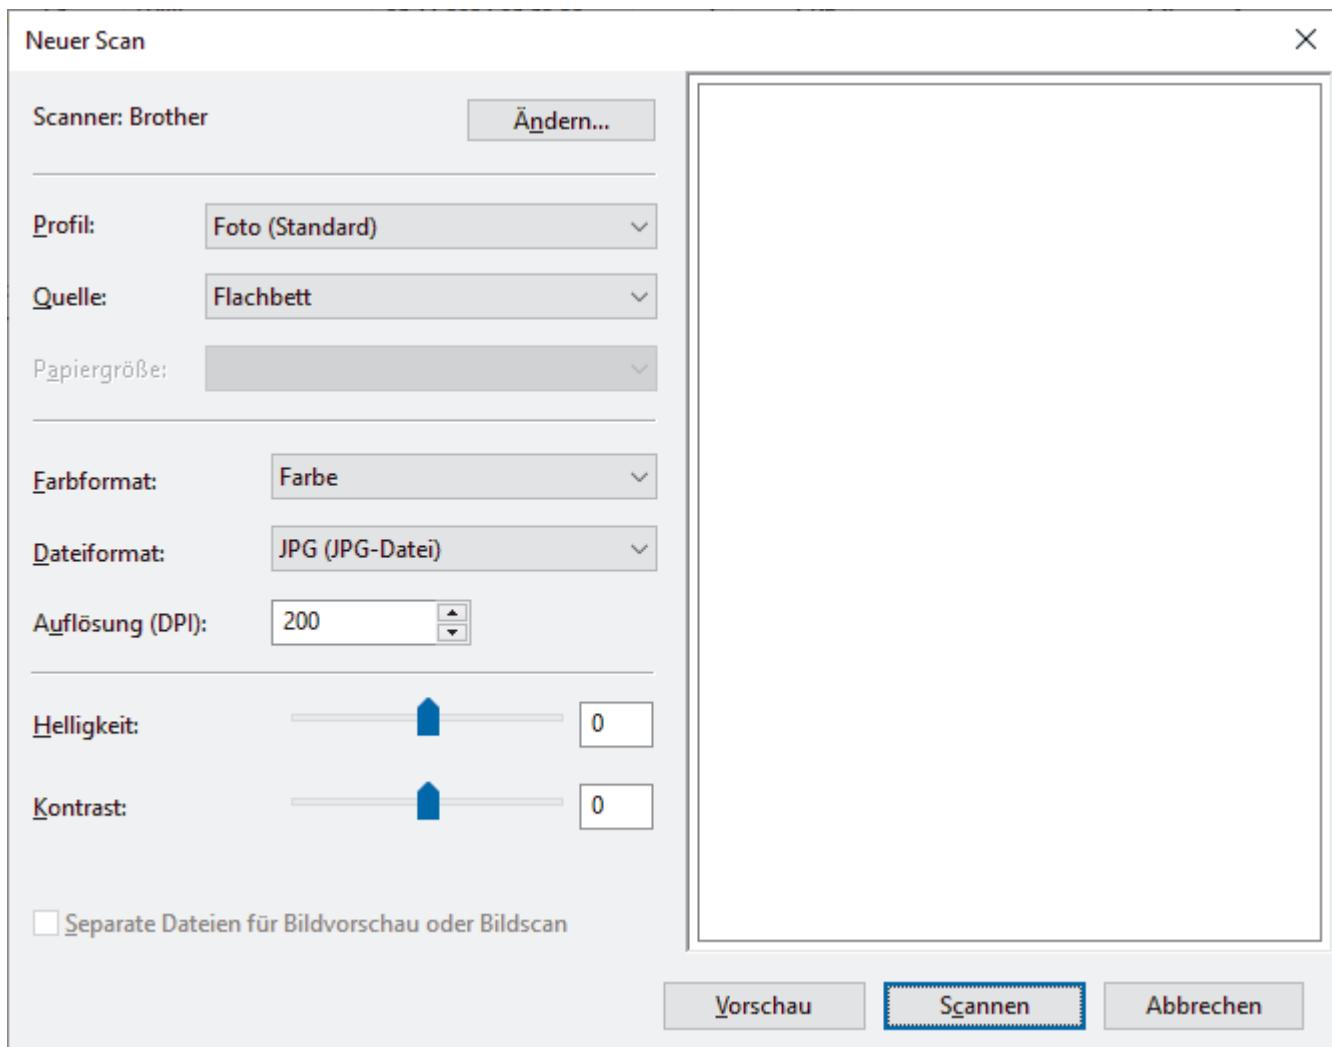

### Profil

Wählen Sie das Scanprofil, das Sie konfigurieren möchten, in der Dropdown-Liste **Profil** aus.

### Quelle

Wählen Sie die Option **Flachbett**, **Einzug (Einseitiger Scan)** oder **Einzug (Beidseitiger Scan)** in der Dropdown-Liste **Quelle**.

### Papiergröße

Die Option **Papiergröße** ist verfügbar, wenn Sie die Option **Einzug (Einseitiger Scan)** oder **Einzug (Beidseitiger Scan)** in der Dropdown-Liste **Quelle** auswählen.

### Farbformat

Wählen Sie das Format für die Scanfarbe aus der Dropdown-Liste **Farbformat**.

### Dateityp

Wählen Sie ein Dateiformat aus der Dropdown-Liste **Dateityp**.

### Auflösung (DPI)

Legen Sie eine Scan-Auflösung im Feld **Auflösung (DPI)** fest. Höhere Auflösungen erfordern mehr Speicher und eine längere Übertragungszeit, liefern jedoch ein gescanntes Bild mit höherer Qualität.

## Helligkeit

Stellen Sie den Helligkeitspegel ein, indem Sie den Schieberegler nach rechts oder links ziehen, um ein helleres bzw. ein dunkleres Bild zu erhalten. Wenn das eingescannte Bild zu hell ist, sollten Sie einen niedrigeren Wert für Helligkeit wählen und das Dokument erneut einscannen. Ist das eingescannte Bild zu dunkel, wählen Sie einen höheren Wert für Helligkeit und scannen das Dokument erneut ein. Sie können zur Einstellung des Helligkeitspegels auch einen Wert in das Feld eingeben.

## Kontrast

Erhöhen oder verringern Sie den Kontrast durch Bewegen des Schiebereglers nach rechts oder links. Das Erhöhen des Kontrastes hebt die dunkleren und helleren Bereiche des Bildes stärker hervor, während das Verringern des Kontrastes mehr Details in Grau-Bereichen des Bildes sichtbar macht. Sie können zur Einstellung des Kontrastpegels auch einen Wert in das Feld eingeben.



### Zugehörige Informationen

- Scannen mit Windows-Fax und -Scan

## Scannen über den Computer (Mac)

- Scannen mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Scannen mit AirPrint (macOS)

## Sichereres Scannen

Verwenden Sie die Funktion „Sichereres Scannen“, um sicherzustellen, dass vertrauliche oder sensible Dokumente erst dann gescannt werden, wenn Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort auf Ihrem Computer oder Mobilgerät eingeben.

- Die Funktion „Sichereres Scannen“ unterstützt das Scannen von Ihrem Computer oder Mobilgerät aus.
- Diese Funktion ist nur für bestimmte Anwendungen oder Online-Dienste verfügbar.

1. Starten Sie Web Based Management. ➤➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste **Netzwerk** > **Netzwerk** > **Protokoll** aus.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Netzwerk-Scan** aktiviert ist, und wählen Sie dann die Option **Erweiterte Einstellungen**.
4. Stellen Sie sicher, dass die Option **Unverschlüsselte Scan-Einstellungen** auf **Aktiviert** gesetzt ist.
5. Wählen Sie **Funktion zur Nutzungseinschränkung**.
6. Wählen Sie **Benutzersperre**.
7. Wählen Sie **Senden**.
8. Wählen Sie das Menü **Eingeschränkte Funktionen**.
9. Stellen Sie sicher, dass in der Zeile **Allgemeiner Benutzer** das Kontrollkästchen **Scannen** deaktiviert ist.
10. Geben Sie im Feld **Benutzerliste/eingeschränkte Funktionen** einen Gruppennamen ein und wählen Sie dann das Kontrollkästchen **Scannen** aus.
11. Wählen Sie **Senden**.
12. Wählen Sie das Menü **Benutzerliste** und konfigurieren Sie dann die Benutzerliste.
13. Wählen Sie **Senden**.

Die Einrichtung der Funktion „Sichereres Scannen“ ist nun abgeschlossen.

14. [Legen Sie Ihr Dokument ein](#).

15. Starten Sie den Scanvorgang auf Ihrem Computer oder Ihrem Mobilgerät.



Geben Sie bei Aufforderung Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.



### Zugehörige Informationen

- [Scannen](#)

## Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management

- Einstellen des Scandateinamens mit Web Based Management
- Konfigurieren des Scanauftrag-E-Mail-Berichts mit Web Based Management

## Einstellen des Scandateinamens mit Web Based Management

Richten Sie einen Dateinamen für die gescannten Daten mit Web Based Management ein.

1. Starten Sie Web Based Management. ►> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Dateiname Scan**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Wählen Sie die Option **Stil Dateiname** aus der Dropdown-Liste aus.
4. Wenn Sie die Option zur Aufnahme des Datums im Feld **Stil Dateiname** ausgewählt haben, wählen Sie das Datumsformat aus der Dropdown-Liste aus.
5. Wählen Sie im Feld **Uhrzeit** die Option **Ein** aus, um die Zeitinformationen in den Dateinamen aufzunehmen.
6. Wählen Sie im Feld **Zähler** die Option **Fortlaufend** oder **Nach jedem Auftrag zurücksetzen**.



Wenn Sie **Nach jedem Auftrag zurücksetzen** auswählen, kann es zu doppelten Dateinamen kommen.

7. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Dateinamenpräfix erstellen möchten, geben Sie einen Dateinamen in die benutzerdefinierten Felder für jede Scanfunktion ein.



Verwenden Sie nicht die folgenden Zeichen: ? / \ \*.

8. Klicken Sie auf **Senden**.



### Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Konfigurieren des Scanauftrag-E-Mail-Berichts mit Web Based Management

Wenn Sie ein Dokument scannen, sendet das Gerät automatisch einen Scanauftrag-E-Mail-Bericht an die registrierte E-Mail-Adresse.

1. Starten Sie Web Based Management. ►► [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Scannen > Scanauftrag-E-Mail-Bericht**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Geben Sie im Feld **Administratoradresse** die E-Mail-Adresse ein.
4. Wählen Sie für die gewünschten Scanfunktionen **Ein**, um einen Scanauftrag-E-Mail-Bericht zu senden.
5. Klicken Sie auf **Senden**.



### Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren der Scaneinstellungen mit Web Based Management](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Kopieren


- Kopieren beider Seiten des Papiers (einseitig)
- Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitig)
- Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern
- Erstellen von N auf 1-Kopien mit der Seitenlayoutfunktion
- Unterbrechen eines Druckauftrags mit einem Kopierauftrag
- Kopieren eines Ausweises
- Kopieroptionen

## Kopieren beider Seiten des Papiers (einseitig)


>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW  
>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

### DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.
2. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
  - Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach oben* in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein.  
(Wenn Sie mehrere Seiten kopieren, empfehlen wir die Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs (ADF).)

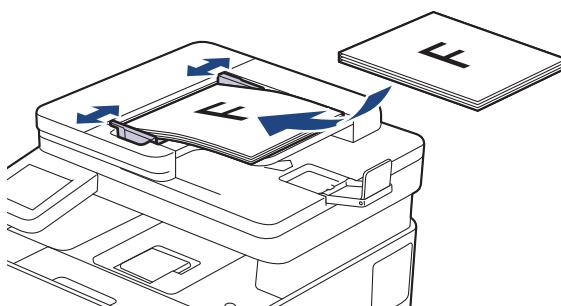

- Legen Sie die Vorlage mit der einzuscannenden Seite *nach unten* auf das Vorlagenglas.

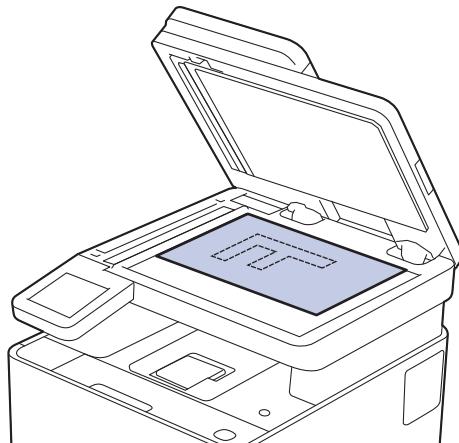


### HINWEIS

Verwenden Sie für wichtige Dokumente oder Dokumente, die leicht beschädigt werden, das Scannerglas des Geräts, nicht den ADF.

3. Drücken Sie [Kopie].

Das Display zeigt:

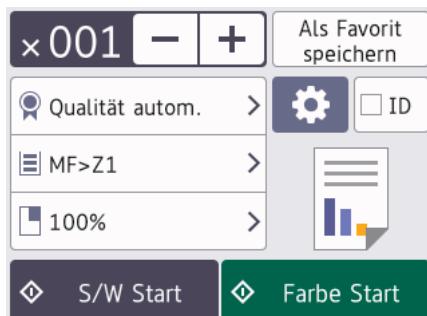

---

4. Ändern Sie bei Bedarf die Kopiereinstellungen.

- **x 001** (Anzahl Kopien)

Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein:

- Drücken Sie **+** oder **-** auf dem Display.
- Drücken Sie **x 001**, um die Zifferntasten im Display anzuzeigen, und geben Sie dann die Anzahl der Kopien ein. Drücken Sie **[OK]**.

-  [Optionen]

Drücken Sie , um die Kopiereinstellungen nur für die nächste Kopie zu ändern.

- Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie **[OK]**. (Wenn die Schaltfläche **[OK]** angezeigt wird.)
- Wenn Sie alle neuen Optionen gewählt haben, können Sie sie speichern, indem Sie die Schaltfläche **[Als Favorit speichern]** drücken.



#### Aktuelle Einstellung

Drücken Sie den folgenden Anzeigebereich, um diese Einstellungen nur für die nächste Kopie zu ändern. Das angezeigte Symbol variiert je nach Modell.

-  [Qualität]
-  [Papierquelle]
-  [Vergr./Verkl.]

---

5. Drücken Sie **[Farbe Start]** oder **[S/W Start]**.



Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie .

---


## MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Papier im richtigen Format in die Papierkassette eingelegt haben.


---

2. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Legen Sie das Dokument mit der einzulesenden Seite *nach oben* in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) ein.  
(Wenn Sie mehrere Seiten kopieren, empfehlen wir die Verwendung des automatischen Vorlageneinzugs (ADF).)

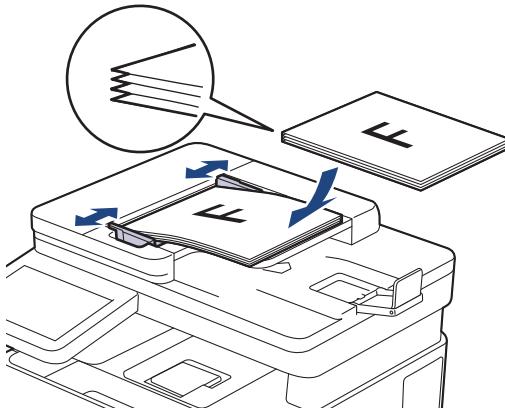

- Legen Sie die Vorlage mit der einzuscannden Seite *nach unten* auf das Vorlagenglas.

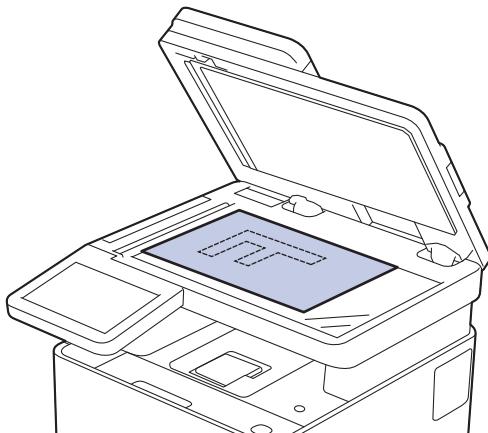


## HINWEIS

Verwenden Sie für wichtige Dokumente oder Dokumente, die leicht beschädigt werden, das Scannerglas des Geräts, nicht den ADF.

---

3. Drücken Sie [Kopie].

Das Display zeigt:

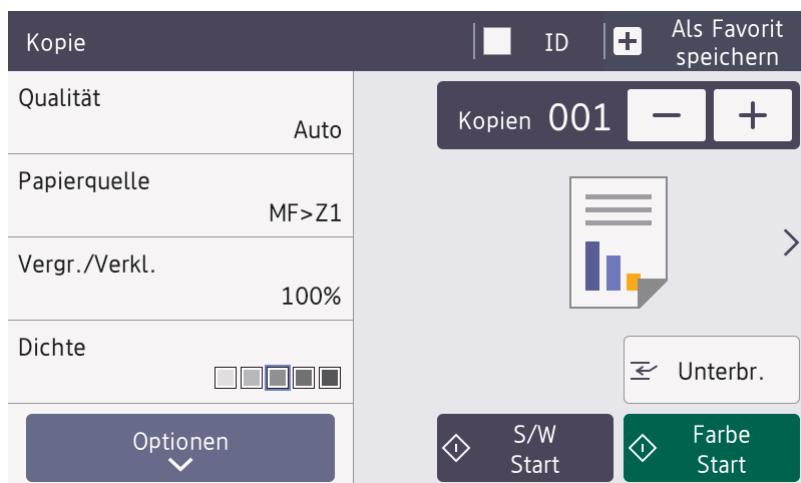

4. Ändern Sie bei Bedarf die Kopiereinstellungen.

---

- **001** (Anzahl Kopien)

Geben Sie die gewünschte Kopienanzahl folgendermaßen ein:

- Drücken Sie **[+]** oder **[−]** auf dem Display.
- Drücken Sie **001**, um die Zifferntasten im Display anzuzeigen, und geben Sie dann die Anzahl der Kopien ein. Drücken Sie **[OK]**.

- [Optionen]

Drücken Sie **Optionen**, um die Kopiereinstellungen nur für die nächste Kopie zu ändern.

Wenn Sie alle neuen Optionen gewählt haben, können Sie sie speichern, indem Sie die Schaltfläche **[Als Favorit speichern]** drücken.



- Schnellkopie

Drücken Sie **>**, um auf die Voreinstellungen zum Kopieren zuzugreifen.

- Aktuelle Einstellung

Drücken Sie den folgenden Anzeigebereich, um diese Einstellungen nur für die nächste Kopie zu ändern.

- **[Qualität]**
- **[Papierquelle]**
- **[Vergr./Verkl.]**
- **[Dichte]**

---

- 5. Drücken Sie **[Farbe Start]** oder **[S/W Start]**.



Um den Kopiervorgang abzubrechen, drücken Sie **[X]**.

---



## Zugehörige Informationen

---

- Kopieren
-


## Kopieren beider Seiten des Papiers (beidseitig)

Reduzieren Sie den Papierverbrauch, indem Sie auf beide Seiten des Papiers kopieren.


- Sie müssen ein beidseitiges Kopierlayout aus den folgenden Optionen auswählen, bevor Sie mit dem beidseitigen Kopieren beginnen können.
- Das Layout Ihres Originaldokuments bestimmt, welches beidseitige Kopierlayout Sie wählen sollten.
- (Für Modelle mit automatischem Vorlageneinzug (ADF)) Verwenden Sie für wichtige Dokumente oder Dokumente, die leicht beschädigt werden, das Scannerglas des Geräts, nicht den ADF.
- (Für Modelle mit automatischem Vorlageneinzug (ADF)) Um die automatische beidseitige Kopierfunktion zu verwenden, müssen Sie Ihr Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) einlegen.
- Wenn Sie manuell beidseitige Kopien von einem zweiseitigen Dokument erstellen, verwenden Sie das Vorlagenglas.

### Hochformat


#### beidseitig -> beidseitig

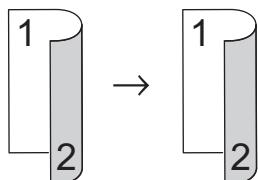

#### 1-seitig > beidseitig; Drehung lange Kante

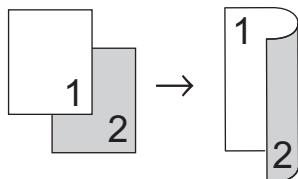


#### 1-seitig > beidseitig (Drehung kurze Kante)

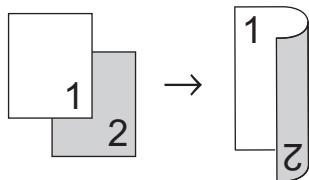


### Querformat


#### beidseitig -> beidseitig

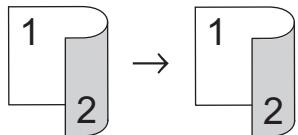

#### 1-seitig > beidseitig; Drehung lange Kante

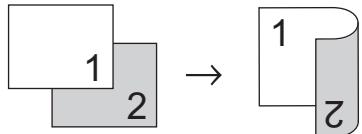

#### 1-seitig > beidseitig (Drehung kurze Kante)

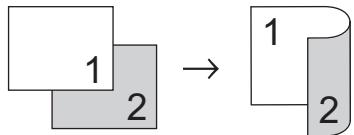

- Legen Sie Ihr Dokument ein.

## HINWEIS

(Für MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Legen Sie Ihr beidseitiges Dokument in den ADF ein. Wenn Sie das Vorlagenglas für das 2-seitige Dokument verwenden, wählen Sie die Option [1-seitig⇒2-seitig].

2. Drücken Sie  [Kopie].
3. Geben Sie die Kopienanzahl ein.
4. Drücken Sie  [Optionen] > [2-seitige Kopie].
5. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um 2-seitige Kopien eines 2-seitigen Dokuments zu erstellen, drücken Sie [2-seitig⇒2-seitig].
  - Um 2-seitige Kopien eines 1-seitigen Dokuments zu erstellen, befolgen Sie diese Schritte:
    - a. Um die Layoutoptionen zu ändern, drücken Sie [Layout] und dann [Dreh. lange Kante] oder [Dreh. kurze Kante].
    - b. Drücken Sie [1-seitig⇒2-seitig].
6. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK]. (Wenn die Schaltfläche [OK] angezeigt wird.)
7. Drücken Sie [Farbe Start] oder [S/W Start].  
Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) eingelegt haben, liest das Gerät die Vorlage ein und beginnt zu drucken.
8. **Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:**



Drehen Sie bei einem zweiseitigen Dokument das Blatt entlang der langen Kante um, um die andere Seite zu scannen.

- Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf [Scannen], um die Seite zu scannen.
- Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie [Druck], um den Vorgang zu beenden.




### Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)

## Vergrößern oder verkleinern von kopierten Bildern

Wählen Sie einen Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor, um die kopierten Daten zu skalieren.

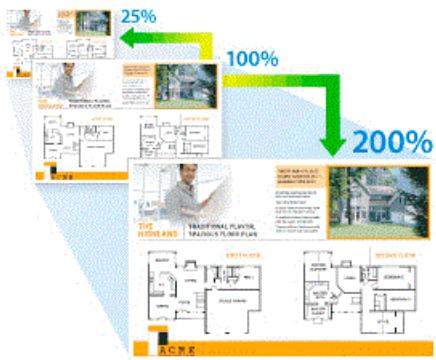

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Kopie].
3. Geben Sie die Kopienanzahl ein.
4. Drücken Sie [Optionen] > [Vergr./Verkl.].
5. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.
6. Legen Sie den Wert für die von Ihnen ausgewählte Option fest.
7. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK]. (Wenn die Schaltfläche [OK] angezeigt wird.)
8. Drücken Sie [Farbe Start] oder [S/W Start].



### Zugehörige Informationen

- Kopieren

## Erstellen von N auf 1-Kopien mit der Seitenlayoutfunktion

Die Funktion N auf 1 spart Papier, indem Sie zwei bis vier Seiten eines Dokuments auf eine Seite kopieren.



1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie [Kopie].
3. Geben Sie die Kopienanzahl ein.
4. Drücken Sie [Optionen] > [Seitenlayout].
5. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.

Option	Beschreibung
2 auf 1 (Hoch)	 → 
2 auf 1 (Quer)	 → 
4auf1 (Hoch)	 → 
4auf1 (Quer)	 → 

6. Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [OK]. (Wenn die Schaltfläche [OK] angezeigt wird.)
7. Drücken Sie [Farbe Start] oder [S/W Start].  
Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) eingelegt haben, liest das Gerät die Vorlage ein und beginnt zu drucken.
8. Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:
  - Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf [Scannen], um die Seite zu scannen.
  - Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie [Druck], um den Vorgang zu beenden.



### Zugehörige Informationen

- Kopieren

## Unterbrechen eines Druckauftrags mit einem Kopierauftrag

Für folgende Modelle: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Unterbrechen Sie den aktuellen Druckauftrag, um dringend erforderliche Kopien zu erstellen.

### HINWEIS

Diese Funktion kann den Druck von empfangenen Faxen nicht unterbrechen. Das Gerät kann die folgenden Aufträge unterbrechen:

- Druckaufträge vom Computer oder von Mobilgeräten
- Kopieraufträge

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)

2. Drücken Sie  [Kopie].

3. Geben Sie die Kopienanzahl ein.

4. Drücken Sie [Unterbr.].

5. Drücken Sie [Farbe Start] oder [S/W Start].

Wenn Sie ein Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) eingelegt haben, liest das Gerät die Vorlage ein und beginnt zu drucken.

6. **Wenn Sie das Vorlagenglas verwenden, wiederholen Sie die folgenden Schritte für jede Seite des Dokuments:**

- Legen Sie die nächste Seite auf das Scannerglas, und drücken Sie auf [Scannen], um die Seite zu scannen.
- Nachdem alle Seiten gescannt wurden, drücken Sie [Druck], um den Vorgang zu beenden.

7. Nachdem das Gerät Kopien gedruckt hat, drücken Sie [Unterbr.], um einen wartenden Druckauftrag erneut zu starten.



### Zugehörige Informationen

- [Kopieren](#)

## Kopieren eines Ausweises




Sie dürfen Ausweise nur unter den in den einschlägigen Gesetzen festgelegten Bedingungen kopieren.  
Detaillierte Informationen >> *Produkt-Sicherheitshinweise*

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW  
>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570


### DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Legen Sie Ihren Ausweis mit der Vorderseite *nach unten* in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.

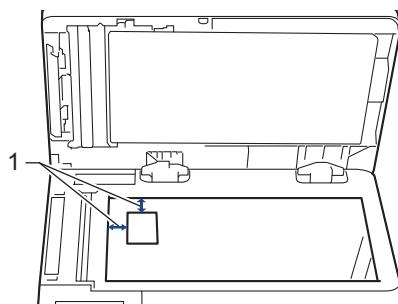

1: Abstand 4,0 mm oder mehr (oben, links)


2. Drücken Sie [Kopie].
3. Drücken Sie [ID].
4. Geben Sie die Kopienanzahl ein.
5. Drücken Sie [Farbe Start] oder [S/W Start].  
Das Gerät scannt eine Seite des Ausweises.
6. Nachdem das Gerät die erste Seite gescannt hat, drehen Sie den Ausweis um.

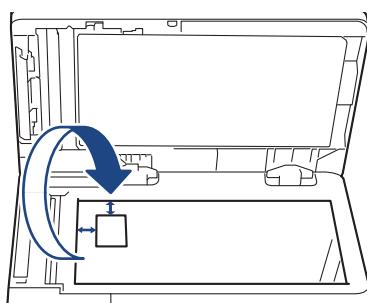

7. Drücken Sie [Weiter], um die andere Seite zu scannen.

## MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Legen Sie Ihren Ausweis mit der Vorderseite *nach unten* in die obere linke Ecke des Vorlagenglases.

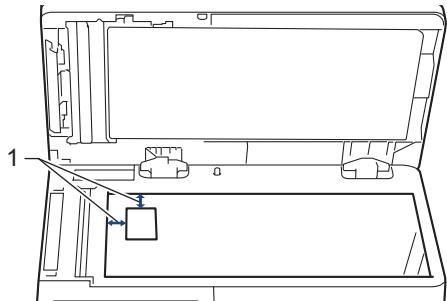


1: Abstand 4,0 mm oder mehr (oben, links)

2. Drücken Sie [Kopie].
3. Drücken Sie [ID].
4. Geben Sie die Kopienanzahl ein.
5. Drücken Sie [Farbe Start] oder [S/W Start].

Das Gerät scannt eine Seite des Ausweises.

6. Nachdem das Gerät die erste Seite gescannt hat, drehen Sie den Ausweis um.

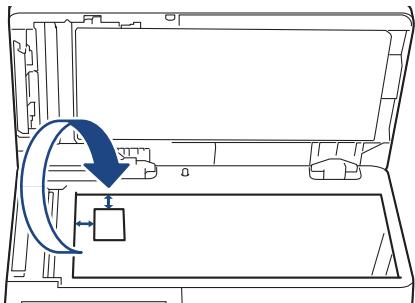

7. Drücken Sie [Weiter], um die andere Seite zu scannen.



### Zugehörige Informationen

- Kopieren




## Kopieroptionen

Um die Kopiereinstellungen zu ändern, drücken Sie [Optionen].



Die verfügbaren Optionen sind von Ihrem Modell und den Einstellungen abhängig.

Option	Beschreibung	
Qualität	Wählen Sie die Kopierqualität für Ihren Vorlagentyp aus.	
Papierquelle	Wählen Sie eine Papierkassette für die nächste Kopie aus.	
Vergr./Verkl.	100%	-
	Vergrößern	Wählen Sie ein Vergrößerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
	Benutz.: 25–400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
Dichte	Erhöhen Sie die Dichte, um den Text dunkler zu gestalten. Verringern Sie die Dichte, um den Text heller zu gestalten.	
Hintergrundfarbe entfernen	Legen Sie beim Kopieren das Entfernen der Hintergrundfarbe des Dokuments fest.	
2-seitige Kopie	Wählen Sie diese Option aus, um auf beiden Seiten des Papiers zu kopieren. <b>einseitig → beidseitig</b>  <b>beidseitig → beidseitig</b>  Die verfügbaren Optionen variieren abhängig von Ihrem Modell.	
2-seit Seite kopieren Layout (Nur unter bestimmten Einstellungen verfügbar)	Wählen Sie Bindung lange Kante oder Bindung kurze Kante.	
Kontrast	Erhöhen Sie den Kontrast, um das Bild deutlicher zu machen. Verringern Sie den Kontrast, um das Bild gedämpfter zu machen.	

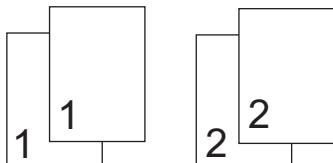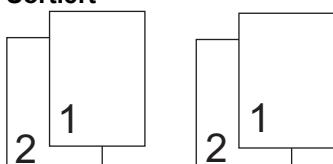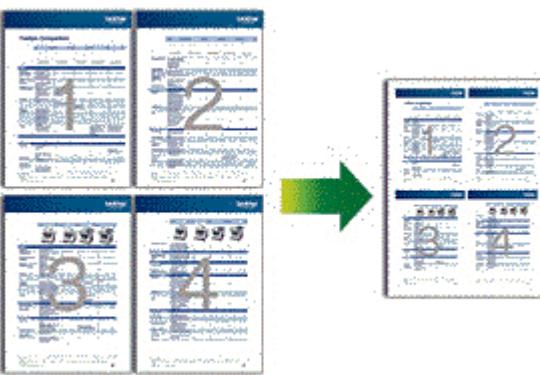Option	Beschreibung
Normal/Sortiert	<p>Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.</p> <p><b>Normal</b></p>  <p><b>Sortiert</b></p> 
Seitenlayout	<p>Erstellen Sie Kopien mit der Funktion N auf 1.</p> <p><b>4 auf 1</b></p> 
Auto Ausr.	Stellen Sie das Gerät ein, um schief eingelesene Kopien automatisch zu korrigieren.
Farbe einstellen	Ändern Sie die Standardeinstellung für die Farbsättigung.



### Zugehörige Informationen

- Kopieren

## Faxen

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Ersteinrichtung Fax und Telefondienste
- Senden eines Fax
- Empfangen einer Faxnachricht
- Faxnummern
- Faxberichte
- Externe Geräte
- PC-FAX
- I-Fax (Faxen über das Internet)

## Ersteinrichtung Fax und Telefondienste

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Festlegen Ihrer Absenderkennung
- Festlegen von Ton oder Impuls-Wählmodus
- Hinzufügen einer Vorwahl für alle Faxnummern
- Einstellen der Telefonleitungsart

## Festlegen Ihrer Absenderkennung

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Stellen Sie das Gerät so ein, dass Ihre Absenderkennung und das Datum und die Uhrzeit des Fax oben auf jedem gesendeten Fax gedruckt werden.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Abs.-Kennung] > [Fax].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Geben Sie Ihre Faxnummer (bis zu 20 Stellen) über das Display ein und drücken Sie dann [OK].
3. Drücken Sie [Tel].
4. Geben Sie Ihre Telefonnummer (bis zu 20 Stellen) über das Display ein und drücken Sie dann [OK].
5. Drücken Sie [Name].
6. Geben Sie Ihren Namen (bis zu 20 Zeichen) über das Display ein, und drücken Sie dann [OK].

 • Drücken Sie  A 1 @ , um zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen umzuschalten. (Die verfügbaren Zeichen können je nach Land unterschiedlich sein.)

Wenn das Gerät  123 ABC  #+= anzeigt, drücken Sie  123 ABC  #+= .

- Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Cursor zu dem Zeichen zu bewegen, und drücken Sie dann  X . Drücken Sie das richtige Zeichen.
- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie [Leerz.] oder ▶.
- Detaillierte Informationen ►► *Zugehörige Informationen*

7. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Ersteinrichtung Fax und Telefondienste

#### Verwandte Themen:

- Texteingabe über das Gerät

## Festlegen von Ton oder Impuls-Wählmodus

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Ihr Gerät ist auf Tonwahl eingestellt. Wenn Sie Pulswahl verwenden (Wählscheibe), müssen Sie den Wählmodus ändern.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Ton-/Pulswahl].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Tonwahl] oder [Pulswahl].
3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Ersteinrichtung Fax und Telefondienste

## Hinzufügen einer Vorwahl für alle Faxnummern

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Mit der Vorwahleinstellung wird vor jeder Faxnummer automatisch eine voreingestellte Nummer gewählt. Beispiel: Wenn Ihr Telefonsystem für externe Nummern die 9 erfordert, wird mit dieser Einstellung vor jedem gesendeten Fax die 9 gewählt.



- Verwenden Sie die Zahlen und Symbole 0 bis 9, # und \*. (Sie können nicht ! mit anderen Zahlen oder Symbolen verwenden.)
- Wenn es bei Ihrem Telefonsystem erforderlich ist, einen Time Break Recall (Hookflash) zu wählen, drücken Sie ! im Display.

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Amtsholung].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Ein] oder [Aus].

Option	Beschreibung
Ein	Um die Vorwahlnummer-Einstellung zu aktivieren, wählen Sie Ein. Fahren Sie bei Auswahl von Ein beim nächsten Schritt zur Einrichtung einer Vorwahlnummer fort.
Aus	Um die Vorwahlnummer-Einstellung zu deaktivieren, wählen Sie Aus. Wenn Sie Aus ausgewählt haben, drücken Sie , um die Option zu verlassen.

3. Drücken Sie [Amtsholung].

4. Geben Sie die Vorwahlnummer (bis zu 5 Stellen) über das Display ein, und drücken Sie [OK].



Um eine Nummer zu ändern, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Cursor so zu positionieren, dass die falsche Nummer hervorgehoben ist, und drücken Sie dann . Geben Sie die neue Nummer ein.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die Vorwahlnummer korrekt ist, und drücken Sie dann [OK].

5. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Ersteinrichtung Fax und Telefondienste](#)

## Einstellen der Telefonleitungsart

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Wenn Sie das Gerät mit einer Leitung verbinden, die PBX oder ISDN bietet, um Faxe zu senden und zu empfangen, müssen Sie eine Telefonleitungsart wählen, die den Funktionen Ihrer Leitung entspricht.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Anschlussart].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Normal], [Nebenstelle] oder [ISDN].
3. Wenn [Nebenstelle] ausgewählt wurde, führen Sie die folgenden Schritte durch:
  - a. Drücken Sie [Ein] oder [Immer].

 • Wenn Sie [Ein] wählen, wählt das Gerät eine Vorwahlnummer nur dann vor der Faxnummer, wenn [R] gedrückt wird.  
• Wenn Sie [Immer] wählen, wählt das Gerät immer eine Vorwahlnummer vor der Faxnummer.

- b. Drücken Sie [Amtsholung].
- c. Geben Sie über das Display die Vorwahlnummer ein, und drücken Sie dann [OK].

 Verwenden Sie die Ziffern 0 bis 9, #, \* und !. ! kann nicht mit anderen Ziffern oder Zeichen kombiniert werden.

4. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Ersteinrichtung Fax und Telefondienste
  - PBX und TRANSFER

## PBX und TRANSFER

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Die Standardeinstellung Ihres Gerätes für [Anschlussart] ist [Normal] und somit für die Installation an einem Hauptanschluss eingestellt (PSTN). In vielen Büros wird jedoch eine Nebenstellenanlage (PBX) verwendet. Ihr Gerät kann an die meisten Nebenstellenanlagen angeschlossen werden. Die Rückruffunktion des Geräts unterstützt nur den zeitgesteuerten Pausenrückruf (TBR). Diese wird in den meisten Telefonanlagen zur Amtsholung oder zum Weiterverbinden an eine weitere externe Nebenstellenanlage verwendet<sup>1</sup>. Um diese Funktion zu nutzen, drücken Sie die Taste in der Tabelle.

Zutreffende Modelle	Um die Rückruffunktion des Geräts zu nutzen
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570	R



Weisen Sie der Taste im Adressbuch eine Telefonnummer zu (Zielwahl und Kurzwahl bei einigen Modellen). Wenn die Adressbuchnummer programmiert wird (Zielwahlnummer und Kurzwahlnummer bei einigen Modellen), drücken Sie zuerst die Taste (das Display zeigt „!“) und geben Sie dann die Telefonnummer ein. So müssen Sie nicht jedes Mal die Taste drücken, bevor Sie über das Adressbuch wählen (Zielwahl oder Kurzwahl). Ihr Telefonleitungstyp muss am Gerät auf PBX gesetzt sein, damit Sie diese Funktion verwenden können.



### Zugehörige Informationen

- Einstellen der Telefonleitungsart

<sup>1</sup> (Nicht verfügbar in Deutschland)

## Senden eines Fax

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Senden eines Fax](#)
- [Manuelles Senden eines Fax](#)
- [Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger \(Rundsenden\)](#)
- [Faxoptionen](#)

## Senden eines Fax

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.

2. Drücken Sie  [Fax].



Wenn die Faxvorschau-Option auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie  [Fax] > [Faxe senden].

3. Geben Sie die Faxnummer ein.

- **Über die Zifferntasten**

Drücken Sie die Ziffern, um die Faxnummer einzugeben.

- **Über das Adressbuch**

Drücken Sie  [Adressbuch] und führen Sie dann einen der folgenden Schritte durch:

- Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Nummer anzuzeigen, und drücken Sie diese.
- Drücken Sie  [Suchen :], geben Sie den Namen oder den ersten Buchstaben des Namens ein und drücken Sie dann [OK]. Drücken Sie auf den Namen, den Sie wählen möchten.

Wenn Sie den Vorgang beendet haben, drücken Sie [Übernehmen].

- **Verwenden des Anrufverlaufs**

Drücken Sie  [Anrufverlauf] und drücken Sie dann die Option [Gewählte Nrn].

Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Faxnummer anzuzeigen, und drücken Sie diese.

Um ein Fax zu senden, drücken Sie [Übernehmen].



Drücken Sie zum Ändern der Einstellungen zum Senden von Faxen  [Optionen].

Weitere Informationen ➤➤ *Zugehörige Informationen*

4. Drücken Sie [Fax Start].

Das Gerät scannt und sendet das Dokument.

**Wenn Sie das Dokument auf das Scannerglas gelegt haben, befolgen Sie die Anweisungen in der Tabelle.**

Option	Beschreibung
Ja	Um die nächste Seite zu scannen, drücken Sie die Option Ja und legen dann die nächste Seite auf das Vorlagenglas. Drücken Sie OK, um die Seite zu scannen.
Nein	Nachdem Sie die letzte Seite gescannt haben, drücken Sie die Option Nein. Das Gerät sendet das Dokument.

Um den Faxvorgang zu stoppen, drücken Sie  und dann .

Wenn das LCD die Frage [Job abbrechen?] anzeigt, drücken Sie [Ja].



### Zugehörige Informationen

- Senden eines Fax

---

**Verwandte Themen:**

- [Faxoptionen](#)
-

## Manuelles Senden eines Fax

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Bei der manuellen Faxübertragung können Sie Wählen, Klingeln und die Faxempfangstöne hören, während Sie ein Fax senden.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Drücken Sie  [Fax].



Wenn die Faxvorschau-Option auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie  [Fax] > [Fax senden].

3. Nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab.
4. Wählen Sie die Faxnummer, die Sie anrufen möchten.
5. Wenn Sie den Faxton hören, drücken Sie [Fax Start].  
Wenn Sie das Scannerglas verwenden, drücken Sie [Senden].
6. Legen Sie den Hörer des externen Telefons auf.



### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

## Senden des gleichen Fax an mehr als einen Empfänger (Rundsenden)

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Verwenden Sie die Rundsendefunktion, um das gleiche Fax gleichzeitig an mehrere Faxnummern zu senden.

- Dieselbe Rundsendung kann Gruppen, Adressbuchnummern sowie bis zu 50 manuell gewählte Rufnummern umfassen.
- Adressbuchnummern müssen im Gerät gespeichert werden, bevor sie für das Rundsenden genutzt werden können.
- Nummern von Rundsendegruppen müssen ebenfalls im Gerät gespeichert werden, bevor sie für das Rundsenden genutzt werden können. Gruppennummern umfassen viele gespeicherte Adressbuchnummern, die das Wählen vereinfachen.



Wenn Sie keine Adressbuchnummern mit Gruppen belegt haben, können Sie an die maximale Anzahl von Standorten, die vom Gerät unterstützt werden, runden. Informationen über die Rundsendestandorte  
►► *Zugehörige Informationen: Technische Daten*

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.

2. Drücken Sie [Fax].



Wenn die Faxvorschau-Option auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie [Fax] > [Fax senden].

3. Drücken Sie [Optionen] > [Rundsenden].

4. Drücken Sie [Nummer hinzufügen].

Sie können die Rufnummern für den Rundsendevorgang wie folgt hinzufügen:

- Drücken Sie [Nummer hinzufügen], und geben Sie über das Display eine Nummer ein.  
Drücken Sie [OK].



Wenn Sie beim Rundsenden eine E-Mail-Adresse verwenden möchten, drücken Sie , geben Sie die E-Mail-Adresse ein, und drücken Sie dann [OK].

(Bei bestimmten Modellen müssen Sie Internetfax herunterladen, um die Internetfax-Funktion und die Funktion „Scan-to-E-Mail-Server“ zu verwenden.)

- Drücken Sie [Aus Adressbuch hinzufügen]. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Zahl anzuzeigen, die Sie zum Rundsendevorgang hinzufügen möchten. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen des Rundsendeauftrags. Nachdem Sie alle gewünschten Nummern ausgewählt haben, drücken Sie [OK].
- Drücken Sie [Suche in Adressbuch]. Drücken Sie auf den Namen oder den ersten Buchstaben des Namens und drücken Sie dann [OK]. Drücken Sie den Namen und dann die gewünschte Nummer.

5. Drücken Sie [OK], wenn Sie fertig sind.



Wenn das Gerät anzeigt, drücken Sie darauf.

6. Drücken Sie [Fax Start].



- Der verfügbare Speicher des Geräts ist vom Umfang der bereits gespeicherten Aufträge und der Anzahl der für das Rundsenden eingegebenen Rufnummern abhängig. Wenn Sie an die maximal mögliche Anzahl von Rufnummern runden senden, können die Sendevorbereitung (Dual Access) und das zeitversetzte Senden nicht verwendet werden.
- Wenn die Meldung [Speicher voll] angezeigt wird, drücken Sie oder [Beenden], um den Auftrag zu stoppen. Wenn mehr als eine Seite gescannt wurde, drücken Sie [Jetzt senden], um den Teil zu senden, der sich im Speicher des Geräts befindet.



## Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

### Verwandte Themen:

- [Technische Daten](#)

## Faxoptionen

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Drücken Sie zum Ändern der Einstellungen zum Senden von Faxen  [Optionen].



Die verfügbaren Optionen sind von Ihrem Modell und den Einstellungen abhängig.

Option	Beschreibung
Faxauflösung	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxe aus. Durch Ändern der Faxauflösung kann die Übertragungsqualität eines Faxes verbessert werden.
Betreff	Bearbeiten Sie den Betreff einer ausgehenden Faxnachricht.
Kontrast	Passt die Helligkeit an. Für extrem helle oder dunkle Dokumente kann der entsprechende Kontrast gewählt werden, um die Qualität zu verbessern.
2-seitiges Fax (Für Modelle mit automatischem beidseitigem Scan)	Legen Sie das Format für das beidseitige Scannen fest.
Vorlagenglas Scangröße	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein.
Rundsenden	Senden Sie eine Faxnachricht an mehrere Empfänger gleichzeitig.
Vorschau	Sehen Sie ein Fax vor dem Versenden an.
Zeitwahl	Legen Sie die Tageszeit fest, zu der die Faxnachrichten zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden sollen.
Direktversand	Senden Sie ein Fax sofort, ohne zu warten, bis das Gerät das gescannte Dokument aus dem Speicher abgerufen hat.
Deckblatt-Setup	Richten Sie das Gerät so ein, dass automatisch ein vorprogrammiertes Deckblatt gedruckt wird.
Übersee-Modus	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.
Anrufverlauf	Wählen Sie eine Nummer aus der Anruferliste aus.
Adressbuch	Wählen Sie eine Nummer aus dem Adressbuch aus.
Als Standard	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
Werkseinstell.	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.



Sie können die aktuellen Einstellungen speichern, indem Sie [Als Favorit speichern] drücken.



### Zugehörige Informationen

- [Senden eines Fax](#)

## Empfangen einer Faxnachricht

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Empfangsmoduseinstellungen
- Speicherempfangsoptionen

## Empfangsmoduseinstellungen

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Empfangsmodi - Überblick
- Den richtigen Empfangsmodus wählen
- Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet (Ruftonverzögerung)
- Festlegen der F/T-Klingelzeit (schneller Doppelton)
- Einstellen der Faxerkennung

## Empfangsmodi - Überblick

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Einige Empfangsmodi nehmen den Anruf automatisch an (Nur-Fax- und Fax/Tel-Modus). Für diese Modi können Sie die Anzahl der Klingelzeichen einstellen, nach denen das Gerät antwortet.

### Nur-Fax-Modus

([Nur Fax] im Gerätemenü)

Im Nur-Fax-Modus wird jeder Anruf automatisch als Fax beantwortet.

### Fax/Tel-Modus

([Fax/Tel] im Gerätemenü)

Der Fax/Tel-Modus unterstützt Sie dabei, eingehende Anrufe zu verwalten, indem er erkennt, ob es sich um Fax- oder Telefonanrufe handelt, und sie auf die folgenden Arten verarbeitet:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Bei Sprachanrufen werden Sie mit einem F/T-Klingeln darauf hingewiesen, den Anruf entgegenzunehmen. Das F/T-Klingeln ist ein schnelles Doppelklingeln, das von Ihrem Gerät erzeugt wird.

### Manueller Modus

([Manuell] im Gerätemenü)

Um ein Fax im manuellen Modus zu empfangen, nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab, das mit dem Gerät verbunden ist.

Wenn Sie Faxtöne hören (kurze wiederkehrende Pieptöne), drücken Sie zum Empfangen des Faxdokuments auf die Schaltflächen in der Tabelle. Verwenden Sie die Funktion Fax-Erkennung, um Faxe zu empfangen, wenn Sie den Hörer an der Leitung abgenommen haben, die das Gerät nutzt.

Zutreffende Modelle	Zum Empfangen eines Fax
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570	Fax Start > Empfangen

### Externer-Anrufbeantworter-Modus

([TAD:Anrufbeantw.] im Gerätemenü)

Im Modus „Externer Anrufbeantworter“ können eingehende Anrufe über einen externen Anrufbeantworter verwaltet werden.

Wenn ein Anruf ankommt, geschieht Folgendes:

- Faxe werden automatisch empfangen.
- Sprachanrufer können eine Nachricht auf dem externen Anrufbeantworter hinterlassen.



### Zugehörige Informationen


- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

## Den richtigen Empfangsmodus wählen

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Wählen Sie den geeigneten Empfangsmodus je nachdem, welche externen Geräte und Telefondienste Sie verwenden möchten.

Werkseitig ist das Gerät so eingestellt, dass es automatisch alle Faxe empfängt. Das Schaubild unten hilft Ihnen bei der Auswahl des richtigen Modus.

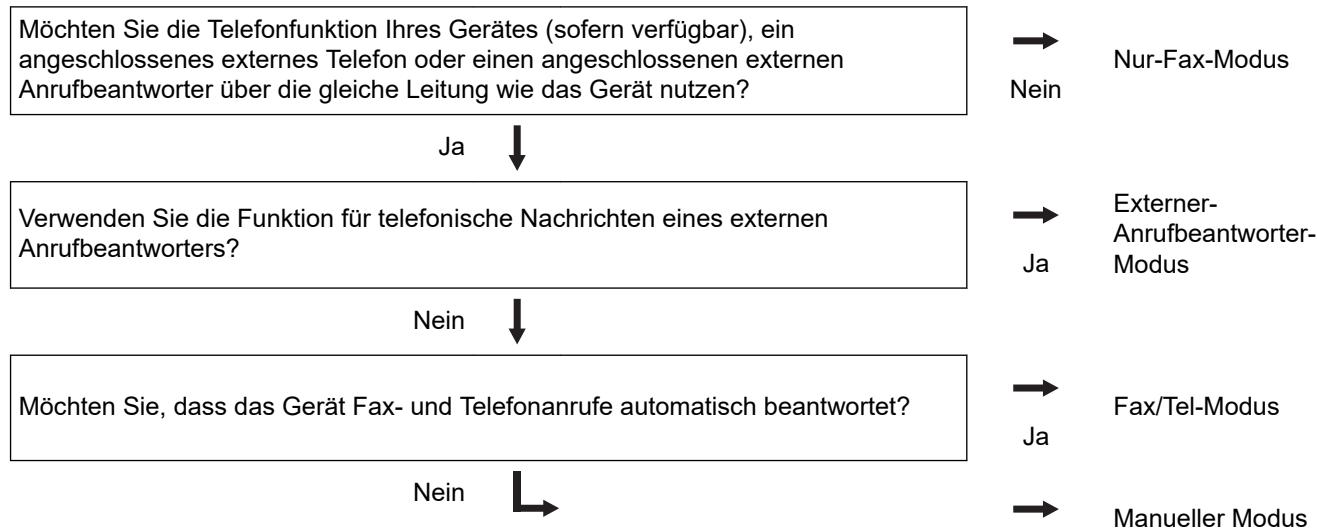

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Empfangsmod.].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Nur Fax], [Fax/Tel], [TAD:Anrufbeantw.] oder [Manuell].
3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

## Einstellen der Anzahl der Klingeltöne, bevor das Gerät antwortet (Ruftonverzögerung)

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Wenn jemand Ihr Gerät anruft, hören Sie das normale Telefon klingeln. Die Anzahl der Ruftöne ist in der Option Ruftonverzögerung eingestellt.

- Mit der Einstellung für die Ruftonverzögerung wird festgelegt, nach welcher Anzahl von Klingeltönen das Gerät im Modus Nur Fax oder Fax/Tel antwortet.
- Wenn externe Telefone oder Nebenstellen an dieselbe Leitung angeschlossen sind, wählen Sie die maximale Anzahl Ruftöne.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Klingelanzahl].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie auf die gewünschte Anzahl Klingeltöne.

 Bei Auswahl von [0] antwortet das Gerät ohne Verzögerung und es ertönt kein Klingelton (nur für einige Länder verfügbar).

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

## Festlegen der F/T-Klingelzeit (schneller Doppelton)

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Wenn Sie den Empfangsmodus auf den Fax/Tel-Modus einstellen und es sich bei dem Anruf um ein Fax handelt, empfängt das Gerät es automatisch. Wenn es sich aber um einen Telefonanruf handelt, gibt das Gerät den F/T-Klingelton (schneller Doppelton) so lange aus, wie in der Option F/T-Klingelzeit festgelegt. Wenn Sie das F/T-Klingeln hören, wartet ein Anrufer in der Leitung.

Die Funktion F/T-Klingelzeit kann verwendet werden, wenn Sie den Fax/Tel-Modus als Empfangsmodus einstellen.

Da der F/T-Klingelton vom Gerät generiert wird, klingeln Nebenanschlüsse und externe Anschlüsse nicht. Sie können jedoch an allen Telefonanschlüssen Anrufe entgegennehmen.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [F/T Rufzeit].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie die Option, um festzulegen, wie lang das Gerät klingeln soll, um Sie auf einen Telefonanruf hinzuweisen.

3. Drücken Sie .

 Auch wenn der Anrufer während des schnellen Doppelklingelns auflegt, klingelt das Gerät bis zum Ende der eingestellten Zeit weiter.



### Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

## Einstellen der Faxerkennung

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

**Faxerkennung ist aktiviert:** Das Gerät empfängt Faxnachrichten automatisch, auch wenn Sie den Anruf beantworten. Wenn auf dem Display [Empfangen] angezeigt wird, oder Sie über den Hörer in der Telefonleitung das Faxgeräusch hören, legen Sie den Hörer einfach wieder auf. Den Rest erledigt das Gerät.

**Faxerkennung ist deaktiviert:** Um ein Fax anzunehmen, nachdem Sie den Faxanruf durch Abnahme des Hörers entgegen genommen haben, drücken Sie die in der folgenden Tabelle erläuterten Tasten. Wenn Sie den Anruf an einem Nebenanschluss<sup>1</sup> oder externen Telefon angenommen haben, drücken Sie \*51.

Zutreffende Modelle	Zum Empfangen eines Fax
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570	Fax Start > Empfangen



- Kann Ihr Gerät bei aktiver Funktion [Ein] den Faxanruf nicht annehmen, wenn Sie den Hörer an einem externen Telefon oder Nebenanschluss abnehmen, drücken Sie den Code für die Fernaktivierung \*51.
- Wenn das Gerät Faxnachrichten abfängt, die von einem an dieselbe Telefonleitung angeschlossenen Computer versendet werden, setzen Sie die Funktion Faxerkennung auf [Aus].

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Empfangseinst.] > [Fax-Erkennung].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Ein] oder [Aus].

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Empfangsmoduseinstellungen](#)

<sup>1</sup> (Nicht verfügbar in Deutschland)

## Speicherempfangsoptionen

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Verwenden Sie die Speicherempfangsoptionen, um eingehende Faxe bei Abwesenheit weiterzuleiten. Es kann jeweils nur eine der Speicherempfangsoptionen verwendet werden.

Der Speicherempfang kann wie folgt eingestellt werden:

- PC-Faxempfang
- Fax-Weiterleitung
- Faxespeicherung
- Weiterleitung an die Cloud (Die empfangenen Faxnachrichten werden an die Onlinedienste weitergeleitet.)
- Weiterleitung an das Netzwerk (Die empfangenen Faxnachrichten werden an ein Netzwerkziel weitergeleitet.)
- Aus

Weitere Informationen >> [Zugehörige Informationen](#)



### Zugehörige Informationen

- [Empfangen einer Faxnachricht](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einstellungstabellen \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Einstellungstabellen \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)
- [Weiterleiten eingehender Faxe an ein Netzwerkziel](#)

## Faxnummern

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Speichern von Faxnummern
- Einrichten von Rundsendegruppen

## Speichern von Faxnummern

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Speichern von Adressbuchnummern
- Ändern oder Löschen von Namen oder Nummern im Adressbuch

## Speichern von Adressbuchnummern

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Drücken Sie  [Fax] > [Adressbuch].
2. Führen Sie Folgendes aus:
  - a. Drücken Sie [Bearb.].
  - b. Drücken Sie [Neue Adr. hinzufg.].
  - c. Drücken Sie [Name].
  - d. Geben Sie den Namen mithilfe des Displays ein (bis zu 16 Zeichen), und drücken Sie dann [OK].
  - e. Drücken Sie [Adresse].
  - f. Geben Sie die Fax- oder Telefonnummer mithilfe des Displays ein (bis zu 20 Stellen), und drücken Sie dann [OK].



Wenn Sie eine E-Mail-Adresse speichern möchten, die mit Internet-Fax oder Scan-to-E-Mail-Server verwendet werden soll, drücken Sie , geben Sie die E-Mail-Adresse ein und drücken Sie [OK].

(Bei bestimmten Modellen müssen Sie Internetfax herunterladen, um die Internetfax-Funktion und die Funktion „Scan-to-E-Mail-Server“ zu verwenden.)

- g. Drücken Sie [OK].

Um eine weitere Adressbuchnummer zu speichern, wiederholen Sie diese Schritte.

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Speichern von Faxnummern

## Ändern oder Löschen von Namen oder Nummern im Adressbuch

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Drücken Sie  [Fax] > [Adressbuch] > [Bearb.].

2. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

Drücken Sie [Ändern], um die Namen oder Fax- oder Telefonnummern zu bearbeiten.

Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die zu ändernde Nummer anzuzeigen, und drücken Sie diese.

- Um den Namen zu ändern, drücken Sie [Name]. Geben Sie den neuen Namen (bis zu 16 Zeichen) über das Display ein, und drücken Sie dann [OK].
- Um die Fax- oder Telefonnummer zu ändern, drücken Sie [Adresse]. Geben Sie über das Display die neue Fax- oder Telefonnummer ein (bis zu 20 Stellen), und drücken Sie dann [OK].

Drücken Sie [OK] zum Beenden.



So geben Sie Text ein:

Um ein Zeichen zu ändern, drücken Sie ▲ oder ▼, um den Cursor so zu positionieren, dass das falsche Zeichen hervorgehoben ist, und drücken Sie dann .

Geben Sie das neue Zeichen ein.

Um Nummern zu löschen, drücken Sie [Löschen].

Wählen Sie die Fax- oder Telefonnummern, die Sie löschen möchten, indem Sie diese drücken und ein Häkchen setzen, und drücken Sie dann [OK].

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Speichern von Faxnummern

## Einrichten von Rundsendegruppen

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Eine Rundsendegruppe kann im Adressbuch gespeichert werden. Dadurch kann dieselbe Faxnachricht an viele Faxnummern gesendet werden.

Speichern Sie Faxnummern im Adressbuch und fügen Sie sie bei Bedarf einer Rundsendegruppe zu.

Zutreffende Modelle	Maximale Anzahl von Gruppen	Maximale Anzahl von Nummern in einer Gruppe
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570	20	299

1. Drücken Sie  [Fax] > [Adressbuch].
2. Führen Sie Folgendes aus:
  - a. Drücken Sie [Bearb.] > [Rundsende-Gr.] > [Name].
  - b. Geben Sie den Gruppennamen (bis zu 16 Zeichen) über das Display ein, und drücken Sie dann [OK].
  - c. Drücken Sie [Hinzu/Löschen].
  - d. Fügen Sie Nummern aus dem Adressbuch zur Gruppe hinzu, indem Sie sie drücken, um ein Häkchen anzuzeigen, und drücken Sie dann [OK].
  - e. Lesen und bestätigen Sie die angezeigte Liste der Namen und Nummern, die Sie gewählt haben, und drücken Sie dann [OK], um die Gruppe zu speichern.

Um eine weitere Rundsende-Gruppe zu speichern, wiederholen Sie diese Schritte.

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Faxnummern](#)

## Faxberichte

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Drucken eines Sendeberichts
- Drucken eines Faxjournals

## Drucken eines Sendeberichts

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Sie können den Sendebericht als Beweis für das Senden eines Faxdokumentes verwenden. Dieser Bericht enthält den Namen oder die Faxnummer des Empfängers, Zeit und Datum der Übertragung, Dauer der Übertragung, die Anzahl gesendeter Seiten, und ob die Übertragung erfolgreich war oder nicht.

Es stehen verschiedene Einstellungen für den Sendebericht zur Verfügung:

Ein	Druckt einen Bericht nach jedem von Ihnen gesendeten Fax.
Ein (+Bild)	Druckt einen Bericht nach jedem Fax, das Sie senden. Ein Teil der ersten Seite des Dokuments wird im Bericht mit ausgedruckt.
Nur Fehler	Druckt einen Bericht, wenn die Faxübertragung aufgrund eines Übertragungsfehlers fehlgeschlagen ist.
Nur Fehler (+Bild)	Druckt einen Bericht, wenn die Faxübertragung aufgrund eines Übertragungsfehlers fehlgeschlagen ist. Ein Teil der ersten Seite des Fax erscheint auf dem Bericht.
Aus	Das Gerät druckt nach dem Senden von Faxen keinen Bericht aus.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Berichte] > [Sendebericht].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie auf die gewünschte Option.

Wenn Sie [Ein (+Bild)] oder [Nur Fehler (+Bild)] wählen, wird das Bild nicht im Sendebericht ausgedruckt, wenn der Direktversand auf [Ein] gesetzt ist.

3. Drücken Sie .

Wenn das Senden erfolgreich ist, erscheint im Sendebericht OK neben RESULT. Wenn das Senden nicht erfolgreich war, erscheint NG neben RESULT.



### Zugehörige Informationen

- [Faxberichte](#)

## Drucken eines Faxjournals

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Sie können das Gerät so einstellen, dass es in bestimmten Abständen (nach 50 Faxen, 6, 12 oder 24 Stunden, 2 oder 7 Tagen) ein Faxjournal ausdruckt.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Fax] > [Berichte] > [Journal] > [Journal].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um das gewünschte Intervall auszuwählen, und drücken Sie darauf.
  - Alle 6, 12 oder 24 Stunden, 2 oder 7 Tage  
Das Journal wird nach der gewählten Zeit gedruckt und anschließend werden alle Empfangs- und Übertragungsprotokolldaten aus dem Speicher gelöscht. Wenn der Journalspeicher vor dem eingestellten Intervall voll ist (nach maximal 200 Protokolleinträgen), druckt das Gerät das Journal vorzeitig aus und löscht anschließend alle Einträge. Wenn Sie vor Ablauf des eingestellten Intervalls einen Journalbericht benötigen, können Sie diesen manuell ausdrucken lassen, ohne dass die Protokolldaten gelöscht werden.
  - Nach 50 Faxen  
Das Gerät druckt nach insgesamt 50 Empfangs- und Übertragungs-Protokolleinträgen ein Journal aus.
3. Wenn Sie alle 6, 12, 24 Stunden, 2 oder 7 Tage gewählt haben, Drücken Sie [Zeit] und geben Sie die Zeit zum Starten des Druckvorgangs über das Display ein (im 24-Stunden-Format) und drücken Sie dann [OK]. (Zum Beispiel: Geben Sie 19:45 für 7:45 abends ein.)
4. Wenn Sie [Intervall:7 Tage] ausgewählt haben, drücken Sie [Tag].
5. Streichen Sie nach oben oder unten oder drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Jeden Montag], [Jeden Dienstag], [Jeden Mittwoch], [Jeden Donnerstag], [Jeden Freitag], [Jeden Samstag] oder [Jeden Sonntag] anzuzeigen, und drücken Sie dann den ersten Tag des 7-tägigen Countdowns.
6. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Faxberichte](#)

## Externe Geräte

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Weitere Informationen zu Externen Geräten finden Sie in dem *Handbuch für Externe Geräte* Ihres Modells unter [support.brother.com/g/s/d/html/doc/common/exdevs\\_laser/ger/index.html](http://support.brother.com/g/s/d/html/doc/common/exdevs_laser/ger/index.html).

## PC-FAX

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Weitere Informationen zu den PC-FAX Funktionen finden Sie in dem *PC-FAX Handbuch* Ihres Modells unter [support.brother.com/g/s/id/htmldoc/common/pcfax/ger/index.html](http://support.brother.com/g/s/id/htmldoc/common/pcfax/ger/index.html)

## I-Fax (Faxen über das Internet)

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Weitere Informationen zu den Internet-Fax Funktionen (I-Fax) finden Sie im *I-FAX Handbuch* Ihres Modells unter [support.brother.com/g/s/d/html/doc/common/ifax\\_laser/ger/index.html](http://support.brother.com/g/s/d/html/doc/common/ifax_laser/ger/index.html).

## Netzwerk

- Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen
- Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen
- Einstellungen für das Wireless-Netzwerk
- Netzwerkfunktionen
- Brother-Management-Tools

## Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen

Je nach verwendetem Betriebssystem unterstützt das Gerät unterschiedliche Funktionen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Netzwerkfunktionen und -verbindungen unter den verschiedenen Betriebssystemen zur Verfügung stehen.

Betriebssysteme	Windows	Windows Server	macOS
Drucken	Ja	Ja	Ja
Scannen	Ja		Ja
PC-Faxsenden (bei bestimmten Modellen verfügbar)	Ja		Ja
PC-Faxempfang (bei bestimmten Modellen verfügbar)	Ja		
Web Based Management <sup>1</sup>	Ja	Ja	Ja

<sup>1</sup> Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen des Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „Pwd“ gekennzeichnet. Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.



- Wenn Sie Ihr Gerät mit einem externen Netzwerk, wie dem Internet, verbinden, stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerkumgebung mit einer separaten Firewall oder auf andere Weise geschützt ist, um Datenlecks aufgrund von nicht ordnungsgemäßen Einstellungen oder des nicht autorisierten Zugriffs durch böswillige Dritte zu vermeiden.
- Wenn das Gerät mit dem globalen Netzwerk verbunden ist, wird eine Warnung angezeigt. Wenn Sie diese Warnung sehen, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Netzwerkeinstellungen zu prüfen und sich dann mit einem sicheren Netzwerk zu verbinden.
- Wenn Sie die Kommunikationsfilterfunktion des Geräts für das globale Netzwerk aktivieren, wird der Zugriff vom globalen Netzwerk aus blockiert. Durch die Kommunikationsfilterfunktion für das globale Netzwerk kann verhindert werden, dass das Gerät bestimmte Druck- oder Scanaufträge von einem Computer oder einem Mobilgerät empfängt, der bzw. das eine globale IP-Adresse verwendet.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerk](#)

### Verwandte Themen:

- [Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management](#)

## Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen

- Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen über das Bedienfeld
- Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management

## Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen über das Bedienfeld

Um das Gerät für Ihr Netzwerk zu konfigurieren, verwenden Sie die Optionen im Menü [Netzwerk] auf dem Bedienfeld.



- Informationen zu den Netzwerkeinstellungen, die Sie über das Bedienfeld konfigurieren können ➤➤ **Zugehörige Informationen: Einstellungstabellen**
- Sie können die Netzwerkeinstellungen Ihres Geräts auch über Web Based Management konfigurieren und ändern.

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Netzwerkoption anzuzeigen, und drücken Sie diese. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das zu konfigurierende Menü aufzurufen, und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display.



### Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren von Netzwerkeinstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Einstellungstabellen \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Einstellungstabellen \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Unterstützte grundlegende Netzwerkfunktionen](#)

## Einstellungen für das Wireless-Netzwerk

- Verwenden des Wireless-Netzwerks
- Wi-Fi Direct® verwenden
- Aktivieren/Deaktivieren von WLAN
- Drucken des WLAN-Berichts

## Verwenden des Wireless-Netzwerks

- Vor der Konfiguration des Geräts für ein Wireless-Netzwerk
- Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihren Computer
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit dem Einrichtungsassistenten des Funktionstastenfelds des Geräts
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit der Tastendruckfunktion des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk, wenn die SSID nicht gesendet wird
- Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Firmennetzwerk

## Vor der Konfiguration des Geräts für ein Wireless-Netzwerk

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie versuchen, ein Wireless-Netzwerk zu konfigurieren:

- Wenn Sie ein Wireless-Firmennetzwerk verwenden, müssen Sie die Benutzer-ID und das Kennwort kennen.
- Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beim alltäglichen Drucken von Dokumenten sollten Sie Ihr Gerät möglichst nah am WLAN Access Point/Router des Netzwerkes aufstellen und darauf achten, dass keine Hindernisse den Funkkontakt beeinträchtigen. Große Gegenstände und Wände zwischen den beiden Geräten sowie Funkstörungen durch andere elektronische Einrichtungen können die Geschwindigkeit der Datenübertragung beeinträchtigen.

Daher ist eine drahtlose Verbindung möglicherweise nicht die beste Verbindungsmethode zur Übertragung aller Arten von Dokumenten und Anwendungen. Wenn Sie große Dateien wie mehrseitige Dokumente mit Text und großen Grafiken drucken, ist es überlegenswert, ein verkabeltes Ethernet-Netzwerk für einen schnelleren Datentransfer (nur unterstützte Modelle) oder eine USB-Verbindung zum Erreichen der höchsten Übertragungsgeschwindigkeit auszuwählen.

- Obwohl Ihr Gerät in einem verkabelten Netzwerk und einem Wireless-Netzwerk verwendet werden kann (nur unterstützte Modelle), können nicht beide Verbindungsmethoden gleichzeitig genutzt werden. Eine Wireless-Netzwerkverbindung und eine Wi-Fi Direct-Verbindung oder eine verkabelte Netzwerkverbindung (nur unterstützte Modelle) und eine Wi-Fi Direct-Verbindung können hingegen gleichzeitig genutzt werden.
- Gibt es ein Signal in der Nähe, können Sie per WLAN eine LAN-Verbindung herstellen. Sind jedoch die Sicherheitseinstellungen nicht korrekt konfiguriert, kann das Signal von böswilligen Dritten abgefangen werden, was folgende Konsequenzen haben kann:
  - Diebstahl von persönlichen oder vertraulichen Informationen
  - Unbefugte Übertragung von Informationen an Parteien, die sich als die angegebenen Personen ausgeben.
  - Verbreitung von übertragenen Kommunikationsinhalten, die abgefangen wurden.



Halten Sie den Netzwerknamen (SSID) Ihres WLAN-Routers/Zugangspunkts und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) bereit. Wenn Sie nicht über diese Informationen verfügen, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres drahtlosen Routers/Zugangspunkts, Ihren Systemadministrator oder Internetanbieter. Brother kann diese Informationen nicht bereitstellen.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

## Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Netzwerk mithilfe des Setup-Assistenten über Ihren Computer

1. Laden Sie den Installer von der Seite **Downloads** Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) herunter.
2. Starten Sie den Installer, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Wählen Sie **Drahtlose Netzwerkverbindung (Wi-Fi)** und klicken Sie dann auf **Weiter**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

## Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit dem Einrichtungsassistenten des Funktionstastenfelds des Geräts

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerk-Einstellungen des Computers, mit dem Sie verbunden sind, und notieren Sie sie.

Netzwerkname (SSID)	Netzwerkschlüssel (Kennwort)

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)	Netzwerkschlüssel (Kennwort)
HELLO	12345



- Ihr Access Point/Router unterstützt möglicherweise die Verwendung mehrerer WEP-Schlüssele, aber das Brother-Gerät unterstützt nur die Verwendung des ersten WEP-Schlüssels.
- Wenn Sie beim Setup Hilfe benötigen und den Brother-Kundenservice kontaktieren möchten, halten Sie die SSID (Netzwerkname) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) bereit. Wir können Ihnen beim Auffinden dieser Informationen nicht helfen.
- Wenn Sie über diese Informationen (SSID und Netzwerkschlüssel) nicht verfügen, können Sie mit der Wireless-Einrichtung nicht fortfahren.

### Wie kann ich diese Informationen ermitteln?

- a. Schlagen Sie in der Dokumentation im Lieferumfang Ihres Wireless-Access Point/Routers nach.
- b. Die anfängliche SSID könnte der Herstellername oder die Modellbezeichnung sein.
- c. Wenn Sie die Sicherheitsinformationen nicht kennen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Routers, an Ihren Systemadministrator oder an Ihren Internetanbieter.

2. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-Netzwerk suchen].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

3. Wenn [Netzwerk-Schnittst. auf WLAN umsch?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja].  
Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].
4. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf.  
Wenn eine Liste der SSIDs angezeigt wird, streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte SSID für die Verbindung anzuzeigen, und drücken Sie dann die SSID.



Wenn die gewünschte SSID nicht angezeigt wird, drücken Sie [Erneut suchen], um erneut nach Ihrem Netzwerk zu suchen.

5. Drücken Sie [OK].
6. Geben Sie, falls erforderlich, den Netzwerkschlüssel, den Sie im ersten Schritt notiert haben, ein und drücken Sie dann [OK].
7. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

---

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Gerätedisplay [Verbunden] angezeigt. Drücken Sie [OK] und dann .

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für den Betrieb Ihres Geräts erforderlichen Treiber oder der Anwendung auf die Seite **Downloads** Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

### Verwandte Themen:

- [Texteingabe über das Gerät](#)
  - [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)
-

## Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit der Tastendruckfunktion des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wenn Ihr Wireless-Access Point/Router WPS (PBC: Konfiguration über Tastendruck) unterstützt wird, können Sie WPS über das Funktionstastenfeld-Menü des Geräts verwenden, um die Wireless-Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/Schaltfläche].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Wenn [Netzwerk-Schnittst. auf WLAN umsch?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja]. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].
3. Wenn der Touchscreen [WPS auf Ihrem Wireless Access Point/Router starten, dann [OK] drücken.] anzeigt, drücken Sie die Taste WPS am Wireless-Access Point/Router. Drücken Sie dann [OK] am Gerät. Das Gerät erkennt automatisch den Wireless-Access Point/Router und versucht, eine Verbindung mit dem Wireless-Netzwerk herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Gerätedisplay [Verbunden] angezeigt. Drücken Sie [OK] und dann .

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für den Betrieb Ihres Geräts erforderlichen Treiber oder der Anwendung auf die Seite **Downloads** Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

#### Verwandte Themen:

- [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)


## Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Wenn WPS vom WLAN-Access Point/Router unterstützt wird, können Sie zur Konfiguration der Wireless-Netzwerkeinstellungen das PIN-Verfahren (Personal Identification Number) verwenden.

Das PIN-Verfahren ist eine von der Wi-Fi Alliance® entwickelte Verbindungs methode. Das Wireless-Netzwerk und die Sicherheitseinstellungen können durch Übermittlung einer PIN, die von Ihrem Gerät (dem „Antragsteller“) erstellt wurde, an den Registrar (dem Gerät zum Verwalten des Wireless LANs) eingerichtet werden. Weitere Informationen zum Zugriff auf den WPS-Modus finden Sie in den Anweisungen Ihres Wireless-Access Points/Routers.


### Typ A

Verbindung, wenn der WLAN-Access Point/Router (1) auch als Registrar verwendet wird:

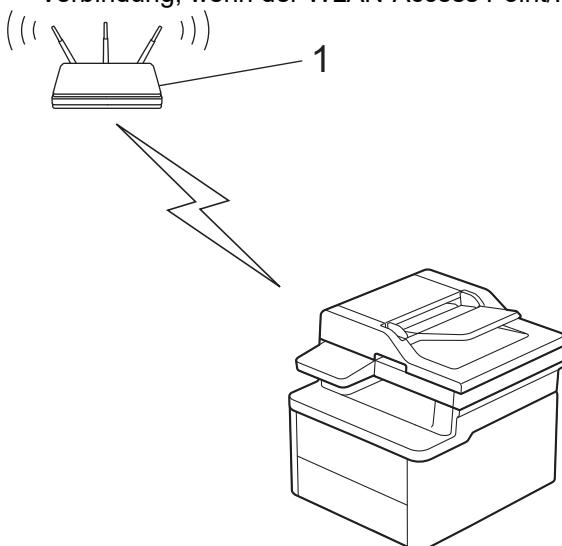

### Typ B

Verbindung, wenn ein anderes Gerät (2), wie z. B. ein Computer, als Registrar verwendet wird:

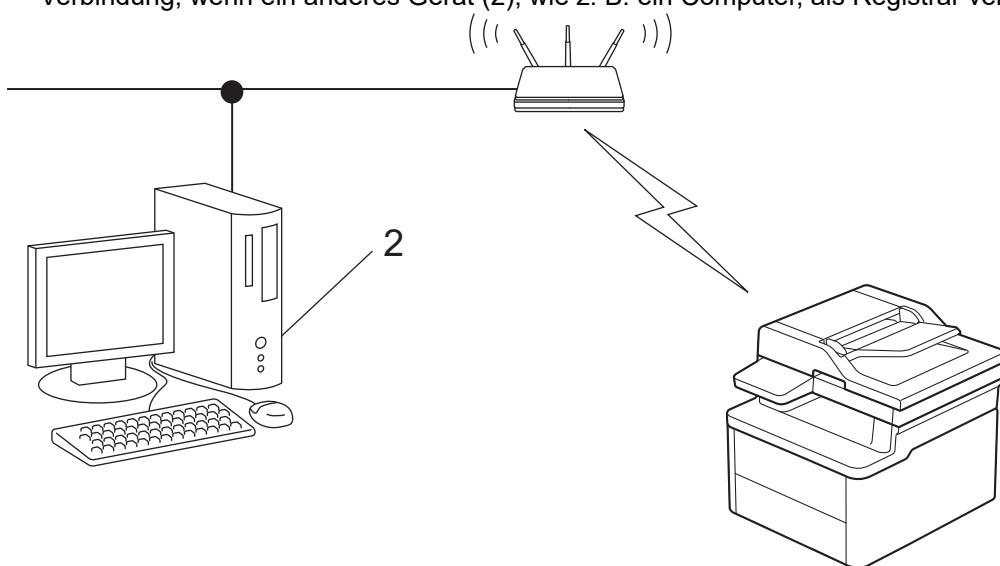

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/PIN-Code].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Wenn [Netzwerk-Schnittst. auf WLAN umsch?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja].  
Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].
3. Im Display wird eine achtstellige PIN angezeigt, und das Gerät beginnt, nach einem WLAN Access Point/Router zu suchen.
4. Geben Sie auf einem Computer, der mit dem Netzwerk verbunden ist, in die Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Geräts ein, das Sie als Registrar verwenden (z. B. <http://192.168.1.2>).
5. Gehen Sie zur Seite mit den WPS-Einstellungen, geben Sie die PIN ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




- In der Regel handelt es sich beim Registrar um den WLAN Access Point/Router.
- Die Einstellungsseite unterscheidet sich je nach WLAN Access Point/Router. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Gerätedisplay [Verbunden] angezeigt. Drücken Sie [OK] und dann .

**Wenn Sie einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, gehen Sie wie folgt vor:**

6. Halten Sie die Taste  gedrückt und drücken Sie die Taste  auf der Computertastatur, um **Ausführen** zu starten.
7. Geben Sie "control printers" im Feld **Öffnen:** ein und klicken Sie auf **OK**.

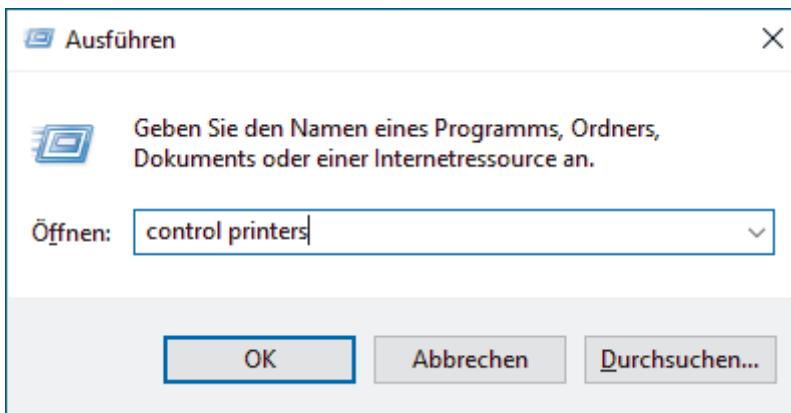

Das Fenster **Geräte und Drucker** wird angezeigt.



Wenn das **Geräte und Drucker** Fenster nicht erscheint, klicken Sie **Geräte > Weitere Geräte- und Druckereinstellungen**.

8. Klicken Sie auf **Gerät hinzufügen**.



- Um einen Computer mit Windows 10 oder Windows 11 als Registrar zu verwenden, muss dieser zuvor im Netzwerk registriert werden. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung des WLAN Access Points/Routers.
- Wenn Sie Windows 10 oder Windows 11 als Registrar verwenden, können Sie den Druckertreiber nach der Wireless-Konfiguration installieren, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Gehen Sie zum Installieren der für die Verwendung des Geräts erforderlichen Treiber und Software auf die Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

9. Wählen Sie Ihr Gerät aus und klicken Sie auf **Weiter**.
10. Geben Sie die angezeigte PIN ein und klicken Sie dann auf **Weiter**.
11. Klicken Sie auf **Schließen**.

---

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Gerätedisplay [Verbunden] angezeigt. Drücken Sie [OK] und dann .

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für den Betrieb Ihres Geräts erforderlichen Treiber oder der Anwendung auf die Seite **Downloads** Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

### Verwandte Themen:

- [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)
-

## Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk, wenn die SSID nicht gesendet wird

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen und notieren Sie sich diese.

Netzwerkname (SSID)

Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel
Open System	KEINE	-
	WEP <sup>1</sup>	
Shared Key (Freigegebener Schlüssel)	WEP <sup>1</sup>	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

<sup>1</sup> Sie können die WEP-Option nicht über das Funktionstastenfeld auswählen. Verwenden Sie Web Based Management, um die WEP-Option für den Verschlüsselungsmodus auszuwählen.

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)
HELLO

Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	Netzwerkschlüssel
WPA3-SAE	AES	12345678

2. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-Netzwerk suchen].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

3. Wenn [Netzwerk-Schnittst. auf WLAN umsch?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja]. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].
4. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Streichen Sie nach oben oder unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um [SSID hinzufügen] anzuzeigen. Drücken Sie [SSID hinzufügen] und dann [OK].
5. Geben Sie den SSID-Namen ein und drücken Sie dann [OK].
6. Wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus.
7. Befolgen Sie die Anweisungen im Display, um die Einstellungen zu konfigurieren.
8. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Gerätedisplay [Verbunden] angezeigt. Drücken Sie [OK] und dann .

---

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für den Betrieb Ihres Geräts erforderlichen Treiber oder der Anwendung auf die Seite **Downloads** Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)
  - [Texteingabe über das Gerät](#)
  - [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)
-

## Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Firmennetzwerk

Bevor Sie Ihr Gerät konfigurieren, sollten Sie sich die Einstellungen Ihres Wireless-Netzwerkes notieren. Sie benötigen diese Informationen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

1. Überprüfen Sie die aktuellen Wireless-Netzwerkeinstellungen und notieren Sie sich diese.

Netzwerkname (SSID)

Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	User ID	Kennwort
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Beispiel:

Netzwerkname (SSID)
HELLO

Authentifizierungsmethode	Verschlüsselungsmodus	User ID	Kennwort
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Wenn Sie Ihr Gerät mit der EAP-TLS-Authentifizierung konfigurieren, müssen Sie das von einer Zertifizierungsstelle ausgegebene Client-Zertifikat installieren, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen. Wenden Sie sich bezüglich des Client-Zertifikats an den Netzwerkadministrator. Wenn mehrere Zertifikate installiert wurden, sollte der Name des zu verwendenden Zertifikats notiert werden.
  - Wenn Sie Ihr Gerät mit dem allgemeinen Namen des Server-Zertifikats verifizieren, sollte dieser vor der Konfiguration notiert werden. Wenden Sie sich bei Fragen zum allgemeinen Namen des Server-Zertifikats an den Netzwerkadministrator.
- 
2. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Wi-Fi-Netzwerk suchen].
- 



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

---

3. Wenn [Netzwerk-Schnittst. auf WLAN umsch?] angezeigt wird, drücken Sie [Ja]. Dies startet den Wireless Setup-Assistenten. Zum Abbrechen drücken Sie [Nein].
4. Das Gerät sucht nach Ihrem Netzwerk und listet die verfügbaren SSIDs auf. Streichen Sie nach oben oder unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um [SSID hinzufügen] anzuzeigen. Drücken Sie [SSID hinzufügen] und dann [OK].
5. Geben Sie den SSID-Namen ein und drücken Sie dann [OK].
6. Wählen Sie die Authentifizierungsmethode aus.
7. Befolgen Sie die Anweisungen im Display, um die Einstellungen zu konfigurieren.
8. Das Gerät versucht nun, eine Verbindung mit dem ausgewählten Wireless-Gerät herzustellen.

Wenn Ihr Wireless-Gerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, wird im Gerätedisplay [Verbunden] angezeigt. Drücken Sie [OK] und dann .

Die Einrichtung für das Wireless-Netzwerk ist nun abgeschlossen. Gehen Sie zum Installieren der für den Betrieb Ihres Geräts erforderlichen Treiber oder der Anwendung auf die Seite **Downloads** Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



## Zugehörige Informationen

- [Verwenden des Wireless-Netzwerks](#)

### Verwandte Themen:


- [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)

## Wi-Fi Direct® verwenden

- [Wi-Fi Direct - Überblick](#)
- [Ihr Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren](#)
- [Konfigurieren des Wi-Fi Direct-Netzwerks per Tastendruck](#)

## Wi-Fi Direct - Überblick

Wi-Fi Direct ist eine der Wireless-Konfigurationsmethoden, die von Wi-Fi Alliance® entwickelt wurden. Sie haben so die Möglichkeit, Ihr Mobilgerät sicher mit dem Gerät zu verbinden, ohne einen WLAN-Router/Access Point zu verwenden.

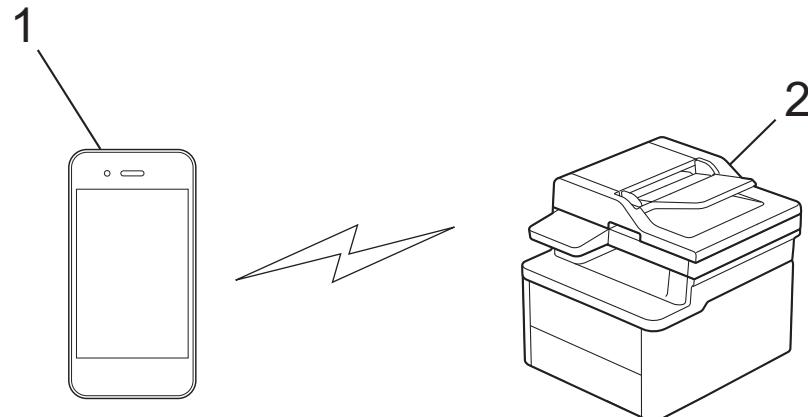

1. Mobilgerät
2. Ihr Gerät



- Sie können Wi-Fi Direct mit der verkabelten oder kabellosen Netzwerkverbindung gleichzeitig verwenden.
- Das von Wi-Fi Direct unterstützte Gerät kann Gruppenbesitzer werden. Bei der Konfiguration des Wi-Fi Direct-Netzwerks dient der Gruppenbesitzer als Zugangspunkt.



### Zugehörige Informationen

- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)

#### Verwandte Themen:

- [Ihr Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren](#)
- [Konfigurieren des Wi-Fi Direct-Netzwerks per Tastendruck](#)

## Ihr Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren

Je nach Gerät kann es vorkommen, dass Ihr Mobilgerät die Verbindung zum verbundenen Wireless-Netzwerk trennt und automatisch auf mobile Datenkommunikation umschaltet, wenn Sie sich manuell mit dem Wi-Fi Direct-Netzwerk verbinden. Verbinden Sie sich nach der Verwendung gegebenenfalls wieder mit dem ursprünglichen Wireless-Netzwerk. Wenn Ihr Gerät weiterhin automatisch zum Wi-Fi Direct-Netzwerk wechselt, deaktivieren Sie die automatische Verbindungseinstellung auf Ihrem Mobilgerät.

Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts:



Erhält das Gerät von Ihrem Mobilgerät eine Wi-Fi-Direct-Anfrage, zeigt das Display die Meldung [Wi-Fi Direct Verbindungsanfrage erhalten. Drücken Sie zum Verbinden [OK].] an. Drücken Sie [OK], um die Verbindung herzustellen.

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Wi-Fi Direct] > [Manuell].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Auf dem Gerät werden die SSID (Netzwerkname) und das Kennwort (Netzwerkschlüssel) angezeigt. Wechseln Sie zum Einstellungsbildschirm des Wireless-Netzwerks für Ihr Mobilgerät, wählen Sie die SSID aus und geben Sie das Kennwort ein.



- Sie können ein Wi-Fi Direct-Netzwerk auch mithilfe des im Display angezeigten QR-Codes konfigurieren. Scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie die Display-Anweisungen.
- Lesen Sie den QR-Code über die Standard-Kamera-App auf iOS 11 oder höher bzw. über das Menü „Wi-Fi-Einstellungen“ oder die Standard-Kamera-App auf Android™ 10 oder höher. Wenn der QR-Code nicht gelesen werden kann, geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort) manuell ein, um eine Verbindung herzustellen.

3. Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Display des Geräts [Verbunden] an.



### Zugehörige Informationen

- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)

#### Verwandte Themen:

- [Wi-Fi Direct - Überblick](#)
- [Konfigurieren des Wi-Fi Direct-Netzwerks per Tastendruck](#)

## Konfigurieren des Wi-Fi Direct-Netzwerks per Tastendruck



Um mit einem Android™-Gerät Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen vorzunehmen, installieren Sie Brother Mobile Connect, wählen Sie Wi-Fi Direct als Methode für die Verbindung mit diesem Produkt aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Erhält das Gerät von Ihrem Mobilgerät eine Wi-Fi-Direct-Anfrage, zeigt das Display die Meldung [Wi-Fi Direct Verbindungsanfrage erhalten. Drücken Sie zum Verbinden [OK].] an. Drücken Sie [OK], um die Verbindung herzustellen.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Wi-Fi Direct] auf dem Display des Geräts.



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Wenn Ihr Mobilgerät Wi-Fi Direct nicht unterstützt, drücken Sie [Gruppeneigent.] > [Ein].



Je nach Gerät kann es vorkommen, dass Ihr Mobilgerät die Verbindung zum verbundenen Wireless-Netzwerk trennt und automatisch auf mobile Datenkommunikation umschaltet, wenn Sie eine Verbindung herstellen, bei der die Einstellung [Gruppeneigent.] auf [Ein] gesetzt ist. Verbinden Sie sich nach der Verwendung gegebenenfalls wieder mit dem ursprünglichen Wireless-Netzwerk. Wenn Ihr Gerät weiterhin automatisch zum Wi-Fi Direct-Netzwerk wechselt, deaktivieren Sie die automatische Verbindungseinstellung auf Ihrem Mobilgerät.

3. Drücken Sie [Schaltfläche].
4. Wenn die Meldung [Wi-Fi Direct an anderem Gerät aktivieren. Dann [OK] drücken.] angezeigt wird, schalten Sie die Wi-Fi Direct-Funktion Ihres Mobilgeräts ein. (Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobilgeräts.) Drücken Sie [OK] am Gerät.
5. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Ihr Mobilgerät eine Liste von Druckern anzeigt, die über Wi-Fi Direct verbunden sind, wählen Sie Ihr Brother Gerät aus.
  - Wenn Ihr Brother Gerät eine Liste von Mobilgeräten anzeigt, die über Wi-Fi Direct verbunden sind, wählen Sie Ihr Gerät aus. Um erneut nach verfügbaren Geräten zu suchen drücken Sie auf [Neuer Scan].
6. Wenn Ihr Mobilgerät erfolgreich eine Verbindung aufgebaut hat, zeigt das Display des Geräts [Verbunden] an.



### Zugehörige Informationen

- [Wi-Fi Direct® verwenden](#)

### Verwandte Themen:

- [Wi-Fi Direct - Überblick](#)
- [Ihr Wi-Fi Direct-Netzwerk manuell konfigurieren](#)

## Aktivieren/Deaktivieren von WLAN

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [WLAN (Wi-Fi)].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Streichen Sie nach oben oder unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [WLAN aktiv] auszuwählen. Drücken Sie [WLAN aktiv].
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um WLAN zu aktivieren, wählen Sie [Ein].
  - Um WLAN zu deaktivieren, wählen Sie [Aus].
4. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Einstellungen für das Wireless-Netzwerk](#)

## Drucken des WLAN-Berichts

Der WLAN-Bericht zeigt den WLAN-Status des Geräts an. Falls die Wireless-Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den im Bericht ausgedruckten Fehlercode.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Ausdrucke] > [WLAN-Bericht].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Ja].

Das Gerät druckt den WLAN-Bericht.

3. Drücken Sie .

Wenn der WLAN-Bericht nicht ausgedruckt wird, überprüfen Sie das Gerät auf Fehler. Wenn keine Fehler erkennbar sind, warten Sie eine Minute und versuchen Sie erneut, den Bericht auszudrucken.



### Zugehörige Informationen

- [Einstellungen für das Wireless-Netzwerk](#)
- [Fehlercodes im WLAN-Bericht](#)

## Fehlercodes im WLAN-Bericht

Falls der WLAN-Bericht zeigt, dass die Verbindung nicht hergestellt werden konnte, überprüfen Sie den Fehlercode im ausgedruckten Bericht und lesen Sie die entsprechenden Anweisungen in der Tabelle:

Fehlercode	Problem und empfohlene Lösung
TS-01	<p>Das WLAN (Wi-Fi) ist nicht aktiviert.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktivieren Sie die WLAN-Einstellung Ihres Geräts.</li><li>• Wenn ein Netzwerkkabel an Ihr Gerät angeschlossen ist, entfernen Sie es.</li></ul>
TS-02	<p>Ihr drahtloser Router / Access Point kann nicht erkannt werden.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie sicher, dass der drahtlose Router / Access Point eingeschaltet ist.</li><li>• Stellen Sie Ihr Gerät vorübergehend näher an den drahtlosen Router / Access Point, wenn Sie die WLAN-Einstellungen konfigurieren.</li><li>• Wenn Ihr drahtloser Router / Access Point die MAC-Adressenfilterung verwendet, vergewissern Sie sich, dass die MAC-Adresse des Rechners im Filter zugelassen ist. Sie können die MAC-Adresse herausfinden, indem Sie den Netzwerkconfigurationsbericht oder die Seite mit den Druckereinstellungen ausdrucken.</li><li>• Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsmethode / Verschlüsselungsmethode) manuell eingegeben haben, sind die Informationen möglicherweise falsch. Überprüfen Sie den Netzwerknamen und die Sicherheitsinformationen erneut und geben Sie die korrekten Informationen erneut ein.</li><li>• Starten Sie Ihren drahtlosen Router / Access Point neu. Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen nicht finden können, schlagen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdienstanbieter.</li></ul>
TS-03	<p>Das drahtlose Unternehmensnetzwerk und die Sicherheitseinstellungen, die Sie eingegeben haben, sind möglicherweise falsch.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <p>Überprüfen Sie folgende Angaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Netzwerkname (SSID), den Sie zur Konfiguration Ihres Rechners ausgewählt haben.</li><li>- Sicherheitsinformationen, die Sie zur Konfiguration Ihres Rechners ausgewählt haben (z. B. Authentifizierungsverfahren, Verschlüsselungsverfahren oder Benutzer-ID).</li></ul> <p>Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen immer noch nicht finden können, sehen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdienstanbieter.</p>

<b>Fehlercode</b>	<b>Problem und empfohlene Lösung</b>
TS-04	<p>Ihr Gerät unterstützt nicht die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden, die vom ausgewählten drahtlosen Router / Access Point verwendet werden.</p> <p>Für Infrastruktur-Modus (am häufigsten)</p> <p>Ändern Sie die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden des drahtlosen Routers / Access Points. Ihr Gerät unterstützt die folgenden Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-Personal: TKIP / AES</li> <li>• WPA2-Personal: TKIP / AES</li> <li>• WPA3-Personal: AES</li> <li>• OFFEN: WEP / KEINE (ohne Verschlüsselung)</li> <li>• Geteilter Schlüssel: WEP</li> </ul> <p>Wenn Ihr Problem nicht gelöst wurde, sind der Netzwerkname (SSID) oder die Sicherheitseinstellungen, die Sie eingegeben haben, möglicherweise falsch. Überprüfen Sie, ob alle Einstellungen des drahtlosen Netzwerks für Ihr Netzwerk korrekt sind.</p>
TS-05	<p>Der Netzwerkname (SSID) und Netzwerkschlüssel (Kennwort) sind nicht korrekt.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigen Sie den Netzwerknamen (SSID) und den Netzwerkschlüssel (Kennwort).</li> <li>• Wenn Ihr Netzwerkschlüssel Groß- und Kleinbuchstaben enthält, vergewissern Sie sich, dass Sie diese korrekt eingeben.</li> <li>• Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen nicht finden können, schlagen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdienstanbieter.</li> <li>• Wenn Ihr drahtloser Router / Access Point WEP-Verschlüsselung mit mehreren WEP-Schlüsseln verwendet, notieren Sie sich den ersten WEP-Schlüssel und verwenden Sie nur diesen.</li> </ul>
TS-06	<p>Die drahtlosen Sicherheitsinformationen (Authentifizierungsverfahren / Verschlüsselungsverfahren / Netzwerkschlüssel (Kennwort)) sind falsch.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie erneut, Ihre drahtlose Verbindung einzurichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigen Sie den Netzwerkschlüssel. Wenn Ihr Netzwerkschlüssel Groß- und Kleinbuchstaben enthält, vergewissern Sie sich, dass Sie diese korrekt eingeben.</li> <li>• Bestätigen Sie, ob das eingegebene Authentifizierungsverfahren und das vom drahtlosen Router / Access Point unterstützte Authentifizierungsverfahren oder Verschlüsselungsverfahren identisch sind.</li> <li>• Wenn Netzwerkschlüssel, Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode bestätigt wurden, starten Sie Ihren drahtlosen Router/Zugangspunkt und das Gerät neu.</li> <li>• Wenn der Stealth-Modus Ihres drahtlosen Routers / Access Points eingeschaltet ist, müssen Sie ihn möglicherweise deaktivieren, um eine Verbindung zum Drahtlos-Netzwerk herzustellen.</li> </ul> <p>Wenn Sie den Netzwerknamen (SSID) und die Sicherheitsinformationen nicht finden können, schlagen Sie in der Dokumentation nach, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde, oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internetdienstanbieter.</p>

Fehlercode	Problem und empfohlene Lösung
TS-07	<p>Das Gerät kann keinen drahtlosen Router / Access Point erkennen, bei dem WPS (Wi-Fi Protected Setup) aktiviert ist.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie es erneut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Um zu überprüfen, ob Ihr drahtloser Router / Access Point WPS unterstützt, suchen Sie nach dem WPS-Symbol, das auf dem Router / Access Point angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation, die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point geliefert wurde.</li> <li>Um Ihre Drahtlos-Verbindung mit WPS einzurichten, müssen Sie sowohl Ihr Gerät als auch den drahtlosen Router / Access Point konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.</li> <li>Wenn Sie nicht wissen, wie Sie Ihren drahtlosen Router / Access Point mit WPS einrichten können, lesen Sie die mit Ihrem drahtlosen Router / Access Point gelieferte Dokumentation oder wenden Sie sich an den Router-Hersteller, Ihren Systemadministrator oder Internet-Dienstanbieter.</li> </ul>
TS-08	<p>Zwei oder mehr drahtlose Router oder Access Points, bei denen WPS aktiviert ist, werden erkannt.</p> <p>Überprüfen Sie die folgenden Punkte und versuchen Sie es erneut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass nur ein drahtloser Router / Access Point innerhalb der Reichweite WPS aktiviert hat, und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen.</li> <li>Versuchen Sie, nach einigen Minuten erneut eine Verbindung herzustellen, um Störungen durch andere Router / Access Points zu vermeiden.</li> </ul>



So überprüfen Sie die Wireless-Sicherheitsinformationen (SSID/Authentifizierungsmethode/Verschlüsselungsmethode/Netzwerkschlüssel) des WLAN-Access Point/Routers:

1. Die Standardsicherheitseinstellungen stehen möglicherweise auf einem Aufkleber am WLAN-Access Point/Router. Andernfalls wird möglicherweise der Name des Herstellers oder die Modell-Nummer des WLAN-Access Point/Routers als Standardsicherheitseinstellungen verwendet.
2. Lesen Sie die Dokumentation, die mit Ihrem WLAN-Access Point/Router geliefert wurde, um die Sicherheitseinstellungen zu ermitteln.
  - Wenn der WLAN-Access Point/Router so eingestellt ist, dass er die SSID nicht sendet, wird die SSID nicht automatisch erkannt. Sie müssen den SSID-Namen manuell eingeben.
  - Der Netzwerkschlüssel wird möglicherweise auch als Kennwort, Sicherheitsschlüssel oder Verschlüsselungsschlüssel bezeichnet.

Wenn Sie die SSID und die Wireless-Sicherheitseinstellungen des WLAN-Access Point/Routers nicht kennen oder nicht wissen, wie die Konfiguration geändert wird, schlagen Sie in der Dokumentation im Lieferumfang des WLAN-Access Point/Routers nach oder wenden Sie sich an den Hersteller des Access Point/Routers, Ihren Internetanbieter oder den Netzwerkadministrator.



## Zugehörige Informationen

- Drucken des WLAN-Berichts

### Verwandte Themen:

- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit der Tastendruckfunktion des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk über das PIN-Verfahren des WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk mit dem Einrichtungsassistenten des Funktionstastenfelds des Geräts
- Konfigurieren des Geräts für ein Wireless-Netzwerk, wenn die SSID nicht gesendet wird
- Konfigurieren Ihres Geräts für ein Wireless-Firmennetzwerk

## Netzwerkfunktionen

- Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management
- Drucken des Netzwerk-Konfigurationsberichts
- Verwenden der Funktion Fax-an-Server-senden
- Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche
- Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management
- Weiterleiten eingehender Faxe an ein Netzwerkziel
- Gigabit Ethernet (nur verkabeltes Netzwerk)
- Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk
- Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen

## Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management

Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, müssen die nachfolgenden Informationen über den Proxyserver mit Web Based Management konfiguriert sein:

- Proxy-Server-Adresse
- Portnummer
- Benutzername
- Kennwort

1. Starten Sie Web Based Management. ►► [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Proxy** aktiviert ist, und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Klicken Sie im Feld **Proxy** auf **Erweiterte Einstellungen**.
5. Geben Sie die Proxyserver-Informationen ein.
6. Klicken Sie auf **Senden**.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Drucken des Netzwerk-Konfigurationsberichts

Der Netzwerkkonfigurationsbericht führt die Netzwerkkonfiguration auf, einschließlich der Netzwerk-Druckserver-Einstellungen.



- Der Knotenname wird im Netzwerk-Konfigurationsbericht angezeigt. Der Standardknotenname ist „BRN123456abcdef“ für ein verkabeltes Netzwerk bzw. „BRW123456abcdef“ für ein Wireless-Netzwerk (wobei „123456abcdef“ der MAC-Adresse/Ethernet-Adresse des Geräts entspricht).
- Wenn die IP-Adresse im Netzwerk-Konfigurationsbericht als „0.0.0.0“ angezeigt wird, warten Sie eine Minute und versuchen Sie erneut zu drucken.
- Sie können die Geräteeinstellungen wie z. B. IP-Adresse, Subnetzmaske, Knotenname und MAC-Adresse im Bericht suchen, z. B.:
  - IP-Adresse: 192.168.0.5
  - Subnetzmaske: 255.255.255.0
  - Knotenname: BRN000ca0000499
  - MAC-Adresse: 00-0c-a0-00-04-99

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Ausdrucke] > [Netzwerk-Konfiguration].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Ja].

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Verwenden der Funktion Fax-an-Server-senden

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Die Funktion Fax-an-Server ermöglicht es dem Gerät, ein Dokument zu scannen und es über das Netzwerk an einen separaten Faxserver zu senden. Das Dokument wird dann vom Server als Faxdaten über die Standardtelefonleitungen an die Zielfaxnummer gesendet. Wenn die Funktion Fax-an-Server aktiviert ist, werden alle automatischen Faxübertragungen vom Gerät zur Faxübertragung an den Faxserver gesendet.

Sie können ein Fax direkt vom Gerät über die manuelle Faxfunktion senden, wenn die Funktion Senden-an-Server aktiviert ist.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)
  - [Vor dem Senden eines Fax an den Faxserver](#)
  - [Aktivieren von Faxen an einen Server](#)
  - [Bedienen von Fax-an-Server](#)

## **Vor dem Senden eines Fax an den Faxserver**

**Für folgende Modelle:** MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Um ein Dokument an den Faxserver zu senden, muss die richtige Syntax für diesen Server verwendet werden. Die Zielfaxnummer muss mit einem Präfix und Suffix gesendet werden, die den vom Faxserver verwendeten Parametern entsprechen. In den meisten Fällen ist die Syntax für das Präfix „fax=“ und die Syntax für das Suffix wäre der Domänenname des Faxserver-E-Mail-Gateways. Das Suffix muss außerdem das Symbol „@“ zu Beginn des Suffix enthalten. Die Präfix- und Suffixinformationen müssen im Gerät gespeichert werden, bevor Sie die Fax-an-Server-Funktion nutzen können. Die Zielfaxnummern können im Adressbuch gespeichert oder über die Zifferntasten eingegeben werden (Nummern mit bis zu 40 Stellen). Beispiel: Wenn Sie ein Dokument an die Zielfaxnummer 123-555-0001 senden möchten, verwenden Sie die folgende Syntax:

The diagram illustrates the structure of a fax address. At the top, the word "Präfix" is positioned above a curly brace that spans the first part of the address: "fax=1235550001". Above this, the word "Suffix" is positioned above another curly brace that spans the remainder of the address: "@faxserver.companyname.com". Below the address, the text "Gewünschte Faxnummer" is centered, indicating the intended fax number.



Ihre Faxserver-Anwendung muss ein E-Mail-Gateway unterstützen.

## Zugehörige Informationen

- Verwenden der Funktion Fax-an-Server-senden

## Aktivieren von Faxen an einen Server

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Speichern Sie die Präfix-/Suffixadresse für den Faxserver auf dem Brother-Gerät.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Fax to Server].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Fax to Server].
3. Drücken Sie [Ein].
4. Drücken Sie [Präfix].
5. Geben Sie das Präfix über den Touchscreen ein, und drücken Sie dann [OK].
6. Drücken Sie [Suffix].
7. Geben Sie das Suffix über den Touchscreen ein, und drücken Sie dann [OK].
8. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden der Funktion Fax-an-Server-senden](#)

## Bedienen von Fax-an-Server

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Legen Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) oder auf das Scannerglas.
2. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn die Faxvorschau-Option auf [Aus] gesetzt ist, drücken Sie [Fax].
  - Wenn die Faxvorschau-Option auf [Ein] gesetzt ist, drücken Sie [Fax] und dann [Fax senden].
3. Geben Sie die Faxnummer ein.
4. Drücken Sie [Fax Start].

Das Gerät sendet die Nachricht über ein TCP/IP-Netzwerk an den Faxserver.



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden der Funktion Fax-an-Server-senden](#)

## Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche

Mit der LDAP-Funktion können Sie Informationen auf Ihrem Server suchen, wie Faxnummern und E-Mail-Adressen. Bei Verwendung der Funktionen für Fax, I-Fax oder Scan-to-E-Mail-Server können Sie über die LDAP-Suche nach Faxnummern oder E-Mail-Adressen suchen.



- Die LDAP-Funktion unterstützt nicht die Sprachen Chinesisch vereinfacht, Chinesisch traditionell oder Koreanisch.
- Die LDAP-Funktion unterstützt LDAPv3.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)
  - [Ändern der LDAP-Konfiguration mit Web Based Management](#)
  - [Ausführen einer LDAP-Suche über das Funktionstastenfeld des Geräts](#)

## Ändern der LDAP-Konfiguration mit Web Based Management

Verwenden Sie Web Based Management zur Konfiguration der LDAP-Einstellungen in einem Webbrower.

1. Starten Sie Web Based Management. ➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **LDAP** und klicken Sie dann auf **Senden**.
4. Starten Sie das Brother-Gerät neu, um die Konfiguration zu aktivieren.
5. Klicken Sie auf Ihrem Computer in Web Based Management in der linken Navigationsleiste auf **Adressbuch > LDAP**.
  - **LDAP-Suche**
  - **LDAP-Server-Adresse**
  - **SSL/TLS**
  - **Port**
  - **Authentifizierung**
  - **Benutzername**  
Die Verfügbarkeit dieser Auswahloption ist abhängig von der verwendeten Authentifizierungsmethode.
  - **Kennwort**  
Die Verfügbarkeit dieser Auswahloption ist abhängig von der verwendeten Authentifizierungsmethode.



- Wenn der LDAP-Server die Kerberos-Authentifizierung unterstützt, wird empfohlen, für die Authentifizierungseinstellungen Kerberos zu verwenden. Dadurch wird eine strenge Authentifizierung zwischen dem LDAP-Server und Ihrem Gerät durchgeführt.
- Sie müssen das SNTP-Protokoll (Netzwerk-Zeitserver) konfigurieren oder Datum, Uhrzeit und Zeitzone für die Kerberos-Authentifizierung über das Funktionstastenfeld korrekt festlegen.

- **Kerberos-Serveradresse**

Die Verfügbarkeit dieser Auswahloption ist abhängig von der verwendeten Authentifizierungsmethode.

- **Stammverzeichnis**
- **LDAP-Zeitüberschreitung**
- **Namensattribut (Suchschlüssel)**
- **E-Mail-Attribut**
- **Faxnummer-Attribut**

6. Klicken Sie zum Abschluss auf **Senden**. Stellen Sie sicher, dass im Feld **Status OK** steht.



### Zugehörige Informationen

- [Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)
- [Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management](#)

## Ausführen einer LDAP-Suche über das Funktionstastenfeld des Geräts

Wenn Sie die LDAP-Einstellungen konfiguriert haben, können Sie mit der LDAP-Suchfunktion Faxnummern oder E-Mail-Adressen suchen, die Sie für Folgendes verwenden:

- Senden eines Fax (nicht verfügbar für DCP-Modelle)
- Senden eines Internet-Fax (I-Fax) (nicht verfügbar für DCP-Modelle)
- Scannen an den E-Mail-Server



- Die LDAP-Funktion unterstützt LDAPv3.
- Abhängig von der vom Netzwerkadministrator festgelegten Sicherheitsrichtlinie müssen Sie möglicherweise die Kerberos- oder Simple-Authentifizierung verwenden, um eine Verbindung mit Ihrem LDAP-Server herzustellen.
- Sie müssen das SNTP-Protokoll (Netzwerk-Zeitserver) konfigurieren oder Datum, Uhrzeit und Zeitzone für die Kerberos-Authentifizierung über das Funktionstastenfeld korrekt festlegen.

1. Drücken Sie , um zu suchen.
2. Geben Sie die ersten Zeichen der Suche über das Display ein.
3. Drücken Sie [OK].

Die LDAP-Suchergebnisse werden im Display angezeigt; das Symbol  wird vor der Faxnummer (lokal) oder den Suchergebnissen des (lokalen) E-Mail-Adressbuchs angezeigt.

Wenn es auf dem Server oder im lokalen Adressbuch keine Übereinstimmung gibt, zeigt das Display 60 Sekunden lang [Kein Ergebnis gefunden.] an.

4. Streichen Sie nach oben oder unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Namen anzuzeigen.
5. Drücken Sie den Namen.  
Drücken Sie [Details], um die Details des Namens anzuzeigen.
6. Wenn das Ergebnis mehr als eine Faxnummer oder E-Mail-Adresse enthält, werden Sie aufgefordert, nur eine Faxnummer oder eine E-Mail-Adresse zu wählen. Drücken Sie [Übernehmen]. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie ein Fax oder ein I-Fax senden, drücken Sie [Fax Start].
  - Wenn Sie an den E-Mail-Server scannen möchten, legen Sie das Dokument ein, drücken Sie [Weiter] und drücken Sie dann [Start].



### Zugehörige Informationen

- Konfigurieren und Verwenden der LDAP-Suche

### Verwandte Themen:

- Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management

## Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management

Das Simple Network Time Protocol (SNTP) wird dafür verwendet, die vom Gerät verwendete Zeit zur Authentifizierung mit dem SNTP-Zeitserver zu synchronisieren. (Hierbei handelt es sich nicht um die auf dem Gerät-LCD angezeigte Zeit.) Sie können die vom Gerät verwendete Zeit automatisch oder manuell mit der UTC-Zeit (Coordinated Universal Time) synchronisieren, die vom SNTP-Zeitserver bereitgestellt wird.

- Konfigurieren von Datum und Uhrzeit mit Web Based Management
- Konfigurieren des SNTP-Protokolls mit Web Based Management

## Konfigurieren von Datum und Uhrzeit mit Web Based Management

Konfigurieren Sie Zeit und Datum, um die vom Gerät verwendete Zeit mit der des SNTP-Zeitserver zu synchronisieren.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

1. Starten Sie Web Based Management. ►> [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Administrator > Datum/Uhrzeit**.

 Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Überprüfen Sie die Einstellungen unter **Zeitzone**.

 Wählen Sie den Zeitunterschied zwischen Ihrem Standort und der UTC aus der Dropdown-Liste **Zeitzone**. Beispiel: Für die Eastern Time in den USA und Kanada ist die Zeitzone UTC-05:00.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mit SNTP-Server synchron..**
5. Klicken Sie auf **Senden**.

 Sie können Zeit und Datum auch manuell konfigurieren.

### Zugehörige Informationen

- [Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Konfigurieren des SNTP-Protokolls mit Web Based Management

Konfigurieren Sie das SNTP-Protokoll, um die vom Gerät aufgewendete Zeit zur Authentifizierung mit der vom SNTP-Server verwalteten Zeit zu synchronisieren.

1. Starten Sie Web Based Management. ➤➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Netzwerk > Netzwerk > Protokoll**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SNTP**, um die Einstellungen zu aktivieren.
4. Klicken Sie auf **Senden**.
5. Starten Sie das Brother-Gerät neu, um die Konfiguration zu aktivieren.
6. Klicken Sie neben dem SNTP-Kontrollkästchen auf **Erweiterte Einstellungen**.
7. Konfigurieren Sie die Einstellungen.

Option	Beschreibung
<b>Status</b>	Zeigt an, ob das SNTP-Protokoll aktiviert oder deaktiviert ist.
<b>Synchronisationsstatus</b>	Überprüfen Sie den letzten Synchronisationsstatus.
<b>SNTP-Server-Methode</b>	Wählen Sie <b>AUTO</b> oder <b>STATISCH</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO</b> Wenn ein DHCP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist, erhält der SNTP-Server seine IP-Adresse von diesem Server automatisch.</li><li>• <b>STATISCH</b> Geben Sie die gewünschte Adresse ein.</li></ul>
<b>Adresse des primären SNTP-Servers</b> <b>Adresse des sekundären SNTP-Servers</b>	Geben Sie die Serveradresse ein (bis zu 64 Zeichen). Die sekundäre SNTP-Serveradresse wird als Backup für die primäre SNTP-Serveradresse verwendet. Falls der primäre Server nicht erreichbar ist, kann sich das Gerät über den sekundären SNTP-Server registrieren lassen.
<b>Port des primären SNTP-Servers</b> <b>Port des sekundären SNTP-Servers</b>	Geben Sie die Portnummer ein (1 bis 65535). Der sekundäre SNTP-Serverport wird als Backup für den primären SNTP-Serverport verwendet. Falls der primäre Port nicht erreichbar ist, kann sich das Gerät über den sekundären SNTP-Port registrieren lassen.
<b>Synchronisationsintervall</b>	Geben Sie die Stundenanzahl zwischen den Versuchen zur Synchronisation des Servers ein (1 bis 168 Stunden).

8. Klicken Sie auf **Senden**.



### Zugehörige Informationen

- [Synchronisieren der Zeit mit dem SNTP-Server über Web Based Management](#)

### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)

## Weiterleiten eingehender Faxe an ein Netzwerkziel

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Richten Sie ein Profil ein, um eingehende Faxnachrichten direkt an einen Ordner auf Ihrem Server weiterzuleiten.

1. Starten Sie Web Based Management. ➤ [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Administrator > Netzwerkprofil**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Klicken Sie auf die Protokolloption neben der Profilnummer.
4. Wählen Sie Ihren Servertyp im Feld **Protokoll** aus und klicken Sie dann auf **Senden**.
5. Richten Sie mithilfe der folgenden Tabellen ein Profil für Ihren Server ein:



Die Verwendung folgender Zeichen: ?, /, \, ", :, <, >, | oder \* kann zu einem Sendefehler führen.

### FTP

Option	Beschreibung
<b>Profilname</b>	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
<b>Host-Adresse</b>	Geben Sie die Hostadresse (zum Beispiel: ftp.example.com; max. 64 Zeichen) oder die IP-Adresse (zum Beispiel: 192.23.56.189) ein.
<b>Port-Nummer</b>	Ändern Sie die Einstellung für die <b>Port-Nummer</b> zum Zugriff auf den FTP-Server. Die Standardeinstellung hierfür ist Port 21. In den meisten Fällen muss diese Einstellung nicht geändert werden.
<b>Benutzername</b>	Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers ein (max. 32 Zeichen), der Schreibrechte für den FTP-Server hat.
<b>Kennwort</b>	Geben Sie das Kennwort (max. 32 Zeichen) ein, das dem im Feld <b>Benutzername</b> eingegebenen Benutzernamen zugeordnet ist. Geben Sie das Kennwort im Feld <b>Kennwort bestätigen</b> erneut ein.
<b>SSL/TLS</b>	Legen Sie für das sichere Weiterleiten eingehender Faxnachrichten per SSL/TLS-Kommunikation die Option <b>SSL/TLS</b> fest. Ändern Sie bei Bedarf die Einstellung <b>CA-Zertifikat</b> .
<b>Zielordner</b>	Geben Sie den Pfad (max. 255 Zeichen) ein, der zum Ordner auf dem FTP-Server führt, an den Sie eingehende Faxnachrichten weiterleiten möchten. Geben Sie keinen Schrägstrich am Anfang des Pfads ein.
<b>Passiv-Modus</b>	Stellen Sie den <b>Passiv-Modus</b> je nach Konfiguration Ihres FTP-Servers und Ihrer Netzwerkfirewall auf Aus oder Ein. Die Standardeinstellung ist aktiviert. In den meisten Fällen muss diese Einstellung nicht geändert werden.

### SFTP

Option	Beschreibung
<b>Profilname</b>	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
<b>Host-Adresse</b>	Geben Sie die Hostadresse (zum Beispiel: ftp.example.com; max. 64 Zeichen) oder die IP-Adresse (zum Beispiel: 192.23.56.189) ein.

Option	Beschreibung
<b>Benutzername</b>	Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers ein (max. 32 Zeichen), der Schreibrechte für den SFTP-Server hat.
<b>Authentifizierungsmethode</b>	Wählen Sie <b>Kennwort</b> oder <b>Öffentlicher Schlüssel</b> .
<b>Kennwort</b>	Wenn Sie <b>Kennwort</b> für die Option <b>Authentifizierungsmethode</b> wählen, geben Sie das Kennwort (bis zu 32 Zeichen) ein, das dem Benutzernamen zugeordnet ist, den Sie im Feld <b>Benutzername</b> eingegeben haben. Geben Sie das Kennwort im Feld <b>Kennwort bestätigen</b> erneut ein.
<b>Client-Schlüsselpaar</b>	Wenn Sie <b>Öffentlicher Schlüssel</b> für die Option <b>Authentifizierungsmethode</b> wählen, legen Sie den Authentifizierungstyp fest.
<b>Öffentlicher Serverschlüssel</b>	Wählen Sie den Authentifizierungstyp.
<b>Zielordner</b>	Geben Sie den Pfad (max. 255 Zeichen) ein, der zum Ordner auf dem SFTP-Server führt, an den Sie eingehende Faxnachrichten weiterleiten möchten. Geben Sie keinen Schrägstrich am Anfang des Pfads ein.
<b>Port-Nummer</b>	Ändern Sie die Einstellung der <b>Port-Nummer</b> zum Zugriff auf den SFTP-Server. Die Standardeinstellung hierfür ist Port 22. In den meisten Fällen muss diese Einstellung nicht geändert werden.

## Netzwerk

Option	Beschreibung
<b>Profilname</b>	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
<b>Netzwerkordnerpfad</b>	Geben Sie den Pfad ein, der zum Ordner auf dem CIFS-Server führt, an den Sie eingehende Faxnachrichten weiterleiten möchten.
<b>Authentifizierungsmethode</b>	Wählen Sie zum Festlegen der Authentifizierungsmethode <b>Auto</b> , <b>Kerberos</b> oder <b>NTLMv2</b> .
<b>Benutzername</b>	Geben Sie einen Benutzernamen (bis zu 96 Zeichen) ein, der Schreibrechte für den im Feld <b>Netzwerkordnerpfad</b> eingegebenen Ordner hat. Wenn der Benutzername ein Teil einer Domäne ist, geben Sie den Benutzernamen in einer der folgenden Notationen ein: <b>Benutzer@Domäne</b> <b>Domäne\Benutzer</b>
<b>Kennwort</b>	Geben Sie das Kennwort (max. 32 Zeichen) ein, das dem im Feld <b>Benutzername</b> eingegebenen Benutzernamen zugeordnet ist. Geben Sie das Kennwort im Feld <b>Kennwort bestätigen</b> erneut ein.
<b>Kerberos-Serveradresse</b>	Wenn Sie <b>Kerberos</b> für die Option <b>Authentifizierungsmethode</b> wählen, müssen Sie die Kerberos-Serveradresse eingeben (zum Beispiel: kerberos.Beispiel.com; bis zu 64 Zeichen).



Sie müssen das SNTP (Netzwerk-Zeitserver) konfigurieren oder das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone über das Funktionstastenfeld korrekt einstellen. Die Zeit muss mit der vom Kerberos-Server und dem CIFS-Server verwendeten Zeit übereinstimmen.

## SharePoint

Option	Beschreibung
<b>Profilname</b>	Geben Sie einen Namen für das Serverprofil ein (bis zu 15 alphanumerische Zeichen). Das Gerät zeigt diesen Namen im Display an.
<b>SharePoint-Siteadresse</b>	Kopieren und fügen Sie die vollständige Zieladresse ein, die in der Adressleiste des Browsers angezeigt wird (zum Beispiel: http://

Option	Beschreibung
	SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx), oder die IP-Adresse ein (zum Beispiel: http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
<b>SSL/TLS</b>	Wenn die Adresse im Feld <b>SharePoint-Siteadresse</b> mit „https://“ beginnt, können Sie das Serverzertifikat prüfen, indem Sie das Kontrollkästchen <b>Server-Zertifikat verifizieren</b> auswählen.
<b>Authentifizierungsmethode</b>	Wählen Sie zum Festlegen der Authentifizierungsmethode <b>Auto</b> , <b>NTLMv2</b> , <b>Kerberos</b> oder <b>Sicher</b> . Wenn Sie <b>Auto</b> wählen, wird die Authentifizierungsmethode automatisch erkannt.
<b>Benutzername</b>	Geben Sie den Benutzernamen eines Benutzers ein (max. 96 Zeichen), der Schreibrechte für den im Feld <b>SharePoint-Siteadresse</b> eingegebenen Ordner hat. Wenn der Benutzername Teil einer Domäne ist, geben Sie den Namen in einem der folgenden Formate ein: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Benutzer@Domäne</b></li> <li>• <b>Domäne\Benutzer</b></li> </ul>
<b>Kennwort</b>	Geben Sie das Kennwort (max. 32 Zeichen) ein, das dem im Feld <b>Benutzername</b> eingegebenen Benutzernamen zugeordnet ist. Geben Sie das Kennwort im Feld <b>Kennwort bestätigen</b> erneut ein.
<b>Kerberos-Serveradresse</b>	Wenn Sie <b>Kerberos</b> für die Option <b>Authentifizierungsmethode</b> wählen, müssen Sie die Kerberos-Serveradresse eingeben (zum Beispiel: kerberos.Beispiel.com; bis zu 64 Zeichen).

6. Klicken Sie auf **Senden**.
7. Um die Faxweiterleitungsfunktion einzurichten, klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Fax > Fernabfrage**.
8. Wählen Sie **An Netzwerk weiterleiten** aus der Dropdown-Liste **Weiterl/Speich/Cloud/Netzw..**
9. Wählen Sie den gewünschten Dateityp aus.
10. Um für eingehende Faxnachrichten einen Sicherungsdruck zu erstellen, wählen Sie **Ein** für **Kontrollausdruck** aus.
11. Wählen Sie das Profil, das Sie verwenden möchten, in der Dropdown-Liste **Netzwerkprofil** aus.
12. Geben Sie bei Bedarf einen dreistelligen Remote-Zugangscode in das Feld **Zugangscode** ein.



- Für den Remote-Zugangscode können Sie die Zahlen 0 bis 9, \* oder # verwenden.
- Der Remote-Zugangscode muss sich von den Zugangscodes für die Faxfunktionen unterscheiden.

13. Klicken Sie auf **Senden**.



## Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

### Verwandte Themen:

- [Speicherempfangsoptionen](#)

## Gigabit Ethernet (nur verkabeltes Netzwerk)

Ihr Gerät unterstützt 1000BASE-T Gigabit Ethernet. Um eine Verbindung mit einem 1000BASE-T Gigabit Ethernet-Netzwerk herzustellen, müssen Sie den Ethernet-Verbindungsmodus des Geräts über die Funktionstasten oder Web Based Management (Webbrowser) auf Auto einstellen.



Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, Kategorie 5e (oder höher). Das Gerät kann automatisch die höchste unterstützte Netzwerkgeschwindigkeit verhandeln. Zum Beispiel muss für 1000BASE-T-Netzwerkgeschwindigkeiten die gesamte Anschlussinfrastruktur, einschließlich der Netzwerk-Switches und der Kabel, auch 1000BASE-T-Geschwindigkeiten unterstützen. Andernfalls kommuniziert das Gerät mit 10BASE-T oder 100BASE-TX.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

## Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk

Wenn Sie das Gerät in einem privaten Netzwerk verwenden, sollten Sie die Erkennungsfunktion für das globale Netzwerk nutzen, um unerwartete Angriffe aus dem globalen Netzwerk zu verhindern.

- Aktivieren der Erkennung für globale IP-Adressen
- Blockieren von Kommunikation vom globalen Netzwerk

## Aktivieren der Erkennung für globale IP-Adressen

Mithilfe dieser Funktion können Sie die IP-Adresse Ihres Geräts überprüfen. Wenn Ihrem Gerät eine globale IP-Adresse zugewiesen ist, wird auf dem Gerät eine Warnmeldung angezeigt.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Glob.NW-Erk.] > [Erkennen zulassen] > [Ein].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk](#)

## Blockieren von Kommunikation vom globalen Netzwerk



Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird der Empfang von Jobs von Geräten mit globalen IP-Adressen eingeschränkt.

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Glob.NW-Erk.] > [Zugriff verweigern] > [Ein].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Verwenden von Erkennungsfunktionen für das globale Netzwerk](#)

## Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen

Verwenden Sie das Funktionstastenfeld des Geräts, um die Netzwerkeinstellungen des Geräts auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen. Damit werden alle Informationen mit Ausnahme vom Administratorkennwort zurückgesetzt.



Sie können den Druckserver auch mit Web Based Management auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Netzwerk-Reset].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. [Gerät startet nach Zurücksetzen neu. Zur Bestätigung [OK] für 2 Sekunden drücken.] wird angezeigt. Drücken Sie zwei Sekunden lang [OK] zur Bestätigung.

Das Gerät wird neu gestartet.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerkfunktionen](#)

### Verwandte Themen:

- [Zurücksetzen des Geräts](#)

## Brother-Management-Tools

Verwenden Sie die Management-Tools von Brother für die Konfiguration der Netzwerkeinstellungen Ihres Brother-Gerätes.

Öffnen Sie die **Downloads**-Seite Ihres Modells unter [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads), um die Tools herunterzuladen.



### Zugehörige Informationen

- [Netzwerk](#)

## Sicherheit

Ihr Gerät unterstützt die unten aufgeführten Sicherheitsfunktionen. Weitere Informationen zu den einzelnen Sicherheitsfunktionen finden Sie unter *Leitfaden Sicherheitsfunktionen* Ihres Modells unter [support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/ger/index.html](http://support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/ger/index.html).

- Netzwerksicherheit > Konfigurieren von Zertifikaten für die Gerätesicherheit
- Netzwerksicherheit > Verwenden von SSL/TLS
- Netzwerksicherheit > Verwenden von SNMPv3
- Netzwerksicherheit > Verwenden von IPsec
- Netzwerksicherheit > Verwenden der IEEE 802.1x-Authentifizierung für Ihr Netzwerk
- Benutzeroauthentifizierung > Verwenden der Active Directory-Authentifizierung
- Benutzeroauthentifizierung > Verwenden der LDAP-Authentifizierung
- Benutzeroauthentifizierung > Verwenden der Benutzersperre 3.0
- Sicheres Senden oder Empfangen von E-Mails
- Speichern des Druckprotokolls im Netzwerk

## Mobile/Web Connect


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

## Brother Web Connect

- [Brother Web Connect – Überblick](#)
- [Mit Brother Web Connect verwendete Online-Dienste](#)
- [Einrichten von Brother Web Connect](#)
- [Scannen und Hochladen von Dokumenten mit Brother Web Connect](#)
- [Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect](#)
- [Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail](#)

## Brother Web Connect – Überblick

Einige Internetseiten stellen Dienste zur Verfügung, mit denen Benutzer Bilder und Dateien auf die Internetseite hochladen und sie dort ansehen können. Das Brother-Gerät kann Bilder scannen und sie zu diesen Diensten hochladen sowie Bilder herunterladen und drucken, die bereits zu diesen Diensten hochgeladen wurden.

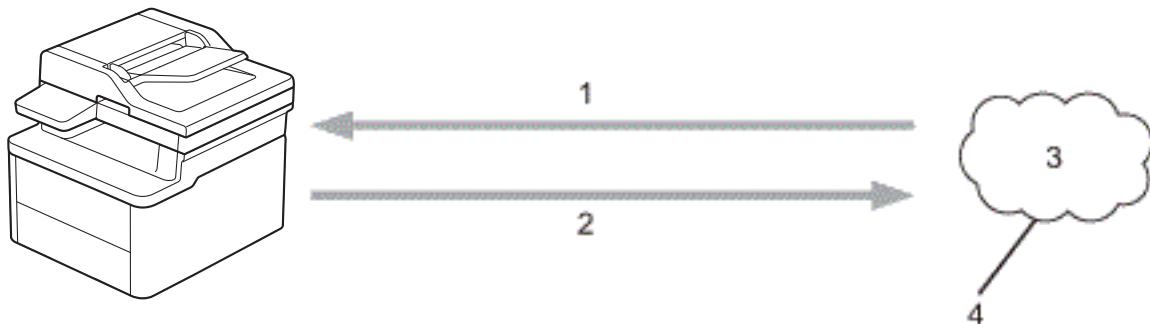

1. Drucken
2. Scannen
3. Fotos, Bilder, Dokumente und andere Dateien
4. Webdienst

Um Brother Web Connect nutzen zu können, muss Ihr Brother-Gerät mit einem Netzwerk verbunden sein, das entweder über eine kabelgebundene oder eine Wireless-Verbindung auf das Internet zugreifen kann.

Bei Netzwerken, die einen Proxyserver verwenden, muss das Gerät außerdem für die Verwendung eines Proxyservers konfiguriert sein. Wenn Sie sich bezüglich der Netzwerkkonfiguration nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.



Ein Proxy-Server ist ein Computer, der als Vermittler zwischen Computern, die keinen direkten Zugriff auf das Internet haben, und dem Internet dient.



### Zugehörige Informationen

- Brother Web Connect
  - Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts

### Verwandte Themen:

- Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management

## Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über das Funktionstastenfeld des Geräts

Wenn das Netzwerk einen Proxyserver verwendet, müssen die nachfolgenden Informationen über den Proxyserver am Gerät konfiguriert sein:

- Proxy-Server-Adresse
- Portnummer
- Benutzername
- Kennwort

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Einstellungen für Webverbind] > [Proxy-Einstell.] > [Proxy-Verbindung] > [Ein].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie auf die Option, die Sie einstellen möchten, und geben Sie dann die Proxy-Server-Informationen ein.
3. Drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect – Überblick](#)

#### Verwandte Themen:

- [Konfigurieren der Proxyserver-Einstellungen über Web Based Management](#)

## Mit Brother Web Connect verwendete Online-Dienste

Verwenden Sie Brother Web Connect, um Dienste über das Brother-Gerät aufzurufen.

Um Brother Web Connect nutzen zu können, müssen Sie ein Konto beim gewünschten Online-Dienst haben.

- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- OneDrive
- Box
- OneNote
- SharePoint Online

Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie auf der Internetseite des entsprechenden Dienstes.

In der folgenden Tabelle sind die Dateitypen angegeben, die mit den jeweiligen Funktionen von Brother Web Connect verwendet werden können:

Zugängliche Dienste	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Hochladen von gescannten Bildern	JPEG PDF 1 DOCX XLSX PPTX TIFF
Bilder herunterladen und drucken <sup>2</sup>	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
Fax-Weiterleitung an die Online-Dienste (nur bei bestimmten Modellen verfügbar)	JPEG PDF TIFF

<sup>1</sup> Für den Upload gescannter Bilder umfasst PDF durchsuchbare PDF-Dateien, signierte PDF-Dateien, sichere PDF-Dateien, PDF/A und hochkomprimierte PDF-Dateien.

<sup>2</sup> DOC/XLS/PPT-Formate sind ebenfalls zum Herunterladen und Drucken von Bildern verfügbar.



(Für Hongkong, Taiwan und Korea)

Brother Web Connect unterstützt nur Dateinamen, die auf Englisch verfasst wurden. Dateien, die in der lokalen Sprache benannt wurden, werden nicht heruntergeladen.



## Zugehörige Informationen

- Brother Web Connect

## Einrichten von Brother Web Connect


- [Brother Web Connect-Einrichtung - Überblick](#)
- [Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect](#)
- [Registrieren eines Kontos für Brother Web Connect auf Ihrem Brother-Gerät](#)

## Brother Web Connect-Einrichtung - Überblick

Konfigurieren Sie die Brother Web Connect-Einstellungen über den folgenden Vorgang:

### Schritt 1: Richten Sie ein Konto bei dem Dienst ein, den Sie verwenden möchten.


Rufen Sie die Internetseite des Dienstes über einen Computer auf und erstellen Sie ein Konto. (Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, müssen Sie kein zusätzliches Konto erstellen.)

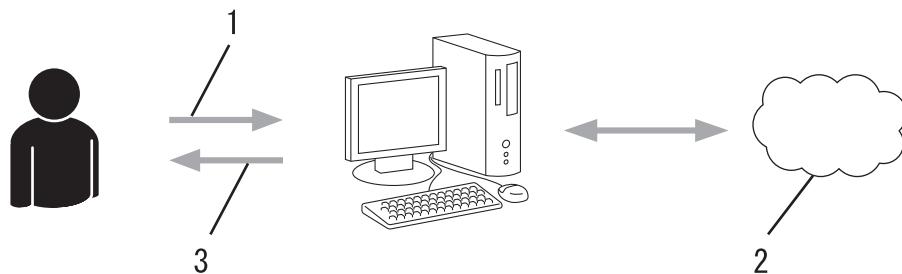

1. Benutzerregistrierung
2. Webdienst
3. Konto einrichten

### Schritt 2: Beantragen Sie Zugriff über Brother Web Connect.


Beginnen Sie den Zugriff über Brother Web Connect über einen Computer und fordern Sie eine temporäre ID an.

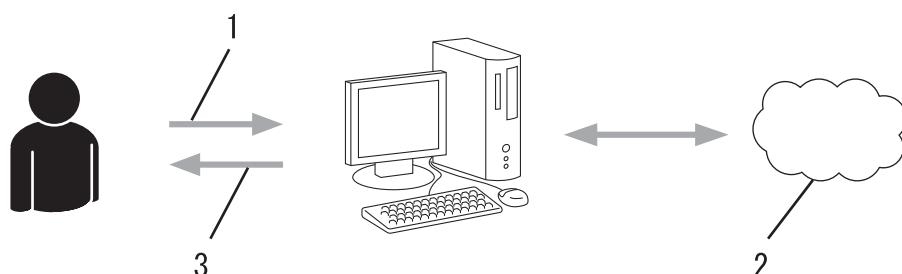

1. Kontoinformationen eingeben
2. Brother Web Connect Antragsseite
3. Temporäre ID abrufen

### Schritt 3: Registrieren Sie Ihre Kontoinformationen beim Gerät, sodass Sie auf den zu verwendenden Dienst zugreifen können.

Geben Sie die temporäre ID ein, um den Dienst beim Gerät zu aktivieren. Geben Sie den Namen des Kontos so an, wie er am Gerät angezeigt werden soll, und geben Sie, falls gewünscht, eine PIN ein.

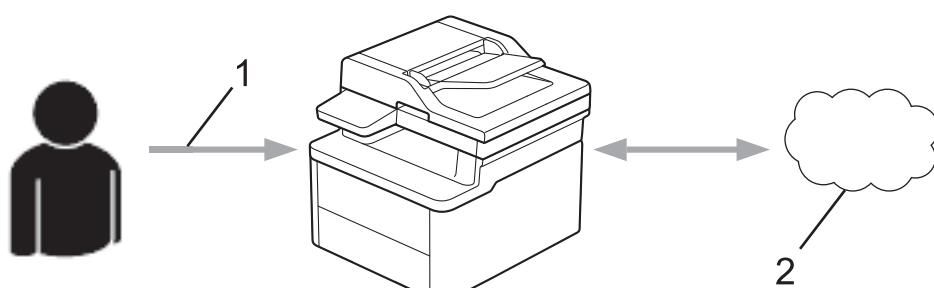

1. Eingeben der temporären ID
2. Webdienst

Das Brother-Gerät kann den Dienst jetzt nutzen.



## Zugehörige Informationen

- Einrichten von Brother Web Connect

## Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect

Um Brother Web Connect zum Aufrufen von Online-Diensten zu verwenden, müssen Sie zunächst einen Zugriff auf Brother Web Connect mit einem Computer beantragen, auf dem die Brother-Software installiert ist.

1. Rufen Sie die Beantragungs-Internetseite von Brother Web Connect auf:

Option	Beschreibung
Windows	Starten Sie  (Brother Utilities), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt). Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf <b>Mehr Möglichkeiten</b> und klicken Sie dann auf <b>Brother Web Connect</b> .
Mac	 Sie können auch direkt auf die Internetseite zugreifen: Typ <a href="http://bwc.brother.com">bwc.brother.com</a> ein.

2. Wählen Sie den gewünschten Dienst aus.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und beantragen Sie den Zugriff.

 Bei Verwendung von SharePoint Online folgen Sie zum Registrieren einer Dokumentenbibliothek den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach Abschluss wird Ihre temporäre ID angezeigt.

### Verbinden mit Brother Web Connect

#### Registrierung abgeschlossen.

Bitte geben Sie die folgende temporäre ID auf dem Display Ihres Geräts ein.

**Temporäre ID (11 Zeichen)**

[REDACTED]

HINWEIS: Die temporäre ID läuft nach 24 Stunden ab.

4. Notieren Sie sich Ihre temporäre ID. Diese ID benötigen Sie zum Registrieren von Konten am Gerät. Die temporäre ID ist 24 Stunden lang gültig.
5. Schließen Sie den Internetbrowser.

Da Sie nun über eine Zugriffs-ID für Brother Web Connect verfügen, müssen Sie diese ID beim Gerät registrieren und dann mit dem Gerät auf den gewünschten Webdienst zugreifen.



## Zugehörige Informationen

- Einrichten von Brother Web Connect

### Verwandte Themen:

- Registrieren eines Kontos für Brother Web Connect auf Ihrem Brother-Gerät

## Registrieren eines Kontos für Brother Web Connect auf Ihrem Brother-Gerät

Sie müssen die Brother Web Connect-Kontoinformationen eingeben und das Gerät so konfigurieren, dass es über Brother Web Connect auf den gewünschten Dienst zugreifen kann.

- Sie müssen den Zugriff auf Brother Web Connect beantragen, um ein Konto auf dem Gerät registrieren zu können.
- Bevor Sie ein Konto registrieren, überprüfen Sie, ob am Gerät das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit eingestellt sind.

1. Streichen Sie mit dem Finger über das Display, um die Option [Web] anzuzeigen.
2. Drücken Sie [Web].



- Wenn im Display des Geräts die Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK]. Wenn Sie diese Informationen erneut anzeigen möchten, drücken Sie [Ja].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

3. Wenn die Informationen zur Lizenz-Vereinbarung angezeigt werden, treffen Sie Ihre Auswahl und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wählen Sie den Dienst, den Sie registrieren möchten.
5. Drücken Sie den Dienst-Namen.
6. Wenn Informationen zu Brother Web Connect angezeigt werden, drücken Sie [OK].
7. Drücken Sie [Konto registrieren/löschen].
8. Drücken Sie [Konto registrieren].  
Sie werden dazu aufgefordert, die temporäre ID einzugeben, die Ihnen bei der Beantragung des Zugriffs über Brother Web Connect zugeteilt wurde.
9. Drücken Sie [OK].
10. Geben Sie die temporäre ID über das Display ein.
11. Drücken Sie [OK].



Wenn die von Ihnen eingegebenen Informationen nicht mit der temporären ID übereinstimmen, die Ihnen bei der Zugriffsbeantragung zugeteilt wurde, oder wenn die temporäre ID abgelaufen ist, wird im Display eine Fehlermeldung angezeigt. Geben Sie die temporäre ID richtig ein oder beantragen Sie erneut Zugriff, so dass Sie eine neue temporäre ID erhalten.

- Sie werden aufgefordert, den Kontonamen einzugeben, der auf dem Display angezeigt werden soll.
12. Drücken Sie [OK].
13. Geben Sie den Namen über das Display ein.
14. Drücken Sie [OK].
15. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um eine PIN für das Konto festzulegen, drücken Sie [Ja]. (Durch eine PIN wird der unbefugte Zugriff auf das Konto verhindert.) Geben Sie eine vierstellige Zahl ein und drücken Sie dann [OK].
  - Wenn Sie keine PIN festlegen möchten, drücken Sie [Nein].
16. Die eingegebenen Kontoinformationen werden angezeigt. Prüfen Sie, ob die Angaben fehlerfrei sind.
17. Zum Registrieren der eingegebenen Informationen drücken Sie [Ja].
18. Drücken Sie [OK].

---

19. Drücken Sie .

Die Registrierung ist abgeschlossen und das Gerät kann nun auf den Dienst zugreifen.



## Zugehörige Informationen

- [Einrichten von Brother Web Connect](#)

### Verwandte Themen:

- [Texteingabe über das Gerät](#)
  - [Beantragen des Zugriffs auf Brother Web Connect](#)
-

## Scannen und Hochladen von Dokumenten mit Brother Web Connect

Laden Sie Ihre gescannten Fotos und Dokumente ohne die Verwendung eines Computers direkt zu einem Webdienst hoch.

Hochgeladene Dokumente werden in einem Album mit dem Namen **From\_BrotherDevice** gespeichert.

Informationen zu Beschränkungen bezüglich der Größe oder Anzahl der Dokumente, die hochgeladen werden können, finden Sie auf der Internetseite des jeweiligen Dienstes.

Wenn Sie aufgrund der aktivierte Benutzersperre (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Web Connect-Benutzer sind, können Sie die gescannten Daten nicht hochladen.

1. [Legen Sie Ihr Dokument ein.](#)
2. Streichen Sie mit dem Finger über das Display, um die Option [Web] anzuzeigen.
3. Drücken Sie [Web].



- Sie können auch [Scannen] > [an Web] drücken.
- Wenn im Display des Geräts die Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK]. Wenn Sie diese Informationen erneut anzeigen möchten, drücken Sie [Ja].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

4. Wählen Sie den Dienst, der das Konto hostet, auf das Sie die Dateien hochladen möchten.
5. Wählen Sie den Kontonamen.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



### Zugehörige Informationen

- [Brother Web Connect](#)

## Herunterladen und Drucken von Dokumenten über Brother Web Connect

Dokumente, die in Ihr Konto hochgeladen wurden, können direkt auf das Gerät heruntergeladen und ausgedruckt werden. Auch Dokumente, die von anderen Benutzern in ihre jeweiligen Konten hochgeladen und freigegeben wurden, können auf das Gerät heruntergeladen und gedruckt werden, sofern Sie zum Anzeigen dieser Dokumente berechtigt sind.

1. Streichen Sie mit dem Finger über das Display, um die Option [Web] anzuzeigen.
2. Drücken Sie [Web].



- Wenn im Display des Geräts die Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK]. Wenn Sie diese Informationen erneut anzeigen möchten, drücken Sie [Ja].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

3. Wählen Sie den Dienst aus, der das Dokument hostet, das Sie herunterladen und drucken möchten.
4. Wenn der Bildschirm zur Eingabe der PIN angezeigt wird, geben Sie die vierstellige PIN ein und drücken Sie [OK].



Je nach Dienst müssen Sie möglicherweise den Kontonamen aus einer Liste auswählen.

5. Drücken Sie [Downl. z. Drucken].
6. Wählen Sie das gewünschte Album aus. Bei einigen Diensten ist es nicht erforderlich, Dokumente in Alben zu speichern. Zur Auswahl von nicht in Alben gespeicherten Dokumenten wählen Sie [Nicht sortierte Dateien anzeigen].



Ein Album ist eine Sammlung von Bildern. Der tatsächlich verwendete Begriff kann je nach verwendetem Dienst unterschiedlich sein. Wenn Sie Evernote® nutzen, müssen Sie das Notizbuch und dann die Notiz auswählen.

7. Wählen Sie die Miniaturansicht des gewünschten Dokuments für den Druck aus. Bestätigen Sie das Dokument im Display und drücken Sie [OK]. Wählen Sie weitere Dokumente zum Drucken aus (bis zu 10 Dokumente).
8. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [OK].
9. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



### Zugehörige Informationen

- Brother Web Connect


### Verwandte Themen:

- Texteingabe über das Gerät

## Fax-Weiterleitung in die Cloud oder an E-Mail


Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Mit der Funktion Fax-Weiterleitung in die Cloud können Sie empfangene Faxe automatisch an Ihre Konten mit den verfügbaren Online-Diensten weiterleiten.

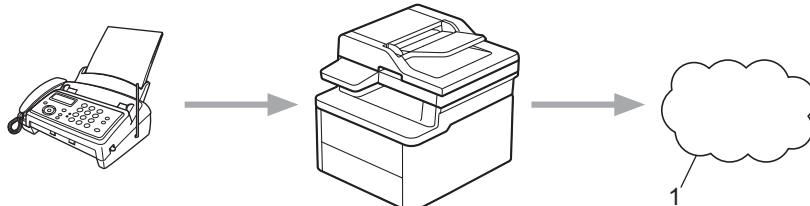

1. Webdienst

- Mit der Funktion Fax-Weiterleitung an E-Mail können Sie empfangene Faxe automatisch als E-Mail-Anhänge an einen Posteingang weiterleiten.

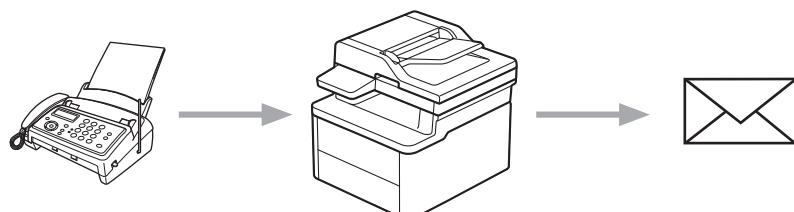

- Wenn Sie aufgrund der Benutzersperre (verfügbar für bestimmte Modelle) eingeschränkter Benutzer von Apps oder der Fax-Empfangsfunktion sind, können Sie die eingehenden Faxe nicht hochladen.
- Diese Funktion ist nur für Schwarzweiß-Faxe verfügbar.
- Wenn Sie die Funktion Fax-Weiterleitung in die Cloud aktivieren, können Sie die folgenden Optionen nicht verwenden:
  - [Fax weiterleiten]
  - [Fax speichern]
  - [PC-Faxempfang]
  - [An Netzwerk weiterleiten]
- Wenn sich noch Faxe im Speicher des Geräts befinden, können Sie die Funktion Fax-Weiterleitung nicht deaktivieren.

1. Streichen Sie mit dem Finger über das Display, um die Option [Apps] anzuzeigen.

2. Drücken Sie [Apps].



- Wenn im Display des Geräts die Informationen zur Internetverbindung angezeigt werden, lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK]. Wenn Sie diese Informationen erneut anzeigen möchten, drücken Sie [Ja].
- Im Display werden von Zeit zu Zeit Aktualisierungen oder Meldungen zu den Brother Web Connect-Funktionen angezeigt. Lesen Sie die Informationen und drücken Sie [OK].

3. Wählen Sie [Fax an Cloud].



Wenn Informationen zu [Fax an Cloud] angezeigt werden, lesen Sie diese und drücken Sie [OK].

4. Drücken Sie [Ein].

5. Drücken Sie [Weiterleiten an Cloud] oder [Weiterleiten an E-Mail].

- Wenn Sie [Weiterleiten an Cloud] gewählt haben, wählen Sie den Online-Dienst, an den die Faxe weitergeleitet werden sollen, und geben Sie dann Ihren Kontonamen an.

- Wenn Sie [Weiterleiten an E-Mail] gewählt haben, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die die Faxe als E-Mail-Anhang weitergeleitet werden sollen.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um diesen Vorgang abzuschließen.



## Zugehörige Informationen

- Brother Web Connect

## AirPrint

- AirPrint – Überblick
- Vor der Verwendung von AirPrint (macOS)
- Drucken mit AirPrint
- Scannen mit AirPrint (macOS)
- Senden eines Fax mit AirPrint (macOS)

## AirPrint – Überblick

AirPrint ist eine Drucklösung für Apple-Betriebssysteme, mit der Sie drahtlos Fotos, E-Mails, Webseiten und Dokumente von Ihrem iPad, iPhone, iPod touch und Mac-Computer drucken können, ohne einen Treiber installieren zu müssen.

(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Mit AirPrint können Sie zudem Dokumente auf Ihrem Mac-Computer scannen und Faxe direkt von Ihrem Mac-Computer aus senden, ohne sie ausdrucken zu müssen.

(DCP-L8630CDW)

Mit AirPrint können Sie außerdem Dokumente auf Ihrem Mac-Computer scannen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Apple-Website.

Das Logo "Works with Apple" gibt an, dass sich ein Zubehörteil speziell für die Verwendung mit der im Logo angegebenen Technologie eignet und die Einhaltung der Apple Leistungsstandards vom Entwickler zertifiziert wurde.



### Zugehörige Informationen

- [AirPrint](#)

## Vor der Verwendung von AirPrint (macOS)

Fügen Sie Ihr Gerät vor dem Drucken mit macOS zur Druckerliste auf Ihrem Mac-Computer hinzu.

1. Wählen Sie im Apple-Menü **Systemeinstellungen** aus.
2. Wählen Sie **Drucker & Scanner**.
3. Klicken Sie auf **Drucker, Scanner oder Fax hinzufügen** ....  
Der Bildschirm **Drucker hinzufügen** wird angezeigt.
4. Wählen Sie Ihr Gerät und dann den Modellnamen aus dem Popup-Menü **Verwenden** aus.
5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.



### Zugehörige Informationen

- AirPrint

## Drucken mit AirPrint

- Drucken über iPad, iPhone oder iPod touch
- Drucken mit AirPrint (macOS)

## Drucken über iPad, iPhone oder iPod touch

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein, und ändern Sie die Einstellungen für die Papierkassette des Geräts.
3. Öffnen Sie mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
4. Tippen Sie auf  oder .
5. Tippen Sie auf **Drucken**.
6. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgewählt ist.
7. Wenn ein anderes Gerät (oder kein Gerät) ausgewählt ist, tippen Sie auf **Drucker**.  
Eine Liste der verfügbaren Geräte wird angezeigt.
8. Tippen Sie auf den Namen Ihres Gerätes in der Liste.
9. Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie beispielsweise den Druck der Seitenanzahl oder beidseitiger Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).
10. Tippen Sie auf **Drucken**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken mit AirPrint](#)

## Drucken mit AirPrint (macOS)

Das Verfahren zum Drucken kann je nach Anwendung variieren. Im folgenden Beispiel wird Safari verwendet. Stellen Sie vor dem Drucken sicher, dass Ihr Gerät in der Druckerliste auf Ihrem Mac-Computer aufgeführt ist.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein, und ändern Sie die Einstellungen für die Papierkassette des Geräts.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Mac-Computer mit Safari die Seite, die Sie drucken möchten.
4. Klicken Sie auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken**.
5. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät ausgewählt ist. Wenn ein anderes Gerät (oder kein Gerät) ausgewählt ist, klicken Sie auf das Popup-Menü **Drucker** und wählen Sie Ihr Gerät aus.
6. Wählen Sie die gewünschten Optionen, wie beispielsweise den Druck der Seitenanzahl oder beidseitiger Druck (falls von Ihrem Gerät unterstützt).
7. Klicken Sie auf **Drucken....**.



### Zugehörige Informationen

- [Drucken mit AirPrint](#)

### Verwandte Themen:

- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)

## Scannen mit AirPrint (macOS)

Stellen Sie vor dem Scannen sicher, dass Ihr Gerät in der Scannerliste auf Ihrem Mac-Computer aufgeführt ist.

1. Legen Sie Ihr Dokument ein.
2. Wählen Sie im Apple-Menü **Systemeinstellungen** aus.
3. Wählen Sie **Drucker & Scanner**.
4. Wählen Sie Ihr Gerät aus der Scannerliste aus.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Scanner öffnen...**.  
Der Scanner-Bildschirm wird angezeigt.
6. Wenn Sie das Dokument in den automatischen Vorlageneinzug (ADF) einlegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dokumenteneinzug verwenden** und wählen Sie dann das Format Ihres Dokuments aus dem Popup-Menü des Scanformats aus.
7. Wählen Sie den Zielordner oder die Zielanwendung aus dem Popup-Menü zur Zieleinstellung aus.
8. Klicken Sie auf **Details einblenden**, um bei Bedarf die Scaneinstellungen zu ändern.  
Sie können das Bild manuell anpassen. Ziehen Sie dazu Ihre Maus über den Bereich, den Sie scannen möchten, wenn Sie über das Vorlagenglas scannen.
9. Klicken Sie auf **Scannen**.



### Zugehörige Informationen

- [AirPrint](#)

#### Verwandte Themen:

- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)

## Senden eines Fax mit AirPrint (macOS)

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät in der Druckerliste auf Ihrem Mac-Computer aufgeführt ist. Im folgenden Beispiel wird AppleTextEdit verwendet.



AirPrint unterstützt nur Schwarzweiß-Faxdokumente.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist.
2. Öffnen Sie auf dem Mac-Computer die Datei, die Sie als Fax senden möchten.
3. Klicken Sie auf das Menü **Ablage** und wählen Sie dann **Drucken....**
4. Klicken Sie auf das Popup-Menü **Drucker** und wählen Sie dann Ihr Modell mit **Fax** im Namen.
5. Geben Sie die Informationen zum Faxempfänger ein.
6. Klicken Sie auf **Fax**.



### Zugehörige Informationen


- [AirPrint](#)

### Verwandte Themen:

- [Vor der Verwendung von AirPrint \(macOS\)](#)

## Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service ist eine Druckfunktion und Mopria™ Scan ist eine Scanfunktion auf Android™-Mobilgeräten, die von Mopria Alliance™ entwickelt wurde. Mit diesem Dienst können Sie ohne zusätzliche Einrichtung eine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen, in dem sich das Gerät befindet, und drucken und scannen.

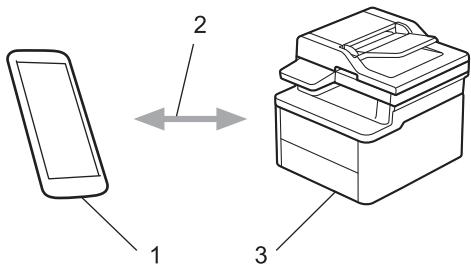

1. Android™-Mobilgerät
2. Wi-Fi®-Verbindung
3. Ihr Gerät

Sie müssen Mopria™ Print Service oder Mopria™ Scan von Google Play™ herunterladen und auf dem Android™-Gerät installieren. Bevor Sie diese Mopria™-Funktionen verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass sie auf Ihrem Mobilgerät aktiviert sind.

Für weitere Informationen zu Mopria™ Print Service und Mopria™ Scan besuchen Sie <https://www.mopria.org>.



### Zugehörige Informationen

- [Mobile/Web Connect](#)

## Brother Mobile Connect

Verwenden Sie Brother Mobile Connect für das Drucken und Faxen über Ihr Mobilgerät.

- Für Android™-Geräte:

Mit Mobile Connect können Sie die Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem Android™-Gerät aus nutzen.

Laden Sie Brother Mobile Connect von Google Play™ herunter und installieren Sie es.

- Für alle unterstützten iOS- oder iPadOS-Geräte, einschließlich iPhone, iPad und iPod touch:

Mit Mobile Connect können Sie die Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem iOS- oder iPadOS-Gerät aus nutzen.

Laden Sie Brother Mobile Connect vom App Store herunter und installieren Sie es.



### Zugehörige Informationen

- [Mobile/Web Connect](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

## Problemlösung

Für aktuelle häufig gestellte Fragen (FAQ) und Tipps zur Fehlerbehebung besuchen Sie [support.brother.com/faqs](https://support.brother.com/faqs).

## Routinewartung

- Austauschen der Verbrauchsmaterialien
- Reinigen des Geräts
- Korrigieren des Farbdrucks
- Überprüfen der verbleibenden Teilelebensdauer
- Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Prüfen der Geräteinformationen
- Aktualisieren der Gerätefirmware
- Zurücksetzen des Geräts
- Verpacken und Versenden des Geräts

## Austauschen der Verbrauchsmaterialien


Sie müssen die Verbrauchsmaterialien auswechseln, wenn das Gerät anzeigt, dass die Nutzungsdauer der Verbrauchsmaterialien abgelaufen ist.

Die Tonerkassette und die Trommeleinheit sind zwei getrennte Verbrauchsmaterialien. Stellen Sie sicher, dass beide als Gruppe installiert werden. Der Produktcode des Verbrauchsmaterials kann abhängig vom Land variieren.


### WICHTIG

Um Probleme mit der Druckqualität zu vermeiden, berühren Sie NICHT die in den Abbildungen schraffiert dargestellten Bereiche.


#### Tonerkassette

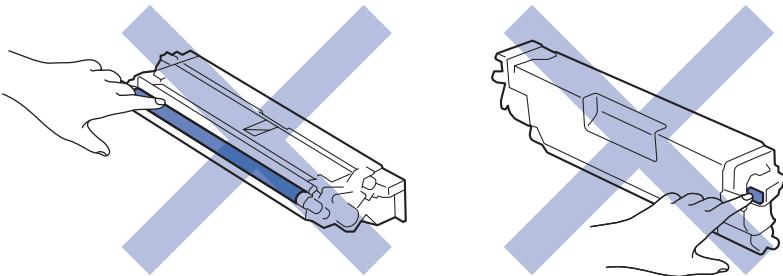


#### Trommeleinheit

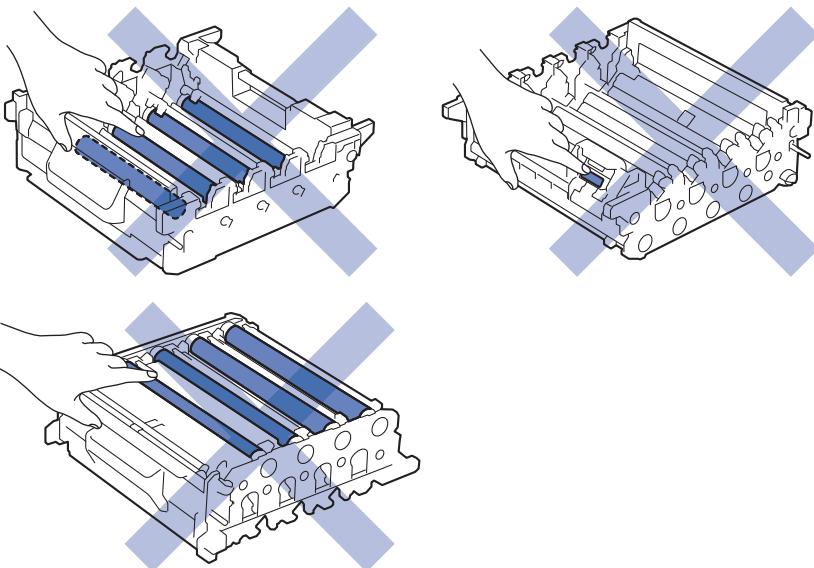


#### Transfereinheit

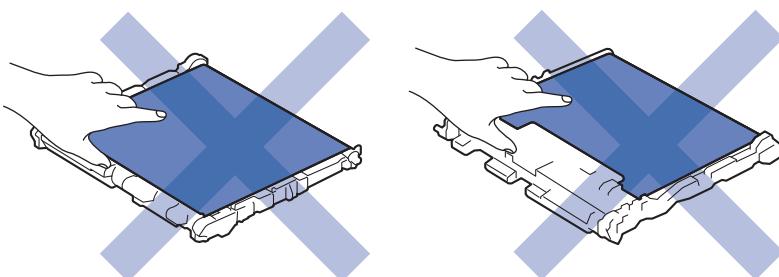

## Toner-Abfallbehälter

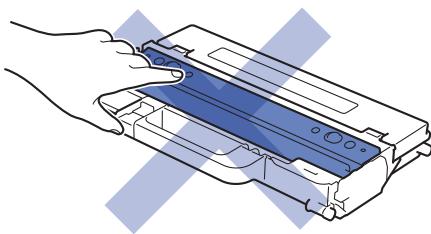

## Papierzufuhr-Kit für die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

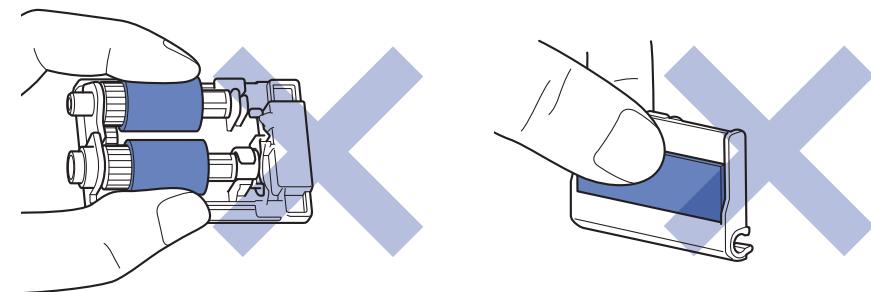

## HINWEIS

- Achten Sie darauf, dass Sie die benutzten Verbrauchsmaterialien fest in einem Beutel versiegeln, sodass das Tonerpulver nicht aus der Patrone dringt.
- Anweisungen zur Rücksendung verbrauchter Verbrauchsmaterialien an das Brother-Sammel- und Recyclingprogramm finden Sie unter [go.brother/original](http://go.brother/original). Wenn Ihr Brother-Händler vor Ort noch nicht am Sammelprogramm teilnimmt oder Sie die verbrauchten Verbrauchsmaterialien nicht zurückgeben möchten, entsorgen Sie die verbrauchten Verbrauchsmaterialien gemäß den örtlichen Bestimmungen. Entsorgen Sie sie nicht über den Haushaltsmüll. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Wertstoffhof.
- Sie sollten die neuen und gebrauchten Verbrauchsmaterialien auf ein Stück Papier legen, damit die Arbeitsfläche nicht durch versehentlich verstreute Inhaltsstoffe verschmutzt wird.
- Wenn Sie Papier verwenden, das keine direkte Entsprechung für die empfohlenen Druckmedien ist, kann sich die Nutzungsdauer der Verbrauchsmaterialien und der Geräteteile reduzieren.
- Die voraussichtliche Lebensdauer jeder Tonerkassette basiert auf der Norm ISO/IEC 19798. Die Häufigkeit des Austauschs variiert abhängig vom Druckvolumen, dem Deckungsprozentsatz, den verwendeten Medien und dem Ein-/Ausschalten des Geräts.
- Die Häufigkeit des Austauschs der Verbrauchsmaterialien mit Ausnahme der Tonerkassetten variiert abhängig vom Druckvolumen, den verwendeten Medien und dem Ein-/Ausschalten des Geräts.
- Gehen Sie vorsichtig mit der Tonerkassette um. Wenn Tonerpartikel auf Ihre Hände oder Kleidung gelangen, wischen oder waschen Sie diese mit kaltem Wasser ab.



- Drehen Sie den Toner-Abfallbehälter NICHT um, da andernfalls Toner austreten kann.
- Berühren Sie NICHT die IC-Chip-Flächen der Tonerkassette und der Trommeleinheit. Verschmutzung und Beschädigungen können die Erkennung der jeweiligen Einheit behindern.



## Zugehörige Informationen


- Routinewartung
  - Austauschen der Tonerkassette
  - Austauschen der Trommeleinheit

- 
- Austauschen der Transfereinheit
  - Austauschen des Toner-Abfallbehälters
  - Ersetzen der Fixiereinheit
  - Ersetzen des Papierzufuhr-Kits für die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)
-


## Austauschen der Tonerkassette

Bevor Sie mit dem Austausch beginnen ➤➤ *Zugehörige Informationen: Austauschen der Verbrauchsmaterialien*

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Abdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.

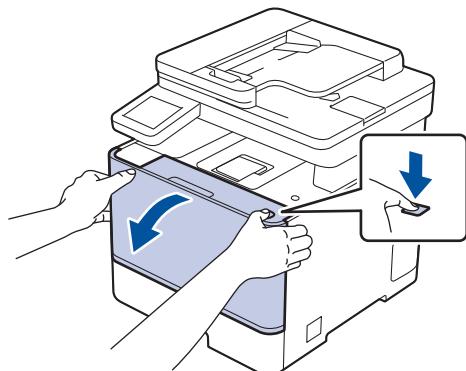


3. Halten Sie den grünen Griff der Trommeleinheit fest. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag aus dem Gerät heraus.

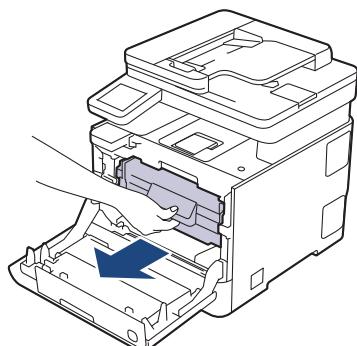


### WICHTIG

Wir empfehlen, die Tonerkassette und die Trommeleinheitgruppe auf eine saubere, flache Oberfläche mit Wegwerfpapier darunter zu platzieren, falls versehentlich Toner austritt oder verstreut wird.

4. Halten Sie den Griff der Tonerkassette fest und ziehen Sie die Tonerkassette nach oben und aus der Trommeleinheit heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.

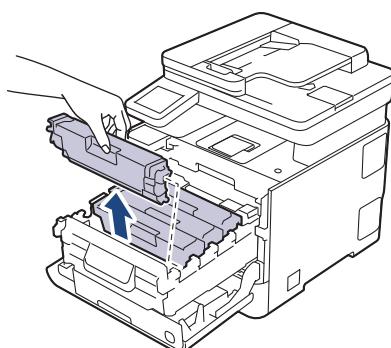


- Reinigen Sie den Koronadraht im Inneren der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Reiter vorsichtig mehrmals von links nach rechts und von rechts nach links bewegen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Koronadrähte.

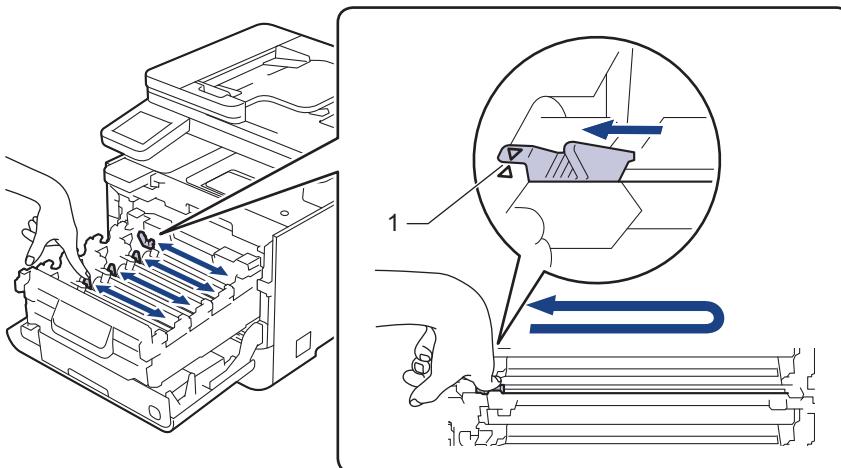


 Um eine schlechte Druckqualität zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie den grünen Reiter in der Ausgangsposition (1) sperren, sodass er links direkt an die linke Seite der Trommel stößt.

- Packen Sie die neue Tonerkassette aus.

- Entfernen Sie das Schutzmaterial.

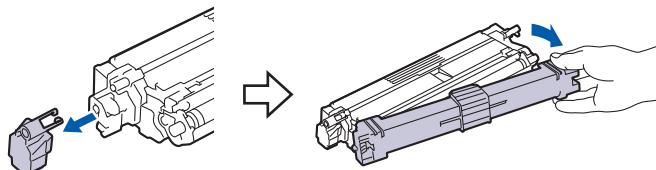


- Setzen Sie die Tonerkassette in die Trommeleinheit ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden farbigen Markierung an der Trommeleinheit zuordnen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.

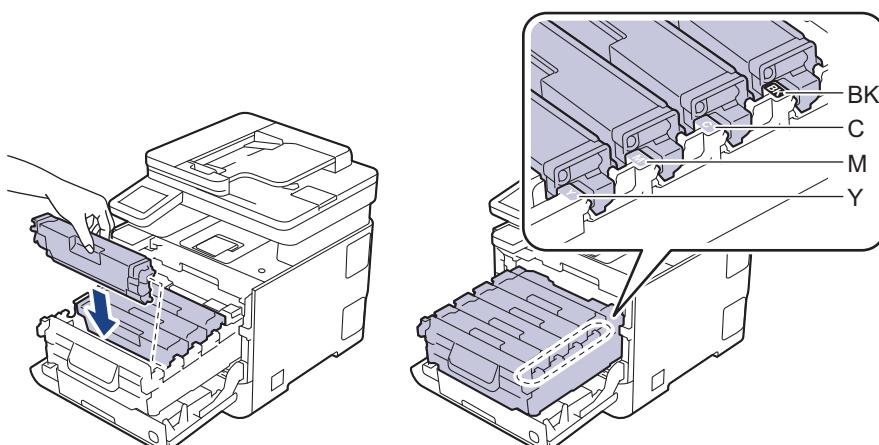

- BK: Schwarz
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Gelb

 Stellen Sie sicher, dass Sie die Tonerkassette richtig einsetzen, da sie sich andernfalls von der Trommeleinheit lösen kann.

- 
9. Verwenden Sie den grünen Griff und drücken Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät, bis sie hörbar einrastet.

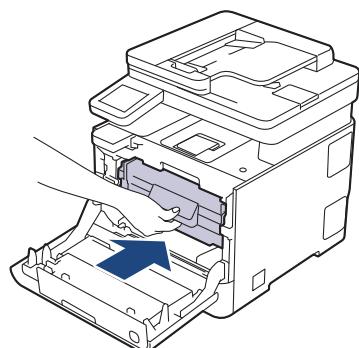

10. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.



- Schalten Sie nach dem Austausch einer Tonerkassette das Gerät NICHT aus und öffnen Sie NICHT die vordere Abdeckung, bis das Gerätedisplay zum Bereitschaftsmodus zurückkehrt.
- Die mit dem Brother-Gerät gelieferte Tonerkassette ist eine Lieferumfang-Tonerkassette.
- Wir empfehlen Ihnen, eine neue Tonerkassette zur Verwendung bereitzuhalten, falls Sie die Warnung zum niedrigen Toner sehen.
- Entpacken Sie die neue Tonerkassette ERST, wenn Sie bereit sind, sie einzusetzen.
- Wenn eine Tonerkassette längere Zeit ausgepackt ist, verkürzt sich die Nutzungsdauer des Toners.
- Wir empfehlen Original-Brother-Zubehör zu verwenden, um eine gleichmäßige Druckqualität und -leistung zu gewährleisten. Obwohl nicht alles nicht originale Zubehör zu Qualitätsproblemen führt, ist es möglich, dass manches Zubehör die Druckqualität beeinträchtigt oder eine Gerätestörung verursacht. Brother kann die Reparaturkosten Ihres Geräts in Rechnung stellen, wenn der Schaden nachweislich durch nicht originales Zubehör verursacht wurde, selbst wenn das Gerät noch unter die Garantiefrist fällt.




## Zugehörige Informationen

- 
- [Austauschen der Verbrauchsmaterialien](#)
-


## Austauschen der Trommeleinheit

Bevor Sie mit dem Austausch beginnen ➤➤ *Zugehörige Informationen: Austauschen der Verbrauchsmaterialien*

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Abdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.

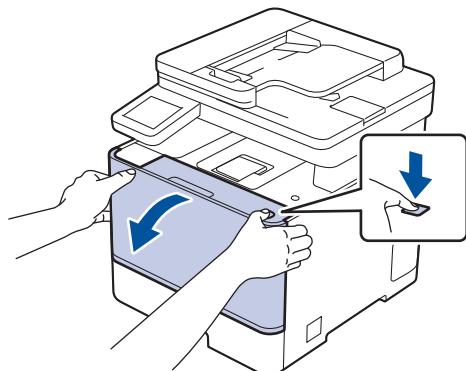


3. Halten Sie den grünen Griff der Trommeleinheit fest. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag aus dem Gerät heraus.

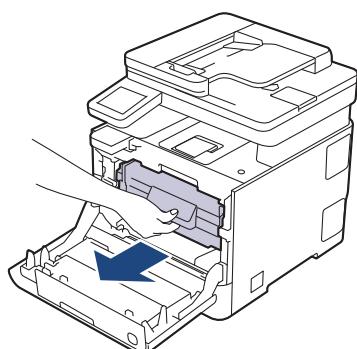

### WICHTIG


Wir empfehlen, die Tonerkassette und die Trommeleinheitgruppe auf eine saubere, flache Oberfläche mit Wegwerfpapier darunter zu platzieren, falls versehentlich Toner austritt oder verstreut wird.

4. Halten Sie die Trommeleinheit an den grünen Griffen, heben Sie die Vorderseite der Trommeleinheit an und entfernen Sie sie dann aus dem Gerät.

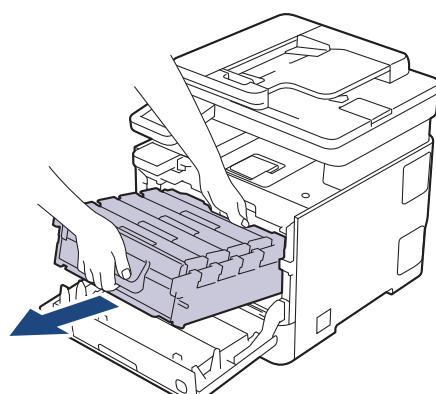


## WICHTIG


Halten Sie die Trommeleinheit an den Griffen, wenn Sie sie tragen. Halten Sie die Trommeleinheit NICHT an ihren Seiten.

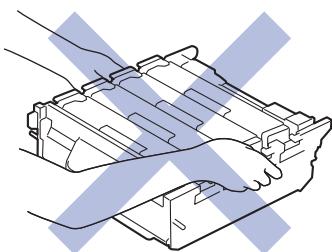


5. Packen Sie die neue Trommeleinheit aus.
6. Entfernen Sie das blaue Klebeband von der Rückseite der Trommeleinheit, und nehmen Sie dann die Schutzabdeckung ab.

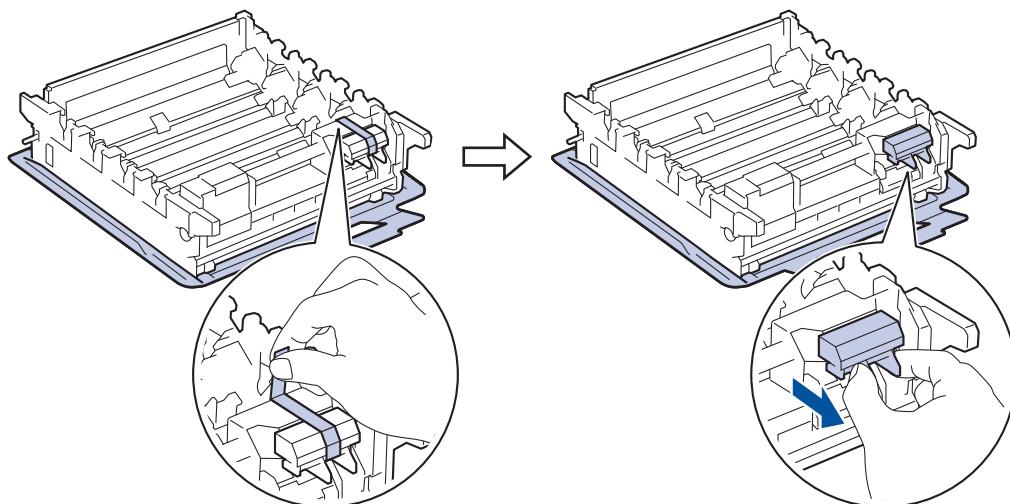


7. Entfernen Sie die Schutzabdeckung unter der Trommeleinheit.

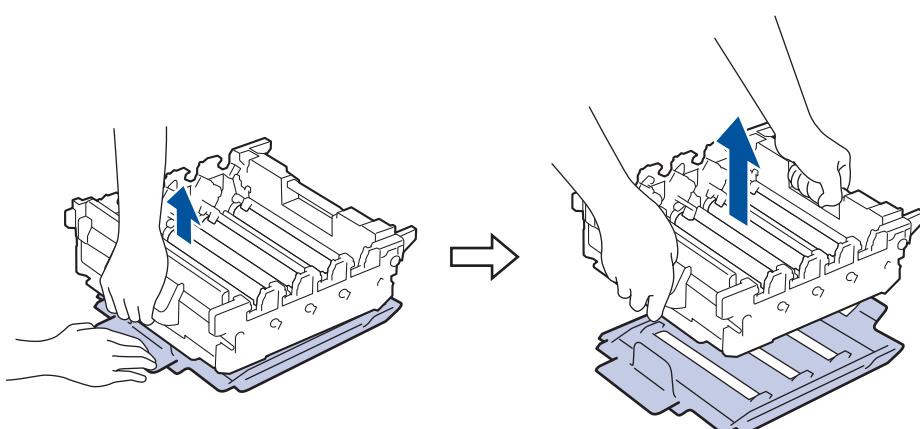

- 
- Halten Sie den Griff der Tonerkassette fest und ziehen Sie die Tonerkassette nach oben und aus der Trommeleinheit heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.

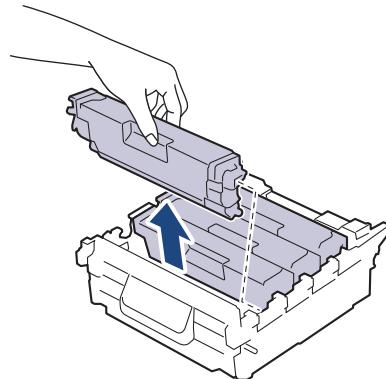

- Setzen Sie die Tonerkassette wieder in die Trommeleinheit ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden farbigen Markierung an der Trommeleinheit zuordnen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.

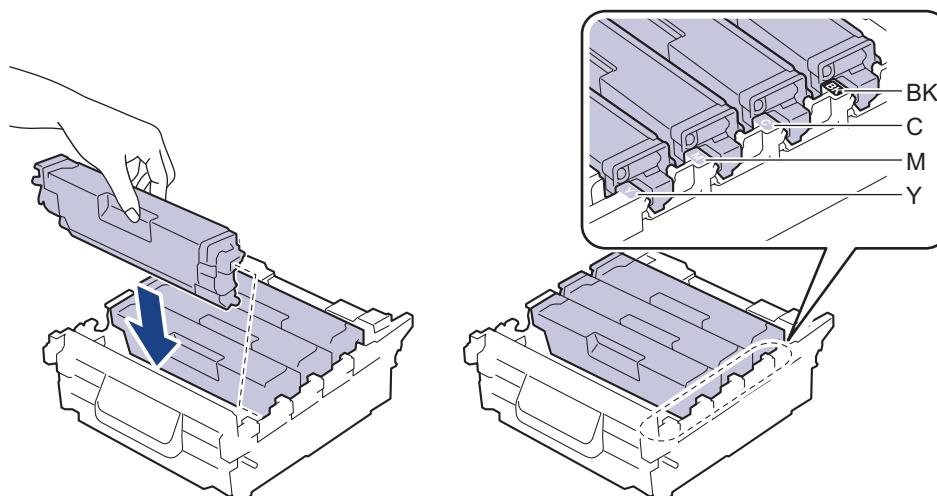


- BK: Schwarz
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Gelb




Stellen Sie sicher, dass Sie die Tonerkassette richtig einsetzen, da sie sich andernfalls von der Trommeleinheit lösen kann.

- 
- Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät.

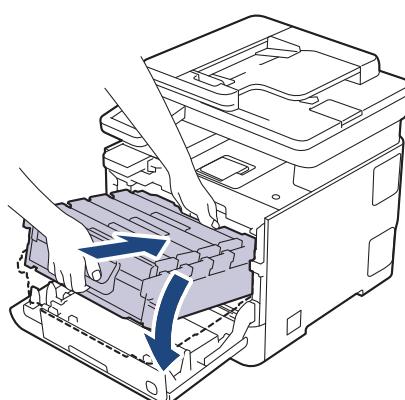

- 
11. Verwenden Sie den grünen Griff und drücken Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät, bis sie hörbar einrastet.

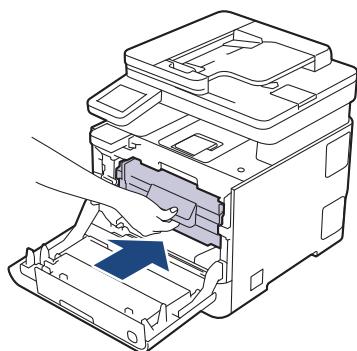

12. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.

## HINWEIS

- Die Abnutzung der Trommel tritt durch die Verwendung und Drehung der Trommel und die Interaktion mit Papier, Toner und anderen Materialien im Papierpfad auf. Bei der Entwicklung dieses Produkts hat sich Brother entschieden, die Anzahl der Trommeldrehungen als vernünftige Bezugsgröße für die Nutzungsdauer der Trommel heranzuziehen. Wenn eine Trommel die werkseitige festgelegte Rotationsgrenze erreicht, die dem festgelegten Seitenertrag entspricht, werden Sie im Display des Geräts aufgefordert, die Trommel auszutauschen. Das Produkt funktioniert noch weiterhin, die Druckqualität ist aber möglicherweise nicht optimal.
- Die unverpackte Trommeleinheit kann durch direktes Sonnenlicht (oder künstliches Licht über einen längeren Zeitraum) beschädigt werden.
- Es gibt viele Faktoren, die die tatsächliche Nutzungsdauer der Trommel bestimmen, wie zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Papierart, verwendeter Toner und so weiter. Unter idealen Bedingungen beträgt die durchschnittliche Lebensdauer der Trommel schätzungsweise:
  - Ungefähr 30.000 Seiten auf Grundlage von einer Seite pro Auftrag (einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter)
  - Ungefähr 50.000 Seiten auf Grundlage von drei Seiten pro Auftrag (einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter)

Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.

Da wir keine Kontrolle über die vielen Faktoren haben, die die tatsächliche Nutzungsdauer der Trommel bestimmen, können wir keine Mindestanzahl der Seiten garantieren, die von der Trommel gedruckt werden.

- Das Gerät sollte nur in einer sauberen, staubfreien Umgebung mit einer ausreichenden Belüftung verwendet werden.

Wir empfehlen Original-Brother-Zubehör zu verwenden, um eine gleichmäßige Druckqualität und -leistung zu gewährleisten. Obwohl nicht alles nicht originale Zubehör zu Qualitätsproblemen führt, ist es möglich, dass manches Zubehör die Druckqualität beeinträchtigt oder eine Gerätestörung verursacht. Brother kann die Reparaturkosten Ihres Geräts in Rechnung stellen, wenn der Schaden nachweislich durch nicht originales Zubehör verursacht wurde, selbst wenn das Gerät noch unter die Garantiefrist fällt.



## Zugehörige Informationen

- Austauschen der Verbrauchsmaterialien


## Austauschen der Transfereinheit

Bevor Sie mit dem Austausch beginnen ➤➤ *Zugehörige Informationen: Austauschen der Verbrauchsmaterialien*


>> Austauschen der Transfereinheit  
>> Zurücksetzen des Transfereinheitszählers

### Austauschen der Transfereinheit

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Abdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.

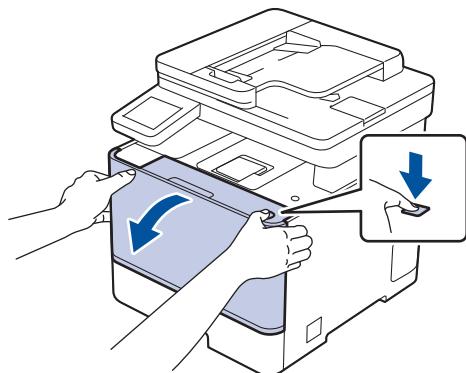


3. Halten Sie den grünen Griff der Trommeleinheit fest. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag aus dem Gerät heraus.

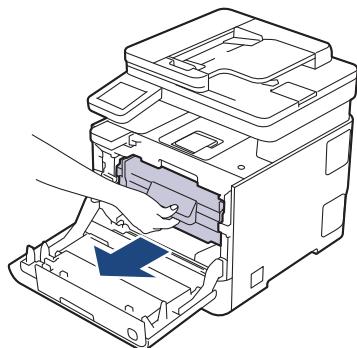

### WICHTIG


Wir empfehlen, die Tonerkassette und die Trommeleinheitgruppe auf eine saubere, flache Oberfläche mit Wegwerfpapier darunter zu platzieren, falls versehentlich Toner austritt oder verstreut wird.

4. Halten Sie die Trommeleinheit an den grünen Griffen, heben Sie die Vorderseite der Trommeleinheit an und entfernen Sie sie dann aus dem Gerät.

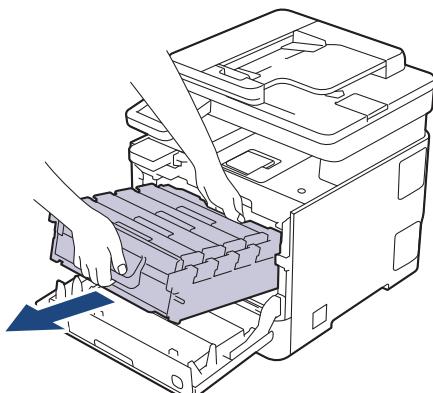


## WICHTIG


Halten Sie die Trommeleinheit an den Griffen, wenn Sie sie tragen. Halten Sie die Trommeleinheit NICHT an ihren Seiten.

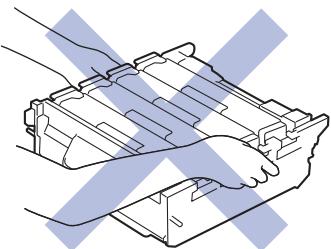


5. Halten Sie die Transfereinheit mit beiden Händen am Griff fest, heben Sie die Transfereinheit an und ziehen Sie sie dann heraus.

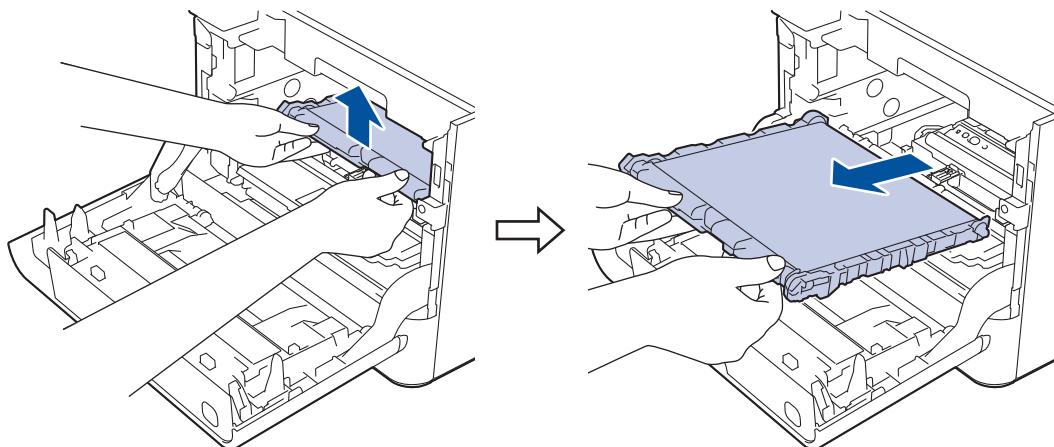


6. Packen Sie die neue Transfereinheit aus und setzen Sie sie in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Transfereinheit waagerecht ausgerichtet und fest eingesetzt ist.

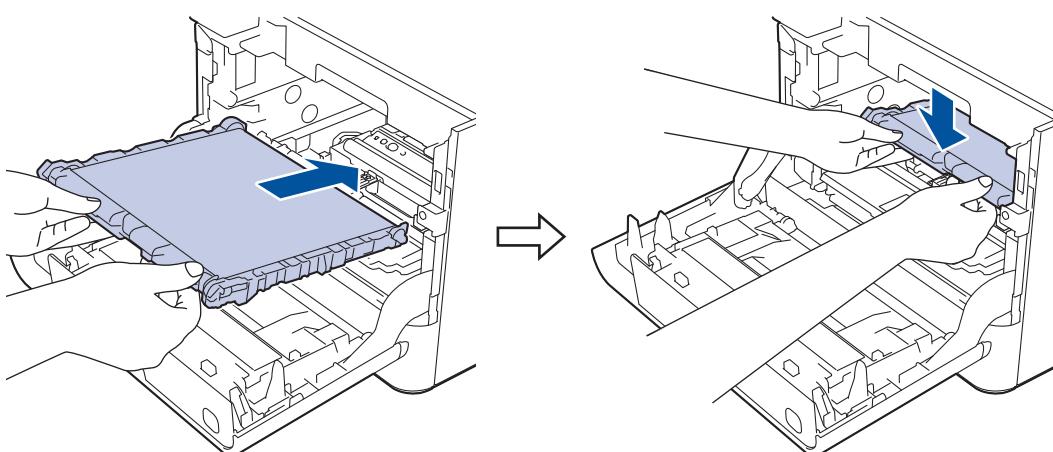

- 
7. Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät.

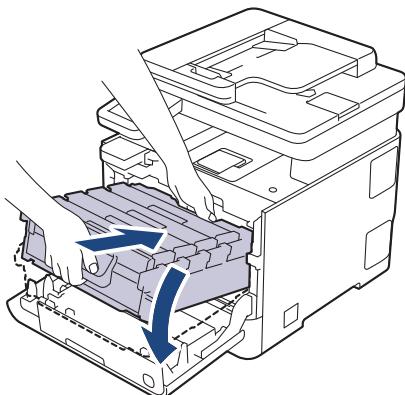

8. Verwenden Sie den grünen Griff und drücken Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät, bis sie hörbar einrastet.

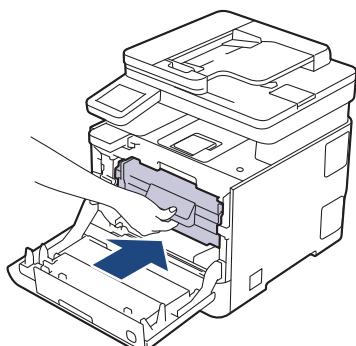

9. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.

## Zurücksetzen des Transfereinheitzaehlers

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Halten Sie  (Toner) ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt.
3. Drücken Sie [Band].
4. Drücken Sie [Ja].




### Zugehörige Informationen

- Austauschen der Verbrauchsmaterialien


## Austauschen des Toner-Abfallbehälters

Bevor Sie mit dem Austausch beginnen ➤➤ **Zugehörige Informationen: Austauschen der Verbrauchsmaterialien**

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Abdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.

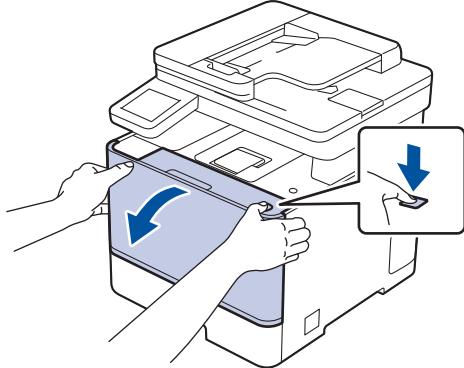


3. Halten Sie den grünen Griff der Trommeleinheit fest. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag aus dem Gerät heraus.

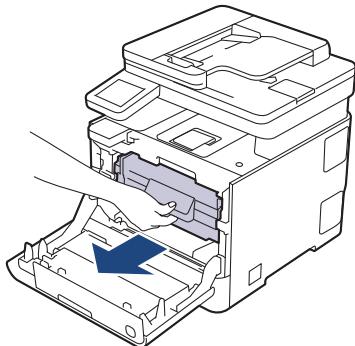

### WICHTIG


Wir empfehlen, die Tonerkassette und die Trommeleinheitgruppe auf eine saubere, flache Oberfläche mit Wegwerfpapier darunter zu platzieren, falls versehentlich Toner austritt oder verstreut wird.

4. Halten Sie die Trommeleinheit an den grünen Griffen, heben Sie die Vorderseite der Trommeleinheit an und entfernen Sie sie dann aus dem Gerät.

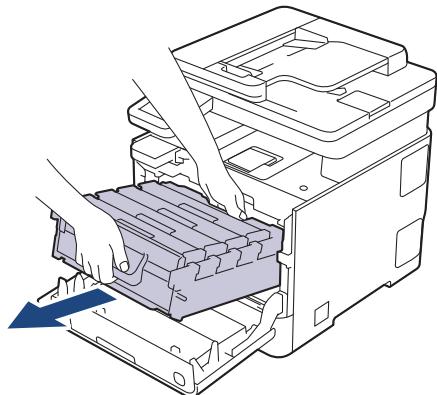


## WICHTIG


Halten Sie die Trommeleinheit an den Griffen, wenn Sie sie tragen. Halten Sie die Trommeleinheit NICHT an ihren Seiten.

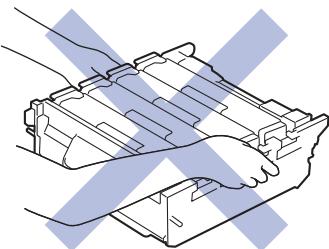

5. Halten Sie die Transfereinheit mit beiden Händen am Griff fest, heben Sie die Transfereinheit an und ziehen Sie sie dann heraus.

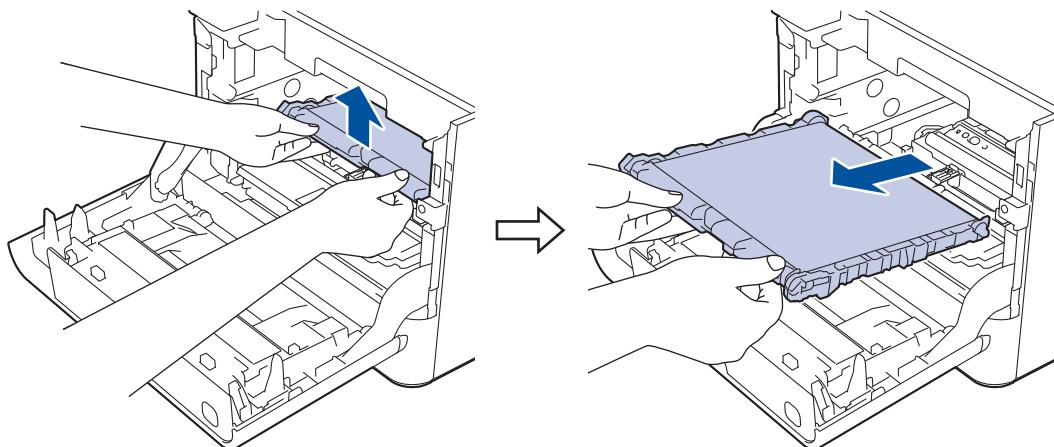


6. Entfernen Sie das orangefarbene Verpackungsmaterial.

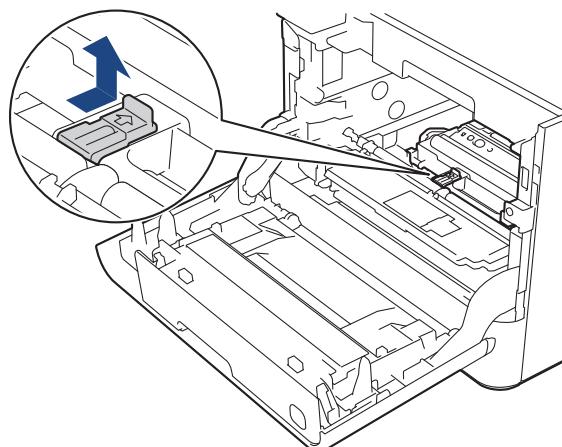


Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie den Toner-Abfallbehälter zum ersten Mal austauschen.

7. Halten Sie den Toner-Abfallbehälter am grünen Griff fest und entnehmen Sie den Toner-Abfallbehälter aus dem Gerät.

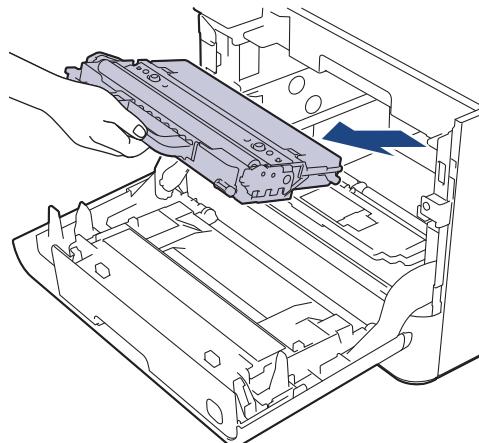


Verwenden Sie den Toner-Abfallbehälter NICHT wieder.

8. Packen Sie den neuen Toner-Abfallbehälter aus und setzen Sie den neuen Toner-Abfallbehälter mit dem grünen Griff in das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass der Toner-Abfallbehälter waagerecht ausgerichtet und fest eingesetzt ist.

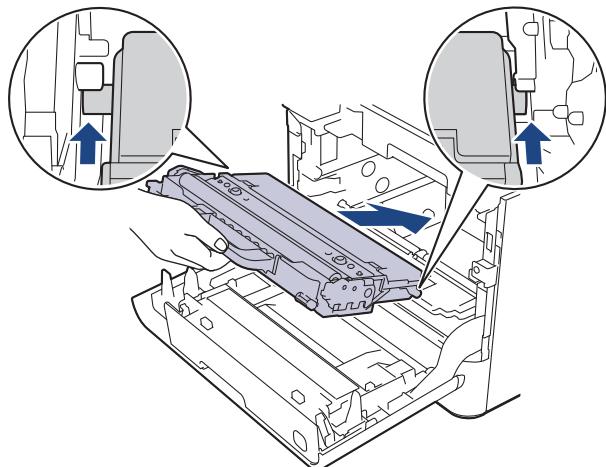


### WICHTIG

Um ein Abbrechen der Clips zu vermeiden, setzen Sie den Toner-Abfallbehälter so ein, dass er nicht gegen die Clips stößt.

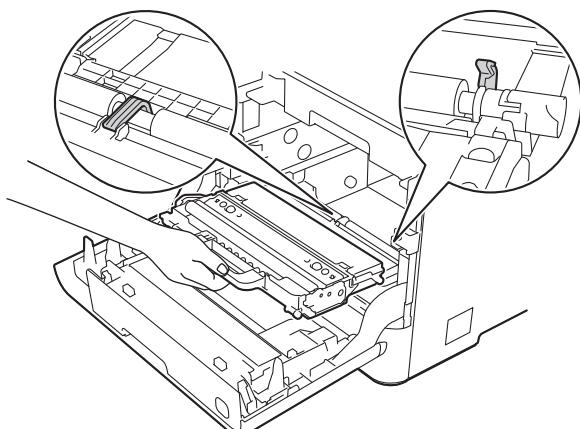


## HINWEIS


Um Probleme mit der Druckqualität zu vermeiden, berühren Sie NICHT die in den Abbildungen schraffiert dargestellten Bereiche.

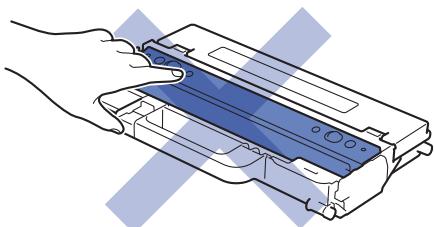


9. Schieben Sie die Transfereinheit wieder in das Gerät. Stellen Sie sicher, dass die Transfereinheit waagerecht ausgerichtet und fest eingesetzt ist.

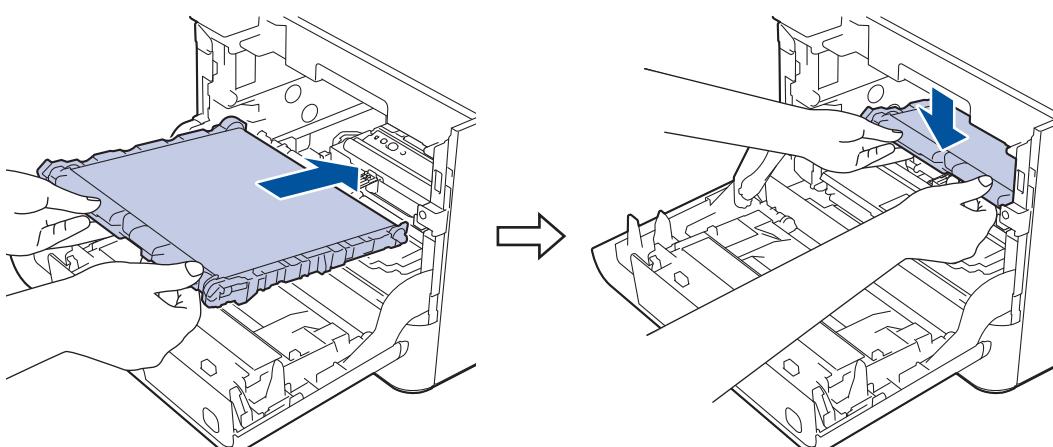

10. Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät.

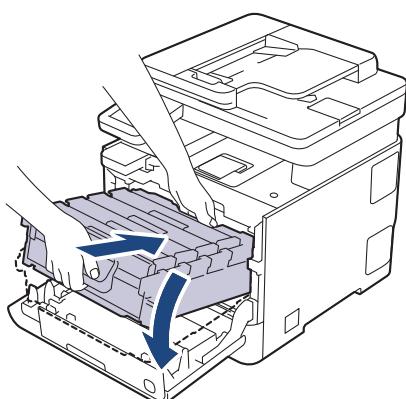

11. Verwenden Sie den grünen Griff und drücken Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät, bis sie hörbar einrastet.

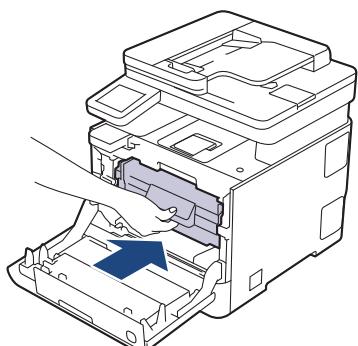

12. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.



## Zugehörige Informationen

- Austauschen der Verbrauchsmaterialien


## Ersetzen der Fixiereinheit

Bevor Sie mit dem Austausch beginnen ➤➤ *Zugehörige Informationen: Austauschen der Verbrauchsmaterialien*

>> Ersetzen der Fixiereinheit  
>> Zurücksetzen des Fixiereinheitszählers

### Ersetzen der Fixiereinheit


1. Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
3. Öffnen Sie die hintere Abdeckung.

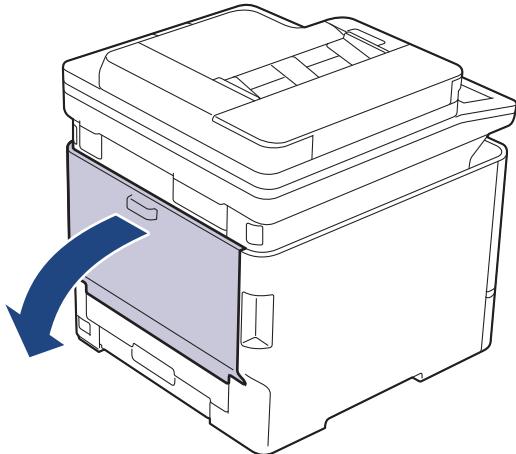


### WARNING

#### HEISSE OBERFLÄCHE

Die internen Teile des Geräts sind extrem heiß. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat, bevor Sie sie berühren.

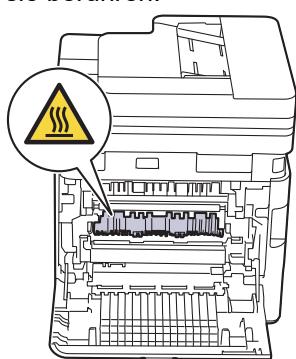


- Halten Sie die Griffe auf beiden Seiten, drücken Sie die grauen Hebel an der Fixiereinheit zusammen und ziehen Sie sie nach unten. Drücken Sie die Fixiereinheit nach unten und ziehen Sie sie aus dem Gerät heraus.

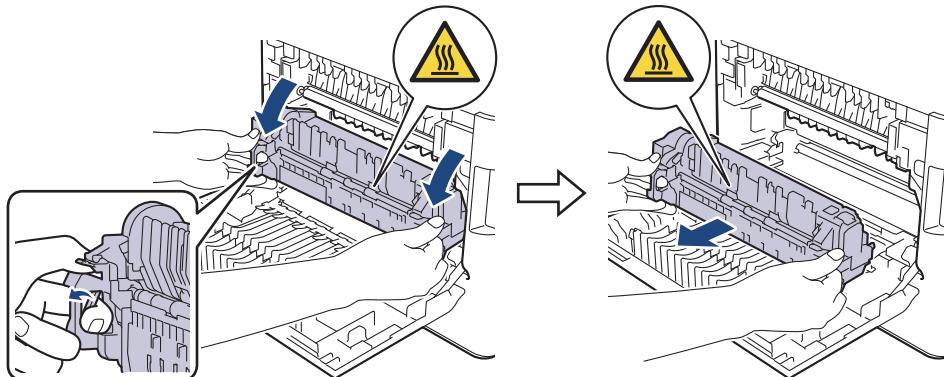


## HINWEIS

Ziehen Sie die grünen Laschen NICHT nach unten.

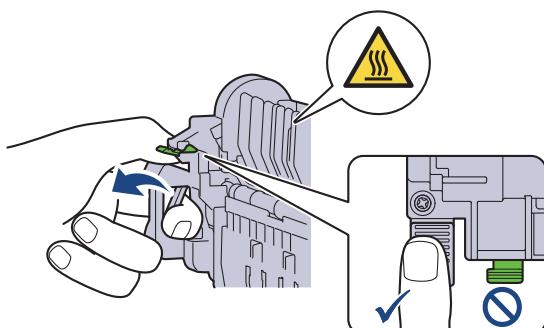

- Packen Sie die neue Fixiereinheit aus.
- Drücken Sie die neue Fixiereinheit fest in das Gerät. Achten Sie darauf, die Fixiereinheit vollständig in das Gerät einzusetzen.

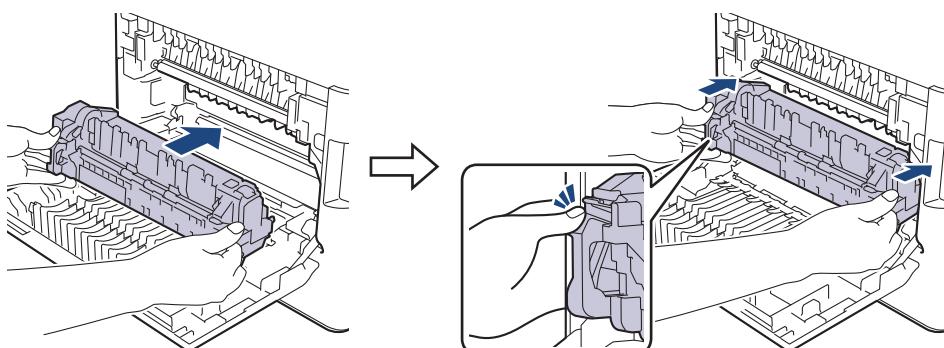

## WICHTIG

Verwenden Sie die Fixiereinheit nicht, wenn sie heruntergefallen ist.

- Schließen Sie die hintere Abdeckung, bis sie in der geschlossenen Position einrastet.
- Schließen Sie dann den Netzstecker wieder an und drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

## Zurücksetzen des Fixiereinheitzählers

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Halten Sie  (Toner) ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt.

---

3. Drücken Sie [Fixiereinheit].

4. Drücken Sie [Ja].



### Zugehörige Informationen

- Austauschen der Verbrauchsmaterialien
-


## Ersetzen des Papierzufuhr-Kits für die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

Bevor Sie mit dem Austausch beginnen ➤➤ *Zugehörige Informationen: Austauschen der Verbrauchsmaterialien*


- >> Ersetzen des Papierzufuhr-Kits für die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)
- >> Zurücksetzen des Zählers des Papierzufuhr-Kits für die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

### Ersetzen des Papierzufuhr-Kits für die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

1. Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
3. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Abdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.

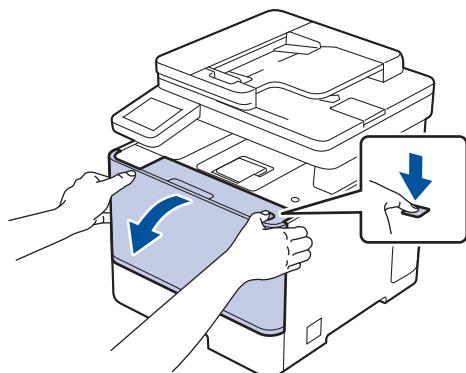


4. Halten Sie den grünen Griff der Trommeleinheit fest. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag aus dem Gerät heraus.

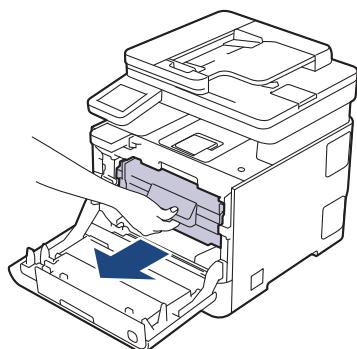

#### WICHTIG


Wir empfehlen, die Tonerkassette und die Trommeleinheitgruppe auf eine saubere, flache Oberfläche mit Wegwerfpapier darunter zu platzieren, falls versehentlich Toner austritt oder verstreut wird.

- 
5. Halten Sie die Trommeleinheit an den grünen Griffen, heben Sie die Vorderseite der Trommeleinheit an und entfernen Sie sie dann aus dem Gerät.

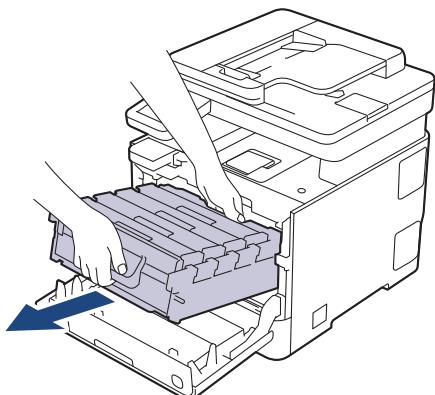


### WICHTIG


Halten Sie die Trommeleinheit an den Griffen, wenn Sie sie tragen. Halten Sie die Trommeleinheit NICHT an ihren Seiten.

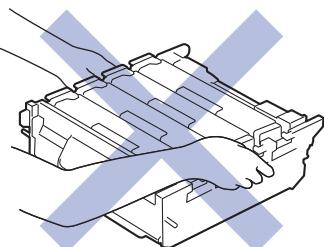


- 
6. Heben Sie den MF-Rollenhalter-Verschluss an.

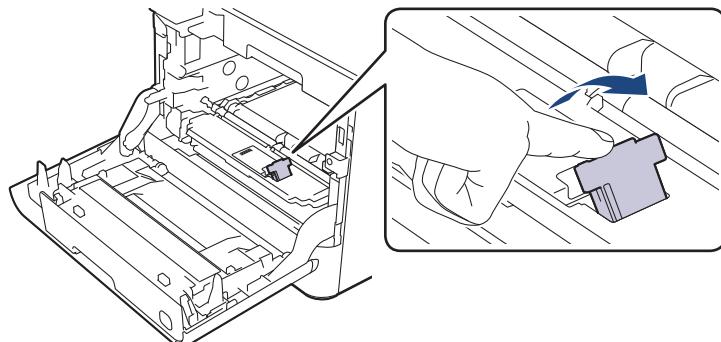

7. Schieben Sie den MF-Rollenhalter nach rechts und entfernen Sie ihn.

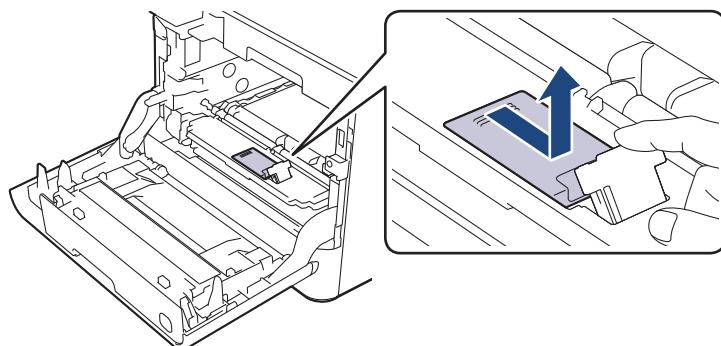


8. Heben Sie den MF-Separationspad an und ziehen Sie ihn gerade nach oben aus der Maschine.

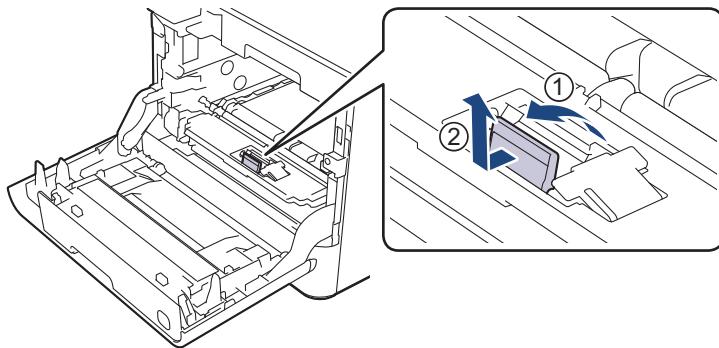


9. Packen Sie das neue Papierzufuhr-Kit für die MF-Zufuhr aus.


10. Setzen Sie den neuen MF-Separationspad mit dem grauen Pad zu Ihnen hin ein.

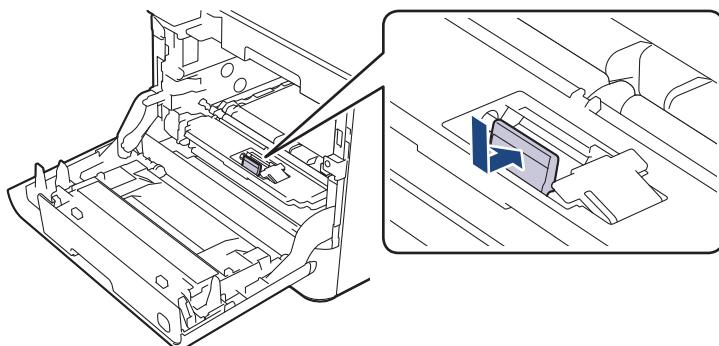


11. Drücken Sie den MF-Separationspad nach vorne, bis er hörbar einrastet.

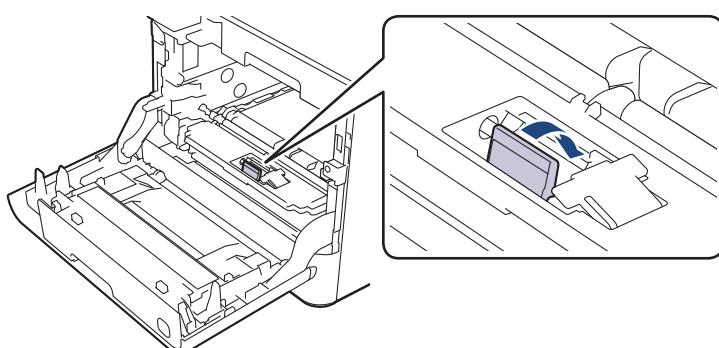


12. Setzen Sie den MF-Rollenhalter ein und schieben Sie ihn nach links.

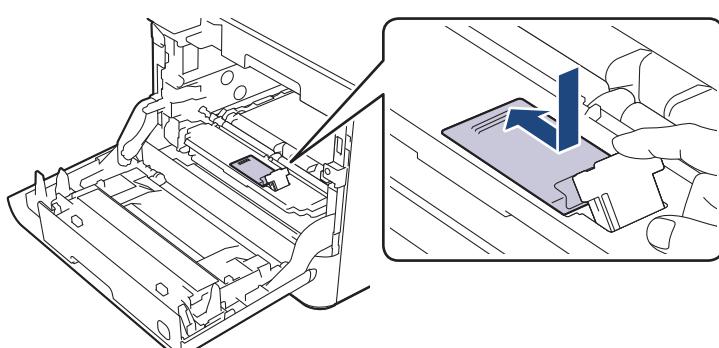


13. Drücken Sie nach unten, um den MF-Rollenhalter-Verschluss zu schließen.

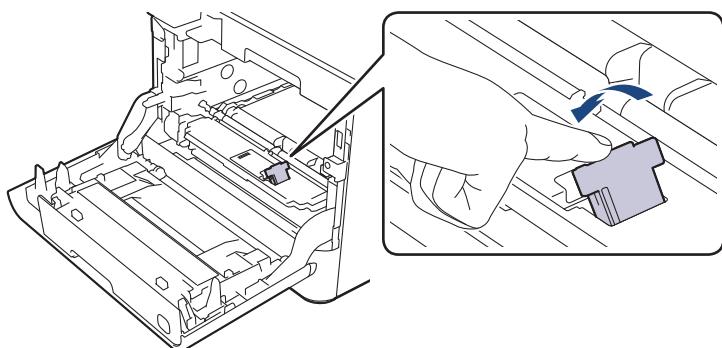

14. Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät.

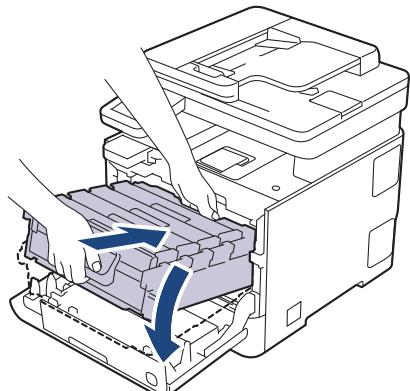

15. Verwenden Sie den grünen Griff und drücken Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät, bis sie hörbar einrastet.

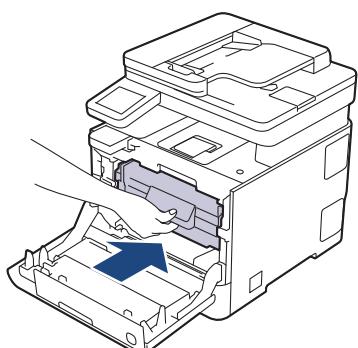

16. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.

17. Schließen Sie dann den Netzstecker wieder an und drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

## Zurücksetzen des Zählers des Papierzufuhr-Kits für die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Halten Sie  (Toner) ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt.
3. Drücken Sie [PZ-KitMF].
4. Drücken Sie [Ja].



### Zugehörige Informationen

- Austauschen der Verbrauchsmaterialien

## Reinigen des Geräts

Reinigen Sie das Gerät innen und außen regelmäßig mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Wenn Sie die Tonerkassette oder die Trommeleinheit austauschen, stellen Sie sicher, dass Sie das Innere des Geräts reinigen. Falls Ausdrucke mit Toner verschmutzt sind, reinigen Sie das Innere des Geräts mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

### ⚠️ WARNUNG


Verwenden Sie KEINE entflammhbaren Substanzen, keine Sprays oder organische Lösungsmittel/ Flüssigkeiten, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, um das Produkt innen oder außen zu reinigen. Andernfalls kann es zu einem Brand kommen. Verwenden Sie stattdessen nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.




### WICHTIG

- Verwenden Sie KEINEN Isopropylalkohol zum Reinigen des Funktionstastenfeldes. Es könnte dadurch reißen.
- Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, sollten Sie die in den Abbildungen grau schattierten Teile NICHT berühren.

#### Tonerkassette

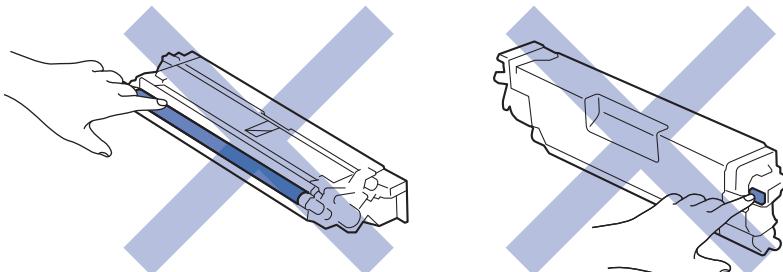

#### Trommeleinheit

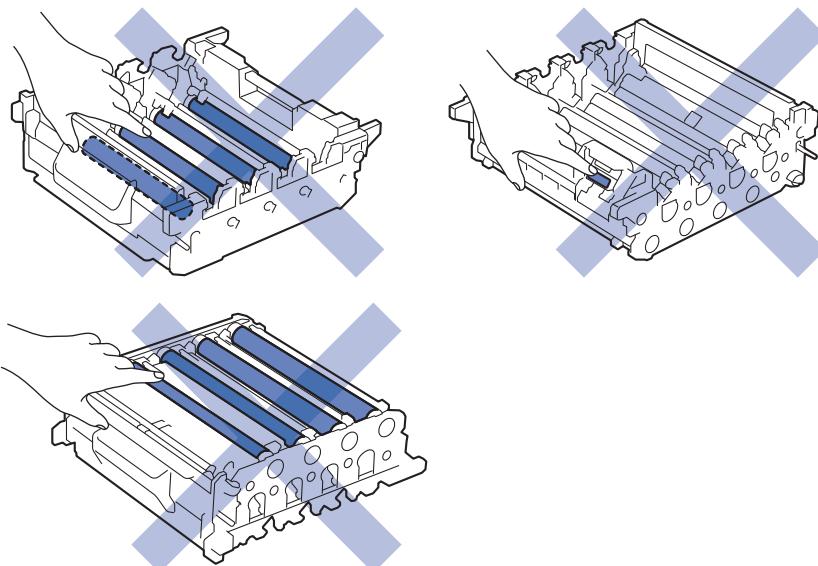



Berühren Sie NICHT die IC-Chip-Flächen der Tonerkassette und der Trommeleinheit. Verschmutzung und Beschädigungen können die Erkennung der jeweiligen Einheit behindern.




## Zugehörige Informationen

- Routinewartung
  - Reinigen des Scanners
  - Reinigen des Touchscreen-Displays
  - Reinigen der Koronadrähte
  - Reinigen der Trommeleinheit
  - Reinigen der Papiereinzugsrollen


## Reinigen des Scanners

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen ►► Zugehörige Informationen: Reinigen des Geräts


1. Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Heben Sie die Dokumentenabdeckung (1) an. Reinigen Sie die weiße Kunststoffoberfläche (2) und das Scannerglas (3) darunter mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist.

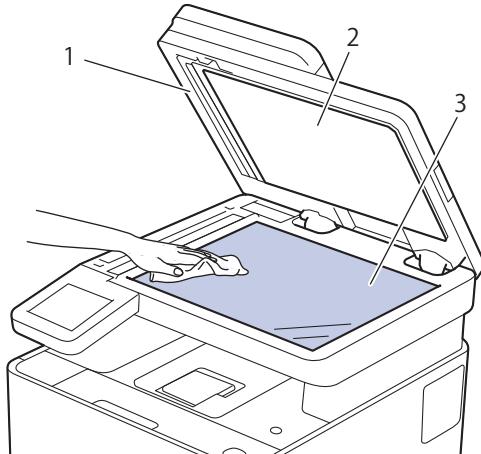

3. Reinigen Sie im automatischen Vorlageneinzug (ADF) den weißen Streifen (1) und den Scannerglasstreifen (2) darunter mit einem weichen, fusselfreien Tuch, das mit Wasser angefeuchtet ist.

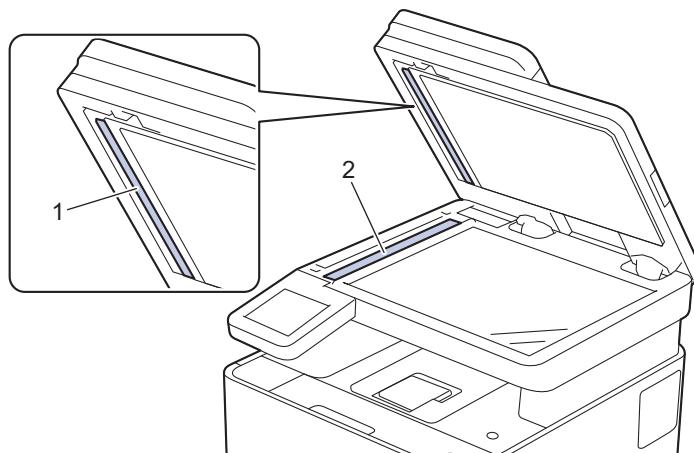

4. (Für Modelle mit automatischem beidseitigem Scan) Öffnen Sie die Scannerglas-Abdeckung (1) und reinigen Sie den anderen weißen Balken (2) und den Scannerglasstreifen (3).

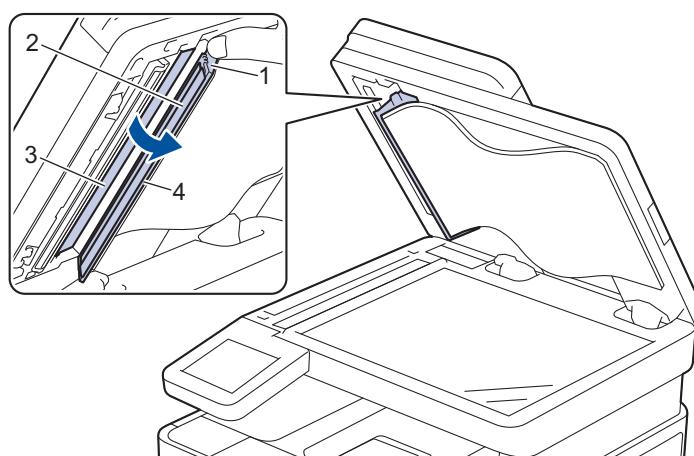

## WICHTIG

Berühren Sie nicht die Folie (4).

5. Schließen Sie die Dokumentenabdeckung.
6. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.



## Zugehörige Informationen

- Reinigen des Geräts


## Reinigen des Touchscreen-Displays

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen ➤➤ **Zugehörige Informationen:** Reinigen des Geräts

### WICHTIG

Verwenden Sie KEINE flüssigen Reinigungsmittel (einschließlich Ethanol).

1. Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Reinigen Sie den Touchscreen mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch.

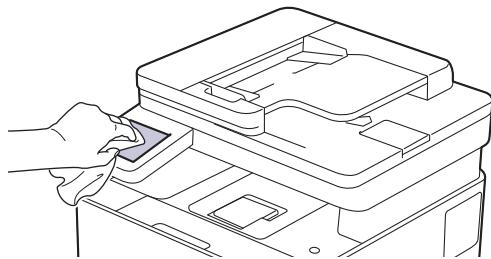

3. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.




### Zugehörige Informationen

- Reinigen des Geräts


## Reinigen der Koronadrähte

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen ➤➤ Zugehörige Informationen: Reinigen des Geräts

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Abdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.

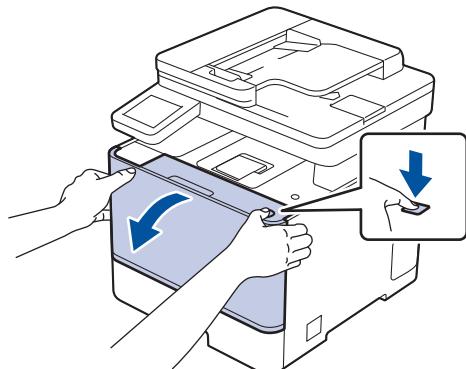


2. Halten Sie den grünen Griff der Trommeleinheit fest. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag aus dem Gerät heraus.

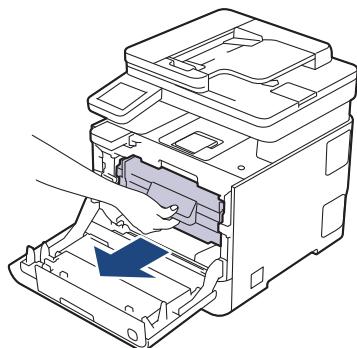


### WICHTIG

Wir empfehlen, die Tonerkassette und die Trommeleinheitgruppe auf eine saubere, flache Oberfläche mit Wegwerfpapier darunter zu platzieren, falls versehentlich Toner austritt oder verstreut wird.

3. Halten Sie den Griff der Tonerkassette fest und ziehen Sie die Tonerkassette nach oben und aus der Trommeleinheit heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.

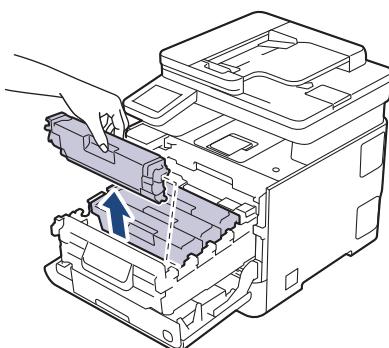


- Reinigen Sie den Koronadraht im Inneren der Trommeleinheit, indem Sie den grünen Reiter vorsichtig mehrmals von links nach rechts und von rechts nach links bewegen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Koronadrähte.

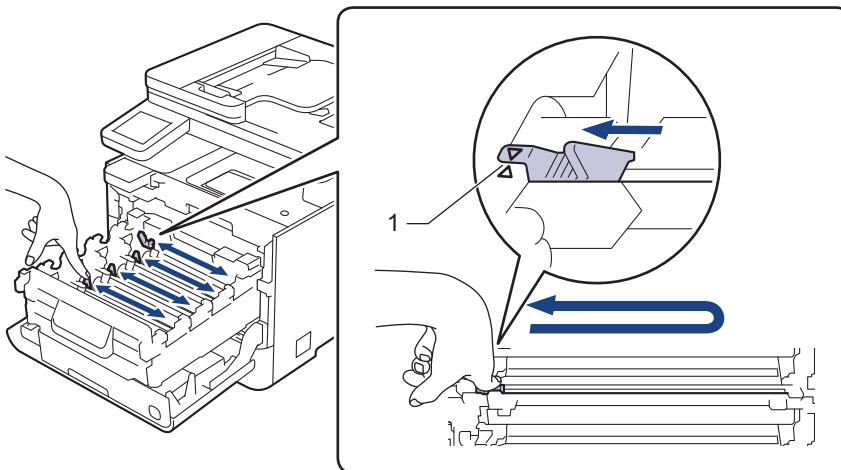

 Um eine schlechte Druckqualität zu vermeiden, achten Sie darauf, dass Sie den grünen Reiter in der Ausgangsposition (1) sperren, sodass er links direkt an die linke Seite der Trommel stößt.


- Setzen Sie die Tonerkassette in die Trommeleinheit ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden farbigen Markierung an der Trommeleinheit zuordnen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.

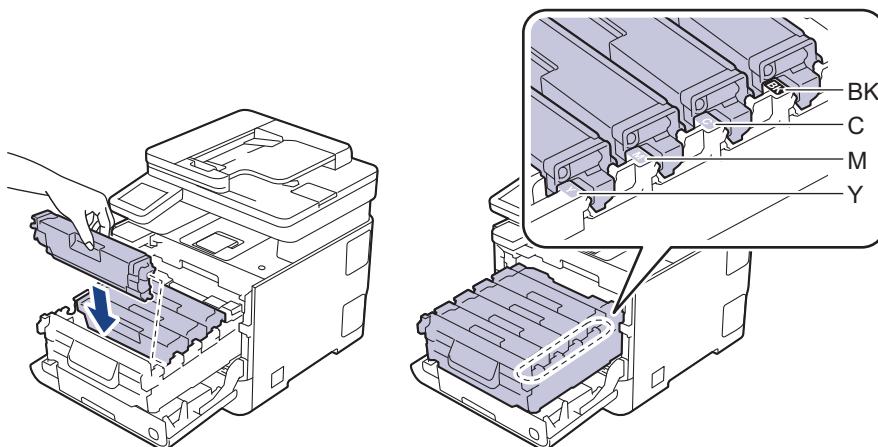

- BK: Schwarz
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Gelb

 Stellen Sie sicher, dass Sie die Tonerkassette richtig einsetzen, da sie sich andernfalls von der Trommeleinheit lösen kann.

- Verwenden Sie den grünen Griff und drücken Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät, bis sie hörbar einrastet.

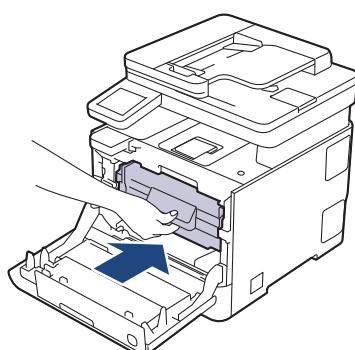

---

7. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.



### Zugehörige Informationen

- Reinigen des Geräts


## Reinigen der Trommeleinheit

- Wenn die Ausdrucke schwarze oder weiße Punkte oder andere sich wiederholende Flecken in einem Abstand von 75 mm aufweisen, haften möglicherweise Fremdkörper an der Trommeloberfläche, wie zum Beispiel Kleber von einem Etikett.
- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen ➤➤ *Zugehörige Informationen: Reinigen des Geräts*


1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
2. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Ausdrucke] > [Trommel-Testdruck].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

3. Drücken Sie [Ja].  
Das Gerät druckt das Blatt zum Test auf Trommelflecken aus.
4. Drücken Sie .
5. Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
6. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Abdeckung und öffnen Sie die Frontabdeckung.

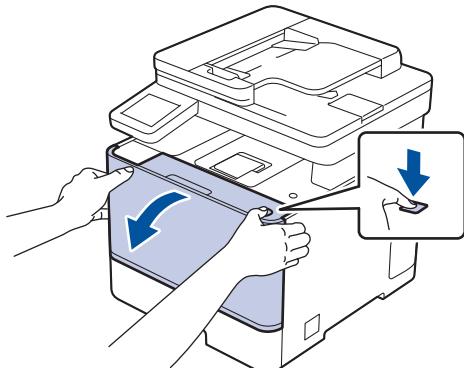


7. Halten Sie den grünen Griff der Trommeleinheit fest. Ziehen Sie die Trommeleinheit am Griff bis zum Anschlag aus dem Gerät heraus.

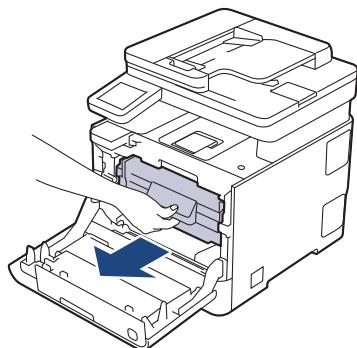

### WICHTIG


Wir empfehlen, die Tonerkassette und die Trommeleinheitgruppe auf eine saubere, flache Oberfläche mit Wegwerfpapier darunter zu platzieren, falls versehentlich Toner austritt oder verstreut wird.

- 
8. Halten Sie die Trommeleinheit an den grünen Griffen, heben Sie die Vorderseite der Trommeleinheit an und entfernen Sie sie dann aus dem Gerät.

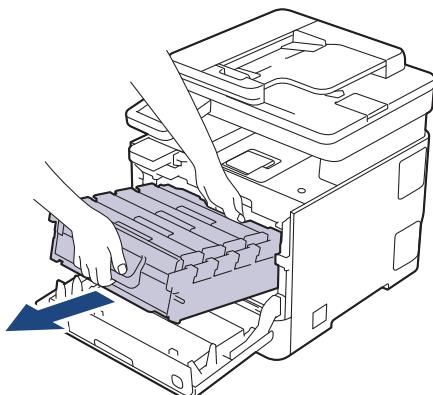


### WICHTIG


Halten Sie die Trommeleinheit an den Griffen, wenn Sie sie tragen. Halten Sie die Trommeleinheit NICHT an ihren Seiten.

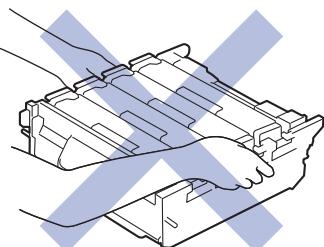


- 
9. Halten Sie den Griff der Tonerkassette fest und ziehen Sie die Tonerkassette nach oben und aus der Trommeleinheit heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.

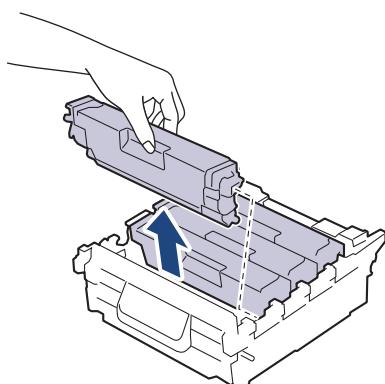

10. Halten Sie die Trommeleinheit an den grünen Griffen fest und drehen Sie sie um. Achten Sie darauf, dass sich die Zahnräder der Trommeleinheit (1) auf der in der Abbildung gezeigten Seite befinden.

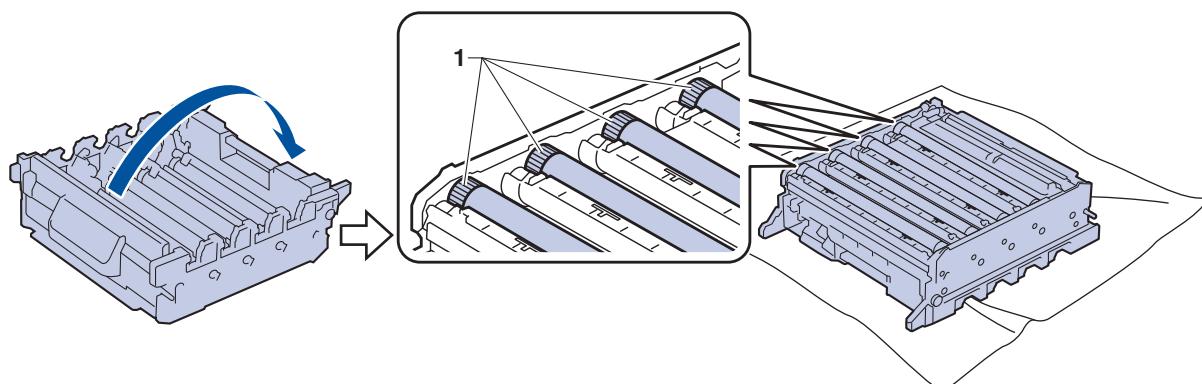


11. Suchen Sie die Stelle anhand der Spaltennummern neben der Trommelwalze. Beispiel: Ein Cyan-Punkt in Spalte 2 des Prüfblatts bedeutet, dass sich eine Verunreinigung im Bereich 2 der Cyan-Trommel befindet.

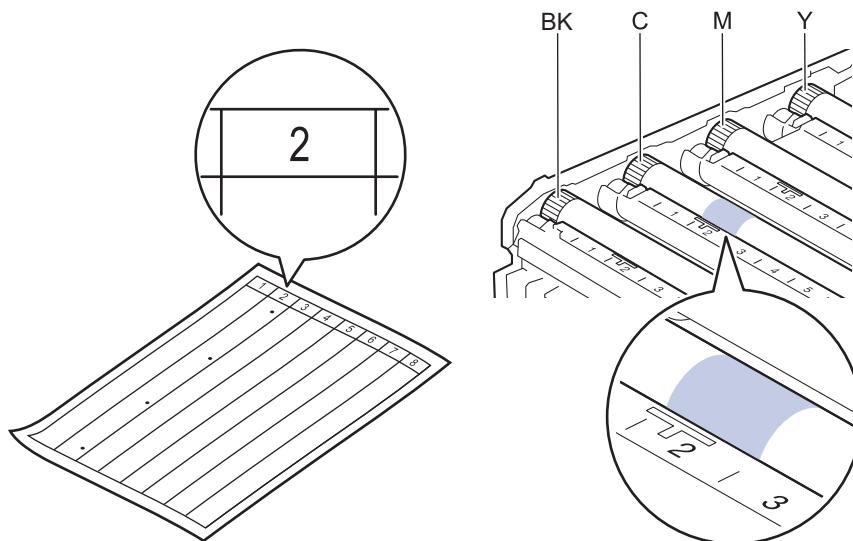


- BK: Schwarz
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Gelb

12. Halten Sie den Rahmen der Trommeleinheit mit beiden Händen fest, legen Sie den Daumen auf das Zahnrad der Trommeleinheit und drehen Sie die Trommel per Hand in Ihre Richtung, während Sie sich die Oberfläche des Bereichs ansehen, der das Problem darstellen könnte.

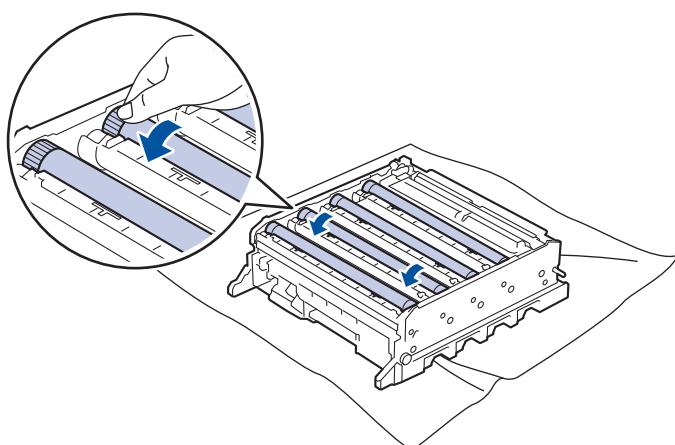

 Um Druckqualitätsprobleme zu vermeiden, berühren Sie mit Ausnahme des Zahnrads der Trommeleinheit NICHT die Oberfläche der Trommelrollen.


13. Wischen Sie die Oberfläche der Trommel vorsichtig mit einem trockenen Wattestäbchen ab, bis sich der Fleck auf der Oberfläche auflöst.

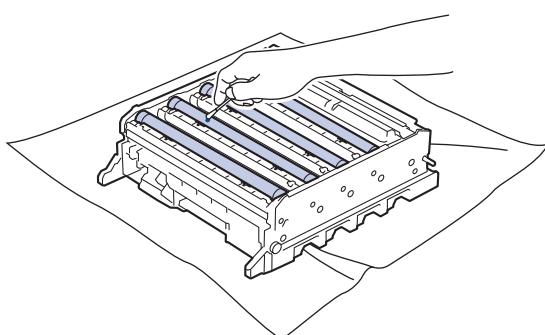

## HINWEIS

Reinigen Sie die Oberfläche der lichtempfindlichen Trommel NICHT mit scharfen Gegenständen oder Flüssigkeiten.

14. Halten Sie die Trommeleinheit an den grünen Griffen fest und drehen Sie sie um.
15. Setzen Sie die Tonerkassette wieder in die Trommeleinheit ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Farbe der Tonerkassette der entsprechenden farbigen Markierung an der Trommeleinheit zuordnen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Tonerkassetten.

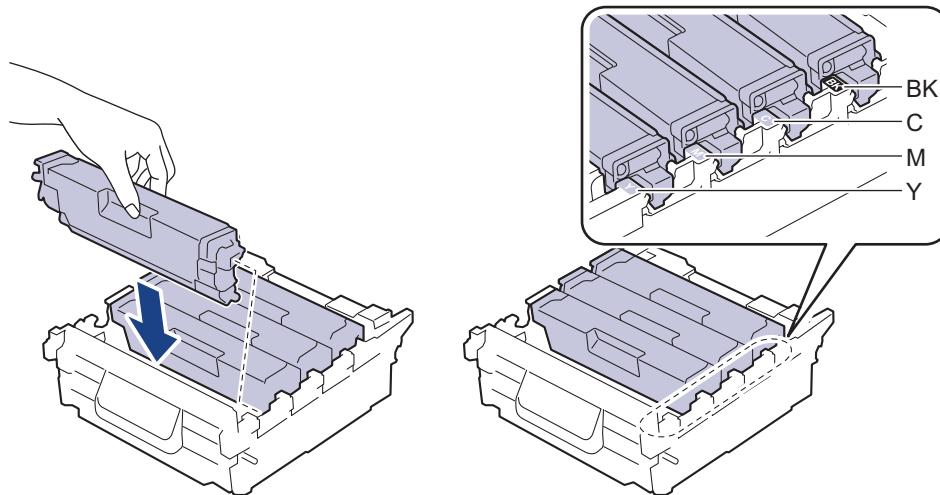


- BK: Schwarz
- C: Cyan
- M: Magenta
- Y: Gelb




Stellen Sie sicher, dass Sie die Tonerkassette richtig einsetzen, da sie sich andernfalls von der Trommeleinheit lösen kann.

16. Schieben Sie die Trommeleinheit vorsichtig bis zum Anschlag in das Gerät.

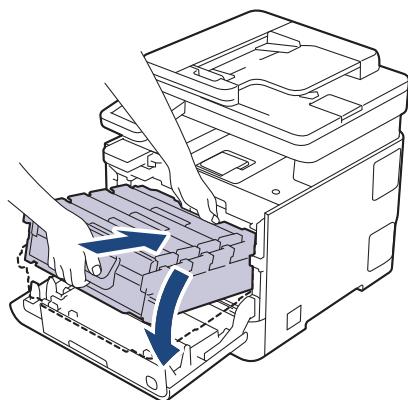

17. Verwenden Sie den grünen Griff und drücken Sie die Trommeleinheit wieder in das Gerät, bis sie hörbar einrastet.

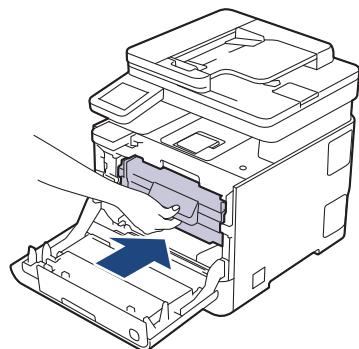

18. Schließen Sie die vordere Abdeckung des Geräts.

19. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.



## Zugehörige Informationen

- [Reinigen des Geräts](#)


## Reinigen der Papiereinzugsrollen

Regelmäßiges Reinigen der Papiereinzugsrollen kann Papierstaus verhindern, indem sichergestellt wird, dass Papier ordnungsgemäß eingezogen wird.


Bevor Sie mit der Reinigung beginnen ➤➤ Zugehörige Informationen: *Reinigen des Geräts*

Wenn Sie Probleme mit dem Papiereinzug haben, reinigen Sie die Aufnahmerollen wie folgt:


1. Halten Sie  gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie die Papierkassette vollständig aus dem Gerät heraus.

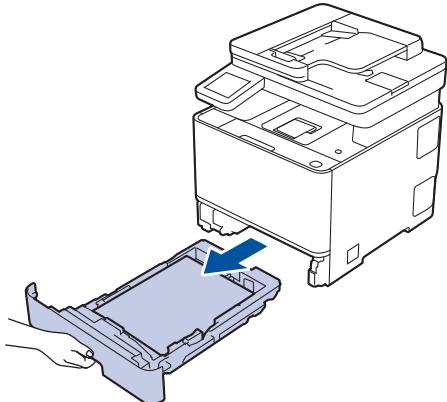

3. Wenn Papier eingelegt ist und sich etwas im Inneren der Papierkassette verfangen hat, entfernen Sie es.
4. Wringen Sie ein fusselfreies Tuch, das Sie in lauwarmes Wasser getaucht haben, gut aus und wischen Sie den Papiertrenner der Papierkassette ab, um Staub zu entfernen.

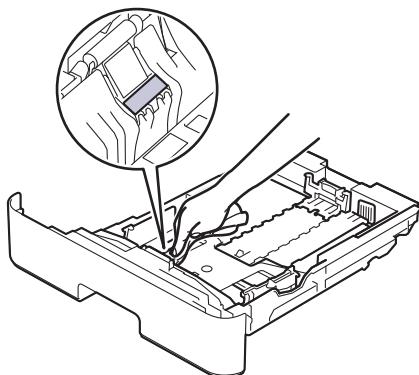

5. Wischen Sie die beiden Aufnahmerollen im Inneren des Geräts ab, um Staub zu entfernen.

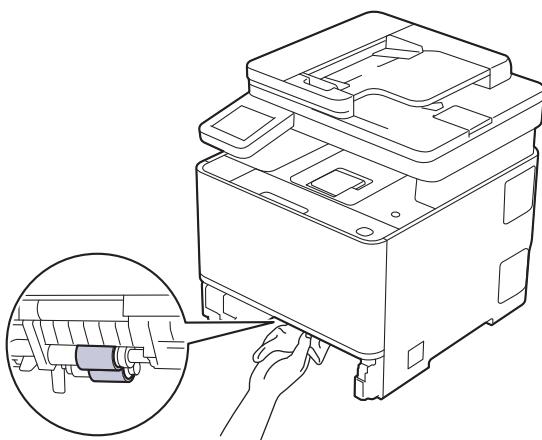

6. Legen Sie das Papier wieder ein und schieben Sie die Papierkassette wieder fest in das Gerät.
7. Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.



## Zugehörige Informationen

- Reinigen des Geräts

## Korrigieren des Farbdrucks

Wenn die Farbdruckqualität schlecht ist, kalibrieren Sie die Ausgabedichte jeder Farbe und führen Sie dann die Farbausrichtung durch.



Um die Kalibrierungen der Ausgabedichte jeder Farbe und danach die Farbausrichtung auszuführen, aktivieren Sie die Farbkorrektur-Funktion.

1. Drücken Sie [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Drucker] > [Farbkorrektur] > [Korrektur Start].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Ja].



Die Farbkorrektur startet automatisch und nimmt ein paar Minuten in Anspruch.

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Routinewartung](#)
  - [Festlegen der Autokorrekturfunktion](#)
  - [Zurücksetzen der Farbkorrektureinstellungen des Geräts](#)

## Festlegen der Autokorrekturfunktion

Wenn das Gerät automatisch eine Farbausrichtung durchführen soll, nachdem die Farben kalibriert wurden, aktivieren Sie die Autokorrektur-Funktion.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Drucker] > [Farbkorrektur] > [Autokorrektur] > [Ein].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Korrigieren des Farbdrucks](#)

## Zurücksetzen der Farbkorrektureinstellungen des Geräts

Wenn die ausgegebene Farbe von dem abweicht, was Sie auf dem Monitor sehen, versuchen Sie, die Farbkorrektureinstellungen des Geräts zurückzusetzen.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Drucker] > [Farbkorrektur] > [Zurücksetzen].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Ja].
3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Korrigieren des Farbdrucks

## Überprüfen der verbleibenden Teilelebensdauer

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräte-Info] > [Teilelebensdauer].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie auf das zu prüfende Geräteteil.

Das Display zeigt die ungefähre verbleibende Teilenutzungsdauer an.

3. Drücken Sie .

 Um die ungefähre verbleibende Nutzungsdauer der Tonerkassette anzuzeigen, drücken Sie  [Toner] > [Toner-Lebensdauer].



### Zugehörige Informationen

- Routinewartung

## Überwachen des Gerätestatus mit Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan ermöglicht es Ihnen, den Status Ihres Brother-Geräts zu überwachen.

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows


Doppelklicken Sie auf das Symbol  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.

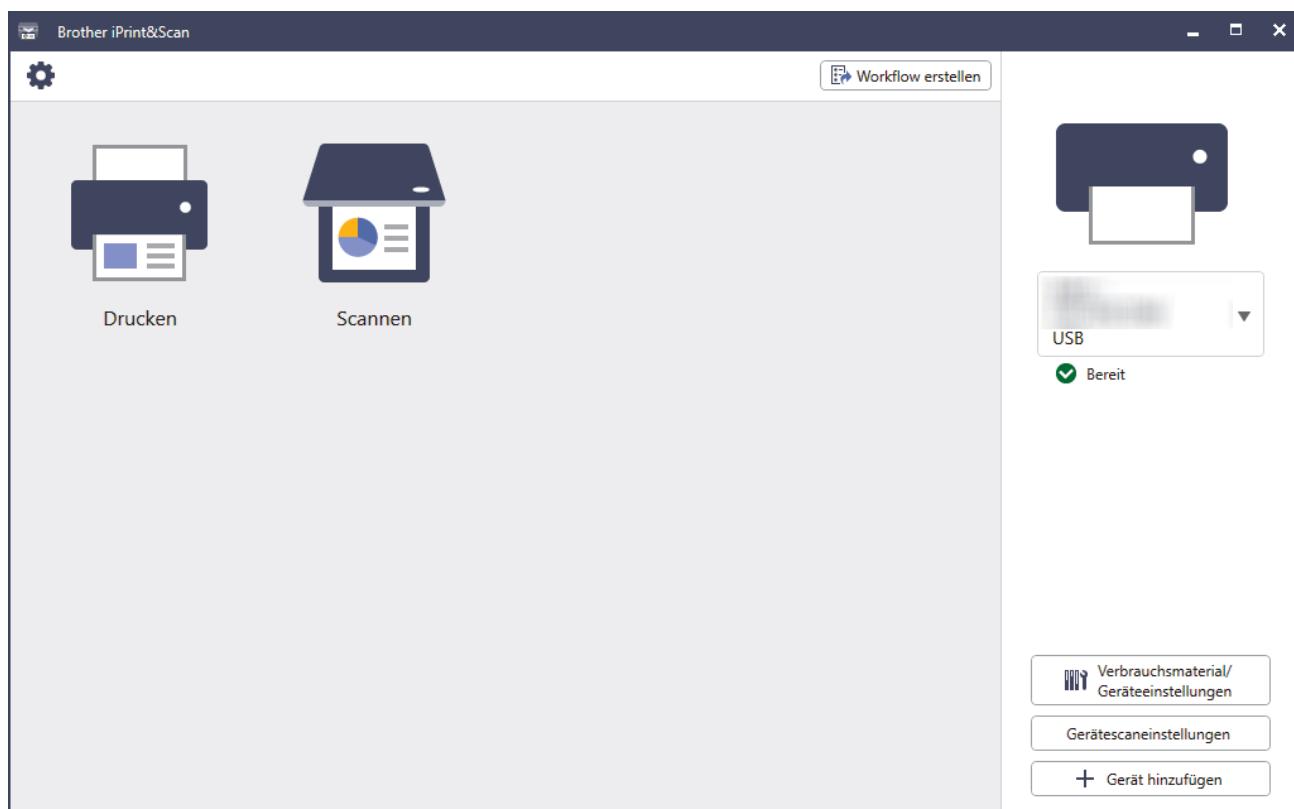

### Status-Symbole

Symbol	Beschreibung
	Grünes Symbol: Das Gerät ist in Bereitschaft.
	Gelbes Symbol: Zeigt eine Warnung an.
	Rotes Symbol: Es ist ein Fehler aufgetreten.

Symbol	Beschreibung
	Ein graues Symbol zeigt an, dass das Gerät offline ist.

### Fehlersymbole

Symbol	Beschreibung
	Der Tonerstand ist niedrig.
	Die Tonerkassette muss ausgetauscht werden.



- Der tatsächliche Bildschirm kann je nach Version der Anwendung abweichen.
- Die verbleibende Tonermenge ist eine Schätzung und kann von der tatsächlichen Restmenge abweichen.
- Sie können die verbleibende Tonermenge auch mithilfe von Web Based Management überprüfen.



### Zugehörige Informationen

- Routinewartung

## Prüfen der Geräteinformationen

Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Seriennummer Ihres Geräts und die Firmware-Version zu überprüfen.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräte-Info].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie eine der folgenden Optionen:

Option	Beschreibung
Serien-Nr.	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Firmware-Version	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
Firmware-Update	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware.
Firmware-Update Einrichtung	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
Seitenzähler	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät gedruckt hat.
Teilelebensdauer	Überprüfen Sie den Prozentsatz der verbleibenden Nutzungsdauer.

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Routinewartung

## Aktualisieren der Gerätefirmware

- Für die Aktualisierung der Firmware ist eine Internetverbindung erforderlich.
- Ziehen Sie während des Firmware-Updates den Netzstecker nicht heraus.

Damit Ihr Gerät immer auf dem neuesten Stand der Technik ist, sollten Sie unter [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) regelmäßig prüfen, ob Firmware-Updates vorliegen. Ohne die aktuelle Firmware kann es passieren, dass einige der Gerätefunktionen nicht mehr verfügbar sind.

Sie können die Firmware auch manuell direkt von Ihrem Gerät aus aktualisieren oder eine regelmäßige Aktualisierung einstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräte-Info].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Sie haben folgende Möglichkeiten:

Option	Beschreibung
Aktualisieren Sie die Firmware manuell.	Drücken Sie Firmware-Update.
Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass die Firmware automatisch aktualisiert wird. (bei bestimmten Modellen verfügbar)	Drücken Sie Firmware-Update Einrichtung > Update-Methode > Auto-Installation, wählen Sie dann die Wochentage aus und geben Sie das Zeitfenster für die Aktualisierung der Firmware ein.

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Routinewartung](#)

#### Verwandte Themen:

- [Überprüfen des Gerätekennworts](#)

## Zurücksetzen des Geräts

- Zurücksetzen - Funktionsüberblick
- Zurücksetzen des Geräts

## Zurücksetzen - Funktionsüberblick

Die folgenden Reset-Funktionen sind verfügbar:



Trennen Sie das Schnittstellenkabel, bevor Sie die Funktionen zum Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen, zum Zurücksetzen aller Einstellungen oder zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auswählen.

### 1. Reset des Geräts

Setzen Sie alle von Ihnen geänderten Geräteeinstellungen, wie zum Beispiel Datum, Uhrzeit und Klingelanzahl, zurück.

Folgendes bleibt unverändert:

- Adressbuch, Faxdaten und die Liste der gewählten Nummern (für Modelle mit Faxfunktion)
- Das Administratorkennwort
- Netzwerkeinstellungen

### 2. Reset der Netzwerkeinstellungen (für Netzwerkmodelle)

Setzen Sie den Druckserver auf die werkseitigen Einstellungen zurück (einschließlich aller Informationen zur IP-Adresse mit Ausnahme des Administratorkennworts).



Sie können das Administratorkennwort mit der Option zum Zurücksetzen aller Einstellungen zurücksetzen.

### 3. Adressbuch und Reset der Faxeinstellungen

Mit dieser Funktion werden die folgenden Einstellungen zurückgesetzt:



Die folgenden Einstellungen, mit Ausnahme des Adressbuchs und des Einstellungssperre-Kennworts, gelten für Modelle mit Faxfunktion.

- Adressbuch  
(Adressen und Gruppen)
- Programmierte Faxaufträge  
(Zeitversetztes Senden)
- Absenderkennung  
(Name und Nummer)
- Deckblattnachricht
- Faxempfangs-Einstellungen  
(Fernzugangscode, Faxspeicher, Faxweiterleitung und PC-Fax-Empfang (nur Windows))
- Berichte  
(Sendebericht/Adressbuch/Journal)
- Einstellungssperre-Kennwort (nur verfügbare Modelle)

### 4. Reset aller Einstellungen

Setzen Sie alle Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

Die Funktion zum Zurücksetzen aller Einstellungen ist schneller als die Funktion zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

### 5. Reset auf Werkseinstellungen

Sie können mit der Funktion zum Zurücksetzen aller Einstellungen alle Geräteeinstellungen auf die ursprünglichen werkseitigen Einstellungen zurücksetzen.

Die Funktion zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist schneller als die Funktion zum Zurücksetzen aller Einstellungen.

Wir empfehlen dringend, diesen Vorgang durchzuführen, bevor Sie das Gerät entsorgen.



## Zugehörige Informationen

- Zurücksetzen des Geräts

## Zurücksetzen des Geräts

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Zurücksetzen].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie auf die gewünschte Reset-Funktion.

 • Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Kennworts Ihres Geräts finden Sie unter ➤➤ **Zugehörige Informationen: Zurücksetzen - Funktionsüberblick**

- Die Netzwerkeinstellungen, die Sicherheitseinstellungen und die Adressbuchdaten werden durch [Maschine wird zurückgesetzt] nicht zurückgesetzt.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen oder weggeben, empfehlen wir die Durchführung von [Werkseinstell.], um die persönlichen Daten auf dem Gerät zu löschen.

3. [Gerät startet nach Zurücksetzen neu. Zur Bestätigung [OK] für 2 Sekunden drücken.] wird angezeigt. Drücken Sie zwei Sekunden lang [OK] zur Bestätigung.

 Sie können auch die Netzwerk-Einstellungen zurücksetzen, indem Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Netzwerk] > [Netzwerk-Reset] drücken.

Das Gerät wird neu gestartet.



### Zugehörige Informationen

- Zurücksetzen des Geräts

### Verwandte Themen:

- Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen
- Zurücksetzen - Funktionsüberblick

## Verpacken und Versenden des Geräts

### ⚠️ WARNUNG

- Um mögliche Verletzungen zu verhindern, sollte das Produkt von mindestens zwei Personen angehoben werden, die es an der Vorder- und Rückseite festhalten.
- Wenn Sie das Gerät umstellen, tragen Sie es wie in der Abbildung dargestellt.




- Wenn optionale Papierzufuhren am Gerät angebracht sind, entfernen Sie die optionalen Papierzufuhren, BEVOR Sie das Gerät bewegen. Wenn Sie versuchen, das Gerät zu bewegen, ohne die optionale(n) Papierzufuhr(en) zu entfernen, kann das zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Verpacken Sie die optionalen Papierzufuhren separat im Originalkarton mit dem Original-Verpackungsmaterial.




- Wenn Sie das Gerät aus irgendeinem Grund versenden müssen, verpacken Sie das Gerät sorgfältig wieder in der Originalverpackung, um Schäden beim Transport zu verhindern. Das Gerät sollte durch den Spediteur ausreichend versichert sein.
- Der Lieferumfang kann je nach Land unterschiedlich sein.

- Halten Sie ⏪ gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang ausgeschaltet, damit es sich abkühlen kann.
- Trennen Sie alle Kabel, und ziehen Sie dann das Netzkabel aus der Netzsteckdose.
- Legen Sie das Gerät wieder in den Beutel ein, in dem es ursprünglich geliefert wurde.
- Packen Sie das Gerät wie unten gezeigt mit den Originalverpackungsmaterialien in den Originalkarton. (Die Originalverpackungsmaterialien können je nach Land unterschiedlich sein.)

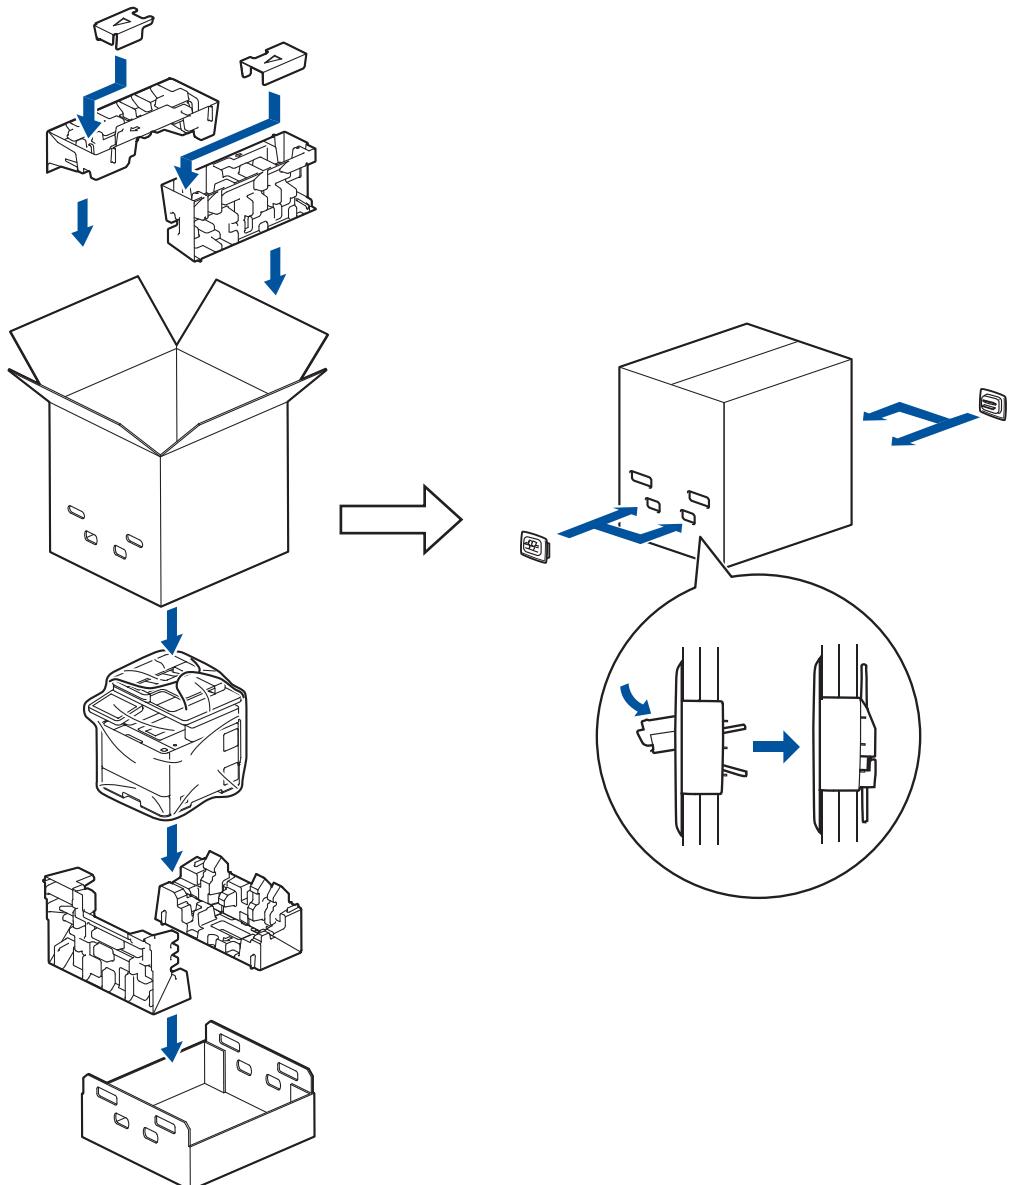

5. Schließen Sie den Karton und kleben Sie ihn zu.
6. Wenn Sie eine untere Papierzufuhr haben, verpacken Sie sie wie dargestellt.

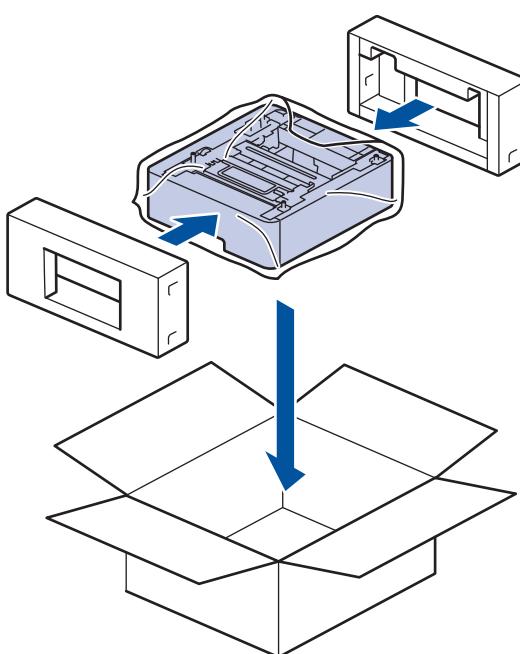



## Zugehörige Informationen

- Routinewartung

## Geräteeinstellungen

Passen Sie die Einstellungen und Funktionen an, damit Ihr Gerät noch effizienter arbeitet.

- Überprüfen des Gerätetypenworts
- Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld
- Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management

## Überprüfen des Gerätekennworts

Überprüfen Sie die folgenden Informationen, wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben:

- >> [Suchen des Standardkennworts](#)
- >> [Kennwort ändern](#)
- >> [Zurücksetzen des Kennworts](#)

### Suchen des Standardkennworts

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Gerätes ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet.

### Kennwort ändern

Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

Verwenden Sie Web Based Management, um das Kennwort zu ändern.  
Weitere Informationen ➤➤ [Zugehörige Informationen](#)

### Zurücksetzen des Kennworts

Wenn Sie das Kennwort vergessen, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Das Kennwort wird ebenfalls auf das Standardkennwort zurückgesetzt.

Weitere Informationen ➤➤ [Zugehörige Informationen](#)



### Zugehörige Informationen

- [Geräteeinstellungen](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zurücksetzen des Geräts](#)
- [Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management](#)

## Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld

- Bei einem Stromausfall (Datenerhalt)
- Allgemeine Einstellungen
- Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten
- Druckberichte
- Einstellungs- und Funktionstabellen

## Bei einem Stromausfall (Datenerhalt)

Die Menüeinstellungen werden dauerhaft gespeichert und gehen im Fall eines Stromausfalls nicht verloren. Vorübergehende Einstellungen (zum Beispiel Kontrast, Modus für das Ausland) gehen verloren.

Bei einem Stromausfall speichert das Gerät das Datum und die Uhrzeit sowie programmierte Fax-Timeraufträge (zum Beispiel Zeitversetztes Fax) für ungefähr 60 Stunden. Andere Faxjobs im Speicher des Geräts gehen nicht verloren.



### Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen am Funktionstastenfeld](#)

## Allgemeine Einstellungen

- Anpassen der Gerätelaufstärke
- Einstellen der Zeitkontrolle für den Energiesparmodus
- Informationen zum Ruhezustandsmodus
- Einstellen des Modus Automatische Abschaltung
- Einstellen von Datum und Uhrzeit
- Senken des Tonerverbrauchs
- Verringern des Druckgeräusches
- Sperren der Geräteeinstellungen
- Ändern der Sprache des Displays

## Anpassen der Gerätelautstärke

1. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Für MFC-Modelle:

Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Lautstärke].

- Für DCP-Modelle:

Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Signalton].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie eine der folgenden Optionen (MFC-Modelle):

(Die Optionen variieren abhängig von Ihrem Gerät.)

- [Klingeln]

Stellen Sie die Klingellautstärke ein.

- [Signalton]

Passen Sie die Lautstärke des Pieptons an, den Sie hören, wenn Sie eine Taste betätigen, eine fehlerhafte Eingabe machen oder Faxnachrichten senden oder empfangen.

- [Lautsprecher]

Stellen Sie Lautsprecherlautstärke ein.

3. Wählen Sie die Option [Aus], [Niedrig], [Mittel] oder [Hoch] und drücken Sie dann die gewünschte Option.

4. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Allgemeine Einstellungen

## Einstellen der Zeitkontrolle für den Energiesparmodus

Mit der Einstellung für den Energiesparmodus kann der Stromverbrauch reduziert werden. Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, reagiert es so, als ob es ausgeschaltet wäre. Das Gerät wird wieder aktiviert und startet den Druck, wenn es einen Druckauftrag oder ein Fax empfängt. Mit diesen Anweisungen können Sie eine Zeitverzögerung einstellen (Countdown), bevor das Gerät in den Energiesparmodus wechselt.

- Sie können festlegen, wie lang sich das Gerät im Leerlauf befinden muss, bevor es in den Energiesparmodus wechselt.
- Der Timer wird neu gestartet, wenn ein Bedienvorgang am Gerät durchgeführt wird, wie zum Beispiel der Empfang eines Druckjobs.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Ökologie] > [Energiespar-Modus].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Geben Sie ein, nach welcher Leerlaufzeit das Gerät in den Energiesparmodus wechseln soll (maximal 50 Minuten), und drücken Sie dann [OK].
3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Allgemeine Einstellungen

## Informationen zum Ruhezustandsmodus

Wenn sich das Gerät im Energiesparmodus befindet und innerhalb einer bestimmten Zeit keine Druckaufträge empfängt, wechselt es automatisch in den Ruhezustandsmodus. Die Länge der Zeit basiert auf Ihrem speziellen Modell und den Einstellungen.

Im Ruhezustandsmodus wird weniger Strom als im Energiesparmodus verbraucht.



Die Energiesparmodus-Einstellung kann aufgrund von Umweltbedenken nicht deaktiviert werden.

Zutreffende Modelle	Funktionstastenfeld des Geräts befindet sich im Ruhezustandsmodus	Bedingungen, bei denen das Gerät reaktiviert wird
DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570	Die Displayhintergrundbeleuchtung schaltet sich aus und die Netz-LED leuchtet abwechselnd hell und dunkel.	<ul style="list-style-type: none"><li>Das Gerät empfängt einen Auftrag.</li><li>Jemand drückt auf  oder  oder auf das Touchscreen-Display.</li></ul>



### Zugehörige Informationen

- Allgemeine Einstellungen

## Einstellen des Modus Automatische Abschaltung

Wenn das eine bestimmte Zeit lang keine Aufträge empfängt, wechselt das Gerät abhängig vom Modell und den Einstellungen automatisch in den Ausschaltmodus. Das Gerät wechselt nicht in den Ausschaltmodus, wenn es mit einem Netzwerk, einem USB-Kabel, NFC, Wi-Fi Direct oder einer Telefonleitung verbunden ist oder wenn in seinem Speicher Daten für den sicheren Druck gespeichert sind. Die verfügbaren Funktionen und Schnittstellen variieren abhängig vom Modell.

Um den Druckvorgang zu starten, drücken Sie  im Funktionstastenfeld und senden dann einen Druckauftrag.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Ökologie] > [Auto abschalt.].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie die gewünschte Option [Aus], [20 Min], [1Stunde], [2Stunden], [4Stunden] oder [8Stunden].
3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Datum/Uhrzeit] > [Datum].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Geben Sie die beiden letzten Stellen der Jahreszahl über das Display ein und drücken Sie dann [OK].
3. Geben Sie die beiden Stellen des Monats über das Display ein und drücken Sie dann [OK].
4. Geben Sie die beiden Stellen des Tages über das Display ein und drücken Sie dann [OK].
5. Drücken Sie [Zeit].
6. Geben Sie die Zeit (im 24-Stunden-Format) über das Display ein und drücken Sie dann [OK].  
(Zum Beispiel: Geben Sie 19:45 für 7:45 abends ein.)
7. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Allgemeine Einstellungen](#)

## Senken des Tonerverbrauchs

Die Verwendung der Tonerersparniskommande kann den Tonerverbrauch senken. Wenn die Tonerersparniskommande aktiviert ist, erscheint der Ausdruck der Dokumente heller.

Wir empfehlen, die Tonerersparniskommande NICHT zum Drucken von Fotos oder Graustufenbildern zu verwenden.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Ökologie] > [Toner sparen].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Ein] oder [Aus].
3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Allgemeine Einstellungen

## Verringern des Druckgeräusches

Mit der Einstellung für den Ruhemodus kann das Druckgeräusch reduziert werden. Wenn der Leisemodus aktiviert ist, wird langsamer gedruckt. Die Werkseinstellung ist Aus.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Ökologie] > [Leisemodus].

 Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie [Ein] oder [Aus].
3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Allgemeine Einstellungen

## Sperren der Geräteeinstellungen

Blockieren Sie mit der Funktion Einstellungssperre unauthorizeden Zugriff auf die Geräteeinstellungen. Wenn die Einstellungssperre auf Ein gesetzt ist, können Sie nicht ohne die Eingabe des Kennworts auf die Geräteeinstellungen zugreifen.

Bevor Sie die Einstellungssperre des Geräts aktivieren, sollten Sie Ihr Kennwort notieren und sicher verwahren. Wenn Sie das Kennwort vergessen, müssen Sie alle Kennwörter, die im Gerät gespeichert sind, zurücksetzen, indem Sie sich an Ihren Systemadministrator oder an den Brother-Kundenservice wenden.

- Konfigurieren des Kennworts für die Einstellungssperre
- Ändern des Kennworts für die Einstellungssperre
- Einschalten der Einstellungssperre
- Beschränken bestimmter Geräteeinstellungen

## Konfigurieren des Kennworts für die Einstellungssperre

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

### DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Sperre einst.].
2. Geben Sie eine vierstellige Zahl als Kennwort ein.
3. Drücken Sie [OK].
4. Wenn das Display [Bestätigen:] anzeigt, geben Sie das Kennwort erneut ein.
5. Drücken Sie [OK].
6. Drücken Sie .

### MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Drücken Sie  [Admin-Einstellungen].
2. Geben Sie das Standardkennwort ein und drücken Sie dann [OK].
3. Drücken Sie [Kennwort].
4. Geben Sie das Standardkennwort erneut ein und drücken Sie dann [OK].
5. Geben Sie das gewünschte Kennwort (8 bis 32 Zeichen) ein und drücken Sie dann [OK].



Dieses Kennwort ist auch für andere [Admin-Einstellungen]-Funktionen und die Anmeldung bei Web Based Management gültig.

6. Wenn das Display [Bestätigen] anzeigt, geben Sie das Kennwort erneut ein und drücken Sie dann [OK].
7. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Sperren der Geräteeinstellungen

## Ändern des Kennworts für die Einstellungssperre

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

### DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Sperre einst.] > [Kennwort einst.].
2. Geben Sie das aktuelle vierstellige Kennwort ein.
3. Drücken Sie [OK].
4. Geben Sie ein neues vierstelliges Kennwort ein.
5. Drücken Sie [OK].
6. Wenn das Display [Bestätigen:] anzeigt, geben Sie das Kennwort erneut ein.
7. Drücken Sie [OK].
8. Drücken Sie .

### MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Drücken Sie  [Admin-Einstellungen].
2. Geben Sie das aktuelle Kennwort ein und drücken Sie dann [OK].
3. Drücken Sie [Kennwort].
4. Geben Sie das aktuelle Kennwort erneut ein und drücken Sie dann [OK].
5. Geben Sie das neue Kennwort (8 bis 32 Zeichen) ein, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie dann [OK].
6. Wenn das Display [Bestätigen] anzeigt, geben Sie das Kennwort erneut ein und drücken Sie dann [OK].
7. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- [Sperren der Geräteeinstellungen](#)

## Einschalten der Einstellungssperre

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

### DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Sperre einst.] > [Sperre Aus⇒Ein].
2. Geben Sie das aktuelle vierstellige Kennwort ein.
3. Drücken Sie [OK].



Um die Einstellungssperre auf aus zu setzen, drücken Sie  im Display, geben Sie das aktuelle vierstellige Kennwort ein und drücken Sie dann [OK].

Drücken Sie nach der Konfiguration der Einstellungen  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Geräteeinstell] > [Sperre einst.] > [Sperre Ein⇒Aus], und wiederholen Sie anschließend die Schritte 2 und 3.

### MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Drücken Sie  [Admin-Einstellungen].
2. Geben Sie das aktuelle Kennwort ein und drücken Sie dann [OK].
3. Drücken Sie [Einschränkungsverwaltung] > [Sp. wird festg.] > [Ein].
4. Wenn Sie vom Gerät aufgefordert werden, die Details für die Einstellsperre auszuwählen, treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie dann [OK].



Um die Einstellungssperre zu deaktivieren, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und drücken dann [Einschränkungsverwaltung] > [Sp. wird festg.] > [Aus].

5. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Sperren der Geräteeinstellungen

## Beschränken bestimmter Geräteeinstellungen

Für folgende Modelle: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Drücken Sie  [Admin-Einstellungen].
2. Geben Sie das aktuelle Administratorkennwort ein und drücken Sie dann [OK].
3. Drücken Sie [Einschränkungsverwaltung] > [Details zu Einstellsperre].
4. Wenn Sie vom Gerät aufgefordert werden, die Details für die Einstellsperre auszuwählen, treffen Sie Ihre Wahl und drücken Sie dann [OK].



Um die Einstellungssperre zu deaktivieren, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und drücken dann [Einschränkungsverwaltung] > [Sp. wird festg.] > [Aus].

5. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen


- Sperren der Geräteeinstellungen

## Ändern der Sprache des Displays

Ändern Sie bei Bedarf die Displaysprache.

Diese Funktion steht nicht in allen Ländern zur Verfügung.

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme] > [Displaysprache].

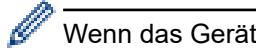

Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Drücken Sie auf Ihre Sprache.

3. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Allgemeine Einstellungen

## Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten

- Favoriten hinzufügen
- Ändern oder Löschen von Favoriten
- Weisen Sie einer IC-Karte mit NFC einen Favoriten zu.

## Favoriten hinzufügen

Sie können die am häufigsten verwendeten Fax-, Kopier-, Scan-, Web Connect- und Apps-Einstellungen hinzufügen, indem Sie sie als Favoriten speichern. Später können Sie auf den Favoriten drücken, um diese Einstellungen zu übernehmen, statt sie manuell einzugeben.



Abhängig vom Modell sind einige Favoriten nicht verfügbar.

In diesen Anweisungen wird beschrieben, wie Sie einen Kopierfavoriten hinzufügen. Die Vorgehensweisen zum Hinzufügen eines Fax-, Scan-, Web Connect- oder Apps-Favoriten sind sehr ähnlich.

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

### DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Drücken Sie [Favoriten]. (Wenn [Favoriten] angezeigt wird.)
2. Drücken Sie auf eine Registerkarte.
3. Drücken Sie , um einen neuen Favoriten hinzuzufügen.
4. Drücken Sie [Kopie].
5. Drücken Sie die gewünschte Kopiervoreinstellung.
6. Drücken Sie [Optionen].
7. Streichen Sie nach oben oder unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.
8. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die für diese Einstellung verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.  
Wiederholen Sie diese beiden Schritte, bis Sie alle gewünschten Einstellungen und Optionen ausgewählt haben.
9. Wenn Sie die gewünschten Einstellungen geändert haben, drücken Sie [OK]. (Wenn die Schaltfläche [OK] angezeigt wird.)
10. Drücken Sie [OK].
11. Lesen und bestätigen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie gewählt haben, und drücken Sie dann [OK].
12. Geben Sie über das Display einen Namen für den Favoriten ein, und drücken Sie dann [OK].

### MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Drücken Sie [Favoriten]. (Wenn [Favoriten] angezeigt wird.)
2. Drücken Sie [Kopie].
3. Drücken Sie >, um auf die Voreinstellungen zum Kopieren zuzugreifen.
4. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die Kopiervoreinstellungen anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Kopiervoreinstellung.
5. Drücken Sie [Optionen].
6. Streichen Sie nach oben oder unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die verfügbaren Einstellungen anzuzeigen, und drücken Sie auf die Einstellung, die Sie ändern möchten.
7. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um die für diese Einstellung verfügbaren Optionen anzuzeigen, und drücken Sie dann die gewünschte Option.  
Wiederholen Sie diese beiden Schritte, bis Sie alle gewünschten Einstellungen und Optionen ausgewählt haben.

- 
8. Drücken Sie [Als Favorit speichern].
  9. Lesen und bestätigen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie gewählt haben, und drücken Sie dann [OK].
  10. Geben Sie über das Display einen Namen für den Favoriten ein, und drücken Sie dann [OK].



## Zugehörige Informationen

- Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten
-

## Ändern oder Löschen von Favoriten



Sie können keine Web Connect-Favoriten oder Apps-Favoriten ändern. Um sie zu ändern, löschen Sie sie und fügen Sie dann einen neuen Favoriten hinzu.

1. Drücken Sie [Favoriten]. (Wenn [Favoriten] angezeigt wird.)
2. Drücken Sie eine Registerkarte, um den Favoriten anzuzeigen, den Sie ändern möchten.



Streichen Sie, um bei Bedarf die Registerkarte anzuzeigen.

3. Drücken Sie auf den Favoriten, den Sie ändern möchten.  
Die Einstellungen für den gewählten Favoriten werden angezeigt.



Um den Favoriten zu löschen oder den Namen zu bearbeiten, halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen angezeigt werden, und verwenden Sie dann die Menüs auf dem Bildschirm.

4. Drücken Sie [Optionen].
5. Ändern Sie die Einstellungen für den Favoriten bei Bedarf.
6. Drücken Sie bei Bedarf [OK].
7. Drücken Sie [Als Favorit speichern], wenn Sie fertig sind.
8. Lesen und bestätigen Sie die angezeigte Liste der Einstellungen, die Sie gewählt haben, und drücken Sie dann [OK].
9. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Um den Favoriten zu überschreiben, drücken Sie [Ja].
  - Wenn Sie den Favoriten nicht überschreiben möchten, drücken Sie auf [Nein], um einen neuen Favoritennamen einzugeben.

Drücken Sie , um einen neuen Favoriten hinzuzufügen.

Geben Sie über das Display einen neuen Namen ein, und drücken Sie dann [OK].



Um den Namen zu bearbeiten, halten Sie gedrückt, um den aktuellen Namen zu löschen.



### Zugehörige Informationen

- Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten

## Weisen Sie einer IC-Karte mit NFC einen Favoriten zu.

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Sie können Ihrer IC-Karte einen Favoriten zuweisen. Wenn Sie mit Ihrer IC-Karte das NFC-Symbol des Geräts berühren, wird Ihr persönlicher Favorit automatisch im Touchscreen angezeigt.



- Sie können nicht dieselbe IC-Karte für mehrere Favoriten verwenden.
- Um die IC-Karte einem anderen Favoriten zuzuweisen, müssen Sie zuerst die Registrierung der IC-Karte aufheben, um sie anschließend mit dem neuen Favoriten zu registrieren.

>> [MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

### MFC-L8730CDW

1. Wenn der Startbildschirm angezeigt wird, drücken Sie [Favoriten].
2. Drücken Sie die Registerkarte mit dem Favoriten, den Sie Ihrer IC-Karte zuweisen möchten.
3. Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen erscheinen.
4. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Option [Karte/NFC registrieren] anzuzeigen, und drücken Sie anschließend auf diese.
5. Berühren Sie das NFC-Symbol mit der IC-Karte.
6. Drücken Sie [Registrieren].

Der Favorit wird der IC-Karte zugewiesen.

### MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Drücken Sie die Registerkarte mit dem Favoriten, den Sie Ihrer IC-Karte zuweisen möchten.
2. Halten Sie den Favoriten gedrückt, bis die Optionen erscheinen.
3. Drücken Sie [Karte/NFC registrieren].
4. Berühren Sie das NFC-Symbol mit der IC-Karte.
5. Drücken Sie [Registrieren].

Der Favorit wird der IC-Karte zugewiesen.



### Zugehörige Informationen

- Speichern der bevorzugten Einstellungen als Favoriten

## Druckberichte

- Berichte
- Drucken eines Berichts

## Berichte

Die folgenden Berichte und Listen können ausgedruckt werden:

### Sendebericht (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Mit dem Sendebericht wird ein Sendebericht über das zuletzt gesendete Fax gedruckt.

### Adressbuch

Mit dem Adressbuch-Bericht wird eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Namen und Rufnummern ausgedruckt.

### Faxjournal (Für Modelle mit Fax-Funktion)

Mit dem Faxjournal wird eine Liste mit Informationen über die 200 letzten gesendeten und empfangenen Faxe ausgedruckt. (TX = Senden, RX = Empfang)

### Benutzereinstellungen

Der Benutzereinstellungen-Bericht druckt eine Liste der aktuellen Einstellungen.

### Druckereinstellungen

Der Druckereinstellungen-Bericht druckt eine Liste der aktuellen Druckereinstellungen.

### Netzwerkkonfiguration (Modelle mit Netzwerkfunktionalität)

Mit dem Netzwerkkonfigurations-Bericht wird eine Liste Ihrer aktuellen Netzwerkeinstellungen ausgedruckt.

### Druckdateiliste (bei bestimmten Modellen verfügbar)

Die Druckdateiliste druckt eine Liste der Schriftarten und Makro-/Streameinstellungen, die im Gerät gespeichert sind.

### Trommel-Testdruck

Der Trommel-Testdruck druckt das Trommel-Testdruckblatt aus, mit dem Sie feststellen können, wann es Zeit ist, die Trommeleinheit zu reinigen.

### WLAN-Bericht (Modelle mit Wireless-Netzwerk-Funktionalität)

Mit dem WLAN-Bericht wird das Ergebnis der WLAN-Verbindungsdiagnose ausgedruckt.



## Zugehörige Informationen

- Druckberichte

## Drucken eines Berichts

1. Drücken Sie  [Einstell.] > [Alle Einstell.] > [Ausdrucke].



Wenn das Gerät das Menü [Alle Einstell.] auf dem Startbildschirm anzeigt, überspringen Sie das Menü [Einstell.].

2. Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder nach unten bzw. drücken Sie ▲ oder ▼, um den zu druckenden Bericht anzuzeigen, und drücken Sie diesen.
3. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  - Wenn Sie [Sendebericht] wählen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    - Um den Sendebericht anzuzeigen, drücken Sie [Ansicht auf LCD].
    - Um den Sendebericht zu drucken, drücken Sie [Bericht drucken].
  - Wenn Sie andere Berichte wählen, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
4. Drücken Sie [Ja].
5. Drücken Sie .



### Zugehörige Informationen

- Druckberichte

## Einstellungs- und Funktionstabellen

Die Einstellungstabellen helfen Ihnen dabei, die Menüs und Optionen zu verstehen, die in den Geräteprogrammen zu finden sind.

- [Einstellungstabellen \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Einstellungstabellen \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Einstellungstabellen \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)
- [Funktionstabellen \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Funktionstabellen \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Funktionstabellen \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)

## Einstellungstabellen (MFC-L8730CDW)

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW

```
>> [Einstell.]
>> [Geräteeinstell]
>> [Favoriten-Einstellungen]
>> [Fax]
>> [Drucker]
>> [Netzwerk]
>> [Ausdrucke]
>> [Geräte-Info]
>> [Inbetriebnahme]
```

### [Einstell.]



#### [Einstell.]

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
(Datum/ Uhrzeit)	-	-	Rufen Sie die Menüs für die Datum- und Uhrzeiteinstellungen auf.
Toner	<b>Toner-Lebensdauer</b>	-	Zeigt die ungefähre verbleibende Nutzungsdauer von Tonerkassetten für jede Farbe an.
	<b>Testdruck</b>	-	Drucken Sie eine Testseite aus.
	<b>Farbkorrektur</b>	<b>Korrektur Start</b>	Starten Sie die Farbkalibrierung, um die Farben zu überprüfen und zu korrigieren.
		<b>Zurücksetzen</b>	Setzen Sie die Kalibrierungsparameter auf die Standardeinstellungen zurück.
	<b>Tonerkassettenprüfung</b>	<b>Schwarz</b> <b>Cyan</b> <b>Magenta</b> <b>Gelb</b>	Zeigen Sie die Informationen für die eingesetzten Tonerkassetten auf dem Display an, beispielsweise ob es sich um eine originale Tonerkassette handelt.
Netzwerk	<b>LAN (Kabel)</b>	-	Greifen Sie auf die Einstellungsmenüs für LAN (Kabel) zu.
	<b>WLAN (Wi-Fi)</b>	-	Greifen Sie auf die WLAN-Einstellungsmenüs zu.
Zufuhre- instell	-	-	Greifen Sie auf die Zufuhr-Einstellungsmenüs zu.
Faxvorschau	-	-	Zeigen Sie die empfangenen Faxe im Display an.
Sparmodus	-	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräte-Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-seitiger Druck: Lange Kante<sup>1</sup></li><li>• Energiespar-Modus: 0 Min</li><li>• Dimmer: 10 Sek.</li><li>• Leisemodus:Ein<sup>1</sup></li><li>• Toner sparen:Ein<sup>1</sup></li></ul>

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Alle Einstell.	-	-	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.

<sup>1</sup> Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.

## [Geräteeinstell.]

[Alle Einstell.] > [Geräteeinstell.]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Zufuhreinstell	Papiertyp	MF-Zufuhr	-	Wählen Sie das Druckmedium aus, das dem in die MF-Zufuhr eingelegten Papier entspricht.
		Zufuhr 1	-	Wählen Sie den Papiertyp aus, der dem in die Standard-Papierkassette eingelegten Papier entspricht.
		Zufuhr 2 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie den Papiertyp aus, der dem in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegten Papier entspricht.
		Zufuhr 3 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie den Papiertyp aus, der dem in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegten Papier entspricht.
	Papierformat	MF-Zufuhr	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die MF-Zufuhr eingelegt haben.
		Zufuhr 1	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die Standardpapierkassette eingelegt haben.
		Zufuhr 2 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegt haben.
		Zufuhr 3 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegt haben.
	Kopie	-	-	Wählen Sie die Kassette aus, die Sie zum Erstellen einer Kopie verwenden möchten.
	Fax	-	-	Wählen Sie die Kassette aus, die Sie zum Drucken eines Faxes verwenden möchten.
	Druck	-	-	Wählen Sie die Kassette aus, die Sie zum Drucken verwenden möchten.
	Druckposition	MF-Zufuhr	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die MF-Zufuhr eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			Y Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die MF-Zufuhr eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Zufuhreinstell	Druckposition	MF-Zufuhr		(unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
		Zufuhr 1	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die Standardpapierkassette eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			Y Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die Standardpapierkassette eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
		Zufuhr 2 <sup>1</sup>	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			Y Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
		Zufuhr 3 <sup>1</sup>	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			Y Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
	Zufuhr überspr. 1	-	-	Wählen Sie eine bestimmte Kassette aus, die übersprungen werden soll, wenn Sie wissen, dass darin ein falsches Papierformat eingelegt ist.
	Trennfach <sup>1</sup>	-	-	Wählen Sie die Kassette, die das als Trennpapier verwendete Papier enthält, das zwischen den Druckaufträgen eingefügt wird.
	Hin. Wenig Pap.	Hin. Wenig Pap.	-	Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt wird, die Sie informiert, dass die Papierkassette fast leer ist.
		Hinweisstufe	-	Wählen Sie den Mindestpapierpegel, der die Meldung auslöst.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Zufuhreinstell.	Papier prüfen	-	-	Wählen Sie, ob eine Meldung angezeigt werden soll, in der Sie aufgefordert werden, den Papiertyp und das Papierformat zu prüfen.
Lautstärke	Klingeln	-	-	Passt die Klingeltonlautstärke an.
	Signalton	-	-	Passt die Pieptonlautstärke an.
	Lautsprecher	-	-	Stellen Sie Lautsprecherlautstärke ein.
LCD-Einstell.	Beleuchtung	-	-	Stellen Sie die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein.
	Dimmer	-	-	Stellen Sie ein, wie lange nach der Rückkehr zum Hauptstartbildschirm der Hintergrund des Displays noch leuchten soll und andere Funktionen.
	Timer Beleuchtung	-	-	Stellen Sie ein, wie lange sich der Hintergrund des Displays ausschalten soll, nachdem Sie zum Hauptstartbildschirm und anderen Funktionen zurückgekehrt sind.
Bildsch.einstell.	Startbildschirm	-	-	Konfigurieren Sie den Hauptstartbildschirm.
	Bildschirm scannen	-	-	Stellen Sie den Scan-Standardbildschirm ein.
	Info anzeigen	IP-Adresse	-	Legen Sie fest, ob die IP-Adresse Ihres Geräts auf den Startbildschirmen angezeigt werden soll.
Hinweiseinst.	Scan-Erg. (Leers. überspr.)	-	-	Zeigt die Gesamtzahl der gescannten und übersprungenen Seiten an, nachdem der Scan abgeschlossen ist.
Ökologie	Sparmodus	-	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräteeinstellungen: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-seitiger Druck: Lange Kante<sup>2</sup></li><li>• Energiespar-Modus: 0 Min</li><li>• Dimmer: 10 Sek.</li><li>• Leisemodus:Ein<sup>2</sup></li><li>• Toner sparen:Ein<sup>2</sup></li></ul>
	Toner sparen	-	-	Senken Sie den Verbrauch der Tonerkassette.
	Energiespar-Modus	-	-	Legen Sie fest, wie viel Zeit verstreichen soll, bevor das Gerät in den Energiesparmodus wechselt.
	Leisemodus	-	-	Verringern Sie das Druckgeräusch.
	Auto abschalt.	-	-	Geben Sie die Anzahl Minuten oder Stunden ein, nach denen das Gerät in den Ausschaltmodus wechselt.
Sperre einst.	-	-	-	Verhindern Sie, dass unbefugte Personen die Geräteeinstellungen ändern können.
Speicher löschen	Makro-ID=	-	-	Löschen Sie die registrierten Makrodaten.
	Stream-ID	-	-	Löschen Sie die registrierten Stream-Daten.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>Speicher löschen</b>	<b>Schrift-ID=</b>	-	-	Löschen Sie die registrierten Schriftartdaten.
	<b>Alle löschen</b>	-	-	Setzen Sie die Makro-/Stream- und Schriftartdaten Ihres Geräts auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

1 Verfügbar, wenn die optionale Papierzufuhr installiert ist.

2 Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.

## [Favoriten-Einstellungen]

### [Alle Einstell.] > [Favoriten-Einstellungen]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
(Auswählen eines Favoriten)	<b>Umbenennen</b>	Ändern Sie den Favoritennamen.
	<b>Bearb.</b>	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.
	<b>Löschen</b>	Löschen Sie den Favoriten.
	<b>Karte/NFC registrieren</b>	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.
	<b>Karte/NFC löschen</b>	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.

## [Fax]

### [Alle Einstell.] > [Fax]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Empfangseinst.</b>	<b>Klingelanzahl</b>	-	Legen Sie die Anzahl an Klingelzeichen fest, nach der ein Anruf im Fax- oder Fax/Tel-Modus angenommen wird.
	<b>Empfangsmod.</b>	-	Wählen Sie den gewünschten Empfangsmodus aus.
	<b>F/T Rufzeit</b>	-	Legen Sie die Länge des schnellen Doppelklingelns im Fax/Tel-Modus fest.
	<b>Faxvorschau</b>	-	Zeigen Sie die empfangenen Faxe im Display an.
	<b>Fax-Erkennung</b>	-	Empfangen Sie Faxe automatisch, wenn Sie einen Anruf angenommen haben und den Faxton hören.
	<b>Fernakt.-Codes</b>	<b>Fernakt.-Codes</b>	Nehmen Sie Anrufe an einem externen Telefon an, und geben Sie Codes ein, um die Ferncodes zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können diese Codes auch personalisieren.
		<b>Fernakt.-Code</b>	
		<b>Deaktiv.-Code</b> (Nicht verfügbar in Deutschland)	
	<b>Auto Verkl.</b>	-	Verkleinern Sie jede Seite eines eingehenden Fax, sodass es auf das Papier passt.
	<b>PC-Faxempfang</b>	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass Faxe an Ihren Computer gesendet werden. Sie können den Kontrolldruck einschalten.
	<b>Speicherempf.</b>	<b>Aus</b>	-
		<b>Fax weiterleiten</b>	Stellt das Gerät so ein, dass es Faxnachrichten weiterleitet oder eingehende Faxe im Speicher ablegt (ermöglicht so das Abrufen von

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Empfangseinst.</b>	<b>Speicherempf.</b>	<b>Fax speichern</b>	Faxnachrichten von einem Faxgerät an einem anderen Standort. Wenn Sie die Fax-Weiterleitung oder den Fax-Speicher ausgewählt haben, kann auch der Kontrolldruck eingeschaltet werden.
		<b>Weiterleiten an Cloud</b>	Leiten Sie eingehende Faxe an den Onlinedienst weiter.
		<b>An Netzwerk weiterleiten</b>	Leiten Sie eingehende Faxe an ein Netzwerkziel weiter.
	<b>Faxempfang-Stempel</b>	-	Drucken Sie die Uhrzeit und das Datum oben auf eingehenden Faxnachrichten.
	<b>Duplex</b>	-	Drucken Sie empfangene Faxnachrichten auf beiden Seiten des Papiers aus.
<b>Sendeeinstell.</b>	<b>Stapelübertrag</b>	-	Senden Sie alle zeitversetzten Faxe, die zur selben Zeit und zur selben Faxnummer gesendet werden sollen, in einer Übertragung.
	<b>Deckbl.-Komm.</b>	-	Zum Einrichten von einer oder zwei benutzerdefinierten Deckblatt-Nachrichten, die bei ausgehenden Fax-Nachrichten gedruckt werden.
	<b>Autom. Wahlwiederholung</b>	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass ein besetzter Anschluss nach fünf Minuten automatisch erneut angewählt wird. Wenn die Leitung beim automatischen Senden eines Fax besetzt ist, wiederholt das Gerät den Wählvorgang bis zu dreimal in Fünf-Minuten-Intervallen.
	<b>Ziel</b>	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass beim Wählen für den Faxvorgang im Display die Empfängerinformationen angezeigt werden.
<b>Berichte</b>	<b>Sendebericht</b>	-	Wählen Sie die Ersteinrichtung für den Sendebericht aus.
	<b>Journal</b>	<b>Journal</b>	Legen Sie das Intervall für den automatischen Journalausdruck fest.
		<b>Zeit</b>	Wenn Sie eine andere Option als „Aus“ oder „Nach 50 FAXen“ auswählen, können Sie für die Option eine Zeit auswählen.
		<b>Tag</b>	Bei Auswahl der Option „Alle 7 Tage“ kann der Wochentag festgelegt werden.
<b>Fax drucken</b>	-	-	Drucken Sie eingehende Faxnachrichten aus, die im Speicher des Geräts gespeichert sind. Nach dem Drucken werden alle Faxnachrichten aus dem Speicher des Geräts gelöscht.
<b>Zugangscode</b>	-	-	Zum Festlegen des Zugangscodes für die Fernabfrage.
<b>Wahleinschränkung</b>	<b>Wählstellen</b>	-	Verhindern Sie, dass versehentlich eine falsche Nummer gewählt wird, oder schränken Sie das Wählen mit der von Ihnen gewählten Methode ein.
	<b>Adressbuch</b>	-	
	<b>Favoriten</b>	-	
	<b>LDAP-Server</b>	-	
<b>Anst. Aufträge</b>	-	-	Prüfen Sie, welche noch anstehenden Aufträge im Speicher des Geräts verbleiben, und brechen Sie ausgewählte Aufträge ab.

## [Drucker]

[Alle Einstell.] > [Drucker]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Emulation	-	-	Wählen Sie den Emulationsmodus aus.
Qualität	-	-	Wählen Sie die Druckqualität aus.
Druckoptionen	Schriftarten	HP LaserJet	Drucken Sie eine Liste der Schriftarten des Geräts aus.
		BR-Script 3	
	Testdruck	-	Drucken Sie eine Testseite aus.
Duplex	2-seitiger Druck	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie beidseitiges Drucken und wählen Sie die lange oder kurze Kante aus.
	Einzelbild	-	Wählen Sie bei einem Druckauftrag, bei dem die letzte Seite ein einseitiges Bild ist, die Option 1-seitige Zuf., um die Druckzeit zu reduzieren. Wenn Sie vorbedrucktes Papier verwenden, müssen Sie die Option 2-seitige Zuf. wählen. Wenn Sie 1-seitige Zuf. für vorbedrucktes Papier wählen, wird die letzte Seite auf die umgekehrte Seite gedruckt.
Autom. weiter	-	-	Wählen Sie, ob das Gerät Papierformatfehler oder Medientypfehler löschen und automatisch Papier aus anderen Kassetten verwenden soll.
Ausgabefarbe	-	-	Legt die Ausgabefarbe fest.
Papiertyp	-	-	Wählen Sie das Druckmedium aus.
Papierformat	-	-	Legen Sie das Papierformat fest.
Kopien	-	-	Stellen Sie ein, wie oft das Dokument gedruckt werden soll.
Ausrichtung	-	-	Legen Sie fest, ob Seiten in Hoch- oder Querformatausrichtung gedruckt werden sollen.
Kantenhervorhebung	-	-	Der Text wird schärfer dargestellt.
Druckposition	-	-	Greifen Sie auf die Druckposition-Einstellungsmenüs zu.
Autom. Vorschub	-	-	Ermöglichen Sie dem Gerät, alle verbleibenden Daten automatisch auszudrucken.
HP LaserJet	Schriftart-Nr.	Schriftart-Nr.	Legen Sie die Schriftartennummer fest. Dieses Menü wird angezeigt, wenn eine Softfont auf dem Brother-Gerät installiert ist.
		Nr. ladb. Schrift	Legt die Softschriftartennummer fest. Dieses Menü wird angezeigt, wenn eine Softfont auf dem Brother-Gerät installiert ist.
	Zeichenabstand	-	Legen Sie den Zeichenabstand fest. (Nur für bestimmte Schriftarten verfügbar)
	Punktgröße	-	Legen Sie die Schriftgröße fest.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>HP LaserJet</b>			(Nur für bestimmte Schriftarten verfügbar)
	<b>Zeichensatz</b>	-	Wählen Sie den Symbol- oder Zeichensatz.
	<b>Drucktabelle</b>	-	Drucken Sie die Code-Tabelle.
	<b>Autom. LF</b>	-	EIN: CR -> CR+LF, AUS: CR -> CR
	<b>Autom. CR</b>	-	EIN: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR oder VT -> VT+CR AUS: LF -> LF, FF -> FF oder VT -> VT
	<b>Autom. Umlauf</b>	-	Wählen Sie, ob beim Erreichen des rechten Randes automatisch ein Zeilenvorschub und Wagenrücklauf ausgeführt werden sollen.
	<b>Autom. Überspr.</b>	-	Wählen Sie, ob beim Erreichen des unteren Randes automatisch ein Zeilenvorschub und Wagenrücklauf ausgeführt werden sollen.
	<b>Linker Rand</b>	-	Stellen Sie den linken Rand ein (Spalte 0 bis 70 mit 1 Zeichen pro Zoll).
	<b>Rechter Rand</b>	-	Stellen Sie den rechten Rand ein (Spalte 10 bis 80 mit 1 Zeichen pro Zoll).
	<b>Oberer Rand</b>	-	Stellen Sie den oberen Rand als Abstand zur Oberkante des Papiers ein.
	<b>Unterer Rand</b>	-	Stellen Sie den unteren Rand als Abstand zur Unterkante des Papiers ein.
	<b>Linien</b>	-	Stellen Sie die Anzahl Zeilen auf jeder Seite ein.
	<b>Zuführbefehl</b>	-	Wählen Sie diese Einstellung, wenn es zu einer Kassettendiskrepanz kommt, wenn Sie die HP-Treiber verwenden.
<b>BR-Script 3</b>	<b>Druckfehler</b>	-	Wählt, ob das Gerät Fehlermeldungen nach Auftreten von Fehlern druckt.
	<b>CAPT</b>	-	Verwenden Sie CAPT (Colour Advanced Printing Technology) für eine optimale Druckqualität beim Ausdrucken einer PS-Datei, die mit einem Nicht-Brother-PS-Treiber erstellt wurde. Farben und Fotos erscheinen klarer und genauer. Die Druckgeschwindigkeit ist geringer.
<b>PDF</b>	<b>Mehrere Seiten</b>	-	Legen Sie das Seitenlayout fest, wenn mehrere Seiten gedruckt werden.
	<b>PDF-Druckoptionen</b>	-	Legen Sie die PDF-Druckeinstellung fest, mit der definiert wird, ob Kommentare (Markup) oder Stempel in der PDF-Datei zusammen mit dem Text gedruckt werden.
	<b>Auf Seitengröße PDF</b>	-	Legen Sie fest, ob das Gerät die Seiten in der PDF-Datei so skaliert, dass sie auf das ausgewählte Papierformat passen.
<b>Durchschlag-Menü</b>	<b>Durchschlag</b>	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Mehrfachsatzdruck.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Durchschlag-Menü</b>	<b>Kopien</b>	-	Stellen Sie ein, wie oft das Dokument gedruckt werden soll.
	<b>Kopie1 Zufuhr</b>	-	Wählen Sie die Kassette, die Sie für Kopie1 verwenden möchten.
	<b>Kopie1 Stream</b>	-	Wählen Sie einen Stream für Kopie1.
	<b>Kopie2 Zufuhr</b> ... <b>Kopie8 Zufuhr</b>	-	Wählen Sie die Kassette, die Sie für Kopie2 bis Kopie8 verwenden möchten.
	<b>Kopie2 Stream</b> ... <b>Kopie8 Stream</b>	-	Wählen Sie einen Stream für Kopie2 bis 8.
<b>Farbkorrektur</b>	<b>Korrektur Start</b>	-	Führen Sie die Farbkalibrierung durch, um die Farben zu prüfen und zu korrigieren, und führen Sie dann die Registrierung durch, um die Druckposition jeder Farbe auszurichten.
	<b>Zurücksetzen</b>	-	Setzen Sie die Kalibrierungsparameter auf die Standardeinstellungen zurück.
	<b>Autokorrektur</b>	-	Stellt das Gerät auf die automatische Durchführung der Farbkalibrierung und -registrierung ein.
	<b>Farbeinst.</b>	<b>Einstellungsmod.</b>	Legen Sie fest, ob die Farbdruckeinstellungen des Geräts oder des Druckertreibers angewendet werden sollen.
		<b>Farbmodus</b>	Wählen Sie den Farbmodus aus.
		<b>Grau verbessern</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, um die Bildqualität von schraffierten Bereichen zu verbessern.
		<b>Drucken von Schw. verbess.</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, wenn eine schwarze Grafik nicht korrekt gedruckt wird.
		<b>Helligkeit</b>	Stellen Sie die Helligkeit ein.
		<b>Kontrast</b>	Passt die Helligkeit an.
		<b>Rot</b>	Passen Sie die rote Farbe an.
		<b>Grün</b>	Passen Sie die grüne Farbe an.
		<b>Blau</b>	Passen Sie die blaue Farbe an.
<b>Drucker zurücksetzen</b>	-	-	Setzen Sie die Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

## [Netzwerk]

[Alle Einstell.] > [Netzwerk]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>LAN (Kabel)</b>	<b>TCP/IP</b>	<b>Boot-Methode</b>	-	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		<b>IP-Adresse</b>	-	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		<b>Subnet-Mask</b>	-	Geben Sie die Subnetzmaske ein.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
LAN (Kabel)	TCP/IP	Gateway	-	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotename	-	Geben Sie den Knotennamen ein. (bis zu 32 Zeichen)
		WINS-Konfiguration	-	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		WINS-Server	Primär	Legt die IP-Adresse des primären WINS-Servers fest.
			Sekundär	Legt die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers fest.
		DNS-Server	Primär	Legt die IP-Adresse des primären DNS-Servers fest.
			Sekundär	Legt die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers fest.
		APIPA	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
		IPv6	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.
		Ethernet	-	Wählen Sie den Ethernet-Link-Modus aus.
		Status (Kabel)	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.
		MAC-Adresse	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
		Auf Standard setzen	-	Setzen Sie die Einstellungen des verkabelten Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
		Kabel aktiv	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die kabelgebundene LAN-Schnittstelle manuell.
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi-Netzwerk suchen	-	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
	WPS/Schaltfläche	-	-	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	WPS/PIN-Code	-	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit dem WPS-Pinverfahren.
	WLAN wiederherstellen	-	-	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.
	WLAN-Status	Status	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des Wireless-Netzwerks an.
		Signal	-	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wireless-Netzwerks an.
		SSID	-	Zeigen Sie die aktuelle SSID an.
		Komm.-Modus	-	Zeigen Sie den aktuellen Kommunikationsmodus an.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	Boot-Methode	-	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		IP-Adresse	-	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask	-	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway	-	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotenname	-	Geben Sie den Knotennamen ein. (bis zu 32 Zeichen)
		WINS-Konfiguration	-	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		WINS-Server	Primär	Legt die IP-Adresse des primären WINS-Servers fest.
			Sekundär	Legt die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers fest.
		DNS-Server	Primär	Legt die IP-Adresse des primären DNS-Servers fest.
			Sekundär	Legt die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers fest.
		APIPA	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
		IPv6	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.
	MAC-Adresse	-	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
	Auf Standard setzen	-	-	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	WLAN aktiv	-	-	Schaltet die Wireless-Schnittstelle ein oder aus.
Wi-Fi Direct	Manuell	-	-	Konfigurieren Sie Ihre Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen manuell.
	Gruppeneigent.	-	-	Richten Sie das Gerät als Gruppenbesitzer ein.
	Schaltfläche	-	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	PIN-Code	-	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen über WPS mit einem PIN-Code.
	Geräteinformationen	Gerätename	-	Zeigen Sie den Namen des Geräts an.
		SSID	-	Zeigen Sie die SSID des Gruppenbesitzers an.
		IP-Adresse	-	Zeigen Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts an.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Wi-Fi Direct	Statusinformation	Status	-	Zeigen Sie den aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerkstatus an.
		Signal	-	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wenn Ihr Gerät der Gruppenbesitzer ist, wird im Display immer ein starkes Signal angezeigt.
	I/F aktiviert	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Wi-Fi Direct-Verbindung.
NFC	-	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die NFC-Funktion.
E-Mail/IFAX	Mail-Adresse	-	-	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
	Servereinst.	SMTP	Server	Legt den SMTP-Servernamen und die Serveradresse fest.
			Port	Geben Sie die SMTP-Portnummer ein.
			Auth. für SMTP	Legen Sie die Sicherheitsmethode für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
			SSL/TLS	Senden oder Empfangen Sie E-Mails über einen E-Mail-Server, der eine sichere SSL/TLS-Kommunikation erfordert.
			Zertif. verif.	Automatisches Überprüfen des SMTP-Server-Zertifikats.
	POP3/IMAP4	POP3/IMAP4	Protokoll	Wählen Sie das Protokoll für das Empfangen von E-Mails vom Server aus.
			Server	Legt den Servernamen und die Serveradresse fest.
			Port	Geben Sie die Portnummer ein.
		IMAP4	Postfach-Name	Geben Sie den Mailbox-Namen ein. (Bis zu 255 Zeichen)
			Postfach-Kennwort	Geben Sie das Kennwort für die Anmeldung beim Server ein. (Bis zu 128 Zeichen)
			Ordner wählen	Wählen Sie den angegebenen Ordner mit dem IMAP4-Protokoll im Postfach.
		SSL/TLS	SSL/TLS	Senden oder Empfangen Sie E-Mails über einen E-Mail-Server, der eine sichere SSL/TLS-Kommunikation erfordert.
			Zertif. verif.	Automatisches Überprüfen des SMTP-Server-Zertifikats.
		Auth. für POP3/IMAP4		Legen Sie die Sicherheitsmethode für E-Mail-Benachrichtigungen fest.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>E-Mail/IFAX</b>	<b>Mail (Empfang)</b>	<b>Auto-Abruf</b>	<b>Auto-Abruf</b>	Überprüfen Sie den Server automatisch auf neue Nachrichten.
			<b>Abrufintervall</b>	Stellen Sie das Intervall ein, in dem der Server auf neue Nachrichten überprüft wird.
		<b>Mail-Kopf</b>	-	Legen Sie fest, welche Angaben aus der E-Mail-Kopfzeile (Header) ausgedruckt werden.
		<b>Falsche Mail löschen/lesen</b>	-	Der POP3-Server löscht Fehler-E-Mails automatisch. Der IMAP4-Server löschte Fehler-E-Mails nach dem Lesen automatisch.
	<b>Mail (Senden)</b>	<b>Max. Größe</b>	<b>Max. Größe</b>	Begrenzen Sie die Größe von E-Mail-Dokumenten.
			<b>Max. Größe (MB)</b>	
		<b>Bestätigung</b>	-	Senden Sie Benachrichtigungsmeldungen.
	<b>Kettenrundsend</b>	<b>Kettenrundsend.</b>	-	Leiten Sie ein Dokument an ein anderes Faxgerät weiter.
		<b>Vertr. Domänen</b>	<b>Vertraut ##</b>	Registrieren Sie den Domänennamen.
		<b>K-Sendebericht</b>	-	Drucken Sie den Kettenrundsendebericht.
	<b>Berichte</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Sendebericht</b>	Wählen Sie die Ersteinrichtung für den Sendebericht aus.
		<b>IFAX</b>	<b>Sendebericht</b>	
	<b>Manuell empfangen</b>	-	-	Überprüfen Sie manuell, ob auf dem POP3- oder IMAP4-Server neue Nachrichten eingegangen sind.
<b>Einstellungen für Webverbind</b>	<b>Proxy-Einstell.</b>	<b>Proxy-Verbindung</b>	-	Ändern Sie die Internetverbindungseinstellungen.
		<b>Adresse</b>	-	
		<b>Port</b>	-	
		<b>Benutzername</b>	-	
		<b>Kennwort</b>	-	
<b>Webbasiertes Management</b>	-	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie Web Based Management. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.
<b>Fax to Server</b>	<b>Fax to Server</b>	-	-	Speichern Sie die Präfix-/Suffixadresse für den Faxserver auf dem Brother-Gerät.
	<b>Präfix</b>	-	-	
	<b>Suffix</b>	-	-	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
IPsec	-	-	-	IPsec ist eine optionale Sicherheitsfunktion des IP-Protokolls, die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsdienste zur Verfügung stellt. Sie sollten Ihren Netzwerkadministrator kontaktieren, bevor Sie diese Einstellung ändern.
IP-Filter	-	-	-	Schränken Sie den Zugriff auf Ihr Gerät ein, indem Sie den IP-Filter aktivieren.
Glob.NW-Erk.	Erkennen zulassen	-	-	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die globale Erkennung, eine Funktion, die erkennt und den Benutzer informiert, wenn der Benutzer sich unbeabsichtigt mit einem globalen Netzwerk verbindet.
	Zugriff verweigern	-	-	Deaktivieren Sie Verbindungen zum globalen Netzwerk.
Netzwerk-Reset	-	-	-	Setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

## [Ausdrucke]

[Alle Einstell.] > [Ausdrucke]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Sendebericht	Ansicht auf LCD	Zeigen Sie Sendeberichte zu gesendeten Faxen an.
	Bericht drucken	Drucken Sie einen Sendebericht für die letzte Übertragung an.
Adressbuch	-	Drucken Sie eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Empfänger aus.
Journal	-	Drucken Sie eine Liste mit Informationen über die 200 letzten gesendeten und empfangenen Faxe. (SE = Senden, EM = Empfang.)
Geräteeinstell	-	Drucken Sie eine Liste der Benutzereinstellungen aus.
Druckereinstellungen	-	Drucken Sie eine Liste Ihrer Druckereinstellungen aus.
Netzwerk-Konfiguration	-	Drucken Sie eine Liste der Netzwerkeinstellungen aus.
Dateiliste dru.	-	Drucken Sie eine Liste der Daten, die im Speicher des Geräts gespeichert sind.
Trommel-Testdruck	-	Drucken Sie das Trommel-Testdruck-Blatt.
WLAN-Bericht	-	Drucken Sie die Ergebnisse des WLAN-Verbindungsaufbaus aus.

## [Geräte-Info]

[Alle Einstell.] > [Geräte-Info]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Serien-Nr.	-	-	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Firmware-Version</b>	<b>Hauptversion</b>	-	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
	<b>Sicherheitsversion</b>	-	
<b>Firmware-Update</b>	-	-	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware.
<b>Firmware-Update Einrichtung</b>	<b>Update-Methode</b>	-	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
	<b>Update-Tage</b>	-	
	<b>Update-Zeit</b>	-	
<b>Seitenzähler</b>	<b>Gesamt</b>	<b>Farbe</b>	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät gedruckt hat.
		<b>Schwarzweiß</b>	
	<b>Fax</b>	-	
	<b>Kopie</b>	<b>Farbe</b>	
		<b>Schwarzweiß</b>	
	<b>Drucken</b>	<b>Farbe</b>	
		<b>Schwarzweiß</b>	
<b>Teilelebensdauer<sup>1</sup></b>	<b>Trommel</b>	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Trommeleinheit an.
		-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Transfereinheit an.
	<b>Fixiereinheit</b>	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Fixiereinheit an.
		-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Lasereinheit an.
	<b>PZ-KitMF</b>	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits MP an.
		-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits 1 an.
	<b>PZ-Kit 2<sup>2</sup></b>	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits 2 an.
		-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits 3 an.

<sup>1</sup> Die Nutzungsdauer der Teile ist ein Schätzwert und kann abhängig von der Verwendung variieren.

<sup>2</sup> Verfügbar, wenn die optionale Papierzufuhr installiert ist.

## [Inbetriebnahme]

[Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
<b>Datum/Uhrzeit</b>	<b>Datum</b>	Stellen Sie Datum und Uhrzeit für Displayanzeige und Kopfzeilen von gesendeten Faxdokumenten ein.
	<b>Zeit</b>	
	<b>Zeitformat wählen</b>	Wählen Sie das Uhrzeitformat (12 oder 24 Stunden) aus.
	<b>Zeitumstellung</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit automatisch erfolgt.
	<b>Zeitzone</b>	Legen Sie Ihre Zeitzone fest.

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
<b>Abs.-Kennung</b>	<b>Fax</b>	Geben Sie Ihren Namen und Ihre Faxnummer ein, die auf jede Seite der gesendeten Faxe gedruckt werden.
	<b>Tel</b>	
	<b>Name</b>	
<b>Ton-/Pulswahl</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar)	-	Legt den Wählmodus fest.
<b>Wählton</b>	-	Verringern Sie die Wähltonerkennungspause.
<b>Anschlussart</b>	-	Wählen Sie die Anschlussart aus.
<b>Kompatibilität</b>	-	Passen Sie den Ausgleich an, um Übertragungsprobleme zu beheben. VoIP-Dienstanbieter unterstützen Faxnachrichten im Rahmen verschiedener Standards. Wenn regelmäßig Faxübertragungsfehler auftreten, wählen Sie „Basis (für VoIP)“ aus.
<b>Zurücksetzen</b>	<b>Maschine wird zurückgesetzt</b>	Setzen Sie die Geräteeinstellungen zurück, die Sie geändert haben.
	<b>Netzwerk-Reset</b>	Setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	<b>Adressbuch &amp; Fax</b>	Löschen Sie alle gespeicherten Telefonnummern, Faxdaten und Faxeinstellungen.
	<b>Alle Einstell.</b>	Setzen Sie alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück und löschen Sie die persönlichen Daten im Speicher. Sie können die Daten auf dem Gerät nicht sehen.
	<b>Werkseinstell.</b>	Setzen Sie alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück und löschen Sie die persönlichen Daten im Speicher des Geräts. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung dieser Menüoption, wenn Sie alle Daten vom Gerät löschen möchten.
<b>Displaysprache</b> (Nur in bestimmten Ländern verfügbar)	-	Ändern Sie die Display-Sprache.



## Zugehörige Informationen

- [Einstellungs- und Funktionstabellen](#)

## Einstellungstabellen (DCP-L8630CDW)

Für folgende Modelle: DCP-L8630CDW

```
>> [Einstell.]
>> [Geräteeinstell]
>> [Favoriten-Einstellungen]
>> [Drucker]
>> [Netzwerk]
>> [Ausdrucke]
>> [Geräte-Info]
>> [Inbetriebnahme]
```

### [Einstell.]



#### [Einstell.]

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
(Datum/ Uhrzeit)	-	-	Rufen Sie die Menüs für die Datum- und Uhrzeiteinstellungen auf.
Toner	Toner-Lebensdauer	-	Zeigen Sie die ungefähre verbliebene Toner-Lebensdauer an.
	Testdruck	-	Drucken Sie eine Testseite aus.
	Farbkorrektur	Korrektur Start	Starten Sie die Farbkalibrierung, um die Farben zu überprüfen und zu korrigieren.
		Zurücksetzen	Setzen Sie die Kalibrierungsparameter auf die Standardeinstellungen zurück.
	Tonerkassettenprüfung	Schwarz Cyan Magenta Gelb	Zeigen Sie die Informationen für die eingesetzten Tonerkassetten auf dem Display an, beispielsweise ob es sich um eine originale Tonerkassette handelt.
Netzwerk	LAN (Kabel)	-	Greifen Sie auf die Einstellungsmenüs für LAN (Kabel) zu.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Greifen Sie auf die WLAN-Einstellungsmenüs zu.
Zufuhre- instell	-	-	Greifen Sie auf die Zufuhr-Einstellungsmenüs zu.
Wi-Fi Direct	-	-	Greifen Sie auf die Einstellungsmenüs für Wi-Fi Direct zu.
Sparmodus	-	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräte-Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-seitiger Druck: Lange Kante (bei bestimmten Modellen verfügbar)<sup>1</sup></li><li>• Energiespar-Modus: 0 Min</li><li>• Dimmer: 10 Sek.</li><li>• Leisemodus:Ein<sup>1</sup></li><li>• Toner sparen:Ein<sup>1</sup></li></ul>

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Alle Einstell.	-	-	Zum Konfigurieren der detaillierten Einstellungen.

<sup>1</sup> Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.

## [Geräteeinstell.]

[Alle Einstell.] > [Geräteeinstell.]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Zufuhreinstell	Papiertyp	MF-Zufuhr	-	Wählen Sie das Druckmedium aus, das dem in die MF-Zufuhr eingelegten Papier entspricht.
		Zufuhr 1	-	Wählen Sie den Papiertyp aus, der dem in die Standard-Papierkassette eingelegten Papier entspricht.
		Zufuhr 2 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie den Papiertyp aus, der dem in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegten Papier entspricht.
		Zufuhr 3 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie den Papiertyp aus, der dem in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegten Papier entspricht.
	Papierformat	MF-Zufuhr	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die MF-Zufuhr eingelegt haben.
		Zufuhr 1	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die Standardpapierkassette eingelegt haben.
		Zufuhr 2 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegt haben.
		Zufuhr 3 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegt haben.
	Kopie	-	-	Wählen Sie die Kassette aus, die Sie zum Erstellen einer Kopie verwenden möchten.
	Druck	-	-	Wählen Sie die Kassette aus, die Sie zum Drucken verwenden möchten.
	Druckposition	MF-Zufuhr	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die MF-Zufuhr eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			Y Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die MF-Zufuhr eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
		Zufuhr 1	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>Zufuhreinstell</b>	<b>Druckposition</b>	<b>Zufuhr 1</b>		Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die Standardpapierkassette eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			<b>Y Offset</b>	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die Standardpapierkassette eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
		<b>Zufuhr 2<sup>1</sup></b>	<b>X Offset</b>	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			<b>Y Offset</b>	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
		<b>Zufuhr 3<sup>1</sup></b>	<b>X Offset</b>	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			<b>Y Offset</b>	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
	<b>Zufuhr überspr. 1</b>	-	-	Wählen Sie eine bestimmte Kassette aus, die übersprungen werden soll, wenn Sie wissen, dass darin ein falsches Papierformat eingelegt ist.
	<b>Trennfach<sup>1</sup></b>	-	-	Wählen Sie die Kassette, die das als Trennpapier verwendete Papier enthält, das zwischen den Druckaufträgen eingefügt wird.
	<b>Hin. Wenig Pap.</b>	<b>Hin. Wenig Pap.</b>	-	Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt wird, die Sie informiert, dass die Papierkassette fast leer ist.
		<b>Hinweissstufe</b>	-	Wählen Sie den Mindestpapierpegel, der die Meldung auslöst.
	<b>Papier prüfen</b>	-	-	Wählen Sie, ob eine Meldung angezeigt werden soll, in der Sie aufgefordert werden, den Papiertyp und das Papierformat zu prüfen.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Signalton	-	-	-	Passt die Pieptonlautstärke an.
LCD-Einstell.	Beleuchtung	-	-	Stellen Sie die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein.
	Dimmer	-	-	Stellen Sie ein, wie lange nach der Rückkehr zum Hauptstartbildschirm der Hintergrund des Displays noch leuchten soll und andere Funktionen.
	Timer Beleuchtung	-	-	Stellen Sie ein, wie lange sich der Hintergrund des Displays ausschalten soll, nachdem Sie zum Hauptstartbildschirm und anderen Funktionen zurückgekehrt sind.
Bildsch.einstell.	Startbildschirm	-	-	Konfigurieren Sie den Hauptstartbildschirm.
	Bildschirm scannen	-	-	Stellen Sie den Scan-Standardbildschirm ein.
	Info anzeigen	IP-Adresse	-	Legen Sie fest, ob die IP-Adresse Ihres Geräts auf den Startbildschirmen angezeigt werden soll.
Hinweiseinst.	Scan-Erg. (Leers. überspr.)	-	-	Zeigt die Gesamtzahl der gescannten und übersprungenen Seiten an, nachdem der Scan abgeschlossen ist.
Ökologie	Sparmodus	-	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräteeinstellungen: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-seitiger Druck: Lange Kante (bei bestimmten Modellen verfügbar)<sup>2</sup></li><li>• Energiespar-Modus: 0 Min</li><li>• Dimmer: 10 Sek.</li><li>• Leisemodus:Ein<sup>2</sup></li><li>• Toner sparen:Ein<sup>2</sup></li></ul>
	Toner sparen	-	-	Senken Sie den Verbrauch der Tonerkassette.
	Energiespar-Modus	-	-	Legen Sie fest, wie viel Zeit verstreichen soll, bevor das Gerät in den Energiesparmodus wechselt.
	Leisemodus	-	-	Verringern Sie das Druckgeräusch.
	Auto abschalt.	-	-	Geben Sie die Anzahl Minuten oder Stunden ein, nach denen das Gerät in den Ausschaltmodus wechselt.
Sperre einst.	-	-	-	Verhindern Sie, dass unbefugte Personen die Geräteeinstellungen ändern können.
Speicher löschen	Makro-ID=	-	-	Löschen Sie die registrierten Makrodaten.
	Stream-ID	-	-	Löschen Sie die registrierten Stream-Daten.
	Schrift-ID=	-	-	Löschen Sie die registrierten Schriftartdaten.
	Alle löschen	-	-	Setzen Sie die Makro-/Stream- und Schriftartdaten Ihres Geräts auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

- 1 Verfügbar, wenn die optionale Papierzufuhr installiert ist.
- 2 Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.

## [Favoriten-Einstellungen]

### [Alle Einstell.] > [Favoriten-Einstellungen]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
(Auswählen eines Favoriten)	<b>Umbenennen</b>	Ändern Sie den Favoritennamen.
	<b>Bearb.</b>	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.
	<b>Löschen</b>	Löschen Sie den Favoriten.
	<b>Karte/NFC registrieren</b>	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.
	<b>Karte/NFC löschen</b>	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.

## [Drucker]

### [Alle Einstell.] > [Drucker]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Emulation</b>	-	-	Wählen Sie den Emulationsmodus aus.
<b>Qualität</b>	-	-	Wählen Sie die Druckqualität aus.
<b>Druckoptionen</b>	<b>Schriftarten</b>	<b>HP LaserJet</b>	Drucken Sie eine Liste der Schriftarten des Geräts aus.
		<b>BR-Script 3</b>	
	<b>Testdruck</b>	-	Drucken Sie eine Testseite aus.
<b>Duplex</b>	<b>2-seitiger Druck</b>	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie beidseitiges Drucken und wählen Sie die lange oder kurze Kante aus.
	<b>Einzelbild</b>	-	Wählen Sie bei einem Druckauftrag, bei dem die letzte Seite ein einseitiges Bild ist, die Option 1-seitige Zuf., um die Druckzeit zu reduzieren. Wenn Sie vorbedrucktes Papier verwenden, müssen Sie die Option 2-seitige Zuf. wählen. Wenn Sie 1-seitige Zuf. für vorbedrucktes Papier wählen, wird die letzte Seite auf die umgekehrte Seite gedruckt.
<b>Autom. weiter</b>	-	-	Wählen Sie, ob das Gerät Papierformatfehler oder Medientypfehler löschen und automatisch Papier aus anderen Kassetten verwenden soll.
<b>Ausgabefarbe</b>	-	-	Legt die Ausgabefarbe fest.
<b>Papiertyp</b>	-	-	Wählen Sie das Druckmedium aus.
<b>Papierformat</b>	-	-	Legen Sie das Papierformat fest.
<b>Kopien</b>	-	-	Stellen Sie ein, wie oft das Dokument gedruckt werden soll.
<b>Ausrichtung</b>	-	-	Legen Sie fest, ob Seiten in Hoch- oder Querformatausrichtung gedruckt werden sollen.
<b>Kantenhervorhebung</b>	-	-	Der Text wird schärfer dargestellt.
<b>Druckposition</b>	-	-	Greifen Sie auf die Druckposition-Einstellungsmenüs zu.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Autom. Vorschub</b>	-	-	Ermöglichen Sie dem Gerät, alle verbleibenden Daten automatisch auszudrucken.
<b>HP LaserJet</b>	<b>Schriftart-Nr.</b>	<b>Schriftart-Nr.</b>	Legen Sie die Schriftartennummer fest. Dieses Menü wird angezeigt, wenn eine Softfont auf dem Brother-Gerät installiert ist.
		<b>Nr.ladb.Schrift</b>	Legt die Softschriftartennummer fest. Dieses Menü wird angezeigt, wenn eine Softfont auf dem Brother-Gerät installiert ist.
	<b>Zeichenabstand</b>	-	Legen Sie den Zeichenabstand fest. (Nur für bestimmte Schriftarten verfügbar)
	<b>Punktgröße</b>	-	Legen Sie die Schriftgröße fest. (Nur für bestimmte Schriftarten verfügbar)
	<b>Zeichensatz</b>	-	Wählen Sie den Symbol- oder Zeichensatz.
	<b>Drucktabelle</b>	-	Drucken Sie die Code-Tabelle.
	<b>Autom. LF</b>	-	EIN: CR -> CR+LF, AUS: CR -> CR
	<b>Autom. CR</b>	-	EIN: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR oder VT -> VT+CR AUS: LF -> LF, FF -> FF oder VT -> VT
	<b>Autom. Umlauf</b>	-	Wählen Sie, ob beim Erreichen des rechten Randes automatisch ein Zeilenvorschub und Wagenrücklauf ausgeführt werden sollen.
	<b>Autom. Überspr.</b>	-	Wählen Sie, ob beim Erreichen des unteren Randes automatisch ein Zeilenvorschub und Wagenrücklauf ausgeführt werden sollen.
	<b>Linker Rand</b>	-	Stellen Sie den linken Rand ein (Spalte 0 bis 70 mit 1 Zeichen pro Zoll).
	<b>Rechter Rand</b>	-	Stellen Sie den rechten Rand ein (Spalte 10 bis 80 mit 1 Zeichen pro Zoll).
	<b>Oberer Rand</b>	-	Stellen Sie den oberen Rand als Abstand zur Oberkante des Papiers ein.
	<b>Unterer Rand</b>	-	Stellen Sie den unteren Rand als Abstand zur Unterkante des Papiers ein.
	<b>Linien</b>	-	Stellen Sie die Anzahl Zeilen auf jeder Seite ein.
	<b>Zuführbefehl</b>	-	Wählen Sie diese Einstellung, wenn es zu einer Kassettendiskrepanz kommt, wenn Sie die HP-Treiber verwenden.
<b>BR-Script 3</b>	<b>Druckfehler</b>	-	Wählt, ob das Gerät Fehlermeldungen nach Auftreten von Fehlern druckt.
	<b>CAPT</b>	-	Verwenden Sie CAPT (Colour Advanced Printing Technology) für eine optimale Druckqualität beim Ausdrucken einer PS-Datei, die mit einem Nicht-Brother-PS-Treiber erstellt wurde.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>BR-Script 3</b>			Farben und Fotos erscheinen klarer und genauer. Die Druckgeschwindigkeit ist geringer.
<b>PDF</b>	<b>Mehrere Seiten</b>	-	Legen Sie das Seitenlayout fest, wenn mehrere Seiten gedruckt werden.
	<b>PDF-Druckoptionen</b>	-	Legen Sie die PDF-Druckeinstellung fest, mit der definiert wird, ob Kommentare (Markup) oder Stempel in der PDF-Datei zusammen mit dem Text gedruckt werden.
	<b>Auf Seitengröße PDF</b>	-	Legen Sie fest, ob das Gerät die Seiten in der PDF-Datei so skaliert, dass sie auf das ausgewählte Papierformat passen.
<b>Durchschlag-Menü</b>	<b>Durchschlag</b>	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Mehrfachsatzdruck.
	<b>Kopien</b>	-	Stellen Sie ein, wie oft das Dokument gedruckt werden soll.
	<b>Kopie1 Zufuhr</b>	-	Wählen Sie die Kassette, die Sie für Kopie1 verwenden möchten.
	<b>Kopie1 Stream</b>	-	Wählen Sie einen Stream für Kopie1.
	<b>Kopie2 Zufuhr</b> ... <b>Kopie8 Zufuhr</b>	-	Wählen Sie die Kassette, die Sie für Kopie2 bis Kopie8 verwenden möchten.
	<b>Kopie2 Stream</b> ... <b>Kopie8 Stream</b>	-	Wählen Sie einen Stream für Kopie2 bis 8.
	<b>Korrektur Start</b>	-	Führen Sie die Farbkalibrierung durch, um die Farben zu prüfen und zu korrigieren, und führen Sie dann die Registrierung durch, um die Druckposition jeder Farbe auszurichten.
	<b>Zurücksetzen</b>	-	Setzen Sie die Kalibrierungsparameter auf die Standardeinstellungen zurück.
<b>Farbkorrektur</b>	<b>Autokorrektur</b>	-	Stellt das Gerät auf die automatische Durchführung der Farbkalibrierung und -registrierung ein.
	<b>Farbeinst.</b>	<b>Einstellungsmod.</b>	Legen Sie fest, ob die Farbdruckeinstellungen des Geräts oder des Druckertreibers angewendet werden sollen.
		<b>Farbmodus</b>	Wählen Sie den Farbmodus aus.
		<b>Grau verbessern</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, um die Bildqualität von schraffierten Bereichen zu verbessern.
		<b>Drucken von Schw. verbess.</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, wenn eine schwarze Grafik nicht korrekt gedruckt wird.
		<b>Helligkeit</b>	Stellen Sie die Helligkeit ein.
		<b>Kontrast</b>	Passt die Helligkeit an.
		<b>Rot</b>	Passen Sie die rote Farbe an.
		<b>Grün</b>	Passen Sie die grüne Farbe an.
		<b>Blau</b>	Passen Sie die blaue Farbe an.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Drucker zurücksetzen	-	-	Setzen Sie die Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

## [Netzwerk]

[Alle Einstell.] > [Netzwerk]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
LAN (Kabel)	TCP/IP	Boot-Methode	-	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		IP-Adresse	-	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask	-	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway	-	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotenname	-	Geben Sie den Knotennamen ein. (bis zu 32 Zeichen)
		WINS-Konfiguration	-	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		WINS-Server	Primär	Legt die IP-Adresse des primären WINS-Servers fest.
			Sekundär	Legt die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers fest.
		DNS-Server	Primär	Legt die IP-Adresse des primären DNS-Servers fest.
			Sekundär	Legt die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers fest.
		APIPA	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
		IPv6	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.
		Ethernet	-	Wählen Sie den Ethernet-Link-Modus aus.
		Status (Kabel)	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.
		MAC-Adresse	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
		Auf Standard setzen	-	Setzen Sie die Einstellungen des verkabelten Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
		Kabel aktiv	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die kabelgebundene LAN-Schnittstelle manuell.
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi-Netzwerk suchen	-	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
	WPS/Schaltfläche	-	-	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	WPS/PIN-Code	-	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit dem WPS-Pinverfahren.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>WLAN (Wi-Fi)</b>	<b>WLAN wiederherstellen</b>	-	-	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.
	<b>WLAN-Status</b>	<b>Status</b>	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des Wireless-Netzwerks an.
		<b>Signal</b>	-	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wireless-Netzwerks an.
		<b>SSID</b>	-	Zeigen Sie die aktuelle SSID an.
		<b>Komm.-Modus</b>	-	Zeigen Sie den aktuellen Kommunikationsmodus an.
	<b>TCP/IP</b>	<b>Boot-Methode</b>	-	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		<b>IP-Adresse</b>	-	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		<b>Subnet-Mask</b>	-	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		<b>Gateway</b>	-	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		<b>Knotenname</b>	-	Geben Sie den Knotennamen ein. (bis zu 32 Zeichen)
		<b>WINS-Konfiguration</b>	-	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		<b>WINS-Server</b>	<b>Primär</b>	Legt die IP-Adresse des primären WINS-Servers fest.
			<b>Sekundär</b>	Legt die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers fest.
		<b>DNS-Server</b>	<b>Primär</b>	Legt die IP-Adresse des primären DNS-Servers fest.
			<b>Sekundär</b>	Legt die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers fest.
		<b>APIPA</b>	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
		<b>IPv6</b>	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.
	<b>MAC-Adresse</b>	-	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
	<b>Auf Standard setzen</b>	-	-	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	<b>WLAN aktiv</b>	-	-	Schaltet die Wireless-Schnittstelle ein oder aus.
<b>Wi-Fi Direct</b>	<b>Manuell</b>	-	-	Konfigurieren Sie Ihre Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen manuell.
	<b>Gruppeneigent.</b>	-	-	Richten Sie das Gerät als Gruppenbesitzer ein.
	<b>Schaltfläche</b>	-	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	<b>PIN-Code</b>	-	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen über WPS mit einem PIN-Code.
	<b>Geräteinformationen</b>	<b>Gerätename</b>	-	Zeigen Sie den Namen des Geräts an.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen		
Wi-Fi Direct	Geräteinformationen	SSID	-	Zeigen Sie die SSID des Gruppenbesitzers an.		
		IP-Adresse	-	Zeigen Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts an.		
	Statusinformation	Status	-	Zeigen Sie den aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerkstatus an.		
		Signal	-	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wenn Ihr Gerät der Gruppenbesitzer ist, wird im Display immer ein starkes Signal angezeigt.		
	I/F aktiviert	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Wi-Fi Direct-Verbindung.		
	Mail-Adresse	-	-	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.		
	Servereinst.	SMTP	Server	Legt den SMTP-Servernamen und die Serveradresse fest.		
E-Mail			Port	Geben Sie die SMTP-Portnummer ein.		
			Auth. für SMTP	Legen Sie die Sicherheitsmethode für E-Mail-Benachrichtigungen fest.		
			SSL/TLS	Senden oder Empfangen Sie E-Mails über einen E-Mail-Server, der eine sichere SSL/TLS-Kommunikation erfordert.		
			Zertif. verif.	Automatisches Überprüfen des SMTP-Server-Zertifikats.		
Mail (Senden)	Max. Größe	Max. Größe	Begrenzen Sie die Größe von E-Mail-Dokumenten.			
		Max. Größe (MB)				
	Bestätigung	-	Senden Sie Benachrichtigungsmeldungen.			
Einstellungen für Webverbind	Proxy-Einstell.	Proxy-Verbindung	-	Ändern Sie die Internetverbindungseinstellungen.		
		Adresse	-			
		Port	-			
		Benutzername	-			
		Kennwort	-			
Webbasiertes Management	-	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie Web Based Management. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsmethode so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.		
IPsec	-	-	-	IPsec ist eine optionale Sicherheitsfunktion des IP-Protokolls, die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsdienste zur Verfügung stellt. Sie sollten Ihren		

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
				Netzwerkadministrator kontaktieren, bevor Sie diese Einstellung ändern.
IP-Filter	-	-	-	Schränken Sie den Zugriff auf Ihr Gerät ein, indem Sie den IP-Filter aktivieren.
Glob.NW-Erk.	Erkennen zulassen	-	-	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die globale Erkennung, eine Funktion, die erkennt und den Benutzer informiert, wenn der Benutzer sich unbeabsichtigt mit einem globalen Netzwerk verbindet.
	Zugriff verweigern	-	-	Deaktivieren Sie Verbindungen zum globalen Netzwerk.
Netzwerk-Reset	-	-	-	Setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

## [Ausdrucke]

[Alle Einstell.] > [Ausdrucke]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Adressbuch	-	Drucken Sie eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Empfänger aus.
Geräteeinstell	-	Drucken Sie eine Liste der Benutzereinstellungen aus.
Druckereinstellungen	-	Drucken Sie eine Liste Ihrer Druckereinstellungen aus.
Netzwerk-Konfiguration	-	Drucken Sie eine Liste der Netzwerkeinstellungen aus.
Dateiliste dru.	-	Drucken Sie eine Liste der Daten, die im Speicher des Geräts gespeichert sind.
Trommel-Testdruck	-	Drucken Sie das Trommel-Testdruck-Blatt.
WLAN-Bericht	-	Drucken Sie die Ergebnisse des WLAN-Verbindungsaufbaus aus.

## [Geräte-Info]

[Alle Einstell.] > [Geräte-Info]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Serien-Nr.	-	-	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Firmware-Version	Hauptversion	-	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
	Sicherheitsversion	-	
Firmware-Update	-	-	Aktualisieren Sie Ihr Gerät auf die neueste Firmware.
Firmware-Update Einrichtung	Update-Methode	-	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
	Update-Tage	-	
	Update-Zeit	-	
Seitenzähler	Gesamt	Farbe	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät gedruckt hat.
		Schwarzweiß	
	Kopie	Farbe	
		Schwarzweiß	
	Drucken	Farbe	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Seitenzähler	Drucken	Schwarzweiß	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät gedruckt hat.
	Andere	Farbe	
		Schwarzweiß	
Teilelebensdauer <sup>1</sup>	Trommel	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Trommeleinheit an.
	Band	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Transfereinheit an.
	Fixiereinheit	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Fixiereinheit an.
	Lasereinheit	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Lasereinheit an.
	PZ-KitMF	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits MP an.
	PZ-Kit 1	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits 1 an.
	PZ-Kit 2 <sup>2</sup>	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits 2 an.
	PZ-Kit 3 <sup>2</sup>	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits 3 an.

1 Die Nutzungsdauer der Teile ist ein Schätzwert und kann abhängig von der Verwendung variieren.

2 Verfügbar, wenn die optionale Papierzufuhr installiert ist.

## [Inbetriebnahme]

[Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Datum/Uhrzeit	Datum	Stellen Sie Datum und Uhrzeit Ihres Geräts ein.
	Zeit	
	Zeitformat wählen	Wählen Sie das Uhrzeitformat (12 oder 24 Stunden) aus.
	Zeitumstellung (Nur in bestimmten Ländern verfügbar)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit automatisch erfolgt.
	Zeitzone	Legen Sie Ihre Zeitzone fest.
Zurücksetzen	Maschine wird zurückgesetzt	Setzen Sie die Geräteeinstellungen zurück, die Sie geändert haben.
	Netzwerk-Reset	Setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	Adressbuch	Löschen Sie alle gespeicherten Telefonnummern.
	Alle Einstell.	Setzen Sie alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück und löschen Sie die persönlichen Daten im Speicher. Sie können die Daten auf dem Gerät nicht sehen.
	Werkseinstell.	Setzen Sie alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück und löschen Sie die persönlichen Daten im Speicher des Geräts. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung dieser Menüoption, wenn Sie alle Daten vom Gerät löschen möchten.
Displaysprache	-	Ändern Sie die Display-Sprache.

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
(Nur in bestimmten Ländern verfügbar)		



## Zugehörige Informationen

- Einstellungs- und Funktionstabellen

## Einstellungstabellen (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Für folgende Modelle: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

>> [Geräteeinstell]  
>> [Favoriten-Einstellungen]  
>> [Fax]  
>> [Drucker]  
>> [Netzwerk]  
>> [Ausdrucke]  
>> [Geräte-Info]  
>> [Inbetriebnahme]  
>> [Admin-Einstellungen]

### [Geräteeinstell]

[Alle Einstell.] > [Geräteeinstell]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Zufuhreinstellung	Papiertyp	MF-Zufuhr	-	Wählen Sie das Druckmedium aus, das dem in die MF-Zufuhr eingelegten Papier entspricht.
		Zufuhr 1	-	Wählen Sie den Papiertyp aus, der dem in die Standard-Papierkassette eingelegten Papier entspricht.
		Zufuhr 2 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie den Papiertyp aus, der dem in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegten Papier entspricht.
		Zufuhr 3 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie den Papiertyp aus, der dem in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegten Papier entspricht.
	Papierformat	MF-Zufuhr	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die MF-Zufuhr eingelegt haben.
		Zufuhr 1	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die Standardpapierkassette eingelegt haben.
		Zufuhr 2 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegt haben.
		Zufuhr 3 <sup>1</sup>	-	Wählen Sie das Papierformat aus, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegt haben.
	Kopie	-	-	Wählen Sie die Kassette aus, die Sie zum Erstellen einer Kopie verwenden möchten.
	Fax	-	-	Wählen Sie die Kassette aus, die Sie zum Drucken eines Faxes verwenden möchten.
	Drucken	-	-	Wählen Sie die Kassette aus, die Sie zum Drucken verwenden möchten.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Zufuhreinstellung	Druckposition	MF-Zufuhr	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die MF-Zufuhr eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			Y Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die MF-Zufuhr eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
		Zufuhr 1	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die Standardpapierkassette eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			Y Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die Standardpapierkassette eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
		Zufuhr 2 <sup>1</sup>	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			Y Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 2) eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
		Zufuhr 3 <sup>1</sup>	X Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegt haben, horizontal von -500 (links) bis +500 (rechts) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
			Y Offset	Stellen Sie die Druckstartposition (normalerweise in der oberen linken Ecke der Seite) für das Papier, das Sie in die optionale Papierzufuhr (Kassette 3) eingelegt haben, vertikal von -500 (oben) bis +500 (unten) Punkten ein, wenn Sie mit 300 dpi drucken.
	Zufuhr überspr. <sup>1</sup>	-	-	Wählen Sie eine bestimmte Kassette aus, die übersprungen werden soll,

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>Zufuhreinstellung</b>				wenn Sie wissen, dass darin ein falsches Papierformat eingelegt ist.
	<b>Trennschacht<sup>1</sup></b>	-	-	Wählen Sie die Kassette, die das als Trennpapier verwendete Papier enthält, das zwischen den Druckaufträgen eingefügt wird.
	<b>Hin. Wenig Pap.</b>	<b>Hin. Wenig Pap.</b>	-	Legen Sie fest, ob eine Benachrichtigung angezeigt wird, die Sie informiert, dass die Papierkassette fast leer ist.
	<b>Papier prüfen</b>	<b>Hinweisstufe</b>	-	Wählen Sie den Mindestpapierpegel, der die Meldung auslöst.
<b>Lautstärke</b>	<b>Klingeln</b>	-	-	Passt die Klingeltonlautstärke an.
	<b>Signalton</b>	-	-	Passt die Pieptonlautstärke an.
	<b>Lautsprecher</b>	-	-	Stellen Sie Lautsprecherlautstärke ein.
<b>LCD-Einstell.</b>	<b>Beleuchtung</b>	-	-	Stellen Sie die Helligkeit der Displaybeleuchtung ein.
	<b>Dimmer</b>	-	-	Stellen Sie ein, wie lange nach der Rückkehr zum Hauptstartbildschirm der Hintergrund des Displays noch leuchten soll und andere Funktionen.
	<b>Timer Beleuchtung</b>	-	-	Stellen Sie ein, wie lange sich der Hintergrund des Displays ausschalten soll, nachdem Sie zum Hauptstartbildschirm und anderen Funktionen zurückgekehrt sind.
<b>Hinweiseinst.</b>	<b>Dokumentwarnung</b>	-	-	Legen Sie fest, ob Sie benachrichtigt werden möchten, wenn das Dokument auf dem Vorlagenglas verbleibt.
	<b>Scan-Erg. (Leers. überspr.)</b>	-	-	Zeigt die Gesamtzahl der gescannten und übersprungenen Seiten an, nachdem der Scan abgeschlossen ist.
<b>Ökologie</b>	<b>Sparmodus</b>	-	-	Aktivieren Sie die folgenden Geräte-Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"><li>• 2-seitiger Druck:Lange Kante<sup>2</sup></li><li>• Energiespar-Modus:0 Min</li><li>• Dimmer:10 Sek.</li><li>• Leisemodus:Ein<sup>2</sup></li><li>• Toner sparen:Ein<sup>2</sup></li></ul>
	<b>Toner sparen</b>	-	-	Senken Sie den Verbrauch der Tonerkassette.
	<b>Energiespar-Modus</b>	-	-	Legen Sie fest, wie viel Zeit verstreichen soll, bevor das Gerät in den Energiesparmodus wechselt.
	<b>Leisemodus</b>	-	-	Verringern Sie das Druckgeräusch.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Ökologie	Auto abschalt.	-	-	Geben Sie die Anzahl Minuten oder Stunden ein, nach denen das Gerät in den Ausschaltmodus wechselt.
Speicher löschen	Makro-ID=	-	-	Löschen Sie die registrierten Makrodaten.
	Stream-ID	-	-	Löschen Sie die registrierten Stream-Daten.
	Schrift-ID=	-	-	Löschen Sie die registrierten Schriftartdaten.
	Alle löschen	-	-	Setzen Sie die Makro-/Stream- und Schriftartdaten Ihres Geräts auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	USB-Speichermedium initialisieren (Nur verfügbar, wenn der USB-Stick im Menü „Jobspeicherort“ ausgewählt wird.)	-	-	Initialisieren Sie den USB-Stick für den USB-Speicherdruck. Das Initialisieren des USB-Sticks dauert über 40 Minuten.

1 Verfügbar, wenn die optionale Papierzufuhr installiert ist.

2 Das Ändern dieser Einstellung ist nur möglich, nachdem Sie bestimmte Geräteeinstellungen in Web Based Management geändert haben.

## [Favoriten-Einstellungen]

### [Alle Einstell.] > [Favoriten-Einstellungen]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
(Auswählen eines Favoriten)	Umbenennen	Ändern Sie den Favoritennamen.
	Bearb.	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.
	Löschen	Löschen Sie den Favoriten.
	Karte/NFC registrieren	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.
	Karte/NFC löschen	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.

## [Fax]

### [Alle Einstell.] > [Fax]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Empfangseinst.	Klingelanzahl	-	Legen Sie die Anzahl an Klingelzeichen fest, nach der ein Anruf im Fax- oder Fax/Tel-Modus angenommen wird.
	Empfangsmod.	-	Wählen Sie den gewünschten Empfangsmodus aus.
	F/T Rufzeit	-	Legen Sie die Länge des schnellen Doppelklingelns im Fax/Tel-Modus fest.
	Faxvorschau	-	Zeigen Sie die empfangenen Faxe im Display an.
	Fax-Erkennung	-	Empfangen Sie Faxe automatisch, wenn Sie einen Anruf angenommen haben und den Faxton hören.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Empfangseinst.</b>	<b>Fernakt.-Codes</b>	<b>Fernakt.-Codes</b>	Nehmen Sie Anrufe an einem externen Telefon an, und geben Sie Codes ein, um die Ferncodes zu aktivieren oder zu deaktivieren. Sie können diese Codes auch personalisieren.
		<b>Fernakt.-Code</b>	
		<b>Deaktiv.-Code</b> (Für die Schweiz)	
	<b>Auto Verkl.</b>	-	Verkleinern Sie jede Seite eines eingehenden Fax, sodass es auf das Papier passt.
	<b>PC-Faxempfang</b>	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass Faxe an Ihren Computer gesendet werden. Sie können den Kontrolldruck einschalten.
		<b>Aus</b>	-
		<b>Fax weiterleiten</b>	Stellt das Gerät so ein, dass es Faxnachrichten weiterleitet oder eingehende Faxe im Speicher ablegt (ermöglicht so das Abrufen von Faxnachrichten von einem Faxgerät an einem anderen Standort).
		<b>Fax speichern</b>	Wenn Sie die Fax-Weiterleitung oder den Fax-Speicher ausgewählt haben, kann auch der Kontrolldruck eingeschaltet werden.
		<b>Weiterleiten an Cloud</b>	Leiten Sie eingehende Faxe an den Onlinedienst weiter.
	<b>Faxempfang-Stempel</b>	-	Drucken Sie die Uhrzeit und das Datum oben auf eingehenden Faxnachrichten.
	<b>Duplex</b>	-	Drucken Sie empfangene Faxnachrichten auf beiden Seiten des Papiers aus.
<b>Sendeeinstell.</b>	<b>Stapelübertrag</b>	-	Senden Sie alle zeitversetzten Faxe, die zur selben Zeit und zur selben Faxnummer gesendet werden sollen, in einer Übertragung.
	<b>Deckbl.-Komm.</b>	-	Richten Sie eigene Kommentare für das Fax-Deckblatt ein.
	<b>Autom. Wahlwiederholung</b>	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass ein besetzter Anschluss nach fünf Minuten automatisch erneut angewählt wird.  Wenn die Leitung beim automatischen Senden eines Fax besetzt ist, wiederholt das Gerät den Wählvorgang bis zu dreimal in Fünf-Minuten-Intervallen.
	<b>Ziel</b>	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass beim Wählen für den Faxvorgang im Display die Empfängerinformationen angezeigt werden.
<b>Berichte</b>	<b>Sendebericht</b>	-	Wählen Sie die Ersteinrichtung für den Sendebericht aus.
	<b>Journal</b>	<b>Journal</b>	Legen Sie das Intervall für den automatischen Journalausdruck fest.
		<b>Zeit</b>	Wenn Sie eine andere Option als „Aus“ oder „Nach 50 FAXen“ auswählen, können Sie für die Option eine Zeit auswählen.
		<b>Tag</b>	Bei Auswahl der Option „Alle 7 Tage“ kann der Wochentag festgelegt werden.
<b>Fax drucken</b>	-	-	Drucken Sie eingehende Faxnachrichten aus, die im Speicher des Geräts gespeichert sind.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
			Nach dem Drucken werden alle Faxnachrichten aus dem Speicher des Geräts gelöscht.
Zugangscode	-	-	Zum Festlegen des Zugangscodes für die Fernabfrage.
Wahleinschränkung	Wählstellen	-	Verhindern Sie, dass versehentlich eine falsche Nummer gewählt wird, oder schränken Sie das Wählen mit der von Ihnen gewählten Methode ein.
	Adressbuch	-	
	Favoriten	-	
	LDAP-Server	-	
Anst. Aufträge	-	-	Prüfen Sie, welche noch anstehenden Aufträge im Speicher des Geräts verbleiben, und brechen Sie ausgewählte Aufträge ab.

## [Drucker]

[Alle Einstell.] > [Drucker]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Emulation	-	-	Wählen Sie den Emulationsmodus aus.
Qualität	-	-	Wählen Sie die Druckqualität aus.
Druckoptionen	Liste Schriftart	HP LaserJet	Drucken Sie eine Liste der Schriftarten des Geräts aus.
		BR-Script 3	
	Testdruck	-	Drucken Sie eine Testseite aus.
Duplex	2-seitiger Druck	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie beidseitiges Drucken und wählen Sie die lange oder kurze Kante aus.
	Einzelbild	-	Wählen Sie bei einem Druckauftrag, bei dem die letzte Seite ein einseitiges Bild ist, die Option 1-seitige Zuf., um die Druckzeit zu reduzieren. Wenn Sie Briefkopf- oder vorbedrucktes Papier verwenden, müssen Sie die Option 2-seitige Zuf. wählen. Wenn Sie 1-seitige Zuf. für Briefkopf- oder vorbedrucktes Papier wählen, wird die letzte Seite auf die umgekehrte Seite gedruckt.
Autom. weiter	-	-	Wählen Sie, ob das Gerät Papierformatfehler oder Medientypfehler löschen und automatisch Papier aus anderen Kassetten verwenden soll.
Ausgabefarbe	-	-	Legt die Ausgabefarbe fest.
Papiertyp	-	-	Wählen Sie das Druckmedium aus.
Papierformat	-	-	Legen Sie das Papierformat fest.
Kopien	-	-	Stellen Sie ein, wie oft das Dokument gedruckt werden soll.
Ausrichtung	-	-	Legen Sie fest, ob Seiten in Hoch- oder Querformatausrichtung gedruckt werden sollen.
Kantenhervorhebung	-	-	Der Text wird schärfer dargestellt.
Druckposition	-	-	Greifen Sie auf die Druckposition-Einstellungsmenüs zu.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>Autom. Vorschub</b>	-	-	Ermöglichen Sie dem Gerät, alle verbleibenden Daten automatisch auszudrucken.
<b>HP LaserJet</b>	<b>Schriftart-Nr.</b>	<b>Schriftart-Nr.</b>	Legen Sie die Schriftartennummer fest. Dieses Menü wird angezeigt, wenn eine Softfont auf dem Brother-Gerät installiert ist.
		<b>Nr.ladb.Schrift</b>	Legt die Softschriftartennummer fest. Dieses Menü wird angezeigt, wenn eine Softfont auf dem Brother-Gerät installiert ist.
	<b>Zeichenabstand</b>	-	Legen Sie den Zeichenabstand fest. (Nur für bestimmte Schriftarten verfügbar)
	<b>Punktgröße</b>	-	Legen Sie die Schriftgröße fest. (Nur für bestimmte Schriftarten verfügbar)
	<b>Zeichensatz</b>	-	Wählen Sie den Symbol- oder Zeichensatz.
	<b>Drucktabelle</b>	-	Drucken Sie die Code-Tabelle.
	<b>Autom. LF</b>	-	EIN: CR -> CR+LF, AUS: CR -> CR
	<b>Autom. CR</b>	-	EIN: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR oder VT -> VT+CR AUS: LF -> LF, FF -> FF oder VT -> VT
	<b>Autom. Umlauf</b>	-	Wählen Sie, ob beim Erreichen des rechten Randes automatisch ein Zeilenvorschub und Wagenrücklauf ausgeführt werden sollen.
	<b>Autom. Überspr.</b>	-	Wählen Sie, ob beim Erreichen des unteren Randes automatisch ein Zeilenvorschub und Wagenrücklauf ausgeführt werden sollen.
	<b>Linker Rand</b>	-	Stellen Sie den linken Rand ein (Spalte 0 bis 70 mit 1 Zeichen pro Zoll).
	<b>Rechter Rand</b>	-	Stellen Sie den rechten Rand ein (Spalte 10 bis 80 mit 1 Zeichen pro Zoll).
	<b>Oberer Rand</b>	-	Stellen Sie den oberen Rand als Abstand zur Oberkante des Papiers ein.
	<b>Unterer Rand</b>	-	Stellen Sie den unteren Rand als Abstand zur Unterkante des Papiers ein.
	<b>Linien</b>	-	Stellen Sie die Anzahl Zeilen auf jeder Seite ein.
	<b>Zufuhrbefehl</b>	-	Wählen Sie diese Einstellung, wenn es zu einer Kassettendiskrepanz kommt, wenn Sie die HP-Treiber verwenden.
<b>BR-Script 3</b>	<b>Druckfehler</b>	-	Wählt, ob das Gerät Fehlermeldungen nach Auftreten von Fehlern druckt.
	<b>CAPT</b>	-	Verwenden Sie CAPT (Colour Advanced Printing Technology) für eine optimale Druckqualität beim Ausdrucken einer PS-Datei, die mit einem Nicht-Brother-PS-Treiber erstellt wurde.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
<b>BR-Script 3</b>			Farben und Fotos erscheinen klarer und genauer. Die Druckgeschwindigkeit ist geringer.
<b>PDF</b>	<b>Mehrere Seiten</b>	-	Legen Sie das Seitenlayout fest, wenn mehrere Seiten gedruckt werden.
	<b>PDF-Druckoptionen</b>	-	Legen Sie die PDF-Druckeinstellung fest, mit der definiert wird, ob Kommentare (Markup) oder Stempel in der PDF-Datei zusammen mit dem Text gedruckt werden.
	<b>Auf Seitengröße PDF</b>	-	Legen Sie fest, ob das Gerät die Seiten in der PDF-Datei so skaliert, dass sie auf das ausgewählte Papierformat passen.
<b>Durchschlag-Menü</b>	<b>Durchschlag</b>	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion Mehrfachsatzdruck.
	<b>Kopien</b>	-	Stellen Sie ein, wie oft das Dokument gedruckt werden soll.
	<b>Kopie1 Zufuhr</b>	-	Wählen Sie die Kassette, die Sie für Kopie1 verwenden möchten.
	<b>Kopie1 Stream</b>	-	Wählen Sie einen Stream für Kopie1.
	<b>Kopie2 Zufuhr</b> ... <b>Kopie8 Zufuhr</b>	-	Wählen Sie die Kassette, die Sie für Kopie2 bis Kopie8 verwenden möchten.
	<b>Kopie2 Stream</b> ... <b>Kopie8 Stream</b>	-	Wählen Sie einen Stream für Kopie2 bis 8.
	<b>Korrektur Start</b>	-	Führen Sie die Farbkalibrierung durch, um die Farben zu prüfen und zu korrigieren, und führen Sie dann die Registrierung durch, um die Druckposition jeder Farbe auszurichten.
	<b>Zurücksetzen</b>	-	Setzen Sie die Kalibrierungsparameter auf die Standardeinstellungen zurück.
<b>Farbkorrektur</b>	<b>Autokorrektur</b>	-	Stellt das Gerät auf die automatische Durchführung der Farbkalibrierung und -registrierung ein.
	<b>Farbeinstellg.</b>	<b>Einstellungsmod.</b>	Legen Sie fest, ob die Farbdruckeinstellungen des Geräts oder des Druckertreibers angewendet werden sollen.
		<b>Farbmodus</b>	Wählen Sie den Farbmodus aus.
		<b>Grau verbessern</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, um die Bildqualität von schraffierten Bereichen zu verbessern.
		<b>Drucken von Schwarz verbessern</b>	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option, wenn eine schwarze Grafik nicht korrekt gedruckt wird.
		<b>Helligkeit</b>	Stellen Sie die Helligkeit ein.
	<b>Kontrast</b>		Passt die Helligkeit an.
	<b>Rot</b>		Passen Sie die rote Farbe an.
	<b>Grün</b>		Passen Sie die grüne Farbe an.
	<b>Blau</b>		Passen Sie die blaue Farbe an.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Speicherort des Auftrags	-	-	Legen Sie den Ort fest, an dem Sie Druckjobs speichern möchten.
Drucker zurücksetzen	-	-	Setzen Sie die Geräteeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

## [Netzwerk]

[Alle Einstell.] > [Netzwerk]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
LAN (Kabel)	TCP/IP	Boot-Methode	-	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		IP-Adresse	-	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		Subnet-Mask	-	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		Gateway	-	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		Knotenname	-	Geben Sie den Knotennamen ein. (bis zu 32 Zeichen)
		WINS-Konfiguration	-	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		WINS-Server	Primär	Legt die IP-Adresse des primären WINS-Servers fest.
			Sekundär	Legt die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers fest.
		DNS-Server	Primär	Legt die IP-Adresse des primären DNS-Servers fest.
			Sekundär	Legt die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers fest.
	APIPA	-		Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
	IPv6	-		Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.
	Ethernet	-	-	Wählen Sie den Ethernet-Link-Modus aus.
	Status (Kabel)	-	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.
	MAC-Adresse	-	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
	Auf Standard setzen	-	-	Setzen Sie die Einstellungen des verkabelten Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	Kabel aktiv	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die kabelgebundene LAN-Schnittstelle manuell.
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi-Netzwerk suchen	-	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>WLAN (Wi-Fi)</b>	<b>WPS/Schaltfläche</b>	-	-	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	<b>WPS/PIN-Code</b>	-	-	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit dem WPS-Pinverfahren.
	<b>WLAN wiederherstellen</b>	-	-	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.
	<b>WLAN-Status</b>	<b>Status</b>	-	Zeigen Sie den aktuellen Status des Wireless-Netzwerks an.
		<b>Signal</b>	-	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wireless-Netzwerks an.
		<b>SSID</b>	-	Zeigen Sie die aktuelle SSID an.
		<b>Komm.-Modus</b>	-	Zeigen Sie den aktuellen Kommunikationsmodus an.
	<b>TCP/IP</b>	<b>Boot-Methode</b>	-	Wählen Sie die für Sie geeignete Boot-Methode aus.
		<b>IP-Adresse</b>	-	Geben Sie die IP-Adresse ein.
		<b>Subnet-Mask</b>	-	Geben Sie die Subnetzmaske ein.
		<b>Gateway</b>	-	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.
		<b>Knotenname</b>	-	Geben Sie den Knotennamen ein. (bis zu 32 Zeichen)
		<b>WINS-Konfiguration</b>	-	Wählen Sie den WINS-Konfigurationsmodus aus.
		<b>WINS-Server</b>	<b>Primär</b>	Legt die IP-Adresse des primären WINS-Servers fest.
			<b>Sekundär</b>	Legt die IP-Adresse des sekundären WINS-Servers fest.
		<b>DNS-Server</b>	<b>Primär</b>	Legt die IP-Adresse des primären DNS-Servers fest.
			<b>Sekundär</b>	Legt die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers fest.
		<b>APIPA</b>	-	Stellen Sie das Gerät so ein, dass eine IP-Adresse aus einem bestimmten Adressbereich automatisch zugewiesen wird.
		<b>IPv6</b>	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie das IPv6-Protokoll.
	<b>MAC-Adresse</b>	-	-	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
	<b>Auf Standard setzen</b>	-	-	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	<b>WLAN aktiv</b>	-	-	Schaltet die Wireless-Schnittstelle ein oder aus.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Wi-Fi Direct	Manuell	-	-	Konfigurieren Sie Ihre Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen manuell.
	Gruppeneigent.	-	-	Richten Sie das Gerät als Gruppenbesitzer ein.
	Schaltfläche	-	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	PIN-Code	-	-	Konfigurieren Sie die Wi-Fi Direct-Netzwerkeinstellungen über WPS mit einem PIN-Code.
	Geräteinformationen	Gerätename	-	Zeigen Sie den Namen des Geräts an.
		SSID	-	Zeigen Sie die SSID des Gruppenbesitzers an.
		IP-Adresse	-	Zeigen Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts an.
	Statusinformation	Status	-	Zeigen Sie den aktuellen Wi-Fi Direct-Netzwerkstatus an.
		Signal	-	Zeigen Sie die aktuelle Signalstärke des Wi-Fi Direct-Netzwerks an. Wenn Ihr Gerät der Gruppenbesitzer ist, wird im Display immer ein starkes Signal angezeigt.
	I/F aktiviert	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Wi-Fi Direct-Verbindung.
NFC	-	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die NFC-Funktion.
E-Mail/IFAX	Mail-Adresse	-	-	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
	Servereinst.	SMTP	Server	Legt den SMTP-Servernamen und die Serveradresse fest.
			Port	Geben Sie die SMTP-Portnummer ein.
			Auth. für SMTP	Legen Sie die Sicherheitsmethode für E-Mail-Benachrichtigungen fest.
			SSL/TLS	Senden oder Empfangen Sie E-Mails über einen E-Mail-Server, der eine sichere SSL/TLS-Kommunikation erfordert.
			Zertif. verif.	Automatisches Überprüfen des SMTP-Server-Zertifikats.
	POP3/IMAP4	Protokoll	Wählen Sie das Protokoll für das Empfangen von E-Mails vom Server aus.	
			Server	Legt den Servernamen und die Serveradresse fest.
		Port	Geben Sie die Portnummer ein.	
		Postfach-Name	Geben Sie den Mailbox-Namen ein.	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>E-Mail/IFAX</b>	<b>Servereinst.</b>	<b>POP3/IMAP4</b>		(Bis zu 255 Zeichen)
			<b>Postfach-Kennwort</b>	Geben Sie das Kennwort für die Anmeldung beim Server ein. (Bis zu 128 Zeichen)
			<b>Ordner wählen</b>	Wählen Sie den angegebenen Ordner mit dem IMAP4-Protokoll im Postfach.
			<b>SSL/TLS</b>	Senden oder Empfangen Sie E-Mails über einen E-Mail-Server, der eine sichere SSL/TLS-Kommunikation erfordert.
			<b>Zertif. verif.</b>	Automatisches Überprüfen des SMTP-Server-Zertifikats.
	<b>Mail (Empfang)</b>	<b>Auto-Abruf</b>	<b>Auto-Abruf</b>	Überprüfen Sie den Server automatisch auf neue Nachrichten.
			<b>Abrufintervall</b>	Stellen Sie das Intervall ein, in dem der Server auf neue Nachrichten überprüft wird.
		<b>Mail-Kopf</b>	-	Legen Sie fest, welche Angaben aus der E-Mail-Kopfzeile (Header) ausgedruckt werden.
		<b>Falsche Mail löschen/lesen</b>	-	Der POP3-Server löscht Fehler-E-Mails automatisch. Der IMAP4-Server löschte Fehler-E-Mails nach dem Lesen automatisch.
		<b>Bestätigung</b>	-	Empfangen Sie Benachrichtigungsmeldungen.
	<b>Mail (Senden)</b>	<b>Max. Größe</b>	<b>Max. Größe</b>	Begrenzen Sie die Größe von E-Mail-Dokumenten.
			<b>Max. Größe (MB)</b>	
		<b>Bestätigung</b>	-	Senden Sie Benachrichtigungsmeldungen.
	<b>Kettenrundsend</b>	<b>Kettenrundsenden</b>	-	Leiten Sie ein Dokument an ein anderes Faxgerät weiter.
		<b>Vertr. Domänen</b>	<b>Vertraut ##</b>	Registrieren Sie den Domänennamen.
		<b>K-Sendebericht</b>	-	Drucken Sie den Kettenrundsendebericht.
	<b>Berichte</b>	<b>E-Mail</b>	<b>Sendebericht</b>	Wählen Sie die Ersteinrichtung für den Sendebericht aus.
		<b>IFAX</b>	<b>Sendebericht</b>	
	<b>Manuell empfangen</b>	-	-	Überprüfen Sie manuell, ob auf dem POP3- oder IMAP4-Server neue Nachrichten eingegangen sind.
<b>Einstellungen für Webverbindung</b>	<b>Proxy-Einstell.</b>	<b>Proxy-Verbindung</b>	-	Ändern Sie die Internetverbindungseinstellungen.
		<b>Adresse</b>	-	
		<b>Port</b>	-	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Einstellungen für Webverbindung	Proxy-Einstell.	Benutzername	-	Ändern Sie die Internetverbindungseinstellungen.
		Kennwort	-	
Webbasiertes Management	-	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie Web Based Management. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie die Verbindungsweise so einstellen, dass Web Based Management verwendet wird.
Fax to Server	Fax to Server	-	-	Speichern Sie die Präfix-/ Suffixadresse für den Faxserver auf dem Brother-Gerät.
	Präfix	-	-	
	Suffix	-	-	
IPsec	-	-	-	IPsec ist eine optionale Sicherheitsfunktion des IP-Protokolls, die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsdienste zur Verfügung stellt. Sie sollten Ihren Netzwerkadministrator kontaktieren, bevor Sie diese Einstellung ändern.
IP-Filter	-	-	-	Schränken Sie den Zugriff auf Ihr Gerät ein, indem Sie den IP-Filter aktivieren.
Glob.NW-Erk.	Erkennen zulassen	-	-	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die globale Erkennung, eine Funktion, die erkennt und den Benutzer informiert, wenn der Benutzer sich unbeabsichtigt mit einem globalen Netzwerk verbindet.
	Zugriff verweigern	-	-	Deaktivieren Sie Verbindungen zum globalen Netzwerk.
Netzwerk-Reset	-	-	-	Setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

## [Ausdrucke]

[Alle Einstell.] > [Ausdrucke]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Sendebericht	Ansicht auf LCD	Zeigen Sie Sendeberichte zu gesendeten FAXen an.
	Bericht drucken	Drucken Sie einen Sendebericht für die letzte Übertragung an.
Adressbuch	-	Drucken Sie eine Liste der im Adressbuch gespeicherten Empfänger aus.
Journal	-	Drucken Sie eine Liste mit Informationen über die 200 letzten gesendeten und empfangenen FAXe. (SE = Senden, EM = Empfang.)
Geräteeinstell	-	Drucken Sie eine Liste der Benutzereinstellungen aus.
Druckereinstellungen	-	Drucken Sie eine Liste Ihrer Druckereinstellungen aus.

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Netzwerk-Konfiguration	-	Drucken Sie eine Liste der Netzwerkeinstellungen aus.
Dateiliste dru.	-	Drucken Sie eine Liste der Daten, die im Speicher des Geräts gespeichert sind.
Trommel-Testdruck	-	Drucken Sie das Trommel-Testdruck-Blatt.
WLAN-Bericht	-	Drucken Sie die Ergebnisse des WLAN-Verbindungsbaufaus aus.

### [Geräte-Info]

[Alle Einstell.] > [Geräte-Info]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Serien-Nr.	-	-	Prüfen Sie die Seriennummer des Geräts.
Firmware-Version	Hauptversion	-	Aktualisieren Sie die Firmwareversion Ihres Geräts.
	Sub3-Version	-	
	Sicherheitsversion	-	
Firmware-Update	-	-	Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Geräts auf die aktuelle Version.
Firmware-Update Einrichtung	Update-Methode	-	Legen Sie die Tage und Uhrzeiten für automatische Firmware-Updates fest.
	Update-Tage	-	
	Update-Zeit	-	
Seitenzähler	Gesamt	Farbe Schwarzweiß	Prüfen Sie die Gesamtanzahl der Seiten, die das Gerät gedruckt hat.
	Fax	-	
	Kopie	Farbe Schwarzweiß	
	Drucken	Farbe Schwarzweiß	
	Andere	Farbe Schwarzweiß	
Teilelebensdauer <sup>1</sup>	Trommel	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Trommeleinheit an.
	Band	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Transfereinheit an.
	Fixiereinheit	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Fixiereinheit an.
	Lasereinheit	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer der Lasereinheit an.
	PZ-KitMF	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits MP an.
	PZ-Kit 1	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits 1 an.
	PZ-Kit 2 <sup>2</sup>	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits 2 an.
	PZ-Kit 3 <sup>2</sup>	-	Zeigen Sie die Restlebensdauer des PF-Kits 3 an.

<sup>1</sup> Die Nutzungsdauer der Teile ist ein Schätzwert und kann abhängig von der Verwendung variieren.

<sup>2</sup> Verfügbar, wenn die optionale Papierzufuhr installiert ist.

## [Inbetriebnahme]

[Alle Einstell.] > [Inbetriebnahme]

Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Datum/Uhrzeit	Datum	Stellen Sie Datum und Uhrzeit für Displayanzeige und Kopfzeilen von gesendeten Faxdokumenten ein.
	Zeit	
	Zeitformat wählen	Wählen Sie das Uhrzeitformat (12 oder 24 Stunden) aus.
	Zeitumstellung (Nur in bestimmten Ländern verfügbar)	Stellen Sie das Gerät so ein, dass die Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit automatisch erfolgt.
	Zeitzone	Legen Sie Ihre Zeitzone fest.
Abs.-Kennung	Fax	Geben Sie Ihren Namen und Ihre Faxnummer ein, die auf jede Seite der gesendeten Faxe gedruckt werden.
	Tel	
	Name	
Ton-/Pulswahl (Nur in bestimmten Ländern verfügbar)	-	Legt den Wählmodus fest.
Wählton	-	Verringern Sie die Wähltonerkennungspause.
Anschlussart	-	Wählen Sie die Anschlussart aus.
Kompatibilität	-	Passen Sie den Ausgleich an, um Übertragungsprobleme zu beheben. VoIP-Dienstanbieter unterstützen Faxnachrichten im Rahmen verschiedener Standards. Wenn regelmäßig Faxübertragungsfehler auftreten, wählen Sie „Basis (für VoIP)“ aus.
Zurücksetzen	Maschine wird zurückgesetzt	Setzen Sie die Geräteeinstellungen zurück, die Sie geändert haben.
	Netzwerk-Reset	Setzen Sie alle Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	Adressbuch & Fax	Löschen Sie alle gespeicherten Telefonnummern, Faxdaten und Faxeinstellungen.
	Alle Einstell.	Setzen Sie alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück und löschen Sie die persönlichen Daten im Speicher. Sie können die Daten auf dem Gerät nicht sehen.
	Werkseinstell.	Setzen Sie alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück und löschen Sie die persönlichen Daten im Speicher des Geräts. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung dieser Menüoption, wenn Sie alle Daten vom Gerät löschen möchten.
Displaysprache (Nur in bestimmten Ländern verfügbar)	-	Ändern Sie die Display-Sprache.

## [Admin-Einstellungen]



### [Admin-Einstellungen]

Ebene 2	Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Startbildschirm-Einstellungen	Symbole	-	-	Löschen Sie Symbole auf den Startbildschirmen, fügen Sie Symbole hinzu oder verschieben Sie sie an andere Positionen.
	Hintergrundfarbe	-	-	Ändern Sie die Hintergrundfarbe des Touchscreen in Weiß oder Schwarz.
	Tabs	Umbenennen	Tab 1 ... Tab 8	Ändern Sie die Namen der Registerkarten.
		Hauptstartbildschirm	-	Konfigurieren Sie Ihren Hauptstartbildschirm.
	Informationen anzeigen	IP-Adresse	-	Legen Sie fest, ob die IP-Adresse Ihres Geräts auf den Startbildschirmen angezeigt werden soll.
	Startbildschirm-Einstellungen zurücksetzen	-	-	Setzen Sie die Einstellungen des Startbildschirms auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
Andere Bildsch.einstell.	Bildschirm kopieren	-	-	Stellen Sie die Standardeinstellungen für den Kopieren-Bildschirm ein.
	Bildschirm scannen	-	-	Stellen Sie die Standardeinstellungen für den Scan-Bildschirm ein.
Einschränkungsverwaltung	Benutzereinschr.-Funktion	-	-	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Beschränkungsfunktionen, wie zum Beispiel die Benutzersperre.
	Sp. wird festg.	-	-	Verhindern Sie, dass unbefugte Personen die Geräteeinstellungen ändern können.
	Details zu Einstellsperre	-	-	Wählen Sie die spezifischen Geräteeinstellungen, wenn Sie unautorisierte Benutzer von Änderungen abhalten möchten.
Kennwort	-	-	-	Registrieren oder ändern Sie das Kennwort, um sich im Menü für die Admin-Einstellungen anzumelden.



## Zugehörige Informationen

- Einstellungs- und Funktionstabellen

## Funktionstabellen (MFC-L8730CDW)

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW

- >> Wi-Fi Setup
- >> [Toner]
- >> [Fax] (wenn die Faxvorschau deaktiviert ist)
- >> [Fax] (wenn die Faxvorschau aktiviert ist)
- >> [Kopie]
- >> [Scannen]
- >> [Favoriten]
- >> [Sicherer Druck]
- >> [Web]
- >> [Apps]
- >> [USB]
- >> [2 auf 1 ID-Kopie]

### Wi-Fi Setup



Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
(Wi-Fi-Setup)	Wi-Fi-Netzwerk suchen	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
	WPS/Schaltfläche	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	WPS/PIN-Code <sup>1</sup>	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit WPS und einem PIN-Code.
	WLAN wieder- herstellen <sup>1</sup>	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.
	WLAN-Status <sup>1</sup>	Zeigen Sie den Verbindungsstatus des Wireless-Netzwerks an.
	TCP/IP <sup>1</sup>	Ändern Sie die TCP-/IP-Einstellungen.
	MAC-Adresse <sup>1</sup>	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
	Auf Standard setzen <sup>1</sup>	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks Ihres Geräts auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	WLAN aktiv <sup>1</sup>	Schalten Sie die Wireless-Schnittstelle ein oder aus.

<sup>1</sup> Verfügbar, nachdem die Wi-Fi®-Verbindung konfiguriert wurde.

### [Toner]



[Toner]

Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Toner-Lebensdauer	-	Zeigt die ungefähre verbleibende Nutzungsdauer von Tonerkassetten für jede Farbe an.
Testdruck	-	Drucken Sie eine Testseite aus.

Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
<b>Farbkorrektur</b>	<b>Korrektur Start</b>	Starten Sie die Farbkalibrierung, um die Farben zu überprüfen und zu korrigieren.
	<b>Zurücksetzen</b>	Setzen Sie die Kalibrierungsparameter auf die Standardeinstellungen zurück.
<b>Tonerkassettenprüfung</b>	<b>Schwarz</b> <b>Cyan</b> <b>Magenta</b> <b>Gelb</b>	Zeigen Sie die Informationen für die eingesetzten Tonerkassetten auf dem Display an, beispielsweise ob es sich um eine originale Tonerkassette handelt.

### [Fax] (wenn die Faxvorschau deaktiviert ist)

#### [Fax] (wenn die Faxvorschau deaktiviert ist)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>Wahl-W / Pause</b>	-	-	-	Wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an. Bei Eingabe einer Fax- oder Telefonnummer auf dem Touchscreen wird auf dem Display von der Einstellung „Wahlwiederholung“ in „Pause“ gewechselt. Drücken Sie auf „Pause“, wenn beim Wählvorgang eine Verzögerungszeit benötigt wird, z. B. bei der Eingabe von Zugangscode und Kreditkartennummern. Sie können auch beim Anlegen von Adressen Pausen speichern.
<b>Tel / R</b>	-	-	-	Tel wechselt zu R, wenn PBX als Telefonleitungstyp festgelegt ist. Bei Anschluss an eine PBX-Leitung kann R für die Wahl einer Amtsleitung oder die Übertragung eines Anrufs an einen Nebenanschluss verwendet werden.
<b>Adressbuch</b>	 (Suchen:)	-	-	Suchen Sie im Adressbuch.
	<b>Bearb.</b>	<b>Neue Adr. hinzufg.</b>	<b>Name</b>	Speichern Sie Adressbuchnummern, richten Sie Gruppennummer zum Rundsenden ein und ändern und löschen Sie Adressbuchnummern.
			<b>Adresse</b>	
		<b>Rundsende-Gr.</b>	<b>Name</b>	
			<b>Hinzu/ Löschen</b>	
		<b>Ändern</b>	(Auswählen des Adressbuchs)	
		<b>Löschen</b>	(Auswählen des Adressbuchs)	
	(Auswählen des Adressbuchs)	<b>Übernehmen</b>	-	Beginnen Sie mithilfe des Adressbuchs ein Fax zu senden.
<b>Anrufverlauf</b>	<b>Wahl-W</b>	-	-	Wählt die zuletzt gewählte Nummer erneut.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Anrufverlauf	Gewählte Nrn	(Auswählen des ausgehenden Anrufs)	Übernehmen Bearb.	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
Fax Start	-	-	-	Senden Sie ein Fax.
 Optionen	Faxauflösung	-	-	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxe aus.
	Betreff	-	-	Bearbeiten Sie den Betreff einer ausgehenden Faxnachricht.
	Kontrast	-	-	Passt die Helligkeit an.
	2-seitiges Fax	-	-	Legen Sie das Format für das beidseitige Scannen fest.
	Vorlagenglas Scangröße	-	-	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein.
	Rundsenden	Nummer hinzufügen	Nummer hinzufügen Aus Adressbuch hinzufügen Suche in Adressbuch	Eine Faxnachricht an mehrere Empfänger runden.
	Vorschau	-	-	Sehen Sie ein Fax vor dem Versenden an.
	Zeitwahl	Zeitwahl	-	Legen Sie die Tageszeit fest, zu der die Faxnachrichten zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden sollen.
		Uhrzeit	-	
	Direktversand	-	-	Senden Sie ein Fax direkt, ohne es zuvor zu speichern.
	Deckblatt-Setup	Deckblatt-Setup	-	Richten Sie das Gerät so ein, dass automatisch ein vorprogrammiertes Deckblatt gedruckt wird.
		Deckbl. -Komm.	-	
		Seitenanzahl	-	
	Übersee-Modus	-	-	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.
	Anrufverlauf	-	-	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
	Adressbuch	-	-	Wählen Sie die Adresse des Empfängers aus dem Adressbuch aus.
	Als Standard	-	-	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
	Werkseinstell.	-	-	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Als Favorit speichern	-	-	-	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit.

### [Fax] (wenn die Faxvorschau aktiviert ist)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
 <b>Fax senden</b>	Wahl-W / Pause	-	Wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an. Bei Eingabe einer Fax- oder Telefonnummer auf dem Touchscreen wird auf dem Display von der Einstellung „Wahlwiederholung“ in „Pause“ gewechselt. Drücken Sie auf „Pause“, wenn beim Wählvorgang eine Verzögerungszeit benötigt wird, z. B. bei der Eingabe von Zugangscodes und Kreditkartennummern. Sie können auch beim Anlegen von Adressen Pausen speichern.
	Tel / R	-	Tel wechselt zu R, wenn PBX als Telefonleitungstyp festgelegt ist. Bei Anschluss an eine PBX-Leitung kann R für die Wahl einer Amtsleitung oder die Übertragung eines Anrufs an einen Nebenanschluss verwendet werden.
	Adressbuch	-	Wählen Sie die Adresse des Empfängers aus dem Adressbuch aus.
	Anrufverlauf	-	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
	Fax Start	-	Senden Sie ein Fax.
	Optionen	-	Wählen Sie die Einstellungen.
	Als Favorit speichern	-	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit.
<b>Empfangene Faxe</b>	Druck./Löschr.	Alle drucken (neue Faxe)	Drucken Sie die neu empfangenen Faxe.
		Alle drucken (alte Faxe)	Drucken Sie die alten empfangenen Faxe.
		Alle löschen (neue Faxe)	Löscht die neuen empfangenen Faxe.
		Alle löschen (alte Faxe)	Löscht die alten empfangenen Faxe.
<b>Adressbuch</b>	-	-	Wählen Sie die Adresse des Empfängers aus dem Adressbuch aus.
<b>Anrufverlauf</b>	-	-	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.



Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
S/W Start	-	-	Erstellen Sie eine Kopie in Schwarzweiß oder Graustufen.
Farbe Start	-	-	Erstellt eine Farbkopie.
ID	-	-	Erstellen Sie eine Kopie Ihres Ausweises.
 Optionen	Qualität	-	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Dokumenttyp aus.
	Papierquelle	-	Wählen Sie die zu verwendende Papierkassette aus.
	Vergr./Verkl.	100%	-
		Vergrößern	Legt einen Vergrößerungsfaktor für die nächste Kopie fest.
		Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
		Benutz.: 25-400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
	Dichte	-	Stellen Sie die Dichte ein.
	Hintergrundfarbe entfernen	-	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
	2-seitige Kopie	Layout	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für beidseitiges Kopieren und legt die Funktion „Lange Kante spiegeln“ oder „Kurze Kante spiegeln“ fest.
	2-seit Seite kopieren Layout	-	Wählen Sie eine Seitenlayoutoption aus, wenn Sie beidseitige Kopien mit der Einstellung N auf 1 von einem beidseitigen Dokument erstellen.
	Kontrast	-	Passt die Helligkeit an.
	Normal/Sortiert	-	Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.
	2auf1/1auf1	-	Wenn Sie „2 in 1 (ID)“ wählen, können Sie die Layout-Optionen auswählen.
	Seitenlayout	-	Erstellen Sie Kopien mit der Funktion N auf 1.
	Auto Ausr.	-	Zum Einstellen der automatischen Korrektur schiefer Druckbilder durch das Gerät.
	Farbe einstellen	Rot	Passen Sie die rote Farbe für Kopien an.
		Grün	
		Blau	
Als Favorit speichern	-	-	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit.

## [Scannen]



### [Scannen]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an USB	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
	Optionen	2-seitiger Scan	-	
		Farbeinstellung	-	
		Auflösung	-	
		Dateityp	-	
		Dokumentgröße	-	
		Helligkeit	-	
		Kontrast	-	
		Dateiname	-	
		Stil Dateiname	-	
		Dateigröße	-	
		Auto anpassen	-	
		Auto Ausr.	-	
		Leers. überspr.		
		Leerseitenerk. überspr.	-	
		Hintergrundfarbe entfernen	-	
		Randeinst.	-	
		Moire-Verkl.	-	
		Dokumententrennung	Dokumententrennung	
			Kopien	
			Anzahl der Seiten	
		Farbe/Grau TIFF-Komprim.	-	
		S/W TIFF-Komprimierung	-	
		Als Standard	-	
		Werkseinstell.	-	
	Als Favorit speichern	-	-	
	Start	-	-	
an meine E-Mail	-	-	-	Scannen Sie an Ihre E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
an meinen Ordner	-	-	-	Senden Sie die Daten an Ihren Ordner auf einem CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder im Internet.
an PC	to Datei	Weitere Scan-Akt.	-	Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
		(Auswählen von USB oder PC)	Optionen	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an PC	to Datei	(Auswählen von USB oder PC)	Als Favorit speichern	Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
			Start	
	to Text	Weitere Scan-Akt.	-	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
		(Auswählen von USB oder PC)	 Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
	to Bild	Weitere Scan-Akt.	-	Scannen Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer Grafikanwendung.
		(Auswählen von USB oder PC)	 Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
	to E-Mail	Weitere Scan-Akt.	-	Senden Sie ein gescanntes Dokument als E-Mail-Anhang.
		(Auswählen von USB oder PC)	 Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
an E-Mail-Server	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie an die gewünschte E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
	Manuell	-	-	
	Adressbuch	 (Suchen:)	-	
		Bearb.	-	
		(Auswählen des Adressbuchs)	-	
an FTP/SFTP	Weitere Scan-Akt.	-	-	Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
	(Auswählen des Profilnamens)	Vorschau	-	
		 Optionen	2-seitigerScan	
			Farbeinstellung	
			Auflösung	
			Dateityp	
			Dokumentgröße	
			Helligkeit	
			Kontrast	
			Dateiname	
			Stil Dateiname	
			Dateigröße	
			Auto Ausr.	
			Leers. überspr.	
			Leerseitenerk. überspr.	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an FTP/ SFTP	(Auswählen des Profilnamens)	 Optionen	<b>Hintergrundfarbe entfernen</b> <b>Randeinst.</b> <b>Moire-Verkl.</b> <b>Dokumententrennung</b> <b>Farbe/Grau TIFF-Komprim.</b> <b>S/W TIFF-Komprimierung</b> <b>Benutzername</b> <b>Vorschau</b> <b>Als Favorit speichern</b> <b>Start</b>	Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
an Netzw.	Weitere Scan-Akt.	-	-	Senden Sie die Daten von gescannten Dokumenten auf einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.
	(Auswählen des Profilnamens)	 Vorschau	-	
		 Optionen	<b>2-seitigerScan</b> <b>Farbeinstellung</b> <b>Auflösung</b> <b>Dateityp</b> <b>Dokumentgröße</b> <b>Helligkeit</b> <b>Kontrast</b> <b>Dateiname</b> <b>Stil Dateiname</b> <b>Dateigröße</b> <b>Auto Ausr.</b> <b>Leers. überspr.</b> <b>Leerseitenerk. überspr.</b> <b>Hintergrundfarbe entfernen</b> <b>Randeinst.</b> <b>Moire-Verkl.</b> <b>Dokumententrennung</b> <b>Farbe/Grau TIFF-Komprim.</b> <b>S/W TIFF-Komprimierung</b> <b>Benutzername</b> <b>Vorschau</b>	
		 Als Favorit speichern	-	
		 Start	-	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an SharePoint	Weitere Scan-Akt.	-	-	Senden Sie gescannte Daten über einen SharePoint-Server.
	(Auswählen des Profilnamens)	Vorschau	-	
		Optionen	2-seitiger Scan Farbeinstellung Auflösung Dateityp Dokumentgröße Helligkeit Kontrast Dateiname Stil Dateiname Dateigröße Auto Ausr. Leers. überspr. Leerseitenerk. überspr. Hintergrundfarbe entfernen Randeinst. Moire-Verkl. Dokumententrennung Farbe/Grau TIFF-Komprim. S/W TIFF-Komprimierung Benutzername Vorschau	
		Als Favorit speichern	-	
		Start	-	
an Web	-	-	-	Laden Sie die gescannten Daten auf einen Internetdienst hoch.
WS-Scan (Diese Option wird angezeigt, wenn Sie einen Webdienst escanner installieren, der im Netzwerk-Explorer des Computer s)	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie Daten mit dem Webdienstprotokoll.
	Scannen	-	-	
	Für E-Mail scannen	-	-	
	Für Fax scannen	-	-	
	Für Drucken scannen	-	-	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
angezeigt wird.)				Scannen Sie Daten mit dem Webdienstprotokoll.

## [Favoriten]

### + [Favoriten]

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
+ Favorit hinzufügen	Kopie	Kopie	Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
		2 auf 1 ID-Kopie	
	Fax	-	Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
		to Datei	Scannen Sie auf Ihren Computer ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
		to Text	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
		to Bild	Scannet ein Farbbild in Ihrer Grafikanwendung.
		an USB	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
		to E-Mail	Scannet ein Schwarzweiß- oder Farbdokument in Ihrer E-Mail-Anwendung.
		an E-Mail-Server	Scannen Sie an die gewünschte E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
	Scannen	an Netzw.	Senden Sie die Daten von gescannten Dokumenten auf einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.
		an FTP/SFTP	Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
		an SharePoint	Senden Sie gescannte Daten über einen SharePoint-Server.
	Web	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst. Seit der Veröffentlichung dieses Dokumentes wurden vom Anbieter möglicherweise Webdienste hinzugefügt und Dienstnamen geändert.
	Apps	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit dem Brother-App-Service.
Diese Listen werden angezeigt, wenn ein Favoriten-Name 2 Sekunden lang gedrückt wird.	Umbenennen	-	Ändern Sie den Favoritennamen.
	Bearb.	-	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.
	Löschen	-	Löschen Sie den Favoriten.
	Karte/NFC registrieren	-	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.
	Karte/NFC löschen	-	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
 <b>Bearb/ Löschen</b>	(Wählen Sie die Favoritenschaltfläche aus.)	<b>Umbenennen</b>	Ändern Sie den Favoritennamen.
		<b>Bearb.</b>	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.
		<b>Löschen</b>	Löschen Sie den Favoriten.
		<b>Karte/NFC registrieren</b>	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.
		<b>Karte/NFC löschen</b>	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.

## [Sicherer Druck]



### [Sicherer Druck]

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Sicherer Druck	(Auswählen des Benutzers)	(Auswählen des sicheren Druckauftrags)	<p>Sie können die im Speicher des Geräts gesicherten Daten ausdrucken, wenn Sie Ihr vierstelliges Kennwort eingeben.</p> <p>Diese Option ist nur aktiv, wenn das Gerät nur sichere Druckdaten hat.</p>

## [Web]



### [Web]

Ebene 1 Beschreibungen	
Web	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.

## [Apps]



### [Apps]

Ebene 1 Beschreibungen	
Apps	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit dem Brother-App-Service.

## [USB]



### [USB]

Ebene 1	Ebene 2	Beschreibungen
USB	Scannen auf USB	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
	Direktdruck	Drucken Sie die Daten direkt von einem USB-Stick.

## [2 auf 1 ID-Kopie]



### [2 auf 1 ID-Kopie]

Ebene 1	Beschreibungen
2 auf 1 ID-Kopie	Kopieren Sie beide Seiten einer ID-Karte auf eine Seite.



## Zugehörige Informationen

- Einstellungs- und Funktionstabellen

## Funktionstabellen (DCP-L8630CDW)

Für folgende Modelle: DCP-L8630CDW

>> Wi-Fi Setup  
>> [Toner]  
>> [Kopie]  
>> [Scannen]  
>> [Favoriten]  
>> [Sicherer Druck]  
>> [Web]  
>> [Apps]  
>> [USB]  
>> [2 auf 1 ID-Kopie]

### Wi-Fi Setup



Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
(Wi-Fi-Setup)	Wi-Fi-Netzwerk suchen	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
	WPS/Schaltfläche	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
	WPS/PIN-Code <sup>1</sup>	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit WPS und einem PIN-Code.
	WLAN wieder- herstellen <sup>1</sup>	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.
	WLAN-Status <sup>1</sup>	Zeigen Sie den Verbindungsstatus des Wireless-Netzwerks an.
	TCP/IP <sup>1</sup>	Ändern Sie die TCP-/IP-Einstellungen.
	MAC-Adresse <sup>1</sup>	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
	Auf Standard setzen <sup>1</sup>	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks Ihres Geräts auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
	WLAN aktiv <sup>1</sup>	Schalten Sie die Wireless-Schnittstelle ein oder aus.

<sup>1</sup> Verfügbar, nachdem die Wi-Fi®-Verbindung konfiguriert wurde.

### [Toner]



[Toner]

Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Toner-Lebensdauer	-	Zeigt die ungefähre verbleibende Nutzungsdauer von Tonerkassetten für jede Farbe an.
Testdruck	-	Drucken Sie eine Testseite aus.
Farbkorrektur	Korrektur Start	Starten Sie die Farbkalibrierung, um die Farben zu überprüfen und zu korrigieren.

Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Farbkorrektur	Zurücksetzen	Setzen Sie die Kalibrierungsparameter auf die Standardeinstellungen zurück.
Tonerkassettenprüfung	Schwarz Cyan Magenta Gelb	Zeigen Sie die Informationen für die eingesetzten Tonerkassetten auf dem Display an, beispielsweise ob es sich um eine originale Tonerkassette handelt.

## [Kopie]



## [Kopie]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
S/W Start	-	-	Erstellen Sie eine Kopie in Schwarzweiß oder Graustufen.
Farbe Start	-	-	Erstellt eine Farbkopie.
ID	-	-	Erstellen Sie eine Kopie Ihres Ausweises.
Optionen	Qualität	-	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Dokumenttyp aus.
	Papierquelle	-	Wählen Sie die zu verwendende Papierkassette aus.
	Vergr./Verkl.	100%	-
		Vergrößern	Legt einen Vergrößerungsfaktor für die nächste Kopie fest.
		Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
		Benutz.: 25-400%	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
	Dichte	-	Stellen Sie die Dichte ein.
	Hintergrundfarbe entfernen	-	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
	2-seitige Kopie	Layout	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für beidseitiges Kopieren und legt die Funktion „Lange Kante spiegeln“ oder „Kurze Kante spiegeln“ fest.
	2-seit Seite kopieren Layout	-	Wählen Sie eine Seitenlayoutoption aus, wenn Sie beidseitige Kopien mit der Einstellung N auf 1 von einem beidseitigen Dokument erstellen.
	Kontrast	-	Passt die Helligkeit an.
	Normal/Sortiert	-	Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.
	2auf1/1auf1	-	Wenn Sie „2 in 1 (ID)“ wählen, können Sie die Layout-Optionen auswählen.
	Seitenlayout	-	Erstellen Sie Kopien mit der Funktion N auf 1.
	Auto Ausr.	-	Zum Einstellen der automatischen Korrektur schiefer Druckbilder durch das Gerät.
	Farbe einstellen	Rot	Passen Sie die rote Farbe für Kopien an.
		Grün	
		Blau	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Als Favorit speichern	-	-	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit.

## [Scannen]



### [Scannen]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an USB	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
	Optionen	Farbeinstellung	-	
		Auflösung	-	
		Dateityp	-	
		Dokumentgröße	-	
		Helligkeit	-	
		Kontrast	-	
		Dateiname	-	
		Stil Dateiname	-	
		Dateigröße	-	
		Auto anpassen	-	
		Auto Ausr.	-	
		Leers. überspr.		
		Leerseitenerk. überspr.	-	
		Hintergrundfarbe entfernen	-	
		Randeinst.	-	
		Moire-Verkl.	-	
		Dokumententrennung	Dokumententrennung	
			Kopien	
			Anzahl der Seiten	
		Farbe/Grau TIFF-Komprim.	-	
		S/W TIFF-Komprimierung	-	
		Als Standard	-	
		Werkseinstell.	-	
	Als Favorit speichern	-	-	
	Start	-	-	
an meine E-Mail	-	-	-	Scannen Sie an Ihre E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiss oder Farbe.
an meinen Ordner	-	-	-	Senden Sie die Daten an Ihren Ordner auf einem CIFS-Server Ihres lokalen

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
				Netzwerks oder im Internet.
an PC	to Datei	Weitere Scan-Akt.	-	Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
		(Auswählen von USB oder PC)	 Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
	to Text	Weitere Scan-Akt.	-	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
		(Auswählen von USB oder PC)	 Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
	to Bild	Weitere Scan-Akt.	-	Scannen Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer Grafikanwendung.
		(Auswählen von USB oder PC)	 Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
	to E-Mail	Weitere Scan-Akt.	-	Senden Sie ein gescanntes Dokument als E-Mail-Anhang.
		(Auswählen von USB oder PC)	 Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
an E-Mail-Server	Weitere Scan-Akt.	-	-	Scannen Sie an die gewünschte E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
	Manuell	-	-	
	Adressbuch	 (Suchen:)	-	
		Bearb.	-	
		(Auswählen des Adressbuchs)	-	
an FTP/SFTP	Weitere Scan-Akt.	-	-	Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
	(Auswählen des Profilnamens)	Vorschau	-	
		 Optionen	Farbeinstellung	
			Auflösung	
			Dateityp	
			Dokumentgröße	
			Helligkeit	
			Kontrast	
			Dateiname	
			Stil Dateiname	
			Dateigröße	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an FTP/SFTP	(Auswählen des Profilnamens)	 Optionen	Auto Ausr. Leers. überspr. Leerseitenerk. überspr. Hintergrundfarbe entfernen Randeinst. Moire-Verkl. Dokumententrennung Farbe/Grau TIFF-Komprim. S/W TIFF-Komprimierung Benutzername Vorschau Als Favorit speichern Start	Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
an Netzw.	Weitere Scan-Akt.	-	-	Senden Sie die Daten von gescannten Dokumenten auf einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.
	(Auswählen des Profilnamens)	 Optionen	Vorschau Farbeinstellung Auflösung Dateityp Dokumentgröße Helligkeit Kontrast Dateiname Stil Dateiname Dateigröße Auto Ausr. Leers. überspr. Leerseitenerk. überspr. Hintergrundfarbe entfernen Randeinst. Moire-Verkl. Dokumententrennung Farbe/Grau TIFF-Komprim. S/W TIFF-Komprimierung Benutzername Vorschau	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an Netzw.	(Auswählen des Profilnamens)	Als Favorit speichern Start	- -	Senden Sie die Daten von gescannten Dokumenten auf einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.
an SharePoint	Weitere Scan-Akt.  (Auswählen des Profilnamens)	Vorschau   Optionen  Als Favorit speichern Start	-  Farbeinstellung Auflösung Dateityp Dokumentgröße Helligkeit Kontrast Dateiname Stil Dateiname Dateigröße Auto Ausr. Leers. überspr. Leerseitenerk. überspr. Hintergrundfarbe entfernen Randeinst. Moire-Verkl. Dokumententrennung Farbe/Grau TIFF-Komprim. S/W TIFF-Komprimierung Benutzername Vorschau	Senden Sie gescannte Daten über einen SharePoint-Server.
an Web	-	-	-	Laden Sie die gescannten Daten auf einen Internetdienst hoch.
WS-Scan (Diese Option wird angezeigt, wenn Sie einen Webdienstscanner installieren, der im Netzwerk-Explorer des Computers)	Weitere Scan-Akt.  Scannen  Für E-Mail scannen  Für Fax scannen  Für Drucken scannen	-  -  -  -	-  -  -  -	Scannen Sie Daten mit dem Webdienstprotokoll.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
angezeigt wird.)				Scannen Sie Daten mit dem Webdienstprotokoll.

## [Favoriten]

### + [Favoriten]

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
+ Favorit hinzufügen	Kopie	Kopie	Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
		2 auf 1 ID-Kopie	
	Scannen	to Datei	Scannen Sie auf Ihren Computer ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
		to Text	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
		to Bild	Scannen Sie ein Farbbild in Ihrer Grafikanwendung.
		an USB	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
		to E-Mail	Scannen Sie ein Schwarzweiß- oder Farbdokument in Ihrer E-Mail-Anwendung.
		an E-Mail-Server	Scannen Sie an die gewünschte E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
		an Netzw.	Senden Sie die Daten von gescannten Dokumenten auf einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.
		an FTP/SFTP	Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
		an SharePoint	Senden Sie gescannte Daten über einen SharePoint-Server.
(Diese Einstellungen sind verfügbar, wenn ein Favoriten-Name zwei Sekunden lang gedrückt wird.)	Web	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst. Seit der Veröffentlichung dieses Dokumentes wurden vom Anbieter möglicherweise Webdienste hinzugefügt und Dienstnamen geändert.
	Apps	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit dem Brother-App-Service.
	Umbenennen	-	Ändern Sie den Favoritennamen.
	Bearb.	-	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.
	Löschen	-	Löschen Sie den Favoriten.
Bearb/ Löschen	(Wählen Sie die Favoritenschaltfläche aus.)	Karte/NFC registrieren	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.
		Karte/NFC löschen	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.
		Umbenennen	Ändern Sie den Favoritennamen.
		Bearb.	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.
		Löschen	Löschen Sie den Favoriten.

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
 <b>Bearb/ Löschen</b>	(Wählen Sie die Favoritenschaltfläche aus.)	<b>Karte/NFC registrieren</b>	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.
		<b>Karte/NFC löschen</b>	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.

## [Sicherer Druck]



Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
Sicherer Druck	(Auswählen des Benutzers)	(Auswählen des sicheren Druckauftrags)	<p>Sie können die im Speicher des Geräts gesicherten Daten ausdrucken, wenn Sie Ihr vierstelliges Kennwort eingeben.</p> <p>Diese Option ist nur aktiv, wenn das Gerät nur sichere Druckdaten hat.</p>

## [Web]



Ebene 1 Beschreibungen	
Web	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.

## [Apps]


Ebene 1 Beschreibungen	
Apps	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit dem Brother-App-Service.

## [USB]



Ebene 1	Ebene 2	Beschreibungen
USB	Scannen auf USB	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
	Direktdruck	Drucken Sie die Daten direkt von einem USB-Stick.

## [2 auf 1 ID-Kopie]

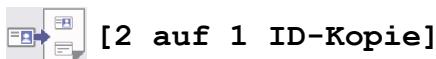

Ebene 1	Beschreibungen
2 auf 1 ID-Kopie	Kopieren Sie beide Seiten einer ID-Karte auf eine Seite.



## Zugehörige Informationen

- Einstellungs- und Funktionstabellen

## Funktionstabellen (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Für folgende Modelle: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

>> Einrichtung des verkabelten Netzwerks  
>> Wi-Fi®-Einrichtung  
>> [Toner]  
>> [Admin-Einstellungen]  
>> [Fax] (wenn die Faxvorschau deaktiviert ist)  
>> [Fax] (wenn die Faxvorschau aktiviert ist)  
>> [Kopie]  
>> [Scannen]  
>> Favoriten  
>> [Sicherer Druck]  
>> [Web]  
>> [Apps]  
>> [USB]  
>> [2 auf 1 ID-Kopie]

### Einrichtung des verkabelten Netzwerks



#### (Einrichtung des verkabelten Netzwerks)

Ebene 3	Beschreibungen
TCP/IP	Ändern Sie die TCP-/IP-Einstellungen.
Ethernet	Wählen Sie den Ethernet-Link-Modus aus.
Status (Kabel)	Zeigen Sie den aktuellen Status des verkabelten Netzwerks an.
MAC-Adresse	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
Auf Standard setzen	Setzen Sie die Einstellungen des verkabelten Netzwerks auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
Kabel aktiv	Aktivieren oder deaktivieren Sie die kabelgebundene LAN-Schnittstelle manuell.

### Wi-Fi®-Einrichtung



#### (Wi-Fi® Setup)

Ebene 3	Beschreibungen
Wi-Fi-Netzwerk suchen	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen manuell.
WPS/Schaltfläche	Konfigurieren Sie die drahtlosen Netzwerkeinstellungen per Tastendruck.
WPS/PIN-Code <sup>1</sup>	Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerkeinstellungen mit WPS und einem PIN-Code.
WLAN wieder- herstellen <sup>1</sup>	Setzen Sie Ihr Wireless-Netzwerk zurück und starten Sie es erneut.
WLAN-Status <sup>1</sup>	Zeigen Sie den Verbindungsstatus des Wireless-Netzwerks an.
TCP/IP <sup>1</sup>	Ändern Sie die TCP-/IP-Einstellungen.
MAC-Adresse <sup>1</sup>	Zeigen Sie die MAC-Adresse des Geräts an.
Auf Standard setzen <sup>1</sup>	Setzen Sie die Einstellungen des Wireless-Netzwerks Ihres Geräts auf die werkseitigen Einstellungen zurück.

Ebene 3	Beschreibungen
WLAN aktiv <sup>1</sup>	Schalten Sie die Wireless-Schnittstelle ein oder aus.

<sup>1</sup> Verfügbar, nachdem die Wi-Fi®-Verbindung konfiguriert wurde.

## [Toner]



Ebene 3	Ebene 4	Beschreibungen
Toner-Lebensdauer	-	Zeigt die ungefähre verbleibende Nutzungsdauer von Tonerkassetten für jede Farbe an.
Testdruck	-	Drucken Sie eine Testseite aus.
Farbkorrektur	Korrektur Start	Starten Sie die Farbkalibrierung, um die Farben zu überprüfen und zu korrigieren.
	Zurücksetzen	Setzen Sie die Kalibrierungsparameter auf die Standardeinstellungen zurück.
Tonerkassettenprüfung	-	Zeigen Sie die Informationen für die eingesetzten Tonerkassetten auf dem Display an, beispielsweise ob es sich um eine originale Tonerkassette handelt.

## [Admin-Einstellungen]



## [Admin-Einstellungen]

Ebene 2	Beschreibungen
Admin-Einstellungen	Ändern Sie die Bildschirmeinstellungen und beschränken Sie die Verwendung des Geräts.

## [Fax] (wenn die Faxvorschau deaktiviert ist)



## [Fax] (wenn die Faxvorschau deaktiviert ist)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Wahl-W / Pause	-	-	-	Wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an. Bei Eingabe einer Fax- oder Telefonnummer auf dem Touchscreen wird auf dem Display von der Einstellung „Wahlwiederholung“ in „Pause“ gewechselt. Drücken Sie auf „Pause“, wenn beim Wählvorgang eine Verzögerungszeit benötigt wird, z. B. bei der Eingabe von Zugangscode und Kreditkartennummern. Sie können auch beim Anlegen von Adressen Pausen speichern.
Tel / R	-	-	-	Tel wechselt zu R, wenn PBX als Telefonleitungstyp festgelegt ist. Bei Anschluss an eine PBX-Leitung kann R für die Wahl einer Amtsleitung oder die Übertragung eines Anrufs an einen Nebenanschluss verwendet werden.
Adress- buch		-	-	Suchen Sie im Adressbuch.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
<b>Adress- buch</b>	(Suchen)			
	<b>Bearb.</b>	<b>Neue Adr. hinzufg.</b>	<b>Name</b>	Speichern Sie Adressbuchnummern, richten Sie Gruppennummer zum Rundsenden ein und ändern und löschen Sie Adressbuchnummern.
			<b>Adresse</b>	
		<b>Rundsende-Gr.</b>	<b>Name</b>	
			<b>Hinzu/ Löschen</b>	
	<b>Ändern</b>		(Auswählen der Adresse)	
	<b>Löschen</b>		(Auswählen der Adresse)	
	(Auswählen des Adressbuchs)	<b>Übernehmen</b>	-	Beginnen Sie mithilfe des Adressbuchs ein Fax zu senden.
<b>Anrufverlauf</b>	<b>Gewählte Nrn</b>	(Auswählen des ausgehenden Anrufs)	<b>Übernehmen</b>	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.
			<b>Bearb.</b>	
<b>Fax Start</b>	-	-	-	Senden Sie ein Fax.
<b>Optionen</b>	<b>Faxauflösung</b>	-	-	Wählen Sie die Auflösung der zu sendenden Faxe aus.
	<b>Betreff</b>	-	-	Bearbeiten Sie den Betreff einer ausgehenden Faxnachricht.
	<b>Kontrast</b>	-	-	Passt die Helligkeit an.
	<b>2-seitiges Fax</b>	-	-	Legen Sie das Format für das beidseitige Scannen fest.
	<b>Vorlagenglas Scangröße</b>	-	-	Stellen Sie den Scanbereich des Vorlagenglases auf das Format des Dokuments ein.
	<b>Rundsenden</b>	<b>Nummer hinzufügen</b>	<b>Nummer hinzufügen</b>	Eine Faxnachricht an mehrere Empfänger runden.
			<b>Aus Adressbuch hinzufügen</b>	
			<b>Suche in Adressbuch</b>	
	<b>Vorschau</b>	-	-	Sehen Sie ein Fax vor dem Versenden an.
	<b>Zeitwahl</b>	<b>Zeitwahl</b>	-	Legen Sie die Tageszeit fest, zu der die Faxnachrichten zu einem späteren Zeitpunkt gesendet werden sollen.
		<b>Uhrzeit</b>	-	
	<b>Direktversand</b>	-	-	Senden Sie ein Fax direkt, ohne es zuvor zu speichern.
	<b>Deckblatt Setup</b>	<b>Deckblatt Setup</b>	-	Richten Sie das Gerät so ein, dass automatisch ein vorprogrammiertes Deckblatt gedruckt wird.
		<b>Deckbl.-Komm.</b>	-	
		<b>Seitenanzahl</b>	-	
	<b>Übersee-Modus</b>	-	-	Schalten Sie diese Funktion ein, falls Probleme bei Übersee-Übertragungen auftreten.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
Optionen	Als Standard	-	-	Speichern Sie Ihre Einstellungen als Standardeinstellungen.
	Werkseinstell.	-	-	Setzen Sie alle Einstellungen auf die werkseitigen Einstellungen zurück.
Als Favorit speichern	-	-	-	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit.

### [Fax] (wenn die Faxvorschau aktiviert ist)

#### [Fax] (wenn die Faxvorschau aktiviert ist)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen	
Fax senden	Wahl-W / Pause	-	Wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer noch einmal an. Bei Eingabe einer Fax- oder Telefonnummer auf dem Touchscreen wird auf dem Display von der Einstellung „Wahlwiederholung“ in „Pause“ gewechselt. Drücken Sie auf „Pause“, wenn beim Wählvorgang eine Verzögerungszeit benötigt wird, z. B. bei der Eingabe von Zugangscodes und Kreditkartennummern. Sie können auch beim Anlegen von Adressen Pausen speichern.	
	Tel / R	-	Tel wechselt zu R, wenn PBX als Telefonleitungstyp festgelegt ist. Bei Anschluss an eine PBX-Leitung kann R für die Wahl einer Amtsleitung oder die Übertragung eines Anrufs an einen Nebenanschluss verwendet werden.	
	Adress- buch	-	Wählen Sie die Adresse des Empfängers aus dem Adressbuch aus.	
	Anrufverlauf	-	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.	
	Fax Start	-	Senden Sie ein Fax.	
	Optionen	-	Wählen Sie die Einstellungen.	
	Als Favorit speichern	-	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit.	
	Empfangene Faxe	Druck. / Lösch.	<p>Alle drucken (neue Faxe)</p> <p>Alle drucken (alte Faxe)</p> <p>Alle löschen (neue Faxe)</p> <p>Alle löschen (alte Faxe)</p>	<p>Drucken Sie die neu empfangenen Faxe.</p> <p>Drucken Sie die alten empfangenen Faxe.</p> <p>Löscht die neuen empfangenen Faxe.</p> <p>Löscht die alten empfangenen Faxe.</p>
Adressbuch	-	-		Wählen Sie die Adresse des Empfängers aus dem Adressbuch aus.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Anrufverlauf	-	-	Legt eine Nummer aus dem Verlauf abgehender Anrufe fest; anschließend kann ein Fax an diese Nummer gesendet, die Nummer zum Adressbuch hinzugefügt oder gelöscht werden.

## [Kopie]



## [Kopie]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
S/W Start	-	-	Erstellen Sie eine Kopie in Schwarzweiß oder Graustufen.
Farbe Start	-	-	Erstellt eine Farbkopie.
ID	-	-	Erstellen Sie eine Kopie Ihres Ausweises.
Unterbr.	-	-	Unterbrechen Sie einen Druckauftrag mit einem Kopierauftrag.
> (weitere Kopieroptionen)	Beleg	S/W Start Farbe Start ID Unterbr. > (weitere Kopieroptionen) Optionen Als Favorit speichern	Legen Sie die vorgegebenen Kopiereinstellungen für das Kopieren eines Belegs fest.
	Normal	S/W Start Farbe Start ID Unterbr. > (weitere Kopieroptionen) Optionen Als Favorit speichern	Legen Sie die vorgegebenen Kopiereinstellungen für eine normale Kopie fest.
	2-seit(1⇒2)	S/W Start Farbe Start ID Unterbr. > (weitere Kopieroptionen) Optionen Als Favorit speichern	Legen Sie die vorgegebenen Kopiereinstellungen für 2 auf 2 (1⇒2) fest.
	2-seit(2⇒2)	S/W Start Farbe Start ID	Legen Sie die vorgegebenen Kopiereinstellungen für 2 auf 2 (2⇒2) fest.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
> (weitere Kopieroptionen)	2-seit (2⇒2)	<b>Unterbr.</b>  > (weitere Kopieroptionen)  <b>Optionen</b>  <b>Als Favorit speichern</b>	Legen Sie die vorgegebenen Kopiereinstellungen für 2 auf 2 (2⇒2) fest.
	2auf1 (ID)	<b>S/W Start</b>  <b>Farbe Start</b>  <b>ID</b>  <b>Unterbr.</b>  > (weitere Kopieroptionen)  <b>Optionen</b>  <b>Als Favorit speichern</b>	Legen Sie die vorgegebenen Kopiereinstellungen für 2 auf 1 (ID) fest.
	2auf1	<b>S/W Start</b>  <b>Farbe Start</b>  <b>ID</b>  <b>Unterbr.</b>  > (weitere Kopieroptionen)  <b>Optionen</b>  <b>Als Favorit speichern</b>	Legen Sie die vorgegebenen Kopiereinstellungen für 2 auf 1 fest.
	Pap. sparen	<b>S/W Start</b>  <b>Farbe Start</b>  <b>ID</b>  <b>Unterbr.</b>  > (weitere Kopieroptionen)  <b>Optionen</b>  <b>Als Favorit speichern</b>	Legen Sie die vorgegebenen Kopiereinstellungen für Papiersparen fest.
Optionen	Qualität	-	Wählen Sie die Kopierauflösung für Ihren Dokumenttyp aus.
	Papierquelle	-	Wählen Sie die zu verwendende Papirkassette aus.
	Vergr./Verkl.	100%	-
		Vergrößern	Legt einen Vergrößerungsfaktor für die nächste Kopie fest.
		Verkleinern	Wählen Sie ein Verkleinerungsverhältnis für die nächste Kopie aus.
		Benutz.: 25-400 %	Geben Sie ein Vergrößerungs- oder Verkleinerungsverhältnis an.
	Dichte	-	Stellen Sie die Dichte ein.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
Optionen	<b>Hintergrundfarbe entfernen</b>	-	Ändert die Menge der zu entfernenden Hintergrundfarbe.
	<b>2-seitige Kopie</b>	<b>Layout</b>	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion für beidseitiges Kopieren und legt die Funktion „Lange Kante spiegeln“ oder „Kurze Kante spiegeln“ fest.
	<b>Duplex-Seitenlayout Kopie</b>	-	Wählen Sie eine Seitenlayoutoption aus, wenn Sie beidseitige Kopien mit der Einstellung N auf 1 von einem beidseitigen Dokument erstellen.
	<b>Kontrast</b>	-	Passt die Helligkeit an.
	<b>Normal/Sortiert</b>	-	Wählen Sie diese Option aus, um Kopien normal oder sortiert auszugeben.
	<b>2auf1/1auf1</b>	-	Wenn Sie „2 in 1 (ID)“ wählen, können Sie die Layout-Optionen auswählen.
	<b>Seitenlayout</b>	-	Erstellen Sie Kopien mit der Funktion N auf 1.
	<b>Auto Ausr.</b>	-	Zum Einstellen der automatischen Korrektur schiefer Druckbilder durch das Gerät.
	<b>Farbabgleich</b>	<b>Rot Grün Blau</b>	Passen Sie die rote Farbe für Kopien an.
<b>Als Favorit speichern</b>	-	-	Speichern Sie die aktuellen Einstellungen als Favorit.

## [Scannen]



## [Scannen]

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an USB	<b>Scan-Aktionen</b>	-	-	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
	<b>Optionen</b>	<b>2-seitiger Scan</b>	-	
		<b>Farbeinstellung</b>	-	
		<b>Auflösung</b>	-	
		<b>Dateityp</b>	-	
		<b>Dokumentengröße</b>	-	
		<b>Helligkeit</b>	-	
		<b>Kontrast</b>	-	
		<b>Dateiname</b>	-	
		<b>Stil Dateiname</b>	-	
		<b>Dateigröße</b>	-	
		<b>Auto anpassen</b>	-	
		<b>Auto Ausr.</b>	-	
		<b>Leerseite überspringen</b>	-	
		<b>Leerseitenerk. überspr.</b>	-	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an USB	Optionen	Hintergrundfarbe entfernen	-	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
		Randeinst.	-	
		Moire-Verkl.	-	
	Dokumententrennung	Dokumententrennung		
		Kopien		
		Anzahl der Seiten		
	Farbe/Grau TIFF-Komprim.	-		
	S/W TIFF-Komprimierung	-		
	Als Standard	-		
	Werkseinstell.	-		
	Als Favorit speichern	-	-	
	Start			
an meine E-Mail	-	-	-	Scannen Sie an Ihre E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
an meinen Ordner	-	-	-	Senden Sie die Daten an Ihren Ordner auf einem CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder im Internet.
an PC	to Datei	Scan-Aktionen	-	Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
		(Auswählen von USB oder PC)	Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
	to Text	Scan-Aktionen	-	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
		(Auswählen von USB oder PC)	Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
	to Bild	Scan-Aktionen	-	Scannen Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer Grafikanwendung.
		(Auswählen von USB oder PC)	Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
	to E-Mail	Scan-Aktionen	-	Senden Sie ein gescanntes Dokument als E-Mail-Anhang.
		(Auswählen von USB oder PC)	Optionen	
			Als Favorit speichern	
			Start	
an E-Mail-Server	Abbrechen	-	-	Scannen Sie an die gewünschte E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
	Scan-Aktionen	-	-	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an E-Mail-Server	Manuell	-	-	Scannen Sie an die gewünschte E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
	Adressbuch	 (Suchen)	-	
		Bearb.	-	
		(Auswählen des Adressbuchs)	-	
	Weiter	Ziele	-	
		Vorschau	-	
		Optionen	2-seitiger Scan Farbeinstellung Auflösung Dateityp Dokumentengröße Betreff Helligkeit Kontrast Dateiname Stil Dateiname Dateigröße Auto Ausr. Leerseite überspringen Leerseitenerk. überspr. Hintergrundfarbe entfernen Randeinst. Moire-Verkl. Dokumententrennung Farbe/Grau TIFF-Komprim. S/W TIFF-Komprimierung Vorschau Als Standard Werkseinstell.	
		Als Favorit speichern	-	
		Start	-	
		Ziele	(Auswählen der Adresse)	
an FTP/SFTP	Scan-Aktionen	-	-	Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
	(Auswählen des Profilnamens)	Vorschau	-	
		Optionen	2-seitiger Scan	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an FTP/ SFTP	(Auswählen des Profilnamens)	Optionen	<b>Farbeinstellung</b> <b>Auflösung</b> <b>Dateityp</b> <b>Dokumentengröße</b> <b>Helligkeit</b> <b>Kontrast</b> <b>Dateiname</b> <b>Stil Dateiname</b> <b>Dateigröße</b> <b>Auto Ausr.</b> <b>Leerseite überspringen</b> <b>Leerseitenerk. überspr.</b> <b>Hintergrundfarbe entfernen</b> <b>Randeinst.</b> <b>Moire-Verkl.</b> <b>Dokumententrennung</b> <b>Farbe/Grau TIFF- Komprim.</b> <b>S/W TIFF- Komprimierung</b> <b>Benutzername</b> <b>Vorschau</b> <b>Als Favorit speichern</b> <b>Start</b>	Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
an Netzw.	<b>Scan- Aktionen</b>  (Auswählen des Profilnamens)	-  <b>Vorschau</b>  Optionen	-  <b>2-seitiger Scan</b> <b>Farbeinstellung</b> <b>Auflösung</b> <b>Dateityp</b> <b>Dokumentengröße</b> <b>Helligkeit</b> <b>Kontrast</b> <b>Dateiname</b> <b>Stil Dateiname</b> <b>Dateigröße</b> <b>Auto Ausr.</b> <b>Leerseite überspringen</b>	Senden Sie die Daten von gescannten Dokumenten auf einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an Netzw.	(Auswählen des Profilnamens)	Optionen	<b>Leerseitenerk. überspr.</b> <b>Hintergrundfarbe entfernen</b> <b>Randeinst.</b> <b>Moire-Verkl.</b> <b>Dokumententrennung</b> <b>Farbe/Grau TIFF- Komprim.</b> <b>S/W TIFF- Komprimierung</b> <b>Benutzername</b> <b>Vorschau</b> <b>Als Favorit speichern</b> <b>Start</b>	Senden Sie die Daten von gescannten Dokumenten auf einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.
an SharePoi nt	Scan- Aktionen	-	-	Senden Sie gescannte Daten über einen SharePoint-Server.
	(Auswählen des Profilnamens)	Optionen	<b>Vorschau</b> <b>2-seitiger Scan</b> <b>Farbeinstellung</b> <b>Auflösung</b> <b>Dateityp</b> <b>Dokumentengröße</b> <b>Helligkeit</b> <b>Kontrast</b> <b>Dateiname</b> <b>Stil Dateiname</b> <b>Dateigröße</b> <b>Auto Ausr.</b> <b>Leerseite überspringen</b> <b>Leerseitenerk. überspr.</b> <b>Hintergrundfarbe entfernen</b> <b>Randeinst.</b> <b>Moire-Verkl.</b> <b>Dokumententrennung</b> <b>Farbe/Grau TIFF- Komprim.</b> <b>S/W TIFF- Komprimierung</b> <b>Benutzername</b> <b>Vorschau</b>	

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Ebene 6	Beschreibungen
an SharePoint (Auswählen des Profilnamens)	Als Favorit speichern	-	-	Senden Sie gescannte Daten über einen SharePoint-Server.
	Start	-	-	
an Web	-	-	-	Laden Sie die gescannten Daten auf einen Internetdienst hoch.
WS-Scan (Diese Option wird angezeigt, wenn Sie einen Webdienst escanner installieren, der im Netzwerk-Explorer des Computers angezeigt wird.)	Scannen	-	-	Scannen Sie Daten mit dem Webdienstprotokoll.
	Für E-Mail sc.	-	-	
	Für Fax scannen	-	-	
	Für Drucken scannen	-	-	
	Scan-Aktionen	-	-	

## Favoriten

### + (Favoriten)

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
+ Favorit hinzufügen	Kopie	-	Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
	Fax	-	Wählen Sie die gewünschten Einstellungen aus.
	Scannen	to Datei	Scannen Sie Dokumente, und speichern Sie diese in einem Ordner auf Ihrem Computer.
		to Text	Konvertieren Sie ein gescanntes Dokument in einen bearbeitbaren Text.
		to Bild	Scannen Sie Fotos oder Grafiken in Ihrer Grafikanwendung.
		an USB	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
		to E-Mail	Senden Sie ein gescanntes Dokument als E-Mail-Anhang.
		an E-Mail-Server	Scannen Sie an die gewünschte E-Mail-Adresse ein Dokument in Schwarzweiß oder Farbe.
		an Netzw.	Senden Sie die Daten von gescannten Dokumenten auf einen CIFS-Server Ihres lokalen Netzwerks oder ins Internet.
		an FTP/SFTP	Senden Sie gescannte Daten über FTP/SFTP.
		an SharePoint	Senden Sie gescannte Daten über einen SharePoint-Server.
	Web	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.

Ebene 3	Ebene 4	Ebene 5	Beschreibungen
+ <b>Favorit hinzufügen</b>			Seit der Veröffentlichung dieses Dokumentes wurden vom Anbieter möglicherweise Webdienste hinzugefügt und Dienstnamen geändert.
	<b>Apps</b>	-	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit dem Brother-App-Service.
Diese Listen werden angezeigt, wenn ein Favoriten-Name 2 Sekunden lang gedrückt wird.	<b>Umbenennen</b>	-	Ändern Sie den Favoritennamen.
	<b>Bearb.</b>	-	Ändern Sie die Favoriteneinstellungen.
	<b>Löschen</b>	-	Löschen Sie den Favoriten.
	<b>Karte/NFC registrieren</b>	-	Weisen Sie einer IC-Karte einen Favoriten zu.
	<b>Karte/NFC löschen</b>	-	Entfernen Sie einen Favoriten von einer IC-Karte.

## [Sicherer Druck]



### [Sicherer Druck]

Ebene 2	Beschreibungen
<b>Sicherer Druck</b>	Sie können die im Speicher des Geräts oder auf einem USB-Stick gesicherten Daten ausdrucken, wenn Sie Ihr Kennwort eingeben. Ist nur aktiv, wenn das Gerät oder der USB-Stick sichere Druckdaten hat.

## [Web]



### [Web]

Ebene 2	Beschreibungen
<b>Web</b>	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit einem Internetdienst.

## [Apps]



### [Apps]

Ebene 2	Beschreibungen
<b>Apps</b>	Verbinden Sie das Brother-Gerät mit dem Brother-App-Service.

## [USB]



### [USB]

Ebene 2	Ebene 3	Beschreibungen
<b>USB</b>	<b>Scannen auf USB</b>	Scannen Sie Dokumente auf einen USB-Stick.
	<b>Direktdruck</b>	Drucken Sie die Daten direkt von einem USB-Stick.

[2 auf 1 ID-Kopie]



[2 auf 1 ID-Kopie]

Ebene 2	Beschreibungen
2 auf 1 ID-Kopie	Kopieren Sie beide Seiten einer ID-Karte auf eine Seite.



### Zugehörige Informationen

- Einstellungs- und Funktionstabellen

## Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management

Web Based Management ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie in einem Standardwebbrowser Ihr Gerät mit dem HTTP- (Hyper Text Transfer Protocol) oder HTTPS-Protokoll (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) verwalten können.

- [Was ist Web Based Management?](#)
- [Zugriff auf Web Based Management](#)
- [Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management](#)
- [Einrichten des Geräte-Adressbuchs mit Web Based Management](#)

## Was ist Web Based Management?

Web Based Management ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie in einem Standardwebbrowser Ihr Gerät mit dem HTTP- (Hyper Text Transfer Protocol) oder HTTPS-Protokoll (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer) verwalten können.



- Wir empfehlen, die neueste Version der folgenden Webbrowser zu verwenden:
  - Microsoft Edge, Firefox und Google Chrome™ für Windows
  - Safari, Firefox und Google Chrome™ für Mac
  - Google Chrome™ für Android™
  - Safari und Google Chrome™ für iOS
- Vergewissern Sie sich, dass JavaScript und Cookies immer aktiviert sind, unabhängig davon, welchen Browser Sie verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet und mit dem gleichen Netzwerk wie der Computer verbunden ist und dass das Netzwerk das TCP/IP-Protokoll unterstützt.

The screenshot shows the Brother Web Based Management interface. On the left is a vertical navigation menu with the following items: Abmelden, Home, Status (which is selected and highlighted in blue), Automatische Aktualisierung, Allgemein, Adressbuch, Fax, Kopie, Drucken, Scannen, Administrator, Onlinefunktionen, and Netzwerk. The main content area is titled "Status". It includes sections for "Gerätestatus" (status: Bereit, indicated by a green bar), "Automatische Aktualisierung" (Aus is selected), "Tonerstand" (toner levels for BK, C, M, Y shown as colored bars), "WebSprache" (set to Auto), and "Gerätestandort" (Ansprechpartner and Standort fields). The top right corner of the interface features the "brother" logo.

Das oben gezeigte Bildschirmfoto kann vom Bildschirm des tatsächlichen Produkts abweichen.



## Zugehörige Informationen

- Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management

## Zugriff auf Web Based Management

- Wir empfehlen, die neueste Version der folgenden Webbrower zu verwenden:
  - Microsoft Edge, Firefox und Google Chrome™ für Windows
  - Safari, Firefox und Google Chrome™ für Mac
  - Google Chrome™ für Android™
  - Safari und Google Chrome™ für iOS
- Vergewissern Sie sich, dass JavaScript und Cookies immer aktiviert sind, unabhängig davon, welchen Browser Sie verwenden.
- Es wird empfohlen, beim Konfigurieren der Einstellungen über Web Based Management das HTTPS-Sicherheitsprotokoll zu verwenden. Wenn Sie HTTP beim Konfigurieren der Einstellungen über Web Based Management verwenden, befolgen Sie die Bildschirmaufforderungen für den Wechsel zu einer sicheren HTTPS-Verbindung.
- Bei Verwendung von HTTPS für die Konfiguration von Web Based Management zeigt Ihr Browser ein Dialogfeld mit einer Warnung an. Um zu vermeiden, dass das Dialogfeld mit der Warnung angezeigt wird, können Sie für die SSL/TLS-Kommunikation ein selbstsigniertes Zertifikat installieren. Weitere Informationen finden Sie unter ►► [Leitfaden Sicherheitsfunktionen](#).
- Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden. Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.  
Sie finden das Kennwort auch im Netzwerkkonfigurationsbericht oder auf der Seite mit den Druckereinstellungen.

>> [Zugriff auf Web Based Management über Ihren Webbrower](#)

>> [Zugriff auf Web Based Management über Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Zugriff auf Web Based Management über Brother-Dienstprogramme \(Windows\)](#)

### Zugriff auf Web Based Management über Ihren Webbrower

1. Starten Sie Ihren Webbrower.
2. Geben Sie „https://IP-Adresse des Geräts“ in die Adressleiste des Browsers ein (wobei „IP-Adresse des Geräts“ die IP-Adresse des Geräts ist).

Beispiel:

<https://192.168.1.2>

Die IP-Adresse Ihres Geräts finden Sie im Netzwerkkonfigurationsbericht.

►► [Drucken des Netzwerk-Konfigurationsberichts](#)



- Wenn Sie ein DNS verwenden oder einen NetBIOS-Namen aktiviert haben, können Sie statt der IP-Adresse einen anderen Namen eingeben, wie „SharedPrinter“.  
Beispiel: <https://SharedPrinter>
- Wenn Sie einen NetBIOS-Namen aktiviert haben, können Sie auch den Knotennamen verwenden.  
Beispiel: <https://brn123456abcdef>
- Der NetBIOS-Name befindet sich im Netzwerkkonfigurationsbericht oder auf der Seite mit den Druckereinstellungen.

3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

- 
4. Wenn Sie die Navigationsleiste an der linken Bildschirmseite anheften möchten, klicken Sie auf  und dann auf .

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.



Wenn sich das Gerät eine bestimmte Zeit lang im Leerlauf befindet, wird der Benutzer automatisch abgemeldet. Ändern Sie die Abmeldeeinstellungen im Menü **Web Based Management – Abmeldezeit**.

---

## Zugriff auf Web Based Management über Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Starten Sie Brother iPrint&Scan.

- Windows

Starten Sie  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Klicken Sie in der Menüleiste **Finder** auf **Gehe zu > Programme** und doppelklicken Sie dann auf das iPrint&Scan-Symbol.

Der Bildschirm für Brother iPrint&Scan erscheint.

2. Wenn Ihr Brother-Gerät nicht ausgewählt ist, klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen/Ihr Gerät auswählen** und wählen Sie dann den Namen Ihres Modells aus der Liste. Klicken Sie auf **OK**.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Verbrauchsmaterial/Geräteeinstellungen**.



Wenn das Fenster **Verbrauchsmaterial/Geräteeinstellungen** angezeigt wird, klicken Sie auf den Link **Alle Einstellungen**.

---

Web Based Management wird angezeigt.

4. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

---

5. Wenn Sie die Navigationsleiste an der linken Bildschirmseite anheften möchten, klicken Sie auf  und dann auf .

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.



- Sie können auch über Brother Mobile Connect für Mobilgeräte auf Web Based Management zugreifen.
  - Wenn sich das Gerät eine bestimmte Zeit lang im Leerlauf befindet, wird der Benutzer automatisch abgemeldet. Ändern Sie die Abmeldeeinstellungen im Menü **Web Based Management – Abmeldezeit**.
- 

## Zugriff auf Web Based Management über Brother-Dienstprogramme (Windows)

1. Starten Sie  (**Brother Utilities**), und klicken Sie dann auf die Dropdown-Liste und wählen Sie den Namen Ihres Modells aus (sofern nicht bereits ausgewählt).

2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Werkzeuge** und klicken Sie dann auf **Geräteeinstellungen**. Web Based Management wird angezeigt.

3. Geben Sie bei Bedarf das Kennwort in das Feld **Anmelden** ein und klicken Sie dann auf **Anmelden**.



Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Rückseite des Geräts angegeben und mit „**Pwd**“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden.

---

4. Wenn Sie die Navigationsleiste an der linken Bildschirmseite anheften möchten, klicken Sie auf  und dann auf .

---

Jetzt können Sie die Geräteeinstellungen ändern.



Wenn sich das Gerät eine bestimmte Zeit lang im Leerlauf befindet, wird der Benutzer automatisch abgemeldet. Ändern Sie die Abmeldeinstellungen im Menü **Web Based Management – Abmeldezeit**.

---

Wenn Sie die Protokolleinstellungen ändern, müssen Sie das Gerät neu starten, nachdem Sie auf **Senden** geklickt haben, um die Konfiguration zu übernehmen.

Nach Konfigurieren der Einstellungen klicken Sie auf **Abmelden**.



## Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

### Verwandte Themen:

- [Drucken des Netzwerk-Konfigurationsberichts](#)
-

## Ändern des Anmeldekennworts über Web Based Management

Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „Pwd“ gekennzeichnet. Ändern Sie das Standardkennwort anhand der Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden. Wir empfehlen, das Standardkennwort zum Schutz des Geräts vor unbefugtem Zugriff umgehend zu ändern.

1. Starten Sie Web Based Management. ►► [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Administrator > Anmeldekennwort**.



- Das Standardkennwort zur Verwaltung der Einstellungen dieses Geräts ist auf der Geräterückseite angegeben und mit „Pwd“ gekennzeichnet.
- Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Geben Sie zum Ändern des Kennworts Ihr aktuelles Kennwort im Feld **Altes Kennwort eingeben** ein.
4. Befolgen Sie die Richtlinien für **Anmeldekennwort** bei der Eingabe Ihres neuen Kennworts in das Feld **Neues Kennwort eingeben**.
5. Geben Sie das neue Kennwort im Feld **Neues Kennwort bestätigen** ein.
6. Klicken Sie auf **Senden**.



Sie können auch die Sperreinstellungen im Menü **Anmeldekennwort** ändern.



### Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

#### Verwandte Themen:

- [Zugriff auf Web Based Management](#)
- [Überprüfen des Gerätekennworts](#)

## Einrichten des Gerät-Adressbuchs mit Web Based Management

Für folgende Modelle: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Es wird empfohlen, beim Konfigurieren der Einstellungen über Web Based Management das HTTPS-Sicherheitsprotokoll zu verwenden.
- Bei Verwendung von HTTPS für die Konfiguration von Web Based Management zeigt Ihr Browser ein Dialogfeld mit einer Warnung an.

1. Starten Sie Web Based Management. ►► [Zugriff auf Web Based Management](#)
2. Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf **Adressbuch**.



Wenn die linke Navigationsleiste nicht angezeigt wird, navigieren Sie von .

3. Klicken Sie auf die Nummern der Zieladressen und fügen Sie dann Adressbuchinformationen hinzu oder aktualisieren Sie sie.
4. Klicken Sie auf **Senden**.



### Zugehörige Informationen

- [Ändern der Geräteeinstellungen mit Web Based Management](#)

## Anhang

- Technische Daten
- Verbrauchsmaterialien
- Wichtige Informationen zur Nutzungsdauer der Tonerkassette
- Umwelt- und Compliance-Informationen
- Zubehör
- Brother Help und Kundensupport

## Technische Daten

- >> Allgemeine Daten
- >> Dokumentengrößenangaben
- >> Druckmediendaten
- >> Spezifikationen Fax
- >> Spezifikation Kopieren
- >> Spezifikationen Scanner
- >> Spezifikationen Drucker
- >> Spezifikationen der Schnittstellen
- >> Spezifikationen Direktdruck-Funktion
- >> Unterstützte Protokolle und Sicherheitsfunktionen
- >> Spezifikationen Computeranforderungen

### Allgemeine Daten

<b>Druckwerk</b>	Laser	
<b>Druckmethode</b>	Elektrofotografischer Laserdrucker	
<b>Speicherkapazität</b>	<b>Standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) 512 MB</li> <li>• (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) 1 GB</li> </ul>
<b>Gerätedisplay</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) 3,5-Zoll-TFT (8,8 cm) Farb-Touchscreen-Display <sup>1</sup></li> <li>• (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) 7,0-Zoll-TFT (17,6 cm) Farb-Touchscreen-Display <sup>1</sup></li> </ul>
<b>Stromquelle</b>		220 V - 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b> (Durchschnitt)	<b>Maximal</b>	Ungefähr 1.010 W
	<b>Drucken</b> <sup>2</sup>	Ungefähr 540 W bei 25 °C
	<b>Drucken</b> <b>(Leisemodus)</b> <sup>2</sup>	Ungefähr 330 W bei 25 °C
	<b>Kopieren</b> <sup>2</sup>	Ungefähr 540 W bei 25 °C
	<b>Kopieren</b> <b>(Leisemodus)</b> <sup>2</sup>	Ungefähr 330 W bei 25 °C
	<b>Bereit</b> <sup>2</sup>	Ungefähr 60 W bei 25 °C
	<b>Energiesparmodus</b> <sup>2</sup>	Ungefähr 8,4 W
	<b>Ruhezustand</b> <sup>2</sup>	Ungefähr 0,53 W
	<b>Abschaltung</b> <sup>2 3 4</sup>	Ungefähr 0,04 W
<b>Abmessungen</b> (Typische Ansicht des Umrisses) (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW)		Einheit: mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW)             <ul style="list-style-type: none"> <li>*: 404</li> <li>**: 460</li> <li>***: 473</li> </ul> </li> <li>• (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)             <ul style="list-style-type: none"> <li>*: 454</li> <li>**: 460</li> <li>***: 505</li> </ul> </li> </ul>

<p>(MFC-L8970CDW/MFC-EX570)</p>																			
<b>Gewicht (mit Verbrauchsmaterialien)</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L8630CDW) 25,8 kg</li> <li>• (MFC-L8730CDW) 25,8 kg</li> <li>• (MFC-L8970CDW) 26,9 kg</li> <li>• (MFC-EX570) 27,4 kg</li> </ul>																
<b>Geräuschpegel</b>			<table border="1"> <tr> <td rowspan="3"><b>Schalldruck<sup>6</sup></b></td><td><b>Drucken</b></td><td>LpAm = 49 dB (A)</td></tr> <tr> <td><b>Drucken (Leisemodus)</b></td><td>LpAm = 44 dB (A)</td></tr> <tr> <td><b>Bereit</b></td><td>Standard: LpAm = 31 dB (A)<sup>5</sup></td></tr> <tr> <td rowspan="5"><b>Schallleistung<sup>6</sup></b></td><td rowspan="2"><b>Drucken</b></td><td><b>Schwarzweiß</b> LWAc = 6,47 B (A)</td></tr> <tr> <td><b>Farbe</b> LWAc = 6,47 B (A)</td></tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Drucken (Leisemodus)</b></td><td><b>Schwarzweiß</b> LWAc = 5,83 B (A)</td></tr> <tr> <td><b>Farbe</b> LWAc = 5,88 B (A)</td></tr> <tr> <td><b>Bereit</b></td><td>Standard: LWAc = 4,43 B (A)<sup>7</sup></td></tr> </table>	<b>Schalldruck<sup>6</sup></b>	<b>Drucken</b>	LpAm = 49 dB (A)	<b>Drucken (Leisemodus)</b>	LpAm = 44 dB (A)	<b>Bereit</b>	Standard: LpAm = 31 dB (A) <sup>5</sup>	<b>Schallleistung<sup>6</sup></b>	<b>Drucken</b>	<b>Schwarzweiß</b> LWAc = 6,47 B (A)	<b>Farbe</b> LWAc = 6,47 B (A)	<b>Drucken (Leisemodus)</b>	<b>Schwarzweiß</b> LWAc = 5,83 B (A)	<b>Farbe</b> LWAc = 5,88 B (A)	<b>Bereit</b>	Standard: LWAc = 4,43 B (A) <sup>7</sup>
<b>Schalldruck<sup>6</sup></b>	<b>Drucken</b>	LpAm = 49 dB (A)																	
	<b>Drucken (Leisemodus)</b>	LpAm = 44 dB (A)																	
	<b>Bereit</b>	Standard: LpAm = 31 dB (A) <sup>5</sup>																	
<b>Schallleistung<sup>6</sup></b>	<b>Drucken</b>	<b>Schwarzweiß</b> LWAc = 6,47 B (A)																	
		<b>Farbe</b> LWAc = 6,47 B (A)																	
	<b>Drucken (Leisemodus)</b>	<b>Schwarzweiß</b> LWAc = 5,83 B (A)																	
		<b>Farbe</b> LWAc = 5,88 B (A)																	
	<b>Bereit</b>	Standard: LWAc = 4,43 B (A) <sup>7</sup>																	
<b>Temperatur</b>	<b>Betrieb</b>		Von 10 °C bis 32,5 °C																
	<b>Lagerung</b>		Von 0 °C bis 40 °C																
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	<b>Betrieb</b>		20 % bis 80 % (ohne Kondensation)																
	<b>Lagerung</b>		35 % bis 85 % (ohne Kondensation)																
<b>Automatischer Vorlageneinzug (ADF)</b>			<p>Bis zu 80 Blatt Empfehlung für optimale Ergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatur: 20 °C bis 30 °C</li> <li>• Luftfeuchtigkeit: 50 % bis 70 %</li> <li>• Papier: 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul>																

<sup>1</sup>, diagonal gemessen.

<sup>2</sup> Messung während das Gerät über dieselbe Netzwerkverbindung verbunden ist, die auch von der Testmethode ENERGY STAR Ver. 3.2 verwendet wird.

<sup>3</sup> Gemessen entsprechend IEC 62301 Edition 2.0.

<sup>4</sup> Der Energieverbrauch variiert leicht je nach Nutzungsumgebung.

<sup>5</sup> Wenn der Lüftermotor läuft: LpAm = 35 dB (A)

<sup>6</sup> Gemäß der in ISO 7779 beschriebenen Methode gemessen.

<sup>7</sup> Wenn der Lüftermotor läuft: LWAc = 4,98 B (A)

## Dokumentengrößenangaben

<b>Dokumentengröße</b>	<b>Vorlageneinzugsbreite</b>	105 mm bis 215,9 mm
	<b>Vorlageneinzugslänge</b>	148 mm bis 355,6 mm
	<b>Vorlagenglasbreite</b>	Bis zu 215,9 mm
	<b>Vorlagenglaslänge</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Bis zu 297 mm</li> <li>• (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Bis zu 355,6 mm</li> </ul>

## Druckmediendaten

<b>Papierzufuhr</b>	<b>Papierkassette (Standard)</b>	<b>Druckmedium</b>	Normalpapier, Briefkopf, farbiges Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier
		<b>Papierformat</b>	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (lange Kante), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 kurz (270-mm-Papier)
		<b>Papiergeicht</b>	60 bis 105 g/m <sup>2</sup>
		<b>Fassungsvermögen für Papier</b>	Bis zu 250 Blatt mit 80 g/m <sup>2</sup> Normalpapier
<b>Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)</b>		<b>Druckmedium</b>	Normalpapier, Briefkopf, farbiges Papier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, Hartpostpapier, Etikett, Umschlag, dünner Umschlag, dicker Umschlag, Glanzpapier
		<b>Papierformat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite: 76,2 bis 216 mm</li> <li>• Länge: 116 bis 355,6 mm</li> <li>• Umschlag: COM-10, DL, C5, Monarch</li> </ul>
		<b>Papiergeicht</b>	60 bis 163 g/m <sup>2</sup>
		<b>Fassungsvermögen für Papier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 50 Blatt mit 80 g/m<sup>2</sup> Normalpapier</li> <li>• Umschlag: 10 Umschläge, bis zu 10 mm dick</li> </ul>
	<b>Papierkassette 2, 3 (Optional)<sup>1</sup></b>	<b>Druckmedium</b>	Normalpapier, Briefkopf, farbiges Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier
		<b>Papierformat</b>	A4, Letter, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 kurz (270-mm-Papier)
		<b>Papiergeicht</b>	60 bis 105 g/m <sup>2</sup>
		<b>Fassungsvermögen für Papier</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LT-350CL Bis zu 250 Blatt mit 80 g/m<sup>2</sup> Normalpapier</li> <li>• LT-360CL Bis zu 520 Blatt mit 80 g/m<sup>2</sup> Normalpapier</li> </ul>

<b>Papierausgabe</b> <sup>2</sup>	<b>Ausgabefach (Druckseite unten)</b>		Bis zu 150 Blatt Normalpapier mit 80 g/m <sup>2</sup> (Ausgabe mit bedruckter Seite nach unten in die Papierablage mit Ausgaberichtung Bild nach unten)
	<b>Ausgabefach (Druckseite oben)</b>		Ein Blatt (Ausgabe mit bedruckter Seite nach oben in das Ausgabefach für Druckseite oben)
<b>Duplex</b>	<b>Automatischer beidseitiger Druck</b>	<b>Druckmedium</b>	Normalpapier, Briefkopf, farbiges Papier, dünnes Papier, Recyclingpapier, Glanzpapier
		<b>Papierformat</b>	A4, A4 kurz (270-mm-Papier)
		<b>Papierge wicht</b>	60 bis 105 g/m <sup>2</sup>

- (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Maximale Anzahl der unteren Papierzufuhren: Bis zu zwei LT-350CL untere Papierzufuhren. (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Maximale Anzahl der unteren Papierzufuhren: Bis zu zwei LT-350CL untere Papierzufuhren oder bis zu zwei LT-360CL untere Papierzufuhren oder eine Kombination aus einer LT-350CL und einer LT-360CL.
- Es wird empfohlen, die bedruckten Seiten direkt nach der Ausgabe von der Papierablage zu nehmen, um das Verschmieren des Druckbildes zu vermeiden.

## Spezifikationen Fax

### HINWEIS

Diese Funktion ist für MFC-Modelle verfügbar.

<b>Kompatibilität</b>	ITU-T Supergruppe 3	
<b>Codierungssystem</b>	MH / MR / MMR / JBIG	
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	33.600 bps (mit automatischer Reduzierung)	
<b>Beidseitiger Druck Empfang</b>	Yes	
<b>Automatisches beidseitiges Senden</b>	Ja (über den ADF)	
<b>Scanbreite</b>	Max. 208 mm	
<b>Druckbreite</b>	Max. 207,4 mm	
<b>Graustufen</b>	8 Bit / 256 Stufen	
<b>Auflösung</b>	<b>Horizontal</b>	203 dpi
	<b>Vertikal</b>	Standard: 98 dpi Fein: 196 dpi Superfein: 392 dpi Foto: 196 dpi
<b>Adressbuch</b>	300 Speicherplätze	
<b>Gruppen</b>	Bis zu 20	
<b>Rundsenden</b>	350 Speicherplätze	
<b>Automatische Wahlwiederholung</b>	3-mal im Abstand von 5 Minuten	
<b>Speicherübertragung</b>	Bis zu 500 Seiten <sup>1</sup>	
<b>Empfang bei leerer Papierkassette</b>	Bis zu 500 Seiten <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> „Seiten“ bezieht sich auf „ITU-T TestChart Document No. 1“ (ein normaler Geschäftsbrief, Standardauflösung, JBIG-Code).

## Spezifikation Kopieren

<b>Kopierbreite</b>	Maximal 208 mm
---------------------	----------------

<b>Automatische beidseitige Kopie</b>	(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Ja (über den ADF)
<b>Sortieren von Kopien</b>	Yes
<b>Normales Ausgeben von Kopien</b>	Bis zu 999 Seiten
<b>Vergrößern/Verkleinern</b>	25 % bis 400 % (in 1 %-Schritten)
<b>Auflösung</b>	Max. 1.200 x 600 dpi
<b>Zeit bis zur ersten ausgegebenen Kopie</b> <sup>1</sup>	<b>Schwarzweiß</b> Weniger als 12,5 Sekunden  <b>Farbe</b> Weniger als 12,5 Sekunden

<sup>1</sup> Im Bereitschaftsmodus aus der Standard-Papierkassette.

## Spezifikationen Scanner

<b>Farbe/Schwarz</b>	Ja / Ja
<b>TWAIN-kompatibel</b>	Yes (Windows 10 / Windows 11)
<b>WIA-kompatibel</b>	Yes (Windows 10 / Windows 11)
<b>Farbtiefe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 48-Bit-Farbverarbeitung (Eingabe)</li> <li>• 24-Bit-Farbverarbeitung (Ausgabe)</li> </ul>
<b>Graustufen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16-Bit-Farbverarbeitung (Eingabe)</li> <li>• 8-Bit-Farbverarbeitung (Ausgabe)</li> </ul>
<b>Auflösung</b> <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bis zu 19200 x 19200 dpi (interpoliert)</li> <li>• Max. 1200 x 1200 dpi (vom Scannerglas)</li> <li>• Max. 600 x 600 dpi (vom ADF)</li> </ul>
<b>Scanbreite</b>	Max. 210 mm
<b>Automatischer beidseitiger Scan</b>	(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Ja (über den ADF)

<sup>1</sup> Scannen mit maximal 600 x 600 dpi mit dem WIA-Treiber in Windows 10 und Windows 11.

## Spezifikationen Drucker

<b>Automatischer beidseitiger Druck</b>	Ja								
<b>Emulation</b>	PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0								
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi, 2.400 dpi Klasse (2400 x 600) Qualität								
<b>Druckgeschwindigkeit</b> <sup>1 2</sup>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Einseitiger Druck</b></td> <td><b>Schwarzweiß</b> Bis zu 33 Seiten/Minute (Letter-Format) Bis zu 31 Seiten/Minute (A4-Format)</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Farbe</b> Bis zu 33 Seiten/Minute (Letter-Format) Bis zu 31 Seiten/Minute (A4-Format)</td> </tr> <tr> <td><b>Beidseitiger Druck</b></td> <td><b>Schwarzweiß</b> Bis zu 21 Seiten/Minute (bis zu 10,5 Blätter/Minute) (Letter-Format) Bis zu 20 Seiten/Minute (bis zu 10 Blätter/Minute) (A4-Format)</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Farbe</b> Bis zu 21 Seiten/Minute (bis zu 10,5 Blätter/Minute) (Letter-Format)</td> </tr> </table>	<b>Einseitiger Druck</b>	<b>Schwarzweiß</b> Bis zu 33 Seiten/Minute (Letter-Format) Bis zu 31 Seiten/Minute (A4-Format)		<b>Farbe</b> Bis zu 33 Seiten/Minute (Letter-Format) Bis zu 31 Seiten/Minute (A4-Format)	<b>Beidseitiger Druck</b>	<b>Schwarzweiß</b> Bis zu 21 Seiten/Minute (bis zu 10,5 Blätter/Minute) (Letter-Format) Bis zu 20 Seiten/Minute (bis zu 10 Blätter/Minute) (A4-Format)		<b>Farbe</b> Bis zu 21 Seiten/Minute (bis zu 10,5 Blätter/Minute) (Letter-Format)
<b>Einseitiger Druck</b>	<b>Schwarzweiß</b> Bis zu 33 Seiten/Minute (Letter-Format) Bis zu 31 Seiten/Minute (A4-Format)								
	<b>Farbe</b> Bis zu 33 Seiten/Minute (Letter-Format) Bis zu 31 Seiten/Minute (A4-Format)								
<b>Beidseitiger Druck</b>	<b>Schwarzweiß</b> Bis zu 21 Seiten/Minute (bis zu 10,5 Blätter/Minute) (Letter-Format) Bis zu 20 Seiten/Minute (bis zu 10 Blätter/Minute) (A4-Format)								
	<b>Farbe</b> Bis zu 21 Seiten/Minute (bis zu 10,5 Blätter/Minute) (Letter-Format)								

<b>Druckgeschwindigkeit</b> <sup>1 2</sup>	<b>Beidseitiger Druck</b>	Bis zu 20 Seiten/Minute (bis zu 10 Blätter/Minute) (A4-Format)
<b>Zeit bis zum ersten Ausdruck</b> <sup>3 4 5 6</sup>	<b>Schwarzweiß</b>	Weniger als 9,9 Sekunden
	<b>Farbe</b>	Weniger als 9,9 Sekunden

- 1 Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Art des zu druckenden Dokuments.
- 2 Die Druckgeschwindigkeit kann sich verringern, wenn das Gerät in einem WLAN verwendet wird.
- 3 Drucken aus der Standard-Papierzufuhr im Bereitschaftsmodus.
- 4 Die Dauer vom Start des Geräts bis zum Abschluss der Papierausgabe (außer wenn das Gerät eingeschaltet oder ein Fehler behoben wird).
- 5 Kann variieren, wenn die Kalibrierung oder Registrierung durchgeführt werden.
- 6 Dies gilt, wenn Papier im A4- oder Letter-Format über die Standardkassette bedruckt wird. Die Zeit bis zum ersten Ausdruck kann aber abhängig vom Papierformat und der Menge der Druckdaten länger ausfallen.

## Spezifikationen der Schnittstellen

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Hi-Speed USB 2.0 Verwenden Sie ein USB-2.0-Kabel (Typ A/B), das nicht länger als 2 m ist.
<b>LAN</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T <sup>3</sup>
<b>WLAN</b>	<b>5 GHz</b> IEEE 802.11a/n (Infrastruktur-Modus) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) <b>2,4 GHz</b> IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-Modus) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
<b>NFC</b> <sup>4</sup> (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570)	Ja

- 1 Ihr Gerät hat einen USB 2.0 High-Speed-Anschluss. Das Gerät kann auch an einen Computer mit USB 1.1-Schnittstelle angeschlossen werden.
- 2 USB-Hubs von Drittanbietern werden nicht unterstützt.
- 3 Verwenden Sie ein Netzwerkkabel, Kategorie 5e (oder höher).
- 4 Wenn Sie ein externes IC-Kartenlesegerät anschließen, verwenden Sie ein vom HID-Klassentreiber unterstütztes Gerät.

## Spezifikationen Direktdruck-Funktion

<b>Kompatibilität</b>	PDF-Version 2.0, JPEG, TIFF (gescannt von Brother-Modellen), PRN-GDI (vom geräteeigenen Druckertreiber erstellt), PRN-PS (vom geräteeigenen Druckertreiber erstellt)
<b>Schnittstelle</b>	USB-Direktanschluss: Vorderseite x1, Rückseite x1 (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

## Unterstützte Protokolle und Sicherheitsfunktionen

Die unterstützten Protokolle und Sicherheitsfunktionen können abhängig vom Modell variieren.

### Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

### WLAN (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (Infrastruktur-Modus), IEEE 802.11a/n (WLAN-Direkt)

### WLAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktur-Modus), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

## Protokolle (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-Namensauflösung, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Drucken/Scannen), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog

## Protokolle (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client und Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMPv6, Web Services (Drucken/Scannen), SNTP Client, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog

## Netzwerksicherheit (kabelgebunden)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

## Netzwerksicherheit (Wireless)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

## Wireless-Netzwerk-Sicherheit

WEP 64/128 Bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct unterstützt nur WPA2-PSK (AES).)

## Wireless-Zertifizierung

Wi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct

## Spezifikationen Computeranforderungen

Unterstützte Betriebssysteme und Softwarefunktionen

Computerplattform und Betriebssystemversion		Computerschnittstelle			Prozessor	Freier Festplattenspeicher zur Installation <sup>1</sup>	
		USB <sup>2</sup>	Verkabelte s LAN	WLAN		Für Treiber	Für Anwendungen (einschließlich Treibern)
Windows Betriebssystem	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise <sup>3 4</sup>	Drucken PC-Fax <sup>5</sup> Scannen			32-Bit-(x86) oder 64-Bit-Prozessor (x64)	80 MB	2,0 GB
	Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise <sup>3 4</sup>				64-Bit-Prozessor (x64)		
	Windows Server 2016	Drucken Scannen	Drucken		64-Bit-Prozessor (x64)	80 MB	80 MB
	Windows Server 2019						
	Windows Server 2022						
Mac Betriebssystem <sup>6</sup>	macOS v13	Drucken PC-Fax (Senden) <sup>5</sup> Scannen			64-Bit-Prozessor	N/A	500 MB
	macOS v14						
	macOS v15						
ChromeOS™		Drucken			N/A	N/A	N/A

	Scannen			
Linux (Unterstütztes Paketverwaltungssystem: dpkg, rpm) <sup>7</sup>	Drucken PC-Fax (Senden) <sup>5</sup> Scannen	32-Bit-(x86) oder 64-Bit-(x64) Prozessor	20 MB	20 MB

- 1 Für die Installation der Software ist eine Internetverbindung erforderlich.
- 2 USB-Anschlüsse von Drittfirmen werden nicht unterstützt.
- 3 Für WIA, Auflösung 1200x1200.
- 4 PaperPort™ 14SE unterstützt Windows 10 und Windows 11.
- 5 Die PC-Fax-Anwendung unterstützt nur Schwarzweiß-Faxe.
- 6 Hinweis zu macOS  
AirPrint-fähig: Der Druck, der Scan oder PC-Fax (Senden) über macOS erfordert die Verwendung von AirPrint. Mac-Treiber werden auf diesem Gerät nicht bereitgestellt.
- 7 Der Treiber funktioniert bekanntermaßen mit den folgenden Linux-Distributionen:  
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.

Die aktuellen Treiberaktualisierungen finden Sie auf der Seite **Downloads** für Ihr Modell unter [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

Das aktuelle unterstützte Betriebssystem finden Sie auf der Seite **Unterstützte BS** für Ihr Modell unter [support.brother.com/os](https://support.brother.com/os).

Alle Warenzeichen, Marken- und Produktnamen sind Eigentum der entsprechenden Unternehmen.



## Zugehörige Informationen


- [Anhang](#)






## Verbrauchsmaterialien

Wenn es an der Zeit ist, die Verbrauchsmaterialien, wie die Tonerkassette oder die Trommeleinheit, auszutauschen, wird im Funktionstastenfeld des Geräts ein Fehler angezeigt. Für weitere Informationen zu den Verbrauchsmaterialien für Ihr Gerät besuchen Sie [go.brother/original](#) oder kontaktieren Sie Ihren Brother-Händler vor Ort.



Produktcodes für Verbrauchsmaterialien variieren abhängig vom Land und der Region.

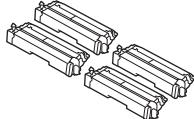Verbrauchsmaterial	Produktcodes Verbrauchsmaterialien	Ungefähr Nutzungsdauer (Seitenertrag)	Zutreffende Modelle
 <b>Tonerkassette</b>	Standardtoner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: TN625BK</li> <li>• Cyan: TN625C</li> <li>• Magenta: TN625M</li> <li>• Gelb: TN625Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: Ungefähr 3.000 Seiten <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 1.800 Seiten <sup>1 2</sup></li> </ul>	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Jumbo-Toner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: TN625XLBK</li> <li>• Cyan: TN625XLC</li> <li>• Magenta: TN625XLM</li> <li>• Gelb: TN625XLY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: Ungefähr 5.500 Seiten <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 4.500 Seiten <sup>1 2</sup></li> </ul>	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Super-Jumbo-Toner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: TN625XXLBK</li> <li>• Cyan: TN625XXLC</li> <li>• Magenta: TN625XXLM</li> <li>• Gelb: TN625XXLY</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: Ungefähr 7.500 Seiten <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 6.500 Seiten <sup>1 2</sup></li> </ul>	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Ultra-Jumbo-Toner: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: TN627BK</li> <li>• Cyan: TN627C</li> <li>• Magenta: TN627M</li> <li>• Gelb: TN627Y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: Ungefähr 10.000 Seiten <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 10.000 Seiten <sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L8970CDW/MFC-EX570

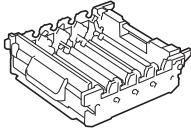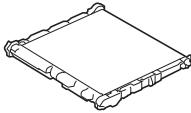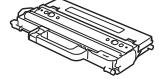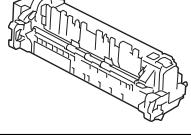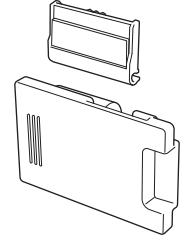Verbrauchsmaterial	Produktcodes Verbrauchsmaterialien	Ungefähr Nutzungsdauer (Seitenertrag)	Zutreffende Modelle
	Lieferumfang-Toner: (im Lieferumfang des Geräts)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: Ungefähr 3.000 Seiten<sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 1.800 Seiten<sup>1 2</sup></li> </ul>	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: Ungefähr 7.500 Seiten<sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 6.500 Seiten<sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-L8970CDW
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schwarz: Ungefähr 10.000 Seiten<sup>1 2</sup></li> <li>• Cyan/Magenta/Gelb: Ungefähr 10.000 Seiten<sup>1 2</sup></li> </ul>	MFC-EX570
Trommeleinheit	DR625CL 	Ungefähr 30.000 Seiten <sup>3</sup>	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Transfereinheit	BU635CL 	Ungefähr 50.000 Seiten <sup>4</sup>	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Toner-Abfallbehälter	WT229CL 	Ungefähr 50.000 Seiten <sup>5</sup>	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Fixiereinheit	FD-5000 230V 	Ungefähr 100.000 Seiten <sup>6</sup>	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Papierzufuhr-Kit für die Multifunktionszufuhr (MF-Zufuhr)	PF-M5000 	Ungefähr 50.000 Seiten <sup>7</sup>	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1 Diese ungefähren Angaben zur Patronenergiebigkeit entsprechen der Norm ISO/IEC 19798.

2 Einseitig bedruckte Seiten im Format A4 oder Letter

3 • Ungefähr 30.000 Seiten auf Grundlage von einer Seite pro Auftrag (einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter)  
• Ungefähr 50.000 Seiten auf Grundlage von drei Seiten pro Auftrag (einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter)  
Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.

4 • Ungefähr 50.000 Seiten auf Grundlage von einer Seite pro Auftrag (einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter)

- Ungefähr 100.000 Seiten auf Grundlage von drei Seiten pro Auftrag (einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter). Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.
- 5 Ungefähr 50.000 Seiten auf Grundlage von fünf Seiten pro Auftrag (einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter). Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.
- 6 Ungefähr 100.000 Seiten auf Grundlage von fünf Seiten pro Auftrag (einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter). Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.
- 7 Ungefähr 50.000 Seiten auf Grundlage von fünf Seiten pro Auftrag (einseitig bedruckte Seiten im Format A4/Letter). Die Anzahl der Seiten kann durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden, darunter unter anderem die Medienart und das Medienformat.



## Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)

## Wichtige Informationen zur Nutzungsdauer der Tonerkassette

### Nutzungsdauer der Tonerkassette

Dieses Gerät erkennt die Lebensdauer der Tonerkassetten anhand der folgenden zwei Methoden:

- Erkennung durch Zählen der Punkte der jeweiligen Farben, die zur Erzeugung eines Bildes erforderlich sind
- Erkennung durch Zählen der Umdrehungen der Entwicklungswalze

Der Druckbetrieb stoppt, wenn einer der oberen Grenzwerte erreicht ist. Der obere Grenzwert ist so gewählt, dass er sich oberhalb der Anzahl der Punkte oder Umdrehungen befindet, die erforderlich sind, um die angegebene Anzahl von Druckseiten in guter Qualität zu erstellen. Diese Funktion soll verhindern, dass sich die Druckqualität verschlechtert oder das Gerät beschädigt wird.

Es gibt zwei Meldungen, die anzeigen, dass der Toner zur Neige geht oder ausgetauscht werden muss: Niedriger Toner und Toner austauschen.

Auf dem Display wird „Wenig Toner“ angezeigt, wenn sich die Anzahl der Punkte oder Drehungen der Entwicklerwalze dem Maximalzähler nähert. Auf dem Display wird „Toner austauschen“ angezeigt, wenn die Anzahl der Punkte oder Drehungen der Entwicklerwalze den Maximalzähler erreichen.

### Farbkorrektur

Bei der Anzahl der Entwicklungswalzenumdrehungen, die gezählt werden, handelt es sich nicht nur um die für den normalen Betrieb wie beispielsweise Drucken oder Kopieren, sondern auch um die für Geräteeinstellungen, wie beispielsweise Farbkalibrierung und Farbregistrierung.

#### Farbkalibrierung (Einstellung der Farbdichte)

Um eine gleichbleibende Druckqualität zu erhalten, muss die Dichte der jeweiligen Tonerkassette auf einem festgelegten Wert gehalten werden. Wenn der Dichteausgleich zwischen den Farben nicht aufrechterhalten werden kann, wird der Farbton instabil und eine genaue Farbwiedergabe unmöglich. Die Tonerdichte kann sich aufgrund der chemischen Änderungen am Toner, die seine elektrische Ladung beeinflussen, der Abnutzung der Entwicklungseinheit sowie der Temperatur- und Feuchtigkeitswerte im Gerät ändern. Während der Kalibrierung werden Testmuster zur Einstellung des Dichtepegels auf dem Band der Transfereinheit gedruckt.

Die Kalibrierung wird hauptsächlich zu folgenden Zeiten durchgeführt:

- Wenn Sie die Farbkorrektur über das Funktionstastenfeld starten, um die Farbdichte zu verbessern.
- Wenn Sie eine gebrauchte Tonerkassette oder Trommeleinheit gegen eine neue ersetzen.
- Wenn das Gerät erkennt, dass sich die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit verändert haben.
- Wenn eine bestimmte Anzahl von gedruckten Seiten erreicht wird.

#### Farbregistrierung (Korrektur der Farbposition)

Bei diesem Gerät werden Trommeleinheit und Entwicklungseinheit entsprechend für Schwarz (K), Gelb (Y), Magenta (M) und Cyan (C) vorbereitet. Vier Farbbilder werden zu einem Farbbild kombiniert, und deshalb können Farbregistrierfehler (zum Beispiel wie die vier Farbbilder ausgerichtet werden) auftreten. Wenn Registrierfehler auftreten, werden Testmuster zur Korrektur der Registrierung auf dem Band der Transfereinheit gedruckt.

Die Registrierung wird hauptsächlich zu folgenden Zeiten durchgeführt:

- Wenn Sie die Farbkorrektur starten, um den Farbregistrierungsfehler zu löschen.
- Wenn eine bestimmte Anzahl von gedruckten Seiten erreicht wird.



### Zugehörige Informationen

- Anhang

## Umwelt- und Compliance-Informationen

- Informationen zu Recyclingpapier
- Verfügbarkeit von Serviceteilen
- Chemische Stoffe (EU REACH)

## Informationen zu Recyclingpapier

- Recyclingpapier hat die gleiche Qualität wie Papier, das aus dem Ausgangsmaterial Holz hergestellt wird. Normen, die für modernes Recyclingpapier gelten, stellen sicher, dass es die höchsten Qualitätsanforderungen für unterschiedliche Druckprozesse erfüllt. Bildgebungsgeräte, die von Brother bereitgestellt werden, sind für die Verwendung mit Recyclingpapier geeignet, das der Norm EN 12281:2002 entspricht.
- Der Kauf von Recyclingpapier spart natürliche Ressourcen und fördert eine Kreislaufwirtschaft. Papier wird mit Zellulosefasern aus Holz hergestellt. Das Sammeln und Recyceln von Papier verlängert das Leben dieser Fasern über mehrere Lebenszyklen hinweg und nutzt Ressourcen so optimal.
- Der Herstellungsprozess für Recyclingpapier ist kürzer. Die Fasern wurden bereits verarbeitet und daher kommen weniger Wasser, Chemikalien und Energie zum Einsatz.
- Das Papierrecycling hat den Vorteil, dass Kohlenstoff eingespart wird, da das Papier nicht alternative Entsorgungsweg, wie Mülldeponien oder die Abfallverbrennung, durchläuft. Der Abfall auf Mülldeponien erzeugt Methangase, die einen starken Treibhauseffekt aufweisen.



### Zugehörige Informationen

- Umwelt- und Compliance-Informationen

## Verfügbarkeit von Serviceteilen

Wir garantieren, dass Serviceteile mindestens sieben Jahre lang nach Markteinführung der Modelle noch verfügbar sein werden.\*

Um Serviceteile zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder Händler.

\*(Für Spanien) Unbeschadet anderer Rechte, die Sie als Verbraucher haben können



### Zugehörige Informationen

- Umwelt- und Compliance-Informationen

## Chemische Stoffe (EU REACH)

Informationen zu chemischen Stoffen in unseren Produkten, die für die REACH-Verordnung erforderlich sind, finden Sie unter <https://www.brother.eu/reach>.



### Zugehörige Informationen

- Umwelt- und Compliance-Informationen

## Zubehör

Die Verfügbarkeit des Zubehörs kann abhängig von Ihrem Land oder Ihrer Region variieren. Ausführliche Informationen zum Zubehör für Ihr Gerät finden Sie unter [go.brother/original](#) oder wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler oder den Brother-Kundenservice.

Produktcodes	Elemente	Zutreffende Modelle
LT-350CL	Untere Papierzufuhr (250 Blatt)	DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570
LT-360CL	Untere Papierzufuhr (520 Blatt)	MFC-L8970CDW/MFC-EX570



### Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)

## Brother Help und Kundensupport

Wenn Sie bei der Verwendung Ihres Brother-Produkts Hilfe benötigen, besuchen Sie [support.brother.com](http://support.brother.com). Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQ) und Tipps zur Problemlösung. Hier können Sie auch die aktuelle Software, Firmware und die neuesten Treiber herunterladen, um die Leistung Ihres Geräts zu verbessern, sowie die Nutzerdokumentation, um mehr über die optimale Nutzung Ihres Brother-Produkts zu erfahren.

Weitere Produkt- und Support-Informationen stehen auf der Website Ihrer regionalen Brother-Niederlassung zur Verfügung. Besuchen Sie [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway), um die Kontaktinformationen Ihrer regionalen Brother-Niederlassung zu erfahren und Ihr neues Produkt zu registrieren.



### Zugehörige Informationen

- [Anhang](#)

# brother



GER  
Version A