



Online Használati Útmutató

DCP-L8630CDW

MFC-L8730CDW

MFC-L8970CDW

MFC-EX570

Tartalomjegyzék

A készülék használata előtt.....	1
A jelzések áttekintése	2
Védjegyek	3
Nyílt forráskódú licencek	4
Szerzői jog és licenc	5
Fontos megjegyzések	6
Az Ön készülékének bemutatása.....	7
A készülék használata előtt.....	8
A vezérlőpanel áttekintése	9
Az LCD érintőképernyő áttekintése.....	11
Navigálás az LCD érintőképernyőn.....	19
Szöveg bevitele a készüléken.....	20
Beállítja a fő kezdőképernyőt	21
A készülék testreszabása	22
Belépés a Brother Utilities funkcióba (Windows)	23
A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)	24
A Brother iPrint&Scan elérése (Windows/Mac).....	25
Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken	26
Papírkezelés	27
Papír betöltése	28
Tegyen papírt a papírtálcába	29
Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)	32
Címkék betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával	35
Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával	37
Papírbeállítások	39
A papírméret és papírtípus módosítása	40
Válassza ki a nyomtatáshoz a nyomtatási tálcát	41
A Papír ellenőrzése beállítás módosítása	42
Ajánlott nyomathordozó	43
Dokumentumok betöltése	44
Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)	45
Dokumentumok betöltése a szkennervegre	47
Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek	48
Speciális papírok használata	49
Hibaelhárítás.....	50
Szokásos karbantartás	51
A kellékanyagok cseréje	52
A festékkazetta cseréje	55
A dobegység cseréje	58
Cserélje ki a szíjegységet.....	62
Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát	65
A beégetőmű cseréje	69
A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje	72
A készülék tisztítása.....	76

A szkennertisztítása	78
Az LCD érintőképernyő tisztítása	80
A koronaszálak tisztítása	81
A dobegység tisztítása	84
Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket	89
Korrigálja a Színes nyomtatást	91
Automatikus korrekció funkció beállítása	92
A készülék színkorrekciós beállításainak alaphelyzetbe állítása	93
A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése	94
A készülék állapotának ellenőrzése a Brother iPrint&Scan használatával (Windows/Mac)	95
A készülék állapotának ellenőrzése	97
Frissítse a készüléke firmware-jét	98
A készülék alaphelyzetbe állítása	99
Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése	100
A készülék alaphelyzetbe állítása	102
A készülék becsomagolása és szállítása	103
Készülék beállításai	106
Ellenőrizze a készüléke jelszavát	107
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	108
Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)	109
Általános beállítások	110
Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában	124
Jelentések nyomtatása	129
Beállítási és funkció táblázatok	132
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel	209
Mi a Web alapú kezelés?	210
A Web alapú kezelés elérése	211
Bejelentkezési jelszó módosítása a Web alapú kezelés használatával	214
Készülék címjegyzékének beállítása a Web alapú kezelő segítségével	215
Függelék	216
Műszaki adatok	217
Kellékanyagok	225
A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk	228
Környezetvédelmi és megfelelőségi információk	229
Információk az újrahasznosított papírról	230
Pótalkatrészek elérhetősége	231
Vegyi anyagok (EU REACH)	232
Tartozékok	233
Brother Súlygó és ügyfélszolgálat	234

A készülék használata előtt

- [A jelzések áttekintése](#)
- [Védjegyek](#)
- [Nyílt forráskódú licencek](#)
- [Szerzői jog és licenc](#)
- [Fontos megjegyzések](#)

A jelzések áttekintése

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
	Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.
	A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.
	A Forró felület ikonja arra figyelmeztet, hogy ne érintse meg a készülék forró részeit.
	A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

Védjegyek

Az Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Kofax és Kofax PaperPort a Tungsten Automation, illetve leányvállalatainak védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Adobe®, a Reader®, a PostScript és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA™, a WPA2™, a WPA3™, a Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Android, a Google Drive, a Google Play és a ChromeOS™ a Google LLC védjegyei. A védjegyek használatához a Google engedélyére van szükség.

A Mopria™ és a Mopria™ logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és/vagy védjegye, illetve szolgáltatásneve az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos.

Az EVERNOTE az Evernote Corporation védjegye, felhasználása licencmegállapodás alapján történt.

A Bluetooth® szóvédjegye a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek használatára a Brother Industries, Ltd. licencszerződéssel rendelkezik. Az itt használt többi védjegy és terméknév a vonatkozó tulajdonosoké.

A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A Linux® Linus Torvalds bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Szoftvervédjegyek

FlashFX® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

FlashFX® Pro™ a Datalight, Inc. védjegye.

FlashFX® Tera™ a Datalight, Inc. védjegye.

Reliance™ a Datalight, Inc. védjegye.

Reliance Nitro™ a Datalight, Inc. védjegye.

Datalight® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

Nyílt forráskódú licencek

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

Az adott modellre vonatkozó nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzések és a szerzői jogokra vonatkozó információk a modell **Kézikönyvek** oldalán tekinthetők meg, itt: support.brother.com/manuals.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)
-

Szerzői jog és licenc

©2025 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Ez a termék a következő eladók által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

Ez a termék a ZUKEN ELMIC, Inc. által kifejlesztett „KASAGO TCP/IP” szoftvert tartalmazza.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Minden jog fenntartva.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)
-

Fontos megjegyzések

- Brother meghajtó- és szoftverfrissítések keresése support.brother.com/downloads.
- A készülék teljesítményének naprakészen tartásához ellenőrizze az esetleges firmware-frissítéseket itt: support.brother.com/downloads. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék néhány funkciója nem lesz elérhető.
- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezetékek nélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- Nem minden típus kapható az összes országban.
- Mielőtt a gépet másnak adná, kicserélné vagy megsemmisítené, erősen javasoljuk, hogy állítsa vissza a beállításokat gyári alap beállításra, hogy eltávolítson minden személyes adatot.
- A Windows 10 ebben a dokumentumban a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education és a Windows 10 Enterprise verziókat jelenti.
- A Windows 11 ebben a dokumentumban a Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education és a Windows 11 Enterprise verziókat jelenti.
- A macOS v15 felhasználók számára:
Ez a készülék támogatja a macOS v15 verziót.
A készülék beállításának módját és a szoftvertelepítési útmutatót a dobozban található *Gyors telepítési útmutatóban* olvashatja el.
A macOS v13 és a macOS v14 összes funkciója elérhető a macOS v15 környezetében és hasonlóan működnek.
- Ebben az útmutatóban az MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW LCD üzenetei használatosak, ha másképp nincs megadva.
- Ebben az útmutatóban az MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW illusztrációi használatosak, ha másképp nincs megadva.
- A Használati útmutató képernyőképei és képei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Az Ön számítógépén megjelenő képek a kézikönyvben szereplő képektől a használt operációs rendszer verziójától függően eltérhetnek.
- Jelen dokumentum tartalma és a termékek specifikációi előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- Nem minden funkció érhető el az exportkorlátozás alá eső országokban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

Az Ön készülékének bemutatása

- [A készülék használata előtt](#)
- [A vezérlőpanel áttekintése](#)
- [Az LCD érintőképernyő áttekintése](#)
- [Navigálás az LCD érintőképernyőn](#)
- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
- [Beállítja a fő kezdőképernyőt](#)
- [A készülék testreszabása](#)
- [Belépés a Brother Utilities funkcióba \(Windows\)](#)
- [A Brother iPrint&Scan elérése \(Windows/Mac\)](#)
- [Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken](#)

A készülék használata előtt

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a készülékhez szükséges megfelelő szoftvert és illesztőprogramokat.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfész kábel biztosan csatlakozik-e.

Egyidejű nyomtatás, szkennelés és faxolás

A készülék nyomtathat a számítógépről, miközben a memóriából faxot küld vagy fogad, vagy miközben beszkenyel egy dokumentumot a számítógépbe. A fax küldése nem áll le a számítógépről végzett nyomtatás során. Amikor azonban a készülék másolást végez, vagy papír formátumú faxot fogad, akkor a nyomtatást felfüggeszti, és azt a másolás, illetve a fax fogadásának befejezése után folytatja.



A DCP modellek nem rendelkeznek faxfunkcióval.

Tűzfal (Windows)

Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, beolvasni vagy PC-FAX faxolást végezni, előfordulhat, hogy konfigurálnia kell a tűzfal beállításait. Ha Windows tűzfalat használ és az illesztőprogramot a CD-ről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak Használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)


A vezérlőpanel áttekintése

>> [DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

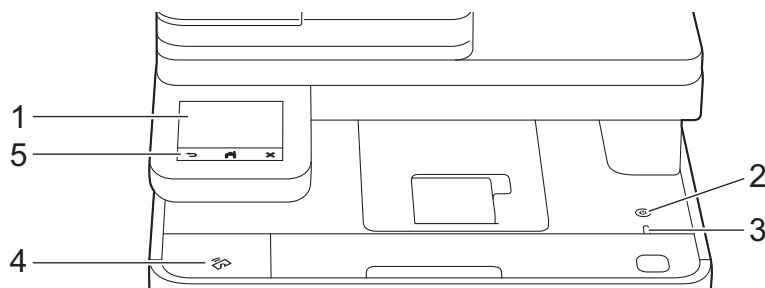

1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

2. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a(z)  nyomva tartásával. Az LCD néhány másodpercre megjeleníti a(z) [Leállítás] üzenetet, mielőtt a készülék kikapcsol. Ha külső telefont vagy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az még elérhető lesz.

3. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

4. NFC- (Near Field Communication – Kis hatótávolságú kommunikációs) olvasó (MFC-L8730CDW)

Adott esetben a kártyahitelesítést úgy használhatja, hogy hozzáérinti az integrált áramköri lapot tartalmazó kártyát (IC-kártya) a készülék NFC-szimbólumához.

5. Érintőpanel



(Vissza)

Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



(Kezdőképernyő)

Nyomja meg a fő kezdőképernyőre való visszatéréshez.




(Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

A vezérlőpanel a modelltől függően eltérő lehet.

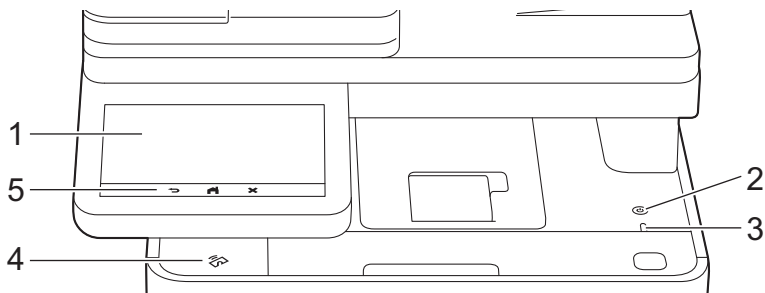

1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

2. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a(z)  nyomva tartásával. Az LCD néhány másodpercre megjeleníti a(z) [Leállítás] üzenetet, mielőtt a készülék kikapcsol. Ha külső telefont vagy telefonos üzenetrögzítő készüléket (TAD) csatlakoztatott a készülékhez, az még elérhető lesz.

3. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

4. NFC- (Near Field Communication – Kis hatótávolságú kommunikációs) olvasó (MFC-L8970CDW/ MFC-EX570)

Adott esetben a kártyahitelesítést úgy használhatja, hogy hozzáérinti az integrált áramköri lapot tartalmazó kártyát (IC-kártya) a készülék NFC-szimbólumához.

5. Érintőpanel



(Vissza)

Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



(Kezdőképernyő)

Nyomja meg a fő kezdőképernyőre való visszatéréshez.



(Mégse)

Nyomja meg egy művelet megszakításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A készülék testreszabása](#)

Az LCD érintőképernyő áttekintése

>> [DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

A fő kezdőképernyőt kétféle képernyőre állíthatja be: a kezdőképernyőkre vagy a parancsikon-képernyőkre. Ha egy kezdőképernyő látható, pöccintsen balra vagy jobbra a képernyőn, vagy nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a további kezdőképernyők megjelenítéséhez.


Amikor a készülék tétlen, a fő kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

Ha az Active Directory-hitelesítés vagy LDAP-hitelesítés engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárolt állapotban van.


A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

A kezdőképernyőkből különböző beállításokat érhet el.


Kezdőképernyő: 1. képernyő

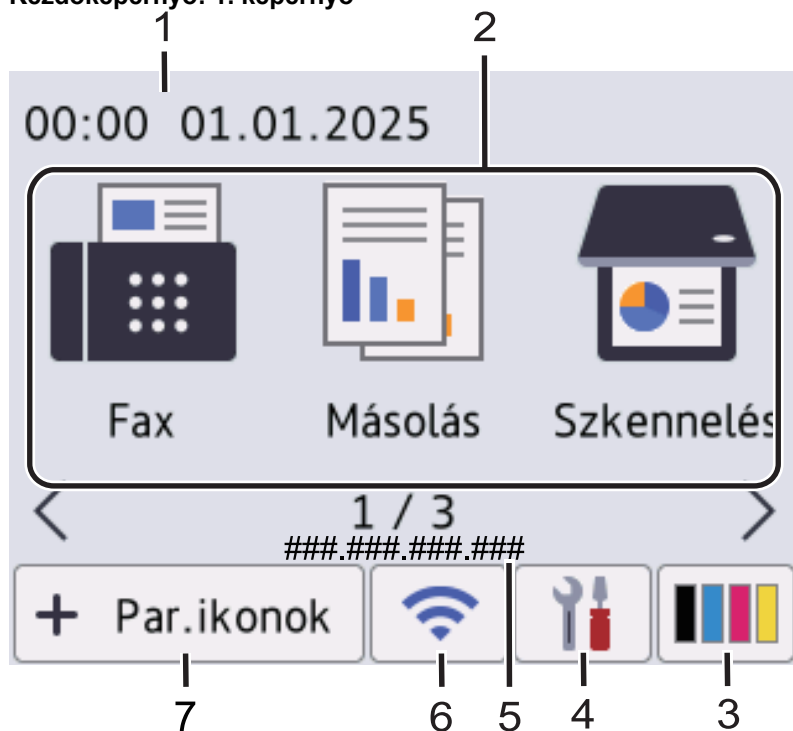

Kezdőképernyő: 2. képernyő

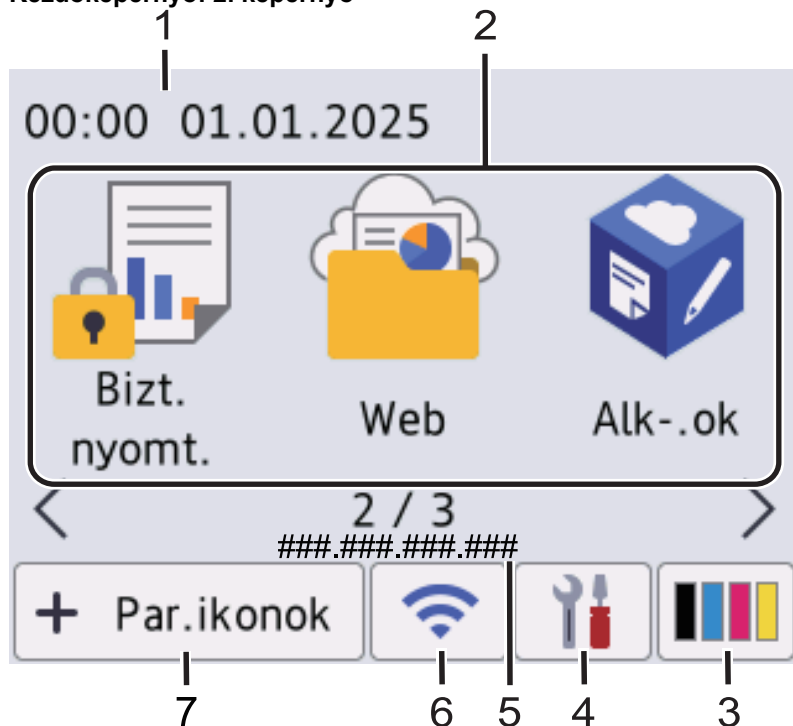

Kezdőképernyő: 3. képernyő

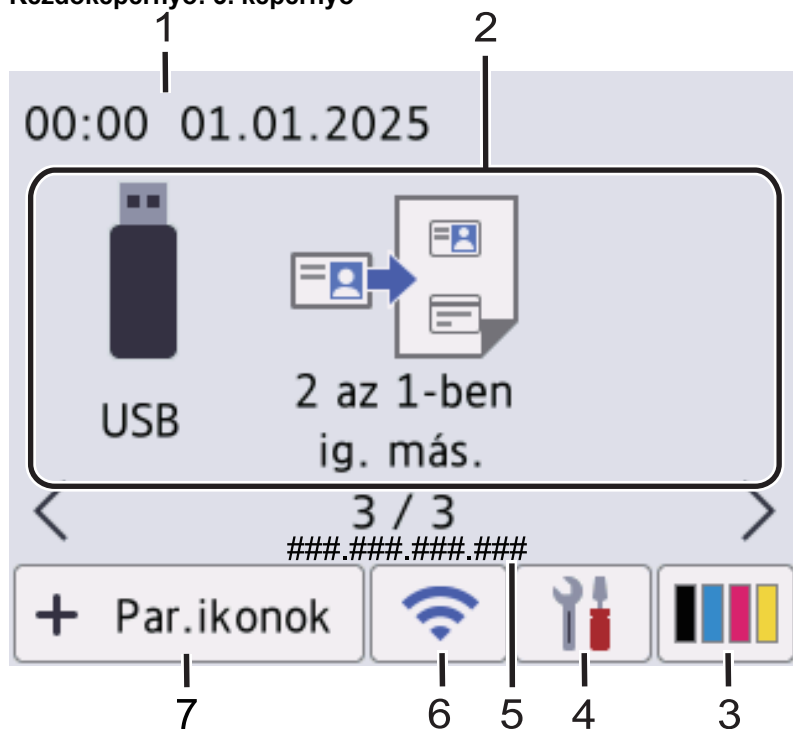


Parancsikon-képernyő

Hozzon létre parancsikonokat az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, másolás, beolvasás és a Web Connect használata.



Nyolc parancsikonfűl áll rendelkezésre, melyek mindegyikén hat parancsikon lehet. Összesen 48 parancsikon áll rendelkezésre.

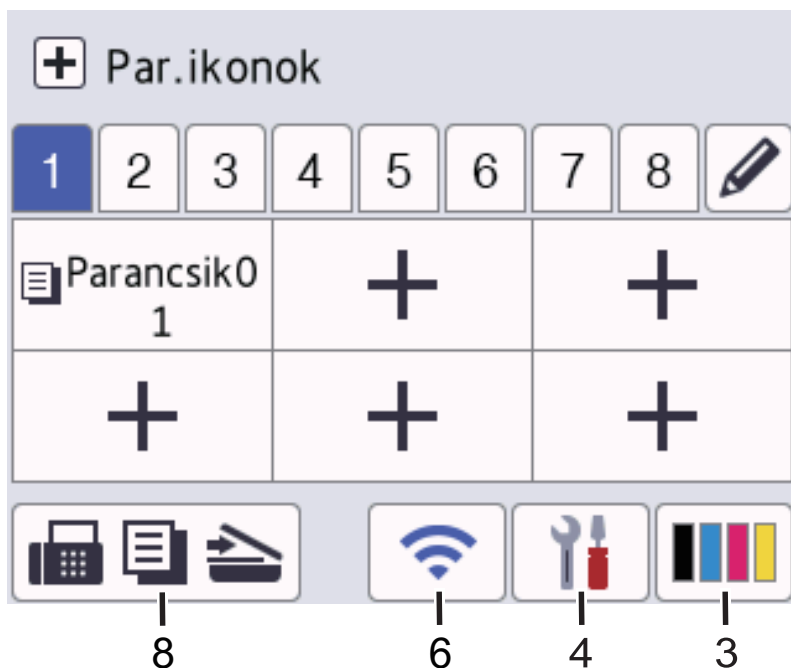

1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

2. Funkcióikonok

-  **[Fax]** (MFC modellek esetén)
Nyomja meg a Fax módba való belépéshez.
-  **[Másolás]**
Nyomja meg a Másolás módba való belépéshez.
-  **[Szkennelés]**
Nyomja meg a Szkennelés módba való belépéshez.
-  **[Bizt. nyomt.]**
Nyomja meg a(z) [Bizt. nyomt.] eléréséhez.
-  **[Web]**
Nyomja meg a készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.
-  **[Alkalmaz.]**
Nyomja meg a készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.
-  **[USB]**
Nyomja meg az USB menübe történő belépéshez, majd válassza ki a [Szkennelés USB-re] vagy [Közvetlen nyomtatás] lehetőséget.
-  **[2 az 1-ben ig. más.]**
Nyomja meg a 2 az 1-ben igazolványmásolás beállítás megnyitásához.

3. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

4. (Beállítások)

Nyomja meg a [Beállít.] menübe történő belépéshez.



Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy zárikon  jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához fel kell oldani a készülék zárolását.



-  **Festék**
 - Megjeleníti a festékkazetta hátralévő élettartamát.
 - Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.
-  **Hálózat**
 - Nyomja meg hálózati kapcsolat beállításához.
 - Egy négyfokozatú szintjelző mutatja a képernyőn a vezeték nélküli jel aktuális erősségét, ha vezeték nélküli kapcsolatot használ.
-  **Fax előnézet** (MFC modellek esetén)
Nyomja meg a [Faxeiónézet] menübe történő belépéshez.
-  **Wi-Fi Direct** (DCP modellek esetén)
Nyomja meg a [Wi-Fi Direct] menübe történő belépéshez.
-  **Tálca beállítása**
Nyomja meg a [Adagoló beáll.] menübe történő belépéshez.
-  **Eco mód**
Nyomja meg a [Gazdaságos mód] menübe történő belépéshez.
-  **Összes beállítás**
Nyomja meg a készülék összes beállításának a megnyitásához.
-  **Dátum és idő**
 - Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.
 - Nyomja meg a [Dátum/idő] menübe történő belépéshez.


5. IP-cím

Ha a kijelzőinformációk menü IP-cím beállítása be van kapcsolva, a készülék IP-címe megjelenik a kezdőképernyőkön.

6. vagy **(Vezeték nélküli állapot)**

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

Ha vezeték nélkül kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy négyzintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.

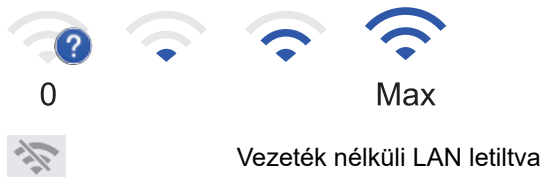


7. **[Par.ikonok]**

Nyomja meg a [Par.ikonok] képernyőre való belépéshez.

8. **(Kezdőképernyő)**


Nyomja meg a kezdőképernyők megnyitásához.

- **Új fax** (MFC modellek esetén)

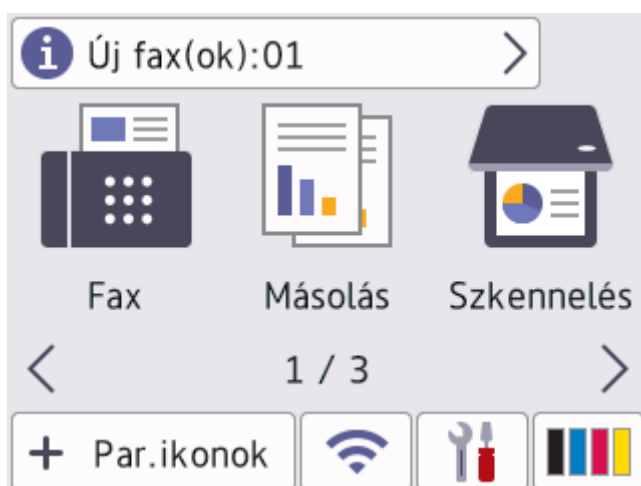

Amikor a [Faxelőnézet] értéke [Be], a memóriába letöltött új faxok száma a képernyő tetején jelenik meg.

- **Figyelmeztető ikon**

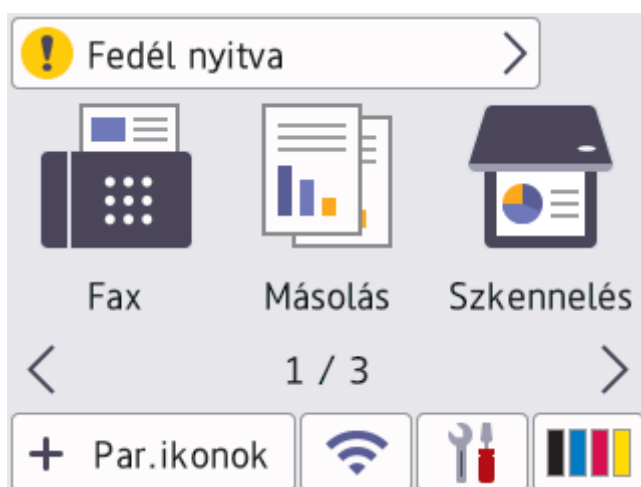


A figyelmeztető ikon  akkor jelenik meg, ha a készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. A megtekintéséhez nyomja meg az üzenet területet, majd a(z)  gomb megnyomásával térjen vissza a fő kezdőképernyőre.

A készüléknek nyolc képernyője van, melyek egy-egy fülön keresztül érhetők el (ezek a kezdőképernyők). Minden kezdőképernyőn legfeljebb nyolc ikon lehet, melyekkel funkciókat, készülékbeállításokat és parancsikontokat érhet el. Összesen tehát 64 ikont lehet elhelyezni a kezdőképernyőkön, szükség szerint.

A fő kezdőképernyőt a kezdőképernyők közül lehet kiválasztani.

A fülök neveinek átnevezéséhez és az ikonok átrendezéséhez válassza a [Felügyeleti beállítások] menüt.

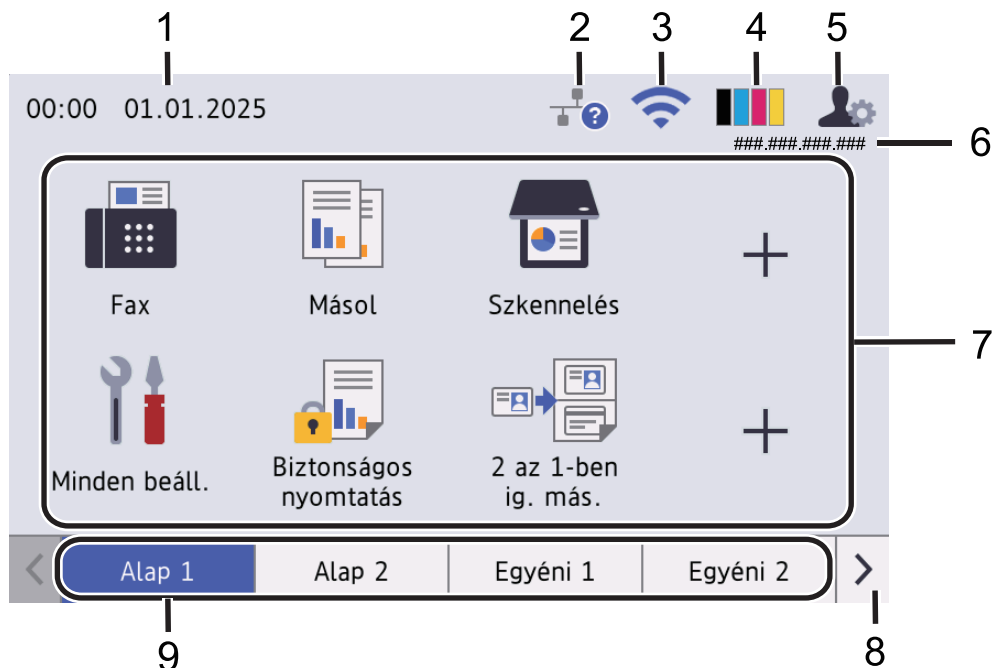

1. Dátum és idő

Megjeleníti a készüléken beállított időt és dátumot.

Ezen a területen jelennek meg a hiba- és karbantartási üzenetek is.

2. (Vezetékes LAN állapot)

Megnyomásával konfigurálhatja a vezetékes LAN beállításait.

Az ikon megjeleníti a vezetékes hálózat aktuális állapotát.



Vezetékes LAN letiltva
(Szürke)



Vezetékes LAN engedélyezve
(Kék)



Nincs kábeles csatlakozás

3. (Vezeték nélküli állapot)

Lenyomásával konfigurálhatja a vezeték nélküli beállításokat.

Ha vezeték nélkül kapcsolatot használ, akkor a képernyőn egy négyszintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét.



0



Max



Vezeték nélküli LAN letiltva

4. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

5. (Rendszergazdai beállítások)

Nyomja meg a [Felügyeleti beállítások] menübe történő belépéshez.



Szükség esetén adja meg a készülék kezeléséhez használt jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

6. IP-cím

Ha a kijelzőinformációk menü IP-cím beállítása be van kapcsolva, a készülék IP-címe megjelenik a kezdőképernyőkön.

7. Funkcióikonok, Beállítás ikonok és Parancsikonok

Az alábbiakban bemutatjuk az alapvető ikonokat és funkciókat. A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

-  [Minden beállít.]

Nyomja meg a készülék beállítási menüjének megnyitásához.

-  [Fax]

Nyomja meg a Fax módba való belépéshez.

-  [Másol]

Nyomja meg a Másolás módba való belépéshez.

-  [Szkennelés]

Nyomja meg a Szkennelés módba való belépéshez.

-  [Biztonságos nyomtatás]

Nyomja meg a(z) [Biztonságos nyomtatás] eléréséhez.

-  [USB]

Nyomja meg az USB menübe történő belépéshez, majd válassza ki a [Szkennelés USB-re] vagy [Közvetlen nyomtatás] lehetőséget.

-  [Web]

Nyomja meg a készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [Alkalmazások]

Nyomja meg a készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [2 az 1-ben ig. más.]

Nyomja meg a 2 az 1-ben igazolványmásolás beállítás megnyitásához.

-  [Gazdaságos mód]

Nyomja meg a [Gazdaságos mód] menübe történő belépéshez.

-  (Parancsikonok)

Ha megnyomja, parancsikonokat hozhat létre az olyan gyakran használt művelethez, mint a fax küldése, a másolás, a szkennelés, és a Web Connect használata.


8. Fülek görgetőgombjai

Nyomja meg a kezdőképernyőkre való átváltáshoz.

9. Kezdőképernyő fülek


Nyomja meg a kezdőképernyő megjelenítéséhez.

- Új fax

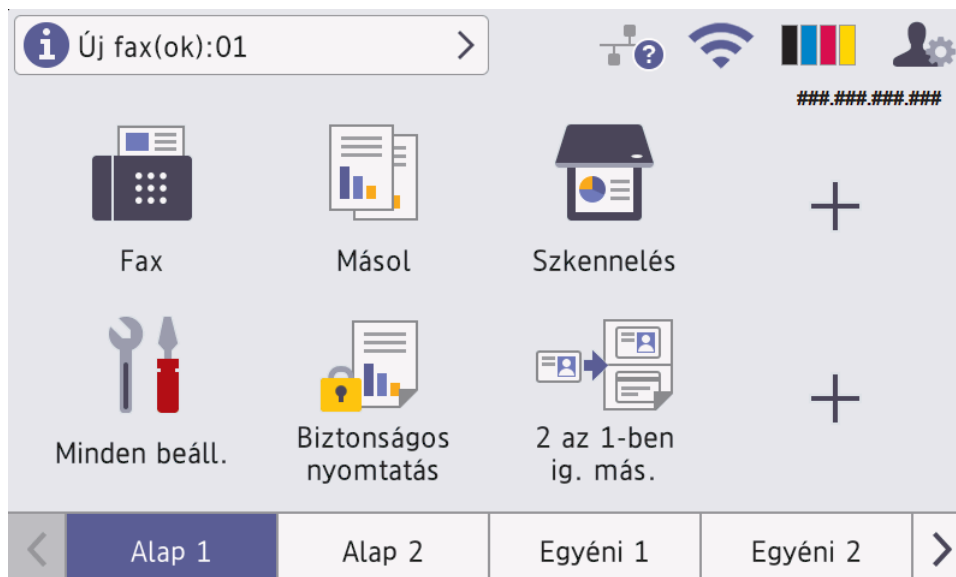

Amikor a [Faxelőnézet] értéke [Be], a memóriába letöltött új faxok száma a képernyő tetején jelenik meg.

- Figyelmeztető ikon**

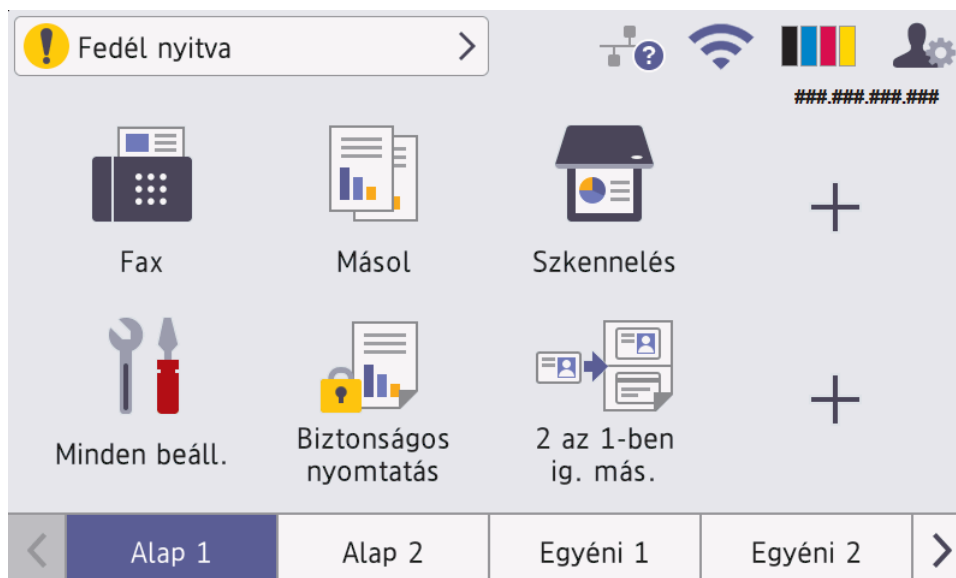

A figyelmeztető ikon  akkor jelenik meg, ha a készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. A megtekintéséhez nyomja meg az üzenet területet, majd a(z)  gomb megnyomásával térjen vissza a fő kezdőképernyőre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Navigálás az LCD érintőképernyőn

A működtetéshez nyomja az ujját az LCD-kijelzőre. Az összes lehetőség megjelenítéséhez és eléréséhez pöccintsen balra, jobbra, fel, le, vagy nyomja meg a(z) ◀▶ vagy ▲▼ gombot az LCD-kijelzőn a végiggörgetésükhöz.

FONTOS

NE érjen az LCD-kijelzőhöz hegyes tárggyal, pl. tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.

MEGJEGYZÉS

NE érintse meg közvetlenül az LCD-t a tápkábel csatlakoztatása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.



Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. tulajdonát képező betűtípusokat használja.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Szöveg bevitele a készüléken

- Amikor szöveget kell bevinnie a készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- Az elérhető karakterek az országtól függően változhatnak.
- A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.
- A megjelenő billentyűzet az Ön modelljén eltérő lehet.



- (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) A(z)  megnyomásával válthat a betűk, a számok és a speciális karakterek beviteli módjai között.
- (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) A    megnyomásával választhat ki betűket, számokat, és speciális karaktereket.
- A kis- és nagybetű között a  gomb megnyomásával válthat.
- A kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

Szóköz beillesztése

- Szóköz beviteléhez nyomja meg a [Szóköz] vagy ▶ gombot.

Javítás

- Ha egy téves karaktert gépelt be, és ki akarja javítani, nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot, és mozgassa a kurzort a téves karakter alá, majd nyomja meg a  gombot. Adja meg a megfelelő karaktert.
- Egy karakter beírásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kurzor megfelelő helyre való mozgatásához, majd írja be a karaktert.
- Nyomja meg a  gombot minden törölni kívánt karakterhez, vagy tartsa lenyomva a  gombot az összes karakter törléséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Beállítja a fő kezdőképernyőt

Kapcsolódó modellek: DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Módosíthatja az LCD kijelző beállítását úgy, hogy egy adott kezdőképernyőt vagy parancsikon képernyőt jelenítsen meg.

Amikor a készülék tétlen, vagy megnyomja a(z)  ikont, az érintőképernyő visszaáll a beállított képernyőre.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Képernyő-beál.] > [Kezdőképernyő] gombot.
2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a képernyőbeállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt beállítást.
3. Nyomja meg a  gombot.

Az LCD-n megjelenik a kiválasztott képernyő. Szükség szerint módosíthatja ezt a főképernyőt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

A készülék testreszabása

Kapcsolódó modellek: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

A(z) [Felügyeleti beállítások] menü a kezdőképernyők átnevezését és az ikonok átrendezését teszi lehetővé.

A(z) [Kezdőképernyő beállításai] menü és a(z) [Egyéb képernyők beállításai] menü a következő funkciókat teszi elérhetővé:

- A Kezdőképernyő füleinek átnevezése
- Ikonok hozzáadása, eltávolítása és áthelyezése a Kezdőképernyőkön
- A Fő kezdőképernyő beállítása
- Képernyő háttérszínének kiválasztása
- Kiválaszthatja, hogy megjelenjen-e a készülék IP-címe a
- Az alapértelmezett funkciók módosítása a Másolás képernyőre és a Beolvasás képernyőre vonatkozóan

A(z) [Felügyeleti beállítások] menü hozzáférést nyújt az engedélyezések és tiltások kezeléséhez.

A(z) [Korlátozások kezelése] menü a következő funkciókat teszi elérhetővé:

- Felhasználók korlátozása
 - Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)
 - Active Directory-hitelesítés
 - LDAP hitelesítés
- Beállítási zár



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)
- [A vezérlőpanel áttekintése](#)

Belépés a Brother Utilities funkcióba (Windows)

Brother Utilities egy alkalmazásindító, amely kényelmes hozzáférést biztosít a számítógépre telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- (Windows 11)

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- (Windows 10)

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a készüléket.

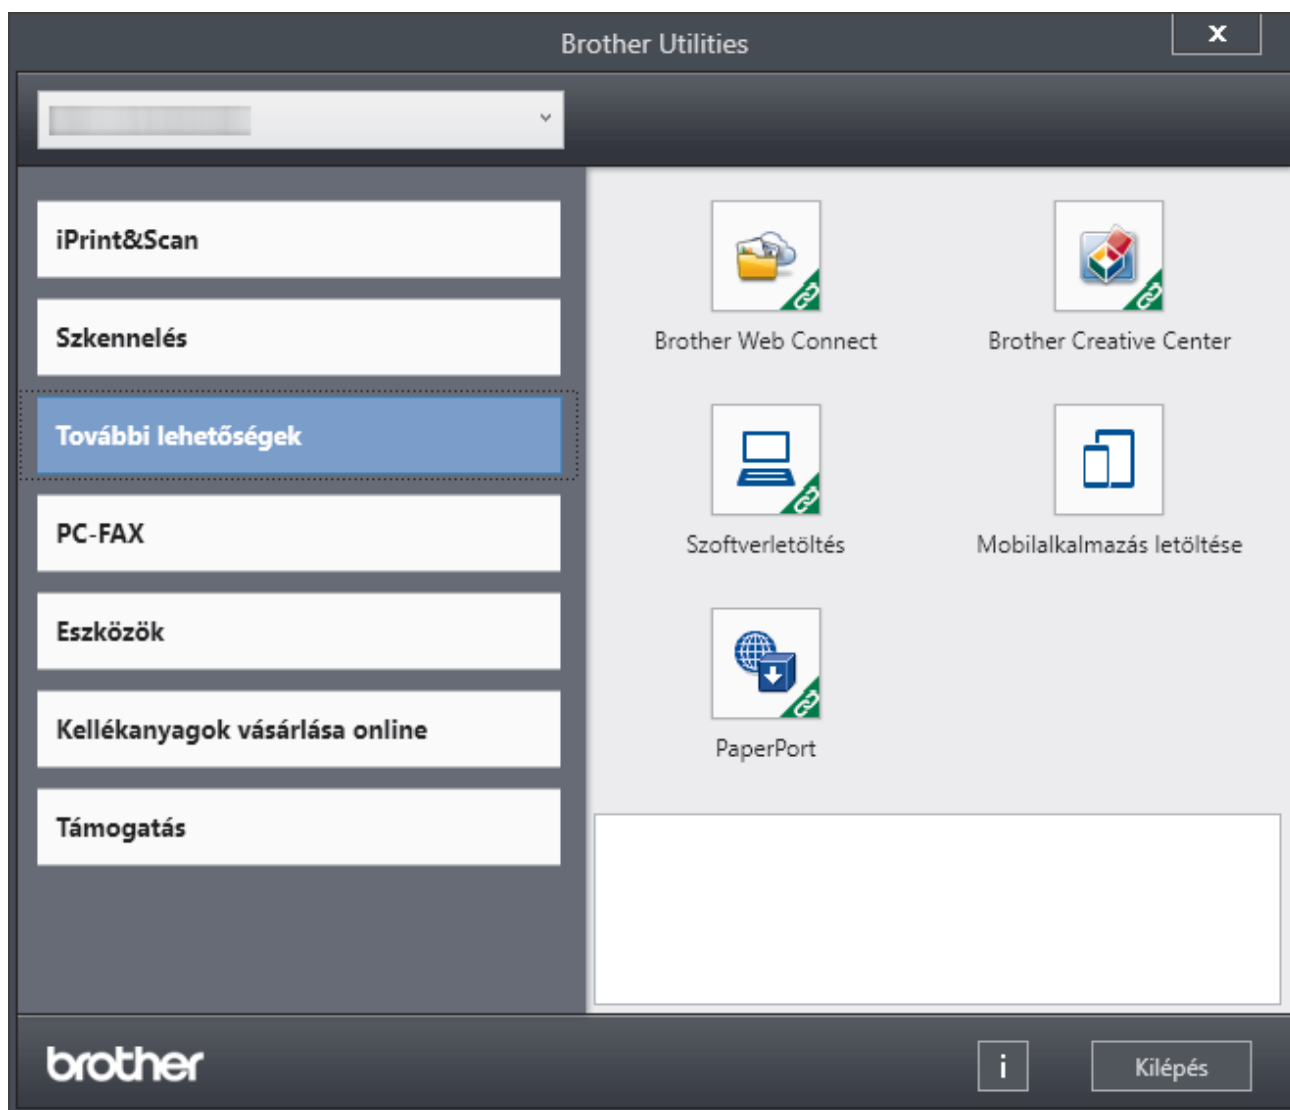

3. Válassza ki a kívánt opciót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)
 - [A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása \(Windows\)](#)

A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 11

Kattintson a(z)  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother Utilities**

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a modellt a legördülő listából (ha még nincs kiválasztva).

3. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára.

- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon látható, válassza ki, majd kattintson a **Ellenőrzés most** > **Ellenőrizze a szoftver frissítéseit** > **Frissítés** lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon nem látható, lépjen a következő lépésre.

4. Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre a **Eszközök Brother Utilities** szakaszában.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Belépés a Brother Utilities funkcióba \(Windows\)](#)

A Brother iPrint&Scan elérése (Windows/Mac)

Ha szeretne a számítógépéről nyomtatni és beolvasni, használja a Windows és Mac operációs rendszerekhez optimalizált Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Ez a funkció nem érhető el olyan országokban, amelyek vonatkozó exportszabályok hatálya alá esnek.

- **A legújabb verzió letöltéséhez:**

- Windows esetén:

Lépjen az Ön által használt modell **Letöltések** oldalára az alábbi weboldalon: support.brother.com/downloads, majd töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan programot.

- Mac esetén:

Töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az Apple App Store-ból.

Ha megjelenítésre kerül, akkor telepítse a készülék használatához szükséges illesztőprogramot és szoftvert. Töltsse le a készüléke legfrissebb illesztőprogramját és szoftverét a modellje **Letöltések** oldaláról, itt: support.brother.com/downloads.

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.


- Windows

Kattintson duplán a  (**Brother iPrint&Scan**) ikonra.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **ugrás > Alkalmazások** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

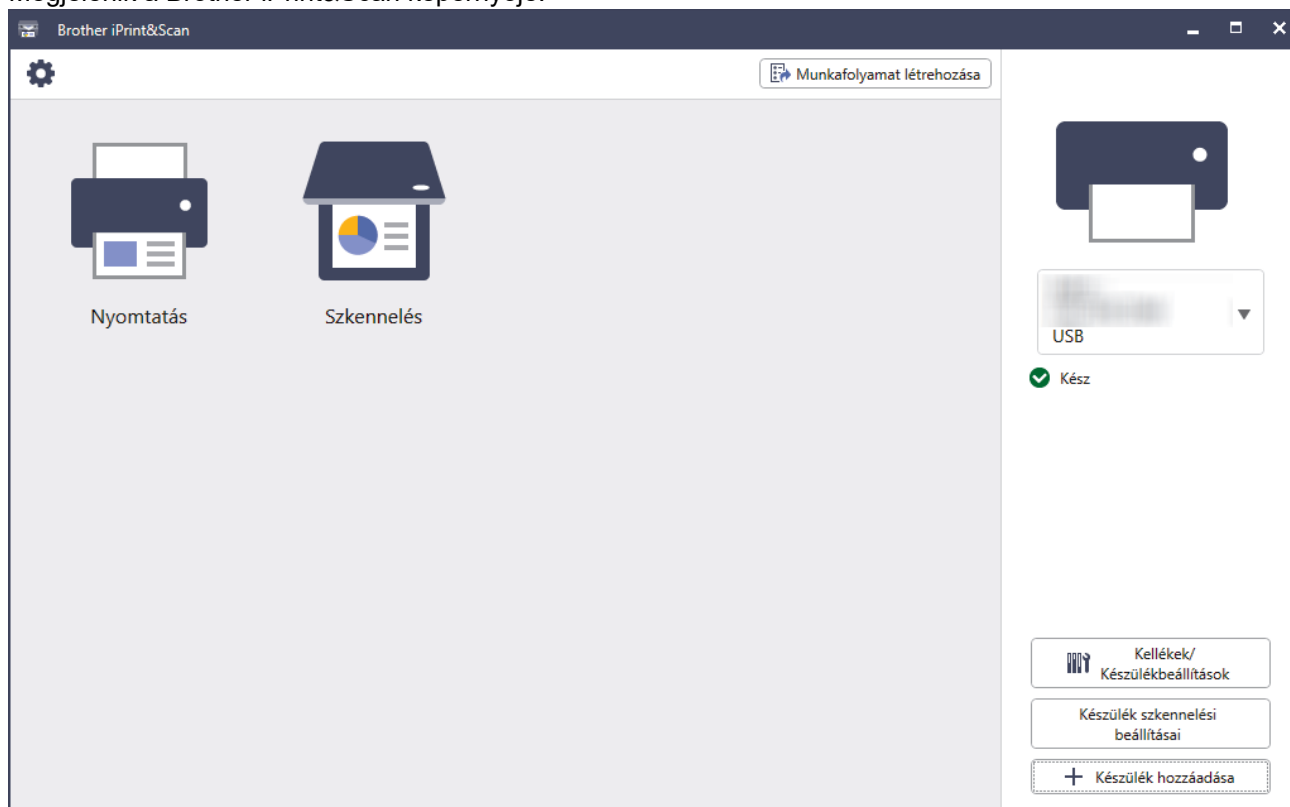

A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken

A portok a készülék elején és hátulján találhatók.

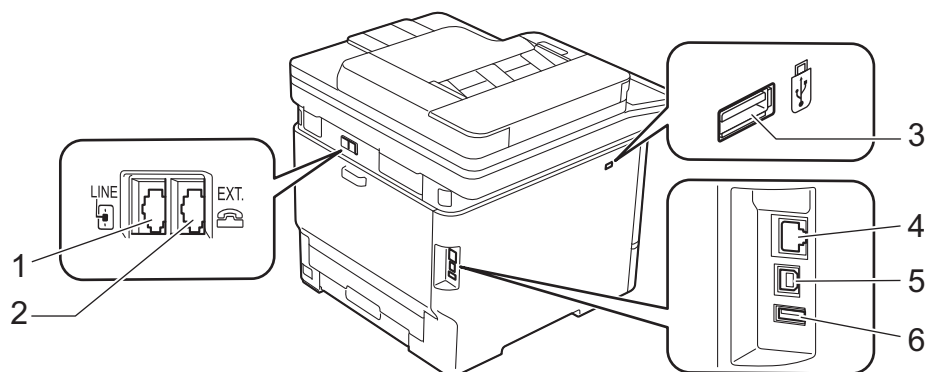

1. LINE-aljzat (MFC-modellek esetén)
2. EXT-aljzat (MFC-modellek esetén)
3. Kiegészítő USB-port (elöl)
4. 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T port (Hálózati modellek esetén)
5. USB-csatlakozó
6. Kiegészítő USB-port (hátsó)
(MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Az USB vagy hálózat kábel csatlakoztatása esetén kövesse a szoftver/meghajtó telepítőjének utasításait.

A készülék működtetéséhez szükséges illesztőprogram és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com/downloads.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Papírkezelés

- [Papír betöltése](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)
- [Dokumentumok betöltése](#)
- [Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek](#)
- [Speciális papírok használata](#)


Papír betöltése

- [Tegyen papírt a papírtálcába](#)
- [Papír betöltése a többcélú tálcába \(TC tálca\)](#)
- [Címkék betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával](#)
- [Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával](#)


Tegyen papírt a papírtálcába

- Ha a Papír ellenőrzése beállítás be van kapcsolva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet.
- Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

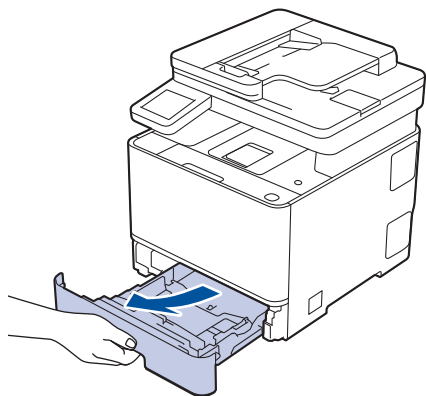

2. Nyomja meg a zöld karokat, hogy a papírvezetőket a papírhoz igazítsa.

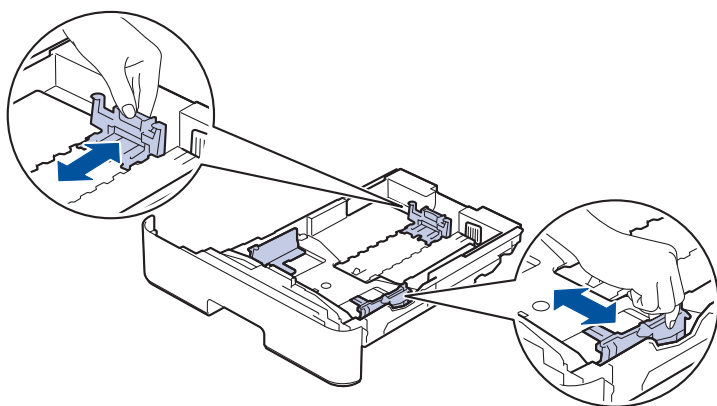

Legal vagy Folio papír használata esetén nyomja meg a kioldó kart (1) a papírtálca végén, majd húzza ki a papírtálca végét. (Egyes régiókban nem kapható Legal és Folio méretű papír.)

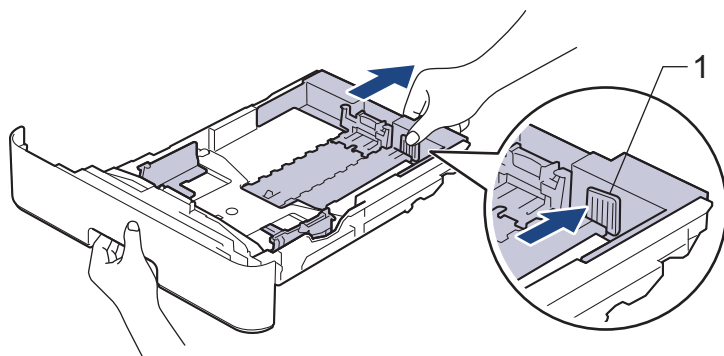


3. Legyezze át alaposan a papírköteget.
4. Töltsön papírt a papírtálcába, *nyomtatandó oldalukkal lefelé.*




Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor a megfelelő oldaltájolással töltsse be a papírt. ►►
Kapcsolódó tájékoztatás: Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a papírtálcáról

-
5. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).
A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.

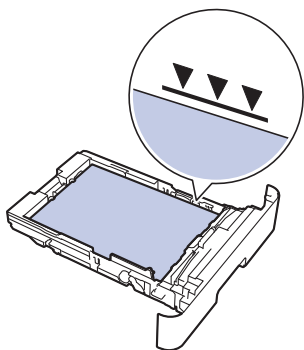

6. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.
7. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a kimeneti papírtálcából.

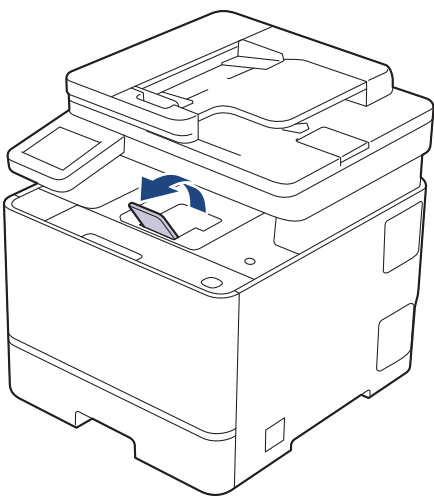

Kapcsolódó tájékoztatás

- **Papír betöltése**
 - Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a papírtálcáról
-



Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a papírtálcáról

Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.



- NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.
- Ha a nyomtatási pozíció nem illeszkedik a fejléces papírhoz vagy az előre nyomtatott elemekhez, a nyomtatási pozíció a papírtálca nyomtatási pozíciójának beállításával módosítható.
- Bizonyos előnyomtatott papírokon a nyomtatás módjától és a tintától függően foltnyomatok jelenhetnek meg.

Tájéltás

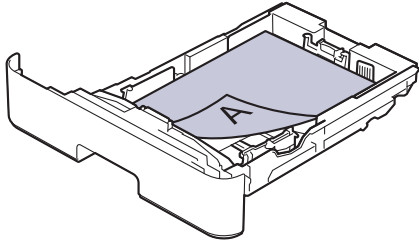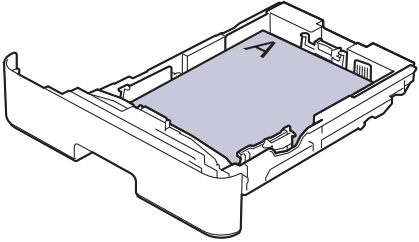	1 oldalas nyomtatáshoz • nyomtatandó oldal lefelé • felső él a papírtálca eleje felé
	Automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz (kötés a hosszú élen) • nyomtatandó oldal felfelé • alsó él a papírtálca eleje felé

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Nyomtató] > [Kétoldalas] > [Egy kép] > [2 old. adagolás] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a  gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tegyen papírt a papírtálcába](#)


Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)

Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


- Normál papír
 - Fejléces papír
 - Színes papír
 - Vékony papír
 - Vastag papír
 - Újrahasznosított papír
 - Finom írópapír
 - Fényes papír
1. Emelje meg a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a lefelé fordított kimeneti papírtálcából.

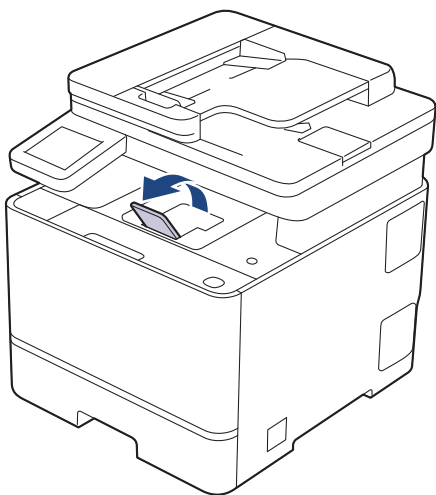


2. Nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.

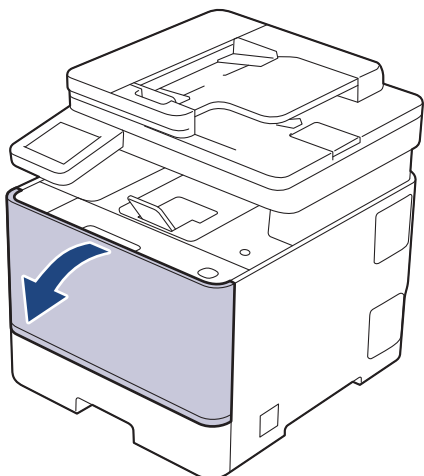


3. Bővítse a TC tálca támasztékát.

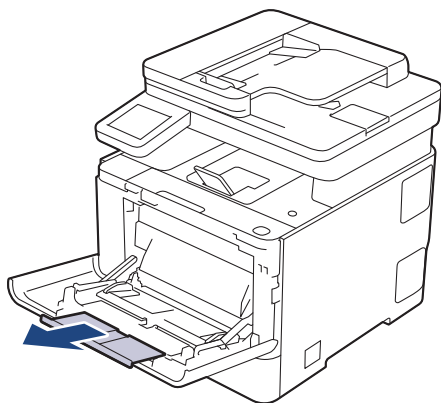

4. Csúsztassa a TC tálca papírvezetőit a használni kívánt papír szélességéhez igazítva.

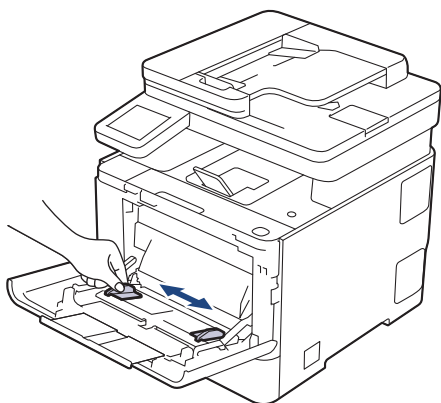

5. Töltse be a papírt a TC tálcába a nyomtatási felülettel *felfelé*.

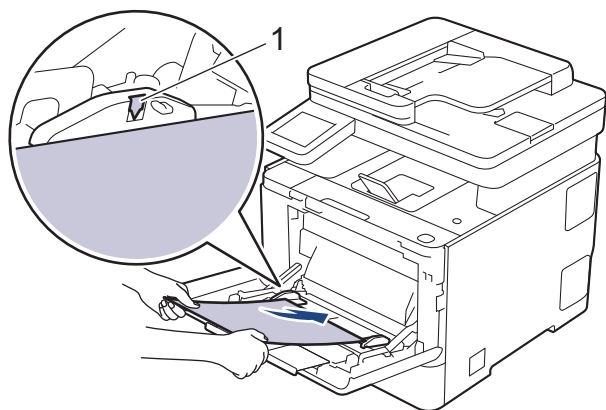

- Figyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jelzés alatt legyen (1).
- Fényes papír használata esetén egyszerre csak egy lapot töltsön a TC tálcába, nehogy a papír elakadjon.
- Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor a megfelelő oldaltájékolással töltsse be a papírt. ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a TC tálcáról*



Kapcsolódó tájékoztatás

- **Papír betöltése**
 - **Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a TC tálcáról**



Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a TC tálcáról

Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.



- NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.
- Ha a nyomtatási pozíció nem illeszkedik a fejléces papírhoz vagy az előre nyomtatott elemekhez, a nyomtatási pozíció a TC tálca nyomtatási pozíciójának beállításával módosítható.
- Bizonyos előnyomtatott papírokon a nyomtatás módjától és a tintától függően foltnyomatok jelenhetnek meg.

Tájolás

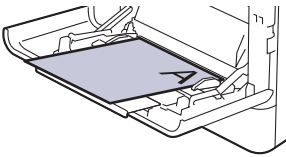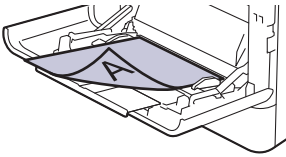	1 oldalas nyomtatáshoz • nyomtatandó oldal felfelé • felső éllel előre
	Automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz (kötés a hosszú élen) • nyomtatandó oldal lefelé • alsó éllel előre

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Nyomtató] > [Kétoldalas] > [Egy kép] > [2 old. adagolás] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Papír betöltése a többcélú tálcába \(TC tálca\)](#)

Címkék betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával


Amikor címkékre nyomtat, nyissa fel a hátsó fedelet (a nyomtatott oldallal felfelé álló lapok kimeneti tálcáját), és használja a TC tálcát.

Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

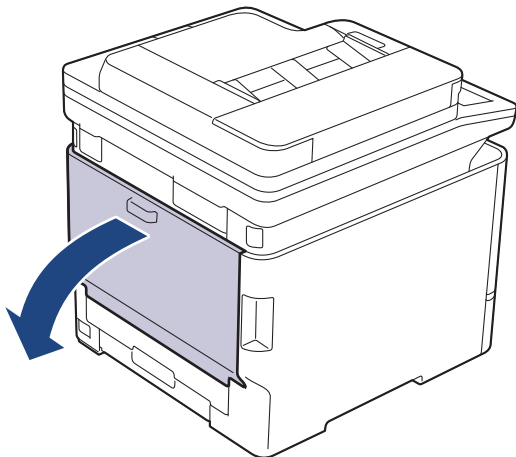


2. A készülék elején nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.

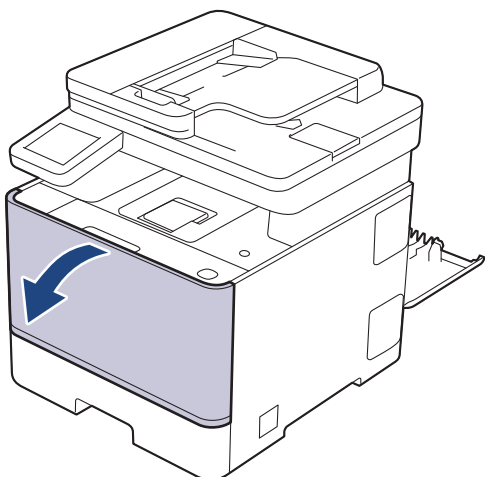


3. Bővítse a TC tálca támasztékát.

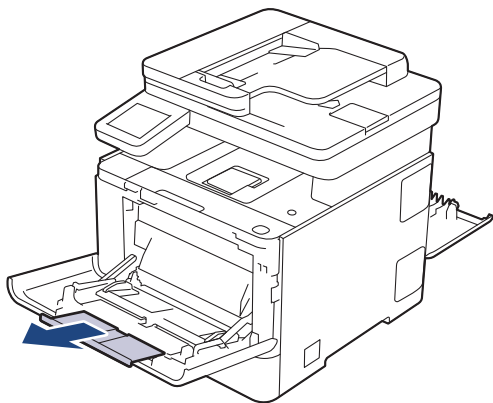

4. Csúsztassa a TC tálcá papírvetetőit a használni kívánt címke szélességéhez.

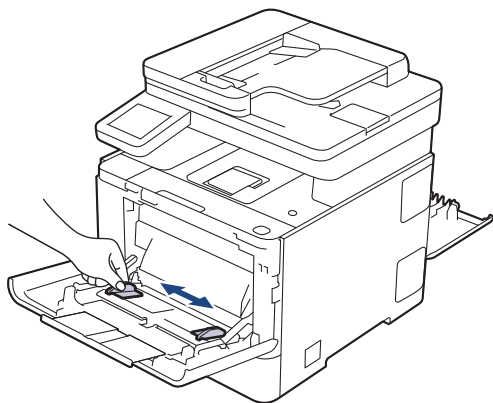

5. Töltse be a címkéket a TC tálcába a nyomtatási felülettel *felfelé*.

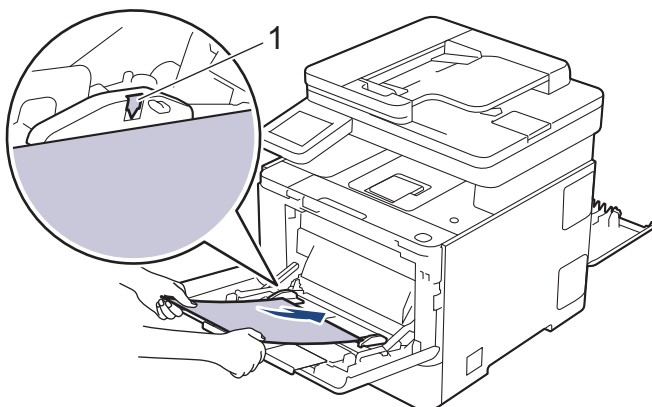

Ügyeljen rá, hogy a címkék mennyisége a maximum jel alatt legyen (1).

6. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.
7. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.
8. Ha végezt, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)


Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával

Adagolás előtt nyomja le a borítékok oldalát és sarkait, hogy azok a lehető legjobban kisimuljanak.




Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

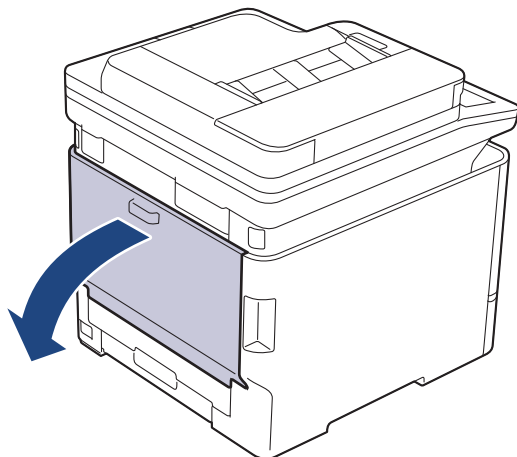


2. A készülék elején nyissa ki a TC tálcat, és óvatosan engedje le.

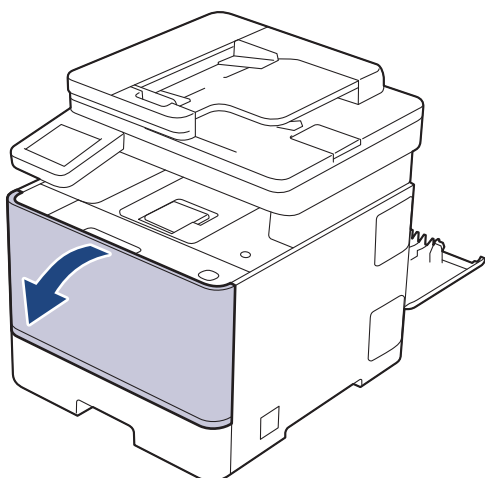


3. Bővítse a TC tálca támasztékát.

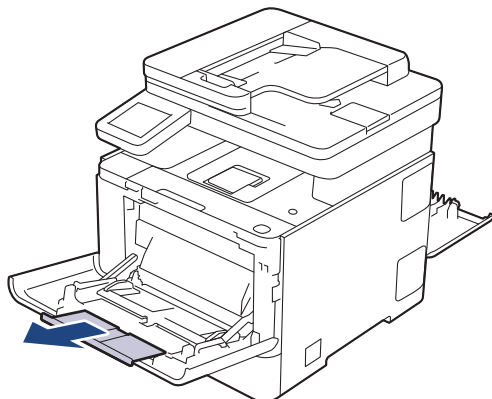

4. Csúsztassa a TC tálcá papírvezetőit a használni kívánt boríték szélességéhez.

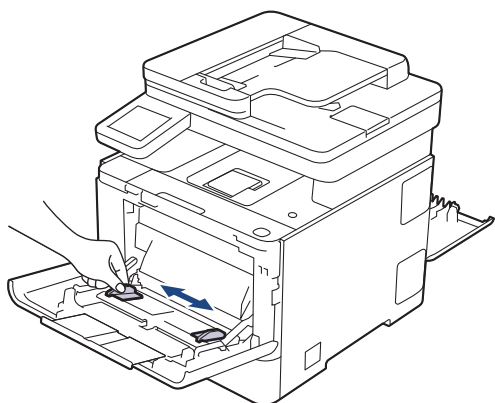

5. Töltse be a borítékokat a TC tálcába a nyomtatási felülettel *felfelé*.

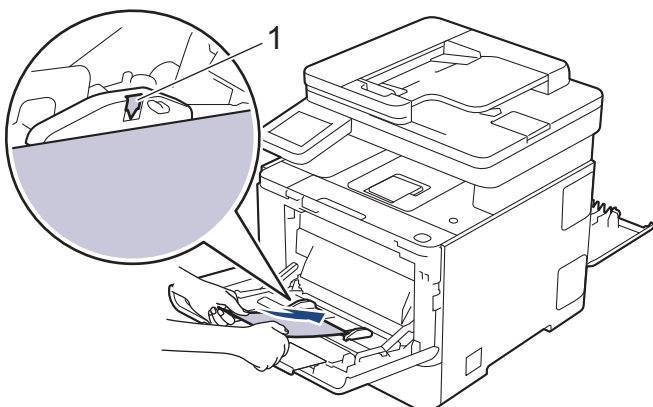

Töltse be a borítékokat a TC tálcába, a nyomtatandó oldalukkal felfelé. Ügyeljen rá, hogy a boríték mennyisége a maximum jel alatt legyen (1).

6. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédablakban.

Beállítások	Borítékok beállításai
Papírméret	Com-10 DL C5 Monarch
Médiatípus	Borítékok Vastag Borítékok Vékony Borítékok

7. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.
8. Ha végezt, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Papír betöltése

Papírbeállítások

- [A papírméret és papírtípus módosítása](#)
- [Válassza ki a nyomtatáshoz a nyomtatási tálcát](#)
- [A Papír ellenőrzése beállítás módosítása](#)

A papírméret és papírtípus módosítása

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, akkor módosítani kell a papírméret- és papírtípus-beállításokat az LCD-n is.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Adagoló beáll.] > [Papír típus] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a kívánt opciót.
3. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a papírtípus opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja meg az [Papírméret] gombot.
6. Nyomja meg a kívánt opciót.
7. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a papírméret opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
8. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

Válassza ki a nyomtatáshoz a nyomtatási tálcát

A készülék alapértelmezett tálcájának a módosítása, amelyet a másolatok nyomtatásakor, a fogadott faxokhoz és a számítógépről küldött nyomtatási feladatokhoz használ.



A DCP modellek nem rendelkeznek faxfunkcióval.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Adagoló beáll.] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Másolás], [Fax] vagy [Nyomt.] opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
3. Pöccintsen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt opció megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet. Például, amikor kiválasztja a [TC>T1] opciót, a készülék mindaddig a TC tálcáról adagolja a papírt, míg az ki nem ürül, és ezt követően az 1. tálcát használja.
4. Nyomja meg a  gombot.



- Amikor ADF segítségével másolatot készít, és elsőbbséget biztosít több tálca számára, a készülék megkeresi a legjobban megfelelő méretű papírt tartalmazó tálcát, és abból húzza be a papírt.
- Ha a szkennerveget használja másolatkészítéshez, a dokumentum a magasabb prioritású tálcából kerül másolásra, még akkor is, ha az alkalmasabb papír egy másik tálcában található.
- (fax funkcióval rendelkező modelleknél) Faxok nyomtatásához a következő papírméreteket használja: Letter, A4, Legal, Folio, mexikói Legal vagy indiai Legal. Amikor egyik tálcában sincs megfelelő papírméret, akkor a készülék tárolja a fogadott faxokat, és a(z) [Méret eltérés] üzenet jelenik meg az érintőképernyőn.
- (fax funkcióval rendelkező modelleknél) Ha a tálcából kifogyott a papír, és a fogadott faxok a készülék memóriájába kerülnek, a(z) [Nincs papír] üzenet jelenik meg az érintőképernyőn. Tegyen papírt az üres tálcába.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

A Papír ellenőrzése beállítás módosítása

Amikor a Papír ellenőrzése beállítás be van kapcsolva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, vagy papírt helyez a TC tálcába, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet.

Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Adagoló beáll.] > [Ell. a papírt] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

Ajánlott nyomathordozó

A legjobb minőség érdekében a táblázatban meghatározott papír használatát javasoljuk.

Papírtípus	Márka
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Újrahasznosított papír	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Címkék	Avery L7163 címke lézernyomtatóhoz
Borítékok	Nincs javasolt márka
Fényes papír	Mondi Színes nyomtatás Bevont Fényes 135 g/m ²



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Dokumentumok betöltése

- [Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba \(ADF\)](#)
- [Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre](#)

Dokumentumok betöltése az automatikus dokumentumadagolóba (ADF)

A többoldalas, normál méretű dokumentumok másolásához vagy szkenneléséhez használja az ADF-et.

- Az ADF a következő lapokat tudja tárolni, amelyeket egyesével adagol:
Legfeljebb 80 lap
- Használjon normál, 80 g/m² papírt.
- Győződjön meg arról, hogy a folyékony hibajavítóval javított vagy tintával írt dokumentumok teljesen megszáradtak-e.


FONTOS

- NE hagyjon vastag dokumentumokat a szkennerrúvegen. Ellenkező esetben az ADF-ben papírbegyűrődés történhet.
- NE használjon hullámos, felpödörödött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírkapcsos vagy összeragasztott vagy ragasztószalaggal ellátott papírt.
- NE használjon kartonpapírt, újságot vagy szövetet.
- A készülék károsodásának elkerülésére az ADF használata közben NE húzza a papírt adagolás közben.


Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	148 mm – 355,6 mm
Szélesség:	105 mm – 215,9 mm
Súly:	60 – 105 g/m ²

1. Hajtsa ki az ADF dokumentumkiadó papírtartó fülét.

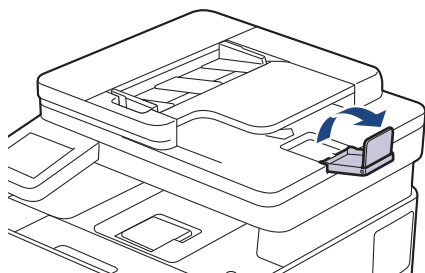

2. Alaposan pörgetse át a lapokat.
3. Az illusztráción bemutatott módod rendezze el lépcsőzetesen a dokumentumokat, és helyezze bele őket az ADF-be a *beolvasandó oldalukkal felfelé* és a *felső élükkel előre*.

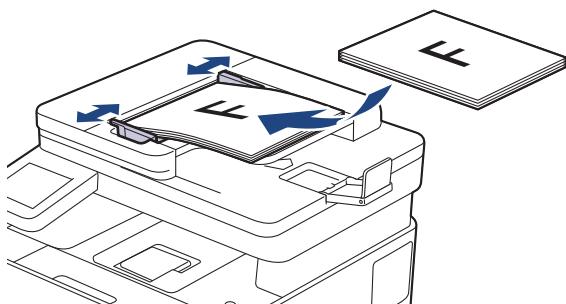

4. Igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

Dokumentumok betöltése a szkennerrüvegre

A szkennerrüveget különálló lapok faxolására, másolására vagy szkennelésére használhatja.


Támogatott dokumentumméretek

Hosszúság:	(DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Legfeljebb 297 mm (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Legfeljebb 355,6 mm
Szélesség:	Legfeljebb 215,9 mm
Súly:	2 kg


MEGJEGYZÉS

(ADF modellek esetén) A szkennerrüveg használatához az ADF-nek üresnek kell lennie.

1. Emelje fel a dokumentumfedelelet.
2. Helyezze a dokumentumot a *beolvasandó felével lefelé* a szkennerrüveglapjára.

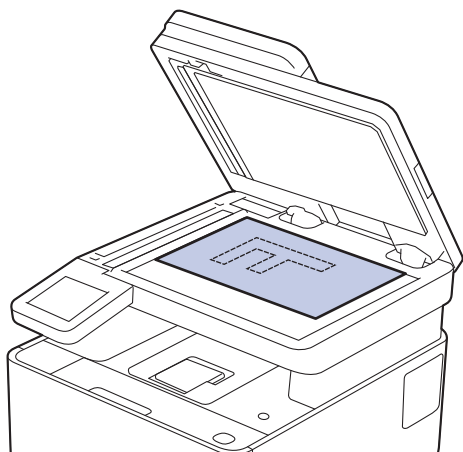

3. Helyezze a lapot a bal felső sarokba a szkennerrüvegen.

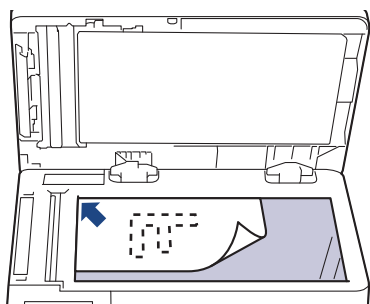

4. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.

Ha a dokumentum egy könyv vagy vastag, óvatosan nyomja le a dokumentum borítóját.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)

Nem szkennelhető és nem nyomtatható területek

Az alábbi táblázat ábrái a leggyakoribb papírméretek szélektől számított maximális nem beolvasható és nem nyomtatható területeit mutatják be. Ezek a méretek a papírmérettől és a használt alkalmazás beállításaitól függően változnak.

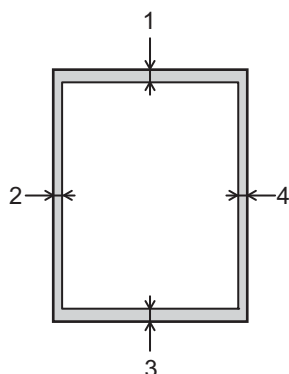

Ezekon a területeken ne kíséreljen meg szkennelni, másolni vagy nyomtatni. Ezekről a területekről semmilyen tartalom nem jelenik meg a kimenetben.

Használat	Dokumentumméret	Fent (1) Lent (3)	Bal (2) Jobb (4)
Fax (küldés)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF) 1,0 mm (Szkennerveg) 3,0 mm
Másolás ¹	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scan (Beolvasás)	Letter	3,0 mm ²	3,0 mm ²
	A4	3,0 mm ²	3,0 mm ²
	Legal	3,0 mm ²	3,0 mm ²
Nyomtatás	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ Egy egypéldányos és 100%-os dokumentumméretű másolat

² A feltüntetett szám az alapértelmezett érték. Ez a szám 0 mm-re állítható. Ha a szám 0 mm



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Speciális papírok használata

Vásárlás előtt mindig tesztelje a papírmintákat, hogy megbizonyosodjon a megfelelő teljesítményről.

- NE használjon tintasugaras papírt, mert papírelakadást okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ha bankpostapapírt, durva felületű papírt vagy gyűrődött vagy ráncos papírt használ, a papír leromlott teljesítményt mutathat.

A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.

FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem teljesítenek elég jól, vagy akár a készülék károsodását is okozhatják.

NE használjon olyan papírt:

- amely erősen mintázott
- amely nagyon sima vagy fényes
- amely hullámos vagy felgyűrődött
- amely bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- amely sérült, gyűrött vagy behajtott
- amely túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyspecifikációt
- amelyen hajtókák, és kapszok vannak
- amely alacsony hőmérsékleten fixált festéket tartalmazó vagy hőnyomtatással készült fejlécekkel rendelkezik
- amely többrétegű vagy indigó nélküli (szénmentes) többmásolatos papír
- amely tintasugaras nyomtatáshoz készült
- amelynek felületén ragasztóanyag van

Ha a fenti listában felsorolt papírokat használja, károsodhat a készüléke. Az ilyen károsodást semmilyen Brother-jótállás vagy szervízszerződés nem fedezi.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Hibaelhárítás

A legújabb GYIK és hibaelhárítási tippek tanulmányozásához látogassa meg az alábbi weboldalt:
support.brother.com/faqs.

Szokásos karbantartás

- [A kellékanyagok cseréje](#)
- [A készülék tisztítása](#)
- [Korrigálja a Színes nyomtatást](#)
- [A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése](#)
- [A készülék állapotának ellenőrzése a Brother iPrint&Scan használatával \(Windows/Mac\)](#)
- [A készülék állapotának ellenőrzése](#)
- [Frissítse a készüléke firmware-jét](#)
- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [A készülék becsomagolása és szállítása](#)

A kellékanyagok cseréje


Ha a készülék azt jelzi, hogy valamelyik kellékanyag élettideje lejárt, azt ki kell cserélnie.

festékkazetta és a dobegység két különálló kellékanyag. Ellenőrizze, hogy összeállítva vannak-e telepítve. A kellékanyagok termék kódja az adott országtól függően eltérő lehet.


FONTOS

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.


Festékkazetta

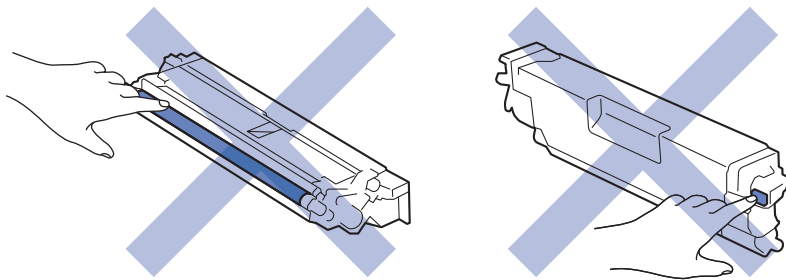


Dobegység

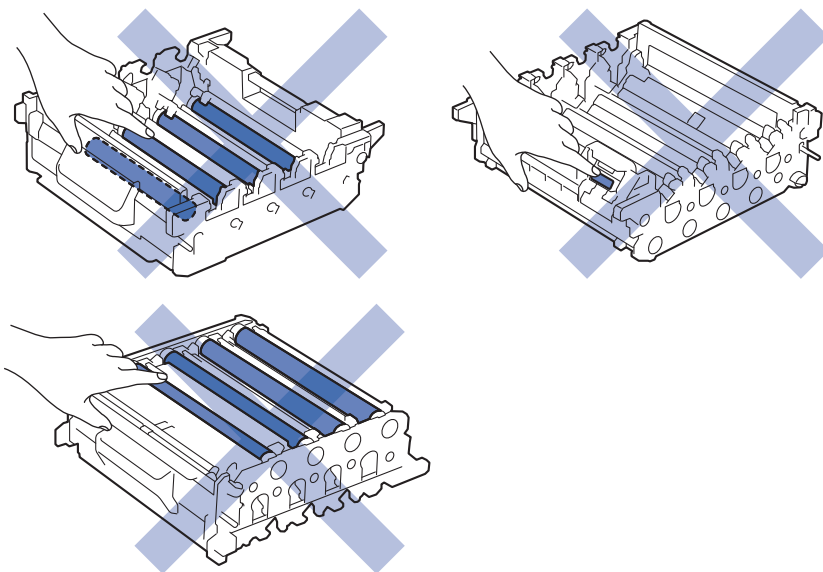


Szíjegység

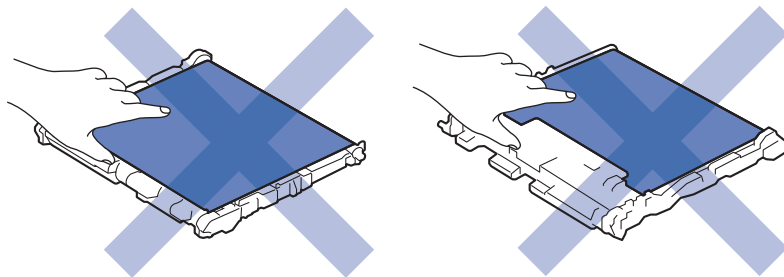

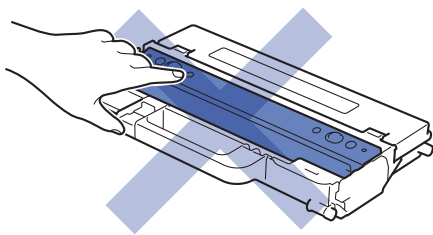

A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet

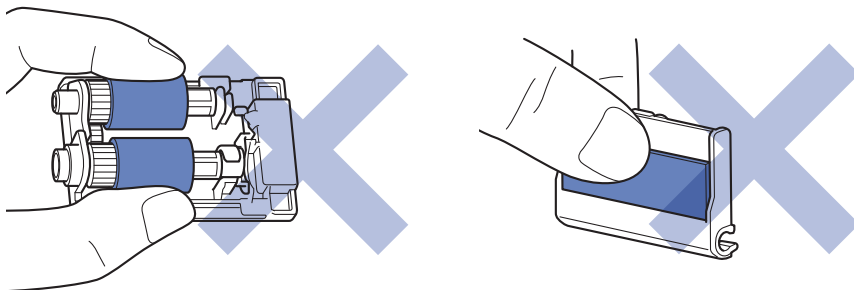

MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja el a használt kellékanyagokat egy zacskóban, hogy a kazettából ne szóródjon ki a festékpórá.
- A go.brother/original weboldalon találhat tájékoztatást arról, hogyan küldheti vissza elhasznált kellékeit a Brother begyűjtési és újrahasznosítási program keretében. Ha a helyi Brother iroda nem indított még begyűjtési programot, vagy Ön úgy dönt, hogy nem viszi vissza a használt fogyóeszközöket, akkor kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően, a háztartási hulladéktól elkülönítve kezelje azokat. Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatallal.
- Javasoljuk, hogy a használt és új kellékanyagokat egyaránt helyezze papírra arra az esetre, ha a bennük levő anyag véletlenül kifolyna vagy kiszóródna.
- Ha nem az ajánlottal azonos a készülék és a kellékanyagok élettartama csökkenhet.
- A festékkazetták jelzett élettartama az ISO/IEC 19798 szabványon alapul. A csere gyakorisága a nyomtatási mennyiségtől, a fedési százaléktól, a használt nyomathordozó típusától és a készülék be- és kikapcsolásaitól függ.
- A festékkazetták kivételével a kellékanyagok cseréjének gyakorisága változik a nyomtatási mennyiségtől, a használt média típusaitól és a készülék ki- és bekapcsolásától függően.
- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékpórával szennyeződik, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.



- NE fordítsa fejjel lefelé a hulladékfesték-kazettát, különben a festék kifolyhat.
- NE érjen a festékkazetta IC-chipjének felületéhez és a dobegységhez. A szennyeződés és a sérülés nehezítheti mindkét egység érzékelését.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Szokásos karbantartás
 - A festékkazetta cseréje
 - A dobegység cseréje
 - Cserélje ki a szíjegységet
 - Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

-
- A beégetőmű cseréje
 - A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje
-


A festékkazetta cseréje

A cseré megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

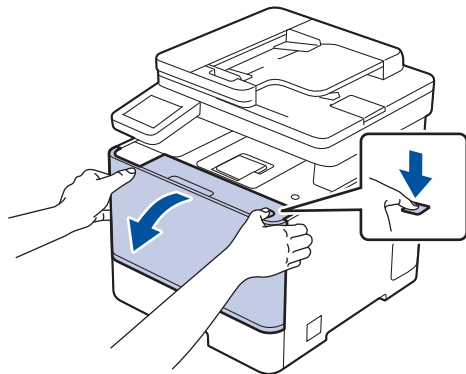


3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

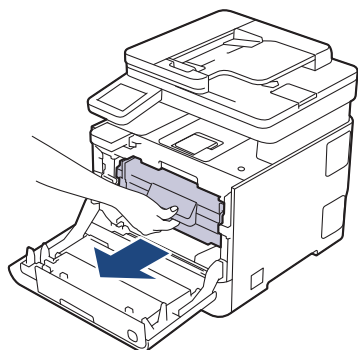


FONTOS

Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

4. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és húzza ki a festékkazettát a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

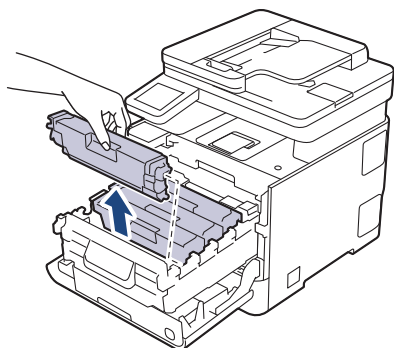


5. Tisztítsa meg a koronaszálát a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja. Ismételje meg az eljárást minden koronaszál esetében.

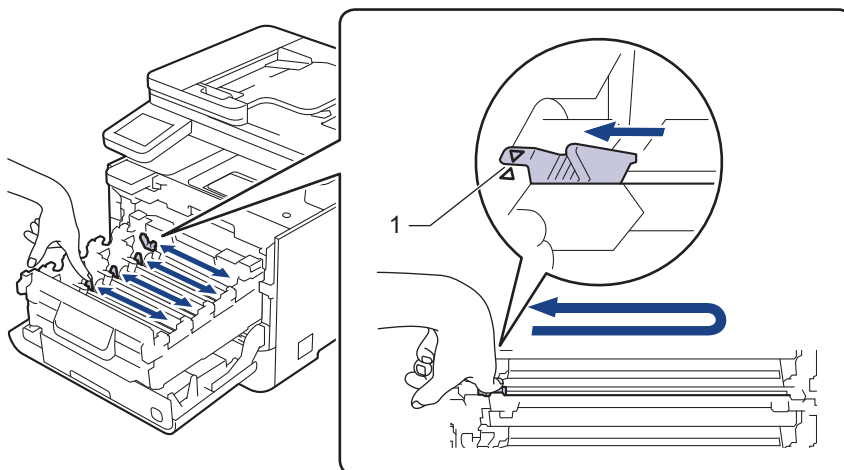


A gyenge minőségű nyomtatás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg, hogy a zöld színű fül a kezdőpozícióban van rögzítve (1), balra hajtva, a dob bal oldala mentén.

6. Csomagolja ki az új festékkazettát.
7. Távolítsa el a védőanyagokat.

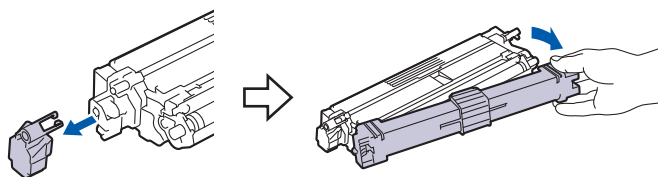

8. Helyezze a festékkazettát a dobegységbe. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

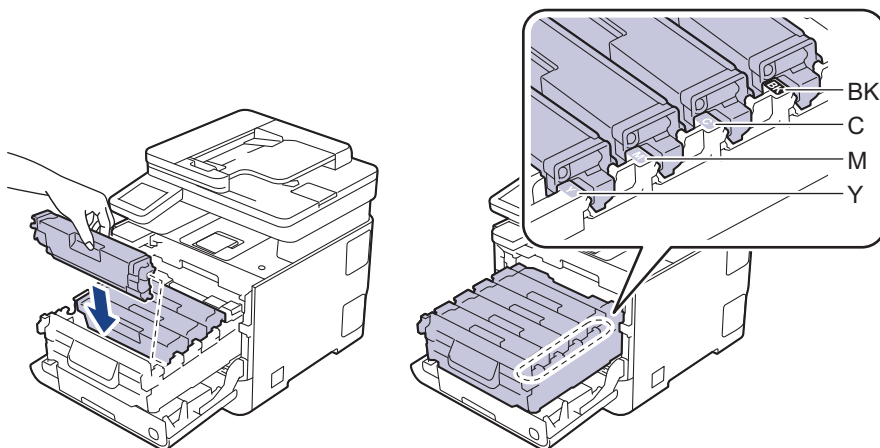


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga



Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

9. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattán.

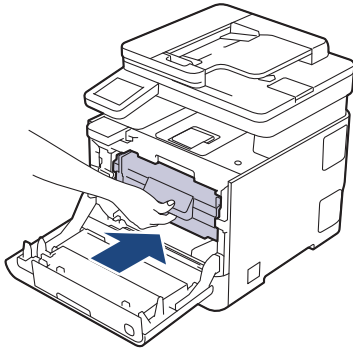

10. Zárja le a készülék előlapját.



- A festékkazetta cseréje után NE kapcsolja ki a készüléket, és NE nyissa ki az előlapját, amíg a készülék kijelzője vissza nem áll Üzemkész módba.
- A Brother készülékhez mellékelt festékkazetta tartozék festékkazetta.
- A „Kevés festék” figyelmeztető üzenete kiírásakor javasolt, hogy egy új festékkazetta legyen használatra készen.
- NE csomagolja ki az új festékkazettát, amíg nem áll készen a készülékbe való behelyezésére.
- Ha sokáig hagyja kibontva a festékkazettát, akkor csökken a festék élettartama.
- Eredeti Brother kellékanyagok használatát javasoljuk, melyekkel biztosítható az állandó nyomtatási minőség és teljesítmény. Bár nem minden nem eredeti kellékanyag okoz minőségproblémákat, előfordulhat, hogy egyes típusok negatívan befolyásolják a nyomtatási minőséget, vagy esetleg a készülék meghibásodását eredményezhetik. A Brother még élő jótállás esetén is díjat számíthat fel a készülék javításáért, ha a készülékben bizonyíthatóan nem eredeti kellékanyagot használtak.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)


A dobegység cseréje

A cseré megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

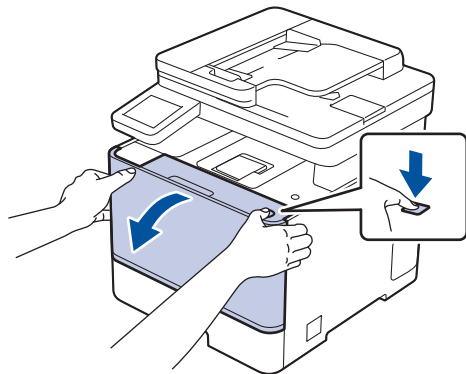


3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

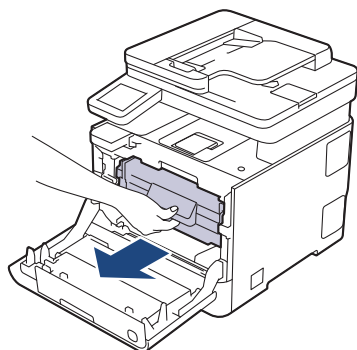

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

4. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

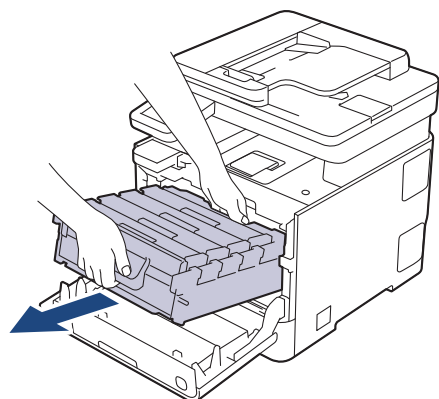


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

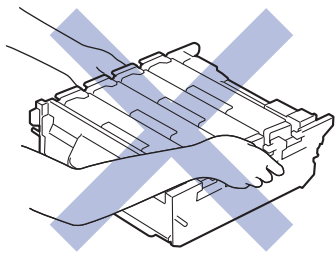


5. Csomagolja ki az új dobegységet.
6. Távolítsa el a kék szalagot a dobegység hátuljáról, majd vegye le a védőburkolatot.

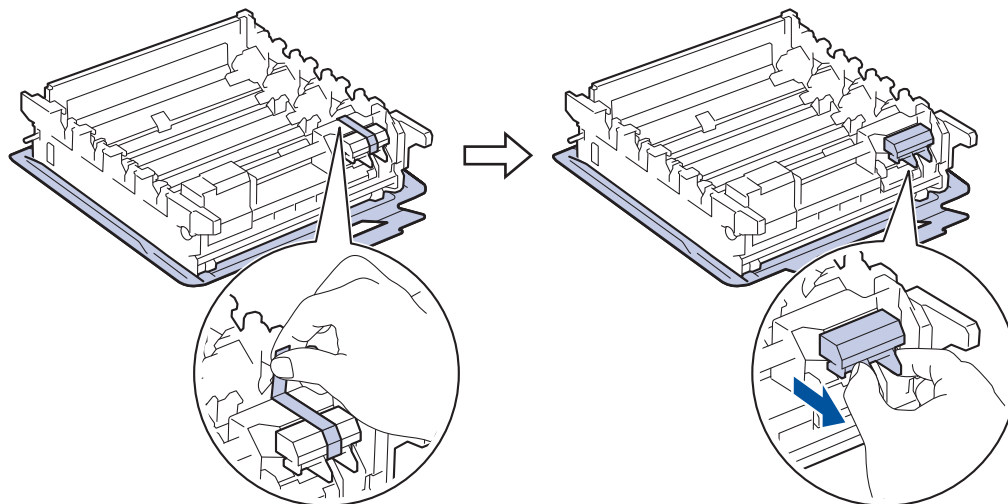


7. Távolítsa el a dobegység alatti védőburkolatot.

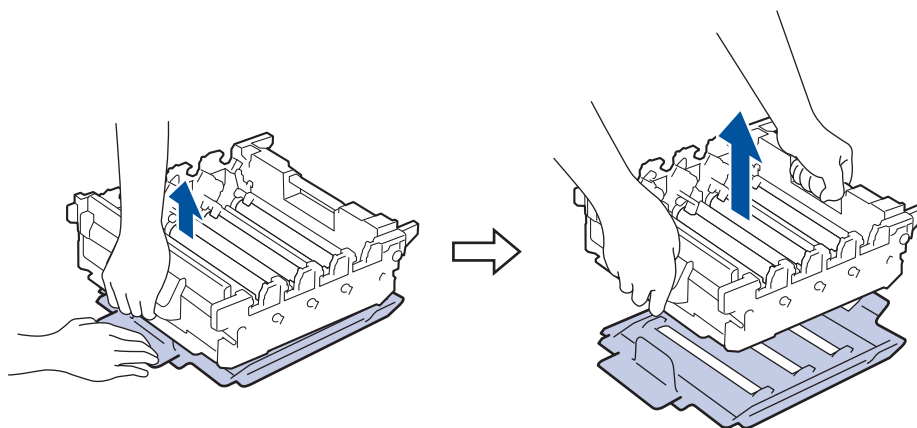

8. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és húzza ki a festékkazettát a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

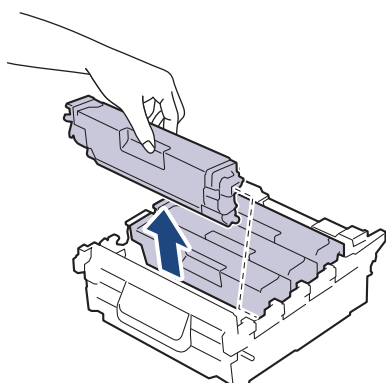

9. Helyezze vissza a festékkazettát az új dobegységbe. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

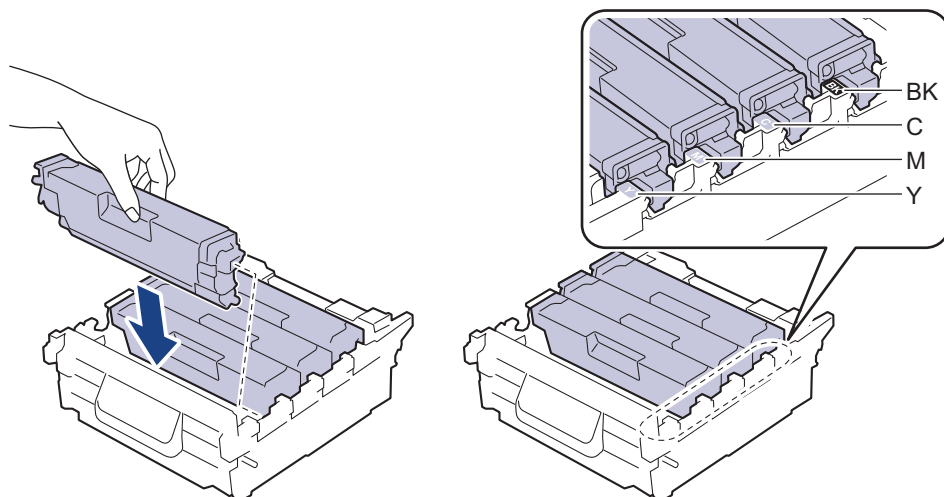


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga




Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

10. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

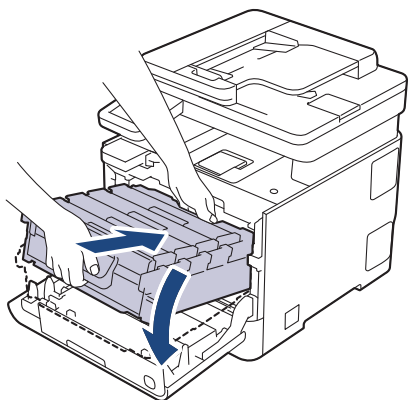

11. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattann.

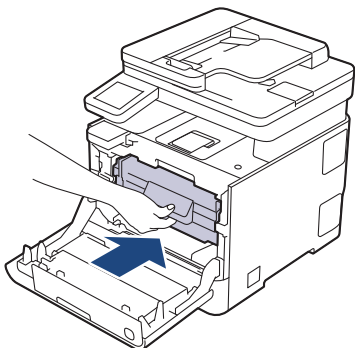

12. Zárja le a készülék előlapját.

MEGJEGYZÉS

- A dob elhasználódása az általános használat, a dob forgása és a dob papírral, festékkal és a papírútba kerülő egyéb anyagokkal történő kölcsönhatása miatt következik be. A termék tervezésekor a Brother úgy döntött, hogy a dob által végzett forgások darabszámát használja a dob élettartamának

megbecsüléséhez. Amikor egy dobegység eléri a nyomtatható oldalak számának megfelelő, a gyárban meghatározott forgásszám-maximumot, akkor a termék LCD-kijelzőjén a dob cseréjére figyelmeztető üzenet jelenik meg. A termék ezek után még továbbra is működőképes, de a nyomtatási minőséggel kapcsolatban már problémák merülhetnek fel.

- Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek (vagy hosszabb ideig mesterséges fénynek) van kitéve, az egység károsodhat.
- Számos tényező befolyásolja a dob tényleges élettartamát, például a hőmérséklet, a páratartalom, a papír típusa, a festék típusa stb. Ideális feltételek mellett egy dob átlagos élettartama:
 - Körülbelül 30 000 oldal egy oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)
 - Körülbelül 50 000 oldal három oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)

Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a dob tényleges élettartamát befolyásoló tényezőket, ezért nem tudjuk garantálni azt a minimális oldalszámot, amely a dobbal nyomtatható.

- A készüléket tiszta, pormentes, megfelelően szellőző környezetben használja.

Eredeti Brother kellékanyagok használatát javasoljuk, melyekkel biztosítható az állandó nyomtatási minőség és teljesítmény. Bár nem minden nem eredeti kellékanyag okoz minőségproblémákat, előfordulhat, hogy egyes típusok negatívan befolyásolják a nyomtatási minőséget, vagy esetleg a készülék meghibásodását eredményezhetik. A Brother még élő jótállás esetén is díjat számíthat fel a készülék javításáért, ha a készülékben bizonyíthatóan nem eredeti kellékanyagot használtak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)
-

Cserélje ki a szíjegységet


A csere megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

>> [Cserélje ki a szíjegységet](#)


>> [A szíjegység számlálójának alaphelyzetbe állítása](#)

Cserélje ki a szíjegységet

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

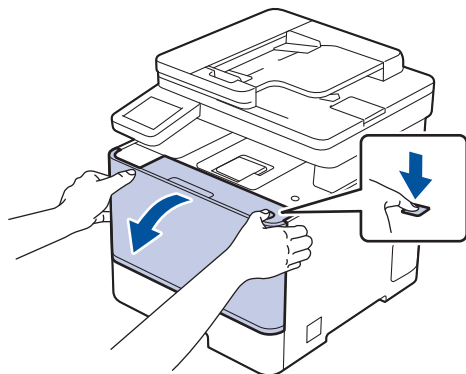


3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

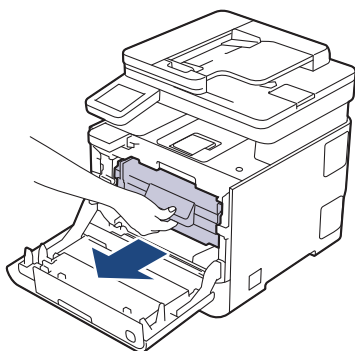

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

4. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

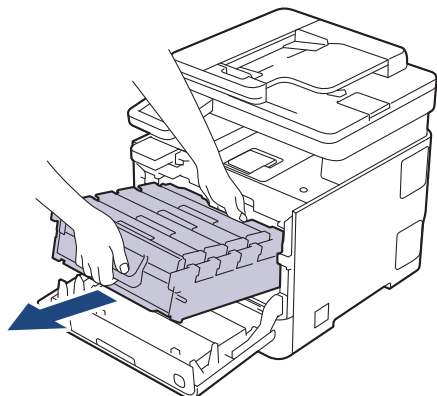


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

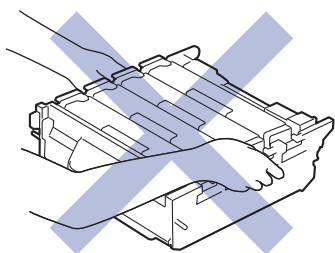


5. Mindkét kézzel fogja meg a szíjegység fogantyúját, emelje fel a szíjegységet, majd húzza ki.

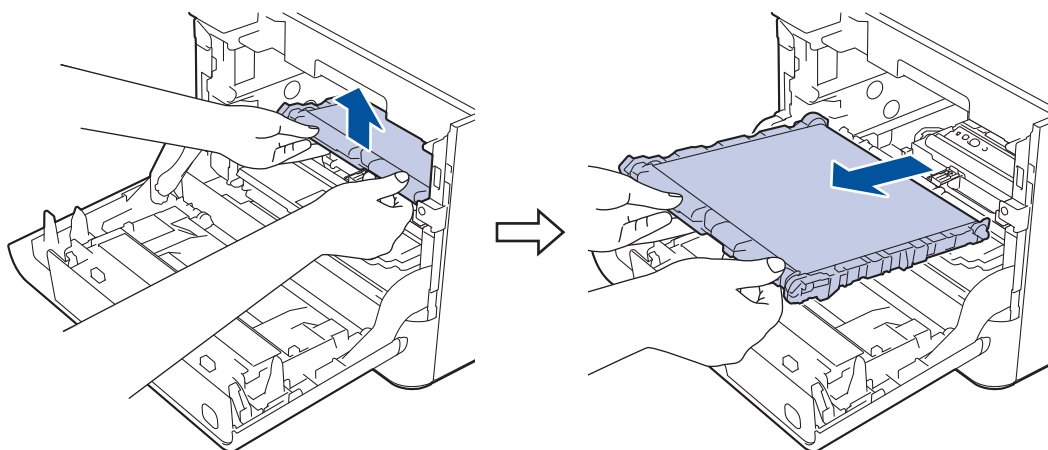


6. Csomagolja ki az új szíjegységet, és helyezze be a készülékbe. Figyeljen arra, hogy a szíjegység vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.

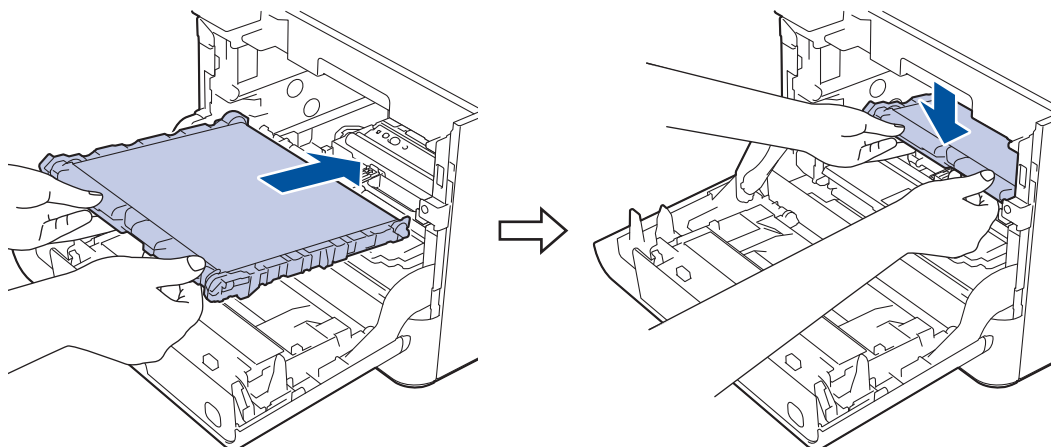

7. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

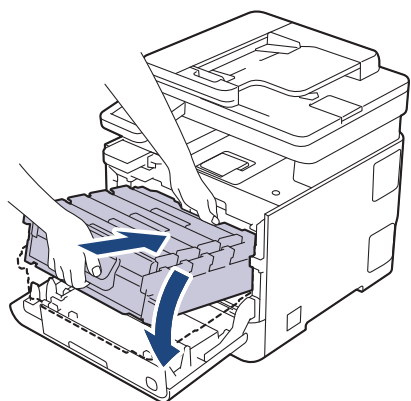

8. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.

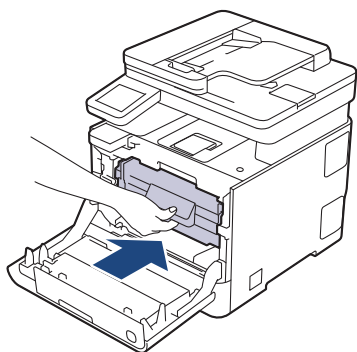

9. Zárja le a készülék előlapját.

A szíjegység számlálójának alaphelyzetbe állítása

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül öt másodpercig a  (Festék) gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Papírtovábbító] gombot.
4. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)


Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

A cseré megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

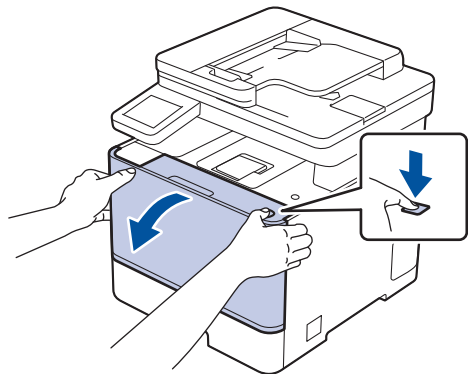


3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

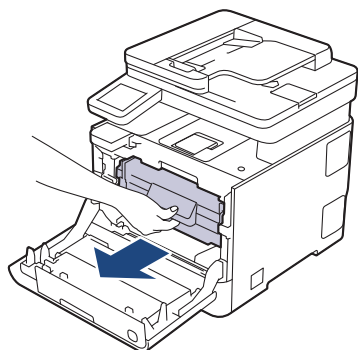

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

4. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

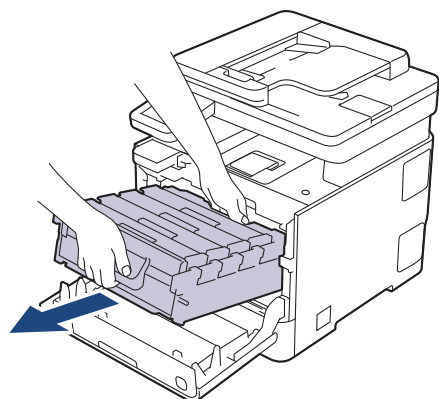


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

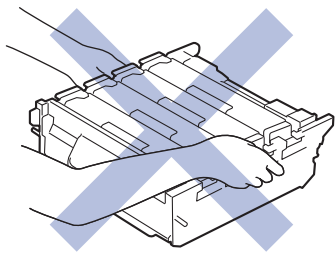

5. Mindkét kézzel fogja meg a szíjegység fogantyúját, emelje fel a szíjegységet, majd húzza ki.

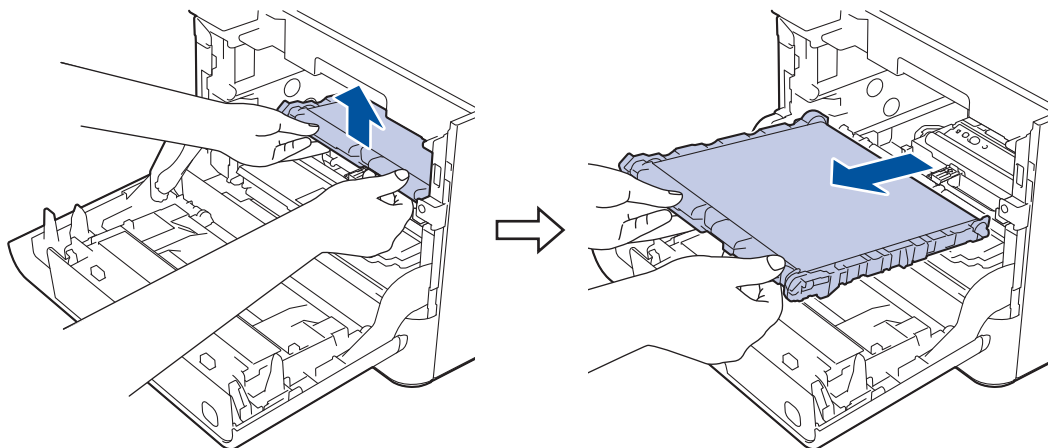


6. A narancssárga csomagolóanyag eltávolítása.

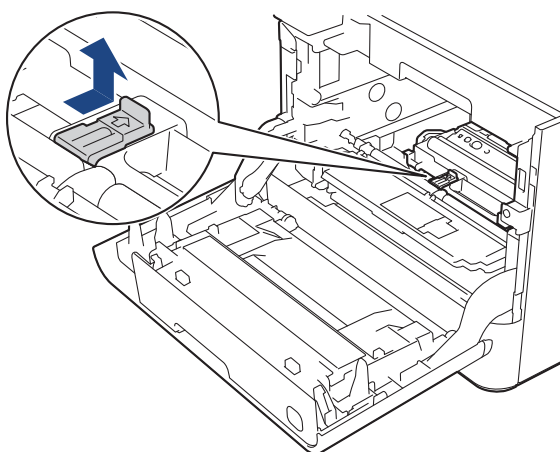


Erre a lépésre csak akkor van szükség, ha első alkalommal cseréli a hulladékfesték-kazettát.

7. Fogja meg a hulladékfesték-kazetta zöld fogantyúját, és távolítsa el a kazettát a készülékből.

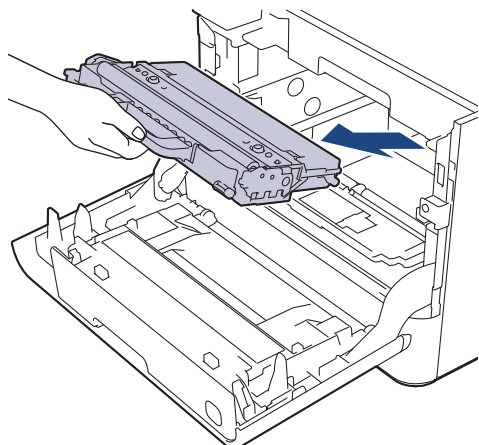


NE használja többször a hulladékfesték-kazettát.

8. Csomagolja ki az új hulladékfesték-kazettát, és a zöld fogantyú használatával helyezze be azt a készülékbe. Figyeljen rá, hogy a hulladékfesték-kazetta vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.

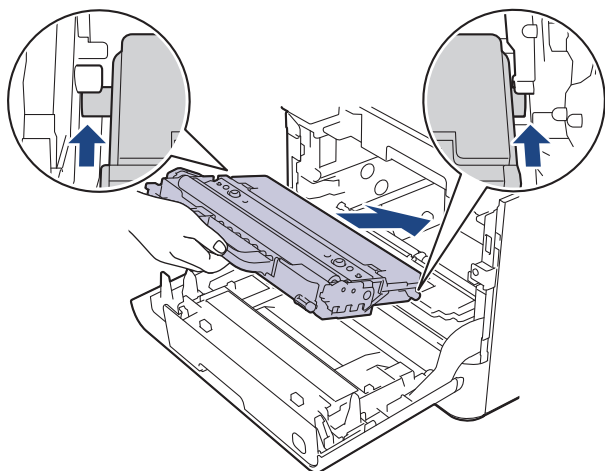


FONTOS

A kapcsok eltörésének elkerülése érdekében úgy helyezze be a hulladékfesték-kazettát, hogy az ne ütközzön a kapcsoknak.

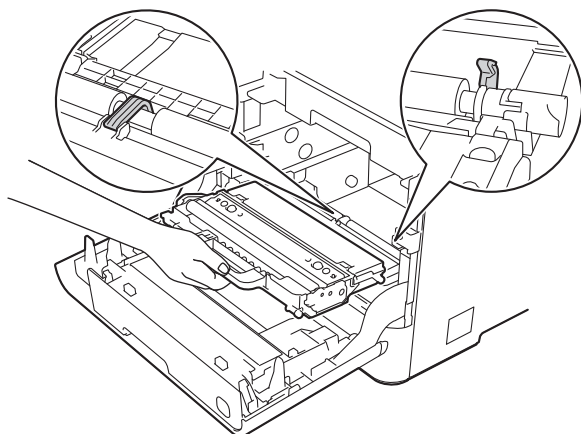


MEGJEGYZÉS


A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

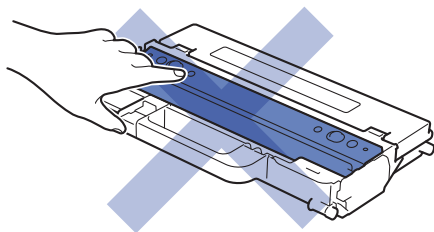


9. Csúsztassa vissza a szíjegységet a készülékbe. Figyeljen arra, hogy a szíjegység vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.

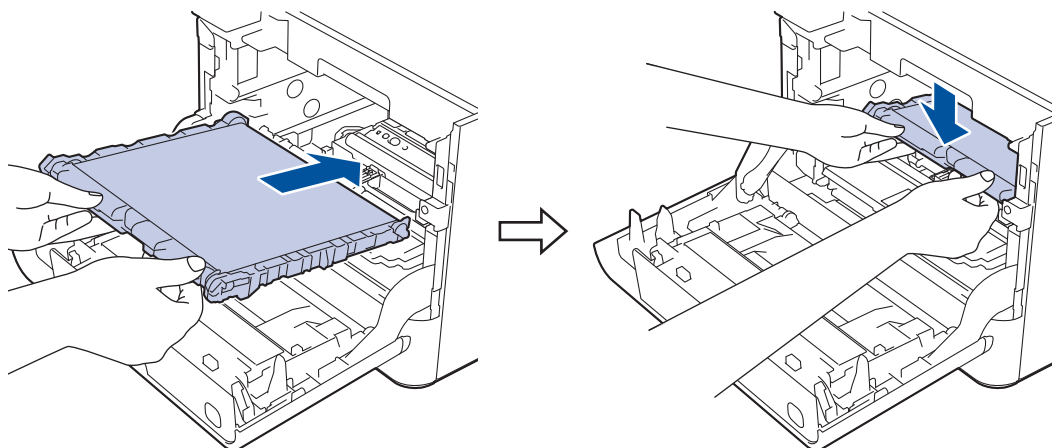

10. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

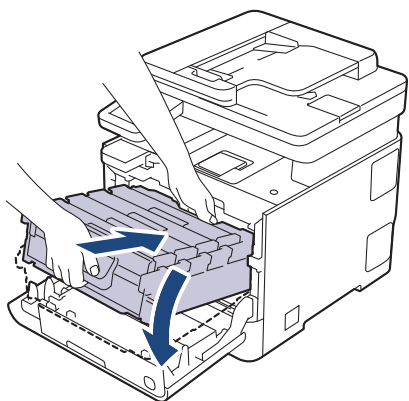

11. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattán.

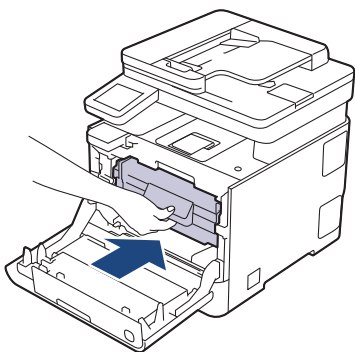

12. Zárja le a készülék előlapját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)

A beégetőmű cseréje


A csere megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

>> [A beégetőmű cseréje](#)

>> [A beégetőmű számlálójának alaphelyzetbe állítása](#)

A beégetőmű cseréje


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a tápkábelt a fali elektromos csatlakozóaljzatból.
3. Nyissa ki a hátlapot.

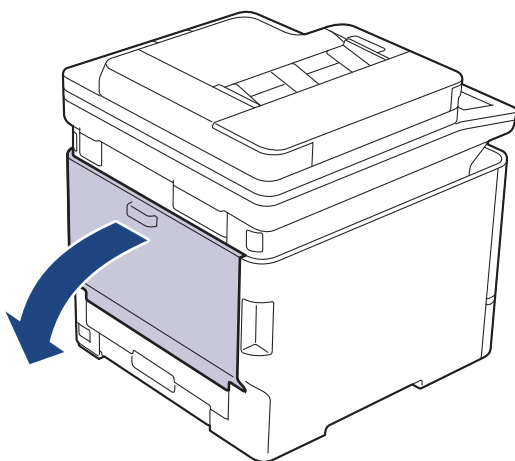


FIGYELEM

FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehül, mielőtt megérintené ezeket.

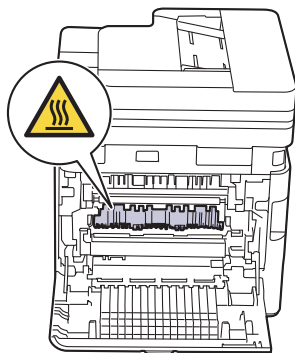


4. Fogja meg a két oldali fogantyút, nyomja össze a beégetőmű szürke karjait, és húzza lefelé. Nyomja lefelé a beégetőművet és húzza ki a készülékből.

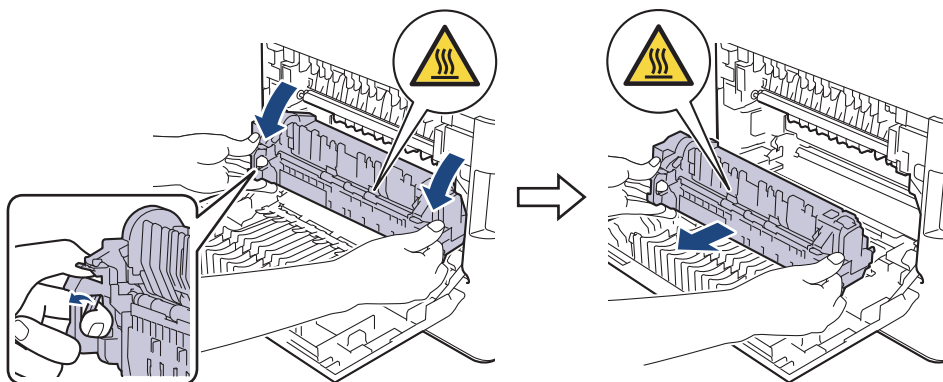


MEGJEGYZÉS

NE húzza lefelé a zöld füleket.

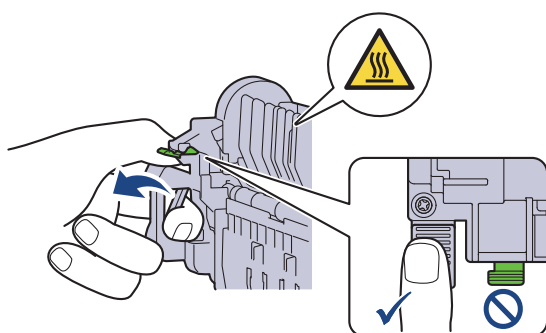

5. Csomagolja ki az új beégetőművet.
6. Nyomja az új beégetőművet a készülékbe. Ügyeljen arra, hogy a beégetőművet teljesen benyomja a készülékbe.

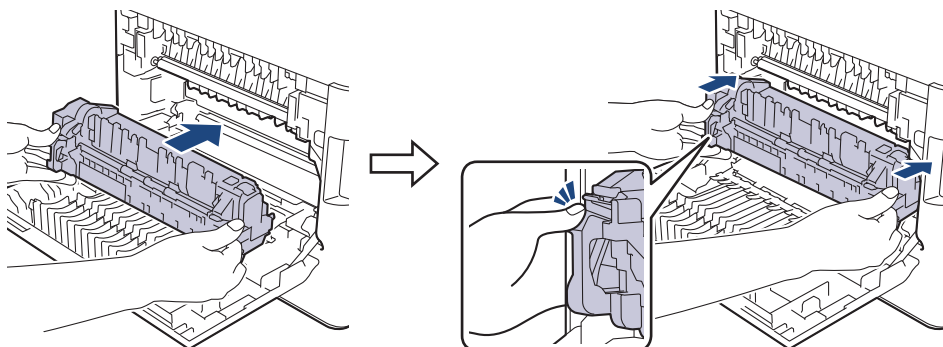

FONTOS

Ne használja a beégetőművet, ha az leesett.

7. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.
8. Csatlakoztassa a tápkábelt, és nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

A beégetőmű számlálójának alaphelyzetbe állítása

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül öt másodpercig a  **(Festék)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Beégetőegység] gombot.

4. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)
-

A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje


A csere megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

>> [A többcélú \(TC\) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje](#)


>> [A többcélú \(TC\) tálca számlálójához tartozó papíradagoló készlet alaphelyzetbe történő visszaállítása](#)

A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a tápkábelt a fali elektromos csatlakozóaljzatból.
3. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

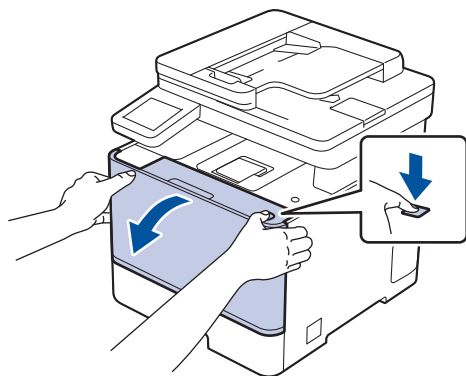


4. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

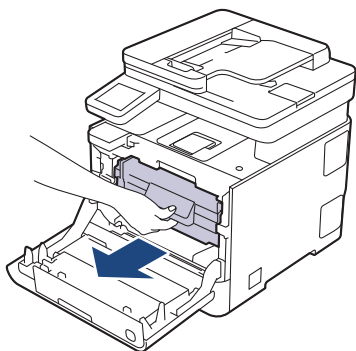

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

5. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

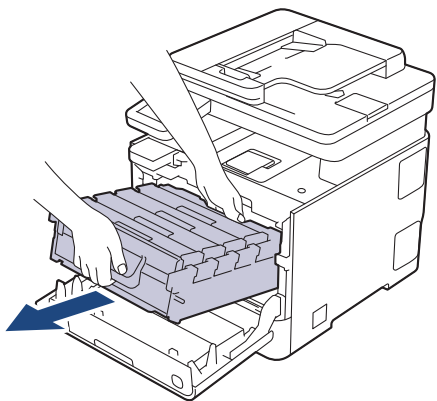


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

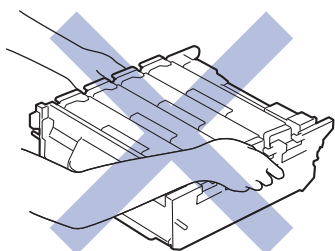


6. Emelje meg a TC görgőtartó ütközőt.

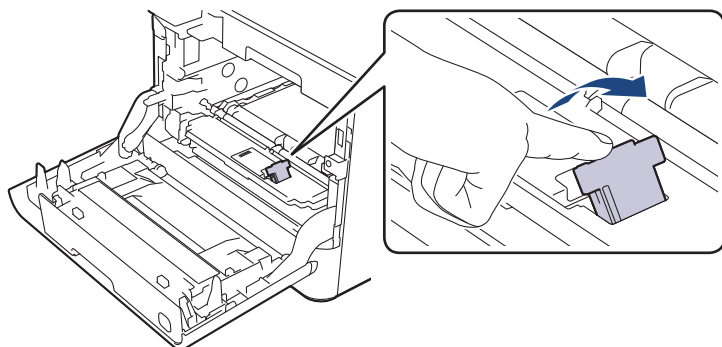

7. Csúsztassa jobbra a TC görgőtartót, majd vegye ki.

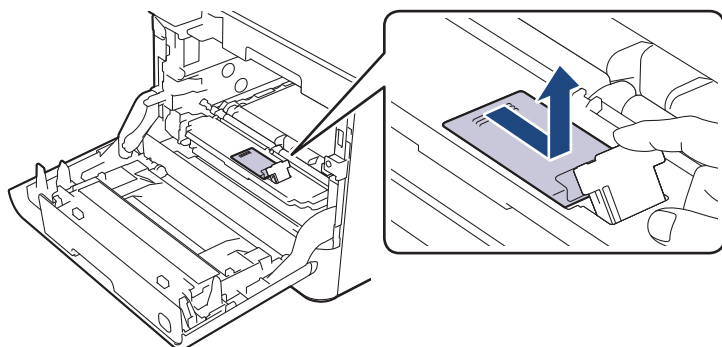


8. Emelje fel a TC leválasztó lapkát, majd húzza egyenesen felfelé és ki a készülékből.

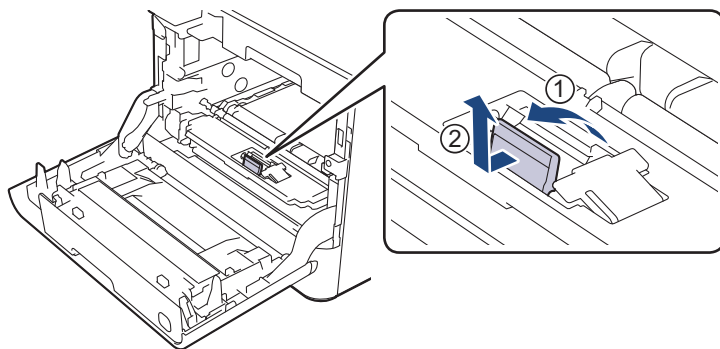


9. Csomagolja ki a TC tálcához tartozó új papíradagoló szettet.


10. Helyezze be az új TC leválasztó lapkát úgy, hogy a szürke lapka felfelé nézzen.

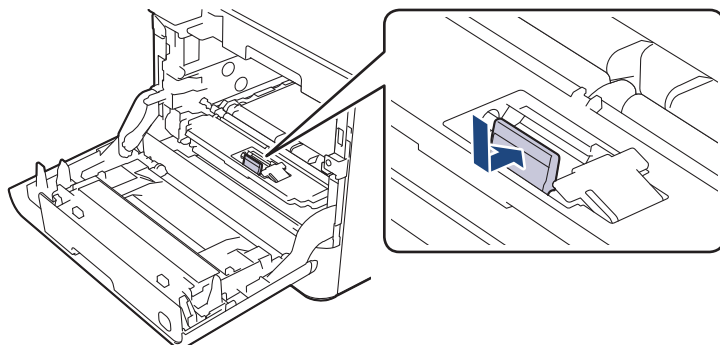


11. Nyomja előre a TC leválasztó lapkát addig, amíg egy kattánást nem hall.

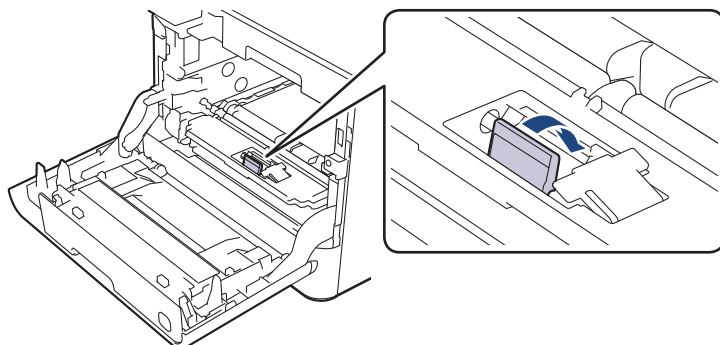


12. Helyezze be a TC görgőtartót, majd csúsztassa balra.

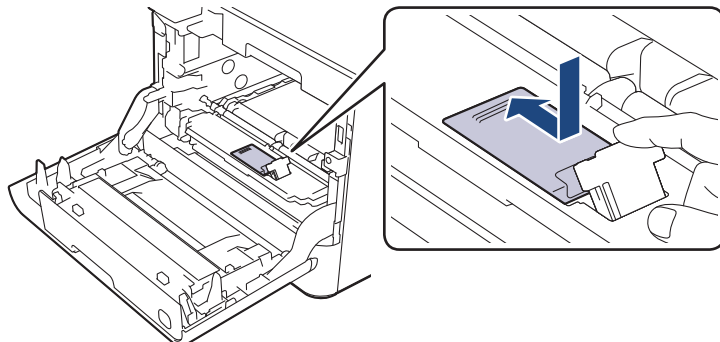


13. Nyomja le a TC görgőtartó ütköző lezárásához.

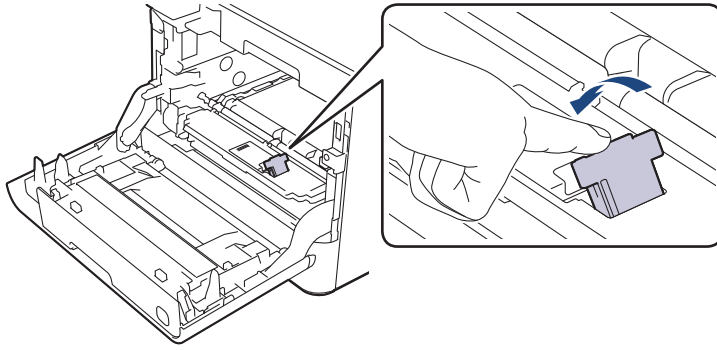

14. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

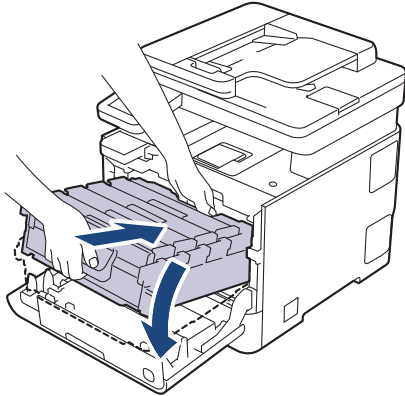

15. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattann.

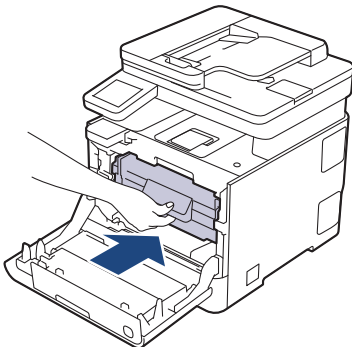

16. Zárja le a készülék előlapját.

17. Csatlakoztassa a tápkábelt, és nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

A többcéltű (TC) tálca számlálójához tartozó papíradagoló készlet alaphelyzetbe történő visszaállítása

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül öt másodpercig a  (Festék) gombot.
3. Nyomja meg a(z) [PF készlet TC] gombot.
4. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)

A készülék tisztítása

A készülék külső és belső felületeit rendszeresen tisztítsa meg száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Ha kicseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, mindig tisztítsa meg a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakat a festék összekoszolja, tisztítsa meg a készülék belsejét egy száraz, szálmentes kendővel.

! FIGYELEM


NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ha így tesz, az tüzet okozhat. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon.




FONTOS

- A vezérlőpanel tisztításához NE használjon izopropil-alkoholt. Megrepesztheti a panelt.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

Festékkazetta

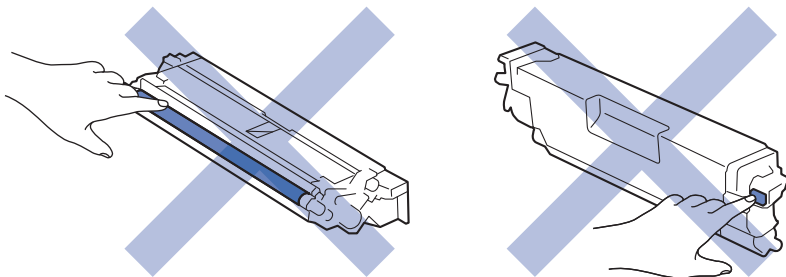

Dobegység

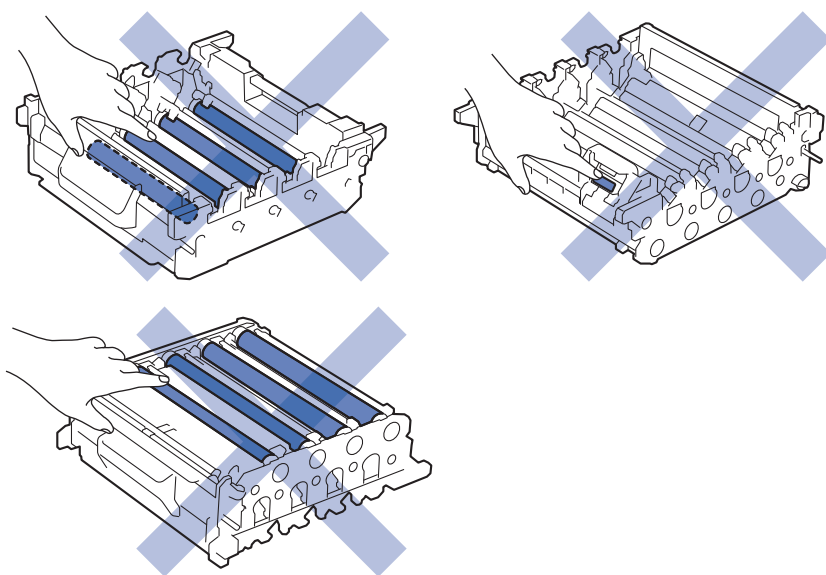

NE érjen a festékkazetta IC-chipjének felületéhez és a dobegységhez. A szennyeződés és a sérülés nehezítheti mindkét egység érzékelését.




Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
 - A szkennер tisztítása
 - Az LCD érintőképernyő tisztítása
 - A koronaszálak tisztítása
 - A dobegység tisztítása
 - Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket


A szkennertisztítása

A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék tisztítása*


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Emelje fel a dokumentumfedelelet (1). A fehér műanyag felületet (2) és az alatta található szkennerrüveget (3) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.

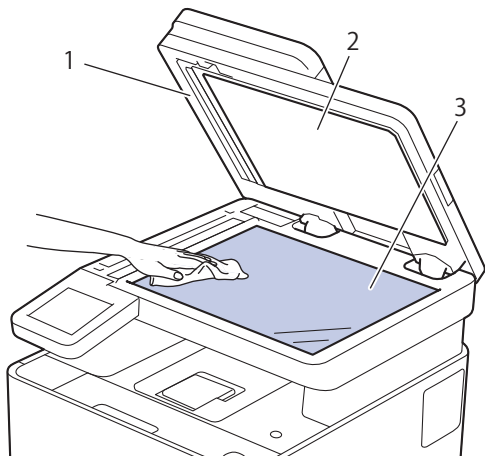

3. Az ADF-ben lévő fehér rudat (1) és az alatta található szkennerrüveg-sávot (2) puha, vízzel enyhén megnedvesített szálmentes kendővel tisztítsa meg.

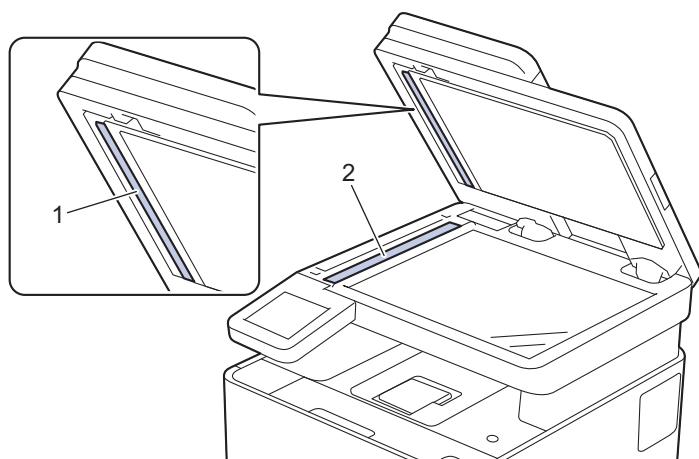

4. (Automatikus 2 oldalas szkenneléssel rendelkező modellek esetén) Nyissa fel a szkennertüvegfedelét (1), majd tisztítsa meg a másik fehér sávot (2) és a szkennertüvegpaneljét (3).

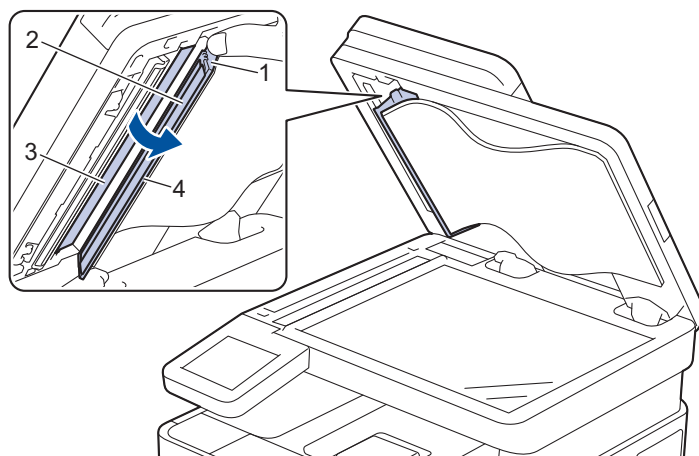

FONTOS

Ne érjen hozzá a fóliához (4).

5. Zárja vissza a dokumentumfedelelet.
6. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)
-


Az LCD érintőképernyő tisztítása

A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék tisztítása*

FONTOS

NE használjon folyadék állagú tisztítót (ideértve az etanolt is).

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Tisztítsa meg az érintőképernyőt egy száraz, szálmentes törlőronggyal.

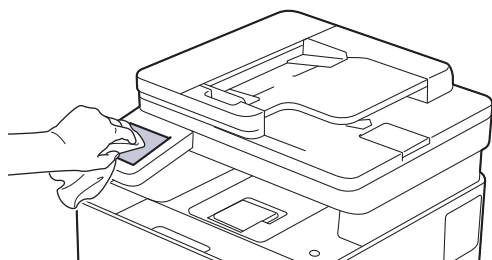

3. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)


A koronaszálak tisztítása

A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék tisztítása*

1. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

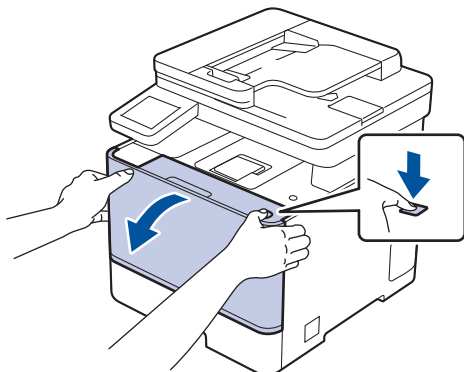


2. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

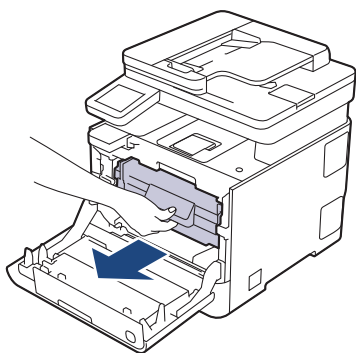


FONTOS

Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

3. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és húzza ki a festékkazettát a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

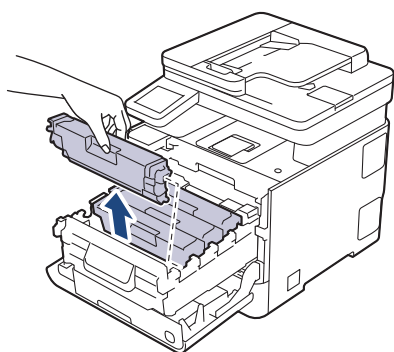


4. Tisztítsa meg a koronaszálát a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja. Ismételje meg az eljárást minden koronaszál esetében.

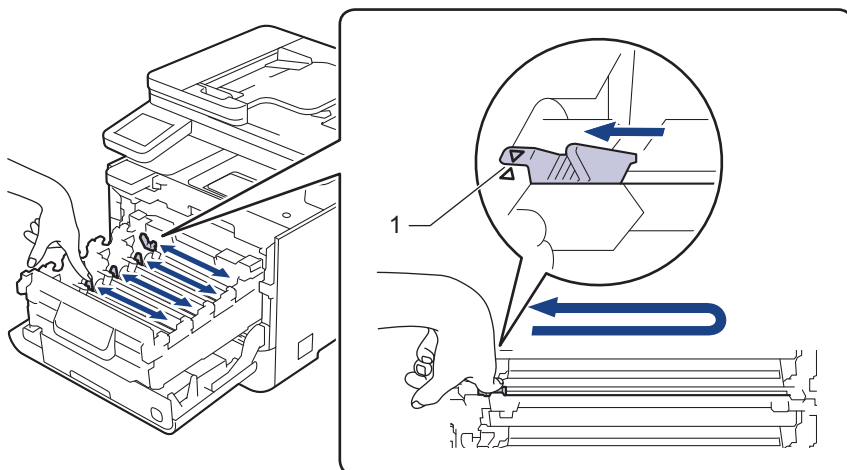

A gyenge minőségű nyomtatás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg, hogy a zöld színű fül a kezdőpozícióban van rögzítve (1), balra hajtva, a dob bal oldala mentén.

5. Helyezze a festékkazettát a dobegységbe. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

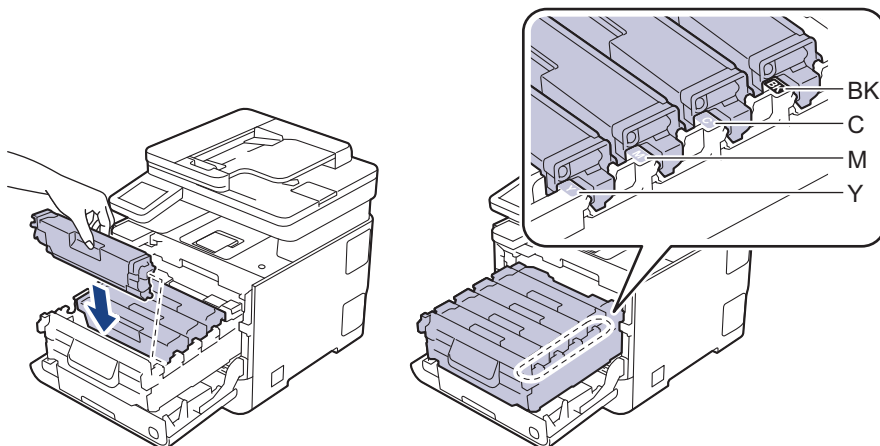


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga



Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

6. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattán.

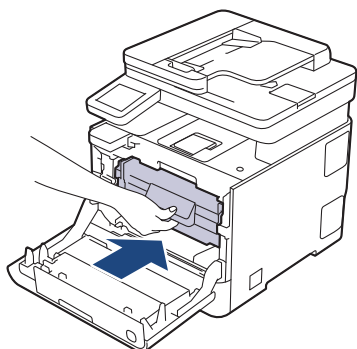

7. Zárja le a készülék előlapját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)

A dobegység tisztítása


- Ha a nyomaton fekete vagy fehér pontok vagy más ismétlődő jelek vannak egymástól 75 mm távolságra, akkor idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felszínére.
- A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék tisztítása*

1. Győződjön meg róla, hogy készüléke Üzemkész módban van.
2. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Jelent.nyomt.] > [Dob pontnyomtatás] gombot.




Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

3. Nyomja meg a [Igen] gombot.
A készülék kinyomtatja a Dobpont ellenőrző lapot.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
6. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

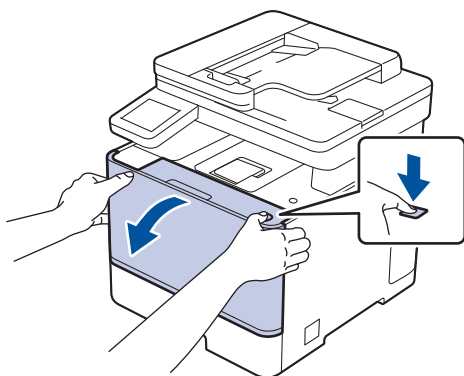


7. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

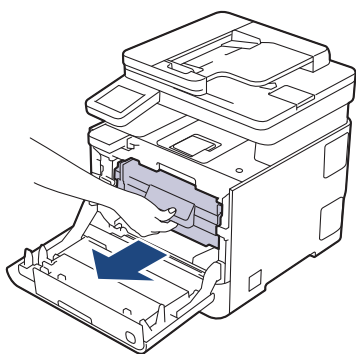

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

8. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

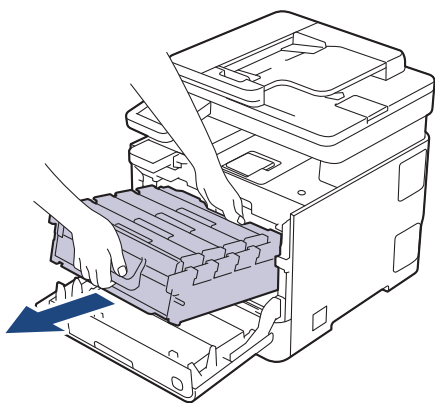


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

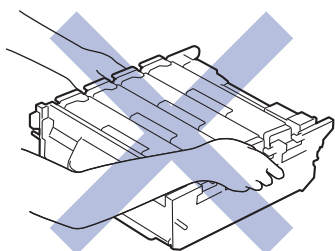


9. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és húzza ki a festékkazettát a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

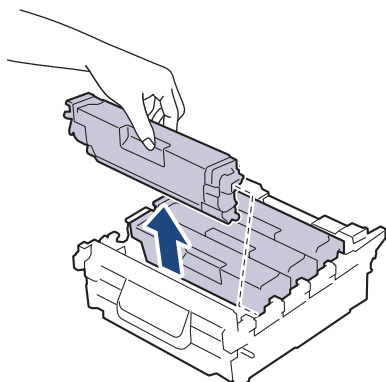

10. Fordítsa meg a dobegységet a zölddel jelzett fogantyúknál fogva. Győződjön meg róla, hogy a dobegység szerelvényei (1) az illusztráción látható oldalon vannak.

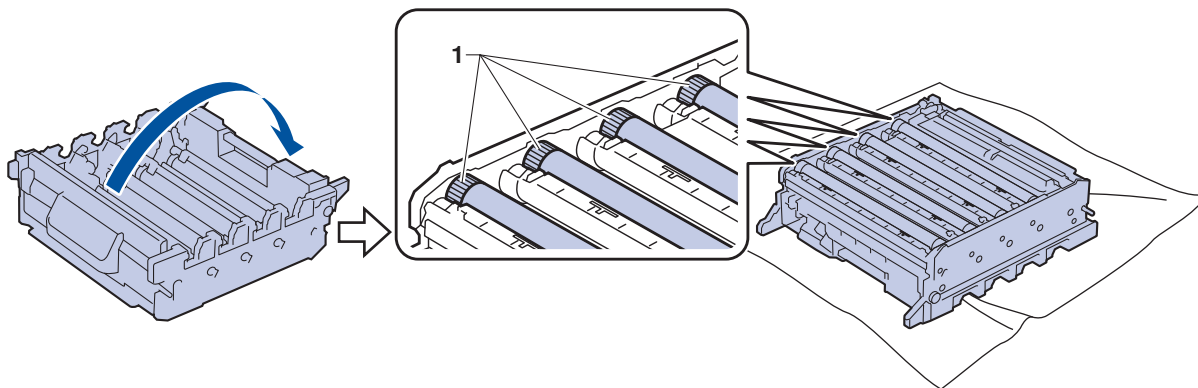


11. A jelölő megkereséséhez használja a dobgörgő melletti oszlopszámokat. Az ellenőrzőlap 2. oszlopában lévő cián színű pont például azt jelenti, hogy folt van a cián színű dob „2” jelölésű területén.

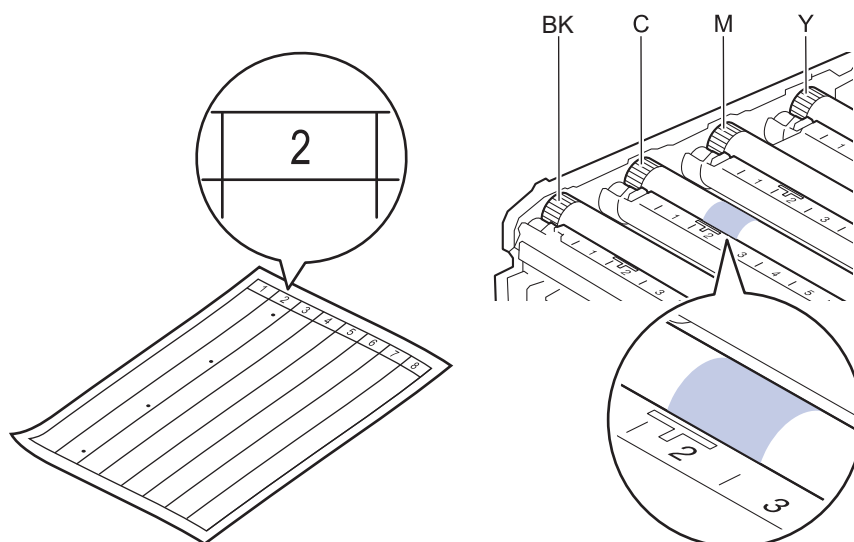


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga

12. Mindkét kézzel fogja meg a dobegység tartókeretét, helyezze hüvelykujját a dobegység fogaskerekére, majd kezével görgesse a dobot maga felé, miközben a gyanúsnak vélt területrezt figyeli.

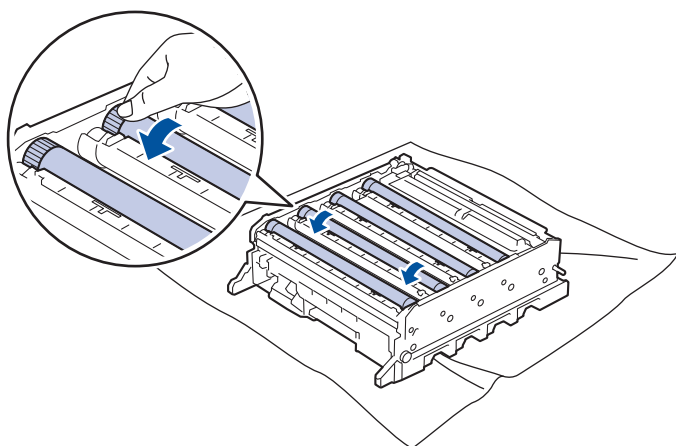

A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a dobgörgő felületét, mindig csak a dobegység szerelvényét fogja meg.


13. Óvatosan törölje le a dob felületét egy száraz vattapamaccsal, amíg a szennyeződés le nem jön.

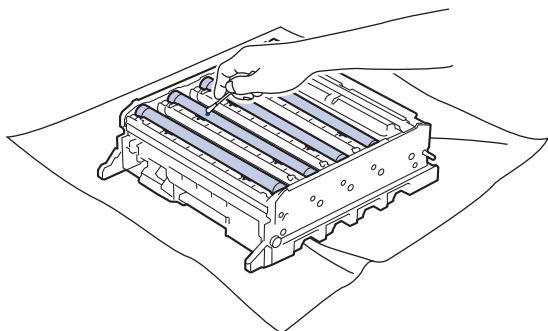

MEGJEGYZÉS

NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.

14. Fordítsa meg a dobegységet a zölddel jelzett fogantyúknál fogva.
15. Helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

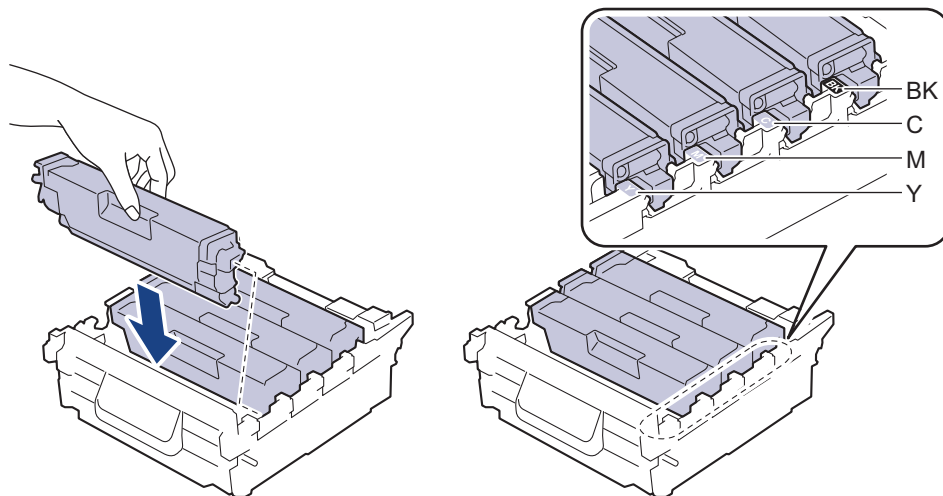


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga




Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

16. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

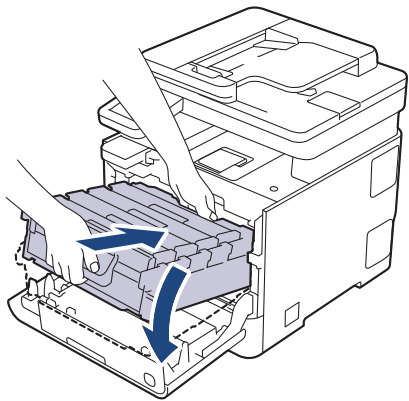

17. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattant.

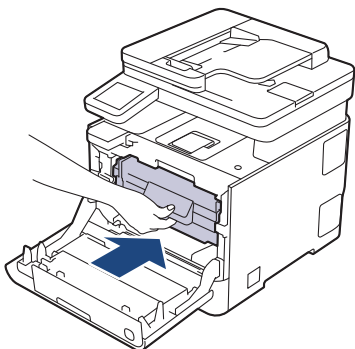

18. Zárja le a készülék előlapját.

19. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)
-


Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket

A papírfelszedő görgők rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír helyes adagolásának biztosításával.


A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék tisztítása*

Ha probléma lép fel a papírtovábbítással kapcsolatban, akkor tisztítsa meg a behúzó görgőket az alábbiak szerint:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

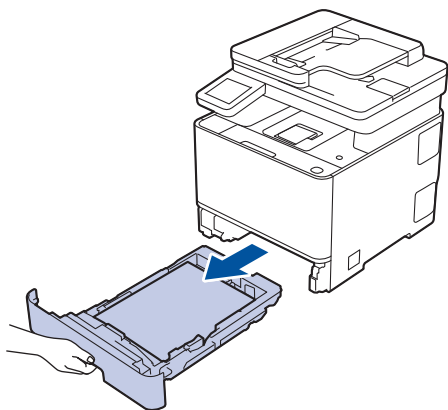

3. Ha papír vagy valami elakadt a papírtálcában, vegye ki.
4. Egy jól kicsavart, langyos vízzel nedvesített, szálmentes kendővel törölje le a papírtálcában lévő szétválasztó párnát a por eltávolítása érdekében.

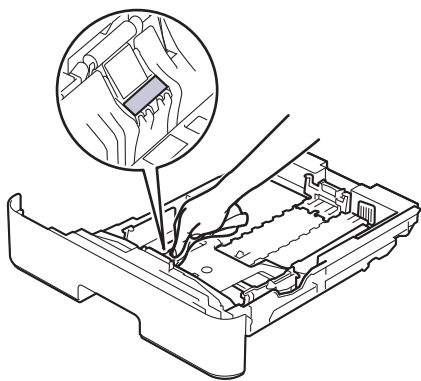

5. Törölje le a két papírfelszedő hengert a készülékben a por eltávolítása érdekében.

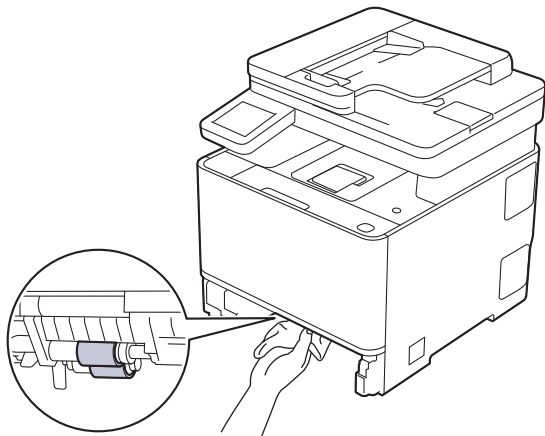

6. Töltse fel papírral, helyezze vissza, és határozottan tegye vissza a papírtálcát készülékbe.

7. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)
-

Korrigálja a Színes nyomtatást

Ha a színes nyomtatás minősége gyenge, kalibrálja az egyes színek kimeneti sűrűségét, majd végezze el a színigazítást.



Ha az egyes színek kimeneti sűrűségének és színigazításának kalibrációját egymás után szeretné elvégezni, állítsa az Automatikus korrekció funkciót bekapcsolt állapotba.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Nyomtató] > [Színkorrekció] > [Hibajavítás indítása] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a [Igen] gombot.



A színkorrekció automatikusan elindul, és néhány perc alatt végbemegy.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
 - Automatikus korrekció funkció beállítása
 - A készülék színkorrekciós beállításainak alaphelyzetbe állítása

Automatikus korrekció funkció beállítása

Ha azt szeretné, hogy a készülék a színek kalibrációja után mindig automatikusan elvégezze a színigazítást, kapcsolja be az Automatikus korrekció funkciót.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Nyomtató] > [Színkorrekció] > [Auto. javítás] > [Be] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Korrigálja a Színes nyomtatást](#)

A készülék színkorrekciós beállításainak alaphelyzetbe állítása

Ha a kimeneti szín eltér attól, amit a képernyőn lát, próbálja alaphelyzetbe állítani készüléke színkorrekciós paramétereit.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Nyomtató] > [Színkorrekció] > [Újraindít] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a [Igen] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Korrigálja a Színes nyomtatást](#)

A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Gép információ] > [Alkatrészek élettartama] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg az ellenőrizni kívánt készülékrészt.
Az LCD-kijelzőn megjelenik az alkatrész hozzávetőleges hátralévő élettartama.

3. Nyomja meg a  gombot.



A festékkazetta körülbelüli hátralévő élettartamának megjelenítéséhez nyomja meg a(z)  [Toner] > [Toner élettartama] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

A készülék állapotának ellenőrzése a Brother iPrint&Scan használatával (Windows/Mac)

A Brother iPrint&Scan segítségével lehetősége van a Brother készülék állapotának folyamatos ellenőrzésére.

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Windows


Kattintson duplán a  (Brother iPrint&Scan) ikonra.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **ugrás > Alkalmazások** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

2. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Készülék hozzáadása / Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell készüléknevét a listából. Kattintson az **OK** gombra.

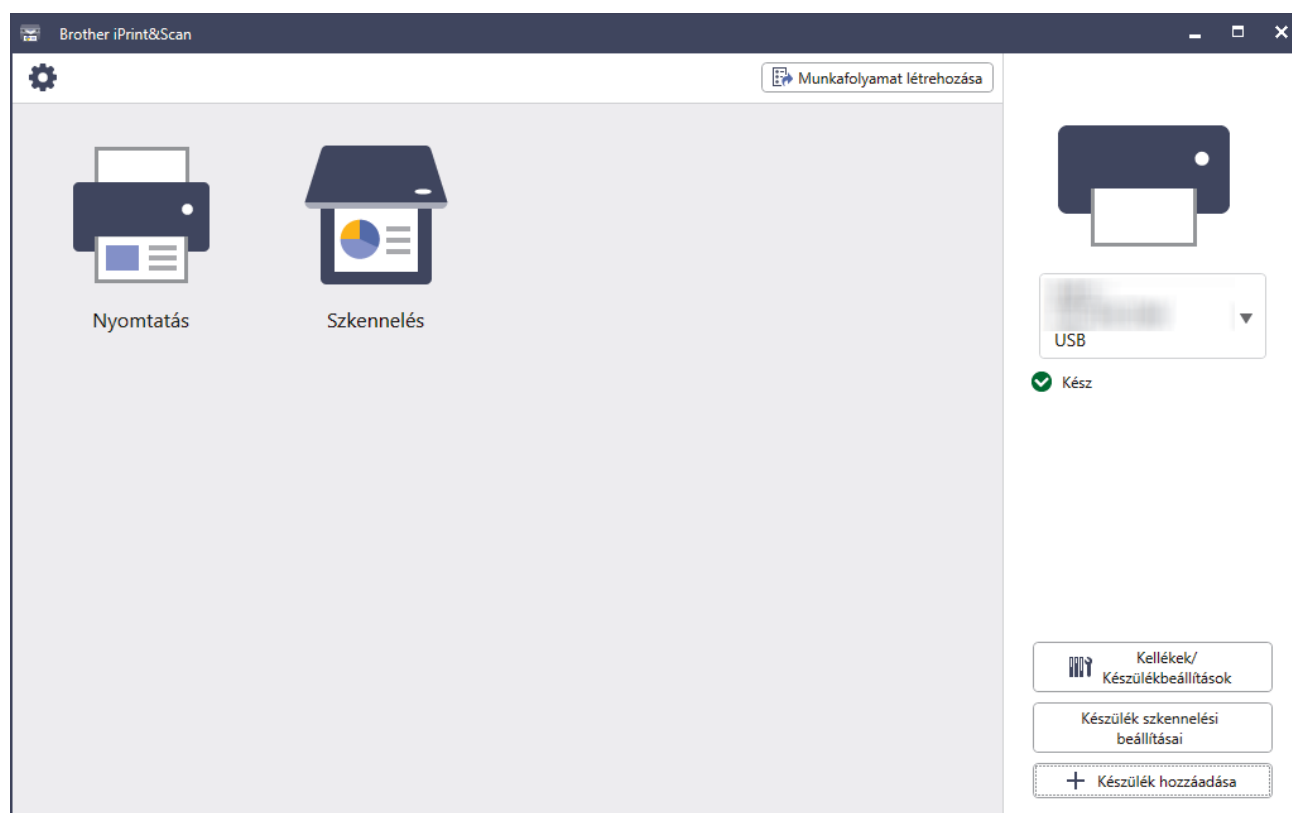

Státuszikonok

Ikon	Leírás
	A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.
	A sárga ikon figyelmeztetést jelez.
	A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.

Ikon	Leírás
	A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.

Hibaikonok

Ikon	Leírás
	Alacsony festékszint.
	A festékkazettát ki kell cserélni.



- A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.
- A még felhasználható festék mennyiségének becsült értéke, és eltérhet a valóban még felhasználható festék mennyiségétől.
- A még felhasználható festék mennyiségét a Web alapú kezelés segítségével is ellenőrizheti.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)

A készülék állapotának ellenőrzése

Kövesse ezeket az utasításokat a készülék sorozatszámának és firmware-verziójának megtekintéséhez.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Gép információ] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Beállítás	Leírás
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
Firmware frissítése	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware-frissítés telepítése	Állítsa be az automatikus firmware frissítések napját és időpontját.
Lapszám	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
Alkatrészek élettartama	Ellenőrizheti a kellékanyagok fennmaradó élettartamát, százalékban kifejezve.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

Frissítse a készüléke firmware-jét

- A firmware frissítéséhez internetkapcsolat szükséges.
- Ne húzza ki a tápkábelt a firmware frissítése alatt.

A készülék naprakészen tartásához a(z) support.brother.com/downloads időnként nézzen utána a legfrissebb firmware-eknek. A legfrissebb firmware hiányában a készüléke egyes funkciói elérhetetlenné válhatnak.

Az alábbi lépéseket végrehajtva manuálisan is frissítheti a firmware-t közvetlenül a készülékről, vagy beállíthatja, hogy a frissítés periodikusan történjen:

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Gép információ] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Beállítás	Leírás
Frissítse a firmware-t manuálisan.	Nyomja meg a(z) Firmware frissítése gombot.
Állítsa be a készüléket a firmware automatikus frissítésére. (bizonyos típusokhoz érhető el)	Nyomja meg a Firmware-frissítés telepítése > Frissítés módja > Automatikus telepítés gombot, majd válassza ki a hét napjait, és adja meg a firmware frissítés időintervallumát.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)

Kapcsolódó témák:

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)

A készülék alaphelyzetbe állítása

- [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)
- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)

Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése

A következő alaphelyzetre visszaállító funkciók állnak rendelkezésre:



Húzza ki a csatlakozókábelt a Hálózati beállítások visszaállítása, Az összes beállítás visszaállítása, illetve a Gyári alaphelyzet parancsok kiadása előtt.

1. Készülék alaphelyzetbe állítása

Alaphelyzetbe állítja az összes módosított készülékbeállítást, így például a dátumot, a pontos időt és a csengetési késleltetést.

A következők maradnak:

- A Címjegyzék, a faxadatok és a Hívási előzmények (Fax funkcióval rendelkező modellek esetén)
- A rendszergazdajelszó
- Hálózati beállítások

2. Hálózati beállítások visszaállítása (hálózati modellek esetén)

Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatókiszolgálót a gyári alapértelmezett beállításokra (beleértve az IP-címek adatait is, a rendszergazdai jelszó kivételével).



A rendszergazdajelszót az Összes beállítás lehetőség alaphelyzetbe állítási opciójával állíthatja vissza a gyári alapértékre.

3. Címjegyzék és faxbeállítások visszaállítása alaphelyzetbe

Ez a funkció a következő beállításokat állítja alaphelyzetbe:



A következő beállítások a címjegyzék és a beállítási zár jelszavának kivételével minden modellre vonatkoznak, amely faxolni képes.

- Címjegyzék
(Címek és csoportok)
- Beprogramozott faxfeladatok a memóriában
(Késleltetett fax)
- Állomásazonosító
(név és szám)
- Fedőlapi üzenet
- Faxfogadási beállítások
(Távoli hozzáférési kód, Fax tárolása, Fax továbbítása és PC-Fax fogadása (csak Windows esetén))
- Jelentés
(Küldés-igazolási jelentés / Címjegyzék / Faxnapló)
- Beállítás-zárolási jelszó (csak egyes modelleken)

4. Összes beállítás alaphelyzetbe állítása

A készülék valamennyi beállítását alaphelyzetbe állítja gyári értékre.

Az összes beállítás visszaállítása kevesebb időt igényel, mint a Gyári alaphelyzet funkció használata.

5. Gyári alaphelyzet

Az Összes beállítás alaphelyzetbe állítása funkcióval a készülék valamennyi beállítását visszaállítja a gyári értékre.

A Gyári alaphelyzet funkció használata több időt igényel, mint az összes beállítás visszaállítása.

A készülék selejtezésekor nyomatékosan javasoljuk a művelet elvégzését.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A készülék alaphelyzetbe állítása

A készülék alaphelyzetbe állítása

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a használni kívánt alaphelyzetbe állítási funkciót.



- A készülék jelszavának visszaállításával kapcsolatos további információkért lásd: ►► **Kapcsolódó tájékoztatás: Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése**
- A hálózati beállításokat, a biztonsági beállításokat és a címjegyzék-adatokat nem állítja alaphelyzetbe a(z) [Készülék visszaállítása] lehetőség.
- Ha készülékét leselejtezi vagy kidobja, javasoljuk, hogy végrehajtsa a(z) [Gyári beállítások visszaáll.] műveletet személyes adatainak a készülékről történő eltávolítása céljából.

3. Megjelenik a(z) [Az eszköz az alaphelyzetbe állítás után újraindul. Tartsa lenyomva az [OK] gombot 2 másodpercig a megerősítéshez.] üzenet. Nyomja meg az [OK] gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig a megerősítéshez.



A hálózati beállításokat is alaphelyzetbe állíthatja (z)  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Hálózat] > [Hálózat törlés] megnyomásával.

A készülék újraindul.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Funkciók alapállapotba történő visszaállításának áttekintése](#)

A készülék becsomagolása és szállítása

⚠ FIGYELEM

- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében legalább két embernek kell megemelnie a készüléket az elejénél és a hátuljánál fogva.
- Amikor a készüléket mozgatja, akkor az illusztráción látható módon vigye a készüléket.




- Ha a készülék opcionális tálcával/tálcákkal rendelkezik, akkor a készülék szállítása ELŐTT távolítsa el azokat. Amennyiben az egy vagy több opcionális tálca eltávolítása nélkül kíséri meg a készülék mozgatását, ezzel személyi sérülést vagy készülékkárosodást okozhat.
- Az opcionális tálcá(ka)t az eredeti csomagolóanyagukba csomagolva az eredeti dobozukba csomagolja el.




- Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló károsodások megelőzésére gondosan csomagolja be az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállítócégnél megfelelően biztosítani kell.
- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja a készüléket legalább 10 percig kikapcsolva, hogy lehűljön.
2. Húzza ki az összes kábelt, majd húzza ki a hálózati kábelt a(z) elektromos csatlakozóaljzatból.
3. Tegye be a készüléket a dobozba, amelyben eredetileg vásárolta.
4. A készüléket az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába a lentebb látható módon. (Az eredeti csomagolóanyagok országtól függően eltérhetnek.)

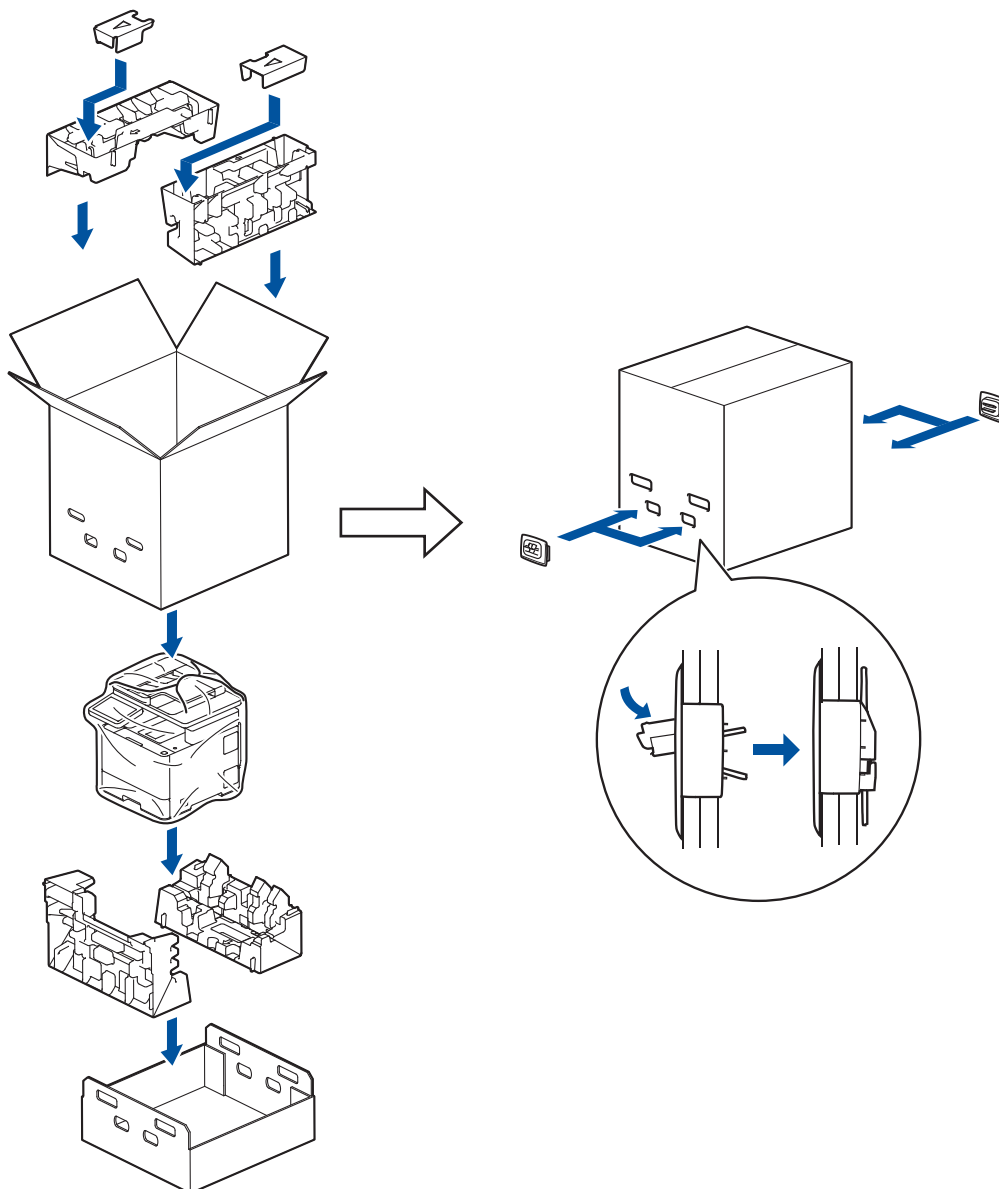

5. Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal ragassza le.
6. Amennyiben alsó tálcával rendelkezik, csomagolja ezt be az illusztrációnak megfelelően.

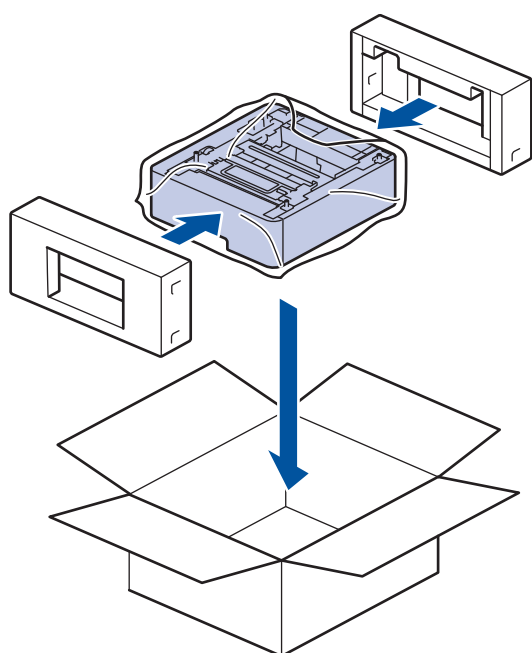



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

Készülék beállításai

Beállítások és funkciók Testreszabása a készülék hatékonyabb munkaeszközzé tétele érdekében.

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Ellenőrizze a készüléke jelszavát

Ha a készülék a jelszó megadására kéri, ellenőrizze a következő információt:

>> [Az alapértelmezett jelszó keresése](#)

>> [Jelszó módosítása](#)

>> [Állítsa alaphelyzetbe a jelszót](#)

Az alapértelmezett jelszó keresése

A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található „PwD” jelöléssel.

Jelszó módosítása

Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

Használja a Webalapú kezelést a jelszó módosításához.

További információ a >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)

Állítsa alaphelyzetbe a jelszót

Ha elfelejti a jelszavát, állítsa vissza a készüléket a gyári alapértelmezett beállításokra. A jelszó is visszaállításra kerül az alapértelmezett jelszóra.

További információ a >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Készülék beállításai](#)

Kapcsolódó témák:

- [A készülék alaphelyzetbe állítása](#)
- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- [Áramkimaradás esetén \(tárolás a memóriában\)](#)
- [Általános beállítások](#)
- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)
- [Jelentések nyomtatása](#)
- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)

A menübeállítások nem törlődő módon tárolódnak el, ezért áramszünet esetén sem fognak elveszni. Az ideiglenes beállítások (például a kontraszt és a tengerentúli üzemmód) elvesznek.

Áramkimaradás során a készülék megőrzi a dátumot és az időt, és a programozott faxidőzítő feladatokat (például a késleltetett faxot) is akár megközelítőleg 60 órán keresztül. A készülék memóriájában lévő egyéb faxfeladatok nem vesznek el.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)

Általános beállítások

- [A készülék hangerejének beállítása](#)
- [Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása](#)
- [További információk Mély alvó üzemmódról](#)
- [Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása](#)
- [Dátum és idő beállítása](#)
- [Festékfogyasztás csökkentése](#)
- [Nyomtatási zaj csökkentése](#)
- [A Készülék beállításainak zárolása](#)
- [Az LCD nyelvének módosítása](#)

A készülék hangerejének beállítása

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- MFC-modellek esetén:

Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Hangerősség] gombot.

- DCP-modellek esetén:

Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Sípolás] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét (MFC modellek):

(Az opciók az adott készüléktől függenek.)

- [Csengő]

A csengetés hangerejének beállítása.

- [Sípolás]

Állítsa be a sípolás hangerejét, amelyet hall, amikor megnyom egy gombot, ha hibát követett el, vagy fax küldése vagy fogadása után.

- [Hangszóró]

A hangszóró hangerejének beállítása.

3. Válassza ki a [Ki], [Alacsony], [Közép] vagy [Hangos] opciót, majd nyomja meg a kívánt opciót.

4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása

Az Alvó üzemmód (vagy Energiatakarékos mód) beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot kap, felébred, és megkezdí a nyomtatást vagy a faxolást. Ennek az útmutatásnak az alapján állíthatja be a késleltetést (visszaszámlálást), amely nyomán a készülék Alvó üzemmódba vált.

- Megválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen alvó üzemmódba.
- Az időzítő újraindul, ha a készüléken bármilyen műveletet végrehajtanak, például nyomtatási feladatot végeznek.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Készenléti idő] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Adja meg, hogy a készülék mennyi tétlenségi idő elteltével lépjen alvó üzemmódba (legfeljebb 50 perc), majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

További információk Mély alvó üzemmódról

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék automatikusan Mély alvás üzemmódba lép. Az idő mértéke az adott modelltől és beállítástól függően változik.

A Mély alvás üzemmód kevesebb energiát fogyaszt, mint az Alvó üzemmód.



A Mély alvó üzemmód beállítása környezeti megfontolások miatt nem kapcsolható ki.

Érintett modellek	A készülék vezérlőpultja Mély alvás üzemmódban	Körülmények, amelyek felébresztik a készüléket
DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570	A LCD-háttérvilágítás kikapcsol, és az Áram LED kivilágosodik és elhalványul.	- A készülék feladatot kap. - Valaki megnyomja a ,  gombot vagy az LCD-érintőképernyőt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása

Amikor a készülék bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék – az adott modelltől és beállításoktól függően – automatikusan Kikapcsolt üzemmódra vált. A készülék nem lép Kikapcsolás üzemmódba, ha hálózathoz, USB-kábelhez, NFC-hez, Wi-Fi Directhez vagy telefonvonalhoz van csatlakoztatva, vagy ha a memóriájában titkosított nyomtatási adatokat tárol. A használható funkciók és interfészek a modelttől függően eltérhetnek.

A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot a vezérlőpanelen, majd küldje el a nyomtatási feladatot.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Auto. kikapcs.] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a(z) [Ki], [20 Perc], [1óra], [2óra], [4óra] vagy a(z) [8óra] kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Dátum és idő beállítása

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Alapbeáll.] > [Dátum/idő] > [Dátum] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Adja meg az LCD-n az év utolsó két számjegyét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Adja meg az LCD-n a hónap két számjegyét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Adja meg az LCD-n a nap két számjegyét, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Idő] gombot.
6. Adja meg az LCD-n az időt 24 órás formátumban, majd nyomja meg az [OK] gombot.
(Például: adjon meg 19:45 értéket este 7:45 esetén.)
7. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Festékfogyasztás csökkentése

A festéktakarékos funkció használata csökkentheti a festékfelhasználást. Amikor a festéktakarékos funkció be van kapcsolva, a nyomtatás világosabban jelenik meg.

Fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatásához NEM javasoljuk a festéktakarékos funkció használatát.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Tonertakarékos] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Nyomtatási zaj csökkentése

A csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a Csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik. A gyári alapbeállítás a kikapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Csendes mód] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a(z) [Be] vagy a(z) [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

A Készülék beállításainak zárolása

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést. Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.

Mielőtt bekapcsolja a készülék Beállítás zárát, jegyezze fel és mentse el a jelszavát. Ha elfelejti a jelszót, akkor a készüléken tárolt minden jelszót alaphelyzetbe kell állítania a rendszergazda vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségével.

- [A Beállítási zár jelszavának beállítása](#)
- [A beállítási zár jelszavának módosítása](#)
- [A beállítási zár bekapcsolása](#)
- [Bizonyos készülékbeállítások korlátozása](#)

A Beállítási zár jelszavának beállítása

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] gombot.
2. Adjon meg egy négyjegyű számot jelszónak.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. Amikor az LCD a(z) [Ell.:] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Nyomja meg a  gombot.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Nyomja meg a  [Felügyeleti beállítások] gombot.
2. Írja be az alapértelmezett jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Jelszó] gombot.
4. Írja be újra az alapértelmezett jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Írja be a használni kívánt jelszót (8 és 32 karakter között), majd nyomja meg az [OK] gombot.



Ez a jelszó más [Felügyeleti beállítások] funkciókhoz és a webalapú kezeléshez is használható.

6. Amikor az LCD-n megjelenik a(z) [Ell.] felirat, írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)

A beállítási zár jelszavának módosítása

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] > [Jelszó megadás] gombot.
2. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.
4. Adjon meg egy új négy számjegyű jelszót.
5. Nyomja meg az [OK] gombot.
6. Amikor az LCD a(z) [Ell.:] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
7. Nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a  gombot.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Nyomja meg a(z)  [Felügyeleti beállítások] gombot.
2. Írja be az aktuális jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Jelszó] gombot.
4. Írja be az aktuális jelszót újra, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. Írjon be egy új jelszót (8 és 32 karakter között), majd nyomja meg az [OK] gombot.
6. Amikor az LCD-n megjelenik a(z) [Ell.] felirat, írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)

A beállítási zár bekapcsolása

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] > [Zár Ki⇒Be] gombot.
2. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót.
3. Nyomja meg az [OK] gombot.



A Beállítási zár kikapcsolásához nyomja meg a  gombot az LCD-n, adja meg az aktuális négy számjegyű jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A beállítások konfigurálása után nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] > [Zár Be⇒Ki] gombot, majd ismételje meg a 2. és 3. lépést.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Nyomja meg a  [Felügyeleti beállítások] gombot.
2. Írja be az aktuális jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg az [Korlátozások kezelése] > [Zár beállítása] > [Be] gombot.
4. Amikor a készülék a Beállítási zár adatainak kiválasztását kéri, válasszon, majd nyomja meg az [OK] gombot.



A Beállítási zár kikapcsolásához, ismételje meg az 1., majd a 2. lépést, majd nyomja meg az [Korlátozások kezelése] > [Zár beállítása] > [Ki] gombot.

5. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)

Bizonyos készülékbeállítások korlátozása

Kapcsolódó modellek: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Nyomja meg a  [Felügyeleti beállítások] gombot.
2. Adja meg az aktuális rendszergazdajelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a [Korlátozások kezelése] > [Beállítási zár részletei] gombot.
4. Amikor a készülék a Beállítási zár adatainak kiválasztását kéri, válasszon, majd nyomja meg az [OK] gombot.



A Beállítási zár kikapcsolásához, ismételje meg az 1., majd a 2. lépést, majd nyomja meg az [Korlátozások kezelése] > [Zár beállítása] > [Ki] gombot.

5. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)

Az LCD nyelvének módosítása

Szükség esetén módosítsa az LCD nyelvét.

Egyes országokban ez a funkció nem elérhető.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Nyomja meg a használni kívánt nyelvet.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában

- [Parancsikonok hozzáadása](#)
- [Parancsikonok módosítása vagy törlése](#)
- [Hozzárendel egy parancsikont egy IC kártyához az NFC segítségével](#)

Parancsikonok hozzáadása

Parancsikonokként beállítva hozzáadhatja a leggyakrabban használt faxolás, másolás, szkennelés, Web Connect és Apps beállításokat. Később a parancsikon megnyomásával alkalmazhatja ezeket a beállításokat, így nem kell ismét megadnia ezeket.



Néhány parancsikonmenü a modelltől függően nem érhető el.

Ezek az utasítások a másolás parancsikon hozzáadásában nyújtanak útmutatást. A faxolás, szkennelés, Web Connect vagy Apps parancsikonok hozzáadása rendkívül hasonló.

>> [DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Nyomja meg a(z)  [Par.ikonok] gombot. (Ha a(z)  [Par.ikonok] ikon látható.)
2. Nyomja meg az egyik fület.
3. Nyomja meg bármelyik  gombot új parancsikon hozzáadásához.
4. Nyomja meg a [Másol] gombot.
5. Nyomja meg a kívánt előre beállított másolási opciót.
6. Nyomja meg a  [Opciók] gombot.
7. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
8. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításhoz elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
Ismétlje meg ezt a két lépést, amíg ki nem választotta az összes kívánt beállítást és opciót.
9. Amikor befejezte a beállítások módosítását, nyomja meg a(z) [OK] gombot. (Ha a(z) [OK] gomb jelenik meg.)
10. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.
11. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
12. Adjon egy nevet a parancsikonnak az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Nyomja meg a(z)  [Par.ikonok] gombot. (Ha  [Par.ikonok] kerül kijelzésre.)
2. Nyomja meg a [Másol] gombot.
3. Nyomja meg a > gombot az előre beállított másolási beállítások megnyitásához.
4. Pöccintsen felfelé vagy lefelé, vagy nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a másolás előzetes beállításainak megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt másolási előzetes beállítást.
5. Nyomja meg a [Opciók] gombot.
6. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető beállítások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a módosítani kívánt beállítást.
7. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a beállításhoz elérhető opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt opciót.
Ismétlje meg ezt a két lépést, amíg ki nem választotta az összes kívánt beállítást és opciót.
8. Nyomja meg a [Mentés pik-ként] gombot.

-
9. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
10. Adjon egy nevet a parancsikonnak az LCD-kijelzőn, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)
-

Parancsikonok módosítása vagy törlése



A Web Connect parancsikonok és az Alkalmazás parancsikonok nem módosíthatók. Amennyiben módosítani kívánja ezeket, törölje a parancsikonokat, és adjon hozzá új parancsikonokat.

1. Nyomja meg a(z)  [Par.ikonok] gombot. (Ha a(z)  [Par.ikonok] ikon látható.)
2. Nyomjon meg egy fület a módosítani kívánt parancsikon megjelenítéséhez.



Ha szükséges, pöccintsen a fül megjelenítéséhez.

3. Válassza ki azt a Parancsikon, amelyiket módosítani szeretné.
Megjelennek a kiválasztott Parancsikon beállításai.



A Parancsikon törléséhez vagy átnevezéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a Parancsikon az opciók megjelenéséig, majd kövesse a képernyőn megjelenő menüket.

4. Nyomja meg a  [Opciók] gombot.
5. Szükség esetén módosítsa a Parancsikon beállításait.
6. Nyomja meg a [OK] gombot (szükség esetén).
7. Ha befejezte, nyomja meg a(z) [Mentés pik-ként] gombot.
8. Olvassa át és erősítse meg a kiválasztott beállítások megjelenített listáját, majd nyomja meg az [OK] gombot.
9. Tegye az alábbiak egyikét:
 - A Parancsikon felülírásához nyomja meg a(z) [Igen] gombot.
 - Ha nem akarja felülírni a Parancsikon, nyomja meg a(z) [Nem] gombot egy új Parancsikon név megadásához.

Nyomja meg bármelyik  gombot új parancsikon hozzáadásához.

Adjon meg egy új nevet az LCD használatával, majd nyomja meg az [OK] gombot.



A név szerkesztéséhez tartsa lenyomva a(z)  gombot az aktuális név törléséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

Hozzárendel egy parancsikont egy IC kártyához az NFC segítségével

Kapcsolódó modellek: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Egy parancsikont rendelhet az IC kártyájához. Ha az IC kártyájával megérinti a készülék NFC ikonját, a személyes parancsikonja automatikusan megjelenik az érintőképernyőn.



- Nem használhatja ugyanazt az IC kártyát eltérő parancsikonokhoz.
- Ha az IC kártyát egy másik parancsikonhoz akarja használni, akkor először törölje a kártya regisztrációját, majd regisztrálja egy új parancsikonnal.

>> [MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

MFC-L8730CDW

1. Ha megjelenik a kezdőképernyő, nyomja meg a  [Par.ikonok] gombot.
2. Nyomja meg azt a parancsikont tartalmazó fület, amelyet hozzá szeretne rendelni az IC kártyájához.
3. Nyomja meg és tartsa nyomva a parancsikont, amíg az opciók meg nem jelennek.
4. Nyomja meg a(z)  vagy  gombot a(z) [Regisztrálja a kártyát/NFC-t] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg.
5. Az IC kártyáját érintse az NFC szimbólumhoz.
6. Nyomja meg a(z) [Regisztrál] gombot.
A parancsikon hozzá lett rendelve az IC kártyához.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Nyomja meg azt a parancsikont tartalmazó fület, amelyet hozzá szeretne rendelni az IC kártyájához.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a parancsikont, amíg az opciók meg nem jelennek.
3. Nyomja meg a [Regisztrálja a kártyát/NFC-t] gombot.
4. Az IC kártyáját érintse az NFC szimbólumhoz.
5. Nyomja meg a(z) [Regisztrál] gombot.
A parancsikon hozzá lett rendelve az IC kártyához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

Jelentések nyomtatása

- [Jelentések](#)
- [Jelentés nyomtatása](#)

Jelentések

A következő jelentések állnak rendelkezésre:

ÁTV. ellenőrzés (fax funkcióval rendelkező modelleknél)

Az Átvitel ellenőrzése jelentés kinyomtatja a legutolsó átvitel Átviteli igazolását.

Címjegyzék

A Címjegyzék jelentés kinyomtatja a címjegyzék-memóriában tárolt nevek és számok listáját.

Faxnapló (fax funkcióval rendelkező modelleknél)

A Faxnaplók kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (A TX jelentése: küldés, az RX jelentése: fogadás)

Felhasználói beállítások

A Felhasználói beállítások jelentés kinyomtatja az aktuális beállítások listáját.

Nyomtatóbeállítások

A Nyomtatóbeállítások jelentés kinyomtatja az aktuális nyomtatóbeállításokat.

Hálózati konfiguráció (Csak hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A Hálózati konfiguráció jelentés kinyomtatja az aktuális hálózati beállítások listáját.

Nyomtatási fájllista (bizonyos típusokhoz érhető el)

A Nyomtatási fájllista révén kinyomtathatja a készülék által tárolt betűtípusok és makrók/adatfolyamok beállításait.

Dob pontnyomtatás

A Dobpont nyomtatása funkció dobpont ívet nyomtat ki, amely segítségével meghatározható, mikor válik szükségessé a dobegység tisztítása.

WLAN jelentés (Csak vezeték nélküli hálózati funkcionalitással rendelkező modellek esetén)

A WLAN jelentés a vezeték nélküli LAN-kapcsolat diagnosztikai eredményeit nyomtatja ki.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Jelentés nyomtatása

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Össz. beáll.] > [Jelent.nyomt.] gombot.



Ha a készülék kezdőképernyőjén a(z) [Minden beállít.] menü látható, hagyja ki a(z) [Beállít.] menüt.

2. Görgessen fel vagy le az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyomtatni kívánt jelentés megjelenítéséhez, majd nyomja meg a megjelenített elemet.
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha a [Adásigaz. Ell.] lehetőséget választotta, tegye az alábbiak egyikét:
 - Az Átviteli igazolás megtekintéséhez nyomja meg a(z) [Megtek. LCD-n] lehetőséget.
 - Az Átviteli igazolás nyomtatásához nyomja meg a(z) [Jelentés nyomtatása] lehetőséget.
 - Ha más jelentéseket választ, ugorjon a következő lépésre.
4. Nyomja meg az [Igen] gombot.
5. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Jelentések nyomtatása](#)

Beállítási és funkciótáblázatok

A beállítási táblák segítenek megérteni a készülék programjaiban található menüválasztásokat és opciókat.

- [Beállítás-táblázatok \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Beállítás-táblázatok \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Beállítás-táblázatok \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)
- [Funkciótáblázatok \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Funkciótáblázatok \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Funkciótáblázatok \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)

Beállítás-táblázatok (MFC-L8730CDW)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8730CDW

```
>> [Beállít.]
>> [Ált. beáll.]
>> [Parancsikon beáll.]
>> [Fax]
>> [Nyomtató]
>> [Hálózat]
>> [Jelent.nyomt.]
>> [Gép információ]
>> [Alapbeáll.]
```

[Beállít.]



[Beállít.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
(Dátum/idő)	-	-	Nyissa meg a Dátum és idő beállítási menüket.
Toner	Toner élettartama	-	Az egyes színek körülbelüli maradék festékélettartamának megtekintése.
	Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
	Színkorrekció	Hibajavítás indítása	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
Hálózat	Festékkazetta-ellenőrzés	Fekete Cián Bíbor Sárga	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCN-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.
	Vezetékes LAN	-	Megnyitja a Vezetékes LAN beállítások menüket.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Megnyitja a WLAN beállítására szolgáló menüket.
Adagoló beáll.	-	-	Hozzáférhet a tálcabeállítási menükhöz.
Faxelőnézet	-	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
Gazdaságos mód	-	-	Kapcsolja be a következő készülékbeállításokat: • 2 old. nyomt.: Hosszú él¹ • Készenléti idő: 0Min • Dim Időzítő: 10Mp. • Csendes mód: Be¹ • Tonertakarékos: Be¹
Össz. beáll.	-	-	Adja meg a részletes beállításokat.

¹ Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Adagoló beáll.	Papír típus	TC tálca	-	Kiválaszthatja a TC tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust.
		1. tálca	-	A normál tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		2. tálca ¹	-	Az opcionális tálcában (2. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		3. tálca ¹	-	Az opcionális tálcában (3. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
	Papírméret	TC tálca	-	Válassza ki a TC tálcába töltött papír méretét.
		1. tálca	-	Válassza ki a normál papírtálcába töltött papír méretét.
		2. tálca ¹	-	Az opcionális tálcába (2. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
		3. tálca ¹	-	Az opcionális tálcába (3. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
	Másolás	-	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat a másolat elkészítéséhez.
	Fax	-	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat a faxoláshoz.
	Nyomt.	-	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat a nyomtatáshoz.
	Nyomt. pozíció	TC tálca	X eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		1. tálca	X eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		2. tálca ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé)

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Adagoló beáll.	Nyomt. pozíció	2. tálca ¹		értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		3. tálca ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
	Tálca kihagyása ¹	-	-	Válassza ki az adott papírtálcát, ha tudja, hogy rossz méretű papírral van megtöltve.
	Elválasztó tálca ¹	-	-	Az egyes nyomtatási feladatok közé beszúrt elválasztópapírt tartalmazó tálca kiválasztása.
	Kevés pap. figy.	Kevés pap. figy.	-	Válassza ki, hogy szeretné-e vagy sem, hogy értesítés jelenjen meg, amikor a papírtálca majdnem üres.
		Figyelm. szint	-	Az üzenetet kiváló minimális papírszint kiválasztása.
	Ell. a papírt	-	-	Válassza ki, hogy megjelenjen-e vagy sem a papír típusának és méretének ellenőrzésére figyelmeztető üzenet.
Hangerősség	Csengő	-	-	A csengetés hangerejének beállítása.
	Sípolás	-	-	Hangjelzés hangerejének beállítása.
	Hangszóró	-	-	A hangszóró hangerejének beállítása.
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	-	Beállítja, hogy mennyi ideig világítson az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a fő kezdőképernyőre, illetve egyéb funkciókat.
	Világítás időzítője	-	-	Több egyéb funkció mellett beállítja, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a fő kezdőképernyőre.
Képernyő-beál.	Kezdőképernyő	-	-	Beállítja a fő kezdőképernyőt.
	Szkennelési képernyő	-	-	Beállítja az alapértelmezett Beolvasás képernyőt.
	Infó megjelenít.	IP cím	-	Adja meg, hogy megjelenjen-e a készülék IP-címe a kezdőképernyőn.
Értesítési beállítások	Szken. eredm. (Üres kihagy.)	-	-	Megjeleníti a beolvasott oldalak és a kihagyott oldalak teljes számát a beolvasás befejezése után.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	-	Kapcsolja be a következő készülékbeállításokat: • 2 old. nyomt.: Hosszú él² • Készenléti idő: 0Min • Dim Időzítő: 10Mp. • Csendes mód: Be²

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Ökológia				• Tonertakarékos:Be ²
	Tonertakarékos	-	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.
	Készenléti idő	-	-	Adja meg, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép.
	Csendes mód	-	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.
	Auto. kikapcs.	-	-	Beállítja, hogy hány perc vagy óra múlva lép a készülék Kikapcsolás üzemmódba.
Zár beállítása	-	-	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.
TÁROLÓ TÖRLÉS	Makró ID=	-	-	Regisztrált makróadatok törlése.
	Adatfolyam azonosítója	-	-	Törölje a regisztrált adatfolyam-adatokat.
	Font ID=	-	-	Törölje a regisztrált betűtípusadatokat.
	Összes törlése	-	-	Állítsa alaphelyzetbe a készüléke makró-/adatfolyam- és betűtípusadatait a gyári alapbeállításokra.

¹ Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálcá be van helyezve.

² Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

[Parancsikon beáll.]

[Össz. beáll.] > [Parancsikon beáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
(Válasszon egy parancsikont)	Átnevezés	A parancsikon nevének módosítása.
	Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Törlés	A parancsikon törlése.
	Regisztrálja a kártyát/ NFC-t	Rendeljen hozzá egy parancsikont egy IC-kártyához.
	Kártya/NFC törlése	Töröljön egy parancsikont egy IC-kártyáról.

[Fax]

[Össz. beáll.] > [Fax]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Késleltetés	-	Állítsa be a Fax vagy Fax/Tel üzemmódban azon csengetések számát, amely után a készülék válaszol.
	Fogadás Mód	-	Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb Fogadási üzemmódot.
	F/T csengetési idő	-	Beállítja a pszeudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Faxelőnézet	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor hívásra válaszol vagy faxhangokat hall.
	Távkódok	Távkódok	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefontal fogadhatja, és kódokat használhat a

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Távkódok	Akt.kód	Távoli hozzáférési kódok be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
		Inakt.kód	
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkentse a bejövő fax minden oldalának méretét, hogy elférjen a papíron.
	PC fax fogadás	-	A készülék olyan beállítása, hogy faxokat küldjön a számítógépre. Bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás nevű biztonsági funkciót.
	Memóriavétel	Ki	-
		Fax továbbítása	A készülék beállítása, hogy továbbítsa a faxüzeneteket vagy eltárolja a beérkező faxokat a memóriában (így akkor is le tudja kérni azokat, ha nincs a készülék közelében). Ha a Fax továbbítása vagy a Fax tárolása lehetőséget választotta, akkor bekapcsolhatja a Biztonsági másolat nyomtatása nevű biztonsági funkciót.
		Fax tárolása	
		Továbbítás felhőbe	Továbbítsa a bejövő faxokat az online szolgáltatáshoz.
		Továbbítás a Hálózatra	Továbbítsa a bejövő faxokat egy hálózati célállomásra.
	Faxfogadási bélyeg	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a bejövő faxok felső részére.
	Kétoldalas	-	A fogadott faxok kinyomtatása a papír mindkét oldalára.
Küldés beállítása	Körfax	-	Ugyanarra a faxszámra küldendő késleltetett faxüzenetek egyszerre történő elküldése.
	Fedőlapüzenet	-	Állítson be egy vagy két személyre szabott fedőlap üzenetet a kimenő faxok számára.
	Auto. újrahívás	-	Beállítja, hogy a készülék öt perc múlva újratárcsázza az utolsó faxszámot, ha a fax a foglalt vonal miatt nem ment át. Ha automatikusan küld faxot és a vonal foglalt, akkor a készülék öt perces intervallumokban maximum háromszor megismétli a hívást.
	Célállomás	-	Állítsa be a készüléket, hogy megjelenítse a célállomás adatait az LCD-n fax tárcsázás során.
Jelentés beállítása	Adásigazolás	-	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	Napló időköz	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét.
		Idő	Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is.
		Nap	Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.
Doku nyomtatás	-	-	A készülék memóriájában tárolt bejövő faxok nyomtatása. A nyomtatás után minden fax törlődik a készülék memóriájából.
Táv.hozzáfér.	-	-	A távoli visszakereséshez beállíthatja saját kódját.
Híváskorlátozás	Tárcs. gombok	-	Megakadályozza a rossz szám téves tárcsázását, vagy korlátozza a tárcsázást a

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Híváskorlátozás	Címjegyzék	-	kiválasztott módszer használatakor.
	Par. ikonok	-	
	LDAP kiszolgáló	-	
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.

[Nyomtató]

[Össz. beáll.] > [Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Az emuláció módjának kiválasztása.
Minőség	-	-	Kiválasztja a nyomtatási minőséget.
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	HP LaserJet BR-Script 3	A készülék belső betűtípuslistájának nyomtatása.
	Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomt.	-	2 oldalas nyomtatás engedélyezése vagy letiltása és a hosszú oldal vagy a rövid oldal kiválasztása.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez. Előnyomtatott papír esetén válassza ki a 2 old. adagolás opciót. Amennyiben az 1 old. adagolás opciót választja ki előnyomtatott papírhoz, az utolsó oldal nyomtatása a hátoldalra kerül.
Auto. folytatás	-	-	Ennek a beállításnak a kiválasztása esetén a készülék automatikusan törli a papírméret és médiatípus hibákat, és egyéb tálcákról adagolja a papírt.
Kimeneti szín	-	-	Beállítja a kimenet színét.
Papír típus	-	-	Állítsa be a papírtípust.
Papírméret	-	-	Állítsa be a papírméretet.
Példányszám	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
Él hangsúlyozás	-	-	Élesebbé teheti a szöveget.
Nyomt. pozíció	-	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betut. szám	Betut. szám	Állítsa be a betűkészlet számát. Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
		Let.betűt.szám	Beállítja a törölhető betűkészlet számát.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
HP LaserJet	Betűt. szám		Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
	Betűt. térköz	-	Állítsa be a betűmagasságot. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Betűt. pont	-	Állítsa be a betűméretet. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Szimbólumkészlet	-	Válassza ki a szimbólum- vagy karakterkészletet.
	Táblázat nyomt.	-	Nyomtassa ki a kódtáblázatot.
	Auto. LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto. CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, vagy VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességét 0 és 70 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Felső margó	-	Állítsa be az oldal felső szélétől mért felső margót.
	Alsó margó	-	Állítsa be az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Állítsa be a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
	CAPT	-	Használja a CAPT (Colour Advanced Printing Technology) technológiát nem Brother PS-illesztőprogrammal létrehozott PS-fájlok nyomtatásakor a legjobb nyomtatási minőség érdekében. A színek és a fényképek tisztábban, pontosabban jelennek meg. A nyomtatás sebessége csökken.
PDF	Több oldal	-	Állítsa be az oldal elrendezését, ha több oldalt nyomtat.
	PDF nyomtatási opciók	-	Beállíthatja a PDF-nyomtatás funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
	PDF oldalhoz igazítása	-	Válassza ki, hogy a készülék a PDF-fájl oldalait a kiválasztott papírmérethez méretezze vagy átméretezze.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Másodpéld. menü	Másodpéldány	-	A Önmásolás engedélyezése vagy letiltása.
	Példányszám	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
	1.példány, tálca	-	Válassza ki a használni kívánt tálcát az 1. másolathoz.
	1 példány adatfolyam	-	Válassza ki az adatfolyamot az 1. másolathoz.
	2.példány, tálca ... 8.példány, tálca	-	Válassza ki a használni kívánt tálcát a 2-8. másolathoz.
	2 példány adatfolyam ... 8 példány adatfolyam	-	Válassza ki az adatfolyamot a 2-8. másolathoz.
Színkorrekció	Hibajavítás indítása	-	Végezze el a szín kalibrációját a színekellenőrzéséhez és korrigálásához, majd végezze el a regisztrációt az egyes színek nyomtatási pozíciójának összehangolásához.
	Újraindít	-	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Auto. javítás	-	Úgy állítja be a készüléket, hogy az automatikusan végezzen színkalibrálást és regisztrálást.
	Színbeállítások	Beállítás mód	Meghatározza, hogy a készülék vagy a nyomtató-illesztőprogram színes nyomtatási beállításait alkalmazza-e.
		Színes mód	Beállítja a színes üzemmódot.
		A szürke szín javítása	Be- vagy kikapcsol, hogy javítsa a sötét területek képminőségét.
		Fekete nyomtatás javítása	Be- vagy kikapcsol, ha egy fekete ábra nyomtatása nem megfelelő.
		Fényerő	Beállítja a világosságot.
		Kontraszt	Beállítja a kontrasztot.
		Vörös	Beállítja a piros színt.
		Zöld	Beállítja a zöld színt.
		Kék	Beállítja a kék színt.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

[Hálózat]

[Össz. beáll.] > [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	Ethernet	-	-	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.
	Vezetékes állapot	-	-	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	Vezetékes eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi hálózat keresése	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomós módszerrel.
	WPS/PIN-kód	-	-	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN (Wi-Fi)	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálózat .maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng.	-	-	Be- vagy kikapcsolja a vezeték nélküli interfészt.
Wi-Fi Direct	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Wi-Fi Direct	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját.
		IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformációk	Állapot	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
NFC	-	-	-	Be vagy ki értékre állítja az NFC-funkciót.
E-mail/IFAX	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet.
	Szerver beáll.	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.
			SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.
		POP3/IMAP4	Protokoll	Kiválasztja az e-mailek kiszolgálóról történő fogadásához használt protokollt.
			Szerver	Adja meg a kiszolgáló nevét és címét.
			Port	Adja meg a portszámot.
			Postafiók neve	Adja meg a postafiók nevét. (legfeljebb 255 karakter)

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
E-mail/IFAX	Szerver beáll.	POP3/IMAP4	Postafiók jelszava	Adja meg a kiszolgálóra történő belépéshez szükséges jelszót. (legfeljebb 128 karakter)
			Mappaválasztás	Válassza ki a meghatározott mappát a postafiókban IMAP4 protokoll használatával.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.
			POP3/IMAP4 hitelesítés	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
	Levél fogadás	Auto lehívás	Auto lehívás	A kiszolgáló ellenőrzése új üzenetek szempontjából automatikusan.
			Lehívási időköz	Új üzenetek ellenőrzési gyakoriságának beállítása a kiszolgálón.
		Fejléc	-	Annak kiválasztása, hogy az e-mail fejlécének mely elemei nyomtatandók ki.
		Levél törlés/olvasás hiba	-	A POP3-kiszolgáló a hibás e-maileket automatikusan törli. Az IMAP4-kiszolgáló a hibás e-maileket elolvasás után automatikusan törli.
		Értesítés	-	Értesítési üzenetek fogadása.
	Levél küldés	Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
			Max. méret (MB)	
		Értesítés	-	Értesítési üzenetek küldése.
	Közvetít beáll	Relé sugárzás	-	A dokumentum továbbítása egy másik faxkészülékre.
		Relay domain	Továbbítás ##	A tartománynév regisztrálása.
		Relay jelentés	-	A továbbított üzenetszórési jelentés kinyomtatása.
	Jelentés beállítása	E-mail	Adásigazolás	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
		IFAX	Adásigazolás	
	Kézi fogadás	-	-	Ellenőrizze a POP3- vagy IMAP4-kiszolgálót új üzenetek szempontjából.
Web Connect beállítások	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosítja a webkapcsolat beállításait.
		Cím	-	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Web Connect beállítások	Proxybeállítások	Port	-	Módosítja a webkapcsolat beállításait.
		Felhasználónév	-	
		Jelszó	-	
Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.
Fax szerverre	Fax szerverre	-	-	A faxkiszolgáló előtaggal/ utótaggal ellátott címét mentheti a Brother készüléken.
	Előhívószám	-	-	
	Mellék	-	-	
IPsec	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
IP-szűrő	-	-	-	Az IP-szűrő engedélyezésével korlátozza a készülékéhez való hozzáférést.
GlobalNW dtct.	Érzékelés engedélyezése	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
	Hozzáférés elutasítása	-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.
Hálózat törlés	-	-	-	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

[Össz. beáll.] > [Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Megtek. LCD-n	Átviteligazolási jelentések megjelenítése a kiment faxokról.
	Jelentés nyomtatása	Nyomtassa ki az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	-	A címjegyzékben tárolt címzettek listájának nyomtatása.
Fax Napló	-	Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (TX jelentése: Küldés. RX jelentése: Fogadás.)
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a Felhasználó beállításainak listáját.
Nyomtató beállítások	-	Kinyomtatja a Nyomtató beállításainak listáját.

3. szint	4. szint	Leírások
Hálózati konfiguráció	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
Fájllista nyomtatása	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dob pontnyomtatás	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Gép információ]

[Össz. beáll.] > [Gép információ]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Gyári szám	-	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	-	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
	Biztonságos verzió	-	
Firmware frissítése	-	-	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware-frissítés telepítése	Frissítés módja	-	Állítsa be az automatikus firmware frissítések napját és időpontját.
	Frissítés napjai	-	
	Frissítés ideje	-	
Lapszám	Összes	Színes	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
		Fekete-fehér	
	Fax	-	
	Másol	Színes	
		Fekete-fehér	
	Nyomtatás	Színes	
		Fekete-fehér	
	Egyéb	Színes	
		Fekete-fehér	
Alkatrészek élettartama ¹	Dob	-	A dobegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Papírtovábbító	-	A szíjegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Beégetőegység	-	A beégetőmű hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Lézer egység	-	A lézeres egység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet TC	-	Az MP PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 1	-	Az 1. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 2 ²	-	A 2. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 3 ²	-	A 3. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.

- 1 Az alkatrészek élettartama becsült érték, és a használat típusától függően változhat.
- 2 Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálcá be van helyezve.

[Alapbeáll.]

[Össz. beáll.] > [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum	A dátum és az idő hozzáadása a képernyőhöz és a küldött faxok fejlécéhez.
	Idő	
	Óra típusát	Válasszon időformátumot (12 órás és a 24 órás).
	Aut nyá. időszak (Csak egyes országokban érhető el)	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	Időzóna	Az időzóna beállítása.
Áll.azonosító.	Fax	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
	Tel	
	Név	
Hang/Impulzus (Csak egyes országokban érhető el)	-	A tárcsázási mód kiválasztása.
Tárcsahang	-	Lerövidíti a tárcsahang-érzékelési szünetet.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja a készülék módosított beállításait.
	Hálózat törlés	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
	Címjegyzék és fax	Törli az összes tárolt telefonszámot, fax adatot és fax beállítást.
	Minden beállítás	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a memóriából. Az adatok a készüléken nem láthatók.
	Gyári beállítások visszaáll.	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a készülék memóriájából. Akkor javasoljuk ezt a menüopciót, ha az összes adatot törölni szeretné a készülékről.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el)	-	Módosítja az LCD nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

Beállítás-táblázatok (DCP-L8630CDW)

Kapcsolódó modellek: DCP-L8630CDW

```
>> [Beállít.]
>> [Ált. beáll.]
>> [Parancsikön beáll.]
>> [Nyomtató]
>> [Hálózat]
>> [Jelent.nyomt.]
>> [Gép információ]
>> [Alapbeáll.]
```

[Beállít.]



[Beállít.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
(Dátum/idő)	-	-	Nyissa meg a Dátum és idő beállítási menüt.
Toner	Toner élettartama	-	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
	Színkorrekció	Hibajavítás indítása	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Festékkazetta-ellenőrzés	Fekete Cíán Bíbor Sárga	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCN-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.
Hálózat	Vezetékes LAN	-	Megnyitja a Vezetékes LAN beállítások menüt.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Megnyitja a WLAN beállítására szolgáló menüt.
Adagoló beáll.	-	-	Hozzáférhet a tálcabeállítási menükhöz.
Wi-Fi Direct	-	-	Hozzáférés a Wi-Fi Direct beállítások menüihez.
Gazdaságos mód	-	-	Kapcsolja be a következő készülékbeállításokat: • 2 old. nyomt.: Hosszú él (bizonyos típusokhoz érhető el) ¹ • Készenléti idő: 0Min • Dim Időzítő: 10Mp. • Csendes mód: Be ¹ • Tonertakarékos: Be ¹
Össz. beáll.	-	-	Adja meg a részletes beállításokat.

¹ Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Adagoló beáll.	Papír típus	TC tálca	-	Kiválaszthatja a TC tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust.
		1. tálca	-	A normál tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		2. tálca ¹	-	Az opcionális tálcában (2. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		3. tálca ¹	-	Az opcionális tálcában (3. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
	Papírméret	TC tálca	-	Válassza ki a TC tálcába töltött papír méretét.
		1. tálca	-	Válassza ki a normál papírtálcába töltött papír méretét.
		2. tálca ¹	-	Az opcionális tálcába (2. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
		3. tálca ¹	-	Az opcionális tálcába (3. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
	Másolás	-	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat a másolat elkészítéséhez.
	Nyomt.	-	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat a nyomtatáshoz.
	Nyomt. pozíció	TC tálca	X eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		1. tálca	X eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		2. tálca ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Adagoló beáll.	Nyomt. pozíció	3. tálca ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
	Tálca kihagyása ¹	-	-	Válassza ki az adott papírtálcát, ha tudja, hogy rossz méretű papírral van megtöltve.
	Elválasztó tálca ¹	-	-	Az egyes nyomtatási feladatok közé beszúrt elválasztópapírt tartalmazó tálca kiválasztása.
	Kevés pap. figy.	Kevés pap. figy.	-	Válassza ki, hogy szeretné-e vagy sem, hogy értesítés jelenjen meg, amikor a papírtálca majdnem üres.
		Figyelm. szint	-	Az üzenetet kiváló minimális papírszint kiválasztása.
	Ell. a papírt	-	-	Válassza ki, hogy megjelenjen-e vagy sem a papír típusának és méretének ellenőrzésére figyelmeztető üzenet.
Sípolás	-	-	-	Hangjelzés hangerejének beállítása.
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	-	Beállítja, hogy mennyi ideig világítson az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a fő kezdőképernyőre, illetve egyéb funkciókat.
	Világítás időzítője	-	-	Több egyéb funkció mellett beállítja, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a fő kezdőképernyőre.
Képernyő-beál.	Kezdőképernyő	-	-	Beállítja a fő kezdőképernyőt.
	Szkennelési képernyő	-	-	Beállítja az alapértelmezett Beolvasás képernyőt.
	Infó megjelenít.	IP cím	-	Adja meg, hogy megjelenjen-e a készülék IP-címe a kezdőképernyőn.
Értesítési beállítások	Szken. eredm. (Üres kihagy.)	-	-	Megjeleníti a beolvasott oldalak és a kihagyott oldalak teljes számát a beolvasás befejezése után.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	-	Kapcsolja be a következő készülékbeállításokat: • 2 old. nyomt.: Hosszú él (bizonyos típusokhoz érhető el)² • Készenléti idő: 0Min • Dim Időzítő: 10Mp. • Csendes mód: Be² • Tonertakarékos: Be²
	Tonertakarékos	-	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Ökológia	Készenléti idő	-	-	Adja meg, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép.
	Csendes mód	-	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.
	Auto. kikapcs.	-	-	Beállítja, hogy hány perc vagy óra múlva lép a készülék Kikapcsolás üzemmódba.
Zár beállítása	-	-	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.
TÁROLÓ TÖRLÉS	Makró ID=	-	-	Regisztrált makróadatok törlése.
	Adatfolyam azonosítója	-	-	Törölje a regisztrált adatfolyam-adatokat.
	Font ID=	-	-	Törölje a regisztrált betűtípusadatokat.
	Összes törlése	-	-	Állítsa alaphelyzetbe a készüléke makró-/adatfolyam- és betűtípusadatait a gyári alapbeállításokra.

¹ Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálcá be van helyezve.

² Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

[Parancsikon beáll.]

[Össz. beáll.] > [Parancsikon beáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
(Válasszon egy parancsikont)	Átnevezés	A parancsikon nevének módosítása.
	Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Törlés	A parancsikon törlése.
	Regisztrálja a kártyát/ NFC-t	Rendeljen hozzá egy parancsikont egy IC-kártyához.
	Kártya/NFC törlése	Töröljön egy parancsikont egy IC-kártyáról.

[Nyomtató]

[Össz. beáll.] > [Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Az emuláció módjának kiválasztása.
Minőség	-	-	Kiválasztja a nyomtatási minőséget.
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	HP LaserJet BR-Script 3	A készülék belső betűtípuslistájának nyomtatása.
	Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomt.	-	2 oldalas nyomtatás engedélyezése vagy letiltása és a hosszú oldal vagy a rövid oldal kiválasztása.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala 1 oldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez. Előnyomtatott papír esetén válassza ki a 2 old. adagolás opciót. Amennyiben az

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Kétoldalas			1 old. adagolás opciót választja ki előnyomtatott papírhoz, az utolsó oldal nyomtatása a hátoldalra kerül.
Auto. folytatás	-	-	Ennek a beállításnak a kiválasztása esetén a készülék automatikusan törli a papírméret és médiatípus hibákat, és egyéb tálcákról adagolja a papírt.
Kimeneti szín	-	-	Beállítja a kimenet színét.
Papír típus	-	-	Állítsa be a papírtípust.
Papírméret	-	-	Állítsa be a papírméretet.
Példányszám	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
Él hangsúlyozás	-	-	Élesebbé teheti a szöveget.
Nyomt. pozíció	-	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betut. szám	Betut. szám	Állítsa be a betűkészlet számát. Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
		Let.betút.szám	Beállítja a törölhető betűkészlet számát. Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
	Betút. térköz	-	Állítsa be a betűmagasságot. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Betút. pont	-	Állítsa be a betűméretet. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Szimbólumkészlet	-	Válassza ki a szimbólum- vagy karakterkészletet.
	Táblázat nyomt.	-	Nyomtassa ki a kódtáblázatot.
	Auto. LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto. CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, vagy VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességét 0 és 70 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Felső margó	-	Állítsa be az oldal felső szélétől mért felső margót.
	Alsó margó	-	Állítsa be az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
HP LaserJet	Sorok	-	Állítsa be a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
	CAPT	-	Használja a CAPT (Colour Advanced Printing Technology) technológiát nem Brother PS-illesztőprogrammal létrehozott PS-fájlok nyomtatásakor a legjobb nyomtatási minőség érdekében. A színek és a fényképek tisztábban, pontosabban jelennek meg. A nyomtatás sebessége csökken.
PDF	Több oldal	-	Állítsa be az oldal elrendezését, ha több oldalt nyomtat.
	PDF nyomtatási opciók	-	Beállíthatja a PDF-nyomtatás funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
	PDF oldalhoz igazítása	-	Válassza ki, hogy a készülék a PDF-fájl oldalait a kiválasztott papírmérethez méretezze vagy átméretezze.
Másodpéld. menü	Másodpéldány	-	A Önmásolás engedélyezése vagy letiltása.
	Példányszám	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
	1.példány, tálca	-	Válassza ki a használni kívánt tálcát az 1. másolathoz.
	1 példány adatfolyam	-	Válassza ki az adatfolyamot az 1. másolathoz.
	2.példány, tálca ... 8.példány, tálca	-	Válassza ki a használni kívánt tálcát a 2-8. másolathoz.
	2 példány adatfolyam ... 8 példány adatfolyam	-	Válassza ki az adatfolyamot a 2-8. másolathoz.
Színkorrekció	Hibajavítás indítása	-	Végezze el a szín kalibrációját a színekellenőrzéséhez és korrigálásához, majd végezze el a regisztrációt az egyes színek nyomtatási pozíciójának összehangolásához.
	Újraindít	-	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Auto. javítás	-	Úgy állítja be a készüléket, hogy az automatikusan végezzen színkalibrálást és regisztrálást.
	Színbeállítások	Beállítás mód	Meghatározza, hogy a készülék vagy a nyomtató-illesztőprogram színes nyomtatási beállításait alkalmazza-e.
		Színes mód	Beállítja a színes üzemmódot.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Színkorrekció	Színbeállítások	A szürke szín javítása	Be- vagy kikapcsol, hogy javítsa a sötét területek képminőségét.
		Fekete nyomtatás javítása	Be- vagy kikapcsol, ha egy fekete ábra nyomtatása nem megfelelő.
		Fényerő	Beállítja a világosságot.
		Kontraszt	Beállítja a kontrasztot.
		Vörös	Beállítja a piros színt.
		Zöld	Beállítja a zöld színt.
		Kék	Beállítja a kék színt.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

[Hálózat]

[Össz. beáll.] > [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	Ethernet	-	-	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.
	Vezetékes állapot	-	-	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	Vezetékes eng.	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi hálózat keresése	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS/PIN-kód	-	-	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN (Wi-Fi)	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng.	-	-	Be- vagy kikapcsolja a vezeték nélküli interfészt.
Wi-Fi Direct	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznévét.
		SSID	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját.
		IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformációk	Állapot	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
E-mail	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet.
	Szerver beáll.	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.
			SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.
	Levél küldés	Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
			Max. méret (MB)	
		Értesítés	-	Értesítési üzenetek küldése.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Web Connect beállítások	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosítja a webkapcsolat beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználónév	-	
		Jelszó	-	
Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.
IPsec	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
IP-szűrő	-	-	-	Az IP-szűrő engedélyezésével korlátozza a készülékéhez való hozzáférést.
GlobalNW dtct.	Érzékelés engedélyezése	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
	Hozzáférés elutasítása	-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.
Hálózat törlés	-	-	-	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

[Össz. beáll.] > [Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Címjegyzék	-	A címjegyzékben tárolt címzettek listájának nyomtatása.
Felhasz.Beáll.	-	Kinyomtatja a Felhasználó beállításainak listáját.
Nyomtató beállítások	-	Kinyomtatja a Nyomtató beállításainak listáját.
Hálózati konfiguráció	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
Fájllista nyomtatása	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dob pontnyomtatás	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés	-	Nyomtassa ki a vezetékek nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Gép információ]

[Össz. beáll.] > [Gép információ]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Gyári szám	-	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	-	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
	Biztonságos verzió	-	
Firmware frissítése	-	-	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware-frissítés telepítése	Frissítés módja	-	Állítsa be az automatikus firmware frissítések napját és időpontját.
	Frissítés napjai	-	
	Frissítés ideje	-	
Lapszám	Összes	Színes	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
		Fekete-fehér	
	Másol	Színes	
		Fekete-fehér	
	Nyomtatás	Színes	
		Fekete-fehér	
	Egyéb	Színes	
		Fekete-fehér	
Alkatrészek élettartama ¹	Dob	-	A dobegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Papírtovábbító	-	A szíjegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Beégetőegység	-	A beégetőmű hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Lézer egység	-	A lézeres egység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet TC	-	Az MP PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 1	-	Az 1. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 2 ²	-	A 2. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 3 ²	-	A 3. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.

¹ Az alkatrészek élettartama becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

² Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálca be van helyezve.

[Alapbeáll.]

[Össz. beáll.] > [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum	Állítsa be a dátumot és az időt a készüléken.

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Idő	Állítsa be a dátumot és az időt a készüléken.
	Óra típusát	Válasszon időformátumot (12 órás és a 24 órás).
	Aut nyá. időszak (Csak egyes országokban érhető el)	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.
	Időzóna	Az időzóna beállítása.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja a készülék módosított beállításait.
	Hálózat törlés	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
	Címjegyzék	Törölje az összes tárolt telefonszámot.
	Minden beállítás	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a memóriából. Az adatok a készüléken nem láthatók.
	Gyári beállítások visszaáll.	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a készülék memóriájából. Akkor javasoljuk ezt a menüopciót, ha az összes adatot törölni szeretné a készülékről.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el)	-	Módosítja az LCD nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótablázatok](#)

Beállítás-táblázatok (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

```
>> [Ált. beáll.]
>> [Parancsikön beáll.]
>> [Fax]
>> [Nyomtató]
>> [Hálózat]
>> [Jelent.nyomt.]
>> [Gép információ]
>> [Alapbeáll.]
>> [Felügyeleti beállítások]
```

[Ált. beáll.]

[Minden beállít.] > [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	TC tálca	-	Kiválaszthatja a TC tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust.
		1. tálca	-	A normál tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		2. tálca ¹	-	Az opcionális tálcában (2. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		3. tálca ¹	-	Az opcionális tálcában (3. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
	Papírméret	TC tálca	-	Válassza ki a TC tálcába töltött papír méretét.
		1. tálca	-	Válassza ki a normál papírtálcába töltött papír méretét.
		2. tálca ¹	-	Az opcionális tálcába (2. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
		3. tálca ¹	-	Az opcionális tálcába (3. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
	Másol	-	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat a másolat elkészítéséhez.
	Fax	-	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat a faxoláshoz.
	Nyomtatás	-	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat a nyomtatáshoz.
	Nyomt. pozíció	TC tálca	X eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Nyomt. pozíció	TC tálcá	Y eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		1. tálcá	X eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		2. tálcá ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		3. tálcá ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
	Tálcá kihagyása ¹	-	-	Válassza ki az adott papírtálcát, ha tudja, hogy rossz méretű papírral van megtöltve.
	Elválasztó tálcá ¹	-	-	Az egyes nyomtatási feladatok közé beszúrt elválasztópapírt tartalmazó tálcá kiválasztása.
	Kevés pap. figy.	Kevés pap. figy.	-	Válassza ki, hogy szeretné-e vagy sem, hogy értesítés jelenjen meg, amikor a papírtálcá majdnem üres.
		Figyelm. szint	-	Az üzenetet kiváló minimális papírszint kiválasztása.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Ell. a papírt	-	-	Válassza ki, hogy megjelenjen-e vagy sem a papír típusának és méretének ellenőrzésére figyelmeztető üzenet.
Hangerősség	Csengő	-	-	A csengetés hangerejének beállítása.
	Sípolás	-	-	Hangjelzés hangerejének beállítása.
	Hangszóró	-	-	A hangszóró hangerejének beállítása.
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	-	Beállítja, hogy mennyi ideig világítson az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a fő kezdőképernyőre, illetve egyéb funkciókat.
	Világítás időzítője	-	-	Több egyéb funkció mellett beállítja, hogy mennyi idő múlva kapcsoljon ki az LCD háttérvilágítása, miután visszatér a fő kezdőképernyőre.
Értesítési beállítások	Dokumentumriasztás	-	-	Határozza meg, hogy szeretne-e figyelmeztetést kapni, ha a dokumentum a szkennert üvegén maradt.
	Szken. eredm. (Üres kihagy.)	-	-	Megjeleníti a beolvasott oldalak és a kihagyott oldalak teljes számát a beolvasás befejezése után.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	-	Kapcsolja be a következő készülékbeállításokat: • 2 old. nyomt.:Hosszú él² • Készenléti idő:0 Min • Dim Időzítő:10 mp • Csendes mód:Be² • Tonertakarékos:Be²
	Tonertakarékos	-	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.
	Készenléti idő	-	-	Adja meg, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép.
	Csendes mód	-	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.
	Auto. kikapcs.	-	-	Beállítja, hogy hány perc vagy óra múlva lép a készülék Kikapcsolás üzemmódba.
TÁROLÓ TÖRLÉS	Makró ID=	-	-	Regisztrált makróadatok törlése.
	Adatfolyam azonosítója	-	-	Törölje a regisztrált adatfolyam-adatokat.
	Font ID=	-	-	Törölje a regisztrált betűtípusadatokat.
	Összes törlése	-	-	Állítsa alaphelyzetbe a készüléke makró-/adatfolyam- és betűtípusadatait a gyári alapbeállításokra.
	USB-meghajtó inicializálása (Csak akkor érhető el, ha az USB flash meghajtó ki van választva a Munka mentési helye menüben.)	-	-	Inicializálja az USB flash meghajtót az USB tároló nyomtatáshoz. Az USB flash meghajtó inicializálása 40 percnél is tovább tart.

¹ Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálcá be van helyezve.

- 2 Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

[Parancsikon beáll.]

[Minden beállít.] > [Parancsikon beáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
(Válasszon egy parancsikont)	Átnevezés	A parancsikon nevének módosítása.
	Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Törlés	A parancsikon törlése.
	Regisztrálja a kártyát/ NFC-t	Rendeljen hozzá egy parancsikont egy IC-kártyához.
	Kártya/NFC törlése	Töröljön egy parancsikont egy IC-kártyáról.

[Fax]

[Minden beállít.] > [Fax]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Késleltetés	-	Állítsa be a Fax vagy Fax/Tel üzemmódban azon csengetések számát, amely után a készülék válaszol.
	Fogadás Mód	-	Kiválaszthatja az igényeinek legmegfelelőbb Fogadási üzemmódot.
	F/T cseng. idő	-	Beállítja a pszeudo/kettős csengetés hosszát Fax/Tel üzemmódban.
	Faxelőnézet	-	Tekintse meg a fogadott faxokat az LCD-n.
	Fax észlelés	-	Faxüzenetek automatikus fogadása, amikor hívásra válaszol vagy faxhangokat hall.
	Távkódok	Távkódok	A hívást egy mellékállomással vagy külső telefonnal fogadhatja, és kódokat használhat a Távoli hozzáférési kódok be- és kikapcsolásához. Személyre szabottan állíthatja be ezeket a kódokat.
		Akt.kód	
		Inakt.kód	
	Aut.kicsinyít.	-	Csökkentse a bejövő fax minden oldalának méretét, hogy elférjen a papíron.
	PC fax fogadás	-	A készülék olyan beállítása, hogy faxokat küldjön a számítógépre. Bekapcsolhatja a Biztonsági nyomtatás nevű biztonsági funkciót.
	Memóriavétel	Ki	-
		Fax továbbítása	A készülék beállítása, hogy továbbítsa a faxüzeneteket vagy eltárolja a beérkező faxokat a memóriában (így akkor is le tudja kérni azokat, ha nincs a készülék közelében). Ha a Fax továbbítása vagy a Fax tárolása lehetőséget választotta, akkor bekapcsolhatja a Biztonsági másolat nyomtatása nevű biztonsági funkciót.
		Fax tárolása	
		Továbbítás felhőbe	Továbbítsa a bejövő faxokat az online szolgáltatáshoz.
		Továbbítás a Hálózatra	Továbbítsa a bejövő faxokat egy hálózati célállomásra.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Fogadás beáll.	Faxfogadási bélyeg	-	A fogadási nap és idő nyomtatása a bejövő faxok felső részére.
	Kétoldalas	-	A fogadott faxok kinyomtatása a papír mindkét oldalára.
Küldés beállítása	Körfax	-	Ugyanarra a faxszámra küldendő késleltetett faxüzenetek egyszerre történő elküldése.
	Fedőlapüzenet	-	Saját megjegyzések beállítása a fax fedőlapjához.
	Auto. újrahívás	-	Beállítja, hogy a készülék öt perc múlva újratárcsázza az utolsó faxszámot, ha a fax a foglalt vonal miatt nem ment át. Ha automatikusan küld faxot és a vonal foglalt, akkor a készülék öt perces intervallumokban maximum háromszor megismétli a hívást.
	Célállomás	-	Állítsa be a készüléket, hogy megjelenítse a célállomás adatait az LCD-n fax tárcsázás során.
Jelentés beá.	Adásigazolás	-	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
	Napló időköz	Napló időköz	Állítsa be a faxnapló automatikus nyomtatási időközét.
		Idő	Ha nem a Kikapcsolva vagy Minden 50 faxnál beállítást választja, megadhatja az opcióra vonatkozó időt is.
		Nap	Ha a 7 naponta lehetőséget választja, beállíthatja a hét napját is.
Doku nyomtatás	-	-	A készülék memóriájában tárolt bejövő faxok nyomtatása. A nyomtatás után minden fax törlődik a készülék memóriájából.
Táv.hozzáfér.	-	-	A távoli visszakereséshez beállíthatja saját kódját.
Híváskorlátozás	Tárcs. gombok	-	Megakadályozza a rossz szám téves tárcsázását, vagy korlátozza a tárcsázást a kiválasztott módszer használatakor.
	Címjegyzék	-	
	Par. ikonok	-	
	LDAP kiszolgáló	-	
Feladattörlés	-	-	Annak ellenőrzése, hogy melyik ütemezett feladatok vannak a készülék memóriában, és a kiválasztott feladatok törlése.

[Nyomtató]

[Minden beállít.] > [Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Az emuláció módjának kiválasztása.
Minőség	-	-	Kiválasztja a nyomtatási minőséget.
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	HP LaserJet	A készülék belső betűtípuslistájának nyomtatása.
		BR-Script 3	
	Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomt.	-	2 oldalas nyomtatás engedélyezése vagy letiltása és a hosszú oldal vagy a rövid oldal kiválasztása.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Kétoldalas	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek az utolsó oldala egyoldalas kép, válassza ki a 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez. Fejléces vagy előnyomtatott papír esetén válassza ki a 2 old. adagolás opciót. Amennyiben az 1 old. adagolás opciót választja ki fejléces vagy előnyomtatott papírhoz, az utolsó oldal nyomtatása a hátoldalra kerül.
Auto. folytatás	-	-	Ennek a beállításnak a kiválasztása esetén a készülék automatikusan törli a papírméret és médiatípus hibákat, és egyéb tálcákról adagolja a papírt.
Kimeneti szín	-	-	Beállítja a kimenet színét.
Papír típus	-	-	Állítsa be a papírtípust.
Papírméret	-	-	Állítsa be a papírméretet.
Példányszám	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
Él hangsúlyozás	-	-	Élesebbé teheti a szöveget.
Nyomt. pozíció	-	-	Belépés a nyomtatási pozíciók beállítási menüjébe.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.
HP LaserJet	Betut. szám	Betut. szám	Állítsa be a betűkészlet számát. Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
		Let.betút.szám	Beállítja a törölhető betűkészlet számát. Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
	Betut. térköz	-	Állítsa be a betűmagasságot. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Betut. pont	-	Állítsa be a betűméretet. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Szimbólumkészlet	-	Válassza ki a szimbólum- vagy karakterkészletet.
	Táblázat nyomt.	-	Nyomtassa ki a kódtáblázatot.
	Auto. LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto. CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, vagy VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességét 0 és 70 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
HP LaserJet	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Felső margó	-	Állítsa be az oldal felső szélétől mért felső margót.
	Alsó margó	-	Állítsa be az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Állítsa be a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
	CAPT	-	Használja a CAPT (Colour Advanced Printing Technology) technológiát nem Brother PS-illesztőprogrammal létrehozott PS-fájlok nyomtatásakor a legjobb nyomtatási minőség érdekében. A színek és a fényképek tisztábban, pontosabban jelennek meg. A nyomtatás sebessége csökken.
PDF	Több oldal	-	Állítsa be az oldal elrendezését, ha több oldalt nyomtat.
	PDF nyomtatási opciók	-	Beállíthatja a PDF-nyomtatás funkciót úgy, hogy a PDF-fájlból szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.
	PDF oldalhoz igazítása	-	Válassza ki, hogy a készülék a PDF-fájl oldalait a kiválasztott papírmérethez méretezze vagy átméretezze.
Másodpéld. menü	Másodpéldány	-	A Önmásolás engedélyezése vagy letiltása.
	Példányszám	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
	1.példány, tálca	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat az 1. másolathoz.
	1 példány adatfolyam	-	Válassza ki az adatfolyamot az 1. másolathoz.
	2.példány, tálca ... 8.példány, tálca	-	Válassza ki a használni kívánt tálcat a 2-8. másolathoz.
	2 példány adatfolyam ... 8 példány adatfolyam	-	Válassza ki az adatfolyamot a 2-8. másolathoz.
Színkorrekció	Hibajavítás indítása	-	Végezze el a szín kalibrációját a színekellenőrzéséhez és korrigálásához, majd végezze el a regisztrációt az egyes színek nyomtatási pozíciójának összehangolásához.
	Újraindít	-	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Színkorrekció	Auto. javítás	-	Úgy állítja be a készüléket, hogy az automatikusan végezzen színkalibrálást és regisztrálást.
	Színbeállítók	Beállítás mód	Meghatározza, hogy a készülék vagy a nyomtató-illesztőprogram színes nyomtatási beállításait alkalmazza-e.
		Színes mód	Beállítja a színes üzemmódot.
		A szürke szín javítása	Be- vagy kikapcsol, hogy javítsa a sötét területek képminőségét.
		Fekete nyomtatás javítása	Be- vagy kikapcsol, ha egy fekete ábra nyomtatása nem megfelelő.
		Fényerő	Beállítja a világosságot.
		Kontraszt	Beállítja a kontrasztot.
		Vörös	Beállítja a piros színt.
		Zöld	Beállítja a zöld színt.
		Kék	Beállítja a kék színt.
Munka mentési helye	-	-	Válassza ki a helyet, ahová a nyomtatási feladatokat menteni szeretné.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

[Hálózat]

[Minden beállít.] > [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálózat.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	Ethernet	-	-	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.
	Vezetékes állapot	-	-	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	Vezetékes engedélyezve	-	-	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.
WLAN (Wi-Fi)	Wi-Fi hálózat keresése	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS/PIN-kód	-	-	Megadja a vezeték nélküli hálózat beállításait a WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
	WLAN állapot	Állapot	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális állapotát.
		Jelzés	-	Megtekintheti a vezeték nélküli hálózat aktuális jelerősségét.
		SSID	-	Az aktuális SSID azonosító megtekintése.
		Párbeszéd Mód	-	Megmutatja az aktuális Kommunikációs módot.
	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválaszthatja a legmegfelelőbb bootolási módot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét. (legfeljebb 32 karakter)

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan ossza ki az IP-címet a helyi címtartományból.
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	MAC cím	-	-	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a vezeték nélküli hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng.	-	-	Be- vagy kikapcsolja a vezeték nélküli interfészt.
Wi-Fi Direct	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Nyomógomb	-	-	Az egygombos módszerrel megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével megadhatja a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Eszközinformációk	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	-	Tekintse meg a Csoport tulajdonos SSID azonosítóját.
		IP cím	-	Tekintse meg a készülék aktuális IP-címét.
	Állapotinformációk	Állapot	-	Tekintse meg az aktuális Wi-Fi Direct hálózat állapotát.
		Jelzés	-	Tekintse meg a jelenlegi Wi-Fi Direct hálózat jelerősségét. Amikor a készüléke tölti be a Csoport tulajdonos

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Wi-Fi Direct	Állapotinformációk			szerepét, az LCD-kijelzőn mindig erős jel látható.
	I/F engedélyezése	-	-	Kapcsolja be vagy ki a Wi-Fi Direct kapcsolatot.
NFC	-	-	-	Be vagy ki értékre állítja az NFC-funkciót.
E-mail/IFAX	Email cím	-	-	Adja meg az e-mail-címet.
	Kiszolgáló beállítása	SMTP	Szerver	Beírhatja az SMTP-szerver nevét és címét.
			Port	Megadhatja az SMTP port számát.
			SMTP engedély	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.
		POP3/IMAP4	Protokoll	Kiválasztja az e-mailek kiszolgálóról történő fogadásához használt protokollt.
			Szerver	Adja meg a kiszolgáló nevét és címét.
			Port	Adja meg a portszámot.
			Postafiók neve	Adja meg a postafiók nevét. (legfeljebb 255 karakter)
			Postafiók jelszava	Adja meg a kiszolgálóra történő belépéshez szükséges jelszót. (legfeljebb 128 karakter)
			Mappaválasztás	Válassza ki a meghatározott mappát a postafiókban IMAP4 protokoll használatával.
			SSL/TLS	Küldjön vagy fogadjon e-mailt egy SSL/TLS-kommunikációt igénylő e-mail kiszolgálón keresztül.
			Tanúsítvány ellenőrzése	SMTP-kiszolgálói tanúsítvány automatikus megerősítése.
			POP3/IMAP4 hitelesítés	Kiválasztja az e-mail értesítéshez használt biztonsági módszert.
	Levél fogadás	Auto lehívás	Auto lehívás	A kiszolgáló ellenőrzése új üzenetek szempontjából automatikusan.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
E-mail/IFAX	Levél fogadás	Auto lehívás	Lehívási időköz	Új üzenetek ellenőrzési gyakoriságának beállítása a kiszolgálón.
		Fejléc	-	Annak kiválasztása, hogy az e-mail fejlécének mely elemei nyomtatandók ki.
		Levél törlés/olvasás hiba	-	A POP3-kiszolgáló a hibás e-maileket automatikusan törli. Az IMAP4-kiszolgáló a hibás e-maileket elolvasás után automatikusan törli.
		Értesítés	-	Értesítési üzenetek fogadása.
	Levél küldés	Max. Méret	Max. Méret	Korlátozhatja az e-mail dokumentumok méretét.
			Max. méret (MB)	
		Értesítés	-	Értesítési üzenetek küldése.
	Közvetít beáll	Üzenettovábbítás	-	A dokumentum továbbítása egy másik faxkészülékre.
		Relay domain	Továbbítás ##	A tartománynév regisztrálása.
		Relay jelentés	-	A továbbított üzenetszórási jelentés kinyomtatása.
	Jelentés beá.	E-mail	Adásigazolás	Kiválaszthatja a Küldés-igazolási jelentés kezdeti beállítását.
		IFAX	Adásigazolás	
	Kézi fogadás	-	-	Ellenőrizze a POP3- vagy IMAP4-kiszolgálót új üzenetek szempontjából.
Webes kapcsolat beállításai	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosítja a webkapcsolat beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználónév	-	
		Jelszó	-	
Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.
Fax szerverre	Fax szerverre	-	-	A faxkiszolgáló előtaggal/utótaggal ellátott címét mentheti a Brother készüléken.
	Előhívószám	-	-	
	Mellék	-	-	
IPsec	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
				beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
IP-szűrő	-	-	-	Az IP-szűrő engedélyezésével korlátozza a készülékéhez való hozzáférést.
GlobalNW dtct.	Érzékelés engedélyezése	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
	Hozzáférés elutasítása	-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.
Hálózat törlés	-	-	-	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.

[Jelent.nyomt.]

[Minden beállít.] > [Jelent.nyomt.]

3. szint	4. szint	Leírások
Adásigaz. Ell.	Megtekintés LCD-n	Átviteligazolási jelentések megjelenítése a kiment faxokról.
	Jelentés nyomtatása	Nyomtassa ki az utolsó átvitel küldés-igazolási jelentését.
Címjegyzék	-	A címjegyzékben tárolt címzettek listájának nyomtatása.
Fax Napló	-	Kinyomtatja az utolsó 200 bejövő és kimenő fax adatainak listáját. (TX jelentése: Küldés. RX jelentése: Fogadás.)
Felhasz.Beálll.	-	Kinyomtatja a Felhasználó beállításainak listáját.
Nyomtató beállítások	-	Kinyomtatja a Nyomtató beállításainak listáját.
Hálózati konfiguráció	-	Kinyomtatja a hálózati beállítások listáját.
Fájllista nyomtatása	-	A készülék memóriájában tárolt adatok listájának nyomtatása.
Dob pontnyomtatás	-	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés	-	Nyomtassa ki a vezeték nélküli LAN csatlakozási eredményeket.

[Gép információ]

[Minden beállít.] > [Gép információ]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Gyári szám	-	-	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	-	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
	Sub3 verzió	-	
	Biztonságos verzió	-	

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Firmware frissítése	-	-	Frissítse a készülék firmware-jét a legújabb verzióra.
Firmware-frissítés telepítése	Frissítés módja	-	Állítsa be az automatikus firmware frissítések napját és időpontját.
	Frissítés napjai	-	
	Frissítés ideje	-	
Lapszám	Összes	Színes	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
		Fekete-fehér	
	Fax	-	
	Másol	Színes	
		Fekete-fehér	
	Nyomtatás	Színes	
		Fekete-fehér	
	Egyéb	Színes	
		Fekete-fehér	
Alkatrészek élettartama ¹	Dob	-	A dobegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Papírtovábbító	-	A szíjegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Beégetőegység	-	A beégetőmű hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Lézer egység	-	A lézeres egység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet TC	-	Az MP PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 1	-	Az 1. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 2 ²	-	A 2. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 3 ²	-	A 3. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.

¹ Az alkatrészek élettartama becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

² Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálcá be van helyezve.

[Alapbeáll.]

[Minden beállít.] > [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Dátum	A dátum és az idő hozzáadása a képernyőhöz és a küldött faxok fejlécéhez.
	Idő	
	Óra típusát	Válasszon időformátumot (12 órás és a 24 órás).
	Aut nyá. időszak (Csak egyes országokban érhető el)	Beállítja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra.

3. szint	4. szint	Leírások
Dátum/idő	Időzóna	Az időzóna beállítása.
Áll.azonosító.	Fax	Megadhatja, hogy a küldött fax minden oldalán milyen név és faxszám jelenjen meg.
	Tel	
	Név	
Hang/Impulzus (Csak egyes országokban érhető el)	-	A tárcsázási mód kiválasztása.
Tárcsahang	-	Lerövidíti a tárcsahang-érzékelési szünetet.
Tel.von.beáll	-	Beállítja a telefonvonal típusát.
Kompatibilitás	-	Átviteli problémák esetén állítsa be a kiegyenlítést. A VoIP szolgáltatók számos szabvány használatával biztosítanak faxtámogatást. Ha rendszeresen találkozik faxküldési problémákkal, próbálja ki az Alap (VoIP-hoz) beállítást.
Újraindít	Készülék visszaállítása	Visszaállítja a készülék módosított beállításait.
	Hálózat törlés	Az összes hálózati beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
	Címjegyzék és fax	Törli az összes tárolt telefonszámot, fax adatot és fax beállítást.
	Minden beállítás	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a memóriából. Az adatok a készüléken nem láthatók.
	Gyári beállítások visszaállítása	A készülék összes beállítását állítsa vissza a gyári alapértelmezett beállításokra, és törölje a személyes adatokat a készülék memóriájából. Akkor javasoljuk ezt a menüopciót, ha az összes adatot törölni szeretné a készülékről.
Helyi nyelv (Csak egyes országokban érhető el)	-	Módosítja az LCD nyelvét.

[Felügyeleti beállítások]



[Felügyeleti beállítások]

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Kezdőképernyő beállításai	Ikonok	-	-	Töröl, hozzáad, vagy áthelyez ikonokat máshová a kezdőképernyőn.
	Háttérszín	-	-	Módosítsa az érintőképernyő háttérszínét Fehérre vagy Feketére.
	Fülek	Átnevezés	Fül 1 ... Fül 8	Módosítja a fülek nevét.
		Fő kezdőképernyő	-	Beállítja a fő kezdőképernyőt.

2. szint	3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Kezdőképernyő beállításai	Infó megjelenít.	IP cím	-	Adja meg, hogy megjelenjen-e a készülék IP-címe a kezdőképernyőn.
	Kezdőképernyő-beállítások visszaállítása	-	-	Visszaállítja a kezdőképernyő beállításait a gyári értékekre.
Egyéb képernyők beállításai	Másolási képernyő	-	-	Állítsa be a Másolás képernyő alapértelmezett beállításait.
	Szkennelési képernyő	-	-	Állítsa be a Szkennelés alapértelmezett beállításait.
Korlátozások kezelése	Felhasználókorlátozási funkció	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a korlátozási funkciókat, például a funkciózárat.
	Zár beállítása	-	-	Akadályozza meg, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.
	Beállítási zár részletei	-	-	Válassza ki azokat a készülékbeállításokat, amelyek illetéktelen felhasználók általi módosítását szeretné megakadályozni.
Jelszó	-	-	-	Rögzíti vagy módosítja a Rendszergazdai beállítások menü bejelentkezési jelszavát.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

Funkcióablakok (MFC-L8730CDW)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8730CDW

>> Wi-Fi beállítás
 >> [Toner]
 >> [Fax] (Ha a fax előnézete ki van kapcsolva)
 >> [Fax] (Ha a fax előnézete be van kapcsolva)
 >> [Másol]
 >> [Szkennelés]
 >> [Par.ikonok]
 >> [Bizt. nyomt.]
 >> [Web]
 >> [Alk-.ok]
 >> [USB]
 >> [2 az 1-ben ig. más.]

Wi-Fi beállítás



(Wi-Fi-beállítás)

2. szint	3. szint	Leírások
(Wi-Fi-beállítás)	Wi-Fi hálózat keresése	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	WPS/nyomógomb	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS/PIN-kód ¹	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása ¹	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
	WLAN állapot ¹	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat állapotának megjelenítése.
	TCP/IP ¹	A TCP/IP beállítások módosítása.
	MAC cím ¹	A készülék MAC-címének megjelenítése.
	Alapértelmezettre állítás ¹	Állítsa vissza a készüléke vezeték nélküli hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng. ¹	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.

¹ Wi-Fi® kapcsolat beállítása után érhető el.

[Toner]



[Toner]

2. szint	3. szint	Leírások
Toner élettartama	-	Az egyes színek körülbelüli maradék festékélettartamának megtekintése.
Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.

2. szint	3. szint	Leírások
Színkorrekció	Hibajavítás indítása	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
	Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
Festékkazetta-ellenőrzés	Fekete Cián Bíbor Sárga	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCD-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.

[Fax] (Ha a fax előnézete ki van kapcsolva)



[Fax] (ha a fax előnézete ki van kapcsolva)

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Ismét / Szünet	-	-	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax- vagy telefonszámot ad meg az érintőképernyőn, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
Tel / R	-	-	-	A Tel beállítás R értékre változik, ha alközpont van kiválasztva a telefonvonal típusaként. Az R beállítást arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, vagy átkapcsolja a hívást egy másik mellékre, amikor alközponthoz csatlakozik.
Címjegyzék	 (Keresés:)	-	-	Keresés a címjegyzékben.
	Szerk.	Új cím hozzáadása	Név Cím	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.
		Csoportok beáll.	Név Hozzáad/Töröl	
		Változtatás	(Címjegyzék kiválasztása)	
		Törlés	(Címjegyzék kiválasztása)	
	(Címjegyzék kiválasztása)	Alkalmaz	-	Fax küldésének indítása a Címjegyzék használatával.
Hívástört.	Ismét	-	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása.
	Kimenő hívás	(Kimenő hívás kiválasztása)	Alkalmaz Szerk.	Szám kiválasztása a kimenő hívások előzményeiből, majd fax küldése a számra, a szám hozzáadása a címjegyzékhez vagy annak törlése.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Fax indítása	-	-	-	Fax küldése.
 Opciók	Fax felbontása	-	-	A kimenő faxok felbontásának beállítása.
	Tárgy	-	-	Kimenő fax tárgyának szerkesztése.
	Kontraszt	-	-	Beállítja a kontrasztot.
	Kétoldalas fax	-	-	A 2 oldalas szkennelési formátum beállítása.
	Szkennerüveg mérete	-	-	A szkennerüveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
	Körfaxolás	Szám hozzáad.	Szám hozzáad.	Ugyanazon faxüzenet elküldése egyenlő több faxszámra.
			Hozzáadás a címjegyzékből	
			Keresés a címjegyzékben	
	Előnézet	-	-	Küldés előtt megtekintheti a faxot.
	Késleltetett fax	Késleltetett fax	-	Azon időpont beállítása, amikor a készülék elküldi a késleltetett faxokat.
		Idő	-	
	Valós idejű átvitel	-	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
	Fedlap Beállítás	Fedlap Beállítás	-	Állítsa be a készüléket, hogy automatikusan elküldje az előre beállított fedőlapot.
		Fedőlapüzenet	-	
		Összes oldal	-	
	Tengerentúli üzemmód	-	-	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.
	Hívástört.	-	-	Szám kiválasztása a kimenő hívások előzményeiből, majd fax küldése a számra, a szám hozzáadása a címjegyzékhez vagy annak törlése.
	Címjegyzék	-	-	A címzett címének kiválasztása a címjegyzékből.
	Új alapért.beáll	-	-	A beállítások mentése alapértelmezett beállításokként.
	Gyári visszaáll.	-	-	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
Mentés pik-ként	-	-	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.

[Fax] (Ha a fax előnézete be van kapcsolva)



[Fax] (ha a fax előnézete be van kapcsolva)

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Faxok küldése	Ismét / Szünet	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax- vagy telefonszámot ad meg az érintőképernyőn, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Faxok küldése			Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
	Tel / R	-	A Tel beállítás R értékre változik, ha alközpont van kiválasztva a telefonvonal típusaként. Az R beállítást arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, vagy átkapcsolja a hívást egy másik mellékre, amikor alközponthoz csatlakozik.
	Címjegyzék	-	A címzett címének kiválasztása a címjegyzékből.
	Hívástört.	-	Szám kiválasztása a kimenő hívások előzményeiből, majd fax küldése a számra, a szám hozzáadása a címjegyzékhez vagy annak törlése.
	Fax indítása	-	Fax küldése.
	 Opciók	-	Válassza ki az beállításokat.
	Mentés pik-ként	-	Az aktuális beállítások mentése parancsikontként.
Fogadott faxok	Nyomt. / Törl.	Összes nyomtatása (Új faxok)	Az új fogadott faxok kinyomtatása.
		Összes nyomtatása (Régi faxok)	A régi fogadott faxok kinyomtatása.
		Összes törlése (Új faxok)	Az új fogadott faxok törlése.
		Összes törlése (Régi faxok)	A régi fogadott faxok törlése.
Címjegyzék	-	-	A címzett címének kiválasztása a címjegyzékből.
Hívástört.	-	-	Szám kiválasztása a kimenő hívások előzményeiből, majd fax küldése a számra, a szám hozzáadása a címjegyzékhez vagy annak törlése.

[Másol]



[Másol]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Mono indítás	-	-	Fekete-fehér vagy szürkeárnyaltos másolatot készít.
Színes indítás	-	-	Színes másolat készítése.
ID	-	-	Készítsen másolatot igazolványkártyájáról.
 Opciók	Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.
	Tálca kiválaszt	-	Válassza ki a használni kívánt papírtálcát.
	Nagyít/Kicsinyít	100%	-
		Nagyítás	A következő másolat nagyítási arányának kiválasztása.
		Kicsinyítés	A következő másolat kicsinyítési arányának kiválasztása.
		Egyéni (25-400%)	Adja meg a nagyítás vagy kicsinyítés arányát.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
 Opciók	Színmélység	-	A mélység beállítása.
	Háttérszín eltávolítása	-	Az eltávolított háttérszín mennyiségének módosítása.
	Kétold. más.	Elrendezés	Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas másolást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	2-oldalas másolási tájolás	-	Kiválasztja az oldal elrendezést amikor 2 oldalas N-az-1-ben másolatokat készít egy 2 oldalas dokumentumról.
	Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.
	Köteg/rendez	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.
	2 az 1/1 az 1	-	Ha a 2 az 1-ben (ID) lehetőséget választja, akkor megadhatja a tájolási opciókat.
	Oldalelrendezés	-	N-az-1-ben másolatok készítése.
	Auto. igazítás	-	Beállítja a készüléket a ferde dokumentum automatikus korrekciójára.
	Színbeállítás	Vörös Zöld Kék	Beállítja a szint másolatokhoz.
Mentés pik-ként	-	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.

[Szkennelés]



[Szkennelés]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
USB-re	Egyéb szken. műveletek	-	-	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	 Opciók	Kétold. szken	-	
		Színbeállítás	-	
		Felbontás	-	
		Fájl Típus	-	
		Dok.méret	-	
		Fényerő	-	
		Kontraszt	-	
		Fájl név	-	
		Fájlnév stílusa	-	
		Fájlméret	-	
		Auto méretezés	-	
		Auto. igazítás	-	
		Üres old. kihagy.	-	
		Üres lap kihagy. érzékenys.	-	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
USB-re	 Opciók	Háttérszín eltávolítása	-	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
		Margó beállításai	-	
		Moire csökkentése	-	
		Dokumentum elválasztása	Dokumentum elválasztása	
			Példányszám	
			Oldalak száma	
		Színes/szürke TIFF tömörítés	-	
		Fekete-fehér TIFF tömörítés	-	
		Új alapért.beáll	-	
		Gyári beállítások visszaáll.	-	
	Mentés pik-ként	-	-	
	Indítás	-	-	
Saját e-mailre	-	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail-címére.
a SajátMappába	-	-	-	Beolvasott adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
számítógépre	Fájlba	Egyéb szken. műveletek	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	OCR-be	Egyéb szken. műveletek	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlá.
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	Képbe	Egyéb szken. műveletek	-	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	E-mailbe	Egyéb szken. műveletek	-	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
számítógépre	E-mailbe	(USB vagy PC kiválasztása)	Mentés pik-ként Indítás	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
e-mail-kiszolgálóra	Egyéb szken. műveletek	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
	Kézi	-	-	
	Címjegyzék	 (Keresés:)	-	
		Szerk.	-	
		(Címjegyzék kiválasztása)	-	
FTP/SFTP-re	Egyéb szken. műveletek	-	-	Küldjön szkennelt adatokat FTP/ SFTP-n keresztül.
	(Profilnév kiválasztása)	Előnézet	-	
		 Opciók	Kétold. szken	
			Színbeállítás	
			Felbontás	
			Fájl Típus	
			Dok.méret	
			Fényerő	
			Kontraszt	
			Fájl név	
			Fájl név stílusa	
			Fájlméret	
			Auto. igazítás	
			Üres old. kihagy.	
			Üres lap kihagy. érzékenys.	
			Háttérszín eltávolítása	
			Margó beállításai	
			Moire csökkentése	
			Dokumentum elválasztása	
			Színes/szürke TIFF tömörítés	
			Fekete-fehér TIFF tömörítés	
			Felhasználónév	
			Előnézet	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
hálózatba	Egyéb szkenn. műveletek	-	-	Szkennelt adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
	(Profilnév kiválasztása)	Előnézet	-	
		 Opciók	Kétold. szkenn	
			Színbeállítás	
			Felbontás	
			Fájl Típus	
			Dok.méret	
			Fényerő	
			Kontraszt	
			Fájl név	
			Fájl név stílusa	
			Fájlméret	
			Auto. igazítás	
			Üres old. kihagy.	
			Üres lap kihagy. érzékenys.	
			Háttérszín eltávolítása	
			Margó beállításai	
			Moire csökkentése	
			Dokumentum elválasztása	
			Színes/szürke TIFF tömörítés	
			Fekete-fehér TIFF tömörítés	
			Felhasználónév	
			Előnézet	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
SharePointba	Egyéb szkenn. műveletek	-	-	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint-kiszolgálón keresztül.
	(Profilnév kiválasztása)	Előnézet	-	
		 Opciók	Kétold. szkenn	
			Színbeállítás	
			Felbontás	
			Fájl Típus	
			Dok.méret	
			Fényerő	
			Kontraszt	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
SharePointba	(Profilnév kiválasztása)	 Opciók	Fájl név	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint-kiszolgálón keresztül.
			Fájl név stílusa	
			Fájlméret	
			Auto. igazítás	
			Üres old. kihagy.	
			Üres lap kihagy. érzékenys.	
			Háttérszín eltávolítása	
			Margó beállításai	
			Moire csökkentése	
			Dokumentum elválasztása	
			Színes/szürke TIFF tömörítés	
			Fekete-fehér TIFF tömörítés	
			Felhasználónév	
			Előnézet	
webre	-	Mentés pik-ként	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.
		Indítás	-	
WS szkennelés (Akkor látható, amikor szkennert webszolgáltatást telepít, amely megjelenik a számítógépen, a Hálózattaloló alkalmazásban.)	Egyéb szken. műveletek	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szkennelés	-	-	
	Szkennelés e-mailhez	-	-	
	Szkennelés fax.	-	-	
	Szkennelés nyomt.	-	-	

[Par. ikonok]

 [Par. ikonok]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
 Parancsikonn hozzáadása	Másol	Másol	Válassza ki a kívánt beállításokat.
		2 az 1-ben ig. más.	
	Fax	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.
	Szkennelés	Fájlba	Szkenneljen be egy monokróm vagy színes dokumentumot a számítógépére.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
 Parancsikon hozzáadása	Szkennelés	OCR-be	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.
		Képbe	Színes kép szkennelése grafikai alkalmazásba.
		USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
		E-mailbe	Beszkenne egy fekete-fehér vagy színes dokumentumot egy levelezőprogramba.
		e-mail-kiszolgálóra	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
		hálózatba	Szkennelt adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
		FTP/SFTP-re	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
		SharePointba	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint-kiszolgálón keresztül.
	Web	-	A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz. Lehet, hogy a dokumentum kiadása óta a szolgáltató hozzáadott webszolgáltatásokat, vagy módosította a szolgáltatások neveit.
	Alk-.ok	-	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.
Ezek a listák akkor jelennek meg, ha az egyes parancsikonok nevét két másodpercig nyomva tartja.	Átnevezés	-	A parancsikon nevének módosítása.
	Szerk.	-	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Törlés	-	A parancsikon törlése.
	Regisztrálja a kártyát/NFC-t	-	Rendeljen hozzá egy parancsikont egy IC-kártyához.
	Kártya/NFC törlése	-	Töröljön egy parancsikont egy IC-kártyáról.
 Szerk./ Törlés	(Válasszon parancsikon gombot.)	Átnevezés	A parancsikon nevének módosítása.
		Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
		Törlés	A parancsikon törlése.
		Regisztrálja a kártyát/NFC-t	Rendeljen hozzá egy parancsikont egy IC-kártyához.
		Kártya/NFC törlése	Töröljön egy parancsikont egy IC-kártyáról.

[Bizt. nyomt.]



[Bizt. nyomt.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Bizt. nyomt.	(Válassza a Felhasználó lehetőséget)	(Válassza a Biztonságos nyomtatási feladat lehetőséget)	Ha beírja négy számjegyből álló jelszavát, kinyomtathatja a készülék memóriájába mentett adatokat.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
			Csak abban az esetben aktív, amikor a készülék biztonságos nyomtatási adatokkal rendelkezik.

[Web]



[Web]

1. szint	Leírások
Web	A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz.

[Alk-.ok]



[Alk-.ok]

1. szint	Leírások
Alk-.ok	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.

[USB]



[USB]

1. szint	2. szint	Leírások
USB	Szkennelés USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Közvetlen nyomtatás	Adatok nyomtatása közvetlenül az USB flash meghajtóról.

[2 az 1-ben ig. más.]



[2 az 1-ben ig. más.]

1. szint	Leírások
2 az 1-ben ig. más.	Másolja igazolványkártya mindkét oldalát egyetlen oldalra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótablázatok](#)

Funkcióablakok (DCP-L8630CDW)

Kapcsolódó modellek: DCP-L8630CDW

>> Wi-Fi beállítás
 >> [Toner]
 >> [Másol]
 >> [Szkennelés]
 >> [Par. ikonok]
 >> [Bizt. nyomt.]
 >> [Web]
 >> [Alk-.ok]
 >> [USB]
 >> [2 az 1-ben ig. más.]

Wi-Fi beállítás



(Wi-Fi-beállítás)

2. szint	3. szint	Leírások
(Wi-Fi-beállítás)	Wi-Fi hálózat keresése	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	WPS/nyomógomb	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS/PIN-kód ¹	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása ¹	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
	WLAN állapot ¹	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat állapotának megjelenítése.
	TCP/IP ¹	A TCP/IP beállítások módosítása.
	MAC cím ¹	A készülék MAC-címének megjelenítése.
	Alapértelmezettre állítás ¹	Állítsa vissza a készüléke vezeték nélküli hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng. ¹	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.

¹ Wi-Fi® kapcsolat beállítása után érhető el.

[Toner]



[Toner]

2. szint	3. szint	Leírások
Toner élettartama	-	Az egyes színek körülbelüli maradék festékélettartamának megtekintése.
Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
Szinkorrekció	Hibajavítás indítása	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.

2. szint	3. szint	Leírások
Színkorrekció	Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
Festékkazetta-ellenőrzés	Fekete Cián Bíbor Sárga	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCN-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.

[Másol]



[Másol]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Mono indítás	-	-	Fekete-fehér vagy szürkeárnyalt másolatot készít.
Színes indítás	-	-	Színes másolat készítése.
ID	-	-	Készítsen másolatot igazolványkártyájáról.
 Opciók	Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.
	Tálca kiválaszt	-	Válassza ki a használni kívánt papírtálcát.
	Nagyít/Kicsinyít	100%	-
		Nagyítás	A következő másolat nagyítási arányának kiválasztása.
		Kicsinyítés	A következő másolat kicsinyítési arányának kiválasztása.
		Egyéni (25-400%)	Adja meg a nagyítás vagy kicsinyítés arányát.
	Színmélység	-	A mélység beállítása.
	Háttérszín eltávolítása	-	Az eltávolított háttérszín mennyiségének módosítása.
	Kétold. más.	Elrendezés	Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas másolást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	2-oldalas másolási tájolás	-	Kiválasztja az oldal elrendezést amikor 2 oldalas N-az-1-ben másolatokat készít egy 2 oldalas dokumentumról.
	Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.
	Köteg/rendez	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.
	2 az 1/1 az 1	-	Ha a 2 az 1-ben (ID) lehetőséget választja, akkor megadhatja a tájolási opciókat.
	Oldalelrendezés	-	N-az-1-ben másolatok készítése.
	Auto. igazítás	-	Beállítja a készüléket a ferde dokumentum automatikus korrekciójára.
Mentés pik-ként	Színbeállítás	Vörös	Beállítja a színt másolatokhoz.
		Zöld	
		Kék	
Mentés pik-ként	-	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.



3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
USB-re	Egyéb szken. műveletek	-	-	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	 Opciók	Színbeállítás	-	
		Felbontás	-	
		Fájl Típus	-	
		Dok.méret	-	
		Fényerő	-	
		Kontraszt	-	
		Fájl név	-	
		Fájlnév stílusa	-	
		Fájlméret	-	
		Auto méretezés	-	
		Auto. igazítás	-	
		Üres old. kihagy.	-	
		Üres lap kihagy. érzékenys.	-	
		Háttérszín eltávolítása	-	
		Margó beállításai	-	
		Moire csökkentése	-	
		Dokumentum elválasztása	Dokumentum elválasztása	
			Példányszám	
			Oldalak száma	
		Színes/szürke TIFF tömörítés	-	
		Fekete-fehér TIFF tömörítés	-	
		Új alapért.beáll	-	
		Gyári beállítások visszaáll.	-	
	Mentés pik-ként	-	-	
	Indítás	-	-	
Saját e-mailre	-	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail-címére.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
a SajátMappába	-	-	-	Beolvasott adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
számítógépre	Fájlba	Egyéb szken. műveletek	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappába mentheti azokat.
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	OCR-be	Egyéb szken. műveletek	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	Képbe	Egyéb szken. műveletek	-	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	E-mailbe	Egyéb szken. műveletek	-	Elküldheti a beszkenelt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
		(USB vagy PC kiválasztása)	 Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
e-mail-kiszolgálóra	Egyéb szken. műveletek	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
	Kézi	-	-	
	Címjegyzék	 (Keresés:)	-	
		Szerk. (Címjegyzék kiválasztása)	-	
FTP/SFTP-re	Egyéb szken. műveletek	-	-	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
	(Profilnév kiválasztása)	Előnézet	-	
		 Opciók	Színbeállítás	
			Felbontás	
			Fájl Típus	
			Dok.méret	
			Fényerő	
			Kontraszt	
			Fájl név	
			Fájlnev stílusa	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
FTP/SFTP-re	(Profilnév kiválasztása)	 Opciók	Fájl méret	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
			Auto. igazítás	
			Üres old. kihagy.	
			Üres lap kihagy. érzékenys.	
			Háttérszín eltávolítása	
			Margó beállításai	
			Moire csökkentése	
			Dokumentum elválasztása	
			Színes/szürke TIFF tömörítés	
			Fekete-fehér TIFF tömörítés	
			Felhasználónév	
			Előnézet	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
hálózatba	Egyéb szken. műveletek	-	-	Szkennelt adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
	(Profilnév kiválasztása)	Előnézet	-	
		 Opciók	Színbeállítás	
			Felbontás	
			Fájl Típus	
			Dok.méret	
			Fényerő	
			Kontraszt	
			Fájl név	
			Fájl név stílusa	
			Fájl méret	
			Auto. igazítás	
			Üres old. kihagy.	
			Üres lap kihagy. érzékenys.	
			Háttérszín eltávolítása	
			Margó beállításai	
			Moire csökkentése	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
hálózatba	(Profilnév kiválasztása)	 Opciók	Dokumentum elválasztása	Szkennelt adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
			Színes/szürke TIFF tömörítés	
			Fekete-fehér TIFF tömörítés	
			Felhasználónév	
			Előnézet	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
SharePointba	Egyéb szken. műveletek	-	-	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint-kiszolgálón keresztül.
	(Profilnév kiválasztása)	Előnézet	-	
		 Opciók	Színbeállítás	
			Felbontás	
			Fájl Típus	
			Dok.méret	
			Fényerő	
			Kontraszt	
			Fájl név	
			Fájlnév stílusa	
			Fájlméret	
			Auto. igazítás	
			Üres old. kihagy.	
			Üres lap kihagy. érzékenys.	
			Háttérszín eltávolítása	
			Margó beállításai	
			Moire csökkentése	
			Dokumentum elválasztása	
			Színes/szürke TIFF tömörítés	
			Fekete-fehér TIFF tömörítés	
			Felhasználónév	
			Előnézet	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
webre	-	-	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WS szkennelés (Akkor látható, amikor szkennert webszolgáltatást telepít, amely megjelenik a számítógépen, a Hálózattallózó alkalmazásban.)	Egyéb szken. műveletek	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szkennelés	-	-	
	Szkennelés e-mailhez	-	-	
	Szkennelés fax.	-	-	
	Szkennelés nyomt.	-	-	

[Par. ikonok]

+ [Par. ikonok]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
+ Parancsikok hozzáadása	Másol	Másol	Válassza ki a kívánt beállításokat.
		2 az 1-ben ig. más.	
	Szkennelés	Fájlba	Szkenneljen be egy monokróm vagy színes dokumentumot a számítógépére.
		OCR-be	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlra.
		Képbe	Színes kép szkennelése grafikai alkalmazásba.
		USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
		E-mailbe	Beszkenel egy fekete-fehér vagy színes dokumentumot egy levelezőprogramba.
		e-mail-kiszolgálóra	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
		hálózatba	Szkennelt adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
		FTP/SFTP-re	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
		SharePointba	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint-kiszolgálón keresztül.
	Web	-	A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz. Lehet, hogy a dokumentum kiadása óta a szolgáltató hozzáadott webszolgáltatásokat, vagy módosította a szolgáltatások neveit.
	Alk-.ok	-	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.
(Ezek a beállítások akkor válnak elérhetővé, ha az egyes parancsikok nevét két másodpercig nyomva tartja.)	Átnevezés	-	A parancsikon nevének módosítása.
	Szerk.	-	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Törlés	-	A parancsikon törlése.

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
(Ezek a beállítások akkor válnak elérhetővé, ha az egyes parancsikonok nevét két másodpercig nyomva tartja.)	Regisztrálja a kártyát/NFC-t	-	Rendeljen hozzá egy parancsikon egy IC-kártyához.
	Kártya/NFC törlése	-	Töröljön egy parancsikon egy IC-kártyáról.
 Szerk./ Törlés	(Válasszon parancsikon gombot.)	Átnevezés	A parancsikon nevének módosítása.
		Szerk.	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
		Törlés	A parancsikon törlése.
		Regisztrálja a kártyát/NFC-t	Rendeljen hozzá egy parancsikon egy IC-kártyához.
		Kártya/NFC törlése	Töröljön egy parancsikon egy IC-kártyáról.

[Bizt. nyomt.]



[Bizt. nyomt.]

1. szint	2. szint	3. szint	Leírások
Bizt. nyomt.	(Válassza a Felhasználó lehetőséget)	(Válassza a Biztonságos nyomtatási feladat lehetőséget)	Ha beírja négy számjegyből álló jelszavát, kinyomtathatja a készülék memóriájába mentett adatokat. Csak abban az esetben aktív, amikor a készülék biztonságos nyomtatási adatokkal rendelkezik.

[Web]



[Web]

1. szint	Leírások
Web	A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz.

[Alk-.ok]



[Alk-.ok]

1. szint	Leírások
Alk-.ok	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.

[USB]



[USB]

1. szint	2. szint	Leírások
USB	Szkennelés USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Közvetlen nyomtatás	Adatok nyomtatása közvetlenül az USB flash meghajtóról.

[2 az 1-ben ig. más.]



[2 az 1-ben ig. más.]

1. szint	Leírások
2 az 1-ben ig. más.	Másolja igazolványkártya mindkét oldalát egyetlen oldalra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkció táblázatok](#)
-

Funkcióablakok (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Kapcsolódó modellek: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

>> Vezetékes hálózat beállítása
>> Wi-Fi® beállítása
>> [Toner]
>> [Felügyeleti beállítások]
>> [Fax] (Ha a fax előnézete ki van kapcsolva)
>> [Fax] (Ha a fax előnézete be van kapcsolva)
>> [Másol]
>> [Szkennelés]
>> Parancsikonok
>> [Biztonságos nyomtatás]
>> [Web]
>> [Alkalmazások]
>> [USB]
>> [2 az 1-ben ig. más.]

Vezetékes hálózat beállítása

(Vezetékes hálózat beállítása)

3. szint	Leírások
TCP/IP	A TCP/IP beállítások módosítása.
Ethernet	Kiválasztja az Ethernet csatlakozási módot.
Vezetékes állapot	Megjeleníti az aktuális vezetékes állapotot.
MAC cím	Tekintse meg a készülék MAC-címét.
Alapértelmezettre állítás	Állítsa vissza a vezetékes hálózat beállításait a gyári alapbeállításokra.
Vezetékes engedélyezve	Kézi vezérléssel be- vagy kikapcsolja a vezetékes LAN interfészt.

Wi-Fi® beállítása

(Wi-Fi® beállítás)

3. szint	Leírások
Wi-Fi hálózat keresése	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
WPS/nyomógomb	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomós módszerrel.
WPS/PIN-kód ¹	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
WLAN visszaállítása ¹	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
WLAN állapot ¹	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat állapotának megjelenítése.
TCP/IP ¹	A TCP/IP beállítások módosítása.
MAC cím ¹	A készülék MAC-címének megjelenítése.
Alapértelmezettre állítás ¹	Állítsa vissza a készüléke vezeték nélküli hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.

3. szint	Leírások
WLAN eng. ¹	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.

¹ Wi-Fi® kapcsolat beállítása után érhető el.

[Toner]



[Toner]

3. szint	4. szint	Leírások
Toner élettartama	-	Az egyes színek körülbelüli maradék festékélettartamának megtekintése.
Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
Színkorrekció	Hibajavítás indítása	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
	Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
Festékkazetta-ellenőrzés	-	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCN-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.

[Felügyeleti beállítások]



[Felügyeleti beállítások]

2. szint	Leírások
Felügyeleti beállítások	Módosítja a képernyő beállításait, és letiltja a készülék használatát.

[Fax] (Ha a fax előnézete ki van kapcsolva)



[Fax] (Ha a fax előnézete ki van kapcsolva)

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Ismét / Szünet	-	-	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax- vagy telefonszámot ad meg az érintőképernyőn, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
Tel / R	-	-	-	A Tel beállítás R értékre változik, ha alközpont van kiválasztva a telefonvonal típusaként. Az R beállítást arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, vagy átkapcsolja a hívást egy másik mellékre, amikor alközponthoz csatlakozik.
Cím jegyzék		-	-	Keresés a címjegyzékben.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Cím jegyzék	(Keresés)			
	Szerk.	Új cím hozzáadása	Név	A címjegyzék számainak tárolása, csoportszámok megadása körfaxoláshoz, a címjegyzék számainak módosítása és törlése.
			Cím	
		Csop. beáll.	Név	
			Hozzáad/Töröl	
		Változtatás	(Cím kiválasztása)	
		Törlés	(Cím kiválasztása)	
	(Címjegyzék kiválasztása)	Alkalmaz	-	Fax küldésének indítása a Címjegyzék használatával.
Hívástört.	Kimenő hívás	(Kimenő hívás kiválasztása)	Alkalmaz	Szám kiválasztása a kimenő hívások előzményeiből, majd fax küldése a számra, a szám hozzáadása a címjegyzékhez vagy annak törlése.
			Szerk.	
Fax indítása	-	-	-	Fax küldése.
Opciók	Fax felbontása	-	-	A kimenő faxok felbontásának beállítása.
	Tárgy	-	-	Kimenő fax tárgyának szerkesztése.
	Kontraszt	-	-	Beállítja a kontrasztot.
	Kétoldalas fax	-	-	A 2 oldalas szkennelési formátum beállítása.
	Szkennerüveg mérete	-	-	A szkennerüveg szkennelési területének beállítása a dokumentum méretéhez.
	Körfaxolás	Szám hozzáad.	Szám hozzáad.	Ugyanazon faxüzenet elküldése egynél több faxszámra.
			Hozzáadás a címjegyzékből	
			Keresés a címjegyzékben	
	Előnézet	-	-	Küldés előtt megtekintheti a faxot.
	Késleltetett fax	Késleltetett fax	-	Azon időpont beállítása, amikor a készülék elküldi a késleltetett faxokat.
		Idő	-	
	Valós idejű átvitel	-	-	Fax küldése a memória használata nélkül.
	Fedlap beállítása	Fedlap beállítása	-	Állítsa be a készüléket, hogy automatikusan elküldje az előre beállított fedőlapot.
		Fedőlapüzenet	-	
		Összes oldal	-	
	Tengerentúli üzemmód	-	-	Kapcsolja be, ha nem tud faxot küldeni tengeren túlra.
	Új alapért.beáll	-	-	A beállítások mentése alapértelmezett beállításokként.
	Gyári visszaáll.	-	-	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.
Mentés pik-ként	-	-	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.

[Fax] (Ha a fax előnézete be van kapcsolva)



[Fax] (Ha a fax előnézete be van kapcsolva)

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Faxok küldése	Ismét / Szünet	-	Az utolsó hívott szám újratárcsázása. Amikor fax- vagy telefonszámot ad meg az érintőképernyőn, az Újrahívás ikon Szünet ikonná változik az LCD-n. Nyomja meg a Szünet gombot, ha a számok tárcsázása közben késleltetésre van szükség, pl. hozzáférési kódok vagy hitelkártyaszámok esetén. Címek beállításakor is tárolhat szünetet.
	Tel / R	-	A Tel beállítás R értékre változik, ha alközpont van kiválasztva a telefonvonal típusaként. Az R beállítást arra használhatja, hogy hozzáférjen a külső vonalhoz, vagy átkapcsolja a hívást egy másik mellékre, amikor alközponthoz csatlakozik.
	Cím jegyzék	-	A címzett címének kiválasztása a címjegyzékből.
	Hívástört.	-	Szám kiválasztása a kimenő hívások előzményeiből, majd fax küldése a számra, a szám hozzáadása a címjegyzékhez vagy annak törlése.
	Fax indítása	-	Fax küldése.
	Opciók	-	Válassza ki az beállításokat.
	Mentés pik-ként	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.
Fogadott faxok	Nyomt./Törl.	Összes nyomtatása (Új faxok)	Az új fogadott faxok kinyomtatása.
		Összes nyomtatása (Régi faxok)	A régi fogadott faxok kinyomtatása.
		Összes törlése (Új faxok)	Az új fogadott faxok törlése.
		Összes törlése (Régi faxok)	A régi fogadott faxok törlése.
Címjegyzék	-	-	A címzett címének kiválasztása a címjegyzékből.
Hívástörtén.	-	-	Szám kiválasztása a kimenő hívások előzményeiből, majd fax küldése a számra, a szám hozzáadása a címjegyzékhez vagy annak törlése.

[Másol]



[Másol]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Mono indítás	-	-	Fekete-fehér vagy szürkeárnyalt másolatot készít.
Színes indítás	-	-	Színes másolat készítése.
ID	-	-	Készítsen másolatot igazolványkártyájáról.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Megszakít	-	-	Nyomtatási feladat megszakítása másolási feladattal.
> (további másolási opciók)	Fogadás	Mono indítás	A számla másolásához válassza az előre beállított másolási beállításokat.
		Színes indítás	
		ID	
		Megszakít	
		> (további másolási opciók)	
		Opciók	
		Mentés pik-ként	
	Normál	Mono indítás	Normál másoláshoz válassza az előre beállított másolási beállításokat.
		Színes indítás	
		ID	
		Megszakít	
		> (további másolási opciók)	
		Opciók	
		Mentés pik-ként	
	2old. (1⇒2)	Mono indítás	Állítsa be a 2 oldalas (1⇒2) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		ID	
		Megszakít	
		> (további másolási opciók)	
		Opciók	
		Mentés pik-ként	
	2old. (2⇒2)	Mono indítás	Állítsa be a 2 oldalas (2⇒2) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		ID	
		Megszakít	
		> (további másolási opciók)	
		Opciók	
		Mentés pik-ként	
	2az1-ben (ID)	Mono indítás	Állítsa be a 2 az 1-ben (azonosító) mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		ID	
		Megszakít	
		> (további másolási opciók)	
		Opciók	
		Mentés pik-ként	
	2az1-ben	Mono indítás	Állítsa be a 2 az 1-ben mód előre meghatározott másolási beállításait.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
> (további másolási opciók)	2az1-ben	Színes indítás	Állítsa be a 2 az 1-ben mód előre meghatározott másolási beállításait.
		ID	
		Megszakít	
		> (további másolási opciók)	
		Opciók	
		Mentés pik-ként	
	Papírtak.	Mono indítás	Állítsa be a papírmntés mód előre meghatározott másolási beállításait.
		Színes indítás	
		ID	
		Megszakít	
		> (további másolási opciók)	
		Opciók	
		Mentés pik-ként	
Opciók	Minőség	-	Válassza ki a Másolási felbontást a dokumentumtípushoz.
	Tálca kiválaszt	-	Válassza ki a használni kívánt papírtálcát.
	Nagyít/Kicsinyít	100%	-
		Nagyítás	A következő másolat nagyítási arányának kiválasztása.
		Kicsinyítés	A következő másolat kicsinyítési arányának kiválasztása.
		Egyéni (25-400%)	Adja meg a nagyítás vagy kicsinyítés arányát.
	Színmélység	-	A mélység beállítása.
	Háttérszín eltávolítása	-	Az eltávolított háttérszín mennyiségének módosítása.
	Kétold. más.	Elrendezés	Ki- vagy bekapcsolhatja a 2 oldalas másolást, és kiválaszthatja a hosszú vagy rövid él mentén történő lapozást.
	Kétoldalas másolás oldalelr.	-	Kiválasztja az oldal elrendezést amikor 2 oldalas N-az-1-ben másolatokat készít egy 2 oldalas dokumentumról.
	Kontraszt	-	Beállítja a kontrasztot.
	Köteg/rendez	-	Adja meg a másolatok kötegeléséhez vagy szétválogatásához.
	2 az 1/1 az 1	-	Ha a 2 az 1-ben (ID) lehetőséget választja, akkor megadhatja a tájolási opciókat.
	Oldalelrendezés	-	N-az-1-ben másolatok készítése.
	Auto. igazítás	-	Beállítja a készüléket a ferde dokumentum automatikus korrekciójára.
	Színbeállítás	Vörös Zöld Kék	Beállítja a színt másolatokhoz.
	Mentés pik-ként	-	Az aktuális beállítások mentése parancsiként.

[Szkennelés]



[Szkennelés]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
USB-re	Szkennelési műveletek	-	-	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Opciók	Kétold. szken	-	
		Színbeállítás	-	
		Felbontás	-	
		Fájl Típus	-	
		Dokumentumméret	-	
		Fényerő	-	
		Kontraszt	-	
		Fájl név	-	
		Fájlnév stílusa	-	
		Fájlméret	-	
		Auto méretezés	-	
		Auto. igazítás	-	
		Üres old. kihagy.	-	
		Üres lap kihagy. érzékenys.	-	
		Háttérszín eltávolítása	-	
		Margó beállításai	-	
		Moire csökkentése	-	
		Dokumentum elválasztása	Dokumentum elválasztása	
			Példányszám	
			Oldalak száma	
		Színes/szürke TIFF tömörítés	-	
		Fekete-fehér TIFF tömörítés	-	
		Új alapért.beáll	-	
	Gyári visszaáll.	-		
	Mentés pik-ként	-	-	
	Indítás			
Saját e-mailre	-	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot az e-mail-címére.
a SajátMappába	-	-	-	Beolvasott adatok küldése a helyi hálózaton vagy az

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
				interneten található CIFS-kiszolgálóra.
számítógépre	Fájlba	Szkennelési műveletek	-	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	OCR-be	Szkennelési műveletek	-	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájljává.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	Képbe	Szkennelési műveletek	-	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
	E-mailbe	Szkennelési műveletek	-	Elküldheti a beszkennt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
		(Válasszon USB és PC közül)	Opciók	
			Mentés pik-ként	
			Indítás	
e-mail-kiszolgálóra	Mégse	-	-	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
	Szkennelési műveletek	-	-	
	Kézi	-	-	
	Cím jegyzék		-	
		(Keresés)	-	
		Szerk.	-	
	Tovább	(Címjegyzék kiválasztása)	-	
		Célállomások	-	
		Előnézet	-	
		Opciók	Kétold. szken	
			Színbeállítás	
			Felbontás	
			Fájl Típus	
			Dokumentumméret	
			Tárgy	
			Fényerő	
			Kontraszt	
			Fájl név	
			Fájlnév stílusa	
			Fájlméret	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
e-mail-kiszolgálóra	Tovább	Opciók	Auto. igazítás	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
			Üres old. kihagy.	
			Üres lap kihagy. érzékenys.	
			Háttérszín eltávolítása	
			Margó beállításai	
			Moire csökkentése	
			Dokumentum elválasztása	
			Színes/szürke TIFF tömörítés	
			Fekete-fehér TIFF tömörítés	
			Előnézet	
			Új alapért.beáll	
			Gyári visszaáll.	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
	Célállomások	(Cím kiválasztása)	-	
FTP/SFTP-re	Szkennelési műveletek	-	-	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
	(Profilnév kiválasztása)	Előnézet	-	
		Opciók	Kétold. szken	
			Színbeállítás	
			Felbontás	
			Fájl Típus	
			Dokumentumméret	
			Fényerő	
			Kontraszt	
			Fájl név	
			Fájlnév stílusa	
			Fájlméret	
			Auto. igazítás	
			Üres old. kihagy.	
			Üres lap kihagy. érzékenys.	
			Háttérszín eltávolítása	
			Margó beállításai	

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások	
FTP/SFTP-re	(Profilnév kiválasztása)	Opciók	Moire csökkentése	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.	
			Dokumentum elválasztása		
			Színes/szürke TIFF tömörítés		
			Fekete-fehér TIFF tömörítés		
			Felhasználónév		
			Előnézet		
		Mentés pik-ként	-		
Indítás	-				
hálózatba	Szkennelési műveletek	-	-	Szkennelt adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.	
	(Profilnév kiválasztása)	Előnézet	-		
		Opciók	Kétold. szken		
			Színbeállítás		
			Felbontás		
			Fájl Típus		
			Dokumentumméret		
			Fényerő		
			Kontraszt		
			Fájl név		
			Fájlnév stílusa		
			Fájlméret		
			Auto. igazítás		
			Üres old. kihagy.		
			Üres lap kihagy. érzékenys.		
			Háttérszín eltávolítása		
			Margó beállításai		
			Moire csökkentése		
			Dokumentum elválasztása		
			Színes/szürke TIFF tömörítés		
			Fekete-fehér TIFF tömörítés		
			Felhasználónév		
			Előnézet		
			Mentés pik-ként		-
			Indítás		-

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
SharePointba	Szkennelési műveletek (Profilnév kiválasztása)	-	-	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint-kiszolgálón keresztül.
		Előnézet	-	
		Opciók	Kétold. szken	
			Színbeállítás	
			Felbontás	
			Fájl Típus	
			Dokumentumméret	
			Fényerő	
			Kontraszt	
			Fájl név	
			Fájlnév stílusa	
			Fájlméret	
			Auto. igazítás	
			Üres old. kihagy.	
			Üres lap kihagy. érzékenys.	
			Háttérszín eltávolítása	
			Margó beállításai	
			Moire csökkentése	
			Dokumentum elválasztása	
			Színes/szürke TIFF tömörítés	
			Fekete-fehér TIFF tömörítés	
			Felhasználónév	
			Előnézet	
		Mentés pik-ként	-	
		Indítás	-	
webre	-	-	-	Feltöltheti a szkennelt adatokat egy internetes szolgáltatáshoz.
WS szkennelés (Akkor látható, amikor szkennert webszolgáltatást telepít, amely megjelenik a számítógépen, a Hálózattalolózó alkalmazásban.)	Szkennelés	-	-	Adatok szkennelése a webszolgáltatás protokolljának segítségével.
	Szk. e-mailhez	-	-	
	Szkennelés fax.	-	-	
	Szkennelés nyomt.	-	-	
	Szkennelési műveletek	-	-	

Parancsikonok

+ (Parancsikonok)

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
+ Parancsikon hozzáadása	Másol	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.
	Fax	-	Válassza ki a kívánt beállításokat.
	Szkennelés	Fájlba	Dokumentumokat szkennelhet, és a számítógép mappáiba mentheti azokat.
		OCR-be	Alakítsa át szkennelt dokumentumait szerkeszthető szövegfájlra.
		Képbe	Fényképeket és grafikákat szkennelhet grafikai alkalmazásaiba.
		USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
		E-mailbe	Elküldheti a beszkennt dokumentumot egy e-mailhez csatolva.
		e-mail-kiszolgálóra	Olvasson be egy monokróm vagy színes dokumentumot a kívánt e-mail-címre.
		hálózatba	Szkennelt adatok küldése a helyi hálózaton vagy az interneten található CIFS-kiszolgálóra.
		FTP/SFTP-re	Küldjön szkennelt adatokat FTP/SFTP-n keresztül.
		SharePointba	Küldjön szkennelt adatokat egy SharePoint-kiszolgálón keresztül.
	Web	-	A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz. Lehet, hogy a dokumentum kiadása óta a szolgáltató hozzáadott webszolgáltatásokat, vagy módosította a szolgáltatások neveit.
	Alkalmazások	-	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.
Ezek a listák akkor jelennek meg, ha az egyes parancsikonok nevét két másodpercig nyomva tartja.	Átnevezés	-	A parancsikon nevének módosítása.
	Szerk.	-	Módosítsa a parancsikon beállításokat.
	Törlés	-	A parancsikon törlése.
	Regisztrálja a kártyát/NFC-t	-	Rendeljen hozzá egy parancsikont egy IC-kártyához.
	Kártya/NFC törlése	-	Töröljön egy parancsikont egy IC-kártyáról.

[Biztonságos nyomtatás]



[Biztonságos nyomtatás]

2. szint	Leírások
Biztonságos nyomtatás	Ha beírja a jelszavát, akkor kinyomtathatja a készülék memóriájába vagy az USB flash meghajtóra mentett adatokat. Csak abban az esetben aktív, amikor a készülék vagy az USB flash meghajtó biztonságos nyomtatási adatokkal rendelkezik.

[Web]



[Web]

2. szint	Leírások
Web	A Brother készülék csatlakoztatása egy internetszolgáltatáshoz.

[Alkalmazások]



[Alkalmazások]

2. szint	Leírások
Alkalmazások	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.

[USB]



[USB]

2. szint	3. szint	Leírások
USB	Szkennelés USB-re	Szkenneljen dokumentumokat közvetlenül USB Flash memóriameghajtóra.
	Közvetlen nyomtatás	Adatok nyomtatása közvetlenül az USB flash meghajtóról.

[2 az 1-ben ig. más.]



[2 az 1-ben ig. más.]

2. szint	Leírások
2 az 1-ben ig. más.	Másolja igazolványkártya mindkét oldalát egyetlen oldalra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótablázatok](#)

A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.


- [Mi a Web alapú kezelés?](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)
- [Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével](#)

Mi a Web alapú kezelés?

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.



- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
 - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
 - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
 - Google Chrome™ Android™ esetén
 - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a számítógépével azonos, TCP/IP protokollt támogató hálózathoz csatlakozik.

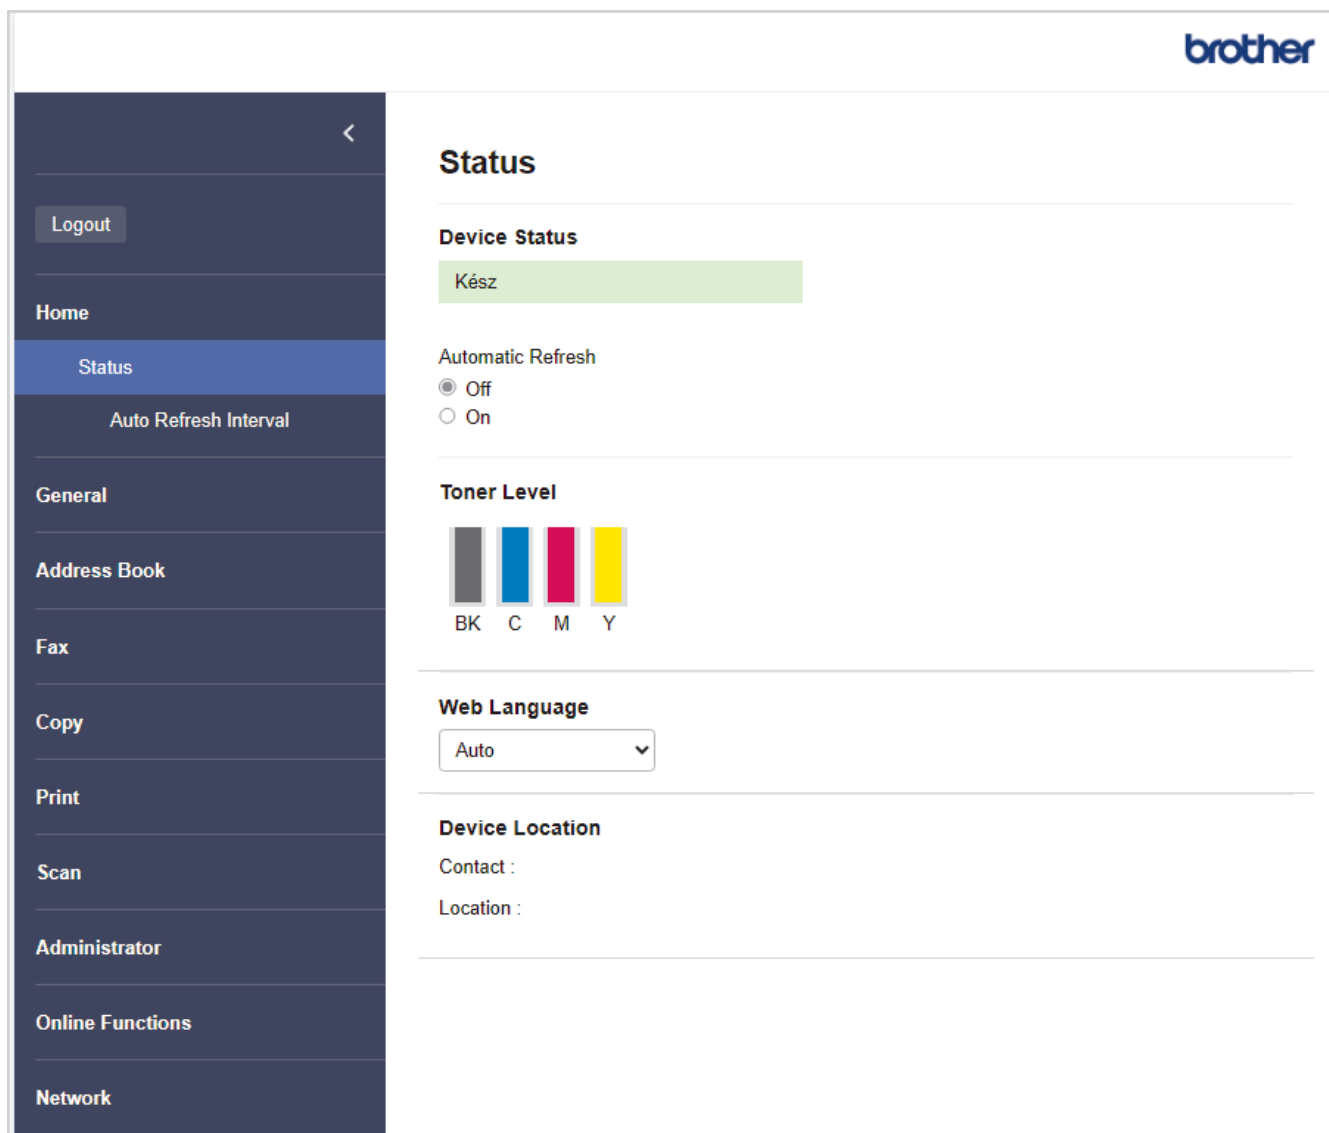

A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

A Web alapú kezelés elérése

- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
 - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
 - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
 - Google Chrome™ Android™ esetén
 - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.
- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezeléssel történő konfigurálásához. Ha HTTP-t alkalmaz a beállítások elvégzésére a Web alapú kezelés használatakor, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a biztonságos HTTPS kapcsolatra váltáshoz.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Webalapú felügyelettel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédablakot jelenít meg. Ha el szeretné kerülni a figyelmeztető párbeszédablak megjelenítését, akkor telepíthet egy ön aláírt tanúsítványt az SSL/TLS kommunikáció használatához.
- készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

Az alapértelmezett jelszót a Hálózati konfigurációs jelentésben vagy a Nyomtatóbeállítások oldalon is megtalálhatja.

>> [Lépjen be a webalapú kezelés funkciójába a webböngészőjéből](#)

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkciójába a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Windows/Mac\)](#)

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkciójába a Brother Utilities alkalmazásból \(Windows\)](#)

Lépjen be a webalapú kezelés funkciójába a webböngészőjéből

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2

A készülék IP-címét a Hálózati konfigurációs jelentésben találhatja meg.



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben vagy a Nyomtatóbeállítások oldalon található.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a gép alján vagy hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve, amikor először bejelentkezik.

4. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  opcióra, majd a(z)  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.



Ha a készülék adott időtartamig használaton kívül van, a felhasználót automatikusan kijelentkezteti. A kijelentkezési beállításokat a(z) **Web Based Management Logout Time (Web alapú kezelés kijelentkezési idő)** menüben módosíthatja.

Lépjen be a web alapú kezelés funkciójába a Brother iPrint&Scan alkalmazásból (Windows/Mac)

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Windows

Indítsa el az  (Brother iPrint&Scan) lehetőséget.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **ugrás > Alkalmazások** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

2. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Készülék hozzáadása / Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell nevét a listából. Kattintson a **OK** gombra.

3. Kattintson a **Kellékek/Készülékbeállítások** gombra.



Ha a **Kellékek/Készülékbeállítások** ablak megjelenik, kattintson a(z) **Összes beállítás** linkre.

Megjelenik a webalapú kezelés.

4. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a gép alján vagy hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve, amikor először bejelentkezik.

5. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  opcióra, majd a(z)  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.



- A webalapú kezelés lehetőséget a mobil eszközökre telepíthető Brother Mobile Connect alkalmazásból is elérheti.
- Ha a készülék adott időtartamig használaton kívül van, a felhasználót automatikusan kijelentkezteti. A kijelentkezési beállításokat a(z) **Web Based Management Logout Time (Web alapú kezelés kijelentkezési idő)** menüben módosíthatja.

Lépjen be a web alapú kezelés funkciójába a Brother Utilities alkalmazásból (Windows)

1. Indítsa el a  (Brother Utilities) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).

2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Készülékbeállítások** gombra. Megjelenik a webalapú kezelés.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a gép alján vagy hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve, amikor először bejelentkezik.

-
4. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  opcióra, majd a(z)  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.



Ha a készülék adott időtartamig használaton kívül van, a felhasználót automatikusan kijelentkezteti. A kijelentkezési beállításokat a(z) **Web Based Management Logout Time (Web alapú kezelés kijelentkezési idő)** menüben módosíthatja.

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Küldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.

A beállítások elvégzése után kattintson a **Logout (Kijelentkezés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
-

Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával

készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

1. A Web alapú kezelés indítása. >> [A Web alapú kezelés elérése](#)
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda)** > **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** gombjára.



- A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett.
- Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

3. A jelszó módosításához adja meg az aktuális jelszavát a **Enter Old Password (Adja meg a régi jelszót)** mezőben.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** utasításokat, majd adja meg új jelszavát az **Enter New Password (Jelszó megadása)** mezőben.
5. Írja be újra az új jelszót a **Confirm New Password (Új jelszó jóváhagyása)** mezőbe.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



A **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** menün keresztül is módosítható a funkciózár beállításai.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)

Készülék címjegyzékének beállítása a Webalapú kezelő segítségével

Kapcsolódó modellek: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezelővel történő konfigurálásához.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Web alapú kezelővel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédpanelt jelenít meg.

1. A Web alapú kezelés indítása. ➤➤ [A Web alapú kezelés elérése](#)
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Address Book (Címjegyzék)** gombjára.



Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

3. Kattintson a célcímek számaira, majd szükség esetén adja hozzá vagy frissítse a Címjegyzék adatait.
4. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)



Függelék



- [Műszaki adatok](#)
- [Kellékanyagok](#)
- [A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk](#)
- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)
- [Tartozékok](#)
- [Brother Súgó és ügyfélszolgálat](#)

Műszaki adatok

- >> Általános specifikáció
- >> Dokumentum méretspecifikáció
- >> Nyomathordozók adatai
- >> Faxjellemzők
- >> Másolási specifikáció
- >> A szkennerek műszaki adatai
- >> A nyomtató műszaki adatai
- >> Interfész műszaki adatai
- >> Közvetlen nyomtatás funkció specifikációk
- >> Támogatott protokollok és biztonsági funkciók
- >> Számítógépre vonatkozó követelmények

Általános specifikáció

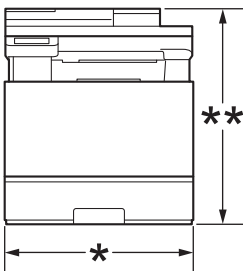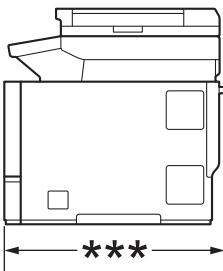Nyomtató típusa		Lézer
Nyomtatási mód		Elektrofotografikus lézernyomtató
Memóriakapacitás	Normál	• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) 512 MB • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) 1 GB
A készülék kijelzője		• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) 3,5 hüvelyk (8,8 cm) TFT Színes LCD érintőképernyő ¹ • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) 17,6 cm TFT színes LCD-érintőképernyő ¹
Áramforrás		220 V-240 V AC 50/60 Hz
Energiafelvétel (Átlagos)	Csúcs	Körülbelül 1010 W
	Nyomtatás ²	Körülbelül 540 W 25°C-on
	Nyomtatás (Csendes mód) ²	Körülbelül 330 W 25°C-on
	Másolás ²	Körülbelül 540 W 25°C-on
	Másolás (Csendes mód) ²	Körülbelül 330 W 25°C-on
	Kész ²	Körülbelül 60 W 25°C-on
	Alvó ²	Körülbelül 8,4 W
	Mély alvás ²	Körülbelül 0,53 W
	Kikapcsolva ^{2 3 4}	Körülbelül 0,04 W
Méret (Tipikus vázlatnézetben) (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW)  		Egység: mm • (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) * : 404 ** : 460 *** : 473 • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) * : 454 ** : 460 *** : 505

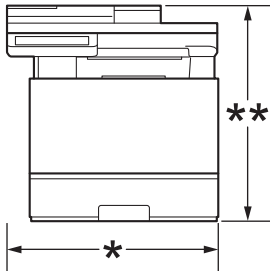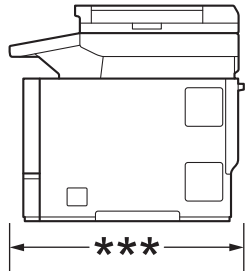(MFC-L8970CDW/MFC-EX570)  					
Súly (kellékanyagokkal)				• (DCP-L8630CDW) 25,8 kg • (MFC-L8730CDW) 25,8 kg • (MFC-L8970CDW) 26,9 kg • (MFC-EX570) 27,4 kg	
Zajszint	Hangnyomás ⁶	Nyomtatás	LpAm = 49 dB (A)		
		Nyomtatás (Csendes mód)	LpAm = 44 dB (A)		
		Kész	Alapértelmezett: LpAm = 31 dB (A) ⁵		
	Hangerő ⁶	Nyomtatás	Monokróm	LWAc = 6,47 B (A)	
			Színes	LWAc = 6,47 B (A)	
		Nyomtatás (Csendes mód)	Monokróm	LWAc = 5,83 B (A)	
			Színes	LWAc = 5,88 B (A)	
		Kész	Alapértelmezett: LWAc = 4,43 B (A) ⁷		
Hőmérséklet	Működés		10 °C és 32,5 °C között		
	Tárolás		0°C és 40°C között		
Páratartalom	Működés		20%-80% (páralecsapódás nélkül)		
	Tárolás		35%-85% (páralecsapódás nélkül)		
Automatikus dokumentumadagoló (ADF)				Legfeljebb 80 lap A legjobb eredményért javasoljuk: • Hőmérséklet: 20 °C-30 °C • Páratartalom: 50%-70% • Papír: 80 g/m²	

¹ átlósan mérve.

² Akkor lett mérve, amikor a készülék csatlakoztatva volt ugyanazon a hálózati kapcsolaton, mint az ENERGY STAR Ver. 3.2 teszt mód.

³ A mérés az IEC 62301 2.0 kiadású szabvány alapján történt.

⁴ A teljesítményfelvétel a használat módjától is függ.

⁵ Ha a ventilátor motorja működik: LpAm = 35 dB (A)

⁶ A mérés az ISO 7779 szerinti módszernek megfelelően történt.

⁷ Ha a ventilátor motorja működik: LWAc = 4,98 B (A)

Dokumentum méretspecifikáció

Dokumentumméret	ADF szélessége	105 mm – 215,9 mm
	ADF hosszúsága	148 mm – 355,6 mm
	Szkennerüveg szélessége	Legfeljebb 215,9 mm
	Szkennerüveg hosszúsága	(DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Legfeljebb 297 mm (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Legfeljebb 355,6 mm

Nyomathordozók adatai

Papírbemenet	Papírtálca (Normál)	Papírtípus	Normál papír, fejléces papír, színes papír, vékony papír, újrahasznosított papír
		Papírméret	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (hosszú oldal), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Short (270 mm-es papír)
		Papírsúly	60-105 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	Legfeljebb 250 lap 80 g/m ² tömegű normál papír
	Többcélú tálcá (TC tálcá)	Papírtípus	Normál papír, fejléces papír, színes papír, vékony papír, vastag papír, újrahasznosított papír, finom írópapír, címke, boríték, vékony bor., vastag bor., fényes papír
		Papírméret	- Szélesség: 76,2 - 216 mm - Hosszúság: 116-355,6 mm - Boríték: COM-10, DL, C5, Monarch
		Papírsúly	60-163 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	- Legfeljebb 50 lap 80 g/m² tömegű normál papír - Boríték: 10 borítékok maximum 10 mm-es vastagságig
	2., 3. papírtálca Opcionális ¹	Papírtípus	Normál papír, fejléces papír, színes papír, vékony papír, újrahasznosított papír
		Papírméret	A4, Letter, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Short (270 mm-es papír)
		Papírsúly	60-105 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	- LT-350CL Legfeljebb 250 lap 80 g/m² tömegű normál papír - LT-360CL Legfeljebb 520 lap 80 g/m² tömegű normál papír
Papírkimenet ²	Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcája		Legfeljebb 150 darab 80 g/m ² súlyú normál papír (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára)

Papírkimenet ²	Nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája		Egy lap (felfelé nézve érkezik a felfelé néző nyomatok kimeneti gyűjtőtálcájára)
2 oldalas	Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Papírtípus	Normál papír, Fejléces papír, színes papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír, Fényes papír
		Papírméret	A4, A4 Short (270 mm-es papír)
		Papírsúly	60-105 g/m ²

- ¹ (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Az alsó tálcák maximális száma: legfeljebb két LT-350CL alsó tálca.
(MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Az alsó tálcák maximális száma: legfeljebb két LT-350CL alsó tálca, vagy legfeljebb két LT-360CL alsó tálca, vagy egy LT-350CL és egy LT-360CL kombinációja.
- ² A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott lapokat a készülék elhagyását követően a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.

Faxjellemzők

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció MFC modellek esetén érhető el.

Kompatibilitás		ITU-T Super Group 3
Kódolási rendszer		MH / MR / MMR / JBIG
Modem sebesség		33 600 bps (automatikus adatsebesség-csökkenéssel)
2 oldalas nyomat fogadás		Yes
Automatikus 2 oldalas küldés		Igen (az ADF-ről)
Szkennelési szélesség		Maximum 208 mm
Nyomtatási szélesség		Maximum 207,4 mm
Szürkeárnyalat		8 bit / 256 szint
Felbontás	Vízszintes	203 dpi
	Függőleges	Standard: 98 dpi Finom: 196 dpi Nagyon finom: 392 dpi Fénykép: 196 dpi
Címjegyzék		300 hely
Csoportok		Max. 20
Üzenetszórás		350 hely
Automatikus újratárcsázás		3-szor 5 perces időközönként
Küldés memóriából		Legfeljebb 500 oldal ¹
Papír nélküli fogadás		Legfeljebb 500 oldal ¹

¹ Az „Oldalak” az „ITU-T TestChart” 1. számú dokumentumára utal (ez egy tipikus üzleti levél, normál felbontás, JBIG kód).

Másolási specifikáció

Másolási szélesség	Maximum 208 mm
Automatikus 2 oldalas másolás	(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Igen (az ADF-ről)
Szortírozó másolatrendezés	Yes
Másolatok kötegbe rendezése	Legfeljebb 999 oldal
Nagyítás/kicsinyítés	25-400% (1%-os lépésekben)

Felbontás	Maximum 1200 x 600 dpi
Első másolat elkészítési ideje ¹	Monokróm Kevesebb mint 12,5 másodperc
	Színes Kevesebb mint 12,5 másodperc

¹ Készenléti módból és normál tálcából.

A szkennert műszaki adatai

Szín/Fekete	Igen / Igen
TWAIN kompatibilis	Yes (Windows 10 / Windows 11)
WIA kompatibilis	Yes (Windows 10 / Windows 11)
Szín mélység	48 bites színes feldolgozás (bemenet) 24 bites színes feldolgozás (kimenet)
Szürke árnyalat	16 bites színes feldolgozás (bemenet) 8 bites színes feldolgozás (kimenet)
Felbontás ¹	- Max. 19 200 x 19 200 dpi (interpolált) - Max. 1200 x 1200 dpi (a szkennert üvegéről) - Max. 600 x 600 dpi (ADF-ről)
Szkennelési szélesség	Maximum 210 mm
Automatikus 2 oldalas szkennelés	(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Igen (az ADF-ről)

¹ Maximum 600 x 600 dpi felbontású szkennelés a WIA illesztőprogrammal Windows 10 és Windows 11 operációs rendszereken.

A nyomtató műszaki adatai

Automatikus 2 oldalas nyomtatás		Igen
Emuláció		PCL6, BR-Script3, PDF 2.0 verzió
Felbontás		600 x 600 dpi, 2400 dpi színvonalú (2400 x 600) minőségű
Nyomtatási sebesség ^{1 2}	1 oldalas nyomtatás	Monokróm Legfeljebb 33 oldal/perc (Letter méret) Legfeljebb 31 oldal/perc (A4 méret)
		Színes Legfeljebb 33 oldal/perc (Letter méret) Legfeljebb 31 oldal/perc (A4 méret)
	2 oldalas nyomtatás	Monokróm Legfeljebb 21 oldal/perc (max. 10,5 lap/perc) (Letter méret) Legfeljebb 20 oldal/perc (max. 10 lap/perc) (A4 méret)
		Színes Legfeljebb 21 oldal/perc (max. 10,5 lap/perc) (Letter méret) Legfeljebb 20 oldal/perc (max. 10 lap/perc) (A4 méret)
Első oldal nyomtatási ideje ^{3 4 5 6}		Monokróm Kevesebb mint 9,9 másodperc
		Színes Kevesebb mint 9,9 másodperc

- 1 A nyomtatási sebesség a nyomtatott dokumentum típusától függően eltérő lehet.
- 2 A nyomtatási sebesség lassabb lehet, ha a készülék vezeték nélküli LAN-kapcsolattal csatlakozik.
- 3 Nyomtatás üzemkész módból és normál tálcával.
- 4 A gép indításától a papírkiadás befejezéséig eltelt idő (kivéve, ha a gépet bekapcsolják, vagy ha hibát javítanak).
- 5 Változhat, ha kalibráció vagy regisztráció van folyamatban.
- 6 Normál tálcából, A4-es vagy Letter méretű papír nyomtatása esetén érvényes. Mindazonáltal az első nyomtatás a papírmérettől és a nyomtatott adatmennyiségtől függően hosszabb ideig tarthat.

Interfész műszaki adatai

USB ^{1 2}	Nagy sebességű USB 2.0 Használjon 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 (TypeA/B) interfészkábelt.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³
Vezeték nélküli LAN	5 GHz IEEE 802.11a/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC ⁴ (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570)	Igen

- 1 A készülék nagy sebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.
- 2 Más gyártók USB hub eszközeit a rendszer nem támogatja.
- 3 5e kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű) hálózati kábelt használjon.
- 4 Ha egy külső IC-kártyaolvasót csatlakoztat, használjon HID-osztályú illesztőprogramot támogató eszközt.

Közvetlen nyomtatás funkció specifikációk

Kompatibilitás	PDF 2.0-es verzió, JPEG, TIFF (Brother modellek által szkennelt fájl), PRN-GDI (a gép saját nyomtató-illesztőprogramjával hozta létre), PRN-PS (a gép saját nyomtató-illesztőprogramjával hozta létre)
Interfész	Közvetlen USB-aljzat: Elöl 1x, Hátul 1x (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Támogatott protokollok és biztonsági funkciók

A támogatott protokollok és biztonsági funkciók a modelltől függően eltérőek lehetnek.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Wireless LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Wireless LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokollok (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, POP3, SMTP-ügyfél, IPP/IPPS, FTP-ügyfél és -kiszolgáló, CIFS-ügyfél, TELNET-kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, TFTP-ügyfél és -kiszolgáló, ICMP, Web Services (nyomtatás/szkennelés), SNMP-ügyfél, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog

Protokollok (IPv6)

NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/PPPS, POP3, SMTP-ügyfél, FTP-ügyfél és -kiszolgáló, CIFS-ügyfél, TELNET-kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, TFTP-ügyfél és -kiszolgáló, ICMPv6, Web Services (nyomtatás/szkennelés), SMTP-ügyfél, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog

Hálózatbiztonság (vezetékes hálózat)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Hálózatbiztonság (vezeték nélküli hálózat)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Vezeték nélküli hálózati biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (a Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) protokollt támogatja)

Vezeték nélküli hitelesítés

Wi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct

Számítógépre vonatkozó követelmények

Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók

Számítógépesplatform- és operációsrendszer-verzió		A számítógép felhasználó felülete			Processzor	A telepítéshez szükséges lemezterület ¹	
		USB ²	Vezetékes LAN	Vezeték nélküli LAN		Az illesztőprogramokhoz	Az alkalmazások vonatkozásában (az illesztőprogramokkal együtt)
Windows operációs rendszer	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{3 4}	Nyomtatás PC Fax ⁵ Szkennelés			32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	80 MB	2,0 GB
	Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise ^{3 4}				64 bites (x64) processzor		
	Windows Server 2016	Nyomtatás Szkennelés	Nyomtatás	64 bites (x64) processzor	80 MB	80 MB	
	Windows Server 2019						
	Windows Server 2022						
Mac operációs rendszer ⁶	macOS v13	Nyomtatás PC Fax (Küldés) ⁵ Szkennelés			64 bites processzor	N/A	500 MB
	macOS v14						
	macOS v15						
ChromeOS™		Nyomtatás Szkennelés			N/A	N/A	N/A
Linux		Nyomtatás			32 bites (x86) vagy	20 MB	20 MB

(Támogatott csomagkezelő rendszer: dpkg, rpm) ⁷	PC Fax (Küldés) ⁵ Szkennelés	64 bites (x64) processzor		
--	--	---------------------------	--	--

¹ A szoftver telepítéséhez internetkapcsolat szükséges.

² Harmadik fél által gyártott USB port nem támogatott.

³ WIA, 1200x1200 felbontáshoz.

⁴ PaperPort™ 14SE támogatja a következő operációs rendszereket: Windows 10 Windows 11.

⁵ A PC Fax funkciót a rendszer csak fekete-fehérben támogatja.

⁶ macOS felelősségi nyilatkozat

AirPrint-kompatibilis: A macOS-on keresztüli nyomtatáshoz, szkenneléshez vagy PC-faxoláshoz (küldés) AirPrint használata szükséges. A Mac illesztőprogramok nem tartozéka a készüléknek.

⁷ Az illesztőprogram a következő Linux disztribúciókon működik:

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.

A legújabb illesztőprogramokért látogassa meg modellje **Letöltések** oldalát a support.brother.com/downloads honlapon.

A támogatott operációs rendszerért látogassa meg modellje **Támogatott operációs rendszerek** oldalát a support.brother.com/os honlapon.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Függelék](#)






Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dobegység cseréjének ideje, akkor hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén. A készülékhez tartozó kellékanyagokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a(z) go.brother/original címre, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Brother kereskedővel.



A kellékanyagok termékkódjai országonként és régióként eltérőek.

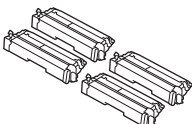Kellékanyagok	Kellékanyagok termékkódjai	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Festékkazetta 	Normál festékkazetta: - Fekete: TN625BK - Ciánkék: TN625C - Magenta: TN625M - Sárga: TN625Y	- Fekete: Körülbelül 3000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 1800 oldal ^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Nagy kapacitású festékkazetta: - Fekete: TN625XLBK - Ciánkék: TN625XLC - Magenta: TN625XLM - Sárga: TN625XLY	- Fekete: Körülbelül 5500 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 4500 oldal ^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Szuper nagy kapacitású festékkazetta: - Fekete: TN625XXLBK - Ciánkék: TN625XXLC - Magenta: TN625XXLM - Sárga: TN625XXLY	- Fekete: Körülbelül 7500 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 6500 oldal ^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Ultra nagy kapacitású festékkazetta: - Fekete: TN627BK - Ciánkék: TN627C - Magenta: TN627M - Sárga: TN627Y	- Fekete: Körülbelül 10 000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 10 000 oldal ^{1 2}	MFC-L8970CDW/MFC-EX570

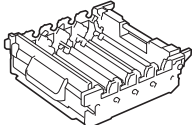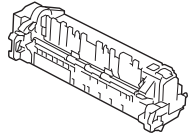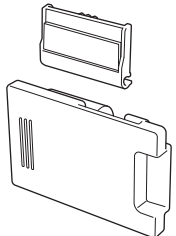Kellékanyagok	Kellékanyagok termékkódjai	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
	Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	- Fekete: Körülbelül 3000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 1800 oldal ^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW
		- Fekete: Körülbelül 7500 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 6500 oldal ^{1 2}	MFC-L8970CDW
		- Fekete: Körülbelül 10 000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 10 000 oldal ^{1 2}	MFC-EX570
Dobegység 	DR625CL	Körülbelül 30 000 oldal ³	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Szíjegység 	BU635CL	Körülbelül 50 000 oldal ⁴	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Hulladékfesték-kazetta 	WT229CL	Körülbelül 50 000 oldal ⁵	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Beégetőmű 	FD-5000 230V	Körülbelül 100 000 oldal ⁶	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet 	PF-M5000	Körülbelül 50 000 oldal ⁷	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapok

³

- Körülbelül 30 000 oldal egy oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)
- Körülbelül 50 000 oldal három oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)

Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

⁴

- Körülbelül 50 000 oldal egy oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)
- Körülbelül 100 000 oldal három oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)

Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

-
- 5 Körülbelül 50 000 oldal öt oldal/feladat alapján (A4/Letter méretű egyoldalas oldalak). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.
- 6 Körülbelül 100 000 oldal öt oldal/feladat alapján (A4/Letter méretű egyoldalas oldalak). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.
- 7 Körülbelül 50 000 oldal öt oldal/feladat alapján (A4/Letter méretű egyoldalas oldalak). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)
-

A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk

A festékkazetta élettartama

Ez a termék a következő módszerekkel állapítja meg a festékkazetták élettartamát:

- A kép elkészítéséhez szükséges különböző színű pontok megszámlálásával
- Az előhívó görgő fordulatainak megszámlálásával

Ha bármelyik fenti érték eléri a felső határértéket, a nyomtatási művelet leáll. A felső korlát úgy van beállítva, hogy az meghaladja azoknak a pontoknak és fordulatoknak a számát, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a kazetta egyenletesen teljesítse névleges oldalhozamát. Ennek a funkciónak a célja a gyenge nyomtatási minőség és a készülék károsodásának megelőzése.

Két üzenet jelzi, ha alacsony a festékszint vagy utántöltést igényel: Kevés a festék és Cserélje ki a festékkazettát.

A „festék kifogyóban” akkor jelenik meg az LCD-kijelzőn, ha az előhívó görgő képpontjainak vagy fordulatainak száma közelít a maximális értékhez. A „festék cseréje” akkor jelenik meg az LCD-kijelzőn, ha az előhívó görgő képpontjainak vagy fordulatainak száma eléri a maximális értéket.

Színkorrekció

Az előhívó görgő nem csak akkor forog, amikor normál művelet (például nyomtatás és másolás) történik, hanem akkor is, amikor a készülék beállításokat, például Színkalibrálást vagy Színregisztrációt végez.

Színkalibrálás (a szín denzitásának beállítása)

A stabil nyomtatási minőség eléréséhez szükséges, hogy az egyes festékkazetták denzitása állandó legyen. Ha a színek közti denzitásegyensúly nem lehetséges, az árnyalat instabillá válik, és nem lesz lehetőség a pontos színvisszaadásra. A festék denzitásának változását okozhatják kémiai változások, amelyek hatással vannak a festék elektromos töltésére, az előhívó egység kopása, valamint a készülékben belsejében lévő hőmérséklet és páratartalom szintje. Kalibrálás során a készülék a szíjegységre nyomtatja a denzitásszint-beállítási tesztmintákat.

Kalibráció főként a következő esetekben történik:

- Amikor megkezdí a Színkorrekciót a vezérlőpultról a színsűrűség javítása érdekében.
- Amikor egy használt festékkazettát vagy dobegységet újra cserél.
- Ha a készülék azt érzékeli, hogy a környezeti hőmérséklet és páratartalom megváltozott.
- Ha a nyomtató kinyomtatott egy adott számú oldalt.

Színregisztráció (a színpozíció korrigálása)

Ebben a készülékben a dobegység és az előhívó egység a következő színekhez van előkészítve: fekete (K), sárga (Y), magenta (M) és cián (C). A négy színes kép egyetlen képpé áll össze, ezért színillesztési hibák történhetnek (vagyis előfordulhat, hogy a négy színes kép nem illeszkedik megfelelően). Illesztési hibák előfordulásakor a készülék a szíjegységre nyomtatja az illesztésjavító tesztmintákat.

Illesztés főként a következő esetekben történik:

- Amikor elindítja a Színkorrekciót a színregisztrációs hiba kiküszöbölése érdekében.
- Ha a nyomtató kinyomtatott egy adott számú oldalt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Környezetvédelmi és megfelelőségi információk

- [Információk az újrahasznosított papírról](#)
- [Pótalkatrészek elérhetősége](#)
- [Vegyianyagok \(EU REACH\)](#)

Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A Brother képekezelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésére.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például szemétkukába és szeméttégetőbe. A szemétkukában lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)

Pótalkatrészek elérhetősége

Garantáljuk, hogy a pótalkatrészek a termék forgalmazásának befejezése után legalább hét évig elérhetők maradnak.

A cserealkatrészek beszerzéséhez lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy kereskedővel.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)

Vegyi anyagok (EU REACH)

A REACH rendeletben előírt, a termékekben használt vegyi anyagokra vonatkozó információk a <https://www.brother.eu/reach> oldalon található.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)
-

Tartozékok

A tartozékok elérhetősége országonként vagy területenként változhat. A készülék tartozékairól további információt az alábbi weboldalon talál: go.brother/original vagy fel is hívhat egy helyi Brother kereskedőt vagy a Brother ügyfélszolgálatát.

Termékkódok	Tételek	Érintett modellek
LT-350CL	Alsó tálca (250 lap)	DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570
LT-360CL	Alsó tálca (520 lap)	MFC-L8970CDW/MFC-EX570



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Brother Súlyó és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a Brother terméke használatára vonatkozóan, látogassa meg a következőt: support.brother.com a gyakran ismételt kérdések (GYIK) és a hibaelhárítási tanácsok eléréséhez. A készüléke teljesítményének javítása érdekében letöltheti a legfrissebb szoftvereket, illesztőprogramokat és firmware-t, valamint a felhasználói dokumentációt is, hogy megismerje, miként hozhatja ki a legtöbbet a Brother termékéből.

További termék- és ügyfélszolgálati információk elérhetők a Brother helyi irodájának hivatalos weboldalán.

Látogassa meg az alábbi honlapot: global.brother/en/gateway ahol megtalálja a helyi Brother iroda kapcsolatfelvételi részleteit, illetve regisztrálhatja az új termékét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)
-

brother



HUN
A verzió