



Podręcznik Użytkownika Online

DCP-L8630CDW

MFC-L8730CDW

MFC-L8970CDW

MFC-EX570

Spis Treści

Przed użyciem urządzenia.....	1
Definicje dotyczące oznaczeń.....	2
Znaki handlowe	3
Licencja Open Source	4
Prawo autorskie i licencja.....	5
Ważne informacje.....	6
Wprowadzenie do urządzenia	7
Przed użyciem urządzenia	8
Panel sterowania – informacje ogólne	9
Ekran dotykowy LCD – informacje ogólne	11
Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD	19
Wprowadzanie tekstu w urządzeniu.....	20
Ustawianie ekranu głównego	21
Personalizacja ustawień urządzenia	22
Dostęp do aplikacji Brother Utilities (Windows).....	23
Odinstalowanie oprogramowania i sterowników (Windows)	24
Dostęp do Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	25
Umieszczenie portów wejściowych/wyjściowych w urządzeniu	27
Obsługa papieru.....	28
Wkładanie papieru	29
Ładowanie papieru do tacy papieru	30
Ładowanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego	33
Ładowanie i drukowanie etykiet za pomocą podajnika wielofunkcyjnego	36
Załaduj i drukuj na kopertach za pomocą podajnika wielofunkcyjnego	38
Ustawienia papieru.....	40
Zmiana rozmiaru papieru i typu papieru	41
Wybierz tacę papieru do drukowania	42
Zmiana ustawienia sprawdzania papieru	43
Zalecane nośniki druku	44
Wkładanie dokumentów	45
Umieszczanie dokumentów w automatycznym podajniku papieru (ADF)	46
Umieszczanie dokumentów na szybie skanera.....	48
Obszary nieskanowane i niezadrukowywane	49
Używanie papieru specjalnego	50
Drukowanie.....	51
Drukowanie z komputera (Windows)	52
Drukowanie dokumentu (Windows).....	53
Drukowanie po obu stronach papieru (Windows).....	55
Bezpieczne drukowanie (Windows)	58
Zmienianie domyślnych ustawień drukowania (Windows)	59
Ustawienia wydruku (Windows)	61
Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3™) (Windows).....	66
Drukowanie z komputera (Mac)	67
Załaduj i drukuj na kopertach za pomocą podajnika wielofunkcyjnego.....	68

Drukowanie załącznika do wiadomości e-mail	70
Bezpieczne drukowanie przy użyciu pamięci flash USB	71
Drukowanie bezpośrednio z pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego obsługującego pamięć masową...	73
Wydrukuj duplikowane kopie	75
Anulowanie zadania drukowania	76
Universal Print	77
Universal Print — informacje ogólne	78
Konfiguracja drukowania uniwersalnego	79
Dodawanie do komputera drukarki obsługującej technologię Universal Print	80
Wyrejestruj urządzenie z usługi Universal Print	81
Skanowanie	82
Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia	83
Skanowanie zdjęć i grafiki	84
Skanowanie dokumentów do pojedynczego pliku PDF	86
Zapisywanie zeskanowanych danych w pamięci USB Flash	88
Skanowanie wielu wizytówek i zdjęć (automatyczne przycinanie)	90
Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR)	91
Zapisywanie skanowanych danych jako załącznika do wiadomości e-mail	93
Przesyłanie skanowanych danych do odbiorcy wiadomości e-mail	95
Skanuj do FTP	97
Skanowanie do serwera SSH (SFTP)	101
Skanowanie do sieci (Windows)	108
Skanuj do SharePoint	112
Korzystanie z Protokołu usług sieci Web w celu skanowania sieciowego (Windows)	116
Zmienianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan	120
Skonfiguruj certyfikaty dla podpisanych plików PDF	121
Wyłącz skanowanie z komputera	122
Skanowanie z komputera (Windows)	123
Skanowanie przy użyciu aplikacji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	124
Skanowanie za pomocą programu Kofax PaperPort™ 14SE lub innych aplikacji systemu Windows	125
Skanuj za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows	130
Skanowanie z komputera (Mac)	134
Bezpieczne skanowanie	135
Konfiguracja ustawień skanowania za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy	136
Ustaw nazwę pliku skanowania przy użyciu Zarządzania przez interfejs webowy	137
Ustaw raport mailowy dotyczący zadania skanowania z użyciem funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy	138
Kopiowanie	139
Skopiuj na jednej stronie arkusza (jednostronne)	140
Kopiuj na obu stronach arkusza (dwustronne)	144
Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanych zdjęć	146
Wykonywanie wielu kopii obok siebie za pomocą funkcji układu strony	147
Przerwij zadanie drukowania za pomocą zadania kopiowania	148
Kopiowanie identyfikatora	149
Opcje kopiowania	151
Faks	153

Wstępna konfiguracja faksu i usługi telefoniczne.....	154
Ustawianie identyfikatora stacji	155
Ustawianie tonowego lub impulsowego trybu wybierania	156
Dodawanie prefiksu do każdego numeru faksu	157
Ustawienie typu linii telefonicznej.....	158
Wysyłanie faksu	160
Wysyłanie faksu	161
Ręczne wysyłanie faksów	163
Wyślij ten sam faks do więcej niż jednego odbiorcy (rozsyłanie)	164
Opcja faksu	166
Odbieranie faksu	167
Ustawienia trybu odbioru	168
Opcje odbierania do pamięci	174
Numery faksu	175
Przechowuj numery faksu	176
Konfiguracja grup do rozsyłania	179
Raporty faksów	180
Wydrukuj raport weryfikacji transmisji	181
Wyrzuci dziennik faksów	182
Urządzenia zewnętrzne.....	183
PC-FAX	184
I-Fax (faksowanie przez Internet).....	185
Sieć.....	186
Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe	187
Konfiguracja ustawień sieciowych.....	188
Konfiguracja szczegółów sieci przy użyciu panelu sterowania	189
Ustawienia sieci bezprzewodowej.....	190
Używanie sieci bezprzewodowej.....	191
Korzystanie z Wi-Fi Direct®	204
Włączanie/wyłączanie bezprzewodowej sieci LAN	208
Wydrukuj Raport WLAN	209
Funkcje sieciowe.....	213
Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy ..	214
Drukowanie Raportu konfiguracji sieci	215
Korzystanie z funkcji wysyłania faksu do serwera.....	216
Konfiguracja i obsługa wyszukiwania LDAP.....	220
Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy	223
Przekazywanie przychodzących faksów do docelowej lokalizacji w sieci	226
Gigabit Ethernet (tylko sieć przewodowa)	229
Użyj funkcji wykrywania sieci globalnej	230
Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych.....	233
Narzędzia do zarządzania Brother	234
Zabezpieczenia	235
Połączenie mobilne/Połączenie z Internetem	236
Brother Web Connect.....	237
Omówienie funkcji Brother Web Connect.....	238

Usługi internetowe używane z funkcją Brother Web Connect	240
Konfiguracja funkcji Brother Web Connect	242
Skanowanie i przysyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect	249
Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect	250
Przekazywanie faksów do chmury lub do poczty e-mail	251
AirPrint	253
Omówienie funkcji AirPrint	254
Przed użyciem funkcji AirPrint (macOS)	255
Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint	256
Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)	259
Wyślij faks przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)	260
Mopria™ Print Service i Mopria™ Scan	261
Brother Mobile Connect	262
Rozwiązywanie problemów	263
Rutynowa obsługa konserwacyjna	264
Wymień materiały eksploatacyjne	265
Wymiana toneru	268
Wymiana zespołu bębna	271
Wymiana zespołu pasa	275
Wymiana pojemnika na zużyty toner	278
Wymień zespół nagrzewnicy	282
Wymień komplet podajników papieru do podajnika wielofunkcyjnego	285
Wyczyść urządzenie	289
Czyszczenie skanera	291
Czyszczenie ekranu dotykowego	293
Czyszczenie drutów koronowych	294
Czyszczenie zespołu bębna	297
Czyszczenie rolek pobierania papieru	302
Popraw ustawienia drukowania w kolorze	304
Ustaw funkcję automatycznej korekcy	305
Resetuj ustawienia korekcy kolorów urządzenia	306
Sprawdź żywotność pozostałych części	307
Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	308
Sprawdzanie informacji o urządzeniu	310
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia	311
Resetowanie urządzenia	312
Przegląd funkcji resetowania	313
Resetowanie urządzenia	315
Zapakuj i wyślij urządzenie	316
Ustawienia urządzenia	319
Sprawdź hasło do swojego urządzenia	320
Zmiana ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania	321
W razie awarii zasilania (zapisywanie w pamięci)	322
Ustawienia ogólne	323
Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót	337
Drukowanie raportów	342
Tabele ustawień i funkcji	345

Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy	421
Czym jest funkcja Zarządzanie przez interfejs webowy?	422
Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy	423
Zmiana hasła logowania przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy	426
Konfigurowanie książki adresowej urządzenia za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy	427
Załącznik	428
Specyfikacje	429
Materiały eksploatacyjne	437
Ważne informacje dotyczące żywotności toneru	440
Informacje dotyczące środowiska i zgodności	441
Informacje dotyczące papieru z recyklingu	442
Dostępność części zamiennych	443
Substancje chemiczne (UE REACH)	444
Akcesoria	445
Pomoc i obsługa klienta firmy Brother	446

Przed użyciem urządzenia

- [Definicje dotyczące oznaczeń](#)
- [Znaki handlowe](#)
- [Licencja Open Source](#)
- [Prawo autorskie i licencja](#)
- [Ważne informacje](#)

Definicje dotyczące oznaczeń

W tym Podręczniku Użytkownika stosowane są następujące symbole i konwencje:

 OSTRZEŻENIE	OSTRZEŻENIE określa potencjalnie niebezpieczną sytuację która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.
 UWAGA	UWAGA wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, może doprowadzić do lekkich lub średnich obrażeń.
WAŻNE	WAŻNE wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, może doprowadzić do uszkodzeń mienia lub utraty funkcjonalności produktu.
INFORMACJA	INFORMACJA określają środowisko pracy, warunki instalacji lub specjalne warunki eksploatacji.
	Ikony podpowiedzi oznaczają przydatne wskazówki i dodatkowe informacje.
	Ikony wskazujące na zagrożenie elektryczne ostrzegają o możliwym porażeniu elektrycznym.
	Ikony zagrożenia pożarem ostrzegają o możliwości wystąpienia pożaru.
	Ikony wskazujące na gorącą powierzchnię ostrzegają, aby nie dotykać gorących części urządzenia.
	Ikony zakazu wskazują czynności zakazane.
Pogrubienie	Pogrubieniem oznaczone są przyciski na panelu sterowania urządzenia lub na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa podkreśla ważny punkt lub wskazuje powiązany temat.
Courier New	Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.



Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia](#)

Znaki handlowe

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch i Safari są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Kofax i Kofax PaperPort są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Tungsten Automation lub jej spółek stowarzyszonych na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Adobe®, Reader®, PostScript i PostScript 3 są zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® są zastrzeżonymi znakami handlowymi Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi Protected Setup™ są znakami handlowymi Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Play i ChromeOS™ są znakami handlowymi firmy Google LLC. Korzystanie z tych znaków handlowych wymaga zezwoleń firmy Google.

Mopria™ i logo Mopria™ są zastrzeżonymi i/lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi i usługowymi firmy Mopria Alliance, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Nieupoważnione użycie jest surowo zabronione.

EVERNOTE jest znakiem handlowym firmy Evernote Corporation używanym na podstawie licencji.

Logotyp Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma Brother Industries, Ltd. korzysta z niego na mocy licencji. Inne znaki handlowe i nazwy handlowe są własnością ich prawnych właścicieli.

QR Code jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED.

Linux® jest zastrzeżonym znakiem handlowym Linusa Torvaldsa na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.

Znaki handlowe oprogramowania

FlashFX® to zastrzeżony znak handlowy firmy Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ to znak handlowy firmy Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ to znak handlowy firmy Datalight, Inc.

Reliance™ to znak handlowy firmy Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ to znak handlowy firmy Datalight, Inc.

Datalight® to zastrzeżony znak handlowy firmy Datalight, Inc.

Wszelkie nazwy handlowe lub nazwy produktów widoczne na produktach Brother, a także w powiązanych dokumentach lub innych materiałach, to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe firm będących ich właścicielami.



Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia](#)

Licencja Open Source

Produkt zawiera oprogramowanie Open Source.

Aby wyświetlić uwagi dotyczące licencji na oprogramowanie typu open source oraz informacje o prawach autorskich, przejdź do strony **Podręczniki** swojego modelu pod adresem support.brother.com/manuals.



Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia](#)
-

Prawo autorskie i licencja

©2025 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez następujących producentów:

Produkt zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” opracowane przez firmę ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia](#)
-

Ważne informacje

- Sprawdź support.brother.com/downloads, czy są dostępne aktualizacje sterowników i oprogramowania firmy Brother.
- Aby oprogramowanie urządzenia było zawsze aktualne, należy regularnie sprawdzać na stronie support.brother.com/downloads, czy dostępne są najnowsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego. W przeciwnym wypadku niektóre funkcje urządzenia mogą być niedostępne.
- Nie należy używać go poza krajem, w którym został zakupiony, gdyż może to doprowadzić do naruszenia przepisów dotyczących komunikacji bezprzewodowej i przepisów energetycznych obowiązujących w danym kraju.
- Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.
- Przed przekazaniem urządzenia innej osobie, jego wymianą lub utylizacją zdecydowanie zalecamy przywrócenie ustawień fabrycznych w celu usunięcia wszystkich informacji osobistych.
- Windows 10 w tym dokumencie oznacza system Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education oraz Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 w tym dokumencie oznacza system Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education oraz Windows 11 Enterprise.
- Dla użytkowników systemu macOS v15:
To urządzenie obsługuje system macOS v15.
Instrukcje dotyczące konfiguracji urządzenia i instalacji oprogramowania można znaleźć w dokumencie *Podręcznik szybkiej obsługi*, znajdującym się w opakowaniu.
Wszystkie funkcje systemów macOS v13 i macOS v14 są dostępne w środowisku macOS v15 i działają w taki sam sposób.
- W tym Podręczniku użytkownika stosowane są komunikaty wyświetlane na wyświetlaczu LCD MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW, chyba że podano inaczej.
- W tym Podręczniku użytkownika stosowane są ilustracje MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW, chyba że podano inaczej.
- Ekrany lub przedstawione w tym podręczniku użytkownika służą jedynie jako ilustracje i mogą się różnić od rzeczywistych produktów.
- Zrzuty ekranów przedstawione w tej instrukcji mogą się różnić od zrzutów ekranu na Twoim komputerze w zależności od tego, jaki system jest na nich używany.
- Zawartość niniejszego dokumentu i specyfikacje produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Nie wszystkie funkcje są dostępne w krajach, w których obowiązują ograniczenia eksportowe.



Powiązane informacje

- [Przed użyciem urządzenia](#)

Wprowadzenie do urządzenia

- [Przed użyciem urządzenia](#)
- [Panel sterowania – informacje ogólne](#)
- [Ekran dotykowy LCD – informacje ogólne](#)
- [Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD](#)
- [Wprowadzanie tekstu w urządzeniu](#)
- [Ustawianie ekranu głównego](#)
- [Personalizacja ustawień urządzenia](#)
- [Dostęp do aplikacji Brother Utilities \(Windows\)](#)
- [Dostęp do Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Umieszczenie portów wejściowych/wyjściowych w urządzeniu](#)

Przed użyciem urządzenia

Przed rozpoczęciem drukowania sprawdź poniższe:

- Upewnij się, że oprogramowanie i sterowniki odpowiednie dla urządzenia są zainstalowane.
- W przypadku korzystania z połączenia USB lub sieci przewodowej: upewnij się, że przewód interfejsu został prawidłowo podłączony.

Jednoczesne drukowanie, skanowanie i faksowanie

Urządzenie może drukować dokumenty z komputera podczas wysyłania lub odbierania faksu do pamięci lub podczas skanowania dokumentu do komputera. Wysyłanie faksu nie zostanie wstrzymane podczas drukowania z komputera. Jednak w momencie, gdy urządzenie kopiuje lub odbiera faks na papierze, drukowanie zostaje wstrzymane, a następnie wznowione po skopiowaniu dokumentu lub odebraniu faksu.



Modele DCP nie obsługują funkcji faksu.

Zapora (Windows)

Jeśli komputer jest chroniony przez zaporę i nie można korzystać z funkcji druku sieciowego, skanowania sieciowego lub PC-Fax, konieczne może być skonfigurowanie ustawień zapory. Jeśli używana jest zapora systemu Windows i, wykonując instrukcje programu instalacyjnego, zainstalowano sterowniki, niezbędne ustawienia zapory zostały już skonfigurowane. Jeśli używasz innej zapory, sprawdź odpowiednie informacje w podręczniku użytkownika lub skontaktuj się z producentem oprogramowania.



Powiązane informacje

- [Wprowadzenie do urządzenia](#)


Panel sterowania – informacje ogólne

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

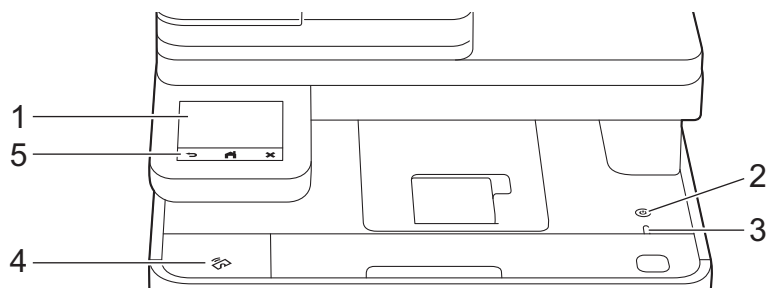

1. Dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Dostęp do menu i opcji uzyskuje się poprzez ich naciskanie na ekranie dotykowym.

2. Włącznik/wyłącznik zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając przycisk .
- Wyłącz urządzenie przytrzymując . Na ekranie LCD przez kilka sekund wyświetlany jest komunikat [Wyłączanie], zanim ekran zgaśnie. W przypadku podłączenia zewnętrznego telefonu lub automatu zgłoszeniowego urządzenia te są ciągle dostępne.

3. Wskaźnik LED zasilania

Dioda LED świeci zależnie do stanu zasilania urządzenia.

4. Czytnik kart Near Field Communication (NFC) (MFC-L8730CDW)

W razie potrzeby użyj uwierzytelniania karty, dotykając kartą ze zintegrowanym układem scalonym (kartą elektroniczną) symbol NFC na urządzeniu.

5. Panel dotykowy



(Wstecz)

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.



(Ekran główny)

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.




(Anuluj)

Naciśnij, aby anulować operację.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Panel sterowania może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

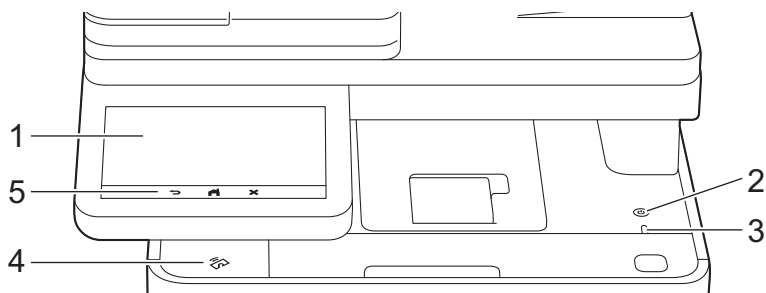

1. Dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)

Dostęp do menu i opcji uzyskuje się poprzez ich naciskanie na ekranie dotykowym.

2. Włącznik/wyłącznik zasilania

- Włącz urządzenie, naciskając przycisk .
- Wyłącz urządzenie przytrzymując . Na ekranie LCD przez kilka sekund wyświetlany jest komunikat [Wyłączanie], zanim ekran zgaśnie. W przypadku podłączenia zewnętrznego telefonu lub automatu zgłoszeniowego urządzenia te są ciągle dostępne.

3. Wskaźnik LED zasilania

Dioda LED świeci zależnie do stanu zasilania urządzenia.

4. Czytnik kart Near Field Communication (NFC) (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

W razie potrzeby użyj uwierzytelniania karty, dotykając kartą ze zintegrowanym układem scalonym (kartą elektroniczną) symbol NFC na urządzeniu.

5. Panel dotykowy



(Wstecz)

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.



(Ekran główny)

Naciśnij, aby powrócić do ekranu głównego.



(Anuluj)

Naciśnij, aby anulować operację.



Powiązane informacje

- [Wprowadzenie do urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Personalizacja ustawień urządzenia](#)

Ekran dotykowy LCD – informacje ogólne

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Jako ekran główny można ustawić jeden z dwóch rodzajów ekranów: ekran funkcyjny i ekran skrótów. Podczas wyświetlania ekranu głównego przeciągnij palcem w lewo lub w prawo lub naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić inne ekrany główne.

Na ekranie głównym wyświetlany jest aktualny stan urządzenia podczas bezczynności. Gdy jest on wyświetlany, oznacza to, że urządzenie jest gotowe na następne polecenie.

Jeśli włączone jest uwierzytelnianie Active Directory lub LDAP, panel sterowania urządzenia zostanie zablokowany.


Dostępne funkcje będą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Z ekranów głównych można uzyskać dostęp do różnych ustawień.


Ekran główny: Ekran 1



Ekran główny: Ekran 2

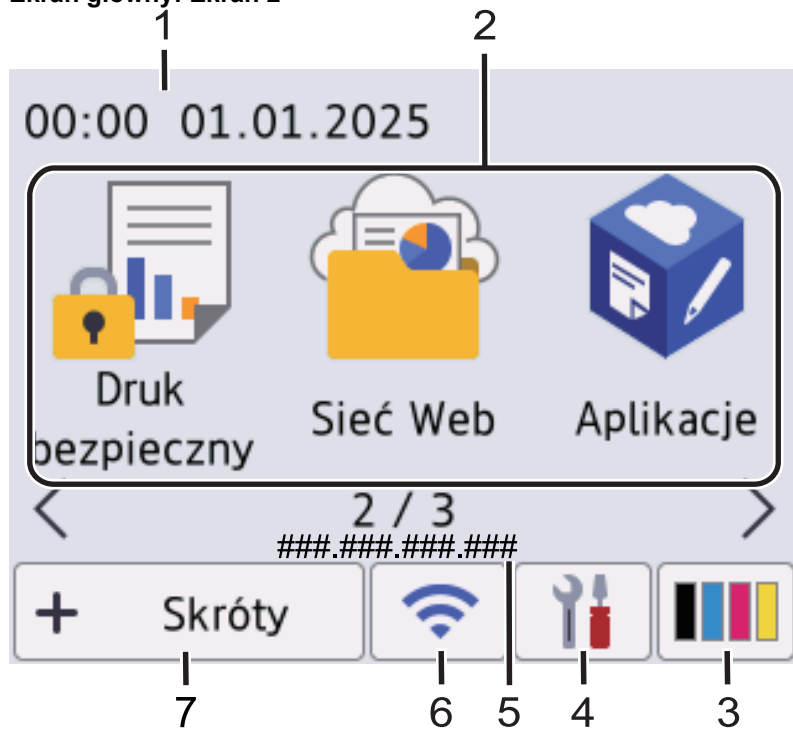

Ekran główny: Ekran 3

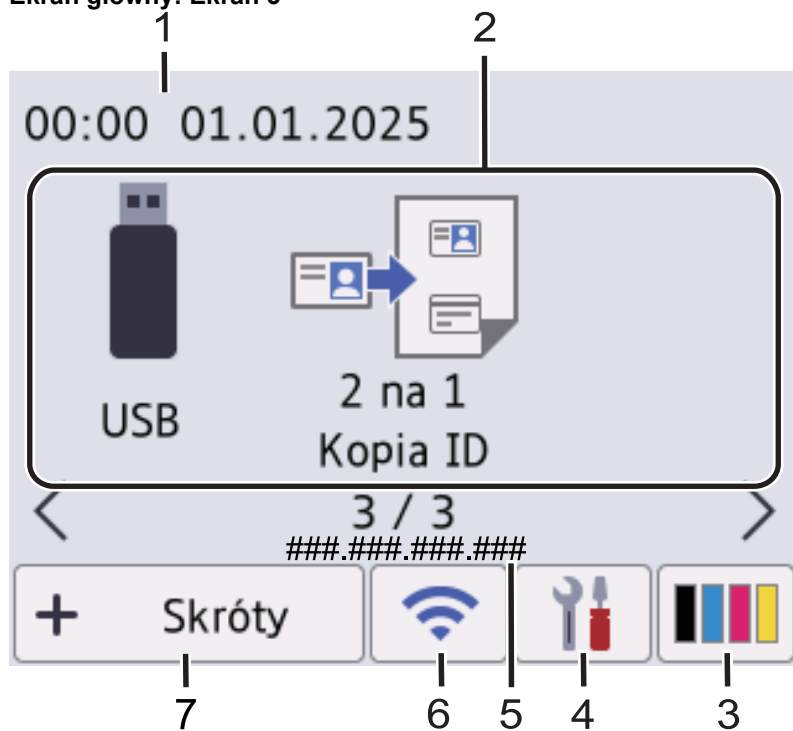


Ekran skrótów

Twórz skróty do często używanych operacji, takich jak wysyłanie faksów, kopiowanie, skanowanie i korzystanie z funkcji Web Connect.



Dostępnych jest osiem kart skrótów, a na każdej można umieścić sześć skrótów. Dostępnych jest łącznie 48 skrótów.

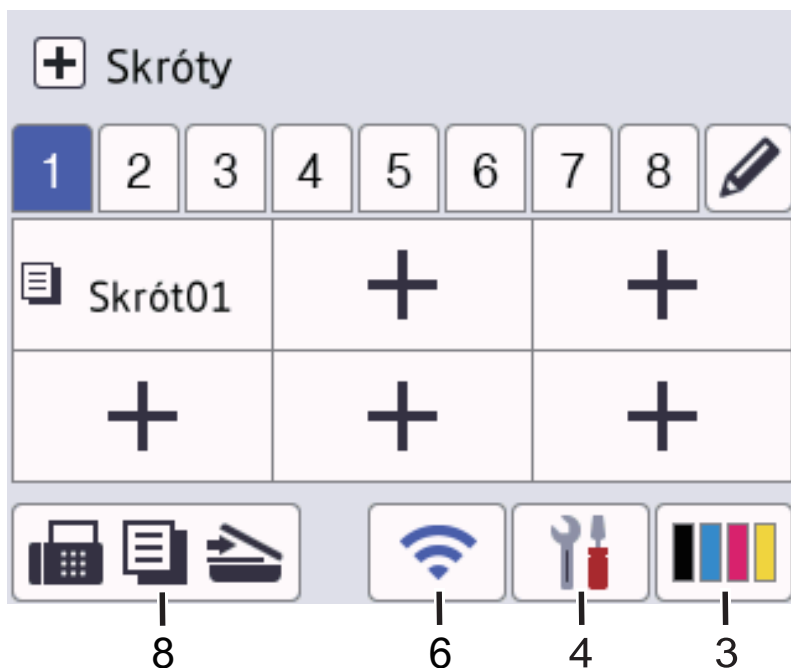

1. Data i godzina

Wyświetla datę i czas ustawiony w urządzeniu.

2. Ikony funkcji

-  **[Faks]** (Dla modeli MFC)
Naciśnij, aby wejść w tryb faksu.
-  **[Kopia]**
Naciśnij, aby wejść w tryb kopiowania.
-  **[Skanuj]**
Naciśnij, aby przejść do trybu skanowania.
-  **[Druk bezpieczny]**
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji [Druk bezpieczny].
-  **[Sieć Web]**
Naciśnięcie umożliwia połączenie urządzenia z usługami internetowymi.
-  **[Aplikacje]**
Naciśnięcie umożliwia połączenie urządzenia z usługą Aplikacje Brother.
-  **[USB]**
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu USB i wybierz opcje [Skanuj do USB] lub [Druk bezpośredni].
-  **[2 na 1 Kopia ID]**
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji kopiowania obu stron dowodów tożsamości na jednej kartce.

3. (Toner)


Wyświetla pozostałą żywotność toneru. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Toner].

4. (Ustawienia)

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Ustawienia].



Jeżeli włączono funkcję blokadę ustawień, na ekranie LCD zostanie wyświetlona ikona kłódki . Należy odblokować urządzenie, aby zmienić ustawienia.

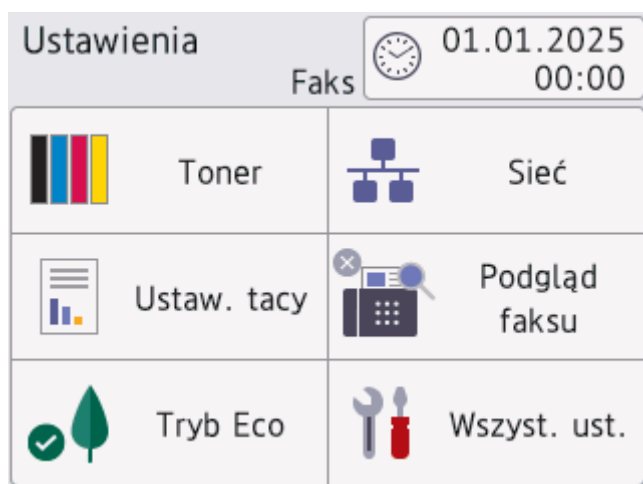

-  **Toner**
 - Wyświetla pozostałą żywotność toneru.
 - Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Toner].
-  **Sieć**
 - Naciśnij, aby skonfigurować połączenie sieciowe.
 - Czteropoziomowy wskaźnik na ekranie pokazuje aktualną siłę sygnału bezprzewodowego, gdy używane jest połączenie bezprzewodowe.
-  **Podgląd faksu** (dla modeli MFC)
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Podgląd faxu].
-  **Wi-Fi Direct** (dla modeli DCP)
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [WI-FI Direct].
-  **Ustawienie tacy**
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Ustaw. tacy].
-  **Tryb ekologiczny**
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Tryb Eco].
-  **Wszystkie ustawienia**
Naciśnij, aby uzyskać dostęp do wszystkich ustawień urządzenia.
-  **Data i godzina**
 - Wyświetla datę i czas ustawiony w urządzeniu.
 - Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Data i czas].

5. Adres IP

Jeśli ustawienie adres IP w menu Wyświetl informacje zostało włączone, adres IP urządzenia jest wyświetlany na ekranach głównych.

6. lub (**Stan sieci bezprzewodowej**)

Naciśnij, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego, czteropoziomowy wskaźnik na ekranie przedstawia aktualną siłę sygnału.



Bezprzewodowa sieć LAN wyłączona


7. **[Skróty]**

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu **[Skróty]**.

8. (**Ekran główny**)


Naciśnij, aby wejść do ekranów głównych.

- **Nowy faks** (dla modeli MFC)

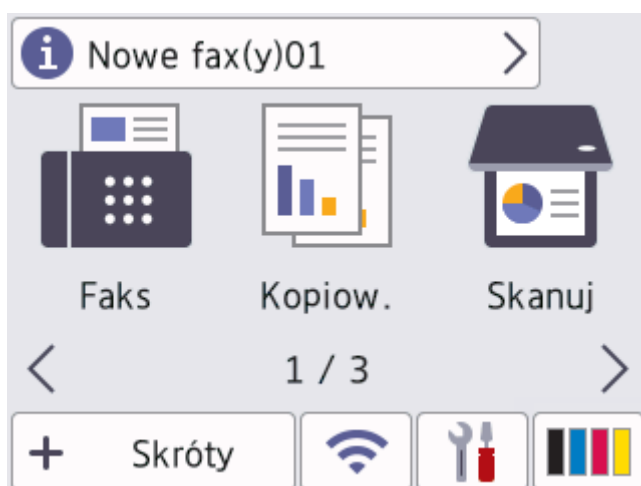

Po ustawieniu **[Podgląd faksu]** na **[Wł.]** na górze ekranu zostanie wyświetlona liczba nowych faksów odebranych do pamięci.

- **Ikona ostrzeżenia**

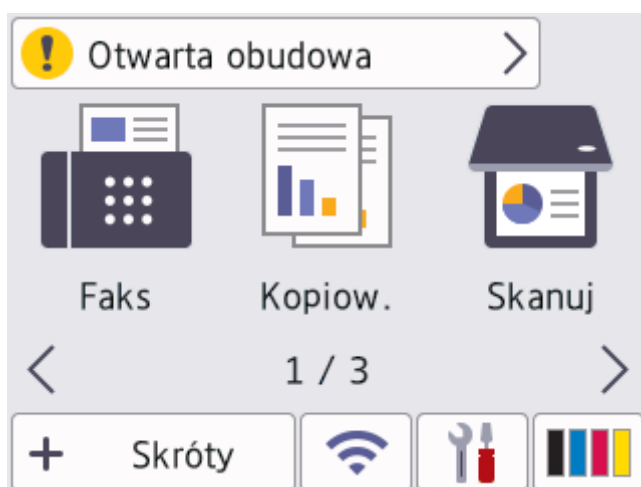


Wyświetlana ikona ostrzeżenia  oznacza wystąpienie błędu lub komunikatu konserwacyjnego. Naciśnij obszar komunikatu, aby go wyświetlić, a następnie naciśnij , aby powrócić do ekranu głównego.

To urządzenie posiada osiem ekranów na kartach (nazywanych ekranami głównymi). Na każdym ekranie głównym można umieścić osiem ikon, które mogą służyć jako funkcje, ustawienia urządzenia i skróty. W razie potrzeby na ekranach głównych można łącznie umieścić 64 ikony.

Ekran główny można wybrać z menu Ekran główny.

Użyj menu [Ustawienia administratora] do zmiany nazwy kart i zmiany położenia ikon.

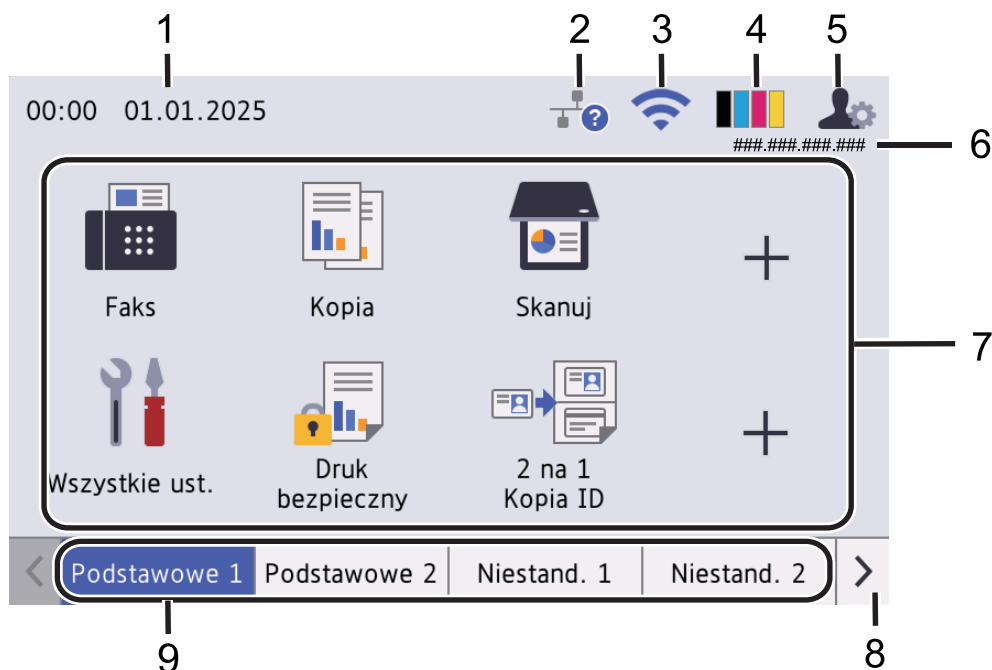

1. Data i godzina

Wyświetla datę i czas ustawiony w urządzeniu.

Obszaru tego można także użyć do wyświetlania komunikatów o błędach lub komunikatów konserwacyjnych.

2. (Stan sieci LAN)

Naciśnij, aby skonfigurować ustawienia sieci LAN.

Ta ikona przedstawia bieżący stan sieci przewodowej.



Przewodowa sieć LAN wyłączona
(Szary)



Przewodowa sieć LAN włączona
(Niebieski)



Nie podłączono kabla

3. (Stan sieci bezprzewodowej)

Naciśnij, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego, czteropoziomowy wskaźnik na ekranie przedstawia aktualną siłę sygnału.



0



Max



Bezprzewodowa sieć LAN wyłączona

4. (Toner)

Wyświetla pozostałą żywotność toneru. Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Toner].

5. (Ustawienia administratora)

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Ustawienia administratora].



W razie potrzeby wprowadź hasło używane do zarządzania tym urządzeniem, a następnie naciśnij [OK].

6. Adres IP

Jeśli ustawienie adres IP w menu Wyświetl informacje zostało włączone, adres IP urządzenia jest wyświetlany na ekranach głównych.

7. Ikony Funkcji, Ustawień i Skrótów

Poniżej przedstawiono opisy podstawowych ikon i funkcji. Dostępne funkcje będą się różnić w zależności od modelu urządzenia.

-  [Wszystkie ust.]

Naciśnij, aby wejść w menu ustawień urządzenia.

-  [Faks]

Naciśnij, aby wejść w tryb faksu.

-  [Kopia]

Naciśnij, aby wejść w tryb kopiowania.

-  [Skanuj]

Naciśnij, aby przejść do trybu skanowania.

-  [Druk bezpieczny]

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji [Druk bezpieczny].

-  [USB]

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu USB i wybierz opcje [Skanuj do USB] lub [Druk bezpośredni].

-  [Sieć Web]

Naciśnięcie umożliwia połączenie urządzenia z usługami internetowymi.

-  [Aplikacje]

Naciśnięcie umożliwia połączenie urządzenia z usługą Aplikacje Brother.

-  [2 na 1 Kopia ID]

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do opcji kopiowania obu stron dowodów tożsamości na jednej kartce.

-  [Tryb Eco]

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do menu [Tryb Eco].

-  (Skróty)

Naciśnij, aby utworzyć skróty do często używanych operacji, takich jak wysyłanie faksów, kopiowanie, skanowanie i korzystanie z funkcji Web Connect.


8. Przyciski przewijania kart

Naciśnij, aby zmieniać ekrany główne.

9. Karty ekranu głównego


Naciśnij, aby wyświetlić ekran dla ekranu głównego.

- **Nowy faks**

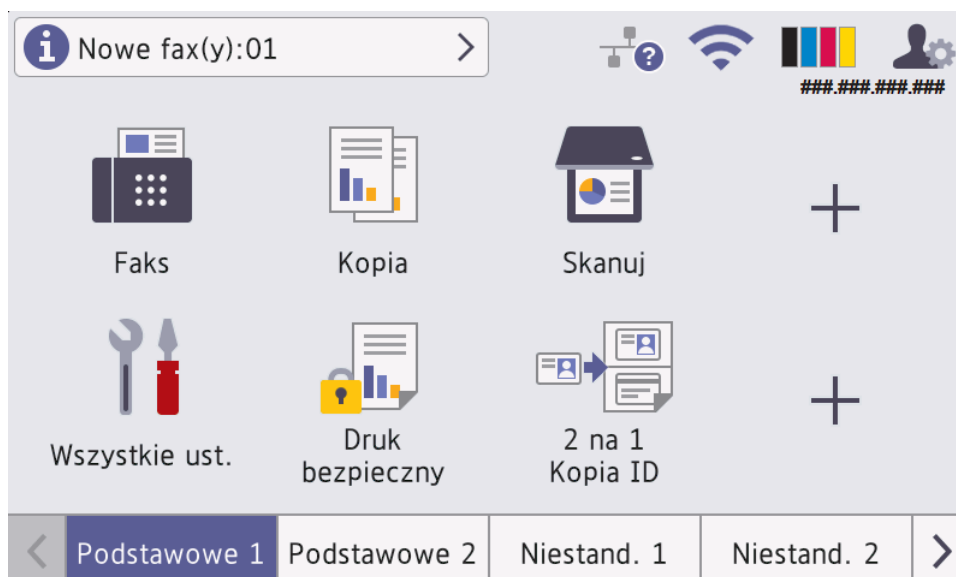

Po ustawieniu [Podgląd faksu] na [Wł.] na górze ekranu zostanie wyświetlona liczba nowych faksów odebranych do pamięci.

- **Ikona ostrzeżenia**

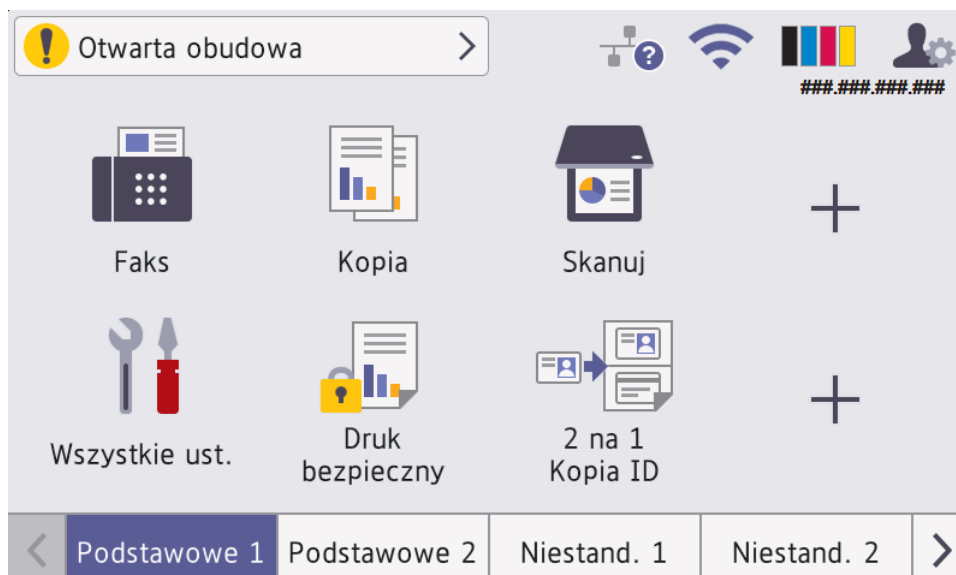

Wyświetlana ikona ostrzeżenia  oznacza wystąpienie błędu lub komunikatu konserwacyjnego. Naciśnij obszar komunikatu, aby go wyświetlić, a następnie naciśnij , aby powrócić do ekranu głównego.



Powiązane informacje

- [Wprowadzenie do urządzenia](#)

Jak poruszać się po ekranie dotykowym LCD

Naciśnij palcem ekran LCD, aby go obsługiwać. Aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich opcji, przesuwaj palcem w lewo, prawo, w górę, w dół albo naciśnij ◀, ▶, ▲ lub ▼ na ekranie LCD w celu przewijania.

WAŻNE

NIE należy naciskać ekranu LCD ostrymi przedmiotami, takimi jak długopis lub rysik. Może to uszkodzić urządzenie.

INFORMACJA

NIE należy dotykać ekranu LCD zaraz po podłączeniu przewodu zasilającego lub włączeniu urządzenia. Może to spowodować wystąpienie błędu.



Ten produkt korzysta z czcionek, których właścicielem jest firma ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.




Powiązane informacje

- [Wprowadzenie do urządzenia](#)

Wprowadzanie tekstu w urządzeniu

- Gdy w urządzeniu będzie wprowadzenie tekstu, na ekranie LCD pojawi się klawiatura.
- Dostępne znaki mogą być różne w różnych krajach.
- Układ klawiatury może się różnić w zależności od wykonywanej czynności.
- Wyświetlana klawiatura może się różnić w zależności od modelu.

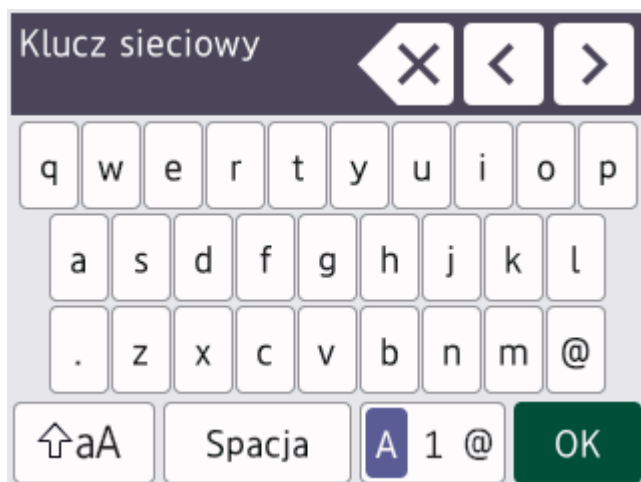

- (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Naciśnij przycisk , aby przełączać między literami, cyframi i znakami specjalnymi.
- (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Naciśnij   , aby wybrać litery, cyfry i znaki specjalne.
- Naciskaj , aby przełączać między trybem małych i wielkich liter.
- Aby przesunąć kursor w lewo lub prawo, naciśnij ◀ lub ▶.

Wstawianie spacji

- Aby wstawić spację, naciśnij przycisk [Spacja] lub ▶.

Dokonywanie poprawek

- Jeśli wprowadzono niepoprawny znak i trzeba go zmienić, naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby przesunąć kursor na niepoprawny znak, a następnie naciśnij przycisk . Wprowadź prawidłowy znak.
- Aby wstawić znak, naciśnij ◀ lub ▶, aby przestawić kursor w prawidłowe miejsce, a następnie wprowadź znak.
- Naciśnij  dla każdego znaku, który chcesz usunąć, lub naciśnij i przytrzymaj , aby skasować wszystkie znaki.



Powiązane informacje

- [Wprowadzenie do urządzenia](#)

Ustawianie ekranu głównego

Pokrewne Modele: DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

Ekran LCD można ustawić w taki sposób, aby był na nim wyświetlany określony ekran główny lub ekran skrótów.

Gdy urządzenie jest bezczynne lub naciśnięty zostanie przycisk , ekran dotykowy powróci do ustawionego ekranu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Ustawienia] > [Ustaw. ekranu] > [Ekran główny].
2. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić ustawienia ekranu, a następnie naciśnij żądane ustawienie.
3. Naciśnij .

Na wyświetlaczu LCD pojawi się wybrany ekran. W razie potrzeby można zmienić ten ekran główny.



Powiązane informacje

- [Wprowadzenie do urządzenia](#)

Personalizacja ustawień urządzenia

Pokrewne Modele: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Przy użyciu menu [Ustawienia administratora] można zmieniać nazwy ekranów głównych i zmieniać położenie ikon.

Menu [Ustawienia ekranu głównego] i menu [Inne ustawienia ekranu] zapewniają następujące funkcje:

- Zmianę nazw kart na ekranach głównych
- Dodawanie, usuwanie i zmianę położenia ikon na ekranach głównych
- Ustawianie ekranu głównego
- Wybór koloru tła ekranu
- Wybierz opcję wyświetlania adresu IP urządzenia na ekranach głównych
- Zmianę domyślnych funkcji ekranu kopiowania i ekranu skanowania

Menu [Ustawienia administratora] umożliwia zarządzanie zezwoleniami i ograniczeniami.

Menu [Zarządzanie ograniczeniami] zapewnia następujące funkcje:

- Ograniczenie użytkownika
 - Secure Function Lock (Blokada funkcji)
 - Uwierzytelnianie Active Directory
 - Uwierzytelnienie LDAP
- Blokada ustawień

Więcej informacji ►► *Powiązane informacje*



Powiązane informacje

- [Wprowadzenie do urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Zabezpieczenia](#)
- [Blokada ustawień urządzenia](#)
- [Panel sterowania – informacje ogólne](#)

Dostęp do aplikacji Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities to program do uruchamiania aplikacji, który zapewnia wygodny dostęp do wszystkich aplikacji Brother zainstalowanych w komputerze.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:


- (Windows 11)

Kliknij  > **Wszystkie aplikacje** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10)

Kliknij  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Wybierz urządzenie.

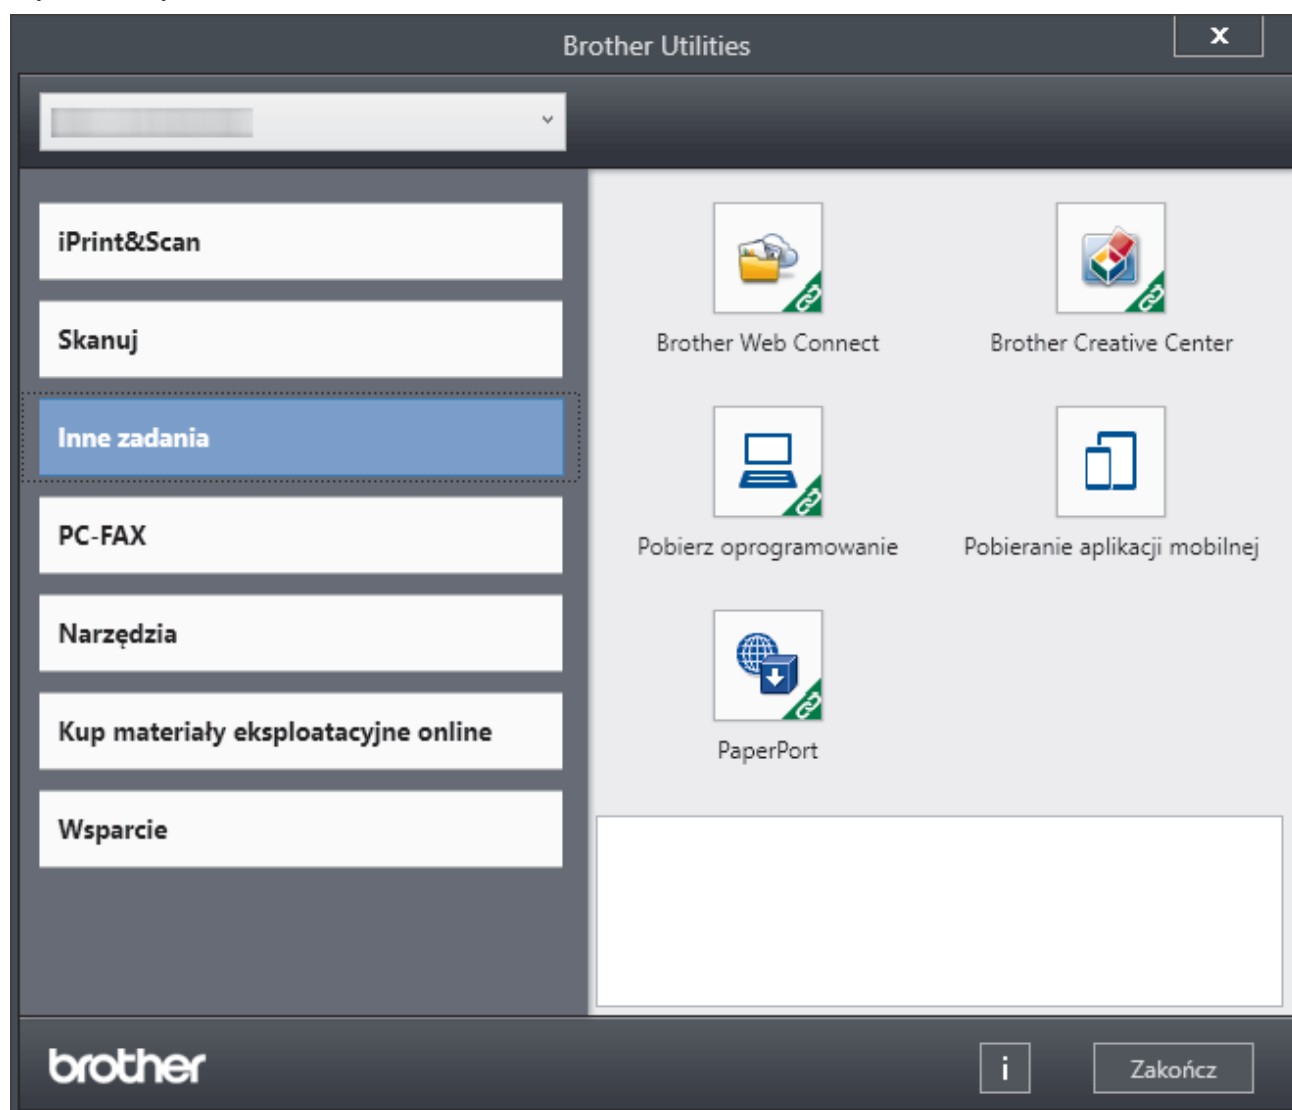

3. Wybierz żądaną opcję.



Powiązane informacje

- [Wprowadzenie do urządzenia](#)
- [Odinstalowanie oprogramowania i sterowników \(Windows\)](#)

Odinstalowanie oprogramowania i sterowników (Windows)

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Windows 11

Kliknij  > **Wszystkie aplikacje** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Kliknij  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Wybierz posiadany model z listy rozwijanej (jeśli nie został jeszcze wybrany).

3. Kliknij **Narzędzia** na lewym pasku nawigacyjnym.

- Jeśli widoczna jest ikona **Powiadomienie o aktualizacji oprogramowania**, wybierz ją, a następnie kliknij **Sprawdź teraz** > **Sprawdź dostępność aktualizacji oprogramowania** > **Aktualizuj**. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
- Jeśli ikona **Powiadomienie o aktualizacji oprogramowania** nie jest widoczna, przejdź do kolejnego kroku.

4. Kliknij **Odinstaluj** w sekcji **Narzędzia** w **Brother Utilities**.

Wykonaj instrukcje wyświetlane w oknie dialogowym, aby odinstalować oprogramowanie i sterowniki.



Powiązane informacje

- [Dostęp do aplikacji Brother Utilities \(Windows\)](#)

Dostęp do Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Użyj aplikacji Brother iPrint&Scan dla systemu Windows i komputerów Mac, aby drukować i skanować z komputera.

- Ta funkcja nie jest dostępna w krajach, w których obowiązują przepisy dotyczące eksportu.
- **Aby pobrać najnowszą wersję:**
 - System Windows:
Przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu pod adresem support.brother.com/downloads, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację Brother iPrint&Scan.
 - Komputery Mac:
Pobierz i zainstaluj aplikację Brother iPrint&Scan z serwisu Apple App Store.

W razie wyświetlenia monitu zainstaluj sterownik i oprogramowanie wymagane do korzystania z urządzenia. Pobierz najnowszy sterownik i oprogramowanie dla swojego urządzenia ze strony **Pobieranie** posiadanego modelu pod adresem support.brother.com/downloads.

1. Uruchom aplikację Brother iPrint&Scan.


- Windows

Kliknij dwukrotnie ikonę  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Na pasku menu **Finder (Wyszukiwarka)** kliknij **Idź > Applications (Aplikacje)**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę iPrint&Scan.

Zostanie wyświetlony ekran aplikacji Brother iPrint&Scan.

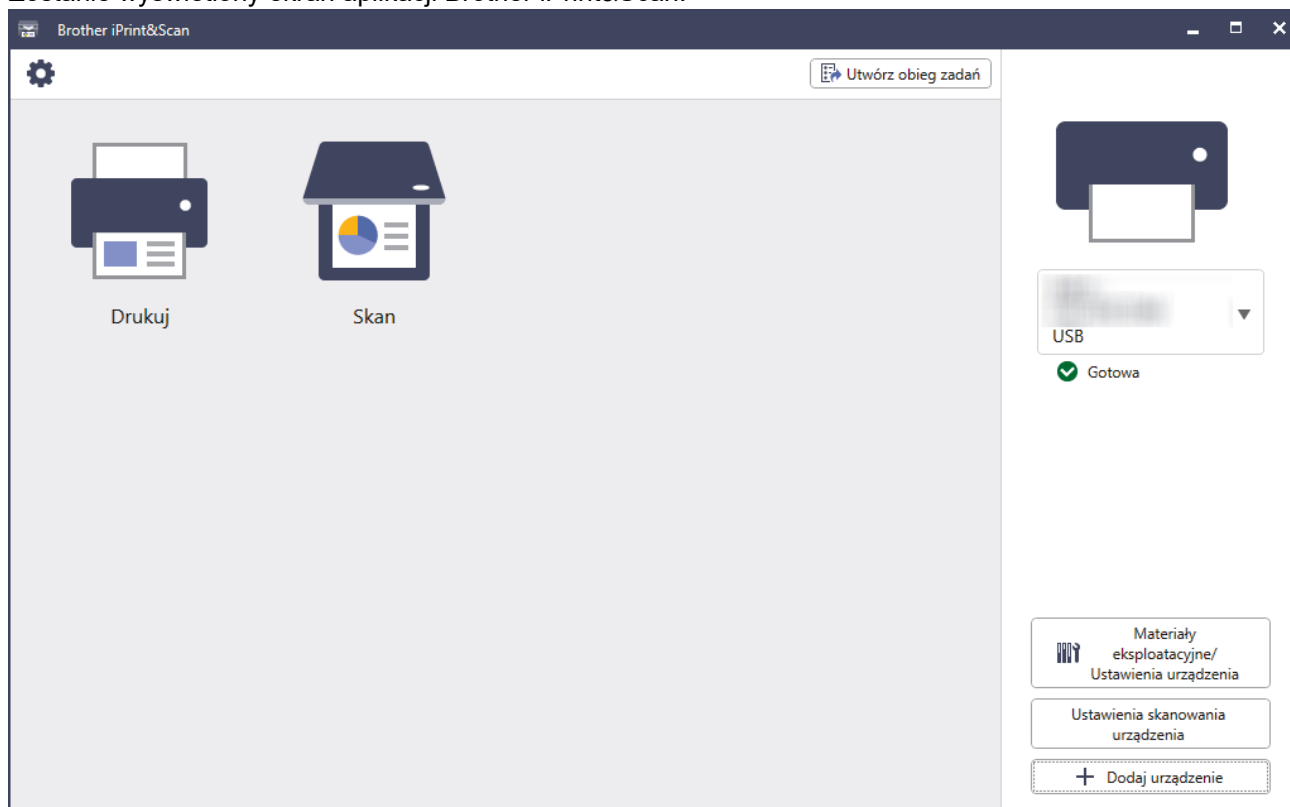

Rzeczywisty ekran może różnić się w zależności od wersji aplikacji.



Powiązane informacje


- [Wprowadzenie do urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Brother Mobile Connect](#)
 - [Skanowanie przy użyciu aplikacji Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Umieszczenie portów wejściowych/wyjściowych w urządzeniu

Porty znajdują się z przodu lub z tyłu urządzenia.

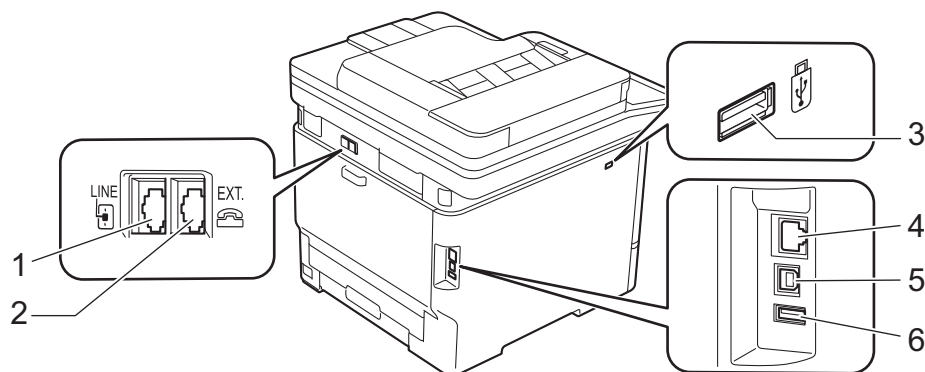

1. Gniazdo LINE (wersje MFC)
2. Gniazdo EXT. (wersje MFC)
3. Port dodatkowy USB (Przód)
4. Port 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (W przypadku modeli do pracy w sieci przewodowej)
5. Port USB
6. Port dodatkowy USB (Tył)
(MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

W przypadku podłączania kabla USB lub sieciowego, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w oprogramowaniu/instalatorze sterownika.

Aby zainstalować niezbędne do sterowniki i oprogramowanie obsługi urządzenia, przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.



Powiązane informacje

- [Wprowadzenie do urządzenia](#)

Obsługa papieru

- [Wkładanie papieru](#)
- [Ustawienia papieru](#)
- [Zalecane nośniki druku](#)
- [Wkładanie dokumentów](#)
- [Obszary nieskanowane i niezadrukowywane](#)
- [Używanie papieru specjalnego](#)


Wkładanie papieru

- Ładowanie papieru do tacy papieru
- Ładowanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego
- Ładowanie i drukowanie etykiet za pomocą podajnika wielofunkcyjnego
- Załaduj i drukuj na kopertach za pomocą podajnika wielofunkcyjnego


Ładowanie papieru do tacy papieru

- Jeśli włączone jest ustawienie Sprawdzania papieru i taca papieru zostanie wyciągnięta z urządzenia, na ekranie LCD pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz zmienić typ i rozmiar papieru. Zmień te ustawienia w razie potrzeby, zgodnie z instrukcjami na ekranie LCD.
- Jeżeli do tacy zostanie włożony papier różnego rozmiaru i typu, należy również zmienić ustawienia Rozmiaru papieru i Typu papieru w urządzeniu lub komputerze.


1. Wysuń całkowicie tacę papieru z urządzenia.

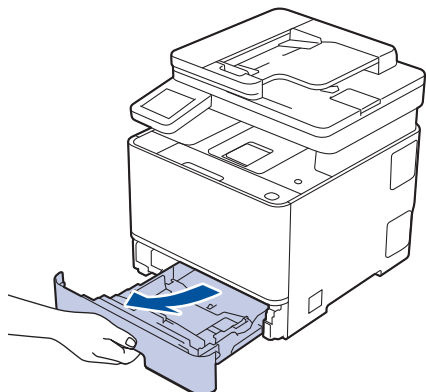

2. Naciskając zielone dźwignie, przesun prowadnice papieru tak, aby dopasować je do papieru.

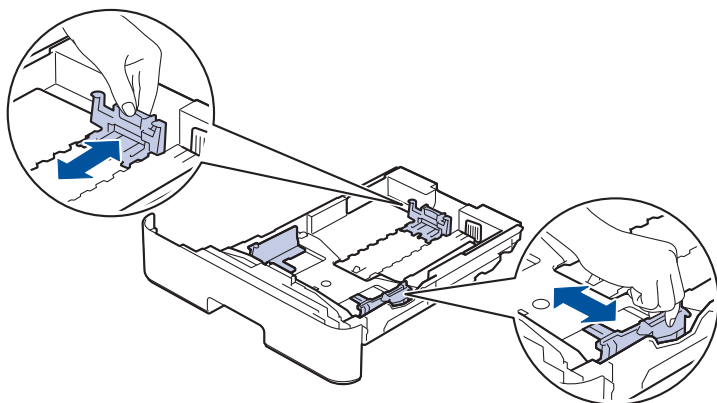


 W przypadku papieru formatu Legal lub Folio naciśnij dźwignię zwalniającą (1) z tyłu tacy papieru, a następnie wyciągnij tył tacy papieru. (Papier formatu Legal i Folio jest w niektórych regionach niedostępny).

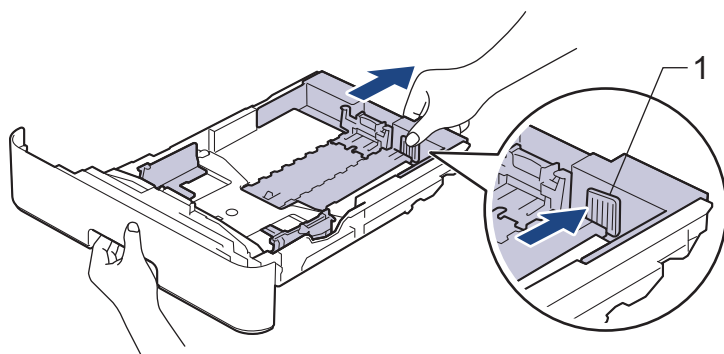


3. Przekartkuj dobrze stos papieru.
4. Włóż papier do tacy papieru stroną do drukowania skierowaną *do dołu*.

 W przypadku korzystania z papieru firmowego lub zadrukowanego włóż papier zachowując prawidłową orientację. >> Powiązane informacje: *Zmienianie ustawień urządzenia, aby drukować na papierze firmowym lub zadrukowanym za pomocą tacy papieru*

-
5. Upewnij się, że papier znajduje się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (▼▼▼).
Przepełnienie tacy papieru spowoduje zacięcie papieru.

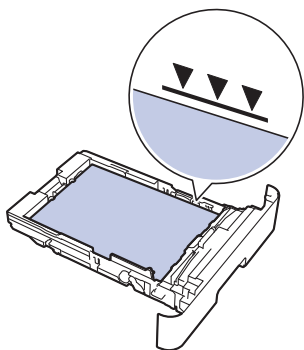

6. Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.
7. Podnieś klapkę podpory, aby zapobiec ześlizgiwaniu się papieru z tacy odbiorczej.

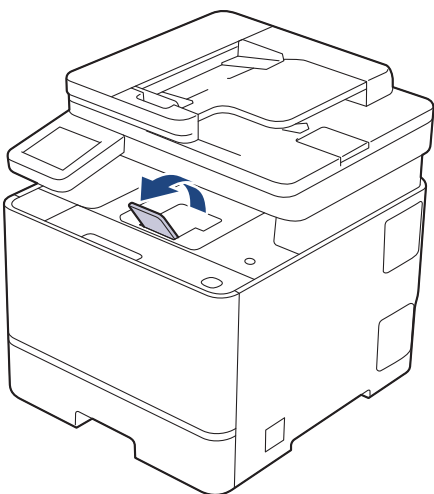

Powiązane informacje

- [Wkładanie papieru](#)
 - [Zmienianie ustawień urządzenia, aby drukować na papierze firmowym lub zadrukowanym za pomocą tacy papieru](#)
-



Zmianie ustawień urządzenia, aby drukować na papierze firmowym lub zadrukowanym za pomocą tacy papieru

W przypadku korzystania z papieru firmowego lub zadrukowanego do dwustronnego drukowania należy zmienić ustawienia urządzenia.



- NIE należy wkładać na tacę równocześnie różnych rozmiarów oraz typów papieru. Może to spowodować zacięcie papieru lub nieprawidłowe podawanie.
- Jeśli pozycja drukowania jest ustawiona niewspółosiowo z papierem firmowym lub wstępnie wydrukowanymi obiektami, można ją zmienić przy użyciu ustawienia Pozycja drukowania dla tacy papieru.
- Niektóre wstępnie zadrukowane papiery mogą powodować plamy na wydruku, w zależności od metody drukowania i rodzaju atramentu.

Orientacja

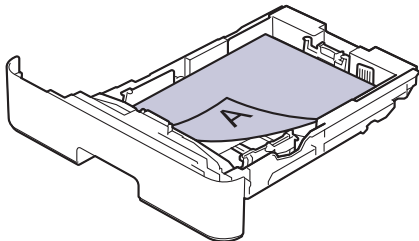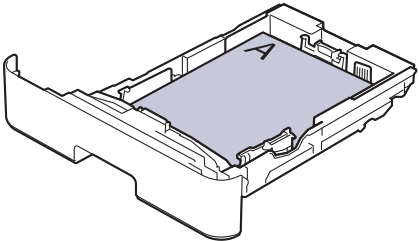	Do drukowania jednostronnego • skierowany w dół • skierowany krawędzią górną do przodu tacy papieru
	Do automatycznego drukowania dwustronnego (bindowanie wzdłuż dłuższej krawędzi) • skierowany w górę • skierowany krawędzią dolną do przodu tacy papieru

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Drukarka] > [Obustronne] > [Pojed. obraz] > [Podaw. 2-stron.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij .




Powiązane informacje

- Ładowanie papieru do tacy papieru


Ładowanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego

Jeżeli do tacy zostanie włożony papier różnego rozmiaru i typu, należy również zmienić ustawienia Rozmiaru papieru i Typu papieru w urządzeniu lub komputerze.


- Papier zwykły
 - Papier firmowy
 - Papier kolorowy
 - Papier cienki
 - Gruby papier
 - Papier z recyklingu
 - Papier dokumentowy
 - Papier błyszczący
1. Podnieś klapkę podpory, aby uniemożliwić ześlizgnięcie się papieru z tacy wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w dół.

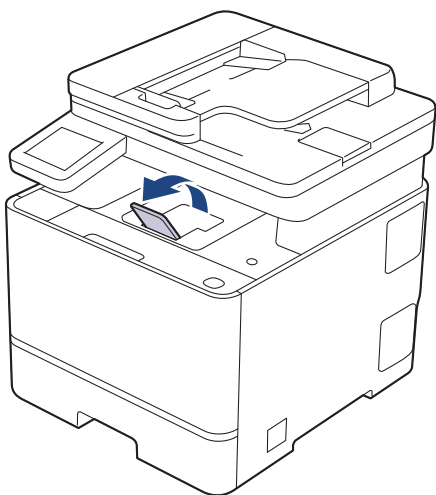


2. Otwórz podajnik wielofunkcyjny i delikatnie opuść.

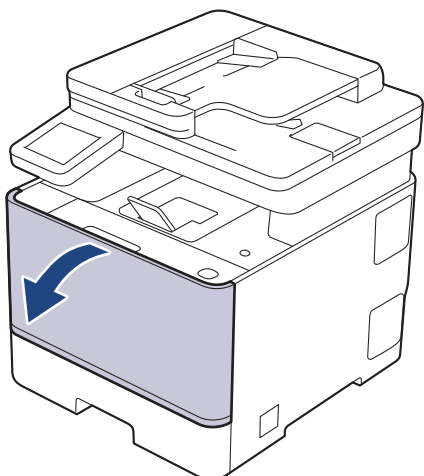


3. Wyciągnij podpórkę podajnika wielofunkcyjnego.

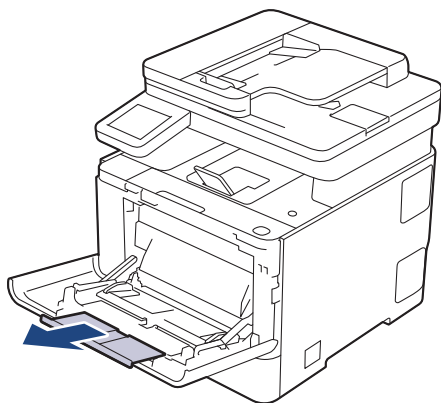

4. Przesuń prowadnice papieru w podajniku wielofunkcyjnym, aby dopasować je do szerokości używanego papieru.

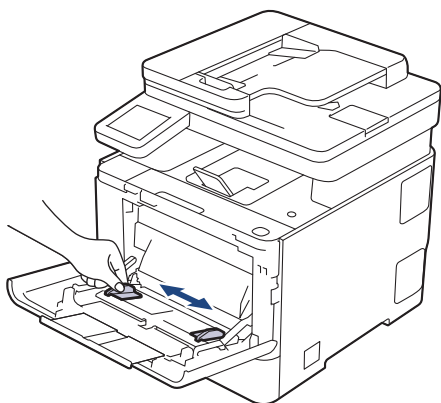

5. Załaduj papier do podajnika wielofunkcyjnego stroną do zadrutowania skierowaną w górę.

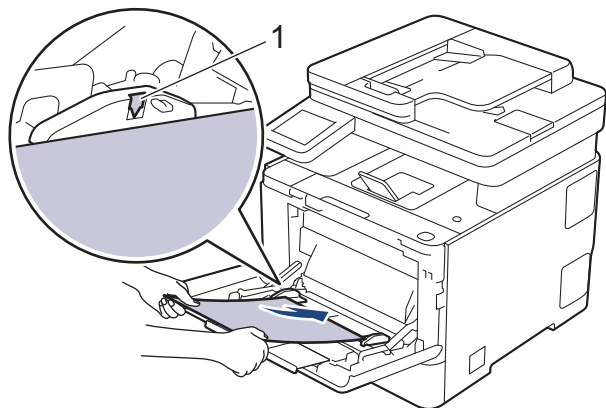

- Upewnij się, że papier znajduje się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (1).
- W przypadku używania papieru błyszczącego w podajniku wielofunkcyjnym należy ładować arkusze pojedynczo, aby zapobiec zacięciom papieru.
- W przypadku korzystania z papieru firmowego lub zadrutowanego włóż papier zachowując prawidłową orientację. ►► *Powiązane informacje: Zmianie ustawień urządzenia, aby drukować na papierze firmowym lub zadrutowanym za pomocą podajnika wielofunkcyjnego*



Powiązane informacje

- **Wkładanie papieru**
 - Zmianie ustawień urządzenia, aby drukować na papierze firmowym lub zadrutowanym za pomocą podajnika wielofunkcyjnego

Zmienianie ustawień urządzenia, aby drukować na papierze firmowym lub zadrukowanym za pomocą podajnika wielofunkcyjnego

W przypadku korzystania z papieru firmowego lub zadrukowanego do dwustronnego drukowania należy zmienić ustawienia urządzenia.



- NIE należy wkładać na tacę równocześnie różnych rozmiarów oraz typów papieru. Może to spowodować zacięcie papieru lub nieprawidłowe podawanie.
- Jeśli pozycja drukowania jest ustawiona niewspółosiowo z papierem firmowym lub wstępnie wydrukowanymi obiektami, można ją zmienić przy użyciu ustawienia Pozycja drukowania dla podajnika wielofunkcyjnego.
- Niektóre wstępnie zadrukowane papiery mogą powodować plamy na wydruku, w zależności od metody drukowania i rodzaju atramentu.

Orientacja

	Do drukowania jednostronnego • skierowany w górę • najpierw górna krawędź
	Do automatycznego drukowania dwustronnego (bindowanie wzdłuż dłuższej krawędzi) • skierowany w dół • najpierw dolna krawędź

1. Naciśnij [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Drukarka] > [Obustronne] > [Pojed. obraz] > [Podaw. 2-stron.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij



Powiązane informacje


- Ładowanie papieru do podajnika wielofunkcyjnego

Ładowanie i drukowanie etykiet za pomocą podajnika wielofunkcyjnego


W przypadku drukowania na etykietach należy otworzyć tylną pokrywę (taca odbiorcza skierowana do góry) i użyć podajnika wielofunkcyjnego.

Jeżeli do tacy zostanie włożony papier różnego rozmiaru i typu, należy również zmienić ustawienia Rozmiaru papieru i Typu papieru w urządzeniu lub komputerze.


1. Otwórz pokrywę tylną (taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę).

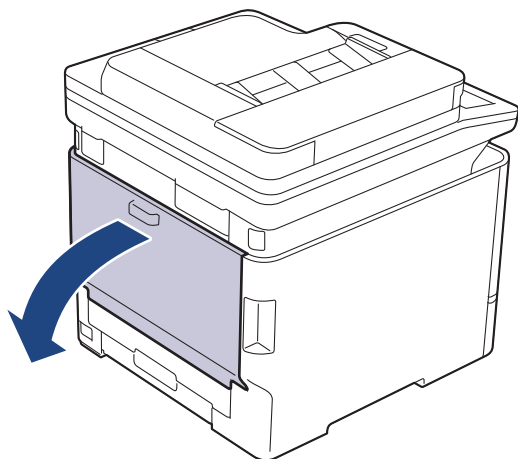


2. Na przodzie urządzenia otwórz podajnik wielofunkcyjny i obniż go delikatnie.

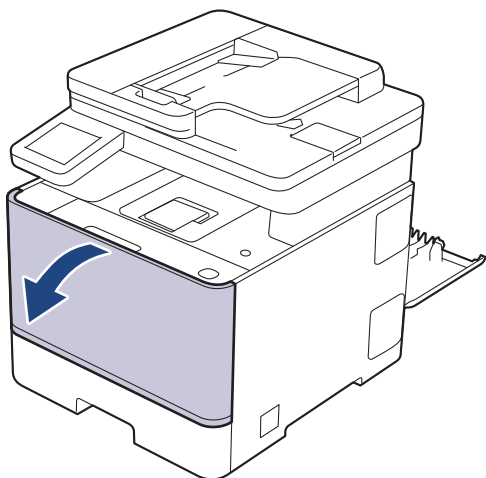


3. Wyciągnij podpórkę podajnika wielofunkcyjnego.

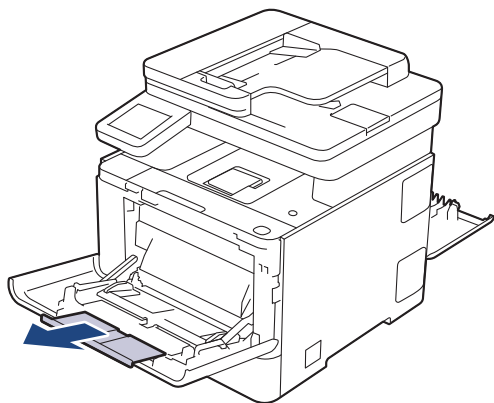

4. Przesuń prowadnice papieru w podajniku wielofunkcyjnym, aby dopasować je do szerokości używanych etykiet.

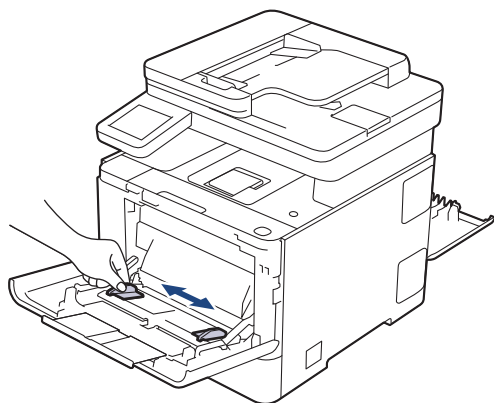

5. Załaduj etykiety do podajnika wielofunkcyjnego stroną do zadrukowania skierowaną w górę.

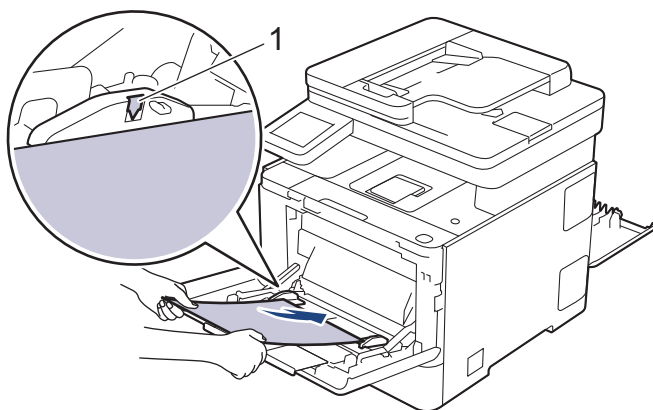

Upewnij się, że etykiety znajdują się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (1).

6. Zmień preferencje drukowania na ekranie wydruku.
7. Wyślij zadanie drukowania do urządzenia.
8. Po zakończeniu zamknij tylną pokrywę (taca wydruku kładzonego stroną zadrukowaną w górę), aż zablokuje się w położeniu zamkniętym.




Powiązane informacje

- [Wkładanie papieru](#)


Załaduj i drukuj na kopertach za pomocą podajnika wielofunkcyjnego

Przed załadowaniem dociśnij rogi i krawędzie koperty, tak aby były jak najbardziej spłaszczone.




Jeżeli do tacy zostanie włożony papier różnego rozmiaru i typu, należy również zmienić ustawienia Rozmiaru papieru i Typu papieru w urządzeniu lub komputerze.


1. Otwórz pokrywę tylną (taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę).

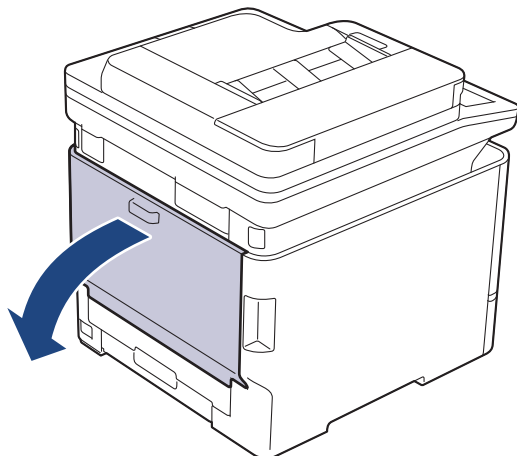


2. Na przodzie urządzenia otwórz podajnik wielofunkcyjny i obniż go delikatnie.

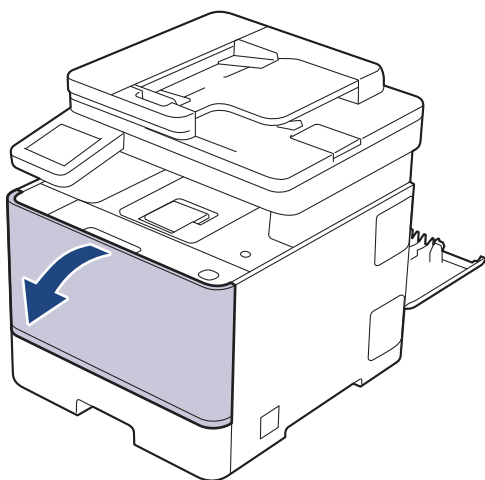


3. Wyciągnij podpórkę podajnika wielofunkcyjnego.

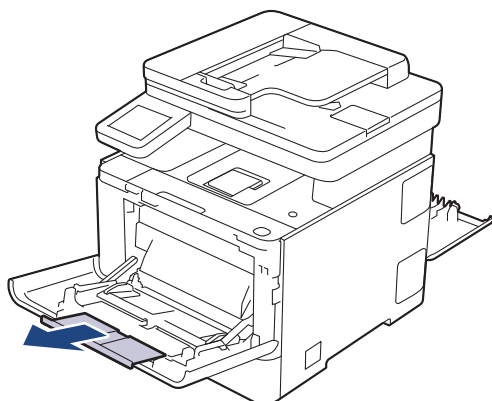

4. Przesuń prowadnice papieru w podajniku wielofunkcyjnym, aby dopasować je do szerokości używanych kopert.

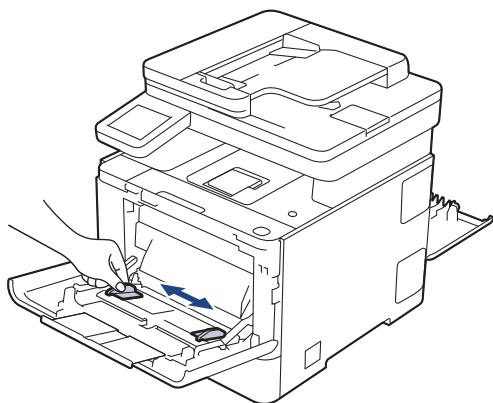

5. Załaduj koperty do podajnika wielofunkcyjnego stroną do zadrukowania skierowaną w górę.

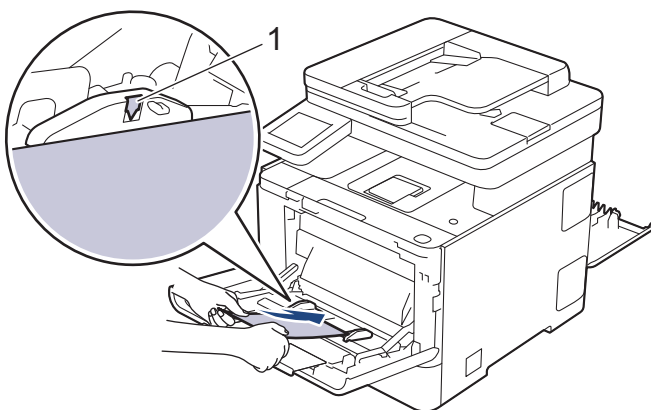

Umieść w podajniku wielofunkcyjnym koperty stroną do drukowania skierowaną w górę. Upewnij się, że koperty znajdują się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (1).

6. Zmień preferencje drukowania w oknie dialogowym wydruku.

Ustawienia	Opcje dla kopert
Format papieru	Com-10 DL C5 Monarch
Typ nośnika	Koperty Kop. grube Kop. cienkie

7. Wyślij zadanie drukowania do urządzenia.
8. Po zakończeniu zamknij tylną pokrywę (taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę), aż zablokuje się w położeniu zamkniętym.



Powiązane informacje

- [Wkładanie papieru](#)
- [Drukowanie](#)

Ustawienia papieru

- [Zmiana rozmiaru papieru i typu papieru](#)
- [Wybierz tacę papieru do drukowania](#)
- [Zmiana ustawienia sprawdzania papieru](#)

Zmiana rozmiaru papieru i typu papieru

Jeżeli zostanie zmieniony rozmiar i typ papieru wkładanego do tacy, należy także zmienić ustawienia rozmiaru i typu papieru na wyświetlaczu LCD.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Ustawienia] > [Ustaw. tacy] > [Typ papieru].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij żądaną opcję.
3. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcje typu papieru, a następnie naciśnij żądaną opcję.
4. Naciśnij .
5. Naciśnij [Rozm. papieru].
6. Naciśnij żądaną opcję.
7. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcje rozmiaru papieru, a następnie naciśnij żądaną opcję.
8. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia papieru](#)

Wybierz tacę papieru do drukowania

Zmień domyślną tacę papieru używaną przez urządzenie do drukowania kopii, odbierania faksów i zadań drukowania przesyłanych z komputera.



Modele DCP nie obsługują funkcji faksu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Ustawienia] > [Ustaw. tacy].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję [Kopia], [Faks], lub [Drukuj], a następnie naciśnij żądaną opcję.
3. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądaną opcję, a następnie ją naciśnij. Na przykład, po wybraniu opcji [MP>P1] urządzenie pobiera papier z podajnika wielofunkcyjnego aż do jego opróżnienia, a następnie z Tacy 1.
4. Naciśnij .



- Jeśli wykonujesz kopię z użyciem podajnika ADF i nadajesz priorytet wielu tacom, urządzenie wybierze tacę z papierem o najbardziej odpowiednim formacie i pobierze z niej papier.
- W przypadku wykonywania kopii z wykorzystaniem szyby skanera dokument jest kopiowany z wykorzystaniem tacy o wyższym priorytecie, nawet jeśli w innej tacy znajduje się bardziej odpowiedni papier.
- (Dotyczy modeli z funkcją faksu) Używaj następujących formatów papieru do drukowania faksów: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal lub India Legal. Jeśli odpowiedni rozmiar nie znajduje się w żadnej tacy, urządzenie przechowuje odebrane fakсы i komunikat [Niepasujący rozm] pojawia się na ekranie dotykowym.
- (Dotyczy modeli z funkcją faksu) Jeśli w tacy zabraknie papieru, a w pamięci urządzenia będą znajdować się odebrane fakсы, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat [Brak papieru]. Załaduj papier do pustej tacy.



Powiązane informacje

- [Ustawienia papieru](#)

Zmiana ustawienia sprawdzania papieru

Gdy włączone jest ustawienie Sprawdzania papieru i taca papieru zostanie wyciągnięta z urządzenia lub papier zostanie załadowany w podajniku wielofunkcyjnym, na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz zmienić typ i rozmiar papieru.

Funkcja ta jest domyślnie włączona.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Ustawienia] > [Ustaw. tacy] > [Sprawdź papier].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Wł.] lub [Wył.].
3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia papieru](#)

Zalecane nośniki druku

W celu uzyskania najlepszej jakości druku zalecamy używanie papieru podanego w tabeli.

Typ papieru	Element
Papier zwykły	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Papier z recyklingu	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Etykiety	Etykiety do druku laserowego Avery L7163
Koperty	Brak rekomendacji określonej marki
Papier błyszczący	Powlekany papier błyszczący do kopii w kolorze Mondi, o gramaturze 135 g/m ²



Powiązane informacje

- [Obsługa papieru](#)

Wkładanie dokumentów

- [Umieszczanie dokumentów w automatycznym podajniku papieru \(ADF\)](#)
- [Umieszczanie dokumentów na szybie skanera](#)

Umieszczanie dokumentów w automatycznym podajniku papieru (ADF)

Użyj podajnika ADF podczas kopiowania lub skanowania wielu stron dokumentów o standardowym rozmiarze.

- W podajniku ADF można umieścić następujące arkusze, które następnie są podawane pojedynczo:
Do 80 arkuszy
- Użyj standardowego papieru (80 g/m²).
- Upewnij się, że dokumenty z płynem korekcyjnym lub pisane atramentem są całkowicie suche.


WAŻNE

- NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. Może to spowodować zacięcie w podajniku ADF.
- NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą.
- NIE używaj tektury, papieru gazetowego lub tkaniny.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia podczas korzystania z podajnika ADF, NIE wyciągaj dokumentu w trakcie jego podawania.


Obsługiwane rozmiary dokumentów

Długość:	148 mm do 355,6 mm
Szerokość:	105 mm do 215,9 mm
Ciężar:	Od 60 do 105 g/m ²

1. Rozłóż podpórkę wydruków podajnika ADF.

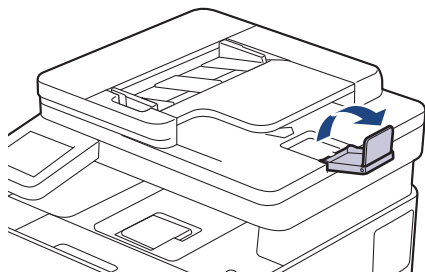

2. Dobrze przekartkuj strony.
3. Rozłóż strony dokumentu i załaduj je *stroną zadrukowaną do góry* i *górną krawędzią* do podajnika ADF, jak pokazano na ilustracji.

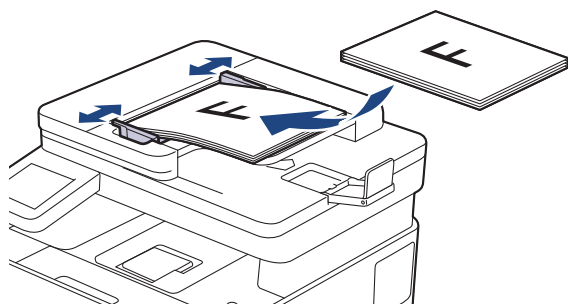

4. Wyreguluj prowadnice papieru, dopasowując je do szerokości dokumentu.



Powiązane informacje

- [Wkładanie dokumentów](#)

Umieszczanie dokumentów na szybie skanera

Szyby skanera należy używać do faksowania, kopiowania lub skanowania pojedynczych stron.


Obsługiwane rozmiary dokumentów

Długość:	(DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Do 297 mm (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Do 355,6 mm
Szerokość:	Do 215,9 mm
Ciężar:	2 kg


INFORMACJA

(Dla modeli ADF) W celu używania szyby skanera podajnik ADF musi być pusty.

1. Podnieś pokrywę dokumentów.
2. Umieść dokument na szybie skanera *nadrukiem do dołu*.

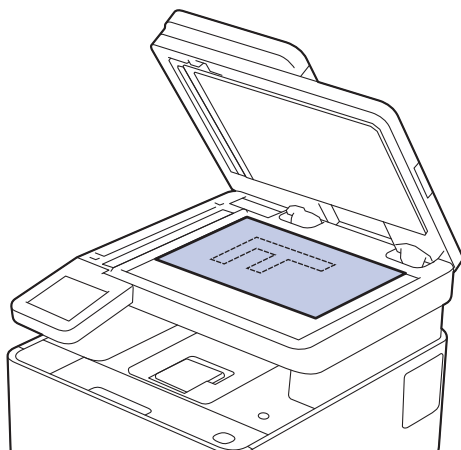

3. Umieść róg strony w lewym górnym rogu szyby skanera.

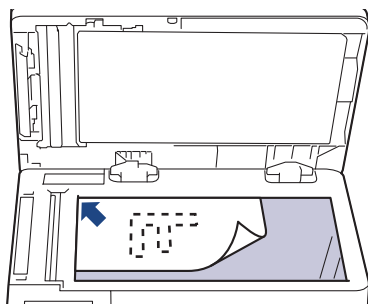

4. Zamknij pokrywę dokumentów.
Jeżeli dokument jest gruby lub jest to książka, delikatnie naciśnij na pokrywę.




Powiązane informacje

- [Wkładanie dokumentów](#)

Obszary nieskanowane i niezadrukowywane

Pomiary w poniższej tabeli pokazują maksymalne nieskanowane i niezadrukowywane obszary z brzegów papieru o najczęściej używanych formatach. Te obszary mogą różnić się wielkością w zależności od formatu papieru lub ustawień w używanej aplikacji.

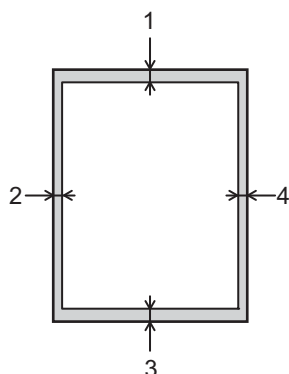

Nie należy próbować skanować, kopiować lub drukować w następujących obszarach. Żadne treści w tych obszarach nie będą uwzględnione w wydruku.

Zastosowanie	Wielkość dokumentu	Góra (1) Dół (3)	Lewa (2) Prawa (4)
Faks (Wysyłanie)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	Podajnik ADF 1,0 mm (Szyba skanera) 3,0 mm
Kopiowanie ¹	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Scan (Skanowanie)	Letter	3,0 mm ²	3,0 mm ²
	A4	3,0 mm ²	3,0 mm ²
	Legal	3,0 mm ²	3,0 mm ²
Drukuj	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ Kopia 1 w 1 i kopia w 100% rozmiarze dokumentu

² Wyświetlana liczba jest domyślną wartością. Liczbę tę można ustawić na 0 mm. Jeśli liczba jest ustawiona na 0 mm, wokół krawędzi zeskanowanego obrazu może być widoczny czarny cień.



Powiązane informacje

- [Obsługa papieru](#)

Używanie papieru specjalnego

Przed zakupem papieru najpierw należy przetestować kilka próbek, aby przekonać się, że uzyskiwane efekty są właściwe.

- NIE należy używać papieru do drukarek atramentowych, ponieważ może to spowodować zacięcie papieru lub uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli używany jest papier bond, papier o chropowatej powierzchni, papier pomarszczony lub pofałdowany, jakość wydruku może ulec pogorszeniu.

Papier należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Papier powinien leżeć płasko i nie być narażony na działanie wilgoci, bezpośrednie działanie światła słonecznego oraz ciepła.

WAŻNE

Niektóre typy papieru mogą nie sprawdzać się lub po ich użyciu może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Papier, jakiego NIE należy używać:

- silnie teksturowany
- bardzo gładki lub błyszczący
- pomarszczony lub wygięty
- powlekany lub wykończony chemicznie
- uszkodzony, pofałdowany lub pozaginany
- o gramaturze większej niż określona w specyfikacji w niniejszym podręczniku
- z zakładkami i zszywkami
- z nagłówkiem wykonanym techniką barwników niskotemperaturowych lub termokopiiowania
- wielowarstwowy lub bez zawartości węgla
- przeznaczony do drukowania za pomocą drukarki atramentowej
- który ma substancję klejącą nałożoną na powierzchnię

Stosowanie któregoś z wyżej wymienionych rodzajów papieru może spowodować uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenie to nie jest objęte gwarancją firmy Brother lub umową serwisową.



Powiązane informacje

- [Obsługa papieru](#)

Drukowanie

- [Drukowanie z komputera \(Windows\)](#)
- [Drukowanie z komputera \(Mac\)](#)
- [Załaduj i drukuj na kopertach za pomocą podajnika wielofunkcyjnego](#)
- [Drukowanie załącznika do wiadomości e-mail](#)
- [Bezpieczne drukowanie przy użyciu pamięci flash USB](#)
- [Drukowanie bezpośrednio z pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego obsługującego pamięć masową](#)
- [Wydrukuj duplikowane kopie](#)
- [Anulowanie zadania drukowania](#)
- [Universal Print](#)

Drukowanie z komputera (Windows)

- [Drukowanie dokumentu \(Windows\)](#)
- [Drukowanie po obu stronach papieru \(Windows\)](#)
- [Bezpieczne drukowanie \(Windows\)](#)
- [Zmienianie domyślnych ustawień drukowania \(Windows\)](#)
- [Ustawienia wydruku \(Windows\)](#)
- [Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 \(emulacja języka PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)

Drukowanie dokumentu (Windows)


Zmiany ustawień drukowania dokonane w aplikacji zostaną zastosowane wyłącznie do dokumentów drukowanych z tej aplikacji.



- W zależności od modelu drukowanie dwustronne może być domyślne. W przypadku drukowania jednostronnego należy wyłączyć ustawienia drukowania dwustronnego w sterowniku drukarki.
- Aby zmienić ustawienia drukowania dla wszystkich aplikacji Windows, należy skonfigurować właściwości sterownika drukarki.

Więcej informacji ►► *Powiązane informacje: Zmianie domyślnych ustawień drukowania (Windows)*

- Włóż papier do tacy papieru.
- Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
- Wybierz nazwę swojego modelu, a następnie kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukarki.
Zostanie wyświetlone okno sterownika drukarki.

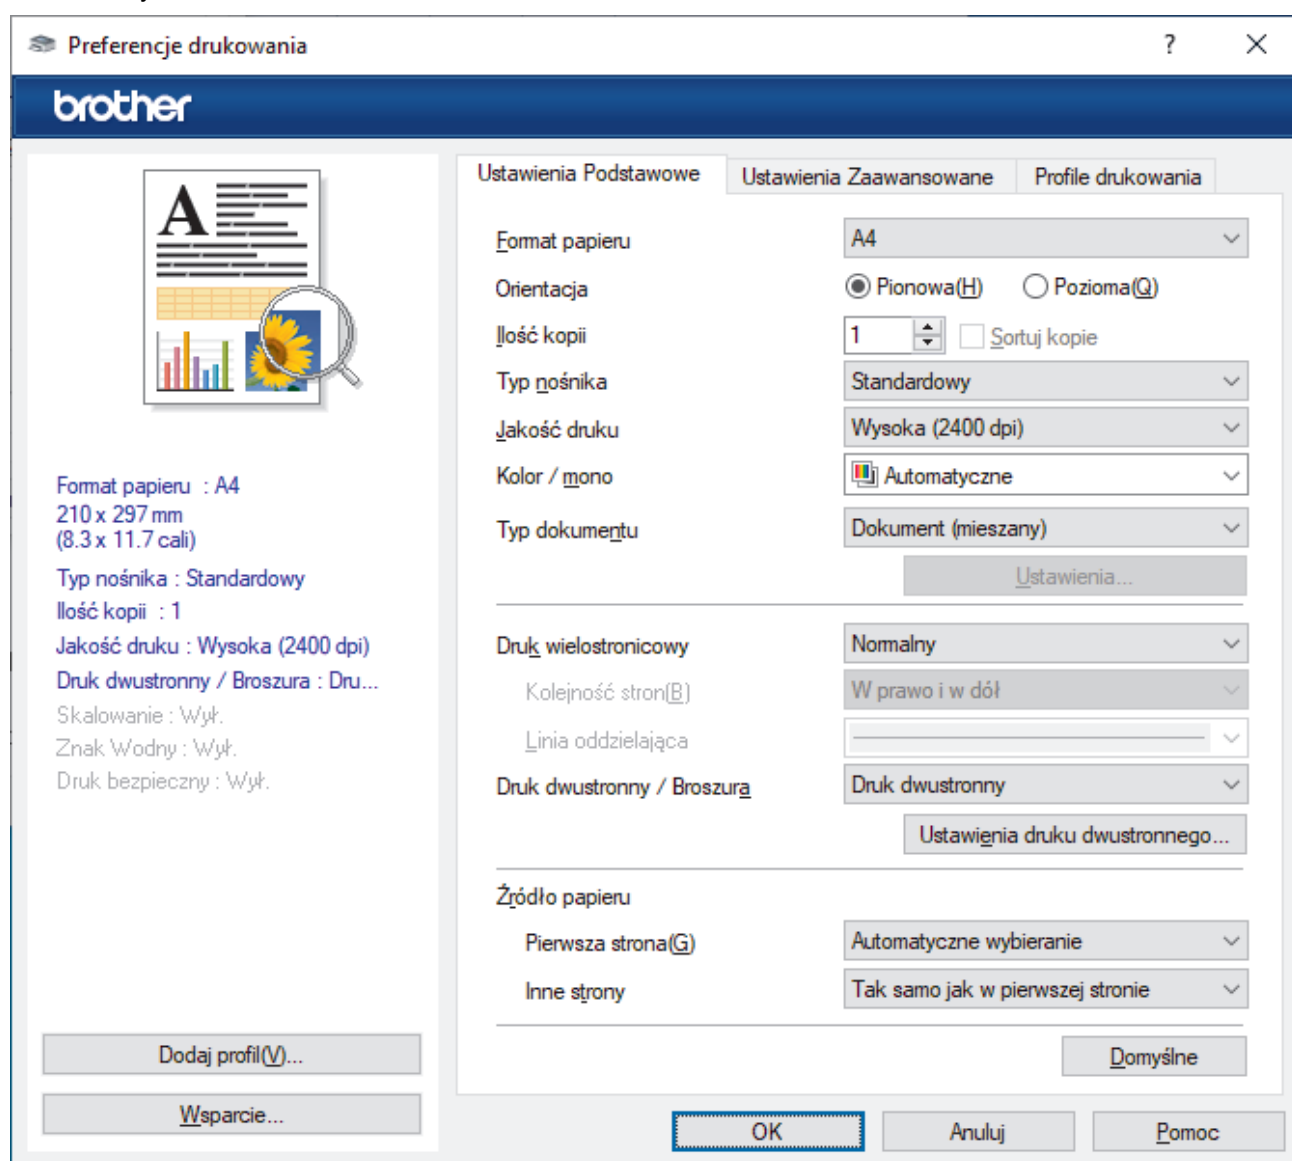

- Upewnij się, że na tacę papieru załadowany został papier o właściwym rozmiarze.
- Kliknij listę rozwijaną **Format papieru**, a następnie wybierz format papieru.

6. W polu **Orientacja** wybierz opcję **Pionowa** lub **Pozioma**, aby ustawić orientację wydruku.



Jeżeli dana aplikacja zawiera podobne ustawienie, zalecamy ustawienie orientacji wydruku za pomocą aplikacji.

7. Wpisz żadaną liczbę kopii (1 – 999) w polu **Ilość kopii**.

8. Kliknij listę rozwijaną **Typ nośnika**, a następnie wybierz typ używanego papieru.

9. Aby wydrukować wiele stron dokumentu na jednym arkuszu papieru lub aby wydrukować jedną stronę dokumentu na wielu arkuszach, kliknij listę rozwijaną **Druk wielostronicowy** i wybierz właściwą opcję.

10. Kliknij listę rozwijaną **Druk dwustronny / Broszura**, a następnie wybierz żadaną opcję.

11. Kliknij listę rozwijaną **Źródło papieru**, a następnie wybierz źródło papieru.



- Możesz ustawić rozmiar i typ papieru dla każdej tacy przy użyciu panelu sterowania urządzenia.
- Priorytet każdej tacy można ustawić za pomocą panelu sterowania urządzenia.

Więcej informacji ►► *Powiązane informacje: Ustawienia papieru*

12. W razie potrzeby zmień inne ustawienia drukarki.

13. Kliknij przycisk **OK**.

14. Wykonaj operację drukowania.




Powiązane informacje

- [Drukowanie z komputera \(Windows\)](#)

Powiązane tematy:

- [Zmienianie domyślnych ustawień drukowania \(Windows\)](#)
 - [Ustawienia papieru](#)
 - [Ustawienia wydruku \(Windows\)](#)
-

Drukowanie po obu stronach papieru (Windows)

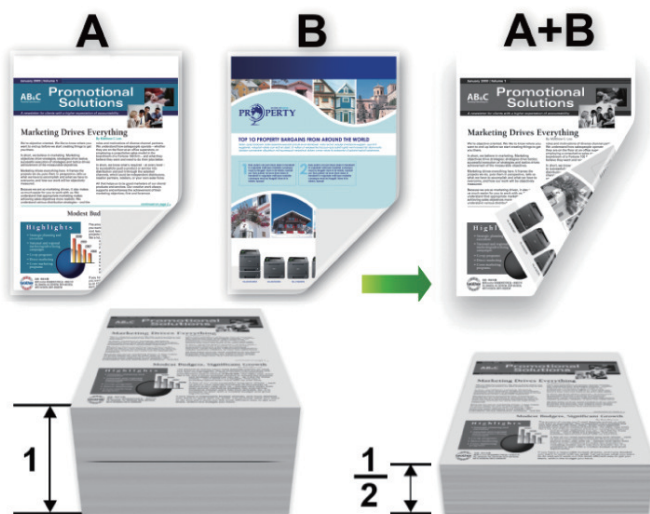

- Jeśli papier jest pofalowany, należy go wyprostować i ponownie umieścić w tacy papieru.
- Należy używać standardowego lub cienkiego papieru. NIE należy używać papieru dokumentowego bond.
- Jeśli papier jest zbyt cienki, może się pomarszczyć.
- Podczas korzystania z funkcji ręcznego drukowania dwustronnego może dojść do zacinania się papieru lub druk może mieć niską jakość.

1. Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
2. Wybierz nazwę swojego modelu, a następnie kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukarki.
Zostanie wyświetlone okno sterownika drukarki.
3. W polu **Orientacja** wybierz opcję **Pionowa** lub **Pozioma**, aby ustawić orientację wydruku.



Jeżeli dana aplikacja zawiera podobne ustawienie, zalecamy ustawienie orientacji wydruku za pomocą aplikacji.






4. Kliknij listę rozwijaną **Druk dwustronny / Broszura**, a następnie wybierz opcję **Druk dwustronny**.
5. Kliknij przycisk **Ustawienia druku dwustronnego**.
6. Wybierz jedną z opcji z menu **Rodzaj druku dwustronnego**.

W przypadku wybrania opcji druku dwustronnego, dla każdej orientacji dostępne są cztery typy oprawy druku dwustronnego.

Opcje w przypadku orientacji pionowej	Opis

Długa krawędź (lewa strona)	

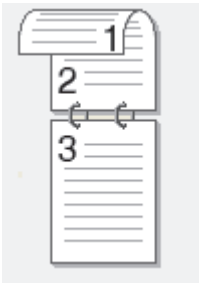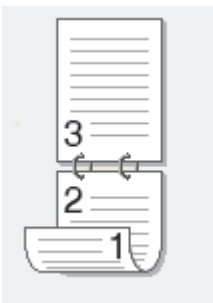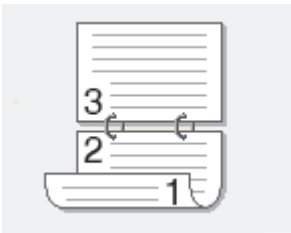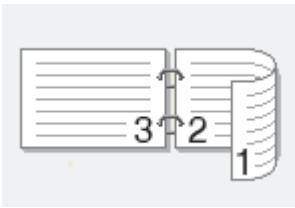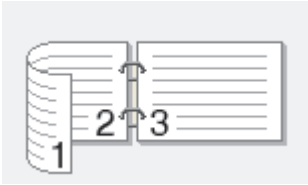

Opcje w przypadku orientacji pionowej	Opis
Długa krawędź (prawa strona)	
Krótką krawędź (górze)	
Krótką krawędź (dół)	
Opcje w przypadku orientacji poziomej	Opis
Długa krawędź (górze)	
Długa krawędź (dół)	
Krótką krawędź (prawa strona)	
Krótką krawędź (lewa strona)	

-
7. Zaznacz pole wyboru **Obszar nie do drukowania**, aby określić przesunięcie dla oprawy w calach lub milimetrach.
 8. Kliknij przycisk **OK**.
 9. W razie potrzeby zmień inne ustawienia drukarki.
 10. Kliknij przycisk **OK**.
 11. Wykonaj operację drukowania.

Jeśli papier nie jest podawany prawidłowo, może zostać pofałdowany. Wyjmij papier, wyprostuj go, a następnie włóż go z powrotem do tacy papieru.



Powiązane informacje

- [Drukowanie z komputera \(Windows\)](#)
-

Bezpieczne drukowanie (Windows)

Użyj funkcji bezpiecznego drukowania, aby uniemożliwić drukowanie poufnych dokumentów, dopóki na panelu sterowania urządzenia nie zostanie wprowadzone hasło.

Zabezpieczone dane są usuwane z urządzenia po jego wyłączeniu.

1. Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
2. Wybierz nazwę swojego modelu, a następnie kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukarki.
Zostanie wyświetlone okno sterownika drukarki.
3. Kliknij kartę **Ustawienia Zaawansowane**.
4. Kliknij przycisk **Ustawienia** w polu **Bezpieczne drukowanie**.
5. Zaznacz pole wyboru **Bezpieczne drukowanie**.
6. Wpisz w polu **Hasło** czterocyfrowe hasło.
7. W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika i nazwę zadania w polach **Nazwa użytkownika** i **Nazwa polecenia druku**.
8. Kliknij **OK**, aby zamknąć okno **Ustawienia bezpiecznego drukowania**.
9. Kliknij przycisk **OK**.
10. Wykonaj operację drukowania.
11. Na panelu sterowania urządzenia przesunij palcem w lewo lub w prawo lub naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić opcję [Druk bezpieczny], a następnie naciśnij ją.
12. Przesunij w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwy użytkowników, a następnie naciśnij swoją nazwę użytkownika.
13. Wprowadź czterocyfrowe hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK].
14. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić zadanie drukowania, a następnie naciśnij je.
15. Wprowadź żadaną liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk [OK].
16. Naciśnij [Uruchom].

Po wydrukowaniu zabezpieczone dane zostaną usunięte z pamięci maszyny.




Powiązane informacje

- [Drukowanie z komputera \(Windows\)](#)

Zmianie domyślnych ustawień drukowania (Windows)

Zmiany ustawień drukowania dokonane w aplikacji zostaną zastosowane wyłącznie do dokumentów drukowanych z tej aplikacji. Aby zmienić ustawienia drukowania dla wszystkich aplikacji Windows, należy skonfigurować właściwości sterownika drukarki.

1. Przytrzymaj przycisk  i naciśnij  na klawiaturze komputera, aby uruchomić **Uruchamianie**.
2. Wpisz "control printers" w polu **Otwórz:** i kliknij **OK**.

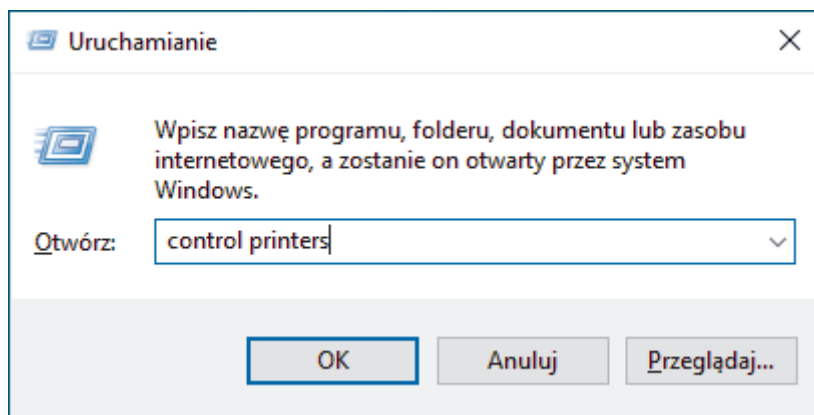

Wyświetlone zostanie okno **Urządzenia i drukarki**.



Jeśli okno **Urządzenia i drukarki** nie zostanie wyświetlone, kliknij **Urządzenia > Więcej ustawień urządzeń i drukarek**.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę swojego modelu, a następnie wybierz **Właściwości drukarki**. (Po wyświetleniu opcji sterowników drukarki wybierz sterownik drukarki).
Wyświetlone zostanie okno dialogowe właściwości drukarki.
4. Kliknij kartę **Ogólne**, a następnie kliknij przycisk **Preferencje drukowania** lub **Preferencje....**
Zostanie wyświetlone okno dialogowe sterownika drukarki.



- Aby skonfigurować ustawienia tacy, kliknij kartę **Ustawienia urządzenia** (dostępna dla niektórych modeli).
- Aby zmienić port drukarki, kliknij kartę **Porty**.

5. Wybierz ustawienia drukowania, które mają być stosowane jako domyślne dla wszystkich programów systemu Windows.
6. Kliknij przycisk **OK**.
7. Zamknij okno dialogowe właściwości drukarki.



Powiązane informacje


- [Drukowanie z komputera \(Windows\)](#)
 - [Konfiguracja ustawień Opcjonalnej tacy \(Windows\)](#)

Konfiguracja ustawień Opcjonalnej tacy (Windows)

Przejdź do Właściwości urządzenia, aby automatycznie wykryć opcjonalną tacę urządzenia i sprawdzić numer seryjny.

Sterownik drukarki automatycznie wykrywa Opcjonalną tacę podczas instalacji sterownika. Jeżeli po instalacji sterownika została dodana Opcjonalna taca, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przytrzymaj przycisk  i naciśnij  na klawiaturze komputera, aby uruchomić **Uruchamianie**.
2. Wpisz "control printers" w polu **Otwórz**: i kliknij **OK**.

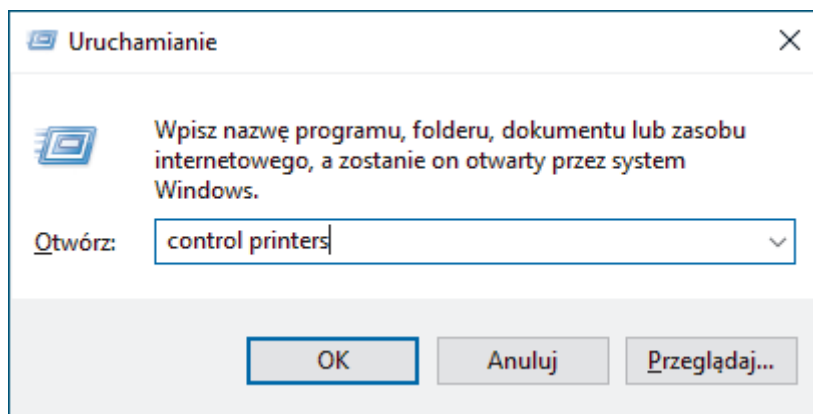

Wyświetlone zostanie okno **Urządzenia i drukarki**.



Jeśli okno **Urządzenia i drukarki** nie zostanie wyświetlone, kliknij **Urządzenia > Więcej ustawień urządzeń i drukarek**.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę swojego modelu, a następnie wybierz **Właściwości drukarki**. (Po wyświetleniu opcji sterowników drukarki wybierz sterownik drukarki).
Wyświetlone zostanie okno dialogowe właściwości drukarki.
4. Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
5. Kliknij przycisk **Auto Detekcja**.
Opcjonalna taca oraz numer seryjny urządzenia zostaną wykryte automatycznie.
6. Kliknij przycisk **Zastosuj**.
7. Zamknij okno dialogowe właściwości drukarki.

Funkcja **Auto Detekcja** nie jest dostępna w następujących sytuacjach:

- Urządzenie jest wyłączone.
- Urządzenie jest udostępniane za pośrednictwem serwera druku.
- Urządzenie i komputer nie są połączone.



Powiązane informacje

- [Zmianianie domyślnych ustawień drukowania \(Windows\)](#)

Ustawienia wydruku (Windows)



- Zmiany ustawień drukowania dokonane w aplikacji zostaną zastosowane wyłącznie do dokumentów drukowanych z tej aplikacji.
Więcej informacji >> *Powiązane informacje: Drukowanie dokumentu (Windows)*
- Aby zmienić domyślne ustawienia drukowania, należy skonfigurować właściwości sterownika drukarki.
Więcej informacji >> *Powiązane informacje: Zmianie domyślnych ustawień drukowania (Windows)*

>> Karta **Ustawienia Podstawowe**

>> Karta **Ustawienia Zaawansowane**

Karta Ustawienia Podstawowe

The screenshot shows the 'Preferencje drukowania' (Print Preferences) window for a Brother printer. The 'Ustawienia Podstawowe' (Basic Settings) tab is selected. On the left, there is a preview of a document with a magnifying glass over a sunflower image. Below the preview, the current settings are listed: Format papieru: A4 (210 x 297 mm), Typ nośnika: Standardowy, Ilość kopii: 1, Jakość druku: Wysoka (2400 dpi), Druk dwustronny / Broszura: Dru..., Skalowanie: Wyl., Znak Wodny: Wyl., Druk bezpieczny: Wyl. At the bottom left are buttons for 'Dodaj profil(V)...' and 'Wsparcie...'. The main area contains settings for paper format (A4), orientation (Portrait selected), number of copies (1), sort order (unchecked), paper type (Standardowy), print quality (Wysoka), color/mono (Automatyczne), and document type (Dokument (mieszany)). There are buttons for 'Ustawienia...' and 'Ustawienia druku dwustronnego...'. The 'Druk wielostronicowy' (Multi-page printing) section includes settings for page sequence (W prawo i w dół), line separator, and double-sided printing (Druk dwustronny). The 'Źródło papieru' (Paper source) section includes settings for the first page (Automatyczne wybieranie) and other pages (Tak samo jak w pierwszej stronie). At the bottom right is a 'Domyślne' (Default) button. The window has standard 'OK', 'Anuluj' (Cancel), and 'Pomoc' (Help) buttons at the bottom.

1. Format papieru

Wybierz rozmiar papieru, którego chcesz użyć. Możesz wybrać spośród standardowych rozmiarów papieru lub utworzyć specjalny rozmiar papieru.

2. Orientacja

Wybierz orientację (pionową lub poziomą) wydruku.

Jeżeli dana aplikacja zawiera podobne ustawienie, zalecamy ustawienie orientacji za pomocą aplikacji.

3. Ilość kopii

W tym polu wpisz liczbę kopii (1-999), jaką chcesz wydrukować.

Sortuj kopie

Wybierz tę opcję, aby wydrukować zestawy dokumentów wielostronicowych z oryginalną kolejnością stron. Po zaznaczeniu tej opcji zostanie wydrukowana jedna kompletna kopia dokumentu, a następnie kolejne, w zależności od wybranej liczby kopii. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, każda strona zostanie wydrukowana zgodnie z ustawioną liczbą kopii, a następnie zostanie wydrukowana kolejna strona dokumentu.

4. Typ nośnika

Wybierz typ nośnika, którego chcesz użyć. Aby uzyskać najlepszy efekt drukowania, urządzenie automatycznie dostosowuje ustawienia drukowania do wybranego rodzaju nośnika.

5. Jakość druku

Wybierz żadaną rozdzielczość druku. Ponieważ jakość i prędkość drukowania są powiązane, im wyższa jakość, tym więcej czasu zajmuje wydrukowanie dokumentu.

6. Kolor / mono

Wybierz ustawienie Kolor/Biało-czarny, który chcesz używać.

INFORMACJA

- Czujnik koloru urządzenia jest bardzo czuły i może zarejestrować wypłowywały czarny tekst lub tło o odcieniu lekko odbiegającym od bieli jako kolor. Jeżeli wiesz, że dokument jest czarno-biały i chcesz oszczędzać kolorowy toner, wybierz tryb **Mono**.
- Jeśli zakończy się okres eksploatacji toneru cyjan, magenta lub żółtego podczas drukowania dokumentu kolorowego, zadanie drukowania nie może zostać wykonane. Można anulować zadanie drukowania i ponownie je uruchomić trybie **Mono**, o ile dostępny jest czarny toner.

7. Typ dokumentu

Wybierz typ dokumentu, który ma zostać wydrukowany.

Przycisk Ustawienia

Podaj ustawienia zaawansowane, takie jak tryb koloru.

Tryb kolorów

Wybierz tryb koloru zgodny z Twoimi preferencjami.

Import

Aby dostosować konfigurację drukowania danego obrazu, kliknij **Ustawienia**. Po zakończeniu dostosowywania parametrów obrazu, np. jasności i kontrastu, zaimportuj te ustawienia w postaci pliku konfiguracji wydruku. Użyj opcji **Eksport** do utworzenia pliku konfiguracji wydruku z bieżących ustawień.

Eksport

Aby dostosować konfigurację drukowania danego obrazu, kliknij **Ustawienia**. Po zakończeniu dostosowywania parametrów obrazu, np. jasności i kontrastu, wyeksportuj te ustawienia w postaci pliku konfiguracji wydruku. Użyj opcji **Import** do załadowania uprzednio wyeksportowanego pliku konfiguracji.

Popraw odcienie szarości

Wybierz tę opcję, aby poprawić jakość zacienionych obszarów obrazu.

Zwiększ rozdzielczość wydruku w czerni

Wybierz to ustawienie, jeśli czarna grafika nie jest drukowana poprawnie.

Korekta wydruku wzorów

Wybierz tę opcję, aby poprawić drukowanie wzorów, jeśli wydrukowane wypełnienia i wzory wyglądają inaczej niż na ekranie monitora.

8. Druk wielostronicowy

Wybierz tę opcję, aby wydrukować wiele stron na jednej kartce papieru lub wydrukować jedną stronę dokumentu na wielu kartkach.

Kolejność stron

Wybierz kolejność stron podczas drukowania wielu stron na jednej kartce papieru.

Linia oddzielająca

Wybierz rodzaj obramowania, który ma zostać użyty do drukowania wielu stron na jednej kartce papieru.

9. Druk dwustronny / Broszura (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli)

Wybierz tę opcję, aby drukować na obu stronach kartki lub wydrukować dokument w formacie broszury za pomocą funkcji druku dwustronnego.

Przycisk Ustawienia druku dwustronnego

Kliknij ten przycisk, aby wybrać rodzaj oprawy wydruku dwustronnego. Dostępne są cztery rodzaje opraw dla każdej orientacji.

10. Źródło papieru

Wybierz ustawienie źródła papieru odpowiednio do warunków lub przeznaczenia wydruku.

Pierwsza strona

Wybierz źródło papieru, które ma być użyte do wydrukowania pierwszej strony.

Inne strony

Wybierz źródło papieru, które ma być użyte do wydrukowania drugiej i kolejnych stron.

Karta Ustawienia Zaawansowane

1. Skalowanie

Wybierz te opcje, aby powiększyć lub zmniejszyć rozmiar stron w dokumencie.

Dostosuj do rozmiaru papieru

Wybierz tę opcję, aby powiększyć lub zmniejszyć strony dokumentu, aby dopasować je do określonego rozmiaru papieru. W przypadku wybrania tej opcji, wybierz żądany rozmiar papieru z listy rozwijanej.

Dowolne [25 - 400 %]

Wybierz tę opcję, aby ręcznie powiększyć lub zmniejszyć strony dokumentu. Po wybraniu tej opcji wpisz wartość w polu.

2. Druk odwrócony

Wybierz tę opcję, aby obrócić drukowany obraz o 180 stopni.

3. Użyj znaku wodnego

Wybierz tę opcję, aby wydrukować na dokumencie logo lub tekst jako znak wodny. Wybierz jeden z wcześniej zdefiniowanych znaków wodnych, dodaj nowy znak wodny lub użyj utworzonego pliku obrazu.

4. Druk nagłówka/stopki

Wybierz tę opcję, aby wydrukować na dokumencie datę, godzinę oraz nazwę użytkownika używaną do logowania.

5. Tryb oszczędzania toneru

Wybierz tę funkcję, aby używać mniejszej ilości toneru do drukowania dokumentów; wydruki będą jaśniejsze, ale nadal czytelne.

6. Bezpieczne drukowanie

Ta funkcja uniemożliwia drukowanie poufnych dokumentów, dopóki na panelu sterowania urządzenia nie zostanie wprowadzone hasło.

7. Zarządzanie

Ta funkcja umożliwia zmianę hasła administratora oraz ogranicza różne funkcje wydruku.

8. Uwierzytelnianie użytkownika

Ta funkcja umożliwia potwierdzanie ograniczeń dla poszczególnych użytkowników.

9. Przycisk Inne opcje drukowania

Czas usypiania

Wybierz tę opcję, aby ustawić urządzenie na przechodzenie do trybu spoczynku zaraz po drukowaniu.

Makro/strumień (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli)

Wybierz tę funkcję, aby wydrukować druk elektroniczny (makro/strumień), który został zapisany w pamięci urządzenia, jako nakładkę na zadanie drukowania.

Poprawa jakości druku

Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć stopień podwinięcia papieru i poprawić utrwalanie toneru.

Wyróżnienie krawędzi

Wybierz tę opcję, aby uzyskać wyraźniejszy wygląd tekstu.

Pomiń pustą stronę

Wybierz tę opcję, aby umożliwić sterownikowi drukarki automatyczne wykrywanie pustych stron i wykluczanie ich z drukowania.

Tryb TrueType

Tryb

Wybierz sposób przetwarzania czcionek do drukowania.

Użyj czcionek drukarki i TrueType (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli)

Wybierz, czy do przetwarzania czcionek mają być użyte czcionki wbudowane.

Ustawienia eko

Wybierz tę opcję, aby zmniejszyć hałas powstający podczas drukowania.

Regulacja pozycji dokumentu

Wybierz tę opcję, aby dostosować pozycję rozpoczęcia drukowania.



Powiązane informacje

- [Drukowanie z komputera \(Windows\)](#)

Powiązane tematy:


- [Zmianie domyślnych ustawień drukowania \(Windows\)](#)
- [Drukowanie dokumentu \(Windows\)](#)

Drukowanie dokumentu za pomocą sterownika drukarki BR-Script3 (emulacja języka PostScript® 3™) (Windows)

Sterownik drukarki BR-Script3 umożliwia wyraźniejsze drukowanie danych zapisanych w języku PostScript®.

Przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu pod adresem support.brother.com/downloads , aby zainstalować sterownik PS (sterownik drukarki BR-Script3).

1. Wybierz polecenie drukowania w aplikacji.
2. Wybierz swój model z **BR-Script3** w nazwie, a następnie kliknij przycisk właściwości lub preferencji drukarki. Zostanie wyświetlone okno sterownika drukarki.

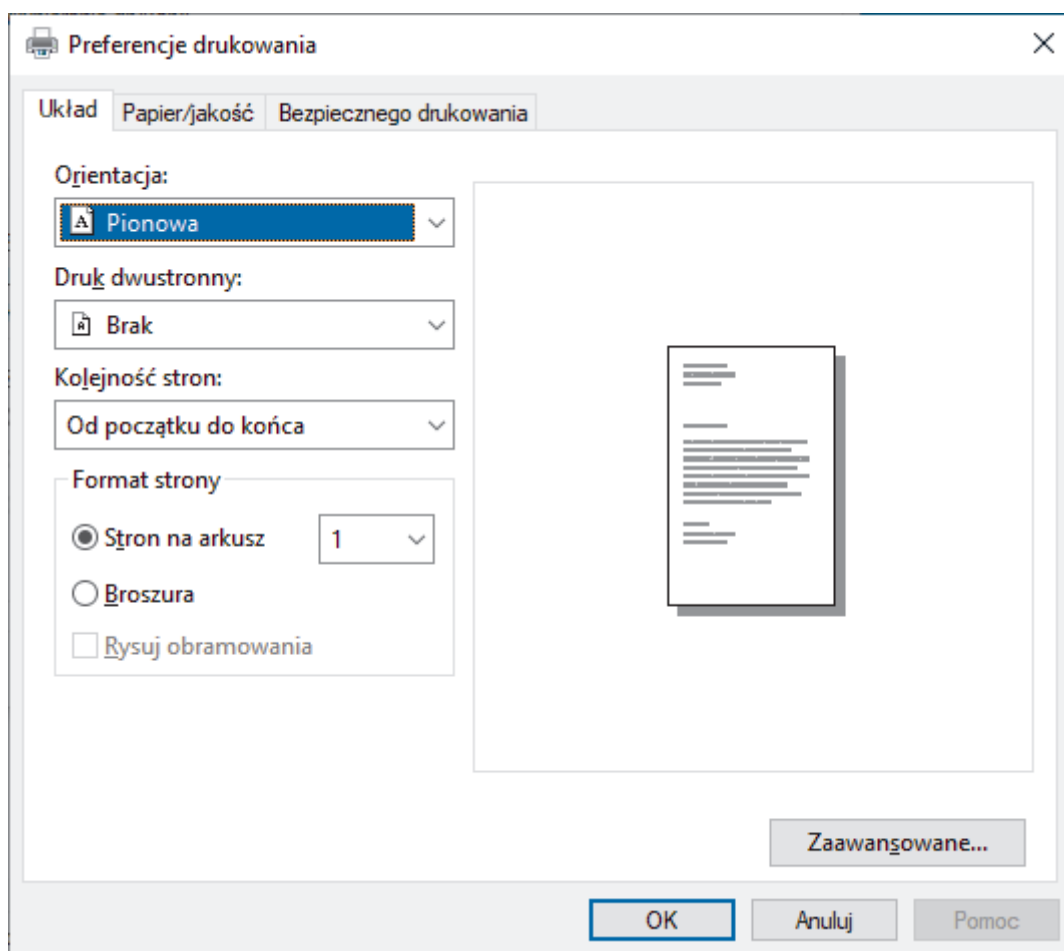

3. Kliknij kartę **Układ**, **Papier/jakość** lub **Druk bezpieczny**, aby zmienić ustawienia podstawowe drukowania. (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli)

Kliknij kartę **Układ** lub **Papier/jakość**, a następnie kliknij przycisk **Zaawansowane...**, aby zmienić zaawansowane ustawienia druku. Kliknij **OK**.

4. Kliknij przycisk **OK**.
5. Wykonaj operację drukowania.

✓ Powiązane informacje


- [Drukowanie z komputera \(Windows\)](#)

Drukowanie z komputera (Mac)

- [Przed użyciem funkcji AirPrint \(macOS\)](#)
- [Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint](#)


Załaduj i drukuj na kopertach za pomocą podajnika wielofunkcyjnego

Przed załadowaniem dociśnij rogi i krawędzie koperty, tak aby były jak najbardziej spłaszczone.




Jeżeli do tacy zostanie włożony papier różnego rozmiaru i typu, należy również zmienić ustawienia Rozmiaru papieru i Typu papieru w urządzeniu lub komputerze.


1. Otwórz pokrywę tylną (taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę).

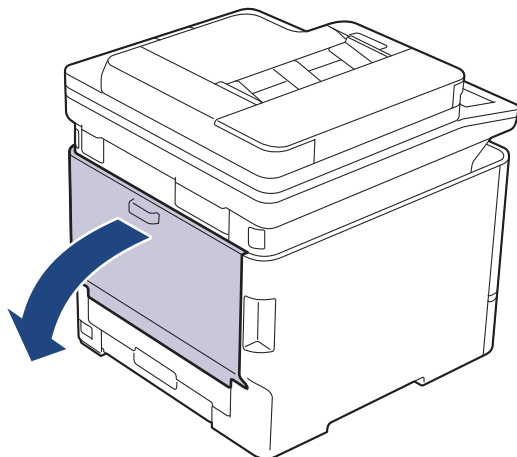


2. Na przodzie urządzenia otwórz podajnik wielofunkcyjny i obniż go delikatnie.

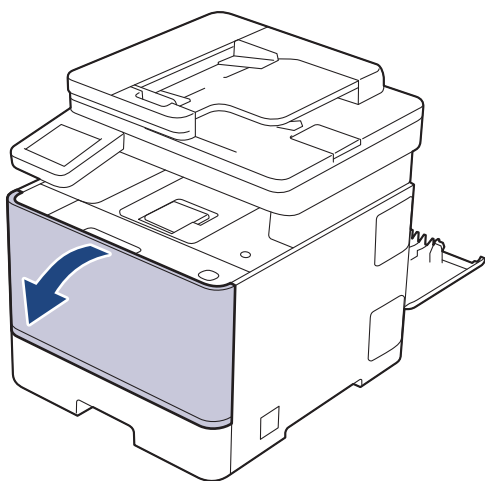


3. Wyciągnij podpórkę podajnika wielofunkcyjnego.

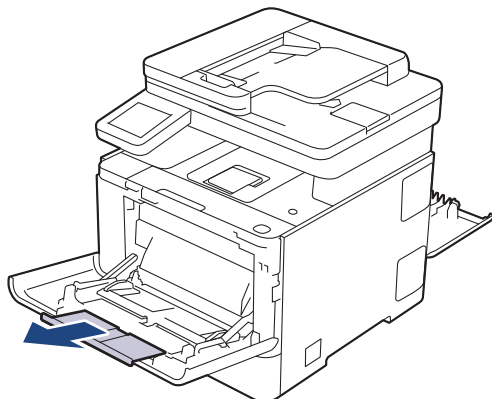

4. Przesuń prowadnice papieru w podajniku wielofunkcyjnym, aby dopasować je do szerokości używanych kopert.

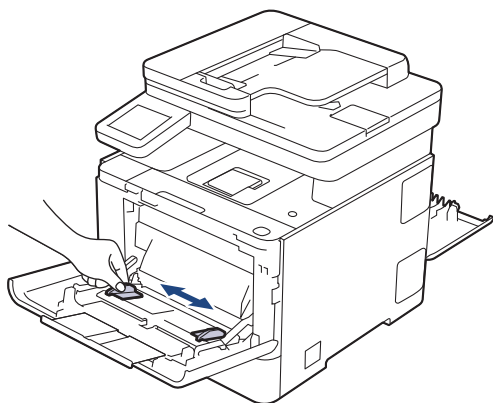

5. Załaduj koperty do podajnika wielofunkcyjnego stroną do zadrukowania skierowaną w górę.

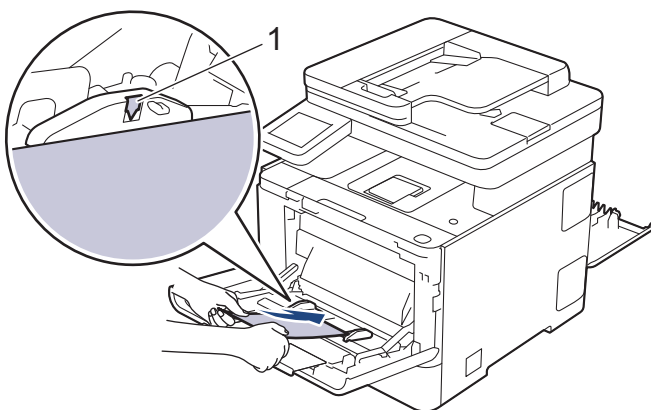

Umieść w podajniku wielofunkcyjnym koperty stroną do drukowania skierowaną w górę. Upewnij się, że koperty znajdują się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (1).

6. Zmień preferencje drukowania w oknie dialogowym wydruku.

Ustawienia	Opcje dla kopert
Format papieru	Com-10 DL C5 Monarch
Typ nośnika	Koperty Kop. grube Kop. cienkie

7. Wyślij zadanie drukowania do urządzenia.
8. Po zakończeniu zamknij tylną pokrywę (taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę), aż zablokuje się w położeniu zamkniętym.



Powiązane informacje

- [Wkładanie papieru](#)
- [Drukowanie](#)

Drukowanie załącznika do wiadomości e-mail

Pliki można drukować poprzez wysłanie ich do urządzenia Brother.

- Do wiadomości e-mail można dołączyć maksymalnie 10 dokumentów, ważących łącznie maksymalnie 20 MB.
- Funkcja ta obsługuje następujące formaty:
 - Pliki dokumentów: PDF, TXT i pliki pakietu Microsoft Office
 - Pliki obrazów: JPEG, BMP, GIF, PNG i TIFF
- Domyślnie urządzenie drukuje treść wiadomości e-mail oraz załączniki. Aby drukować tylko załączniki, należy odpowiednio zmienić ustawienia.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. >> [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Online Functions (Funkcje online)** > **Online Functions Settings (Ustawienia funkcji online)**.
 - Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.
 - Jeśli ta funkcja jest zablokowana, skontaktuj się z administratorem sieci, aby uzyskać do niej dostęp.
3. Kliknij przycisk **Akceptuję warunki korzystania**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Na komputerze kliknij **Ustawienia ogólne**.
Wyświetlony zostanie ekran **Email Print: Ustawienia ogólne**.
5. Kliknij przycisk **Enable (Włącz)**.
Urządzenie wydrukuje arkusz instrukcji.
6. Wyślij wiadomość e-mail na adres e-mail widoczny na arkuszu. Urządzenie wydrukuje załączniki do wiadomości e-mail.

- Aby zmienić ustawienia, włącznie z adresem e-mail i ustawieniami drukarki, kliknij przycisk **Online Functions Settings Page (Strona ustawień funkcji online)**.
- Możesz także skonfigurować ustawienia ze swojego urządzenia. Naciśnij [Aplikacje] > [Online Functions], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

✓ Powiązane informacje

- [Drukowanie](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Bezpieczne drukowanie przy użyciu pamięci flash USB

Pokrewne Modele: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Funkcja drukowania z pamięci flash USB umożliwia zapisywanie zabezpieczonych danych drukowania w pamięci USB i drukowanie ich później po wprowadzeniu hasła na panelu sterowania urządzenia.

INFORMACJA

Wymagania pamięci flash USB:


- Rozmiar pamięci masowej: co najmniej 8 GB
- Format: FAT32/exFAT

Zalecana pamięć flash USB:

Rozmiar pamięci masowej: co najmniej 16 GB

- Dane zapisane w pamięci flash USB są szyfrowane, jednak może to nie chronić ich przed nieupoważnionym dostępem w niektórych sytuacjach. Upewnij się, że bezpiecznie zarządzasz swoimi danymi i pamięcią flash USB i bezpiecznie je przechowujesz.
- Dane zapisane w pamięci flash USB można odczytać tylko w urządzeniu, którego dane przechowuje. Nie można odczytać danych w innym urządzeniu ani na komputerze.
- Gdy pamięć flash USB nie jest już potrzebny do przechowywania danych z urządzenia i chcesz go użyć do innych celów, usuń wszystkie zapisane dane i sformatuj nośnik pamięci USB Flash na komputerze. Aby sformatować lub wyczyścić pamięć flash USB, należy zapoznać się z jej instrukcją obsługi.

1. Podłącz pamięć flash USB do gniazda USB (tył).

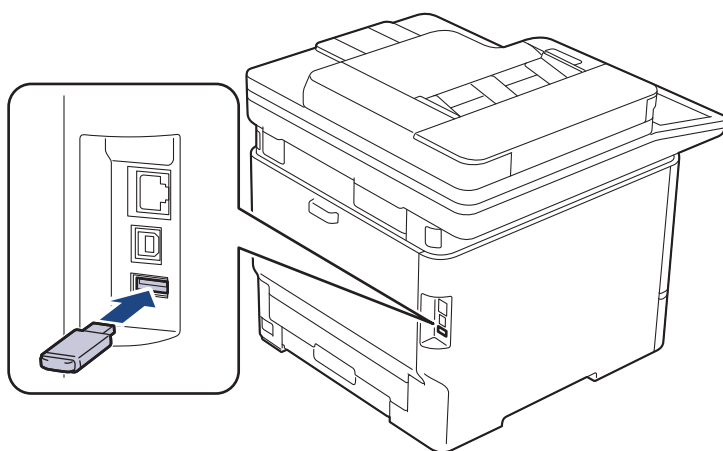

2. Naciśnij .
3. Na panelu sterowania urządzenia naciśnij  [Wszystkie ust.] > [Drukarka] > [Ścieżka zapisu zadania].
4. Naciśnij [Pamięć USB (tylne gniazdo)].
Na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat, aby uruchomić pamięć flash USB.

INFORMACJA

Po zmianie miejsca zapisu zadania zadań drukowania wszystkie zapisane w pamięci urządzenia dane zadań, Makro, Strumieni i Czcionek zostaną usunięte.

5. Naciśnij [OK] i przytrzymaj przez dwie sekundy, aby uruchomić.
Urządzenie zostanie uruchomione ponownie i aktywuje funkcję drukowania z pamięci USB.

INFORMACJA

Po ponownym uruchomieniu urządzenia i aktywowaniu funkcji drukowania z pamięci USB dane Makro, Strumienia i Czcionki zostaną usunięte z pamięci flash USB.

6. W sterowniku drukarki uzupełnij ustawienia funkcji bezpiecznego drukowania i wykonaj polecenie drukowania w aplikacji.
7. Na panelu sterowania urządzenia przesun palcem w lewo lub w prawo lub naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wyświetlić opcję [Druk bezpieczny], a następnie naciśnij ją.
8. Przesun w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić nazwy użytkowników, a następnie naciśnij swoją nazwę użytkownika.
9. Wprowadź czterocyfrowe hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK].
10. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić zadanie drukowania, a następnie naciśnij je.
11. Wprowadź żadaną liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk [OK].
12. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie drukuje dane i usuwa zadanie drukowania z pamięci flash USB.

WAŻNE

NIE odłączaj pamięci flash USB od gniazda USB (tył) urządzenia w trakcie drukowania.



Powiązane informacje

- [Drukowanie](#)


Drukowanie bezpośrednio z pamięci flash USB lub aparatu cyfrowego obsługującego pamięć masową

- Upewnij się, że aparat cyfrowy jest włączony.
- Obsługiwane formaty plików obejmują PDF, JPEG, TIFF i PRN.
- Aparat cyfrowy należy przełączyć z trybu PictBridge na tryb pamięci masowej.
- Wymagania pamięci flash USB:
 - Klasa: klasa pamięci masowej USB
 - Formaty: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT


WAŻNE

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia NIE podłączaj do bezpośredniego interfejsu USB drukarki urządzeń innych niż aparaty cyfrowe i pamięci flash USB.

Miejsce gniazda USB (Widok z przodu)

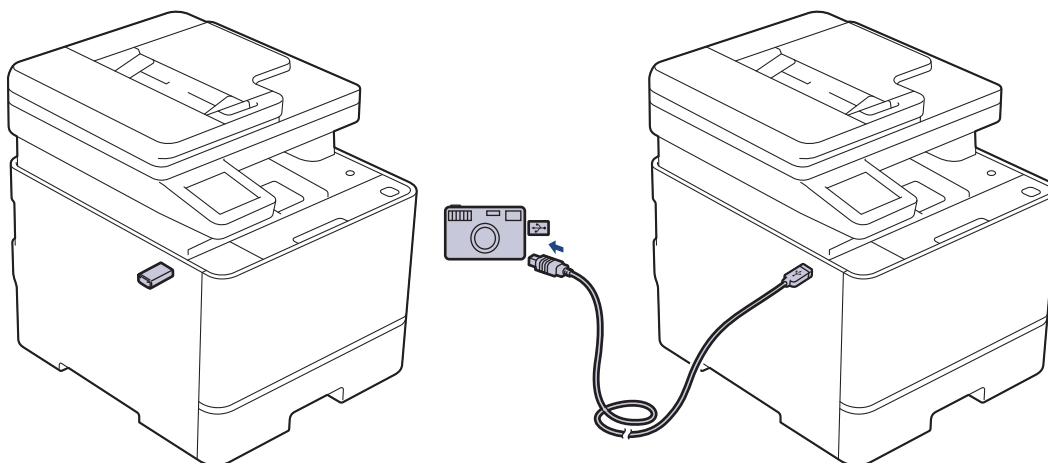

Miejsce gniazda USB (widok z tyłu) (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

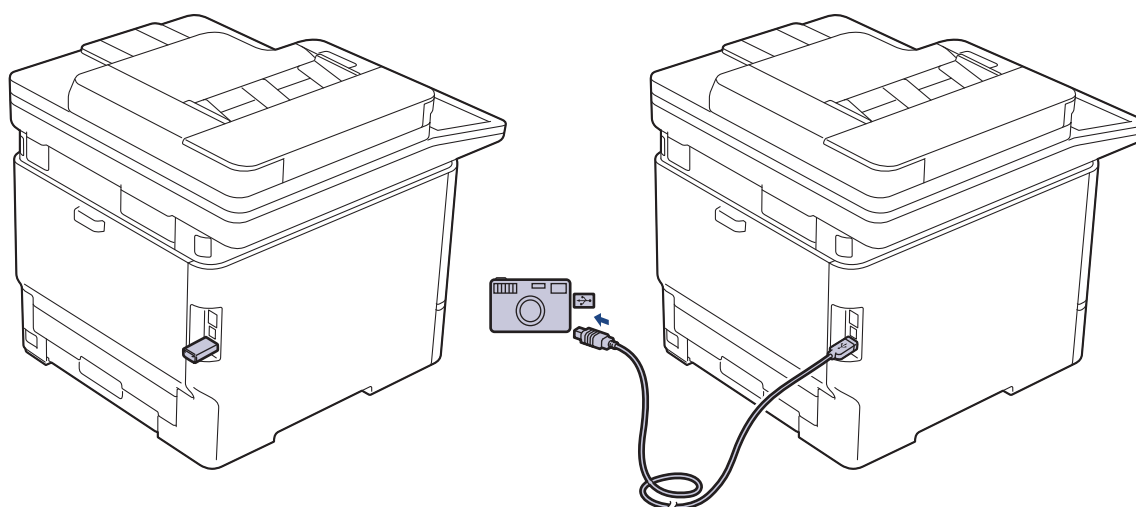

1. Podłącz pamięć USB flash lub aparat cyfrowy do bezpośredniego interfejsu USB. Ekran dotykowy automatycznie wyświetli menu USB, aby potwierdzić, że pamięć flash USB lub aparat cyfrowy jest prawidłowo podłączona.



- Jeżeli wystąpi błąd, menu USB nie pojawi się na ekranie dotykowym.
- Gdy urządzenie znajduje się w trybie głębokiego spoczynku, na ekranie dotykowym nie są wyświetlane żadne informacje nawet wtedy, gdy napęd pamięci USB flash zostanie podłączony do gniazda bezpośredniego interfejsu USB. Naciśnij ekran dotykowy, aby wybudzić urządzenie.
- Jeśli w urządzeniu włączona jest Secure Function Lock (Blokada funkcji bezpieczeństwa), drukowanie z nośnika pamięci USB Flash lub aparatu cyfrowego może być niemożliwe.
- (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Jeśli na urządzeniu zostanie wyświetlone polecenie wyboru portu USB, wybierz go na ekranie dotykowym.

2. Naciśnij [Druk bezpośredni].
3. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić plik, który ma zostać wydrukowany, a następnie zaznacz go.



Aby wydrukować indeks plików zapisanych w pamięci flash USB lub w aparacie cyfrowym, naciśnij  [Druk indeksu] na ekranie dotykowym. Naciśnij [Uruch.Mono] lub [Uruch.Kolor], aby wydrukować dane.

4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić ustawienia, naciśnij  [Ustawienia drukowania]. Przejdź do następnego kroku.
 - Jeśli chcesz użyć ustawień domyślnych, wpisz liczbę kopii, a następnie naciśnij [Uruch.Mono] lub [Uruch.Kolor].
5. Wybierz ustawienia drukowania, które chcesz zmienić:
 - [Jakość druku]
 - [Wybierz tacę]
 - [Typ papieru]
 - [Rozm.papieru]
 - [Wielostronicowy]
 - [Orientacja]
 - [Obustronne]
 - [Scal]
 - [Opcje wydruku PDF]
 - [Dop. PDF do strony]



W zależności od typu pliku niektóre z tych ustawień mogą nie być wyświetlane.

6. Naciśnij [OK].
7. Wprowadź żadaną liczbę kopii.
8. Naciśnij [Uruch.Mono] lub [Uruch.Kolor], aby wydrukować dane.
9. Naciśnij .

WAŻNE

NIE odłączaj pamięci USB flash ani aparatu cyfrowego od bezpośredniego interfejsu USB urządzenia w trakcie drukowania.



Powiązane informacje

- Drukowanie

Wydrukuj duplikowane kopie

Użyj funkcji Carbon Copy (Kalka), aby utworzyć wiele kopii tego samego wydruku jak w przypadku kopiowania przez kalkę. Wyślij dane do poszczególnych tac papieru, do których został włożony papier różnych typów lub kolorów.

Na przykład możesz chcieć ustawić w urządzeniu funkcję wysyłania wydrukowanych danych do Tacy 1, do której został wstępnie włożony papier koloru niebieskiego, a następnie przedrukować dane w określonym miejscu na kartce z podajnika wielofunkcyjnego, do którego został włożony papier koloru żółtego, który już zawiera tekst.

Jeżeli niebieski papier został włożony do Tacy 1, a żółty do podajnika wielofunkcyjnego, drukarka automatycznie poda papier na Arkusz 1 z Tacy 1 a na Arkusz 2 z podajnika wielofunkcyjnego.

Jeżeli funkcja Carbon Copy (Kalka) zostanie włączona, urządzenie zawsze będzie automatycznie tworzyć kopie.



Windows

Funkcja kalki umożliwia również wybranie różnych makr/strumieni drukowania dla poszczególnych stron.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Drukarka] > [Menu kalki] > [Kalka] > [Wł.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję [Liczba kopii], a następnie naciśnij opcję [Liczba kopii].
3. Wprowadź żadaną liczbę kopii, a następnie naciśnij przycisk [OK].
4. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję [Kopia1 Podajnik], a następnie naciśnij opcję [Kopia1 Podajnik].
5. Przeciągnij palcem w górę lub w dół lub naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić tacę papieru, którą chcesz skonfigurować jako [Kopia1 Podajnik], a następnie naciśnij, aby wybrać tacę papieru.



Windows

- a. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję [Strumień kopii 1], a następnie naciśnij ją.
 - b. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer ID makra/strumienia, którego chcesz użyć, a następnie go naciśnij.
6. Powtarzaj te czynności do czasu wybrania wszystkich ustawień tacy dla każdej kopii.
 7. Naciśnij .
 8. Wyślij zadanie drukowania do urządzenia.



Powiązane informacje

- [Drukowanie](#)

Anulowanie zadania drukowania

Naciśnij .



Aby anulować wiele zadań drukowania, naciśnij i przytrzymaj przez około cztery sekundy przycisk .



Powiązane informacje


- [Drukowanie](#)
-

Universal Print

- [Universal Print — informacje ogólne](#)
- [Konfiguracja drukowania uniwersalnego](#)
- [Dodawanie do komputera drukarki obsługującej technologię Universal Print](#)
- [Wyrejestruj urządzenie z usługi Universal Print](#)

Universal Print — informacje ogólne

Universal Print to usługa drukowania firmy Microsoft, działająca w chmurze. Umożliwia ona drukowanie dokumentów, z dowolnego miejsca w Internecie, bez instalowania sterownika drukarki. Usługa Universal Print jest dostępna dla użytkowników Azure Active Directory (Azure AD) z subskrypcją Microsoft 365.

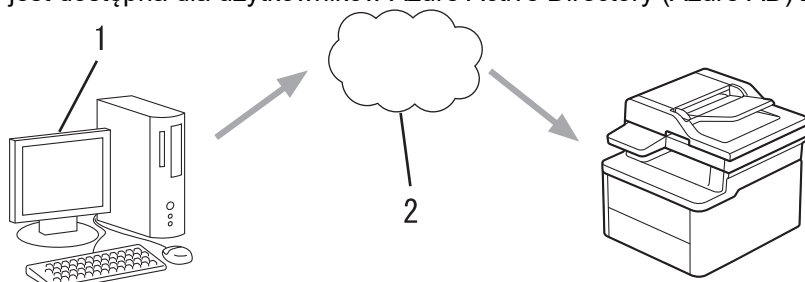

1. Komputer z systemem Windows 10 20H1 lub nowszą wersją
2. Serwer w chmurze



Powiązane informacje

- [Universal Print](#)

Konfiguracja drukowania uniwersalnego

- Upewnij się, że ustawiłeś prawidłową datę i godzinę dla swojej strefy czasowej.
- Jeśli sieć korzysta z serwera proxy, skonfiguruj ustawienia serwera proxy.

Rejestrowanie urządzenia w usłudze Universal Print przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. >> [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć) > Network (Sieć) > Protocol (Protokół)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Zaznacz pole wyboru **Universal Print (Drukowanie uniwersalne)**, a następnie kliknij przycisk **Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)**.
4. W razie potrzeby zmień nazwę swojego urządzenia w polu **Device Name (Nazwa urządzenia)**.



Użycie któregoś z następujących znaków: ?, /, \, ", :, <, >, | lub * może spowodować błąd wysyłania.

5. Kliknij **Register (Zarejestruj)**.
6. Zostanie wyświetlony kod użytkownika Universal Print. Kliknij przycisk **Sign in (Zaloguj się)**, a następnie wprowadź kod użytkownika.
7. Aby ukończyć rejestrację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przydzielanie użytkowników Universal Print za pośrednictwem portalu Microsoft Azure

8. Uzyskaj dostęp do portalu Microsoft Azure.
Adres URL: portal.azure.com
9. Zaloguj się jako Administrator drukarki.
10. Wybierz usługę **Drukowanie uniwersalne**.
11. Wybierz opcję **Drukarki**, a następnie wybierz z listy urządzenie.
12. Wybierz opcję **Udostępnij**.
13. Wybierz użytkowników, których chcesz przypisać do usługi Universal Print, a następnie kliknij **Udostępnienie drukarki**.



Powiązane informacje

- [Universal Print](#)

Powiązane tematy:

- [Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
- [Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Dodawanie do komputera drukarki obsługującej technologię Universal Print

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - System Windows 11
 - Kliknij  > **Ustawienia** > **Bluetooth i urządzenia** > **Drukarki i skanery** > **Dodaj urządzenie**.
 - Wybierz **Służbowe** z listy rozwijanej **Pokaż drukarki i skanery skojarzone z moim**.
 - System Windows 10
 - Kliknij  >  > **Urządzenia** > **Drukarki i skanery** > **Dodaj drukarkę lub skaner**.
 - Wybierz **Służbowa drukarka i skaner** z listy rozwijanej.
- Wybierz z listy urządzenie zarejestrowane jako drukarka obsługująca Universal Print, a następnie kliknij przycisk **Dodaj urządzenie**.

Możesz teraz drukować za pomocą urządzenia zarejestrowanego jako drukarka obsługująca funkcję drukowania uniwersalnego.



Powiązane informacje

- [Universal Print](#)

Wyrejestruj urządzenie z usługi Universal Print

Aby wyrejestrować urządzenie, należy usunąć ją z obszaru Zarządzanie przez interfejs webowy, a następnie usunąć ją w portalu Microsoft Azure.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. >> [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć)** > **Network (Sieć)** > **Protocol (Protokół)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Obok pola wyboru **Universal Print (Drukowanie uniwersalne)** kliknij **Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)**.
4. Kliknij **Delete Registration Data (Usunąć dane rejestracyjne?)**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Uzyskaj dostęp do portalu Microsoft Azure.
Adres URL: portal.azure.com
6. Zaloguj się jako Administrator drukarki.
7. Wybierz usługę **Drukowanie uniwersalne**.
8. Wybierz opcję **Drukarki**, a następnie wybierz z listy urządzenie.
9. Kliknij łącze **Usuń udział drukarki**, a następnie łącze **OK**.
10. Kliknij łącze **Wyrejestruj**, a następnie łącze **OK**.



Powiązane informacje

- [Universal Print](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Skanowanie


- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)
- [Skanowanie z komputera \(Windows\)](#)
- [Skanowanie z komputera \(Mac\)](#)
- [Bezpieczne skanowanie](#)
- [Konfiguracja ustawień skanowania za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia

- [Skanowanie zdjęć i grafiki](#)
- [Skanowanie dokumentów do pojedynczego pliku PDF](#)
- [Zapisywanie zeskanowanych danych w pamięci USB Flash](#)
- [Skanowanie wielu wizytówek i zdjęć \(automatyczne przycinanie\)](#)
- [Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego \(OCR\)](#)
- [Zapisywanie skanowanych danych jako załącznika do wiadomości e-mail](#)
- [Przesyłanie skanowanych danych do odbiorcy wiadomości e-mail](#)
- [Skanuj do FTP](#)
- [Skanowanie do serwera SSH \(SFTP\)](#)
- [Skanowanie do sieci \(Windows\)](#)
- [Skanuj do SharePoint](#)
- [Korzystanie z Protokołu usług sieci Web w celu skanowania sieciowego \(Windows\)](#)
- [Zmienianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan](#)
- [Skonfiguruj certyfikaty dla podpisanych plików PDF](#)
- [Wyłącz skanowanie z komputera](#)

Skanowanie zdjęć i grafiki

Wyślij zeskanowane zdjęcia lub grafikę bezpośrednio do komputera.

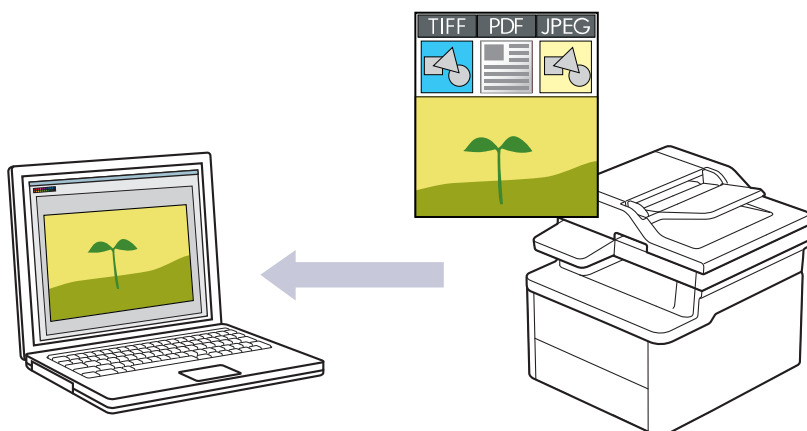

- **Skanowanie z urządzenia:**

- Przy użyciu Brother iPrint&Scan należy wybrać posiadane urządzenie.
- Przy użyciu Brother iPrint&Scan zmień ustawienia skanowania, np. typ pliku i lokalizację zapisu pliku.

Więcej informacji >>> *Powiązane informacje: Zmienianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan*

- **Skanowanie z komputera:**

>>> *Powiązane informacje: Skanowanie przy użyciu aplikacji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*

1. [Załaduj dokument.](#)
2. Naciśnij [Skanuj] > [do komputera] > [do obrazu].
3. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, wybierz nazwę komputera, do którego chcesz wysłać dane.



Jeśli na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany monit o podanie numeru PIN, wprowadź czterocyfrowy numer PIN na wyświetlaczu LCD, a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Aby zmienić ustawienia, naciśnij  [Opcje], a następnie wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić. W przypadku korzystania z ustawień domyślnych należy pominąć ten krok.



Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od modelu oraz ustawień.

- [Skan. 2-stronne]
- [Ustaw.skan.]
- [Ustawianie koloru]
- [Rozdzielczość]
- [Typ pliku]
- [Rozm. dokum.]
- [Jasność]
- [Kontrast]
- [Autoprostow.]
- [Pomiń puste strony]
- [Czułość pomij. pustych stron]

-
- [Usuń kolor tła]
 - [Ust. marginesów]
 - [Redukcja efektu mory]
 - [Kolor/Szary TIFF Kompresja]
 - [Czarno-biały TIFF Kompresja]



-
- Aby zmienić ustawienie skanowania, komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Brother iPrint&Scan musi być połączony z urządzeniem.
 - Jeśli dane urządzenie wyświetla przycisk [OK], naciśnij [OK].
 - Aby zapisać ustawienia jako skrót, naciśnij [Zapisz jako skrót].
-

5. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.



Powiązane informacje


- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Zmianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan](#)
 - [Skanowanie przy użyciu aplikacji Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Skanowanie dokumentów do pojedynczego pliku PDF

Połącz wiele stron w jeden dokument PDF.

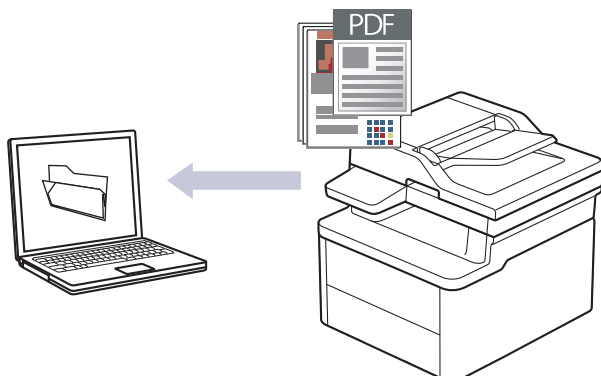

- **Skanowanie z urządzenia:**

- Przy użyciu Brother iPrint&Scan należy wybrać posiadane urządzenie.
- Przy użyciu Brother iPrint&Scan zmień ustawienia skanowania, np. typ pliku i lokalizację zapisu pliku.

Więcej informacji >> *Powiązane informacje: Zmienianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan*

- **Skanowanie z komputera:**

>> *Powiązane informacje: Skanowanie przy użyciu aplikacji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)*



W przypadku skanowania wielu stron do pliku PDF, ustaw typ pliku w urządzeniu na [PDF Wiele stron].

1. [Załaduj dokument.](#)
2. Naciśnij [Skanuj] > [do komputera] > [do pliku].
3. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, wybierz nazwę komputera, do którego chcesz wysłać dane.



Jeśli na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany monit o podanie numeru PIN, wprowadź czterocyfrowy numer PIN na wyświetlaczu LCD, a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Aby zmienić ustawienia, naciśnij  [Opcje], a następnie wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić. W przypadku korzystania z ustawień domyślnych należy pominąć ten krok.



Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od modelu oraz ustawień.

- [Skan. 2-stronne]
- [Ustaw.skan.]
- [Ustawianie koloru]
- [Rozdzielczość]
- [Typ pliku]
- [Rozm. dokum.]
- [Jasność]
- [Kontrast]
- [Autoprostow.]
- [Pomiń puste strony]

-
- [Czułość pomij. pustych stron]
 - [Usuń kolor tła]
 - [Ust. marginesów]
 - [Redukcja efektu mory]
 - [Kolor/Szary TIFF Kompresja]
 - [Czarno-biały TIFF Kompresja]



-
- Aby zmienić ustawienie skanowania, komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Brother iPrint&Scan musi być połączony z urządzeniem.
 - Jeśli dane urządzenie wyświetla przycisk [OK], naciśnij [OK].
 - Aby zapisać ustawienia jako skrót, naciśnij [Zapisz jako skrót].
-

5. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.



Powiązane informacje

- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Zmienianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan](#)
 - [Skanowanie przy użyciu aplikacji Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
-

Zapisywanie zeskanowanych danych w pamięci USB Flash

Skanuj dokumenty bezpośrednio do pamięci USB Flash.

1. [Załaduj dokument](#).
2. Włóż pamięć flash USB do urządzenia.
3. Naciśnij przycisk [Skanuj do USB].
4. Aby zmienić ustawienia, naciśnij  [Opcje], a następnie wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić. W przypadku korzystania z ustawień domyślnych należy pominąć ten krok.



Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od modelu oraz ustawień.

- [Skan. 2-stronne]
- [Ustawianie koloru]
- [Rozdzielczość]
- [Typ pliku]
- [Rozm. dokum.]
- [Jasność]
- [Kontrast]
- [Nazwa pliku]
- [Styl nazwy pliku]
- [Rozmiar pliku]
- [Autom.przycin.]
- [Autoprostow.]
- [Pomiń puste strony]
- [Czułość pomij. pustych stron]
- [Usuń kolor tła]
- [Ust. marginesów]
- [Redukcja efektu mory]
- [Rozdzielanie dokumentów]
- [Kolor/Szary TIFF Kompresja]
- [Czarno-biały TIFF Kompresja]



- Jeśli dane urządzenie wyświetla przycisk [OK], naciśnij [OK].
- Aby wybrać własne ustawienia domyślne: po wprowadzeniu zmian do ustawień naciśnij opcję [Nowe ustawienia], a następnie naciśnij przycisk [Tak].
- Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij przycisk [Ust. Fabryczne], a następnie naciśnij przycisk [Tak].
- Aby zapisać ustawienia jako skrót, naciśnij [Zapisz jako skrót].

5. Naciśnij [Uruchom].



(MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Po wyświetleniu w urządzeniu monitu wyboru hosta USB wybierz żadaną opcję.

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.

WAŻNE

Podczas odczytywania danych na wyświetlaczu LCD pojawia się komunikat. NIE odłączaj przewodu zasilającego ani nie wyciągaj napędu USB flash z urządzenia podczas odczytu danych. Może dojść do utraty danych lub uszkodzenia napędu USB flash.




Powiązane informacje

- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)
-

Skanowanie wielu wizytówek i zdjęć (automatyczne przycinanie)

Istnieje możliwość równoczesnego skanowania kilku dokumentów umieszczonych na szybie skanera. Urządzenie zeskanuje każdy dokument i użyje funkcji automatycznego przycinania, aby utworzyć oddzielne pliki lub jeden plik wielostronicowy.

Wskazówki dotyczące funkcji Automatyczne przycinanie

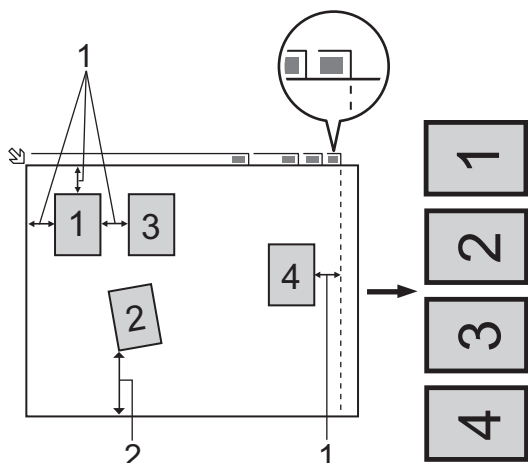

1. 10 mm lub więcej
 2. 20 mm lub więcej (dół)
- To ustawienie jest dostępne tylko dla dokumentów o kształcie prostokąta lub kwadratu.
 - Jeśli dokument jest zbyt długi lub zbyt szeroki, funkcja nie będzie działać w sposób tutaj opisany.
 - Dokumenty należy odsunąć od krawędzi szyby skanera, jak pokazano na ilustracji.
 - Dokumenty muszą być ułożone co najmniej 10 mm od siebie.
 - Funkcja Automatyczne przycinanie reguluje przekrzywienie dokumentu na szybie skanera, jeśli jednakże dokument jest przekrzywiony o więcej niż 45 stopni przy rozdzielczości poniżej 300 x 300 dpi lub 10 stopni przy rozdzielczości 600 x 600 dpi, funkcja ta nie będzie działać.
 - Aby można było skorzystać z funkcji Automatyczne przycinanie, podajnik ADF musi być pusty.
 - Funkcja automatycznego przycinania jest dostępna dla maksymalnie 16 dokumentów, w zależności od ich rozmiaru.



Aby skanować dokumenty z użyciem funkcji automatycznego przycinania, należy umieścić dokumenty na szybie skanera.

1. Umieść dokumenty na szybie skanera.
2. Podłącz pamięć flash USB do urządzenia.
Wskazanie na wyświetlaczu LCD automatycznie się zmieni.
3. Naciśnij [Skanuj do USB] >  [Opcje] > [Autom.przycin.].
4. Naciśnij [Wł.].
5. Naciśnij [OK].
6. Naciśnij przycisk [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu LCD, aby ukończyć zadanie skanowania.




Powiązane informacje

- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)

Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego (OCR)

To urządzenie umożliwia konwersję znaków w skanowanym dokumencie na tekst za pomocą funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Tekst można następnie edytować w preferowanej aplikacji do edycji tekstu.

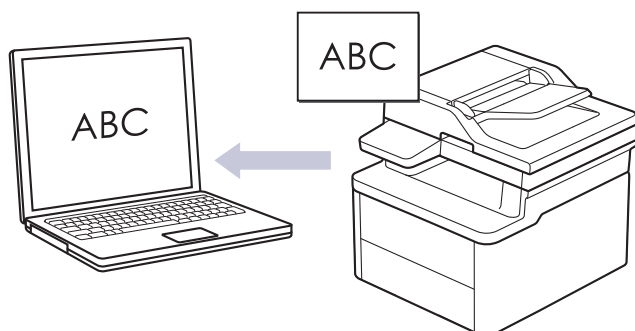

- Funkcja skanowania do OCR jest dostępna tylko dla niektórych języków.
- Użyj przycisku skanowania na urządzeniu, aby wprowadzić tymczasowe zmiany w ustawieniach skanowania. W celu dokonania trwałych zmian użyj aplikacji Brother iPrint&Scan.

1. **Włóż dokument.**
2. Naciśnij [Skanuj] > [do komputera] > [do OCR].
3. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, wybierz nazwę komputera, do którego chcesz wysłać dane.



Jeśli na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany monit o podanie numeru PIN, wprowadź czterocyfrowy numer PIN na wyświetlaczu LCD, a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Aby zmienić ustawienia, naciśnij  [Opcje], a następnie wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić. W przypadku korzystania z ustawień domyślnych, należy pominąć ten krok.



Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od modelu oraz ustawień.

- [Skan. 2-stronne]
- [Ustaw.skan.]
- [Ustawianie koloru]
- [Rozdzielczość]
- [Typ pliku]
- [Rozm. dokum.]
- [Jasność]
- [Kontrast]
- [Autoprostow.]
- [Pomiń puste strony]
- [Czułość pomiń. pustych stron]
- [Usuń kolor tła]
- [Ust. marginesów]
- [Redukcja efektu mory]



- Aby zmienić ustawienie skanowania, komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Brother iPrint&Scan musi być połączony z urządzeniem.
- Jeśli dane urządzenie wyświetla przycisk [OK], naciśnij [OK].
- Aby zapisać ustawienia jako skrót, naciśnij [Zapisz jako skrót].

5. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.



Powiązane informacje


- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Zmienianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan](#)

Zapisywanie skanowanych danych jako załącznika do wiadomości e-mail

Wyślij skanowane dane z urządzenia do aplikacji obsługującej pocztę e-mail jako załącznik.

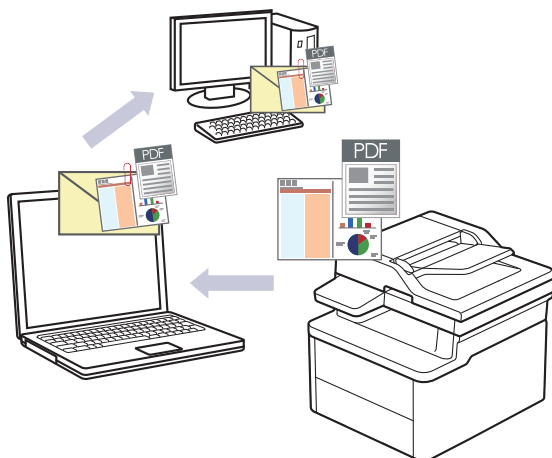

- Użyj przycisku skanowania na urządzeniu, aby wprowadzić tymczasowe zmiany w ustawieniach skanowania. W celu dokonania trwałych zmian użyj aplikacji Brother iPrint&Scan.
 - Aby korzystać z tej funkcji, używając przycisku skanowania urządzenia, wybierz jedną z tych aplikacji Brother iPrint&Scan:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple Mail
- W przypadku innych aplikacji i usług poczty elektronicznej użyj funkcji skanowania do obrazu lub skanowania do pliku, aby zeskanować dokument, i załącz plik skanu do wiadomości e-mail.

1. Załaduj dokument.
2. Naciśnij [Skanuj] > [do komputera] > [do wiad. e-mail].
3. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, wybierz nazwę komputera, do którego chcesz wysłać dane.



Jeśli na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany monit o podanie numeru PIN, wprowadź czterocyfrowy numer PIN na wyświetlaczu LCD, a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Aby zmienić ustawienia, naciśnij  [Opcje], a następnie wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić. W przypadku korzystania z ustawień domyślnych należy pominąć ten krok.



Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od modelu oraz ustawień.

- [Skan. 2-stronne]
- [Ustaw.skan.]
- [Ustawianie koloru]
- [Rozdzielczość]
- [Typ pliku]
- [Rozm. dokum.]
- [Jasność]
- [Kontrast]
- [Autoprostow.]
- [Pomiń puste strony]

-
- [Czułość pomij. pustych stron]
 - [Usuń kolor tła]
 - [Ust. marginesów]
 - [Redukcja efektu mory]
 - [Kolor/Szary TIFF Kompresja]
 - [Czarno-biały TIFF Kompresja]



-
- Aby zmienić ustawienie skanowania, komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Brother iPrint&Scan musi być połączony z urządzeniem.
 - Jeśli dane urządzenie wyświetla przycisk [OK], naciśnij [OK].
 - Aby zapisać ustawienia jako skrót, naciśnij [Zapisz jako skrót].
-

5. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.



Powiązane informacje

- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Zmienianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan](#)
-

Przesyłanie skanowanych danych do odbiorcy wiadomości e-mail

Wysyłanie skanowanych danych bezpośrednio z urządzenia do odbiorcy wiadomości e-mail bez korzystania z komputera. Ta funkcja umożliwia skanowanie dokumentów i wysyłanie ich na adres e-mail bez konieczności podłączania urządzenia do komputera. Aby wysłać zeskanowane dane jako załącznik bezpośrednio do domyślnej aplikacji poczty e-mail za pomocą oprogramowania iPrint&Scan na komputerze lub przycisku skanowania na urządzeniu, użyj funkcji „Skanuj do załącznika e-mail”.

- Aby wysłać skanowane dane do odbiorcy wiadomości e-mail, należy skonfigurować komunikację urządzenia z siecią i serwerem poczty e-mail, który jest używany do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail.
- Skonfiguruj z poziomu panelu sterowania urządzenia lub za pomocą systemu Zarządzanie przez interfejs webowy.
- Aby użyć funkcji Skanowanie do serwera poczty e-mail, podłącz urządzenie do sieci i uzyskaj dostęp do serwera SMTP. Skonfiguruj następujące ustawienia serwera SMTP:
 - Adres serwera
 - numer portu,
 - nazwę użytkownika,
 - Rodzaj szyfrowania (SSL lub TLS)
 - Certyfikat serwera poczty e-mail (jeśli jest używany)Jeśli nie znasz tych ustawień, skontaktuj się z dostawcą usług poczty e-mail lub z administratorem sieci.

1. Załaduj dokument.

2. Naciśnij [Skanuj] > [do serw. poczt.].



- Jeśli Twój adres e-mail jest zarejestrowany wraz z Twoim identyfikatorem użytkownika, opcja [do Mój e-mail] wyświetla się przy logowaniu do urządzenia za pomocą funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji), uwierzytelnienia Active Directory lub uwierzytelnienia LDAP.
- Aby wysłać zeskanowane dane na Twój adres e-mail, naciśnij [do Mój e-mail]. Gdy Twój adres e-mail wyświetli się na ekranie LCD, naciśnij [Dalej].
- Aby włączyć tę funkcję w obszarze Zarządzanie przez interfejs webowy, kliknij **Scan (Skanuj) > Scan to E-mail Server (Skan. do serw. e-mail)** na lewym pasku nawigacyjnym. W polu **Send to My E-mail (Wyślij na mój e-mail)** wybierz ustawienie **On (Wł.)**. Kliknij **Submit (Prześlij)**.

3. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wprowadzić docelowy adres e-mail:

- Aby wprowadzić adres e-mail ręcznie, naciśnij przycisk [Ręczny], a następnie wprowadź adres e-mail za pomocą klawiatury ekranowej na wyświetlaczu LCD. Po zakończeniu naciśnij przycisk [OK].
- Jeśli adres e-mail jest zapisany w książce adresowej urządzenia, naciśnij przycisk [Książka adr.], a następnie wybierz adres e-mail.
Naciśnij przycisk [OK].

4. Sprawdź adres e-mail, a następnie naciśnij przycisk [Dalej].

5. Aby zmienić ustawienia, naciśnij [Opcje], a następnie wybierz ustawienia skanowania, które chcesz zmienić.



Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od modelu oraz ustawień.

- [Skan. 2-stronne]
- [Ustawianie koloru]
- [Rozdzielczość]
- [Typ pliku]

- [Rozm. dokum.]
- [Ozn.wysył.Fax.]
- [Jasność]
- [Kontrast]
- [Nazwa pliku]
- [Styl nazwy pliku]
- [Rozmiar pliku]
- [Autoprostow.]
- [Pomiń puste strony]
- [Czułość pomij. pustych stron]
- [Usuń kolor tła]
- [Ust. marginesów]
- [Redukcja efektu mory]
- [Rozdzielanie dokumentów]
- [Kolor/Szary TIFF Kompresja]
- [Czarno-biały TIFF Kompresja]
- [Podgląd]



- Aby wyświetlić podgląd rezultatów skanowania przed zapisaniem zeskanowanych danych, naciśnij  [Podgląd], a następnie naciśnij [Podgląd] ([Uruchom]). Urządzenie skanuje dokument i wyświetla rezultaty skanowania na wyświetlaczu LCD. Jeśli akceptujesz rezultat skanowania, naciśnij [Uruchom] w celu zapisania i zakończenia przetwarzania.
- Jeśli dane urządzenie wyświetla przycisk [OK], naciśnij [OK].
- Aby wybrać własne ustawienia domyślne: po wprowadzeniu zmian do ustawień naciśnij opcję [Nowe ustawienia], a następnie naciśnij przycisk [Tak].
- Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij przycisk [Ust. Fabryczne], a następnie naciśnij przycisk [Tak].
- Aby zapisać ustawienia jako skrót, naciśnij [Zapisz jako skrót].

6. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.




Powiązane informacje

- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)

Skanuj do FTP

Skanuj dokumenty bezpośrednio do serwera FTP, gdy musisz udostępnić zeskanowane informacje. Dla większej wygody możesz skonfigurować różne profile, aby zapisać swoje ulubione lokalizacje docelowe dla funkcji Skanuj do FTP.

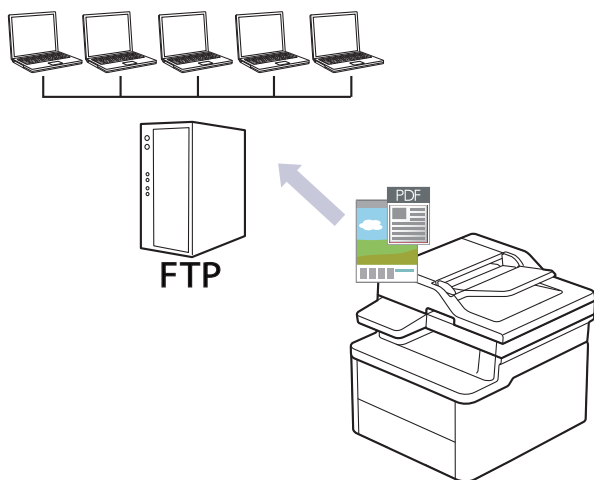

- Konfigurowanie profilu skanowania do serwera FTP
- Przesyłanie skanowanych danych na serwer FTP

Konfigurowanie profilu skanowania do serwera FTP

Skonfiguruj profil skanowania do serwera FTP, aby skanować i przysyłać skanowane dane bezpośrednio na serwer FTP.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Scan (Skanuj)** > **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skan. do FTP/SFTP/sieci/SharePoint)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Wybierz opcję **FTP**, a następnie kliknij **Submit (Prześlij)**.
4. Kliknij menu **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Skan. do profilu FTP/SFTP/sieci/SharePoint)**.
5. Wybierz profil, który chcesz skonfigurować lub zmienić.



Użycie któregoś z następujących znaków: ?, /, \, ", :, <, >, | lub * może spowodować błąd wysyłania.

Opcja	Opis
Profile Name (Nazwa profilu)	Wpisz nazwę tego profilu serwera (maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych). Nazwa ta będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
Host Address (Adres hosta)	Wpisz adres hosta (np. ftp.example.com, maks. 64 znaki) lub adres IP (np. 192.23.56.189).
Port Number (Numer portu)	Zmień ustawienie Port Number (Numer portu) używane do uzyskiwania dostępu do serwera FTP. Domyślne ustawienie to port 21. W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia.
Username (Nazwa użytkow.)	Wprowadź nazwę użytkownika (maksymalnie 32 znaki), który ma uprawnienia do zapisu danych na serwerze FTP.
Password (Hasło)	Wpisz hasło (do 32 znaków) powiązane z nazwą użytkownika wprowadzoną w polu Username (Nazwa użytkow.) . Wpisz hasło ponownie w polu Retype password (Wpisz hasło pon.) .
SSL/TLS	Ustaw opcję SSL/TLS , aby przeprowadzić bezpieczne skanowanie z użyciem protokołu SSL/TLS. W razie potrzeby zmień ustawienie CA Certificate (Certyfikat CA) .
Store Directory (Katal. przechow.)	Wpisz ścieżkę do folderu na serwerze FTP, do którego mają zostać wysłane zeskanowane dane. Nie wpisuj symbolu ukośnika na początku ścieżki.
File Name (Nazwa pliku)	Wybierz prefiks nazwy pliku z podanych wstępnie ustawionych nazw lub nazw zdefiniowanych przez użytkownika. Nazwa pliku użyta dla zeskanowanego dokumentu będzie składać się z wybranego prefiksu, sześciu ostatnich cyfr licznika skanera płaskiego/podajnika ADF i rozszerzenia nazwy pliku (na przykład „Estimate_098765.pdf”).
Quality (Jakość)	Wybierz ustawienie jakości. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
File Type (Typ pliku)	Wybierz typ pliku dla zeskanowanego dokumentu. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
Document Size (Rozm. dokumentu)	Wybierz z listy rozmiar dokumentu. Jest to wymagane, aby skanowany plik miał właściwy rozmiar.

Opcja	Opis
	W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytłownik bęłłdzie proszony za kałłdym razem o wybranie ustawienia przy użytłowaniu tego profilu skanowania.
Rozmiar pliku	Wybierz z listy rozmiar pliku. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytłownik bęłłdzie proszony za kałłdym razem o wybranie ustawienia przy użytłowaniu tego profilu skanowania.
Auto Deskew (ADF Auto Deskew) (Autoprostow. (Auto. prost. ADF))	Wybierz opcję Auto (Autom.) , aby ustawić urządzenie na automatyczną korektę przekrzywienia dokumentu podczas skanowania stron.
Skip Blank Page (Pomiń puste strony)	Wybór opcji On (Wł.) powoduje usunięcie pustych stron dokumentu z wyników skanowania.
Skip Blank Page Sensitivity (Czułość pomij. pustych stron)	Wybierz poziom czułości wykrywania pustych stron w zeskanowanych danych. Im wyższa czułość, tym łatwiej urządzenie będzie wykrywać puste strony.
2-sided Scan (Skan. 2-stronne) (dostępne tylko w przypadku niektórych modeli)	Wybierz opcję Long Edge (Długa krawędź) lub Short Edge (Krótka krawędź) , aby zeskanować obie strony dokumentu w zależności od układu oryginału.
Remove Background Colour (Usuń kolor tła)	Zmień ilość usuwanego koloru tła.
Margin Settings (Ust. marginesów)	Wyreguluj marginesy dokumentu.
Redukcja efektu mory	Wybierz On (Wł.) , aby zredukować efekt mory lub kreskowania na zeskanowanym obrazie.
Rozdzielanie dokumentów	Podziel zeskanowany obraz. Jeśli zeskanowano wiele dokumentów, można je za pomocą tej funkcji podzielić i oddzielnie zapisać.
Colour/Grey TIFF Compress (Kompresja kolor./odc. szar. TIFF)	Wybierz opcję kompresji TIFF dla dokumentu kolorowego lub szarego.
Kompresja CZ.-B. TIFF	Wybierz opcję kompresji TIFF dla czarno-białych dokumentów.
Brightness (Jasność)	Wybierz poziom jasności.
Contrast (Kontrast)	Wybierz poziom kontrastu.
Passive Mode (Tryb pasywny)	Włącz lub wyłącz opcję Passive Mode (Tryb pasywny) w zależności od ustawień serwera FTP i konfiguracji zapory sieciowej. Funkcja ta jest domyślnie włączona. W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia.

6. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Skanuj do FTP](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Przesyłanie skanowanych danych na serwer FTP

Udostępnij zeskanowane informacje, zapisując je na serwerze FTP.

1. [Załaduj dokument](#).
2. Naciśnij [Skanuj] > [do FTP/SFTP].
3. Po wyświetleniu profili serwerów skonfigurowanych przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy wybierz żądany profil. Jeśli profil nie jest kompletny (na przykład nie podano nazwy konta lub hasła, bądź nie wybrano jakości lub formatu pliku), zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie brakujących informacji.



Aby wyświetlić podgląd rezultatów skanowania przed zapisaniem zeskanowanych danych, naciśnij  [Podgląd], a następnie naciśnij [Podgląd] ([Uruchom]). Urządzenie skanuje dokument i wyświetla rezultaty skanowania na wyświetlaczu LCD. Jeśli akceptujesz rezultat skanowania, naciśnij [Uruchom] w celu zapisania i zakończenia przetwarzania.

4. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.




Powiązane informacje

- [Skanuj do FTP](#)

Skanowanie do serwera SSH (SFTP)

Wykorzystuje protokół Secure Shell do ustanowienia prywatnego i bezpiecznego strumienia danych podczas skanowania dokumentów do miejsca docelowego w sieci. Dla większej wygody możesz skonfigurować różne profile, aby zapisać swoje ulubione lokalizacje docelowe dla funkcji Skanuj do SFTP.

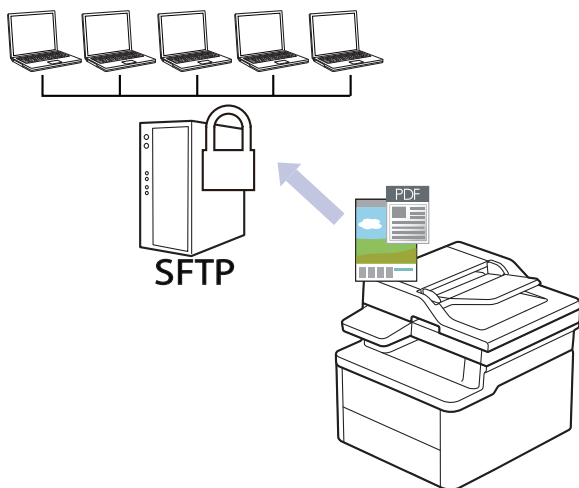

- Konfigurowanie profilu skanowania do serwera SFTP
- Tworzenie pary kluczy klienckich za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy
- Eksportowanie pary kluczy klienckich za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy
- Importowanie klucza publicznego serwera za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy
- Przesyłanie skanowanych danych na serwer SFTP

Konfigurowanie profilu skanowania do serwera SFTP

Skonfiguruj profil skanowania do serwera SFTP, aby skanować i przysyłać skanowane dane bezpośrednio na serwer SFTP.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Scan (Skanuj)** > **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skan. do FTP/SFTP/sieci/SharePoint)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Wybierz opcję **SFTP**, a następnie kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.
4. Kliknij menu **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Skan. do profilu FTP/SFTP/sieci/SharePoint)**.
5. Wybierz profil, który chcesz skonfigurować lub zmienić.



Użycie któregoś z następujących znaków: ?, /, \, ", :, <, >, | lub * może spowodować błąd wysyłania.

Opcja	Opis
Profile Name (Nazwa profilu)	Wpisz nazwę tego profilu serwera (maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych). Nazwa ta będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
Host Address (Adres hosta)	Wpisz adres hosta (np. ftp.example.com, maks. 64 znaki) lub adres IP (np. 192.23.56.189).
Username (Nazwa użytkow.)	Wprowadź nazwę użytkownika (maksymalnie 32 znaki), który ma uprawnienia do zapisu danych na serwerze SFTP.
Auth. Method (Metoda uwierzyt.)	Wybierz Password (Hasło) lub Public Key (Klucz publiczny) .
Password (Hasło)	Po wybraniu Password (Hasło) dla opcji Auth. Method (Metoda uwierzyt.) wpisz hasło (do 32 znaków) powiązane z nazwą użytkownika podaną w polu Username (Nazwa użytkow.) . Wpisz hasło ponownie w polu Retype password (Wpisz hasło pon.) .
Client Key Pair (Para kluczy klienta)	W przypadku wybrania Public Key (Klucz publiczny) dla opcji Auth. Method (Metoda uwierzyt.) należy wybrać typ uwierzytelniania.
Server Public Key (Klucz publiczny serwera)	Wybierz typ uwierzytelniania.
Store Directory (Katal. przechow.)	Wpisz ścieżkę do folderu na serwerze SFTP, do którego mają zostać wysłane zeskanowane dane. Nie wpisuj symbolu ukośnika na początku ścieżki.
File Name (Nazwa pliku)	Wybierz prefiks nazwy pliku z podanych wstępnie ustawionych nazw lub nazw zdefiniowanych przez użytkownika. Nazwa pliku użyta dla zeskanowanego dokumentu będzie składać się z wybranego prefiksu, sześciu ostatnich cyfr licznika skanera płaskiego/podajnika ADF i rozszerzenia nazwy pliku (na przykład „Estimate_098765.pdf”).
Quality (Jakość)	Wybierz ustawienie jakości. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użyt.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
File Type (Typ pliku)	Wybierz typ pliku dla zeskanowanego dokumentu. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użyt.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
Document Size (Rozm. dokumentu)	Wybierz z listy rozmiar dokumentu. Jest to wymagane, aby skanowany plik miał właściwy rozmiar.

Opcja	Opis
	W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytłownik bęłłie proszony za kałłdym razem o wybranie ustawienia przy użytłowaniu tego profilu skanowania.
Rozmiar pliku	Wybierz z listy rozmiar pliku. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytłownik bęłłie proszony za kałłdym razem o wybranie ustawienia przy użytłowaniu tego profilu skanowania.
Auto Deskew (ADF Auto Deskew) (Autoprostow. (Auto. prost. ADF))	Wybierz opcję Auto (Autom.) , aby ustawić urządzenie na automatyczną korektę przekrzywienia dokumentu podczas skanowania stron.
Skip Blank Page (Pomiń puste strony)	Wybór opcji On (Wł.) powoduje usunięcie pustych stron dokumentu z wyników skanowania.
Skip Blank Page Sensitivity (Czułość pomij. pustych stron)	Wybierz poziom czułości wykrywania pustych stron w zeskanowanych danych. Im wyższa czułość, tym łatwiej urządzenie będzie wykrywać puste strony.
2-sided Scan (Skan. 2-stronne) (dostępne tylko w przypadku niektórych modeli)	Wybierz opcję Long Edge (Długa krawędź) lub Short Edge (Krótka krawędź) , aby zeskanować obie strony dokumentu w zależności od układu oryginału.
Remove Background Colour (Usuń kolor tła)	Zmień ilość usuwanego koloru tła.
Margin Settings (Ust. marginesów)	Wyreguluj marginesy dokumentu.
Redukcja efektu mory	Wybierz On (Wł.) , aby zredukować efekt mory lub kreskowania na zeskanowanym obrazie.
Rozdzielanie dokumentów	Podziel zeskanowany obraz. Jeśli zeskanowano wiele dokumentów, można je za pomocą tej funkcji podzielić i oddzielnie zapisać.
Colour/Grey TIFF Compress (Kompresja kolor./odc. szar. TIFF)	Wybierz opcję kompresji TIFF dla dokumentu kolorowego lub szarego.
Kompresja CZ.-B. TIFF	Wybierz opcję kompresji TIFF dla czarno-białych dokumentów.
Brightness (Jasność)	Wybierz poziom jasności.
Contrast (Kontrast)	Wybierz poziom kontrastu.
Port Number (Numer portu)	Zmień ustawienie Port Number (Numer portu) używane do uzyskiwania dostępu do serwera SFTP. Domyślne ustawienie to port 22. W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia.

6. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Skanowanie do serwera SSH \(SFTP\)](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Tworzenie pary kluczy klienckich za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć)** > **Security (Bezpieczeństwo)** > **Client Key Pair (Para kluczy klienta)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Kliknij przycisk **Create New Client Key Pair (Utwórz nową parę kluczy klienta)**.
4. W polu **Client Key Pair Name (Nazwa pary kluczy klienta)** wpisz żadaną nazwę (do 20 znaków).
5. Kliknij listę rozwijaną **Public Key Algorithm (Algorytm klucza publicznego)**, a następnie wybierz żądany algorytm.
6. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.

Para kluczy klienckich zostanie utworzona i zapisana w pamięci urządzenia. Nazwa pary kluczy klienckich i algorytm klucza publicznego zostaną wyświetlone w opcji **Client Key Pair List (Lista par kluczy klienta)**.



Powiązane informacje

- [Skanowanie do serwera SSH \(SFTP\)](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Eksportowanie pary kluczy klienckich za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć)** > **Security (Bezpieczeństwo)** > **Client Key Pair (Para kluczy klienta)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Kliknij przycisk **Export Public Key (Eksportuj klucz publiczny)** widoczny z **Client Key Pair List (Lista par kluczy klienta)**.
4. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.

Para kluczy klienckich zostanie wyeksportowana do komputera.



Powiązane informacje

- [Skanowanie do serwera SSH \(SFTP\)](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Importowanie klucza publicznego serwera za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć)** > **Security (Bezpieczeństwo)** > **Server Public Key (Klucz publiczny serwera)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Kliknij **Import Server Public Key (Importuj klucz publiczny serwera)**.
4. Wybierz plik do zaimportowania.
5. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.

Klucz publiczny serwera zostanie zaimportowany do urządzenia.



Powiązane informacje

- [Skanowanie do serwera SSH \(SFTP\)](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Przesyłanie skanowanych danych na serwer SFTP

1. Załaduj dokument.
2. Naciśnij [Skanuj] > [do FTP/SFTP].
3. Po wyświetleniu profili serwerów skonfigurowanych przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy wybierz żądany profil. Jeśli profil nie jest kompletny (na przykład nie podano nazwy konta lub hasła, bądź nie wybrano jakości lub formatu pliku), zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie brakujących informacji.



Aby wyświetlić podgląd rezultatów skanowania przed zapisaniem zeskanowanych danych, naciśnij  [Podgląd], a następnie naciśnij [Podgląd] ([Uruchom]). Urządzenie skanuje dokument i wyświetla rezultaty skanowania na wyświetlaczu LCD. Jeśli akceptujesz rezultat skanowania, naciśnij [Uruchom] w celu zapisania i zakończenia przetwarzania.

4. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.



Powiązane informacje

- [Skanowanie do serwera SSH \(SFTP\)](#)

Skanowanie do sieci (Windows)

Skanuj dokumenty bezpośrednio do serwera CIFS w sieci lokalnej. Dla większej wygody możesz skonfigurować różne profile, aby zapisać swoje ulubione lokalizacje docelowe dla funkcji Skanuj do sieci.

- [Konfigurowanie profilu skanowania do sieci](#)
- [Przesyłanie skanowanych danych na serwer CIFS](#)

Konfigurowanie profilu skanowania do sieci

Ustaw profil skanowania do sieci, aby skanować i przysyłać skanowane dane bezpośrednio do folderu na serwerze CIFS.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Scan (Skanuj)** > **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skan. do FTP/SFTP/sieci/SharePoint)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Wybierz opcję **Network (Sieć)**, a następnie kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Jeśli chcesz wysłać dane do wyznaczonego folderu na serwerze CIFS, wybierz **On (Wł.)** dla opcji **Send to My Folder (Wyślij do mojego folderu)**.

4. Kliknij menu **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Skan. do profilu FTP/SFTP/sieci/SharePoint)**.
5. Wybierz profil, który chcesz skonfigurować lub zmienić.



Użycie któregoś z następujących znaków: ?, /, \, ", :, <, >, | lub * może spowodować błąd wysyłania.

Opcja	Opis
Profile Name (Nazwa profilu)	Wpisz nazwę tego profilu serwera (maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych). Nazwa ta będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
Network Folder Path (Ścieżka folderu sieciowego)	Wpisz ścieżkę do folderu na serwerze CIFS, do którego mają zostać wysłane zeskanowane dane.
File Name (Nazwa pliku)	Wybierz prefiks nazwy pliku z podanych wstępnie ustawionych nazw lub nazw zdefiniowanych przez użytkownika. Nazwa pliku użyta dla zeskanowanego dokumentu będzie składać się z wybranego prefiksu, sześciu ostatnich cyfr licznika skanera płaskiego/podajnika ADF i rozszerzenia nazwy pliku (na przykład „Estimate_098765.pdf”).
Quality (Jakość)	Wybierz ustawienie jakości. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
File Type (Typ pliku)	Wybierz typ pliku dla zeskanowanego dokumentu. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
Document Size (Rozm. dokumentu)	Wybierz z listy rozmiar dokumentu. Jest to wymagane, aby skanowany plik miał właściwy rozmiar. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
Rozmiar pliku	Wybierz z listy rozmiar pliku. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użytł.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
Auto Deskew (ADF Auto Deskew) (Autoprostow. (Auto. prost. ADF))	Wybierz opcję Auto (Autom.) , aby ustawić urządzenie na automatyczną korektę przekrzywienia dokumentu podczas skanowania stron.
Skip Blank Page (Pomiń puste strony)	Wybór opcji On (Wł.) powoduje usunięcie pustych stron dokumentu z wyników skanowania.

Opcja	Opis
Skip Blank Page Sensitivity (Czułość pomij. pustych stron)	Wybierz poziom czułości wykrywania pustych stron w zeskanowanych danych. Im wyższa czułość, tym łatwiej urządzenie będzie wykrywać puste strony.
2-sided Scan (Skan. 2-stronne) (dostępne tylko w przypadku niektórych modeli)	Wybierz opcję Long Edge (Długa krawędź) lub Short Edge (Krótka krawędź) , aby zeskanować obie strony dokumentu w zależności od układu oryginału.
Remove Background Colour (Usuń kolor tła)	Zmień ilość usuwanego koloru tła.
Margin Settings (Ust. marginesów)	Wyreguluj marginesy dokumentu.
Redukcja efektu mory	Wybierz On (Wł.) , aby zredukować efekt mory lub kreskowania na zeskanowanym obrazie.
Rozdzielanie dokumentów	Podziel zeskanowany obraz. Jeśli zeskanowano wiele dokumentów, można je za pomocą tej funkcji podzielić i oddzielnie zapisać.
Colour/Grey TIFF Compress (Kompresja kolor./odc. szar. TIFF)	Wybierz opcję kompresji TIFF dla dokumentu kolorowego lub szarego.
Kompresja CZ.-B. TIFF	Wybierz opcję kompresji TIFF dla czarno-białych dokumentów.
Brightness (Jasność)	Wybierz poziom jasności.
Contrast (Kontrast)	Wybierz poziom kontrastu.
Use PIN for Authentication (Użyj kodu PIN do uwierzytelniania)	W celu zabezpieczenia profilu kodem PIN wybierz On (Wł.) i wprowadź czterocyfrowy kod PIN w polu PIN Code (Kod PIN) .
Auth. Method (Metoda uwierzyt.)	Aby ustawić metodę uwierzytelniania, wybierz Auto (Autom.) , Kerberos lub NTLMv2 .
Username (Nazwa użytkow.)	Wprowadź nazwę użytkownika (maksymalnie 96 znaków), który ma uprawnienia do zapisu danych w folderze określonym w polu Network Folder Path (Ścieżka folderu sieciowego) . Jeśli nazwa użytkownika jest częścią domeny, wprowadź nazwę użytkownika w jednym z następujących formatów: user@domain (użytkownik@domena) domain\user (domena\użytkownik)
Password (Hasło)	Wpisz hasło (do 32 znaków) powiązane z nazwą użytkownika wprowadzoną w polu Username (Nazwa użytkow.) . Wpisz hasło ponownie w polu Retype password (Wpisz hasło pon.) .
Kerberos Server Address (Adres serwera Kerberos)	W przypadku wyboru ustawienia Kerberos dla opcji Auth. Method (Metoda uwierzyt.) wpisz adres w polu Adres serwera Kerberos (np. kerberos.przyklad.com; maksymalnie 64 znaków).

- Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.
- Konieczne jest skonfigurowanie protokołu SNTP (serwer czasu sieciowego) lub prawidłowe ustawienie daty, godziny i strefy czasowej na panelu sterowania dla wszystkich metod uwierzytelniania. Godzina urządzenia musi być zgodna z godziną ustawioną na serwerze Kerberos oraz CIFS.



Powiązane informacje

- [Skanowanie do sieci \(Windows\)](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
- [Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Przesyłanie skanowanych danych na serwer CIFS

1. Załaduj dokument.
2. Naciśnij [Skanuj] > [do sieci].



- Jeśli identyfikator użytkownika jest zarejestrowany, zostanie wyświetlona opcja [do Mojego fold.] podczas logowania do urządzenia za pomocą uwierzytelnienia Active Directory lub uwierzytelnienia LDAP.
- Aby wysłać zeskanowane dane do wyznaczonego folderu na serwerze CIFS, naciśnij [do Mojego fold.].
- Aby włączyć tę funkcję w obszarze Zarządzanie przez interfejs webowy, kliknij **Scan (Skanuj) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skan. do FTP/SFTP/sieci/SharePoint)** na lewym pasku nawigacyjnym. W polu **Send to My Folder (Wyślij do mojego folderu)** wybierz ustawienie **On (Wł.)**.

3. Po wyświetleniu profili serwerów skonfigurowanych przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy wybierz żądany profil. Jeśli profil nie jest kompletny (na przykład nie podano nazwy konta lub hasła, bądź nie wybrano jakości lub formatu pliku), zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie brakujących informacji.



- Jeśli na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany monit o podanie numeru PIN, wprowadź czterocyfrowy numer PIN na wyświetlaczu LCD, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Aby wyświetlić podgląd rezultatów skanowania przed zapisaniem zeskanowanych danych, naciśnij  [Podgląd], a następnie naciśnij [Podgląd] ([Uruchom]). Urządzenie skanuje dokument i wyświetla rezultaty skanowania na wyświetlaczu LCD. Jeśli akceptujesz rezultat skanowania, naciśnij [Uruchom] w celu zapisania i zakończenia przetwarzania.

4. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.



Powiązane informacje

- [Skanowanie do sieci \(Windows\)](#)

Skanuj do SharePoint

Skanuj dokumenty bezpośrednio do serwera SharePoint, gdy musisz udostępnić zeskanowane informacje. Dla większej wygody możesz skonfigurować różne profile, aby zapisać swoje ulubione lokalizacje docelowe dla funkcji Skanuj do SharePoint.

- [Konfigurowanie profilu skanowania do SharePoint](#)
- [Przysyłanie skanowanych danych na serwer SharePoint](#)

Konfigurowanie profilu skanowania do SharePoint

Skonfiguruj profil skanowania do usługi SharePoint, aby skanować i przysyłać zeskanowane dane bezpośrednio do lokalizacji SharePoint.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Scan (Skanuj)** > **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skan. do FTP/SFTP/sieci/SharePoint)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Wybierz opcję **SharePoint**, a następnie kliknij **Submit (Prześlij)**.
4. Kliknij menu **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Skan. do profilu FTP/SFTP/sieci/SharePoint)**.
5. Wybierz profil, który chcesz skonfigurować lub zmienić.

INFORMACJA

Użycie któregoś z następujących znaków: ?, /, \, ", :, <, >, | lub * może spowodować błąd wysyłania.

Opcja	Opis
Profile Name (Nazwa profilu)	Wpisz nazwę tego profilu serwera (maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych). Nazwa ta będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
SharePoint Site Address (Adres witryny SharePoint)	Skopiuj i wklej pełny adres docelowy wyświetlany w pasku adresu wyszukiwarki (np.: http://adreswitrynysharepoint/udostepniane%20dokumenty/formularze/wszystkieelementy.aspx) lub adres IP (np.: http://192.168.0.1/udostepniane%20dokumenty/formularze/wszystkieelementy.aspx).
SSL/TLS	Jeśli adres w polu SharePoint Site Address (Adres witryny SharePoint) zaczyna się od „https://”, możesz zweryfikować certyfikat serwera, zaznaczając pole wyboru Verify Server Certificate (Zweryfikuj certyfikat serwera) .
File Name (Nazwa pliku)	Wybierz prefiks nazwy pliku z podanych wstępnie ustawionych nazw lub nazw zdefiniowanych przez użytkownika. Nazwa pliku użyta dla zeskanowanego dokumentu będzie składać się z wybranego prefiksu, sześciu ostatnich cyfr licznika skanera płaskiego/podajnika ADF i rozszerzenia nazwy pliku (na przykład „Estimate_098765.pdf”).
Quality (Jakość)	Wybierz ustawienie jakości. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użyt.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
File Type (Typ pliku)	Wybierz typ pliku dla zeskanowanego dokumentu. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użyt.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
Document Size (Rozm. dokumentu)	Wybierz z listy rozmiar dokumentu. Jest to wymagane, aby skanowany plik miał właściwy rozmiar. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użyt.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.
Rozmiar pliku	Wybierz z listy rozmiar pliku. W przypadku wybrania opcji User Select (Wybór użyt.) użytkownik będzie proszony za każdym razem o wybranie ustawienia przy używaniu tego profilu skanowania.

Opcja	Opis
Auto Deskew (ADF Auto Deskew) (Autoprostow. (Auto. prost. ADF))	Wybierz opcję Auto (Autom.) , aby ustawić urządzenie na automatyczną korektę przekrzywienia dokumentu podczas skanowania stron.
Skip Blank Page (Pomiń puste strony)	Wybór opcji On (Wł.) powoduje usunięcie pustych stron dokumentu z wyników skanowania.
Skip Blank Page Sensitivity (Czułość pomij. pustych stron)	Wybierz poziom czułości wykrywania pustych stron w zeskanowanych danych. Im wyższa czułość, tym łatwiej urządzenie będzie wykrywać puste strony.
2-sided Scan (Skan. 2-stronne) (dostępne tylko w przypadku niektórych modeli)	Wybierz opcję Long Edge (Długa krawędź) lub Short Edge (Krótka krawędź) , aby zeskanować obie strony dokumentu w zależności od układu oryginału.
Remove Background Colour (Usuń kolor tła)	Zmień ilość usuwanego koloru tła.
Margin Settings (Ust. marginesów)	Wyreguluj marginesy dokumentu.
Redukcja efektu mory	Wybierz On (Wł.) , aby zredukować efekt mory lub kreskowania na zeskanowanym obrazie.
Rozdzielanie dokumentów	Podziel zeskanowany obraz. Jeśli zeskanowano wiele dokumentów, można je za pomocą tej funkcji podzielić i oddzielnie zapisać.
Colour/Grey TIFF Compress (Kompresja kolor./odc. szar. TIFF)	Wybierz opcję kompresji TIFF dla dokumentu kolorowego lub szarego.
Kompresja CZ.-B. TIFF	Wybierz opcję kompresji TIFF dla czarno-białych dokumentów.
Brightness (Jasność)	Wybierz poziom jasności.
Contrast (Kontrast)	Wybierz poziom kontrastu.
Use PIN for Authentication (Użyj kodu PIN do uwierzytelniania)	W celu zabezpieczenia profilu kodem PIN wybierz On (Wł.) i wprowadź czterocyfrowy kod PIN w polu PIN Code (Kod PIN) .
Auth. Method (Metoda uwierzyt.)	Aby ustawić metodę uwierzytelniania, wybierz Auto (Autom.) , NTLMv2 , Kerberos lub Basic (Podst.) . Opcja Auto (Autom.) oznacza, że metoda uwierzytelniania będzie wykrywana automatycznie.
Username (Nazwa użytkow.)	Wprowadź nazwę użytkownika (maksymalnie 96 znaków), który ma uprawnienia do zapisu danych w folderze określonym w polu SharePoint Site Address (Adres witryny SharePoint) . Jeśli nazwa użytkownika jest częścią domeny, wprowadź nazwę użytkownika w jednym z następujących formatów: user@domain (użytkownik@domena) domain\user (domena\użytkownik)
Password (Hasło)	Wpisz hasło (do 32 znaków) powiązane z nazwą użytkownika wprowadzoną w polu Username (Nazwa użytkow.) . Wpisz hasło ponownie w polu Retype password (Wpisz hasło pon.) .
Kerberos Server Address (Adres serwera Kerberos)	W przypadku wyboru ustawienia Kerberos dla opcji Auth. Method (Metoda uwierzyt.) wpisz adres w polu Adres serwera Kerberos (np. kerberos.przyklad.com; maksymalnie 64 znaków).

6. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Skanuj do SharePoint](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Przesyłanie skanowanych danych na serwer SharePoint

1. Załaduj dokument.
2. Naciśnij [Skanuj] > [do SharePoint].
3. Po wyświetleniu profili serwerów skonfigurowanych przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy wybierz żądany profil. Jeśli profil nie jest kompletny (na przykład nie podano nazwy konta lub hasła, bądź nie wybrano jakości lub formatu pliku), zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie brakujących informacji.



- Jeśli na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany monit o podanie numeru PIN, wprowadź czterocyfrowy numer PIN na wyświetlaczu LCD, a następnie naciśnij przycisk [OK].
- Aby wyświetlić podgląd rezultatów skanowania przed zapisaniem zeskanowanych danych, naciśnij  [Podgląd], a następnie naciśnij [Podgląd] ([Uruchom]). Urządzenie skanuje dokument i wyświetla rezultaty skanowania na wyświetlaczu LCD. Jeśli akceptujesz rezultat skanowania, naciśnij [Uruchom] w celu zapisania i zakończenia przetwarzania.

4. Naciśnij [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie. W przypadku korzystania z szyby skanera urządzenia postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym, aby ukończyć zadanie skanowania.



Powiązane informacje

- [Skanuj do SharePoint](#)

Korzystanie z Protokołu usług sieci Web w celu skanowania sieciowego (Windows)


Protokół usług sieci Web umożliwia użytkownikom systemów Windows 10 i Windows 11 skanowanie przy użyciu urządzenia Brother w sieci. Należy zainstalować sterownik za pomocą usług sieci Web.

- [Używanie protokołu usług sieciowych do instalowania sterownika wykorzystywanego do skanowania \(Windows\)](#)
- [Skanowanie z urządzenia za pomocą protokołu usług sieci Web \(Windows\)](#)
- [Konfigurowanie ustawień skanowania dla protokołu usług sieci Web](#)

Używanie protokołu usług sieciowych do instalowania sterownika wykorzystywanego do skanowania (Windows)

- Upewnij się, że oprogramowanie i sterowniki odpowiednie dla urządzenia są zainstalowane.
- Sprawdź, czy komputer host i urządzenie Brother znajdują się w tej samej podsieci lub router jest odpowiednio skonfigurowany, aby mógł przekazywać dane pomiędzy dwoma urządzeniami.
- Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP w urządzeniu Brother.

1. Przytrzymaj przycisk  i naciśnij  na klawiaturze komputera, aby uruchomić **Uruchamianie**.
2. Wpisz "**control printers**" w polu **Otwórz:** i kliknij **OK**.

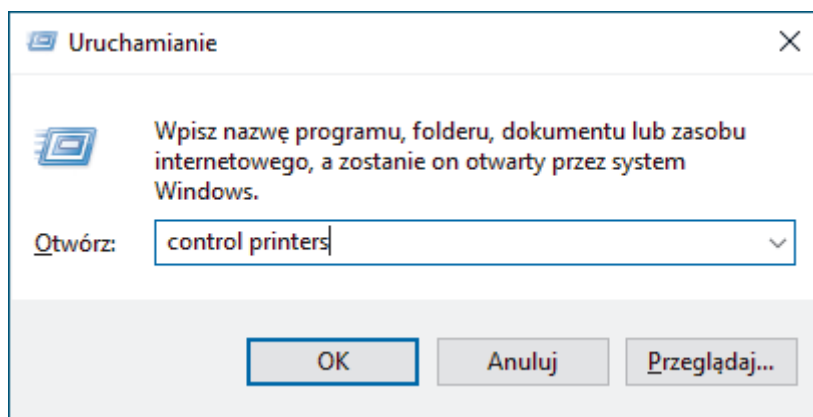

Wyświetlone zostanie okno **Urządzenia i drukarki**.



Jeśli okno **Urządzenia i drukarki** nie zostanie wyświetlone, kliknij **Urządzenia > Więcej ustawień urządzeń i drukarek**.

3. Kliknij **Dodaj urządzenie**.



Nazwa usług internetowych dla urządzenia Brother to nazwa posiadanego modelu i adres MAC.

4. Wybierz urządzenie, które chcesz zainstalować, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Aby odinstalować sterowniki, kliknij **Remove device**.



Powiązane informacje

- [Korzystanie z Protokołu usług sieci Web w celu skanowania sieciowego \(Windows\)](#)

Skanowanie z urządzenia za pomocą protokołu usług sieci Web (Windows)

Jeśli sterownik skanera został zainstalowany za pośrednictwem usług sieci Web, dostęp do menu skanowania usług sieci Web można uzyskać przez wyświetlacz LCD urządzenia.

Niektóre znaki w komunikatach wyświetlanych na wyświetlaczu LCD mogą zostać zastąpione spacjami, jeśli ustawienia języka systemu operacyjnego i urządzenia są różne.

1. [Załaduj dokument](#).
2. Naciśnij [Skanuj] > [Skanowanie WS].
3. Wybierz typ skanowania.
4. Wybierz nazwę komputera, na który chcesz wysłać zeskanowane dane.
5. Naciśnij przycisk [Uruchom].

Urządzenie rozpocznie skanowanie.

Jeśli wymagane jest wybranie aplikacji do skanowania, wybierz z listy program Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.




Powiązane informacje

- [Korzystanie z Protokołu usług sieci Web w celu skanowania sieciowego \(Windows\)](#)

Konfigurowanie ustawień skanowania dla protokołu usług sieci Web

1. Przytrzymaj przycisk  i naciśnij  na klawiaturze komputera, aby uruchomić **Uruchamianie**.
2. Wpisz "control printers" w polu **Otwórz**: i kliknij **OK**.

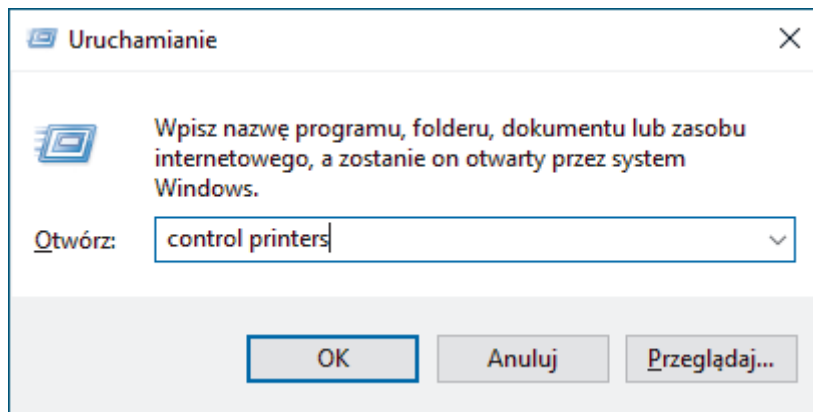

Wyświetlone zostanie okno **Urządzenia i drukarki**.



Jeśli okno **Urządzenia i drukarki** nie zostanie wyświetlone, kliknij **Urządzenia > Więcej ustawień urządzeń i drukarek**.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, a następnie wybierz **Profile skanowania....**
Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Profile skanowania**.
4. Wybierz profil skanowania, którego chcesz użyć.
5. Upewnij się, że skaner wybrany na liście **Skaner** jest urządzeniem obsługującym skanowanie za pomocą Usług internetowych, a następnie kliknij przycisk **Ustaw jako domyślne**.
6. Kliknij przycisk **Edytuj....**
Wyświetlone zostanie okno dialogowe **Edytuj profil domyślny: Dokumenty**.
7. Wybierz ustawienia **Źródło**, **Rozmiar papieru**, **Format koloru**, **Typ pliku**, **Rozdzielczość (DPI)**, **Jasność** i **Kontrast**. (Dostępne opcje będą się różnić w zależności od modelu urządzenia).
8. Kliknij przycisk **Zapisz profil**.
Ustawienia te zostaną zastosowane podczas skanowania za pomocą protokołu usług sieci Web.

Jeśli urządzenie wyświetli monit o wybór aplikacji do skanowania, wybierz z listy program Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.



Powiązane informacje

- [Korzystanie z Protokołu usług sieci Web w celu skanowania sieciowego \(Windows\)](#)

Zmianie ustawień przycisku skanowania z aplikacji Brother iPrint&Scan

Aplikacja Brother iPrint&Scan umożliwia zmianę ustawień przycisku skanowania urządzenia.

1. Uruchom aplikację Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Kliknij dwukrotnie ikonę  (**Brother iPrint&Scan**) na pulpicie komputera.

Więcej informacji >> *Powiązane informacje*

- Mac:

Na pasku menu **Finder (Wyszukiwarka)** kliknij **Idź > Applications (Aplikacje)**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę iPrint&Scan.

Zostanie wyświetlony ekran aplikacji Brother iPrint&Scan.

INFORMACJA

Aby pobrać najnowszą aplikację:

- System Windows:

Przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu pod adresem support.brother.com/downloads, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację Brother iPrint&Scan.

- Komputery Mac:

Pobierz i zainstaluj aplikację Brother iPrint&Scan z serwisu Apple App Store.

2. Jeśli urządzenie Brother nie zostało wybrane, kliknij przycisk **Dodaj urządzenie / Wybierz urządzenie**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać urządzenie Brother.
3. Kliknij przycisk **Ustawienia skanowania urządzenia**, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zmienić ustawienia skanowania, takie jak rozmiar dokumentu, kolor i rozdzielczość.



Powiązane informacje

- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skanowanie zdjęć i grafiki](#)
- [Skanowanie dokumentów do pojedynczego pliku PDF](#)
- [Skanowanie do edytowalnego pliku tekstowego \(OCR\)](#)
- [Zapisywanie skanowanych danych jako załącznika do wiadomości e-mail](#)

Skonfiguruj certyfikaty dla podpisanych plików PDF

W przypadku wyboru pliku PDF z podpisem (opcja dostępna tylko w niektórych modelach) należy dla funkcji skanowania w urządzeniu skonfigurować certyfikat za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

Aby użyć formatu PDF z podpisem, certyfikat należy zainstalować w urządzeniu oraz w komputerze.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Administrator** > **Podpisany PDF**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Kliknij listę rozwijaną **Select the Certificate (Wybierz certyfikat)**, a następnie wybierz certyfikat.
4. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Wyłącz skanowanie z komputera

Aby wyłączyć funkcję skanowania w komputerze, wyłącz ustawienie Skanowanie w trybie pull przy użyciu funkcji Zarządzania przez interfejs webowy.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. >> [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Scan (Skanuj)** > **Skanuj z PC**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. W polu **Skanowanie w trybie pull** kliknij **Disabled (Wyłączone)**.
4. Kliknij **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Skanowanie za pomocą przycisku skanowania urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Skanowanie z komputera (Windows)

Komputera można używać na kilka sposobów do skanowania zdjęć i dokumentów za pomocą urządzenia. Użyj dostarczonych przez nas programów lub swojej ulubionej aplikacji do skanowania.

- [Skanowanie przy użyciu aplikacji Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skanowanie za pomocą programu Kofax PaperPort™ 14SE lub innych aplikacji systemu Windows](#)
- [Skanuj za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows](#)

Skanowanie przy użyciu aplikacji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Załaduj dokument](#).
 2. Uruchom aplikację Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Kliknij dwukrotnie ikonę  (**Brother iPrint&Scan**) na pulpicie komputera.
Więcej informacji ►► [Powiązane informacje](#)
 - Mac:
Na pasku menu **Finder (Wyszukiwarka)** kliknij **Idź > Applications (Aplikacje)**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę iPrint&Scan.
- Zostanie wyświetlony ekran aplikacji Brother iPrint&Scan.

INFORMACJA

Aby pobrać najnowszą aplikację:

- System Windows:
Przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu pod adresem support.brother.com/downloads, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację Brother iPrint&Scan.
- Komputery Mac:
Pobierz i zainstaluj aplikację Brother iPrint&Scan z serwisu Apple App Store.

3. Jeśli posiadane urządzenie Brother nie jest zaznaczone, kliknij przycisk **Dodaj urządzenie / Wybierz urządzenie**, a następnie wybierz nazwę modelu z listy. Kliknij **OK**.
4. Kliknij ikonę **Skan**.
5. Skonfiguruj ustawienia skanowania, a następnie kliknij przycisk **Skan**, aby rozpocząć skanowanie.
6. Po zeskanowaniu wszystkich dokumentów wybierz opcję zapisywania i udostępniania zeskanowanych danych.
7. Skonfiguruj szczegółowe ustawienia, w tym **Nazwa pliku** i **Rodzaj pliku**.



Aby połączyć wiele skanów w jeden plik, wybierz PDF jako **Rodzaj pliku**.

8. Dokończ proces skanowania.



Powiązane informacje

- [Skanowanie z komputera \(Windows\)](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skanowanie zdjęć i grafiki](#)
- [Skanowanie dokumentów do pojedynczego pliku PDF](#)

Skanowanie za pomocą programu Kofax PaperPort™ 14SE lub innych aplikacji systemu Windows


Do skanowania można użyć aplikacji Kofax PaperPort™ 14SE.

- Ta funkcja nie jest dostępna w krajach, w których obowiązują przepisy dotyczące eksportu.
- Aby pobrać aplikację Kofax PaperPort™ 14SE, kliknij  (**Brother Utilities**), wybierz **Inne zadania** na lewym pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij **PaperPort**.



Instrukcje skanowania opisane w poniższych krokach dotyczą aplikacji PaperPort™ 14SE. W przypadku innych aplikacji działających w systemie Windows kroki będą podobne. Aplikacja PaperPort™ 14SE obsługuje zarówno sterowniki TWAIN, jak i WIA. W tych instrukcjach używany jest sterownik TWAIN (zalecany).

1. [Załaduj dokument](#).
2. Uruchom aplikację PaperPort™ 14SE.
Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Windows 11
Kliknij  > **Wszystkie aplikacje** > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Kliknij  > **Kofax PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Kliknij menu **Pulpit**, a następnie kliknij **Ustawienia skanowania** na pasku **Pulpit**.
W lewej części ekranu zostanie wyświetlony panel **Skanuj lub pobierz zdjęcie**.
4. Kliknij **Wybierz**.
5. Z listy dostępnych skanerów wybierz model z **TWAIN: TW** w nazwie.
6. Kliknij **OK**.
7. Zaznacz pole wyboru **Wyświetl okno dialogowe skanera** w panelu **Skanuj lub pobierz zdjęcie**.
8. Kliknij **Skanuj**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe konfiguracji skanera.

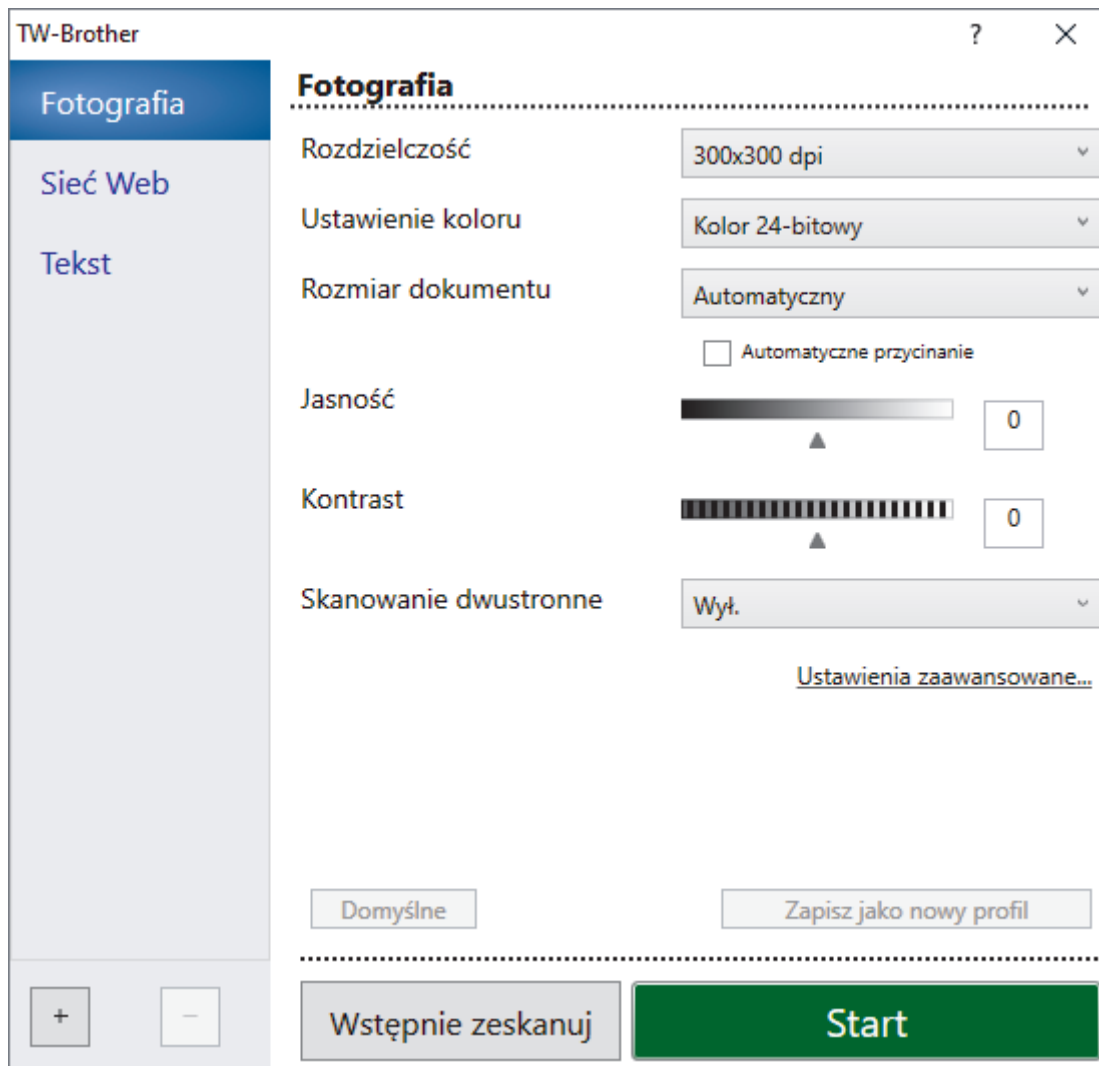

9. Wprowadź ustawienia w oknie dialogowym konfiguracji skanera zgodnie z potrzebą.

10. Kliknij listę rozwijaną **Rozmiar dokumentu** i wybierz rozmiar dokumentu.



Skanowanie obu stron dokumentu (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570):

Automatyczne skanowanie dwustronne jest dostępne tylko w przypadku korzystania z podajnika ADF.

Nie ma możliwości użycia funkcji PreScan w celu wyświetlenia podglądu zeskanowanego obrazu.

11. Kliknij opcję **Wstępnie zeskanuj**, aby zobaczyć podgląd obrazu i wyciąć niechciane fragmenty przed zeskanowaniem.

12. Kliknij **Start**.

Urządzenie rozpoczyna skanowanie.



Powiązane informacje

- [Skanowanie z komputera \(Windows\)](#)
 - [Ustawienia sterownika TWAIN \(Windows\)](#)

Ustawienia sterownika TWAIN (Windows)



- Należy pamiętać, że nazwy opcji i dostępne wartości różnią się w zależności od urządzenia.
- Opcja **Kontrast** jest dostępna tylko w przypadku wybrania opcji, **Szary (rozproszenie błędu)**, **Czysty szary** lub **Kolor 24-bitowy** w ustawieniach **Ustawienie koloru**.

1. Skanuj

Wybierz opcję **Fotografia**, **Sieć Web** lub **Tekst**, w zależności od typu dokumentu, który chcesz zeskanować.

Skan (Rodzaj obrazu)		Rozdzielczość	Ustawienie koloru
Fotografia	Opcja ta pozwala skanować fotografie.	300 x 300 dpi	Kolor 24-bitowy
Sieć Web	Opcja ta umożliwia dołączanie skanowanych obrazów do stron internetowych.	100 x 100 dpi	Kolor 24-bitowy
Tekst	Opcja ta pozwala skanować dokumenty tekstowe.	200 x 200 dpi	Czarny i biały

2. Rozdzielczość

Wybierz rozdzielczość skanowania z listy rozwijanej **Rozdzielczość**. Wyższa rozdzielczość wymaga większej ilości pamięci i dłuższego czasu przesyłania, ale oferuje wyższą jakość skanowanego obrazu.

3. Ustawienie koloru

Wybierz spośród wielu głębi koloru skanowania.

- **Czarny i biały**

Przydatny do skanowania tekstu i obrazów liniowych.

- **Szary (rozproszenie błędu)**

Przydatny do skanowania fotografii lub grafiki. (Rozpraszanie błędów to metoda tworzenia symulowanych obrazów w odcieniach szarości bez wykorzystywania prawdziwych szarych punktów. Czarne punkty układane są w specyficzne wzory, aby uzyskać wygląd szarości).

- **Czysty szary**

Przydatny do skanowania fotografii lub grafiki. Ten tryb jest dokładniejszy, ponieważ wykorzystuje maksymalnie 256 odcieni szarości.

- **Kolor 24-bitowy**

Użyj, aby utworzyć obraz o najdokładniejszym odwzorowaniu kolorów. Ten tryb wykorzystuje do skanowania obrazu 16,8 mln kolorów, ale wymaga największej ilości pamięci i ma najdłuższy czas przesyłania.

4. Rozmiar dokumentu

Wybierz dokładny rozmiar dokumentu z listy zaprogramowanych rozmiarów skanowania.

W przypadku wybrania opcji **Niestandardowe** zostanie wyświetlone okno dialogowe **Niestandardowy rozmiar dokumentu**, w którym można podać rozmiar dokumentu.

5. Automatyczne przycinanie

Można zeskanować wiele dokumentów umieszczonych na szybie skanera. Urządzenie zeskanuje każdy dokument i utworzy oddzielne pliki lub jeden plik wielostronicowy.

6. Jasność

Ustaw poziom jasności, przesuwając suwak w prawą lub lewą stronę, co spowoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie obrazu. Jeśli zeskanowany obraz jest zbyt jasny, ustaw niższą wartość jasności, a następnie zeskanuj dokument ponownie. Jeśli zeskanowany obraz jest za ciemny, ustaw wyższy poziom jasności i zeskanuj dokument ponownie. Aby ustawić poziom jasności, możesz również wprowadzić wartość w polu.

7. Kontrast

Zwiększ lub zmniejsz poziom kontrastu, przesuwając suwak w prawą lub w lewą stronę. Zwiększenie kontrastu powoduje podkreślenie ciemnych i jasnych obszarów obrazu, natomiast zmniejszenie kontrastu — podkreślenie szczegółów w obszarach w kolorze szarym. Aby ustawić poziom kontrastu, możesz również wprowadzić wartość w polu.

8. Skanowanie dwustronne (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Skanowanie obu stron dokumentu. Podczas korzystania z funkcji automatycznego skanowania dwustronnego musisz wybrać opcję **Pobier. od dłuż. krawędzi** lub **Pobier. od krót. krawędzi** z listy rozwijanej **Skanowanie dwustronne**, tak aby po odwróceniu strony miały prawidłowy układ.

9. Ustawienia zaawansowane

Skonfiguruj zaawansowane ustawienia, klikając łącze **Ustawienia zaawansowane** w oknie dialogowym ustawień skanowania.

- **Korekta dokumentu**

- **Automatyczne prostowanie**

- Ustaw urządzenie na automatyczną korektę przekrzywienia dokumentu podczas skanowania stron.

- **Wykrywaj koniec strony (podajnik ADF)**

- Wykrywa koniec strony i automatycznie dostosowuje rozmiar strony, gdy długość dokumentu zeskanowanego z podajnika ADF jest mniejsza niż wybrany rozmiar dokumentu.

- **Ustawienia marginesów**

- Wyreguluj marginesy dokumentu.

- **Obróć obraz**

- Obrót zeskanowanego obrazu.

- **Wypełnienie kolorem**

- Wypełnienie krawędzi z czterech stron skanowanego obrazu przy użyciu wybranego koloru i zakresu.

- **Pomiń pustą stronę**
Usuń puste strony dokumentu ze skanu.
- **Tryb wyjścia o stałym rozmiarze (Letter/Legal)**
Skanowanie dokumentów o różnych rozmiarach. Urządzenie wykrywa rozmiar każdego dokumentu i tworzy plik zawierający strony formatu Letter i Legal. Aby użyć tego trybu, wybierz opcję **Automatyczny** z listy rozwijanej **Rozmiar dokumentu**.
- **Jakość obrazu**
 - **Przetwarzanie w tle**
 - **Usuwanie przenikania / wzoru**
Zapobieganie przemakaniu.
 - **Usuń kolor tła**
Usuń podstawowy kolor dokumentów, aby zeskanowane dane były bardziej czytelne.
 - **Usuwanie koloru**
Wybór koloru, który ma zostać usunięty ze skanowanego obrazu.
 - **Wyróżnienie krawędzi**
Zwiększenie ostrości znaków oryginału.
 - **Redukcja zakłóceń**
Wybranie tej opcji umożliwia poprawienie jakości skanowanych obrazów. Opcja **Redukcja zakłóceń** jest dostępna w przypadku wybrania opcji **Kolor 24-bitowy** oraz **300x300 dpi**, **400x400 dpi** lub rozdzielczości skanu **600x600 dpi**.
 - **Redukcja mory**
Wybranie tej opcji umożliwia poprawienie jakości skanowanych obrazów. Opcja **Redukcja mory** jest dostępna w przypadku wyboru rozdzielczości skanowania **100x100 dpi**, **150x150 dpi**, **200x200 dpi** lub **300x300 dpi**.
- **Jakość obrazu czarno-białego**
 - **Korekta znaków**
 - **Korekta rozmytych znaków**
Poprawienie uszkodzonych lub niekompletnych znaków oryginału w celu poprawy ich czytelności.
 - **Formatowanie pogrubienia**
Wzmocnienie znaków oryginału przez ich pogrubienie.
 - **Zamiana czarnego z białym**
Odwróć czerń i biel w obrazie monochromatycznym.
- **Kontrola podawania**
 - **Układ**
Wybierz układ.
 - **Skanowanie ciągłe**
Wybór tej opcji umożliwia skanowanie wielu stron. Po zeskanowaniu danej strony można kontynuować skanowanie lub je zakończyć.



Powiązane informacje

- [Skanowanie za pomocą programu Kofax PaperPort™ 14SE lub innych aplikacji systemu Windows](#)


Skanuj za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows

Aplikacja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows to inna opcja, której można użyć do skanowania.

- Aplikacja Faksowanie i skanowanie w systemie Windows używa sterownika skanera WIA.
- Jeśli planujesz przyciąć część zeskanowanej strony, musisz zeskanować oryginalny dokument za pomocą szyby skanera (skaner płaski), a nie podając go przez automatyczny podajnik papieru (ADF).

1. Załaduj dokument.
2. Uruchom aplikację Faksowanie i skanowanie w systemie Windows.
3. Kliknij **Plik > Nowy > Skanuj**.
4. Wybierz skaner, którego chcesz użyć.
5. Kliknij **OK**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Nowy skan**.

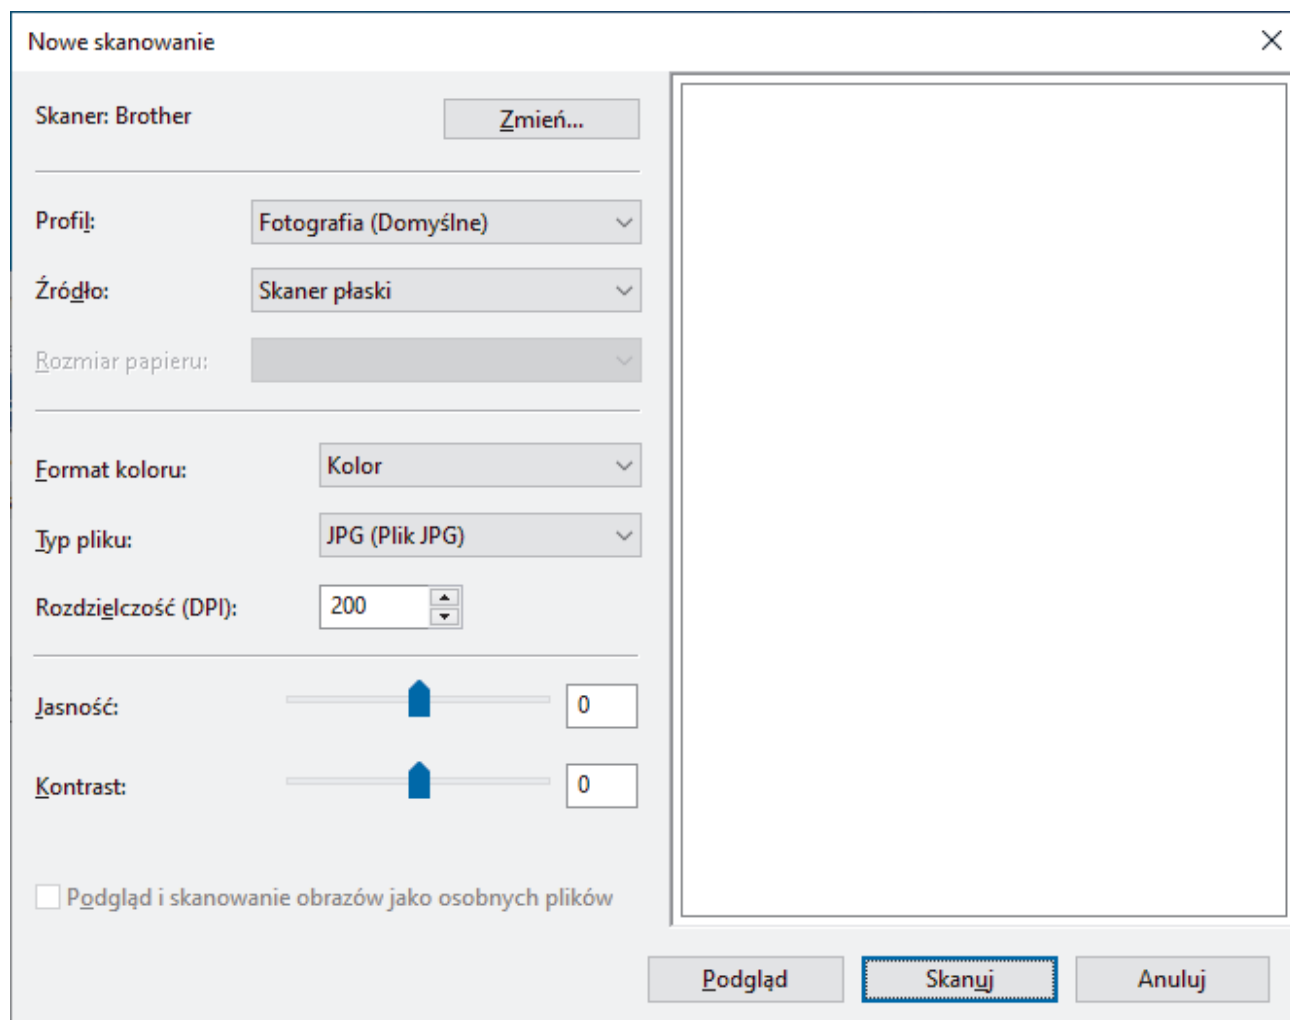

6. W razie potrzeby zmień ustawienia w oknie dialogowym.
Jeśli urządzenie obsługuje funkcję skanowania 2-stronnego, aby zeskanować obie strony dokumentu wybierz **Podajnik (skanowanie dwustronne)** z listy rozwijanej **Źródło**.
7. Kliknij przycisk **Skanuj**.
Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu.



Powiązane informacje

- [Skanowanie z komputera \(Windows\)](#)
- [Ustawienia sterownika WIA \(Windows\)](#)

Ustawienia sterownika WIA (Windows)

Nowe skanowanie

Skaner: Brother Zmień...

Profil: Fotografia (Domyślne)

Źródło: Skaner płaski

Rozmiar papieru:

Format koloru: Kolor

Typ pliku: JPG (Plik JPG)

Rozdzielczość (DPI): 200

Jasność: 0

Kontrast: 0

☐ Podgląd i skanowanie obrazów jako osobnych plików

Podgląd Skanuj Anuluj

Profil

Wybierz profil skanowania, którego chcesz użyć, z listy rozwijanej **Profil**.

Źródło

Wybierz opcję **Skaner płaski**, **Podajnik (skanowanie jednostronne)** lub **Podajnik (skanowanie dwustronne)** z listy rozwijanej.

Rozmiar papieru

Opcja **Rozmiar papieru** jest dostępna, jeśli wybierze się opcję **Podajnik (skanowanie jednostronne)** lub **Podajnik (skanowanie dwustronne)** z rozwijanej listy **Źródło**.

Format koloru

Wybierz format koloru skanowania z listy rozwijanej **Format koloru**.

Typ pliku

Wybierz format pliku z listy rozwijanej **Typ pliku**.

Rozdzielczość (DPI)

Ustaw rozdzielczość skanowania w polu **Rozdzielczość (DPI)**. Wyższa rozdzielczość wymaga większej ilości pamięci i dłuższego czasu przesyłania, ale oferuje wyższą jakość skanowanego obrazu.

Jasność

Ustaw poziom jasności, przesuwając suwak w prawą lub lewą stronę, co spowoduje rozjaśnienie lub przyciemnienie obrazu. Jeśli zeskanowany obraz jest za jasny, ustaw niższy poziom jasności i zeskanuj dokument ponownie. Jeśli zeskanowany obraz jest za ciemny, ustaw wyższy poziom jasności i zeskanuj dokument ponownie. Aby ustawić poziom jasności, możesz również wprowadzić wartość w polu.

Kontrast

Zwiększ lub zmniejsz poziom kontrastu, przesuwając suwak w prawą lub w lewą stronę. Zwiększenie kontrastu powoduje podkreślenie ciemnych i jasnych obszarów obrazu, natomiast zmniejszenie kontrastu — podkreślenie szczegółów w obszarach w kolorze szarym. Aby ustawić poziom kontrastu, możesz również wprowadzić wartość w polu.



Powiązane informacje

- [Skanuj za pomocą aplikacji Faksowanie i skanowanie w systemie Windows](#)
-

Skanowanie z komputera (Mac)

- [Skanowanie przy użyciu aplikacji Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint \(macOS\)](#)

Bezpieczne skanowanie

Skorzystaj z funkcji bezpiecznego skanowania, aby upewnić się, że poufne lub wrażliwe dokumenty nie zostaną zeskanowane do momentu wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

- Funkcja bezpiecznego skanowania obsługuje skanowanie z komputera lub urządzenia mobilnego.
- Ta funkcja jest dostępna tylko dla niektórych aplikacji i usług online.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. >> [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

2. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz **Network (Sieć) > Network (Sieć) > Protocol (Protokół)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Upewnij się, że pole wyboru **Skan. sieciowe** jest zaznaczone, a następnie wybierz opcję **Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)**.

4. Upewnij się, że opcja **Ustawienia skanowania nieszyfrowanego** jest ustawiona na **Enabled (Włączone)**.

5. Wybierz **User Restriction Function (Funkcja ograniczania użytkowników)**.

6. Wybierz **Secure Function Lock (Bezpieczna blokada funkcji)**.

7. Wybierz **Submit (Prześlij)**.

8. Wybierz menu **Restricted Functions (Funkcje ograniczone)**.

9. W wierszu **Public Mode (Tryb publiczny)** upewnij się, że pole wyboru **Scan (Skanuj)** nie jest zaznaczone.

10. W polu **Lista użytkowników/ograniczone funkcje** wpisz nazwę grupy, a następnie zaznacz pole wyboru **Scan (Skanuj)**.

11. Wybierz **Submit (Prześlij)**.

12. Wybierz menu **User List (Lista użytkowników)**, a następnie skonfiguruj listę użytkowników.

13. Wybierz **Submit (Prześlij)**.

Zakończono konfigurowanie funkcji Bezpieczne skanowanie.

14. [Załaduj dokument](#).

15. Rozpocznij skanowanie na komputerze lub urządzeniu mobilnym.



Po wyświetleniu monitu wpisz nazwę użytkownika i hasło.



Powiązane informacje

- [Skanowanie](#)

Konfiguracja ustawień skanowania za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

- [Ustaw nazwę pliku skanowania przy użyciu Zarządzania przez interfejs webowy](#)
- [Ustaw raport mailowy dotyczący zadania skanowania z użyciem funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Ustaw nazwę pliku skanowania przy użyciu Zarządzania przez interfejs webowy

Skonfiguruj nazwę pliku dla zeskanowanych danych przy użyciu Zarządzania przez interfejs webowy.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. >> [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Scan (Skanuj)** > **Scan File Name (Nazwa pl. skanu)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Na rozwijanej liście wybierz **File Name Style (Styl nazwy pliku)**.
4. Jeśli wybrana została opcja wyświetlania daty w polu **File Name Style (Styl nazwy pliku)**, wybierz format daty na liście rozwijanej.
5. W polu **Time (Godzina)** wybierz **On (Wł.)**, aby w nazwie pliku znajdowała się informacja o godzinie.
6. W polu **Counter (Licznik)** wybierz **Continuous (Ciągłe)** lub **Reset after each job (Resetuj po każdym zad.)**.



W przypadku wybrania **Reset after each job (Resetuj po każdym zad.)** mogą wystąpić zduplikowane nazwy plików.

7. Aby utworzyć prefiks zdefiniowanej przez użytkownika nazwy pliku, wpisz nazwę pliku w polach zdefiniowanych przez użytkownika każdej funkcji skanowania.



Nie używaj następujących znaków: ? / \ *

8. Kliknij **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja ustawień skanowania za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Ustaw raport mailowy dotyczący zadania skanowania z użyciem funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Gdy skanujesz dokument, urządzenie wyśle raport mailowy dotyczący zadania skanowania automatycznie na zarejestrowany adres e-mail.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Scan (Skanuj)** > **Scan Job e-mail report (Raport e-mail dot. zadań skanowania)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. W polu **Administrator Address (Adres administratora)** wpisz adres e-mail.
4. Dla żądanych funkcji skanu wybierz **On (Wł.)**, aby otrzymywać raport mailowy dotyczący zadania skanowania.
5. Kliknij **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja ustawień skanowania za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Kopiowanie

- Skopiuj na jednej stronie arkusza (jednostronne)
- Kopiuj na obu stronach arkusza (dwustronne)
- Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanych zdjęć
- Wykonywanie wielu kopii obok siebie za pomocą funkcji układu strony
- Przerwij zadanie drukowania za pomocą zadania kopiowania
- Kopiowanie identyfikatora
- Opcje kopiowania

Skopiuj na jednej stronie arkusza (jednostronne)


>> [DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)


DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Upewnij się, że na tacę papieru załadowany został papier o właściwym rozmiarze.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Umieść dokument w podajniku ADF *wydrukiem skierowanym do góry*.
(W przypadku kopiowania wielu stron, zalecamy korzystanie z podajnika ADF).

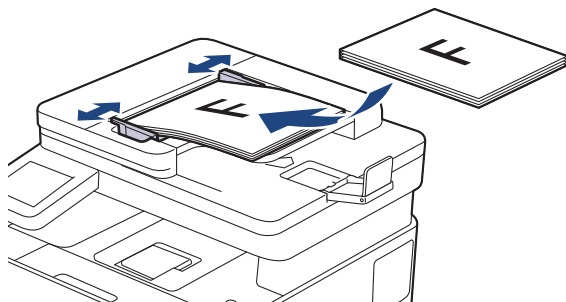

- Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną *do dołu*.

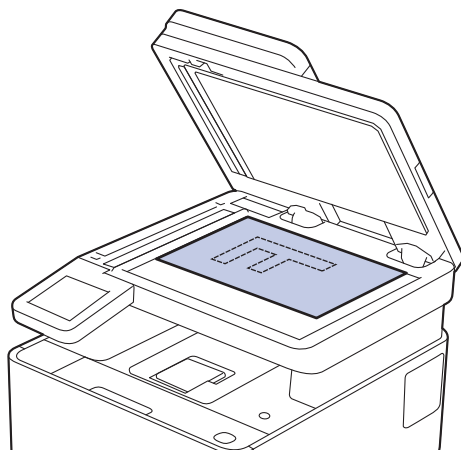


INFORMACJA

W przypadku ważnych lub dokumentów wymagających wyjątkowej ostrożności użyj szyby skanera, a nie podajnika ADF.

3. Naciśnij [Kopia].

Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący ekran:

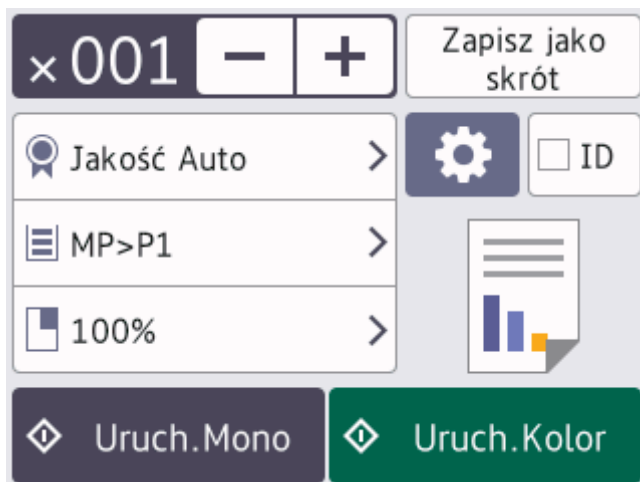

4. W razie potrzeby zmień ustawienia kopiowania.

-  (Liczba kopii)

Wprowadź liczbę kopii w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij  lub  na ekranie LCD.
- Naciśnij , aby wyświetlić klawiaturę numeryczną na ekranie LCD, a następnie wprowadź liczbę kopii. Naciśnij [OK].

-  [Opcje]

Aby zmienić ustawienia kopiowania tylko dla następnej kopii, naciśnij przycisk .

- Po zakończeniu naciśnij przycisk [OK]. (Jeśli przycisk [OK] jest wyświetlony.)
- Po zakończeniu wybierania nowych opcji można je zapisać poprzez naciśnięcie przycisku [Zapisz jako skrót].



Bieżące ustawienie

Ustawienia te można zmienić jedynie na kolejnej kopii, naciskając poniższy obszar wyświetlania. Wyświetlona ikona może się różnić w zależności od modelu.

-  [Jakość]
-  [Wybierz tace]
-  [Powiększ/ zmniejsz]

5. Naciśnij [Uruch.Kolor] lub [Uruch.Mono].




Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk .

MFC-L8970CDW/MFC-EX570


1. Upewnij się, że na tacę papieru załadowany został papier o właściwym rozmiarze.

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Umieść dokument w podajniku ADF *wydrukiem skierowanym do góry*.
(W przypadku kopiowania wielu stron, zalecamy korzystanie z podajnika ADF).

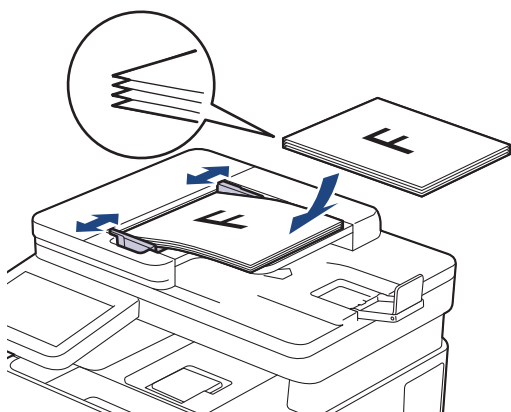

- Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną *do dołu*.

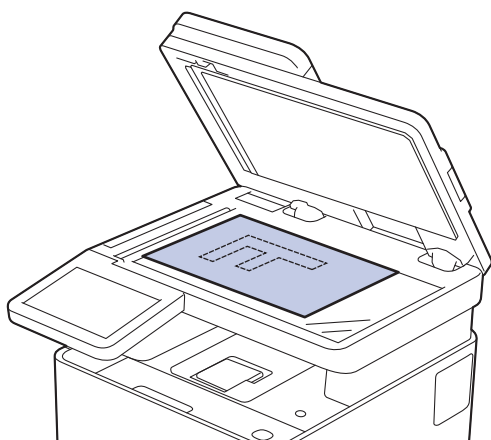


INFORMACJA

W przypadku ważnych lub dokumentów wymagających wyjątkowej ostrożności użyj szyby skanera, a nie podajnika ADF.

3. Naciśnij  [Kopia].

Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący ekran:

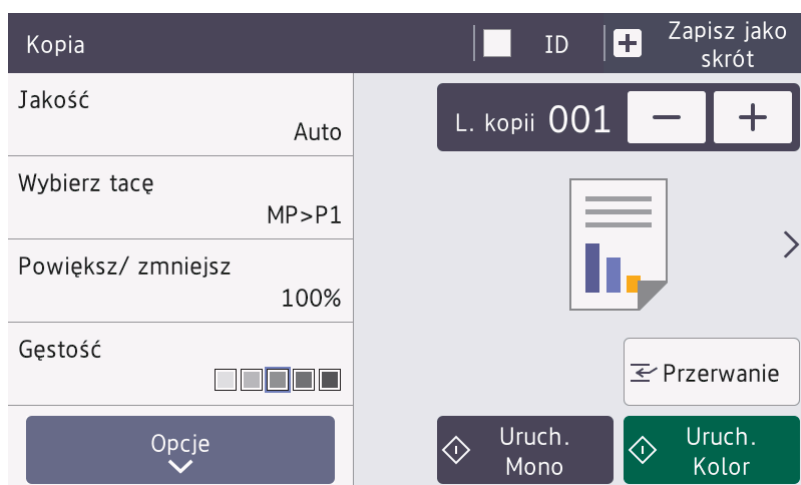

4. W razie potrzeby zmień ustawienia kopiowania.

- **001** (Liczba kopii)

Wprowadź liczbę kopii w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij  lub  na ekranie LCD.

- Naciśnij , aby wyświetlić klawiaturę numeryczną na ekranie LCD, a następnie wprowadź liczbę kopii. Naciśnij [OK].

- [Opcje]

Aby zmienić ustawienia kopiowania tylko dla następnej kopii, naciśnij przycisk .

Po zakończeniu wybierania nowych opcji można je zapisać poprzez naciśnięcie przycisku [Zapisz jako skrót].



-
- Funkcja szybkiego kopiowania (Quick Copy)

Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanych ustawień kopiowania, naciśnij >.

- Bieżące ustawienie

Ustawienia te można zmienić jedynie na kolejnej kopii, naciskając poniższy obszar wyświetlania.

- [Jakość]
 - [Wybierz tacę]
 - [Powiększ/ zmniejsz]
 - [Gęstość]
-

5. Naciśnij przycisk [Uruch.Kolor] albo [Uruch.Mono].



Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Kopiowanie](#)
-


Kopiuj na obu stronach arkusza (dwustronne)

Zmniejsz zużycie papieru, kopiując na obu stronach arkusza.


- Zanim możliwe będzie rozpoczęcie kopiowania dwustronnego, spośród poniższych opcji należy wybrać dwustronny układ kopii.
- Układ oryginalnego dokumentu określa, który z układów kopiowania dwustronnego należy wybrać.
- (Dla modeli ADF) W przypadku ważnych lub dokumentów wymagających wyjątkowej ostrożności użyj szyby skanera, a nie podajnika ADF.
- (Dla modeli ADF) Aby użyć funkcji automatycznego kopiowania dwustronnego, należy załadować dokument do podajnika ADF.
- W przypadku ręcznego wykonywania dwustronnych kopii dokumentu dwustronnego należy używać szyby skanera.

Pionowo


Dwustronne > Dwustronne

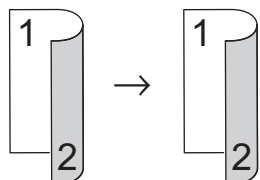

Jednostronne > Dwustronne (odbicie wzdłuż dłuższej krawędzi)

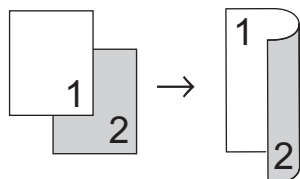


Jednostronne > Dwustronne (odbicie wzdłuż krótszej krawędzi)

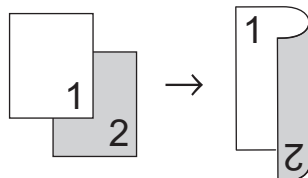


Poziomo


Dwustronne > Dwustronne

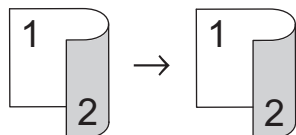

Jednostronne > Dwustronne (odbicie wzdłuż dłuższej krawędzi)

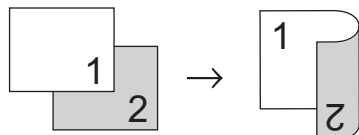

Jednostronne > Dwustronne (odbicie wzdłuż krótszej krawędzi)

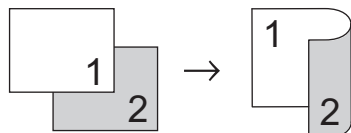

1. [Załaduj dokument.](#)

INFORMACJA

(Dla MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Umieść 2-stronny dokument w podajniku ADF. W przypadku używania szyby skanera do 2-stronnego dokumentu wybierz opcję [Jednostr⇒obustr].

2. Naciśnij  [Kopia].
3. Wprowadź liczbę kopii.
4. Naciśnij  [Opcje] > [Kopia 2-stronna].
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wykonywać dwustronne kopie dokumentu dwustronnego, naciśnij [Obustr⇒obustr].
 - Aby wykonać dwustronne kopie dokumentu jednostronnego, wykonaj te kroki:
 - a. Aby zmienić opcje układu, naciśnij [Układ], a następnie naciśnij [Obrót dłuższej krawędzi] lub [Obrót kr.kraw.].
 - b. Naciśnij [Jednostr⇒obustr].
6. Po zakończeniu naciśnij przycisk [OK]. (Jeśli przycisk [OK] jest wyświetlony.)
7. Naciśnij [Uruch.Kolor] lub [Uruch.Mono].

Jeśli dokument jest umieszczony w podajniku ADF, urządzenie zeskanuje strony i rozpocznie drukowanie.
8. **Jeśli korzystasz z szyby skanera, powtórz następujące kroki dla każdej strony dokumentu:**



W przypadku dokumentu dwustronnego przewróć arkusz wzdłuż dłuższej krawędzi, aby zeskanować drugą stronę.

- Umieść następną stronę na szybie skanera, a następnie naciśnij [Skanuj], aby zeskanować stronę.
- Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij [Drukuj].




Powiązane informacje

- [Kopiowanie](#)

Powiększanie lub zmniejszanie kopiowanych zdjęć

Wybierz stopień powiększenia lub pomniejszenia, aby zmienić rozmiar kopiowanych danych.

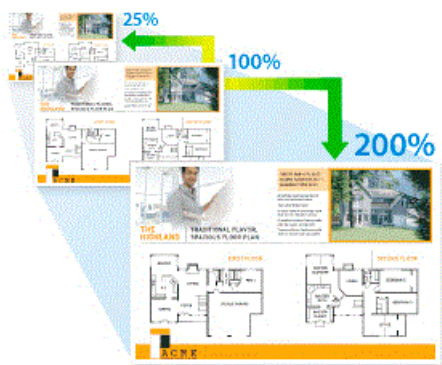

1. [Załaduj dokument](#).
2. Naciśnij  [Kopiow.].
3. Wprowadź liczbę kopii.
4. Naciśnij  [Opcje] > [Powiększ/ zmniejsz].
5. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dostępne opcje, a następnie naciśnij wybraną opcję.
6. Ustaw wartość dla wybranej opcji.
7. Po zakończeniu naciśnij przycisk [OK]. (Jeśli przycisk [OK] jest wyświetlony.)
8. Naciśnij [Uruch.Kolor] lub [Uruch.Mono].



Powiązane informacje



- [Kopiowanie](#)

Wykonywanie wielu kopii obok siebie za pomocą funkcji układu strony

Funkcja wielu kopii obok siebie pozwala oszczędzić papier, dzięki kopiowaniu dwóch lub czterech stron dokumentu na jednej stronie kopii.



1. [Załaduj dokument](#).
2. Naciśnij  [Kopia].
3. Wprowadź liczbę kopii.
4. Naciśnij  [Opcje] > [Układ strony].
5. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcje, a następnie naciśnij wybraną opcję.

Opcja	Opis
2na1 (pionowo)	
2na1 (poziomo)	
4na1 (pionowo)	
4na1 (poziomo)	

6. Po zakończeniu naciśnij przycisk [OK]. (Jeśli przycisk [OK] jest wyświetlony.)
7. Naciśnij [Uruch.Kolor] lub [Uruch.Mono].
Jeśli dokument jest umieszczony w podajniku ADF, urządzenie zeskanuje strony i rozpocznie drukowanie.
8. Jeśli korzystasz z szyby skanera, powtórz następujące kroki dla każdej strony dokumentu:
 - Umieść następną stronę na szybie skanera, a następnie naciśnij [Skanuj], aby zeskanować stronę.
 - Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij [Drukuj].



Powiązane informacje

- [Kopiowanie](#)

Przerwij zadanie drukowania za pomocą zadania kopiowania

Pokrewne Modele: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Przerwij bieżące zadanie drukowania, aby wykonać pilne kopie.

INFORMACJA

Funkcja ta nie może przerywać drukowania odebranych faksów. Urządzenie może przerwać następujące zadania:

- zadania drukowania z komputera lub urządzeń mobilnych
- zadania kopiowania

1. [Załaduj dokument](#).

2. Naciśnij  [Kopia].

3. Wprowadź liczbę kopii.

4. Naciśnij [Przerwanie].

5. Naciśnij [Uruch.Kolor] lub [Uruch.Mono].

Jeśli dokument jest umieszczony w podajniku ADF, urządzenie zeskanuje strony i rozpocznie drukowanie.

6. **Jeśli korzystasz z szyby skanera, powtórz następujące kroki dla każdej strony dokumentu:**

- Umieść następną stronę na szybie skanera, a następnie naciśnij [Skanuj], aby zeskanować stronę.
- Po zeskanowaniu wszystkich stron naciśnij [Drukuj].

7. Po wydrukowaniu kopii naciśnij [Przerwanie], aby ponownie uruchomić oczekujące zadanie drukowania.



Powiązane informacje

- [Kopiowanie](#)

Kopiowanie identyfikatora




Dowody tożsamości można kopiować tylko wówczas, gdy pozwalają na to obowiązujące przepisy prawne. Więcej szczegółowych informacji ►► *Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu*

>> [DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Umieść dowód tożsamości *stroną do zeskanowania w dół* w pobliżu górnego lewego rogu szyby skanera.

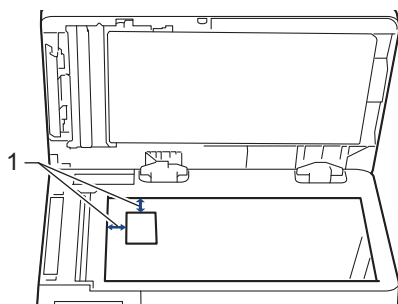


1: Odległość 4 mm lub więcej (góra, lewa)

2. Naciśnij  [Kopiuw.].
3. Naciśnij [ID].
4. Wprowadź liczbę kopii.
5. Naciśnij [Uruch.Kolor] lub [Uruch.Mono].


Urządzenie zeskanuje jedną stronę dowodu tożsamości.

6. Po zeskanowaniu pierwszej strony odwróć dokument tożsamości na drugą stronę.

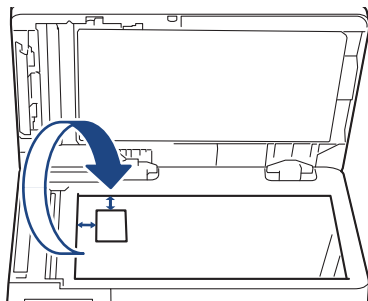


7. Naciśnij [Kontynuuj], aby zeskanować drugą stronę.

1. Umieść dowód tożsamości *stroną do zeskanowania w dół* w pobliżu górnego lewego rogu szyby skanera.

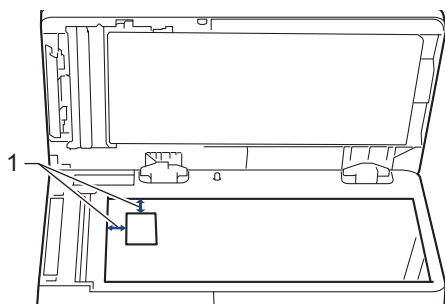

1: Odległość 4 mm lub więcej (góra, lewa)

2. Naciśnij  [Kopia].
3. Naciśnij [ID].
4. Wprowadź liczbę kopii.
5. Naciśnij przycisk [Uruch.Kolor] albo [Uruch.Mono].
Urządzenie zeskanuje jedną stronę dowodu tożsamości.
6. Po zeskanowaniu pierwszej strony odwróć dokument tożsamości na drugą stronę.

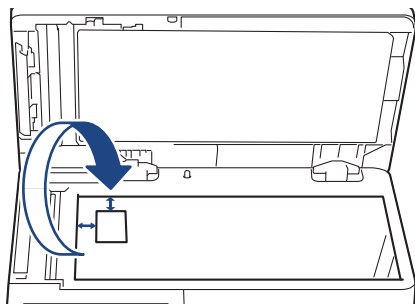

7. Naciśnij [Kontynuuj], aby zeskanować drugą stronę.

Powiązane informacje



- [Kopiowanie](#)




Opcje kopiowania

Aby zmienić ustawienia kopiowania, naciśnij  [Opcje].



Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od modelu oraz ustawień.

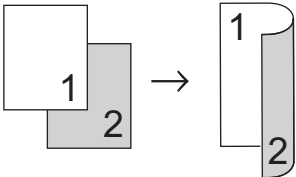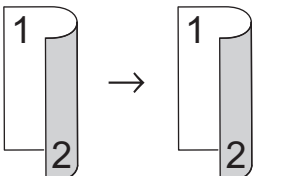Opcja	Opis
Jakość	Wybierz jakość kopii dla danego typu dokumentu.
Wybierz tacę	Wybierz tacę papieru dla następnej kopii.
Powiększ/ zmniejsz	100%
	Powiększ
	Zmniejsz
	Wybór (25-400%)
Gęstość	Zwiększ gęstość, aby przyciemnić tekst. Zmniejsz gęstość, aby rozjaśnić tekst.
Usuń kolor tła	Wybierz opcję usunięcia koloru tła dokumentu podczas kopiowania.
Kopia 2-stronna	Wybór kopiowania po obu stronach papieru. 1-stronne → 2-stronne  2-stronne → 2-stronne  Dostępne opcje będą się różnić w zależności od modelu urządzenia.
Układ strony kopii obustr (Dostępne tylko w niektórych ustawieniach)	Wybierz bindowanie wzdłuż długiej lub krótkiej krawędzi.
Kontrast	Zwiększ kontrast, aby obraz stał się bardziej wyraźny. Zmniejsz kontrast, aby obraz stał się bardziej stonowany.

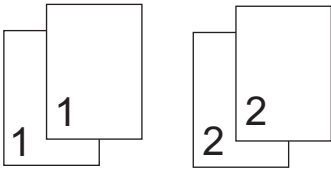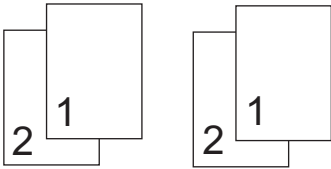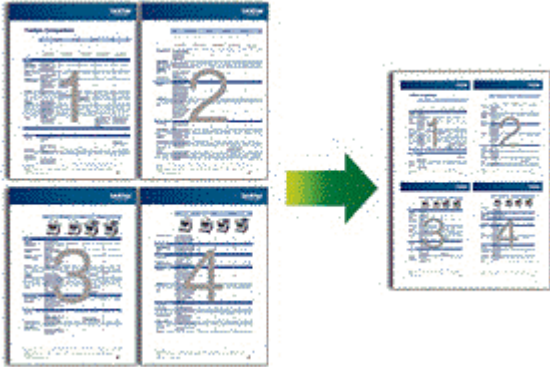Opcja	Opis
Plik/sort	Wybierz układanie w stos lub sortowanie wielu kopii. Stos  Sortowanie 
Układ strony	Wykonuj wiele kopii obok siebie. 4 na 1 
Autoprostow.	Ustawienie automatycznego korygowania przekrzywionych kopii w urządzeniu.
Regulacja koloru	Zmień ustawienie domyślne nasycenia koloru.



Powiązane informacje

- [Kopiowanie](#)

Faks

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Wstępna konfiguracja faksu i usługi telefoniczne](#)
- [Wysyłanie faksu](#)
- [Odbieranie faksu](#)
- [Numery faksu](#)
- [Raporty faksów](#)
- [Urządzenia zewnętrzne](#)
- [PC-FAX](#)
- [I-Fax \(faksowanie przez Internet\)](#)

Wstępna konfiguracja faksu i usługi telefoniczne

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Ustawianie identyfikatora stacji](#)
- [Ustawianie tonowego lub impulsowego trybu wybierania](#)
- [Dodawanie prefiksu do każdego numeru faksu](#)
- [Ustawienie typu linii telefonicznej](#)

Ustawianie identyfikatora stacji

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Skonfiguruj urządzenie, tak aby drukowało identyfikator stacji oraz datę i czas na górze każdego wysyłanego faksu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Ident. stacji] > [Faks].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Wprowadź numer faksu (do 20 cyfr) za pomocą ekranu LCD, a następnie naciśnij [OK].
3. Naciśnij [Tel.].
4. Wprowadź numer telefonu (do 20 cyfr) za pomocą ekranu LCD, a następnie naciśnij [OK].
5. Naciśnij [Nazwa].
6. Wpisz nazwę (maksymalnie 20 znaków) za pomocą ekranu LCD i naciśnij [OK].



- Naciśnij przycisk , aby przełączać między literami, cyframi i znakami specjalnymi. (Dostępne znaki mogą się różnić w zależności od kraju).

Jeśli dane urządzenie wyświetla   , naciśnij   .

- W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego znaku, naciśnij ◀ lub ▶, aby przesunąć do niego kursor i naciśnij . Naciśnij prawidłowy znak.
- Aby wstawić spację, naciśnij przycisk [Spacja] lub ▶.
- Więcej szczegółowych informacji ►► [Powiązane informacje](#)

7. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Wstępna konfiguracja faksu i usługi telefoniczne](#)

Powiązane tematy:

- [Wprowadzanie tekstu w urządzeniu](#)

Ustawianie tonowego lub impulsowego trybu wybierania

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Urządzenie ustawione jest na wybieranie tonowe. W przypadku usługi wybierania impulsowego (obrotowego) należy zmienić tryb wybierania.

Ta funkcja jest niedostępna w niektórych krajach.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Tonowe/impuls].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Tonowe] lub [Impuls].
3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Wstępna konfiguracja faksu i usługi telefoniczne](#)

Dodawanie prefiksu do każdego numeru faksu

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Ustawienie prefiksu wybierania spowoduje automatyczne wybieranie wstępnie zdefiniowanego numeru przed każdym wybranym numerem faksu. Na przykład: Jeżeli system telefoniczny wymaga wybrania cyfry 9 w celu wybrania numeru zewnętrznego, użyj tego ustawienia, aby cyfra 9 była wybierana automatycznie przy każdym wysyłaniu faksu.



- Można używać cyfr od 0 do 9 i symboli # oraz *. (Symbolu ! nie można używać z innymi numerami lub symbolami.)
- Jeżeli system telefoniczny wymaga użycia TBR (krótkie przerwanie na linii), naciśnij ! na wyświetlaczu LCD.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Prefiks numeru].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Wł.] lub [Wył.].

Opcja	Opis
Wł.	Aby włączyć ustawienie numeru prefiksu, wybierz Wł.. Jeśli wybrano Wł., przejdź do następnego kroku, aby ustawić prefiks.
Wył.	Aby wyłączyć ustawienie numeru prefiksu, wybierz Wył.. Jeśli wybrano Wył., naciśnij , aby wyjść.

3. Naciśnij [Prefiks numeru].

4. Wpisz numer prefiksu (maksymalnie pięć znaków) za pomocą ekranu LCD i naciśnij [OK].



Aby zmienić numer, naciśnij ◀ lub ▶ w celu ustawienia kursora tak, aby podświetlić nieprawidłową cyfrę, a następnie naciśnij . Wprowadź nowy numer.

Powtarzaj, aż numer prefiksu będzie poprawny, a następnie naciśnij [OK].

5. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Wstępna konfiguracja faksu i usługi telefoniczne](#)

Ustawienie typu linii telefonicznej

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Jeśli podłączasz urządzenie do linii, w której do wysyłania i odbierania faksów jest używana technologia PBX lub ISDN, konieczny jest wybór właściwego rodzaju linii telefonicznej.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Ust.linii tel.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Normalna], [PBX] lub [ISDN].
3. Jeśli wybrano [PBX], wykonaj następujące czynności:
- a. Naciśnij przycisk [Wł.] albo [Zawsze].



- Jeśli wybierzesz [Wł.], urządzenie wybierze numer prefiksu przed numerem faksu tylko po naciśnięciu [R].
- Jeśli wybierzesz [Zawsze], urządzenie zawsze wybierze numer prefiksu przed numerem faksu.

- b. Naciśnij [Prefiks numeru].
- c. Wprowadź numer prefiksu za pomocą ekranu LCD, a następnie naciśnij [OK].



Można użyć cyfr od 0 do 9 oraz symboli #, * i !. Symbolu ! nie można używać z innymi numerami lub symbolami.

4. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Wstępna konfiguracja faksu i usługi telefoniczne](#)
 - [PBX i TRANSFER](#)

PBX i TRANSFER

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

W urządzeniu [Ust.linii tel.] wstępnie ustawiona jest opcja [Normalna], która umożliwia łączenie ze standardową linią PSTN (publiczna komutowana linia telefoniczna). Jednak w wielu biurach używa się centralnych systemów telefonicznych lub central (PBX). Urządzenie można podłączyć do większości typów systemów PBX. Funkcja oddzwaniania w urządzeniu obsługuje wyłącznie TBR. Funkcja TBR działa z większością systemów PBX, umożliwiając dostęp do linii zewnętrznej lub przekazywanie połączeń do innych telefonów. Aby skorzystać z tej funkcji, naciśnij przycisk w tabeli.

Opisywane modele	Używanie funkcji przywoływania
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570	R



Przypisz numer telefonu do przycisku zapisanego w książce adresowej (Wybieranie jednoprzyciskowe i Wybieranie szybkie w niektórych modelach). Podczas programowania numeru z książki adresowej (numer wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania w niektórych modelach), najpierw naciśnij przycisk (na ekranie LCD pojawi się „!”), a następnie wprowadź numer telefonu. Pozwala to na uniknięcie konieczności naciskania przycisku za każdym razem przed wybraniem numeru z książki adresowej (wybieranie jednoprzyciskowe lub szybkie). Typ linii telefonicznej może wymuszać ustawienie PBX w urządzeniu, aby korzystać z tej funkcji.



Powiązane informacje

- [Ustawienie typu linii telefonicznej](#)

Wysyłanie faksu

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Wysyłanie faksu](#)
- [Ręczne wysyłanie faksów](#)
- [Wyślij ten sam faks do więcej niż jednego odbiorcy \(rozsyłanie\)](#)
- [Opcja faksu](#)

Wysyłanie faksu

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Załaduj dokument.

2. Naciśnij  [Faks].



Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na [Wł.], naciśnij  [Faks] > [Wysyłanie faksów].

3. Wprowadź numer faksu.

- **Korzystanie z klawiatury telefonicznej**

Naciskając cyfry wprowadź numer faksu.

- **Korzystanie z książki adresowej**

Naciśnij  ([Książka adr.]), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przeciągnij palcem w górę lub w dół, bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany numer, a następnie go naciśnij.
- Naciśnij przycisk  [Szukaj:], a następnie wprowadź pierwszą literę nazwy i naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij nazwę, która ma zostać wybrana.

Po zakończeniu naciśnij przycisk [Zastosuj].

- **Korzystanie z historii połączeń**

Naciśnij opcję  [Historia poł.], a następnie [Tel. wych].

Przeciągnij palcem w górę lub w dół, bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądany numer faksu, a następnie go naciśnij.

Aby wysłać faks, naciśnij [Zastosuj].



Aby zmienić ustawienia wysyłania faksu, naciśnij  [Opcje].

Więcej informacji ►► *Powiązane informacje*

4. Naciśnij [Uruchom faks].

Urządzenie skanuje i wysyła dokument.

Jeśli dokument został umieszczony na szybie skanera, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tabeli.

Opcja	Opis
Tak	Aby zeskanować kolejną stronę, naciśnij opcję Tak i umieść następną stronę na szybie skanera. Naciśnij OK, aby zeskanować stronę.
Nie	Po zeskanowaniu ostatniej strony naciśnij opcję Nie. Urządzenie wysyła dokument.

Aby zatrzymać faks, naciśnij , a następnie naciśnij .

Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlone [Anulować pracę?], naciśnij [Tak].



Powiązane informacje

- [Wysyłanie faksu](#)

Powiązane tematy:

- [Opcja faksu](#)
-

Ręczne wysyłanie faksów

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Transmisja ręczna podczas wysyłania faksu pozwala słyszeć dźwięki wybierania numeru, dzwonienia i tony odbioru faksu.

1. [Załaduj dokument](#).

2. Naciśnij  [Faks].



Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na [Wł.], naciśnij  [Faks] > [Wysyłanie faksów].

3. Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego.

4. Wybierz żądany numer faksu.

5. Po usłyszeniu tonów faksu naciśnij [Uruchom faks].

Jeśli korzystasz z szyby skanera, naciśnij [Wyślij].

6. Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego.



Powiązane informacje

- [Wysyłanie faksu](#)

Wyślij ten sam faks do więcej niż jednego odbiorcy (rozsyłanie)

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Użyj funkcji rozsyłania, aby wysłać ten sam faks pod wiele numerów w tym samym czasie.

- To samo rozsyłanie można obejmować grupy, numery z książki adresowej oraz maksymalnie 50 ręcznie wybieranych numerów.
- Numery z książki adresowej, które mają być użyte do rozsyłania, należy wcześniej zapisać w pamięci urządzenia.
- Numery grup również muszą być zapisane w pamięci urządzenia, zanim będzie ich można użyć w rozsyłaniu. Numery wybierania grupowego obejmują wiele kontaktów z książki adresowej, co ułatwia wybieranie.



Jeśli żaden z numerów z książki adresowej nie został użyty dla grup, można rozesłać fakсы aż do maksymalnej liczby lokalizacji obsługiwanej przez urządzenie. Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji rozsyłania >> *Powiązane informacje: Specyfikacje*

1. [Załaduj dokument](#).

2. Naciśnij  [Faks].



Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na [Wł.], naciśnij  [Faks] > [Wysyłanie faksów].

3. Naciśnij  [Opcje] > [Nadawanie].

4. Naciśnij [Dodaj numer].

Numery do rozsyłania można dodawać w następujący sposób:

- Naciśnij [Dodaj numer] i wprowadź numer za pomocą klawiatury na ekranie LCD.
Naciśnij [OK].



Aby rozsyłać za pomocą adresu e-mail, naciśnij , wpisz adres e-mail, a następnie naciśnij [OK].

(W niektórych modelach należy pobrać faks internetowy, aby korzystać z funkcji faksu internetowego i funkcji Skanowania do serwera poczty e-mail.)

- Naciśnij [Dodaj z książki adresowej]. Przesuń w dół lub w górę bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer, który ma zostać dodany do rozsyłania. Zaznacz pola wyboru rozsyłania. Po wybraniu wszystkich żądanych numerów naciśnij [OK].
- Naciśnij [Szukaj w książce adresowej]. Naciśnij nazwę lub pierwszą literę nazwy i naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij nazwę, a następnie naciśnij numer, który chcesz dodać.

5. Po zakończeniu naciśnij [OK].



Jeśli urządzenie wyświetla , naciśnij .

6. Naciśnij [Uruchom faks].



- Dostępna pamięć urządzenia będzie różnić się w zależności od typów zadań w pamięci i numerów użytych do rozsyłania. W przypadku rozsyłania do maksymalnej dostępnej liczby numerów nie będzie można użyć funkcji podwójnego dostępu ani opóźnionego faksu.
- Jeśli wyświetlony zostanie komunikat [Brak pamięci], naciśnij  lub [Wyjdź], aby zatrzymać zadanie. Po zeskanowaniu kilku stron naciśnij [Wyślij teraz], aby wysłać część znajdującą się w pamięci urządzenia.



Powiązane informacje

- [Wysyłanie faksu](#)

Powiązane tematy:

- [Specyfikacje](#)

Opcja faksu

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Aby zmienić ustawienia wysyłania faksu, naciśnij  [Opcje].



Dostępne opcje mogą różnić się w zależności od modelu oraz ustawień.

Opcja	Opis
Rozdzielcz. FX	Ustaw rozdzielczość faksów wychodzących. Jakość faksu można zazwyczaj poprawić, zmieniając jego rozdzielczość.
Ozn.wysył.Fax.	Edytuj temat faksu wychodzącego.
Kontrast	Dostosuj kontrast. Jeśli dokument jest bardzo jasny lub ciemny, zmiana kontrastu może poprawić jakość faksu.
Faks 2-stronny (Dla modeli z automatycznym skanowaniem dwustronnym)	Ustaw format skanowania dwustronnego.
Rozm szyby skan	Dostosowanie obszaru skanowania na szybie skanera do rozmiaru dokumentu.
Nadawanie	Wyślij tę samą wiadomość faksową pod więcej niż jeden numer faksu.
Podgląd	Podjrzyj wiadomość faksową przed wysłaniem.
Faks z opóźn.	Ustaw porę dnia, w której wysłane zostaną opóźnione fakсы.
Nd.-czas rz.	Wyślij faks od razu bez oczekiwania na pobranie skanu z pamięci urządzenia.
Konfiguracja strony tytułowej	Ustaw urządzenie w taki sposób, aby automatycznie przesyłało wstępnie zaprogramowaną stronę tytułową.
Tryb międzyn.	Należy włączyć w przypadku problemów z wysyłaniem faksów za granicę.
Historia połą.	Wybierz numer z historii połączeń.
Książka adr.	Wybierz numer z książki adresowej.
Nowe ustawienia	Zapisz ustawienia jako ustawienia domyślne.
Ust. Fabryczne	Przywróć wszystkie ustawienia fabryczne.



Możesz zapisać aktualne ustawienia, naciskając przycisk [Zapisz jako skrót].



Powiązane informacje

- Wysyłanie faksu

Odbieranie faksu

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Ustawienia trybu odbioru](#)
- [Opcje odbierania do pamięci](#)

Ustawienia trybu odbioru

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Przegląd trybów odbioru](#)
- [Wybór właściwego trybu odbioru](#)
- [Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem połączenia przez urządzenie \(opóźnienie dzwonienia\)](#)
- [Ustawienie czasu dzwonka F/T \(szybkiego podwójnego dzwonka\)](#)
- [Ustawienie wykrywania faksów](#)

Przegląd trybów odbioru

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Niektóre tryby odbierania odbierają połączenia automatycznie (Tylko faks i Faks/Tel). W niektórych przypadkach przed ustawieniem tych trybów zalecana jest zmiana opóźnienia dzwonienia.

Tryb samego faksu

([Tylko fx] w menu urządzenia)

Tryb Tylko faks odbiera automatycznie każde połączenie jako faks.

Tryb Faks/Tel

([Faks/tel.] w menu urządzenia)

Tryb Fax/Tel pomaga zarządzać połączeniami przychodzącymi poprzez rozpoznawanie, czy są to połączenia faksowe czy głosowe i obsługę ich w następujący sposób:

- Faksy są automatycznie odbierane.
- W przypadku połączeń głosowych rozlegnie się dzwonek trybu F/T informujący o konieczności odebrania telefonu. Dzwonek F/T jest szybkim pseudo/podwójnym sygnałem wydawanym przez urządzenie.

Tryb ręczny

([Ręczny] w menu urządzenia)

Aby odebrać faks w trybie ręcznym, podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego podłączonego do urządzenia.

Po usłyszeniu tonów faksu (krótkie, powtarzające się sygnały) naciśnij przyciski w tabeli, aby odebrać faks. Użyj funkcji Wykrywanie faksu, aby odbierać fakсы, podnosząc słuchawkę podłączoną na tej samej linii co urządzenie.

Omawiane modele	Aby odebrać faks
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570	Uruchom faks > Odbiór

Tryb zewnętrznego automatu zgłoszeniowego

([Zew.tel /a.sekr.] w menu urządzenia)

Tryb zewnętrznego automatu zgłoszeniowego pozwala, aby zewnętrzne urządzenie zgłoszeniowe zarządzało rozmowami przychodzącymi.

Połączenia przychodzące są obsługiwane w następujący sposób:

- Faksy są automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe mogą zostać nagrane na zewnętrznym TAD.



Powiązane informacje


- [Ustawienia trybu odbioru](#)

Wybór właściwego trybu odbioru

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Należy wybrać tryb odbioru odpowiedni dla posiadanych urządzeń zewnętrznych oraz usług telefonicznych.

Domyślnie urządzenie będzie automatycznie odbierać wszystkie faksy, które zostaną do niego wysłane. Poniższy schemat pomoże wybrać odpowiedni tryb.

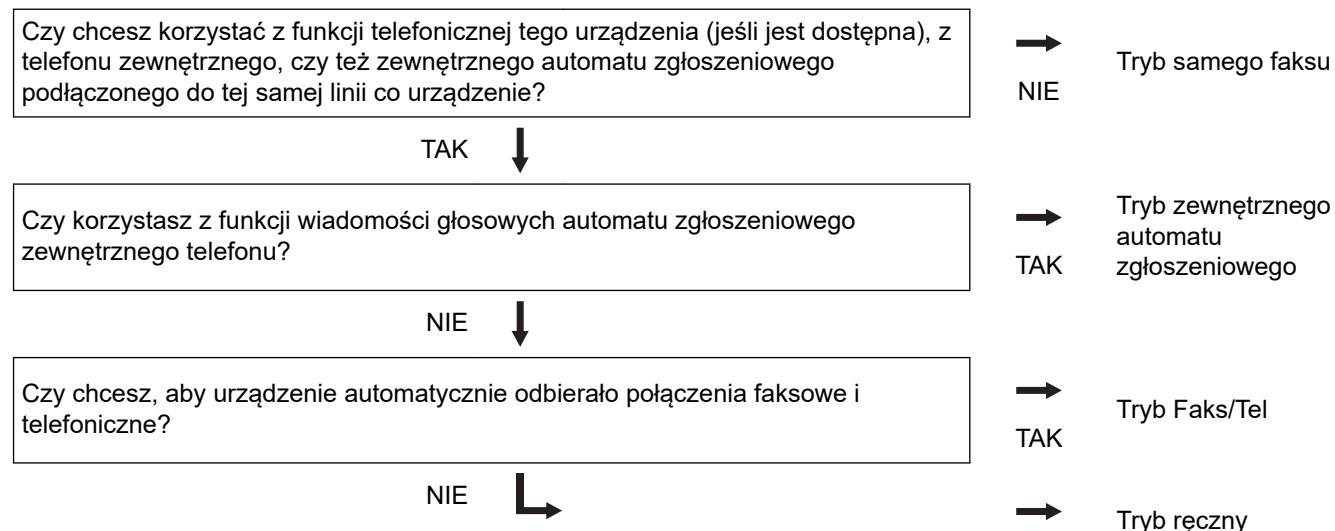

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Faks] > [Ustaw.odbiór] > [Tryb odbioru].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Tylko fx], [Faks/tel.], [Zew.tel /a.sekr.] lub [Ręczny].
3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia trybu odbioru](#)

Ustawianie liczby dzwonek przed odebraniem połączenia przez urządzenie (opóźnienie dzwonienia)

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Gdy ktoś zadzwoni na numer urządzenia, użytkownik będzie słyszeć normalny dźwięk dzwonka telefonu. Liczba dzwonek jest ustawiona w opcji opóźnienia dzwonienia.

- Za pomocą ustawienia opóźnienia dzwonienia można określić liczbę dzwonek przed odebraniem połączenia w trybie Tylko faks i Faks/Tel.
- Jeśli masz telefony zewnętrzne lub wewnętrzne podłączone na tej samej linii co urządzenie, wybierz maksymalną liczbę dzwonek.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Faks] > [Ustaw.odbiór] > [Liczba dzwonek.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij żądaną liczbę dzwonek.



Jeśli wybierzesz [0], urządzenie natychmiast odbierze połączenie i linia nie będzie dzwonić (dostępne tylko w niektórych krajach).

3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia trybu odbioru](#)

Ustawienie czasu dzwonka F/T (szybkiego podwójnego dzwonka)

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Jeśli Tryb odbioru ustawiony jest na Faks/Tel, a połączenie jest połączeniem faksowym, urządzenie automatycznie odbierze faks. Jednak jeżeli będzie to połączenie głosowe, urządzenie będzie emitować dzwonek F/T (szybki dzwonek podwójny) przez czas zdefiniowany w ustawieniu Czasu dzwonka F/T. Dźwięk dzwonka F/T oznacza, że na linii oczekuje połączenie głosowe.

Funkcja czasu dzwonka F/T działa po ustawieniu trybu Faks/Tel jako trybu odbierania.

Dzwonek F/T jest emitowany przez urządzenie, dlatego telefony wewnętrzne i zewnętrzne nie będą dzwonić; mimo to połączenie można odebrać z każdego telefonu.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystkie ust.] > [Faks] > [Ustaw.odbiór] > [F/T czas dzw.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij, jak długo urządzenie ma dzwonić, sygnalizując połączenie głosowe.

3. Naciśnij .



Jeśli dzwoniący zakończy połączenie w trakcie emitowania pseudo/podwójnego dzwonka, urządzenie mimo tego będzie sygnalizować nadejście połączenia przez ustawiony czas.



Powiązane informacje

- [Ustawienia trybu odbioru](#)

Ustawienie wykrywania faksów

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Jeśli wykrywanie faksu jest włączone: Urządzenie odbiera połączenie faksowe automatycznie nawet wtedy, gdy prowadzisz rozmowę. Jeśli na ekranie LCD pojawia się komunikat [Przyjm. fax] lub jeśli słyszysz w słuchawce dźwięk „ćwierkania”, odłóż słuchawkę. Urządzenie wykona resztę zadania.

Jeśli funkcja wykrywania faksu jest wyłączona: Jeśli jesteś przy urządzeniu i odbierasz połączenie faksowe poprzez podniesienie słuchawki, naciśnij klawisze podane w poniższej tabeli, aby odebrać faks. Jeśli połączenie zostało odebrane na telefonie wewnętrznym lub zewnętrznym, naciśnij *51.

Omawiane modele	Aby odebrać faks
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570	Uruchom faks > Odbiór



- Jeśli ta funkcja jest ustawiona na [Wł.], ale urządzenie nie łączy połączenia faksowego, kiedy podnosisz słuchawkę telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, naciśnij kod zdalnej aktywacji *51.
- Jeśli wysyłasz fakсы z komputera na tej samej linii telefonicznej, a urządzenie przechwytuje je, ustaw wykrywanie faksu na [Wył.].

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Faks] > [Ustaw.odbiór] > [Aut. rozp. fax].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Wł.] lub [Wył.].
3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia trybu odbioru](#)

Opcje odbierania do pamięci

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Skorzystaj z opcji odbioru faksów do pamięci, gdy nie jesteś przy urządzeniu. Jednocześnie można korzystać tylko z jednej opcji odbierania do pamięci.

Odbieranie do pamięci można ustawić następująco:

- Odbieranie faksów za pomocą funkcji PC-Fax
- Przekazywanie faksów
- Zapisywanie faksów
- Przekaż do chmury (urządzenie przekazuje odebrane faksy do usług internetowych).
- Przekaż do sieci (urządzenie przekazuje odebrane faksy do miejsca docelowego sieci).
- Wyłączenie

Więcej informacji >> *Powiązane informacje*



Powiązane informacje

- [Odbieranie faksu](#)

Powiązane tematy:

- [Tabele ustawień \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Tabele ustawień \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)
- [Przekazywanie przychodzących faksów do docelowej lokalizacji w sieci](#)

Numery faksu

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Przechowuj numery faksu](#)
- [Konfiguracja grup do rozsyłania](#)

Przechowuj numery faksu

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Przechowywanie numerów książki adresowej](#)
- [Zmień lub usuń nazwy i numery z książki adresowej](#)

Przechowywanie numerów książki adresowej

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Naciśnij  [Faks] > [Książka adr.].
2. Wykonaj następujące czynności:
 - a. Naciśnij [Edytuj].
 - b. Naciśnij [Dodaj nowy adres].
 - c. Naciśnij [Nazwa].
 - d. Wprowadź nazwę za pomocą ekranu LCD (do 16 znaków), a następnie naciśnij [OK].
 - e. Naciśnij [Adres].
 - f. Wprowadź numer faksu lub telefonu za pomocą ekranu LCD (do 20 znaków), a następnie naciśnij [OK].



Aby zapisać adres e-mail, który będzie używany z faksem internetowym lub serwerem Skanowania na serwer e-mail, naciśnij  i wprowadź adres e-mail i naciśnij [OK].

(W niektórych modelach należy pobrać faks internetowy, aby korzystać z funkcji faksu internetowego i funkcji Skanowania do serwera poczty e-mail.)

- g. Naciśnij [OK].

Aby zapisać kolejny numer w książce adresowej, powtórz te kroki.

3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Przechowuj numery faksu](#)

Zmień lub usuń nazwy i numery z książki adresowej

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Naciśnij  [Faks] > [Książka adr.] > [Edytuj].

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Naciśnij [Zmiana], aby edytować nazwy lub numery faksu lub telefonu.

Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić numer, który ma zostać zmieniony, a następnie naciśnij go.

- Aby zmienić nazwę, naciśnij [Nazwa]. Wpisz nową nazwę (maksymalnie 16 znaków) za pomocą ekranu LCD i naciśnij [OK].
- Aby zmienić numer faksu lub telefonu, naciśnij [Adres]. Wprowadź nowy numer faksu lub telefonu (do 20 cyfr) za pomocą ekranu LCD, a następnie naciśnij [OK].

Naciśnij [OK], aby zakończyć.



Wprowadzanie tekstu:

Aby zmienić znak, naciśnij ◀ lub ▶ w celu ustawienia kursora tak, aby podświetlić nieprawidłowy znak, a następnie naciśnij .

Wprowadź nowy znak.

Aby usunąć numery, naciśnij przycisk [Kasuj].

Wybierz numery faksów lub telefonów, które chcesz usunąć, naciskając je aż pojawi się znacznik wyboru, a następnie naciśnij [OK].

3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Przechowuj numery faksu](#)

Konfiguracja grup do rozsyłania

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Grupę rozsyłania można zapisać w książce adresowej. Pozwala to wysłać ten sam faks do wielu numerów faksu.

Zapisz numery faksu do książki adresowej i dodaj je w razie potrzeby do grupy rozsyłania.

Omawiane modele	Maksymalna liczba grup	Maksymalna liczba numerów w grupie
MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570	20	299

1. Naciśnij  [Faks] > [Książka adr.].
2. Wykonaj następujące czynności:
 - a. Naciśnij [Edytuj] > [Ustaw. grup] > [Nazwa].
 - b. Wpisz nazwę grupy (maksymalnie 16 znaków) za pomocą ekranu LCD i naciśnij [OK].
 - c. Naciśnij [Dodaj/usuń].
 - d. Dodaj numery z książki adresowej do grupy, naciskając je w celu wyświetlenia symbolu zaznaczenia, i naciśnij [OK].
 - e. Przeczytaj i potwierdź wyświetloną listę wybranych nazw i numerów, a następnie naciśnij [OK], aby zapisać grupę.Aby zapisać kolejną grupę do rozsyłania, powtórz te czynności.
3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Numery faksu](#)

Raporty faksów

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- [Wydrukuj raport weryfikacji transmisji](#)
- [Wyrukuj dziennik faksów](#)

Wydrukuj raport weryfikacji transmisji

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Raport weryfikacji transmisji może służyć jako dowód, że faks został wysłany. Raport ten zawiera nazwę odbiorcy lub jego numer faksu, godzinę i datę wysłania, czas trwania transmisji, liczbę wysłanych stron oraz informację, czy transmisja się powiodła.

Dostępnych jest kilka ustawień raportu weryfikacji transmisji:

Wł.	Drukuje raport po każdym wysłanym faksie.
Wł. (+obraz)	Drukuje raport po każdym wysłanym faksie. Raport zawiera fragment pierwszej strony faksu.
Tylko błąd	Drukuje raport, jeśli wystąpił błąd transmisji i wysyłanie się nie powiodło.
Tylko błąd (+obraz)	Drukuje raport, jeśli wystąpił błąd transmisji i wysyłanie się nie powiodło. Raport zawiera fragment pierwszej strony faksu.
Wył.	Po wysłaniu faksów urządzenie nie drukuje żadnych raportów.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Faks] > [Ustaw. raportu] > [Raport trans.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij żądaną opcję.

Jeśli wybrano opcję [Wł. (+obraz)] lub [Tylko błąd (+obraz)], a transmisja w czasie rzeczywistym jest ustawiona na [Wł.], raport weryfikacji transmisji nie będzie zawierał obrazu.

3. Naciśnij .

Jeśli transmisja się powiodła, w raporcie weryfikacji transmisji obok słowa WYNIK wydrukowane zostanie słowo OK. Jeśli transmisja się nie powiodła, obok słowa WYNIK pojawi się NG.



Powiązane informacje

- [Raporty faksów](#)

Wyrukuj dziennik faksów

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Można skonfigurować urządzenie tak, aby drukowało dziennik faksów z określoną częstotliwością (co 50 faksów, co 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni).

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Faks] > [Ustaw. raportu] > [Journal] > [Journal].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żądaną częstotliwość, a następnie ją naciśnij.
 - Co 6, 12, 24 godziny, 2 lub 7 dni
Urządzenie wydrukuje raport o wybranej godzinie, a następnie usunie z pamięci wszystkie dane dziennika dotyczące odbioru i transmisji. Jeśli pamięć urządzenia zostanie zapełniona przez 200 instancji danych dziennika przed upływem podanego czasu, urządzenie wydrukuje dziennik wcześniej, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci. Jeżeli potrzebujesz dodatkowego raportu, zanim nadejdzie termin drukowania, możesz wydrukować go bez usuwania danych dziennika z pamięci.
 - Co 50 faksów
Urządzenie wydrukuje dziennik, gdy zapisze 50 instancji danych odbioru i transmisji.
3. Jeśli wybrana została opcja co 6, 12, 24 godziny, 2 lub 7 dni naciśnij [Czas] i wpisz czas rozpoczęcia drukowania (w formacie 24-godzinnym) za pomocą ekranu LCD, a następnie naciśnij [OK]. (Na przykład: 19:45 dla 7:45 wieczorem.)
4. Jeśli wybrano [Co 7 dni], naciśnij [Dzień].
5. Przeciągnij palcem w górę lub dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić opcję [Co poniedziałek], [Co wtorek], [Co środę], [Co czwartek], [Co piątek], [Co sobotę] lub [Co niedzielę], a następnie naciśnij pierwszy dzień z 7-dniowego odliczania.
6. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Raporty faksów](#)

Urządzenia zewnętrzne

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Więcej informacji na temat urządzeń zewnętrznych można znaleźć w *Przewodniku urządzeń zewnętrznych* swojego modelu na stronie support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/exdevs_laser/pol/index.html.

PC-FAX

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Więcej informacji na temat funkcji programu PC-FAX można znaleźć w *Przewodniku PC-FAX* swojego modelu na stronie support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/pcfax/pol/index.html

I-Fax (faksowanie przez Internet)

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Więcej informacji na temat funkcji faksu internetowego (I-Fax) można znaleźć w *Przewodniku I-FAX* swojego modelu na stronie support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/ifax_laser/pol/index.html.

Sieć

- [Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe](#)
- [Konfiguracja ustawień sieciowych](#)
- [Ustawienia sieci bezprzewodowej](#)
- [Funkcje sieciowe](#)
- [Narzędzia do zarządzania Brother](#)

Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe

Urządzenie obsługuje różne funkcje w zależności od systemu operacyjnego. W tabeli przedstawiono funkcje sieciowe i połączenia obsługiwane w poszczególnych systemach operacyjnych.

Systemy operacyjne	Windows	Windows Server	macOS
Drukowanie	Tak	Tak	Tak
Skanowanie	Tak		Tak
Wysyłanie faksu za pomocą komputera PC (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli)	Tak		Tak
Odbieranie faksów za pomocą komputera PC (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli)	Tak		
Zarządzanie przez interfejs webowy ¹	Tak	Tak	Tak

¹ Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pw”. Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.



- Podczas podłączania urządzenia do sieci zewnętrznej, np. do Internetu, upewnij się, że środowisko sieciowe jest chronione osobną zaporą lub innymi środkami, aby zapobiec wyciekowi informacji z powodu nieodpowiednich ustawień lub nieupoważnionego dostępu ze strony innych podmiotów o złych zamiarach.
- Po podłączeniu urządzenia do sieci globalnej zostanie wyświetlone ostrzeżenie. W przypadku wyświetlenia takiego ostrzeżenia, zdecydowanie zalecamy potwierdzenie ustawień sieciowych, a następnie ponowne połączenie się z bezpieczną siecią.
- Włączenie funkcji filtrowania komunikacji w sieci globalnej urządzenia blokuje dostęp z sieci globalnej. Funkcja filtrowania komunikacji w sieci globalnej może uniemożliwić urządzeniu odbieranie określonych zadań drukowania lub skanowania z komputera lub urządzenia mobilnego, które korzysta z globalnego adresu IP.



Powiązane informacje

- [Sieć](#)

Powiązane tematy:

- [Zmiana hasła logowania przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Konfiguracja ustawień sieciowych

- Konfiguracja szczegółów sieci przy użyciu panelu sterowania
- Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Konfiguracja szczegółów sieci przy użyciu panelu sterowania

Aby skonfigurować urządzenie pod kątem własnej sieci, przejdź do panelu sterowania i użyj menu [Sieć].



- Aby uzyskać informacje na temat ustawień sieci, które można skonfigurować, korzystając z panelu sterowania >> *Powiązane informacje: Tabele ustawień*
- Funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy możesz także użyć, aby skonfigurować i zmienić ustawienia sieci urządzenia.

- Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

- Przeciągnij palcem w górę lub w dół, bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żadaną opcję sieci, a następnie ją naciśnij. Powtarzaj ten krok do czasu uzyskania dostępu do menu, które chcesz skonfigurować, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie LCD.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja ustawień sieciowych](#)

Powiązane tematy:

- [Tabele ustawień \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Tabele ustawień \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Obsługiwane podstawowe funkcje sieciowe](#)

Ustawienia sieci bezprzewodowej

- [Używanie sieci bezprzewodowej](#)
- [Korzystanie z Wi-Fi Direct®](#)
- [Włączanie/wyłączanie bezprzewodowej sieci LAN](#)
- [Wydrukuj Raport WLAN](#)

Używanie sieci bezprzewodowej

- Przed skonfigurowaniem urządzenia w sieci bezprzewodowej
- Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji z komputera
- Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia
- Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany
- Konfigurowanie urządzenia do pracy w firmowej sieci bezprzewodowej

Przed skonfigurowaniem urządzenia w sieci bezprzewodowej

Przed próbą skonfigurowania sieci bezprzewodowej należy sprawdzić poniższe elementy:

- W przypadku korzystania z korporacyjnej sieci bezprzewodowej należy uzyskać identyfikator użytkownika i hasło.
- Aby osiągnąć optymalne wyniki podczas codziennego drukowania dokumentów, urządzenie należy umieścić jak najbliżej punktu dostępowego/routera bezprzewodowej sieci LAN, przy jak najmniejszej liczbie przeszkód. Duże przedmioty oraz ściany znajdujące się pomiędzy obydwooma urządzeniami oraz zakłócenia wywołane przez inne urządzenia elektroniczne mogą mieć wpływ na szybkość transmisji danych dokumentów.

Ze względu na te czynniki sieć bezprzewodowa może nie być najlepszą metodą połączenia w przypadku niektórych typów dokumentów i aplikacji. W przypadku drukowania dużych plików, na przykład wielostronicowych dokumentów zawierających tekst i duże grafiki, należy rozważyć wybór przewodowej sieci Ethernet, która zapewnia szybszy transfer danych (tylko w przypadku obsługiwanych modeli), ewentualnie połączenia USB zapewniającego największą przepustowość.

- Mimo tego, że urządzenie może być używane w sieci przewodowej i bezprzewodowej (tylko w przypadku obsługiwanych modeli), w danym czasie można korzystać tylko z jednej metody połączenia. Możliwe jest jednak nawiązanie jednoczesnego połączenia z siecią bezprzewodową i z siecią Wi-Fi Direct albo połączenia z siecią przewodową (tylko obsługiwane modele) i z siecią Wi-Fi Direct.
- Jeśli w okolicy jest dostępny sygnał, bezprzewodowa sieć LAN umożliwia swobodne wykonywanie połączeń LAN. Jednak jeśli ustawienia bezpieczeństwa nie zostaną prawidłowo skonfigurowane, sygnał może zostać przechwycony przez inne podmioty o złych zamiarach, co może doprowadzić do:
 - kradzieży danych osobowych lub informacji poufnych,
 - niewłaściwego przekazywania informacji do podmiotów podszywających się pod określone osoby,
 - rozpowszechniania transkrypcji przechwyconych rozmów.



Upewnij się, że znasz nazwę sieciową (SSID) swojego routera bezprzewodowego/punktu dostępu oraz klucz sieciowy (hasło). Jeśli nie możesz znaleźć tych informacji, skonsultuj się z producentem routera bezprzewodowego/punktu dostępu, administratorem systemu lub dostawcą Internetu. Brother nie jest w stanie udzielić tych informacji.



Powiązane informacje

- [Używanie sieci bezprzewodowej](#)

Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji z komputera

1. Pobierz instalator ze strony **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.
2. Uruchom program instalacyjny, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3. Wybierz opcję **Bezprowodowe połączenie sieciowe (Wi-Fi)**, a następnie kliknij **Dalej**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Zakończono wprowadzanie konfiguracji sieci bezprzewodowej.



Powiązane informacje

- [Używanie sieci bezprzewodowej](#)

Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia

Przed rozpoczęciem konfiguracji urządzenia zalecamy zapisanie ustawień sieci bezprzewodowej. Te informacje będą potrzebne w trakcie konfiguracji.

1. Sprawdź i zanotuj bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej komputera, z którym próbujesz nawiązać połączenie.

Nazwa sieci (SSID)	Klucz sieciowy (hasło)

Na przykład:

Nazwa sieci (SSID)	Klucz sieciowy (hasło)
WITAJ	12345



- Twój punkt dostępowy/router może obsługiwać użycie kilku kluczy WEP, ale urządzenie Brother obsługuje użycie wyłącznie pierwszego klucza WEP.
- Jeżeli potrzebujesz pomocy podczas konfiguracji i chcesz skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother, przygotuj identyfikator SSID (Nazwę sieci) oraz Klucz sieciowy (Hasło). Nie mamy możliwości udzielenia pomocy w zlokalizowaniu tych informacji.
- Jeśli te informacje (nazwa SSID i klucz sieciowy) nie są znane, nie można kontynuować konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

Jak mogę znaleźć te informacje?

- a. Sprawdź dokumentację dostarczoną z bezprzewodowym punktem dostępowym/routerem.
- b. Początkowym identyfikatorem SSID może być nazwa producenta lub nazwa modelu.
- c. Jeśli te dane zabezpieczeń nie są znane, należy skontaktować się z producentem routera, administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych.

2. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Sieć] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Znajdź sieć Wi-Fi].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

3. Po wyświetleniu komunikatu [Przełączyć interfejs sieciowy na bezprzewodowy?] naciśnij przycisk [Tak].
Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej. Aby anulować, naciśnij przycisk [Nie].
4. Urządzenie wyszuka sieci bezprzewodowe i wyświetli listę dostępnych identyfikatorów SSID.
Jeśli wyświetlona zostanie lista identyfikatorów SSID, przeciągnij palcem w górę lub w dół albo naciśnij ▲ lub ▼, aby wyświetlić identyfikator SSID, z którym ma zostać nawiązane połączenie, a następnie naciśnij identyfikator SSID.



Jeśli żądany identyfikator SSID nie jest wyświetlany, naciśnij przycisk [Szukaj ponownie], aby ponownie wyszukać sieć.

5. Naciśnij [OK].
6. Jeśli jest to konieczne, wprowadź klucz sieciowy zapisany w pierwszym etapie, a następnie naciśnij [OK].
7. Urządzenie rozpocznie próbę połączenia z wybranym urządzeniem bezprzewodowym.

Jeśli urządzenie bezprzewodowe zostanie pomyślnie połączone, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Połączony]. Naciśnij przycisk [OK], a następnie naciśnij przycisk .

Zakończono konfigurowanie sieci bezprzewodowej. Aby zainstalować sterowniki lub aplikację niezbędne do obsługi urządzenia, przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.



Powiązane informacje

- [Używanie sieci bezprzewodowej](#)

Powiązane tematy:

- [Wprowadzanie tekstu w urządzeniu](#)
 - [Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN](#)
-

Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jednoprzyciskowej trybu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępowy/router obsługuje standard WPS (PBC, ang. Push Button Configuration), można użyć metody WPS z poziomu menu panelu sterowania urządzenia w celu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Sieć] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Przycisk WPS/PBC].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Po wyświetleniu komunikatu [Przełączyć interfejs sieciowy na bezprzewodowy?] naciśnij przycisk [Tak].
Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej. Aby anulować, naciśnij przycisk [Nie].
3. Po wyświetleniu komunikatu [Uruchom WPS w bezprzewodowym routerze/punkcie dostępowym i naciśnij [OK].] na ekranie dotykowym naciśnij przycisk WPS na bezprzewodowym punkcie dostępowym/routerze. Następnie naciśnij [OK] na urządzeniu. Urządzenie automatycznie wykryje bezprzewodowy punkt dostępowy/router i podejmie próbę połączenia się z siecią bezprzewodową.

Jeśli urządzenie bezprzewodowe zostanie pomyślnie połączone, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Połączony]. Naciśnij przycisk [OK], a następnie naciśnij przycisk .

Zakończono konfigurowanie sieci bezprzewodowej. Aby zainstalować sterowniki lub aplikację niezbędne do obsługi urządzenia, przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.



Powiązane informacje

- [Używanie sieci bezprzewodowej](#)

Powiązane tematy:

- [Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN](#)


Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Jeśli punkt dostępowy/router bezprzewodowej sieci LAN obsługuje tryb WPS, ustawienia sieci bezprzewodowej można skonfigurować, wykorzystując metodę osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN).

Metoda PIN to jedna z metod połączenia opracowana przez organizację Wi-Fi Alliance®. Po wysłaniu kodu PIN utworzonego przez klienta (urządzenie użytkownika) do serwera Registrar (urządzenie zarządzające bezprzewodową siecią LAN) można skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskania dostępu do trybu WPS, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do bezprzewodowego punktu dostępowego/routera.


Typ A

Połączenie, gdy punkt dostępowy/router bezprzewodowej sieci LAN (1) działa jako serwer Registrar:

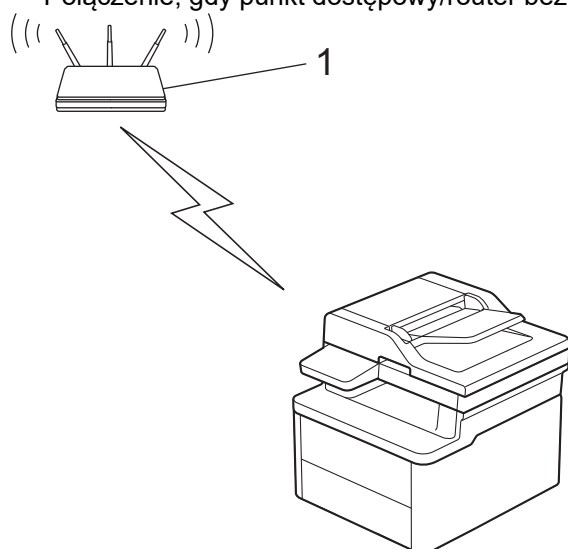

Typ B

Połączenie, w którym inne urządzenie (2), np. komputer, służy jako serwer Registrar:

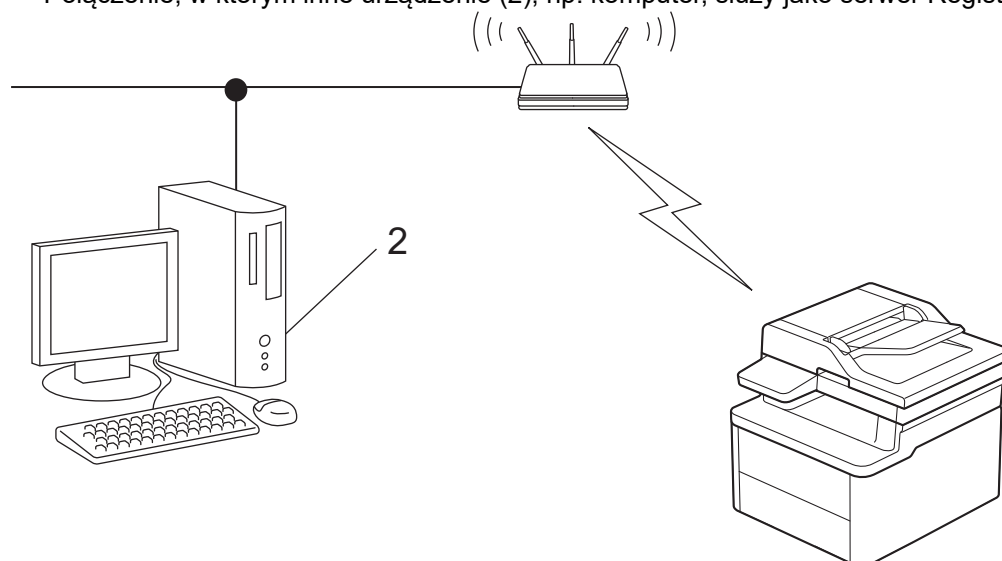

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/kod PIN].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Po wyświetleniu komunikatu [Przełączyć interfejs sieciowy na bezprzewodowy?] naciśnij przycisk [Tak].
Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej. Aby anulować, naciśnij przycisk [Nie].
3. Na wyświetlaczu LCD pojawi się ośmiocyfrowy kod PIN, a urządzenie rozpocznie wyszukiwanie punktu dostępowego/routera bezprzewodowej sieci LAN.
4. W komputerze podłączonym do sieci wpisz w pasku adresu przeglądarki adres IP urządzenia używanego jako Registrar (na przykład: http://192.168.1.2).
5. Przejdź do strony ustawień WPS, wprowadź kod PIN, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.




- Funkcję serwera Registrar pełni zwykle punkt dostępowy/router bezprzewodowej sieci LAN.
- Wygląd strony ustawień może się różnić zależnie od marki punktu dostępowego/routera bezprzewodowej sieci LAN. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do punktu dostępowego/routera bezprzewodowej sieci LAN.

Jeśli urządzenie bezprzewodowe zostanie pomyślnie połączone, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Połączony]. Naciśnij przycisk [OK], a następnie naciśnij przycisk .

Jeśli funkcję serwera Registrar pełni komputer z systemem Windows 10 lub Windows 11 wykonaj następujące czynności:

6. Przytrzymaj przycisk  i naciśnij  na klawiaturze komputera, aby uruchomić **Uruchamianie**.
7. Wpisz "control printers" w polu **Otwórz:** i kliknij **OK**.

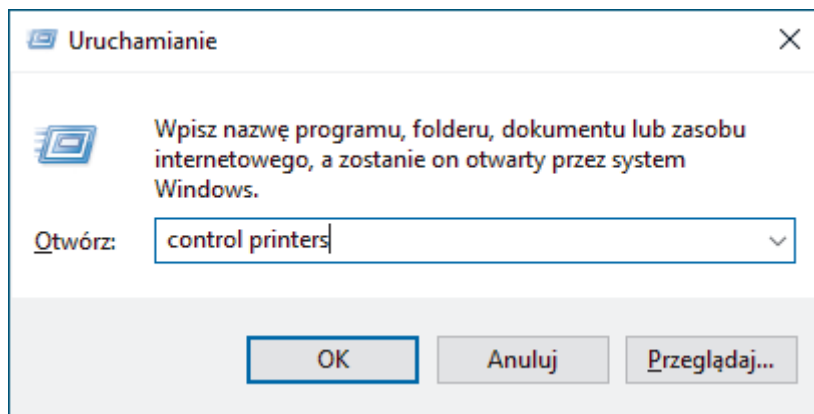

Wyświetlone zostanie okno **Urządzenia i drukarki**.



Jeśli okno **Urządzenia i drukarki** nie zostanie wyświetlone, kliknij **Urządzenia > Więcej ustawień urządzeń i drukarek**.

8. Kliknij **Dodaj urządzenie**.



- Aby w roli serwera Registrar użyć komputera z systemem Windows 10 lub Windows 11 należy go wcześniej zarejestrować w sieci. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcjami dołączonymi do punktu dostępowego/routera bezprzewodowej sieci LAN.
- W przypadku korzystania z systemu Windows 10 lub Windows 11 w roli serwera Registrar, można zainstalować sterownik drukarki po skonfigurowaniu połączenia bezprzewodowego przez wykonanie instrukcji wyświetlanych na ekranie. Aby zainstalować sterowniki i oprogramowanie niezbędne do obsługi urządzenia, przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.

9. Wybierz posiadane urządzenie, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
10. Wprowadź kod PIN podany na wyświetlaczu LCD urządzenia, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.
11. Kliknij przycisk **Zamknij**.

Jeśli urządzenie bezprzewodowe zostanie pomyślnie połączone, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Połączony]. Naciśnij przycisk [OK], a następnie naciśnij przycisk .

Zakończono konfigurowanie sieci bezprzewodowej. Aby zainstalować sterowniki lub aplikację niezbędne do obsługi urządzenia, przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.



Powiązane informacje

- [Używanie sieci bezprzewodowej](#)

Powiązane tematy:

- [Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN](#)
-

Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany

Przed rozpoczęciem konfiguracji urządzenia zalecamy zapisanie ustawień sieci bezprzewodowej. Te informacje będą potrzebne w trakcie konfiguracji.

1. Sprawdź i zapisz bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej.

Nazwa sieci (SSID)		
Authentication Method (Metoda uwierzytelniania)	Tryb szyfrowania	Klucz sieciowy
System otwarty	BRAK	-
	WEP ¹	
Klucz wspólny	WEP ¹	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

¹ Nie można wybrać opcji WEP z panelu sterowania. Aby wybrać opcję WEP dla trybu szyfrowania, użyj funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

Na przykład:

Nazwa sieci (SSID)		
HELLO		
Authentication Method (Metoda uwierzytelniania)	Tryb szyfrowania	Klucz sieciowy
WPA3-SAE	AES	12345678

2. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Znajdź sieć Wi-Fi].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

3. Po wyświetleniu komunikatu [Przełączyć interfejs sieciowy na bezprzewodowy?] naciśnij przycisk [Tak].
Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej. Aby anulować, naciśnij przycisk [Nie].
4. Urządzenie wyszuka sieci bezprzewodowe i wyświetli listę dostępnych identyfikatorów SSID. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję [Dodaj SSID]. Naciśnij przycisk [Dodaj SSID], a następnie naciśnij przycisk [OK].
5. Wprowadź nazwę SSID, a następnie naciśnij przycisk [OK].
6. Wybierz metodę uwierzytelniania.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, aby skonfigurować ustawienia.
8. Urządzenie rozpocznie próbę połączenia z wybranym urządzeniem bezprzewodowym.

Jeśli urządzenie bezprzewodowe zostanie pomyślnie połączone, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Połączony]. Naciśnij przycisk [OK], a następnie naciśnij przycisk .

Zakończono konfigurowanie sieci bezprzewodowej. Aby zainstalować sterowniki lub aplikację niezbędne do obsługi urządzenia, przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.



Powiązane informacje

- [Używanie sieci bezprzewodowej](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
 - [Wprowadzanie tekstu w urządzeniu](#)
 - [Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN](#)
-

Konfigurowanie urządzenia do pracy w firmowej sieci bezprzewodowej

Przed rozpoczęciem konfiguracji urządzenia zalecamy zapisanie ustawień sieci bezprzewodowej. Te informacje będą potrzebne w trakcie konfiguracji.

1. Sprawdź i zapisz bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej.

Nazwa sieci (SSID)			
Authentication Method (Metoda uwierzytelniania)	Tryb szyfrowania	ID użytkownika	hasło.
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		-
	TKIP		-

Na przykład:

Nazwa sieci (SSID)			
HELLO			
Authentication Method (Metoda uwierzytelniania)	Tryb szyfrowania	ID użytkownika	hasło.
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- W przypadku konfiguracji urządzenia z wykorzystaniem uwierzytelniania EAP-TLS należy przed rozpoczęciem konfiguracji zainstalować certyfikat klienta wydany przez odpowiednią instytucję certyfikacyjną. Aby uzyskać certyfikat klienta, skontaktuj się z administratorem sieci. Jeśli został zainstalowany więcej niż jeden certyfikat, zalecamy zapisanie nazwy certyfikatu, który ma być używany.
- Jeśli urządzenie jest weryfikowane przy użyciu wspólnej nazwy certyfikatu serwera, zalecamy zapisanie wspólnej nazwy przed rozpoczęciem konfiguracji. Aby uzyskać wspólną nazwę certyfikatu serwera, skontaktuj się z administratorem sieci.

2. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Sieć] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Znajdź sieć Wi-Fi].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

3. Po wyświetleniu komunikatu [Przełączyć interfejs sieciowy na bezprzewodowy?] naciśnij przycisk [Tak].

Spowoduje to uruchomienie kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej. Aby anulować, naciśnij przycisk [Nie].

4. Urządzenie wyszuka sieci bezprzewodowe i wyświetli listę dostępnych identyfikatorów SSID. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić pozycję [Dodaj SSID]. Naciśnij przycisk [Dodaj SSID], a następnie naciśnij przycisk [OK].

5. Wprowadź nazwę SSID, a następnie naciśnij przycisk [OK].

6. Wybierz metodę uwierzytelniania.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie LCD, aby skonfigurować ustawienia.

8. Urządzenie rozpocznie próbę połączenia z wybranym urządzeniem bezprzewodowym.

Jeśli urządzenie bezprzewodowe zostanie pomyślnie połączone, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat [Połączony]. Naciśnij przycisk [OK], a następnie naciśnij przycisk .

Zakończono konfigurowanie sieci bezprzewodowej. Aby zainstalować sterowniki lub aplikację niezbędne do obsługi urządzenia, przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.



Powiązane informacje

- [Używanie sieci bezprzewodowej](#)

Powiązane tematy:


- [Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN](#)

Korzystanie z Wi-Fi Direct®

- [Wi-Fi Direct — przegląd](#)
- [Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct](#)
- [Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody przyciskowej](#)

Wi-Fi Direct — przegląd

Wi-Fi Direct to jedna z metod konfiguracji sieci bezprzewodowej, opracowana przez Wi-Fi Alliance®. Pozwala ona bezpiecznie połączyć urządzenie mobilne z urządzeniem bez użycia routera sieci bezprzewodowej/punktu dostępowego.

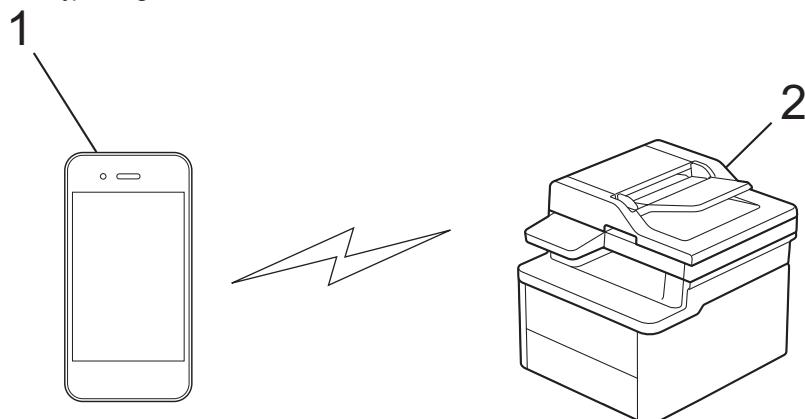

1. Urządzenie mobilne
2. Twoje urządzenie



- Można korzystać z Wi-Fi Direct jednocześnie z przewodowym lub bezprzewodowym połączeniem sieciowym.
- Urządzenie obsługujące funkcję Wi-Fi Direct może być właścicielem grupy. Po skonfigurowaniu sieci Wi-Fi Direct właściciel grupy pełni funkcję punktu dostępowego.



Powiązane informacje

- [Korzystanie z Wi-Fi Direct®](#)

Powiązane tematy:

- [Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct](#)
- [Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody przyciskowej](#)

Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct

W zależności od urządzenia w przypadku ręcznego połączenia z siecią Wi-Fi Direct urządzenie mobilne może rozłączyć się z połączoną siecią bezprzewodową i automatycznie przełączyć się na transmisję danych komórkowych. W razie potrzeby po użyciu należy ponownie połączyć się z oryginalną siecią bezprzewodową. Jeśli urządzenie nadal automatycznie przełącza się na sieć Wi-Fi Direct, wyłącz ustawienie automatycznego połączenia z tym urządzeniem na urządzeniu mobilnym.

Skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi Direct za pomocą panelu sterowania urządzenia:



Gdy urządzenie otrzyma żądanie funkcji Wi-Fi Direct z urządzenia mobilnego, na ekranie LCD pojawi się komunikat [Otrzymano żądanie połączenia Wi-Fi Direct. Naciśnij [OK] w celu połącz. się.]. Naciśnij [OK], aby nawiązać połączenie.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Sieć] > [Wi-Fi Direct] > [Ręczny].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Urządzenie wyświetli identyfikator SSID (nazwa sieci) i hasło (klucz sieciowy). Przejdź do ekranu ustawień sieci bezprzewodowej urządzenia mobilnego, wybierz identyfikator SSID i wprowadź hasło.



- Sieć Wi-Fi Direct można również skonfigurować za pomocą kodu QR wyświetlanego na wyświetlaczu LCD. Zeskanuj kod QR, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu LCD.
- Odczytaj kod QR za pomocą standardowej aplikacji aparatu w systemie iOS 11 lub nowszym albo z menu ustawień Wi-Fi lub standardowej aplikacji aparatu w systemie Android™ 10 lub nowszym. Jeśli nie można odczytać kodu QR, wprowadź ręcznie nazwę sieci (SSID) i klucz sieciowy (hasło), aby nawiązać połączenie.

3. Jeśli urządzenie mobilne zostanie pomyślnie połączone, na wyświetlaczu LCD urządzenia wyświetlony zostanie komunikat [Połączony].



Powiązane informacje

- [Korzystanie z Wi-Fi Direct®](#)

Powiązane tematy:

- [Wi-Fi Direct — przegląd](#)
- [Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody przyciskowej](#)

Konfiguracja sieci Wi-Fi Direct przy użyciu metody przyciskowej



Aby użyć ustawień sieci Wi-Fi Direct podczas korzystania z urządzenia z systemem Android™, zainstaluj aplikację Brother Mobile Connect, wybierz Wi-Fi Direct jako metodę połączenia z tym produktem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Gdy urządzenie otrzyma żądanie funkcji Wi-Fi Direct z urządzenia mobilnego, na ekranie LCD pojawi się komunikat [Otrzymano żądanie połączenia Wi-Fi Direct. Naciśnij [OK] w celu łącz. się.]. Naciśnij [OK], aby nawiązać połączenie.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [WI-FI Direct] na wyświetlaczu LCD urządzenia.



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Jeśli urządzenie mobilne nie obsługuje technologii Wi-Fi Direct, naciśnij [Właścic. grupy] > [Wł.].



W zależności od urządzenia, w przypadku połączenia z opcją [Właścic. grupy] ustawioną na [Wł.], urządzenie mobilne może rozłączyć się z połączoną siecią bezprzewodową i automatycznie przełączyć się na transmisję danych. W razie potrzeby po użyciu należy ponownie połączyć się z oryginalną siecią bezprzewodową. Jeśli urządzenie nadal automatycznie przełącza się na sieć Wi-Fi Direct, wyłącz ustawienie automatycznego połączenia z tym urządzeniem na urządzeniu mobilnym.

3. Naciśnij [Przycisk PBC].
4. Po wyświetleniu komunikatu [Włącz Wi-Fi Direct na drugim urządzeniu. Następnie naciśnij [OK].] włącz funkcję Wi-Fi Direct urządzenia mobilnego (szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia mobilnego). Naciśnij [OK] na urządzeniu.
5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli urządzenie mobilne wyświetla listę urządzeń z włączoną funkcją Wi-Fi Direct, wybierz swoje urządzenie Brother.
 - Jeśli urządzenie Brother wyświetla listę urządzeń mobilnych z włączoną funkcją Wi-Fi Direct, wybierz swoje urządzenie mobilne. Aby wyszukać ponownie dostępne urządzenia, naciśnij [Skan. ponow.].
6. Jeśli urządzenie mobilne zostanie pomyślnie połączone, na wyświetlaczu LCD urządzenia wyświetlony zostanie komunikat [Połączony].



Powiązane informacje

- [Korzystanie z Wi-Fi Direct®](#)

Powiązane tematy:

- [Wi-Fi Direct — przegląd](#)
- [Ręczna konfiguracja sieci Wi-Fi Direct](#)

Włączanie/wyłączanie bezprzewodowej sieci LAN

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Sieć] > [WLAN (Wi-Fi)].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję [WLAN wł.]. Naciśnij [WLAN wł.].
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby włączyć Wi-Fi, wybierz [Wł.].
 - Aby wyłączyć Wi-Fi, wybierz [Wył.].
4. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia sieci bezprzewodowej](#)

Wydrukuj Raport WLAN

Raport WLAN przedstawia stan sieci bezprzewodowej urządzenia. Jeśli nie można było nawiązać połączenia bezprzewodowego, sprawdź kod błędu w wydrukowanym raporcie.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystkie ust.] > [Druk raportów] > [Raport WLAN].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij przycisk [Tak].
Urządzenie wydrukuje Raport WLAN.

3. Naciśnij .

Jeśli drukowanie Raportu WLAN się nie rozpocznie, sprawdź urządzenie pod kątem ewentualnych błędów. Jeśli nie ma widocznych błędów, poczekaj jedną minutę, a następnie ponów próbę drukowania raportu.



Powiązane informacje

- [Ustawienia sieci bezprzewodowej](#)
 - [Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN](#)

Kody błędów w raporcie bezprzewodowej sieci LAN

Jeśli raport bezprzewodowej sieci LAN wskazuje, że połączenie nie powiodło się, sprawdź kod błędu na wydrukowanym raporcie i zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami w tabeli:

Kod błędu	Problem i zalecane rozwiązania
TS-01	Sieć WLAN (Wi-Fi) nie jest włączona. Sprawdź następujące punkty i spróbuj ponownie skonfigurować połączenie bezprzewodowe: - Włącz WLAN w urządzeniu. - Jeżeli kabel sieciowy jest podłączony do Twojego urządzenia, odłącz go.
TS-02	Nie można wykryć bezprzewodowego routera lub punktu dostępu. Sprawdź następujące punkty i spróbuj ponownie skonfigurować połączenie bezprzewodowe: - Upewnij się, że bezprzewodowy router lub punkt dostępu jest włączony. - Tymczasowo umieść urządzenie bliżej bezprzewodowego punktu dostępowego/routera na czas konfigurowania ustawień bezprzewodowych. - Jeżeli Twój bezprzewodowy router/punkt dostępu korzysta z filtrowania adresów MAC, potwierdź, że adres MAC urządzenia jest dozwolony w filtrze. Adres MAC możesz znaleźć, drukując Raport o konfiguracji sieci lub stronę ustawień drukarki. - Jeżeli Nazwę sieci (SSID) oraz Informacje o zabezpieczeniach (metodę uwierzytelniania/metodę szyfrowania) wprowadzono ręcznie, informacje mogą być nieprawidłowe. Sprawdź ponownie Nazwę sieci oraz informacje o zabezpieczeniach i wprowadź prawidłowe dane. - Uruchom ponownie router lub punkt dostępu. Jeżeli nie możesz znaleźć Nazwy sieci (SSID) oraz informacji o zabezpieczeniach, sprawdź dokumentację dostarczoną z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem routera, administratorem sieci lub dostawcą Internetu.
TS-03	Wprowadzone ustawienia bezprzewodowej sieci firmy oraz zabezpieczeń mogą być nieprawidłowe. Sprawdź następujące punkty i spróbuj ponownie skonfigurować połączenie bezprzewodowe: Sprawdź następujące informacje: - Nazwę sieci (SSID) wybraną do konfiguracji urządzenia. - Informacje o zabezpieczeniach wybrane do konfiguracji urządzenia (takie jak metoda uwierzytelniania, metoda szyfrowania lub identyfikator użytkownika). Jeżeli wciąż nie możesz znaleźć Nazwy sieci (SSID) oraz informacji o zabezpieczeniach, sprawdź dokumentację dostarczoną z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem routera, administratorem sieci lub dostawcą Internetu.

Kod błędu	Problem i zalecane rozwiązania
TS-04	Twoje urządzenie nie obsługuje metod uwierzytelniania i szyfrowania używanych przez wybrany bezprzewodowy router lub punkt dostępu. Dla trybu infrastruktury (najpopularniejszego) Zmień metody uwierzytelniania i szyfrowania używane w bezprzewodowym routerze/punkcie dostępowym. Twoje urządzenie obsługuje następujące metody uwierzytelniania i szyfrowania: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • OPEN: WEP / NONE (bez szyfrowania) • Klucz wspólny: WEP Jeśli problem nie został rozwiązany, wprowadzona nazwa sieci (SSID) lub ustawienia sieci mogą być nieprawidłowe. Sprawdź, czy ustawienia sieci bezprzewodowej są prawidłowe dla Twojej sieci.
TS-05	Nazwa sieci (SSID) i Klucz sieciowy (hasło) są nieprawidłowe. Sprawdź następujące punkty i spróbuj ponownie skonfigurować połączenie bezprzewodowe: • Potwierdź Nazwę sieci (SSID) i Klucz sieciowy (hasło). • Jeżeli Twój Klucz sieciowy zawiera duże i małe litery, upewnij się, że wprowadzono je prawidłowo. • Jeśli nie możesz znaleźć nazwy sieci (SSID) i danych zabezpieczeń, zapoznaj się dokumentacją bezprzewodowego routera/punktu dostępowego lub skontaktuj się z administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych. • Jeśli bezprzewodowy router/punkt dostępowy używa szyfrowania WEP z wieloma kluczami WEP, zapisz i używaj wyłącznie pierwszego klucza WEP.
TS-06	Informacje o zabezpieczeniach bezprzewodowych (metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/Klucz sieciowy (Hasło)) są nieprawidłowe. Sprawdź następujące punkty i spróbuj ponownie skonfigurować połączenie bezprzewodowe: • Potwierdź klucz sieciowy. Jeżeli Twój Klucz sieciowy zawiera duże i małe litery, upewnij się, że wprowadzono je prawidłowo. • Potwierdź, czy wprowadzona metoda uwierzytelniania i metoda uwierzytelniania lub metoda szyfrowania obsługiwane przez bezprzewodowy router/punkt dostępowy są takie same. • Jeżeli potwierdzono klucz sieciowy, metodę uwierzytelniania i metodę szyfrowania, uruchom ponownie router lub punkt dostępu oraz urządzenie. • Jeżeli włączono tryb niewidzialności w bezprzewodowym routerze lub punkcie dostępu, być może będzie trzeba go wyłączyć, aby połączyć się z siecią bezprzewodową. Jeżeli nie możesz znaleźć Nazwy sieci (SSID) oraz informacji o zabezpieczeniach, sprawdź dokumentację dostarczoną z bezprzewodowym routerem lub punktem dostępu lub skontaktuj się z producentem routera, administratorem sieci lub dostawcą Internetu.

Kod błędu	Problem i zalecane rozwiązania
TS-07	Urządzenie nie może wykryć bezprzewodowego routera lub punktu dostępu, który ma włączony protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup). Sprawdź następujące punkty i spróbuj ponownie: - Aby sprawdzić, czy bezprzewodowy router/punkt dostępu obsługuje funkcję WPS, poszukaj symbolu WPS na routerze/punkcie dostępowym. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do bezprzewodowego routera/punktu dostępowego. - Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe protokołem WPS, należy skonfigurować urządzenie oraz bezprzewodowy router lub punkt dostępu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją użytkownika. - Jeśli nie wiesz, jak skonfigurować bezprzewodowy router/punkt dostępu, używając funkcji WPS, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z bezprzewodowym routerem/punktem dostępowym lub skontaktuj się z producentem routera, administratorem systemu albo dostawcą usług internetowych.
TS-08	Wykryto co najmniej dwa bezprzewodowe routery lub punkty dostępu z włączonym protokołem WPS. Sprawdź następujące punkty i spróbuj ponownie: - Upewnij się, że tylko jeden bezprzewodowy router/punkt dostępu w zasięgu ma włączoną funkcję WPS, a następnie spróbuj ponownie nawiązać połączenie. - Spróbuj nawiązać połączenie ponownie za kilka minut, aby uniknąć zakłóceń pochodzących od innych punktów dostępowych/routerów.



Jak potwierdzić informacje o zabezpieczeniach w sieci bezprzewodowej (SSID/metoda uwierzytelniania/metoda szyfrowania/Klucz sieciowy) punkt dostępowego/routera WLAN:

1. Domyślne ustawienia zabezpieczeń mogą być podane na etykiecie dołączonej do punktu dostępowego WLAN/routera. Ewentualnie jako domyślne ustawienia zabezpieczeń może służyć nazwa producenta lub numer modelu punktu dostępowego/routera WLAN.
2. Informacje dotyczące sposobu poszukiwania ustawień zabezpieczeń można znaleźć w dokumentacji dołączonej do punktu dostępowego/routera sieci WLAN.
 - Jeśli punkt dostępowy WLAN/router ma wprowadzone ustawienie uniemożliwiające nadawanie identyfikatora SSID, SSID nie zostanie wykryty automatycznie. Nazwę SSID będzie trzeba wprowadzić ręcznie.
 - Klucz sieciowy może także być nazywany hasłem, kluczem zabezpieczeń lub kluczem szyfrowania.

Jeśli SSID oraz ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej danego punktu dostępowego sieci WLAN/routera lub sposób zmiany konfiguracji nie są znane, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do punktu dostępowego WLAN/routera, skontaktuj się z producentem punktu dostępowego/routera lub dowiedz się od dostawcy Internetu lub administratora sieci.



Powiązane informacje

- [Wydrukuj Raport WLAN](#)

Powiązane tematy:

- [Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody jedнопрыцкскowej trybu Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu metody PIN trybu Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej przy użyciu Kreatora konfiguracji panelu sterowania urządzenia](#)
- [Konfiguracja urządzenia do pracy w sieci bezprzewodowej, gdy identyfikator SSID nie jest nadawany](#)
- [Konfigurowanie urządzenia do pracy w firmowej sieci bezprzewodowej](#)

Funkcje sieciowe

- Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy
- Drukowanie Raportu konfiguracji sieci
- Korzystanie z funkcji wysyłania faksu do serwera
- Konfiguracja i obsługa wyszukiwania LDAP
- Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy
- Przekazywanie przychodzących faksów do docelowej lokalizacji w sieci
- Gigabit Ethernet (tylko sieć przewodowa)
- Użyj funkcji wykrywania sieci globalnej
- Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych

Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Jeśli sieć korzysta z serwera proxy, należy za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy skonfigurować następujące informacje dotyczące serwera proxy:

- Adres serwera proxy
- Numer portu
- Nazwa użytkownika
- Hasło

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. >> [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć)** > **Network (Sieć)** > **Protocol (Protokół)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Upewnij się, że pole wyboru **Proxy** jest zaznaczone, a następnie kliknij **Submit (Prześlij)**.
4. W polu **Proxy** kliknij **Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)**.
5. Wprowadź informacje o serwerze proxy.
6. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Funkcje sieciowe](#)

Powiązane tematy:

- [Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia](#)
- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Drukowanie Raportu konfiguracji sieci

Raport konfiguracji sieci zawiera konfigurację sieci, w tym ustawienia serwera druku sieciowego.



- Nazwa węzła pojawi się jest w bieżącym Raporcie konfiguracji sieci. Domyślna nazwa węzła to: „BRN123456abcdef” w przypadku sieci przewodowej lub „BRW123456abcdef” w przypadku sieci bezprzewodowej (gdzie „123456abcdef” to adres MAC/adres Ethernet urządzenia).
- Jeśli pole adresu IP w Raporcie konfiguracji sieci zawiera wartość 0.0.0.0, poczekaj minutę, a następnie spróbuj wydrukować raport ponownie.
- W raporcie można znaleźć ustawienia urządzenia takie jak adres IP, maska podsieci, nazwa węzła oraz adres MAC, na przykład:
 - Adres IP: 192.168.0.5
 - Maska podsieci: 255.255.255.0
 - Nazwa węzła: BRN000ca0000499
 - Adres MAC: 00-0c-a0-00-04-99

- Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Druk raportów] > [Konfiguracja sieci].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

- Naciśnij [Tak].

- Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Funkcje sieciowe](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Korzystanie z funkcji wysyłania faksu do serwera

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Funkcja faksowania do serwera umożliwia skanowanie dokumentów i wysyłanie ich przez sieć do odrębnego serwera faksów. Dany dokument zostanie wysłany z serwera w postaci danych faksowych na docelowy numer faksu za pośrednictwem standardowych linii telefonicznych. Jeżeli funkcja faksowania do serwera jest włączona, wszystkie fakсы wysyłane automatycznie z urządzenia będą przekazywane do serwera faksów w celu wysłania.

Gdy funkcja wysyłania do serwera jest włączona, można wysyłać fakсы bezpośrednio z urządzenia za pomocą funkcji ręcznego wysyłania faksów.



Powiązane informacje

- [Funkcje sieciowe](#)
 - [Przed wysłaniem faksu do serwera faksów](#)
 - [Włącz funkcję Faks do serwera](#)
 - [Obsługa faksowania do serwera](#)

Przed wysłaniem faksu do serwera faksów

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Aby wysłać dokument do serwera faksów, należy użyć odpowiedniej składni dla danego serwera. Docelowy numer faksu należy wysłać wraz z prefiksem i sufiksem, które są zgodne z parametrami używanymi przez serwer faksu. W większości przypadków składnia prefiksu brzmi „fax=”, a składnia sufiksu będzie nazwą domeny bramki poczty e-mail serwera faksu. Na początku sufiksu musi się także znajdować symbol „@”. Informacje o prefiksie i sufiksie muszą zostać zapisane w urządzeniu, zanim będzie można użyć funkcji faksowania na serwer. Docelowe numery faksu można zapisać w książce adresowej lub wprowadzić przy użyciu bloku klawiszy (do 40 cyfr). Na przykład, aby wysłać dokument na docelowy numer faksu 123-555-0001, należy użyć następującej składni:

Przedrostek Przyrostek

fax=123-555-0001@serwerfaksowy.nazwafirmy.com

Numer faksu docelowego



Aplikacja serwera faksu musi obsługiwać bramkę poczty e-mail.



Powiązane informacje

- [Korzystanie z funkcji wysyłania faksu do serwera](#)

Włącz funkcję Faks do serwera

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Zapisz adres prefiksu/sufiksu dla serwera faksu w pamięci urządzenia Brother.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Sieć] > [Faks na serwer faks.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Faks na serwer faks.].
3. Naciśnij [Wł.].
4. Naciśnij przycisk [Prefiks].
5. Wprowadź prefiks za pomocą ekranu dotykowego, a następnie naciśnij [OK].
6. Naciśnij przycisk [Sufiks].
7. Wprowadź sufiks za pomocą ekranu dotykowego, a następnie naciśnij [OK].
8. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Korzystanie z funkcji wysyłania faksu do serwera](#)

Obsługa faksowania do serwera

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Ułóż dokument na podajniku ADF lub na szybie skanera.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na [Wyl.], naciśnij [Faks].
 - Jeśli opcja Podgląd faksu jest ustawiona na [Wł.], naciśnij [Faks], a następnie naciśnij [Wysyłanie faksów].
3. Wprowadź numer faksu.
4. Naciśnij przycisk [Uruchom faks].

Urządzenie wyśle wiadomość za pośrednictwem sieci TCP/IP do serwera faksu.



Powiązane informacje

- [Korzystanie z funkcji wysyłania faksu do serwera](#)

Konfiguracja i obsługa wyszukiwania LDAP

Funkcja LDAP umożliwia wyszukiwanie na serwerze takich informacji jak numery faksu i adresy e-mail. Podczas korzystania z funkcji faksu, faksu internetowego lub skanowania do serwera poczty e-mail można za pomocą wyszukiwania LDAP znajdować numery faksu i adresy e-mail.



- Funkcja LDAP nie obsługuje języka chińskiego uproszczonego, chińskiego tradycyjnego ani koreańskiego.
- Funkcja LDAP obsługuje protokół LDAPv3.



Powiązane informacje

- [Funkcje sieciowe](#)
 - [Zmiana konfiguracji LDAP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
 - [Przeprowadzanie wyszukiwania LDAP przy użyciu panelu sterowania Twojego urządzenia](#)

Zmiana konfiguracji LDAP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Używanie funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy do konfiguracji ustawień LDAP w przeglądarce WWW.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć) > Network (Sieć) > Protocol (Protokół)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Zaznacz pole wyboru **LDAP**, a następnie kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.
4. Uruchom ponownie urządzenie Brother, aby aktywować konfigurację.
5. Na karcie funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy w komputerze kliknij opcję **Address Book (Książka adr.) > LDAP** na lewym pasku nawigacji.
 - **LDAP Search (Wyszukiwanie LDAP)**
 - **LDAP Server Address (Adres serwera LDAP)**
 - **SSL/TLS**
 - **Port**
 - **Authentication (Uwierzytelnianie)**
 - **Username (Nazwa użytkow.)**
Dostępność tej opcji jest zależna od używanej metody uwierzytelniania.
 - **Password (Hasło)**
Dostępność tej opcji jest zależna od używanej metody uwierzytelniania.



- Jeśli serwer LDAP zapewnia obsługę uwierzytelniania Kerberos, zalecamy wybór opcji Kerberos w ustawieniach uwierzytelniania. Udostępnia ona silne uwierzytelnianie między serwerem LDAP i danym urządzeniem.
- Należy odpowiednio skonfigurować protokół SNTP (sieciowy serwer czasu) lub ustawić datę, godzinę i strefę czasową na panelu sterowania na potrzeby uwierzytelniania Kerberos.

- **Kerberos Server Address (Adres serwera Kerberos)**
Dostępność tej opcji jest zależna od używanej metody uwierzytelniania.
 - **Search Root (Kat. główny wyszuk.)**
 - **Timeout for LDAP (Limit czasu LDAP)**
 - **Attribute of Name (Search Key) (Atrybut nazwy (Klucz wyszukiwania))**
 - **Attribute of E-mail (Atrybut E-mail)**
 - **Attribute of Fax Number (Atrybut Numer faksu)**
6. Po zakończeniu kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**. Upewnij się, że ustawieniem pola **Status (Stan)** jest **OK**.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja i obsługa wyszukiwania LDAP](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
- [Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Przeprowadzanie wyszukiwania LDAP przy użyciu panelu sterowania Twojego urządzenia

Po skonfigurowaniu ustawień LDAP można przy użyciu funkcji wyszukiwania LDAP znaleźć numery faksu lub adresy e-mail, dla których mają być stosowane:

- Wysyłanie faksu (nie dostępne w przypadku modeli DCP)
- Wysyłanie faksu internetowego (I-Fax) (nie dostępne w przypadku modeli DCP)
- Skanowanie do serwera E-mail



- Funkcja LDAP obsługuje protokół LDAPv3.
- W zależności od zasad zabezpieczeń ustawionych przez administratora sieci podczas nawiązywania połączenia z serwerem LDAP może być konieczne korzystanie z uwierzytelniania Kerberos lub uwierzytelniania prostego.
- Należy odpowiednio skonfigurować protokół SNTP (sieciowy serwer czasu) lub ustawić datę, godzinę i strefę czasową na panelu sterowania na potrzeby uwierzytelniania Kerberos.

1. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć wyszukiwanie.
2. Przy użyciu wyświetlacza LCD wprowadź początkowe znaki szukanej pozycji.
3. Naciśnij [OK].

Wynik wyszukiwania LDAP pojawi się na wyświetlaczu LCD. Przed wynikami wyszukiwania pochodzącymi z książki adresowej adresów e-mail (lokalnych) lub numerów faksu (lokalnych) wyświetlana jest ikona .

Jeśli na serwerze lub w lokalnej książce adresów nie zostaną znalezione pasujące pozycje, na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie na około 60 sekund komunikat [Brak wyników].

4. Przeciągnij palcem w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić żądaną nazwę.
5. Naciśnij nazwę.
Aby wyświetlić szczegóły nazwy, naciśnij przycisk [Szczeg.].
6. Jeśli wynik obejmuje więcej niż jeden numer faksu lub adres e-mail, urządzenie wyświetla monit o wyborze tylko jednego. Naciśnij [Zastosuj]. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku wysyłania faksu lub faksu internetowego naciśnij [Uruchom faks].
 - W przypadku skanowania do serwera poczty e-mail załaduj dokument, naciśnij [Dalej], a następnie naciśnij [Uruchom].



Powiązane informacje

- [Konfiguracja i obsługa wyszukiwania LDAP](#)

Powiązane tematy:

- [Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Do synchronizacji czasu używanego przez urządzenie podczas uwierzytelniania wobec serwera czasu SNTP używany jest protokół Simple Network Time Protocol (SNTP). (Nie jest to czas wyświetlany na wyświetlaczu LCD urządzenia). Czas urządzenia można zsynchronizować automatycznie lub ręcznie z czasem UTC (Coordinated Universal Time) udostępnianym przez serwer czasu SNTP.

- [Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
- [Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Konfigurowanie daty i godziny przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Skonfiguruj datę i godzinę w taki sposób, aby czas używany przez urządzenie był zsynchronizowany z serwerem czasu SNTP.

Ta funkcja jest niedostępna w niektórych krajach.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Administrator > Date&Time (Data i godzina)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Sprawdź ustawienia **Time Zone (Strefa czasowa)**.



Wybierz różnicę czasu pomiędzy swoją lokalizacją a czasem UTC z listy rozwijanej **Time Zone (Strefa czasowa)**. Na przykład, strefa czasowa dla czasu wschodniego w USA i Kanadzie to UTC-05:00.

4. Zaznacz pole wyboru **Synchronize with SNTP server (Synchronizuj z serwerem SNTP)**.
5. Kliknij **Submit (Prześlij)**.



Datę i godzinę można także skonfigurować ręcznie.



Powiązane informacje

- [Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Konfigurowanie protokołu SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Skonfiguruj protokół SNTP w taki sposób, aby zsynchronizować czas używany przez urządzenie podczas uwierzytelniania wobec serwera czasu SNTP.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Network (Sieć) > Network (Sieć) > Protocol (Protokół)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Zaznacz pole wyboru **SNTP**, aby aktywować ustawienia.
4. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.
5. Uruchom ponownie urządzenie Brother, aby aktywować konfigurację.
6. Kliknij **Advanced Settings (Ustawienia zaawansowane)** obok pola opcji SNTP.
7. Skonfiguruj ustawienia.

Opcja	Opis
Status (Stan)	Wskazuje, czy protokół SNTP jest włączony czy wyłączony.
Synchronization Status (Stan synchronizacji)	Potwierdź stan ostatniej synchronizacji.
SNTP Server Method (Metoda serwera SNTP)	Wybierz AUTO (AUTOM.) lub STATIC (STATYCZNA) . • AUTO (AUTOM.) Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCP, serwer SNTP uzyskuje adres od tego serwera automatycznie. • STATIC (STATYCZNA) Wprowadź adres, który ma być używany.
Primary SNTP Server Address (Adres podstawowego serwera SNTP) Secondary SNTP Server Address (Adres pomocniczego serwera SNTP)	Wpisz adres serwera (do 64 znaków). Adres pomocniczego serwera SNTP jest używany jako zapasowy dla adresu podstawowego serwera SNTP. Jeśli podstawowy serwer jest niedostępny, urządzenie może nawiązać kontakt z pomocniczym serwerem SNTP.
Primary SNTP Server Port (Port podstawowego serwera SNTP) Secondary SNTP Server Port (Port pomocniczego serwera SNTP)	Wprowadź numer portu (od 1 do 65535). Port pomocniczego serwera SNTP jest używany jako zapasowy dla portu podstawowego serwera SNTP. Jeśli port podstawowy jest niedostępny, urządzenie może nawiązać kontakt z pomocniczym portem SNTP.
Synchronization Interval (Częstotliwość synchronizacji)	Wprowadź liczbę godzin pomiędzy próbami synchronizacji z serwerem (od 1 do 168 godzin).

8. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Synchronizowanie czasu z serwerem SNTP przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Przekazywanie przychodzących faksów do docelowej lokalizacji w sieci

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Konfigurowanie profilu do przesyłania faksów przychodzących bezpośrednio do folderu na serwerze.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Administrator > Network Profile (Profil sieci)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Kliknij opcję protokołu obok numeru profilu.
4. Wybierz typ serwera w oknie **Protocol (Protokół)**, a następnie kliknij **Submit (Prześlij)**.
5. Skonfiguruj profil serwera przy użyciu jednej z poniższych tabel:



Użycie któregoś z następujących znaków: ?, /, \, ", :, <, >, | lub * może spowodować błąd wysyłania.

FTP

Opcja	Opis
Profile Name (Nazwa profilu)	Wpisz nazwę tego profilu serwera (maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych). Nazwa ta będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
Host Address (Adres hosta)	Wpisz adres hosta (np. ftp.example.com, maks. 64 znaki) lub adres IP (np. 192.23.56.189).
Port Number (Numer portu)	Zmień ustawienie Port Number (Numer portu) używane do uzyskiwania dostępu do serwera FTP. Domyślne ustawienie to port 21. W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia.
Username (Nazwa użytkow.)	Wprowadź nazwę użytkownika (maksymalnie 32 znaki), który ma uprawnienia do zapisu danych na serwerze FTP.
Password (Hasło)	Wpisz hasło (do 32 znaków) powiązane z nazwą użytkownika wprowadzoną w polu Username (Nazwa użytkow.) . Wpisz hasło ponownie w polu Retype password (Wpisz hasło pon.) .
SSL/TLS	Ustaw opcję SSL/TLS , aby bezpiecznie przekazywać fakсы przychodzące z użyciem protokołu SSL/TLS. W razie potrzeby zmień ustawienie CA Certificate (Certyfikat CA) .
Store Directory (Katal. przechow.)	Wpisz ścieżkę (do 255 znaków) do folderu na serwerze FTP, do którego mają być przekazywane przychodzące fakсы. Nie wpisuj symbolu ukośnika na początku ścieżki.
Passive Mode (Tryb pasywny)	Włącz lub wyłącz opcję Passive Mode (Tryb pasywny) w zależności od ustawień serwera FTP i konfiguracji zapory sieciowej. Funkcja ta jest domyślnie włączona. W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia.

SFTP

Opcja	Opis
Profile Name (Nazwa profilu)	Wpisz nazwę tego profilu serwera (maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych). Nazwa ta będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
Host Address (Adres hosta)	Wpisz adres hosta (np. ftp.example.com, maks. 64 znaki) lub adres IP (np. 192.23.56.189).

Opcja	Opis
Username (Nazwa użytkow.)	Wprowadź nazwę użytkownika (maksymalnie 32 znaki), który ma uprawnienia do zapisu danych na serwerze SFTP.
Auth. Method (Metoda uwierzyt.)	Wybierz Password (Hasło) lub Public Key (Klucz publiczny) .
Password (Hasło)	Po wybraniu Password (Hasło) dla opcji Auth. Method (Metoda uwierzyt.) wpisz hasło (do 32 znaków) powiązane z nazwą użytkownika podaną w polu Username (Nazwa użytkow.) . Wpisz hasło ponownie w polu Retype password (Wpisz hasło pon.) .
Client Key Pair (Para kluczy klienta)	W przypadku wybrania Public Key (Klucz publiczny) dla opcji Auth. Method (Metoda uwierzyt.) należy wybrać typ uwierzytelniania.
Server Public Key (Klucz publiczny serwera)	Wybierz typ uwierzytelniania.
Store Directory (Katal. przechow.)	Wpisz ścieżkę (do 255 znaków) do folderu na serwerze SFTP, do którego mają być przekazywane przychodzące fakсы. Nie wpisuj symbolu ukośnika na początku ścieżki.
Port Number (Numer portu)	Zmień ustawienie Port Number (Numer portu) używane do uzyskiwania dostępu do serwera SFTP. Domyślne ustawienie to port 22. W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia.

Network (Sieć)

Opcja	Opis
Profile Name (Nazwa profilu)	Wpisz nazwę tego profilu serwera (maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych). Nazwa ta będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
Network Folder Path (Ścieżka folderu sieciowego)	Wpisz ścieżkę do folderu na serwerze CIFS, do którego mają być przekazywane przychodzące fakсы.
Auth. Method (Metoda uwierzyt.)	Aby ustawić metodę uwierzytelniania, wybierz Auto (Autom.) , Kerberos lub NTLMv2 .
Username (Nazwa użytkow.)	Wprowadź nazwę użytkownika (maksymalnie 96 znaków), który ma uprawnienia do zapisu danych w folderze określonym w polu Network Folder Path (Ścieżka folderu sieciowego) . Jeśli nazwa użytkownika jest częścią domeny, wprowadź nazwę użytkownika na jeden z następujących sposobów: user@domain (użytkownik@domena) domain\user (domena\użytkownik)
Password (Hasło)	Wpisz hasło (do 32 znaków) powiązane z nazwą użytkownika wprowadzoną w polu Username (Nazwa użytkow.) . Wpisz hasło ponownie w polu Retype password (Wpisz hasło pon.) .
Kerberos Server Address (Adres serwera Kerberos)	W przypadku wyboru ustawienia Kerberos dla opcji Auth. Method (Metoda uwierzyt.) wpisz adres w polu Adres serwera Kerberos (np. kerberos.przyklad.com; maksymalnie 64 znaków).



Należy poprawnie skonfigurować protokół SNTP (sieciowy serwer czasu) lub ustawić datę, godzinę i strefę czasową na panelu sterowania. Godzina musi być zgodna z godziną ustawioną na serwerach Kerberos oraz CIFS.

SharePoint

Opcja	Opis
Profile Name (Nazwa profilu)	Wpisz nazwę tego profilu serwera (maksymalnie 15 znaków alfanumerycznych). Nazwa ta będzie wyświetlana na wyświetlaczu LCD.
SharePoint Site Address (Adres witryny SharePoint)	Skopiuj i wklej pełny adres docelowy wyświetlany w pasku adresu wyszukiwarki (np.: http://adreswitrynysp/sharepoint/udostepniane%20dokumenty/formularze/wszystkieelementy.aspx) lub adres IP (np.:

Opcja	Opis
	http://192.168.0.1/udostepniane%20dokumenty/formularze/wszystkieelementy.aspx).
SSL/TLS	Jeśli adres w polu SharePoint Site Address (Adres witryny SharePoint) zaczyna się od „https://”, możesz zweryfikować certyfikat serwera, zaznaczając pole wyboru Verify Server Certificate (Zweryfikuj certyfikat serwera) .
Auth. Method (Metoda uwierzyt.)	Aby ustawić metodę uwierzytelniania, wybierz Auto (Autom.) , NTLMv2 , Kerberos lub Basic (Podst.) . Opcja Auto (Autom.) oznacza, że metoda uwierzytelniania będzie wykrywana automatycznie.
Username (Nazwa użytkow.)	Wprowadź nazwę użytkownika (maksymalnie 96 znaków), który ma uprawnienia do zapisu danych w folderze określonym w polu SharePoint Site Address (Adres witryny SharePoint) . Jeśli nazwa użytkownika jest częścią domeny, wprowadź nazwę użytkownika w jednym z następujących formatów: user@domain (użytkownik@domena) domain\user (domena\użytkownik)
Password (Hasło)	Wpisz hasło (do 32 znaków) powiązane z nazwą użytkownika wprowadzoną w polu Username (Nazwa użytkow.) . Wpisz hasło ponownie w polu Retype password (Wpisz hasło pon.) .
Kerberos Server Address (Adres serwera Kerberos)	W przypadku wyboru ustawienia Kerberos dla opcji Auth. Method (Metoda uwierzyt.) wpisz adres w polu Adres serwera Kerberos (np. kerberos.przyklad.com; maksymalnie 64 znaków).

6. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.
7. Aby ustawić funkcję Przekazywania faksów, na lewym pasku nawigacji kliknij **Fax (Faks) > Remote Fax Options (Zdalny odb. faksów)**.
8. Wybierz **Forward to Network (Prześlij do sieci)** z listy rozwijanej **Fwd/Store/Cloud/Network (Prześlij/Dysk/Chmura/Sieć)**.
9. Wybierz typ pliku, którego chcesz użyć.
10. Aby wydrukować kopię zapasową przychodzących faksów, wybierz **On (Wł.)** dla **Backup print (Druk zapasowy)**.
11. Wybierz profil, którego chcesz użyć, z listy rozwijanej **Network Profile (Profil sieci)**.
12. W razie potrzeby wpisz w polu **Remote Access Code (Kod zd. dostępu)** trzycyfrowy kod zdalnego dostępu.



- Możesz użyć cyfr od 0 do 9, * lub # w kodzie dostępu zdalnego.
- Kod dostępu zdalnego musi być inny niż kody zdalne funkcji faksu.

13. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Funkcje sieciowe](#)

Powiązane tematy:

- [Opcje odbierania do pamięci](#)

Gigabit Ethernet (tylko sieć przewodowa)

Posiadane urządzenie obsługuje sieć 1000BASE-T Gigabit Ethernet. Aby połączyć się z siecią 1000BASE-T Gigabit Ethernet, należy ustawić tryb łącza sieci Ethernet w urządzeniu na Auto za pomocą panelu sterowania urządzenia lub za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.



Należy używać kabla sieciowego kategorii 5e (lub wyższej). Urządzenie może automatycznie negocjować najwyższą obsługiwaną prędkość sieci, na przykład: aby osiągnąć prędkość sieci 1000BASE-T, cała infrastruktura łącząca, w tym przełączniki sieciowe i kable muszą również obsługiwać prędkość 1000BASE-T. W przeciwnym razie urządzenie będzie łączyło się przy 10BASE-T lub 100BASE-TX.



Powiązane informacje

- [Funkcje sieciowe](#)

Użyj funkcji wykrywania sieci globalnej

Jeśli używasz urządzenia w sieci prywatnej, skorzystaj z funkcji Wykrywanie sieci globalnej, aby uniknąć ryzyka związanego z niespodziewanymi atakami z sieci globalnej.

- [Włącz funkcję wykrywania globalnych adresów IP](#)
- [Blokowanie komunikacji z sieci globalnej](#)

Włącz funkcję wykrywania globalnych adresów IP

Przy użyciu tej funkcji można sprawdzić adres IP urządzenia. Po przypisaniu urządzenia do globalnego adresu IP w urządzeniu zostanie wyświetlone ostrzeżenie.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Sieć] > [Globalne wykrywanie] > [Zezwalaj na wykrywanie] > [Wł.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Użyj funkcji wykrywania sieci globalnej](#)

Blokowanie komunikacji z sieci globalnej



Włączenie tej funkcji powoduje ograniczenie odbierania zadań z urządzeń o globalnych adresach IP

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Sieć] > [Globalne wykrywanie] > [Odrzuć dostęp] > [Wł.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Użyj funkcji wykrywania sieci globalnej](#)

Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych

Do resetowania do fabrycznych ustawień domyślnych sieci urządzenia można użyć panelu sterowania urządzenia. Spowoduje to zresetowanie wszystkich informacji poza hasłem administratora.



Fabryczne ustawienia serwera wydruku można również przywrócić za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [Resetuj sieć].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Wyświetli się [Po zresetowaniu urządzenie uruchomi się ponownie. Naciśnij [OK] przez 2 sekundy, aby potwierdzić.]. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK] przez dwie sekundy, aby zatwierdzić.

Urządzenie zostanie uruchomione ponownie.



Powiązane informacje

- [Funkcje sieciowe](#)

Powiązane tematy:

- [Resetowanie urządzenia](#)

Narzędzia do zarządzania Brother

Za pomocą jednego z narzędzi do zarządzania Brother można skonfigurować ustawienia sieciowe urządzenia Brother.

Aby pobrać narzędzia, przejdź na stronę **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.



Powiązane informacje

- [Sieć](#)
-

Zabezpieczenia

Urządzenie obsługuje funkcje zabezpieczeń wymienione poniżej. Więcej informacji na temat poszczególnych funkcji zabezpieczeń można znaleźć w *Przewodniku po funkcjach zabezpieczeń* posiadanego modelu pod adresem support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/pol/index.html.

- Bezpieczeństwo sieci > Konfiguracja certyfikatów bezpieczeństwa urządzenia
- Bezpieczeństwo sieci > Używanie protokołu SSL/TLS
- Bezpieczeństwo sieci > Używanie protokołu SNMPv3
- Bezpieczeństwo sieci > Używanie IPsec
- Bezpieczeństwo sieci > Stosowanie uwierzytelniania metodą IEEE 802.1x w sieci
- Uwierzytelnianie użytkownika > Użycie uwierzytelniania Active Directory
- Uwierzytelnianie użytkownika > Użyj uwierzytelniania LDAP
- Uwierzytelnianie użytkownika > Użycie opcji Secure Function Lock 3.0 (Blokada funkcji 3.0)
- Bezpieczne wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail
- Zapisywanie dziennika druku w sieci

Połączenie mobilne/Połączenie z Internetem


- [Brother Web Connect](#)
- [AirPrint](#)
- [Mopria™ Print Service i Mopria™ Scan](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

Brother Web Connect

- [Omówienie funkcji Brother Web Connect](#)
- [Usługi internetowe używane z funkcją Brother Web Connect](#)
- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)
- [Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)
- [Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect](#)
- [Przekazywanie faksów do chmury lub do poczty e-mail](#)

Omówienie funkcji Brother Web Connect

Niektóre witryny WWW zapewniają usługi umożliwiające użytkownikom przesyłanie oraz przeglądanie obrazów i plików. Urządzenie firmy Brother pozwala skanować obrazy i przysyłać je do tych usług, a także pobierać i drukować obrazy, które zostały wcześniej do nich przesłane.

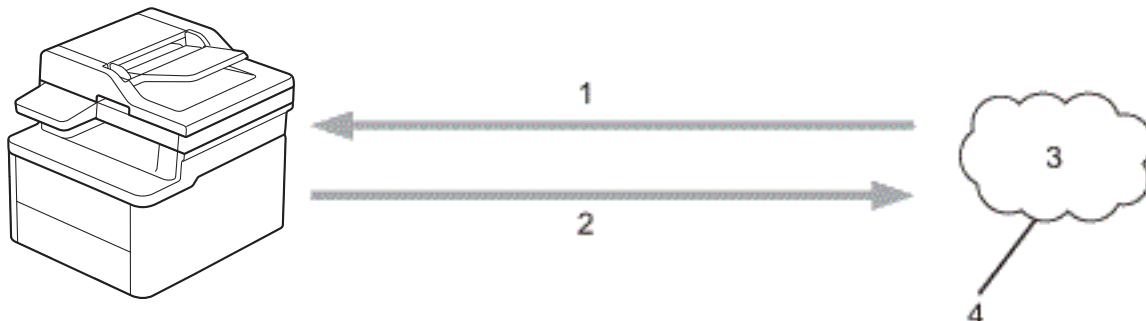

1. Drukowanie
2. Skanowanie
3. Zdjęcia, obrazy, dokumenty i inne pliki
4. Usługa WWW

Aby można było korzystać z funkcji Brother Web Connect, urządzenie firmy Brother musi być podłączone do sieci przewodowej lub bezprzewodowej z dostępem do Internetu.

W przypadku konfiguracji sieci korzystających z serwera proxy należy skonfigurować urządzenie do obsługi serwera proxy. W przypadku braku pewności co do konfiguracji sieci należy skontaktować się z administratorem sieci.



Serwer proxy to komputer pełniący rolę pośrednika pomiędzy siecią Internet i komputerami, które nie mają bezpośredniego dostępu do Internetu.



Powiązane informacje

- [Brother Web Connect](#)
 - [Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą panelu sterowania urządzenia

Jeśli sieć korzysta z serwera proxy, w urządzeniu należy skonfigurować podane poniżej informacje dotyczące serwera proxy:

- Adres serwera proxy
- Numer portu
- Nazwa użytkownika
- Hasło

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [Ustawienia połączenia z siecią Web] > [Ustawienia proxy] > [Połączenie proxy] > [Wł.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij opcję, która ma zostać ustawiona, a następnie wprowadź informacje o serwerze proxy.
3. Naciśnij przycisk [OK].
4. Naciśnij przycisk .



Powiązane informacje

- [Omówienie funkcji Brother Web Connect](#)

Powiązane tematy:

- [Konfigurowanie ustawień serwera proxy za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Usługi internetowe używane z funkcją Brother Web Connect

Za pomocą funkcji Brother Web Connect z poziomu urządzenia Brother można uzyskać dostęp do następujących funkcji.

Aby korzystać z funkcji Brother Web Connect, konieczne jest posiadanie konta w określonej usłudze online, która będzie używana.

- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- OneDrive
- Box
- OneNote
- SharePoint Online

Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

Poniższa tabela przedstawia typy plików, których można używać, korzystając z funkcji Brother Web Connect:

Dostępne usługi	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Przesyłanie zeskanowanych obrazów	JPEG PDF ¹ DOCX XLSX PPTX TIFF
Pobierz i wydrukuj obrazy ²	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX
Przekazywanie faksu do usług internetowych (dostępne tylko w przypadku niektórych modeli)	JPEG PDF TIFF

¹ Do przesyłania zeskanowanych obrazów PDF zapewnia takie funkcje, jak: Searchable PDF (plik PDF z możliwością wyszukiwania), Signed PDF (podpisany plik PDF), Secure PDF (zabezpieczony plik PDF), PDF/A oraz High Compression PDF (plik PDF o wysokim stopniu kompresji).

² Formaty DOC/XLS/PPT są także dostępne do pobrania i drukowania obrazów.



(W Hongkongu, na Tajwanie i w Korei)

Funkcja Brother Web Connect obsługuje tylko nazwy plików zapisane z użyciem alfabetu języka angielskiego. Pliki o nazwach w języku lokalnym nie zostaną pobrane.



Powiązane informacje

- [Brother Web Connect](#)

Konfiguracja funkcji Brother Web Connect


- [Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect](#)
- [Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect](#)
- [Rejestrowanie konta posiadanego urządzenia Brother dla funkcji Brother Web Connect](#)

Omówienie konfiguracji funkcji Brother Web Connect

Skonfiguruj ustawienia aplikacji Brother Web Connect, wykonując opisaną poniżej procedurę:

Krok 1: Utwórz konto z usługą, z której chcesz korzystać.


Odwiedź witrynę WWW usługi, korzystając z komputera, a następnie utwórz konto. (W przypadku posiadania konta tworzenie dodatkowego konta nie jest wymagane).

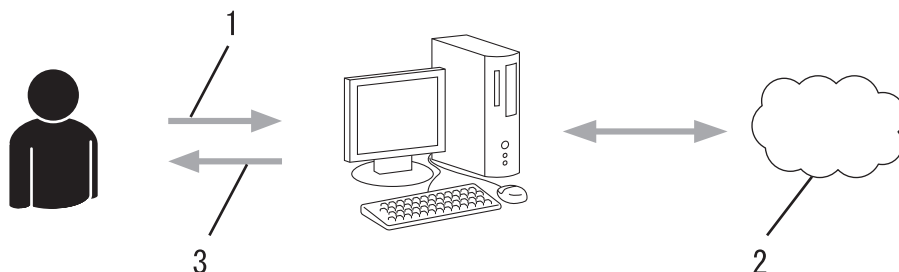

1. Rejestracja użytkownika
2. Usługa WWW
3. Uzyskanie konta

Krok 2: Wystąp o dostęp do funkcji Brother Web Connect.


Uruchom aplikację Brother Web Connect za pomocą komputera i uzyskaj identyfikator tymczasowy.

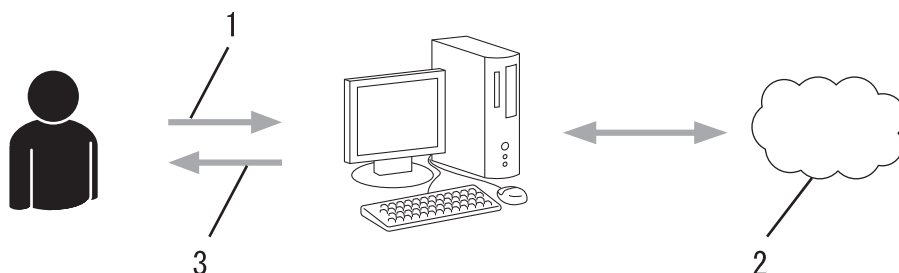

1. Wprowadź informacje o koncie
2. Strona aplikacji Brother Web Connect
3. Uzyskaj tymczasowy identyfikator

Krok 3: Zarejestruj w urządzeniu informacje dotyczące konta, aby uzyskać dostęp do usługi, z której chcesz korzystać.

Wprowadź identyfikator tymczasowy, aby włączyć usługę w urządzeniu. Wprowadź dowolną nazwę konta, która będzie wyświetlana w urządzeniu, a także kod PIN, jeśli ma być stosowany.

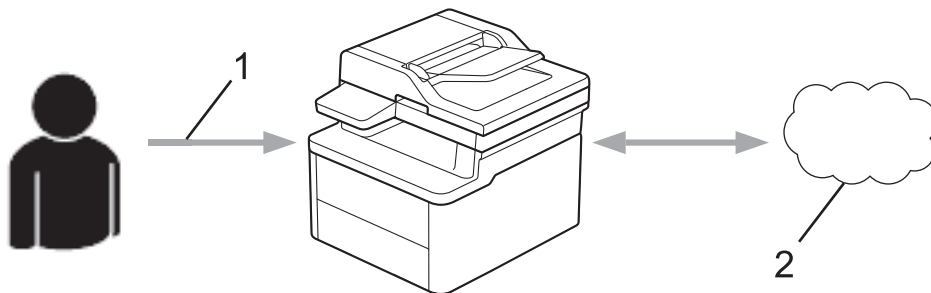

1. Wprowadź tymczasowy identyfikator
2. Usługa WWW

Można teraz korzystać z usługi za pomocą urządzenia Brother.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)

Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect

Aby korzystać z aplikacji Brother Web Connect w celu uzyskania dostępu do usług online, należy najpierw złożyć wniosek o dostęp do aplikacji Brother Web Connect przy użyciu komputera z zainstalowanym oprogramowaniem firmy Brother.

1. Otwórz witrynę aplikacji Brother Web Connect.

Opcja	Opis
Windows	Uruchom  (Brother Utilities), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona). Kliknij przycisk Inne zadania na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję Brother Web Connect .



Można również otworzyć stronę bezpośrednio:

Typ bwc.brother.com w pasku adresu przeglądarki internetowej.

Mac	Typ bwc.brother.com w pasku adresu przeglądarki internetowej.

Zostanie uruchomiona witryna Brother Web Connect.

2. Wybierz usługę, z której chcesz skorzystać.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i uzyskaj dostęp.



W przypadku korzystania z opcji SharePoint Online postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować bibliotekę dokumentów.

Po wykonaniu wymaganych czynności zostanie wyświetlony tymczasowy identyfikator.

Nawiąż połączenie dzięki programowi Brother Web Connect

Rejestracja zakończona.

Wprowadź na ekranie LCD urządzenia poniższy identyfikator tymczasowy.

Identyfikator tymczasowy (11 cyfr)

XXXXXXXXXXXX

UWAGA: identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.

4. Zanotuj swój identyfikator tymczasowy, ponieważ będzie wymagany do zarejestrowania konta w urządzeniu. Identyfikator tymczasowy jest ważny przez 24 godziny.
5. Zamknij przeglądarkę internetową.

Otrzymany identyfikator dostępu do aplikacji Brother Web Connect należy zarejestrować w urządzeniu, a następnie użyć urządzenia w celu uzyskania dostępu do żądanej usługi internetowej.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)

Powiązane tematy:

- [Rejestrowanie konta posiadanego urządzenia Brother dla funkcji Brother Web Connect](#)

Rejestrowanie konta posiadanego urządzenia Brother dla funkcji Brother Web Connect

Aby można było użyć funkcji Brother Web Connect w celu dostępu do żądanej usługi, należy wprowadzić informacje o koncie Brother Web Connect i skonfigurować urządzenie.

- Należy wystąpić o dostęp do funkcji Brother Web Connect, aby zarejestrować konto w urządzeniu.
- Przed zarejestrowaniem konta upewnij się, że w urządzeniu ustawiono prawidłową datę i godzinę.

1. Przeciągnij palcem, aby wyświetlić opcję [Sieć Web].
2. Naciśnij [Sieć Web].



- Jeśli na panelu LCD urządzenia wyświetlane są informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Aby wyświetlić ponownie te informacje, naciśnij przycisk [Tak].
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk [OK].

3. Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące umowy licencyjnej, dokonaj wyboru i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Wybierz usługę, którą chcesz zarejestrować.
5. Naciśnij nazwę usługi.
6. Jeśli zostaną wyświetlone informacje dotyczące funkcji Brother Web Connect, naciśnij przycisk [OK].
7. Naciśnij przycisk [Zarejestruj lub usuń konto].
8. Naciśnij przycisk [Zarejestruj konto].

Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora tymczasowego otrzymanego w celu uzyskania dostępu do funkcji Brother Web Connect.
9. Naciśnij przycisk [OK].
10. Wprowadź identyfikator tymczasowy za pomocą panelu LCD.
11. Naciśnij przycisk [OK].



Jeśli wprowadzone informacje nie są zgodne z identyfikatorem tymczasowym otrzymanym w celu uzyskania dostępu lub identyfikator tymczasowy stracił ważność, na panelu LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wprowadź prawidłowy identyfikator tymczasowy lub zarejestruj się ponownie w celu uzyskania dostępu i otrzymania nowego identyfikatora tymczasowego.

Pojawi się monit o wprowadzenie nazwy konta, które ma zostać wyświetlone na panelu LCD.

12. Naciśnij przycisk [OK].
13. Wprowadź nazwę za pomocą panelu LCD.
14. Naciśnij przycisk [OK].
15. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby ustawić kod PIN dla konta, naciśnij przycisk [Tak]. (Kod PIN uniemożliwia nieautoryzowany dostęp do konta). Wprowadź czterocyfrowy numer, a następnie naciśnij przycisk [OK].
 - Aby nie ustawiać kodu PIN, naciśnij przycisk [Nie].
16. Po wyświetleniu wprowadzonych informacji o koncie sprawdź, czy są prawidłowe.
17. Naciśnij przycisk [Tak], aby zarejestrować wprowadzone informacje.
18. Naciśnij przycisk [OK].

19. Naciśnij przycisk .

Rejestracja została ukończona, a urządzenie może teraz uzyskać dostęp do usługi.



Powiązane informacje

- [Konfiguracja funkcji Brother Web Connect](#)

Powiązane tematy:

- [Wprowadzanie tekstu w urządzeniu](#)
 - [Występowanie o dostęp do funkcji Brother Web Connect](#)
-

Skanowanie i przesyłanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect

Przesyłaj zeskanowane zdjęcia i dokumenty bezpośrednio do usługi internetowej bez konieczności użycia komputera.

Przesyłane dokumenty są zapisywane w albumie o nazwie **From_BrotherDevice**.

Informacje dotyczące ograniczeń, takich jak rozmiar lub liczba przesyłanych dokumentów, można znaleźć w witrynach WWW poszczególnych usług.

Będąc użytkownikiem funkcji Web Connect o ograniczonych prawach w wyniku włączenia funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji) (dostępna w niektórych modelach), nie można przysyłać zeskanowanych danych.

1. [Załaduj dokument](#).
2. Przeciągnij palcem, aby wyświetlić opcję [Sieć Web].
3. Naciśnij [Sieć Web].



- Można również nacisnąć [Skanuj] > [do sieci Web].
- Jeśli na panelu LCD urządzenia wyświetlane są informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Aby wyświetlić ponownie te informacje, naciśnij przycisk [Tak].
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk [OK].

4. Wybierz usługę z kontem, do którego pliki mają zostać przesłane.
5. Wybierz nazwę konta.
6. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć operację.



Powiązane informacje

- [Brother Web Connect](#)

Pobieranie i drukowanie dokumentów za pomocą funkcji Brother Web Connect

Dokumenty, które zostały przesłane do konta, można pobrać bezpośrednio do urządzenia i wydrukować. Dokumenty przesłane przez innych użytkowników do ich kont i przez nich udostępniane można także pobrać do urządzenia i wydrukować, pod warunkiem posiadania uprawnień do wyświetlania tych dokumentów.

1. Przeciągnij palcem, aby wyświetlić opcję [Sieć Web].
2. Naciśnij [Sieć Web].



- Jeśli na panelu LCD urządzenia wyświetlane są informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Aby wyświetlić ponownie te informacje, naciśnij przycisk [Tak].
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk [OK].

3. Wybierz usługę z dokumentem, który ma zostać pobrany i wydrukowany.
4. Jeśli pojawi się ekran wprowadzania kodu PIN, wprowadź czterocyfrowy kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [OK].



W zależności od usługi może być wymagane wybranie nazwy konta z listy.

5. Naciśnij przycisk [Pobierz do wydruku].
6. Wybierz żądany album. Niektóre usługi nie wymagają zapisywania dokumentów w albumach. W przypadku dokumentów, które nie są zapisane w albumach, wybierz pozycję [Pokaż pliki bez sortowania], aby wybrać dokumenty.



Album oznacza zbiór obrazów. Faktyczne określenie może różnić się w zależności od używanej usługi. W przypadku korzystania z usługi Evernote® należy wybrać notatnik, a następnie wybrać notatkę.

7. Wybierz miniaturę dokumentu, który ma zostać wydrukowany. Potwierdź wybór dokumentu na panelu LCD, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Wybierz dodatkowe dokumenty do wydrukowania (można wybrać do 10 dokumentów).
8. Po zakończeniu naciśnij przycisk [OK].
9. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć operację.



Powiązane informacje

- [Brother Web Connect](#)


Powiązane tematy:

- [Wprowadzanie tekstu w urządzeniu](#)

Przekazywanie faksów do chmury lub do poczty e-mail


Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Funkcja przekazywania faksów do chmury umożliwia automatyczne przekazywanie faksów przychodzących do kont w dostępnych usługach internetowych.

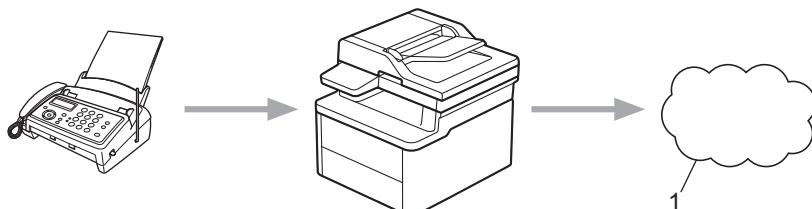

1. Usługa internetowa

- Funkcja przekazywania faksów do poczty e-mail umożliwia automatyczne przekazywanie faksów przychodzących do skrzynki pocztowej w postaci załączników do wiadomości e-mail.

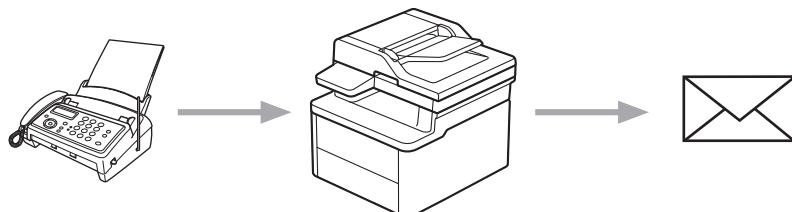

- Będąc użytkownikiem aplikacji lub funkcji odbierania faksu o ograniczonych prawach w wyniku działania włączenia funkcji Secure Function Lock (dostępna w niektórych modelach), nie można przesyłać przychodzących faksów.
- Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku monochromatycznych faksów.
- Po włączeniu funkcji przekazywania faksów do chmury korzystanie z poniższych opcji będzie niemożliwe:
 - [Przekaz faxu]
 - [Rejestr dok.]
 - [Odbiór PC Fax]
 - [Przeład do sieci]
- Jeśli w pamięci urządzenia nadal znajdują się odebrane faksy, funkcji przekazywania faksów nie można wyłączyć.

1. Przeciągnij palcem, aby wyświetlić opcję [Aplikacje].

2. Naciśnij [Aplikacje].



- Jeśli na panelu LCD urządzenia wyświetlane są informacje dotyczące połączenia internetowego, zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Aby wyświetlić ponownie te informacje, naciśnij przycisk [Tak].
- Na panelu LCD wyświetlane są aktualizacje oraz informacje o funkcjach funkcji Brother Web Connect. Zapoznaj się z tymi informacjami, a następnie naciśnij przycisk [OK].

3. Wybierz [Faks do chmury].



Jeśli wyświetlane są informacje dotyczące funkcji [Faks do chmury], zapoznaj się z nimi, a następnie naciśnij [OK].

4. Naciśnij [Włączone].

5. Naciśnij [Prześlij do Chmury] lub [Przeład do poczty e-mail].

-
- W przypadku wybrania opcji [Prześlij do Chmury] wybierz usługę internetową, przy użyciu której chcesz odbierać fakсы, a następnie określ nazwę swojego konta.
 - W przypadku wybrania opcji [Prześlij do poczty e-mail] wprowadź adres e-mail, przy użyciu którego chcesz odbierać fakсы w postaci załączników do wiadomości e-mail.
6. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby zakończyć operację.



Powiązane informacje

- [Brother Web Connect](#)
-

AirPrint

- [Omówienie funkcji AirPrint](#)
- [Przed użyciem funkcji AirPrint \(macOS\)](#)
- [Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint](#)
- [Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint \(macOS\)](#)
- [Wyślij faks przy użyciu funkcji AirPrint \(macOS\)](#)

Omówienie funkcji AirPrint

Funkcja AirPrint to rozwiązanie drukowania dla systemów operacyjnych Apple umożliwiające bezprzewodowe drukowanie zdjęć, wiadomości e-mail, stron internetowych i dokumentów z urządzeń iPad, iPhone oraz iPod touch, a także komputerów Mac bez potrzeby instalowania sterownika.

(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Funkcja AirPrint pozwala również wysyłać fakсы bezpośrednio z komputera Mac bez potrzeby ich drukowania, a także skanować dokumenty do komputera Mac.

(DCP-L8630CDW)

Funkcja AirPrint umożliwia także skanowanie dokumentów do komputera Mac.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej firmy Apple.

Stosowanie etykiety Works with Apple oznacza, że akcesorium zostało zaprojektowane specjalnie, aby pracować z technologią podaną na etykiecie, i jest certyfikowane przez dewelopera, jako spełniające standardy wydajności Apple.



Powiązane informacje

- [AirPrint](#)

Przed użyciem funkcji AirPrint (macOS)

Przed rozpoczęciem drukowania w systemie macOS dodaj urządzenie do listy drukarek w komputerze Mac.

1. Wybierz **System Settings (Ustawienia systemowe)** z menu Apple.
2. Wybierz **Printers & Scanners (Drukarki i skanery)**.
3. Kliknij **Add Printer, Scanner, or Fax... (Dodaj drukarkę, skaner lub faks...)**.
Wyświetlony zostanie ekran **Add Printer (Dodaj drukarkę)**.
4. Wybierz urządzenie, a następnie wybierz nazwę swojego modelu z menu podręcznego **Use (Użycie)**.
5. Kliknij **Add (Dodaj)**.



Powiązane informacje

- [AirPrint](#)

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint

- [Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch](#)
- [Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint \(macOS\)](#)

Drukowanie z urządzeń iPad, iPhone lub iPod touch

Procedura drukowania może się różnić w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie założono korzystanie z przeglądarki Safari.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Włóż papier do tacy papieru i zmień ustawienia tacy papieru w urządzeniu.
3. Za pomocą przeglądarki Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
4. Dotknij  lub .
5. Dotknij **Print (Drukuj)**.
6. Upewnij się, że urządzenie jest wybrane.
7. Jeśli wybrane jest inne urządzenie (lub żadne urządzenie nie jest wybrane), dotknij **Printer (Drukarka)**.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych urządzeń.
8. Wybierz z listy nazwę swojego urządzenia.
9. Wybierz żądane opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie 2-stronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
10. Dotknij **Print (Drukuj)**.



Powiązane informacje

- [Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint](#)

Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)

Procedura drukowania może się różnić w zależności od aplikacji. W poniższym przykładzie założono korzystanie z przeglądarki Safari. Przed rozpoczęciem drukowania upewnij się, czy urządzenie znajduje się na liście drukarek na komputerze Mac.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Włóż papier do tacy papieru i zmień ustawienia tacy papieru w urządzeniu.
3. Na komputerze Mac za pomocą przeglądarki Safari otwórz stronę, która ma zostać wydrukowana.
4. Kliknij menu **File (Plik)**, a następnie wybierz **Print (Drukuj)**.
5. Upewnij się, że urządzenie jest wybrane. Jeżeli wybrane jest inne urządzenie (lub nie jest wybrane żadne urządzenie), kliknij menu podręczne **Printer (Drukarka)** i wybierz swoje urządzenie.
6. Wybierz żądane opcje, takie jak liczba stron do wydrukowania czy drukowanie dwustronne (jeśli jest obsługiwane przez urządzenie).
7. Kliknij **Print (Drukuj)**.



Powiązane informacje

- [Drukowanie przy użyciu funkcji AirPrint](#)

Powiązane tematy:

- [Przed użyciem funkcji AirPrint \(macOS\)](#)

Skanowanie przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)

Przed rozpoczęciem skanowania upewnij się, czy urządzenie znajduje się na liście skanerów na komputerze Mac.

1. [Załaduj dokument](#).
2. Wybierz **System Settings (Ustawienia systemowe)** z menu Apple.
3. Wybierz **Printers & Scanners (Drukarki i skanery)**.
4. Wybierz posiadane urządzenie z listy skanerów.
5. Kliknij przycisk **Open Scanner (Otwórz skaner)**....
Zostanie wyświetlony ekran Skaner.
6. Jeśli dokument jest umieszczany w podajniku ADF, zaznacz pole wyboru **Use Document Feeder (Użyj podajnika dokumentów)**, a następnie wybierz rozmiar dokumentu z menu podręcznego ustawienia rozmiaru skanu.
7. Wybierz folder docelowy lub aplikację docelową z menu podręcznego ustawiania miejsca docelowego.
8. Kliknij **Show Details (Pokaż szczegóły)**, aby w razie potrzeby zmienić ustawienia skanowania.
Podczas skanowania z szyby skanera można przycinać obrazy ręcznie, przeciągając wskaźnik myszy nad obszarem, który ma zostać zeskanowany.
9. Kliknij **Scan (Skanuj)**.



Powiązane informacje

- [AirPrint](#)

Powiązane tematy:

- [Przed użyciem funkcji AirPrint \(macOS\)](#)

Wyślij faks przy użyciu funkcji AirPrint (macOS)

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Upewnij się, czy urządzenie znajduje się na liście drukarek na komputerze Mac. W poniższym przykładzie założono korzystanie z programu Apple TextEdit.



Funkcja AirPrint obsługuje wyłącznie fakсы monochromatyczne.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. W komputerze Mac otwórz plik, który chcesz wysłać jako faks.
3. Kliknij menu **File (Plik)**, a następnie wybierz **Print (Drukuj)**.
4. Kliknij menu podręczne **Printer (Drukarka)**, a następnie wybierz posiadany model z **Fax** w nazwie.
5. Wpisz dane odbiorcy faksu.
6. Kliknij **Fax (Faks)**.



Powiązane informacje


- [AirPrint](#)

Powiązane tematy:

- [Przed użyciem funkcji AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ Print Service i Mopria™ Scan

Mopria™ Print Service jest funkcją drukowania, a Mopria™ Scan jest funkcją skanowania przeznaczoną dla urządzeń mobilnych z systemem Android™ i opracowaną przez Mopria Alliance™. Dzięki tej usłudze można łączyć się z siecią, z którą połączone jest urządzenie, aby drukować i skanować bez dodatkowej konfiguracji.

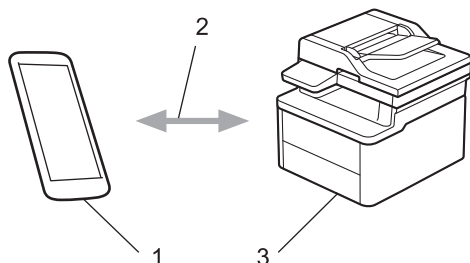

1. Urządzenie mobilne z systemem Android™
2. Połączenie Wi-Fi®
3. Twoje urządzenie

Należy pobrać aplikację Mopria™ Print Service lub Mopria™ Scan ze sklepu Google Play™ i zainstalować ją w urządzeniu z systemem Android™. Przed użyciem tych funkcji Mopria™, upewnij się, że są one włączone na posiadanym urządzeniu mobilnym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi drukowania Mopria™ skanowania Mopria™, wejdź na stronę <https://www.mopria.org>.



Powiązane informacje

- [Połączenie mobilne/Połączenie z Internetem](#)

Brother Mobile Connect

Przy użyciu aplikacji Brother Mobile Connect można drukować i skanować z urządzenia mobilnego.

- W przypadku urządzeń z systemem Android™:
Aplikacja Brother Mobile Connect umożliwia używanie funkcji urządzenia Brother bezpośrednio z urządzenia z systemem Android™.
Pobierz i zainstaluj program Brother Mobile Connect ze sklepu Google Play™.
- W przypadku wszystkich obsługiwanych urządzeń z systemem iOS lub iPadOS, w tym iPhone, iPad i iPod touch:
Aplikacja Brother Mobile Connect umożliwia używanie funkcji urządzenia Brother bezpośrednio z urządzenia z systemem iOS lub iPadOS.
Pobierz i zainstaluj aplikację Brother Mobile Connect z serwisu App Store.



Powiązane informacje

- [Połączenie mobilne/Połączenie z Internetem](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Rozwiązywanie problemów

Aby zapoznać się z najnowszymi odpowiedziami na często zadawane pytania i rozwiązywaniem problemów, wejdź na stronę support.brother.com/faqs.

Rutynowa obsługa konserwacyjna

- Wymień materiały eksploatacyjne
- Wyczyść urządzenie
- Popraw ustawienia drukowania w kolorze
- Sprawdź żywotność pozostałych części
- Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Sprawdzanie informacji o urządzeniu
- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia
- Resetowanie urządzenia
- Zapakuj i wyślij urządzenie

Wymień materiały eksploatacyjne


Materiały eksploatacyjne należy wymieniać wtedy, gdy urządzenie sygnalizuje, że żywotność danego materiału dobiegła końca.

Kaseta z tonerem i zespół bębna stanowią dwa odrębne podzespoły. Upewnij się, że obydwie części są zainstalowane jako zespół. Kod produktu materiałów eksploatacyjnych może być różny w zależności od kraju.


WAŻNE

Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.


Toner

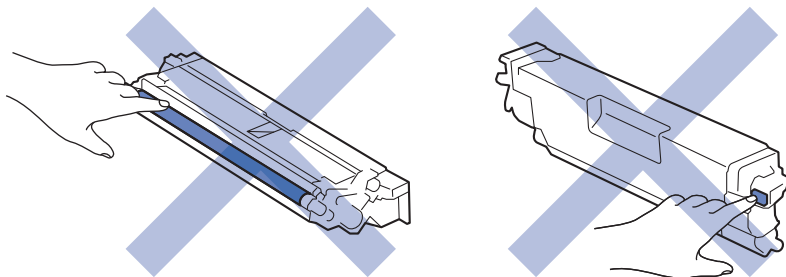


Zespół bębna

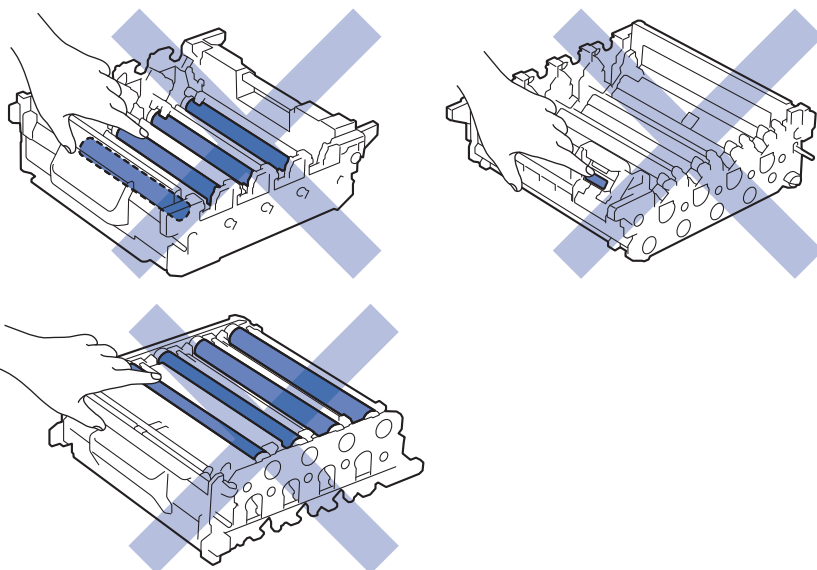


Zespół pasa

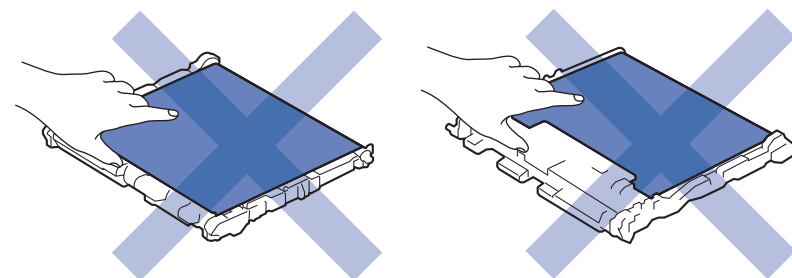

Pojemnik na zużyty toner

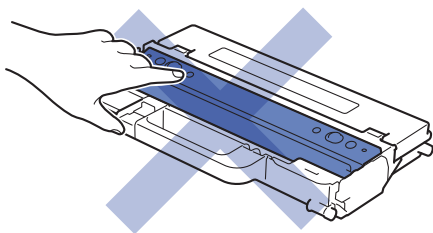

Komplet podajników papieru do podajnika wielofunkcyjnego

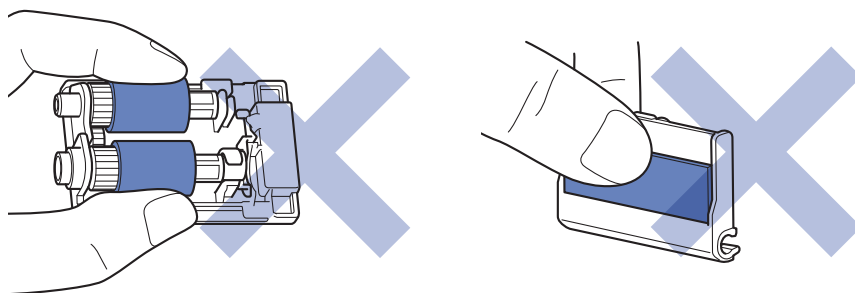

INFORMACJA

- Pamiętaj o szczelnym zamknięciu zużytych elementów eksploatacyjnych w opakowaniu, aby proszek toneru nie wysypał się z wkładu.
- Odwiedź witrynę go.brother/original, aby uzyskać instrukcje dotyczące zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych w programie zbiórki i recyklingu firmy Brother. Jeśli lokalne biuro firmy Brother nie prowadzi jeszcze programu z zakresu zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych lub jeśli zdecydujesz, że nie chcesz zwracać zużytych materiałów eksploatacyjnych, zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami — nie wyrzucaj ich z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. W razie pytań skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów.
- Aby uniknąć przypadkowego rozlania lub rozsypania zawartości, zaleca się położenie nowych i zużytych materiałów eksploatacyjnych na kartce papieru.
- Jeśli używany papier nie jest bezpośrednim odpowiednikiem zalecanego nośnika druku żywotność materiałów eksploatacyjnych i części urządzenia może ulec skróceniu.
- Przewidywana żywotność toneru określana jest na podstawie normy ISO/IEC 19798. Częstotliwość wymian może się różnić w zależności od objętości druku, procentowego stopnia pokrycia stron, rodzaju używanych nośników i włączania/wyłączania urządzenia.
- Częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, z wyjątkiem kaset z tonerem, może się różnić w zależności od objętości druku, rodzaju używanych nośników i włączania/wyłączania urządzenia.
- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj go lub zmyj zimną wodą.



- NIE należy obracać pojemnika na zużyty toner do góry dnem, ponieważ może to spowodować rozsypanie się toneru.
- NIE należy dotykać czipów IC toneru oraz zespołu bębna. Zanieczyszczenie i uszkodzenie mogą zakłócać wykrywanie poszczególnych jednostek.



Powiązane informacje


- Rutynowa obsługa konserwacyjna
 - Wymiana toneru
 - Wymiana zespołu bębna

-
- Wymiana zespołu pasa
 - Wymiana pojemnika na zużyty toner
 - Wymień zespół nagrzewnicy
 - Wymień komplet podajników papieru do podajnika wielofunkcyjnego
-


Wymiana toneru

Przed rozpoczęciem procedury wymiany ►► Powiązane informacje: Wymień materiały eksploatacyjne

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij przycisk otwierania przedniej pokrywy, a następnie otwórz przednią pokrywę.

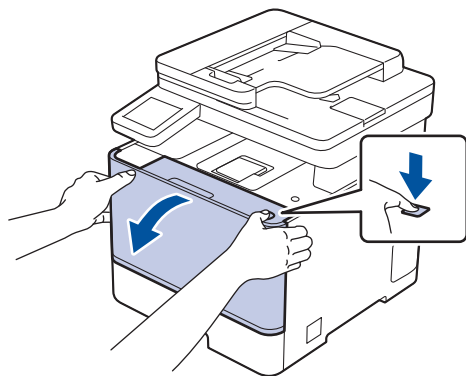


3. Przytrzymaj zielony, oznaczony uchwyt zespołu bębna. Wyciągaj zespół bębna z urządzenia do oporu.

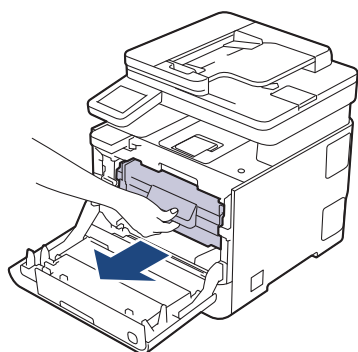


WAŻNE

Zalecamy położenie zespołu bębna i kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.

4. Chwyć uchwyt tonera i pociągnij toner w górę, aby wyciągnąć go z zespołu bębna. Powtórz tę procedurę dla wszystkich tonerów.

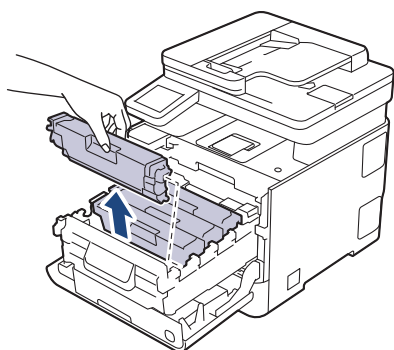


5. Oczyszczyć drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkukrotne delikatne przesuwanie zielonego suwaka z lewej strony do prawej i z powrotem. Powtórz tę procedurę dla wszystkich drutów koronowych.

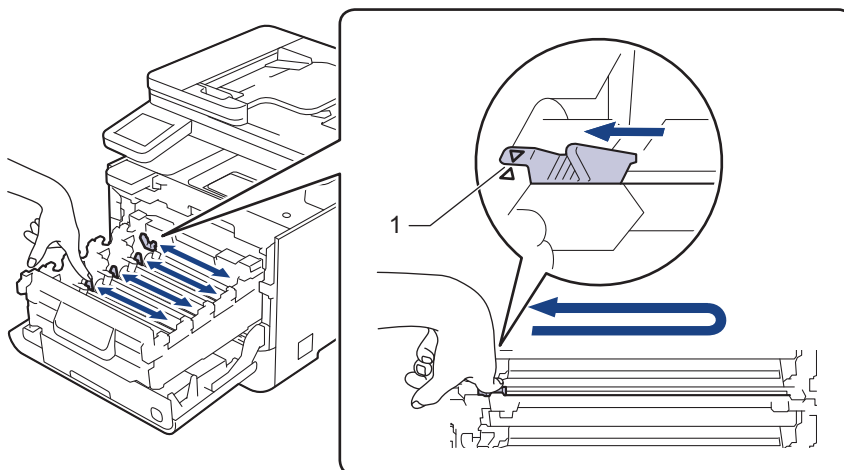


Aby nie dopuścić do słabej jakości wydruku, pamiętaj o zablokowaniu zielonego suwaka w pozycji początkowej (1), przesuwając w lewo do lewej strony bębna.

6. Rozpakuj nowy toner.
7. Zdejmij materiał ochronny.

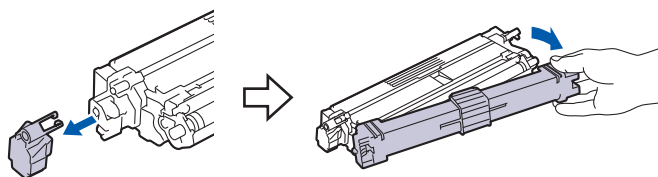

8. Umieść toner w zespole bębna. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na zespole bębna. Powtórz tę procedurę dla wszystkich tonerów.

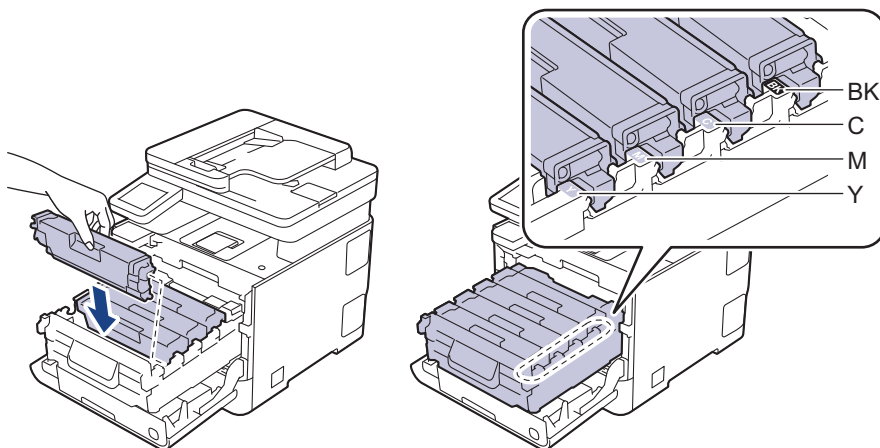


- BK: Czarny
- C: Cyjan
- M: Magenta
- Y: Żółty



Upewnij się, że kaseta z tonerem została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie może oddzielić się od zespołu bębna.

-
9. Przy użyciu zielonego, oznaczonego uchwytu wsuń zespół bębna ponownie do urządzenia, aż zostanie zablokowany w miejscu.

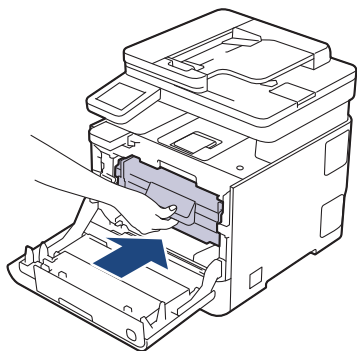

10. Zamknij przednią pokrywę urządzenia.



- Po wymianie toneru NIE wolno wyłączać urządzenia ani otwierać przedniej pokrywy, aż wyświetlacz urządzenia nie wróci do trybu gotowości.
- Toner dołączony do urządzenia Brother jest początkowym tonerem.
- Zalecamy przygotowanie nowego toneru w momencie wyświetlenia ostrzeżenia o niskiej zawartości toneru.
- NIE rozpakowuj nowego toneru do chwili, gdy będzie miał zostać zainstalowany.
- Jeżeli toner pozostanie rozpakowany przez dłuższy czas, wówczas czas eksploatacji toneru może być krótszy.
- Zalecamy używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Brother, które zapewniają zawsze wysoką jakość i wydajność druku. Wprawdzie nie wszystkie nieoryginalne materiały eksploatacyjne powodują problemy z jakością, ale niektóre z nich mogą negatywnie wpływać na jakość druku lub powodować usterki urządzenia. Nawet jeśli urządzenie jest objęte gwarancją, firma Brother może obciążyć użytkownika kosztami naprawy, jeśli wykaże, że uszkodzenie wynika ze stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.




Powiązane informacje

- [Wymień materiały eksploatacyjne](#)


Wymiana zespołu bębna

Przed rozpoczęciem procedury wymiany ►► *Powiązane informacje: Wymień materiały eksploatacyjne*

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij przycisk otwierania przedniej pokrywy, a następnie otwórz przednią pokrywę.

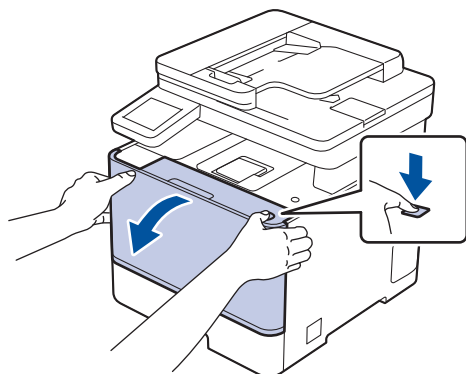


3. Przytrzymaj zielony, oznaczony uchwyt zespołu bębna. Wyciągaj zespół bębna z urządzenia do oporu.

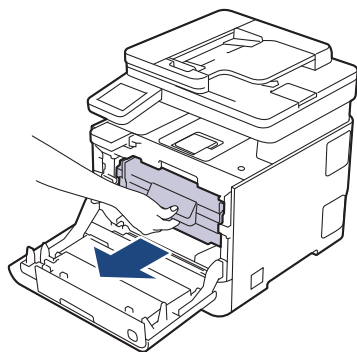

WAŻNE


Zalecamy położenie zespołu bębna i kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.

4. Przytrzymując zielone, oznaczone uchwyty zespołu bębna, podnieś przód zespołu bębna i wymontuj go z urządzenia.

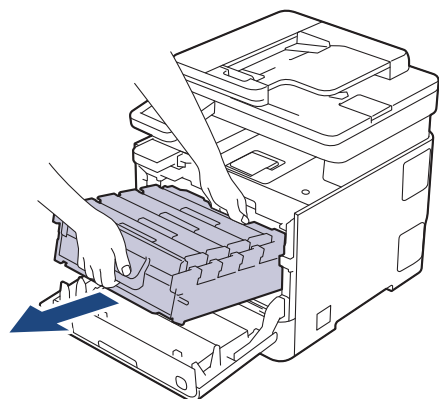


WAŻNE


Podczas przenoszenia zespołu bębna trzymaj go za uchwyty. NIE chwytaj zespołu bębna za boki.

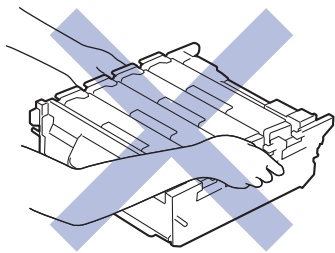


5. Rozpakuj nowy zespół bębna.
6. Usuń niebieską taśmę z tyłu jednostki bębna, a następnie zdejmij pokrywę ochronną.

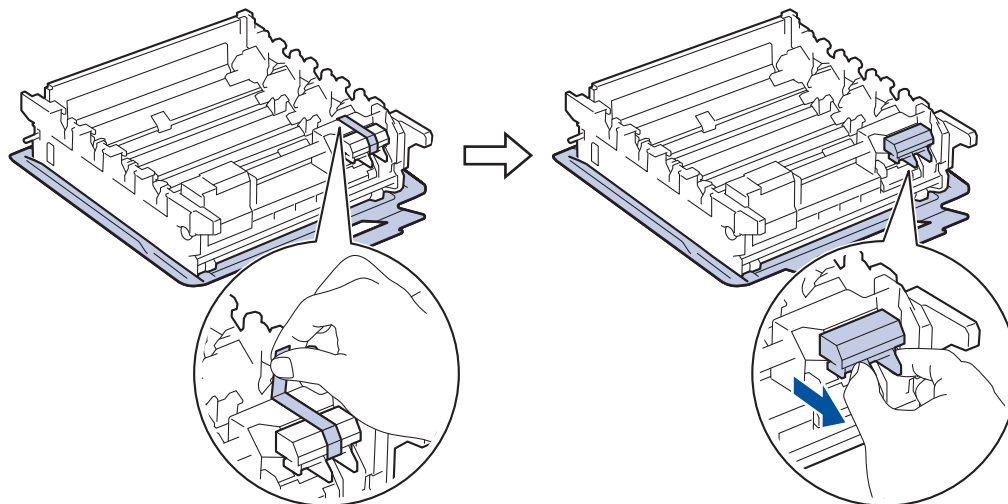


7. Zdejmij pokrywę ochronną pod zespołem bębna.

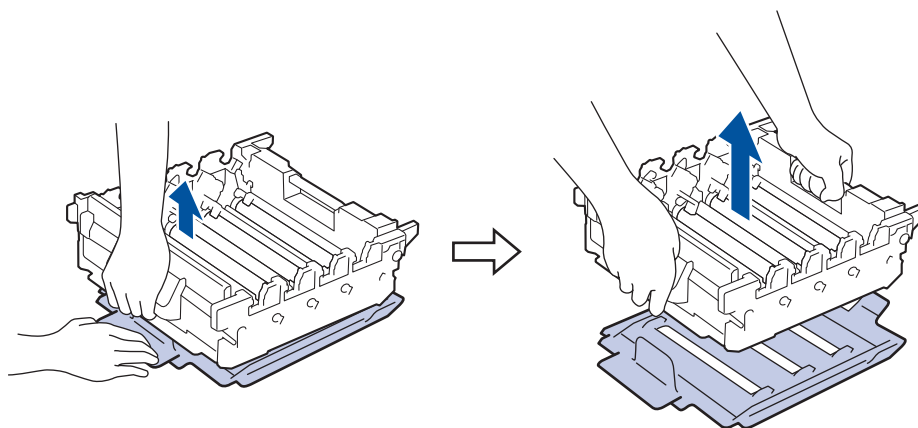

8. Chwyc uchwyt tonera i pociągnij toner w górę, aby wyciągnąć go z zespołu bębna. Powtórz tę procedurę dla wszystkich tonerów.

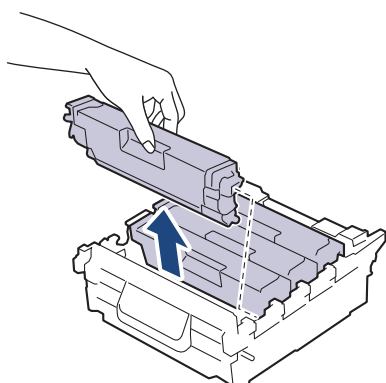

9. Umieść ponownie toner w nowym zespole bębna. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na zespole bębna. Powtórz tę procedurę dla wszystkich tonerów.

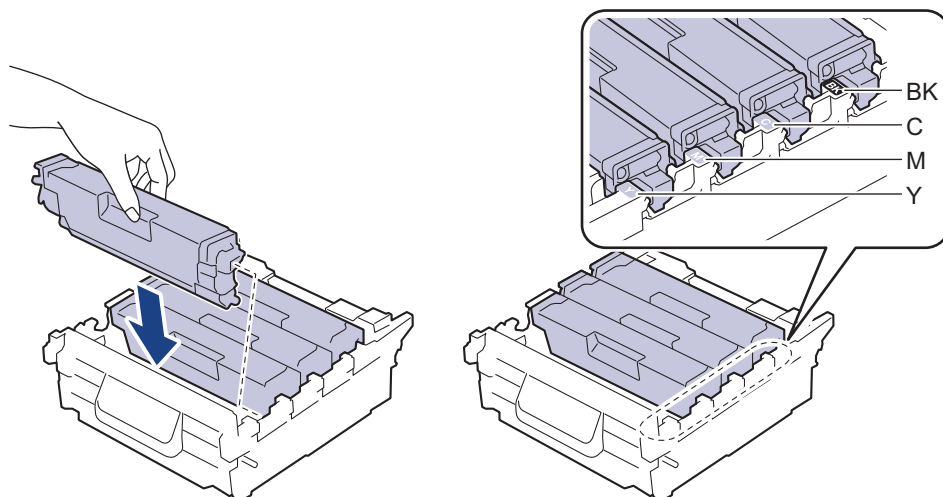


- BK: Czarny
- C: Cyjan
- M: Magenta
- Y: Żółty




Upewnij się, że kaseta z tonerem została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie może oddzielić się od zespołu bębna.

10. Delikatnie wsuwaj zespół bębna do urządzenia, aż zostanie zablokowany.

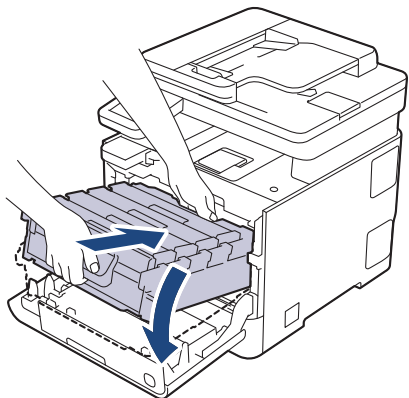

11. Przy użyciu zielonego, oznaczonego uchwyty wsuń zespół bębna ponownie do urządzenia, aż zostanie zablokowany w miejscu.

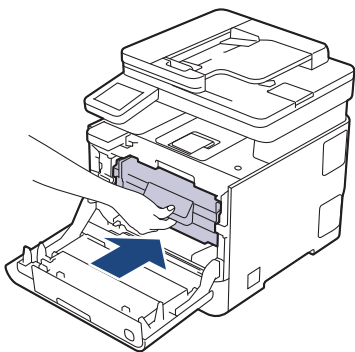

12. Zamknij przednią pokrywę urządzenia.

INFORMACJA

- Zużycie bębna następuje wskutek korzystania z niego i jego obracania oraz interakcji z papierem, tonerem i innymi materiałami znajdującymi się na ścieżce papieru. W konstrukcji tego produktu firma

Brother postanowiła kierować się liczbą obrotów bębna jako rozsądnym wyznacznikiem jego żywotności. Po osiągnięciu ustawionego fabrycznie limitu liczby obrotów, odpowiadającego znamionowej liczbie wydrukowanych stron, na wyświetlaczu LCD pojawia się sugestia wymiany bębna. Produkt będzie nadal działał, ale jakość druku może się pogorszyć.

- Nieopakowany zespół bębna może ulec zniszczeniu, jeśli będzie narażony na bezpośrednie światło słoneczne (lub światło sztuczne przez długi czas).
- Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na rzeczywistą żywotność bębna, na przykład temperatura, wilgotność, typ używanego papieru, typ używanego toneru itp. W idealnych warunkach średnia żywotność bębna szacowana jest na:
 - Około 30 000 stron przy założeniu jednej strony na zadanie (strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie)
 - Około 50 000 stron przy założeniu trzech stron na zadanie (strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie)

Na liczbę stron mogą wpływać różne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.

Ponieważ nie mamy kontroli nad wieloma czynnikami, które określają żywotność bębna, nie możemy zagwarantować minimalnej liczby stron, które będą drukowane przez bęben.

- Urządzenie powinno być używane tylko w czystym, pozbawionym pyłu środowisku o odpowiedniej wentylacji.

Zalecamy używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych firmy Brother, które zapewniają zawsze wysoką jakość i wydajność druku. Wprawdzie nie wszystkie nieoryginalne materiały eksploatacyjne powodują problemy z jakością, ale niektóre z nich mogą negatywnie wpływać na jakość druku lub powodować usterki urządzenia. Nawet jeśli urządzenie jest objęte gwarancją, firma Brother może obciążyć użytkownika kosztami naprawy, jeśli wykaże, że uszkodzenie wynika ze stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.



Powiązane informacje

- [Wymień materiały eksploatacyjne](#)
-

Wymiana zespołu pasa


Przed rozpoczęciem procedury wymiany ►► Powiązane informacje: Wymień materiały eksploatacyjne

>> Wymiana zespołu pasa


>> Resetowanie licznika zespołu pasa

Wymiana zespołu pasa

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij przycisk otwierania przedniej pokrywy, a następnie otwórz przednią pokrywę.

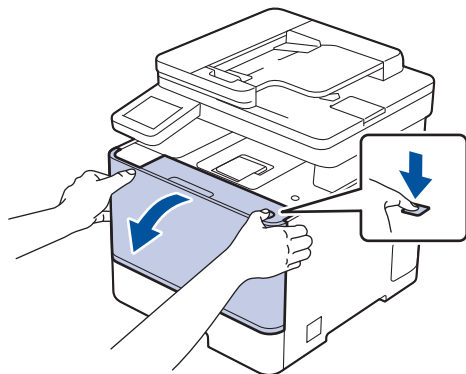


3. Przytrzymaj zielony, oznaczony uchwyt zespołu bębna. Wyciągaj zespół bębna z urządzenia do oporu.

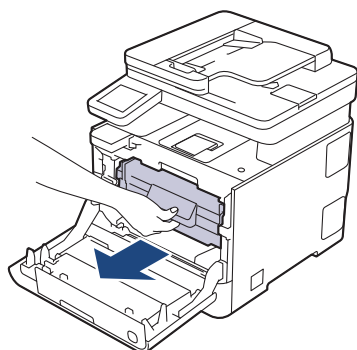

WAŻNE


Zalecamy położenie zespołu bębna i kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.

4. Przytrzymując zielone, oznaczone uchwyty zespołu bębna, podnieś przód zespołu bębna i wymontuj go z urządzenia.

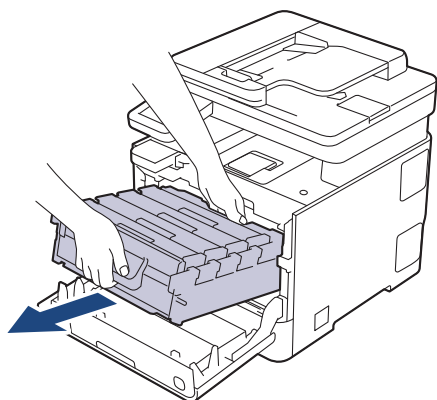


WAŻNE


Podczas przenoszenia zespołu bębna trzymaj go za uchwyty. NIE chwytaj zespołu bębna za boki.

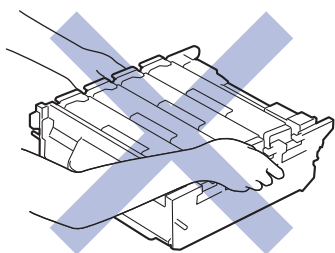


5. Chwyć uchwyt zespołu pasa obiema rękami i unieś pas, a następnie wyciągnij go.

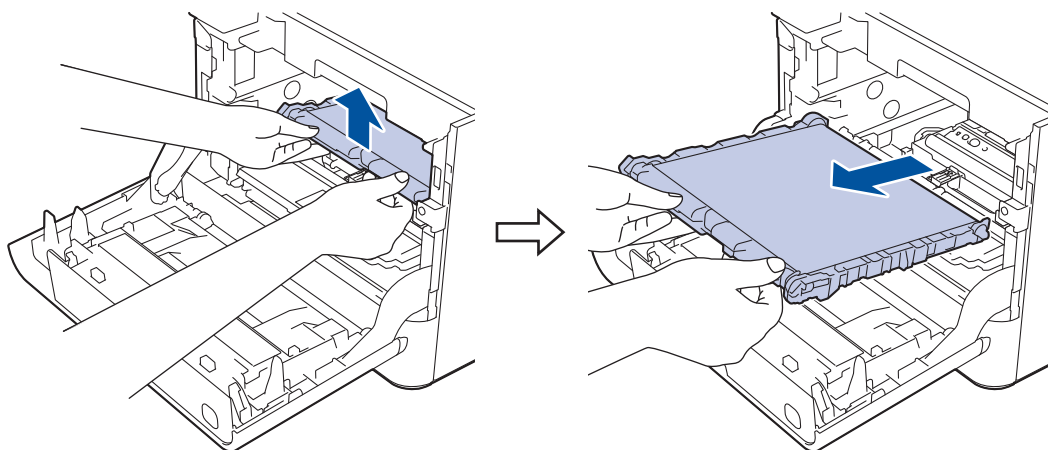


6. Odpakuj nowy zespół pasa i zainstaluj go w urządzeniu. Upewnij się, że zespół pasa jest wypoziomowany i dokładnie założony na miejsce.

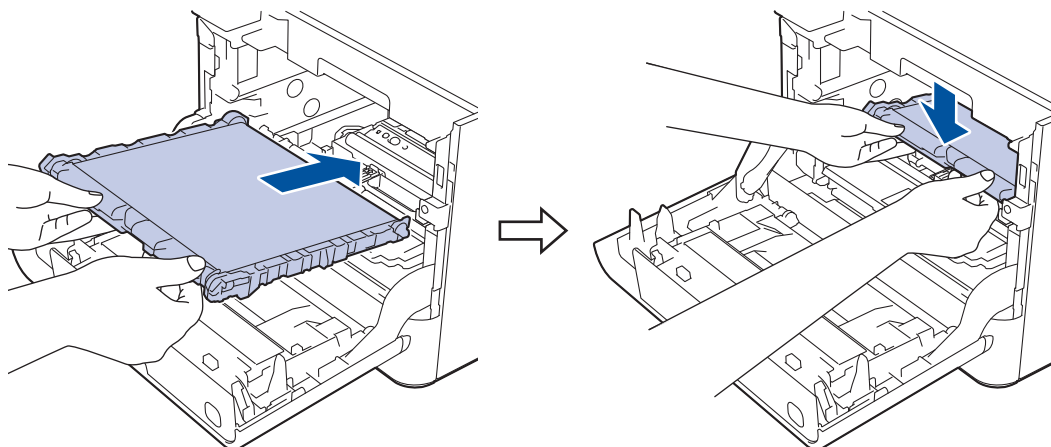

7. Delikatnie wsuwać zespół bębna do urządzenia, aż zostanie zablokowany.

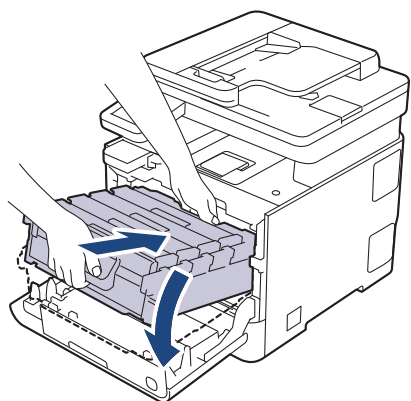

8. Przy użyciu zielonego, oznaczonego uchwytu wsunąć zespół bębna ponownie do urządzenia, aż zostanie zablokowany w miejscu.

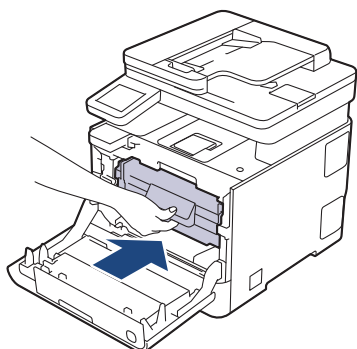

9. Zamknij przednią pokrywę urządzenia.

Resetowanie licznika zespołu pasa

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij przycisk  (toner) i przytrzymaj przez ok. pięć sekund.
3. Naciśnij [Pas].
4. Naciśnij [Tak].




Powiązane informacje

- [Wymień materiały eksploatacyjne](#)


Wymiana pojemnika na zużyty toner

Przed rozpoczęciem procedury wymiany ►► Powiązane informacje: Wymień materiały eksploatacyjne

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij przycisk otwierania przedniej pokrywy, a następnie otwórz przednią pokrywę.

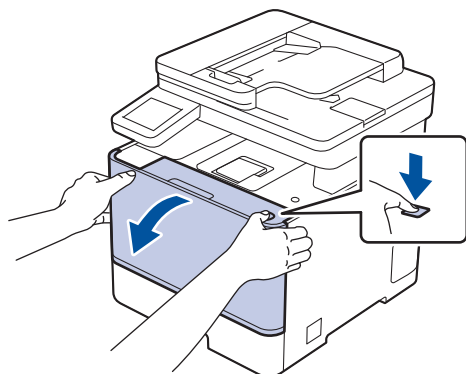


3. Przytrzymaj zielony, oznaczony uchwyt zespołu bębna. Wyciągaj zespół bębna z urządzenia do oporu.

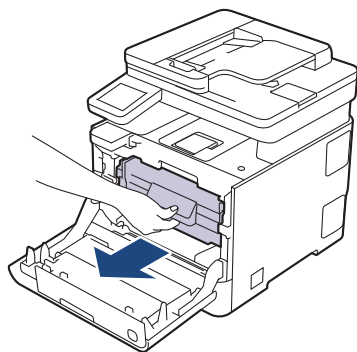

WAŻNE


Zalecamy położenie zespołu bębna i kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.

4. Przytrzymując zielone, oznaczone uchwyty zespołu bębna, podnieś przód zespołu bębna i wymontuj go z urządzenia.

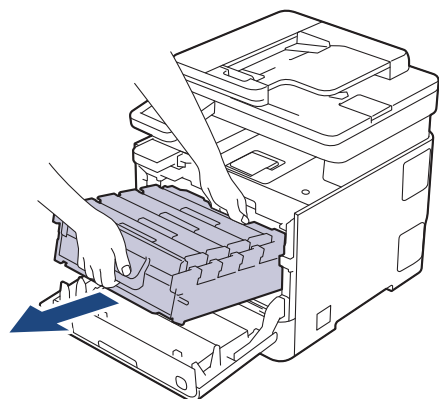


WAŻNE


Podczas przenoszenia zespołu bębna trzymaj go za uchwyty. NIE chwytaj zespołu bębna za boki.

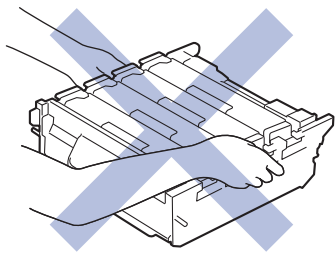

5. Chwyć uchwyt zespołu pasa obiema rękami i unieś pas, a następnie wyciągnij go.

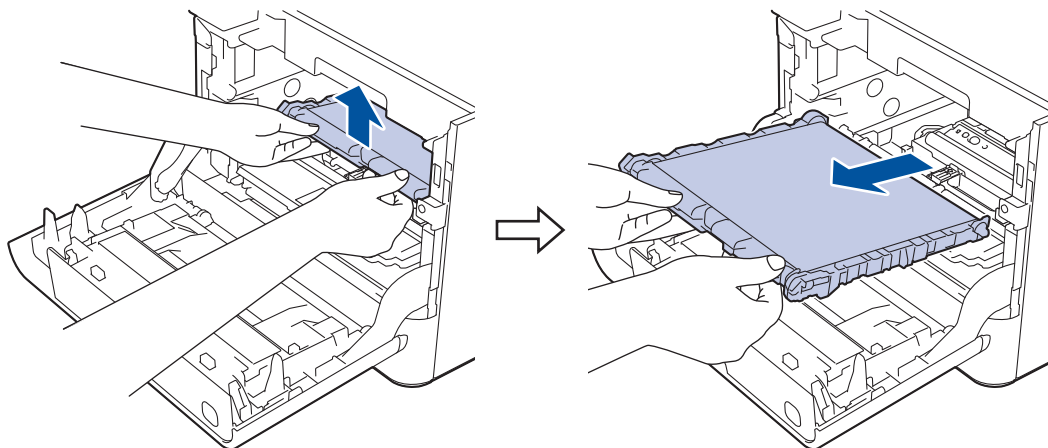


6. Usuń pomarańczowy materiał opakowania.

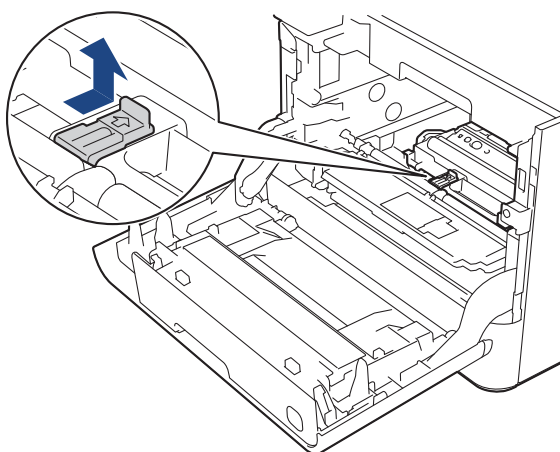


Ten krok jest wymagany wyłącznie wtedy, gdy pojemnika na zużyty toner jest wymieniany po raz pierwszy.

7. Chwyć zielony uchwyt pojemnika na zużyty toner i wyjmij pojemnik na zużyty toner z urządzenia.

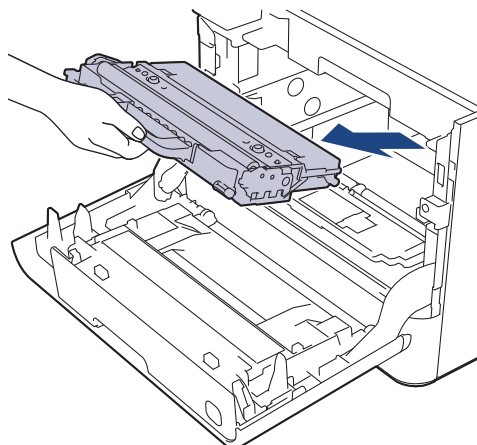


Pojemnik na zużyty toner NIE nadaje się do kilkukrotnego użytku.

8. Rozpakuj nowy pojemnik na zużyty toner i zainstaluj go w urządzeniu, korzystając z zielonego uchwyty. Upewnij się, że pojemnik na zużyty toner jest wypoziomowany i dokładnie założony na miejsce.

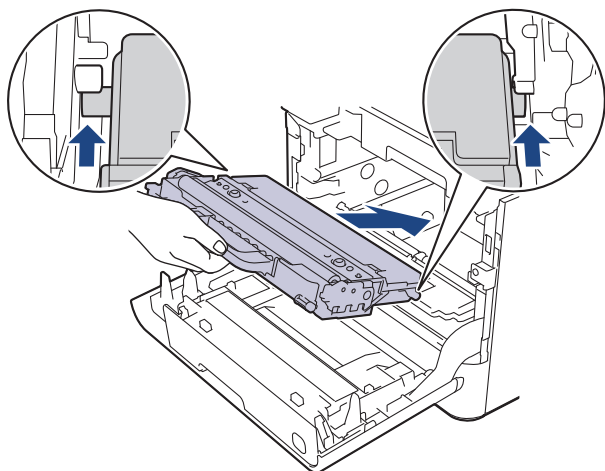


WAŻNE

Aby uniknąć złamania zacisków, należy włożyć pojemnik na zużyty toner tak, aby nie uderzył w zaciski.

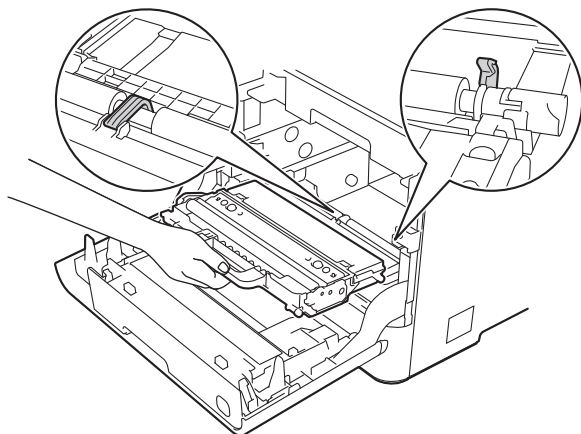


INFORMACJA


Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.

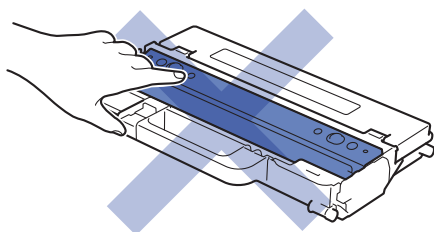


9. Wsuń zespół pasa do urządzenia. Upewnij się, że zespół pasa jest wypoziomowany i dokładnie założony na miejsce.

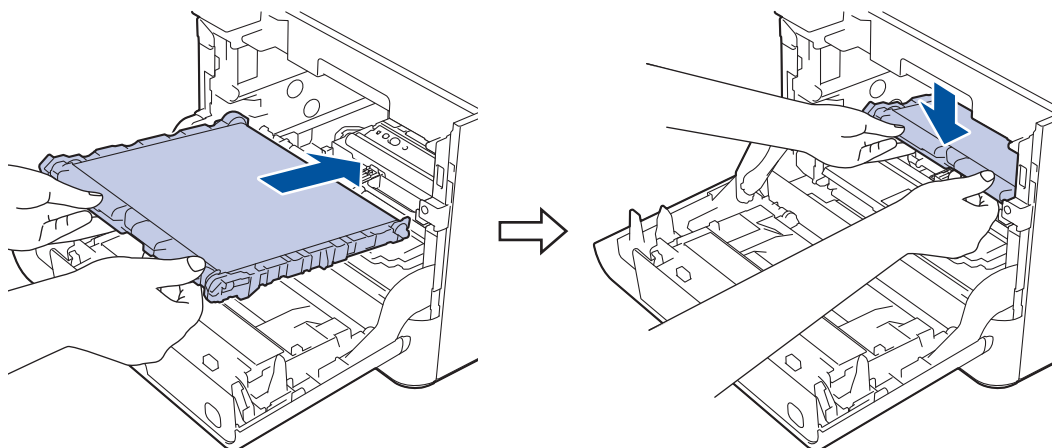

10. Delikatnie wsuwaj zespół bębna do urządzenia, aż zostanie zablokowany.

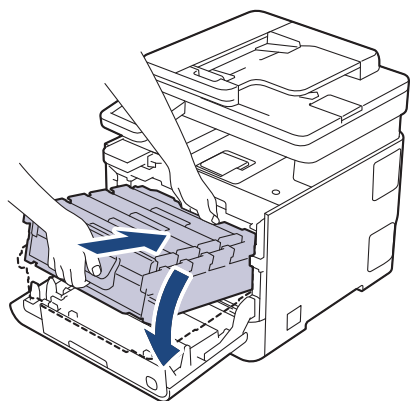

11. Przy użyciu zielonego, oznaczonego uchwytu wsuń zespół bębna ponownie do urządzenia, aż zostanie zablokowany w miejscu.

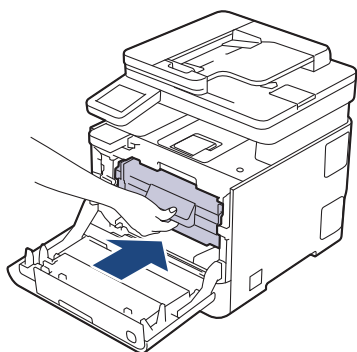

12. Zamknij przednią pokrywę urządzenia.



Powiązane informacje

- [Wymień materiały eksploatacyjne](#)

Wymień zespół nagrzewnicy


Przed rozpoczęciem procedury wymiany ►► Powiązane informacje: Wymień materiały eksploatacyjne

>> Wymień zespół nagrzewnicy

>> Resetowanie licznika zespołu nagrzewnicy

Wymień zespół nagrzewnicy


1. Naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć urządzenie.
2. Odłącz przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
3. Otwórz tylną pokrywę.

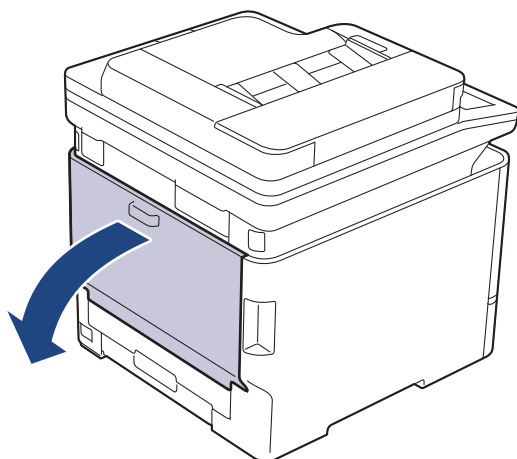


OSTRZEŻENIE

GORĄCA POWIERZCHNIA

Części wewnętrzne urządzenia są bardzo gorące. Przed dotknięciem wewnętrznych części urządzenia poczekaj, aż urządzenie ostygnie.

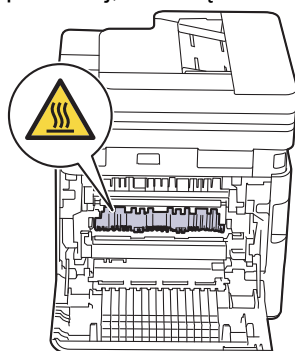


4. Trzymając za uchwyty po obu stronach, ściśnij szare dźwignie na zespole utrwalającym i pociągnij w dół. Naciśnij zespół nagrzewnicy w dół i wyciągnij go z urządzenia.

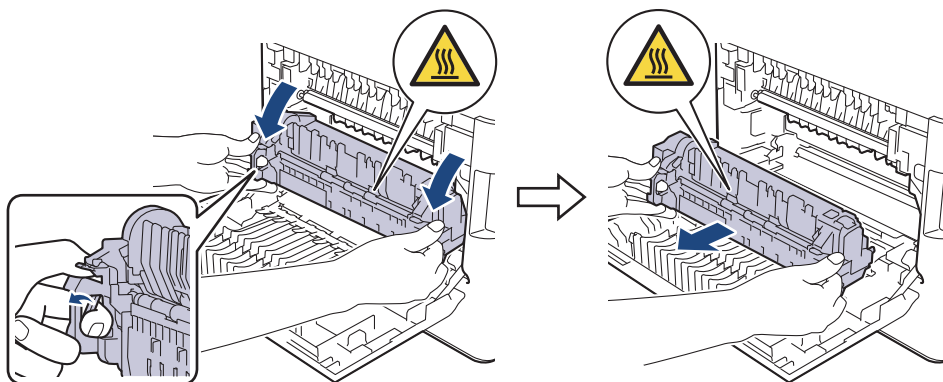


INFORMACJA

NIE ciągnij zielonych płytek w dół.

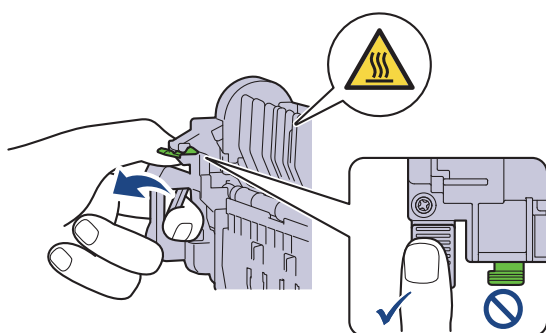

5. Rozpakuj nowy zespół nagrzewnicy.
6. Delikatnie wciśnij nowy zespół nagrzewnicy w urządzenie. Upewnij się, że zespół nagrzewnicy jest całkowicie włożony w urządzenie.

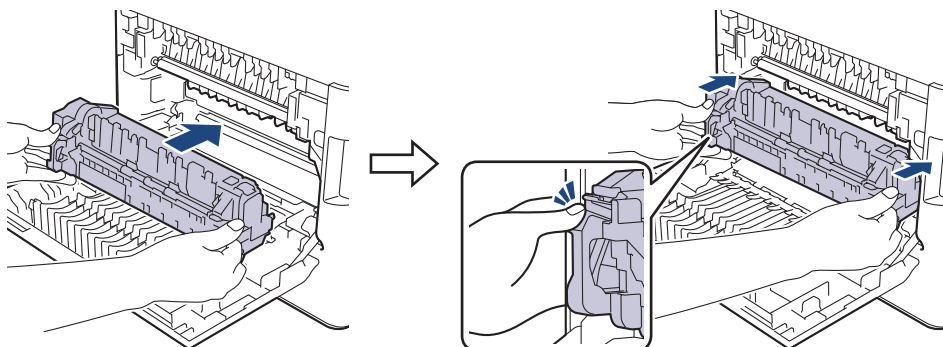

WAŻNE

Nie używaj zespołu nagrzewnicy, jeśli został upuszczony.

7. Zamknij tylną pokrywę, aż zablokuje się w pozycji zamkniętej.
8. Podłącz przewód zasilający i naciśnij , aby włączyć urządzenie.

Resetowanie licznika zespołu nagrzewnicy

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij przycisk  (toner) i przytrzymaj przez ok. pięć sekund.
3. Naciśnij [Nagrzewnica].

4. Naciśnij [Tak].



Powiązane informacje

- [Wymień materiały eksploatacyjne](#)
-

Wymień komplet podajników papieru do podajnika wielofunkcyjnego


Przed rozpoczęciem procedury wymiany ►► Powiązane informacje: Wymień materiały eksploatacyjne

>> Wymień komplet podajników papieru do podajnika wielofunkcyjnego


>> Zresetuj komplet podajników papieru do licznika podajnika wielofunkcyjnego

Wymień komplet podajników papieru do podajnika wielofunkcyjnego

1. Naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć urządzenie.
2. Odłącz przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
3. Naciśnij przycisk otwierania przedniej pokrywy, a następnie otwórz przednią pokrywę.

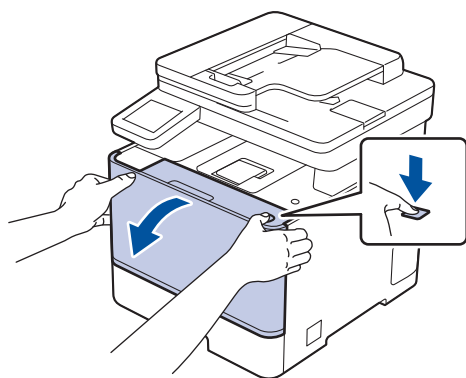


4. Przytrzymaj zielony, oznaczony uchwyt zespołu bębna. Wyciągaj zespół bębna z urządzenia do oporu.

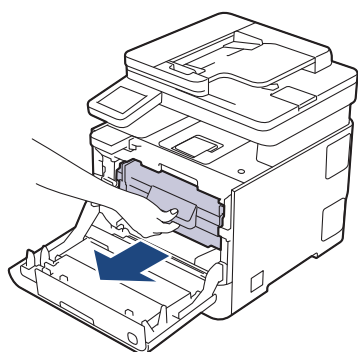

WAŻNE


Zalecamy położenie zespołu bębna i kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.

5. Przytrzymując zielone, oznaczone uchwyty zespołu bębna, podnieś przód zespołu bębna i wymontuj go z urządzenia.

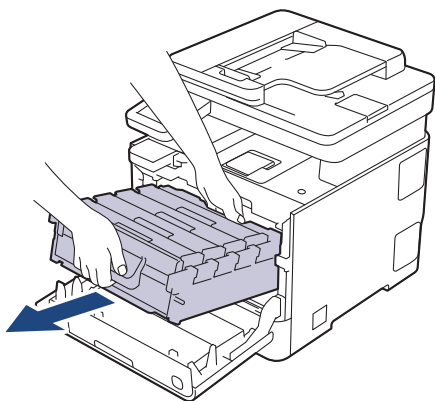


WAŻNE


Podczas przenoszenia zespołu bębna trzymaj go za uchwyty. NIE chwytaj zespołu bębna za boki.

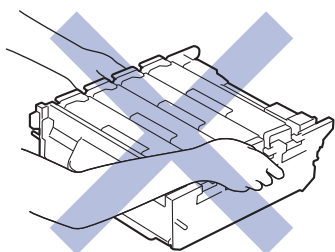


6. Podnieś blokadę uchwyty rolki podajnika wielofunkcyjnego.

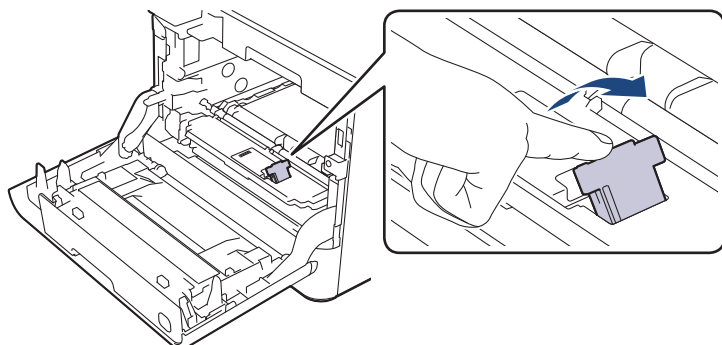

7. Przesuń uchwyt rolki podajnika wielofunkcyjnego w prawą stronę, a następnie go wyjmij.

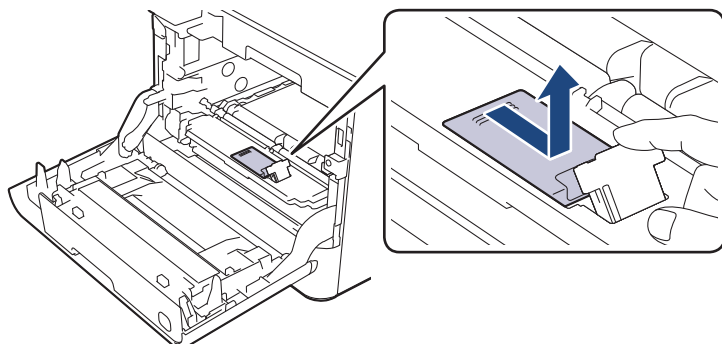


8. Podnieś rolkę separatora podajnika wielofunkcyjnego, a następnie pociągnij prosto i wyciągnij z maszyny.

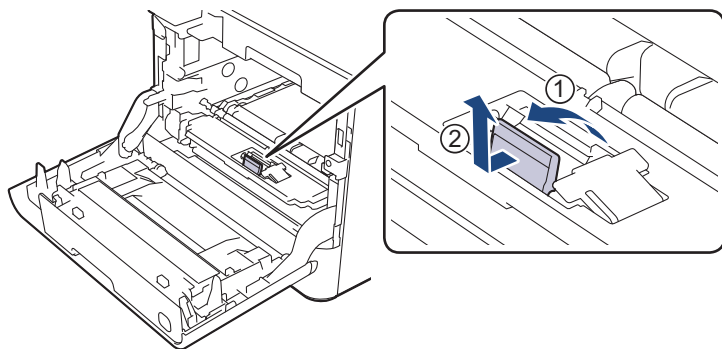


9. Rozpakuj nowy komplet podajników papieru do tacy wielofunkcyjnej.


10. Włóż nową rolkę separatora podajnika wielofunkcyjnego szarą stroną do siebie.

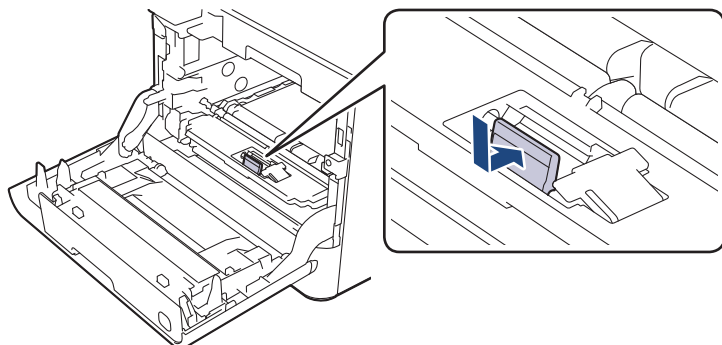


11. Naciśnij rolkę separatora podajnika wielofunkcyjnego do przodu, aż usłyszysz kliknięcie.

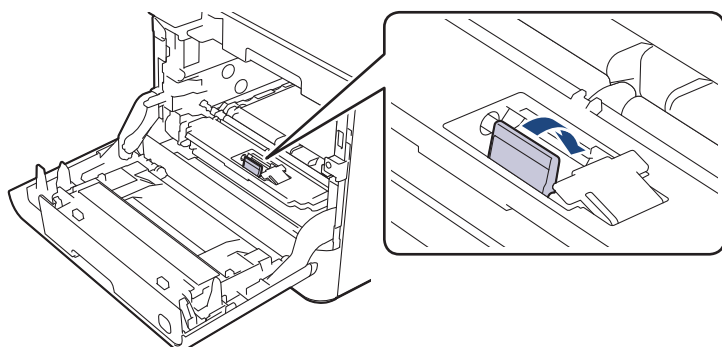


12. Włóż uchwyt rolki podajnika wielofunkcyjnego, a następnie przesunij w lewą stronę.

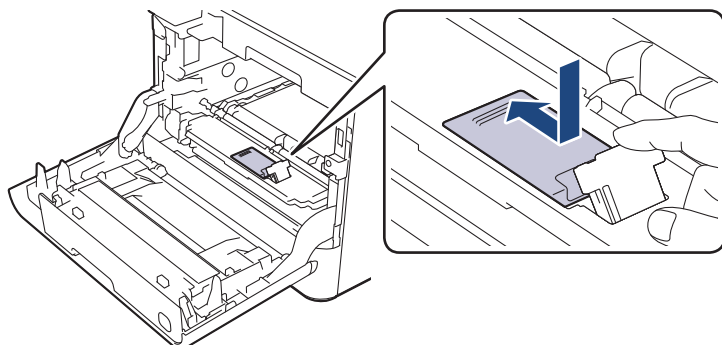


13. Naciśnij, aby zamknąć blokadę uchwytu rolki podajnika wielofunkcyjnego.

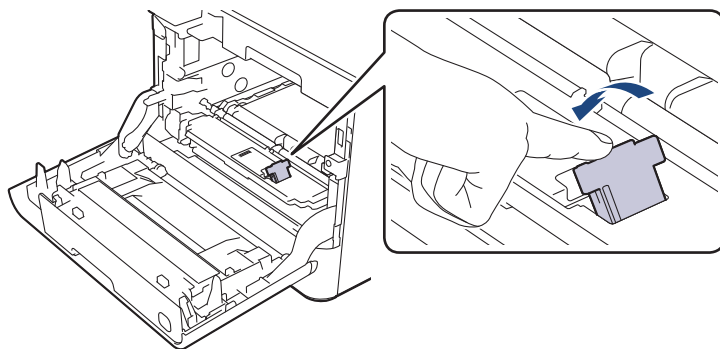

14. Delikatnie wsuwaj zespół bębna do urządzenia, aż zostanie zablokowany.

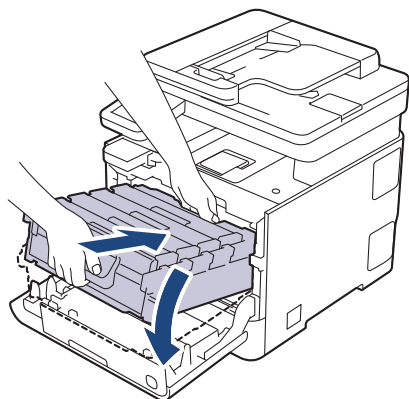

15. Przy użyciu zielonego, oznaczonego uchwytu wsuń zespół bębna ponownie do urządzenia, aż zostanie zablokowany w miejscu.

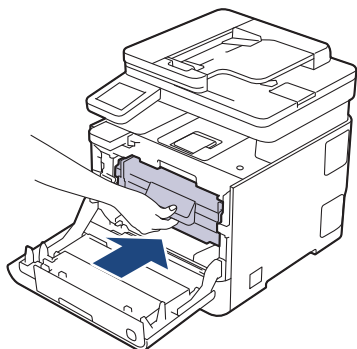

16. Zamknij przednią pokrywę urządzenia.

17. Podłącz przewód zasilający i naciśnij , aby włączyć urządzenie.

Zresetuj komplet podajników papieru do licznika podajnika wielofunkcyjnego

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
2. Naciśnij przycisk  (toner) i przytrzymaj przez ok. pięć sekund.
3. Naciśnij [PF Kit MP].
4. Naciśnij [Tak].



Powiązane informacje

- [Wymień materiały eksploatacyjne](#)

Wyczyść urządzenie

Regularnie czyść zewnętrzne części i wnętrze urządzenia suchą, niestrzępiącą się szmatką.

Przy wymianie toneru lub zespołu bębna pamiętaj o oczyszczeniu wnętrza urządzenia. Jeśli drukowane strony są poplamione tonerem, oczyść wnętrze urządzenia suchą, niestrzępiącą się szmatką.

! OSTRZEŻENIE


NIE używaj żadnych palnych substancji, aerozoli ani rozpuszczalników/płynów organicznych, zawierających alkohol lub amoniak, do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. Takie postępowanie może spowodować pożar. Zamiast tego należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.




WAŻNE

- NIE używaj alkoholu izopropylowego do usuwania brudu z panelu sterowania. Może to spowodować pęknięcia panelu.
- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.

Toner

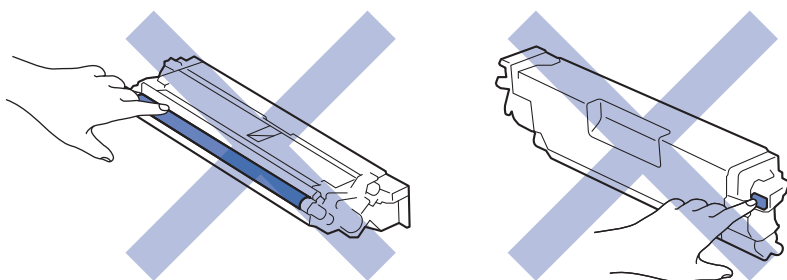

Zespół bębna

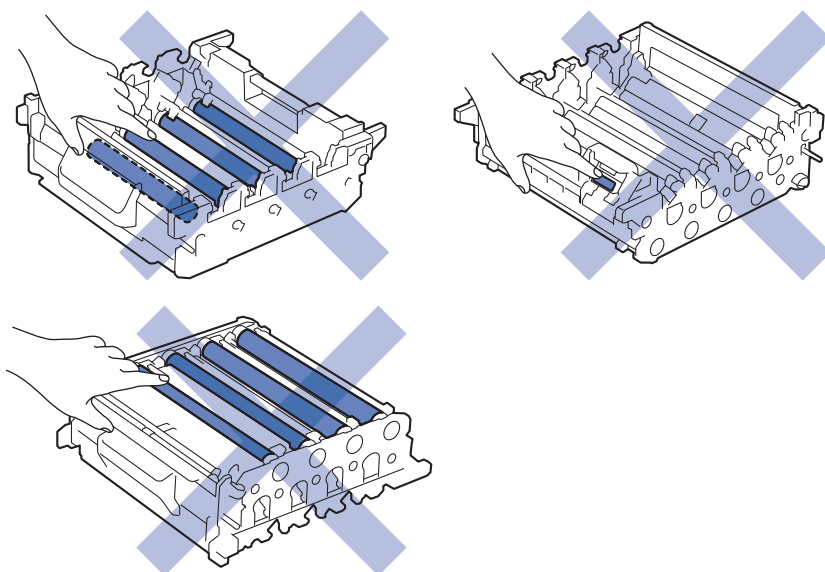



NIE należy dotykać czipa IC toneru oraz zespołu bębna. Zanieczyszczenie i uszkodzenie mogą zakłócać wykrywanie poszczególnych jednostek.




Powiązane informacje

- Rutynowa obsługa konserwacyjna
 - Czyszczenie skanera
 - Czyszczenie ekranu dotykowego
 - Czyszczenie drutów koronowych
 - Czyszczenie zespołu bębna
 - Czyszczenie rolek pobierania papieru


Czyszczenie skanera

Przed rozpoczęciem procedury czyszczenia ►► Powiązane informacje: Wyczyść urządzenie


1. Naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć urządzenie.
2. Podnieś okładkę dokumentu (1). Wyczyść białą plastikową powierzchnię (2) oraz szybę skanera (3) pod spodem za pomocą niestrzępiącej się szmatki, lekko zwilżonej wodą.

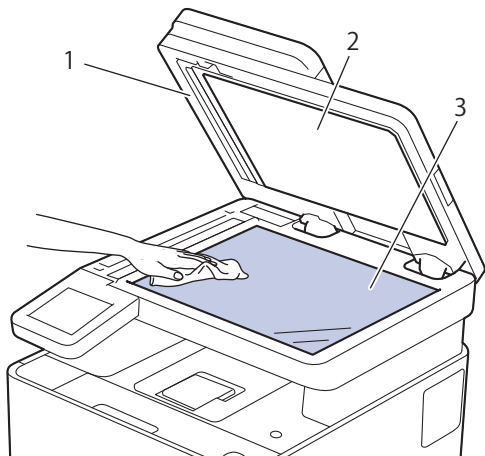

3. W module podajnika ADF wyczyść biały pasek (1) oraz pasek szyby skanera (2) pod spodem za pomocą niestrzępiącej się szmatki, lekko zwilżonej wodą.

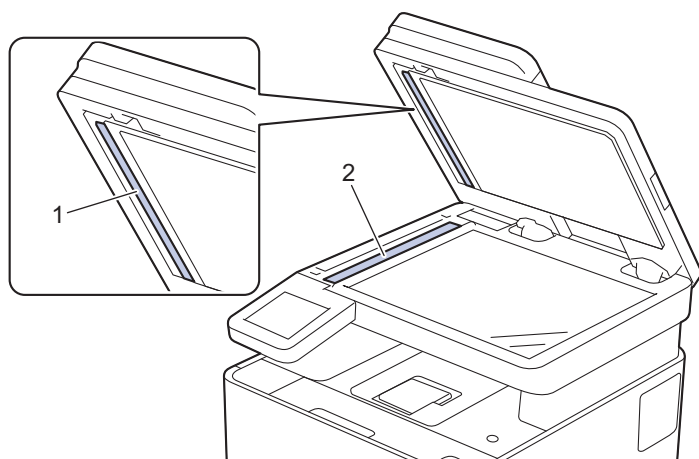

4. (W przypadku automatycznych modeli skanowania dwustronnego) Otwórz pokrywę szyby skanera (1), a następnie wyczyść drugi biały pasek (2) i pasek szyby skanera (3).

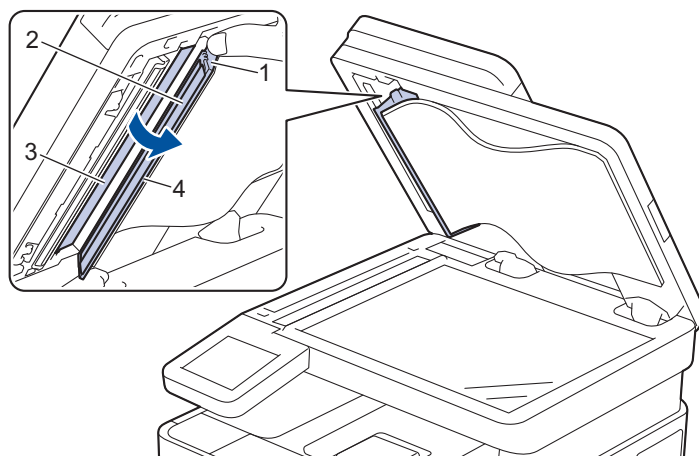

WAŻNE

Nie dotykaj folii (4).

5. Zamknij pokrywę dokumentów.
6. Naciśnij przycisk , aby uruchomić urządzenie.



Powiązane informacje

- [Wyczyść urządzenie](#)
-


Czyszczenie ekranu dotykowego

Przed rozpoczęciem procedury czyszczenia >> Powiązane informacje: Wyczyść urządzenie

WAŻNE

NIE używaj żadnego rodzaju środków czyszczących w płynie (w tym etanolu).

1. Naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć urządzenie.
2. Wyczyść ekran dotykowy za pomocą suchej, miękkiej, niestrzępiącej się szmatki.

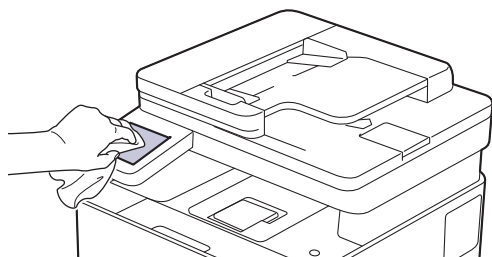

3. Naciśnij przycisk , aby uruchomić urządzenie.




Powiązane informacje

- [Wyczyść urządzenie](#)


Czyszczenie drutów koronowych

Przed rozpoczęciem procedury czyszczenia >> Powiązane informacje: Wyczyść urządzenie

1. Naciśnij przycisk otwierania przedniej pokrywy, a następnie otwórz przednią pokrywę.

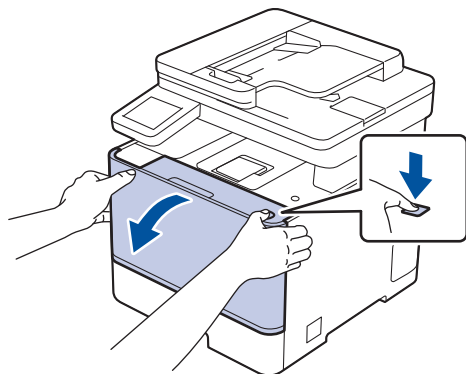


2. Przytrzymaj zielony, oznaczony uchwyt zespołu bębna. Wyciągaj zespół bębna z urządzenia do oporu.

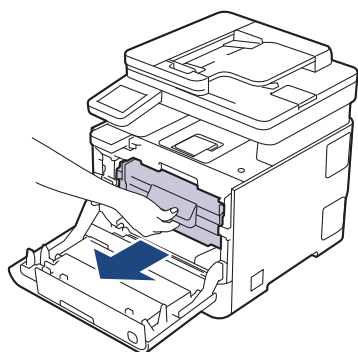


WAŻNE

Zalecamy położenie zespołu bębna i kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.

3. Chwyc uchwyt tonera i pociągnij toner w górę, aby wyciągnąć go z zespołu bębna. Powtórz tę procedurę dla wszystkich tonerów.

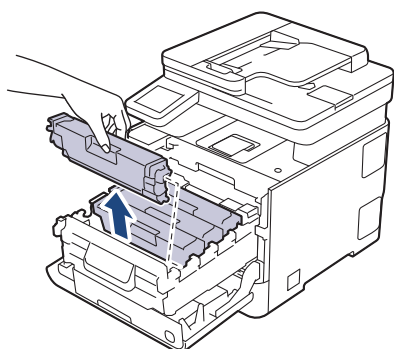


4. Oczyszczyć drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkukrotne delikatne przesuwanie zielonego suwaka z lewej strony do prawej i z powrotem. Powtórz tę procedurę dla wszystkich drutów koronowych.

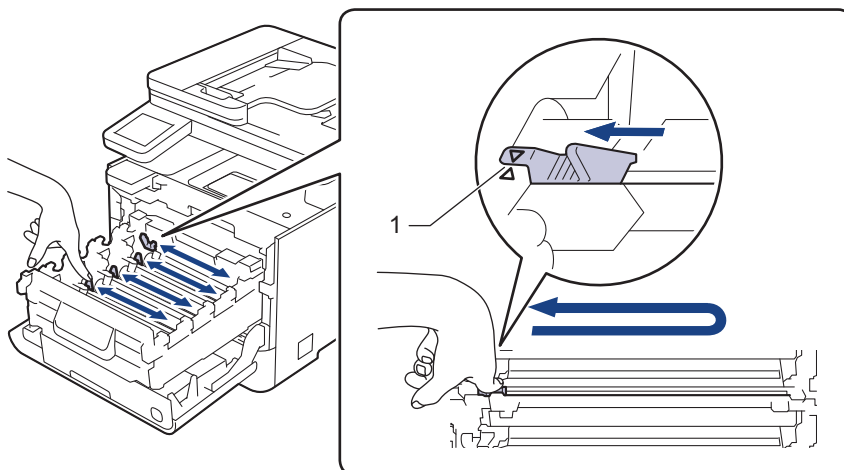

Aby nie dopuścić do słabej jakości wydruku, pamiętaj o zablokowaniu zielonego suwaka w pozycji początkowej (1), przesuwając w lewo do lewej strony bębna.

5. Umieść toner w zespole bębna. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na zespole bębna. Powtórz tę procedurę dla wszystkich tonerów.

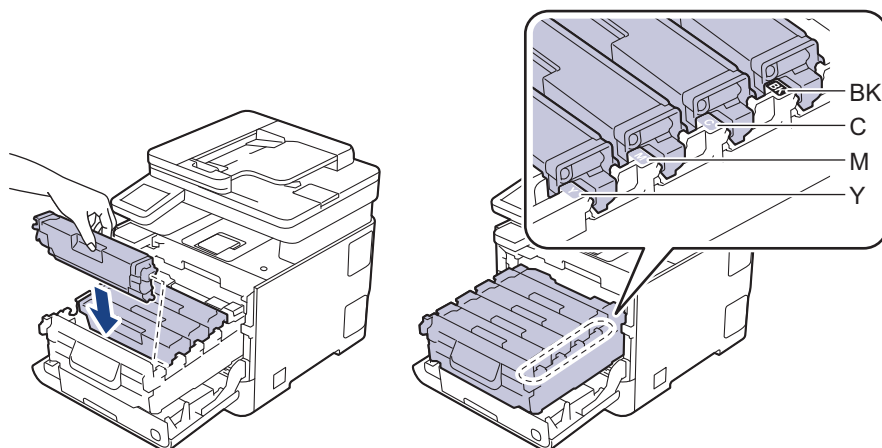


- BK: Czarny
- C: Cyjan
- M: Magenta
- Y: Żółty



Upewnij się, że kaseta z tonerem została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie może oddzielić się od zespołu bębna.

6. Przy użyciu zielonego, oznaczonego uchwytu wsuń zespół bębna ponownie do urządzenia, aż zostanie zablokowany w miejscu.

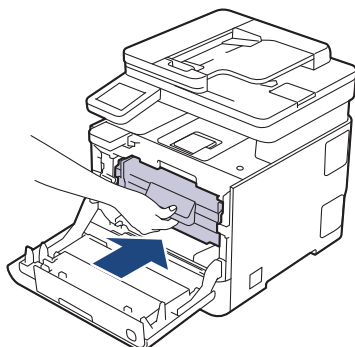

7. Zamknij przednią pokrywę urządzenia.



Powiązane informacje

- [Wyczyść urządzenie](#)

Czyszczenie zespołu bębna


- Jeśli na wydruku znajdują się czarno-białe kropki lub inne powtarzające się znaki w odstępach co 75 mm, może to oznaczać, że na bębnie obecne jest ciało obce, na przykład do powierzchni bębna mógł przywrzeć klej z etykiety.
- Przed rozpoczęciem procedury czyszczenia >> *Powiązane informacje: Wyczyść urządzenie*

1. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości.
2. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Druk raportów] > [Bęben Druk igłowy].




Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

3. Naciśnij [Tak].
Urządzenie wydrukuje arkusz kontroli punktów bębna.
4. Naciśnij .
5. Naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć urządzenie.
6. Naciśnij przycisk otwierania przedniej pokrywy, a następnie otwórz przednią pokrywę.

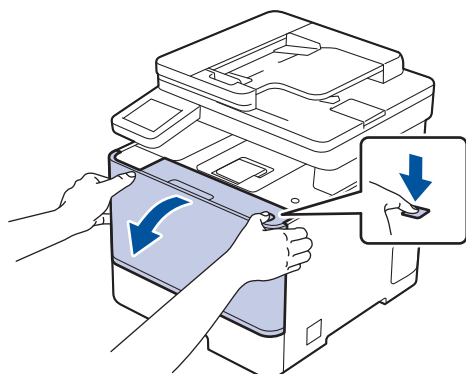


7. Przytrzymaj zielony, oznaczony uchwyt zespołu bębna. Wyciągaj zespół bębna z urządzenia do oporu.

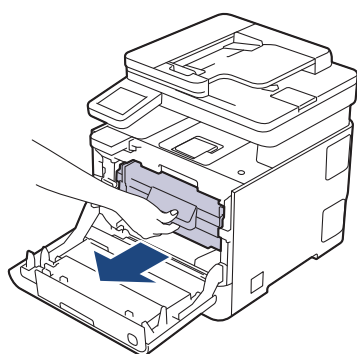

WAŻNE


Zalecamy położenie zespołu bębna i kasety z tonerem na arkuszu papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.

8. Przytrzymując zielone, oznaczone uchwyty zespołu bębna, podnieś przód zespołu bębna i wymontuj go z urządzenia.

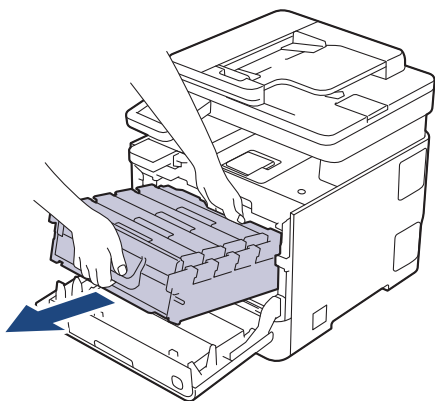


WAŻNE


Podczas przenoszenia zespołu bębna trzymaj go za uchwyty. NIE chwytaj zespołu bębna za boki.

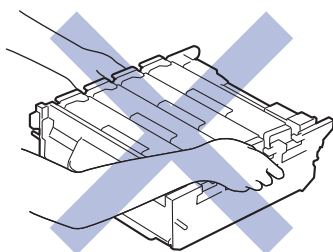


9. Chwyć uchwyt tonera i pociągnij toner w górę, aby wyciągnąć go z zespołu bębna. Powtórz tę procedurę dla wszystkich tonerów.

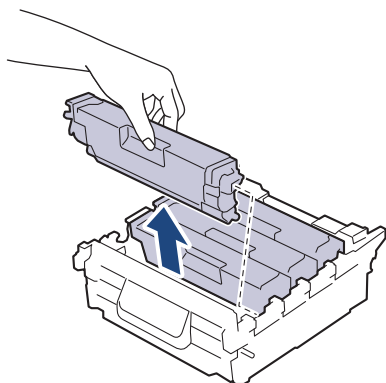

10. Obróć zespół bębna, przytrzymując zielone, oznaczone uchwyty. Upewnij się, że przekładnie zespołu bębna (1) znajdują się z boku, jak pokazano na ilustracji.

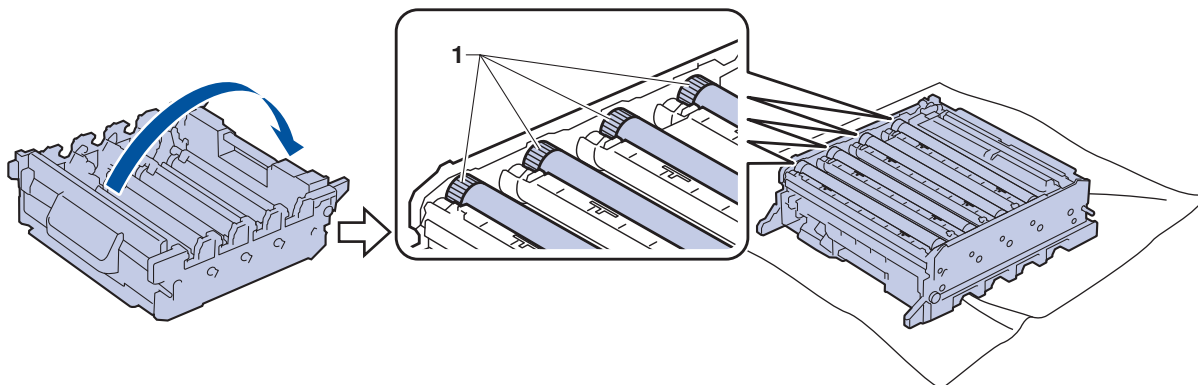


11. Użyj numerów kolumn obok rolki bębna, aby znaleźć oznaczenie. Na przykład, punkt cyjan w kolumnie 2 na arkuszu kontroli oznacza, że znacznik znajduje się w obszarze „2” bębna cyjan.

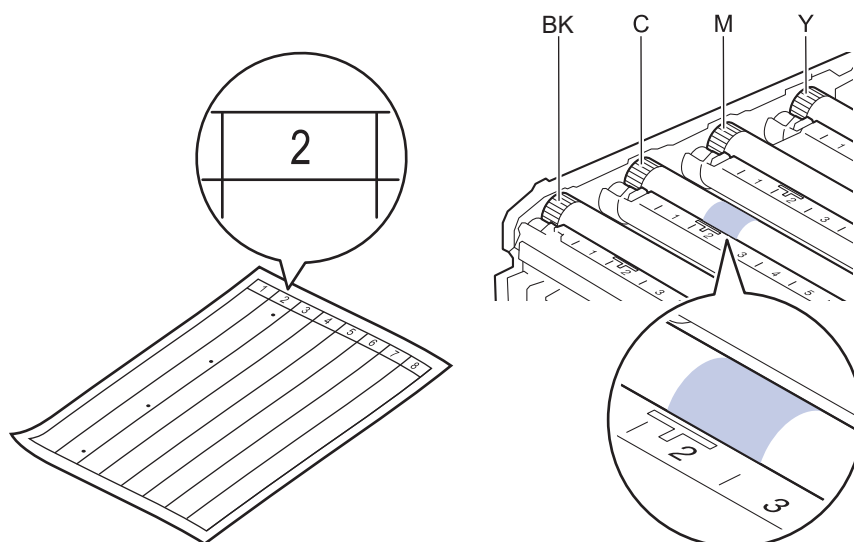


- BK: Czarny
- C: Cyjan
- M: Magenta
- Y: Żółty

12. Przytrzymaj ramę zespołu bębna obiema rękami, umieść kciuk na kole zębatym zespołu bębna, i pociągnij bęben ręką do siebie, sprawdzając powierzchnię podejrzanego obszaru.

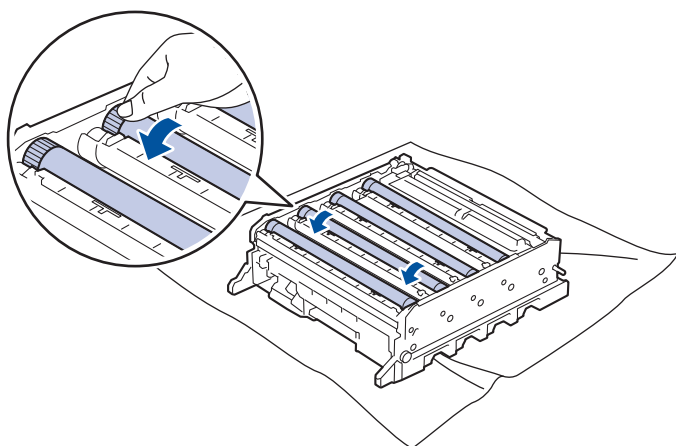

Aby unikać problemów z jakością druku, NIE wolno dotykać żadnej powierzchni rolek bębna poza mechanizmem zespołu bębna.


13. Delikatnie przetrzyj powierzchnię bębna suchym bawełnianym wacikiem, aż do usunięcia śladu z powierzchni.

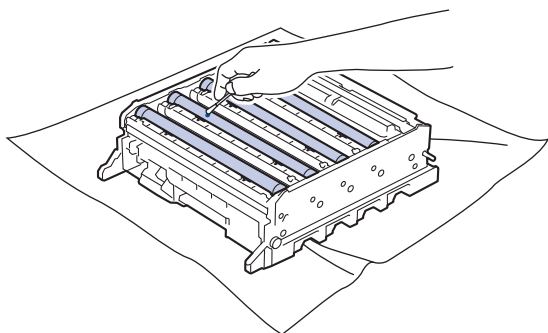

INFORMACJA

NIE czyść powierzchni bębna światłoczułymi ostrymi przedmiotami lub płynami.

14. Obróć zespół bębna, przytrzymując zielone, oznaczone uchwyty.
15. Ponownie umieść toner w zespole bębna. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na zespole bębna. Powtórz tę procedurę dla wszystkich tonerów.

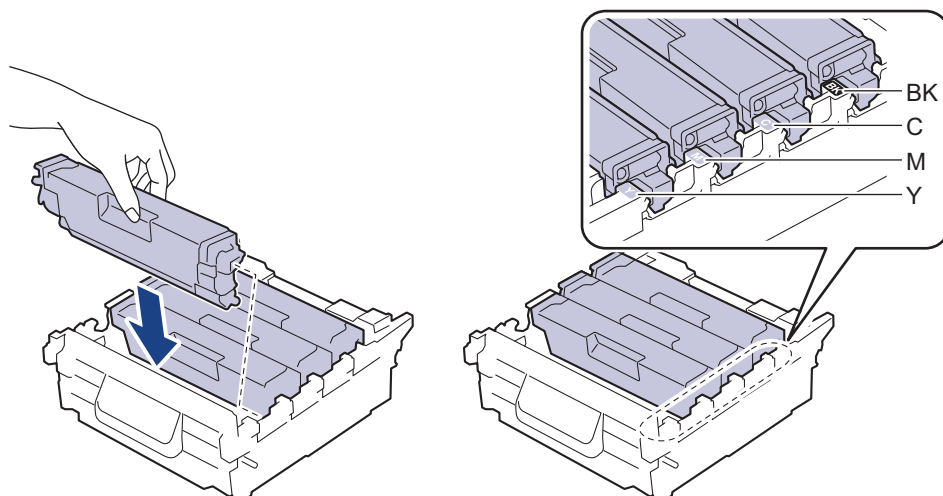


- BK: Czarny
- C: Cyjan
- M: Magenta
- Y: Żółty




Upewnij się, że kaseta z tonerem została włożona prawidłowo. W przeciwnym razie może oddzielić się od zespołu bębna.

16. Delikatnie wsuwaj zespół bębna do urządzenia, aż zostanie zablokowany.

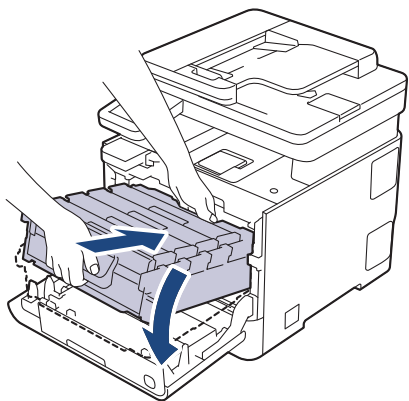

17. Przy użyciu zielonego, oznaczonego uchwyty wsuń zespół bębna ponownie do urządzenia, aż zostanie zablokowany w miejscu.

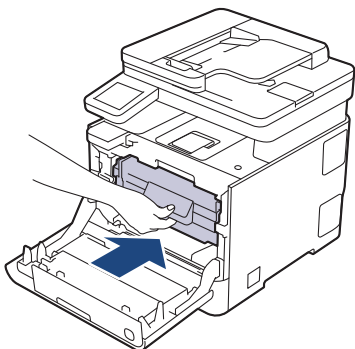

18. Zamknij przednią pokrywę urządzenia.

19. Naciśnij przycisk , aby uruchomić urządzenie.



Powiązane informacje

- [Wyczyść urządzenie](#)
-


Czyszczenie rolek pobierania papieru

Okresowe czyszczenie rolek pobierania papieru może zapobiegać zakleszczaniu papieru dzięki prawidłowemu podawaniu papieru.


Przed rozpoczęciem procedury czyszczenia ►► Powiązane informacje: *Wyczyść urządzenie*

Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, oczyść rolki chwytające papier w następujący sposób:


1. Naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć urządzenie.
2. Wysuń całkowicie tacę papieru z urządzenia.

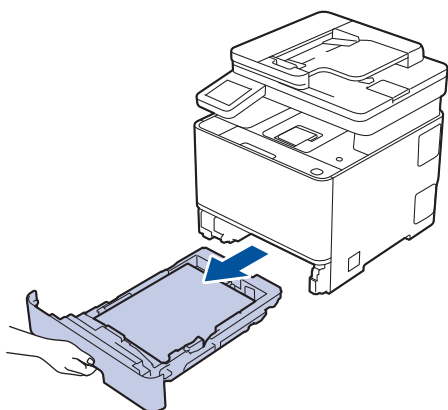

3. Jeżeli do tacy papieru jest włożony papier lub zacięty jest jakiś przedmiot, wyjmij go.
4. Dokładnie wyciśnij niestrzępiącą się szmatkę namoczoną w chłodnej wodzie, a następnie przetrzyj płytkę separatora tacy papieru w celu usunięcia kurzu.

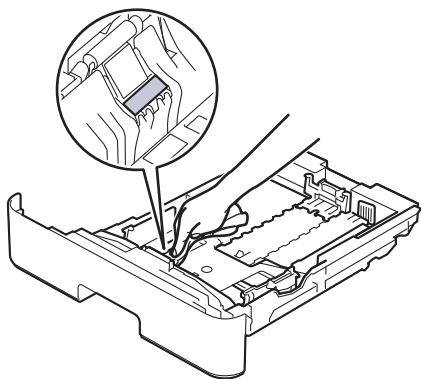

5. Przetrzyj obie rolki pobierające wewnątrz urządzenia w celu usunięcia kurzu.

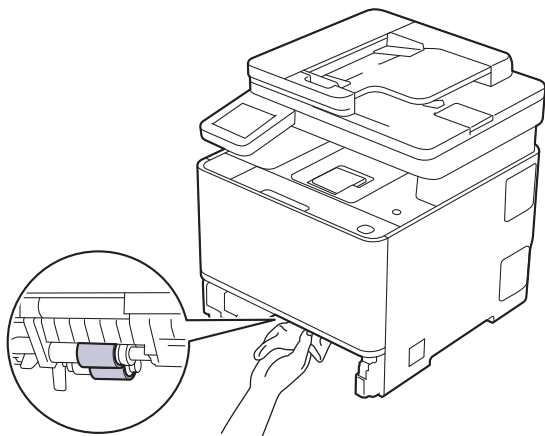

6. Włóż ponownie papier i wsuń mocno tacę papieru do urządzenia.

7. Naciśnij przycisk , aby uruchomić urządzenie.



Powiązane informacje

- [Wyczyść urządzenie](#)
-

Popraw ustawienia drukowania w kolorze

W przypadku niskiej jakości kolorowego druku, skalibruj gęstość druku dla każdego koloru i wykonaj wyrównanie druku w kolorze.



Aby wykonać kolejno kalibrację gęstości wydruku w każdym kolorze i wyrównanie druku w kolorze, ustaw funkcję automatycznej korekcji na Wł.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Drukarka] > [Korekcja kolorów] > [Uruchamianie korekcji].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Tak].



Korekcja kolorów rozpoczyna się automatycznie i trwa kilka minut.

3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Rutynowa obsługa konserwacyjna](#)
 - [Ustaw funkcję automatycznej korekcji](#)
 - [Resetuj ustawienia korekcji kolorów urządzenia](#)

Ustaw funkcję automatycznej korekcji

Aby urządzenie automatycznie wykonywało wyrównanie w kolorze po kalibracji kolorów, aktywuj funkcję automatycznej korekcji.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Drukarka] > [Korekcja kolorów] > [Autokorekta] > [Wł.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Popraw ustawienia drukowania w kolorze](#)

Resetuj ustawienia korekcji kolorów urządzenia

Jeśli kolor wydruku różni się od wyświetlanego na monitorze, spróbuj zresetować ustawienia korekcji koloru urządzenia.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Drukarka] > [Korekcja kolorów] > [Reset].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Tak].
3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Popraw ustawienia drukowania w kolorze](#)

Sprawdź żywotność pozostałych części

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Inf. o urządz.] > [Trwałość części].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij część urządzenia, którą chcesz sprawdzić.
Na ekranie LCD zostanie wyświetlona przybliżona pozostała żywotność części.

3. Naciśnij .



Aby wyświetlić przybliżoną pozostałą żywotność tonerów, naciśnij  [Toner] > [Pozost. toner].



Powiązane informacje

- [Rutynowa obsługa konserwacyjna](#)

Monitorowanie stanu urządzenia za pomocą Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brother iPrint&Scan umożliwia użytkownikowi monitorowanie stanu urządzenia Brother.

1. Uruchom aplikację Brother iPrint&Scan.

- Windows


Kliknij dwukrotnie ikonę  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

Na pasku menu **Finder (Wyszukiwarka)** kliknij **Idź > Applications (Aplikacje)**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę iPrint&Scan.

Zostanie wyświetlony ekran aplikacji Brother iPrint&Scan.

2. Jeśli posiadane urządzenie Brother nie jest zaznaczone, kliknij przycisk **Dodaj urządzenie / Wybierz urządzenie**, a następnie wybierz nazwę modelu z listy. Kliknij **OK**.

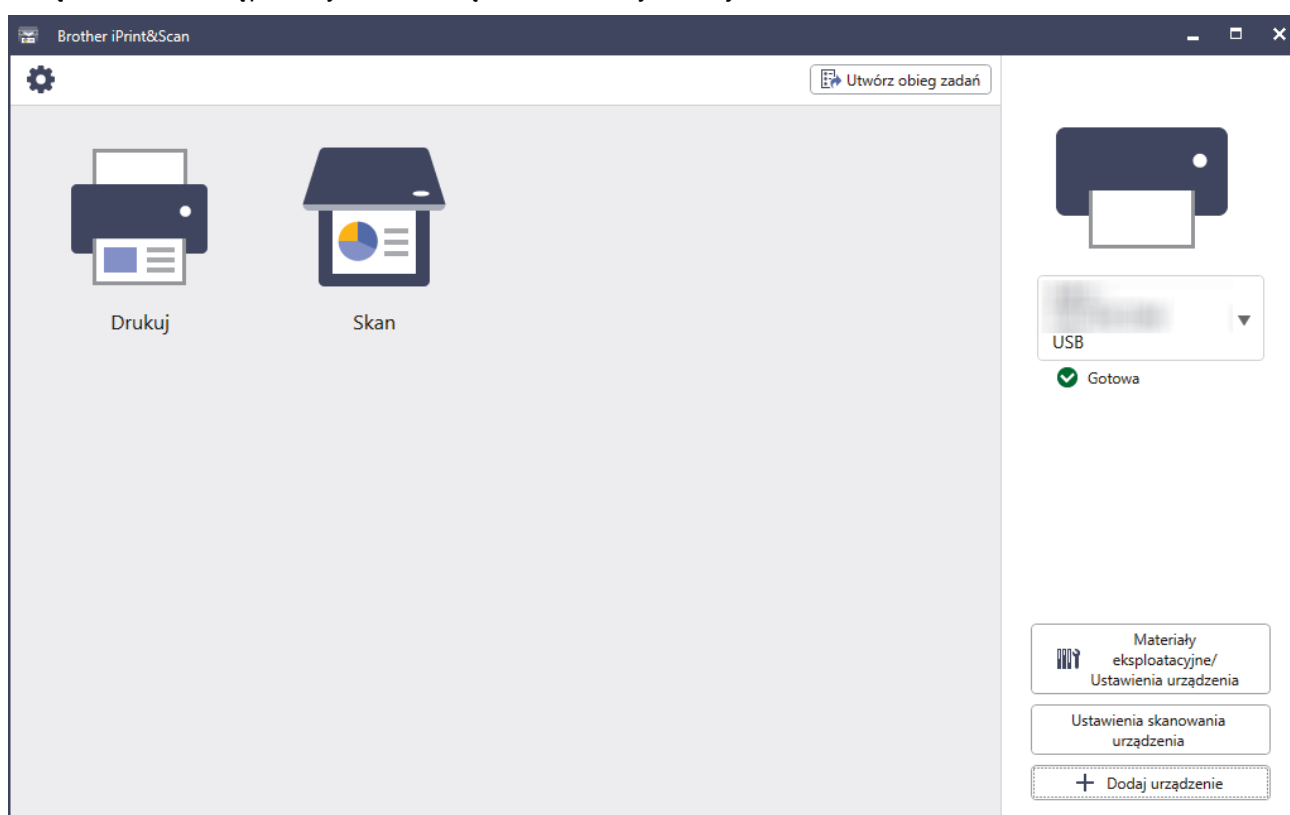

Ikony stanu

Ikona	Opis
	Zielony kolor ikony oznacza normalny tryb gotowości do pracy.
	Żółty kolor ikony oznacza ostrzeżenie.
	Czerwony kolor ikony oznacza, że wystąpił błąd.

Ikona	Opis
	Szary kolor ikony oznacza, że urządzenie pracuje w trybie offline.

Ikony błędów

Ikona	Opis
	Poziom toneru jest niski.
	Należy wymienić toner.



- Rzeczywisty ekran może różnić się w zależności od wersji aplikacji.
- Pozostała ilość tonera jest wartością przybliżoną i może różnić się od rzeczywistej ilości pozostałego tonera.
- Pozostałą ilość tonera można również sprawdzić, używając funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.



Powiązane informacje

- [Rutynowa obsługa konserwacyjna](#)

Sprawdzanie informacji o urządzeniu

Postępuj zgodnie z niniejszymi instrukcjami, aby sprawdzić numer seryjny urządzenia i wersję oprogramowania sprzętowego.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Inf. o urządz.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij jedną z następujących opcji:

Opcja	Opis
Nr seryjny	Sprawdź numer seryjny urządzenia.
Wersja opr. sprz.	Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.
Aktual. opr. sprz.	Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia.
Konfiguracja aktualizacji oprogr. sprzęt.	Ustaw dni i godziny automatycznych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Licznik stron	Sprawdź całkowitą liczbę stron, które wydrukowało urządzenie.
Trwałość części	Sprawdź wartość procentową pozostałej żywotności materiałów eksploatacyjnych.

3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Rutynowa obsługa konserwacyjna](#)

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia

- Do aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymagane jest połączenie internetowe.
- Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie należy odłączać przewodu zasilającego.

Aby urządzenie było aktualne, sprawdzaj regularnie na stronie support.brother.com/downloads, czy dostępne jest najnowsze oprogramowanie sprzętowe. Bez najnowszego oprogramowania sprzętowego niektóre funkcje urządzenia mogą stać się niedostępne.

Możesz również ręcznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe bezpośrednio z urządzenia lub ustawić je na okresową aktualizację, wykonując następujące czynności:

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Inf. o urządz.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Opcja	Opis
Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe ręcznie.	Naciśnij Aktual. opr. sprz..
Ustaw urządzenie na automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego. (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli)	Naciśnij Konfiguracja aktualizacji oprogr. sprzët. > Metoda aktualizacji > Automatyczna instalacja, a następnie wybierz dni i wprowadź godzinę aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Rutynowa obsługa konserwacyjna](#)

Powiązane tematy:

- [Sprawdź hasło do swojego urządzenia](#)

Resetowanie urządzenia

- [Przegląd funkcji resetowania](#)
- [Resetowanie urządzenia](#)

Przegląd funkcji resetowania

Dostępne są następujące funkcje resetowania:



Przed wybraniem funkcji resetu ustawień sieciowych, funkcji resetu wszystkich ustawień lub resetu do ustawień fabrycznych odłącz przewód interfejsu.

1. Resetowanie urządzenia

Resetuj wszystkie ustawienia urządzenia, które zostały zmienione, takie jak data i czas oraz opóźnienie dzwonków.

Pozostaną następujące elementy:

- Książka adresowa, dane faksu i historia połączeń (dla modeli z funkcją faksu)
- Hasło administratora
- Ustawienia sieciowe

2. Resetowanie ustawień sieciowych (modele sieciowe)

Resetowanie ustawień serwera wydruku (w tym wszystkich informacji o adresie IP z wyjątkiem hasła administratora) do domyślnych ustawień fabrycznych.



Hasło administratora można zresetować za pomocą opcji resetowania Wszystkich ustawień.

3. Resetowanie książki adresowej i ustawień faksu

Ta funkcja resetuje następujące ustawienia:



Poniższe ustawienia, z wyjątkiem książki adresowej i hasła blokady ustawień, mają zastosowanie do modeli z funkcją faksu.

- Książka adresowa
(Adresy i grupy)
- Zaprogramowane zadania faksowania w pamięci
(Faks opóźniony)
- Identyfikator stacji
(nazwa i numer)
- Tekst strony tytułowej
- Ustawienia odbioru faksów
(Kod zdalnego dostępu, zapis faksów, przekazywanie faksów, odbieranie PC-Fax (tylko Windows))
- Raport
(Raport weryfikacji transmisji/ Książka adresowa i Dziennik faksów)
- Ustawianie hasła blokady (tylko dostępne modele)

4. Resetowanie wszystkich ustawień

Resetuj wszystkie ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych.

Resetowanie wszystkich ustawień trwa krócej niż przywracanie ustawień fabrycznych.

5. Przywracanie ustawień fabrycznych

Użyj funkcji resetowania wszystkich ustawień, aby przywrócić wszystkie ustawienia urządzenia do pierwotnych ustawień fabrycznych.

Przywracanie ustawień fabrycznych trwa dłużej niż resetowanie wszystkich ustawień.

Zdecydowanie zalecamy wykonanie tej operacji w momencie pozbywania się urządzenia.



Powiązane informacje

- [Resetowanie urządzenia](#)

Resetowanie urządzenia

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Reset].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij funkcję resetowania, której chcesz użyć.



- Aby uzyskać więcej informacji na temat resetowania hasła urządzenia >> *Powiązane informacje: Przegląd funkcji resetowania*
- Ustawienia sieci, ustawienia zabezpieczeń i dane książki adresowej nie zostaną zresetowane przez [Resetowanie urządzenia].
- Przed ewentualnym wyrzuceniem lub utylizacją urządzenia zalecamy wykonanie procesu [Ust. Fabryczne] w celu usunięcia z niego danych.

3. [Po zresetowaniu urządzenie uruchomi się ponownie. Naciśnij [OK] przez 2 sekundy, aby potwierdzić.]. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK] przez dwie sekundy, aby zatwierdzić.



Ustawienia sieciowe można również zresetować, naciskając  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Sieć] > [Resetuj sieć].

Urządzenie zostanie uruchomione ponownie.



Powiązane informacje

- [Resetowanie urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Resetowanie ustawień sieciowych do fabrycznych ustawień domyślnych](#)
- [Przegląd funkcji resetowania](#)

Zapakuj i wyślij urządzenie

! OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom, produkt powinny podnosić co najmniej dwie osoby, przytrzymując urządzenie z przodu i z tyłu.
- Urządzenie należy przenosić zgodnie z ilustracją.




- Jeśli urządzenie ma zainstalowane opcjonalne tace, odczep je PRZED transportem urządzenia. Próba transportu urządzenia bez odłączenia opcjonalnych tac może spowodować uszczerbek na zdrowiu albo uszkodzenie urządzenia.
- Zapakuj opcjonalne tace osobno w oryginalnym kartonie z użyciem oryginalnego opakowania.




- Jeśli z jakiegoś powodu konieczny jest transport urządzenia, należy uważnie spakować urządzenie w oryginalne opakowanie, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu. Urządzenie powinno zostać odpowiednio ubezpieczone u przewoźnika.
- Komponenty w kartonie mogą być różne w zależności od kraju.

1. Naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone na 10 minut, aby ostygło.
2. Odłącz od urządzenia wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
3. Umieść urządzenie w worku, w którym zostało dostarczone.
4. Spakuj urządzenie do oryginalnego opakowania, jak to zostało przedstawione poniżej. (Oryginalny materiał opakowania może być różny w zależności od kraju).

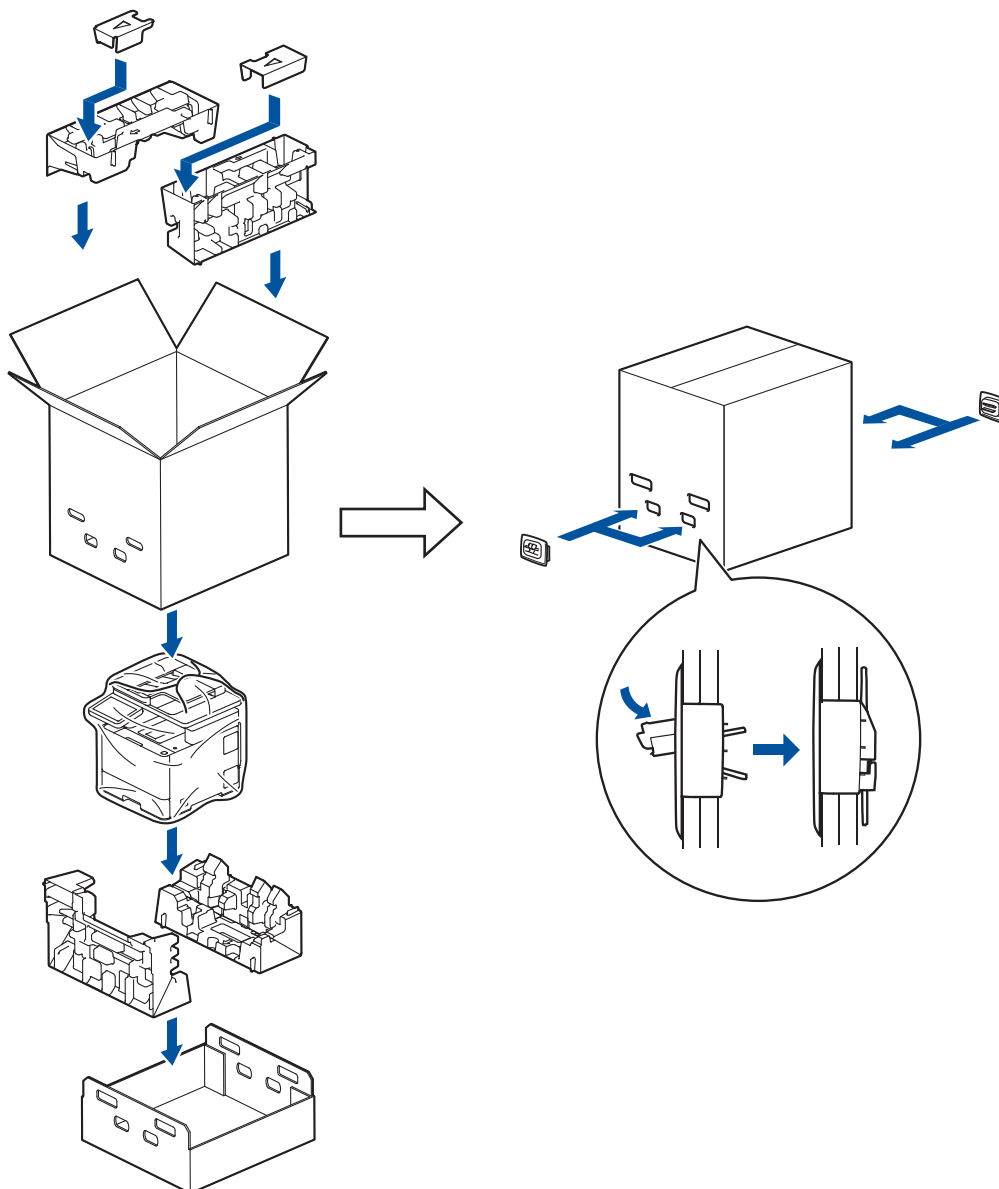

5. Zamknij pudło i oklej taśmą.
6. Jeśli masz tacę dolną, przepakuj ją tak, jak pokazano.

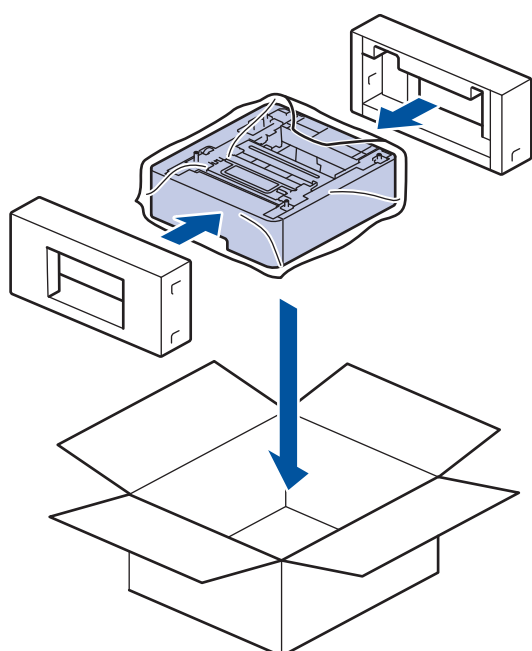



Powiązane informacje

- [Rutynowa obsługa konserwacyjna](#)

Ustawienia urządzenia

Zmodyfikuj ustawienia i funkcje, aby urządzenie stało się efektywnym narzędziem pracy.

- [Sprawdź hasło do swojego urządzenia](#)
- [Zmiana ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania](#)
- [Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Sprawdź hasło do swojego urządzenia

Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła, sprawdź następujące informacje:

>> [Znajdź domyślne hasło](#)

>> [Zmiana hasła](#)

>> [Zresetuj hasło](#)

Znajdź domyślne hasło

Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „PwD”.

Zmiana hasła

Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

Użyj funkcji Zarządzania przez interfejs webowy WWW, aby zmienić hasło.

Więcej informacji >> [Powiązane informacje](#)

Zresetuj hasło

Jeśli nie pamiętasz hasła, zresetuj urządzenie do fabrycznych ustawień domyślnych. Zostanie przywrócone domyślne hasło.

Więcej informacji >> [Powiązane informacje](#)



Powiązane informacje

- [Ustawienia urządzenia](#)

Powiązane tematy:

- [Resetowanie urządzenia](#)
- [Zmiana hasła logowania przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Zmiana ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania

- [W razie awarii zasilania \(zapisywanie w pamięci\)](#)
- [Ustawienia ogólne](#)
- [Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót](#)
- [Drukowanie raportów](#)
- [Tabele ustawień i funkcji](#)

W razie awarii zasilania (zapisywanie w pamięci)

Ustawienia menu są zapisywane trwale i w razie awarii zasilania nie zostaną utracone. Ustawienia tymczasowe (np. kontrastu, trybu zagranicznego) zostaną utracone.

W razie awarii zasilania urządzenie zachowa datę i godzinę oraz zaprogramowane zadania faksów (np. Faks opóźniony) przez około 60 godzin. Inne zadania faksowania zapisane w pamięci urządzenia zostaną utracone.



Powiązane informacje

- [Zmiana ustawień urządzenia za pomocą panelu sterowania](#)
-

Ustawienia ogólne

- Regulacja głośności urządzenia
- Ustawianie odliczania trybu spoczynku
- Informacje na temat trybu głębokiego spoczynku
- Ustawianie trybu automatycznego wyłączenia
- Ustawianie daty i godziny
- Zmniejsz zużycie toneru
- Zmniejszenie głośności drukowania
- Blokada ustawień urządzenia
- Zmiana języka ekranu LCD

Regulacja głośności urządzenia

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- W modelach MFC:

Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Ustawienia] > [Głośność].

- W modelach DCP:

Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Ustawienia] > [Sygnał dźwiękowy].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij jedną z następujących opcji (modele MFC):

(Opcje będą się różnić w zależności od urządzenia.)

- [Dzwonek]

Dostosuj głośność dzwonka.

- [Sygnał dźwiękowy]

Wyreguluj głośność sygnału po każdym naciśnięciu przycisku, popełnieniu błędu albo po wysłaniu lub odebraniu faksu.

- [Głośnik]

Dostosuj głośność głośnika.

3. Wybierz opcję [Wył.], [Cicho], [Średnie] lub [Wys.], a następnie naciśnij żądaną opcję.

4. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia ogólne](#)

Ustawianie odliczania trybu spoczynku

Ustawienie trybu spoczynku (lub trybu oszczędzania energii) może zmniejszyć zużycie energii. Gdy urządzenie znajduje się w trybie spoczynku, zachowuje się tak, jakby było wyłączone. Urządzenie uruchomi się i rozpocznie drukowanie, gdy otrzyma zadanie drukowania lub faks. Za pomocą tych instrukcji ustaw czas opóźnienia (odliczanie) przed przejściem urządzenia w tryb spoczynku.

- Można wybrać czas, przez jaki urządzenie ma być bezczynne, zanim przejdzie do trybu spoczynku.
- Zegar zostanie zresetowany, jeśli na urządzeniu zostanie wykonana jakakolwiek czynność, na przykład zadanie drukowania.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Ustawienia] > [Ekologia] > [Czas uśpien.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Wprowadź czas (maksymalnie 50 minut), w którym urządzenie ma pozostać bezczynne przed przejściem w tryb spoczynku, a następnie naciśnij [OK].
3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia ogólne](#)

Informacje na temat trybu głębokiego spoczynku

Jeśli urządzenie znajduje się w trybie spoczynku i nie odbierze żadnych zadań przez dany okres, automatycznie przejdzie w tryb głębokiego spoczynku. Długość tego okresu zależy od modelu i ustawień.

Tryb głębokiego spoczynku pozwala na mniejsze zużycie energii niż tryb spoczynku.



Nie można wyłączyć trybu głębokiego spoczynku z powodu szkodliwości dla środowiska naturalnego.

Opisywane modele	Panel sterowania urządzenia w trybie głębokiego spoczynku	Sytuacje, w których urządzenie zostanie wybudzone
DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570	Podświetlenie wyświetlacza LCD zostanie wyłączone i zaświeci się dioda LED zasilania zostanie podświetlona, a następnie przyciemniona.	• Urządzenie otrzymuje zadanie. • Zostaje naciśnięty ,  lub ekran dotykowy LCD.



Powiązane informacje

- [Ustawienia ogólne](#)

Ustawianie trybu automatycznego wyłączenia

Jeśli urządzenie nie odbierze żadnych zadań w ciągu określonego czasu, zależnego od modelu i ustawień, automatycznie przejdzie w tryb wyłączenia zasilania. Urządzenie nie przejdzie w tryb wyłączenia zasilania, jeśli jest podłączone do sieci, kabla USB, NFC, Wi-Fi Direct, linii telefonicznej lub jeśli w jego pamięci przechowywane są bezpieczne dane drukowania. Dostępne funkcje i interfejsy różnią się w zależności od modelu.

Aby rozpocząć drukowanie, naciśnij przycisk  na panelu sterowania, a następnie wyślij zadanie drukowania.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Ustawienia] > [Ekologia] > [Autowylaczanie].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij żądaną opcję [Wyl.], [20 Min], [1godz], [2godz], [4godz] lub [8godz].
3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia ogólne](#)

Ustawianie daty i godziny

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Data i czas] > [Data].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Wprowadź ostatnie dwie cyfry roku za pomocą ekranu LCD, a następnie naciśnij [OK].
3. Wprowadź dwie cyfry miesiąca za pomocą ekranu LCD, a następnie naciśnij [OK].
4. Wprowadź dwie cyfry dnia za pomocą ekranu LCD, a następnie naciśnij [OK].
5. Naciśnij [Czas].
6. Wprowadź godzinę (w formacie 24-godzinnym) za pomocą ekranu LCD, a następnie naciśnij [OK].
(Na przykład: wprowadź 19:45 dla godz. 7:45 wieczorem).
7. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia ogólne](#)

Zmniejsz zużycie toneru

Korzystanie z funkcji oszczędzania toneru może zmniejszać zużycie toneru. Gdy ustawienie Oszczędzanie toneru jest włączone, wydruki dokumentów są jaśniejsze.

NIE zalecamy włączania funkcji oszczędzania toneru podczas drukowania zdjęć lub obrazów w skali szarości.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Ustawienia] > [Ekologia] > [Oszczędzanie toneru].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Wł.] lub [Wył.].

3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia ogólne](#)

Zmniejszenie głośności drukowania

Ustawienie trybu cichego pozwala zmniejszyć głośność drukowania. Włączenie trybu cichego powoduje obniżenie prędkości drukowania. Fabrycznie funkcja ta jest wyłączona.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Ustawienia] > [Ekologia] > [Cichy tryb].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij [Wł.] lub [Wył.].
3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia ogólne](#)

Blokada ustawień urządzenia

Użyj funkcji Blokada ustawień, aby zablokować nieupoważniony dostęp do ustawień urządzenia. Gdy blokada ustawień jest włączona, dostęp do ustawień urządzenia wymaga wprowadzenia hasła.

Przed włączeniem blokady ustawień urządzenia należy zanotować i zapisać hasło. W przypadku zapomnienia hasła konieczne jest zresetowanie wszystkich haseł zapisanych w urządzeniu. W tym celu należy się skontaktować z administratorem systemu lub działem obsługi klienta firmy Brother.

- [Ustawianie hasła blokady ustawień](#)
- [Zmiana hasła blokady ustawień](#)
- [Włączanie blokady ustawień](#)
- [Ustaw ograniczenie dla określonych ustawień urządzenia](#)

Ustawianie hasła blokady ustawień

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Ustawienia] > [Blokada ustawień].
2. Wprowadź czterocyfrową liczbę jako hasło.
3. Naciśnij [OK].
4. Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie komunikat [Weryfikuj:], wpisz ponownie hasło.
5. Naciśnij [OK].
6. Naciśnij .

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Naciśnij  [Ustawienia administratora].
2. Wpisz domyślne hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK].
3. Naciśnij [Hasło].
4. Wpisz ponownie domyślne hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK].
5. Wpisz hasło, którego chcesz użyć (od 8 do 32 znaków), a następnie naciśnij [OK].



Hasło to jest także ważne dla innych funkcji [Ustawienia administratora] i do logowania do sekcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

6. Kiedy na wyświetlaczu LCD pojawi się [Weryfikuj], wpisz hasło ponownie i naciśnij [OK].
7. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Blokada ustawień urządzenia](#)

Zmiana hasła blokady ustawień

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Ustawienia] > [Blokada ustawień] > [Ustaw hasło].
2. Wprowadź bieżące 4-cyfrowe hasło.
3. Naciśnij [OK].
4. Wprowadź nowe czterocyfrowe hasło.
5. Naciśnij [OK].
6. Gdy na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie komunikat [Weryfikuj:], wpisz ponownie hasło.
7. Naciśnij [OK].
8. Naciśnij .

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Naciśnij  [Ustawienia administratora].
2. Wpisz bieżące hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK].
3. Naciśnij [Hasło].
4. Wpisz ponownie bieżące hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK].
5. Wpisz nowe hasło, którego chcesz użyć (od 8 do 32 znaków), a następnie naciśnij [OK].
6. Kiedy na wyświetlaczu LCD pojawi się [Weryfikuj], wpisz hasło ponownie i naciśnij [OK].
7. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Blokada ustawień urządzenia](#)

Włączanie blokady ustawień

>> DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

>> MFC-L8970CDW/MFC-EX570

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Ustawienia] > [Blokada ustawień] > [Wył.⇒wł.].
2. Wprowadź bieżące 4-cyfrowe hasło.
3. Naciśnij [OK].



Aby wyłączyć Blokadę ustawień, naciśnij opcję  na wyświetlaczu LCD, wprowadź aktualne czterocyfrowe hasło, a następnie naciśnij [OK].

Po skonfigurowaniu ustawień, naciśnij  [Ustawienia] > [Wszyst. ust.] > [Ustawienia] > [Blokada ustawień] > [Wł.⇒wył.], a następnie powtórz kroki 2 i 3.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Naciśnij  [Ustawienia administratora].
2. Wpisz bieżące hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK].
3. Naciśnij [Zarządzanie ograniczeniami] > [Blokada ustawień] > [Wł.].
4. Gdy urządzenie wyświetli monit o wybranie szczegółów blokady ustawień, dokonaj wyboru, a następnie naciśnij przycisk [OK].



Aby wyłączyć Blokadę ustawień, powtórz kroki 1 i 2, a następnie naciśnij [Zarządzanie ograniczeniami] > [Blokada ustawień] > [Wył.].

5. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Blokada ustawień urządzenia](#)

Ustaw ograniczenie dla określonych ustawień urządzenia

Pokrewne Modele: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Naciśnij  [Ustawienia administratora].
2. Wpisz bieżące hasło Administratora, a następnie naciśnij przycisk [OK].
3. Naciśnij [Zarządzanie ograniczeniami] > [Szczegóły blokowania ustawień].
4. Gdy urządzenie wyświetli monit o wybranie szczegółów blokady ustawień, dokonaj wyboru, a następnie naciśnij przycisk [OK].



Aby wyłączyć Blokadę ustawień, powtórz kroki 1 i 2, a następnie naciśnij [Zarządzanie ograniczeniami] > [Blokada ustawień] > [Wył.].

5. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Blokada ustawień urządzenia](#)

Zmiana języka ekranu LCD

W razie potrzeby zmień język wyświetlacza LCD.

Ta funkcja jest niedostępna w niektórych krajach.

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Wstępne ustaw.] > [Miejscowy jęz.].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Naciśnij swój język.

3. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Ustawienia ogólne](#)

Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót

- [Dodawanie skrótów](#)
- [Zmień lub usuń skróty](#)
- [Przypisywanie skrótu do karty elektronicznej za pomocą funkcji NFC](#)

Dodawanie skrótów

Można dodać najczęściej używane ustawienia faksu, kopiowania, skanowania, dostępu do Internetu i aplikacji, zapisując je jako skróty. Później wystarczy nacisnąć skrót, aby zastosować te ustawienia, zamiast wprowadzać je ręcznie.



W zależności od modelu niektóre menu skrótów nie są dostępne.

Te instrukcje opisują, jak dodać skrót kopiowania. Skróty faksu, skanowania, usługi Web Connect i aplikacji tworzy się bardzo podobnie.

>> [DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW

1. Naciśnij  [Skróty]. (Jeśli wyświetlany jest  [Skróty]).
2. Naciśnij kartę.
3. Naciśnij dowolny , aby dodać nowy skrót.
4. Naciśnij [Kopio.].
5. Naciśnij żądany programowany przycisk kopiowania.
6. Naciśnij  [Opcje].
7. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dostępne ustawienia, a następnie naciśnij ustawienie, które ma zostać zmienione.
8. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dostępne opcje ustawienia, a następnie naciśnij żądaną opcję.
Powtarzaj te dwa kroki do czasu wybrania wszystkich ustawień i opcji.
9. Po zakończeniu wprowadzania zmian ustawień naciśnij [OK]. (Jeśli przycisk [OK] jest wyświetlony).
10. Naciśnij [OK].
11. Przeczytaj i potwierdź wyświetloną listę wybranych ustawień, a następnie naciśnij [OK].
12. Wprowadź nazwę skrótu za pomocą ekranu LCD i naciśnij [OK].

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Naciśnij  [Skróty]. (Jeśli wyświetlany jest  [Skróty]).
2. Naciśnij [Kopia].
3. Aby uzyskać dostęp do zaprogramowanych ustawień kopiowania, naciśnij >.
4. Przesuń w górę lub w dół bądź naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić wstępnie zdefiniowane ustawienia kopiowania, a następnie naciśnij żądane ustawienie.
5. Naciśnij [Opcje].
6. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dostępne ustawienia, a następnie naciśnij ustawienie, które ma zostać zmienione.
7. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić dostępne opcje ustawienia, a następnie naciśnij żądaną opcję.
Powtarzaj te dwa kroki do czasu wybrania wszystkich ustawień i opcji.
8. Naciśnij [Zapisz jako skrót].
9. Przeczytaj i potwierdź wyświetloną listę wybranych ustawień, a następnie naciśnij [OK].
10. Wprowadź nazwę skrótu za pomocą ekranu LCD i naciśnij [OK].



Powiązane informacje

- [Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót](#)

Zmień lub usuń skróty



Nie można zmieniać skrótów dostępu do Internetu ani skrótów aplikacji. Jeśli musisz je zmienić, usuń je, a następnie dodaj nowy skrót.

1. Naciśnij **+** [Skróty]. (Jeśli wyświetlany jest **+** [Skróty]).
2. Naciśnij kartę, aby wyświetlić skrót, który chcesz zmienić.



W razie potrzeby przesun palcem, aby wyświetlić kartę.

3. Naciśnij skrót, który chcesz zmienić.
Wyświetlone zostaną ustawienia wybranego skrótu.



Aby usunąć skrót lub edytować nazwę, naciśnij i przytrzymaj przycisk Skrót do momentu wyświetlenia opcji, a następnie skorzystaj w menu na ekranie.

4. Naciśnij  [Opcje].
5. W razie potrzeby zmień ustawienia skrótu.
6. Naciśnij [OK] (w razie potrzeby).
7. Po zakończeniu naciśnij [Zapisz jako skrót].
8. Przeczytaj i potwierdź wyświetloną listę wybranych ustawień, a następnie naciśnij [OK].
9. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby nadpisać skrót, naciśnij [Tak].
 - Jeśli nie chcesz nadpisywać skrótu, naciśnij [Nie] w celu wprowadzenia nowej nazwy skrótu.

Naciśnij dowolny **+**, aby dodać nowy skrót.

Wprowadź nową nazwę za pomocą wyświetlacza LCD, a następnie naciśnij [OK].



Aby edytować nazwę, przytrzymaj przycisk  w celu usunięcia bieżącej nazwy.



Powiązane informacje

- [Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót](#)

Przypisywanie skrótu do karty elektronicznej za pomocą funkcji NFC

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

Do danej karty elektronicznej można przypisać jeden skrót. Po dotknięciu kartą elektroniczną symbolu NFC na urządzeniu na ekranie dotykowym zostanie automatycznie wyświetlony osobisty skrót.



- Nie można użyć tej samej karty elektronicznej dla różnych skrótów.
- Aby użyć karty elektronicznej dla innego skrótu, należy najpierw wyrejestrować kartę, a następnie zarejestrować ją pod nowym skrótem.

>> [MFC-L8730CDW](#)

>> [MFC-L8970CDW/MFC-EX570](#)

MFC-L8730CDW

1. Jeśli pojawi się ekran główny, naciśnij **+** [Skróty].
2. Naciśnij kartę ze skrótem, który chcesz przypisać do karty elektronicznej.
3. Naciśnij i przytrzymaj skrót, aż wyświetlone zostaną opcje.
4. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wyświetlić opcję [Zarejestruj kartę/NFC], a następnie naciśnij ją.
5. Dotknij kartą elektroniczną symbolu NFC.
6. Naciśnij [Zarejestruj].

Skrót zostanie przypisany do karty elektronicznej.

MFC-L8970CDW/MFC-EX570

1. Naciśnij kartę ze skrótem, który chcesz przypisać do karty elektronicznej.
2. Naciśnij i przytrzymaj skrót, aż wyświetlone zostaną opcje.
3. Naciśnij [Zarejestruj kartę/NFC].
4. Dotknij kartą elektroniczną symbolu NFC.
5. Naciśnij [Zarejestruj].

Skrót zostanie przypisany do karty elektronicznej.



Powiązane informacje

- [Zapisz swoje Ulubione ustawienia jako skrót](#)

Drukowanie raportów

- [Raporty](#)
- [Drukowanie raportu](#)

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

Weryfikacja XMIT (Dotyczy modeli z funkcją faksu)

Raport weryfikacji XMIT drukuje raport weryfikacji transmisji dla ostatniej transmisji.

Książka adresowa

Funkcja Raport książki adresowej umożliwia wydrukowanie listy nazw i numerów zapisanych w pamięci książki adresowej.

Dziennik faksu (Dotyczy modeli z funkcją faksu)

Dziennik faksów drukuje listę informacji o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. (TX oznacza wysyłanie, RX oznacza odbiór).

Ustawienia użytkownika

Raport ustawień użytkownika drukuje listę bieżących ustawień.

Ustawienia drukarki

Raport ustawień drukarki drukuje listę bieżących ustawień.

Konfiguracja sieci (Modele z funkcjonalnością sieciową)

Raport konfiguracji sieci drukuje listę bieżących ustawień sieci.

Drukuj listę plików (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli)

Opcja Drukuj listę plików pozwala wydrukować listę czcionek i ustawienia makra/strumienia przechowywane w urządzeniu.

Drukowanie punktów bębna

Opcja Drukowania punktów bębna pozwala wydrukować arkusz punktów bębna, co jest użyteczne, gdy trzeba wyczyścić zespół bębna.

Raport WLAN (Modele z funkcjonalnością sieci bezprzewodowej)

Raport WLAN drukuje diagnostykę łączności bezprzewodowej sieci LAN.



Powiązane informacje

- [Drukowanie raportów](#)

Drukowanie raportu

1. Naciśnij  [Ustawienia] > [Wszystk. ust.] > [Druk raportów].



Jeśli dane urządzenie wyświetla menu [Wszystkie ust.] na ekranie głównym, pomiń menu [Ustawienia].

2. Przeciągnij palcem w górę lub w dół, ewentualnie naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wyświetlić raport, który ma zostać wydrukowany, a następnie naciśnij go.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli wybierzesz [Weryf. raport], wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wyświetlić raport weryfikacji transmisji, naciśnij [Przegl. na LCD].
 - Aby wydrukować raport weryfikacji transmisji, naciśnij [Druk raportu].
 - Jeżeli wybierzesz inne raporty, przejdź do kolejnego kroku.
4. Naciśnij [Tak].
5. Naciśnij .



Powiązane informacje

- [Drukowanie raportów](#)

Tabele ustawień i funkcji

Tabele ustawień pomagają zrozumieć menu oraz opcje, które znajdują się w programach urządzenia.

- [Tabele ustawień \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Tabele ustawień \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Tabele ustawień \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)
- [Tabele funkcji \(MFC-L8730CDW\)](#)
- [Tabele funkcji \(DCP-L8630CDW\)](#)
- [Tabele funkcji \(MFC-L8970CDW/MFC-EX570\)](#)

Tabele ustawień (MFC-L8730CDW)

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW

```
>> [Ustawienia]
>> [Ustawienia]
>> [Ustawienia skrótu]
>> [Faks]
>> [Drukarka]
>> [Sieć]
>> [Druk raportów]
>> [Inf. o urządz.]
>> [Wstępne ustaw.]
```

[Ustawienia]



[Ustawienia]

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opisy
(Data i czas)	-	-	Dostęp do menu ustawienia daty i godziny.
Toner	Pozost. toner	-	Wyświetl przybliżoną pozostałą żywotność toneru dla każdego koloru.
	Wydruk testowy	-	Wydrukuj stronę testową.
	Korekcja kolorów	Uruchamianie korekcji	Rozpocznij kalibrację kolorów, aby sprawdzić i poprawić kolory.
		Reset	Resetuj parametry kalibracji do ustawień domyślnych.
	Sprawdzenie kasety z tonerem	Czarny Cyan Magenta Żółty	Na wyświetlaczu LCD przedstawiane są informacje o zainstalowanym tonerze, na przykład czy toner jest oryginalny.
Sieć	Sieć LAN	-	Dostęp do menu ustawień przewodowej sieci LAN.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Dostęp do menu ustawień sieci WLAN.
Ustaw. tacy	-	-	Dostęp do menu ustawień tacy.
Podgląd faksu	-	-	Zobacz odebrane fakсы na ekranie LCD.
Tryb Eco	-	-	Włącz następujące ustawienia urządzenia: - Druk 2-stronny: Długi brzeg ¹ - Czas uśpien.: 0Min - Wł. timera: 10Sek. - Cichy tryb: Wł. ¹ - Oszczędzanie toneru: Wł. ¹
Wszyst. ust.	-	-	Skonfiguruj szczegółowe ustawienia.

¹ To ustawienie można zmienić dopiero po zmianie określonych ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

[Wszyst. ust.] > [Ustawienia]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustaw. tacy	Typ papieru	Podajnik MP	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w podajniku wielofunkcyjnym.
		Podajnik 1	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w standardowej tacy papieru.
		Podajnik 2 1	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w opcjonalnej tacy (Taca 2).
		Podajnik 3 1	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w opcjonalnej tacy (Taca 3).
	Rozm. papieru	Podajnik MP	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do podajnika wielofunkcyjnego.
		Podajnik 1	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do standardowej tacy papieru.
		Podajnik 2 1	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 2).
		Podajnik 3 1	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 3).
	Kopia	-	-	Wybierz tacę, której chcesz używać do kopiowania.
	Faks	-	-	Wybierz tacę, której chcesz używać do drukowania faksu.
	Drukuj	-	-	Wybierz tacę, której chcesz używać do drukowania.
	Położenie druku	Podajnik MP	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do podajnika wielofunkcyjnego poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do podajnika wielofunkcyjnego pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
		Podajnik 1	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do standardowej tacy papieru poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustaw. tacy	Położenie druku	Podajnik 1		do standardowej tacy papieru pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
		Podajnik 2 1	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 2) poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 2) pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
		Podajnik 3 1	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 3) poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 3) pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
	Pomiń podajnik ¹	-	-	Wybierz określoną tacę do pominięcia, jeśli wiesz, że jest załadowana papierem o niewłaściwym rozmiarze.
	Taca separat. ¹	-	-	Wybierz tacę, która zawiera papier służący na przekładki, wkładane pomiędzy poszczególne zadania drukowania.
	Uwaga: mało pap.	Uwaga: mało pap.	-	Wybierz, czy ma być wyświetlany komunikat o tym, że taca papieru jest prawie pusta.
		Poziom inf.	-	Wybierz minimalny poziom papieru, który będzie powodował wyświetlenie komunikatu.
	Sprawdź papier	-	-	Wybierz, czy ma być wyświetlany komunikat informujący o konieczności sprawdzenia typu i rozmiaru papieru.
Głośność	Dzwonek	-	-	Dostosuj głośność dzwonka.
	Sygnał dźwiękowy	-	-	Dostosuj głośność sygnalizatora.
	Głośnik	-	-	Dostosuj głośność głośnika.
Ustawienia LCD	Podświetlenie	-	-	Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu LCD.
	Wł. timera	-	-	Ustaw czas, przez jaki podświetlenie wyświetlacza LCD pozostaje włączone

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustawienia LCD				po powrocie do ekranu głównego, oraz inne funkcje.
	Czas podświetlenia	-	-	Ustaw czas, przez jaki podświetlenie wyświetlacza LCD pozostaje włączone po powrocie do ekranu głównego, oraz inne funkcje.
Ustaw. ekranu	Ekran główny	-	-	Ustaw ekran główny.
	Ekran skanowania	-	-	Ustaw domyślny ekran skanowania.
	Wyświetl infor.	Adres IP	-	Wybierz, czy wyświetlać adres IP urządzenia na ekranach głównych.
Ustawienia powiadomień	Wynik skan (pomiń puste str)	-	-	Wyświetla łączną liczbę zeskanowanych stron i pominiętych stron po zakończeniu skanowania.
Ekologia	Tryb Eco	-	-	Włącz następujące ustawienia urządzenia: • Druk 2-stronny: Długi brzeg² • Czas uśpien.: 0Min • Wł. timera: 10Sek. • Cichy tryb: Wł.² • Oszczędzanie toneru: Wł.²
	Oszczędzanie toneru	-	-	Zwiększ wydajność toneru.
	Czas uśpien.	-	-	Ustaw czas, jaki powinien upłynąć, zanim urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii.
	Cichy tryb	-	-	Zmniejszenie głośności drukowania.
	Autowylaczanie	-	-	Ustaw liczbę minut lub godzin przed przejściem urządzenia w tryb wyłączenia zasilania.
Blokada ustawień	-	-	-	Nie pozwól nieuprawnionym użytkownikom na zmianę ustawień urządzenia.
Usuń zapisane	ID makro=	-	-	Usuń dane zarejestrowanego makra.
	Identyfikator strumienia	-	-	Usuń dane zarejestrowanego Strumienia.
	ID czcionki=	-	-	Usuń dane zarejestrowanej czcionki.
	Usuń wszystko	-	-	Przywróć dane Makra/Strumienia i Czcionki urządzenia do ustawień fabrycznych.

¹ Opcja dostępna, jeśli zainstalowana jest Opcjonalna taca.

² To ustawienie można zmienić dopiero po zmianie określonych ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

[Ustawienia skrótu]

[Wszyst. ust.] > [Ustawienia skrótu]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
(Wybierz skrót)	Zm. naz.	Zmień nazwę skrótu.
	Edytuj	Zmień ustawienia skrótu.

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
(Wybierz skrót)	Kasuj	Usuń skrót.
	Zarejestruj kartę/NFC	Przypisz skrót do karty elektronicznej.
	Usuń kartę/NFC	Usuń skrót z karty elektronicznej.

[Faks]

[Wszyst. ust.] > [Faks]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Ustaw.odbiór	Liczba dzwonek.	-	Ustaw liczbę dzwonek przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybie Faks lub Faks/Tel.
	Tryb odbioru	-	Wybierz tryb odbioru najbardziej odpowiedni do potrzeb.
	F/T czas dzw.	-	Ustaw czas trwania pseudo/podwójnego dzwonka w trybie Faks/Tel.
	Podgląd faksu	-	Zobacz odebrane fakсы na ekranie LCD.
	Aut. rozp. fax	-	Automatycznie odbiera wiadomości faksowe w przypadku odebrania telefonu z tonami faksu.
	Kod zdal.ster.	Kod zdal.ster.	Kody umożliwiające włączanie lub wyłączanie kodów zdalnych oraz odbieranie połączeń przy użyciu telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego. Kody można personalizować.
		Kod aktywuj	
		Kod dezaktyw.	
	Auto redukcja	-	Zmniejsz każdą stronę faksu przychodzącego, aby zmieściła się na papierze.
	Odbiór PC Fax	-	Ustaw urządzenie na wysyłanie faksów do komputera. Możesz włączyć zabezpieczającą funkcję drukowania kopii zapasowej.
	Odb do pamięci	Wył.	-
		Przekaz faxu	Ustawienie w urządzeniu funkcji przekazywania faksów lub też zapisywania faksów przychodzących do pamięci (co pozwala je pobrać podczas przebywania z dala od urządzenia). W przypadku wybrania przechowywania lub przekazywania faksów możesz włączyć zabezpieczającą funkcję drukowania kopii zapasowej.
		Rejestr dok.	
		Prześlij do Chmury	Przekazuj przychodzące fakсы do usług online.
		Przełącz do sieci	Przekazuj przychodzące fakсы do docelowej lokalizacji w sieci.
	Znacznik Fax Rx	-	Drukuj godzinę i datę odebrania w górnej części przychodzących faksów.
	Obustronne	-	Drukuj przychodzące fakсы po obu stronach papieru.
Ustaw.nadaw.	Trans.pakiet	-	Połącz opóźnione fakсы do tego samego odbiorcy i o tej samej porze dnia w jedną transmisję.
	Str.tyt.-tekst	-	Ustaw jeden lub dwa komunikaty na stronę tytułową, które będą drukowane na faksach wychodzących.
	Auto pon. wybieranie	-	Ustaw urządzenie, tak aby ponownie wybrało ostatni numer faksu po pięciu minutach od momentu, w

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Ustaw. nadaw.			którym wysyłanie faksu nie powiodło się, ponieważ linia była zajęta. Jeśli linia jest zajęta podczas automatycznego wysyłania faksu, urządzenie wybiera numer ponownie do trzech razy z pięciominutowym odstępem.
	Miejsce docel.	-	Ustaw urządzenie, tak aby wyświetlało na ekranie LCD informacje o adresacie podczas wysyłania faksu.
Ustaw. raportu	Raport trans.	-	Wybierz konfigurację wstępną raportu weryfikacji transmisji.
	Journal	Journal	Ustaw częstotliwość automatycznego drukowania dziennika faksów.
		Czas	Jeżeli wybrana została inna opcja niż Wył. i 50 faksów można ustawić czas dla wybranej opcji.
		Dzień	Jeżeli została wybrana opcja Co 7 dni, można ustawić dzień tygodnia.
Druk dokumentu	-	-	Drukuj przychodzące fakсы zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie fakсы są usuwane z pamięci urządzenia po wydrukowaniu.
Zdalny dostęp	-	-	Ustaw własny kod zdalnego odtwarzania.
Ograniczenie wybierania	Klaw. telef.	-	Zapobieganie przypadkowemu wybraniu niewłaściwego numeru lub ograniczenie wybierania numeru przy użyciu wybranej metody.
	Książka adr.	-	
	Skróty	-	
	Serwer LDAP	-	
Fax w oczekiw.	-	-	Sprawdź, które z zaplanowanych zadań są w pamięci i anuluj wybrane zadania.

[Drukarka]

[Wszyst. ust.] > [Drukarka]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Emulacja	-	-	Wybierz tryb emulacji.
Jakość	-	-	Wybierz jakość wydruku.
Opcje wydruku	Lista czcionek	HP LaserJet BR-Script 3	Drukuj listę wewnętrznych czcionek urządzenia.
		Wydruk testowy	Wydrukuj stronę testową.
Obustronne	Druk 2-stronny	-	Włącz lub wyłącz drukowanie dwustronne i wybierz długą lub krótką krawędź.
	Pojed. obraz	-	W przypadku zadania drukowania, w których ostatnia strona to 1-stronny obraz wybierz opcję Podaw. 1-stron., aby skrócić czas drukowania. W przypadku korzystania z wcześniej zadrukowanego papieru należy wybrać opcję Podaw. 2-stron.. Jeśli wybierzesz opcję Podaw. 1-stron. dla wcześniej zadrukowanego papieru, ostatnia strona zostanie wydrukowana na odwrocie.
Aut. kontynuacja	-	-	Wybierz, aby urządzenie automatycznie eliminowało błędy formatu papieru lub błędy

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
			typu nośnika oraz korzystało z papieru z innych tac.
Kolor wydruku	-	-	Ustaw kolor wydruku.
Typ papieru	-	-	Ustaw Typ papieru.
Rozm.papieru	-	-	Ustaw rozmiar papieru.
Liczba kopii	-	-	Ustaw liczbę drukowanych stron.
Orientacja	-	-	Układaj strony do drukowania w orientacji pionowej lub poziomej.
Podkreślenie krawędzi	-	-	Powoduje wyraźniejszy wygląd tekstu.
Położenie druku	-	-	Dostęp do menu ustawień Pozycji drukowania.
Auto FF	-	-	Zezwól urządzeniu na automatyczne drukowanie wszystkich pozostałych danych.
HP LaserJet	Nr czcionki	Nr czcionki	Ustaw numer czcionki. To menu jest wyświetlane, jeśli czcionka ładowalna jest zainstalowana w danym urządzeniu Brother.
		Nr czc. progr.	Ustaw numer czcionki ładowalnej. To menu jest wyświetlane, jeśli czcionka ładowalna jest zainstalowana w danym urządzeniu Brother.
	Szerokość czcionki	-	Ustaw wysokość czcionki. (Dostępne tylko dla niektórych czcionek).
	Wysokość czcionki	-	Ustaw rozmiar czcionki. (Dostępne tylko dla niektórych czcionek).
	Zestaw symboli	-	Wybierz symbol lub zestaw znaków.
	Druk tabeli	-	Wydrukuj tabelę kodów.
	Auto LF	-	WŁ.: CR -> CR+LF, WYŁ.: CR -> CR
	Auto CR	-	WŁ.: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR lub VT -> VT+CR WYŁ.: LF -> LF, FF -> FF lub VT -> VT
	Auto zawijanie	-	Wybierz, jeśli chcesz, aby wysunięcie wiersza i powrót karetki następowały w momencie, gdy karetką dojdzie do prawego marginesu.
	Auto pomijanie	-	Wybierz, jeśli chcesz, aby wysunięcie wiersza i powrót karetki następowały w momencie, gdy karetką dojdzie do dolnego marginesu.
	Margines lewy	-	Ustaw lewy margines w kolumnie od 0 do 70 przy z dokładnością do 1 kolumny.
	Margines prawy	-	Ustaw prawy margines w kolumnie od 10 do 80 z dokładnością do 1 kolumny.
	Margines górny	-	Ustaw odległość marginesu górnego od górnej krawędzi papieru.
	Margines dolny	-	Ustaw odległość dolnego marginesu od dolnej krawędzi papieru.
	Linie	-	Ustaw liczbę wierszy na każdej stronie.
	Polecenie podaj.	-	Wybierz to ustawienie, jeżeli podczas korzystania ze sterowników HP wystąpi problem niedopasowania tac.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
BR-Script 3	Błąd druk.	-	Umożliwia wybór, czy urządzenie ma drukować informacje o błędzie, gdy wystąpi błąd.
	CAPT	-	Umożliwia wybór opcji CAPT (Colour Advanced Printing Technology) zapewniającej optymalną jakość druku plików PS utworzonych przez sterowniki inne niż sterownik PS firmy Brother. Kolory i zdjęcia są bardziej przejrzyste i dokładne. Prędkość drukowania będzie niższa.
PDF	Wielostronicowy	-	W przypadku drukowania kilku stron ustaw układ strony.
	Opcje wydruku PDF	-	Wybierz, czy w przypadku ustawienia druku z PDF wraz z tekstem w pliku PDF mają być drukowane komentarze lub stemple.
	Dop. PDF do strony	-	Wybierz, czy urządzenie ma skalować lub zmieniać rozmiar stron w pliku PDF, aby dopasować je do wybranego rozmiaru papieru.
Menu kalki	Kalka	-	Włącz lub wyłącz funkcję Kalki.
	Liczba kopii	-	Ustaw liczbę drukowanych stron.
	Kopia1 Podajnik	-	Wybierz tacę, która będzie używana z funkcją Kopia1.
	Strumień kopii 1	-	Wybierz strumień dla Kopii1.
	Kopia2 Podajnik ...	-	Wybierz tacę, która będzie używana z funkcją Kopia2 do Kopia8.
	Kopia8 Podajnik	-	
	Strumień kopii 2 ... Strumień kopii 8	-	Wybierz strumień dla Kopii2 do 8.
Korekcja kolorów	Uruchamianie korekcji	-	Wykonaj kalibrację kolorów, aby sprawdzić i skorygować kolory, a następnie dokonaj rejestracji w celu wyrównania pozycji drukowania każdego koloru.
	Reset	-	Resetuj parametry kalibracji do ustawień domyślnych.
	Autokorekta	-	Ustaw urządzenie tak, aby automatycznie przeprowadzało kalibrację i rejestrację kolorów.
	Ustawienia kolorów	Tryb ustawień	Wybierz, czy chcesz zastosować ustawienia drukowania w kolorze urządzenia lub sterownika drukarki.
		Tryb kolorów	Wybierz tryb kolorów.
		Popraw odcienie szarości	Włącz lub wyłącz, aby poprawić jakość szarości obrazu.
		Wzm. druk. w kol. czarnym	Włącz lub wyłącz, jeśli czarna grafika nie jest drukowana prawidłowo.
		Jasność	Dostosuj jasność.
		Kontrast	Dostosuj kontrast.
		Czerwony	Dostosuj czerwony kolor.
		Zielony	Dostosuj zielony kolor.
		Niebieski	Dostosuj niebieski kolor.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Reset drukarki	-	-	Przywróć ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych.

[Sieć]

[Wszyst. ust.] > [Sieć]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Sieć LAN	TCP/IP	Metoda rozruchu	-	Metodę uruchamiania można wybrać według potrzeb.
		Adres IP	-	Wprowadź adres IP.
		Maska podsieci	-	Wprowadź maskę podsieci.
		Gateway	-	Wprowadź adres bramki.
		Nazwa węzła	-	Wprowadź nazwę węzła. (do 32 znaków)
		Konfiguracja WINS	-	Wybierz tryb konfiguracji WINS.
		Serwer WINS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera WINS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera WINS.
		Serwer DNS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera DNS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera DNS.
		APIPA	-	Ustaw urządzenie, aby automatycznie przydzielało adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
		IPv6	-	Włącz lub wyłącz protokół IPv6.
	Ethernet	-	-	Wybierz tryb łącza Ethernet.
	Status sieci	-	-	Wyświetl aktualny status sieci przewodowej.
	Adres MAC	-	-	Sprawdź adres MAC urządzenia.
WLAN (Wi-Fi)	Ustaw domyślne	-	-	Przywróć ustawienia sieci przewodowej do ustawień fabrycznych.
	Sieć wł.	-	-	Ręcznie włącz lub wyłącz interfejs przewodowej sieci LAN.
	Znajdź sieć Wi-Fi	-	-	Ręczne konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej.
	Przycisk WPS/PBC	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej, korzystając z metody jednoprzyciskowej.
	WPS/kod PIN	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS i kodu PIN.
	Odzyskaj sieć WLAN	-	-	Zresetuj i uruchom ponownie sieć bezprzewodową.
	WLAN status	Status	-	Wyświetl aktualny status sieci bezprzewodowej.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
WLAN (Wi-Fi)	WLAN status	Sygnał	-	Wyświetl aktualną siłę sygnału sieci bezprzewodowej.
		SSID	-	Zobacz bieżący identyfikator SSID.
		Tryb łącz.	-	Pokaż bieżący tryb komunikacji.
	TCP/IP	Metoda rozruchu	-	Metodę uruchamiania można wybrać według potrzeb.
		Adres IP	-	Wprowadź adres IP.
		Maska podsieci	-	Wprowadź maskę podsieci.
		Gateway	-	Wprowadź adres bramki.
		Nazwa węzła	-	Wprowadź nazwę węzła. (do 32 znaków)
		Konfiguracja WINS	-	Wybierz tryb konfiguracji WINS.
		Serwer WINS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera WINS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera WINS.
		Serwer DNS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera DNS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera DNS.
		APIPA	-	Ustaw urządzenie, aby automatycznie przydzielało adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
		IPv6	-	Włącz lub wyłącz protokół IPv6.
	Adres MAC	-	-	Sprawdź adres MAC urządzenia.
	Ustaw domyślne	-	-	Przywróć ustawienia sieci bezprzewodowej do ustawień fabrycznych.
	WLAN wł.	-	-	Włącza lub wyłącza interfejs sieci bezprzewodowej.
WI-FI Direct	Ręczny	-	-	Ręcznie skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi Direct.
	Właścic. grupy	-	-	Ustaw urządzenie jako Właściciela Grupy.
	Przycisk PBC	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi Direct, korzystając z metody jedноп Przyciskowej.
	Kod PIN	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieciowe Wi-Fi Direct za pomocą funkcji WPS i kodu PIN.
	Inf. o urządzeniu	Nazwa urzadz.	-	Zobacz nazwę urządzenia.
		SSID	-	Zobacz SSID właściciela Grupy.
		Adres IP	-	Sprawdź aktualny adres IP urządzenia.
	Informacje o stanie	Status	-	Wyświetl aktualny stan sieci Wi-Fi Direct.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
WI-FI Direct	Informacje o stanie	Sygnał	-	Wyświetl bieżącą siłę sygnału sieci Wi-Fi Direct. Gdy urządzenie pełni rolę właściciela grupy, na ekranie LCD zawsze wyświetlany jest wskaźnik silnego sygnału.
	Interf. włacz.	-	-	Włącz lub wyłącz połączenie Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Włączenie lub wyłączenie funkcji NFC.
E-mail/ iFaks	Adres mail	-	-	Wprowadź adres e-mail.
	Konfiguracja serwera	SMTP	Serwer	Wprowadź nazwę serwera SMTP i adres.
			Port	Wpisz numer portu SMTP.
			Auto. dla SMTP	Wybierz metodę zabezpieczeń dla powiadomień e-mail.
			SSL/TLS	Wyślij lub odbierz wiadomość e-mail przez serwer poczty elektronicznej, który wymaga bezpiecznej komunikacji SSL/TLS.
			Potwierdź cert.	Automatyczne weryfikowanie certyfikatu serwera SMTP.
		POP3/IMAP4	Protokół	Wybierz protokół do odbierania wiadomości e-mail z serwera.
			Serwer	Wprowadź nazwę serwera i adres.
			Port	Wpisz numer portu.
			Mailbox name	Wprowadź nazwę skrzynki pocztowej. (Do 255 znaków)
			Hasło do skrzynki pocztowej	Wprowadź hasło, aby zalogować się do serwera. (Do 128 znaków)
			Wybierz folder	Wybierz określony folder poczty e-mail przy użyciu protokołu IMAP4.
			SSL/TLS	Wyślij lub odbierz wiadomość e-mail przez serwer poczty elektronicznej, który wymaga bezpiecznej komunikacji SSL/TLS.
			Potwierdź cert.	Automatyczne weryfikowanie certyfikatu serwera SMTP.
			Uwierz. POP3/IMAP4	Wybierz metodę zabezpieczeń dla powiadomień e-mail.
	Ustaw mail RX	Autopobier.	Autopobier.	Automatycznie sprawdzaj, czy na serwerze są nowe wiadomości.
			Częst. Polling	Ustaw odstęp czasowy sprawdzania nowych wiadomości na serwerze.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
E-mail/ iFaks	Ustaw mail RX	Nagłówek	-	Wybierz zawartość nagłówka wiadomości, który ma być wydrukowany.
		Usuń/przecz. omył. e-mail	-	Serwer POP3 automatycznie usuwa wiadomości e-mail z błędem. Serwer IMAP4 automatycznie usuwa wiadomości e-mail z błędem po ich przeczytaniu.
		Potwierdzenie	-	Odbieraj wiadomości z powiadomieniem.
	Ustaw mail TX	Ogranicz. Rozm	Ogranicz. Rozm	Ogranicz rozmiar dokumentów e-mail.
			Maks. rozm. (MB)	
		Potwierdzenie	-	Wysyłaj wiadomości z powiadomieniem.
	Setup relay	Przekaz transm.	-	Przełącz dokument do innego urządzenia faksowego.
		Relay domain	Przekaz ##	Zarejestruj nazwę domeny.
		Raport Przekaz	-	Wydrukuj Raport przekazania rozsyłania.
	Ustaw. raportu	E-mail	Raport trans.	Wybierz konfigurację wstępną raportu weryfikacji transmisji.
		IFAKS	Raport trans.	
	Ręczne odb.	-	-	Ręcznie sprawdź, czy na serwerze POP3 lub IMAP4 są nowe wiadomości.
Ustawienia połączenia z siecią Web	Ustawienia proxy	Połączenie proxy	-	Zmień ustawienia połączenia internetowego.
		Adres	-	
		Port	-	
		Nazwa użytk.	-	
		Hasło	-	
Zarz. przez interf. webowy	-	-	-	Włącz lub wyłącz Zarządzanie przez interfejs webowy. W przypadku włączenia tej funkcji upewnij się, że określona zostanie metoda połączenia z funkcją Zarządzanie przez interfejs webowy.
Faks na serwer faks.	Faks na serwer faks.	-	-	Zapisz adres prefiksu/sufiksu dla serwera faksu w pamięci urządzenia Brother.
	Prefiks	-	-	
	Sufiks	-	-	
IPsec	-	-	-	Protokół IPsec jest opcjonalną funkcją zabezpieczeń protokołu IP zapewniającą usługi uwierzytelniania i szyfrowania. Przed zmianą tego ustawienia

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
				zalecamy kontakt z administratorem sieci.
Filtr IP	-	-	-	Ogranicz dostęp do urządzenia, włączając filtr adresów IP.
Globalne wykrywanie	Zezwalaj na wykrywanie	-	-	Włączenie lub wyłączenie funkcji Global Detect, która wykrywa i powiadamia użytkownika, gdy ten nieumyślnie połączy się z siecią globalną.
	Odrzuć dostęp	-	-	Wyłącz połączenia z siecią globalną.
Resetuj sieć	-	-	-	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia sieciowe.

[Druk raportów]

[Wszyst. ust.] > [Druk raportów]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
Weryf. raport	Przegl. na LCD	Wyświetl Raporty weryfikacji transmisji dotyczące wysłanych faksów.
	Druk raportu	Wydrukuj raport weryfikacji transmisji dla ostatniej transmisji.
Książka adr.	-	Wydrukuj listę odbiorców zapisanych w książce adresowej.
Dziennik faxu	-	Drukuj informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. (TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór).
Ustaw. użytkow.	-	Drukuj listę ustawień użytkownika.
Ustawienia drukarki	-	Drukuj listę ustawień drukarki.
Konfiguracja sieci	-	Drukuj listę ustawień sieciowych.
Dr. listę plików	-	Wydrukuj listę danych zapisanych w pamięci urządzenia.
Bęben Druk igłowy	-	Drukuj arkusz sprawdzania punktów bębna.
Raport WLAN	-	Drukuj wyniki połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

[Inf. o urządz.]

[Wszyst. ust.] > [Inf. o urządz.]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Nr seryjny	-	-	Sprawdź numer seryjny urządzenia.
Wersja opr. sprz.	Wersja (Main)	-	Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.
	Wersja bezpieczeństwa	-	
Aktual. opr. sprz.	-	-	Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia.
Konfiguracja aktualizacji oprogr. sprzęt.	Metoda aktualizacji	-	Ustaw dni i godziny automatycznych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
	Dni aktualizacji	-	
	Czas aktualizacji	-	
Licznik stron	Wszystko	Kolor	Sprawdź całkowitą liczbę stron, które wydrukowało urządzenie.
		Czarno-biały	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Licznik stron	Faks	-	Sprawdź całkowitą liczbę stron, które wydrukowało urządzenie.
	Kopiiow.	Kolor	
		Czarno-biały	
	Drukuj	Kolor	
		Czarno-biały	
Trwałość części ¹	Inne	Kolor	Wyświetl informacje o stopniu zużycia zespołu bębna.
		Czarno-biały	
	Bęben	-	
	Pas	-	
	Nagrzewnica	-	
	Moduł lasera	-	
	PF Kit MP	-	
	PF Zestaw 1	-	
	PF Kit 2 ²	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia rolek papieru 1-go podajnika.
	PF Kit 3 ²	-	
		-	

¹ Żywotność części jest podana w przybliżeniu i może się różnić w zależności od sposobu użytkowania.

² Opcja dostępna, jeśli zainstalowana jest Opcjonalna taca.

[Wstępne ustaw.]

[Wszyst. ust.] > [Wstępne ustaw.]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
Data i czas	Data	Dodaj datę i godzinę na ekranie oraz w nagłówkach wysyłanych faksów.
	Czas	
	Rodzaj zegara	Wybierz format wyświetlania godziny w systemie 12-godzinny lub 24-godzinny.
	Autozm. czasu (Dostępne tylko w niektórych krajach)	Urządzenie automatycznie zmienia czas na letni.
	Strefa czasowa	Ustaw swoją strefę czasową.
Ident. stacji	Faks	Wprowadź nazwę i numer faksu na każdej przesyłanej faksem stronie.
	Tel.	
	Nazwa	
Tonowe/impuls (Dostępne tylko w niektórych krajach)	-	Wybierz tryb wybierania.

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
Wybieranie ton	-	Skróć przerwę wykrywania sygnału wybierania.
Ust.linii tel.	-	Wybierz rodzaj linii telefonicznej.
Kompatybilność	-	Dostosuj wyrównanie przy problemach z transmisją. Dostawcy usług VoIP oferują obsługę faksowania w różnych standardach. W przypadku częstych błędów transmisji faksu należy wybrać wartość opcji Podstawowa (dla VoIP).
Reset	Resetowanie urządzenia	Przywróć ustawienia urządzenia, które zostały zmienione.
	Resetuj sieć	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia sieciowe.
	Książka adresowa i faks	Skasuj wszystkie zapisane numery telefonu, dane faksu i ustawienia faksu.
	Wszystkie ust.	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia urządzenia i usuń dane osobiste z pamięci. Dane nie są widoczne w urządzeniu.
	Ust. Fabryczne	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia urządzenia i usuń dane osobiste z pamięci urządzenia. Zalecamy korzystanie z tej opcji menu, aby usunąć wszystkie dane z urządzenia.
Miejscowy jęz. (Dostępne tylko w niektórych krajach)	-	Zmiana języka ekranu LCD.



Powiązane informacje

- [Tabele ustawień i funkcji](#)

Tabele ustawień (DCP-L8630CDW)

Pokrewne Modele: DCP-L8630CDW

```
>> [Ustawienia]
>> [Ustawienia]
>> [Ustawienia skrótu]
>> [Drukarka]
>> [Sieć]
>> [Druk raportów]
>> [Inf. o urządz.]
>> [Wstępne ustaw.]
```

[Ustawienia]



[Ustawienia]

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opisy
(Data i czas)	-	-	Dostęp do menu ustawienia daty i godziny.
Toner	Pozost. toner	-	Wyświetlenie przybliżonej pozostałej żywotności toneru.
	Wydruk testowy	-	Wydrukuj stronę testową.
	Korekcja kolorów	Uruchamianie korekcji	Rozpocznij kalibrację kolorów, aby sprawdzić i poprawić kolory.
		Reset	Resetuj parametry kalibracji do ustawień domyślnych.
	Sprawdzenie kasety z tonerem	Czarny Cyan Magenta Żółty	Na wyświetlaczu LCD przedstawiane są informacje o zainstalowanym tonerze, na przykład czy toner jest oryginalny.
Sieć	Sieć LAN	-	Dostęp do menu ustawień przewodowej sieci LAN.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Dostęp do menu ustawień sieci WLAN.
Ustaw. tacy	-	-	Dostęp do menu ustawień tacy.
WI-FI Direct	-	-	Wejdź do menu ustawień Wi-Fi Direct.
Tryb Eco	-	-	Włącz następujące ustawienia urządzenia: - Druk 2-stronny: Długi brzeg (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli) ¹ - Czas uśpien.: 0Min - Wł. timera: 10Sek. - Cichy tryb: Wł. ¹ - Oszczędzanie toneru: Wł. ¹
Wszyst. ust.	-	-	Skonfiguruj szczegółowe ustawienia.

¹ To ustawienie można zmienić dopiero po zmianie określonych ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

[Wszyst. ust.] > [Ustawienia]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustaw. tacy	Typ papieru	Podajnik MP	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w podajniku wielofunkcyjnym.
		Podajnik 1	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w standardowej tacy papieru.
		Podajnik 2 1	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w opcjonalnej tacy (Taca 2).
		Podajnik 3 1	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w opcjonalnej tacy (Taca 3).
	Rozm. papieru	Podajnik MP	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do podajnika wielofunkcyjnego.
		Podajnik 1	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do standardowej tacy papieru.
		Podajnik 2 1	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 2).
		Podajnik 3 1	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 3).
	Kopia	-	-	Wybierz tacę, której chcesz używać do kopiowania.
	Drukuj	-	-	Wybierz tacę, której chcesz używać do drukowania.
	Położenie druku	Podajnik MP	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do podajnika wielofunkcyjnego poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do podajnika wielofunkcyjnego pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
		Podajnik 1	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do standardowej tacy papieru poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do standardowej tacy papieru pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustaw. tacy	Położenie druku	Podajnik 1		dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
		Podajnik 2 1	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 2) poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 2) pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
		Podajnik 3 1	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 3) poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 3) pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
	Pomiń podajnik ¹	-	-	Wybierz określoną tacę do pominięcia, jeśli wiesz, że jest załadowana papierem o niewłaściwym rozmiarze.
	Taca separat. ¹	-	-	Wybierz tacę, która zawiera papier służący na przekładki, wkładane pomiędzy poszczególne zadania drukowania.
	Uwaga: mało pap.	Uwaga: mało pap.	-	Wybierz, czy ma być wyświetlany komunikat o tym, że taca papieru jest prawie pusta.
		Poziom inf.	-	Wybierz minimalny poziom papieru, który będzie powodował wyświetlenie komunikatu.
	Sprawdź papier	-	-	Wybierz, czy ma być wyświetlany komunikat informujący o konieczności sprawdzenia typu i rozmiaru papieru.
Sygnał dźwiękowy	-	-	-	Dostosuj głośność sygnalizatora.
Ustawienia LCD	Podświetlenie	-	-	Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu LCD.
	Wł. timera	-	-	Ustaw czas, przez jaki podświetlenie wyświetlacza LCD pozostaje włączone po powrocie do ekranu głównego, oraz inne funkcje.
	Czas podświetlenia	-	-	Ustaw czas, przez jaki podświetlenie wyświetlacza LCD pozostaje włączone

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustawienia LCD				po powrocie do ekranu głównego, oraz inne funkcje.
Ustaw. ekranu	Ekran główny	-	-	Ustaw ekran główny.
	Ekran skanowania	-	-	Ustaw domyślny ekran skanowania.
	Wyświetl infor.	Adres IP	-	Wybierz, czy wyświetlać adres IP urządzenia na ekranach głównych.
Ustawienia powiadomień	Wynik skan (pomiń puste str)	-	-	Wyświetla łączną liczbę zeskanowanych stron i pominiętych stron po zakończeniu skanowania.
Ekologia	Tryb Eco	-	-	Włącz następujące ustawienia urządzenia: - Druk 2-stronny: Długi brzeg (opcja dostępna w przypadku niektórych modeli)² - Czas uśpien.: 0Min - Wł. timera: 10Sek. - Cichy tryb: Wł.² - Oszczędzanie toneru: Wł.²
	Oszczędzanie toneru	-	-	Zwiększ wydajność toneru.
	Czas uśpien.	-	-	Ustaw czas, jaki powinien upłynąć, zanim urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii.
	Cichy tryb	-	-	Zmniejszenie głośności drukowania.
	Autowylaczanie	-	-	Ustaw liczbę minut lub godzin przed przejściem urządzenia w tryb wyłączenia zasilania.
Blokada ustawień	-	-	-	Nie pozwól nieuprawnionym użytkownikom na zmianę ustawień urządzenia.
Usuń zapisane	ID makro=	-	-	Usuń dane zarejestrowanego makra.
	Identyfikator strumienia	-	-	Usuń dane zarejestrowanego Strumienia.
	ID czcionki=	-	-	Usuń dane zarejestrowanej czcionki.
	Usuń wszystko	-	-	Przywróć dane Makra/Strumienia i Czcionki urządzenia do ustawień fabrycznych.

¹ Opcja dostępna, jeśli zainstalowana jest Opcjonalna taca.

² To ustawienie można zmienić dopiero po zmianie określonych ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

[Ustawienia skrótu]

[Wszyst. ust.] > [Ustawienia skrótu]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
(Wybierz skrót)	Zm. naz.	Zmień nazwę skrótu.
	Edytuj	Zmień ustawienia skrótu.
	Kasuj	Usuń skrót.
	Zarejestruj kartę/NFC	Przypisz skrót do karty elektronicznej.

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
(Wybierz skrót)	Usun kartę/NFC	Usun skrót z karty elektronicznej.

[Drukarka]

[Wszyst. ust.] > [Drukarka]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Emulacja	-	-	Wybierz tryb emulacji.
Jakość	-	-	Wybierz jakość wydruku.
Opcje wydruku	Lista czcionek	HP LaserJet BR-Script 3	Drukuje listę wewnętrznych czcionek urządzenia.
	Wydruk testowy	-	Wydrukuj stronę testową.
Obustronne	Druk 2-stronny	-	Włącz lub wyłącz drukowanie dwustronne i wybierz długą lub krótką krawędź.
	Pojed. obraz	-	W przypadku zadania drukowania, w których ostatnia strona to 1-stronny obraz wybierz opcję Podaw. 1-stron., aby skrócić czas drukowania. W przypadku korzystania z wcześniej zadrukowanego papieru należy wybrać opcję Podaw. 2-stron.. Jeśli wybierzesz opcję Podaw. 1-stron. dla wcześniej zadrukowanego papieru, ostatnia strona zostanie wydrukowana na odwrocie.
Aut. kontynuacja	-	-	Wybierz, aby urządzenie automatycznie eliminowało błędy formatu papieru lub błędy typu nośnika oraz korzystało z papieru z innych tac.
Kolor wydruku	-	-	Ustaw kolor wydruku.
Typ papieru	-	-	Ustaw Typ papieru.
Rozm.papieru	-	-	Ustaw rozmiar papieru.
Liczba kopii	-	-	Ustaw liczbę drukowanych stron.
Orientacja	-	-	Układaj strony do drukowania w orientacji pionowej lub poziomej.
Podkreślenie krawędzi	-	-	Powoduje wyraźniejszy wygląd tekstu.
Położenie druku	-	-	Dostęp do menu ustawień Pozycji drukowania.
Auto FF	-	-	Zezwól urządzeniu na automatyczne drukowanie wszystkich pozostałych danych.
HP LaserJet	Nr czcionki	Nr czcionki	Ustaw numer czcionki. To menu jest wyświetlane, jeśli czcionka ładowalna jest zainstalowana w danym urządzeniu Brother.
		Nr czc. progr.	Ustaw numer czcionki ładowalnej. To menu jest wyświetlane, jeśli czcionka ładowalna jest zainstalowana w danym urządzeniu Brother.
	Szerokość czcionki	-	Ustaw wysokość czcionki. (Dostępne tylko dla niektórych czcionek).
	Wysokość czcionki	-	Ustaw rozmiar czcionki.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
HP LaserJet			(Dostępne tylko dla niektórych czcionek).
	Zestaw symboli	-	Wybierz symbol lub zestaw znaków.
	Druk tabeli	-	Wydrukuj tabelę kodów.
	Auto LF	-	WŁ.: CR -> CR+LF, WYŁ.: CR -> CR
	Auto CR	-	WŁ.: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR lub VT -> VT+CR WYŁ.: LF -> LF, FF -> FF lub VT -> VT
	Auto zawijanie	-	Wybierz, jeśli chcesz, aby wysunięcie wiersza i powrót karetki następowały w momencie, gdy karetką dojdzie do prawego marginesu.
	Auto pomijanie	-	Wybierz, jeśli chcesz, aby wysunięcie wiersza i powrót karetki następowały w momencie, gdy karetką dojdzie do dolnego marginesu.
	Margines lewy	-	Ustaw lewy margines w kolumnie od 0 do 70 przy z dokładnością do 1 kolumny.
	Margines prawy	-	Ustaw prawy margines w kolumnie od 10 do 80 z dokładnością do 1 kolumny.
	Margines górny	-	Ustaw odległość marginesu górnego od górnej krawędzi papieru.
	Margines dolny	-	Ustaw odległość dolnego marginesu od dolnej krawędzi papieru.
	Linie	-	Ustaw liczbę wierszy na każdej stronie.
	Polecenie podaj.	-	Wybierz to ustawienie, jeżeli podczas korzystania ze sterowników HP wystąpi problem niedopasowania tac.
BR-Script 3	Błąd druk.	-	Umożliwia wybór, czy urządzenie ma drukować informacje o błędzie, gdy wystąpi błąd.
	CAPT	-	Umożliwia wybór opcji CAPT (Colour Advanced Printing Technology) zapewniającej optymalną jakość druku plików PS utworzonych przez sterowniki inne niż sterownik PS firmy Brother. Kolory i zdjęcia są bardziej przejrzyste i dokładne. Prędkość drukowania będzie niższa.
PDF	Wielostronicowy	-	W przypadku drukowania kilku stron ustaw układ strony.
	Opcje wydruku PDF	-	Wybierz, czy w przypadku ustawienia druku z PDF wraz z tekstem w pliku PDF mają być drukowane komentarze lub stemple.
	Dop. PDF do strony	-	Wybierz, czy urządzenie ma skalować lub zmieniać rozmiar stron w pliku PDF, aby dopasować je do wybranego rozmiaru papieru.
Menu kalki	Kalka	-	Włącz lub wyłącz funkcję Kalki.
	Liczba kopii	-	Ustaw liczbę drukowanych stron.
	Kopia1 Podajnik	-	Wybierz tacę, która będzie używana z funkcją Kopia1.
	Strumień kopii 1	-	Wybierz strumień dla Kopii1.
	Kopia2 Podajnik ...	-	Wybierz tacę, która będzie używana z funkcją Kopia2 do Kopii8.
	Kopia8 Podajnik		
	Strumień kopii 2 ...	-	Wybierz strumień dla Kopii2 do 8.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Menu kalki	Strumień kopii 8		
Korekcja kolorów	Uruchamianie korekcji	-	Wykonaj kalibrację kolorów, aby sprawdzić i skorygować kolory, a następnie dokonaj rejestracji w celu wyrównania pozycji drukowania każdego koloru.
	Reset	-	Resetuj parametry kalibracji do ustawień domyślnych.
	Autokorekta	-	Ustaw urządzenie tak, aby automatycznie przeprowadzało kalibrację i rejestrację kolorów.
	Ustawienia kolorów	Tryb ustawień	Wybierz, czy chcesz zastosować ustawienia drukowania w kolorze urządzenia lub sterownika drukarki.
		Tryb kolorów	Wybierz tryb kolorów.
		Popraw odcienie szarości	Włącz lub wyłącz, aby poprawić jakość szarości obrazu.
		Wzm. druk. w kol. czarnym	Włącz lub wyłącz, jeśli czarna grafika nie jest drukowana prawidłowo.
		Jasność	Dostosuj jasność.
		Kontrast	Dostosuj kontrast.
		Czerwony	Dostosuj czerwony kolor.
		Zielony	Dostosuj zielony kolor.
		Niebieski	Dostosuj niebieski kolor.
Reset drukarki	-	-	Przywróć ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych.

[Sieć]

[Wszyst. ust.] > [Sieć]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Sieć LAN	TCP/IP	Metoda rozruchu	-	Metodę uruchamiania można wybrać według potrzeb.
		Adres IP	-	Wprowadź adres IP.
		Maska podsieci	-	Wprowadź maskę podsieci.
		Gateway	-	Wprowadź adres bramki.
		Nazwa węzła	-	Wprowadź nazwę węzła. (do 32 znaków)
		Konfiguracja WINS	-	Wybierz tryb konfiguracji WINS.
		Serwer WINS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera WINS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera WINS.
		Serwer DNS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera DNS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera DNS.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Sieć LAN	TCP/IP	APIPA	-	Ustaw urządzenie, aby automatycznie przydzielało adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
		IPv6	-	Włącz lub wyłącz protokół IPv6.
	Ethernet	-	-	Wybierz tryb łącza Ethernet.
	Status sieci	-	-	Wyświetl aktualny status sieci przewodowej.
	Adres MAC	-	-	Sprawdź adres MAC urządzenia.
	Ustaw domyślne	-	-	Przywróć ustawienia sieci przewodowej do ustawień fabrycznych.
	Sieć wł.	-	-	Ręcznie włącz lub wyłącz interfejs przewodowej sieci LAN.
WLAN (Wi-Fi)	Znajdź sieć Wi-Fi	-	-	Ręczne konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej.
	Przycisk WPS/PBC	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej, korzystając z metody jednoprzyciskowej.
	WPS/kod PIN	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS i kodu PIN.
	Odzyskaj sieć WLAN	-	-	Zresetuj i uruchom ponownie sieć bezprzewodową.
	WLAN status	Status	-	Wyświetl aktualny status sieci bezprzewodowej.
		Sygnał	-	Wyświetl aktualną siłę sygnału sieci bezprzewodowej.
		SSID	-	Zobacz bieżący identyfikator SSID.
		Tryb połącz.	-	Pokaż bieżący tryb komunikacji.
	TCP/IP	Metoda rozruchu	-	Metodę uruchamiania można wybrać według potrzeb.
		Adres IP	-	Wprowadź adres IP.
		Maska podsieci	-	Wprowadź maskę podsieci.
		Gateway	-	Wprowadź adres bramki.
		Nazwa węzła	-	Wprowadź nazwę węzła. (do 32 znaków)
		Konfiguracja WINS	-	Wybierz tryb konfiguracji WINS.
		Serwer WINS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera WINS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera WINS.
		Serwer DNS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera DNS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera DNS.
		APIPA	-	Ustaw urządzenie, aby automatycznie przydzielało adres

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP			IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
		IPv6	-	Włącz lub wyłącz protokół IPv6.
	Adres MAC	-	-	Sprawdź adres MAC urządzenia.
	Ustaw domyślne	-	-	Przywróć ustawienia sieci bezprzewodowej do ustawień fabrycznych.
	WLAN wł.	-	-	Włącza lub wyłącza interfejs sieci bezprzewodowej.
WI-FI Direct	Ręczny	-	-	Ręcznie skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi Direct.
	Właścic. grupy	-	-	Ustaw urządzenie jako Właściciela Grupy.
	Przycisk PBC	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi Direct, korzystając z metody jednoprzyciskowej.
	Kod PIN	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieciowe Wi-Fi Direct za pomocą funkcji WPS i kodu PIN.
	Inf. o urządzeniu	Nazwa urządz.	-	Zobacz nazwę urządzenia.
		SSID	-	Zobacz SSID właściciela Grupy.
		Adres IP	-	Sprawdź aktualny adres IP urządzenia.
	Informacje o stanie	Status	-	Wyświetl aktualny stan sieci Wi-Fi Direct.
		Sygnał	-	Wyświetl bieżącą siłę sygnału sieci Wi-Fi Direct. Gdy urządzenie pełni rolę właściciela grupy, na ekranie LCD zawsze wyświetlany jest wskaźnik silnego sygnału.
	Interf. włącz.	-	-	Włącz lub wyłącz połączenie Wi-Fi Direct.
E-mail	Adres mail	-	-	Wprowadź adres e-mail.
	Konfiguracja serwera	SMTP	Serwer	Wprowadź nazwę serwera SMTP i adres.
			Port	Wpisz numer portu SMTP.
			Auto. dla SMTP	Wybierz metodę zabezpieczeń dla powiadomień e-mail.
			SSL/TLS	Wyślij lub odbierz wiadomość e-mail przez serwer poczty elektronicznej, który wymaga bezpiecznej komunikacji SSL/TLS.
			Potwierdź cert.	Automatyczne weryfikowanie certyfikatu serwera SMTP.
	Ustaw mail TX	Ogranicz. Rozm	Ogranicz. Rozm	Ogranicz rozmiar dokumentów e-mail.
			Maks. rozm. (MB)	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
E-mail	Ustaw mail TX	Potwierdzenie	-	Wysyłaj wiadomości z powiadomieniem.
Ustawienia połączenia z siecią Web	Ustawienia proxy	Połączenie proxy	-	Zmień ustawienia połączenia internetowego.
		Adres	-	
		Port	-	
		Nazwa użytk.	-	
		Hasło	-	
Zarz. przez interf. webowy	-	-	-	Włącz lub wyłącz Zarządzanie przez interfejs webowy. W przypadku włączenia tej funkcji upewnij się, że określona zostanie metoda połączenia z funkcją Zarządzanie przez interfejs webowy.
IPsec	-	-	-	Protokół IPsec jest opcjonalną funkcją zabezpieczeń protokołu IP zapewniającą usługi uwierzytelniania i szyfrowania. Przed zmianą tego ustawienia zalecamy kontakt z administratorem sieci.
Filtr IP	-	-	-	Ogranicz dostęp do urządzenia, włączając filtr adresów IP.
Globalne wykrywanie	Zezwalaj na wykrywanie	-	-	Włączenie lub wyłączenie funkcji Global Detect, która wykrywa i powiadamia użytkownika, gdy ten nieumyślnie połączy się z siecią globalną.
	Odrzuć dostęp	-	-	Wyłącz połączenia z siecią globalną.
Resetuj sieć	-	-	-	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia sieciowe.

[Druk raportów]

[Wszyst. ust.] > [Druk raportów]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
Książka adr.	-	Wydrukuj listę odbiorców zapisanych w książce adresowej.
Ustaw.użytkow.	-	Drukuj listę ustawień użytkownika.
Ustawienia drukarki	-	Drukuj listę ustawień drukarki.
Konfiguracja sieci	-	Drukuj listę ustawień sieciowych.
Dr. listę plików	-	Wydrukuj listę danych zapisanych w pamięci urządzenia.
Bęben Druk igłowy	-	Drukuj arkusz sprawdzania punktów bębna.
Raport WLAN	-	Drukuj wyniki połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

[Wszyst. ust.] > [Inf. o urząd.]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Nr seryjny	-	-	Sprawdź numer seryjny urządzenia.
Wersja opr. sprz.	Wersja (Main)	-	Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.
	Wersja bezpieczeństwa	-	
Aktual. opr. sprz.	-	-	Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia.
Konfiguracja aktualizacji oprogr. sprzęt.	Metoda aktualizacji	-	Ustaw dni i godziny automatycznych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
	Dni aktualizacji	-	
	Czas aktualizacji	-	
Licznik stron	Wszystko	Kolor	Sprawdź całkowitą liczbę stron, które wydrukowało urządzenie.
		Czarno-biały	
	Kopiiow.	Kolor	
		Czarno-biały	
	Drukuj	Kolor	
		Czarno-biały	
	Inne	Kolor	
		Czarno-biały	
Trwałość części ¹	Bęben	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia zespołu bębna.
	Pas	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia zespołu pasa.
	Nagrzewnica	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia zespołu nagrzewnicy.
	Moduł lasera	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia modułu lasera.
	PF Kit MP	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia rolek podajnika wielofunkcyjnego.
	PF Zestaw 1	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia rolek papieru 1-go podajnika.
	PF Kit 2 ²	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia rolek papieru 2-go podajnika.
	PF Kit 3 ²	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia rolek papieru 3-go podajnika.

¹ Żywotność części jest podana w przybliżeniu i może się różnić w zależności od sposobu użytkowania.

² Opcja dostępna, jeśli zainstalowana jest Opcjonalna taca.

[Wstępne ustaw.]

[Wszyst. ust.] > [Wstępne ustaw.]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
Data i czas	Data	Ustaw datę i godzinę w urządzeniu.
	Czas	
	Rodzaj zegara	Wybierz format wyświetlania godziny w systemie 12-godzinny lub 24-godzinny.
	Autozm. czasu (Dostępne tylko w niektórych krajach)	Urządzenie automatycznie zmienia czas na letni.
	Strefa czasowa	Ustaw swoją strefę czasową.
Reset	Resetowanie urządzenia	Przywróć ustawienia urządzenia, które zostały zmienione.
	Resetuj sieć	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia sieciowe.
	Książka adr.	Usuń wszystkie zapisane numery telefonu.
	Wszystkie ust.	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia urządzenia i usuń dane osobiste z pamięci. Dane nie są widoczne w urządzeniu.
	Ust. Fabryczne	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia urządzenia i usuń dane osobiste z pamięci urządzenia. Zalecamy korzystanie z tej opcji menu, aby usunąć wszystkie dane z urządzenia.
Miejscowy jęz. (Dostępne tylko w niektórych krajach)	-	Zmiana języka ekranu LCD.



Powiązane informacje

- [Tabele ustawień i funkcji](#)

Tabele ustawień (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Pokrewne Modele: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

```

>> [Ustawienia]
>> [Ustawienia skrótu]
>> [Faks]
>> [Drukarka]
>> [Sieć]
>> [Druk raportów]
>> [Inf. o urządz.]
>> [Wstępne ustaw.]
>> [Ustawienia administratora]
    
```

[Ustawienia]

[Wszystkie ust.] > [Ustawienia]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustaw. tacy	Typ papieru	Podajnik MP	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w podajniku wielofunkcyjnym.
		Podajnik 1	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w standardowej tacy papieru.
		Podajnik 2 ¹	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w opcjonalnej tacy (Taca 2).
		Podajnik 3 ¹	-	Wybierz rodzaj papieru, który jest zgodny z papierem w opcjonalnej tacy (Taca 3).
	Rozm.papieru	Podajnik MP	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do podajnika wielofunkcyjnego.
		Podajnik 1	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do standardowej tacy papieru.
		Podajnik 2 ¹	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 2).
		Podajnik 3 ¹	-	Wybierz rozmiar papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 3).
	Kopia	-	-	Wybierz tacę, której chcesz używać do kopiowania.
	Faks	-	-	Wybierz tacę, której chcesz używać do drukowania faksu.
	Drukuj	-	-	Wybierz tacę, której chcesz używać do drukowania.
	Położenie druku	Podajnik MP	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do podajnika wielofunkcyjnego poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustaw. tacy	Położenie druku	Podajnik MP	Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do podajnika wielofunkcyjnego pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
		Podajnik 1	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do standardowej tacy papieru poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do standardowej tacy papieru pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
		Podajnik 2 ¹	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 2) poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 2) pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
		Podajnik 3 ¹	Przesunięcie X	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 3) poziomo do pozycji od -500 (z lewej) do +500 (z prawej) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
			Przesunięcie Y	Dostosuj pozycję początkową drukowania (zazwyczaj w lewym górnym rogu strony) papieru włożonego do opcjonalnej tacy (Taca 3) pionowo do pozycji od -500 (z góry) do +500 (z dołu) punktów w przypadku drukowania w rozdzielczości 300 dpi.
	Pomiń podajnik ¹	-	-	Wybierz określoną tacę do pominięcia, jeśli wiesz, że jest załadowana papierem o niewłaściwym rozmiarze.
	Podajnik separ. ¹	-	-	Wybierz tacę, która zawiera papier służący na przekładki, wkładane pomiędzy poszczególne zadania drukowania.
	Uwaga: mało pap.	Uwaga: mało pap.	-	Wybierz, czy ma być wyświetlany komunikat o tym, że taca papieru jest prawie pusta.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustaw. tacy	Uwaga: mało pap.	Poziom inf.	-	Wybierz minimalny poziom papieru, który będzie powodował wyświetlenie komunikatu.
	Sprawdź papier	-	-	Wybierz, czy ma być wyświetlany komunikat informujący o konieczności sprawdzenia typu i rozmiaru papieru.
Głośność	Dzwonek	-	-	Dostosuj głośność dzwonka.
	Sygnał dźwiękowy	-	-	Dostosuj głośność sygnalizatora.
	Głośnik	-	-	Dostosuj głośność głośnika.
Ustawienia LCD	Podświetlenie	-	-	Wyreguluj jasność podświetlenia ekranu LCD.
	Wł. timera	-	-	Ustaw czas, przez jaki podświetlenie wyświetlacza LCD pozostaje włączone po powrocie do ekranu głównego, oraz inne funkcje.
	Czas podświetlenia	-	-	Ustaw czas, przez jaki podświetlenie wyświetlacza LCD pozostaje włączone po powrocie do ekranu głównego, oraz inne funkcje.
Ustawienia powiadomień	Alert o dokumencie	-	-	Wybierz, czy ma być wyświetlane ostrzeżenie, gdy dokument zostanie pozostawiony na szybie skanera.
	Wynik skan (pomiń puste str)	-	-	Wyświetla łączną liczbę zeskanowanych stron i pominiętych stron po zakończeniu skanowania.
Ekologia	Tryb Eco	-	-	Włącz następujące ustawienia urządzenia: • Druk 2-stronny:Długi brzeg² • Czas uśpien.:0 Min • Wł. timera:10 s • Cichy tryb:Wł.² • Oszczędzanie toneru:Wł.²
	Oszczędzanie toneru	-	-	Zwiększ wydajność toneru.
	Czas uśpien.	-	-	Ustaw czas, jaki powinien upłynąć, zanim urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii.
	Cichy tryb	-	-	Zmniejszenie głośności drukowania.
	Autowylaczanie	-	-	Ustaw liczbę minut lub godzin przed przejściem urządzenia w tryb wyłączenia zasilania.
Usuń zapisane	ID makro=	-	-	Usuń dane zarejestrowanego makra.
	Identyfikator strumienia	-	-	Usuń dane zarejestrowanego Strumienia.
	ID czcionki=	-	-	Usuń dane zarejestrowanej czcionki.
	Usuń wszystko	-	-	Przywróć dane Makra/Strumienia i Czcionki urządzenia do ustawień fabrycznych.
	Inicjalizuj działanie pamięci USB	-	-	Uruchom nośnik pamięci flash USB na potrzeby drukowania z pamięci USB. Uruchamianie nośnika pamięci flash USB trwa ponad 40 minut.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Usun zapisane	(Dostępny tylko po wybraniu opcji pamięci flash USB w menu Miejsce zapisu zadania).			

1 Opcja dostępna, jeśli zainstalowana jest Opcjonalna taca.

2 To ustawienie można zmienić dopiero po zmianie określonych ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

[Ustawienia skrótu]

[Wszystkie ust.] > [Ustawienia skrótu]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
(Wybierz skrót)	Zm. naz.	Zmień nazwę skrótu.
	Edytuj	Zmień ustawienia skrótu.
	Kasuj	Usun skrót.
	Zarejestruj kartę/NFC	Przypisz skrót do karty elektronicznej.
	Usun kartę/NFC	Usun skrót z karty elektronicznej.

[Faks]

[Wszystkie ust.] > [Faks]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Ustaw.odbiór	Liczba dzwonk.	-	Ustaw liczbę dzwonków przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybie Faks lub Faks/Tel.
	Tryb odbioru	-	Wybierz tryb odbioru najbardziej odpowiedni do potrzeb.
	F/T czas dzw.	-	Ustaw czas trwania pseudo/podwójnego dzwonka w trybie Faks/Tel.
	Podgląd faksu	-	Zobacz odebrane fakсы na ekranie LCD.
	Aut. rozp. fax	-	Automatycznie odbiera wiadomości faksowe w przypadku odebrania telefonu z tonami faksu.
	Kod zdal.ster.	Kod zdal.ster.	Kody umożliwiające włączanie lub wyłączanie kodów zdalnych oraz odbieranie połączeń przy użyciu telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego. Kody można personalizować.
		Kod aktywuj	
		Kod dezaktyw.	
	Auto redukcja	-	Zmniejsz każdą stronę faksu przychodzącego, aby zmieściła się na papierze.
	Odbiór PC Fax	-	Ustaw urządzenie na wysyłanie faksów do komputera. Możesz włączyć zabezpieczającą funkcję drukowania kopii zapasowej.
	Odb do pamięci	Wył	-
		Przekaz faxu	Ustawienie w urządzeniu funkcji przekazywania faksów lub też zapisywania faksów przychodzących do pamięci (co pozwala je pobrać podczas przebywania z dala od urządzenia).
		Rejestr dok.	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Ustaw.odbiór	Odb do pamięci		W przypadku wybrania przechowywania lub przekazywania faksów możesz włączyć zabezpieczającą funkcję drukowania kopii zapasowej.
		Prześlij do Chmury	Przekazuj przychodzące faksy do usług online.
		Prześlij do sieci	Przekazuj przychodzące faksy do docelowej lokalizacji w sieci.
	Znacznik Fax Rx	-	Drukuj godzinę i datę odebrania w górnej części przychodzących faksów.
	Obustronne	-	Drukuj przychodzące faksy po obu stronach papieru.
Ustaw.nadaw.	Trans.pakiet	-	Połącz opóźnione faksy do tego samego odbiorcy i o tej samej porze dnia w jedną transmisję.
	Str.tyt.-tekst	-	Umożliwia ustawienie własnych komentarzy utworzonych dla strony tytułowej faksu.
	Auto pon. wybieranie	-	Ustaw urządzenie, tak aby ponowne wybrało ostatni numer faksu po pięciu minutach od momentu, w którym wysyłanie faksu nie powiodło się, ponieważ linia była zajęta. Jeśli linia jest zajęta podczas automatycznego wysyłania faksu, urządzenie wybiera numer ponownie do trzech razy z pięciominutowym odstępem.
	Miejsce docel.	-	Ustaw urządzenie, tak aby wyświetlało na ekranie LCD informacje o adresacie podczas wysyłania faksu.
Ustaw. raportu	Raport trans.	-	Wybierz konfigurację wstępną raportu weryfikacji transmisji.
	Journal	Journal	Ustaw częstotliwość automatycznego drukowania dziennika faksów.
		Czas	Jeżeli wybrana została inna opcja niż Wył. i 50 faksów można ustawić czas dla wybranej opcji.
		Dzień	Jeżeli została wybrana opcja Co 7 dni, można ustawić dzień tygodnia.
Druk dokumentu	-	-	Drukuj przychodzące faksy zapisane w pamięci urządzenia. Wszystkie faksy są usuwane z pamięci urządzenia po wydrukowaniu.
Zdalny dostęp	-	-	Ustaw własny kod zdalnego odtwarzania.
Ograniczenie wybierania	Klaw. telef.	-	Zapobieganie przypadkowemu wybraniu niewłaściwego numeru lub ograniczenie wybierania numeru przy użyciu wybranej metody.
	Książka adr.	-	
	Skróty	-	
	Serwer LDAP	-	
Fax w oczekiw.	-	-	Sprawdź, które z zaplanowanych zadań są w pamięci i anuluj wybrane zadania.

[Drukarka]

[Wszystkie ust.] > [Drukarka]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Emulacja	-	-	Wybierz tryb emulacji.
Jakość	-	-	Wybierz jakość wydruku.
Opcje wydruku	Lista czcionek	HP LaserJet	Drukuje listę wewnętrznych czcionek urządzenia.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Opcje wydruku	Lista czcionek	BR-Script 3	Drukuje listę wewnętrznych czcionek urządzenia.
	Wydruk testowy	-	Wydrukuj stronę testową.
Obustronne	Druk 2-stronny	-	Włącz lub wyłącz drukowanie dwustronne i wybierz długą lub krótką krawędź.
	Pojed. obraz	-	W przypadku zadania drukowania, w których ostatnia strona to jednostronny obraz wybierz opcję Podaw. 1-stron., aby skrócić czas drukowania. W przypadku korzystania z papieru firmowego lub wcześniej zadrukowanego należy wybrać opcję Podaw. 2-stron.. Jeśli wybierzesz opcję Podaw. 1-stron. dla papieru firmowego lub wcześniej zadrukowanego, ostatnia strona zostanie wydrukowana na odwrocie.
Aut. kontynuacja	-	-	Wybierz, aby urządzenie automatycznie eliminowało błędy formatu papieru lub błędy typu nośnika oraz korzystało z papieru z innych tac.
Kolor wydruku	-	-	Ustaw kolor wydruku.
Typ papieru	-	-	Ustaw Typ papieru.
Rozm.papieru	-	-	Ustaw rozmiar papieru.
Liczba kopii	-	-	Ustaw liczbę drukowanych stron.
Orientacja	-	-	Układaj strony do drukowania w orientacji pionowej lub poziomej.
Podkreślenie krawędzi	-	-	Powoduje wyraźniejszy wygląd tekstu.
Położenie druku	-	-	Dostęp do menu ustawień Pozycji drukowania.
Auto FF	-	-	Zezwól urządzeniu na automatyczne drukowanie wszystkich pozostałych danych.
HP LaserJet	Nr czcionki	Nr czcionki	Ustaw numer czcionki. To menu jest wyświetlane, jeśli czcionka ładowalna jest zainstalowana w danym urządzeniu Brother.
		Nr czc. progr.	Ustaw numer czcionki ładowalnej. To menu jest wyświetlane, jeśli czcionka ładowalna jest zainstalowana w danym urządzeniu Brother.
	Szer. czcionki	-	Ustaw wysokość czcionki. (Dostępne tylko dla niektórych czcionek).
	Wys. czcionki	-	Ustaw rozmiar czcionki. (Dostępne tylko dla niektórych czcionek).
	Zestaw symboli	-	Wybierz symbol lub zestaw znaków.
	Druk tabeli	-	Wydrukuj tabelę kodów.
	Auto LF	-	WŁ.: CR -> CR+LF, WYŁ.: CR -> CR
	Auto CR	-	WŁ.: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR lub VT -> VT+CR WYŁ.: LF -> LF, FF -> FF lub VT -> VT

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
HP LaserJet	Auto zawijanie	-	Wybierz, jeśli chcesz, aby wysunięcie wiersza i powrót karetki następowały w momencie, gdy karetką dojdzie do prawego marginesu.
	Auto pomijanie	-	Wybierz, jeśli chcesz, aby wysunięcie wiersza i powrót karetki następowały w momencie, gdy karetką dojdzie do dolnego marginesu.
	Margines lewy	-	Ustaw lewy margines w kolumnie od 0 do 70 przy z dokładnością do 1 kolumny.
	Margines prawy	-	Ustaw prawy margines w kolumnie od 10 do 80 z dokładnością do 1 kolumny.
	Margines górny	-	Ustaw odległość marginesu górnego od górnej krawędzi papieru.
	Margines dolny	-	Ustaw odległość dolnego marginesu od dolnej krawędzi papieru.
	Linie	-	Ustaw liczbę wierszy na każdej stronie.
	Polecenie podaj.	-	Wybierz to ustawienie, jeżeli podczas korzystania ze sterowników HP wystąpi problem niedopasowania tac.
BR-Script 3	Błąd druk.	-	Umożliwia wybór, czy urządzenie ma drukować informacje o błędzie, gdy wystąpi błąd.
	CAPT	-	Umożliwia wybór opcji CAPT (Colour Advanced Printing Technology) zapewniającej optymalną jakość druku plików PS utworzonych przez sterowniki inne niż sterownik PS firmy Brother. Kolory i zdjęcia są bardziej przejrzyste i dokładne. Prędkość drukowania będzie niższa.
PDF	Wielostronicowy	-	W przypadku drukowania kilku stron ustaw układ strony.
	Opcje wydruku PDF	-	Wybierz, czy w przypadku ustawienia druku z PDF wraz z tekstem w pliku PDF mają być drukowane komentarze lub stemple.
	Dop. PDF do strony	-	Wybierz, czy urządzenie ma skalować lub zmieniać rozmiar stron w pliku PDF, aby dopasować je do wybranego rozmiaru papieru.
Menu kalki	Kalka	-	Włącz lub wyłącz funkcję Kalki.
	Liczba kopii	-	Ustaw liczbę drukowanych stron.
	Kopia1 Podajnik	-	Wybierz tacę, która będzie używana z funkcją Kopia1.
	Strumień kopii 1	-	Wybierz strumień dla Kopii1.
	Kopia2 Podajnik ... Kopia8 Podajnik	-	Wybierz tacę, która będzie używana z funkcją Kopia2 do Kopia8.
	Strumień kopii 2 ... Strumień kopii 8	-	Wybierz strumień dla Kopii2 do 8.
Korekcja kolorów	Uruchamianie korekcji	-	Wykonaj kalibrację kolorów, aby sprawdzić i skorygować kolory, a następnie dokonaj rejestracji w celu wyrównania pozycji drukowania każdego koloru.
	Reset	-	Resetuj parametry kalibracji do ustawień domyślnych.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Korekcja kolorów	Autokorekta	-	Ustaw urządzenie tak, aby automatycznie przeprowadzało kalibrację i rejestrację kolorów.
	Ust. kolorów	Tryb ustawień	Wybierz, czy chcesz zastosować ustawienia drukowania w kolorze urządzenia lub sterownika drukarki.
		Tryb kolorów	Wybierz tryb kolorów.
		Popraw odcienie szarości	Włącz lub wyłącz, aby poprawić jakość szarości obrazu.
		Wzmocnij drukowanie w kolorze czarnym	Włącz lub wyłącz, jeśli czarna grafika nie jest drukowana prawidłowo.
		Jasność	Dostosuj jasność.
		Kontrast	Dostosuj kontrast.
		Czerwony	Dostosuj czerwony kolor.
		Zielony	Dostosuj zielony kolor.
		Niebieski	Dostosuj niebieski kolor.
Ścieżka zapisu zadania	-	-	Wybierz miejsce, w którym mają zostać zapisane zadania drukowania.
Reset drukarki	-	-	Przywróć ustawienia urządzenia do ustawień fabrycznych.

[Sieć]

[Wszystkie ust.] > [Sieć]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Sieć LAN	TCP/IP	Metoda rozruchu	-	Metodę uruchamiania można wybrać według potrzeb.
		Adres IP	-	Wprowadź adres IP.
		Maska podsieci	-	Wprowadź maskę podsieci.
		Gateway	-	Wprowadź adres bramki.
		Nazwa węzła	-	Wprowadź nazwę węzła. (do 32 znaków)
		Konfiguracja WINS	-	Wybierz tryb konfiguracji WINS.
		Serwer WINS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera WINS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera WINS.
		Serwer DNS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera DNS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera DNS.
		APIPA	-	Ustaw urządzenie, aby automatycznie przydzielało adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Sieć LAN	TCP/IP	IPv6	-	Włącz lub wyłącz protokół IPv6.
	Ethernet	-	-	Wybierz tryb łącza Ethernet.
	Status sieci	-	-	Wyświetl aktualny status sieci przewodowej.
	Adres MAC	-	-	Sprawdź adres MAC urządzenia.
	Ustaw domyślne	-	-	Przywróć ustawienia sieci przewodowej do ustawień fabrycznych.
	Sieć wł.	-	-	Ręcznie włącz lub wyłącz interfejs przewodowej sieci LAN.
WLAN (Wi-Fi)	Znajdź sieć Wi-Fi	-	-	Ręczne konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej.
	Przycisk WPS/PBC	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej, korzystając z metody jednoprzyciskowej.
	WPS/kod PIN	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS i kodu PIN.
	Odzyskaj sieć WLAN	-	-	Zresetuj i uruchom ponownie sieć bezprzewodową.
	WLAN status	Status	-	Wyświetl aktualny status sieci bezprzewodowej.
		Sygnał	-	Wyświetl aktualną siłę sygnału sieci bezprzewodowej.
		SSID	-	Zobacz bieżący identyfikator SSID.
		Tryb łącz.	-	Pokaż bieżący tryb komunikacji.
	TCP/IP	Metoda rozruchu	-	Metodę uruchamiania można wybrać według potrzeb.
		Adres IP	-	Wprowadź adres IP.
		Maska podsieci	-	Wprowadź maskę podsieci.
		Gateway	-	Wprowadź adres bramki.
		Nazwa węzła	-	Wprowadź nazwę węzła. (do 32 znaków)
		Konfiguracja WINS	-	Wybierz tryb konfiguracji WINS.
		Serwer WINS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera WINS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera WINS.
		Serwer DNS	Podstawowa	Określ adres IP podstawowego serwera DNS.
			Zapasowa	Określ adres IP pomocniczego serwera DNS.
		APIPA	-	Ustaw urządzenie, aby automatycznie przydzielało adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.
		IPv6	-	Włącz lub wyłącz protokół IPv6.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
WLAN (Wi-Fi)	Adres MAC	-	-	Sprawdź adres MAC urządzenia.
	Ustaw domyślne	-	-	Przywróć ustawienia sieci bezprzewodowej do ustawień fabrycznych.
	WLAN wł.	-	-	Włącza lub wyłącza interfejs sieci bezprzewodowej.
Wi-Fi Direct	Ręczny	-	-	Ręcznie skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi Direct.
	Właścic. grupy	-	-	Ustaw urządzenie jako Właściciela Grupy.
	Przycisk PBC	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieci Wi-Fi Direct, korzystając z metody jednoprzyciskowej.
	Kod PIN	-	-	Skonfiguruj ustawienia sieciowe Wi-Fi Direct za pomocą funkcji WPS i kodu PIN.
	Inf. o urządzeniu	Nazwa urzadz.	-	Zobacz nazwę urządzenia.
		SSID	-	Zobacz SSID właściciela Grupy.
		Adres IP	-	Sprawdź aktualny adres IP urządzenia.
	Informacje o stanie	Status	-	Wyświetl aktualny stan sieci Wi-Fi Direct.
		Sygnał	-	Wyświetl bieżącą siłę sygnału sieci Wi-Fi Direct. Gdy urządzenie pełni rolę właściciela grupy, na ekranie LCD zawsze wyświetlany jest wskaźnik silnego sygnału.
	Interf. włącz.	-	-	Włącz lub wyłącz połączenie Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Włączenie lub wyłączenie funkcji NFC.
E-mail/ iFaks	Adres mail	-	-	Wprowadź adres e-mail.
	Konf. serwera	SMTP	Serwer	Wprowadź nazwę serwera SMTP i adres.
			Port	Wpisz numer portu SMTP.
			Auto. dla SMTP	Wybierz metodę zabezpieczeń dla powiadomień e-mail.
			SSL/TLS	Wyślij lub odbierz wiadomość e-mail przez serwer poczty elektronicznej, który wymaga bezpiecznej komunikacji SSL/TLS.
			Potwierdź cert.	Automatyczne weryfikowanie certyfikatu serwera SMTP.
		POP3/IMAP4	Protokół	Wybierz protokół do odbierania wiadomości e-mail z serwera.
			Serwer	Wprowadź nazwę serwera i adres.
			Port	Wpisz numer portu.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
E-mail/ iFaks	Konf. serwera	POP3/IMAP4	Mailbox name	Wprowadź nazwę skrzynki pocztowej. (Do 255 znaków)
			Hasło do skrzynki pocztowej	Wprowadź hasło, aby zalogować się do serwera. (Do 128 znaków)
			Wybierz folder	Wybierz określony folder poczty e-mail przy użyciu protokołu IMAP4.
			SSL/TLS	Wyślij lub odbierz wiadomość e-mail przez serwer poczty elektronicznej, który wymaga bezpiecznej komunikacji SSL/TLS.
			Potwierdź cert.	Automatyczne weryfikowanie certyfikatu serwera SMTP.
			Uwierz. POP3/IMAP4	Wybierz metodę zabezpieczeń dla powiadomień e-mail.
	Ustaw mail RX	Autopobier.	Autopobier.	Automatycznie sprawdzaj, czy na serwerze są nowe wiadomości.
			Częst. Polling	Ustaw odstęp czasowy sprawdzania nowych wiadomości na serwerze.
		Nagłówek	-	Wybierz zawartość nagłówka wiadomości, który ma być wydrukowany.
		Usuń/przecz. omył. e-mail	-	Serwer POP3 automatycznie usuwa wiadomości e-mail z błędem. Serwer IMAP4 automatycznie usuwa wiadomości e-mail z błędem po ich przeczytaniu.
		Potwierdzenie	-	Odbieraj wiadomości z powiadomieniem.
	Ustaw mail TX	Ogranicz. Rozm	Ogranicz. Rozm	Ogranicz rozmiar dokumentów e-mail.
			Maks. rozm. (MB)	
		Potwierdzenie	-	Wysyłaj wiadomości z powiadomieniem.
	Setup relay	Przekazywanie transmisji	-	Przełącz dokument do innego urządzenia faksowego.
		Relay domain	Przekaz ##	Zarejestruj nazwę domeny.
		Raport Przekaz	-	Wydrukuj Raport przekazania rozsyłania.
	Ustaw. raportu	E-mail	Raport trans.	Wybierz konfigurację wstępną raportu weryfikacji transmisji.
		IFAKS	Raport trans.	
	Ręczne odb.	-	-	Ręcznie sprawdź, czy na serwerze POP3 lub IMAP4 są nowe wiadomości.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Ustawienia połączenia z siecią Web	Ustawienia proxy	Połączenie proxy	-	Zmień ustawienia połączenia internetowego.
		Adres	-	
		Port	-	
		Nazwa użytk.	-	
		Hasło	-	
Zarządzanie internetowe	-	-	-	Włącz lub wyłącz Zarządzanie przez interfejs webowy. W przypadku włączenia tej funkcji upewnij się, że określona zostanie metoda połączenia z funkcją Zarządzanie przez interfejs webowy.
Faks na serwer faks.	Faks na serwer faks.	-	-	Zapisz adres prefiksu/sufiksu dla serwera faksu w pamięci urządzenia Brother.
	Prefiks	-	-	
	Sufiks	-	-	
IPsec	-	-	-	Protokół IPsec jest opcjonalną funkcją zabezpieczeń protokołu IP zapewniającą usługi uwierzytelniania i szyfrowania. Przed zmianą tego ustawienia zalecamy kontakt z administratorem sieci.
Filtr IP	-	-	-	Ogranicz dostęp do urządzenia, włączając filtr adresów IP.
Globalne wykrywanie	Zezwalaj na wykrywanie	-	-	Włączenie lub wyłączenie funkcji Global Detect, która wykrywa i powiadamia użytkownika, gdy ten nieumyślnie połączy się z siecią globalną.
	Odrzuć dostęp	-	-	Wyłącz połączenia z siecią globalną.
Resetuj sieć	-	-	-	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia sieciowe.

[Druk raportów]

[Wszystkie ust.] > [Druk raportów]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
Weryf.raport	Przeglądaj na LCD	Wyświetl Raporty weryfikacji transmisji dotyczące wysłanych faksów.
	Druk raportu	Wydrukuj raport weryfikacji transmisji dla ostatniej transmisji.
Książka adr.	-	Wydrukuj listę odbiorców zapisanych w książce adresowej.
Dziennik faxu	-	Drukuj informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. (TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór).
Ustaw.użytkow.	-	Drukuj listę ustawień użytkownika.
Ustawienia drukarki	-	Drukuj listę ustawień drukarki.
Konfiguracja sieci	-	Drukuj listę ustawień sieciowych.

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
Dr. listę plików	-	Wydrukuj listę danych zapisanych w pamięci urządzenia.
Bęben Druk igłowy	-	Drukuj arkusz sprawdzania punktów bębna.
Raport WLAN	-	Drukuj wyniki połączenia z bezprzewodową siecią LAN.

[Inf. o urządz.]

[Wszystkie ust.] > [Inf. o urządz.]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Nr seryjny	-	-	Sprawdź numer seryjny urządzenia.
Wersja opr. sprz.	Wersja (Main)	-	Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego.
	Wersja (Sub3)	-	
	Wersja bezpieczeństwa	-	
Aktual. opr. sprz.	-	-	Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe urządzenia do najnowszej wersji.
Konfiguracja aktualizacji oprogr. sprzęt.	Metoda aktualizacji	-	Ustaw dni i godziny automatycznych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
	Dni aktualizacji	-	
	Czas aktualizacji	-	
Licznik stron	Wszystko	Kolor	Sprawdź całkowitą liczbę stron, które wydrukowało urządzenie.
		Czarno-biały	
	Faks	-	
	Kopia	Kolor	
		Czarno-biały	
	Drukuj	Kolor	
		Czarno-biały	
	Inne	Kolor	
		Czarno-biały	
Trwałość części ¹	Bęben	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia zespołu bębna.
	Pas	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia zespołu pasa.
	Nagrzewnica	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia zespołu nagrzewnicy.
	Moduł lasera	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia modułu lasera.
	PF Kit MP	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia rolek podajnika wielofunkcyjnego.
	PF Kit 1	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia rolek papieru 1-go podajnika.
	PF Kit 2 ²	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia rolek papieru 2-go podajnika.
	PF Kit 3 ²	-	Wyświetl informacje o stopniu zużycia rolek papieru 3-go podajnika.

- 1 Żywotność części jest podana w przybliżeniu i może się różnić w zależności od sposobu użytkowania.
 2 Opcja dostępna, jeśli zainstalowana jest Opcjonalna taca.

[Wstępne ustaw.]

[Wszystkie ust.] > [Wstępne ustaw.]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
Data i czas	Data	Dodaj datę i godzinę na ekranie oraz w nagłówkach wysyłanych faksów.
	Czas	
	Rodzaj zegara	Wybierz format wyświetlania godziny w systemie 12-godzinny lub 24-godzinny.
	Autozm. czasu (Dostępne tylko w niektórych krajach)	Urządzenie automatycznie zmienia czas na letni.
	Strefa czasowa	Ustaw swoją strefę czasową.
Ident. stacji	Faks	Wprowadź nazwę i numer faksu na każdej przesyłanej faksem stronie.
	Tel.	
	Nazwa	
Tonowe/impuls (Dostępne tylko w niektórych krajach)	-	Wybierz tryb wybierania.
Wybieranie ton	-	Skróć przerwę wykrywania sygnału wybierania.
Ust.linii tel.	-	Wybierz rodzaj linii telefonicznej.
Kompatybilność	-	Dostosuj wyrównanie przy problemach z transmisją. Dostawcy usług VoIP oferują obsługę faksowania w różnych standardach. W przypadku częstych błędów transmisji faksu należy wybrać wartość opcji Podstawowa (dla VoIP).
Reset	Resetowanie urządzenia	Przywróć ustawienia urządzenia, które zostały zmienione.
	Resetuj sieć	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia sieciowe.
	Książka adresowa i faks	Skasuj wszystkie zapisane numery telefonu, dane faksu i ustawienia faksu.
	Wszystkie ust.	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia urządzenia i usuń dane osobiste z pamięci. Dane nie są widoczne w urządzeniu.
	Ust. Fabryczne	Przywróć wszystkie fabryczne ustawienia urządzenia i usuń dane osobiste z pamięci urządzenia. Zalecamy korzystanie z tej opcji menu, aby usunąć wszystkie dane z urządzenia.
Miejscowy jęz. (Dostępne tylko w niektórych krajach)	-	Zmiana języka ekranu LCD.

[Ustawienia administratora]



[Ustawienia administratora]

Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Ustawienia ekranu głównego	Ikony	-	-	Usuń ikony, dodaj ikony lub przenieś ikony w inne miejsca na ekranach głównych.

Poziom 2	Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Ustawienia ekranu głównego	Kolor tła	-	-	Zmień kolor tła na ekranie dotykowym na Biały lub Czarny.
	Karty	Zm. naz.	Karta 1 ... Karta 8	Zmień nazwę kart.
		Ekran główny	-	Ustaw ekran główny.
	Wyświetl informacje	Adres IP	-	Wybierz, czy wyświetlać adres IP urządzenia na ekranach głównych.
	Resetowanie ustawień ekranu głównego	-	-	Przywróć fabryczne ustawienia ekranu głównego.
Inne ustawienia ekranu	Ekran kopiowania	-	-	Ustaw domyślne ustawienia ekranu kopiowania.
	Ekran skanowania	-	-	Ustaw domyślne ustawienia ekranu skanowania.
Zarządzanie ograniczeniami	Funkcja ograniczenia użytkowników	-	-	Włącz lub wyłącz funkcję ograniczenia, np. na przykład funkcji Secure Function Lock.
	Blokada ustawień	-	-	Nie pozwól nieuprawnionym użytkownikom na zmianę ustawień urządzenia.
	Szczegóły blokowania ustawień	-	-	Wybierz określone ustawienia urządzenia, dla których chcesz ustawić ograniczenie wprowadzania zmian przez nieupoważnionych użytkowników.
Hasło	-	-	-	Zarejestruj lub zmień hasło, aby zalogować się w menu Ustawienia administratora.



Powiązane informacje

- [Tabele ustawień i funkcji](#)

Tabele funkcji (MFC-L8730CDW)

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW

>> Konfiguracja Wi-Fi
 >> [Toner]
 >> [Faks] (Gdy podgląd faksu jest wyłączony)
 >> [Faks] (Gdy podgląd faksu jest włączony)
 >> [Kopioiw.]
 >> [Skanuj]
 >> [Skróty]
 >> [Druk bezpieczny]
 >> [Sieć Web]
 >> [Aplikacje]
 >> [USB]
 >> [2 na 1 Kopia ID]

Konfiguracja Wi-Fi



(Konfiguracja Wi-Fi)

Poziom 2	Poziom 3	Opisy
(Konfiguracja Wi-Fi)	Znajdź sieć Wi-Fi	Ręczne konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej.
	Przycisk WPS/PBC	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej, korzystając z metody jednoprzyciskowej.
	WPS/kod PIN¹	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS i kodu PIN.
	Odzyskaj sieć WLAN¹	Zresetuj i uruchom ponownie sieć bezprzewodową.
	WLAN status¹	Wyświetl stan połączenia sieci bezprzewodowej.
	TCP/IP¹	Zmień ustawienia TCP/IP.
	Adres MAC¹	Wyświetl adres MAC urządzenia.
	Ustaw domyślne¹	Przywróć ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia do ustawień fabrycznych.
	WLAN wł.¹	Włącz lub wyłącz interfejs sieci bezprzewodowej.

¹ Dostępne po skonfigurowaniu połączenia Wi-Fi®.

[Toner]



[Toner]

Poziom 2	Poziom 3	Opisy
Pozost. toner	-	Wyświetl przybliżoną pozostałą żywotność toneru dla każdego koloru.
Wydruk testowy	-	Wydrukuj stronę testową.
Korekcja kolorów	Uruchamianie korekcji	Rozpocznij kalibrację kolorów, aby sprawdzić i poprawić kolory.
	Reset	Resetuj parametry kalibracji do ustawień domyślnych.

Poziom 2	Poziom 3	Opisy
Sprawdzenie kasety z tonerem	Czarny Cyan Magenta Żółty	Na wyświetlaczu LCD przedstawiane są informacje o zainstalowanym tonerze, na przykład czy toner jest oryginalny.

[Faks] (Gdy podgląd faksu jest wyłączony)



[Faks] (Gdy podgląd faksu jest wyłączony)

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Redial / Pauza	-	-	-	Wybierz ponownie ostatnio wybierany numer. W przypadku wprowadzania numeru faksu lub telefonu za pomocą ekranu dotykowego przycisk ponownego wybierania na ekranie LCD jest zastępowany przyciskiem pauzy. Naciśnięcie przycisku pauzy powoduje dodanie opóźnienia podczas wybierania numerów takich jak kody dostępu lub numery kart kredytowych. Można również zapisać pauzę podczas konfigurowania adresów.
Tel. / R	-	-	-	„Tel” zmieni się w „R” po wybraniu opcji PBX jako typu linii telefonicznej. Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX, możesz użyć opcji R w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznej lub przekazania połączenia do innego telefonu wewnętrznego.
Książka adr.	 (Szukaj:)	-	-	Wyszukaj w książce adresowej.
	Edytuj	Dodaj nowy adres	Nazwa Adres	Zapisuj numery w książce adresowej, twórz numery grupowe na potrzeby rozsyłania, zmieniaj i usuwaj numery z książki adresowej.
		Ustaw. grup	Nazwa Dodaj/usuń	
		Zmiana	(Wybierz książkę adresową)	
		Kasuj	(Wybierz książkę adresową)	
	(Wybierz książkę adresową)	Zastosuj	-	Rozpocznij wysyłanie faksu za pomocą książki adresowej.
Historia poł.	Redial	-	-	Wybierz ponownie ostatnio wybierany numer.
	Tel. wych	(Wybierz połączenie wychodzące)	Zastosuj Edytuj	Wybierz numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wyślij do niego faks, dodaj go do książki adresowej lub go usuń.
Uruchom faks	-	-	-	Wyślij faks.
 Opcje	Rozdzielcz. FX	-	-	Ustaw rozdzielczość faksów wychodzących.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
 Opcje	Ozn.wysył.Fax.	-	-	Edytuj temat faksu wychodzącego.
	Kontrast	-	-	Dostosuj kontrast.
	Faks 2-stronny	-	-	Ustaw format skanowania dwustronnego.
	Rozm szyby skan	-	-	Dostosowanie obszaru skanowania na szybie skanera do rozmiaru dokumentu.
	Nadawanie	Dodaj numer	Dodaj numer	Wyślij tę samą wiadomość faksową pod więcej niż jeden numer faksu.
			Dodaj z książki adresowej	
			Szukaj w książce adresowej	
	Podgląd	-	-	Podejrzyj wiadomość faksową przed wysłaniem.
	Faks z opóźn.	Faks z opóźn.	-	Ustaw porę dnia, w której wysłane zostaną opóźnione fakсы.
		Ustaw czas	-	
	Nd.-czas rz.	-	-	Wyślij faks bez używania pamięci.
	Konfiguracja strony tytułowej	Konfig str tytuł	-	Ustaw urządzenie w taki sposób, aby automatycznie przesyłało wstępnie zaprogramowaną stronę tytułową.
		Str.tyt.-tekst	-	
		Liczba stron	-	
	Tryb międzyn.	-	-	Należy włączyć w przypadku problemów z wysyłaniem faksów za granicę.
	Historia poł.	-	-	Wybierz numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wyślij do niego faks, dodaj go do książki adresowej lub go usuń.
	Książka adr.	-	-	Wybierz adres odbiorcy z książki adresowej.
	Nowe ustawienia	-	-	Zapisz ustawienia jako ustawienia domyślne.
	Ust. Fabryczne	-	-	Przywróć wszystkie ustawienia fabryczne.
Zapisz jako skrót	-	-	-	Zapisz bieżące ustawienia jako skrót.

[Faks] (Gdy podgląd faksu jest włączony)



[Faks] (Gdy podgląd faksu jest włączony)

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Wysyłanie faksów	Redial / Pauza	-	Wybierz ponownie ostatnio wybierany numer. W przypadku wprowadzania numeru faksu lub telefonu za pomocą ekranu dotykowego przycisk ponownego wybierania na ekranie LCD jest zastępowany przyciskiem pauzy. Naciśnięcie przycisku pauzy powoduje dodanie opóźnienia podczas wybierania numerów takich jak kody dostępu lub numery kart

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Wysyłanie faksów			kredytowych. Można również zapisać pauzę podczas konfigurowania adresów.
	Tel. / R	-	„Tel” zmieni się w „R” po wybraniu opcji PBX jako typu linii telefonicznej. Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX, możesz użyć opcji R w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznej lub przekazania połączenia do innego telefonu wewnętrznego.
	Książka adr.	-	Wybierz adres odbiorcy z książki adresowej.
	Historia połą.	-	Wybierz numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wyślij do niego faks, dodaj go do książki adresowej lub go usuń.
	Uruchom faks	-	Wyślij faks.
	 Opcje	-	Wybierz ustawienia.
	Zapisz jako skrót	-	Zapisz bieżące ustawienia jako skrót.
Otrzymane faksy	Drukuj/usuń	Drukuj wszystkie (nowe faksy)	Drukuj nowo otrzymane faksy.
		Drukuj wszystkie (stare faksy)	Drukuj faksy otrzymane wcześniej.
		Skasuj wszystkie (nowe faksy)	Usuń właśnie otrzymane faksy.
		Skasuj wszystkie (stare faksy)	Usuń faksy otrzymane wcześniej.
Książka adr.	-	-	Wybierz adres odbiorcy z książki adresowej.
Historia połą.	-	-	Wybierz numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wyślij do niego faks, dodaj go do książki adresowej lub go usuń.

[Kopioiw.]



[Kopioiw.]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Uruch.Mono	-	-	Wykonaj kopię monochromatyczną lub w skali szarości.
Uruch.Kolor	-	-	Wykonaj kopię kolorową.
ID	-	-	Wykonaj kopię swojego dowodu osobistego.
 Opcje	Jakość	-	Wybierz rozdzielczość kopiowania dla typu dokumentu.
	Wybierz tace	-	Wybierz tacę papieru, z której chcesz skorzystać.
	Powiększ/ zmniejsz	100%	-
		Powiększ	Wybierz stopień powiększenia kolejnej kopii.
		Zmniejsz	Wybierz stopień zmniejszenia kolejnej kopii.
		Wybór (25-400%)	Wprowadź stopień powiększenia lub pomniejszenia.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
 Opcje	Gęstość	-	Dostosuj gęstość.
	Usuń kolor tła	-	Zmień ilość usuwanego koloru tła.
	Kopia 2-stronna	Układ	Wyłącz lub włącz kopiowanie dwustronne i wybierz przerzucenie wzdłuż długiej krawędzi lub przerzucenie wzdłuż krótkiej krawędzi.
	Układ strony kopii obustr	-	Wybierz opcję układu strony podczas wykonywania dwustronnych kopii typu wiele obok siebie z dokumentu dwustronnego.
	Kontrast	-	Dostosuj kontrast.
	Plik/sort	-	Wybierz układanie w stos lub sortowanie wielu kopii.
	2na1/1na1	-	W przypadku wybrania opcji 2 w 1 (ID) można wybrać spośród różnych opcji układu.
	Układ strony	-	Wykonuj wiele kopii obok siebie.
	Autoprostow.	-	Ustaw urządzenie na automatyczne korygowanie przekrzywionych dokumentów.
	Regulacja koloru	Czerwony Zielony Niebieski	Dostosuj kolor kopii.
Zapisz jako skrót	-	-	Zapisz bieżące ustawienia jako skrót.

[Skanuj]



[Skanuj]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do USB	Inne działania skanowania	-	-	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
	 Opcje	Skan. 2-stronne	-	
		Ustawianie koloru	-	
		Rozdzielczość	-	
		Typ pliku	-	
		Rozm. dokum.	-	
		Jasność	-	
		Kontrast	-	
		Nazwa pliku	-	
		Styl nazwy pliku	-	
		Rozmiar pliku	-	
		Autom.przycin.	-	
		Autoprostow.	-	
		Pomiń puste strony	-	
		Czułość pomij. pustych stron	-	
		Usuń kolor tła	-	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do USB	 Opcje	Ust. marginesów	-	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
		Redukcja efektu mory	-	
		Rozdzielanie dokumentów	Rozdzielanie dokumentów	
			L. kopii	
			Liczba stron	
		Kolor/Szary TIFF Kompresja	-	
		B&W Kompresuj plik TIFF	-	
		Nowe ustawienia	-	
		Ust. Fabryczne	-	
	Zapisz jako skrót	-	-	
	Uruchom	-	-	
do Mój e-mail	-	-	-	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na adres poczty e-mail.
do Mojego fold.	-	-	-	Wyślij zeskanowane dane do foldera na serwerze CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
do komputera	do pliku	Inne działania skanowania	-	Zeskanuj dokumenty i zapisz je w folderze na dysku komputera.
		(Wybierz USB lub PC)	 Opcje	
			Zapisz jako skrót	
			Uruchom	
	do OCR	Inne działania skanowania	-	Konwertuj zeskanowany dokument do pliku tekstowego do edycji.
		(Wybierz USB lub PC)	 Opcje	
			Zapisz jako skrót	
			Uruchom	
	do obrazu	Inne działania skanowania	-	Zeskanuj zdjęcia lub grafikę do programu graficznego.
		(Wybierz USB lub PC)	 Opcje	
			Zapisz jako skrót	
			Uruchom	
	do wiad. e-mail	Inne działania skanowania	-	Wyślij zeskanowany dokument jako załącznik do wiadomości e-mail.
		(Wybierz USB lub PC)	 Opcje	
			Zapisz jako skrót	
			Uruchom	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do serw. poczt.	Inne działania skanowania	-	-	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na żądany adres poczty e-mail.
	Ręczny	-	-	
	Książka adr.	 (Szukaj:)	-	
		Edytuj	-	
		(Wybierz książkę adresową)	-	
do FTP/SFTP	Inne działania skanowania	-	-	Wyślij zeskanowane dane poprzez FTP lub SFTP.
	(Wybierz nazwę profilu)	Podgląd	-	
		 Opcje	Skan. 2-stronne	
			Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Rozm. dokum.	
			Jasność	
			Kontrast	
			Nazwa pliku	
			Styl nazwy pliku	
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	
			Usuń kolor tła	
			Ust. marginesów	
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary TIFF Kompresja	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Nazwa użytł.	
			Podgląd	
		Zapisz jako skrót	-	
		Uruchom	-	
do sieci	Inne działania skanowania	-	-	Wyślij zeskanowane dane do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do sieci	(Wybierz nazwę profilu)	Podgląd	-	Wyślij zeskanowane dane do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
		 Opcje	Skan. 2-stronne	
			Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Rozm. dokum.	
			Jasność	
			Kontrast	
			Nazwa pliku	
			Styl nazwy pliku	
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	
			Usuń kolor tła	
			Ust. marginesów	
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary TIFF Kompresja	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Nazwa użytł.	
			Podgląd	
do SharePoint	Inne działania skanowania	Zapisz jako skrót	-	Przysyłaj zeskanowane dane na serwer SharePoint.
		Uruchom	-	
	(Wybierz nazwę profilu)	Podgląd	-	
		 Opcje	Skan. 2-stronne	
			Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Rozm. dokum.	
			Jasność	
			Kontrast	
			Nazwa pliku	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do SharePoint	(Wybierz nazwę profilu)	 Opcje	Styl nazwy pliku	Przysyłaj zeskanowane dane na serwer SharePoint.
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	
			Usuń kolor tła	
			Ust. marginesów	
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary TIFF Kompresja	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Nazwa użytł.	
			Podgląd	
		Zapisz jako skrót	-	
		Uruchom	-	
do sieci Web	-	-	-	Prześlij zeskanowane dane do serwisu internetowego.
Skanowanie WS (Pojawia się po zainstalowaniu aplikacji do skanowania usług sieciowych, która jest widoczna w eksploratorze sieciowym komputera).	Inne działania skanowania	-	-	Skanuj dane za pomocą protokołu usług sieciowych.
	Skanuj	-	-	
	Skan do e-mail	-	-	
	Skan do faksu	-	-	
	Skan do druku	-	-	

[Skróty]

+ [Skróty]

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opisy
 Dodaj skrót	Kopioiw.	Kopioiw.	Wybierz żądane ustawienie.
		2 na 1 Kopia ID	
	Faks	-	Wybierz żądane ustawienie.
	Skanuj	do pliku	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na komputer.
		do OCR	Konwertuj zeskanowany dokument do pliku tekstowego do edycji.

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opisy
 Dodaj skrót	Skanuj	do obrazu	Skanuj kolorowy obraz do programu graficznego.
		do USB	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
		do wiad. e-mail	Skanuj monochromatyczny lub kolorowy dokument do swojej aplikacji obsługującej pocztę e-mail.
		do serw. poczt.	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na żądany adres poczty e-mail.
		do sieci	Wyślij zeskanowane dane do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
		do serwera FTP/SFTP	Wyślij zeskanowane dane poprzez FTP lub SFTP.
		do SharePoint	Przysyłaj zeskanowane dane na serwer SharePoint.
Listy te pojawiają się po każdym naciśnięciu nazwy skrótu przez 2 sekundy.	Sieć Web	-	Podłącz urządzenie Brother do usługi internetowej. Od czasu publikacji niniejszego dokumentu usługi internetowe mogły zostać dodane, a nazwy usług mogły ulec zmianie.
	Aplikacje	-	Połącz urządzenie Brother z usługą aplikacji Brother.
	Zm. naz.	-	Zmień nazwę skrótu.
	Edytuj	-	Zmień ustawienia skrótu.
	Kasuj	-	Usuń skrót.
 Edytuj/ Kasuj	Zarejestruj kartę/NFC	-	Przypisz skrót do karty elektronicznej.
	Usuń kartę/NFC	-	Usuń skrót z karty elektronicznej.
	(Wybierz przycisk skrótu).	Zm. naz.	Zmień nazwę skrótu.
		Edytuj	Zmień ustawienia skrótu.
		Kasuj	Usuń skrót.
		Zarejestruj kartę/NFC	Przypisz skrót do karty elektronicznej.
		Usuń kartę/NFC	Usuń skrót z karty elektronicznej.

[Druk bezpieczny]



[Druk bezpieczny]

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opisy
Druk bezpieczny	(Wybierz użytkownika)	(Wybierz bezpieczne zadanie drukowania)	Służy do drukowania zadań zapisanych w pamięci po wprowadzeniu czterocyfrowego hasła. Opcja aktywna tylko wówczas, gdy urządzenie posiada zabezpieczone dane drukowania.

[Sieć Web]



[Sieć Web]

Poziom 1	Opisy
Sieć Web	Podłącz urządzenie Brother do usługi internetowej.

[Aplikacje]



[Aplikacje]

Poziom 1	Opisy
Aplikacje	Połącz urządzenie Brother z usługą aplikacji Brother.

[USB]



[USB]

Poziom 1	Poziom 2	Opisy
USB	Skanuj do USB	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
	Druk bezpośredni	Drukowanie danych bezpośrednio z pamięci flash USB.

[2 na 1 Kopia ID]



[2 na 1 Kopia ID]

Poziom 1	Opisy
2 na 1 Kopia ID	Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie.



Powiązane informacje

- [Tabele ustawień i funkcji](#)

Tabele funkcji (DCP-L8630CDW)

Pokrewne Modele: DCP-L8630CDW

>> Konfiguracja Wi-Fi
 >> [Toner]
 >> [Kopioiw.]
 >> [Skanuj]
 >> [Skróty]
 >> [Druk bezpieczny]
 >> [Sieć Web]
 >> [Aplikacje]
 >> [USB]
 >> [2 na 1 Kopia ID]

Konfiguracja Wi-Fi



(Konfiguracja Wi-Fi)

Poziom 2	Poziom 3	Opisy
(Konfiguracja Wi-Fi)	Znajdź sieć Wi-Fi	Ręczne konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej.
	Przycisk WPS/PBC	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej, korzystając z metody jednoprzyciskowej.
	WPS/kod PIN¹	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS i kodu PIN.
	Odzyskaj sieć WLAN¹	Zresetuj i uruchom ponownie sieć bezprzewodową.
	WLAN status¹	Wyświetl stan połączenia sieci bezprzewodowej.
	TCP/IP¹	Zmień ustawienia TCP/IP.
	Adres MAC¹	Wyświetl adres MAC urządzenia.
	Ustaw domyślne¹	Przywróć ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia do ustawień fabrycznych.
	WLAN wł.¹	Włącz lub wyłącz interfejs sieci bezprzewodowej.

¹ Dostępne po skonfigurowaniu połączenia Wi-Fi®.

[Toner]



[Toner]

Poziom 2	Poziom 3	Opisy
Pozost. toner	-	Wyświetl przybliżoną pozostałą żywotność toneru dla każdego koloru.
Wydruk testowy	-	Wydrukuj stronę testową.
Korekcja kolorów	Uruchamianie korekcji	Rozpocznij kalibrację kolorów, aby sprawdzić i poprawić kolory.
	Reset	Resetuj parametry kalibracji do ustawień domyślnych.

Poziom 2	Poziom 3	Opisy
Sprawdzenie kasety z tonerem	Czarny Cyan Magenta Żółty	Na wyświetlaczu LCD przedstawiane są informacje o zainstalowanym tonerze, na przykład czy toner jest oryginalny.

[Kopiow.]



[Kopiow.]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Uruch.Mono	-	-	Wykonaj kopię monochromatyczną lub w skali szarości.
Uruch.Kolor	-	-	Wykonaj kopię kolorową.
ID	-	-	Wykonaj kopię swojego dowodu osobistego.
 Opcje	Jakość	-	Wybierz rozdzielczość kopiowania dla typu dokumentu.
	Wybierz tacę	-	Wybierz tacę papieru, z której chcesz skorzystać.
	Powiększ/ zmniejsz	100%	-
		Powiększ	Wybierz stopień powiększenia kolejnej kopii.
		Zmniejsz	Wybierz stopień zmniejszenia kolejnej kopii.
		Wybór (25-400%)	Wprowadź stopień powiększenia lub pomniejszenia.
	Gęstość	-	Dostosuj gęstość.
	Usuń kolor tła	-	Zmień ilość usuwanego koloru tła.
	Kopia 2-stronna	Układ	Wyłącz lub włącz kopiowanie dwustronne i wybierz przerzucenie wzdłuż długiej krawędzi lub przerzucenie wzdłuż krótkiej krawędzi.
	Układ strony kopii obustr	-	Wybierz opcję układu strony podczas wykonywania dwustronnych kopii typu wiele obok siebie z dokumentu dwustronnego.
	Kontrast	-	Dostosuj kontrast.
	Plik/sort	-	Wybierz układanie w stos lub sortowanie wielu kopii.
	2na1/1na1	-	W przypadku wybrania opcji 2 w 1 (ID) można wybrać spośród różnych opcji układu.
	Układ strony	-	Wykonuj wiele kopii obok siebie.
	Autoprostow.	-	Ustaw urządzenie na automatyczne korygowanie przekrzywionych dokumentów.
	Regulacja koloru	Czerwony	Dostosuj kolor kopii.
		Zielony	
		Niebieski	
Zapisz jako skrót	-	-	Zapisz bieżące ustawienia jako skrót.



Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do USB	Inne działania skanowania	-	-	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
	 Opcje	Ustawianie koloru	-	
		Rozdzielczość	-	
		Typ pliku	-	
		Rozm. dokum.	-	
		Jasność	-	
		Kontrast	-	
		Nazwa pliku	-	
		Styl nazwy pliku	-	
		Rozmiar pliku	-	
		Autom.przycin.	-	
		Autoprostow.	-	
		Pomiń puste strony	-	
		Czułość pomij. pustych stron	-	
		Usuń kolor tła	-	
		Ust. marginesów	-	
		Redukcja efektu mory	-	
		Rozdzielanie dokumentów	Rozdzielanie dokumentów	
			L. kopii	
			Liczba stron	
		Kolor/Szary TIFF Kompresja	-	
		B&W Kompresuj plik TIFF	-	
		Nowe ustawienia	-	
		Ust. Fabryczne	-	
	Zapisz jako skrót	-	-	
	Uruchom	-	-	
do Mój e-mail	-	-	-	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na adres poczty e-mail.
do Mojego fold.	-	-	-	Wyślij zeskanowane dane do foldera na serwerze CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do komputera	do pliku	Inne działania skanowania	-	Zeskanuj dokumenty i zapisz je w folderze na dysku komputera.
		(Wybierz USB lub PC)	 Opcje	
			Zapisz jako skrót	
			Uruchom	
	do OCR	Inne działania skanowania	-	Konwertuj zeskanowany dokument do pliku tekstowego do edycji.
		(Wybierz USB lub PC)	 Opcje	
			Zapisz jako skrót	
			Uruchom	
	do obrazu	Inne działania skanowania	-	Zeskanuj zdjęcia lub grafikę do programu graficznego.
		(Wybierz USB lub PC)	 Opcje	
			Zapisz jako skrót	
			Uruchom	
	do wiad. e-mail	Inne działania skanowania	-	Wyślij zeskanowany dokument jako załącznik do wiadomości e-mail.
		(Wybierz USB lub PC)	 Opcje	
			Zapisz jako skrót	
			Uruchom	
do serw. poczt.	Inne działania skanowania	-	-	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na żądany adres poczty e-mail.
	Ręczny	-	-	
	Książka adr.	 (Szukaj:)	-	
		Edytuj	-	
		(Wybierz książkę adresową)	-	
do FTP/SFTP	Inne działania skanowania	-	-	Wyślij zeskanowane dane poprzez FTP lub SFTP.
	(Wybierz nazwę profilu)	Podgląd	-	
		 Opcje	Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Rozm. dokum.	
			Jasność	
			Kontrast	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do FTP/SFTP	(Wybierz nazwę profilu)	 Opcje	Nazwa pliku	Wyślij zeskanowane dane poprzez FTP lub SFTP.
			Styl nazwy pliku	
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	
			Usuń kolor tła	
			Ust. marginesów	
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary TIFF Kompresja	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Nazwa użytł.	
			Podgląd	
		Zapisz jako skrót	-	
		Uruchom	-	
do sieci	Inne działania skanowania	-	-	Wyślij zeskanowane dane do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
	(Wybierz nazwę profilu)	Podgląd	-	
		 Opcje	Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Rozm. dokum.	
			Jasność	
			Kontrast	
			Nazwa pliku	
			Styl nazwy pliku	
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	
			Usuń kolor tła	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do sieci	(Wybierz nazwę profilu)	 Opcje	Ust. marginesów	Wyślij zeskanowane dane do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary TIFF Kompresja	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Nazwa użytł.	
			Podgląd	
		Zapisz jako skrót	-	
		Uruchom	-	
do SharePoint	Inne działania skanowania	-	-	Przysyłaj zeskanowane dane na serwer SharePoint.
	(Wybierz nazwę profilu)	Podgląd	-	
		 Opcje	Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Rozm. dokum.	
			Jasność	
			Kontrast	
			Nazwa pliku	
			Styl nazwy pliku	
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	
			Usuń kolor tła	
			Ust. marginesów	
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary TIFF Kompresja	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Nazwa użytł.	
			Podgląd	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do SharePoint	(Wybierz nazwę profilu)	Zapisz jako skrót	-	Przysyłaj zeskanowane dane na serwer SharePoint.
		Uruchom	-	
do sieci Web	-	-	-	Prześlij zeskanowane dane do serwisu internetowego.
Skanowanie WS (Pojawia się po zainstalowaniu aplikacji do skanowania usług sieciowych, która jest widoczna w eksploratorze sieciowym komputera).	Inne działania skanowania	-	-	Skanuj dane za pomocą protokołu usług sieciowych.
	Skanuj	-	-	
	Skan do e-mail	-	-	
	Skan do faksu	-	-	
	Skan do druku	-	-	

[Skróty]

+ [Skróty]

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opisy
+ Dodaj skrót	Kopioiw.	Kopioiw.	Wybierz żądane ustawienie.
		2 na 1 Kopia ID	
	Skanuj	do pliku	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na komputer.
		do OCR	Konwertuj zeskanowany dokument do pliku tekstowego do edycji.
		do obrazu	Skanuj kolorowy obraz do programu graficznego.
		do USB	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
		do wiad. e-mail	Skanuj monochromatyczny lub kolorowy dokument do swojej aplikacji obsługującej pocztę e-mail.
		do serw. poczt.	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na żądany adres poczty e-mail.
		do sieci	Wyślij zeskanowane dane do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
		do serwera FTP/SFTP	Wyślij zeskanowane dane poprzez FTP lub SFTP.
		do SharePoint	Przysyłaj zeskanowane dane na serwer SharePoint.
	Sieć Web	-	Podłącz urządzenie Brother do usługi internetowej. Od czasu publikacji niniejszego dokumentu usługi internetowe mogły zostać dodane, a nazwy usług mogły ulec zmianie.
	Aplikacje	-	Połącz urządzenie Brother z usługą aplikacji Brother.

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opisy
(Ustawienia te są dostępne po każdym naciśnięciu nazwy skrótu przez 2 sekundy).	Zm. naz.	-	Zmień nazwę skrótu.
	Edytuj	-	Zmień ustawienia skrótu.
	Kasuj	-	Usuń skrót.
	Zarejestruj kartę/NFC	-	Przypisz skrót do karty elektronicznej.
	Usuń kartę/NFC	-	Usuń skrót z karty elektronicznej.
 Edytuj/ Kasuj	(Wybierz przycisk skrótu).	Zm. naz.	Zmień nazwę skrótu.
		Edytuj	Zmień ustawienia skrótu.
		Kasuj	Usuń skrót.
		Zarejestruj kartę/NFC	Przypisz skrót do karty elektronicznej.
		Usuń kartę/NFC	Usuń skrót z karty elektronicznej.

[Druk bezpieczny]



[Druk bezpieczny]

Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Opisy
Druk bezpieczny	(Wybierz użytkownika)	(Wybierz bezpieczne zadanie drukowania)	Służy do drukowania zadań zapisanych w pamięci po wprowadzeniu czterocyfrowego hasła. Opcja aktywna tylko wówczas, gdy urządzenie posiada zabezpieczone dane drukowania.

[Sieć Web]



[Sieć Web]

Poziom 1	Opisy
Sieć Web	Podłącz urządzenie Brother do usługi internetowej.

[Aplikacje]



[Aplikacje]

Poziom 1	Opisy
Aplikacje	Połącz urządzenie Brother z usługą aplikacji Brother.

[USB]



[USB]

Poziom 1	Poziom 2	Opisy
USB	Skanuj do USB	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
	Druk bezpośredni	Drukowanie danych bezpośrednio z pamięci flash USB.

[2 na 1 Kopia ID]



[2 na 1 Kopia ID]

Poziom 1	Opisy
2 na 1 Kopia ID	Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie.



Powiązane informacje

- [Tabele ustawień i funkcji](#)
-

Tabele funkcji (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Pokrewne Modele: MFC-L8970CDW/MFC-EX570

>> Konfiguracja sieci przewodowej
>> Konfiguracja Wi-Fi®
>> [Toner]
>> [Ustawienia administratora]
>> [Faks] (Gdy podgląd faksu jest wyłączony)
>> [Faks] (Gdy podgląd faksu jest włączony)
>> [Kopia]
>> [Skanuj]
>> Skróty
>> [Druk bezpieczny]
>> [Sieć Web]
>> [Aplikacje]
>> [USB]
>> [2 na 1 Kopia ID]

Konfiguracja sieci przewodowej



(Konfiguracja sieci przewodowej)

Poziom 3	Opisy
TCP/IP	Zmień ustawienia TCP/IP.
Ethernet	Wybierz tryb łącza Ethernet.
Status sieci	Wyświetl aktualny status sieci przewodowej.
Adres MAC	Sprawdź adres MAC urządzenia.
Ustaw domyślne	Przywróć ustawienia sieci przewodowej do ustawień fabrycznych.
Sieć wł.	Ręcznie włącz lub wyłącz interfejs przewodowej sieci LAN.

Konfiguracja Wi-Fi®



(Konfiguracja Wi-Fi®)

Poziom 3	Opisy
Znajdź sieć Wi-Fi	Ręczne konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej.
Przycisk WPS/PBC	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej, korzystając z metody jednoprzyciskowej.
WPS/kod PIN ¹	Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS i kodu PIN.
Odzyskaj sieć WLAN ¹	Zresetuj i uruchom ponownie sieć bezprzewodową.
WLAN status ¹	Wyświetl stan połączenia sieci bezprzewodowej.
TCP/IP ¹	Zmień ustawienia TCP/IP.
Adres MAC ¹	Wyświetl adres MAC urządzenia.
Ustaw domyślne ¹	Przywróć ustawienia sieci bezprzewodowej urządzenia do ustawień fabrycznych.
WLAN wł. ¹	Włącz lub wyłącz interfejs sieci bezprzewodowej.

[Toner]



[Toner]

Poziom 3	Poziom 4	Opisy
Pozost. toner	-	Wyświetl przybliżoną pozostałą żywotność toneru dla każdego koloru.
Wydruk testowy	-	Wydrukuj stronę testową.
Korekcja kolorów	Uruchamianie korekcji	Rozpocznij kalibrację kolorów, aby sprawdzić i poprawić kolory.
	Reset	Resetuj parametry kalibracji do ustawień domyślnych.
Sprawdzenie kasety z tonerem	-	Na wyświetlaczu LCD przedstawiane są informacje o zainstalowanym tonerze, na przykład czy toner jest oryginalny.

[Ustawienia administratora]



[Ustawienia administratora]

Poziom 2	Opisy
Ustawienia administratora	Zmień ustawienia ekranu i ustaw ograniczenie dla użytkownika urządzenia.

[Faks] (Gdy podgląd faksu jest wyłączony)



[Faks] (Gdy podgląd faksu jest wyłączony)

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Redial / Pauza	-	-	-	Wybierz ponownie ostatnio wybierany numer. W przypadku wprowadzania numeru faksu lub telefonu za pomocą ekranu dotykowego przycisk ponownego wybierania na ekranie LCD jest zastępowany przyciskiem pauzy. Naciśnięcie przycisku pauzy powoduje dodanie opóźnienia podczas wybierania numerów takich jak kody dostępu lub numery kart kredytowych. Można również zapisać pauzę podczas konfigurowania adresów.
Tel. / R	-	-	-	„Tel” zmieni się w „R” po wybraniu opcji PBX jako typu linii telefonicznej. Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX, możesz użyć opcji R w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznej lub przekazania połączenia do innego telefonu wewnętrznego.
Książka adr.	 (Szukaj)	-	-	Wyszukaj w książce adresowej.
	Edytuj	Dodaj nowy adres	Nazwa	Zapisuj numery w książce adresowej, twórz numery grupowe na potrzeby rozsyłania, zmieniaj i usuwaj numery z książki adresowej.
			Adres	
		Ustaw. grup	Nazwa	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
Książka adr.	Edytuj	Ustaw. grup	Dodaj/usuń	Zapisuj numery w książce adresowej, twórz numery grupowe na potrzeby rozsyłania, zmieniaj i usuwaj numery z książki adresowej.
		Zmiana	(Wybierz adres)	
		Kasuj	(Wybierz adres)	
	(Wybierz książkę adresową)	Zastosuj	-	Rozpocznij wysyłanie faksu za pomocą książki adresowej.
Historia poł.	Tel. wych	(Wybierz połączenie wychodzące)	Zastosuj	Wybierz numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wyślij do niego faks, dodaj go do książki adresowej lub go usuń.
			Edytuj	
Uruchom faks	-	-	-	Wyślij faks.
Opcje	Rozdzielcz. FX	-	-	Ustaw rozdzielczość faksów wychodzących.
	Ozn.wysył.Fax.	-	-	Edytuj temat faksu wychodzącego.
	Kontrast	-	-	Dostosuj kontrast.
	Faks 2-stronny	-	-	Ustaw format skanowania dwustronnego.
	Rozm szyby skan	-	-	Dostosowanie obszaru skanowania na szybie skanera do rozmiaru dokumentu.
	Nadawanie	Dodaj numer	Dodaj numer	Wyślij tę samą wiadomość faksową pod więcej niż jeden numer faksu.
			Dodaj z książki adresowej	
			Szukaj w książce adresowej	
	Podgląd	-	-	Podejrzyj wiadomość faksową przed wysłaniem.
	Faks z opóźn.	Faks z opóźn.	-	Ustaw porę dnia, w której wysłane zostaną opóźnione fakсы.
		Ustaw czas	-	
	Nd.-czas rz.	-	-	Wyślij faks bez używania pamięci.
	Ustaw. strony testowej	Ustaw. strony testowej	-	Ustaw urządzenie w taki sposób, aby automatycznie przesyłało wstępnie zaprogramowaną stronę tytułową.
		Str.tyt.- tekst	-	
		Liczba stron	-	
	Tryb międzyn.	-	-	Należy włączyć w przypadku problemów z wysyłaniem faksów za granicę.
	Nowe ustawienia	-	-	Zapisz ustawienia jako ustawienia domyślne.
	Ust. Fabryczne	-	-	Przywróć wszystkie ustawienia fabryczne.
Zapisz jako skrót	-	-	-	Zapisz bieżące ustawienia jako skrót.

[Faks] (Gdy podgląd faksu jest włączony)



[Faks] (Gdy podgląd faksu jest włączony)

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Wysyłanie faksów	Redial / Pauza	-	Wybierz ponownie ostatnio wybierany numer. W przypadku wprowadzania numeru faksu lub telefonu za pomocą ekranu dotykowego przycisk ponownego wybierania na ekranie LCD jest zastępowany przyciskiem pauzy. Naciśnięcie przycisku pauzy powoduje dodanie opóźnienia podczas wybierania numerów takich jak kody dostępu lub numery kart kredytowych. Można również zapisać pauzę podczas konfigurowania adresów.
	Tel. / R	-	„Tel” zmieni się w „R” po wybraniu opcji PBX jako typu linii telefonicznej. Jeśli urządzenie jest podłączone do centrali PBX, możesz użyć opcji R w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznej lub przekazania połączenia do innego telefonu wewnętrznego.
	Książka adr.	-	Wybierz adres odbiorcy z książki adresowej.
	Historia połą.	-	Wybierz numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wyślij do niego faks, dodaj go do książki adresowej lub go usuń.
	Uruchom faks	-	Wyślij faks.
	Opcje	-	Wybierz ustawienia.
	Zapisz jako skrót	-	Zapisz bieżące ustawienia jako skrót.
Otrzymane fakсы	Drukuj/usuń	Drukuj wszystkie (nowe fakсы)	Drukuj nowo otrzymane fakсы.
		Drukuj wszystkie (stare fakсы)	Drukuj fakсы otrzymane wcześniej.
		Skasuj Wszystkie (nowe fakсы)	Usuń właśnie otrzymane fakсы.
		Skasuj wszystkie (stare fakсы)	Usuń fakсы otrzymane wcześniej.
Książka adr.	-	-	Wybierz adres odbiorcy z książki adresowej.
Historia połą.	-	-	Wybierz numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wyślij do niego faks, dodaj go do książki adresowej lub go usuń.

[Kopia]



[Kopia]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Uruch. Mono	-	-	Wykonaj kopię monochromatyczną lub w skali szarości.
Uruch. Kolor	-	-	Wykonaj kopię kolorową.
ID	-	-	Wykonaj kopię swojego dowodu osobistego.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Przerwanie	-	-	Przerwij zadanie drukowania za pomocą zadania kopiowania.
> (więcej opcji kopiowania)	Paragon	Uruch.Mono	Skonfiguruj wstępne ustawienia kopiowania dla kopiowania paragonu.
		Uruch.Kolor	
		ID	
		Przerwanie	
		> (więcej opcji kopiowania)	
		Opcje	
		Zapisz jako skrót	
	Normalny	Uruch.Mono	Skonfiguruj wstępne ustawienia kopiowania dla kopii normalnej.
		Uruch.Kolor	
		ID	
		Przerwanie	
		> (więcej opcji kopiowania)	
		Opcje	
		Zapisz jako skrót	
	Obustr (1⇒2)	Uruch.Mono	Skonfiguruj wstępne ustawienia kopiowania dla opcji dwustronnej (1⇒2).
		Uruch.Kolor	
		ID	
		Przerwanie	
		> (więcej opcji kopiowania)	
		Opcje	
		Zapisz jako skrót	
	Obustr (2⇒2)	Uruch.Mono	Skonfiguruj wstępne ustawienia kopiowania dla opcji dwustronnej (2⇒2).
		Uruch.Kolor	
		ID	
		Przerwanie	
		> (więcej opcji kopiowania)	
		Opcje	
		Zapisz jako skrót	
	2na1 (ID)	Uruch.Mono	Skonfiguruj wstępne ustawienia kopiowania dla 2 na 1 (dowód osobisty).
		Uruch.Kolor	
		ID	
		Przerwanie	
		> (więcej opcji kopiowania)	
		Opcje	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
> (więcej opcji kopiowania)	2na1 (ID)	Zapisz jako skrót	Skonfiguruj wstępne ustawienia kopiowania dla 2 na 1 (dowód osobisty).
	2na1	Uruch.Mono	Skonfiguruj wstępne ustawienia kopiowania dla 2 na 1.
		Uruch.Kolor	
		ID	
		Przerwanie	
		> (więcej opcji kopiowania)	
		Opcje	
		Zapisz jako skrót	
	Oszcz. pap.	Uruch.Mono	Skonfiguruj wstępne ustawienia kopiowania dla oszczędzania papieru.
		Uruch.Kolor	
		ID	
		Przerwanie	
		> (więcej opcji kopiowania)	
		Opcje	
		Zapisz jako skrót	
Opcje	Jakość	-	Wybierz rozdzielczość kopiowania dla typu dokumentu.
	Wybierz tacę	-	Wybierz tacę papieru, z której chcesz skorzystać.
	Powiększ/ zmniejsz	100%	-
		Powiększ	Wybierz stopień powiększenia kolejnej kopii.
		Zmniejsz	Wybierz stopień zmniejszenia kolejnej kopii.
		Wybór (25-400%)	Wprowadź stopień powiększenia lub pomniejszenia.
	Gęstość	-	Dostosuj gęstość.
	Usuń kolor tła	-	Zmień ilość usuwanego koloru tła.
	Kopia 2-stronna	Układ	Wyłącz lub włącz kopiowanie dwustronne i wybierz przerzucenie wzdłuż długiej krawędzi lub przerzucenie wzdłuż krótkiej krawędzi.
	Układ strony kopii obustr.	-	Wybierz opcję układu strony podczas wykonywania dwustronnych kopii typu wiele obok siebie z dokumentu dwustronnego.
	Kontrast	-	Dostosuj kontrast.
	Plik/sort	-	Wybierz układanie w stos lub sortowanie wielu kopii.
	2na1/1na1	-	W przypadku wybrania opcji 2 w 1 (ID) można wybrać spośród różnych opcji układu.
	Układ strony	-	Wykonuj wiele kopii obok siebie.
	Autoprostow.	-	Ustaw urządzenie na automatyczne korygowanie przekrzywionych dokumentów.

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
Opcje	Ustaw. koloru	Czerwony Zielony Niebieski	Dostosuj kolor kopii.
Zapisz jako skrót	-	-	Zapisz bieżące ustawienia jako skrót.

[Skanuj]



[Skanuj]

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do USB	Akcje skanowania	-	-	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
	Opcje	Skan. 2-stronne	-	
		Ustawianie koloru	-	
		Rozdzielczość	-	
		Typ pliku	-	
		Format dokumentu	-	
		Jasność	-	
		Kontrast	-	
		Nazwa pliku	-	
		Styl nazwy pliku	-	
		Rozmiar pliku	-	
		Autom.przycin.	-	
		Autoprostow.	-	
		Pomiń puste strony	-	
		Czułość pomij. pustych stron	-	
		Usuń kolor tła	-	
		Ust. marginesów	-	
		Redukcja efektu mory	-	
		Rozdzielanie dokumentów	Rozdzielanie dokumentów	
			Liczba kopii	
			Liczba stron	
		Kolor/Szary Kompresuj TIFF	-	
		B&W Kompresuj plik TIFF	-	
		Nowe ustawienia	-	
		Ust. Fabryczne	-	
	Zapisz jako skrót	-	-	
	Uruchom			

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do Mój e-mail	-	-	-	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na adres poczty e-mail.
do Mojego fold.	-	-	-	Wyślij zeskanowane dane do foldera na serwerze CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
do komputera	do pliku	Akcje skanowania	-	Zeskanuj dokumenty i zapisz je w folderze na dysku komputera.
		(Wybierz USB lub PC)	Opcje	
			Zapisz jako skrót	
	do OCR	Akcje skanowania	-	Konwertuj zeskanowany dokument do pliku tekstowego do edycji.
		(Wybierz USB lub PC)	Opcje	
			Zapisz jako skrót	
	do obrazu	Akcje skanowania	-	Zeskanuj zdjęcia lub grafikę do programu graficznego.
		(Wybierz USB lub PC)	Opcje	
			Zapisz jako skrót	
	do wiad. e-mail	Akcje skanowania	-	Wyślij zeskanowany dokument jako załącznik do wiadomości e-mail.
		(Wybierz USB lub PC)	Opcje	
			Zapisz jako skrót	
do serw. poczt.	Anuluj	-	-	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na żądany adres poczty e-mail.
	Akcje skanowania	-	-	
	Ręczny	-	-	
	Książka adr.		-	
		(Szukaj)	-	
		Edytuj	-	
	Dalej	(Wybierz książkę adresową)	-	
		Miejsca docel.	-	
		Podgląd	-	
		Opcje	Skan. 2-stronne	
			Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Format dokumentu	
			Ozn.wysył.Fax.	
			Jasność	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do serw. poczt.	Dalej	Opcje	Kontrast	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na żądany adres poczty e-mail.
			Nazwa pliku	
			Styl nazwy pliku	
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	
			Usuń kolor tła	
			Ust. marginesów	
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary Kompresuj TIFF	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Podgląd	
			Nowe ustawienia	
			Ust. Fabryczne	
	Miejsca docel.	Zapisz jako skrót	-	
		Uruchom	-	
		(Wybierz adres)	-	
do serwera FTP/SFTP	Akcje skanowania	-	-	Wyślij zeskanowane dane poprzez FTP lub SFTP.
	(Wybierz nazwę profilu)	Podgląd	-	
		Opcje	Skan. 2-stronne	
			Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Format dokumentu	
			Jasność	
			Kontrast	
			Nazwa pliku	
			Styl nazwy pliku	
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do serwera FTP/SFTP	(Wybierz nazwę profilu)	Opcje	Usuń kolor tła	Wyślij zeskanowane dane poprzez FTP lub SFTP.
			Ust. marginesów	
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary Kompresuj TIFF	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Nazwa użytł.	
			Podgląd	
		Zapisz jako skrót	-	
		Uruchom	-	
do sieci	Akcje skanowania	-	-	Wyślij zeskanowane dane do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
	(Wybierz nazwę profilu)	Podgląd	-	
		Opcje	Skan. 2-stronne	
			Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Format dokumentu	
			Jasność	
			Kontrast	
			Nazwa pliku	
			Styl nazwy pliku	
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	
			Usuń kolor tła	
			Ust. marginesów	
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary Kompresuj TIFF	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Nazwa użytł.	
			Podgląd	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
do sieci	(Wybierz nazwę profilu)	Zapisz jako skrót	-	Wyślij zeskanowane dane do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
		Uruchom	-	
do SharePoint	Akcje skanowania	-	-	Przysyłaj zeskanowane dane na serwer SharePoint.
	(Wybierz nazwę profilu)	Podgląd	-	
		Opcje	Skan. 2-stronne	
			Ustawianie koloru	
			Rozdzielczość	
			Typ pliku	
			Format dokumentu	
			Jasność	
			Kontrast	
			Nazwa pliku	
			Styl nazwy pliku	
			Rozmiar pliku	
			Autoprostow.	
			Pomiń puste strony	
			Czułość pomij. pustych stron	
			Usuń kolor tła	
			Ust. marginesów	
			Redukcja efektu mory	
			Rozdzielanie dokumentów	
			Kolor/Szary Kompresuj TIFF	
			B&W Kompresuj plik TIFF	
			Nazwa użytł.	
			Podgląd	
		Zapisz jako skrót	-	
		Uruchom	-	
do sieci Web	-	-	-	Prześlij zeskanowane dane do serwisu internetowego.
Skanowanie WS (Pojawia się po zainstalowaniu aplikacji do skanowania usług sieciowych, która jest widoczna w	Skanuj	-	-	Skanuj dane za pomocą protokołu usług sieciowych.
	Skan do e-maila	-	-	
	Skan do faksu	-	-	
	Skan do druku	-	-	

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Poziom 6	Opisy
eksploratorze sieciowym komputera).	Akcje skanowania	-	-	Skanuj dane za pomocą protokołu usług sieciowych.

Skróty

+ (Skróty)

Poziom 3	Poziom 4	Poziom 5	Opisy
+ Dodaj skrót	Kopia	-	Wybierz żądane ustawienie.
	Faks	-	Wybierz żądane ustawienie.
	Skanuj	do pliku	Zeskanuj dokumenty i zapisz je w folderze na dysku komputera.
		do OCR	Konwertuj zeskanowany dokument do pliku tekstowego do edycji.
		do obrazu	Zeskanuj zdjęcia lub grafikę do programu graficznego.
		do USB	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
		do wiad. e-mail	Wyślij zeskanowany dokument jako załącznik do wiadomości e-mail.
		do serw. poczt.	Skanuj dokument monochromatyczny lub kolorowy na żądany adres poczty e-mail.
		do sieci	Wyślij zeskanowane dane do serwera CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.
		do serwera FTP/SFTP	Wyślij zeskanowane dane poprzez FTP lub SFTP.
		do SharePoint	Przysyłaj zeskanowane dane na serwer SharePoint.
	Sieć Web	-	Podłącz urządzenie Brother do usługi internetowej. Od czasu publikacji niniejszego dokumentu usługi internetowe mogły zostać dodane, a nazwy usług mogły ulec zmianie.
	Aplikacje	-	Połącz urządzenie Brother z usługą aplikacji Brother.
Listy te pojawiają się po każdym naciśnięciu nazwy skrótu przez 2 sekundy.	Zm. naz.	-	Zmień nazwę skrótu.
	Edytuj	-	Zmień ustawienia skrótu.
	Kasuj	-	Usuń skrót.
	Zarejestruj kartę/NFC	-	Przypisz skrót do karty elektronicznej.
	Usuń kartę/NFC	-	Usuń skrót z karty elektronicznej.

[Druk bezpieczny]



[Druk bezpieczny]

Poziom 2	Opisy
Druk bezpieczny	Służy do drukowania zadań zapisanych w pamięci lub w pamięci flash USB po wprowadzeniu hasła.

Poziom 2	Opisy
	Opcja aktywna tylko wówczas, gdy urządzenie lub pamięć flash USB posiada zabezpieczone dane drukowania.

[Sieć Web]



[Sieć Web]

Poziom 2	Opisy
Sieć Web	Podłącz urządzenie Brother do usługi internetowej.

[Aplikacje]



[Aplikacje]

Poziom 2	Opisy
Aplikacje	Połącz urządzenie Brother z usługą aplikacji Brother.

[USB]



[USB]

Poziom 2	Poziom 3	Opisy
USB	Skanuj do USB	Skanuj dokumenty do pamięci flash USB.
	Druk bezpośredni	Drukowanie danych bezpośrednio z pamięci flash USB.

[2 na 1 Kopia ID]



[2 na 1 Kopia ID]

Poziom 2	Opisy
2 na 1 Kopia ID	Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie.



Powiązane informacje

- [Tabele ustawień i funkcji](#)

Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Funkcja Zarządzanie przez interfejs webowy jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie urządzeniem przy użyciu protokołu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) lub Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

- [Czym jest funkcja Zarządzanie przez interfejs webowy?](#)
- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
- [Zmiana hasła logowania przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
- [Konfigurowanie książki adresowej urządzenia za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Czym jest funkcja Zarządzanie przez interfejs webowy?

Funkcja Zarządzanie przez interfejs webowy jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie urządzeniem przy użyciu protokołu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) lub Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer (HTTPS) za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.



- Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji następujących przeglądarek internetowych:
 - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ dla systemu Windows
 - Safari, Firefox i Google Chrome™ w przypadku komputera Mac
 - Google Chrome™ w przypadku systemu Android™
 - Safari i Google Chrome™ w przypadku systemu iOS
- JavaScript i pliki cookie powinny być zawsze włączone, niezależnie od używanej przeglądarki.
- Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do tej samej sieci, co komputer, oraz że sieć obsługuje protokół TCP/IP.

Wyświetlony ekran może się różnić od obrazu przedstawionego powyżej.



Powiązane informacje

- [Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

- Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji następujących przeglądarek internetowych:
 - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ dla systemu Windows
 - Safari, Firefox i Google Chrome™ w przypadku komputera Mac
 - Google Chrome™ w przypadku systemu Android™
 - Safari i Google Chrome™ w przypadku systemu iOS
- JavaScript i pliki cookie powinny być zawsze włączone, niezależnie od używanej przeglądarki.
- Podczas konfigurowania ustawień za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy zaleca się korzystanie z zabezpieczonego protokołu HTTPS. W przypadku korzystania z HTTP podczas konfigurowania ustawień za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy następujących należy postępować zgodnie z powiadomieniami, aby przełączyć na bezpieczne połączenie HTTPS.
- Kiedy do konfiguracji za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy używany jest protokół HTTPS, przeglądarka wyświetla okno dialogowe ostrzeżenia. Aby uniknąć wyświetlania się okna dialogowego z ostrzeżeniem, można zainstalować samopodpisany certyfikat SSL do obsługi protokołu SSL/TLS. Aby uzyskać dodatkowe informacje >> *Przewodnik po funkcjach zabezpieczeń*
- Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pw”. Zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

Domyślne hasło można również znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci oraz na stronie ustawień drukarki.

>> [Uzyskiwanie dostępu do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy z poziomu przeglądarki internetowej](#)

>> [Uzyskiwanie dostępu do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy z poziomu Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Uzyskiwanie dostępu do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy z poziomu Narzędzi Brother \(Windows\)](#)

Uzyskiwanie dostępu do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy z poziomu przeglądarki internetowej

1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź „https://adres IP urządzenia” w polu adresu przeglądarki (gdzie „adres IP urządzenia” jest adresem IP urządzenia).

Na przykład:

https://192.168.1.2

Adres IP urządzenia można znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.

>> [Drukowanie Raportu konfiguracji sieci](#)



- Jeśli używany jest system DNS (Domain Name System) lub aktywna jest nazwa NetBIOS, zamiast adresu IP można wprowadzić inną nazwę, np. „DrukarkaOgólna”.

Na przykład: https://DrukarkaOgólna

- Jeśli aktywna jest nazwa NetBIOS, można również użyć nazwy węzła.

Na przykład: https://brn123456abcdef

- Nazwę NetBIOS można znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci oraz na stronie Ustawienia drukarki.

3. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login (Zaloguj)**, a następnie kliknij **Login (Zaloguj)**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „Pw”. Po zalogowaniu się po raz pierwszy zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Jeśli chcesz przypiąć pasek nawigacji po lewej stronie ekranu, kliknij ☰, a następnie ✖.

Teraz można zmienić ustawienia urządzenia.



Jeśli urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Ustawienia wylogowania można zmienić w menu **Web Based Management Logout Time (Czas wylogowania z Zarządzania przez interfejs webowy)**.

Uzyskiwanie dostępu do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy z poziomu Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Uruchom aplikację Brother iPrint&Scan.

- Windows

Uruchom  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Na pasku menu **Finder (Wyszukiwarka)** kliknij **Idź > Applications (Aplikacje)**, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę iPrint&Scan.

Zostanie wyświetlony ekran aplikacji Brother iPrint&Scan.

2. Jeśli posiadane urządzenie Brother nie jest zaznaczone, kliknij przycisk **Dodaj urządzenie / Wybierz urządzenie**, a następnie wybierz nazwę modelu z listy. Kliknij **OK**.
3. Kliknij przycisk **Materiały eksploatacyjne/Ustawienia urządzenia**.



Jeśli wyświetlone zostanie okno **Materiały eksploatacyjne/Ustawienia urządzenia**, kliknij łącze **Wszystkie ustawienia**.

Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie przez interfejs webowy.

4. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login (Zaloguj)**, a następnie kliknij **Login (Zaloguj)**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „**Pwd**”. Po zalogowaniu się po raz pierwszy zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5. Jeśli chcesz przypiąć pasek nawigacji po lewej stronie ekranu, kliknij , a następnie .

Teraz można zmienić ustawienia urządzenia.



- Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy można również uzyskać za pośrednictwem aplikacji Brother Mobile Connect na urządzenia mobilne.
- Jeśli urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Ustawienia wylogowania można zmienić w menu **Web Based Management Logout Time (Czas wylogowania z Zarządzania przez interfejs webowy)**.

Uzyskiwanie dostępu do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy z poziomu Narzędzi Brother (Windows)

1. Uruchom  (**Brother Utilities**), a następnie kliknij listę rozwijaną i wybierz z niej nazwę posiadanego modelu (jeśli nie jest jeszcze zaznaczona).
2. Kliknij przycisk **Narzędzia** na lewym pasku nawigacji, a następnie kliknij opcję **Ustawienia urządzenia**. Zostanie wyświetlone okno Zarządzanie przez interfejs webowy.
3. Jeśli jest to wymagane, wprowadź hasło w polu **Login (Zaloguj)**, a następnie kliknij **Login (Zaloguj)**.



Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „**Pwd**”. Po zalogowaniu się po raz pierwszy zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

4. Jeśli chcesz przypiąć pasek nawigacji po lewej stronie ekranu, kliknij , a następnie .

Teraz można zmienić ustawienia urządzenia.



Jeśli urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas, użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. Ustawienia wylogowania można zmienić w menu **Web Based Management Logout Time (Czas wylogowania z Zarządzania przez interfejs webowy)**.

W przypadku wprowadzenia zmian do ustawień protokołu należy po kliknięciu przycisku **Submit (Prześlij)** ponownie uruchomić urządzenie w celu aktywowania konfiguracji.

Po skonfigurowaniu ustawień kliknij **Logout (Wyloguj)**.



Powiązane informacje

- [Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Powiązane tematy:

- [Drukowanie Raportu konfiguracji sieci](#)
-

Zmiana hasła logowania przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „PwD”. Zmień domyślne hasło, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zalecamy niezwłoczną zmianę domyślnego hasła w celu ochrony urządzenia przed nieupoważnionym dostępem.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. >> [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Administrator > Login Password (Hasło logowania)**.



- Domyślne hasło do zarządzania ustawieniami tego urządzenia znajduje się z tyłu urządzenia i jest oznaczone napisem „PwD”.
- Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Aby zmienić hasło, wpisz aktualne hasło w polu **Enter Old Password (Wprowadź stare hasło)**.
4. Postępując zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami **Login Password (Hasło logowania)**, wprowadź nowe hasło w polu **Enter New Password (Wprowadź nowe hasło)**.
5. Ponownie wprowadź nowe hasło w polu **Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło)**.
6. Kliknij **Submit (Prześlij)**.



Możesz również zmienić ustawienia blokowania w menu **Login Password (Hasło logowania)**.



Powiązane informacje

- [Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Powiązane tematy:

- [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
- [Sprawdź hasło do swojego urządzenia](#)

Konfigurowanie książki adresowej urządzenia za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy

Pokrewne Modele: MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570

- Podczas konfigurowania ustawień za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy zaleca się korzystanie z zabezpieczonego protokołu HTTPS.
- Kiedy do konfiguracji za pomocą funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy używany jest protokół HTTPS, przeglądarka wyświetla okno dialogowe ostrzeżenia.

1. Uruchom funkcję Zarządzanie przez interfejs webowy. ➤ ➤ [Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)
2. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij **Address Book (Książka adr.)**.



Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest widoczny, rozpocznij nawigację od ☰.

3. Kliknij docelowe numery z książki adresowej, a następnie dodaj lub zaktualizuj informacje w książce adresowej zgodnie z potrzebami.
4. Kliknij przycisk **Submit (Prześlij)**.



Powiązane informacje

- [Zmiana ustawień urządzenia przy użyciu funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy](#)

Załącznik





- [Specyfikacje](#)
- [Materiały eksploatacyjne](#)
- [Ważne informacje dotyczące żywotności toneru](#)
- [Informacje dotyczące środowiska i zgodności](#)
- [Akcesoria](#)
- [Pomoc i obsługa klienta firmy Brother](#)

Specyfikacje

- >> Specyfikacja ogólna
- >> Specyfikacja formatu dokumentów
- >> Specyfikacja nośników druku
- >> Specyfikacja faksu
- >> Specyfikacja kopii
- >> Specyfikacja skanera
- >> Specyfikacja drukarki
- >> Specyfikacje interfejsu
- >> Specyfikacja funkcji druku bezpośredniego
- >> Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń
- >> Specyfikacja wymagań dotyczących komputera

Specyfikacja ogólna

Typ drukarki		Laser
Metoda drukowania		Elektrofotograficzna drukarka laserowa
Pojemność pamięci	Standardowa	• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) 512 MB • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) 1 GB
Wyświetlacz urządzenia		• (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Ekran dotykowy 3,5 cala (8,8 cm) TFT kolorowy LCD ¹ • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Ekran dotykowy 17,6 cm TFT Kolorowy ekran dotykowy LCD ¹
Źródło zasilania		220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Zużycie energii (Średnia)	Wartość szczytowa	Okolo 1 010 W
	Drukowanie ²	Okolo 540 W przy 25°C
	Drukowanie (Tryb cichy) ²	Okolo 330 W przy 25°C
	Kopiowanie ²	Okolo 540 W przy 25°C
	Kopiowanie (Tryb cichy) ²	Okolo 330 W przy 25°C
	Stan gotowości ²	Okolo 60 W przy 25°C
	Spoczynek ²	Okolo 8,4 W
	Głęboki spoczynek ²	Okolo 0,53 W
	Wyłączone zasilanie ^{2 3 4}	Okolo 0,04 W
Wymiary (Typowy widok ogólny) (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW)		Jednostka: mm • (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) * : 404 ** : 460 *** : 473 • (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) * : 454 ** : 460 *** : 505

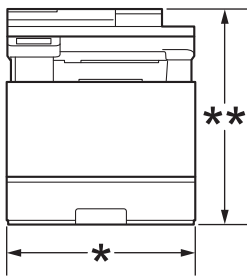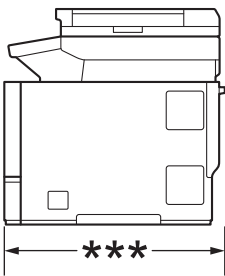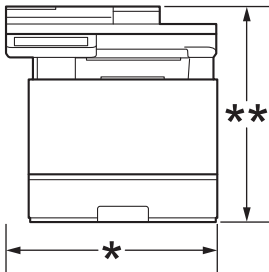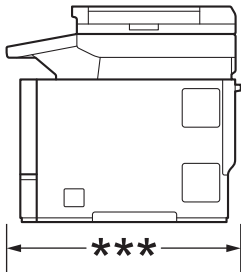  (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)  			
Waga (z materiałami eksploatacyjnymi)			• (DCP-L8630CDW) 25,8 kg • (MFC-L8730CDW) 25,8 kg • (MFC-L8970CDW) 26,9 kg • (MFC-EX570) 27,4 kg
Poziom hałas	Cięśnienie akustyczne ⁶	Drukowanie	LpAm = 49 dB (A)
		Drukowanie (Tryb cichy)	LpAm = 44 dB (A)
		Stan gotowości	Domyślne: LpAm = 31 dB (A) ⁵
	Moc dźwięku ⁶	Drukowanie	Monochromatyczny LWAc = 6,47 B (A)
			Kolor LWAc = 6,47 B (A)
		Drukowanie (Tryb cichy)	Monochromatyczny LWAc = 5,83 B (A)
			Kolor LWAc = 5,88 B (A)
	Stan gotowości	Domyślne: LWAc = 4,43 B (A) ⁷	
Temperatura	Praca		Od 10 °C do 32,5 °C
	Pamięć		Od 0 do 40°C
Wilgotność	Praca		Od 20% do 80% (bez kondensacji)
	Pamięć		Od 35% do 85% (bez kondensacji)
Podajnik ADF (automatyczny podajnik papieru)			Do 80 arkuszy Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy: • Temperatura: od 20 °C do 30 °C • Wilgotność: od 50% do 70% • Papier: 80 g/m²

- 1 (przekątna).
- 2 Pomiar wykonany przy urządzeniu podłączonym za pomocą tego samego połączenia sieciowego, jak w przypadku metody testowania ENERGY STAR w wersji 3.2.
- 3 Pomiaru dokonano zgodnie z normą IEC 62301 wydanie 2.0.
- 4 Zużycie energii może się nieco różnić w zależności od środowiska użytkowania.
- 5 Jeśli silnik wentylatora działa: $LpAm = 35 \text{ dB (A)}$
- 6 Mierzone zgodnie z metodą opisaną w ISO 7779.
- 7 Jeśli silnik wentylatora działa: $LWAc = 4,98 \text{ B (A)}$

Specyfikacja formatu dokumentów

Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF	105 mm do 215,9 mm
	Długość podajnika ADF	148 mm do 355,6 mm
	Szerokość szyby skanera	Do 215,9 mm
	Długość szyby skanera	(DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Do 297 mm (MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Do 355,6 mm

Specyfikacja nośników druku

Wejście papieru	Taca papieru (Standardowa)	Typ papieru	Papier zwykły, Papier firmowy, Papier kolorowy, Cienki papier, Papier z recyklingu
		Rozmiar papieru	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 krótki (papier 270 mm)
		Gramatura papieru	60 do 105 g/m ²
		Maksymalna ilość papieru	Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m ²
	Podajnik wielofunkcyjny (MP)	Typ papieru	Papier zwykły, Papier firmowy, Papier kolorowy, Papier cienki, Gruby papier, papier z recyklingu, Papier dokumentowy, Etykieta, Koperta, Koperta cienka, Koperta gruba, Papier błyszczący
		Rozmiar papieru	- Szerokość: Od 76,2 do 216 mm - Długość: Od 116 do 355,6 mm - Koperta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Gramatura papieru	60 do 163 g/m ²
		Maksymalna ilość papieru	- Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m² - Koperta: 10 kopert do 10 mm grubości
	Taca papieru 2, 3 (Opcjonalna) ¹	Typ papieru	Papier zwykły, Papier firmowy, Papier kolorowy, Cienki papier, Papier z recyklingu
		Rozmiar papieru	A4, Letter, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195x270 mm), A4 krótki (papier 270 mm)
		Gramatura papieru	60 do 105 g/m ²

Wejście papieru	Taca papieru 2, 3 (Opcjonalna) ¹	Maksymalna ilość papieru	- LT-350CL Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m² - LT-360CL Do 520 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²
Wyjście papieru ²	Taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w dół		Do 150 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m ² (dostarczanie stroną zadrukowaną w dół do tacy wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w dół)
	Taca wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę		Jeden arkusz (stroną zadrukowaną do góry do tacy wydruku kładzionego stroną zadrukowaną w górę)
Dwustronne	Automatyczne drukowanie dwustronne	Typ papieru	Papier zwykły, Papier firmowy, Papier kolorowy, Papier cienki, Papier z recyklingu, Papier błyszczący
		Rozmiar papieru	A4, A4 krótki (papier 270 mm)
		Gramatura papieru	60 do 105 g/m ²

- ¹ (DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW) Maksymalna liczba dolnych tac: do dwóch dolnych tac LT-350CL.
(MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Maksymalna liczba dolnych tac: do dwóch dolnych tac LT-350CL bądź dwóch dolnych tac LT-360CL, lub połączenie jednej tacy LT-350CL i jednej tacy LT-360CL.
- ² W przypadku etykiet zaleca się wyjmowanie zadrukowanych arkuszy z tacy wyjściowej bezpośrednio po ich wyjściu z urządzenia w celu uniknięcia powstawania plam.

Specyfikacja faksu

INFORMACJA

Ta funkcja jest dostępna w przypadku modeli MFC.

Kompatybilność		ITU-T Super Group 3
System kodowania		MH / MR / MMR / JBIG
Szybkość modemu		33 600 b/s (z automatycznym przejściem do trybu zastępczego)
Odbieranie druku dwustronnego		Tak
Automatyczne wysyłanie dwustronne		Tak (z podajnika ADF)
Szerokość skanowania		Maks. 208 mm
Szerokość drukowania		Maks. 207,4 mm
Skala szarości		8-bitowy/256 poziomów
Rozdzielczość	Pozioma	203 dpi
	Pionowa	Standard: 98 dpi Wyższa: 196 dpi Najwyższa: 392 dpi Zdjęcie: 196 dpi
Książka adresowa		300 lokalizacji
Grupy		Do 20
Rozsyłanie		350 lokalizacji
Automatyczne wybieranie ponowne		3 razy co 5 minut
Pamięć transmisji		Do 500 stron ¹

Odbiór po wyczerpaniu papieru	Do 500 stron ¹

¹ Słowo „strony” odnosi się do „TestChart ITU-T, dokument nr 1” (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod JBIG).

Specyfikacja kopii

Szerokość kopii	Maks. 208 mm
Automatyczne kopiowanie dwustronne	(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Tak (z podajnika ADF)
Sortuj kopie	Tak
Układaj kopie	Do 999 stron
Powiększ/Zmniejsz	od 25% do 400% (co 1%)
Rozdzielczość	Maks. 1200 x 600 dpi
Czas wykonania pierwszej kopii ¹	Monochromatyczny Mniej niż 12,5 s
	Kolor Mniej niż 12,5 s

¹ Z trybu gotowości i standardowej tacy.

Specyfikacja skanera

Kolor/Czerń	Tak / Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows 10 / Windows 11)
Zgodny z WIA	Tak (Windows 10 / Windows 11)
Głębia kolorów	48-bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 24-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
Odcienie szarości	16-bitowe przetwarzanie koloru (wejście) 8-bitowe przetwarzanie koloru (wyjście)
Rozdzielczość ¹	- Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) - Do 1200 x 1200 dpi (z szyby skanera) - Do 600 x 600 dpi (z podajnika ADF)
Szerokość skanowania	Maks. 210 mm
Automatyczne skanowanie dwustronne	(MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/MFC-EX570) Tak (z podajnika ADF)

¹ Maksymalna rozdzielczość skanowania 600 × 600 dpi przy użyciu sterownika WIA w systemie Windows 10 i Windows 11.

Specyfikacja drukarki

Automatyczny druk dwustronny	Tak
Emulacja	PCL6, BR-Script3, PDF wersja 2.0
Rozdzielczość	600 x 600 dpi, jakość klasy 2400 dpi (2400 x 600)
Prędkość drukowania ^{1 2}	Druk jednostronny Monochromatyczny Do 33 stron/minutę (rozmiar Letter) Do 31 stron/minutę (rozmiar A4)
	Kolor

Prędkość drukowania ^{1 2}	Druk jednostronny	Do 33 stron/minutę (rozmiar Letter) Do 31 stron/minutę (rozmiar A4)
	Druk dwustronny	Monochromatyczny Do 21 stron/minutę (do 10,5 arkusza/minutę) (rozmiar Letter) Do 20 stron/minutę (do 10 arkuszy/minutę) (rozmiar A4)
		Kolor Do 21 stron/minutę (do 10,5 arkusza/minutę) (rozmiar Letter) Do 20 stron/minutę (do 10 arkuszy/minutę) (rozmiar A4)
Czas do pierwszego wydruku ^{3 4 5 6}	Monochromatyczny Mniej niż 9,9 s	
	Kolor Mniej niż 9,9 s	

- ¹ Prędkość drukowania może zmienić się w zależności od typu drukowanego dokumentu.
- ² Prędkość drukowania może być niższa, jeśli urządzenie podłączone jest do sieci bezprzewodowej LAN.
- ³ Drukowanie z trybu gotowości i z tacy standardowej.
- ⁴ Długość czasu od uruchomienia urządzenia do zakończenia wydruku papieru (z wyjątkiem sytuacji, gdy urządzenie jest włączone lub gdy błąd został naprawiony).
- ⁵ Może się to różnić w trakcie kalibracji lub rejestracji.
- ⁶ Dotyczy to drukowania na papierze w rozmiarze A4 lub Letter z tacy standardowej. Czas pierwszego wydruku nie powinien być jednak dłuższy, w zależności od rozmiaru papieru i ilości danych drukowania.

Specyfikacje interfejsu

USB ^{1 2}	Hi-Speed USB 2.0 Należy użyć przewodu interfejsu USB 2.0 (typ A/B) o długości nie większej niż 2 m.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³
Bezprzewodowa sieć LAN	5 GHz IEEE 802.11a/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC ⁴ (MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570)	Tak

- ¹ Urządzenie jest wyposażone w interfejs USB 2.0 Hi-Speed. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.
- ² Koncentratory USB innych firm nie są obsługiwane.
- ³ Należy używać kabla sieciowego kategorii 5e (lub wyższej).
- ⁴ W przypadku podłączania zewnętrznego czytnika kart IC należy korzystać z urządzenia z obsługą sterownika klasy HID.

Specyfikacja funkcji druku bezpośredniego

Kompatybilność	PDF wersja 2.0, JPEG, TIFF (skanowany w modelach Brother), PRN-GDI (stworzony przez własny sterownik druku urządzenia), PRN-PS (stworzony przez własny sterownik druku urządzenia)
Interfejs	Bezpośredni interfejs USB: Przód x1, Tył x1 (MFC-L8970CDW/MFC-EX570)

Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń

Obsługiwane protokoły i funkcje zabezpieczeń mogą się różnić w zależności od modelu.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Bezprzewodowa sieć LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (tryb infrastruktury), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Bezprzewodowa sieć LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoły (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), rozpoznawanie nazw sieciowych WINS/NetBIOS, program rozpoznawania nazw DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Konfigurowany port Raw/Port 9100, POP3, klient SMTP, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMP, usługi internetowe (druku/skanowania), klient SNTP, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog

Protokoły (IPv6)

NDP, RA, program rozpoznawania nazw DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Konfigurowany port Raw/Port 9100, klient IPP/IPPS, POP3, SMTP, klient i serwer FTP, klient CIFS, serwer TELNET, SNMPv1/v2c/v3, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, ICMPV6, usługi internetowe (druku/skanowania), klient SNTP, LDAP, LDAPS, IMAP4, Syslog

Zabezpieczenia sieci (przewodowa)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Zabezpieczenia sieci (bezprzewodowa)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES))

Certyfikacja połączenia bezprzewodowego

Wi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal, chronionej konfiguracji Wi-Fi, Wi-Fi Direct

Specyfikacja wymagań dotyczących komputera

Obsługiwane systemy operacyjne i funkcje oprogramowania

Platforma komputera i wersja systemu operacyjnego		Interfejs komputerowy			Procesor	Miejsce na dysku twardym do instalacji ¹	
		USB ²	Przewodowa sieć LAN	Bezprzewodowa sieć LAN		Dla sterowników	Dla aplikacji (w tym sterowniki)
System operacyjny Windows	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{3 4}	Drukowanie PC Fax ⁵ Skanowanie			Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)	80 MB	2,0 GB
	Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise ^{3 4}				Procesor 64-bitowy (x64)		

	Windows Server 2016	Drukowanie Skanowanie	Drukowanie	Procesor 64-bitowy (x64)	80 MB	80 MB
	Windows Server 2019					
	Windows Server 2022					
System operacyjny Mac ⁶	macOS v13	Drukowanie PC Fax (wysyłanie) ⁵ Skanowanie		64-bitowy procesor	Nie dot.	500 MB
	macOS v14					
	macOS v15					
ChromeOS™		Drukowanie Skanowanie		Nie dot.	Nie dot.	Nie dot.
Linux (Obsługiwany system zarządzania pakietem: dpkg, rpm) ⁷		Drukowanie PC Fax (wysyłanie) ⁵ Skanowanie		Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)	20 MB	20 MB

¹ Do zainstalowania oprogramowania wymagane jest połączenie internetowe.

² Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.

³ Dla WIA: rozdzielczość 1200 × 1200.

⁴ PaperPort™ 14SE obsługuje system Windows 10 i Windows 11.

⁵ PC-FAX obsługuje wyłącznie faksy czarno-białe.

⁶ Wyłączenie odpowiedzialności macOS

Obsługa AirPrint: drukowanie, skanowanie lub faksowanie (wysyłanie) z komputera przy użyciu macOS wymaga korzystania z aplikacji AirPrint. Sterowniki Mac nie są dostarczone dla tego urządzenia.

⁷ Ten napęd współpracuje z następującymi dystrybucjami systemu Linux:

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise 15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.

Najnowsze aktualizacje sterowników można znaleźć na stronie **Pobieranie** swojego modelu w witrynie support.brother.com/downloads.

Najnowsze obsługiwane systemy operacyjne można znaleźć na stronie **Obsługiwane systemy operacyjne** swojego modelu w witrynie support.brother.com/os.

Wszelkie znaki handlowe, marki i nazwy produktów stanowią własność poszczególnych firm.



Powiązane informacje


- [Załącznik](#)






Materiały eksploatacyjne

Jeśli elementy eksploatacyjne, np. toner lub zespół bębna, wymagają wymiany, na panelu sterowania urządzenia zostanie wyświetlony błąd. Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów eksploatacyjnych do urządzenia, odwiedź stronę go.brother/original lub skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Brother.



Kody materiału eksploatacyjnego różnią się w zależności od kraju i regionu.

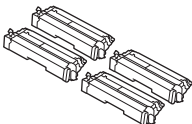Materiały eksploatacyjne	Kody materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)	Opisywane modele
Toner 	Toner standardowy: - Czarny: TN625BK - Cyjan: TN625C - Magenta: TN625M - Żółty: TN625Y	- Czarny: Około 3000 stron^{1 2} - Cyjan / Magenta / Żółty: Około 1800 stron^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Toner o dużej wydajności: - Czarny: TN625XLBK - Cyjan: TN625XLC - Magenta: TN625XLM - Żółty: TN625XLY	- Czarny: Około 5500 stron^{1 2} - Cyjan / Magenta / Żółty: Około 4500 stron^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Toner o bardzo dużej wydajności: - Czarny: TN625XXLBK - Cyjan: TN625XXLC - Magenta: TN625XXLM - Żółty: TN625XXLY	- Czarny: Około 7500 stron^{1 2} - Cyjan / Magenta / Żółty: Około 6500 stron^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
	Toner o ultrawysokiej wydajności: - Czarny: TN627BK - Cyjan: TN627C - Magenta: TN627M - Żółty: TN627Y	- Czarny: Około 10 000 stron^{1 2} - Cyjan / Magenta / Żółty: Około 10 000 stron^{1 2}	MFC-L8970CDW/MFC-EX570

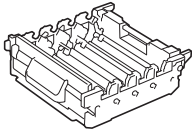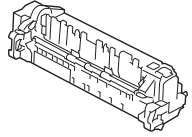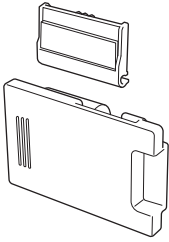Materiały eksploatacyjne	Kody materiału eksploatacyjnego	Przybliżona żywotność (Wydajność wyrażona w liczbie stron)	Opisywane modele
	Toner w opakowaniu: (Dostarczany z urządzeniem)	- Czarny: Okolo 3000 stron^{1 2} - Cyjan / Magenta / Żółty: Okolo 1800 stron^{1 2}	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW
		- Czarny: Okolo 7500 stron^{1 2} - Cyjan / Magenta / Żółty: Okolo 6500 stron^{1 2}	MFC-L8970CDW
		- Czarny: Okolo 10 000 stron^{1 2} - Cyjan / Magenta / Żółty: Okolo 10 000 stron^{1 2}	MFC-EX570
Zespół bębna 	DR625CL	Okolo 30 000 stron ³	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Zespół pasa 	BU635CL	Okolo 50 000 stron ⁴	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Pojemnik na zużyty toner 	WT229CL	Okolo 50 000 stron ⁵	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Zespół nagrzewnicy 	FD-5000 230V	Okolo 100 000 stron ⁶	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570
Komplet podajników papieru do podajnika wielofunkcyjnego 	PF-M5000	Okolo 50 000 stron ⁷	DCP-L8630CDW/ MFC-L8730CDW/ MFC-L8970CDW/MFC-EX570

¹ Przeciętna deklarowana wydajność wkładu jest zgodna z normą ISO/IEC 19798.

² Arkusze jednostronne w formacie Letter lub A4

³

- Okolo 30 000 stron przy założeniu jednej strony na zadanie (strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie)
- Okolo 50 000 stron przy założeniu trzech stron na zadanie (strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie)

Na liczbę stron mogą wpływać różne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.

- 4
- Około 50 000 stron przy założeniu jednej strony na zadanie (strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie)
 - Około 100 000 stron przy założeniu trzech stron na zadanie (strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie)

Na liczbę stron mogą wpływać różne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.

- 5 Około 50 000 stron przy założeniu pięciu stron na zadanie (strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie). Na liczbę stron mogą wpływać różne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.
- 6 Około 100 000 stron przy założeniu pięciu stron na zadanie (strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie). Na liczbę stron mogą wpływać różne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.
- 7 Około 50 000 stron przy założeniu pięciu stron na zadanie (strony formatu A4/Letter zadrukowane jednostronnie). Na liczbę stron mogą wpływać różne czynniki, w tym m.in. rodzaj oraz rozmiar nośnika.



Powiązane informacje

- [Załącznik](#)
-

Ważne informacje dotyczące żywotności toneru

Żywotność toneru

Niniejsze urządzenie wykrywa żywotność tonerów dwoma następującymi metodami:

- Wykrywanie poprzez zliczanie punktów poszczególnych kolorów niezbędnych do utworzenia obrazu
- Wykrywanie poprzez zliczanie obrotów rolki wywoływacza

Drukowanie zostanie zatrzymane, gdy zostanie osiągnięta jedna z górnych granic. Górna granica jest ustawiana powyżej liczby punktów lub obrotów niezbędnych, aby kaseta z tonerem zapewniała wydruk spójny z deklarowaną wydajnością. Ta funkcja ma za zadanie zmniejszenie ryzyka niskiej jakości druku oraz uszkodzenia urządzenia.

Niski poziom toneru lub potrzebę jego wymiany wskazuje jeden z dwóch komunikatów: Niski poziom toneru i Wymień toner.

Komunikat Mało toneru jest wyświetlany na ekranie LCD, gdy liczba punktów lub obrotów rolki wywoływacza zbliża się do wartości maksymalnej. Komunikat Wymiana tonera jest wyświetlany na ekranie LCD, gdy liczba punktów lub obrotów rolki wywoływacza osiąga wartość maksymalną.

Korekcja kolorów

Liczba obrotów rolki wywoływacza, które są zliczane, może dotyczyć nie tylko normalnych czynności, takich jak drukowanie i kopiowanie, ale także regulacji urządzenia, na przykład kalibracji kolorów i rejestracji kolorów.

Kalibracja kolorów (regulacja gęstości kolorów)

Aby uzyskać stabilną jakość druku, gęstość poszczególnych tonerów musi utrzymywać stałą wartość. Jeżeli nie można zachować równowagi gęstości pomiędzy kolorami, zabarwienie staje się niestabilne i precyzyjne odtwarzanie koloru staje się niemożliwe. Gęstość toneru może się zmienić ze względu na zmiany chemiczne zachodzące w tonerze, które mają wpływ na jego ładunek elektrostatyczny, pogorszenie się stanu modułu wywoływacza oraz poziom temperatury i wilgotności w urządzeniu. Podczas kalibracji wzorce próbne regulacji poziomu gęstości są drukowane na zespole pasa.

Kalibracja jest wykonywana głównie w następujących sytuacjach:

- Po uruchomieniu Korekcji kolorów z poziomu panelu sterowania, aby poprawić gęstość kolorów.
- Po wymianie zużytego toneru lub zespołu bębna na nowy.
- Po wykryciu przez urządzenie zmiany temperatury otoczenia i wilgotności.
- Po osiągnięciu określonej liczby wydrukowanych stron.

Rejestracja kolorów (korekcja pozycji koloru)

W tym urządzeniu zespół bębna i zespół utrwalacza są przygotowane odpowiednio do kolorów czarnego (K), żółtego (Y), magenta (M) i cyjan (C). Obrazy czterokolorowe są łączone w jeden, dlatego mogą wystąpić błędy rejestracji kolorów (tj. w jaki sposób czterokolorowe obrazy są wyrównane względem siebie). Gdy występują błędy rejestracji, wzorce testowe korekcji rejestracji są drukowane na zespole pasa.

Rejestracja jest wykonywana głównie w następujących sytuacjach:

- Po uruchomieniu Korekcji kolorów w celu usunięcia błędu rejestracji koloru.
- Po osiągnięciu określonej liczby wydrukowanych stron.



Powiązane informacje

- [Załącznik](#)

Informacje dotyczące środowiska i zgodności

- [Informacje dotyczące papieru z recyklingu](#)
- [Dostępność części zamiennych](#)
- [Substancje chemiczne \(UE REACH\)](#)

Informacje dotyczące papieru z recyklingu

- Papier z recyklingu to papier tej samej jakości, co wytworzony z pierwotnych surowców drzewnych. Normy regulujące produkcję nowoczesnego papieru z recyklingu dają pewność, że spełnia on najwyższe wymagania jakościowe różnych procesów drukarskich. Sprzęt obrazujący dostarczany przez firmę Brother jest przystosowany do obsługi papieru z recyklingu spełniającego normę EN 12281:2002.
- Kupowanie papieru z recyklingu przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów i promuje gospodarkę okrężną. Papier jest wytwarzany z użyciem włókien celulozowych pochodzących z drewna. Dzięki zbiórce i recyklingowi papieru liczba cykli życia tych włókien zostaje zwielokrotniona, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów.
- Proces produkcji papieru z recyklingu jest krótszy. Włókna są już przetworzone, więc zużywa się mniej wody i energii oraz mniej chemikaliów.
- Korzyścią z recyklingu papieru jest oszczędność węgla dzięki zmniejszeniu ilości produktów papierowych poddawanych alternatywnej utylizacji, np. wyrzucanych na wysypiska czy spalanych. Odpady znajdujące się na wysypiskach wydzielają metan, czyli gaz o silnym działaniu cieplarnianym.



Powiązane informacje

- [Informacje dotyczące środowiska i zgodności](#)

Dostępność części zamiennych

Gwarantujemy dostępność części zamiennych przez okres co najmniej siedmiu lat od ostatniego dnia wprowadzenia modeli na rynek.

W celu uzyskania części zamiennych należy skontaktować się z dostawcą lub przedstawicielem firmy.



Powiązane informacje

- [Informacje dotyczące środowiska i zgodności](#)
-

Substancje chemiczne (UE REACH)

Informacje dotyczące substancji chemicznych zawartych w naszych produktach zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH znajdują się tutaj: <https://www.brother.eu/reach>.



Powiązane informacje

- [Informacje dotyczące środowiska i zgodności](#)
-

Akcesoria

Dostępność akcesoriów może się różnić w poszczególnych krajach lub regionach. Aby uzyskać więcej informacji na temat akcesoriów dla danego urządzenia, odwiedź witrynę go.brother/original lub skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother lub działem obsługi klienta firmy Brother.

Kody produktu	Elementy	Opisywane modele
LT-350CL	Taca dolna (na 250 arkuszy)	DCP-L8630CDW/MFC-L8730CDW/MFC-L8970CDW/ MFC-EX570
LT-360CL	Taca dolna (na 520 arkuszy)	MFC-L8970CDW/MFC-EX570



Powiązane informacje

- [Załącznik](#)

Pomoc i obsługa klienta firmy Brother

Jeśli potrzebujesz pomocy w obsłudze produktu Brother, odwiedź witrynę support.brother.com w której znajdziesz Często zadawane pytania i wskazówki w zakresie rozwiązywania problemów. Możesz również poprawić wydajność swojego urządzenia, pobierając najnowsze aplikacje, sterowniki oraz oprogramowanie sprzętowe. Warto pobrać też dokumentację użytkownika, aby się dowiedzieć, jak maksymalnie wykorzystać możliwości posiadanego produktu Brother.

Więcej informacji dotyczących produktów i wsparcia można znaleźć na stronie internetowej lokalnego przedstawiciela firmy Brother. Odwiedź stronę global.brother/en/gateway , aby uzyskać dane kontaktowe lokalnego przedstawiciela firmy Brother i zarejestrować nowy produkt.



Powiązane informacje

- [Załącznik](#)
-

brother



POL
Wersja A