



Korisnički priručnik na internetu

MFC-L9630CDN

MFC-L9635CDN

MFC-L9670CDN

MFC-EX670

Sadržaj

Prije korištenja uređajem	1
Definicije napomena.....	2
Zaštitni znaci	3
Licenciranje otvorenog izvornog koda.....	4
Autorsko pravo i licenca	5
Važne napomene	6
Upoznavanje s uređajem	7
Prije korištenja uređaja.....	8
Pregled upravljačke ploče	9
Kako se kretati po dodirnom LCD zaslonu.....	13
Način unosa teksta na uređaju.....	14
Prilagodba uređaja	15
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)	16
Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)	18
Ulazni/izlazni priključci na vašem uređaju	19
Rukovanje papirom	20
Stavite papir	21
Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir.....	22
Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)	26
Postavke papira	34
Promijenite veličinu i vrstu papira.....	35
Odaberite ladicu za papir koja će se upotrijebiti za ispis	36
Promjena postavke provjere papira.....	37
Promijenite veličinu ladice za dvostrano ispisivanje.....	38
Preporučeni ispisni mediji	39
Umetanje dokumenata	40
Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF).....	41
Postavite dokumente na staklo skenera.....	42
Područja na kojima ispis nije moguć i koja nije moguće skenirati.....	43
Upotreba posebnog papira.....	44
Rješavanje problema	45
Poruke o pogreškama i održavanju.....	46
Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova	50
Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect	54
Zastoji dokumenata.....	56
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice ADF-a.....	57
Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument.....	58
Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u ADF-u	59
Zastoji papira.....	60
Uklanjanje zastoja papira	61
Papir je zaglavljen u MP-ladici	62
Papir je zaglavljen u ladici za papir	63
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja	65
Papir je zaglavljen unutar uređaja	68
Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje.....	71

Problemi s ispisivanjem.....	72
Poboljšavanje kvalitete ispisa	75
Problemi s telefonom i faksom	81
Postavite otkrivanje tona biranja	84
Podesite kompatibilnost telefonske linije za smetnje i sustave VoIP	85
Mrežni problemi.....	86
Poruke o pogrešci	87
Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)	89
Provjera mrežnih postavki uređaja	90
Ako imate problema s mrežom svog uređaja	91
Problemi sa značajkom AirPrint	97
Drugi problemi.....	98
Provjera podataka o uređaju	100
Resetirajte svoj uređaj.....	101
Pregled funkcija resetiranja	102
Redovito održavanje	103
Zamjena potrošnog materijala.....	104
Zamijenite toner.....	106
Zamijenite jedinicu bubnja	109
Zamijenite belt jedinicu	112
Zamijenite kutiju za otpadni toner.....	115
Čišćenje uređaja	119
Očistite skener.....	121
Očistite prozor laserskog skenera	122
Čišćenje dodirnog LCD zaslona	124
Očistite koronske žice	125
Očistite jedinicu bubnja	128
Očistite valjke za sakupljanje papira	133
Ispravite ispis boje.....	135
Postavite funkciju automatskog ispravljanja	136
Resetirajte postavke ispravljanja boje uređaja	137
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela.....	138
Zapakirajte i pošaljite uređaj	139
Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem	141
Postavke uređaja.....	142
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči	143
U slučaju prekida opskrbe električnom energijom (pohrana u memoriju)	144
Općenite postavke.....	145
Spremanje postavki favorita u obliku prečaca	161
Ispis izvještaja	165
Tablica postavki i značajki	168
Promjena postavki uređaja na računalu.....	195
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management.....	196
Dodatak	201
Specifikacije	202
Potrošni materijal	210
Važne informacije o vijeku upotrebe tonera	212

■ Početna stranica > Sadržaj

Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima.....	213
Informacije o recikliranom papiru	214
Dostupnost servisnih dijelova	215
Kemijske tvari (EU REACH)	216
Dodatna oprema	217
Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother	218

Prije korištenja uređajem

- [Definicije napomena](#)
- [Zaštitni znaci](#)
- [Licenciranje otvorenog izvornog koda](#)
- [Autorsko pravo i licenca](#)
- [Važne napomene](#)

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

 UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
 OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
	Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.
	Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate vruće dijelove uređaja.
	Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbе na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
<i>Kurziv</i>	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
Courier New	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

Zaštitni znaci

Apple, App Store, Mac, macOS, Safari, AirPrint, logotip Airprint, iPad, iPhone, iPod touch i iPadOS zaštitni su znakovi društva Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama.

Nuance i PaperPort zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nuance Communications, Inc. ili njezinih pridruženih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Adobe, PostScript i PostScript 3 registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance i Wi-Fi Direct registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup i logotip Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Chrome i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria® i logotip Mopria® registrirani su i/ili neregistrirani zaštitni znaci i oznake usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

Evernote je zaštitni znak tvrtke Evernote Corporation i upotrebljava se pod licencom.

Verbalna oznaka Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te oznake od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. obavlja se pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Zaštitni znaci softvera

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

Licenciranje otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima, idite na stranicu **Manuals** svog modela na support.brother.com.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)
-

Autorsko pravo i licenca

©2021 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

Ovaj proizvod sadržava softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Sva prava pridržana.

FlashFX® Autorsko pravo 1998-2020 Datalight, Inc.

Patent br. 5,860,082/6,260,156 Američkog patentnog zavoda



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)
-

Važne napomene

- Provjerite support.brother.com za ažuriranja Brother upravljačkih programa i softvera.
- Kako bi vaš uređaj kontinuirano dobro radio, na support.brother.com potražite najnoviju nadogradnju firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.
- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Kada zamijenite ili uklonite uređaj, Brother preporučuje da ga vratite na tvorničke postavke kako biste uklonili sve osobne podatke.
- Windows 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 u ovom dokumentu predstavlja Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2.
- Zasloni ili slike u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit na uređaju.
- Zasloni u ovome priručniku prikazuju Windows 10, osim ako nije drugačije navedeno. Zasloni na vašem računalu mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
- Sadržaji ovog dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- U ovom dokumentu XXX-XXXX predstavlja naziv modela vašeg uređaja.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

Srodne teme:

- [Resetirajte svoj uređaj](#)

Upoznavanje s uređajem

- [Prije korištenja uređaja](#)
- [Pregled upravljačke ploče](#)
- [Kako se kretati po dodirnom LCD zaslonu](#)
- [Način unosa teksta na uređaju](#)
- [Prilagodba uređaja](#)
- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)
- [Ulazni/izlazni priključci na vašem uređaju](#)

Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali odgovarajući softver i upravljačke programe za svoj uređaj.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

Istovremeni ispis, skeniranje i slanje faksa

Uređaj može ispisivati s računala za vrijeme slanja faksova iz memorija ili primanja faksova u memoriju ili za vrijeme skeniranja dokumenata i spremanja na računalo. Slanje faksa neće se zaustaviti za vrijeme ispisivanja s računala. Međutim, kada uređaj kopira ili prima faks s ispisom na papir, pauzirat će trenutno ispisivanje i zatim ga nastaviti po završetku kopiranja ili primanja faksa.

Vatrozid (Windows)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom i ne možete koristiti mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje ili PC-FAX primanje, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako koristite vatrozid sustava Windows i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.




Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)
-

Pregled upravljačke ploče

Upravljačka ploča može se razlikovati u zavisnosti od modela.

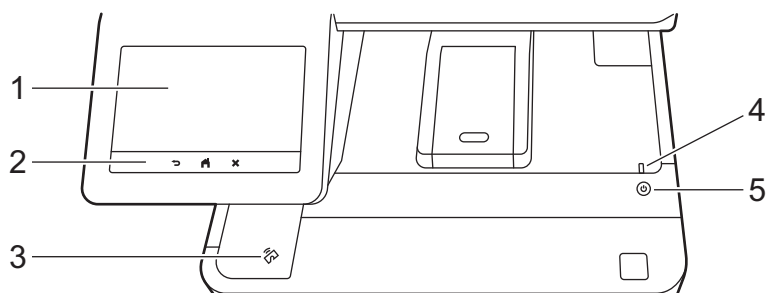


1. Zaslon s tekućim kristalima osjetljiv na dodir (LCD)

Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.

Vaš uređaj podijeljen je na osam zaslona-kartica (koji se nazivaju početni zasloni). Svaki početni zaslon može sadržavati do osam ikona koje se koriste za funkcije, postavke i prečace uređaja.

Glavni početni zaslon možete odabrati na svakom od početnih zaslona.

Izbornik [Postavke admin.] koristite za preimenovanje početnih zaslona i organizaciju ikona.

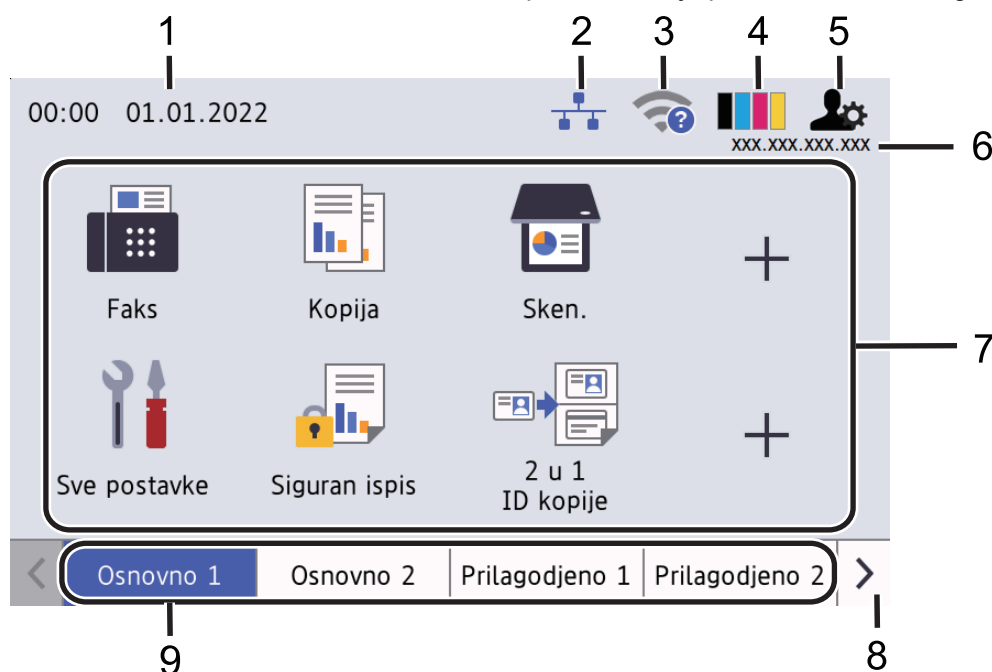

1. Datum i vrijeme

Prikazuju se datum i vrijeme postavljeni na uređaju.

Ovo područje koristi se i za prikaz poruka o pogreškama ili poruka o održavanju.

2. (Status žičnog LAN-a)

Pritisnite za konfiguraciju postavki žičnog LAN-a.

Ikona prikazuje trenutni status žične mreže.



Žični LAN onemogućen
(Sivo)



Žični LAN omogućen
(plavo)



Nema veze putem kabela

3. (Status bežične veze)

Pritisnite za konfiguriranje postavki bežične mreže.

Status bežične mreže će se za određene modele prikazati na početnom zaslonu samo ako je opcijski bežični modul instaliran.

Ako se koristite bežičnom vezom, pokazatelj s četiri razine prikazuje trenutnu jačinu signala bežične mreže.



Bežični LAN onemogućen

4. (Toner)

Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku [Toner].

5. (Postavke administratora)

Pritisnite za pristup izborniku [Postavke admin.].

6. IP adresa

Ako je postavka IP adrese u izborniku Informacije na zaslonu uključena, IP adresa uređaja prikazat će se na početnim zaslonima.

7. Ikone funkcija, ikone postavki i ikone prečaca

Dostupne značajke razlikovat će se ovisno o modelu.

- [Sve postavke]

Pritisnite za pristup izborniku s postavkama uređaja.

- [Faks]

Pritisnite za pristup načinu za faksiranje.

- [Kopija]

Pritisnite za pristup načinu za kopiranje.

- [Sken.]

Pritisnite za pristup načinu za skeniranje.

- [Siguran ispis]

Pritisnite za pristup opciji [Siguran ispis].

- [USB]

Pritisnite za pristup USB izborniku i odaberite opciju [Sken. na USB] ili [Izravan ispis].

- [Web]

Pritisnite za povezivanje uređaja na internetsku uslugu.

- [Aplikacije]

Pritisnite za povezivanje uređaja na uslugu Brother Apps.

- [2 u 1 ID kopije]

Pritisnite za pristup opciji kopiraj 2 u 1 ID.

- [Eko način]

Pritisnite za pristup izborniku [Eko način].

- **+ (Prečaci)**

Pritisnite za pristup svojim prečacima za često korištene funkcije, poput slanja faksa, kopiranja, skeniranja i upotrebe aplikacije Web Connect.


8. **Gumbi za pomicanje kroz kartice**

Pritisnite za prikaz i pristup svim karticama.

9. **Početne kartice**


Pritisnite za prikaz početnog zaslona.

- **Novi faks**

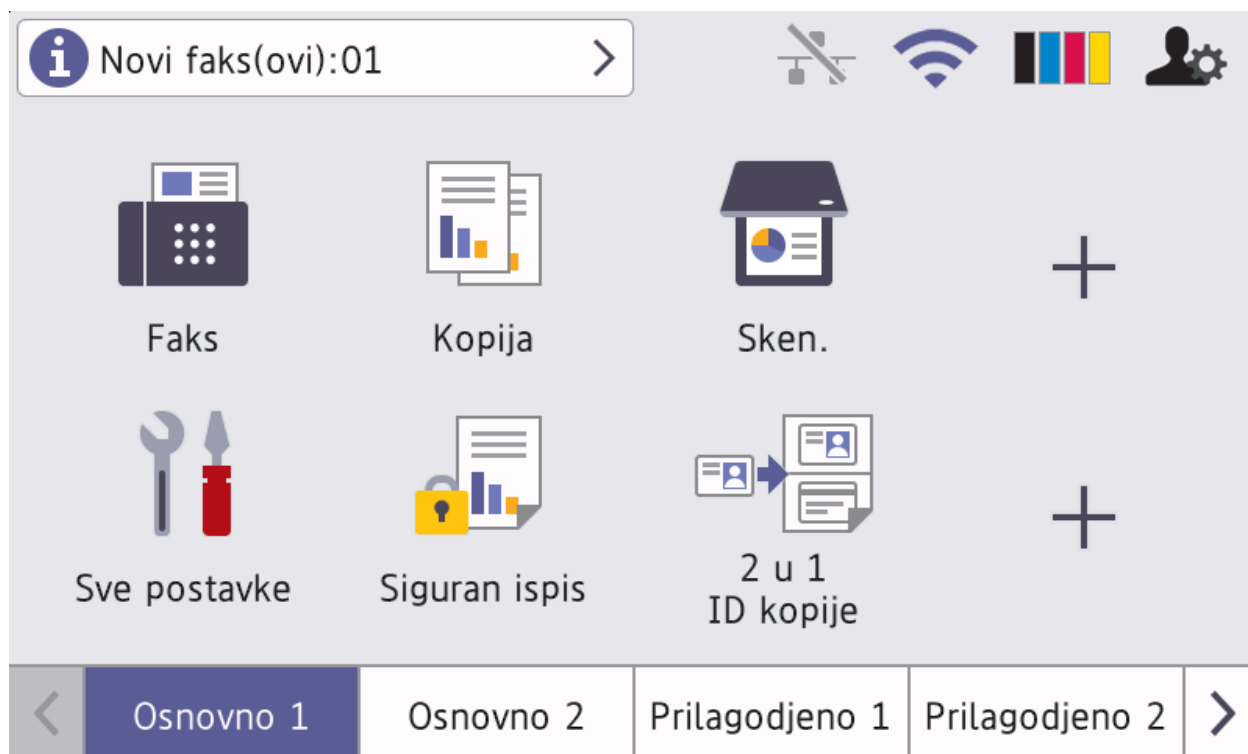

Ako ste [Pregl. faksa] postavili na [Uklj], broj novih faksova primljenih u memoriju bit će prikazan u vrhu zaslona.

- **Ikona upozorenja**

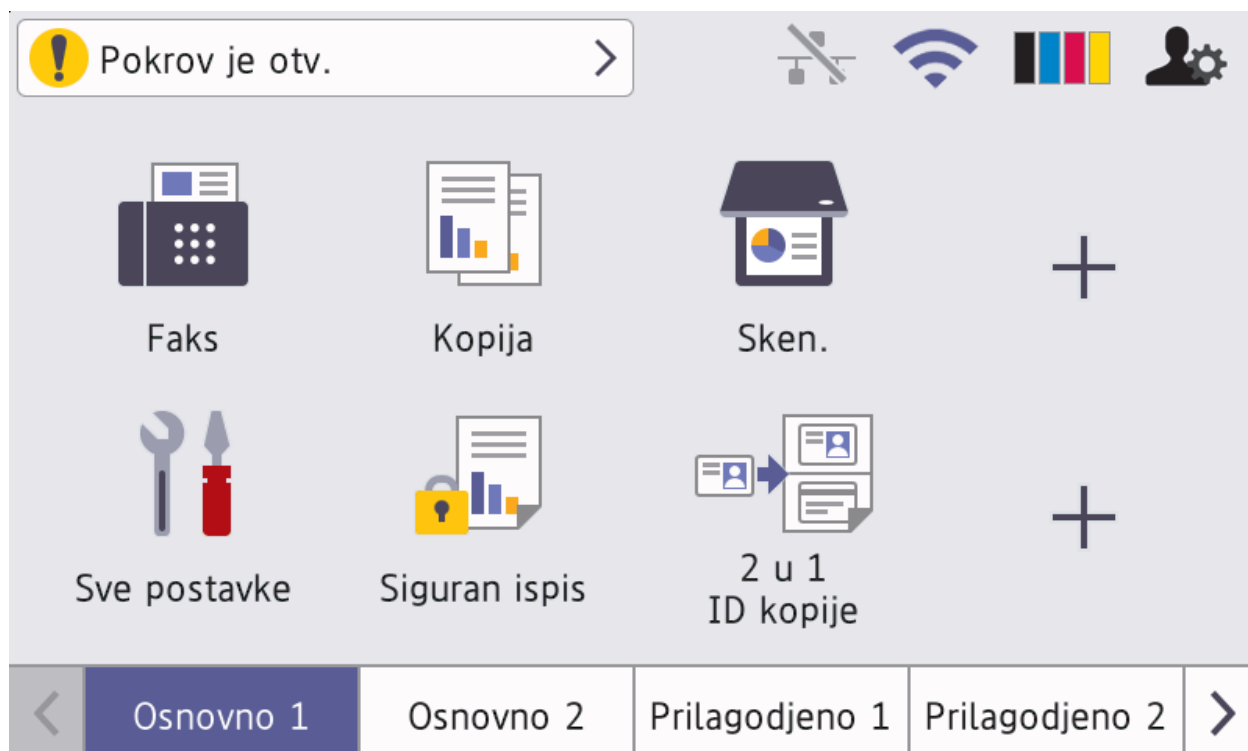

Upozoravajuća ikona  pojavljuje se kod poruka o pogrešci ili održavanju. Pritisnite područje za poruke ako ga želite pregledati, zatim pritisnite  za povratak na glavni početni zaslon.

2. Dodirna ploča



Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.



Pritisnite za povratak na glavni početni zaslon.



Pritisnite kako biste prekinuli radnju.

3. Čitač za komunikaciju kratkog dometa (NFC)

Provjeru autentičnosti kartice možete koristiti dodirivanjem IC kartice i NFC čitača na upravljačkoj ploči.

4. Led pokazatelj napajanja

LED će zasvijetliti ovisno o statusu napajanja uređaja.

5. Uključivanje/isključivanje napajanja

- Uključite uređaj pritiskanjem .
- Isključite uređaj pritiskanjem i držanjem . LCD nekoliko sekunda prikazuje [Isključivanje] prije isključivanja. Ako je eksterni telefon ili TGA spojen, uvijek je dostupan, čak i ako je uređaj isključen.



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Srodne teme:

- [Prilagodba uređaja](#)
-

Kako se kretati po dodirnom LCD zaslonu

Prstom pritisnite LCD kako biste njime rukovali. Za prikaz i pristup svim opcijama, povucite lijevo, desno, gore, dolje ili pritisnite ◀▶ ili ▲▼ na LCD-u; tako ćete se pomicati kroz te opcije.

VAŽNO

LCD NE pritišćite oštrim predmetom, poput olovke ili pisaljke. Uređaj bi se mogao oštetiti.

NAPOMENA

NEMOJTE dodirivati LCD odmah nakon što ste ukopčali kabel napajanja ili uključili uređaj. Time biste mogli prouzročiti pogrešku.



Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Način unosa teksta na uređaju

- Kad morate unijeti tekst na uređaju, tipkovnica će se pojaviti na LCD-u.
- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o radnji koju izvodite.
- Zaslon tipkovnice može se razlikovati ovisno o modelu.



- Pritisnite da biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.
- Pritisnite kako biste pomicali između velikih i malih slova.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Unošenje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite [Razmaknica] ili ▶.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, a zatim pritisnite . Unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mjesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto kako biste izbrisali sve znakove.



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Prilagodba uređaja

Kada pritisnete , na uređaju će se prikazati izbornik [Postavke admin.]. Ako želite ograničiti pristup ovom izborniku, zaštitite ga lozinkom administratora.



- Ta lozinka bit će jednaka kao i lozinka administratora za upravljanje temeljeno na webu.
- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

Izbornik [Postavke admin.] vam omogućava preimenovanje početnih zaslona i organizaciju ikona.

Izbornici [Postavke pocetnog zaslona] i [Druge postavke zaslona] sadrže sljedeće funkcije:

- Preimenovanje kartica na početnom zaslonu
- Dodavanje, uklanjanje i premještanje ikona na početnim zaslonima
- Podešavanje glavnog početnog zaslona
- Odabir boje pozadine zaslona
- Biranje hoće li se IP adresa uređaja prikazivati na početnim zaslonima.
- Promjena zadanih funkcija na zaslonu za kopiranje i zaslonu za skeniranje

Izbornik [Postavke admin.] služi za upravljanje dozvolama i ograničenjima.

Izbornik [Upravljanje ogranicenjima] sadrži sljedeće funkcije:

- Ograničenje korisnika
 - Sigurnosno zaključavanje funkcija
 - Active Directory autentikacija
 - Provjera autentičnosti LDAP poslužitelja
- Zaključavanje postavki



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Srodne teme:

- [Pregled upravljačke ploče](#)

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koji pruža praktičan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalo.

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- (Windows 10)

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8.1)


Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite  (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**).

- (Windows 7)

Kliknite  (**Start**) > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Odaberite uređaj (gdje je XXXX naziv vašega modela).

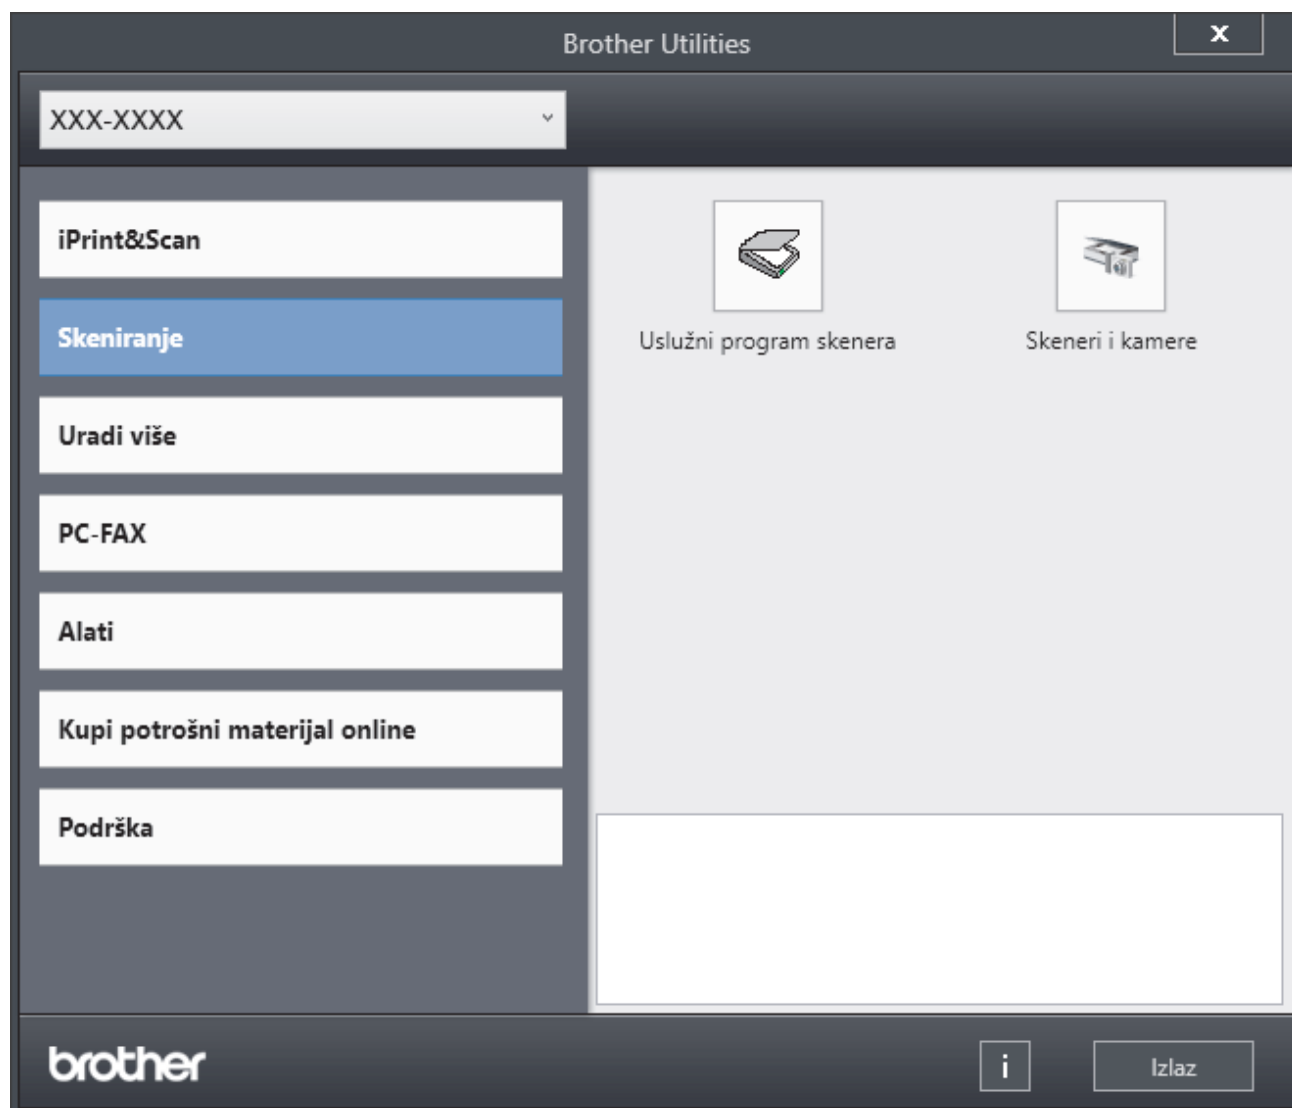

3. Odaberite radnju koju želite izvršiti.

✓ Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

-
- Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)
-

Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

1. Odaberite svoj model s padajućeg popisa (ako već nije odabran).
2. Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.
 - Ako je ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** vidljiva, odaberite je i kliknite **Provjeri sada** > **Provjerite za ažuriranja Softvera** > **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.
 - Ako ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** nije vidljiva, idite na sljedeći korak.
3. Kliknite **Deinstalacija** u odjeljku **Alati** alata **Brother Utilities**.

Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.




Srodne informacije

- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)

Ulazni/izlazni priključci na vašem uređaju

Ulazni/izlazni priključci nalaze se sa stražnje i prednje strane uređaja.

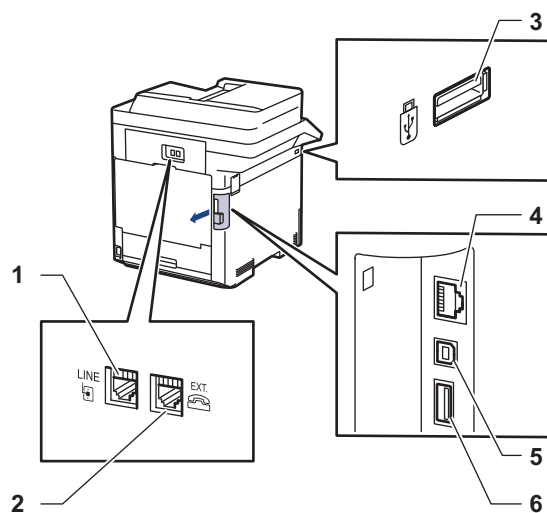

1. LINE priključak (za modele MFC)
2. EXT. priključak (za modele MFC)
3. USB priključak za pribor (prednji)
4. LAN priključak (za mrežne modele)
5. USB priključak
6. USB priključak za pribor (stražnji)

Kada spajate USB ili Ethernet kabel, slijedite upute navedene u instalacijskom programu za softver/upravljački program.

Za instaliranje upravljačkog programa i softvera potrebnog za korištenje uređajem posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com.



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Rukovanje papirom

- [Stavite papir](#)
- [Postavke papira](#)
- [Promijenite veličinu ladice za dvostrano ispisivanje](#)
- [Preporučeni ispisni mediji](#)
- [Umetanje dokumenata](#)
- [Područja na kojima ispis nije moguć i koja nije moguće skenirati](#)
- [Upotreba posebnog papira](#)

Stavite papir

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)


Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)
- [Problemi s ispisivanjem](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)


Stavite papir u ladicu za papir

- Ako je postavka provjere papira postavljena na uključeno, a izvukli ste ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati upit želite li promijeniti veličinu i vrstu papira. Po potrebi promijenite veličinu i vrstu papira prateći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

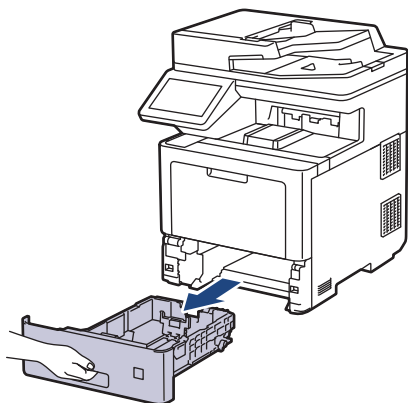

2. Pritisnite zelene poluge kako biste vodilice za papir prilagodili papiru.

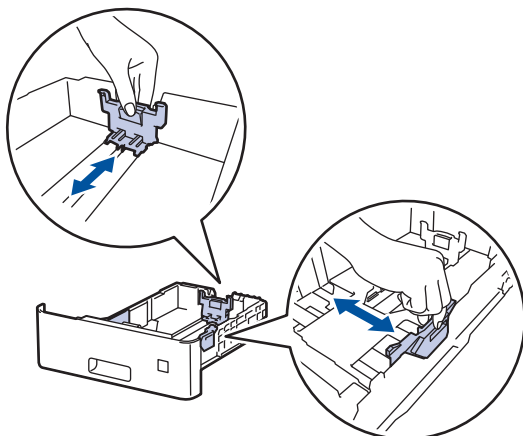


3. Dobro složite papir.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisuje *okrenuta prema dolje*.



Ako koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji. >>
Srodne informacije: Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir


5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).

Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

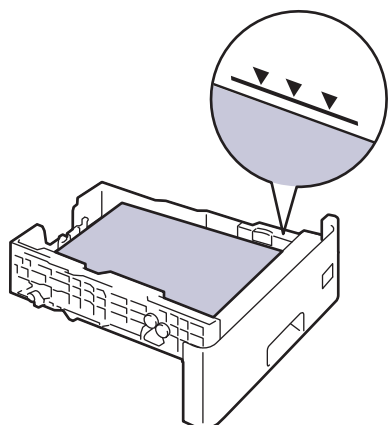

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.

7. Gurnite držač papira i otvorite ga kako biste spriječili da papir sklizne s ladice za izlaz licem prema dolje ispisanih listova.

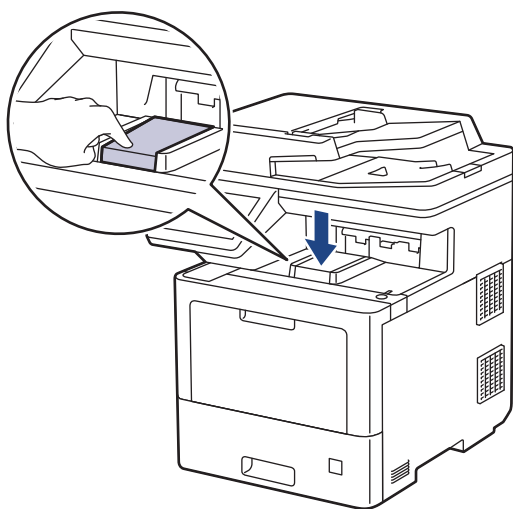

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
 - Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir



Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.



- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnan sa zaglavljem ili unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi upotrebom postavke položaja ispisa za ladicu za papir.
- Zbog nekih unaprijed otisnutih papira mogu nastati mrlje od tinte, ovisno o načinu ispisa i vrsti tinte.

Usmjerenost

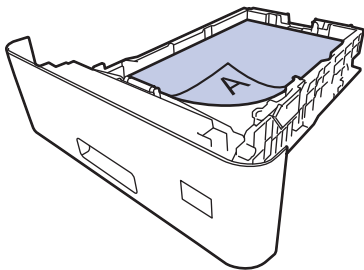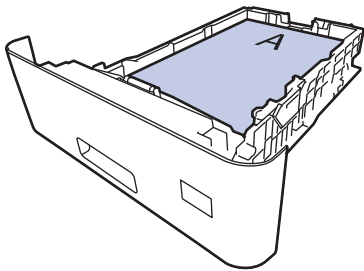	Za jednostrano ispisivanje • licem prema dolje • gornji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir
	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema gore • donji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [2-strano] > [Jedna slika] > [2-strano ulag.].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)

Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)


U MP-ladicu možete staviti tanki papir, debeli papir, reciklirani papir, papir za dokumente, sjajni papir, papir sa zaglavljem, obojeni papir, naljepnice, do 100 listova običnog papira ili do 15 kuverti.

- [Papir stavite u višenamjensku ladicu \(MP-ladica\)](#)
- [Umetanje i ispis naljepnica pomoću MP-ladice](#)
- [Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice](#)
- [Problemi s ispisivanjem](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)


Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.


- Obični papir
 - Tanki papir
 - Debeli papir
 - Reciklirani papir
 - Papir za dokumente
 - Sjajni papir
 - Papir sa zaglavljem
 - Papir u boji
1. Gurnite držač papira i otvorite ga kako biste spriječili da papir sklizne s ladice za izlaz licem prema dolje ispisanih listova.

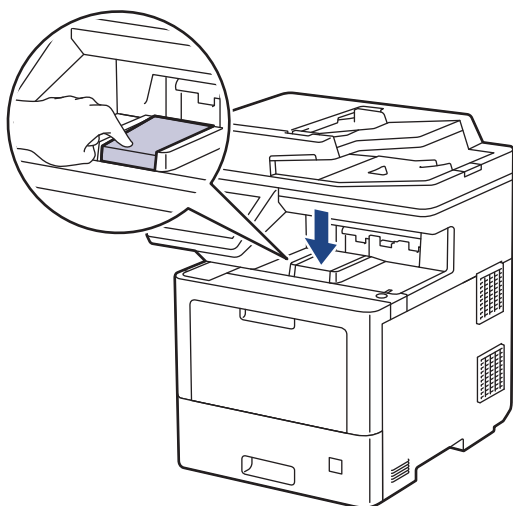


2. Otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

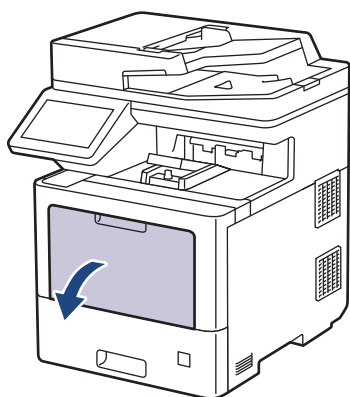


3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

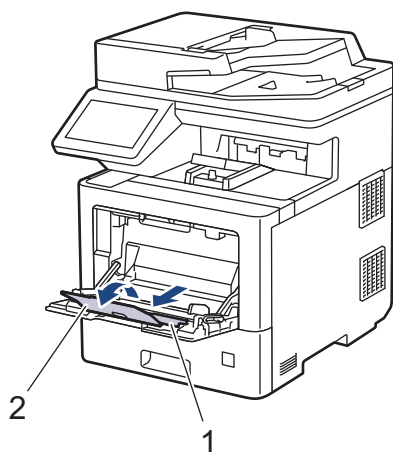

4. Povucite vodilice za papir na MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenog papira.

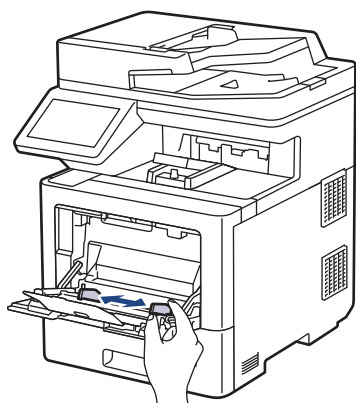

5. Papir stavite u ladicu za papir tako da površina koja se ispisi bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

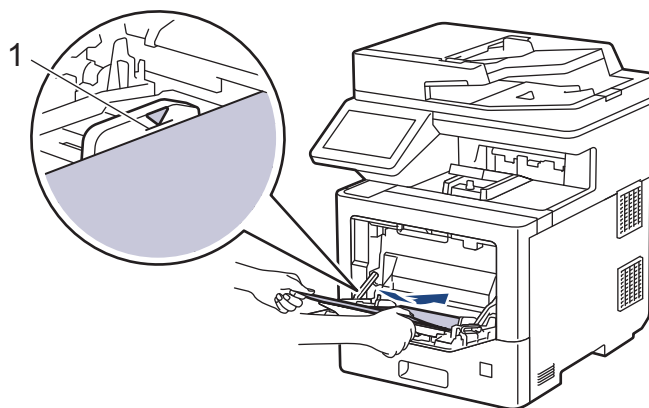

- Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).
- Prilikom upotrebe sjajnog papira, uvlačite jedan po jedan list u MP-ladicu kako ne bi došlo do zastoja papira.
- Ako koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji. ►►
Srodne informacije: Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir



Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
 - Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir



Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.



- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnan sa zaglavljem ili unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi upotrebom postavke položaja ispisa za MP-ladicu.
- Mrlje od tinte mogu nastati kada se koristite određenim unaprijed otisnutim papirom, ovisno o načinu ispisa i tinti.

Usmjerenost

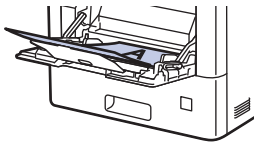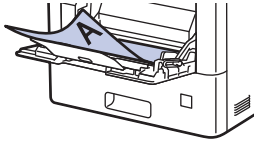	Za jednostrano ispisivanje • licem prema gore • prvo gornji rub
	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema dolje • prvo donji rub

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [2-strano] > [Jedna slika] > [2-strano ulag.].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite .




Srodne informacije

- [Papir stavite u višenamjensku ladicu \(MP-ladica\)](#)


Umetanje i ispis naljepnica pomoću MP-ladice

Kada ispisujete naljepnice otvorite stražnji poklopac (ladica za izlaz licem prema gore) i upotrijebite MP-ladicu. Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.


1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

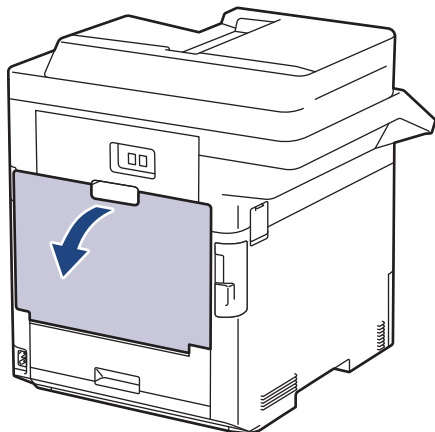


2. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

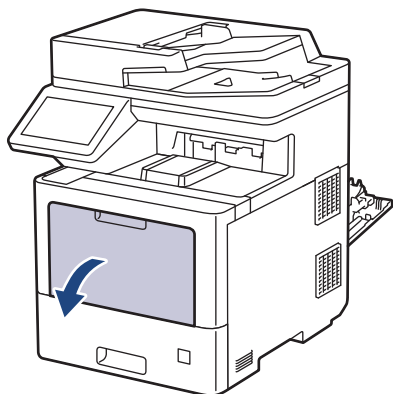


3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

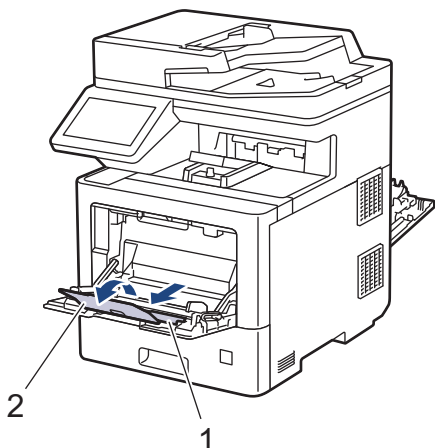

4. Gurnite vodilice papira u MP-ladici tako da odgovaraju širini naljepnica koje upotrebljavate.

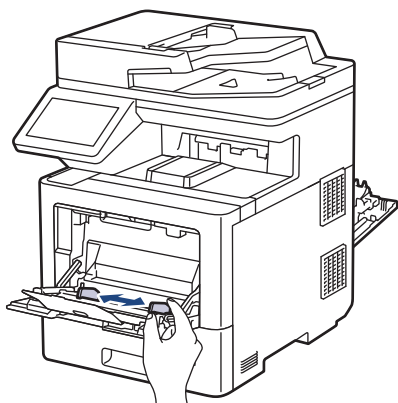

5. Naljepnice umetnite tako da površina koja se ispisi bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

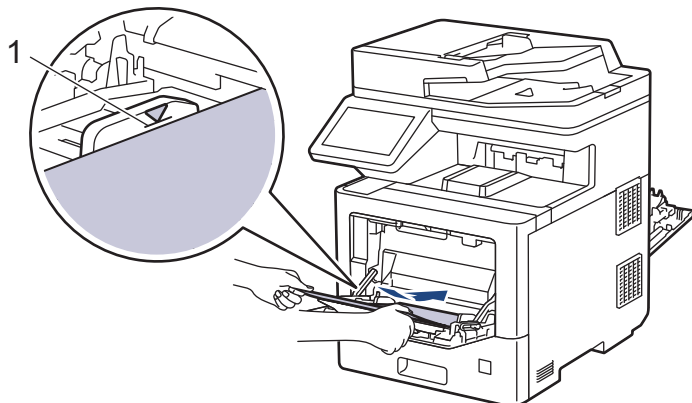

Pazite da naljepnice budu ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).

6. Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.
7. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.
8. Nakon ispisa na uređaju zatvorite stražnji poklopac (ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova) tako da klikne u zatvorenom položaju.




Srodne informacije

- [Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice \(MP-ladica\)](#)

Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice


U MP-ladicu možete staviti do 15 kuverti.

Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.




Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.


1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

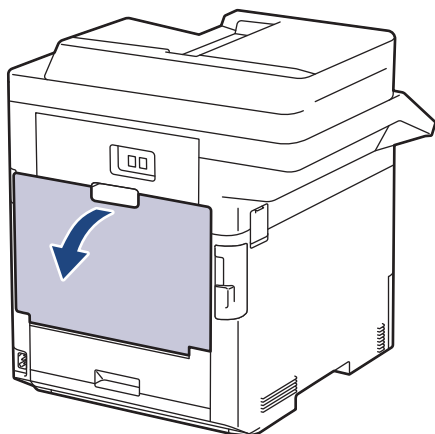


2. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

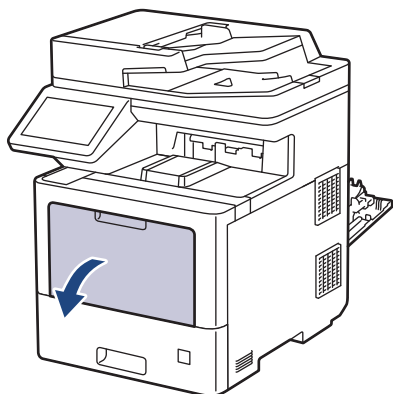


3. Izvucite držač MP-ladice (1) i rasklopite dodatni držač (2).

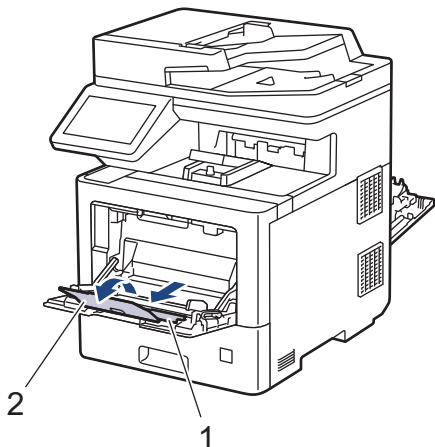

4. Povucite vodilice za papir u MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenih kuverti.

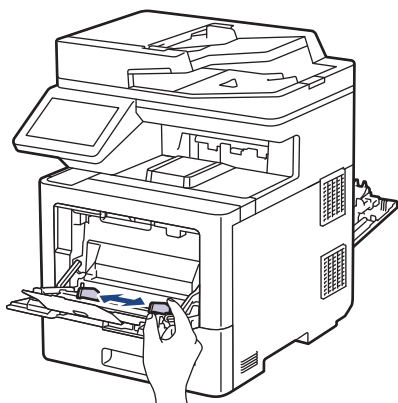

5. Kuverte umetnite tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

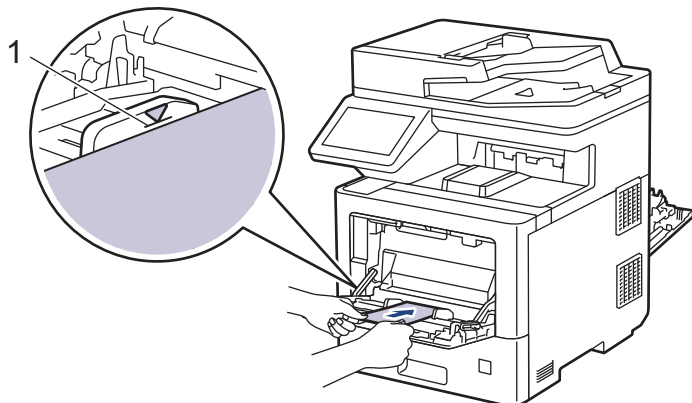

Umetnite do 15 kuverti u MP-ladicu tako da strana za ispis bude okrenuta licem prema gore. Pripazite da kuverte budu ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1). Umetanjem više od 15 kuverti mogli biste prouzročiti zaglavljivanje papira.

6. Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru ispisa.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	Com-10 DL C5 Monarch
Vrsta medija	Koverta Kov. Debele Kov. Tanke

7. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.
8. Nakon ispisa na uređaju zatvorite stražnji poklopac (ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova) tako da klikne u zatvorenom položaju.



Srodne informacije

- [Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice \(MP-ladica\)](#)

Postavke papira

- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
- [Odaberite ladicu za papir koja će se upotrijebiti za ispis](#)
- [Promjena postavke provjere papira](#)

Promijenite veličinu i vrstu papira

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete promijeniti postavku veličine i vrste papira na LCD-u.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Vrsta papira].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite željenu opciju.
3. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije vrste papira, a zatim pritisnite željenu opciju.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite [Vel. papira].
6. Pritisnite željenu opciju.
7. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije veličine papira, a zatim pritisnite željenu opciju.
8. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

Odaberite ladicu za papir koja će se upotrijebiti za ispis

Promijenite zadanu ladicu uređaja za ispis kopija, primljene faksove i ispisne zadatke poslane s računala.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Upot. lad.: kopija], [Upot. lad.: faks] ili [Upot. lad.: ispis], a zatim pritisnite željenu opciju.
3. Povucite nagore ili naprema dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala željena opcija, a zatim je pritisnite. Primjerice, kada odaberete opciju [MP>L1], uređaj će povlačiti papir iz MP-ladice dok se ista ne isprazni, a zatim će nastaviti s papirom iz ladice 1.
4. Pritisnite .



- Kada izrađujete kopiju koristeći ADF i postavite prioritete na više ladica, uređaj traži ladicu s najprikladnijim papirom i povlači papir iz te ladice.
- Kada izrađujete kopiju koristeći staklo skenera, dokument se kopira na papir iz ladice s višim prioritetom, čak i ako se u drugoj ladici nalazi prikladniji papir.
- Za ispisivanje faksova upotrijebite sljedeće veličine papira: Letter, A4, Legal, Folio, Mexico Legal ili India Legal. Kada se ni u jednoj ladici ne nalazi papir odgovarajuće veličine, uređaj će pohraniti primljene faksove, a na dodirnom će se zaslonu prikazati [Nepod. velicine].
- Ako u ladici nestane papira, a primljeni faksovi su pohranjeni u memoriji uređaja, na dodirnom će se zaslonu prikazati [Nema papira]. Umetnite papir u praznu ladicu.



Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

Promjena postavke provjere papira

Kada uključite postavku uređaja za provjeru papira, nakon uklanjanja ladice s papirom ili uvlačenja papira pomoću MP-ladice, uređaj će vas porukom upitati jeste li promijenili veličinu i vrstu papira.

Funkcija je uključena prema zadanim postavkama.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Prov. papir].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .



Srodne informacije


- [Postavke papira](#)

Promijenite veličinu ladice za dvostrano ispisivanje

Kada ispisujete dvostrano, veličinu ladice za dvostrani ispis morate postaviti u skladu s veličinom papira. Ako ne postavite ladicu za dvostrani ispis, papir se neće pravilno uvlačiti, što će dovesti do kosog ispisa ili zaglavljivanja papira.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

1. Povucite polugu na ladici za dvostrani ispis u položaj za željenu veličinu papira.

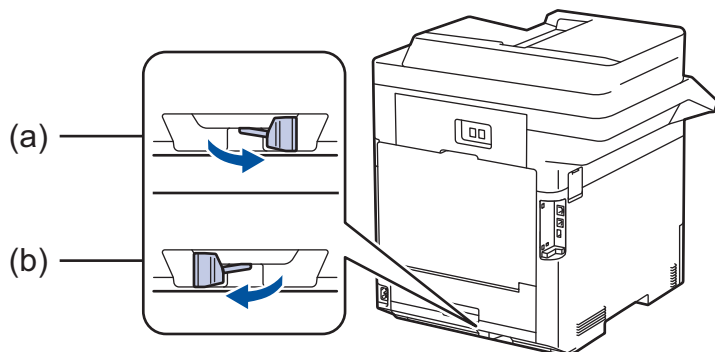

a. A4 (za A4)

b. Letter (za Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal i Folio)



Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)

Preporučeni ispisni mediji

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Antalis River serija (DL)
Sjajni papir	Mondi Color Copy Coated Glossy 135 g/m ²



Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)

Umetanje dokumenata

Putem automatskog ulagača dokumenata (ADF-a) i stakla skenera možete slati faksove, izrađivati kopije i skenirati.

- [Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata \(ADF\)](#)
- [Postavite dokumente na staklo skenera](#)

Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (ADF)

Koristite se ADF-om kada kopirate ili skenirate dokumente standardne veličine koji imaju više stranica.

- ADF može držati do 100 listova i ulagati svaki list pojedinačno.
- Koristite standardni papir od 80 g/m².
- Potpuno osušite dokumente s korištenim korektorom ili pisane tintom.


VAŽNO

NE koristite papir koji je uvijen, naboran, savijen, poderan, zaklamen, spojen spajalicom, premazan ljepilom ili na kojem se nalazi traka.


Podržane veličine dokumenata

Duljina:	Od 147,3 do 355,6 mm
Širina:	Od 105 do 215,9 mm
Težina:	od 45 do 120 g/m ²

1. Otvorite preklopni nosač za izlaz dokumenata na ADF-u.

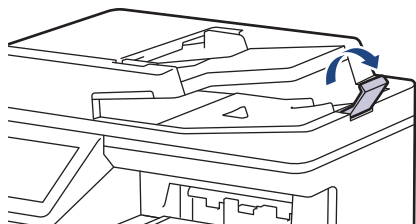

2. Dobro rastresite stranice.
3. Slažite stranice dokumenta i postavite ih u ADF licem prema gore i s gornjim rubom naprijed, prateći upute na ilustraciji.

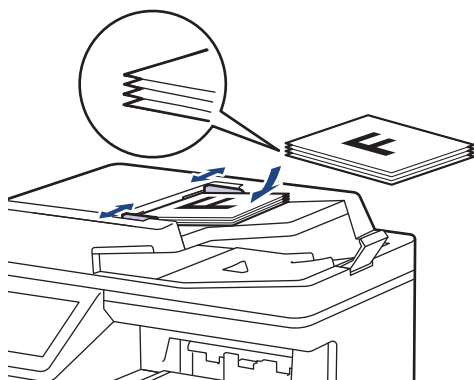

4. Prilagodite vodilice za papir širini dokumenta.



Srodne informacije

- [Umetanje dokumenata](#)

Postavite dokumente na staklo skenera

Staklo skenera rabite za faksiranje, kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice.


Podržane veličine dokumenata

Duljina:	Do 355,6 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	Do 2 kg




Da biste upotrebljavali staklo skenera, ADF mora biti prazan.

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Stavite dokument na staklo skenera *licem okrenutim prema dolje*.

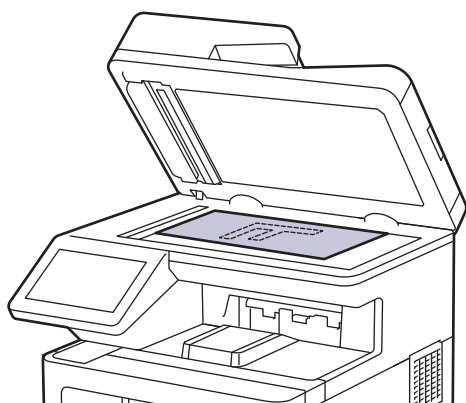

3. Kut stranice poravnajte s gornjim lijevim kutom stakla skenera.

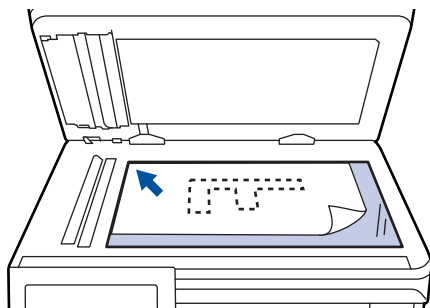

4. Zatvorite poklopac za dokument.
Ako je dokument knjiga ili je debeo, nježno pritisnite poklopac za dokumente.




Srodne informacije

- [Umetanje dokumenata](#)

Područja na kojima ispis nije moguć i koja nije moguće skenirati

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu skenirati ni ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Ova područja mogu se razlikovati ovisno o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

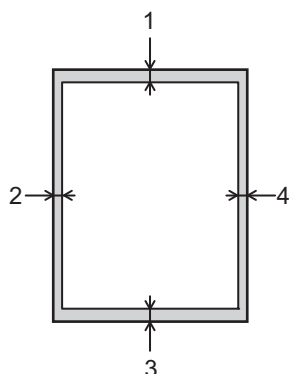

Nemojte pokušati skenirati, kopirati ili ispisati u sljedeća područja; vaša izlazna vrijednost neće se odražavati u tim područjima.

Korištenje	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Faks (slanje)	Letter, Legal	2,9 mm	3,9 mm
	A4	2,9 mm	(ADF) 1,0 mm (Staklo skenera) 3,0 mm
Kopiranje ¹	Letter, Legal	4,0 mm	4,0 mm
	A4	4,0 mm	3,0 mm
Skeniranje	Letter	1,0 mm ²	1,0 mm ²
	A4	1,0 mm ²	1,0 mm ²
	Legal	1,0 mm ²	1,0 mm ²
Print (Ispiši)	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm

¹ 1 u 1 kopija i kopija u 100-postotnoj veličini dokumenta

² Prikazani broj je zadana vrijednost. Taj se broj može prilagoditi na 0 mm. Ako se broj postavi na 0 mm, crna sjena može se pojaviti oko rubova skenirane slike.



Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)

Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte uzorke papira prije kupovine kako biste bili sigurni u njihovu izvedbu.

- NEMOJTE upotrebljavati papir za tintne pisače jer bi mogao prouzročiti zastoje papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

VAŽNO

Možda nećete imati dobre rezultate s nekim vrstama papira, a mogle bi i oštetiti uređaj.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, zgužvan ili presavijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- sa zaglavljem uz primjenu boja pri niskoj temperaturi ili termografije
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za ispisivanje na tintnom pisaču.

Ako se koristite bilo kojom od gore navedenih vrsta papira, one mogu oštetiti vaš uređaj. Ta šteta nije pokrivena niti jednim jamstvom ili ugovorom o usluzi tvrtke Brother.



Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)

Rješavanje problema

Ovaj odjeljak upotrijebite za rješavanje uobičajenih problema pri upotrebi uređaja. Većinu problema možete sami riješiti.

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Upotrebom potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother može se utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.



Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja ispravno je spojen te je napajanje uređaja uključeno.
- Svi zaštitni materijali su uklonjeni.
- Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo, to jest, bežična veza uspostavljena je i na računalu i na uređaju.
- Poruke o pogrešci i održavanju


Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, odredite što je problem i pogledajte ►► *Srodne informacije*



Srodne informacije

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect](#)
- [Zastoji dokumenata](#)
- [Zastoji papira](#)
- [Problemi s ispisivanjem](#)
- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)
- [Problemi s telefonom i faksom](#)
- [Mrežni problemi](#)
- [Problemi sa značajkom AirPrint](#)
- [Drugi problemi](#)
- [Provjera podataka o uređaju](#)
- [Resetirajte svoj uređaj](#)

Poruke o pogreškama i održavanju

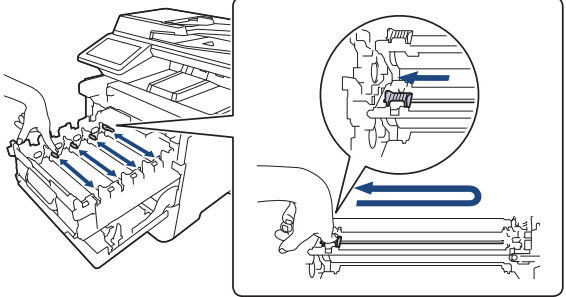Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Bubanj!	Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja.  ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite koronske žice</i> Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite jedinicu bubnja, izvadite tonere iz jedinice bubnja, zatim vratite tonere u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Dok. zaglav.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s ADF-a bio predug.	Izvadite zaglavljani papir iz ADF-a. Uklonite ostatke i komadiće papira s putanje prolaska papira u ADF-u. Pritisnite .
Greška tonera	Toner nije pravilno umetnut.	Izvučite jedinicu bubnja, uklonite spremnik s tonerom za boju koja je navedena na LCD-u, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kalibriraj	Kalibracija nije uspjela.	- Pritisnite i držite pritisnutim  kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ga ponovno uključite. Ponovno provedite ispravljanje boja putem LCD-a. - Ugradite novu belt jedinicu. - Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Nema belta	Belt jedinica nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite belt jedinicu. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite belt jedinicu.</i>
Nema bubnja	Jedinica bubnja nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja.</i>
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja.</i>

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ladice za papir br. 1 Nema ladice za papir br. 2 Nema ladice za papir br. 3 Nema ladice za papir br. 4	U ladici za papir nema papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: - Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema MP ladice za papir	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: - Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Ako je papir u MP-ladici, izvadite ga i ponovno ga umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema otp. tonera	Kutija za otpadni toner nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner. >> Srodne informacije: Zamijenite kutiju za otpadni toner.
Nema papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	- Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera	Toner za boju navedenu na LCD-u nije umetnut ili nije pravilno umetnut.	Uklonite toner za boju navedenu na LCD-u iz jedinice bubnja, zatim vratite toner u jedinicu bubnja. Ako se problem ne riješi, zamijenite toner. >> Srodne informacije: Zamijenite toner.
Nema ul. pap. L1 Nema ul. pap. L2 Nema ul. pap. L3 Nema ul. pap. L4	Uređaj nije uspio uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Izvadite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i pažljivo uklonite sav zaglavljani papir.
Nije pronadjeno	Vaš uređaj ne može otkriti toner za boju navedenu na LCD-u.	Izvadite toner za boju navedenu na LCD-u iz jedinice bubnja pa vratite toner natrag u jedinicu bubnja.
	Vaš uređaj ne može otkriti belt jedinicu.	Uklonite belt jedinicu s uređaja pa je vratite u uređaj.
	Vaš uređaj ne može otkriti jedinicu bubnja.	Uklonite jedinicu bubnja s uređaja pa je vratite u uređaj.
Pogr. ladice 2 Pogr. ladice 3	Opcijska donja ladica nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite donju ladicu.
Pogresan belt	Belt jedinica ne odgovara vašem uređaju.	Izvadite belt jedinicu i stavite belt jedinicu s ispravnim nazivom modela potrošnog materijala.
Pogresan bubanj	Jedinica bubnja ne odgovara vašem uređaju.	Izvadite jedinicu bubnja i stavite jedinicu bubnja s ispravnim nazivom modela potrošnog materijala.
Pogresan toner	Toner za boju navedenu na LCD-u nije ispravan toner za vaš uređaj.	Izvadite toner za boju navedenu na LCD-u iz jedinice bubnja i stavite toner s ispravnim nazivom modela potrošnog materijala.
Pogreska belta	Belt jedinica nije pravilno umetnuta.	Uklonite belt jedinicu s uređaja pa je vratite u uređaj.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Uklonite jedinicu bubnja s uređaja pa je vratite u uređaj.
Potr. mat. Kraj belta	Belt jedinica pri kraju je upotrebe.	Naručite novu belt jedinicu prije nego što se na LCD-u prikaže Zamijeni belt.
Potr. mat. Kraj bubnja usk.	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego li LCD prikaže Zamijenite bubanj.
Potr. mat. Kraj kutije OT	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite kutiju za otpadni toner.
Potr. mat. Toner nisko: X (X označava boju tonera ili jedinice bubnja koja je pri kraju upotrebe. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.)	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner je pri kraju upotrebe.	Naručite novi toner prije nego se na LCD-u prikaže Zamijenite toner.
Potr. mat. Uskoro kraj OT	Kutija za otpadni toner je gotovo puna.	Naručite novu kutiju za otpadni toner prije nego što se na LCD-u prikaže Zam. kutiju otp. ton..
Potr. mat. Zamijeni belt	Vrijeme je za zamjenu jedinice remena.	Zamijenite belt jedinicu novom. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite belt jedinicu
Potr. mat. Zamijenite bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja.
Zag. lad.1 Zag. lad.2 Zag. lad.3 Zag. lad.4	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvacite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir, kao što je prikazano na animaciji na LCD zaslonu.
Zag. MP Lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Pažljivo uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Ponovno umetnite papir i pritisnite Pon. pok..
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen u ladici za papir ili u ladici za dvostrano ispisivanje.	Izvadite ladicu za papir i ladicu za dvostrano ispisivanje i izvacite sav zaglavljeni papir kako je prikazano na LCD-u.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, uklonite sklop tonera i jedinice bubnja i izvacite zaglavljeni papir. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Zatvorite prednji poklopac.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite stražnji poklopac, poklopac grijača i poklopac 2 (ako je postavljen). Izvadite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopce. Pritisnite Pon. pok..
Zam. kutiju otp. ton.	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite kutiju za otpadni toner
Zamijenite toner	Toner je došao do kraja vijeka trajanja. Uređaj će prestati sa svim ispisnim zadacima. Sve dok ima mjesta u memoriji, faksovi će se pohranjivati u memoriju.	Zamijenite toner zaboju koja je navedena na LCD-u. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite toner.
Zaust. bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja.



Srodne informacije

- Rješavanje problema
 - Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova

Srodne teme:

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
- Zamjena potrošnog materijala
- Zamijenite toner
- Zamijenite jedinicu bubnja
- Zamijenite belt jedinicu
- Zamijenite kutiju za otpadni toner
- Očistite koronske žice

Prenesite svoje faksove ili izvještaje dnevnika faksova

Ako se na LCD zaslonu prikazuje:

- [Ispis nije moguć] ##
- [Skeniranje nije moguće] ##

Preporučujemo da faksove prenesete na drugi faks uređaj ili na računalo.

Ujedno možete prenijeti izvještaj dnevnika faksova kako biste vidjeli ima li još faksova koje morate prenijeti.



Ako se na LCD-u prikaže poruka o pogrešci nakon prijenosa faksova, odspojite Brother uređaj od izvora napajanja na nekoliko minuta, a zatim ga ponovno spojite.



Srodne informacije

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
 - [Prenesite faksove na drugi faks uređaj](#)
 - [Prenesite faksove na svoje računalo](#)
 - [Prenesite izvještaje dnevnika faksova na drugi faks uređaj](#)

Prenesite faksove na drugi faks uređaj

Ako niste postavili svoj ID stanice, ne možete ući u način rada za prijenos faksova.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Usluga] > [Prijava podataka] > [Prijenos faksa].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako se na LCD-u prikaže [Nema podataka], nema preostalih faksova u memoriji uređaja. Pritisnite [Zatvori].
 - Unesite broj faksa na koji želite da vam se proslijede faksovi.
3. Pritisnite [Pokr. faks].



Srodne informacije

- [Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova](#)

Prenesite faksove na svoje računalo

1. Provjerite jesu li na računalu instalirani softver i upravljački programi, pa na računalu uključite PC-FAX Receive.

Napravite jedno od sljedećeg:

- (Windows 7)

U izborniku  (**Start**) odaberite **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.

- (Windows 8,1 i Windows 10)

Kliknite  (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **PC-FAX**, zatim kliknite **Primi**.

2. Provjerite jeste li uključili [PC faks prijem] na uređaju.

Ako su faksovi pohranjeni u memoriju uređaja kada postavljate značajku PC-FAX primanja, na LCD će se prikazati [Pos. faks na PC?].

3. Napravite jedno od sljedećeg:

- Za prijenos svih faksova na računalo pritisnite [Da].
- Za izlaz i ostavljanje faksova u memoriji pritisnite [Ne].

4. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova](#)

Prenesite izvješće dnevnika faksova na drugi faks uređaj

Ako niste postavili svoj ID stanice, ne možete ući u način rada za prijenos faksova.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Usluga] > [Prijava podataka] > [Prijenos izvještaja].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Unesite broj faksa na koji želite da vam se proslijedi dnevnik faksova.
3. Pritisnite [Pokr. faks].



Srodne informacije

- [Prenesite svoje faksove ili izvješće dnevnika faksova](#)

Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Ako dođe do pogreške, uređaj će prikazati poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Ako vam i nakon što pročitate informacije iz ove tablice bude trebala pomoć, potražite najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com.

Pogreška veze

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska povez. 02 Mrežno povez. nije uspjelo. Provjerite kvalitetu mrežne veze.	Uređaj nije povezan s mrežom.	• Potvrdite da je dostupna IP adresa dodijeljena vašem uređaju. • Provjerite jesu li pristupna točka ili usmjerivač aktivni i je li uspostavljena internetska veza. • Provjerite jesu li bežični usmjerivač ili pristupna točka uključeni. • Ako se pritisne gumb Web nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 03 Povez. s posluž. nije uspjelo. Provjerite post. mreže.	• Postavke mreže ili poslužitelja nisu točne. • Postoji problem s mrežom ili poslužiteljem.	• Provjerite jesu li postavke mreže točne ili pričekajte i pokušajte ponovno kasnije. • Ako se pritisne gumb Web nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 07 Povez. s posluž. nije uspjelo. Pogr. dat. i vrij.	Postavke datuma i vremena nisu točne.	Točno postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od uređaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.

Pogreška provjere autentičnosti

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska autenticnosti 01 Nepravilni PIN kod. Unesi pravilan PIN.	PIN koji ste unijeli za pristup računu nije točan. PIN je četveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji računa na uređaju.	Unesite točan PIN.
Pogreska autenticnosti 02 ID nepravilan ili istekao ili se ovaj privremeni ID već koristi. Unesite ispravan ili pon. izdajte privr. On vrijedi 24h nakon izdavanja.	Privremeni ID koji ste unijeli nije točan.	Unesite točan privremeni ID.
	Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ćete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska autenticnosti 03 Zaslonsko ime već je registrirano. Unesi drugo zaslonsko ime.	Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz već je registriran za drugog korisnika usluge.	Unesite drugi naziv za prikaz.

Pogreška poslužitelja

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska poslužitelja 01 Autentifikacija neuspjela. Ucinite sljedeće: 1. Idite na http://bwc.brother.com kako biste dobili novi privremeni ID. 2. Pritisnite U REDU i upisite novi privremeni ID u sljedećem zaslonu.	Istekla je valjanost ili nisu valjani podaci uređaja za provjeru autentičnosti (potrebni su za pristup usluzi).	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska poslužitelja 03 Slanje nije uspjelo. Nepodržana datoteka ili oštećeni podaci. Provjeri podatke.	Datoteka koju pokušavate prenijeti možda ima jedan od sljedećih problema: • Datoteka prelazi ograničenje usluge u pogledu piksela, veličine datoteke itd. • Vrsta datoteke nije podržana. • Datoteka je oštećena.	• Provjerite ograničenja veličine ili formata za uslugu. • Spremite datoteku kao drugu vrstu. • Ako možete, nabavite novu, neoštećenu verziju datoteke.
Pogreska poslužitelja 13 Usluga je privremeno nedostupna. Pokušaj kasnije.	Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne može koristiti.	Pričekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s računala kako biste provjerili je li nedostupna.



Srodne informacije


- [Rješavanje problema](#)

Zastoji dokumenata

- Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice ADF-a
- Dokument je zaglavljen ispod poklopca za dokument
- Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljeni u ADF-u

Dokument je zaglavljn na vrhu jedinice ADF-a

1. Iz ADF-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac ADF-a.
3. Zaglavljni dokument povucite ulijevo i izvucite van. Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve ostatke ili komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

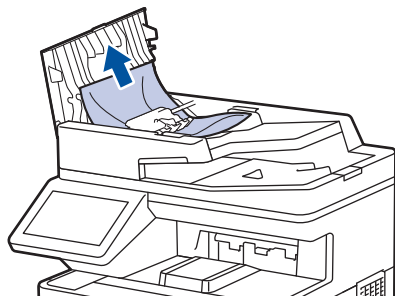

4. Zatvorite poklopac ADF-a.
5. Pritisnite .




Srodne informacije

- [Zastoji dokumenata](#)

Dokument je zaglavljn ispod poklopca za dokument

1. Iz ADF-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Podignite poklopac za dokument.
3. Zaglavljni dokument povucite udesno i izvucite van. Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve ostatke ili komadiće papira kako biste izbjegli buduće zastoje.

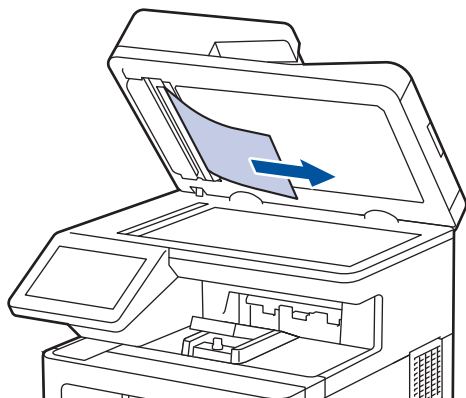

4. Zatvorite poklopac za dokument.
5. Pritisnite .




Srodne informacije

- [Zastoji dokumenata](#)

Uklanjanje malih komada papira koji su zaglavljani u ADF-u

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u ADF kako biste progurali bilo koji komadić papira.

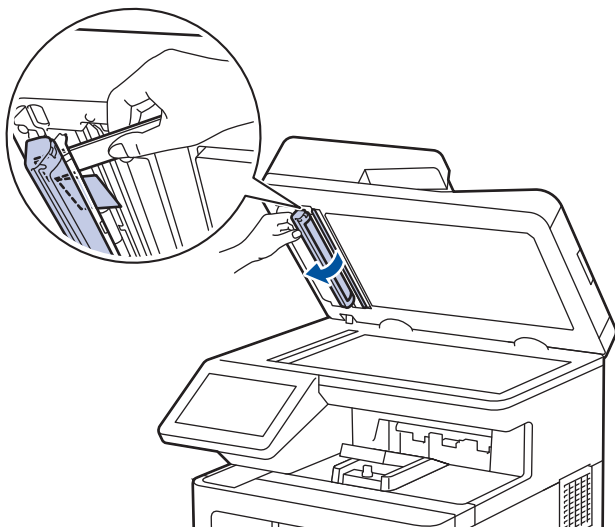

3. Zatvorite poklopac za dokument.
4. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Zastoji dokumenata](#)

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek izvadite preostali papir iz ladice za papir i dodajte ga u novu hrpu uz izravnavanje hrpe. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uvuče u uređaj i da dođe do zastoja papira.

- [Uklanjanje zastoja papira](#)
- [Papir je zaglavljen u MP-ladici](#)
- [Papir je zaglavljen u ladici za papir](#)
- [Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja](#)
- [Papir je zaglavljen unutar uređaja](#)
- [Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje](#)

Uklanjanje zastoja papira

Ako je papir zaglavljn ili se često povlači više listova papira, učinite sljedeće:

- Očistite valjke za sakupljanje papira i pločicu separatora na ladici za papir.
 >> *Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira*
- Ispravno umetnite papir u ladicu.
 >> *Srodne informacije: Stavite papir*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
 >> *Srodne informacije: Postavke papira*
- Upotrebljavajte preporučeni papir.
 >> *Srodne informacije: Upotreba posebnog papira*
 >> *Srodne informacije: Preporučeni ispisni mediji*



Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


Srodne teme:

- [Očistite valjke za sakupljanje papira](#)
- [Stavite papir](#)
- [Postavke papira](#)
- [Upotreba posebnog papira](#)
- [Preporučeni ispisni mediji](#)


Papir je zaglavljen u MP-ladici

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u MP-ladici, pratite sljedeće upute:

1. Uklonite papir iz MP-ladice.
2. Polako izvucite bilo kakav zaglavljeni papir iz MP-ladice i oko nje.

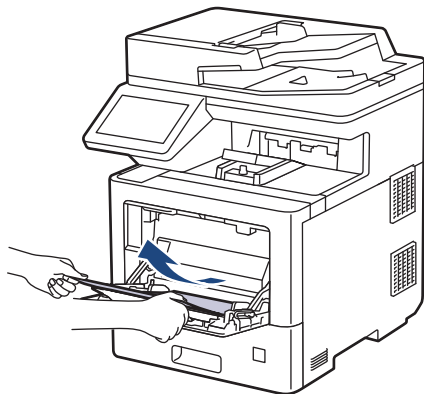

3. Prolistajte hrpu papira i vratite je u MP-ladicu.
4. Ponovno stavite papir u MP-ladicu vodeći računa da je količina papira ispod oznake za maksimalnu visinu papira (1) s obje strane ladice.

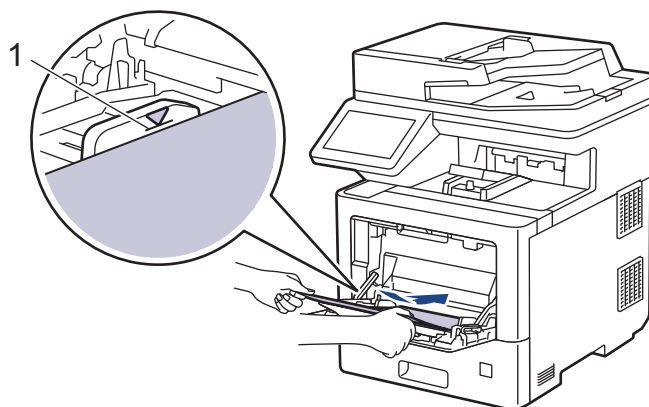

5. Slijedite upute na LCD-u uređaja.




Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

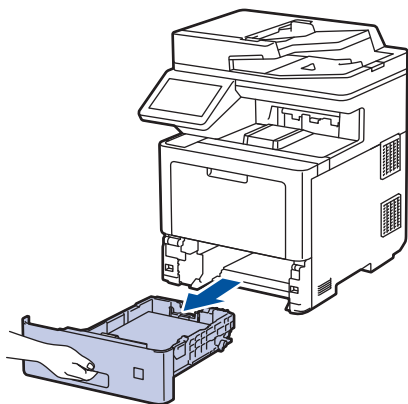


2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

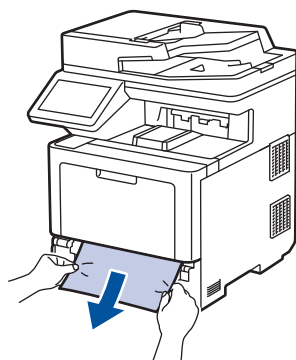


Povlačenjem zaglavljenog papira prema dolje s obje ruke lakše ćete ga izvući.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira. Stavite papir u ladicu za papir.

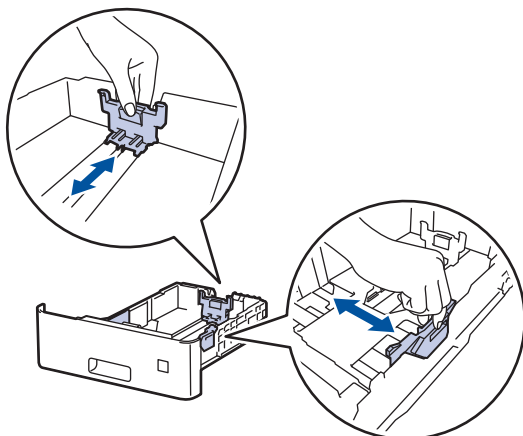

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).

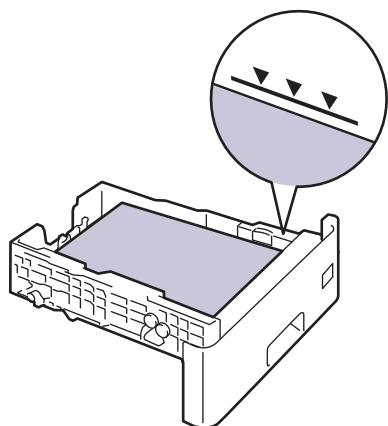

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.



Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)

Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja


Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja sa stražnje strane uređaja (Jam Rear), učinite sljedeće:




Postupak namjerno uključuje otvaranje i zatvaranje svih dijelova povezanih sa zastojima sa stražnje strane uređaja. Ovisno o stanju zastoja papira, na LCD-u uređaja će se navesti koje je dijelove potrebno otvoriti da bi se izvadilo zaglavljeni papir.

Slijedite upute na LCD-u da biste izvadili zaglavljeni papir.

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

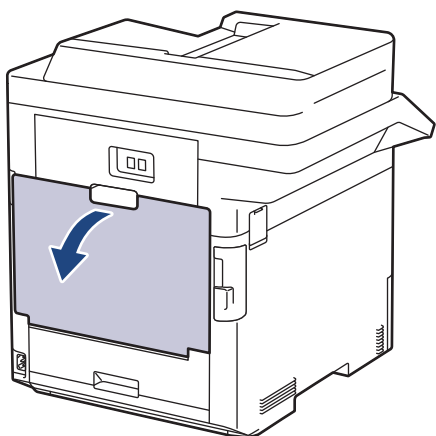


3. Povucite pločice označene s „1” na lijevoj i desnoj strani prema sebi da biste otpustili poklopac grijača.

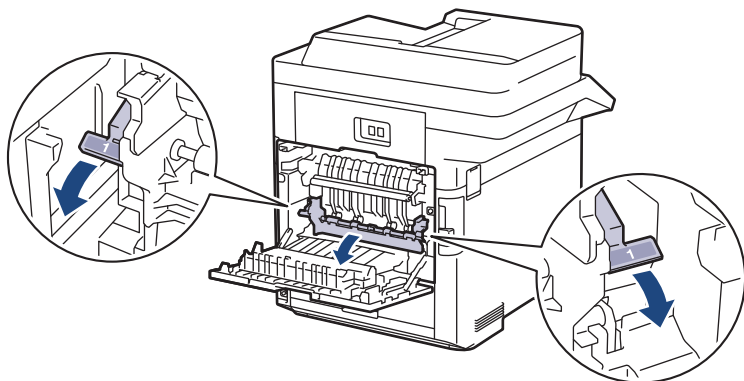


⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA


Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

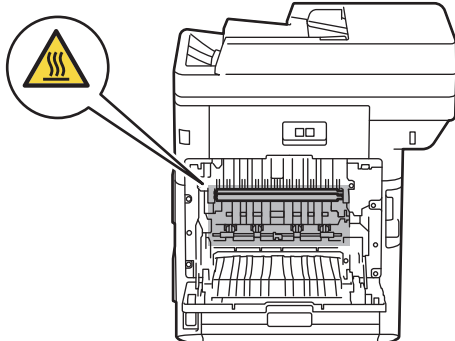

-
4. Zaglavljeni papir objema rukama pažljivo izvucite iz uređaja.

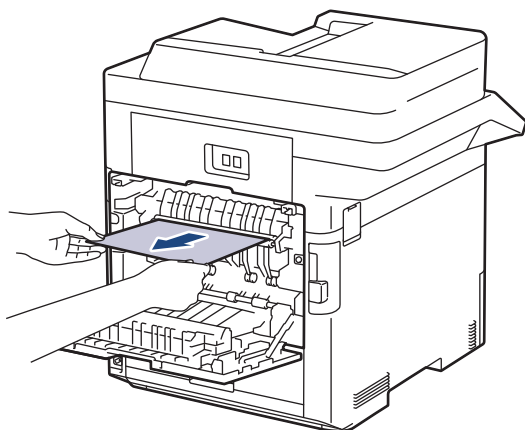


5. Povucite pločice označene s „2” na lijevoj i desnoj strani prema sebi da biste otpustili stražnji poklopac 2. (samo za određene modele)

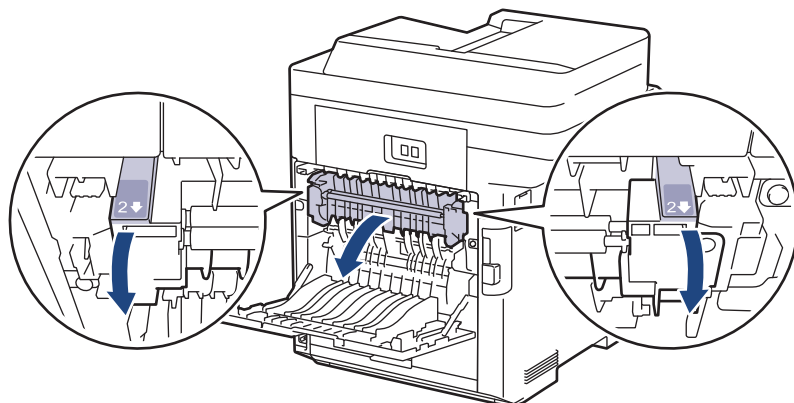


UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA


Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

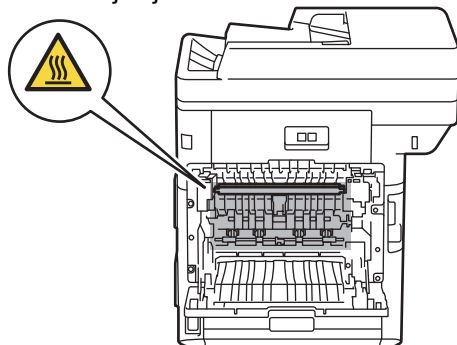


-
6. Zaglavljeni papir objema rukama pažljivo izvucite iz uređaja. (samo za određene modele)

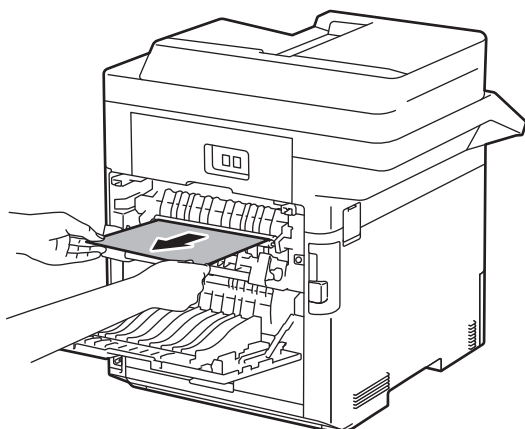

7. Zatvorite poklopac 2. Provjerite jesu li se pločice označene s „2” na lijevoj i desnoj strani uglavile na svoja mjesta. (samo za određene modele)

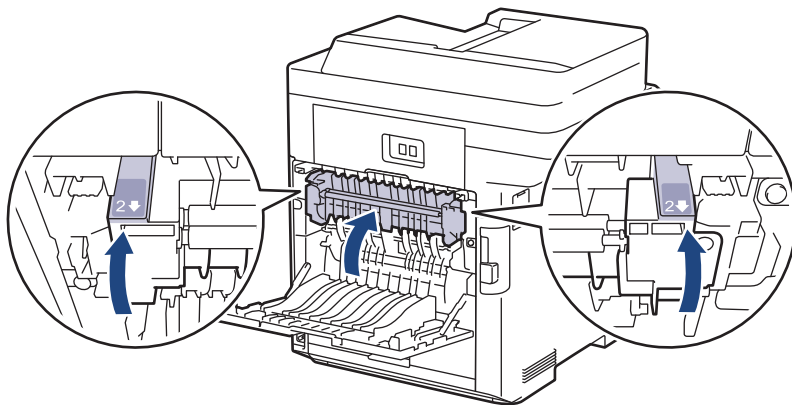

8. Zatvorite poklopac grijača. Provjerite jesu li se pločice označene s „1” na lijevoj i desnoj strani uglavile na svoja mjesta.

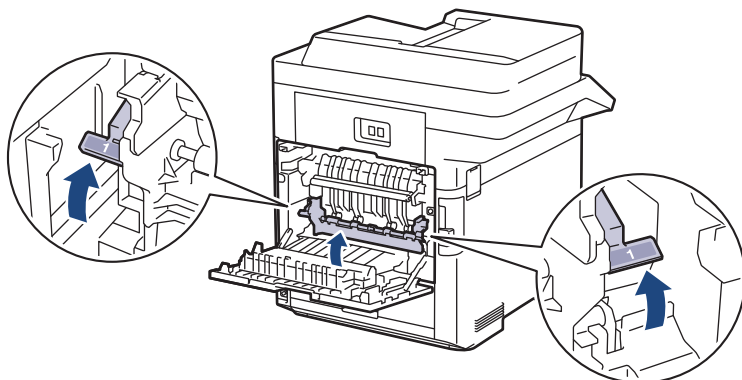

9. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uključi u zatvoreni položaj.




Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

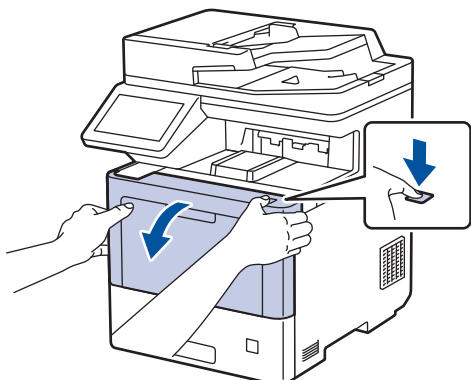


2. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

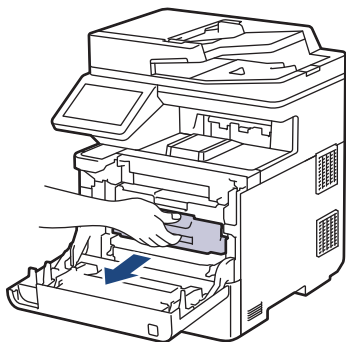

⚠ OPREZ


Preporučujemo da sklop tonerja i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

3. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

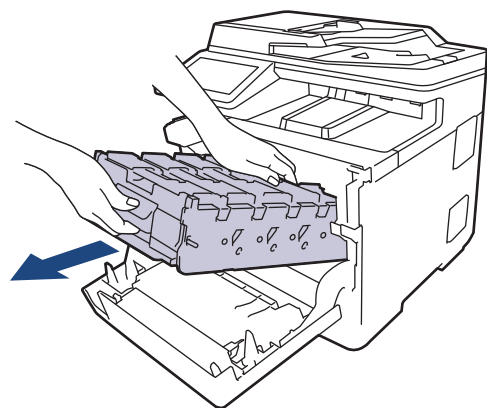


VAŽNO

Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

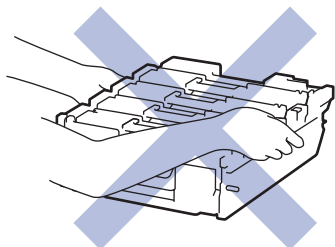


4. Polako izvucite zaglavljene papir.

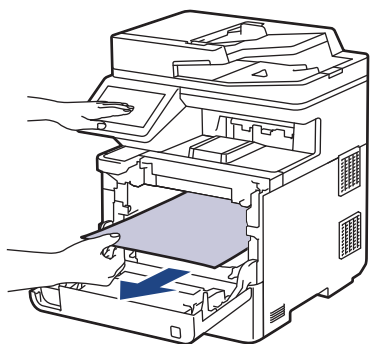


NAPOMENA


Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

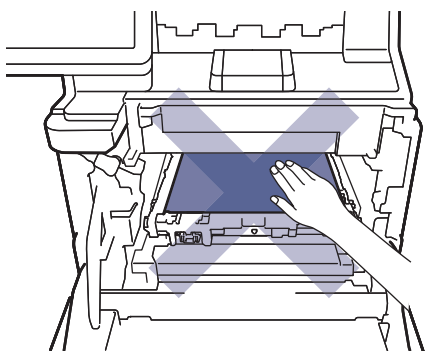

5. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

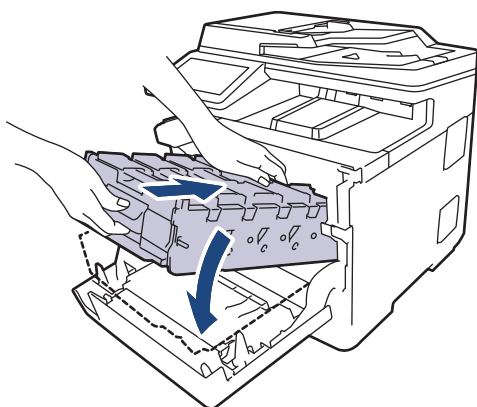

6. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

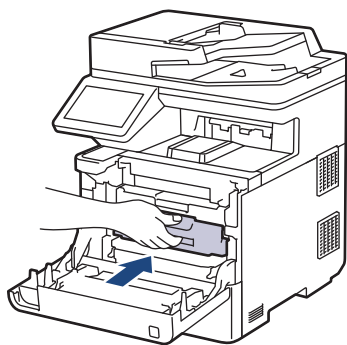

7. Zatvorite prednji poklopac uređaja.




Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Ako se na upravljačkoj ploči ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za dvostrano ispisivanje, pratite sljedeće upute:


1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Izvucite ladicu za papir do kraja iz uređaja.

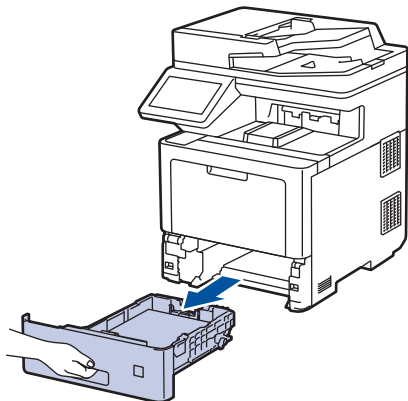

3. Ladicu za dvostrano ispisivanje potpuno izvucite sa stražnje strane uređaja.

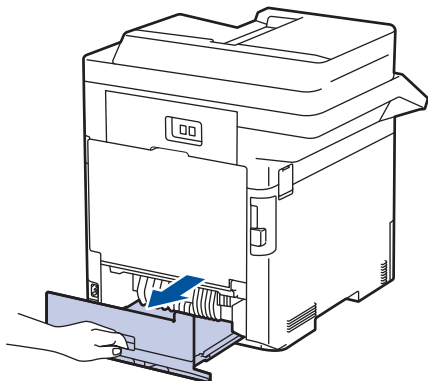

4. Polako izvucite zaglavljeni papir iz uređaja, iz ladice za dvostrano ispisivanje ili iz ladice za papir.

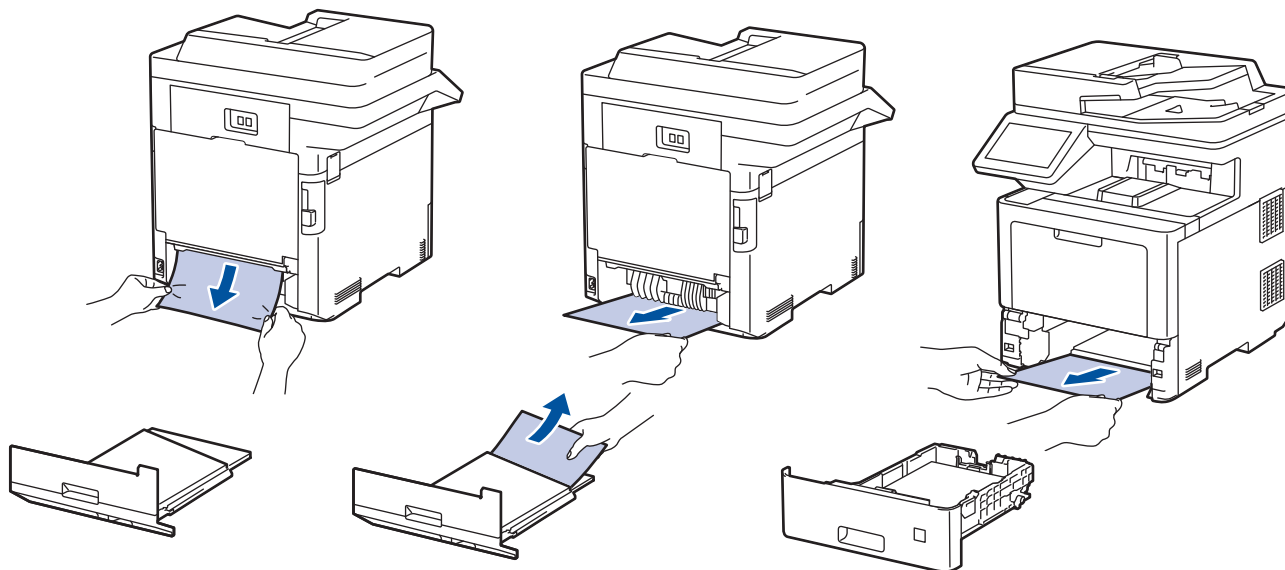

5. Ladicu za dvostrano ispisivanje čvrsto vratite natrag sa stražnje strane uređaja.
6. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj s prednje strane.



Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)

Problemi s ispisivanjem

Ako vam i nakon što pročitate informacije iz ove tablice bude trebala pomoć, potražite najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com.

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa	Provjerite je li uređaj u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj u načinu rada bez napajanja, pritisnite , a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa. Provjerite je li ispravan upravljački program pisača instaliran i odabran. Provjerite prikazuje li program Status Monitor ili upravljačka ploča uređaja status pogreške. Provjerite je li uređaj spojen na mrežu: - Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019 Kliknite  > Sustav Windows > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz uređaja i pisača. Desnom tipkom miša kliknite Brother XXX-XXXX. Kliknite Pogledajte što se ispisa. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite Pisač i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisač izvanmrežno. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Upravljačka ploča na zaslonu Start. U grupi Hardver kliknite Prikaz uređaja i pisača. Desnom tipkom miša kliknite Brother XXX-XXXX. Kliknite Pogledajte što se ispisa. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite Pisač i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisač izvanmrežno. - Windows 8,1 i Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite Postavke > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz uređaja i pisača. Desnom tipkom miša kliknite Brother XXX-XXXX. Kliknite Pogledajte što se ispisa. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite Pisač i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisač izvanmrežno. - Windows 7 i Windows Server 2008 R2 Kliknite  (Start) > Uređaji i pisači. Desnim klikom miša kliknite Brother XXX-XXXX, zatim kliknite Pogledajte što se ispisa. U traci izbornika kliknite Pisač. Uvjerite se da nije odabrano Koristi pisač izvanmrežno. - Windows Server 2008 Kliknite  (Start) > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Pisači. Desnom tipkom miša kliknite Brother XXX-XXXX. Uvjerite se da nije prikazana opcija Koristi pisač u mreži. Ako je prikazana, kliknite ovu

Poteškoće	Prijedlozi
	opciju kako biste putem interneta podesili upravljački program. Mac Kliknite izbornik System Preferences (Preference sustava), zatim odaberite opciju Printers & Scanners (Pisači i skeneri). Kada je uređaj izvan mreže, izbrisite ga gumbom , zatim ga dodajte koristeći gumb .
Uređaj ne ispisuje ili je prestao ispisivati.	Otkazite ispisni zadatak i izbrisite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.
Zaglavlja i podnožja pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali se ne pojavljuju kada se dokument ispiše.	Na vrhu i dnu stranice postoji područje na kojem nije moguće ispisivati. Podesite gornju i donju marginu u svom dokumentu kako biste to omogućili.
Uređaj neočekivano počne ispisivati ili je ono što je ispisano neupotrebljivo.	Otkazite ispisni zadatak i izbrisite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa. Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju. Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Uređaj ispravno ispisuje prvih nekoliko stranica, a zatim na nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju. Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati papir formata A4, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal ili A4 kratki (papir od 270 mm). Podržane su težine papira od 60 do 230 g/m ²
Brzina ispisa je prespora.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša razlučivost zahtijeva dužu obradu podataka, kao i duže vrijeme slanja i ispisivanja. Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite ga u upravljačkom programu pisača ili u postavkama izbornika uređaja.
Uređaj ne ulaže papir.	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir. Dobro složite hrpu papira i vratite je u ladicu za papir. Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno. (Za modele s MP-ladicom)Uvjerite se da MP Ladica nije odabrana za Izvor papira u upravljačkom programu pisača. Očistite valjke za sakupljanje papira.
Uređaj ne ulaže papir iz MP-ladice. (Za modele s MP-ladicom)	Dobro prolistajte hrpu papira i postavite je u MP-ladicu. Uvjerite se da je MP Ladica odabrano kao vrijednost postavke Izvor papira u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.	(Za modele s MP-ladicom)Stavite kuverte u MP-ladicu. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti

Poteškoće	Prijedlozi
	veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.
Položaj ispisa nije poravnan sa zaglavljem ili unaprijed otisnutim elementima.	Položaj ispisa prilagodite upotrebom postavka položaja ispisa za svaku ladicu za papir.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Srodne teme:

- [Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir](#)
- [Očistite valjke za sakupljanje papira](#)
- [Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice \(MP-ladica\)](#)



Poboljšavanje kvalitete ispisa





Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.




VAŽNO



Upotrebom neizvornih potrošnih materijala možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.




1. Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li jedinica bubnja i toneri pravilno umetnuti.

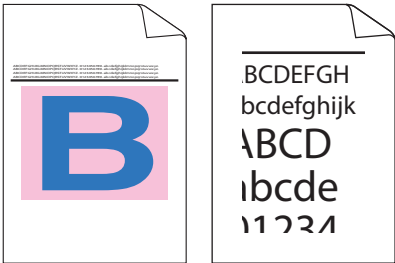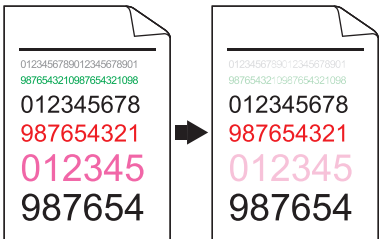Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Ispisane su stranice komprimirane, javljaju se vodoravne pruge ili su znakovi na gornjoj, donjoj, lijevoj ili desnoj margini odsječeni	U aplikaciji u kojoj obrađujete dokument prilagodite margine ispisa i ponovite ispisni zadatak.
 Obojena slova i tanka slova u originalnom dokumentu su svijetla ili nejasna na kopiji	• U postavci kvalitete kopije odaberite Tekst ili Primitak. • Podesite gustoću ili kontrast kopije.
 Boje su na cijeloj stranici svijetle ili nejasne	• Izvršite kalibraciju koristeći LCD uređaja. ➤➤ <i>Srodne informacije: Ispravite ispis boje</i> • Podesite gustoću i kontrast kopije u slučaju kopiranja. • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. ➤➤ <i>Srodne informacije: Smanjenje potrošnje tonera</i> • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Pažljivo protresite sva četiri tonere. • Očistite prozore laserskog skenera suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite prozor laserskog skenera</i>

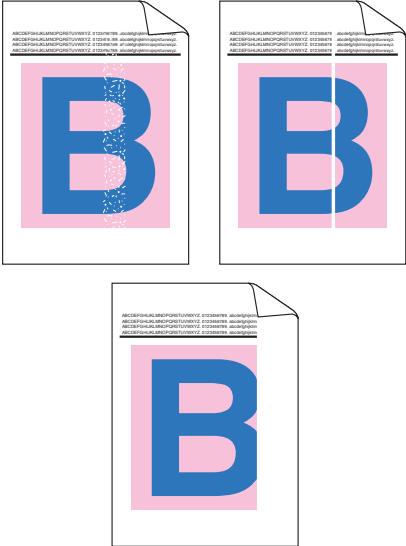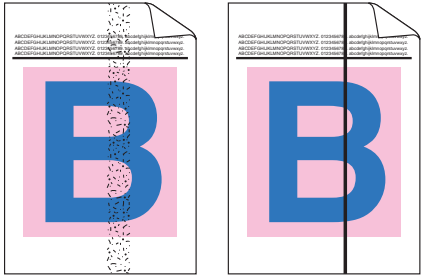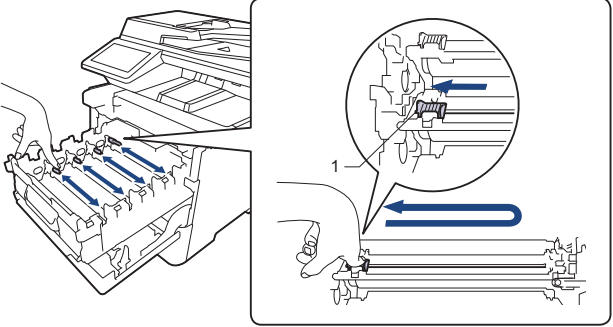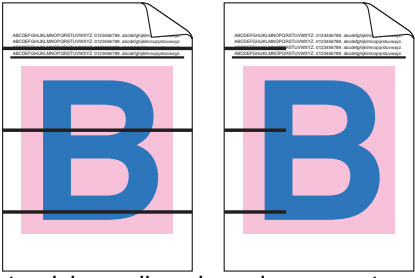Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Na stranici se prikazuju okomite bijele crte ili trake	- Očistite prozore laserskog skenera suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. >> Srodne informacije: Očistite prozor laserskog skenera - Prebrišite prugu skenerskog stakla suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. - Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko jedinice bubnja i tonera.
 Na stranici se prikazuju okomite crte ili trake u bojama	- Prebrišite prugu skenerskog stakla suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. - Očistite sve četiri koronske žice (po jednu za svaku boju) unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice. Pazite da je zelena pločica koronske žice u početnom položaju (1).  - Zamijenite toner koji odgovara boji crte ili trake. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com i pogledajte stranicu FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema) svog modela. >> Srodne informacije: Zamijenite toner - Umetnite novu jedinicu bubnja. >> Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja
 Na stranici se prikazuju vodoravne crte u boji	- Odredite koja boja uzrokuje problem i zamijenite toner koji odgovara boji linije. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema). >> Srodne informacije: Zamijenite toner - Umetnite novu jedinicu bubnja. >> Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja

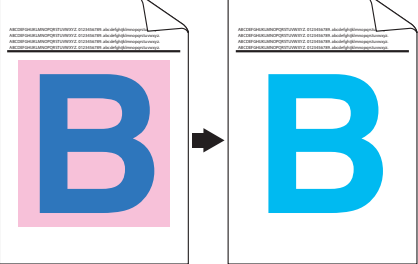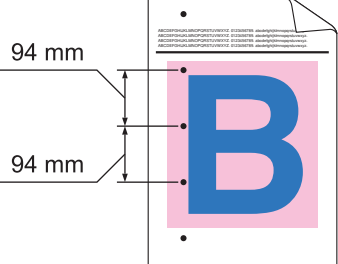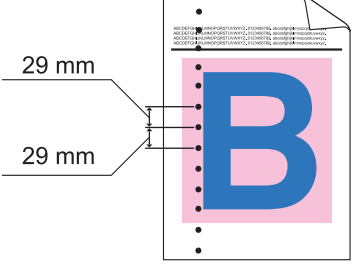Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Bijele mrlje	• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnja možda ima stranog materijala, poput ljepljivosti s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ Srodne informacije: Očistite jedinicu bubnja • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja
 Stranica je prazna ili nedostaju pojedine boje	• Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema). ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite toner • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja
 Točke u boji na razmaku od 94 mm	• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na površini bubnja možda ima stranog materijala, poput ljepljivosti s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ Srodne informacije: Očistite jedinicu bubnja • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja
 Točke u boji na razmaku od 29 mm	Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema). ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite toner
 Prosipanje tonera ili mrlje od tonera	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema). ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite toner • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja
Boja ispisanih materijala nije ona koju ste očekivali	• Kako biste poboljšali gustoću boje, izvedite ispravljanje boje putem LCD-a.

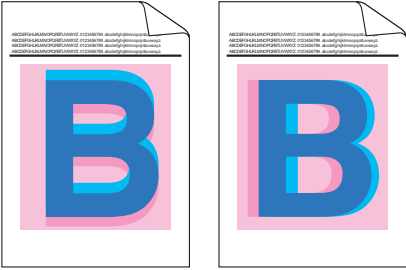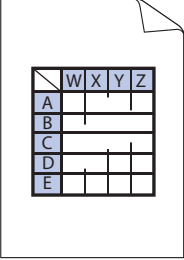Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
	• Za prilagodbu položaja ispisa boja za oštrije rubove izvedite ispravljanje boje putem LCD-a. • Podesite gustoću i kontrast kopije u slučaju kopiranja. • Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Ako ne dobijete očekivanu kvalitetu crnog dijela, označite potvrdni okvir Poboljšanje ispisa crne u upravljačkom programu pisača. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira Poboljšanje sive boje u upravljačkom programu pisača. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema). ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite toner</i> • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja</i>
 Pomak boje	• Uvjerite se da je uređaj postavljen na čvrstu i ravnu površinu. • Izvedite ispravljanje boje putem LCD-a. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja</i> • Ugradite novu belt jedinicu. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite belt jedinicu</i>
 Neravnomjerna gustoća boja na stranici	• Izvedite ispravljanje boje putem LCD-a. • Podesite gustoću i kontrast kopije u slučaju kopiranja. • Uklonite kvačicu iz potvrdnog okvira Poboljšanje sive boje u upravljačkom programu pisača. • Odredite koja boja uzrokuje problem i umetnite novi toner. Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com kako biste vidjeli stranicu FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema). ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite toner</i> • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja</i>
 Nedostatak tankih linija na slikama	• Provjerite je li način rada uštede tonera isključen na LCD-u ili u upravljačkom programu pisača. • Promijenite ispisnu rezoluciju. • Ako koristite upravljački program pisača za Windows, odaberite Poboljšanje uzorka ispisa u postavci ispisa kartice Osnovno.

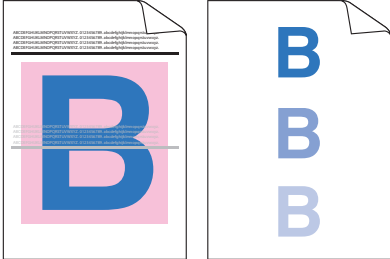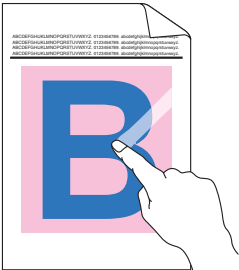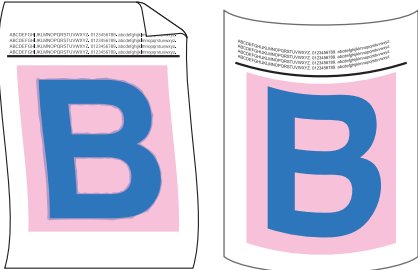Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Ispis je zgužvan	• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Uvjerite se da je stražnji poklopac pravilno zatvoren. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate.
 Dvostruke slike	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Umetnite novu jedinicu bubnja. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja</i>
 Toner se lagano zamrlja	• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Odaberite način rada Poboljšanje utvrđivanja tonera u upravljačkom programu pisača. Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u Vrsta medija na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite Kov. Debele.
 Uvijena ili valovita slika	• Odaberite način rada Smanjenje savijanja papira u upravljačkom programu pisača. Ako ne uklonite problem, u postavci vrste medija odaberite Obični papir. • Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija u upravljačkom programu pisača odaberite Kov. Tanke. • Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. • Uskladištite papir na mjesto gdje neće biti izložen visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. • Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) kako biste omogućili da ispisani papir izađe na izlaznu ladicu za ispisane papire okrenute licem prema gore.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Srodne teme:

- [Ispravite ispis boje](#)
- [Očistite jedinicu bubnja](#)
- [Smanjenje potrošnje tonera](#)
- [Zamijenite toner](#)
- [Zamijenite jedinicu bubnja](#)
- [Zamijenite belt jedinicu](#)

-
- Očistite prozor laserskog skenera
-

Problemi s telefonom i faksom

Telefonska linija ili priključci

Poteškoće	Prijedlozi
Biranje ne funkcionira. (Nema tona biranja)	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako ste pretplaćeni na usluge DSL, ili na usluge VoIP, obratite se svom pružatelju usluga za upute za spajanje.
	(Dostupno samo za neke zemlje.) Promijenite postavku Tonsko/pulsno.
	Ako je vanjski telefon spojen s uređajem, ručno pošaljite faks tako da podignete slušalicu vanjskog telefona i birate broj. Pričekajte dok ne čujete tonove primanja faksa, zatim pošaljite faks.
	Ako nema tona biranja, telefonskim kabelom povežite utičnicu i telefon za koji znate da pravilno radi. Zatim podignite slušalicu vanjskog telefona i provjerite čujete li ton biranja. Ako i dalje ne čujete ton biranja, zatražite od telefonske tvrtke da provjeri liniju i/ili zidnu utičnicu.
Uređaj ne preuzima poziv.	Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja za način na koji ste postavili svoj sustav. Provjerite ton biranja. Ako je moguće, nazovite uređaj kako biste se uvjerali da preuzima poziv. Ako i dalje ne reagira, provjerite je li telefonski kabel ukopčan u telefonsku zidnu utičnicu i utičnicu s oznakom LINE na uređaju. Ako se ne čuje zvonjenje kada nazovete uređaj, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri liniju.

Obrada dolaznih poziva

Poteškoće	Prijedlozi
Slanje faks poziva putem uređaja.	Ako ste poziv preuzeli na vanjskom ili internom telefonu, pritisnite daljinski aktivacijski kod (tvornički zadana postavka je *51). Ako ste poziv preuzeli na vanjskom telefonu, pritisnite gumb Start kako biste primili faks. Kada vaš uređaj preuzme poziv, poziv prekinite.
Prilagođene značajke na jednoj liniji.	Ako imate poziv na čekanju, govornu poštu, telefonsku sekretaricu, alarmni sustav ili drugu prilagođenu značajku na zajedničkoj telefonskoj liniji s uređajem, može se pojaviti problem kod slanja ili primanja faksova. Na primjer: ako ste pretplaćeni na poziv na čekanju ili na drugu prilagođenu uslugu i njezin signal prođe linijom dok uređaj šalje ili prima faks, signal bi mogao privremeno zasmetati ili prekinuti faksove. Značajka ECM (način rada za ispravljanje pogrešaka) tvrtke Brother trebala bi pomoći u rješavanju ovog problema. Ovo je stanje u vezi s industrijom telefonskih sustava te je uobičajeno za sve uređaje koji šalju i primaju podatke na jednoj, dijeljenoj liniji s prilagođenim značajkama. Ako je za vaše poslovanje od kritične važnosti izbjeći manje prekide, preporučamo upotrebu zasebne telefonske linije bez prilagođenih značajki.

Primanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće primiti faks.	Provjerite sve kabelske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako ste pretplaćeni na usluge DSL, ili na usluge VoIP, obratite se svom pružatelju usluga za upute za spajanje. Ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku za VoIP na <i>Osn. (za VoIP)</i> . Ovim će se smanjiti brzina modema i isključiti način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM).

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće primiti faks.	Uvjerite se da je uređaj u ispravnom načinu primanja. Ovo je određeno vanjskim uređajima i telefonskim pretplatničkim uslugama koje imate na istoj liniji na kojoj je Brotherov uređaj. - Ako imate namjensku faks liniju i želite da Brotherov uređaj automatski preuzima sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način rada Samo faks. - Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s vanjskom telefonskom sekretaricom, trebali biste odabrati način primanja Vanjski TGA. U načinu primanja Vanjski TGA Brotherov uređaj automatski će primiti dolazne faksove, a glasovni će pozivatelji moći ostaviti poruku na telefonskoj sekretarici. - Ako Brotherov uređaj dijeli liniju s ostalim telefonima i želite da automatski odgovara na sve dolazne faksove, trebali biste odabrati način rada Faks/Tel. U načinu rada Faks/Tel Brotherov uređaj automatski će primiti faksove i oglašavati se pseudo/dvostrukim zvonom kako bi vas obavijestio da preuzmete glasovne pozive. - Ako ne želite da Brotherov uređaj automatski odgovara na bilo koji dolazni faks, trebali biste odabrati način rada Ručno. U načinu rada Ručno morate preuzeti svaki dolazni poziv i aktivirati uređaj kako bi primio faksove.
	Drugi uređaj ili usluga na vašoj lokaciji možda preuzimaju pozive prije Brotherova uređaja. Kako biste to ispitali, smanjite postavku odgode zvona: - Ako je način primanja postavljen na Samo faks ili Faks/Tel, smanjite odgodu zvona na najmanju vrijednost (osim nule). - Ako je način primanja postavljen na Vanjski TGA, smanjite broj zvona programiranih na telefonskoj sekretarici na 2 zvona. - Ako je način primanja podešen na Ručno, NEMOJTE podešavati postavku odgode zvona.
	Zamolite nekog da vam pošalje probni faks: - Ako ste uspješno primili probni faks, uređaj pravilno radi. Ne zaboravite vratiti odgodu zvona ili telefonsku sekretaricu na originalnu postavku. Ako se problemi s primanjem ponovno pojave nakon što ste ponovno podesili odgodu zvona, onda osoba, uređaj ili pretplatnička usluga preuzimaju faks poziv prije uređaja. - Ako niste mogli primiti faks, onda drugi uređaj ili pretplatnička usluga možda ometaju primanje faksa ili postoji neki drugi problem s faks linijom.
	Ako upotrebljavate telefonski govorni automat (način primanja je Vanjski TGA) na istoj liniji na kojoj je Brotherov uređaj, pobrinite se da je telefonska sekretarica pravilno podešena. - Podesite telefonsku sekretaricu da preuzima poziv nakon jednog ili dva zvona. - Snimite odlaznu poruku na telefonskoj sekretarici. - Snimite pet sekunda tišine na početku odlazne poruke. - Ograničite govor na 20 sekunda. - Završite odlaznu poruku daljinskim aktivacijskim kodom radi osoba koje ručno šalju faksove. Na primjer: „Nakon signala ostavite poruku ili pritisnite *51 i Start kako biste poslali faks”. - Telefonsku sekretaricu postavite da preuzima pozive. - Podesite način primanja Brotherova uređaja na Vanjski TGA.
	Provjerite je li na Brotherovom uređaju uključena značajka Otkrivanje faksa. Značajka Otkrivanje faksa služi za primanje faksa čak i ako ste preuzeli poziv na vanjskom ili internom telefonu.
	Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na <i>Osnovno (za VoIP)</i>.
	Obratite se svom administratoru da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Slanje faksova

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće poslati faks.	Provjerite sve kableske priključke. Uvjerite se da je telefonski kabel ukopčan u telefonsku utičnicu i utičnicu LINE na uređaju. Ako ste pretplaćeni na usluge DSL, ili na usluge VoIP, obratite se svom pružatelju usluga za upute za spajanje.
	Uvjerite se da ste pritisnuli gumb za slanje faksa te da je uređaj u načinu rada za faksiranje.
	Ispišite izvještaj o provjeri prijenosa i provjerite ima li pogrešaka.

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće poslati faks.	Obratite se svom administratoru da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija. Zamolite drugu stranu da provjeri ima li papira u uređaju koji prima.
Loša kvaliteta slanja.	Pokušajte promijeniti rezoluciju na finu ili vrlo finu. Napravite kopiju kako biste provjerili rad skenera na uređaju. U slučaju loše kvalitete kopije očistite skener.
Izveštaj provjere prijenosa pokazuje RESULT:ERROR.	Vjerojatno su privremeno na liniji buka ili smetnje. Pokušajte ponovno poslati faks. Ako šaljete faks poruku s računala i dobijete RESULT:ERROR u izvještaju provjere prijenosa, možda je memorija uređaja puna. Kako biste dobili dodatnu memoriju, možete isključiti spremanje faksova, ispisati faks poruke iz memorije ili otkazati odgođeni faks. Ako se problem ne ukloni, od pružatelja telefonskih usluga zatražite da provjeri telefonsku liniju. Ako vam se često javljaju pogreške kod prijenosa zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, pokušajte promijeniti postavku kompatibilnosti na Osnovno (za VoIP).
Poslani faksovi su prazni.	Uvjerite se da ste dokument ispravno umetnuli. Kada upotrebljavate ADF, dokument bi trebao biti okrenut licem prema gore. Kada upotrebljavate staklo skenera, dokument bi trebao biti okrenut licem prema dolje.
Okomite crne linije prilikom slanja.	Okomite crne linije na faksovima koje šaljete uglavnom uzrokuje prljavština ili korektor na staklenoj pruzi. Očistite staklenu prugu.

Ispisivanje primljenih faksova

Poteškoće	Prijedlozi
- Zgusnut ispis - Vodoravne pruge - Rečenice na vrhu i dnu su izrezane - Nedostaju crte 	Uzrok ovoga je uglavnom loša telefonska veza. Izradite kopiju. Ako vaša kopija dobro izgleda, vjerojatno je veza bila loša te je na liniji došlo do smetnji. Zamolite drugu stranu da ponovno pošalje faks.
Okomite crne linije prilikom primanja	Koronske žice za ispisivanje možda su prljave. Očistite koronske žice u jedinici bubnja. Skener pošiljatelja možda je prljav. Zamolite pošiljatelja da izradi kopiju kako biste vidjeli je li uređaj pošiljatelja uzrok problema. Pokušajte primiti faks poslan s nekog drugog faks uređaja.
Primljeni faksovi prikazuju se kao podijeljene ili prazne stranice.	Lijeva i desna margina su odrezane ili je jedna stranica ispisana na dvije stranice. Uključite automatsko smanjenje.



Srodne informacije

- Rješavanje problema
 - Postavite otkrivanje tona biranja
 - Podesite kompatibilnost telefonske linije za smetnje i sustave VoIP

Postavite otkrivanje tona biranja

Ako ton biranja postavite na [Traženje], skratit ćete pauzu otkrivanja tona biranja.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Zvuk linije].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite [Traženje] ili [Nema otkrivanja.].
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Problemi s telefonom i faksom](#)

Podesite kompatibilnost telefonske linije za smetnje i sustave VoIP

Problemi kod slanja i primanja faksova zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji mogu se riješiti smanjivanjem brzine modema kako bi se pogreške u prijenosu faksova svele na najmanju moguću mjeru. Ako se koristite uslugom VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola), preporučujemo da kompatibilnost promijenite na Osnovno (za VoIP).



- VoIP je vrsta telefonskog sustava koji upotrebljava internetsku vezu umjesto tradicionalne telefonske linije.
- Pružatelji telefonskih usluga često nude VoIP u kompletu s internetskim uslugama i uslugama kabelske distribucije.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Kompatibilnost].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite željenu opciju.

- Odaberite [Velika] kako biste brzinu modema postavili na 33 600 b/s.
- Odaberite [Normalno] kako biste brzinu modema postavili na 14 400 b/s.
- Odaberite [Osn. (za VoIP)] kako biste brzinu modema smanjili na 9600 b/s i isključili način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM). Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na vašoj telefonskoj liniji, možda biste ovu opciju željeli upotrebljavati jedino po potrebi.

3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Problemi s telefonom i faksom](#)

Mrežni problemi

- [Poruke o pogrešci](#)
- [Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. \(Windows\)](#)
- [Provjera mrežnih postavki uređaja](#)
- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

Poruke o pogrešci

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Povezan maksimalan broj uređaja pomoću opcije Wi-Fi Direct.	Četiri mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Pogreska auten., obratite se administratoru.	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	- Uvjerite se da su Username (Korisničko ime) i Password (Lozinka) u Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti) točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena\korisnik. - Uvjerite se da vrijeme datoteke zapisnika odgovara vremenu poslužitelja SNTP ili postavkama Date&Time (Datum i vrijeme). - Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2. Ako nema poslužitelja SNTP, uvjerite se da su postavke Date&Time (Datum i vrijeme) i Time Zone (Vremenska zona) ispravno postavljene pomoću Upravljanja temeljenog na web-u ili upravljačke ploče tako da uređaj podesi vrijeme prema vremenu poslužitelja koji vrši provjeru autentičnosti.
Provjeri ID korisnika i lozinku.	Pogreška pri provjeri autentičnosti protokola Kerberos.	Provjerite jeste li unijeli ispravno korisničko ime i lozinku za Kerberos poslužitelj. Za više informacija o postavkama Kerberos poslužitelja obratite se svom mrežnom administratoru.
	Postavke datuma, vremena i vremenske zone Brother uređaja nisu točne.	Potvrdite postavke datuma, vremena i vremenske zone svog uređaja.
	Konfiguracija DNS poslužitelja nije ispravna.	Obratite se svom mrežnom administratoru za informacije o postavkama DNS poslužitelja.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s Kerberos poslužiteljem.	Obratite se svom mrežnom administratoru za informacije o postavkama Kerberos poslužitelja.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brother uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	- Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. - Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. - Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Pogr. pristupa datot., obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može pristupiti određenoj mapi značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	- Provjerite je li točan naziv pohranjenog direktorija. - Provjerite je li omogućeno upisivanje u direktorij za pohranu. - Uvjerite se da uređaj nije zaključan.
	U upravljanju temeljenom na web-u odabrali ste opciju Cancel Print (Prekini ispisivanje) u Error	Pričekajte otprilike 60 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogr. pristupa datot., obratite se administratoru.	Detection Setting (Postavka otkrivanja pogreške) od Store Print Log to Network (Pohrani zapisnik o ispisu na mrežu) .	
Nema uređaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brother uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	• Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. • Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. • Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. • Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. • Ako mobilni uređaj ima stranicu za konfiguraciju s informacijama o dobivanju IP adrese, uvjerite se da je IP adresa uređaja konfigurirana putem poslužitelja DHCP.
Isteklo vrijeme posl., obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Isteklo vrijeme posl.	Brotherov uređaj ne može se povezati s LDAP poslužiteljem.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za Active Directory.	• Provjerite je li točna adresa poslužitelja. • Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. • Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme ili niste konfigurirali datum i vrijeme na uređaju.	• Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u. • Potvrdite jesu li postavke Date&Time (Datum i vrijeme) uređaja točne u Upravljanju temeljenom na web-u.
Interna pogreška	Onemogućen je LDAP protokol za Brother uređaj.	Potvrdite način provjere autentičnosti i zatim omogućite potrebnu postavku protokola u upravljanju temeljenom na web-u.
	Onemogućen je CIFS protokol za Brother uređaj.	



Srodne informacije

- [Mrežni problemi](#)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

Provjerite je li uređaj uključen i spojen na istu mrežu kao i računalo.

1. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
3. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
4. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije ili stranicu postavki pisača.



Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogući alat za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke > Omogući alat za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.



Srodne informacije

- [Mrežni problemi](#)

Srodne teme:

- [Moj uređaj ne ispisuje, skenira i ne prima faksove putem mreže](#)
- [Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji](#)

Provjera mrežnih postavki uređaja

- [Promjena postavki uređaja na računalu](#)

Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Ako mislite da imate problem s mrežnim okruženjem uređaja, pregledajte teme koje su navedene u nastavku. Većinu problema možete sami riješiti.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com i kliknite na stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**.

- [Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže](#)
- [Moj uređaj ne ispisuje, skenira i ne prima faksove putem mreže](#)
- [Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji](#)

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

NAPOMENA

Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opsijski bežični modul.

Isključite svoj usmjerivač za bežičnu mrežu pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke bežične mreže. Ako ne možete riješiti problem, slijedite upute u nastavku:

Istražite problem koristeći izvještaj o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaše sigurnosne postavke (SSID/mrežni ključ) nisu točne.	Sigurnosne postavke potvrdite putem Wireless Setup Helper (Pomoćnik za postavljanje bežične mreže) (Windows). Za više informacija i za preuzimanje uslužnoga programa posjetite stranicu Downloads (Preuzimanja) svog modela na support.brother.com . Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke. - Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. - Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke. - Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.	Bežična mreža
MAC adresa vašeg Brother uređaja nije dozvoljena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brother uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brother uređaja.	Bežična mreža
Vaša pristupna točka/ usmjerivač za bežični LAN je u nevidljivom načinu rada (ne odašilje svoj SSID).	• Ručno unesite točan SSID ili mrežni ključ. • U uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN provjerite SSID ili mrežni ključ i rekonfigurirajte podešavanje bežične mreže.	Bežična mreža
Vaš se uređaj pokušava povezati s 5 GHz Wi-Fi mrežom. Trenutačni kanal postavljen na pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN nije podržan.	Promijenite kanal na pristupnoj točki / usmjerivaču za bežični LAN na kanal koji podržava vaš uređaj. 1. Potvrdite kanale koje vaš uređaj podržava. Posjetite support.brother.com/manuals, odaberite svoj model, pomaknite se do odjeljka Appendix (Dodatak) i odaberite dokument Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks. 2. Provjerite postavku kanala pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN. Provjerite je li postavljena na jedan od kanala koje podržava uređaj te da nije postavljena na opcije „Auto” ili „Automatski”. Dodatne informacije o promjeni postavke kanala potražite u uputama isporučenim uz pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN. 3. Ponovno pokušajte povezati svoj uređaj s Wi-Fi mrežom.	Bežična mreža
Vaše sigurnosne postavke (SSID/lozinka) nisu točne.	Potvrdite SSID i lozinku. Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazuju se na vašem Brother uređaju. Ako je na vašem mobilnom uređaju podržano ručno konfiguriranje, SSID i lozinka bit će prikazani na zaslonu vašeg mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Koristite se sustavom Android™ 4.0.	Ako se prekine veza s vašim mobilnim uređajem (otprilike šest minuta nakon korištenja Wi-Fi Directom), isprobajte konfiguriranje putem jednog pritiska gumba uz upotrebu WPS-a (preporučeno) i Brother uređaj postavite kao vlasnika grupe.	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaš Brother uređaj postavljen je predaleko od vašeg mobilnog uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (zidovi ili pokućstvo, primjerice) između vašeg uređaja i mobilnog uređaja.	Svoj Brother uređaj premjestite na mjesto bez prepreka.	Wi-Fi Direct
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Udaljite druge uređaje od Brother uređaja ili mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Provjerili ste i isprobali sve od prethodno navedenog, no vaš Brother uređaj još uvijek ne može dovršiti konfiguriranje Wi-Fi Directa.	- Isključite svoj Brother uređaj pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke Wi-Fi Directa. - Ako se svojim Brother uređajem koristite kao klijent, provjerite koliko je uređaja dozvoljeno u trenutačnoj mreži Wi-Fi Direct te potom provjerite koliko je uređaja spojeno.	Wi-Fi Direct

Za Windows:

Ako je vaša bežična veza bila prekinuta, a vi ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, preporučamo da upotrijebite alat za popravljavanje mrežne veze.



Srodne informacije

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

Moj uređaj ne ispisuje, skenira i ne prima faksove putem mreže

NAPOMENA

Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opsijski bežični modul.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži. (Značajka mrežnog skeniranja ne radi.)	- Windows Konfigurirajte sigurnosni softver/softver za vatrozid treće strane kako biste omogućili mrežno skeniranje. Kako biste dodali priključak 54925 za mrežno skeniranje, unesite podatke navedene u nastavku: - Za naziv: Unesite bilo koji opis, primjerice Brother NetScan. - Za broj ulaza: utipkajte 54925. - Za protokol: odabran je UDP. Pogledajte upute isporučene sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid treće strane ili se obratite proizvođaču softvera. - Mac (Brother iPrint&Scan) U traci izbornika Finder (Tražilica) kliknite Go (Idi) > Applications (Aplikacije), a zatim dvaput kliknite ikonu Brother iPrint&Scan. Prikazuje se prozor Brother iPrint&Scan. Kliknite gumb Select your Machine (Odaberite uređaj), a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste ponovno odabrali mrežni uređaj.	Žična/bežična
Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži. (Mrežna značajka PC-Fax Primanje ne funkcionira.) (Windows)	Sigurnosni softver/softver za vatrozid treće strane postavite tako da dopušta PC-FAX Rx. Kako biste dodali priključak 54926 za mrežnu funkciju PC-FAX Rx, unesite podatke navedene u nastavku: - Za naziv: Unesite bilo koji opis, primjerice Brother PC-FAX Rx. - Za broj ulaza: utipkajte 54926. - Za protokol: odabran je UDP. Pogledajte upute isporučene sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid treće strane ili se obratite proizvođaču softvera.	Žična/bežična
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži.	Pojedini sigurnosni softveri mogu blokirati pristup bez da pokažu dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem, čak i nakon uspješne instalacije. Da biste dozvolili pristup, pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču softvera.	Žična/bežična
Vašem Brother uređaju nije dodijeljena dostupna IP adresa.	- Potvrdite IP adresu i masku pod mreže. Uvjerite se da su IP adrese i maske pod mreže vašeg računala i Brother uređaja točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacije o tome kako provjeriti IP adresu i masku pod mreže obratiti se svom administratoru mreže. - Windows Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku pod mreže.	Žična/bežična

Uzrok	Radnja	Sučelje
Neuspjeli ispisni zadatak još uvijek se nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala.	- Ako se neuspjeli ispisni zadatak i dalje nalazi u redu čekanja na ispisivanje na računalu, izbrišite ga. - U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkazite sve dokumente: - Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019 Kliknite  > Sustav Windows > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Windows 8.1 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite Postavke > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Upravljačka ploča na zaslonu Start. U grupi Hardver kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite Postavke > Upravljačka ploča. U grupi Hardver kliknite Prikaz uređaja i pisača > Pisači. - Windows 7 Kliknite  (Start) > Uređaji i pisači. - Windows Server 2008 Kliknite Start > Upravljačka ploča > Pisači. - Mac Kliknite System Preferences (Preference sustava) > Printers & Scanners (Pisači i skeneri).	Žična/bežična
Vaš uređaj nije spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.	Bežična mreža

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i vaš uređaj još uvijek ne može ispisivati i skenirati, deinstalirajte upravljačke programe (sustav Windows) i softver te ponovno instalirajte najnovije verzije i jednog i drugog.



Srodne informacije

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

Srodne teme:

- [Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. \(Windows\)](#)
- [Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji](#)

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

NAPOMENA

Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opsijski bežični modul.

Provjera	Radnja	Sučelje
Provjerite jesu li vaš Brother uređaj, pristupna točka/ usmjerivač ili mrežni koncentrator uključeni.	Provjerite sljedeće: • Kabel napajanja ispravno je spojen, a Brother uređaj je uključen. • Pristupna točka/usmjerivač ili koncentrator su uključeni i njihov indikator veze treperi. • Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja. • Toner i jedinica bubnja pravilno su postavljeni. • Poklopac uređaja je potpuno zatvoren. • Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir. • (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen s Brother uređajem i usmjerivačem ili koncentratorom.	Žična/bežična
Provjerite Link Status u izvještaju mrežne konfiguracije ili na stranici postavki pisača.	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li Ethernet Link Status ili Wireless Link Status Link OK .	Žična/bežična
Provjerite možete li sa svog računala poslati ping signal Brother uređaju.	U Windows naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brother uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal <ipaddress> ili <nodename>. • Ako je bilo uspješno: vaš Brother uređaj ispravno radi i spojen je na istu mrežu kao i vaše računalo. • Ako je bilo neuspješno: vaš Brother uređaj nije spojen na istu mrežu kao i vaše računalo. Windows: Pitajte svog administratora za IP adresu i masku podmreže te potom upotrijebite alat za popravljane mrežne veze. Mac: Uvjerite se da su IP adresa i maska podmreže ispravno postavljene.	Žična/bežična
Provjerite je li vaš Brother uređaj spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.	Bežična mreža

Ako ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, no još uvijek imate problema, u uputama isporučenima s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem potražite informacije o SSID-u (mrežni naziv) i mrežnom ključu (lozinka) te ih ispravno postavite.



Srodne informacije

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

Srodne teme:

- [Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. \(Windows\)](#)
- [Moj uređaj ne ispisuje, skenira i ne prima faksove putem mreže](#)

Problemi sa značajkom AirPrint

NAPOMENA

Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opcijski bežični modul.

Poteškoća	Prijedlozi
Moj uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
	Približite mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki/ usmjerivaču ili svom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
Pokušavam ispisati dokument s više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica.	Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Drugi problemi

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne uključuje.	Nepovoljni uvjeti s vezom napajanja (poput munja ili strujnog udara) možda su aktivirali interne sigurnosne mehanizme uređaja. Isključite kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, a zatim uključite kabel napajanja i pritisnite  kako biste uključili uređaj. Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerali da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja izravno u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisivati EPS podatke s binarnim podacima uz upravljački program pisača BR-Script3.	(Windows) Za ispis EPS podataka učinite sljedeće: - Za Windows 10, Windows Server 2016 i Windows Server 2019: Kliknite  > Sustav Windows > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz uređaja i pisača. Za Windows 8,1 i Windows Server 2012: Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite Postavke > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk ¹ kliknite Prikaz uređaja i pisača. Za Windows Server 2012 R2: Kliknite Upravljačka ploča na zaslonu Start. U grupi Hardver kliknite Prikaz uređaja i pisača. Za Windows 7 i Windows Server 2008 R2: Kliknite gumb  Start > Uređaji i pisači. Za Windows Server 2008: Kliknite gumb  (Start) > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Pisači. - Desnim klikom miša kliknite ikonu Brother XXX-XXXX BR-Script3, zatim odaberite Svojstva pisača.  Ako se Brother XXX-XXXX BR-Script3 ne pojavi, desnom tipkom kliknite ikonu Brother XXX-XXXX, odaberite Svojstva pisača, a zatim odaberite Brother XXX-XXXX BR-Script3. - U kartici Postavke uređaja odaberite TBCP (Binarno označen komunikacijski protokol) u Izlazni protokol.
Brotherov softver ne može se instalirati.	(Windows) Ako se upozorenje sigurnosnog softvera pojavi na računalnom zaslonu tijekom instalacije, promijenite postavke sigurnosnog softvera i dopustite pokretanje programa za postavu Brotherovog proizvoda ili drugih programa. (Mac) Ako se koristite funkcijom vatrozida ili antišpijunskim ili antivirusnim sigurnosnim softverom, privremeno ga onemogućite i zatim instalirajte Brotherov softver.

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće izraditi kopiju.	Uvjerite se da ste pritisnuli gumb za kopiranje te da je uređaj u načinu rada za kopiranje. Obratite se svom administratoru da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Okomita crna linija pojavljuje se na kopijama.	Crne okomite crte na kopijama obično nastaju zbog prljavštine ili korektora na staklenoj pruži ili su koronske žice prljave. Očistite staklenu prugu i staklo skenera te bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih.
Kopije su prazne.	Uvjerite se da ste dokument ispravno umetnuli.

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoće	Prijedlozi
Javlja se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows)	Provjerite jesu li Brotherovi TWAIN ili WIA upravljački programi odabrani kao primarni izvor u aplikaciji za skeniranje. Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 14SE kliknite Desktop (Radna površina) > Scan Settings (Postavke skeniranja) > Select (Odaberi) kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.
OCR ne funkcionira.	Pokušajte povećati razlučivost skeniranja.
Skeniranje nije moguće.	Obratite se svom administratoru da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Poteškoće sa softverom

Poteškoće	Prijedlozi
Nije moguće instalirati softver ili ispisivati.	(Windows) Ponovno pokrenite instalacijski program. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Provjera podataka o uređaju

Prateći sljedeće upute provjerite serijski broj i verziju firmvera svog uređaja.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Info uređaja].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
Azuriranje firmvera	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
Auto. prov. firmvera	Prikažite podatke o programskoj opremi na glavnom početnom zaslonu.
Brojac str.	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
Vijek dijel.	Provjerite preostali vijeka trajanja potrošnog materijala prikazan u postotcima.

3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Resetirajte svoj uređaj

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Ponisti].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite funkciju za resetiranje koju želite upotrijebiti.



- Mrežne postavke, postavke sigurnosti i podaci iz adresara neće se resetirati pomoću [Resetiraj uređaj].
- Prije odlaganja ili premještanja uređaja, preporučamo da izvršite [Tvor. postav.] kako biste izbrisali osobne podatke s uređaja.

3. [Uređaj će se ponovno pokrenuti nakon resetiranja. Pritisnite [OK] na 2 sekunde za potvrdu.]. Za potvrdu pritisnite [OK] na dvije sekunde.



Mrežne postavke možete resetirati gumbom  [Postavke] > [Sve postavke] > [Mreza] > [Ponist. mreze].

Uređaj će se ponovno pokrenuti.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)
 - [Pregled funkcija resetiranja](#)

Srodne teme:

- [Važne napomene](#)

Pregled funkcija resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:



Odvojite kabel sučelja prije odabira funkcije resetiranja mrežnih postavki, funkcije resetiranja svih postavki ili funkcije resetiranja na tvorničke postavke.

1. Resetiranje uređaja

Resetirajte sve postavke uređaja koje ste promijenili, kao što su datum i vrijeme te odgoda zvona.

Adresar, izvještaji o faksu i povijest poziva ostat će nepromijenjeni. (za modele s faksom)

2. Resetiranje mrežnih postavki (za mrežne modele)

Resetirajte ispisni poslužitelj na tvornički zadane postavke (među njih spadaju informacije o lozinki i IP adresi).

3. Resetiranje postavki adresara i faksa (za modele s faksom)

Ova funkcija služi za resetiranje sljedećih postavki:

- Adresar
(Adrese i grupe)
- Programirani faks zadaci u memoriji
(Odgođeno faksiranje)
- ID stanice
(Ime i broj)
- Poruka na naslovnici
- Postavke za primanje faksova
(Daljinski pristupni kôd, pohrana faksa, prosljeđivanje faksova i PC-FAX primanje (samo Windows))
- Izvješće
(Izvještaj provjere prijenosa / popis telefonskog indeksa / dnevnik faksova)

4. Resetiranje svih postavki

Vratite sve postavke uređaja na tvorničke postavke.

Resetiranje svih postavke traje kraće od resetiranja na tvorničke postavke.

5. Resetiranje na tvorničke postavke

Upotrijebite funkciju resetiranja postavki kako biste resetirali sve postavke uređaja na one tvornički zadane.

Resetiranje na tvorničke postavke traje dulje od resetiranja svih postavki.

Strogo preporučamo da ovu radnju provedete prilikom odlaganja uređaja u otpad.



Srodne informacije

- [Resetirajte svoj uređaj](#)

Redovito održavanje

- Zamjena potrošnog materijala
- Čišćenje uređaja
- Ispravite ispis boje
- Provjera preostalog vijeka trajanja dijela
- Zapakirajte i pošaljite uređaj
- Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Zamjena potrošnog materijala


Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.

Upotreba potrošnih materijala drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu ispisa, rad hardvera, pouzdanost uređaja te na stanje jamstva uređaja. Toner i jedinica bubnja dva su zasebna potrošna materijala. Obavezno ih umetnite kao međusobni sklop. Naziv modela potrošnih materijala razlikuje se među državama.


VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.


Toner

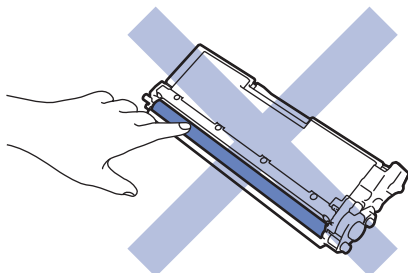


Jedinica bubnja

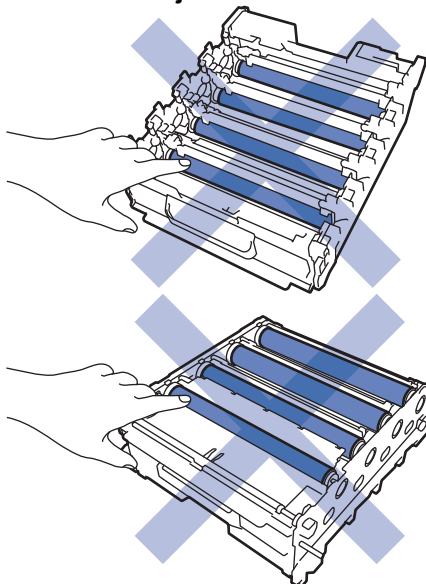

Belt jedinica

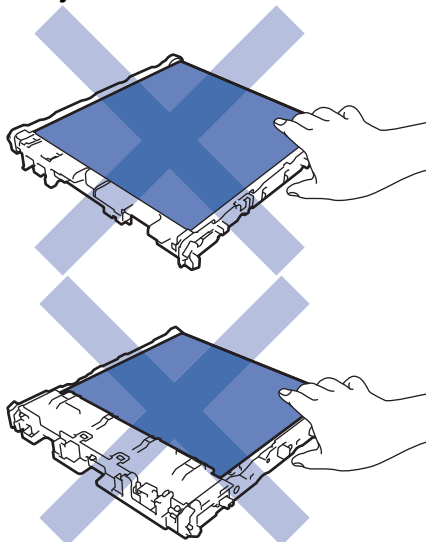

Kutija za otpadni toner

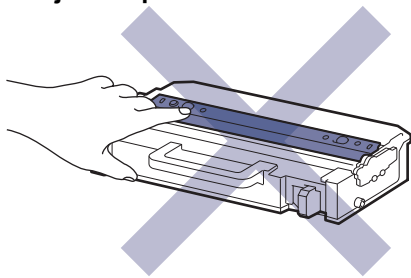

NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite www.brother.com/original, gdje ćete naći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u program sakupljanja i recikliranja tvrtke Brother. Ako vaš lokalni ured tvrtke Brother još nema program prikupljanja ili ako odlučite da nećete vratiti iskorištene zalihe, iskorištene zalihe zbrinite u skladu s lokalnim propisima, zasebno od kućanskog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje sadržaja.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19798. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.



NEMOJTE dodirivati površine IC čipa na toneru i belt jedinici. Kontaminacija i oštećenje mogu utjecati na otkrivanje svake jedinice.



Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)
 - [Zamijenite toner](#)
 - [Zamijenite jedinicu bubnja](#)
 - [Zamijenite belt jedinicu](#)
 - [Zamijenite kutiju za otpadni toner](#)


Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)


Zamijenite toner

Prije započinjanja postupka zamjene ►► Srodne informacije: Zamjena potrošnog materijala

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

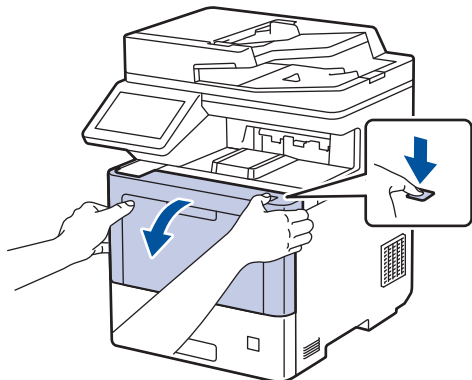


3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

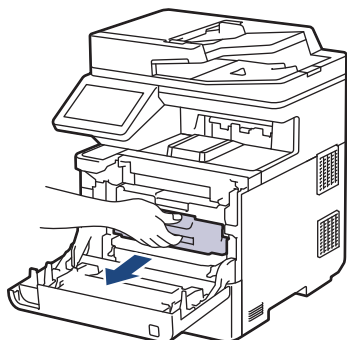


⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonerja i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

4. Držite ručku tonera i povucite ga izvan jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

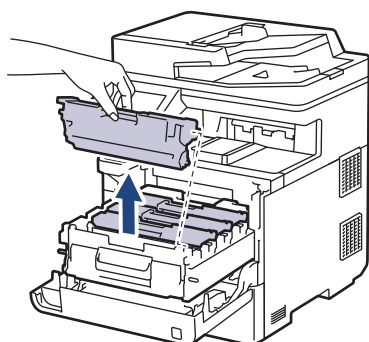


5. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta. Ponovite ovaj postupak za sve koronske žice.

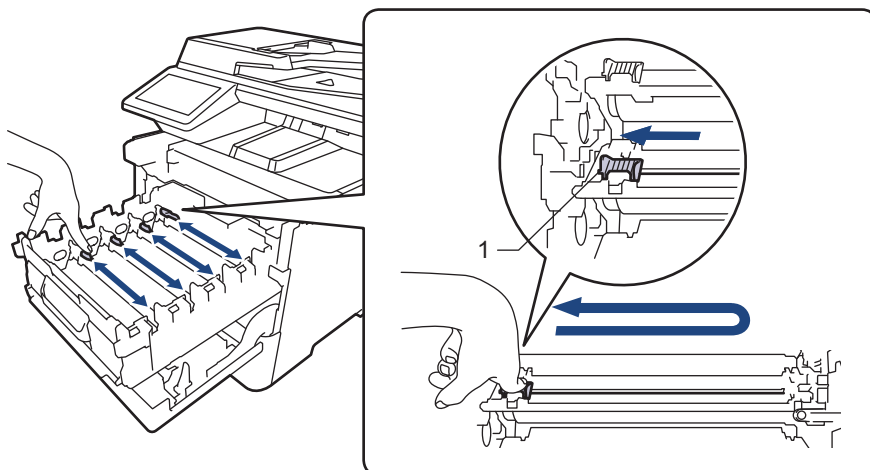


Kako biste izbjegli lošu kvalitetu ispisa, zaključajte zelenu pločicu u početnom položaju (1), poravnatu s lijevom stranom bubnja.

6. Raspakirajte novi toner.
7. Uklonite zaštitne materijale.

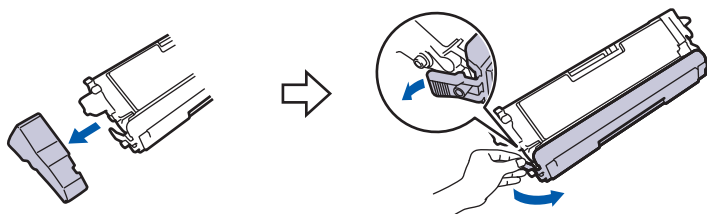

8. Stavite toner u jedinicu bubnja. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

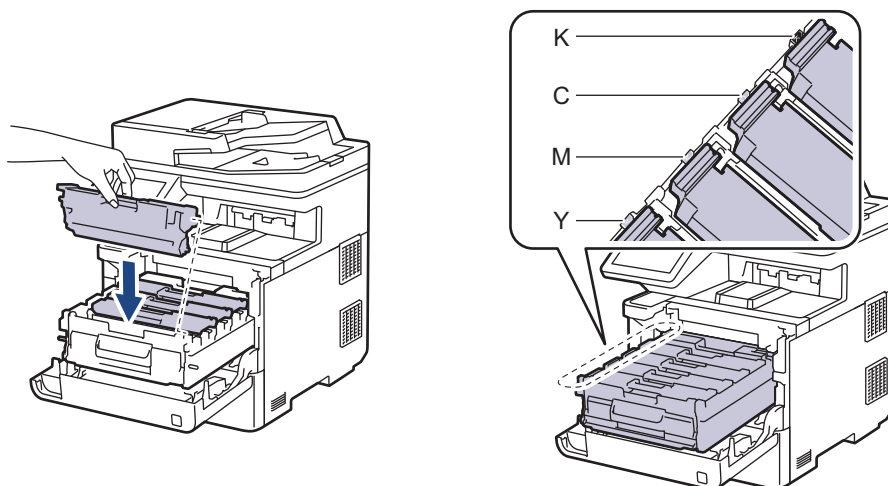


- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta



Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

9. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglati na svoje mjesto.

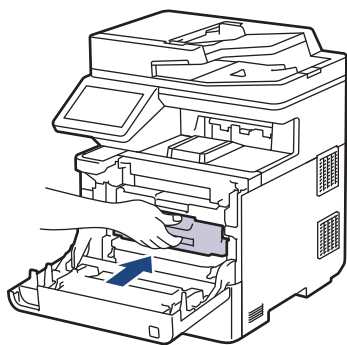

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



- Nakon zamjene tonera, NEMOJTE isključivati uređaj ili otvarati prednji poklopac dok se zaslon uređaja ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brother uređajem je isporučen toner.
- Preporučujemo da pripremite novi toner za uporabu kada se pojavi upozorenje o niskoj razini tonera.
- Kako biste osigurali ispisivanje u visokoj kvaliteti, preporučujemo da isključivo upotrebljavate originalne tonere tvrtke Brother. Kada želite kupiti toner, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili prodavaču Brotherovih proizvoda.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako se toner ostavi raspakiran duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Strogo preporučujemo da NE punite ponovno toner koji ste dobili s uređajem. Ujedno strogo preporučujemo da upotrebljavate samo originalne Brotherove zamjenske tonere. Korištenje ili pokušaj korištenja tonera neovisnog proizvođača u Brotherovom uređaju može izazvati štetu na uređaju i/ili može rezultirati nezadovoljavajućom kvalitetom ispisa. Naše ograničeno jamstvo ne pokriva probleme prouzročene korištenjem tonera i/ili spremnika tinte neovisnog proizvođača. Kako biste zaštitili svoje ulaganje i kako bi vaš uređaj postigao vrhunsku učinkovitost, strogo preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother.



Srodne informacije

- [Zamjena potrošnog materijala](#)


Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)


Zamijenite jedinicu bubnja

Prije započinjanja postupka zamjene ►► Srodne informacije: Zamjena potrošnog materijala

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

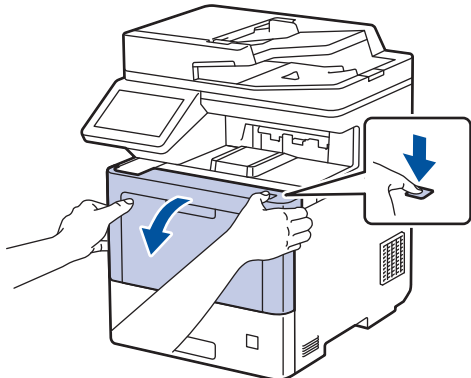


3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

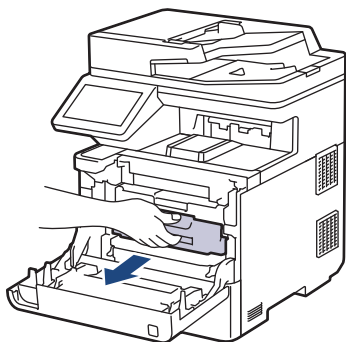

⚠ OPREZ


Preporučujemo da sklop tonerja i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

4. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

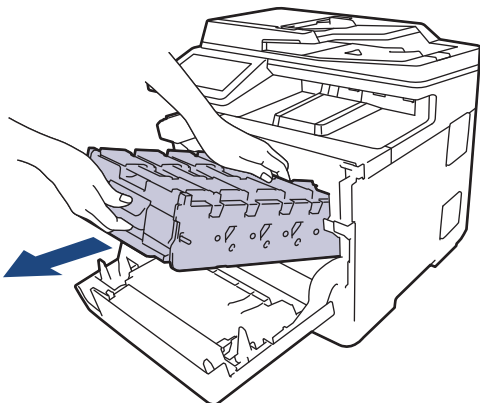


VAŽNO


Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

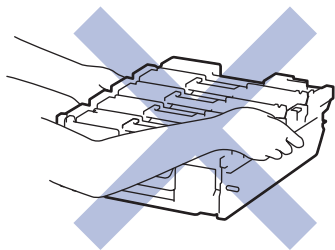


5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

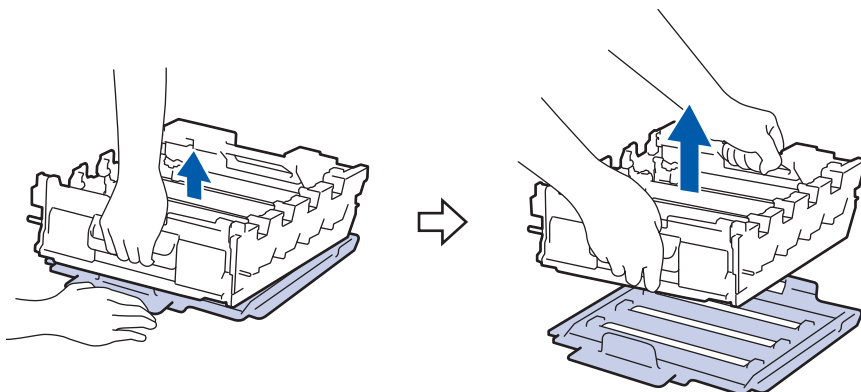

7. Držite ručku tonera i povucite ga izvan jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

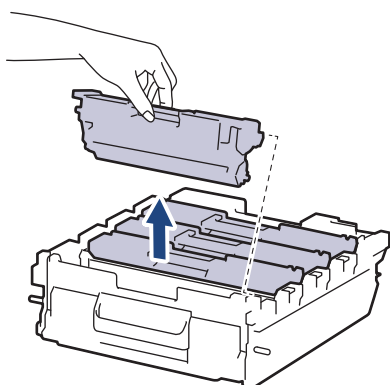

8. Vratite toner u novu jedinicu bubnja. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

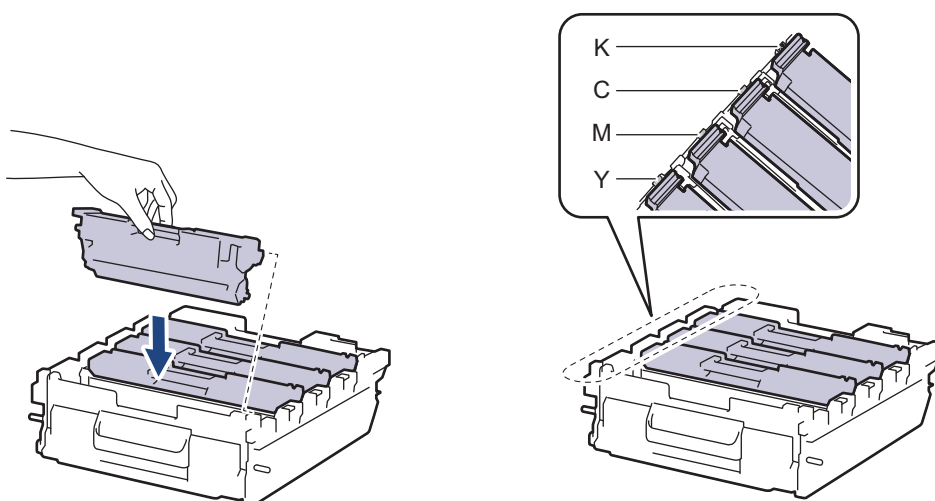


- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta




Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

9. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

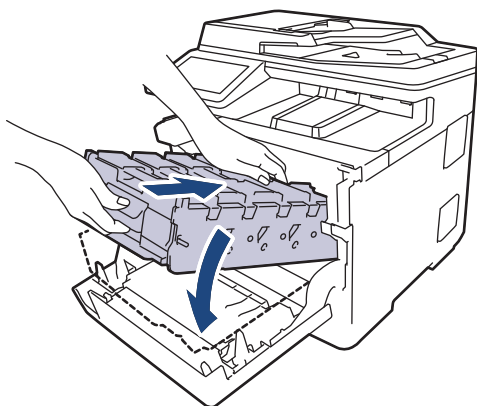

10. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglati na svoje mjesto.

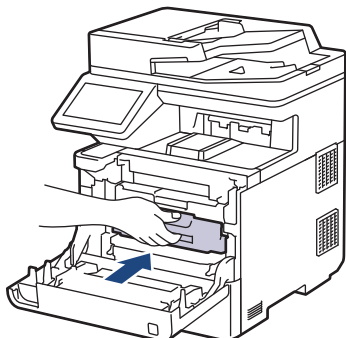

11. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

NAPOMENA

- Dotrajalo bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili umjetnoj svjetlosti na duže vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlage, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U idealnim uvjetima prosječni radni vijek bubnja procjenjuje se na približno 100 000 stranica na temelju tri stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, uključujući bez ograničenja, vrstu i veličinu medija.

Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.

- Za najbolji učinak upotrebljavajte samo originalni toner tvrtke Brother.
- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.

Ispisivanje koristeći jedinicu bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego i kvalitetu i radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva nikakve probleme koji su prouzročeni korištenjem jedinice bubnja koju nije proizvela tvrtka Brother.



Srodne informacije

- [Zamjena potrošnog materijala](#)


Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)


Zamijenite belt jedinicu

Prije započinjanja postupka zamjene ►► Srodne informacije: Zamjena potrošnog materijala

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

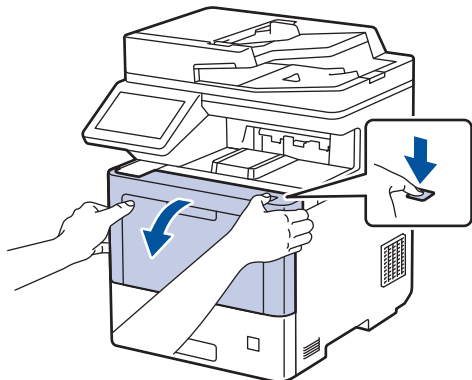


3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

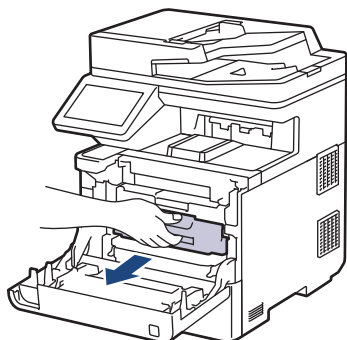

⚠ OPREZ


Preporučujemo da sklop tonerja i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

4. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

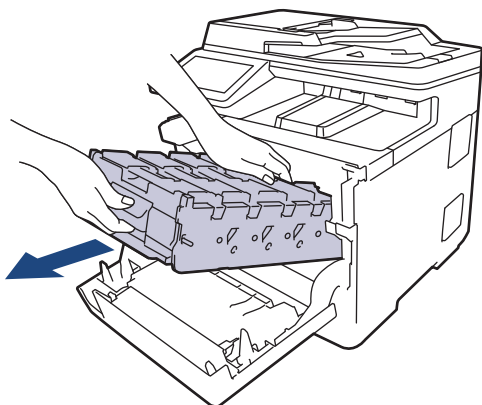


VAŽNO


Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

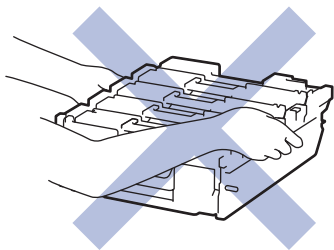


5. Pritisnite polugu za otpuštanje belt jedinice kako biste podigli belt jedinicu.

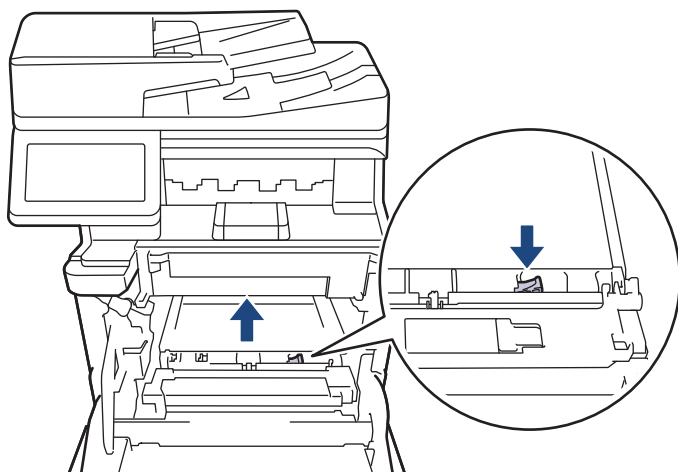


6. Držite ručku belt jedinice objema rukama i podignite belt jedinicu, zatim je izvucite van.

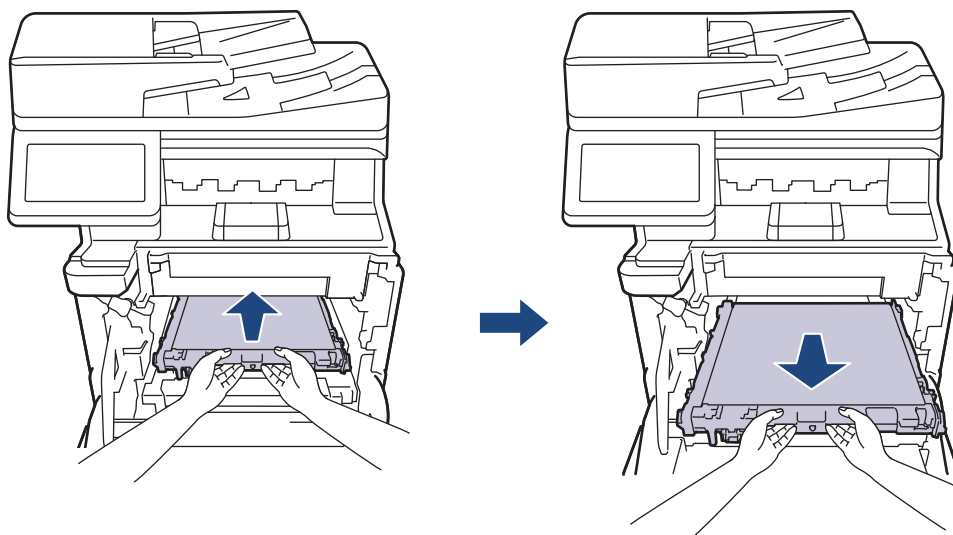


7. Raspakirajte novu belt jedinicu i umetnite je u uređaj. Provjerite je li belt jedinica ravna i pristaje li čvrsto na mjesto dok učvršćujete polugu za otpuštanje belt jedinice.

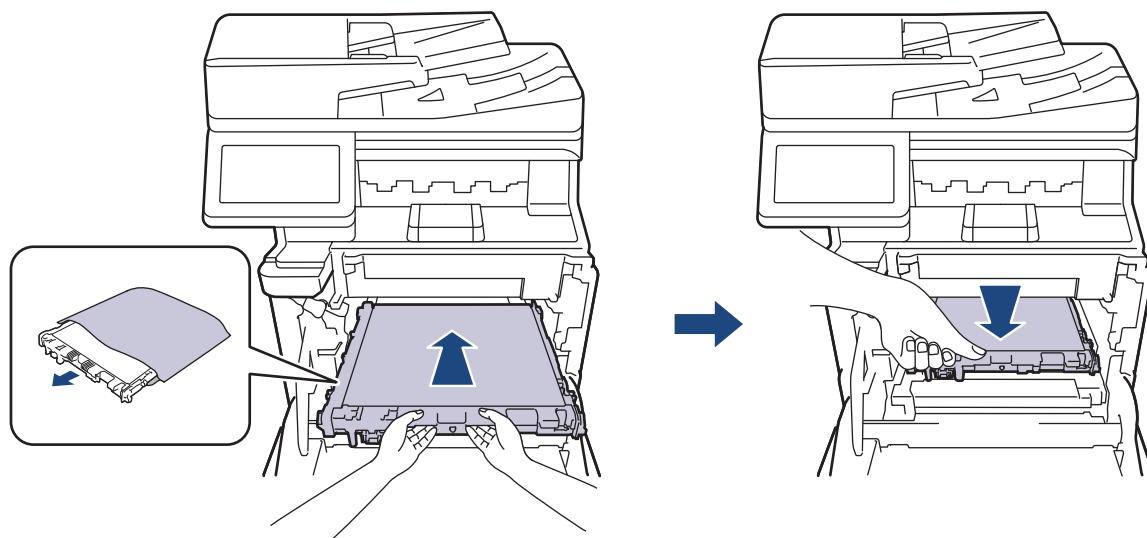

8. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

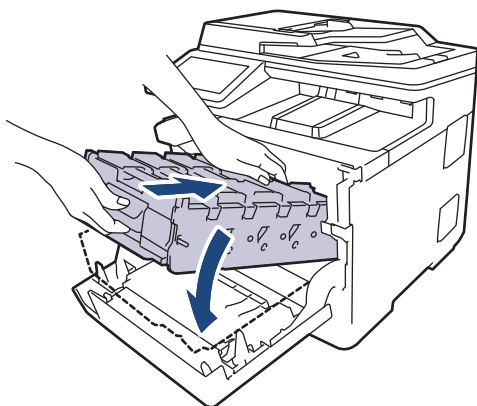

9. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

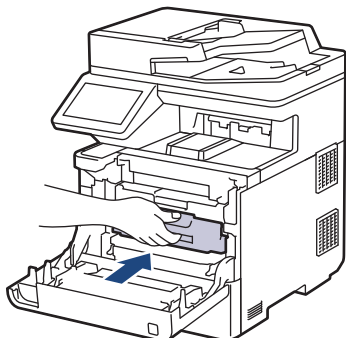

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



Srodne informacije

- [Zamjena potrošnog materijala](#)


Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)


Zamijenite kutiju za otpadni toner

Prije započinjanja postupka zamjene ►► Srodne informacije: Zamjena potrošnog materijala

1. Provjerite je li uređaj uključen.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

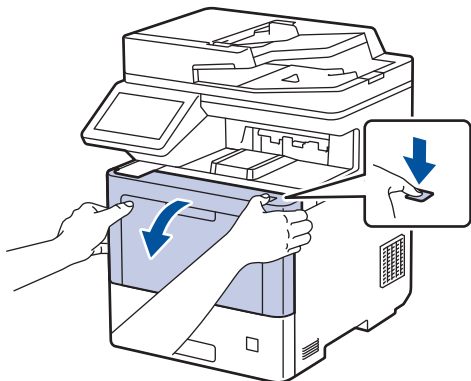


3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

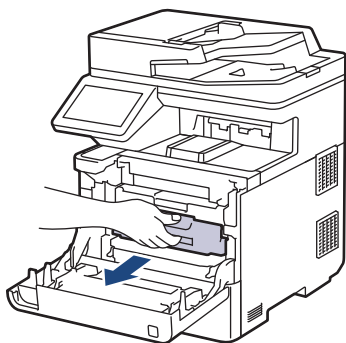

⚠ OPREZ


Preporučujemo da sklop tonerja i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

4. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

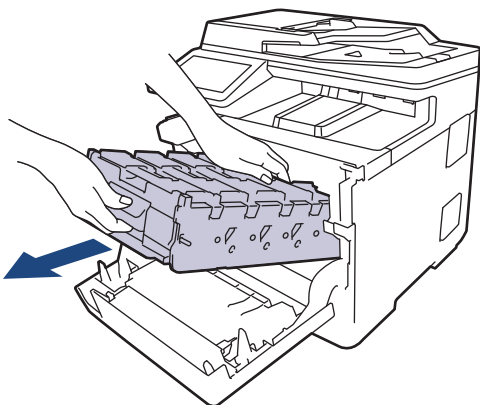


VAŽNO


Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

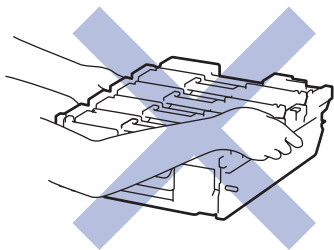


5. Pritisnite polugu za otpuštanje belt jedinice kako biste podigli belt jedinicu.

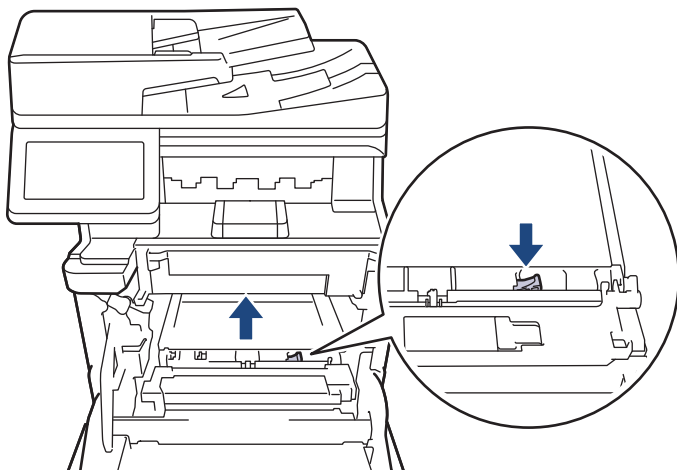

6. Držite ručku belt jedinice objema rukama i podignite belt jedinicu, zatim je izvucite van.

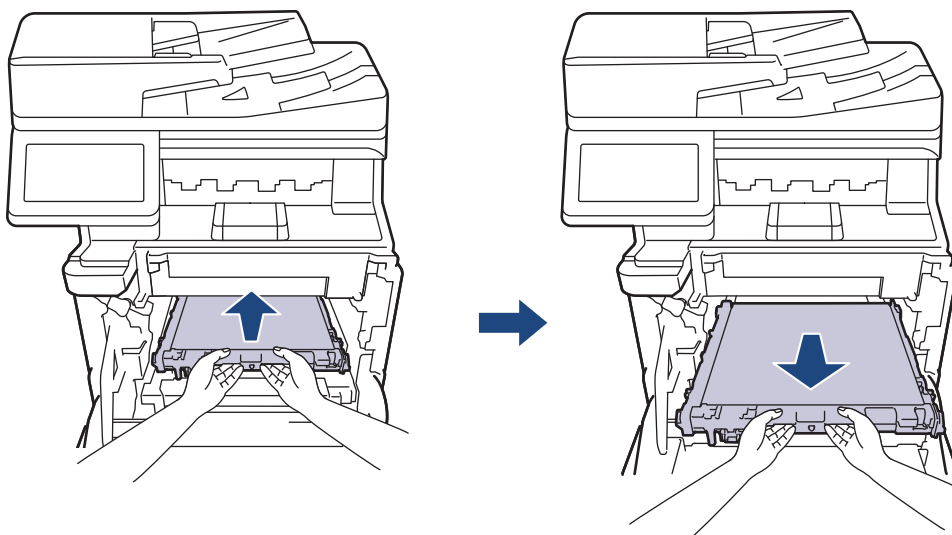


7. Uklonite dva komada narančastog pakirnog materijala i bacite ih.

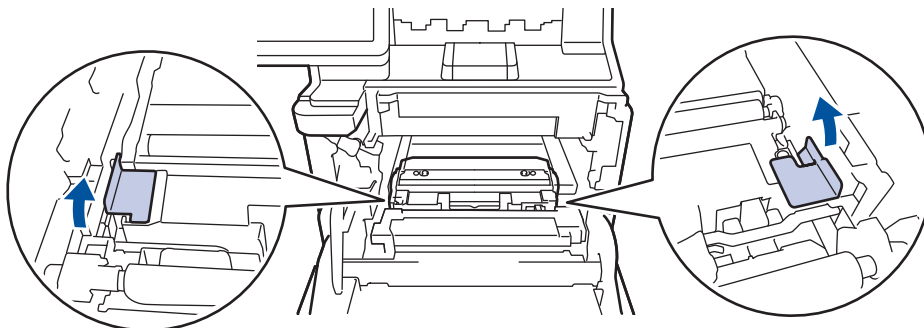


Ovaj je korak neophodan jedino kada prvi put mijenjate kutiju za otpadni toner i nije ga potrebno ponoviti za zamjensku kutiju za toner. Narančasti pakirni dijelovi postavljeni su u tvornici kako bi zaštitili uređaj tijekom transporta.

8. Držite zelenu ručku kutije za otpadni toner i uklonite kutiju za otpadni toner iz uređaja.

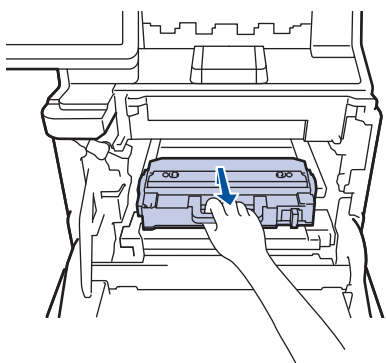


NEMOJTE ponovno upotrebljavati kutiju za otpadni toner.


9. Raspakirajte novu kutiju za otpadni toner i stavite je u uređaj pomoću zelene ručke. Pazite da je kutija za otpadni toner ušla ravno i da se čvrsto uglavila na svoje mjesto.

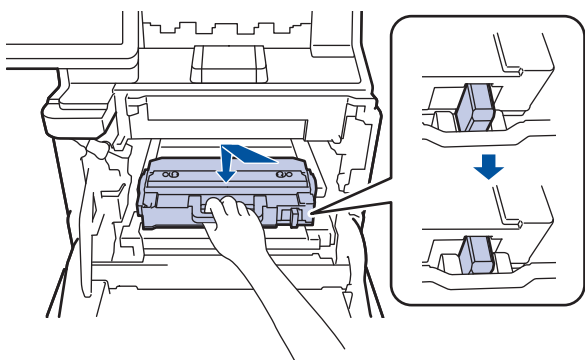


10. Gurnite belt jedinica natrag u uređaj. Provjerite je li belt jedinica ravna i pristaje li čvrsto na mjesto dok učvršćujete polugu za otpuštanje belt jedinice.

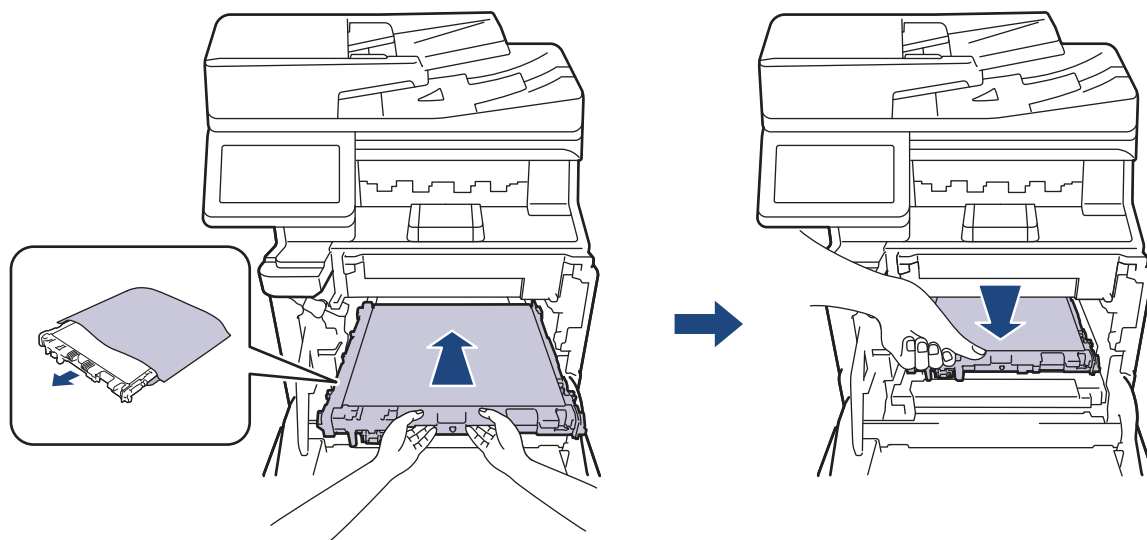

11. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

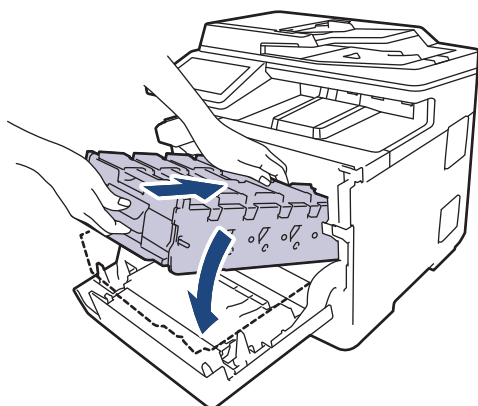

12. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglavi na svoje mjesto.

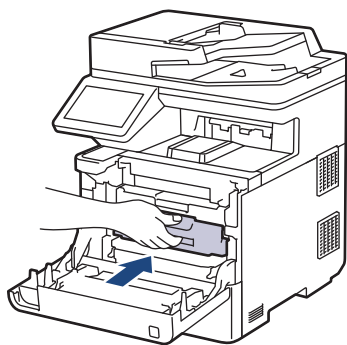

13. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



Srodne informacije

- [Zamjena potrošnog materijala](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
-

Čišćenje uređaja

Suhom krpom koja ne ostavlja dlačice redovito čistite uređaj izvana i iznutra.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

! UPOZORENJE


Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.




VAŽNO

- NEMOJTE upotrebljavati izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.



Toner

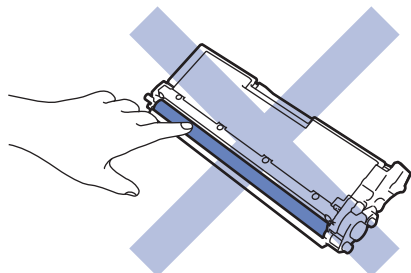


Jedinica bubnja

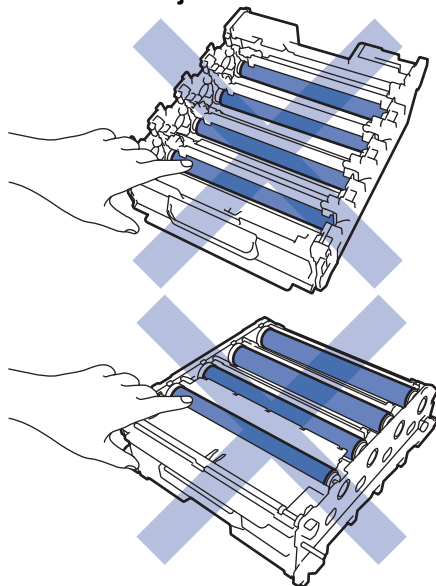

Belt jedinica

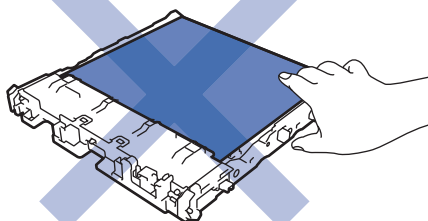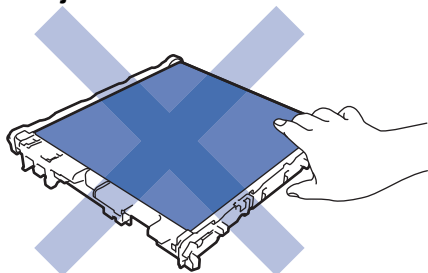

Kutija za otpadni toner

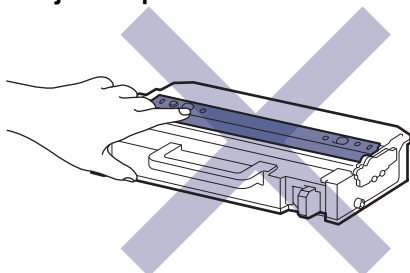

- NEMOJTE okretati naopako kutiju za otpadni toner jer bi se toner mogao prosuti.
- NEMOJTE dodirivati površinu IC čipa tonera i jedinice remena. Kontaminacija i oštećenje mogu utjecati na otkrivanje svake jedinice.




Srodne informacije

- Redovito održavanje
 - Očistite skener
 - Očistite prozor laserskog skenera
 - Čišćenje dodirnog LCD zaslona
 - Očistite koronske žice
 - Očistite jedinicu bubnja
 - Očistite valjke za sakupljanje papira


Očistite skener

Prije započinjanja postupka čišćenja ►► Srodne informacije: Čišćenje uređaja


1. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.
2. Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite bijelu plastičnu površinu (2) i staklo skenera (3), koje se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

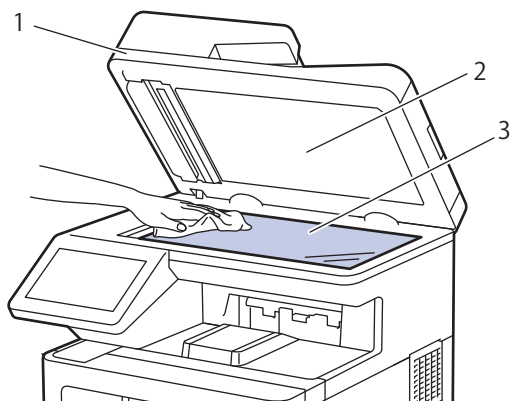

3. U jedinici ADF-a očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu skenera (2), koja se nalazi ispod nje, vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

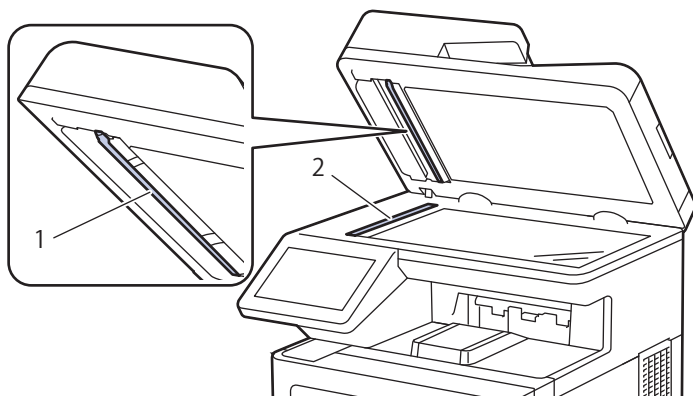

4. Otvorite poklopac stakla skenera (1) i zatim očistite drugu bijelu traku (2) i prugu stakla skenera (3) (samo za podržane modele).

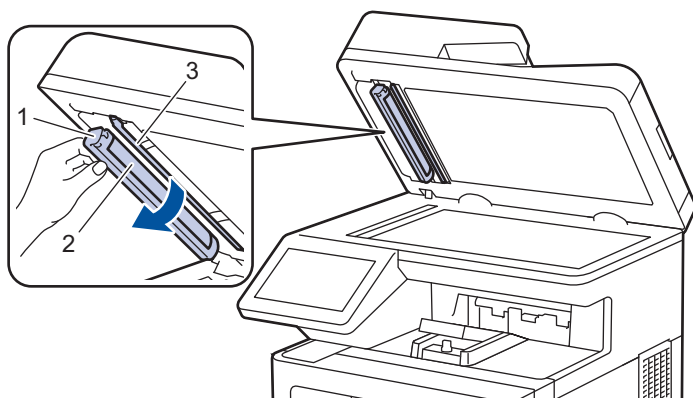

5. Zatvorite poklopac dokumenata.
6. Pritisnite  za uključivanje uređaja.




Srodne informacije

- Čišćenje uređaja


Očistite prozor laserskog skenera

Prije započinjanja postupka čišćenja ►► Srodne informacije: Čišćenje uređaja

1. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.
2. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

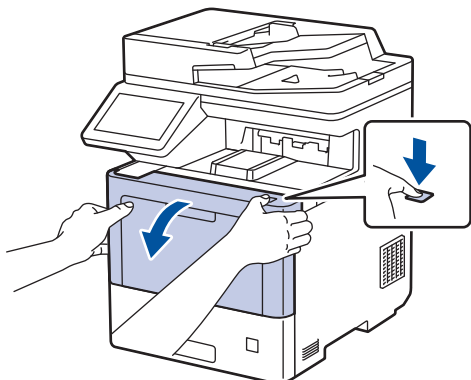


3. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

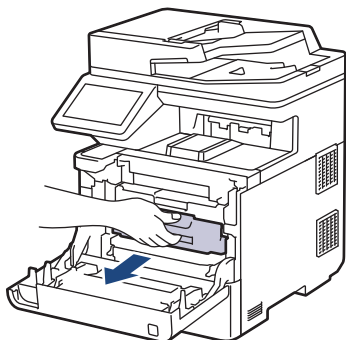

⚠ OPREZ


Preporučujemo da sklop tonerja i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

4. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.


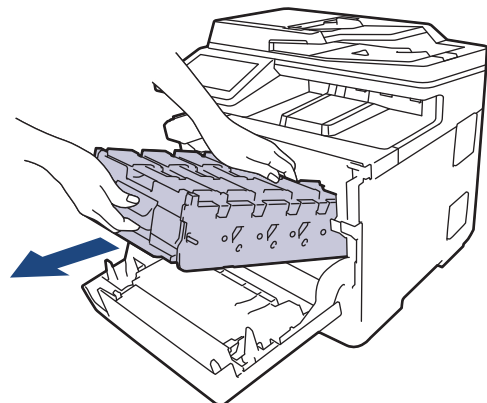


VAŽNO


Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

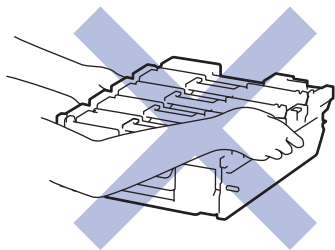


5. Očistite četiri prozora lasera (1) suhom, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

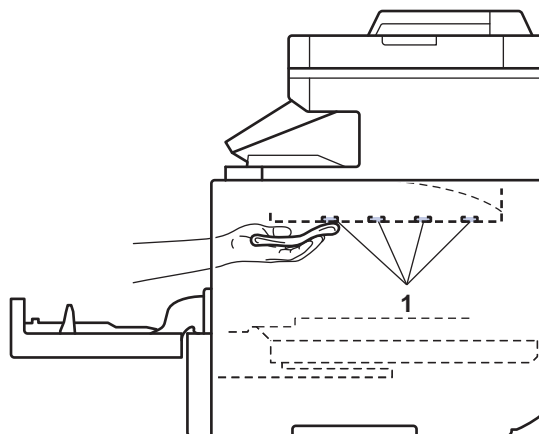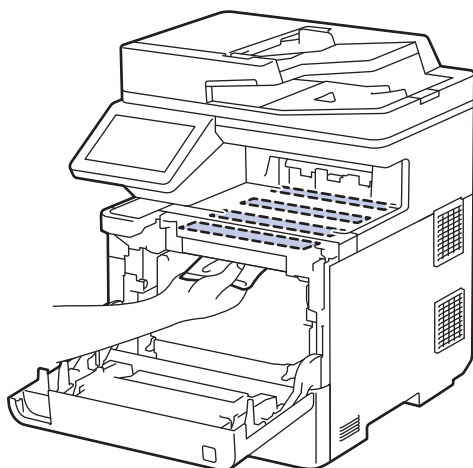

6. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

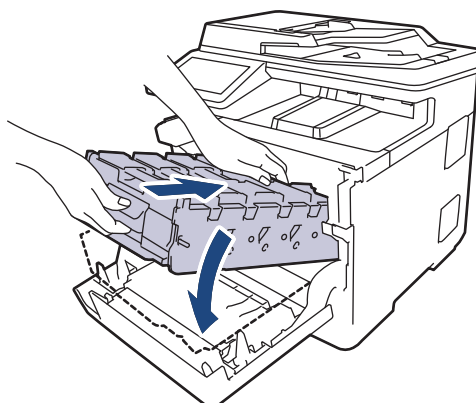

7. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglati na svoje mjesto.

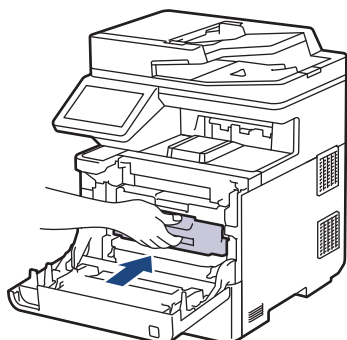

8. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
9. Pritisnite  za uključivanje uređaja.



Srodne informacije

- [Čišćenje uređaja](#)

Srodne teme:

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)


Čišćenje dodirnog LCD zaslona

Prije započinjanja postupka čišćenja ►► Srodne informacije: Čišćenje uređaja

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

1. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.
2. Očistite dodirni zaslon suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

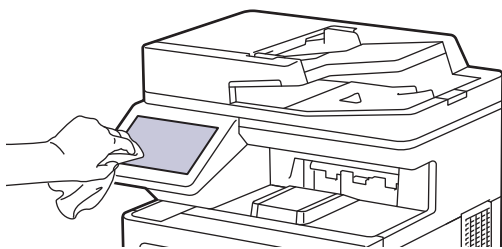

3. Pritisnite  za uključivanje uređaja.




Srodne informacije

- [Čišćenje uređaja](#)


Očistite koronske žice

Prije započinjanja postupka čišćenja ►► Srodne informacije: Čišćenje uređaja

1. Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

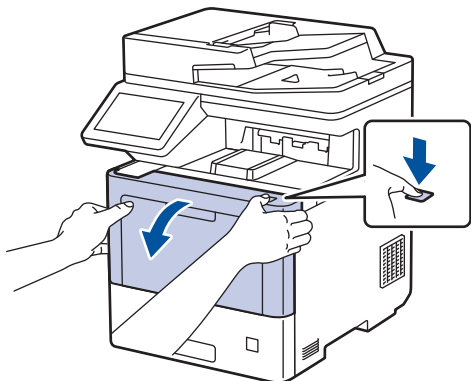


2. Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

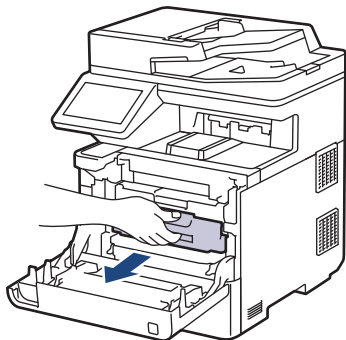


⚠ OPREZ

Preporučujemo da sklop tonerja i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

3. Držite ručku tonera i povucite ga izvan jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

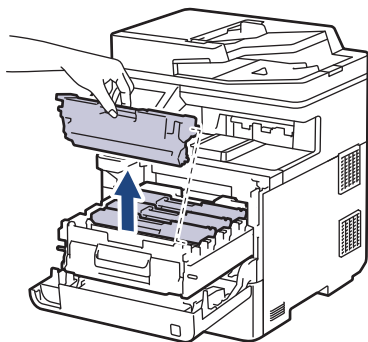


4. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta. Ponovite ovaj postupak za sve koronske žice.

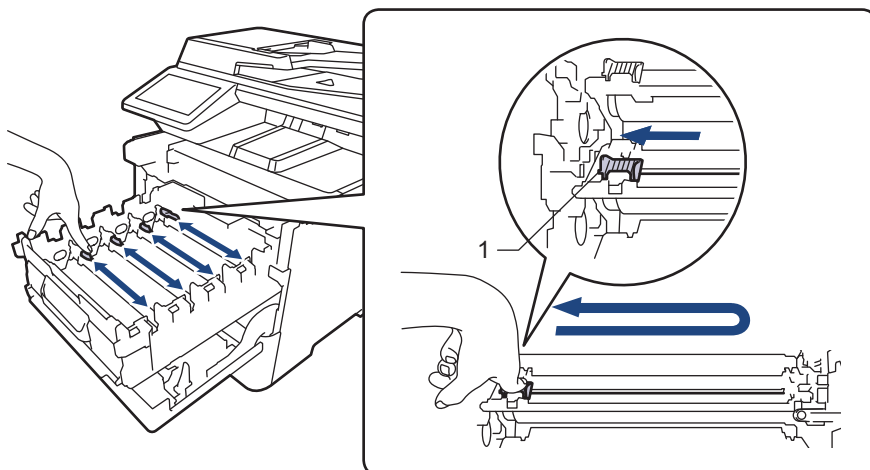

Kako biste izbjegli lošu kvalitetu ispisa, zaključajte zelenu pločicu u početnom položaju (1), poravnatu s lijevom stranom bubnja.

5. Stavite toner u jedinicu bubnja. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

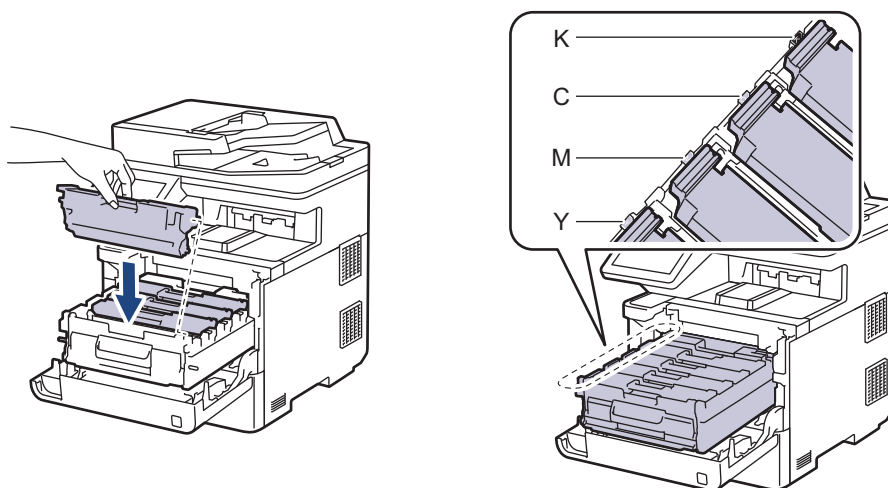


- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta



Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

6. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglati na svoje mjesto.

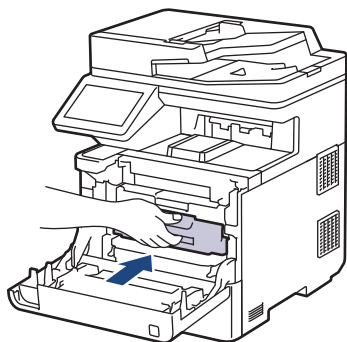

7. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- Poruke o pogreškama i održavanju

Očistite jedinicu bubnja


- Ako se na ispisu prikazuju crne ili bijele točke ili druge ponavljajuće se oznake u razmacima od 94 mm, na površini bubnja možda ima stranih tijela, primjerice ljepila od naljepnica.
- Prije započinjanja postupka čišćenja ►► *Srodne informacije: Čišćenje uređaja*

- Uvjerite se da je uređaj u načinu pripravnosti.
- Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Ispis izvj.] > [Toc. na bub. za isp.].




Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

- Pritisnite [Da].
Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
- Pritisnite .
- Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.
- Pritisnite gumb za otpuštanje poklopca i otvorite prednji poklopac.

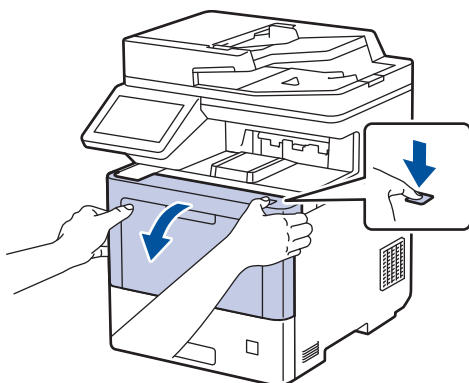


- Držite zelenu ručku jedinice bubnja. Izvlačite jedinicu bubnja iz uređaja dok se ne zaustavi.

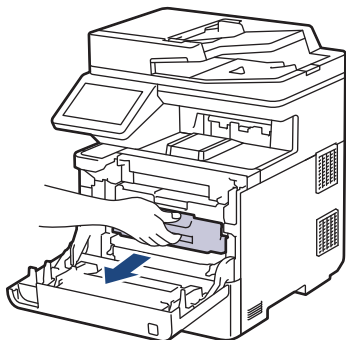

OPREZ


Preporučujemo da sklop tonerja i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako biste slučajno prosuli toner.

8. Držeći zelene ručke jedinice bubnja, podignite prednju stranu jedinice bubnja i uklonite je iz uređaja.

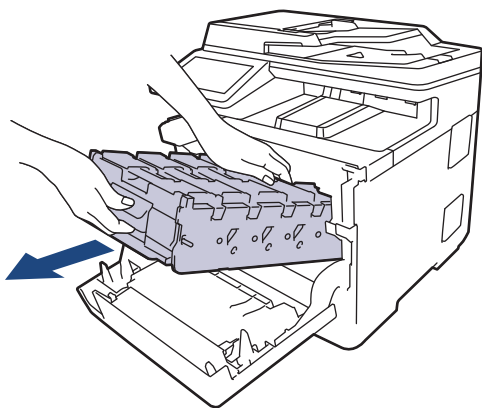


VAŽNO


Kad nosite jedinicu bubnja, držite je za ručke. NE držite jedinicu bubnja tako da je hvatate sa strane.

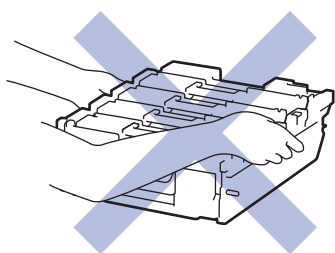


9. Držite ručku tonera i povucite ga izvan jedinice bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

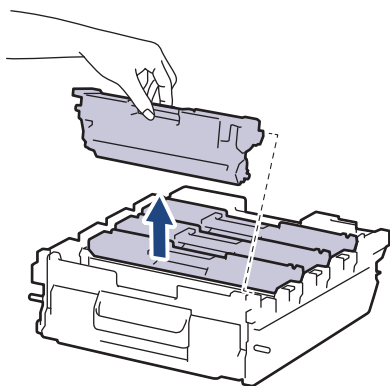

10. Preokrenite jedinicu bubnja držeći je za zelene ručke. Pazite da se zupčanci jedinice bubnja (1) nalaze na desnoj strani.

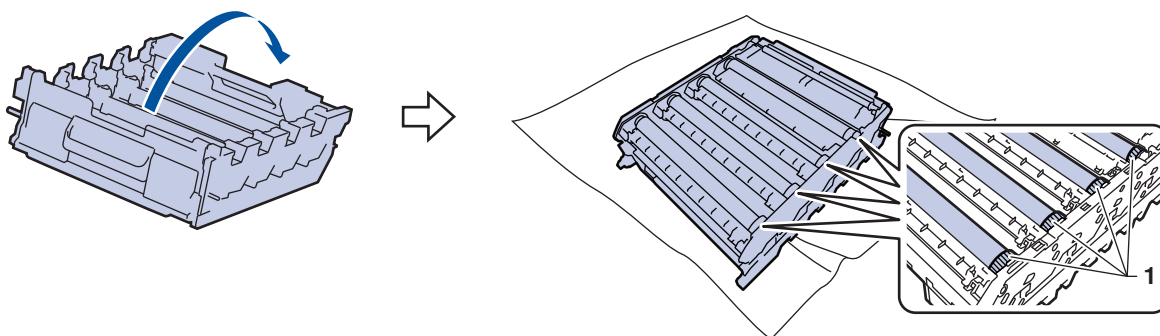


11. Upotrebljavajte brojeve stupca pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica boje cijan, koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru, značila bi da postoji oznaka na bubnju boje cijan u području „2”.

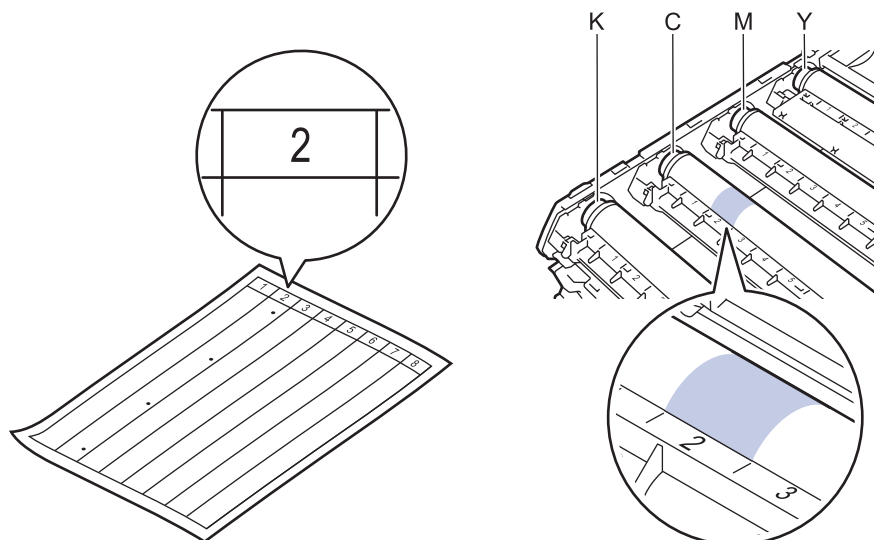


- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta

12. Objema rukama pridržavajte okvir jedinice bubnja, stavite palac na zupčanic jedinice bubnja i rukom okrećite bubanj prema sebi dok promatrate sumnjivu površinu.

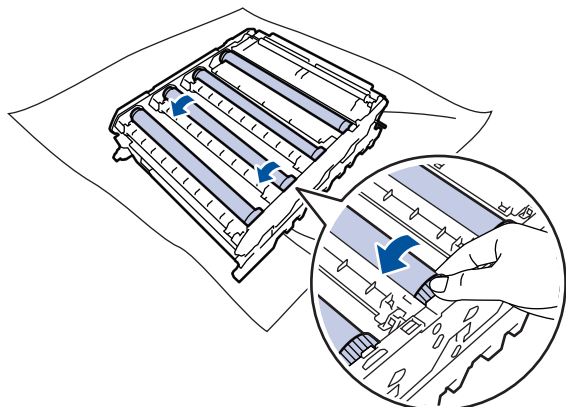

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površine valjaka bubnja, već samo zupčanic jedinice bubnja.

13. Pažljivo brišite površinu bubnja suhim pamučnim štapićem dok ne skinete trag na površini.

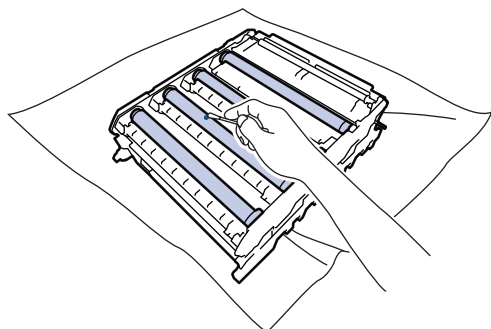


NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

14. Preokrenite jedinicu bubnja držeći je za zelene ručke.

15. Vratite toner u novu jedinicu bubnja. Pazite da se boja tonera podudara s oznakom boje na jedinici bubnja. Ponovite ovaj postupak za sve tonere.

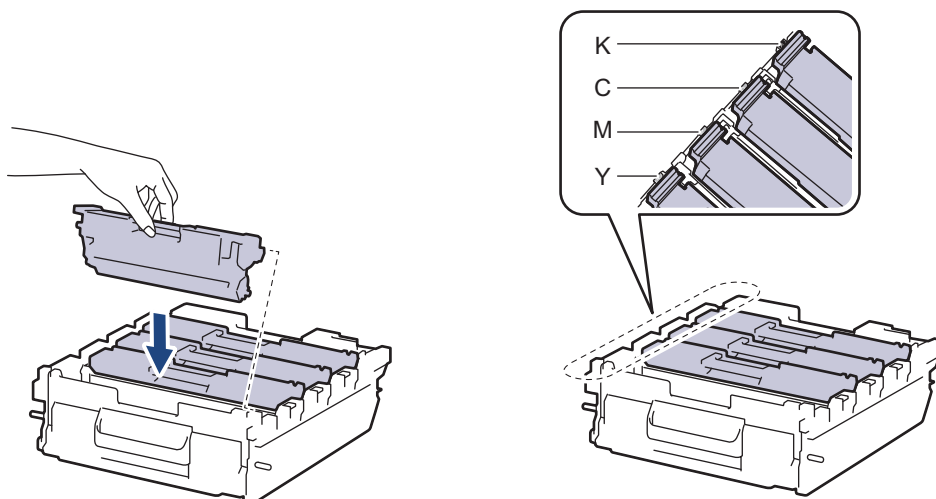


- K: Crna
- C: Cijan
- M: Magenta
- Y: Žuta




Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

16. Lagano vraćajte jedinicu bubnja u uređaj dok se ne zaustavi.

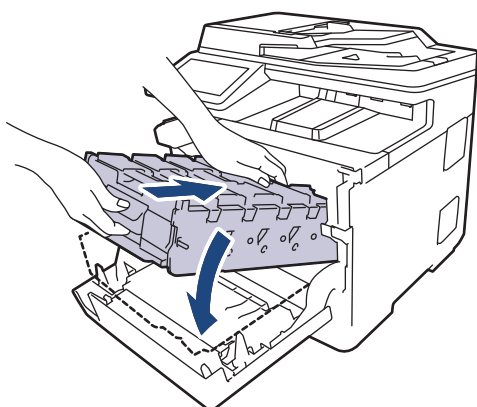

17. Zelenom ručkom gurajte jedinicu bubnja natrag u uređaj dok se ne uglati na svoje mjesto.

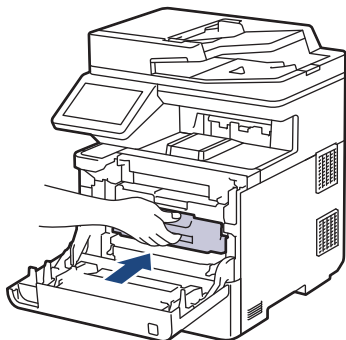

18. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

19. Pritisnite  za uključivanje uređaja.



Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)
-


Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.


Prije započinjanja postupka čišćenja ►► Srodne informacije: Čišćenje uređaja

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:


1. Pritisnite i držite pritisnutim  za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

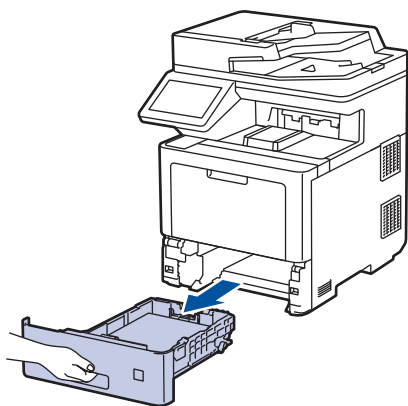

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

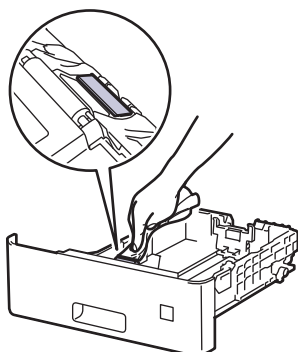

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

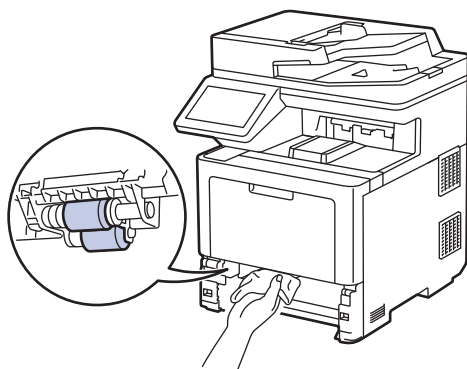

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite  za uključivanje uređaja.



Srodne informacije

- Čišćenje uređaja

Srodne teme:

- [Problemi s ispisivanjem](#)
-

Ispravite ispis boje

Ako je kvaliteta ispisa u boji slaba, kalibrirajte izlaznu gustoću svake boje i zatim izvedite poravnanje boja.



Kako biste uzastopno izvodili kalibraciju izlazne gustoće svake boje i poravnanje boja, uključite funkciju automatskog ispravljanja.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Ispravak boja] > [Pokrenite ispravljanje].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite [Da].



Ispravljanje boja pokrenut će se automatski i potrajat će nekoliko minuta.

3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)
 - [Postavite funkciju automatskog ispravljanja](#)
 - [Resetirajte postavke ispravljanja boje uređaja](#)

Srodne teme:

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)

Postavite funkciju automatskog ispravljanja

Ako želite da uređaj automatski provede poravnanje boja nakon kalibracije boja, uključite funkciju automatskog ispravljanja.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Ispravak boja] > [Auto. isprav.] > [Uklj].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Ispravite ispis boje](#)

Resetirajte postavke ispravljanja boje uređaja

Ako se boja izlaznog ispisa razlikuje od one prikazane na zaslonu, pokušajte resetirati postavke ispravljanja boja na uređaju.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Ispravak boja] > [Ponisti].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite [Da].
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Ispravite ispis boje](#)

Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Info uređaja] > [Vijek dijel.].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite dio uređaja koji želite provjeriti.
Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.

3. Pritisnite .



Za prikaz približnog preostalog vijeka trajanja tonera pritisnite  na LCD-u.




Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

Zapakirajte i pošaljite uređaj

⚠ UPOZORENJE

- Uređaj je težak, teži više od 36,2 kg. Uređaj moraju podizati najmanje dvije osobe, s prednje i stražnje strane, kako ne bi došlo do ozljeda.
- Pri premještanju uređaja prenosite ga kako je prikazano na slici.

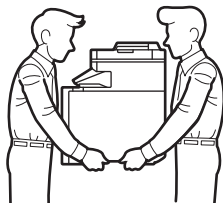


- Ako su u uređaj umetnute opcijske ladice, uklonite ih PRIJE pomicanja uređaja. Ako pokušate pomaknuti uređaj bez uklanjanja opcijske ladice, mogli biste se ozlijediti ili oštetiti sam uređaj.
- Opcijske ladice posebno zapakirajte u izvornu ambalažu.




- U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.
- Dijelovi priloženi u kutiji ovise o zemlji kupnje.

1. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
2. Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.
3. Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.
4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici. (Originalni materijal pakiranja može se razlikovati ovisno o državi.)

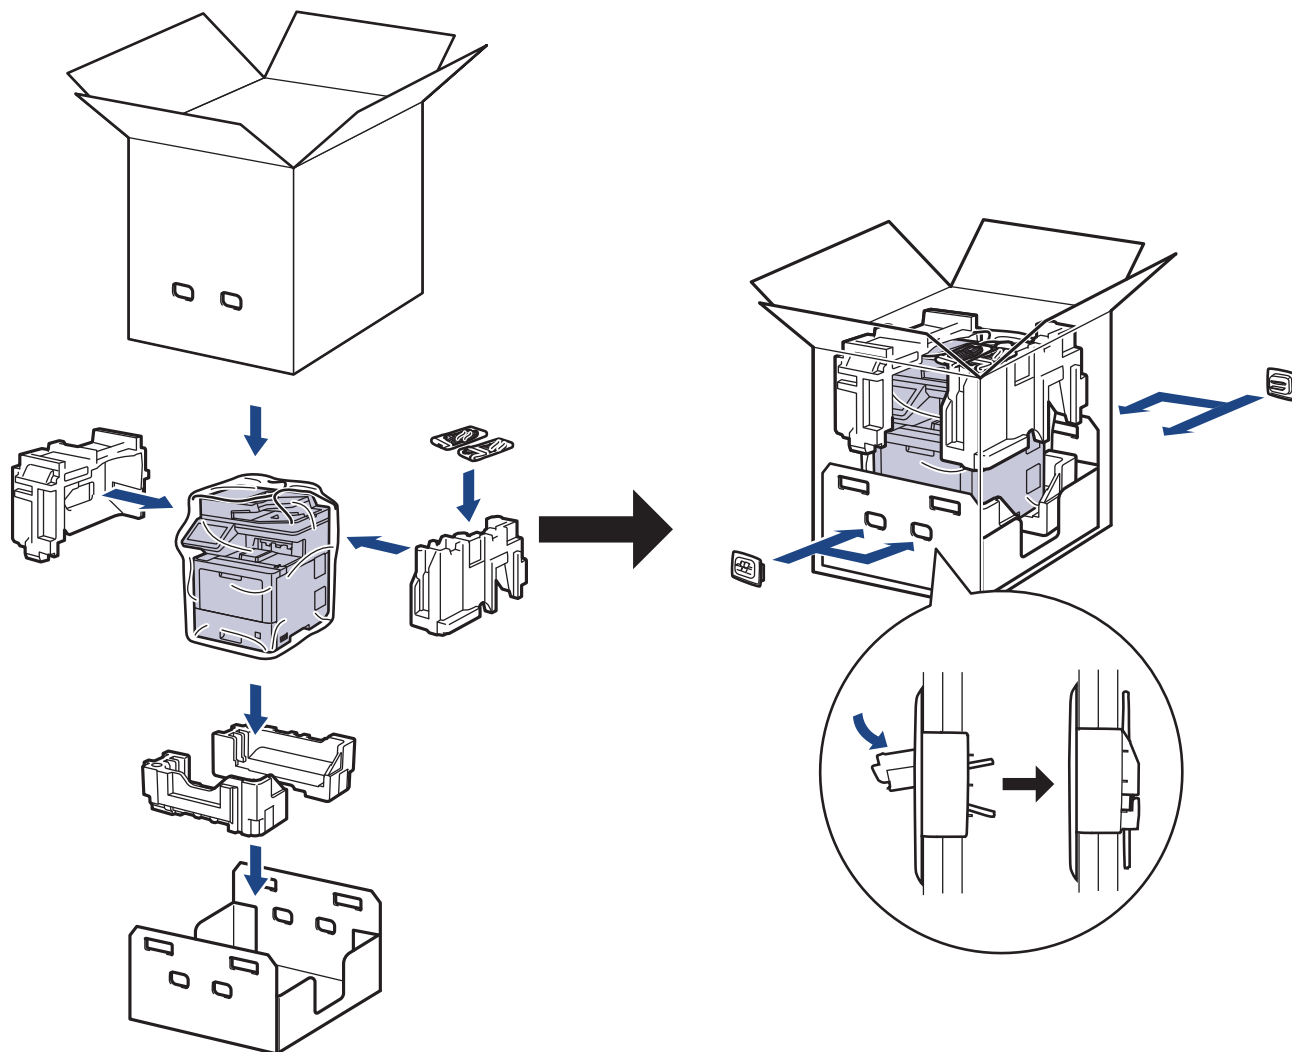

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.
6. Ako imate donju ladicu, ponovno je zapakirajte sukladno prikazanim uputama.

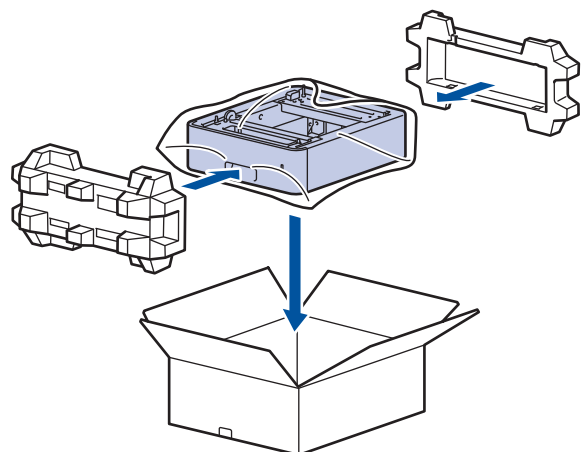

✓ Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Sljedeće dijelove potrebno je redovito mijenjati kako ne bi došlo do smanjenja kvalitete ispisa. Dijelovi navedeni u nastavku moraju se zamijeniti nakon ispisa oko 50 000 stranica ¹ za opremu za ulaganje papira Mp-ladice, približno 100 000 stranica ¹ za opremu za ulaganje papira opsijske ladice za papir, približno 200 000 stranica ¹ za opremu za ulaganje papira standardne ladice za papir, jedinica grijača i jedinica lasera.

Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda ako se na LCD-u pojavi sljedeća poruka:

Poruka na LCD-u	Opis
Održavanje Zamijenite spajac ²	Zamijenite jedinicu grijača.
Održavanje Zamijenite laser ²	Zamijenite jedinicu lasera.
Održavanje Zamijenite PF kompl. 1 ^{2 3}	Zamijenite opremu za ulaganje papira za standardnu ladicu za papir.
Održavanje Zamijenite PF kompl. 2 ^{2 3} 4	Zamijenite opremu za ulaganje papira za opsijsku ladicu.
Održavanje Zamijenite PF kompl. MP ² 3	Zamijenite opremu za ulaganje papira za višenamjensku (MP) ladicu.



Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

¹ Stranice veličine Letter ili A4 ispisane na jednoj strani.

² Učestalost zamjene ovisi o složenosti ispisanih stranica, postotku pokrivenosti i vrsti korištenog medija.

³ Komplet uključuje sklop držača valjaka, pločicu separatora i oprugu pločice separatora za ladicu za papir ili MP-ladicu.

⁴ Ako ste odabrali uređaj s opsijskim ladicama, na LCD-u će se prikazati sljedeća poruka. Ako uređaj ima dvije ili više opsijskih ladica, prikazivat će poruke s brojevima koji odgovaraju svakoj opsijskoj ladici.

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke kako bi vaš uređaj postao još učinkovitijim alatom.

- [Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči](#)
- [Promjena postavki uređaja na računalu](#)

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- [U slučaju prekida opskrbe električnom energijom \(pohrana u memoriju\)](#)
- [Općenite postavke](#)
- [Spremanje postavki favorita u obliku prečaca](#)
- [Ispis izvještaja](#)
- [Tablica postavki i značajki](#)

U slučaju prekida opskrbe električnom energijom (pohrana u memoriju)

Postavke izbornika trajno su pohranjene te u slučaju prekida opskrbe električnom energijom neće biti izgubljene. Privremene postavke (primjerice, kontrast i inozemni način rada) bit će izgubljene.

Tijekom prekida napajanja uređaj će otprilike 60 sati čuvati postavljene datum i vrijeme i vremenski programirane zadatke faksiranja (npr. odgođeno faksiranje). Ostali zadaci faksiranja u memoriji uređaja neće biti izgubljeni.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči](#)
-

Općenite postavke

- Podešavanje glasnoće uređaja
- Automatsko pomicanje sata
- Postavite odbrojavanje stanja mirovanja
- Informacije o načinu dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Podesite datum i vrijeme
- Postavljanje vremenske zone
- Podesite svjetlinu LCD-a
- Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno
- Postavite stacionarni ID
- Postavite tonski ili pulsni način biranja
- Smanjenje potrošnje tonera
- Spriječite biranje pogrešnog broja (ograničenje biranja)
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promjena jezika na LCD-u

Podešavanje glasnoće uređaja

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opće postavke] > [Glasnoca].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:
(Dostupnost opcije ovisi o uređaju.)
 - [Zvono]
Podesite glasnoću zvona.
 - [Zvuc. sig.]
Podesite glasnoću zvuka koji će se oglasiti kada pritisnete neki gumb, pogriješite ili nakon slanja/primanja faksa.
 - [Zvucnik]
Podesite glasnoću zvučnika.
3. Odaberite opciju [Isklj], [Nisko], [Sred] ili [Visoka], a zatim pritisnite željenu opciju.
4. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Automatsko pomicanje sata

Uređaj možete programirati tako da automatski mijenja ljetno i zimsko računanje vremena.

Sam će se pomaknuti jedan sat unaprijed u proljeće i jedan sat unazad u jesen. Provjerite jeste li postavili točan datum i točno vrijeme u postavci Datum i vrijeme.

Ova je značajka dostupna samo u pojedinim državama.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Dat. i vrij.] > [Auto. pom. sat].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].

3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Postavite odbrojanje stanja mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi” i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak ili faks. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.

- Možete odabrati koliko dugo uređaj mora biti u stanju pripravnosti prije nego što prijeđe u stanje mirovanja.
- Mjerač vremena ponovno će se pokrenuti ako se izvrši bilo kakva radnja na uređaju, poput primanja ispisnog zadatka.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opće postavke] > [Ekologija] > [Vrij. mir.].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Unesite koliko će vremena (najviše 50 minuta) uređaj biti u stanju pripravnosti prije nego prijeđe u stanje mirovanja, a zatim pritisnite [OK].

3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Informacije o načinu dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modelu i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.



Postavka stanja dubokog mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

Primjenjivi modeli	Upravljačka ploča uređaja u stanju dubokog mirovanja	Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati
MFC-L9630CDN/ MFC-L9635CDN/ MFC-L9670CDN/MFC-EX670	Isključuje se pozadinsko svjetlo LCD zaslona i LED lampica napajanja nakratko bljesne i zatim se prigušuje.	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo ,  ili dodirni LCD zaslon.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme proveo u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će prijeći u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja kada je povezan s mrežom ili telefonskom linijom ili ako se u njegovoj memoriji nalaze zaštićeni podaci o ispisu (dostupno samo na određenim modelima).

Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite  i pošaljite ispisni zadatak.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Auto. iskljuc.].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite željenu opciju, [Isklj], [1sat], [2sati], [4sati] ili [8sati].
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Podesite datum i vrijeme

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Dat. i vrij.] > [Datum].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pomoću LCD-a unesite posljednje dvije znamenke godine, zatim pritisnite [OK].
3. Pomoću LCD-a unesite dvije znamenke za mjesec, zatim pritisnite [OK].
4. Pomoću LCD-a unesite dvije znamenke za dan, zatim pritisnite [OK].
5. Pritisnite [Vrstu sata].
6. Pritisnite [12h Sat] ili [24h sat].
7. Pritisnite [Vrijeme].
8. Za unos vremena napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako ste odabrali [12h Sat] kao oblik u postavci [Vrstu sata], pomoću LCD-a unesite vrijeme (u 12-satnom obliku).
Pritisnite  za odabir [AM] ili [PM].
Pritisnite [OK].
 - Ako ste odabrali [24h sat] kao oblik u postavci [Vrstu sata], pomoću LCD-a unesite vrijeme (u 24-satnom obliku).
Pritisnite [OK].
(Na primjer: unesite 19:45 za 07:45 poslijepodne.)
9. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Postavljanje vremenske zone

Na uređaju postavite vremensku zonu svoje lokacije.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Dat. i vrij.] > [Vremenska zona].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Unesite vremensku zonu.
3. Pritisnite [OK].
4. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Podesite svjetlinu LCD-a

Ako vam je teško čitati tekst na LCD-u, pokušajte promijeniti postavku svjetline.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opće postavke] > [LCD postavke] > [Poz. svjetlo].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite opciju [Svjetlo], [Sred] ili [Tamno].
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno

Postavite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opće postavke] > [LCD postavke] > [Vrijeme tamn.].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite željenu opciju.

- [10 sek]
- [20 sek]
- [30 sek]

3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Postavite stacionarni ID

Postavite da uređaj ispisuje stacionarni ID te datum i vrijeme faksa na vrhu svakoga faksa koji šaljete.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [ID postaje] > [Faks].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pomoću LCD-a unesite broj faksa (do 20 znamenki), zatim pritisnite [OK].
3. Pritisnite [Tel].
4. Pomoću LCD-a unesite telefonski broj (do 20 znamenki), zatim pritisnite [OK].
5. Pritisnite [Ime].
6. Koristeći se LCD-om, unesite svoje ime (do 20 znakova), zatim pritisnite [OK].



- Pritisnite  kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova. (Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.)

Ako se na uređaju prikazuje   , pritisnite   .

- Ako unesete netočan znak, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do njega, zatim pritisnite . Pritisnite točan znak.
- Za unos razmaka pritisnite [Razmaknica] ili ▶.
- Više detaljnih informacija ►► [Srodne informacije](#)

7. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Postavite tonski ili pulsni način biranja

Vaš je uređaj postavljen za tonsku uslugu biranja. Ako imate pulsnu uslugu biranja (rotirajući brojčanik), morate promijeniti način biranja.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Tonsko/pulsno].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite [Tonsko] ili [Pulsno].

3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Smanjenje potrošnje tonera

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opće postavke] > [Ekologija] > [Sted. tonera].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Srodne teme:

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)

Spriječite biranje pogrešnog broja (ograničenje biranja)

Ova značajka korisnicima onemogućuje slučajno slanje faksa ili pozivanje pogrešnog broja. Uređaj možete postaviti da ograniči biranje kod upotrebe brojčanika, adresara, prečaca i LDAP pretraživanja.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Faks] > [Ogran. biranja].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

- [Brojcanik]
- [Adresar]



Ako kombinirate brojeve iz adresara prilikom biranja, brojevi će se prepoznati kao unos putem brojčanika i neće se ograničiti.

- [Precaci]
- [LDAP poslužitelj]

3. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Dvaput unesi #	Uređaj će prikazati poruku da ponovno unesete broj, a ako to učiniti ispravno, uređaj će početi s biranjem. Ako ponovno unesete pogrešan broj, na LCD-u će se prikazati poruka o pogrešci.
Uklj	Uređaj će ograničiti sva slanja faksova i odlazne pozive za taj način biranja.
Isklj	Uređaj neće ograničiti način biranja.



- Postavka [Dvaput unesi #] ne radi ako ste koristili vanjski telefon prije unosa broja. Od vas se neće zatražiti da ponovno unesete broj.
- Ako odaberete [Uklj] ili [Dvaput unesi #], nećete moći koristiti značajku slijednog slanja.

4. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opće postavke] > [Ekologija] > [Tihi način].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Promjena jezika na LCD-u

Prema potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Pritisnite željeni jezik.

3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Spremanje postavki favorita u obliku prečaca

- [Dodavanje prečaca](#)
- [Promjena ili brisanje prečaca](#)
- [Dodjeljivanje prečaca osobnoj iskaznici](#)

Dodavanje prečaca

Možete dodati postavke za faksiranje, kopiranje, skeniranje, povezivanje s mrežnim sadržajima i postavke aplikacije koje najčešće upotrebljavate tako da ih spremite kao prečace. Kasnije možete pritiskom određenog prečaca primijeniti željene postavke umjesto da ih ručno unosite.



Neki izbornici s prečacima neće biti dostupni, što ovisi o modelu uređaja.

Ovim uputama opisan je postupak dodavanja prečaca za kopiranje. Upute za dodavanje prečaca za faksiranje, skeniranje, povezivanje s mrežnim sadržajima ili prečaca za aplikacije vrlo su slične.

1. Pritisnite  [Precaci]. (Ako je prikazano  [Precaci].)

2. Pritisnite karticu.



Povucite prst kako biste, prema potrebi, prikazali karticu.

3. Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .

4. Pritisnite [Kopija].

5. Pritisnite > za pristup unaprijed zadanim postavkama kopiranja.

6. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ da bi se prikazale zadane postavke kopije, a zatim pritisnite željenu zadanu postavku kopije.

7. Pritisnite [Opcije].

8. Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale dostupne postavke, a zatim pritisnite postavku koju želite promijeniti.

9. Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale dostupne opcije za određenu postavku, a zatim pritisnite željenu opciju.

Ponavljajte ova dva koraka sve dok niste odabrali sve željene postavke i opcije.

10. Kada promijenite postavke, pritisnite [OK]. (Ako je prikazan gumb [OK].)

11. Pritisnite [Spremi kao precac].

12. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite [OK].

13. Unesite naziv prečaca pomoću LCD-a, a zatim pritisnite [OK].



Srodne informacije

- [Spremanje postavki favorita u obliku prečaca](#)

Promjena ili brisanje prečaca



Ne možete mijenjati prečace za povezivanje s mrežnim sadržajima ili prečace aplikacija. Ako ih trebate promijeniti, izbrišite ih pa dodajte novi prečac.

1. Pritisnite  [Precaci]. (Ako je prikazano  [Precaci].)
2. Pritisnite karticu kako bi se prikazao prečac koji želite promijeniti.



Povucite prst kako biste, prema potrebi, prikazali karticu.

3. Pritisnite prečac koji želite promijeniti.
Prikazat će se postavke odabranog prečaca.



Ako želite izbrisati prečac ili urediti naziv, pritisnite i zadržite prečac do prikaza pripadajućih opcija, a zatim pratite izbornike na zaslonu.

4. Pritisnite [Opcije].
5. Po potrebi promijenite postavke za prečac.
6. Pritisnite [OK] (ako je potrebno).
7. Po završetku pritisnite [Spremi kao precac].
8. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, zatim pritisnite [OK].
9. Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako želite pohraniti preko prečaca, pritisnite [Da].
 - Ako ne želite pohraniti preko prečaca, pritisnite [Ne] kako biste unijeli novi naziv prečaca.

Na mjestu gdje niste dodali prečac pritisnite .

Unesite novi naziv pomoću LCD-a, zatim pritisnite [OK].



Za uređivanje naziva potrebno je pritisnuti  da biste izbrisali trenutni naziv.



Srodne informacije

- [Spremanje postavki favorita u obliku prečaca](#)

Dodjeljivanje prečaca osobnoj iskaznici

Vašoj osobnoj iskaznici možete dodijeliti jedan prečac uređaja. Kada osobnom iskaznicom dodirnete NFC simbol uređaja, vaš će se osobni prečac automatski prikazati na dodirnom zaslonu.



- Ne smijete koristiti istu osobnu iskaznicu za različite prečace.
- Ako želite koristiti osobnu iskaznicu za neki drugi prečac, najprije poništite registraciju kartice i zatim je registrirajte s novim prečacem.

1. Pritisnite karticu koja sadrži prečac koji želite dodijeliti osobnoj iskaznici.
2. Pritisnite prečac i držite ga pritisnutog dok se ne pojavi opcija.
3. Pritisnite [Registriraj stavku Kartica/NFC].
4. Osobnom iskaznicom dodirnite NFC simbol.
5. Pritisnite [Registriraj].

Prečac će se dodijeliti osobnoj iskaznici.



Srodne informacije

- [Spremanje postavki favorita u obliku prečaca](#)

Ispis izvještaja

- [Izvještaji](#)
- [Ispis izvještaja](#)

Izvještaji

Dostupni su sljedeći izvještaji:

XMIT provjera

Izvještaj XMIT provjera ispisuje izvještaj o provjeri posljednjeg prijenosa.

Adresar

Izvešće o adresaru sadrži popis imena i brojeva pohranjenih u memoriji adresara.

Faks dnevnik

Faks dnevnik ispisuje popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX je kratica za Transmit (Predaja), RX za Receive (Prijem).)

Postavke korisnika

Izvještaj o postavkama korisnika ispisuje popis trenutnih postavki.

Postavke pisača

Izvještaj o postavkama pisača sadrži popis trenutnih postavki pisača.

Mrežna konfiguracija (modeli s mogućnošću mrežnog rada)

Izvještaj o mrežnoj konfiguraciji ispisuje popis trenutnih mrežnih postavki.

Ispis popisa datoteka

Značajka Ispisa popisa datoteka služi za ispis popisa fontova te postavki makroa/ispisnih procesa pohranjenih u uređaju.

Ispis točke bubnja

Značajka ispisa točke bubnja služi za ispis lista s točkama bubnja koji pomaže u čišćenju jedinice bubnja.

WLAN izvještaj (modeli s mogućnošću povezivanja s bežičnom mrežom)

WLAN izvještaj ispisuje dijagnozu povezivosti za bežični LAN.



Srodne informacije

- [Ispis izvještaja](#)

Ispis izvještaja

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Ispis izvj.].



Ako je na početnom zaslonu uređaja prikazan izbornik [Sve postavke], preskočite izbornik [Postavke].

2. Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao izvještaj koji želite ispisati, a zatim ga pritisnite.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako ste odabrali [XMIT provjera], učinite nešto od sljedećeg:
 - Za prikaz izvještaja provjere prijenosa pritisnite [Prikaz na LCD-u].
 - Za ispis izvještaja provjere prijenosa pritisnite [Ispis izvjestaja].
 - Ako odaberete druge izvještaje, idite na sljedeći korak.
4. Pritisnite [Da].
5. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Ispis izvještaja](#)

Tablica postavki i značajki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja.

- [Tablice postavki](#)
- [Tablice značajki](#)

Tablice postavki

>> [Opce postavke]
 >> [Postavke precaca]
 >> [Faks]
 >> [Pisac]
 >> [Mreza]
 >> [Ispis izv.]
 >> [Info uređaja]
 >> [Poc. post.]
 >> [Postavke admin.]

[Opce postavke]

[Sve postavke] > [Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	MP lad.	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u MP-ladici.
		Ladica 1	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici za standardni papir.
		Ladica 2 ¹	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 2).
		Ladica 3 ¹	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijsku ladici (ladica 3).
		Ladica 4 ¹	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 4).
		Ladica 5 ²	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 5).
	Vel. papira	MP lad.	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u MP-ladicu.
		Ladica 1	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u standardnu ladicu za papir.
		Ladica 2 ¹	-	Odaberite veličinu papira stavljenu u opcijsku ladicu (ladica 2).
		Ladica 3 ¹	-	Odaberite veličinu papira stavljenu u opcijsku ladicu (ladica 3).
		Ladica 4 ¹	-	Odaberite veličinu papira stavljenu u opcijsku ladicu (ladica 4).
		Ladica 5 ²	-	Odaberite veličinu papira stavljenu u opcijsku ladicu (ladica 5).
	Upot. lad.: kopija	-	-	Odaberite ladicu koju ćete koristiti za kopiranje.
	Upot. lad.: faks	-	-	Odabire ladicu koju ćete koristiti za faksiranje.
	Up.lad:ispis	-	-	Odaberite ladicu koju ćete koristiti za ispisivanje.
	Položaj ispisa	MP lad.	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u MP-ladicu vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. ladice	Položaj ispisa	MP lad.	Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u MP-ladicu okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 1	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u standardnu ladicu za papir vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u standardnu ladicu za papir okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 2 ¹	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 2) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 2) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 3 ¹	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 3) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 3) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 4 ¹	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 4) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 4) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
		Ladica 5 ²	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 5) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 5) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
	Pres. lad. ³	-	-	Odaberite određenu ladicu koju ne želite koristiti ako je napunjena papirom pogrešne veličine.
	Ladica razdjel. ³	-	-	Odaberite ladicu koja sadržava papir koji se upotrebljava za razdvajanje, a umeće se između svakog zadatka ispisa.
	Ozn. malo pap.	Ozn. malo pap.	-	Odaberite hoće li se prikazati obavijest o tome da je ladica za papir skoro prazna.
		Oznaka razine	-	Odaberite minimalnu razinu papira za koju će se prikazati poruka.
	Prov. papir	-	-	Odaberite hoće li se prikazati poruka o tome da provjerite vrstu i veličinu papira.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Glasnoca	Zvono	-	-	Podesite glasnoću zvona.
	Zvuc. sig.	-	-	Podesite glasnoću dojavljivača.
	Zvucnik	-	-	Podesite glasnoću zvučnika.
LCD postavke	Poz. svjetlo	-	-	Podesite pozadinsku svjetlinu LCD-a.
	Vrijeme tamn.	-	-	Odredite koliko će pozadinsko svjetlo LCD-a ostati uključeno nakon povratka na glavni početni zaslon i nakon drugih funkcija.
Postavke obavijesti	Upozorenje o dokumentu	-	-	Odaberite želite li primiti upozorenje kada se dokument ostavi na staklu skenera.
	Rez. sken. (Presk. praz. str.)	-	-	Po završetku skeniranja prikazuje ukupan broj skeniranih stranica i preskočenih praznih stranica.
Ekologija	Eko nacin	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme. • 2-strani ispis:Dugi rub⁴ • Vrij. mir.:0 Min • Vrijeme tamn.:10 sek • Tihi nacin:Uklj⁴ • Sted. tonera:Uklj⁴
	Sted. tonera	-	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	-	Postavite vrijeme koje mora proći prije nego što uređaj prijeđe u način rada za uštedu energije.
	Tihi nacin	-	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	-	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Obrisi sprem	Makro ID=	-	-	Izbrišite registrirane makro podatke.
	ID ispis.procesa	-	-	Izbrišite registrirane podatke ispisnog procesa.
	Font ID=	-	-	Izbrišite registrirane podatke o fontu.
	Izbrisi sve	-	-	Vratite postavke za makro, ispisni proces i podatke o fontu na uređaju na zadane vrijednosti.
	Inicijaliziraj USB mem. pogon (Dostupno samo kada je USB flash memorijski uređaj odabran u izborniku lokacije spremanja zadatka.)	-	-	Pokrenite USB flash memorijski uređaj za ispis iz USB pohrane. Pokretanje USB flash memorijskog uređaja može potrajati više od 40 minuta.

¹ Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijaska ladica.

² Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijaska ladica.

³ Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijaska ladica.

⁴ Promjena ove postavke moguća je nakon što promijenite određene postavke uređaja pomoću upravljanja temeljenog na webu.

[Postavke precaca]

[Sve postavke] > [Postavke precaca]

Razina 3	Razina 4	Opisi
(Odaberite prečac)	Prom. ime	Promijenite naziv prečaca.
	Uredi	Promijenite postavke prečaca.
	Izbrisi	Izbrišite prečac.
	Registriraj stavku Kartica/NFC	Dodijelite prečac osobnoj iskaznici.
	Izbrisite stavku Kartica/NFC	Uklonite prečac s osobne iskaznice.

[Faks]

[Sve postavke] > [Faks]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Post. primanje	Pauza zvona	-	Postavite koliko će puta uređaj zvoniti prije nego preuzme poziv u načinima primanja Faks ili Faks/Tel.
	Nacin primanja	-	Odaberite način primanja koji najviše odgovara vašim potrebama.
	F/T vrij. zvo.	-	Postavite koliko će dugo uređaj zvoniti pseudo/ dvostrukim zvonom u načinu primanja Faks/Tel.
	Pregl. faksa	-	Pregledajte primljene faksove na LCD-u.
	Faks traženje	-	Automatski primite faks poruke kada preuzmete poziv i čujete faks tonove.
	Dalj.kodovi	Dalj.kodovi	Preuzmite poziv na internom ili vanjskom telefonu i koristite kodove kako biste uključili ili isključili daljinske kodove. Kodove možete prilagoditi.
		Akt.sifra	
		Deakt.sifra	
	Auto smanjenje	-	Smanjite veličinu dolaznih faksova.
	PC faks prijem	Uklj	Uređaj podesite da šalje faksove na računalo.
		Isklj	Možete uključiti sigurnosnu značajku ispisivanja sigurnosne kopije.
	Prijem u mem.	Isklj	-
		Proslj. faksa	Uređaj postavite za prosljeđivanje faks poruka ili pohranjivanje dolaznih faksova u memoriju (kako biste ih mogli dohvatiti kada niste u blizini uređaja). Ako ste odabrali prosljeđivanje faksova, možete uključiti sigurnosnu značajku ispisivanja sigurnosne kopije.
		Sprem. faksa	
		Prosl. u oblak	Prosljedite dolazne faksove na mrežnu uslugu.
	Faks Rx zig	-	Ispišite vrijeme i datum primanja na vrhu dolaznih faksova.
	2-strano	-	Ispišite dolazne faksove na obje strane papira.
Postavi slanje	Grupno slanje	-	Kombinira odgođene faksove na isti broj faksa, istog trenutka i u jednom prijenosu.
	Naslovnica	-	Postavite svoje komentare za naslovnicu faksa.
	Auto. pon. bir.	-	Postavite uređaj za ponovno biranje posljednjeg broja faksa pet minuta nakon što faks nije prošao zbog zauzete linije.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Postavi slanje	Odrediste	-	Postavite uređaj tako da prikazuje informacije na LCD-u tijekom biranja za faksiranje.
Post. izvjest.	XMIT izvjestaj	-	Odaberite početno podešavanje za izvještaj provjere prijena.
	Period dnev.	Period dnev.	Postavite interval za automatsko ispisivanje dnevnika faksova.
		Vrijeme	Ako ste odabrali bilo koju opciju osim Off (Isključeno) i Every 50 Faxes (Svaki 50 faksova), moći ćete postaviti vrijeme za tu opciju.
		Dan	Ako ste odabrali Every 7 Days (Svaki 7 dana), moći ćete postaviti dan u tjednu.
Ispis dokum.	-	-	Ispišite dolazne faksove pohranjene u memoriji uređaja.
Dalji.pristup	-	-	Postavite vlastiti kôd za daljinsko pronalaženje.
Ogran. biranja	Brojcanik	-	Ograničite biranje prilikom korištenja brojčanikom.
	Adresar	-	Ograničite biranje prilikom korištenja adresarom.
	Precaci	-	Ograničite biranje prilikom korištenja prečaca.
	LDAP poslužitelj	-	Ograničite biranje brojeva LDAP poslužitelja.
Preost.poslovi	-	-	Provjerite koji se planirani zadaci nalaze u memoriji uređaja i otkazite odabrane zadatke.

[Pisac]

[Sve postavke] > [Pisac]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Kvaliteta	-	-	Odaberite kvalitetu ispisa.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis internih fontova uređaja.
		BR-Skripta 3	
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Omogućite ili onemogućite dvostrano ispisivanje i odaberite dugi ili kratki rub.
	Jedna slika	-	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika odaberite opciju 1-strano ulag. da biste smanjili trajanje ispisa. Kada upotrebljavate papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, morate odabrati opciju 2-strano ulag.. Ako odaberete 1-strano ulag. za papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, posljednja će se stranica ispisati na poledini.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite želite li da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira i vrstu medija i upotrebljava papir iz drugih ladica.
Izlazna boja	-	-	Postavlja izlaznu boju.
Vrsta papira	-	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	-	Postavite veličinu papira.
Kopije	-	-	Postavite broj ispisanih stranica.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Orijentacija	-	-	Postavite hoće li se stranice ispisivati u okomitom ili vodoravnom smjeru.
Položaj ispisa	-	-	Pristupite izbornicima postavki položaja ispisa.
Automatski FF	-	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje preostale podatke.
HP LaserJet	Broj fonta	Broj fonta	Postavite broj fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
		Br. soft fonta	Postavite broj mekog fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta. (Dostupno za određeni broj fontova)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno za određeni broj fontova)
	Postavi simbol	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Automatski LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Automatski CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, ili VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, ili VT -> VT
	Automatski PRELOM	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kad uređaj dođe do desne margine.
	Automatski PRESKOK	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kad uređaj dođe do donje margine.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	-	Odaberite ovu postavku u slučaju nepodudaranja ladica pri korištenju HP-ovog upravljačkog programa.
BR-Skripta 3	Greska ispisa	-	Odaberite hoće li uređaj ispisati podatke o pogrešci kada se neka pogreška pojavi.
	CAPT	-	Upotrebljavajte CAPT (napredna tehnologija za ispisivanje u boji) kako bi ispis bio optimalne kvalitete kada ispisujete PS datoteku koju je izradio PS upravljački program neovisnog proizvođača. Boje i fotografije su jasnije i točnije. Smanjit će se brzina ispisivanja.
PDF	Visestr. str.	-	Postavite raspored stranice prilikom ispisa više stranica.
	Opcije ispisa u PDF-u	-	Prilagodite postavku PDF ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata s tekstom u PDF datoteci.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
PDF	Prilagodi PDF stranici	-	Odaberite hoće li uređaj skalirati ili promijeniti veličinu stranica u PDF datoteci kako bi stala na odabranu veličinu papira.
Karb. izbornik	Otisnuta presl.	-	Omogućite ili onemogućite funkciju Carbon Copy.
	Kopije	-	Postavlja se broj ispisanih stranica.
	Kopija1 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijom kopiranja 1.
	Isp.proces kop1	-	Odaberite ispisni proces za opciju kopiranja 1.
	Kopija2 Lad. ... Kopija8 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijama kopiranja od 2 do 8.
	Isp.proces kop2 ... Isp.proces kop8	-	Odaberite ispisni proces za opcije kopiranja od 2 do 8.
Ispravak boja	Pokrenite ispravljanje	-	Izvedite kalibraciju boja i provjerite i ispravite boje, a zatim izvedite registraciju kako biste poravnali ispisni položaj svake boje.
	Ponisti	-	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.
	Auto. isprav.	-	Postavite uređaj na automatsko izvođenje kalibracije boje i registracije.
	Postavke boje	Nacin postavljl.	Odaberite želite li primijeniti postavke ispisivanja u boji iz uređaja ili iz upravljačkog programa pisača.
		Nacin boje	Odaberite način rada u boji.
		Poboljsaj sivu boju	Uključite ili isključite kako biste poboljšali kvalitetu slike osjenčanih područja.
		Pojacaj ispis crne	Uključite ili isključite ako se crna grafika ne ispisuje točno.
		Svjetlina	Prilagodite svjetlinu.
		Kontrast	Prilagodite kontrast.
		Crvena	Podesite crvenu boju.
		Zelena	Podesite zelenu boju.
		Plava	Podesite plavu boju.
Lokacija spremanja zadatka	-	-	Odaberite lokaciju za spremanje zadataka ispisa.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.

[Mreza]

[Sve postavke] > [Mreza]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	BOOT metoda	Pok. pokr. IP-a	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska pod mreze	-	Unesite masku pod mreže.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status zic.	-	-	Pogledajte trenutni status žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Pregledajte MAC adresu uređaja.
WLAN (Wi-Fi) 1	Postavi na zadano	-	-	Vratite postavke žične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omog. zicani	-	-	Ručno uključite ili isključite sučelje žičnog LAN-a.
	Pronadji Wi-Fi mrežu	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	TCP/IP	BOOT metoda	Pok. pokr. IP-a	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najbolje odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska pod mreže	-	Unesite masku pod mreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka)
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.

¹ Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opcijski bežični modul.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN (Wi-Fi) 1	TCP/IP	WINS posluž.	Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Postavite uređaj za automatsko dodjeljivanje IP adrese iz raspona lokalnih adresa.
		IPv6	-	Uključite ili isključite protokol IPv6.
	WPS/tipka	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Pregledajte trenutni status bežične mreže.
		Signal	-	Pregledajte trenutnu jačinu signala bežične mreže.
		SSID	-	Pregledajte trenutni SSID.
		Kom. način	-	Pregledajte trenutni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Pregledajte MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	-	Vratite postavke bežične mreže na tvorničke vrijednosti.
	Omogući WLAN	-	-	Uključuje ili isključuje bežično sučelje.
Wi-Fi Direct ¹	Ručno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže WPS-om s PIN kodom.
	Podaci o uređaju	Naziv uređaja	-	Pregledajte naziv uređaja.
		SSID	-	Pregledajte SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije povezan, na LCD-u se prikazuje poruka da nije povezan.
		IP adresa	-	Pregledajte trenutni IP adresu uređaja.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Wi-Fi Direct ¹	Informacije o stat.	Stanje	-	Pregledajte trenutni status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Pregledajte trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazan pokazatelj jakog signala.
	Omogući I/F	-	-	Uključite ili isključite Wi-Fi Direct vezu.
NFC	-	-	-	Uključite/isključite NFC funkciju.
E-pošta/IFAX	Adresa poste	-	-	Unesite adresu e-pošte.
	Post. posluž.	SMTP	Poslužitelj	Unesite naziv i adresu SMTP poslužitelja.
			Ulaz	Unesite broj SMTP priključka.
			Aut. za SMTP	Odaberite sigurnosnu metodu za obavijest putem e-pošte.
			SSL/TLS	Pošaljite ili primite poruku e-pošte putem poslužitelja e-pošte kojem je potrebna zaštićena SSL/TLS komunikacija.
			Potv. certif.	Automatska provjera certifikat SMTP poslužitelja.
		POP3/IMAP4	Protokol	Odaberite protokol za primanje e-pošte s poslužitelja.
			Poslužitelj	Unesite naziv poslužitelja i adresu.
			Ulaz	Unesite broj priključka.
			Naziv pretinca	Unesite naziv pretinca. (do 255 znaka)
			Lozinka post. pret.	Unesite lozinku za prijavu na poslužitelj. (do 128 znaka)
			Odaberi mapu	Odaberite zadanu mapu u pretincu koristeći IMAP4 protokol.
			SSL/TLS	Pošaljite ili primite poruku e-pošte putem poslužitelja e-pošte kojem je potrebna zaštićena SSL/TLS komunikacija.
			Potv. certif.	Automatska provjera certifikat SMTP poslužitelja.
			APOP	Uključite ili isključite APOP.
	Post. RX poste	Auto provj.	Auto provj.	Provjerite ima li novih poruka na poslužitelju.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
E-posta/IFAX	Post. RX poste	Auto provj.	Frekv. provj.	Postavite interval za provjeru novih poruka na poslužitelju.
		Zaglavlje	-	Odaberite sadržaje zaglavlja e-poruke za ispis.
		Obriši/procitaj por.o pog.	-	Poslužitelj POP3 automatski briše poruke o pogrešci. Poslužitelj IMAP4 automatski briše poruke o pogrešci nakon što ih pročitate.
		Obavijest	-	Primiti poruke s obavijestima.
	Post, TX poste	Posilj Predmet	-	Pregledajte predmet.
		Ogran. vel.	Ogran. vel.	Ograničite veličinu dokumenata e-pošte.
			Maks. vel. (MB)	
		Obavijest	-	Pošaljite poruke s obavijestima.
	Post. prijenos	Prosljedite slanje	-	Prenesite dokument na drugi faks uređaj.
		Prenesi domenu	Prijenos XX	Registrirajte naziv domene.
		Prenesi izvj.	-	Ispišite izvještaj prijenosa slijednog slanja.
	Post. izvjest.	E-posta	XMIT izvjestaj	Odaberite početno podešavanje za izvještaj provjere prijenosa.
		IFAX	XMIT izvjestaj	
	Rucno prim.	-	-	Ručno provjerite ima li novih poruka na poslužiteljima POP3 ili IMAP4.
Postavke mrežne veze	Proxy postavke	Proxy veza	-	Promijenite postavke internetske veze.
		Adresa	-	
		Ulaz	-	
		Korisnicko ime	-	
		Lozinka	-	
Faks poslužitelju	Faks poslužitelju	-	-	Odaberite vrstu mrežne veze.
	Prefiks	-	-	
	Sufiks	-	-	
IPs.	-	-	-	IPsec opcijka je sigurnosna značajka IP protokola koja pruža usluge provjere autentičnosti i šifriranja. Preporučujemo da kontaktirate mrežnog administratora prije promjene ove postavke.
Ponist. mreže	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.

[Ispis izvj.]

[Sve postavke] > [Ispis izvj.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
XMIT provjera	Prikaz na LCD-u	Prikažite izvještaj provjere prijenosa za poslane faksove.
	Ispis izvjestaja	Ispišite izvještaj provjere prijenosa za posljednji prijenos.
Adresar	-	Ispišite popis imena i brojeva pohranjenih u adresar.
Faks dnevnik	-	Ispišite popis informacija o posljednjih 200 dolaznih i odlaznih faksova. (TX znači prijenos. RX znači primljeno.)
Post.korisnika	-	Ispišite popis vaših postavki.
Postavke pisaca	-	Ispišite popis postavki pisača.
Konfiguracija mreže	-	Ispišite popis mrežnih postavki.
Popis isp. dat.	-	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju uređaja.
Toc. na bub. za isp.	-	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj ²	-	Ispišite rezultate povezivanja s bežičnim LAN-om.

[Info uređaja]

[Sve postavke] > [Info uređaja]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Serijski br.	-	-	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Verzija Main	-	Provjerite verziju programske opreme uređaja.
	Verzija Sub3	-	
	Sigurnosna verzija	-	
Azuriranje firmvera	-	-	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju programske opreme.
Auto. prov. firmvera	-	-	Pregledajte podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	Ukupno	Boja	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
		Crno-bijelo	
	Faks	-	
	Kopija	Boja	
		Crno-bijelo	
	Ispis	Boja	
		Crno-bijelo	
	Drugo	Boja	
		Crno-bijelo	
Vijek dijel. ¹	Bubanj	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice bubnja.

² Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opcijski bežični modul.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Vijek dijel. ¹	Belt	-	Prikažite preostali vijek trajanja belt jedinice.
	Spajac	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	Jed. lasera	-	Prikažite preostali vijek trajanja laserske jedinice.
	PF kompl.MP	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta MP.
	PF kompl.1	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 1.
	PF kompl.2 ²	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 2.
	PF kompl.3 ²	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 3.
	PF kompl.4 ²	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 4.
	PF kompl.5 ³	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 5.

¹ Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

² Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijaska ladica.

³ Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijaska ladica.

[Poc. post.]

[Sve postavke] > [Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Dat. i vrij.	Datum	Dodajte datum i vrijeme na zaslon i u zaglavlja faksova koje šaljete.
	Vrijeme	
	Vrstu sata	Odaberite format vremena (12-satni ili 24-satni).
	Auto. pom. sat	Postavite uređaj za automatski prijelaz između ljetnog i zimskog računanja vremena.
	Vremenska zona	Postavite vremensku zonu.
ID postaje	Faks	Unesite svoje ime i broj faksa kako bi bili vidljivi na svakoj stranici koju faksirate.
	Tel	
	Ime	
Tonsko/pulsno (Dostupno samo za neke države)	-	Odaberite način biranja.
Zvuk linije	-	Skratite pauzu otkrivanja tona biranja.
Post. linije	-	Odaberite vrstu telefonske linije.
Kompatibilnost	-	Prilagodite ujednačavanje kako biste riješili probleme u prijenosu. Pružatelji usluge VoIP nude podršku za faks upotrebom raznih standarda. Ako vam se redovito pojavljuju pogreške prilikom prijenosa faksa, odaberite osnovnu postavku (za VoIP).
Ponisti	Resetiraj uređaj	Vratite postavke uređaja koje ste izmijenili.
	Ponist. mreže	Vratite sve mrežne postavke na tvorničke vrijednosti.
	Adresar i faks	Izbrišite sve pohranjene telefonske brojeve i postavke faksa.
	Sve postavke	Vratite sve postavke uređaja na tvorničke vrijednosti i izbrišite osobne podatke u memoriji. Ne možete vidjeti podatke na uređaju.

Razina 3	Razina 4	Opisi
Ponisti	Tvor. postav.	Vraćanje svih postavki uređaja na tvorničke vrijednosti i brisanje osobnih podataka u memoriji uređaja. Preporučujemo da koristite ovu opciju izbornika ako želite izbrisati sve podatke s uređaja.
Lokalni jezik (Dostupno samo za neke države)	-	Promijenite jezik na LCD-u.

[Postavke admin.]



[Postavke admin.]

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Postavke početnog zaslona	Ikone	-	-	Ikone možete brisati, dodavati i pomicati na druga mjesta na početnim zaslonima.
	Boja pozadine	-	-	Promijenite pozadinsku boju na dodirnom zaslonu u bijelu ili crnu.
	Kartice	Prom. ime	Kartica 1	Promijenite naziv kartica.
			Kartica 2	
			Kartica 3	
			Kartica 4	
			Kartica 5	
			Kartica 6	
			Kartica 7	
			Kartica 8	
		Glavni početni zaslon	-	Postavite glavni početni zaslon.
	Prikaz informacija	IP adresa	-	Odaberite hoće li se prikazivati IP adresa uređaja na početnim zaslonima.
	Ponovno postavljanje postavki početnog zaslona	-	-	Vratite postavke početnog zaslona na tvorničke vrijednosti.
Druge postavke zaslona	Kopiraj zaslon	-	-	Postavite zadane postavke zaslona za kopiranje.
	Sken. zaslona	-	-	Postavite zadane postavke zaslona za skeniranje.
Upravljanje ograničenjima	Funkcija registracije korisnika	-	-	Omogućite ili onemogućite funkciju ograničavanja, npr. značajku Secure Function Lock.
	Blok. postavke	-	-	Onemogućite neovlaštenim korisnicima mijenjanje postavki uređaja.
	Detalji zaključavanja postavki	-	-	Odaberite postavke uređaja čije mijenjanje želite učiniti nedostupnim za neovlaštene korisnike.

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Lozinka	-	-	-	Registrirajte ili promijenite lozinku za prijavu u izbornik s postavkama administratora.



Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

Tablice značajki

>> Postavljanje žične mreže
>> Postavljanje Wi-Fi® mreže
>> [Toner]
>> [Postavke admin.]
>> [Faks] (Kad je isključen pregled faksa)
>> [Faks] (Kada je uključen pregled faksa)
>> [Kopija]
>> [Sken.]
>> [Siguran ispis]
>> [Web]
>> [Aplikacije]
>> [USB]
>> Prečaci
>> [2 u 1 ID kopije]

Postavljanje žične mreže



(Podešavanje žične mreže)

Razina 3	Opisi
TCP/IP	Promijenite TCP/IP postavke.
Ethernet	Odaberite način rada Ethernet veze.
Status zic.	Pogledajte trenutni status žične mreže.
MAC adresa	Pregledajte MAC adresu uređaja.
Postavi na zadano	Vratite postavke žične mreže na tvorničke vrijednosti.
Omog. zicani	Ručno uključite ili isključite sučelje žičnog LAN-a.

Postavljanje Wi-Fi® mreže



(Podešavanje Wi-Fi® veze)

Razina 3	Opisi
Pronadji Wi-Fi mrežu	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
TCP/IP 1	Promijenite TCP/IP postavke.
WPS/tipka	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
WPS/PIN kod 1	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
WLAN stanje 1	Prikažite status bežične mrežne veze.
MAC adresa 1	Prikažite MAC adresu uređaja.
Postavi na zadano 1	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
Omoguci WLAN 1	Uključite/isključite bežično sučelje.

NAPOMENA

Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opsijski bežični modul.

[Toner]



[Toner]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Trajanje tonera	-	Pregledajte približni vijek trajanja tonera za svaku boju.
Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
Ispravak boja	Pokrenite ispravljanje	Pokrenite kalibraciju boje kako biste provjerili i ispravili boje.
	Ponisti	Resetirajte parametre kalibracije na zadane vrijednosti.

[Postavke admin.]



[Postavke admin.]

Razina 2	Opisi
Postavke admin.	Promijenite postavke zaslona i ograničite upotrebu uređaja.

[Faks] (Kad je isključen pregled faksa)



[Faks] (Kad je isključen pregled faksa)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Ponovi / Pauza	-	-	-	Ponovno birajte posljednji birani broj. Pri unosu broja faksa ili telefona putem upravljačke ploče opcija ponovnog pozivanja mijenja se u pauziranje na LCD-u. Pritisnite gumb za pauzu kada vam treba odgoda tijekom biranja brojeva, npr. za pristupne kodove i brojeve kreditnih kartica. Pauzu možete pohraniti i kada podešavate adrese.
Tel / R	-	-	-	Kada je PBX odabran kao vrsta telefonske linije, Tel se mijenja u R. R možete koristiti za pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva na drugi interni broj kada ste spojeni na PBX.
Adresar	 (Traži)	-	-	Pretražite u adresaru.
	Uredi	Dodaj novu adresu	Ime Adresa	Spremite brojeve u adresar, postavite grupne brojeve za prijenos, promijenite i izbrišite brojeve u adresaru.
		Post. grupe	Ime Dodaj/ izbrisi	
		Promijeni	(Odaberite adresu)	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Adresar	Uredi	Izbrisi	(Odaberite adresu)	Spremite brojeve u adresar, postavite grupne brojeve za prijenos, promijenite i izbrišite brojeve u adresaru.
	(Odaberite adresar)	Primijeni	-	Započnite slanje faksa primjenom adresara.
Povijest poziva	Odlazni poziv	(Odaberite odlazni poziv)	Primijeni	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva, zatim mu pošaljite faks, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
			Uredi	
Pokr. faks	-	-	-	Pošaljite faks.
Opcije	Rezolucija	-	-	Postavite rezoluciju za odlazne faksove.
	Kontrast	-	-	Prilagodite kontrast.
	2-strani faks	-	-	Postavite format za dvostrano skeniranje.
	Vel. stakla sken.	-	-	Podesite područje za skeniranje na staklu skenera na veličinu dokumenta.
	Slanje	Dodaj broj	Dodaj broj	Pošaljite istu faks poruku na više faks brojeva.
			Dodaj iz adresara	
			Trazi u adresaru	
	Pregled	-	-	Pregledajte faks poruku prije nego je pošaljete.
	Odgodj. faks	Odgodj. faks	-	Postavite vrijeme kada će se poslati odgođeni faksovi.
		Post.vrij.	-	
	Trenutacna TX	-	-	Pošaljite faks bez upotrebe memorije.
	Postavljanje naslovnice	Postavljanje naslovnice	-	Postavite uređaj da automatski pošalje unaprijed programiranu naslovnicu.
		Naslovnica	-	
		Ukupno stranica	-	
	Interk. nacin	-	-	Uključite ako imate problema sa slanjem faksova u inozemstvo.
	Post. novo zadano	-	-	Spremite postavke kao zadane.
	Tvor. postav.	-	-	Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Spremi kao precac	-	-	-	Spremite trenutne postavke kao prečac.

[Faks] (Kada je uključen pregled faksa)



[Faks] (Kada je uključen pregled faksa)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Slanje faksova	Ponovi / Pauza	-	Ponovno birajte posljednji birani broj. Pri unosu broja faksa ili telefona putem upravljačke ploče opcija ponovnog pozivanja mijenja se u pauziranje na LCD-u. Pritisnite gumb za pauzu kada vam treba odgoda tijekom biranja brojeva, npr. za pristupne kodove i

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Slanje faksova			brojeve kreditnih kartica. Pauzu možete pohraniti i kada podešavate adrese.
	Tel / R	-	Kada je PBX odabran kao vrsta telefonske linije, Tel se mijenja u R. R možete koristiti za pristup vanjskoj liniji ili prijenos poziva na drugi interni broj kada ste spojeni na PBX.
	Adresar	-	Iz adresara odaberite adresu primatelja.
	Povijest poziva	-	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva, zatim mu pošaljite faks, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.
	Pokr. faks	-	Pošaljite faks.
	Opcije	-	Odaberite postavke.
	Spremi kao precac	-	Spremite trenutne postavke kao prečac.
Primljeni faksovi	Ispiši/izbriši	Ispisi sve (novi faksovi)	Ispišite nove primljene faksove.
		Ispisi sve (stari faksovi)	Ispišite stare primljene faksove.
		Izbrisi sve (novi faksovi)	Izbrišite nove primljene faksove.
		Izbrisi sve (stari faksovi)	Izbrišite stare primljene faksove.
Adresar	-	-	Iz adresara odaberite adresu primatelja.
Povijest poziva	-	-	Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva, zatim mu pošaljite faks, dodajte ga u adresar ili ga izbrišite.

[Kopija]



[Kopija]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Pokreni mono	-	-	Izradite crno-bijelu ili kopiju u sivim tonovima.
Pokr. boje	-	-	Izradite kopiju u boji.
ID	-	-	Izradite kopiju osobne iskaznice.
Prekini	-	-	Prekidanje zadatka ispisa zadatkom kopiranja.
> (druge opcije za kopiranje)	Primitak	Pokr. mono	Postavite zadane postavke kopiranja za primitak.
		Pokreni boje	
		ID	
		Prekini	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
> (druge opcije za kopiranje)	Normalno	Pokr. mono	Postavite zadane postavke kopiranja normalno.
		Pokreni boje	
		ID	
		Prekini	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2-str. (1⇒2)	Pokr. mono	Postavite zadane postavke kopiranja za dvostrano kopiranje (1⇒2).
		Pokreni boje	
		ID	
		Prekini	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2-str. (2⇒2)	Pokr. mono	Postavite zadane postavke kopiranja za dvostrano kopiranje (2⇒2).
		Pokreni boje	
		ID	
		Prekini	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2u1 (ID)	Pokr. mono	Postavite zadane postavke kopiranja za 2 u 1 (ID).
		Pokreni boje	
		ID	
		Prekini	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
	2u1	Pokr. mono	Postavite zadane postavke kopiranja za 2 u 1.
		Pokreni boje	
		ID	
		Prekini	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
> (druge opcije za kopiranje)	Štednja pap.	Pokr. mono	Postavite zadane postavke kopiranja za štednju papira.
		Pokreni boje	
		ID	
		Prekini	
		Spremi kao precac	
		> (druge opcije za kopiranje)	
		Opcije	
Opcije	Kvaliteta	-	Odaberite razlučivost kopije za vrstu dokumenta.
	Upot. lad.	-	Odaberite željenu ladicu.
	Uvecaj/smanji	100%	-
		Uvecaj	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.
		Smanji	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.
		Prilag. (25-400%)	Unesite omjer povećanja ili smanjenja.
	Gustoca	-	Podesite gustoću.
	Uklonite boju pozadine	-	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.
	2-str. kop.	Izgled	Isključite ili uključite dvostrano kopiranje, zatim odaberite preokretanje po duljini ili širini.
	Izgled 2-strane kopije str.	-	Odaberite opciju izgleda stranice kada izrađujete dvostrane N u 1 kopije dvostranog dokumenta.
	Kontrast	-	Prilagodite kontrast.
	Hrpa/sort.	-	Odaberite za slaganje na hrpu ili razvrstavanje više kopija.
	2u1/1u1	-	Ako odaberete 2 u 1 (ID), možete izabrati mogućnosti rasporeda.
	Izgled str.	-	Izradite kopije N u 1 i 2 u 1 (ID).
	Auto. porav.	-	Postavite uređaj da automatski ispravlja iskošenost dokumenta.
	Prilag. boje	-	Prilagodite boju kopija.
Spremi kao precac	-	-	Spremite trenutne postavke kao prečac.

[Sken.]



[Sken.]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
na USB	Radnje skeniranja	-	-	Skenirajte dokumente na USB izbrisivi memorijski pogon.
	Opcije	2-strano sken.	-	
		Postavka boje	-	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
na USB	Opcije	Rezolucija	-	Skenirajte dokumente na USB izbrisivi memorijski pogon.
		Vrsta datot.	-	
		Velic. dokumenta	-	
		Svjetlina	-	
		Kontrast	-	
		Naziv datot.	-	
		Stil naziva dat.	-	
		Vel.datoteke	-	
		Auto. porav.	-	
		Presk. praznu str.	-	
		Senzor za presk prazne str.	-	
		Uklonite boju pozadine	-	
		Postavke margine	-	
		Moire smanjenje	-	
		Odvajanje dokumenta	Odvajanje dokumenta	
			Broj dokumenata	
			Broj stranica	
		C/B TIFF sazimanje	-	
		Post. novo zadano	-	
		Tvor. postav.	-	
	Spremi kao precac	-	-	
	Pokreni	-	-	
na Moju e-postu	-	-	-	Skenirajte crno-bijeli ili dokument u boji na vašu adresu e-pošte.
na Moju mapu	-	-	-	Pošaljite skenirane podatke u mapu na CIFS poslužitelju u sklopu lokalne mreže ili na internet.
na PC	na datoteku	Radnje skeniranja	-	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
		(Odaberite USB ili PC)	Opcije	
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
	na OCR	Radnje skeniranja	-	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
na PC	na OCR	(Odaberite USB ili PC)	Opcije	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
			Spremi kao precac	
			Pokreni	
	na sliku	Radnje skeniranja (Odaberite USB ili PC)	-	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
			Opcije	
			Spremi kao precac	
	na e-postu	Radnje skeniranja (Odaberite USB ili PC)	-	Pošaljite skenirani dokument kao privitak e-pošte.
			Opcije	
			Spremi kao precac	
na posl. e-poste	Radnje skeniranja	-	-	Skenirajte crno-bijeli ili dokument u boji na željenu adresu e-pošte.
		-	-	
		-	-	
	Adresar	 (Traži)	-	
		Uredi	-	
		(Odaberite adresar)	-	
	Dalje	Odredista	-	
		Opcije	-	
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
	Odredista	(Odaberite adresu)	-	
na FTP/SFTP	Radnje skeniranja (Odaberite naziv profila)	-	-	Pošaljite skenirane podatke putem FTP/SFTP poslužitelja.
		Opcije	-	
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
na mrežu	Radnje skeniranja (Odaberite naziv profila)	-	-	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na svojoj lokalnoj mreži ili na internet.
		Opcije	-	
		Spremi kao precac	-	
		Pokreni	-	
na SharePoint	Radnje skeniranja (Odaberite naziv profila)	-	-	Pošaljite skenirane podatke putem SharePoint poslužitelja.
		Opcije	-	

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
na SharePoint	(Odaberite naziv profila)	Spremi kao precac	-	Pošaljite skenirane podatke putem SharePoint poslužitelja.
		Pokreni	-	
na Web	-	-	-	Prenesite skenirane podatke na internetsku uslugu.
WS sken. (Pojavit će se kad instalirate skener web-servisa koji je prikazan u pregledniku mreže na računalu.)	Radnje skeniranja	-	-	Skenirajte podatke pomoću protokola mrežnih servisa.
	Sken.	-	-	
	Sken. u e-postu	-	-	
	Sken. za faks	-	-	
	Sken. za ispis	-	-	

[Siguran ispis]



[Siguran ispis]

Razina 2	Opisi
Siguran ispis	Kada unesete svoju lozinku, možete ispisati podatke pohranjene u memoriji uređaja ili na USB flash memorijskom uređaju. Aktivno je jedino kada uređaj ili USB flash memorijski uređaj posjeduje zaštićene ispisne podatke.

[Web]



[Web]

Razina 2	Opisi
Web	Spojite Brother uređaj na internetski servis.

[Aplikacije]



[Aplikacije]

Razina 2	Opisi
Aplikacije	Povežite Brother uređaj s uslugom Brother Apps.

[USB]



[USB]

Razina 2	Razina 3	Opisi
USB	Sken. na USB	Skenirajte dokumente na USB izbrisivi memorijski pogon.
	Izravan ispis	Ispišite podatke izravno s USB flash memorijskog uređaja.

Prečaci

+ (Prečaci)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Dodaj prečac	Kopija	-	Odaberite željene postavke.
	Faks	-	Odaberite željene postavke.
	Sken.	na datoteku	Skenirajte dokumente i spremite ih u mapu na računalu.
		na OCR	Pretvorite skenirani dokument u tekstualnu datoteku koju možete uređivati.
		na sliku	Skenirajte fotografije ili grafiku u grafičke aplikacije.
		na USB	Skenirajte dokumente na USB izbrisivi memorijski pogon.
		na e-postu	Pošaljite skenirani dokument kao privitak e-pošte.
		na posl. e-poste	Skenirajte crno-bijeli ili dokument u boji na željenu adresu e-pošte.
		na mrežu	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na svojoj lokalnoj mreži ili na internet.
		na FTP/SFTP	Pošaljite skenirane podatke putem FTP/SFTP poslužitelja.
		na SharePoint	Pošaljite skenirane podatke putem SharePoint poslužitelja.
	Web	-	Spojite Brother uređaj na internetski servis. Pružatelj usluge možda je dodao ili promijenio nazive web-usluga od trenutka izdavanja dokumenta.
	Aplikacije	-	Povežite Brother uređaj s uslugom Brother Apps.
Ovi se popisi prikazuju kada se svaki naziv prečaca pritisne na dvije sekunde.	Prom. ime	-	Promijenite naziv prečaca.
	Uredi	-	Promijenite postavke prečaca.
	Izbrisi	-	Izbrišite prečac.
	Registriraj stavku Kartica/NFC	-	Dodijelite prečac osobnoj iskaznici.
	Izbrisite stavku Kartica/NFC	-	Uklonite prečac s osobne iskaznice.

[2 u 1 ID kopije]



[2 u 1 ID kopije]

Razina 2	Opisi
2 u 1 ID kopije	Kopirajte obje strane osobne iskaznice na jednu stranicu.



Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

Promjena postavki uređaja na računalu

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)
- [Provjera mrežnih postavki uređaja](#)

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Što je upravljanje temeljeno na web-u?](#)
- [Pristup upravljanju temeljenom na web-u](#)
- [Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu](#)

Što je upravljanje temeljeno na web-u?

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Preporučujemo Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za sustav Windows, Safari 12/13 za računala Mac, Google Chrome™ za sustav Android (4.x ili noviji) te Google Chrome™/Safari za sustav iOS (10.x ili noviji). JavaScript i kolačići moraju uvijek biti uključeni pri uporabi bilo kojeg preglednika.
- Provjerite je li uređaj uključen i povezan na istu mrežu kao i računalo te podržava li mreža TCP/IP protokol.

XXX-XXXX

brother

Status

Device Status

Mirovanje

Automatic Refresh

☒ Off
☐ On

Toner Level

BK C M Y

Web Language

Auto

Device Location

Contact :
Location :

Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Pristup upravljanju temeljenom na web-u

- Preporučujemo Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za sustav Windows, Safari 12/13 za računala Mac, Google Chrome™ za sustav Android (4.x ili noviji) te Google Chrome™/Safari za sustav iOS (10.x ili noviji). JavaScript i kolačići moraju uvijek biti uključeni pri uporabi bilo kojeg preglednika.
- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na webu, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem. Kako se dijaloški okvir upozorenja ne bi prikazao, možete instalirati samopotpisni certifikat za upotrebu SSL/TLS komunikacije.
- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa. Zadana lozinka također je navedena u izvješću o konfiguraciji mreže.

>> Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika

>> Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

>> Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2



Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

Na primjer:

https://ZajedničkiPisač

Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

Na primjer:

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS naziv možete pronaći u izvješćaju mrežne konfiguracije.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom ✨.

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.

- Windows

Pokrenite  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi) > Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

Prikazat će se zaslon aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite gumb **Select your Machine (Odaberite uređaj)** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.
3. Kliknite  (**Postavke uređaja**).
4. Kliknite **Sve postavke**.
Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.
5. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

6. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite  te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.



Upravljanju temeljenom na webu također možete pristupiti iz aplikacije Brother Mobile Connect za mobilne uređaje.

Upravljanju temeljnom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

1. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Postavke uređaja**.
Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.
3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite  te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2



Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

Na primjer:

https://ZajedničkiPisač

Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

Na primjer:

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako ste već postavili vlastitu lozinku, unesite ju i kliknite **Login (Prijava)**.
 - Ako niste već postavili vlastitu lozinku, unesite zadanu lozinku za prijavu i zatim kliknite **Login (Prijava)**.
4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Administrator (Administrator) > Login Password (Lozinka za prijavu)**.



- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.
- Počnite od ☰ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

5. Sljedeći smjernice **Login Password (Lozinka za prijavu)** prikazane na zaslonu, unesite svoju lozinku u polje **Enter New Password (Unesite novu lozinku)**.
6. Ponovno unesite lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku)**.
7. Kliknite **Submit (Pošalji)**.



Možete i promijeniti postavke zaključavanja u izborniku **Login Password (Lozinka za prijavu)**.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)



Dodatak

- [Specifikacije](#)
- [Potrošni materijal](#)
- [Važne informacije o vijeku upotrebe tonera](#)
- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
- [Dodatna oprema](#)
- [Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother](#)

Specifikacije

- >> Opće specifikacije
- >> Specifikacije veličine dokumenta
- >> Specifikacije ispisnih medija
- >> Specifikacije faksa
- >> Specifikacije za kopiranje
- >> Specifikacije skenera
- >> Specifikacije pisača
- >> Specifikacije sučelja
- >> Specifikacije značajke izravnog ispisivanja
- >> Podržani protokoli i sigurnosne značajke
- >> Potrebne specifikacije računala

Opće specifikacije

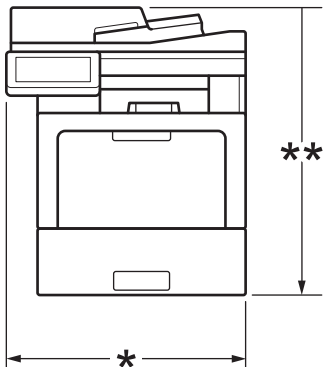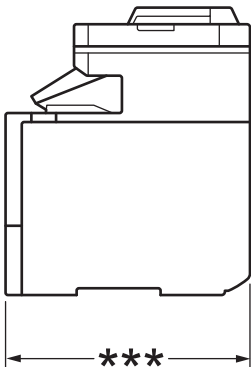Vrsta pisača		Laser
Način ispisa		Elektrofotografski laserski pisač
Kapacitet memorije	Standardna	2 GB
Prikaz uređaja		Liquid Crystal Display (LCD) 176,1 mm TFT dodirni LCD zaslon u boji ¹
		Zaslon osjetljiv na dodir 156,6 x 105,4 mm
Izvor napajanja		220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije (prosječno)	Najveća potrošnja	Približno 1 080 W
	Ispisivanje ²	Približno 770 W na 25 °C
	Ispisivanje (tihi način rada) ²	Približno 430 W na 25 °C
	Kopiranje ²	Približno 730 W na 25 °C
	Kopiranje (tihi način rada) ²	Približno 420 W na 25 °C
	U stanju pripravnosti ²	Približno 85 W na 25 °C
	Mirovanje ²	Približno 16,8 W
	Duboko mirovanje ²	Približno 1,1 W
	Isključeno napajanje ^{2 3 4}	Približno 0,04 W
Dimenzije (Uobičajeni strukturni prikaz)  		Jedinica: mm * : 503 ** : 586 *** : 541
Težine (s potrošnim materijalom)		• (MFC-L9630CDN) 36,5 kg • (MFC-L9635CDN)

			36,8 kg • (MFC-L9670CDN) 36,9 kg • (MFC-EX670) 37,0 kg
Razina buke	Zvučni tlak	Ispisivanje	Jednostrano ispisivanje LpAm = 55 dB (A) Dvostrano ispisivanje LpAm = 56,5 dB (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	Jednostrano ispisivanje LpAm = 52 dB (A) Dvostrano ispisivanje LpAm = 53 dB (A)
		U stanju pripravnosti	LpAm = 17,2 dB (A)
	Jačina zvuka	Ispisivanje ⁵	Crno-bijelo LWAd = 6,79 B (A)
			U boji LWAd = 6,78 B (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	Crno-bijelo Jednostrano ispisivanje LWAd = 6,37 B (A) Dvostrano ispisivanje LWAd = 6,68 B (A)
			U boji Jednostrano ispisivanje LWAd = 6,37 B (A) Dvostrano ispisivanje LWAd = 6,68 B (A)
	U stanju pripravnosti ⁵	LWAd = 3,06 B(A)	
Temperatura	Tijekom rada		Od 10 °C do 32 °C
	Pohrana		Od 0 °C do 40 °C
Vlažnost	Tijekom rada		Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	Pohrana		Od 10 % do 90 % (bez kondenzacije)
Automatski ulagač dokumenata (ADF)			Do 100 listova Za najbolje rezultate preporučujemo: • Temperatura: od 20 °C do 30 °C • Vlažnost: od 50 % do 70 % • Papir: 80 g/m ²

¹ mjereno po dijagonali.

² USB priključci na računalo.

³ Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

⁴ Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o uvjetima u okruženju.

⁵ Izmjereno u skladu s načinom opisanim u normi DE-UZ 205.

Specifikacije veličine dokumenta

Veličina dokumenta	Širina ADF-a	od 105 mm do 215,9 mm
	Duljina ADF-a	od 147,3 mm do 355,6 mm

Veličina dokumenta	Širina stakla skenera	maksimalno 215,9 mm
	Duljina stakla skenera	maksimalno 355,6 mm

Specifikacije ispisnih medija

Ulaz papira	Ladica za papir (Standardna)	Vrsta papira	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir, debeli papir, deblji papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (dugi rub), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 kratki (papir od 270 mm)
		Težina papira	od 60 do 230 g/m ²
		Maksimalan kapacitet papira	Do 520 listova običnog papira težine 80 g/m ²
	Višenamjenska ladica (MP-ladica)	Vrsta papira	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta, sjajni papir
		Veličina papira	- Širina: od 76,2 do 215,9 mm - Duljina: od 127 do 355,6 mm - Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	od 60 do 230 g/m ²
		Maksimalan kapacitet papira	- Do 100 listova običnog papira težine 80 g/m² - Kuverta: 15 kuverti
	Ladica za papir 2, 3, 4 (Opcijska) ¹	Vrsta papira	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 kratki (papir od 270 mm)
		Težina papira	od 60 do 105 g/m ²
		Maksimalan kapacitet papira	- LT-330CL Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m² - LT-340CL Do 500 listova običnog papira težine 80 g/m²
Izlaz papira ²	Ladica za izlaz licem prema dolje ispisanih listova		Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m ² (izlazi na ladici za izlaz licem prema dolje ispisanih listova papira)
	Ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova		Jedan list (izlazi na ladici za izlaz licem prema gore ispisanih listova)
Dvostrano	Automatsko dvostrano ispisivanje	Vrsta papira	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, sjajni papir
		Veličina papira	Odaberite veličinu papira koju želite koristiti pomicanjem poluge za dvostrano ispisivanje: - A4, A4 kratki (papir od 270 mm) - Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio
		Težina papira	od 60 do 230 g/m ²

- 1 Maksimalni broj donjih ladica: do tri LT-330CL donje ladice, ili dvije LT-340CL, ili kombinacija jedne ladice LT-330CL i jedne LT-340CL.
- 2 Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Specifikacije faksa

Kompatibilnost		ITU-T Super Group 3
Sustav kodiranja		MH/MR/MMR/JBIG
Brzina modema		33 600 bit/s (s automatskim smanjenjem brzine prijenosa)
Primanje dvostranog ispisa		Da
Automatsko dvostrano slanje		Da (iz ADF-a)
Širina skeniranja		maksimalno 208 mm
Širina ispisivanja		maksimalno 208 mm
Sivi tonovi		8-bitni/256 razina
Razlučivost	Vodoravno	203 dpi
	Okomito	Standardna: 98 dpi Fina: 196 dpi Superfina: 392 dpi Fotografije: 196 dpi
Adresar		300 lokacija
Grupe		Do 20
Slijedno slanje		350 lokacija
Automatsko ponovno biranje		3 puta u intervalima od 5 minuta
Prijenos memorije		Do 500 stranica ¹
Prihvata bez papira		Do 500 stranica ¹

¹ Pojam „stranice” se odnosi na „ITU-T testnu tablicu br. 1” (obično poslovno pismo, standardna rezolucija, JBIG kôd).

Specifikacije za kopiranje

Širina kopije	maksimalno 210 mm
Automatsko dvostrano kopiranje	Da (iz ADF-a)
Razvrstavanje kopija	Da
Slaganje kopija	Do 999 stranica
Povećavanje/smanjivanje	od 25 do 400 % (u koracima od 1 %)
Razlučivost	Maksimalna 600 x 600 dpi
Vrijeme izlaska prve kopije ¹	Crno-bijelo Manje od 12 sekunda na 23 °C / 230 V
	U boji Manje od 13 sekunda na 23 °C / 230 V

¹ Iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

Specifikacije skenera

U boji/ crno-bijelo	Da/da
Suglasan s TWAIN-om	Da (Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10)

Suglasan s WIA-om	Da (Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10)
Dubina boje	30-bitna obrada boja (ulaz) 24-bitna obrada boja (izlaz)
Sivi tonovi	10-bitna obrada boja (ulaz) 8-bitna obrada boja (izlaz)
Razlučivost ¹	- Do 19 200 x 19 200 dpi (intepolirano) - Do 600 x 600 dpi (sa stakla skenera) - Do 600 x 600 dpi (s ADF-a)
Širina skeniranja	maksimalno 210 mm
Automatsko dvostrano skeniranje	Da (iz ADF-a)

¹ Skeniranje u maksimalnoj razlučivosti 600 × 600 dpi s WIA upravljačkim programom u sustavima Windows 7, Windows 8.1 i Windows 10 (za odabir razlučivosti do 19 200 × 19 200 dpi potrebno je koristiti uslužni program skenera).

Specifikacije pisača

Automatski dvostrani ispis		Da
Emulacija		PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF verzija 1.7, XPS verzija 1.0
Razlučivost		600 x 600 dpi, kvaliteta iz klase 2400 dpi (2400 x 600)
Brzina ispisa ^{1 2}	Jednostrani ispis ³	Crno-bijelo Do 42 stranice/minuti (veličina Letter) Do 40 stranica/minuti (veličina A4)
		U boji Do 42 stranice/minuti (veličina Letter) Do 40 stranica/minuti (veličina A4)
	Dvostrani ispis	Crno-bijelo (MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN) Do 29 stranica/minuti (do 14 listova/minuti) (veličina Letter) Do 28 stranica/minuti (do 14 listova/minuti) (veličina A4) (MFC-L9670CDN/MFC-EX670) Do 42 stranica/minuti (do 21 listova/minuti) (veličina Letter) Do 40 stranica/minuti (do 20 listova/minuti) (veličina A4)
		U boji (MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN) Do 29 stranica/minuti (do 14 listova/minuti) (veličina Letter) Do 28 stranica/minuti (do 14 listova/minuti) (veličina A4) (MFC-L9670CDN/MFC-EX670) Do 42 stranica/minuti (do 21 listova/minuti) (veličina Letter) Do 40 stranica/minuti (do 20 listova/minuti) (veličina A4)
Vrijeme prvog ispisa ^{4 5 6 7}		Crno-bijelo Manje od 10 sekunda na 23 °C / 230 V
		U boji Manje od 10 sekunda na 23 °C / 230 V

¹ Brzina ispisa može se mijenjati ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

² Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

³ Izmjereno u skladu s normom ISO/IEC 24734.

⁴ Ispis iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

⁵ Vrijeme od početka rada uređaja do završetka izlaza papira (osim kada se uređaj uključuje ili kada se popravi pogreška).

6 Može varirati kada su kalibracija ili registracija u tijeku.

7 To se primjenjuje kada se ispisuje na papiru veličine A4 ili Letter iz standardne ladice. Međutim, vrijeme prvog ispisa može biti i dulje ovisno o veličini papira i količini podataka za ispis.

Specifikacije sučelja

USB ^{1 2}	Hi-Speed USB 2.0 Upotrijebite USB 2.0 kabel sučelja koji nije dulji od 2 metra.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³
Bežični LAN ⁴	IEEE 802.11a/b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	Da

1 Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se može spojiti na računalo sa sučeljem USB 1.1.

2 USB koncentratori trećih strana nisu podržani.

3 Upotrijebite mrežni kabel kategorije 5e (ili noviji).

4 Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opcijski bežični modul.

5 Prilikom povezivanja vanjskog čitača IC kartica, koristite uređaj s podrškom upravljačkog programa iz HID klase.

Specifikacije značajke izravnog ispisivanja

Kompatibilnost	PDF verzija 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (kreirano s vlastitim upravljačkim programom pisača), TIFF (skenirano od strane Brotherovih modela), XPS verzija 1.0
Sučelje	USB izravno sučelje: sprijeda x1, straga x1

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Bežični LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Bežični LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), razrješenje WINS/NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Prilagođeni Raw priključak/Port9100, POP3, klijent SMTP, IPP/IPPS, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, internetske usluge (ispisivanje/skeniranje), klijent SMTP, LDAP, IMAP4

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Prilagođeni Raw priključak/Port9100, IPP/IPPS, POP3, klijent SMTP, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS poslužitelj, klijent i poslužitelj TFTP, ICMPv6, klijent SMTP, LDAP, mrežne usluge (ispisivanje/skeniranje), IMAP4

Mrežna sigurnost (žična)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Mrežna sigurnost (bežična)

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES))

Mrežni certifikati

Licenca za certifikacijski znak Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - poslovna, osobna upotreba), licenca za certifikacijski znak Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Potrebne specifikacije računala

Podržani operacijski sustavi i funkcije softvera

Računalna platforma i verzija operacijskog sustava		Sučelje računala				Procesor	Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje	
		Paralelni (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/ 100Base-TX/ 1000Base-T (Ethernet)	Bežična mreža ² 802.11a/b /g/n		Za upravljačke programe	Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)
Windows operacijski sustav	Windows 7 SP1 / 8.1 ^{3 4 5}	N/D	Ispisivanje		32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor	80 MB	1,8 GB	
	Primanje faksova putem računala ⁶							
	Skeniranje		50 MB	50 MB				
	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{3 4}							
	Windows Server 2008 SP2 ⁵					Ispisivanje	Ispisivanje	
	Windows Server 2008 R2 ⁵					Skeniranje		
	Windows Server 2012							
	Windows Server 2012 R2							
Windows Server 2016								
Windows Server 2019								
Mac operacijski sustav ⁷	macOS v10.14.x	Ispisivanje		64-bitni (x64) procesor	N/D	500 MB		
	macOS v10.15.x	PC-Fax (slanje) ^{6 8}						
	macOS v11	Skeniranje						

¹ Nisu podržani neovisni USB priključci.

² Za određene je modele potreban opcijski bežični modul.

³ Za WIA, razlučivost 600 x 600. Brotherov uslužni program za skener podržava razlučivosti do 19 200 x 19 200 dpi.

⁴ PaperPort™ 14SE radi u sustavima Windows 7 SP1, Windows 8.1 i Windows 10.

⁵ Windows 7 / Server 2008 / Server 2008 R2 podržavaju proširena sigurnosna ažuriranja do 10. siječnja 2023.

⁶ Značajka PC-Fax podržava samo slanje crno-bijelih faksova putem računala.

⁷ Izjava o odricanju od odgovornosti za macOS

AirPrint omogućeno: za ispis ili skeniranje na Mac računalu potreban je AirPrint. Upravljački programi za Mac računalo nisu ustupljeni.

⁸ Samo AirPrint.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.



Srodne informacije



- [Dodatak](#)
-



Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili jedinice bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Za više podataka o potrošnom materijalu za svoj uređaj posjetite www.brother.com/original ili se obratite lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.



Naziv modela potrošnog materijala razlikuje se među državama i regijama.

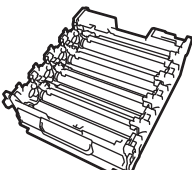Stavke potrošnog materijala	Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Toner 	Toner velikog kapaciteta: TN821XL	- Crna: Približno 12 000 stranica ^{1 2} - Cijan/magenta/žuta: Približno 9 000 stranica ^{1 2}	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/MFC-EX670
	Toner vrlo velikog kapaciteta: TN821XXL	- Crna: Približno 15 000 stranica ^{1 2} - Cijan/magenta/žuta: Približno 12 000 stranica ^{1 2}	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/MFC-EX670
	Isporučeni toner: (isporučeno s uređajem)	- Crna: Približno 9 000 stranica ^{1 2} - Cijan/magenta/žuta: Približno 6 500 stranica ^{1 2}	MFC-L9630CDN
		- Crna: Približno 12 000 stranica ^{1 2} - Cijan/magenta/žuta: Približno 9 000 stranica ^{1 2}	MFC-L9670CDN
		- Crna: Približno 15 000 stranica ^{1 2} - Cijan/magenta/žuta: Približno 12 000 stranica ^{1 2}	MFC-L9635CDN/MFC-EX670
Jedinica bubnja 	DR821CL	Približno 100 000 stranica ³	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/MFC-EX670

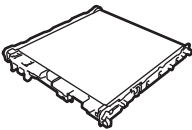Stavke potrošnog materijala	Naziv modela potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Belt jedinica 	BU800CL	Približno 150 000 stranica ⁴	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/ MFC-L9670CDN/MFC-EX670
Kutija za otpadni toner 	WT800CL	Približno 100 000 stranica ^{2 5 6}	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/ MFC-L9670CDN/MFC-EX670

¹ Približan kapacitet tonera određen je u skladu s normom ISO/IEC 19798.

² Stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani

³ Prosječno 100 000 stranica na temelju 3 stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

⁴ Prosječno 150 000 stranica na temelju 2 stranice po zadatku [jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter]. Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

⁵ Približan kapacitet kutije za otpadni toner određen je u skladu s normom ISO/IEC 19798.

⁶ Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.



Srodne informacije

- [Dodatak](#)

Važne informacije o vijeku upotrebe tonera

Vijek trajanja tonera

Ovaj proizvod otkriva radni vijek tonera na sljedeće načine:

- otkrivanje brojanjem točkica svake boje koje su neophodne za izradu slike,
- otkrivanje brojanjem rotacija valjka razvijača.

Radnja ispisa će se prekinuti kada se dosegne jedna od gornjih granica. Gornja granica postavljena je iznad broja točkica ili rotacija koje su potrebne za postojan radni učinak uloška s najavljenim kapacitetom stranica. Ovom funkcijom smanjuje se rizik loše kvalitete ispisa i oštećenja uređaja.

Dvije poruke ukazuju da je toner pri kraju ili ga je potrebno zamijeniti: Toner Low (Niska razina tonera) i Replace Toner (Zamijenite toner).

Poruka Niska razina tonera prikazat će se na LCD-u kada se broj točaka ili rotacija valjka razvijača približe maksimalnoj vrijednosti. Poruka Zamijenite toner prikazat će se na LCD-u kada broj točaka ili rotacija valjka razvijača dosegne maksimalnu vrijednost.

Korekcija boje

Rotacije se na valjku razvijača ne broje samo kod uobičajenih radnji, poput ispisivanja i kopiranja, već i kod prilagodbi uređaja, kao što su kalibriranje boja i registriranje boja.

Kalibriranje boja (podešavanje gustoće boja)

Kako bi se postigla stabilna kvaliteta ispisa, gustoća svakog tonera treba se održavati na određenoj vrijednosti. Ako se ne može održati ravnoteža gustoće među bojama, ton boje postaje nestabilan te se boje ne mogu precizno ispisivati. Gustoća tonera može se promijeniti uslijed kemijskih promjena na toneru koje utječu na njegov električni naboj, propadanje jedinice razvijača te na razine temperature i vlažnosti u uređaju. Tijekom kalibriranja testni uzorci prilagodbe gustoće boje ispisuju se na belt jedinici.

Kalibriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- Kada pokrenete ispravljanje boje putem upravljačke ploče ili upravljačkog programa pisača da biste poboljšali gustoću boje.
- Kada potrošeni toner ili jedinicu bubnja zamijenite novima.
- kada uređaj otkrije da je došlo do promjene u temperaturi i vlažnosti u okolini,
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.

Registriranje boja (korekcija položaja boja)

Jedinica bubnja i jedinica razvijača u ovom su uređaju pojedinačno pripremljene za crnu (K), žutu (Y), magenta (M) i cijan (C) boju. Četiri slike u boji stapaju se u jednu sliku, zbog čega se mogu pojaviti pogreške kod registracije boja (na primjer, u smislu poravnavanja slika četiri slika u boji). Kada dođe do pogreške kod registriranja, testni uzorci korekcije registriranja ispisuju se na belt jedinici.

Registriranje se uglavnom vrši u sljedećim slučajevima:

- Kada pokrenete ispravljanje boje da biste poništili pogrešku registracije boje.
- kada se dostigne određeni broj ispisanih stranica.



Srodne informacije

- [Dodatak](#)

Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

- [Informacije o recikliranom papiru](#)
- [Dostupnost servisnih dijelova](#)
- [Kemijske tvari \(EU REACH\)](#)

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuje tvrtka Brother prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava normi EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.



Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)

Dostupnost servisnih dijelova

Brother jamči da će servisni dijelovi biti dostupni najmanje sedam godina nakon kraja stavljanja modela u prodaju.

Za nabavku servisnih dijelova obratite se dobavljaču ili prodavaču proizvoda tvrtke Brother.



Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
-

Kemijske tvari (EU REACH)

Informacije o kemijskim tvarima koje sadržavaju naši proizvodi u skladu s odredbama uredbe REACH mogu se pronaći na mrežnoj stranici <https://www.brother.eu/reach>.



Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
-

Dodatna oprema

Dostupnost dodatne opreme razlikuju se između država i regija. Za više podataka o dodatnoj opremi za svoj uređaj posjetite www.brother.com/original ili se javite prodavaču proizvoda tvrtke Brother ili Brotherovoj službi za korisnike.

Naziv modela	Stavke	Primjenjivi modeli
LT-330CL	Donja ladica (250 listova)	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/ MFC-EX670 ¹
LT-340CL	Donja ladica (500 listova)	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/ MFC-EX670 ¹
NC-9000w (Dostupno samo za neke države)	Bežični modul	MFC-L9630CDN/MFC-L9635CDN/MFC-L9670CDN/ MFC-EX670

¹ Maksimalni broj donjih ladica: do tri LT-330CL donje ladice, ili dvije LT-340CL, ili kombinacija jedne ladice LT-330CL i jedne LT-340CL.



Srodne informacije

- [Dodatak](#)

Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam je potrebna pomoć u vezi korištenja svojim Brother uređajem, posjetite support.brother.com za FAQ-ove i rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver kako biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj Brother uređaj.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite www.brother.com kako biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te kako biste registrirali svoj novi proizvod.



Srodne informacije

- [Dodatak](#)
-

brother