



Ghidul utilizatorului Online

HL-L1230W

HL-L1232W

Cuprins

Înainte de utilizarea aparatului.....	1
Definiții ale notelor.....	2
Mărci comerciale	3
Licențele programelor cu sursă deschisă.....	4
Drepturile de licență și de autor	5
Note importante.....	6
Prezentarea aparatului dumneavoastră	7
Înainte de utilizarea aparatului	8
Prezentarea generală a panoului de control	9
Modelele și indicațiile LED (pentru modelele fără LCD).....	10
Accesarea utilităților Brother (Windows).....	11
Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows)	12
Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	13
Amplasarea porturilor de intrare/ieșire pe aparatul dvs.	15
Manipularea hârtiei	16
Încărcarea hârtiei	17
Încărcarea hârtiei în tava de hârtie	18
Setări pentru hârtie.....	20
Modificați setarea Comutare automată	21
Zona neimprimabilă.....	22
Suporturi de imprimare recomandate.....	23
Utilizarea hârtiei speciale	24
Imprimare	25
Imprimarea de la computer (Windows)	26
Imprimarea unui document (Windows).....	27
Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei (Windows)	29
Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)	32
Setări de imprimare (Windows)	33
Monitorizați starea aparatului de la computer (Windows)	37
Imprimare de la computer (Mac)	38
Imprimarea unui atașament de e-mail.....	39
Anularea unei acțiuni de imprimare.....	40
Rețea	41
Funcțiile elementare de rețea suportate.....	42
Configurarea setărilor rețelei.....	43
Setări de rețea wireless.....	44
Utilizarea rețelei wireless.....	45
Utilizarea Wireless Direct	51
Activare/Dezactivare rețea wireless LAN	54
Activare/Dezactivare rețea Wireless Direct	55
Imprimarea raportului WLAN	56
Caracteristicile rețelei.....	60
Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație	61
Instrumente de administrare Brother.....	62

Securitate	63
Conexiune mobilă	64
AirPrint	65
Prezentarea soluției AirPrint	66
Înainte de a folosi AirPrint (macOS)	67
Imprimarea folosind AirPrint	68
Serviciul de imprimare Mopria™ Serviciul de imprimare	71
Brother Mobile Connect	72
Depanarea	73
Indicații de eroare și de întreținere LED	74
Blocaje de hârtie	78
Rezolvarea blocajelor de hârtie	79
Hârtia este blocată în interiorul aparatului	80
Probleme de imprimare	83
Probleme cu calitatea imprimării	85
Probleme de rețea	89
Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)	90
Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră	91
Probleme cu AirPrint	97
Alte probleme	98
Funcții de resetare	99
Resetarea aparatului	100
Reinițializarea setărilor rețelei	101
Resetare aparat	102
Întreținerea de rutină	103
Înlocuirea consumabilelor	104
Înlocuirea cartușului de toner	106
Înlocuirea unității de cilindru	108
Resetarea contorului cilindrului	110
Curățarea aparatului	111
Curățarea firului corona	113
Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei	115
Ambalarea și expedierea aparatului	116
Setări aparat	117
Verificați parola aparatului dumneavoastră	118
Modificarea setărilor aparatului din panoul de control	119
Setări generale	120
Imprimarea unei liste a setărilor imprimantei	124
Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web	125
Ce este Managementul bazat pe web?	126
Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management	127
Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management	130
Anexă	131
Specificații	132
Consumabile	135
Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu	136

▲ Pagina de pornire > Cuprins

Informații cu privire la hârtia reciclată	137
Disponibilitatea pieselor de schimb	138
Substanțe chimice (EU REACH)	139
Ajutor și asistență pentru clienți Brother.....	140

■ Înainte de utilizarea aparatului

- Definiții ale notelor
- Mărci comerciale
- Licențele programelor cu sursă deschisă
- Drepturile de licență și de autor
- Note importante

Definiții ale notelor

În acest manual de utilizare sunt utilizate următoarele simboluri și convenții:

 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate provoca răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate conduce la deteriorarea proprietății sau pierderea funcționalității produsului.
NOTĂ	NOTĂ specifică mediul de utilizare, condițiile de instalare sau condițiile speciale de utilizare.
	Pictogramele cu sfaturi oferă indicii utile și informații suplimentare.
	Pictogramele privind pericolul de electrocutare vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind pericolul de incendiu vă avertizează în acest sens.
	Pictogramele privind suprafețele fierbinți vă avertizează asupra componentelor fierbinți ale aparatului.
	Pictogramele de interdicere indică acțiuni pe care nu trebuie să le efectuați.
Aldin	Stilul aldin identifică butoane de pe panoul de control al aparatului sau de pe ecranul computerului.
<i>Cursiv</i>	Stilul cursiv evidențiază un aspect important sau se referă la un subiect asociat.
Courier New	Fontul Courier New identifică mesajele afișate pe ecranul LCD al aparatului.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Mărci comerciale

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Adobe® și Reader® sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite și/sau în alte țări.

Wi-Fi® și Wi-Fi Alliance® sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED și -Fi Protected Setup sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance®.

Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Utilizarea acestor mărci comerciale se face în conformitate cu Google Permissions.

Mopria™ și sigla Mopria™ sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

Marca Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată deținută de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unei astfel de mărci de către Brother Industries, Ltd. se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale aparțin deținătorilor respectivi.

Fiecare companie care are un titlu de software menționat în acest manual deține un Acord de Licență Software specific programelor sale brevetate.

Mărci comerciale software

FlashFX® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Datalight® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Toate denumirile comerciale și denumirile de produs ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele aferente și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Licențele programelor cu sursă deschisă

Acest produs include programe software cu sursă deschisă.

Pentru a citi observațiile referitoare la licențele programelor cu sursă deschisă și informațiile referitoare la drepturile de autor, deschideți pagina **Manuale** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/manuals.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)
-

Drepturile de licență și de autor

©2024 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:

Acest produs include programul software „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.

Drepturi de autor 1989-2020 Datalight, Inc., Toate drepturile rezervate.

FlashFX® Drepturi de autor 1998-2020 Datalight, Inc.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)
-

Note importante

- Verificați support.brother.com/downloads actualizările disponibile pentru driverele Brother și software.
- Pentru a menține performanțele aparatului, verificați support.brother.com/downloads pentru cele mai noi versiuni de upgrade disponibile ale programului firmware. În caz contrar, este posibil ca unele funcții ale aparatului să nu fie disponibile.
- Nu folosiți acest produs în afara țării de achiziție, deoarece acest lucru poate încălca reglementările privind telecomunicațiile wireless și energia electrică din acea țară.
- Nu toate modelele sunt disponibile în toate țările.
- Înainte de a oferi altcuiva echipamentul dvs., de a-l înlocui sau de a-l arunca, vă recomandăm insistent să îl resetați la setările din fabrică pentru a elimina toate informațiile personale.
- În acest document, Windows 10 se referă la Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education și Windows 10 Enterprise.
- În acest document, Windows 11 se referă la Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education și Windows 11 Enterprise.
- Ecranele sau imaginile din acest Manual de utilizare sunt folosite numai cu scop ilustrativ și pot diferi de cele ale produselor reale.
- Dacă nu este specificat în alt fel, ecranele din acest manual sunt din Windows 10. Ecranele de pe calculatorul dumneavoastră pot să difere în funcție de sistemul dvs. de operare.
- Conținutul acestui document, precum și specificațiile acestui produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.
- Nu toate funcțiile sunt disponibile în țările cu restricții de export aplicabile.



Informații similare

- [Înainte de utilizarea aparatului](#)

Prezentarea aparatului dumneavoastră

- Înainte de utilizarea aparatului
- Prezentarea generală a panoului de control
- Modelele și indicațiile LED (pentru modelele fără LCD)
- Accesarea utilităților Brother (Windows)
- Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Amplasarea porturilor de intrare/ieșire pe aparatul dvs.

Înainte de utilizarea aparatului

Înainte de a încerca o operație de imprimare, confirmați următoarele:

- Asigurați-vă că ați instalat programul software și driverele corecte pentru aparatul dumneavoastră.
- Pentru utilizatorii a căror imprimantă este conectată printr-un cablu USB: asigurați-vă că utilizați un cablu de interfață sigur.

Firewall (Windows)


În cazul în care computerul este protejat de un program firewall și nu puteți imprima în rețea, este posibil să fie necesară configurarea setărilor programului firewall. Dacă utilizați Windows Firewall și ați instalat driverele urmând pașii din aplicația de instalare, setările necesare pentru firewall au fost deja configurate. Dacă utilizați orice alt software Firewall personal, consultați Manualul de utilizare pentru software-ul respectiv sau contactați producătorul de software.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)
-

Prezentarea generală a panoului de control

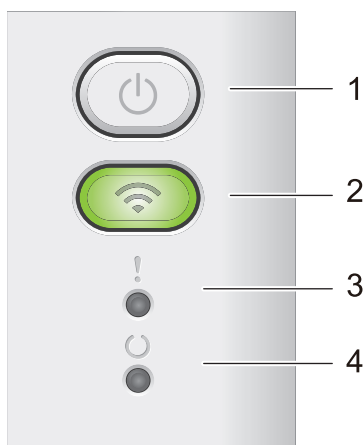

1. Pornit/Oprit

- Porniți aparatul apăsând pe .
- Opriți aparatul ținând apăsat pe . Toate LED-urile se sting când activați modul oprit.
- Apăsați pe  pentru a șterge anumite erori.
- Apăsați pe  pentru a imprima date rămase în memoria aparatului.
- Apăsați și mențineți apăsat  timp de aproximativ două secunde pentru a anula o acțiune de imprimare.

2. Wi-Fi

Mențineți apăsat butonul **Wi-Fi** și lansați utilitarul de instalare wireless de pe computer. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas pentru a configura o conexiune wireless între aparat și rețea.

Când indicatorul **Wi-Fi** este aprins, aparatul Brother este conectat la un punct de acces wireless. Când indicatorul **Wi-Fi** luminează intermitent, conexiunea wireless este întreruptă sau aparatul este în curs de conectare la un punct de acces wireless.

3. LED-ul de eroare (!)

LED-ul de eroare (!) anunță că aparatul se află într-o stare de eroare. De asemenea, LED-ul de eroare (!) indică tipul de eroare în combinație cu alte LED-uri.

4. LED-ul Gata de operare (C)

LED-ul Gata de operare (C) luminează intermitent în funcție de starea aparatului.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Modelele și indicațiile LED (pentru modelele fără LCD)

LED-urile de pe panoul de control al aparatului se aprind, se atenuează sau luminează intermitent pentru a indica starea aparatului.

Indicatoarele cu LED sunt definite în tabelul de mai jos.

	LED-ul este oprit.
 sau 	LED-ul este pornit.
	LED-ul este estompat.
 sau 	LEDUL luminează intermitent.

Acest tabel stabilește ceea ce indică LED-urile atunci când se aprind, se atenuează sau luminează intermitent.

Indicație LED	Stare	Semnificație
	Sleep	În modul Sleep (mod de economisire a energiei), aparatul se comportă ca și cum ar fi oprit, dar poate primi în continuare date. Primirea unei comenzi de imprimare va scoate aparatul din starea de așteptare, iar acesta începe imprimarea.
	Gata de operare	Aparatul este pregătit pentru imprimare.
	Date rămase	În memoria aparatului au mai rămas date de imprimare. Apăsați  pentru a imprima datele rămase în memorie. Dacă datele rămase nu se imprimă, retrimiteți comanda de imprimare.
	Vă rugăm așteptați	Aparatul se încălzește.
	Imprimare	Aparatul imprimă.
	Recepționarea datelor	Aparatul fie primește date de la calculator, fie procesează date în memorie. Când se află în starea de primire a datelor, LED-ul Gata de operare () luminează intermitent timp de un minut și, dacă nu s-a imprimat nimic, comută la starea Date rămase, iar LED-ul Gata de operare () se aprinde.
	Răcire	Aparatul se răcește. Așteptați 10 minute sau până când interiorul aparatului s-a răcit.
	Anulare imprimare	Aparatul anulează acțiunea de imprimare.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Accesarea utilitatelor Brother (Windows)

Brother Utilities este un program de lansare a aplicațiilor care permite accesul rapid la toate aplicațiile Brother instalate pe calculatorul dumneavoastră.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:


- (Windows 11)

Faceți clic pe  > **Toate aplicațiile** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 și Windows Server 2022)

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați aparatul dvs.

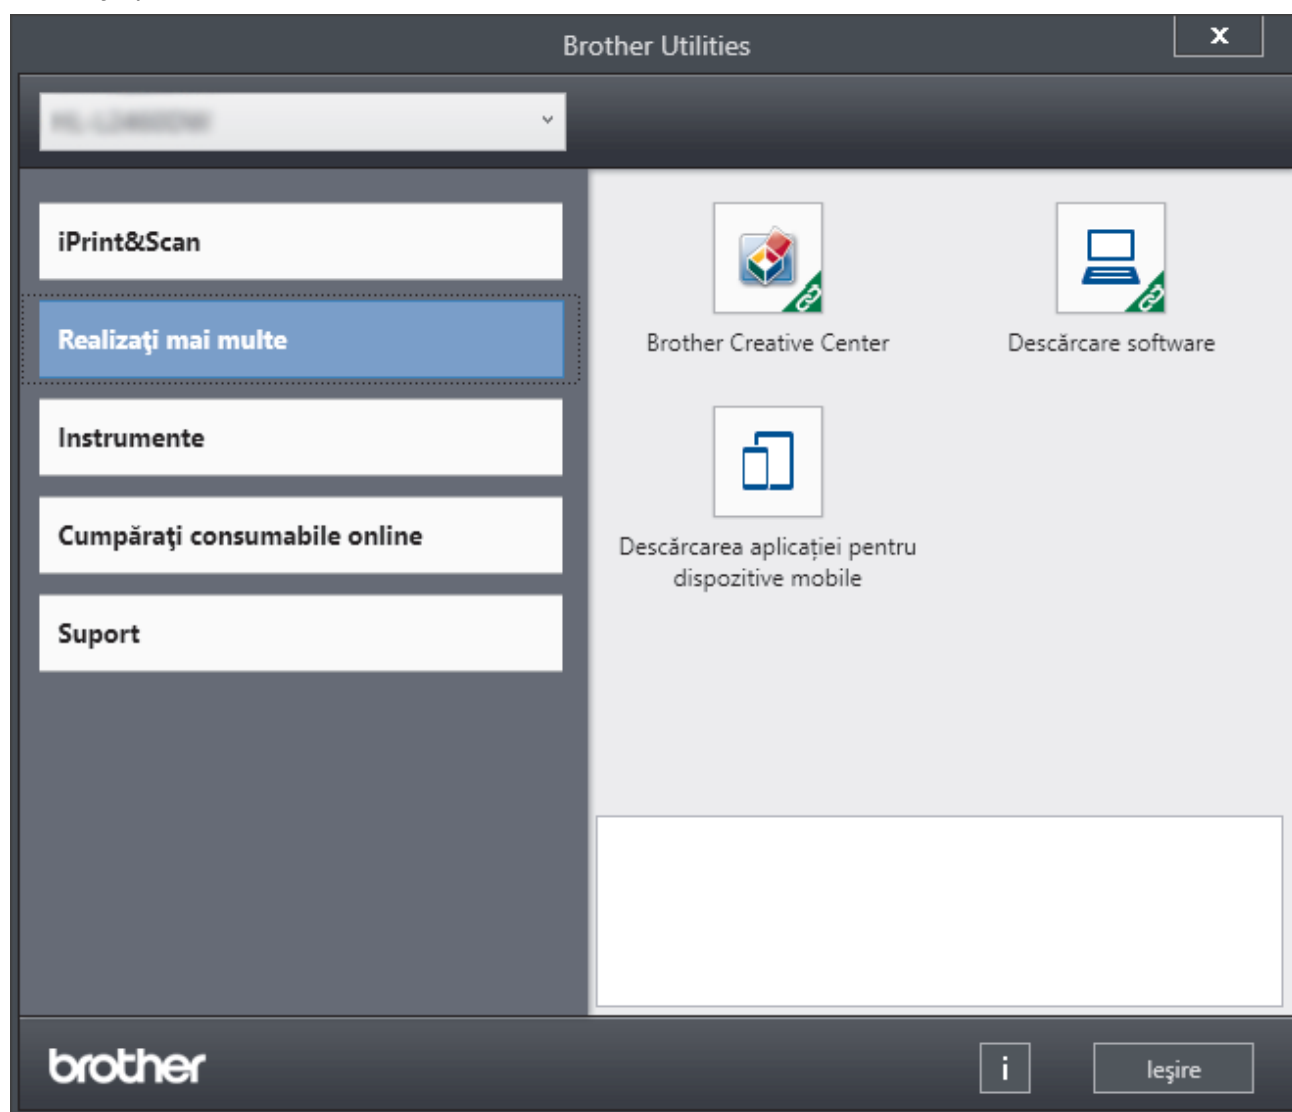

3. Alegeți opțiunea dorită.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)
 - [Dezinstalarea programului software și a driverelor \(Windows\)](#)

Dezinstalarea programului software și a driverelor (Windows)

1. Efectuați una dintre următoarele operații:

- Windows 11

Faceți clic pe  > **Toate aplicațiile** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 și Windows Server 2022

Faceți clic pe  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Selectați modelul dumneavoastră din lista derulantă (dacă nu este selectat deja).

3. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga.

- Dacă este vizibilă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului**, selectați-o și faceți clic pe **Verificare acum** > **Verificare actualizări software** > **Actualizare**. Urmăriți instrucțiunile pas cu pas.
- Dacă pictograma **Notificări privind actualizarea software-ului** nu este vizibilă, treceți la pasul următor.

4. Faceți clic pe **Dezinstalare** din secțiunea **Instrumente** a **Brother Utilities**.

Urmăriți instrucțiunile din caseta de dialog pentru a dezinstala programul software și driverele.



Informații similare

- [Accesarea utilităților Brother \(Windows\)](#)

Accesarea Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Utilizați Brother iPrint&Scan pentru Windows și Mac pentru a imprima de pe computer.

- Această funcție nu este disponibilă în țările sub rezerva reglementărilor aplicabile în materie de export.
- **Pentru a descărca cea mai recentă versiune:**

- Pentru Windows:

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads, apoi descărcați și instalați Brother iPrint&Scan.

- Pentru Mac

Descărcați și instalați Brother iPrint&Scan din Apple App Store.

Dacă primiți solicitarea, instalați driverul și programele software necesare pentru utilizarea aparatului. Descărcați cea mai recentă versiune de driver și software corespunzătoare aparatului de pe pagina **Descărcări** a modelului la support.brother.com/downloads.

1. Porniți Brother iPrint&Scan.


- Windows

Faceți dublu clic pe pictograma  (**Brother iPrint&Scan**)

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Este afișat ecranul Brother iPrint&Scan.

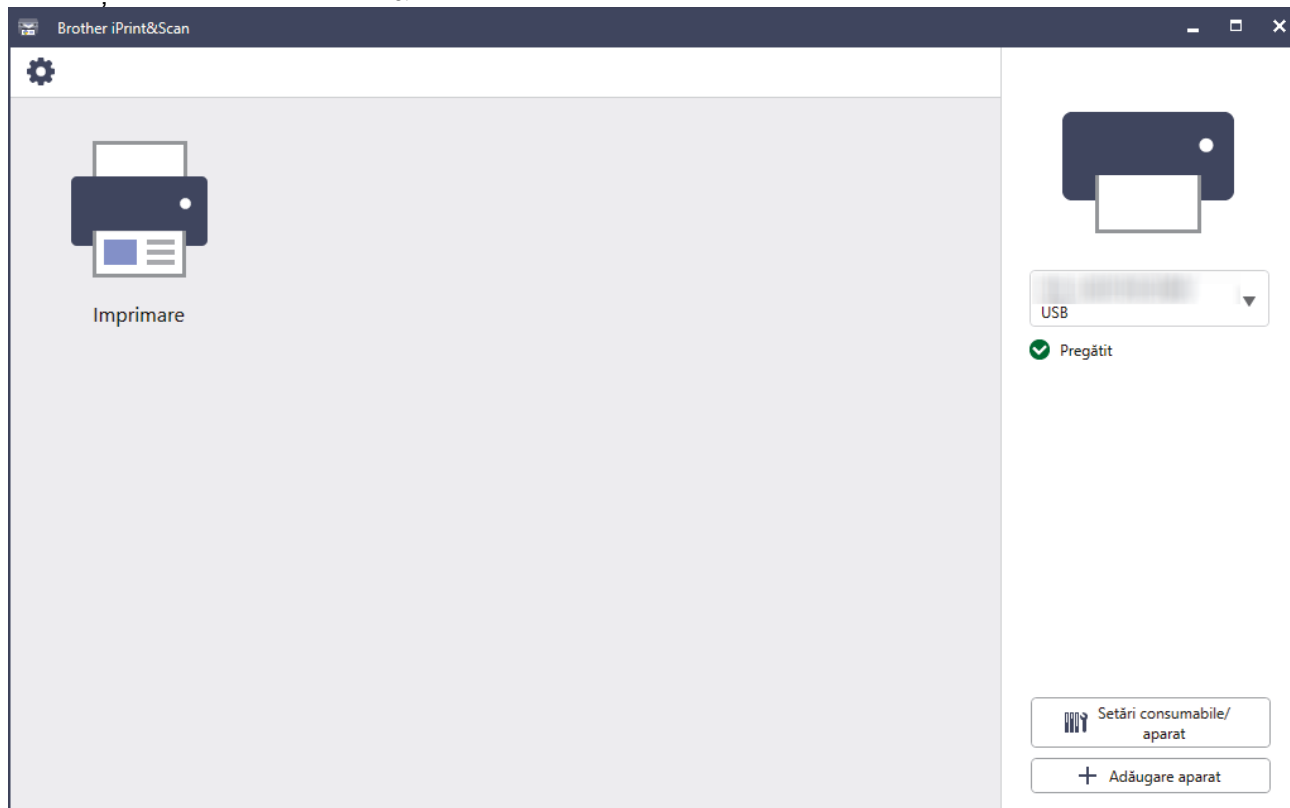

În funcție de versiunea aplicației, ecranul real poate fi diferit.



Informații similare


- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Brother Mobile Connect](#)
-

Amplasarea porturilor de intrare/ieșire pe aparatul dvs.

Porturile se află în partea din spate sau în partea din față a aparatului.

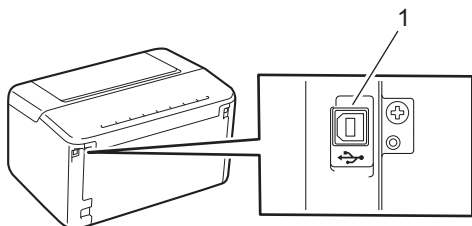

1. Port USB

Atunci când conectați cablul USB, urmați instrucțiunile programului de instalare a software-ului/driverului.

Pentru a instala driverul și programul software necesar utilizării aparatului, accesați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră la support.brother.com/downloads.



Informații similare

- [Prezentarea aparatului dumneavoastră](#)

Manipularea hârtiei

- Încărcarea hârtiei
- Setări pentru hârtie
- Zona neimprimabilă
- Suporturi de imprimare recomandate
- Utilizarea hârtiei speciale


■ Încărcarea hârtiei

- [Încărcarea hârtiei în tava de hârtie](#)


Încărcarea hârtiei în tava de hârtie

Dacă în tava de hârtie încărcați o altă dimensiune sau un alt tip de hârtie, trebuie să modificați totodată și setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie în aparat sau pe computerul dumneavoastră.


1. Deschideți tava de hârtie.

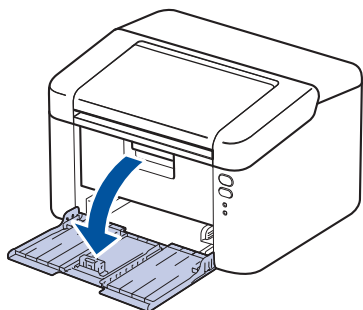

2. Apăsați și glisați ghidajele pentru a se potrivi la hârtie.

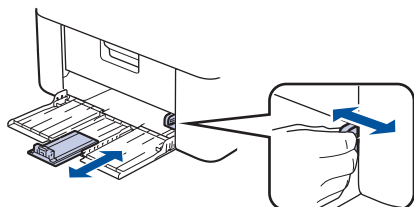


Pentru hârtie în format A5, instalați piesa din tava de hârtie A5 pe care ați despachetat-o mai devreme.

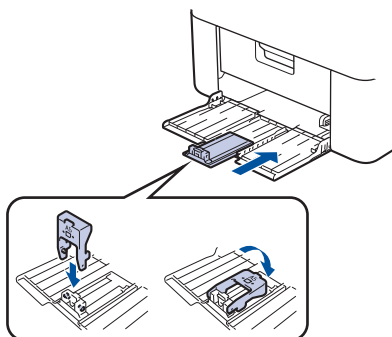


3. Răsfirați bine stiva de hârtie.
4. Încărcați hârtie în tava pentru hârtie cu fața pe care se va face imprimarea *în sus*.
5. Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect.

Umplerea excesivă a tăvii de hârtie va produce blocaje de hârtie.

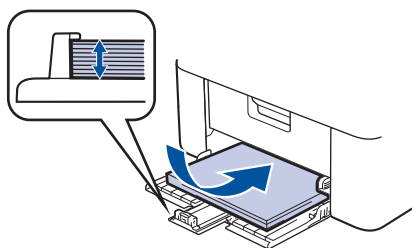

6. Apăsați și glisați ghidajele pentru a se potrivi la hârtie.

7. Deschideți tava de ieșire.

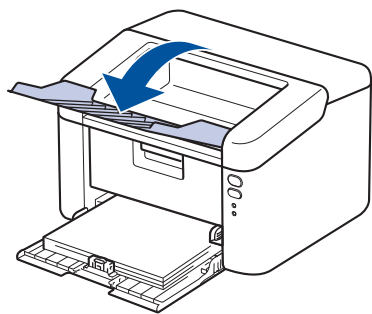

Informații similare

- [Încărcarea hârtiei](#)
-

Setări pentru hârtie

- [Modificați setarea Comutare automată](#)

Modificați setarea Comutare automată

Utilizați funcția de comutare automată pentru a selecta automat dimensiunea hârtiei din cele două dimensiuni stabilite în setarea pentru tavă.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).

De exemplu:

https://192.168.1.2

Adresa IP a aparatului se găsește în Raportul de configurare a rețelei sau pe pagina Setări imprimantă.

►► [Imprimarea unei liste a setărilor imprimantei](#)

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Print (Imprimare)** > **Tray (Tava)**.



- Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.
- Dacă această funcție este blocată, contactați administratorul de rețea pentru a vă permite accesul.

5. Selectați **On (Activat)** sau **Off (Oprit)** pentru opțiunea **Auto Switching (Comutare automată)**.
6. Selectați dimensiunile hârtiei de la > **Letter/A4** și din listele derulante < **Letter/A4**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimite)**.




Informații similare

- [Setări pentru hârtie](#)

Zona neimprimabilă

Dimensiunile din tabelul de mai jos indică zonele maxime neimprimabile de la marginile celor mai uzuale formate de hârtie. Dimensiunile pot varia în funcție de formatul hârtiei sau de setările aplicației pe care o utilizați.

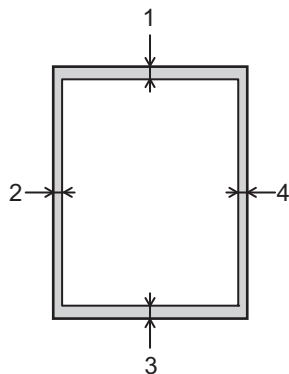

Nu încercați să imprimați în aceste zone; rezultatul nu va reflecta nimic în aceste zone.

Utilizare	Dimensiunea documentului	Sus (1) Jos (3)	Stânga (2) Dreapta (4)
Imprimare	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Suporturi de imprimare recomandate

Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă recomandăm să utilizați hârtia din tabel.

Tip hârtie	Element
Hârtie simplă	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
Hârtie reciclată	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Utilizarea hârtiei speciale

Testați întotdeauna mostre de hârtie înainte de a le cumpăra, pentru a asigura performanța dorită.

NU folosiți hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală; se pot produce blocaje de hârtie sau se poate deteriora aparatul.

Depozitați hârtia în ambalajul original și păstrați ambalajul sigilat. Păstrați hârtia în poziție orizontală, departe de umezeală, de lumina directă a soarelui și de căldură.

IMPORTANT

Unele tipuri de hârtie nu se comportă bine sau pot cauza deteriorarea aparatului dumneavoastră.

NU utilizați hârtie:

- care este puternic texturată
- care este extrem de netedă sau lucioasă
- care este ondulată sau deformată
- care este acoperită cu glanț sau are finisaj chimic
- care este deteriorată, șifonată sau îndoită
- care depășește specificațiile privind greutatea recomandate în acest manual
- cu cleme și capse
- care este pliată sau autocopiativă
- care este proiectată pentru imprimarea cu jet de cerneală

Dacă veți folosi unul dintre tipurile de hârtie enumerate mai sus, aparatul se poate deteriora. Această defecțiune nu este acoperită de niciun contract de garanție sau de service Brother.



Informații similare

- [Manipularea hârtiei](#)

Imprimare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)
- [Imprimare de la computer \(Mac\)](#)
- [Imprimarea unui atașament de e-mail](#)
- [Anularea unei acțiuni de imprimare](#)

Imprimarea de la computer (Windows)

- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Windows\)](#)

Imprimarea unui document (Windows)

Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu aplicația respectivă.




Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

Mai multe informații ►► [Informații similare: Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)

1. [Încărcați hârtie în tava de hârtie.](#)
2. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
3. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.

Este afișată fereastra driverului de imprimantă.

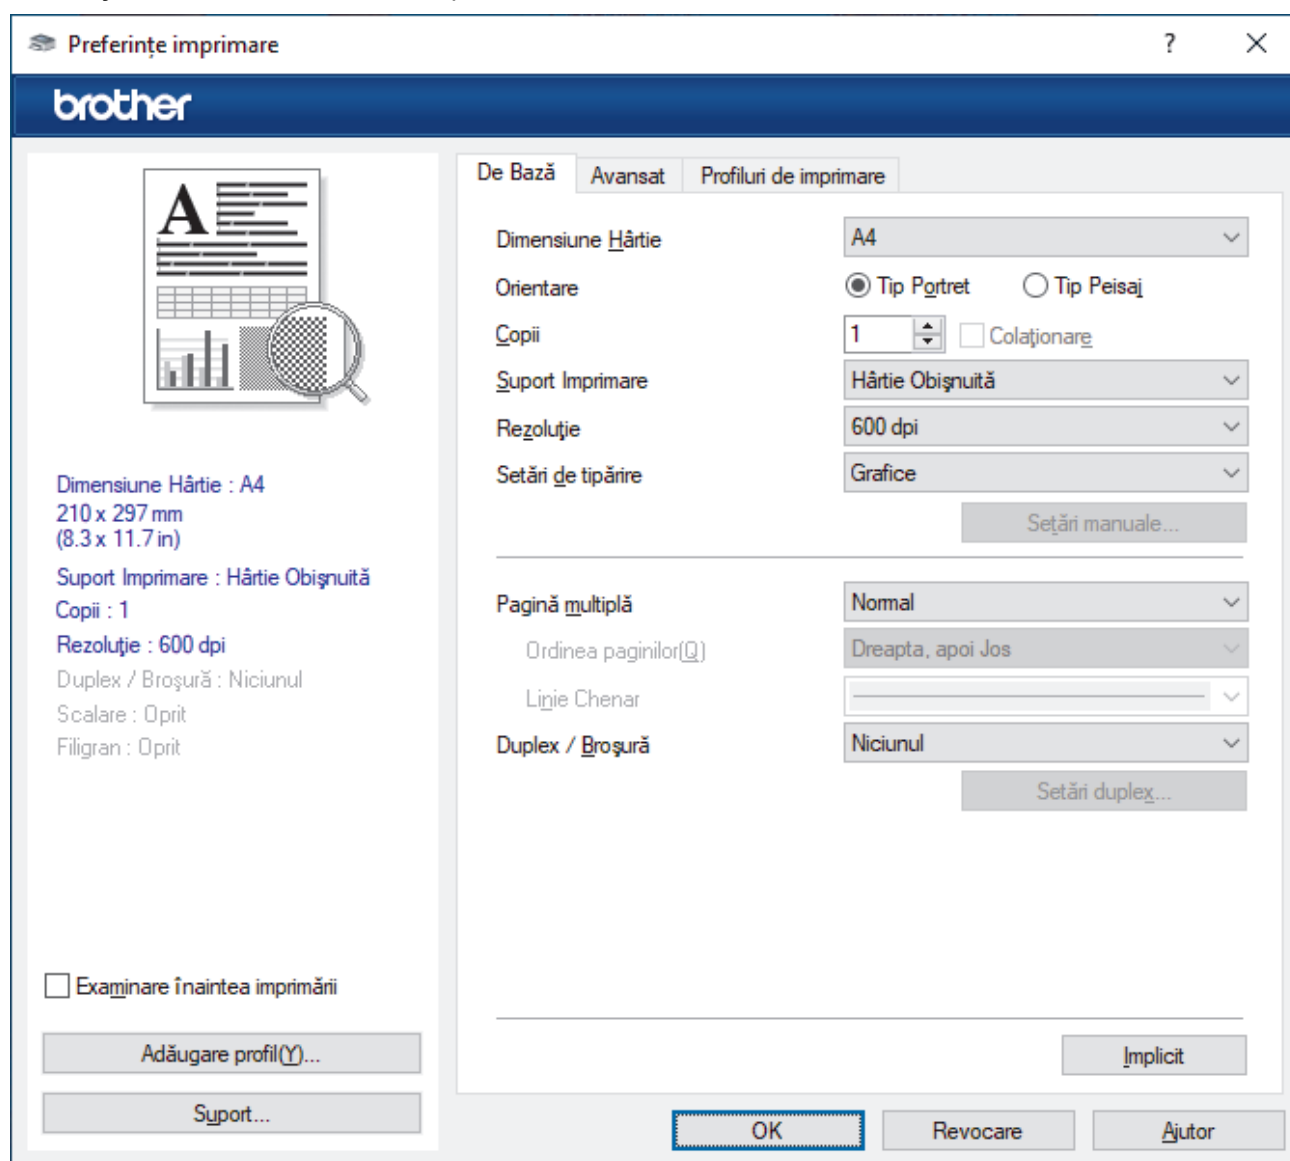

4. Asigurați-vă că ați încărcat hârtia cu formatul corect în tava de hârtie.
5. Faceți clic pe lista derulantă **Dimensiune Hârtie** și apoi selectați dimensiunea hârtiei.

-
6. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.



Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

7. Tastați numărul de copii dorite (1-999) în câmpul **Copii**.
8. Faceți clic pe lista derulantă **Support Imprimare** și apoi selectați tipul de hârtie utilizată.
9. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau pentru a imprima o pagină din document pe mai multe coli, faceți clic pe lista derulantă **Pagină multiplă** și apoi selectați opțiunile dorite.
10. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea dorită.
11. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
12. Faceți clic pe **OK**.
13. Încheiați operația de imprimare.




Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)
 - [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
 - [Setări pentru hârtie](#)
 - [Setări de imprimare \(Windows\)](#)
-

Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei (Windows)

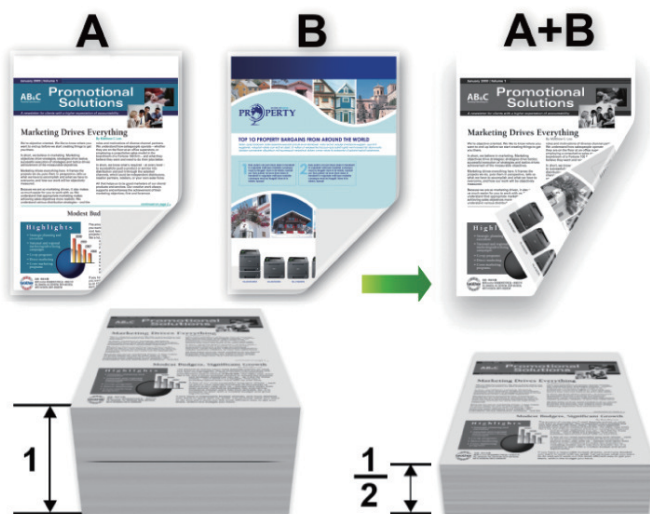

- Dacă hârtia este îndoită, îndreptați-o și reasezați-o în tava de hârtie.
- Dacă hârtia este prea subțire, se poate încreți.
- Atunci când utilizați funcția de imprimare față verso manuală, este posibil să se producă blocaje de hârtie sau calitatea imprimării să fie slabă.

1. Selectați comanda de imprimare în aplicație.
2. Selectați numele modelului dumneavoastră, apoi faceți clic pe proprietățile imprimantei sau pe butonul de preferințe.
Este afișată fereastra driverului de imprimantă.
3. În câmpul **Orientare**, selectați opțiunea **Tip Portret** sau **Tip Peisaj** pentru a defini orientarea documentului imprimat.





Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.




4. Faceți clic pe lista derulantă **Duplex / Broșură** și apoi selectați opțiunea **Duplex (Manual)**.

Opțiune	Descriere
Duplex (Manual)	Imprimanta tipărește mai întâi toate paginile cu numere pare pe o parte a colii de hârtie. Apoi, driverul imprimantei vă informează (printr-un mesaj pop-up) să reintroduceți hârtia.

5. Faceți clic pe butonul **Setări duplex**.
6. Selectați una dintre opțiuni din meniul **Tip duplex**.
Când este selectat față verso, sunt disponibile patru tipuri de legare față verso pentru fiecare orientare:

Opțiune pentru Orientare tip portret	Descriere
Latura lungă (Stânga)	

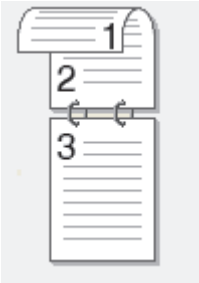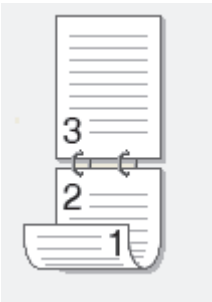Opțiune pentru Orientare tip portret	Descriere
Latura lungă (Dreapta)	
Latura scurtă (Sus)	
Latura scurtă (Jos)	

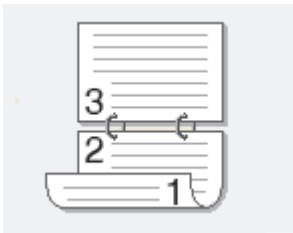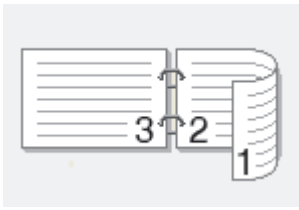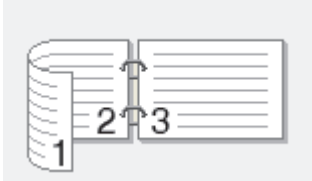Opțiune pentru Peisaj	Descriere
Latura lungă (Sus)	
Latura lungă (Jos)	
Latura scurtă (Dreapta)	
Latura scurtă (Stânga)	

-
7. Selectați caseta de validare **Deplasare margini**, pentru a specifica deplasarea marginii pentru legare în inci sau în milimetri.
 8. Faceți clic pe **OK**.
 9. Modificați alte setări ale imprimantei dacă este necesar.
 10. Faceți din nou clic pe **OK** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Dacă hârtia nu este alimentată corect, aceasta se poate îndoi. Scoateți hârtia, îndreptați-o și reșezați-o în tava de hârtie.




Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)
-

Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)

Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu aplicația respectivă. Pentru a schimba setările de imprimare ale tuturor aplicațiilor din Windows, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
2. Introduceți **"control printers"** în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

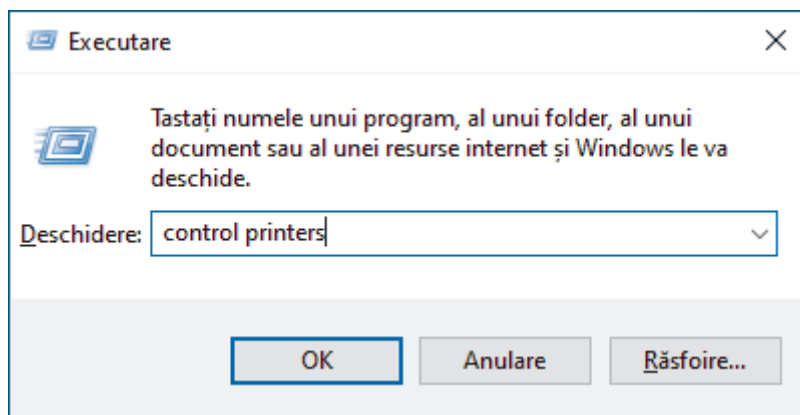

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

3. Faceți clic dreapta pe pictograma modelului dumneavoastră și apoi selectați **Proprietăți imprimantă**. (Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă.)
Se afișează caseta de dialog cu proprietățile imprimantei.
4. Faceți clic pe fila **General** și apoi faceți clic pe butonul **Preferințe imprimare...** sau **Preferințe....**
Apare caseta de dialog driver de imprimantă.



- Pentru a configura setările tăvii, faceți clic pe fila **Setări dispozitiv** (disponibilă pentru anumite modele).
- Pentru a schimba portul imprimantei, faceți clic pe fila **Porturi**.

5. Selectați setările de imprimare pe care doriți să le utilizați ca setări implicite pentru toate programele Windows.
6. Faceți clic pe **OK**.
7. Închideți caseta de dialog proprietăți imprimantă.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Setări de imprimare \(Windows\)](#)

Setări de imprimare (Windows)



- Dacă modificați setările de imprimare ale unei aplicații, modificările vor fi aplicate numai documentelor imprimate cu aplicația respectivă.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Imprimarea unui document (Windows)*

- Pentru a modifica setările de imprimare implicite, trebuie să configurați proprietățile driverului de imprimantă.

Mai multe informații ►► *Informații similare: Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)*

>> [Fila De Bază](#)

>> [Fila Avansat](#)

Fila De Bază

The screenshot shows the 'Preferințe imprimare' (Print Preferences) window for a Brother printer, specifically the 'De Bază' (Basic) tab. The window has a blue header with the 'brother' logo. On the left, there is a preview of a document with a magnifying glass icon. Below the preview, the following settings are listed: 'Dimensiune Hârtie : A4 (210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in))', 'Suport Imprimare : Hârtie Obişnuită', 'Copii : 1', 'Rezoluție : 600 dpi', 'Duplex / Broşură : Niciunul', 'Scalare : Oprit', and 'Filigran : Oprit'. At the bottom left, there is a checkbox for 'Examinare înaintea imprimării' (Check before printing) and two buttons: 'Adăugare profil(Y)...' and 'Suport...'. The main area on the right contains the following settings: 'Dimensiune Hârtie' (A4), 'Orientare' (Tip Portret selected, Tip Peisaj unselected), 'Copii' (1, with a 'Colaționare' checkbox unselected), 'Suport Imprimare' (Hârtie Obişnuită), 'Rezoluție' (600 dpi), and 'Setări de tipărire' (Grafice). Below these are buttons for 'Setări manuale...' and 'Setări duplex...'. At the bottom right, there is an 'Implicit' button. The bottom of the window has three buttons: 'OK' (highlighted with a blue border), 'Revocare', and 'Ajutor'.

1. Dimensiune Hârtie

Selecționați formatul de hârtie pe care doriți să-l utilizați. Puteți alege între dimensiunile standard ale hârtiei sau puteți crea o dimensiune personalizată a hârtiei.

2. Orientare

Selecționați orientarea (tip portret sau vedere) documentului imprimat.

Dacă aplicația dumneavoastră conține o setare similară, vă recomandăm să configurați orientarea folosind aplicația.

3. Copii

Tastați numărul de copii (1 – 999) pe care doriți să le imprimați în acest câmp.

Colaționare

Selectați această opțiune pentru a imprima seturi de documente cu mai multe pagini în ordinea originală a paginilor. Dacă este selectată această opțiune, se va imprima o copie completă a documentului și apoi se va reimprima în funcție de numărul de copii ales. În cazul în care această opțiune nu este selectată, fiecare pagină va fi imprimată conform numărului de copii ales înainte de a se imprima următoarea pagină a documentului.

4. Suport Imprimare

Selectați tipul de suport media pe care doriți să-l utilizați. Pentru a obține cele mai bune rezultate de imprimare, aparatul își reglează automat setările de imprimare în funcție de tipul de suport media selectat.

5. Rezoluție

Selectați rezoluția de imprimare. Întrucât rezoluția de imprimare și viteza depind una de alta, cu cât rezoluția este mai ridicată, cu atât timpul de imprimare a documentului este mai mare.

6. Setări Imprimare

Selectați tipul de document pe care doriți să îl imprimați.

Setări manuale...

Specificați setările suplimentare precum luminozitatea, contrastul și alte setări.

Grafice

Utilizează funcția Halftone a Imprimantei

Selectați această opțiune pentru a utiliza driverul de imprimantă și pentru a reda semitonurile.

Luminozitate

Reglați luminozitatea.

Contrast

Reglați contrastul.

Calitatea Graficelor

Selectați fie imagini, fie text pentru cea mai bună calitate de imprimare, în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

Îmbunătățire imprimare gri

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți calitatea zonelor umbrite.

Îmbunătățire tipărire model

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți tiparul imprimării dacă modelele și tiparele imprimate sunt diferite față de cele pe care le vedeți pe ecranul computerului.

Retușare Linie Subțire

Selectați această opțiune pentru a îmbunătăți calitatea liniilor subțiri.

Utilizează funcția Halftone a Sistemului

Selectați această opțiune pentru a utiliza Windows pentru a reda semitonurile.

7. Pagină multiplă

Selectați această opțiune pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie sau imprimați o pagină a documentului pe mai multe coli.

Ordinea paginilor

Selectați ordinea paginilor atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.

Linie Chenar

Selectați tipul de margine care va fi utilizată atunci când imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.


8. Duplex / Broșură

Selectați această opțiune pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei sau pentru a imprima un document în format broșură utilizând imprimarea față-verso.

Setări duplex

Faceți clic pe acest buton pentru a selecta tipul de legare față verso. Sunt disponibile patru tipuri de legări față verso pentru fiecare orientare.

Fila Avansat

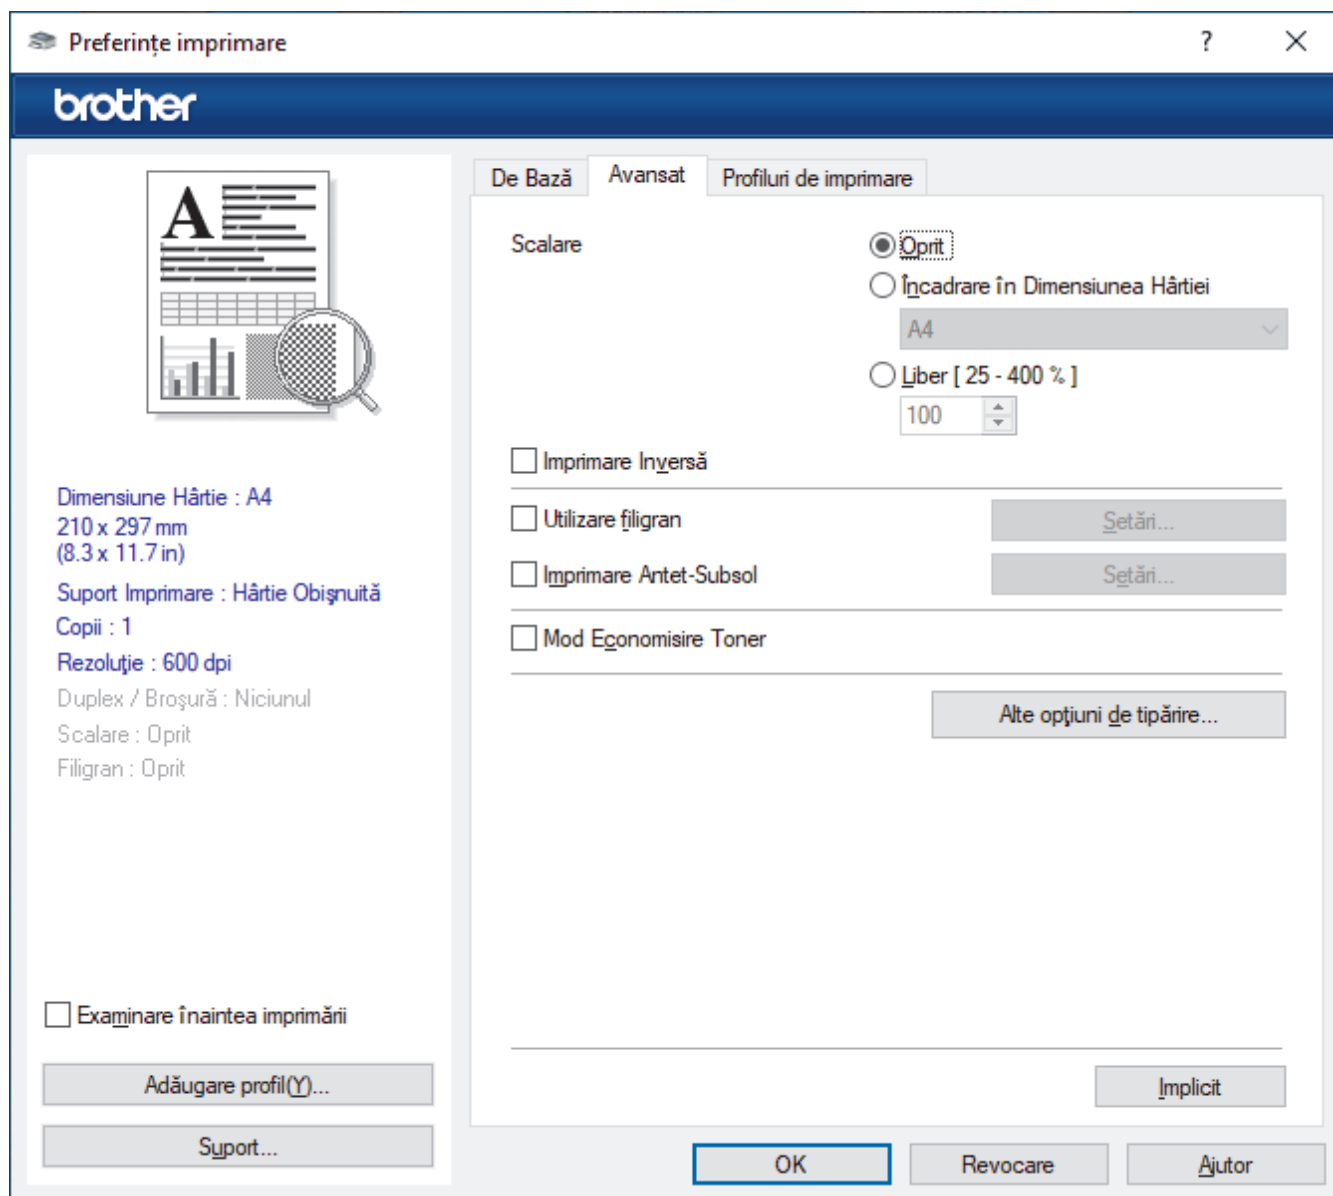

1. Scalare

Selectați aceste opțiuni pentru a mări sau a reduce dimensiunea paginilor documentului dvs.

Încadrare în Dimensiunea Hârtiei

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora paginile din document pentru a corespunde unei anumite dimensiuni a hârtiei. Pentru a selecta această opțiune, selectați dimensiunea hârtiei din lista derulantă.

Liber [25 - 400 %]

Selectați această opțiune pentru a mări sau a micșora manual paginile documentului. Atunci când selectați această opțiune, introduceți o valoare în câmp.

2. Imprimare Inversă

Selectați această opțiune pentru a roti imaginea imprimată la 180 de grade.

3. Utilizare filigran

Selectați această opțiune pentru a imprima o siglă sau un text pe documentul dvs. sub formă de filigran. Selectați unul din filigranele presetate, adăugați un filigran nou sau utilizați un fișier imagine creat de dvs.

4. Imprimare Antet-Subsol

Selectați această opțiune pentru a imprima pe document data, ora și numele de utilizator cu care v-ați conectat.

5. Mod Economisire Toner

Selectați această funcție pentru a economisi toner folosind mai puțin toner pentru imprimarea documentelor; imaginile imprimate sunt mai deschise, dar rămân vizibile.

6. Administrator

Această funcție vă permite modificarea parolei de administrator și restricționează diferite funcții de imprimare.

7. Alte opțiuni de tipărire

Macro (disponibil pentru anumite modele)

Selectați această funcție pentru a imprima o formă electronică (macro), pe care ați stocat-o în memoria aparatului, ca suprapunere peste acțiunea de imprimare.

Ajustare densitate

Specificați densitatea de imprimare.

Îmbunătățirea calității imprimării

Selectați această opțiune pentru a reduce gradul de răsucire a hârtiei și a îmbunătăți fixarea tonerului.

Omitere pagină albă

Selectați această opțiune pentru a permite driverului de imprimantă să detecteze automat paginile albe și să le excludă de la imprimare.

Imprimare text în negru

Selectați această opțiune când doriți să imprimați text color în negru.

Arhivă de imprimare

Selectați această opțiune pentru a salva datele imprimate ca fișier PDF pe computerul dvs.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
 - [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
-

Monitorizați starea aparatului de la computer (Windows)

Status Monitor este un instrument software configurabil, destinat monitorizării stării unui sau mai multor aparate, cu ajutorul căruia veți primi imediat o notificare în cazul producerii unei erori.

Efectuați una dintre următoarele operații:

- Faceți dublu clic pe pictograma  din tava de activități.
- Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat). Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Status Monitor**.

Depanare

Faceți clic pe link-ul **Depanare** pentru a accesa site-ul web de asistență.

Vizitați site-ul Consumabile Originale

Faceți clic pe linkul **Vizitați site-ul Consumabile Originale** pentru mai multe informații despre consumabilele originale Brother.



Informații similare

- [Imprimarea de la computer \(Windows\)](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Imprimare de la computer (Mac)

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Imprimarea unui atașament de e-mail

Puteți imprima fișiere trimițându-le prin e-mail la aparatul Brother.

- Puteți atașa cel mult 10 documente, 20 MB în total, la un e-mail.
- Această funcție suportă următoarele formate:
 - Fișiere de documente: PDF, TXT și fișiere Microsoft Office
 - Fișiere de imagini: JPEG, BMP, GIF, PNG și TIFF
- În mod implicit, aparatul imprimă atât conținutul mesajului de e-mail cât și atașamentele. Pentru a imprima numai atașamentele, modificați setările respective.

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).
De exemplu:
https://192.168.1.2
Adresa IP a aparatului se găsește în Raportul de configurare a rețelei sau pe pagina Setări imprimantă.
►► [Imprimarea unei liste a setărilor imprimantei](#)
3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Online Functions (Funcții online)** > **Online Functions Settings (Setări funcții online)**.



- Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ☰.
- Dacă această funcție este blocată, contactați administratorul de rețea pentru a vă permite accesul.

5. Faceți clic pe butonul **I accept the terms and conditions (Accept termenii și condițiile)** și urmați instrucțiunile pas cu pas.
6. Pe computerul dvs., faceți clic pe **General Settings (Setări generale)**.
Apare ecranul **Email Print (Imprimare e-mail): General Settings (Setări generale)**.
7. Faceți clic pe butonul **Enable (Se permite)**.
Aparatul va imprima foaia cu instrucțiuni.
8. Trimiteți mesajul de e-mail la adresa de e-mail inclusă pe foaie. Aparatul imprimă mesajele atașate la e-mail.



Pentru schimbarea setărilor, inclusiv a adresei de e-mail și a setărilor imprimantei, faceți clic pe butonul **Online Functions Settings Page (Pagină setări funcții online)**.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Anularea unei acțiuni de imprimare

Pe panoul de control al aparatului, apăsați și mențineți apăsat  timp de aproximativ două secunde pentru a anula comanda de imprimare curentă.



Pentru a anula mai multe comenzi de imprimare, apăsați și țineți apăsat  timp de aproximativ șase secunde.



Informații similare

- [Imprimare](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Rețea

- [Funcțiile elementare de rețea suportate](#)
- [Configurarea setărilor rețelei](#)
- [Setări de rețea wireless](#)
- [Caracteristicile rețelei](#)
- [Instrumente de administrare Brother](#)

Funcțiile elementare de rețea suportate

Aparatul acceptă diferite opțiuni în funcție de sistemul de operare. Utilizați acest tabel pentru a stabili ce funcții și conexiuni la rețea sunt compatibile cu fiecare sistem de operare.

Sisteme de operare	Windows	Server Windows	macOS
Imprimare	Da	Da	Da
Web based management ¹	Da	Da	Da
Status Monitor	Da	Da	

¹ Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.



La conectarea aparatului la o rețea externă, spre exemplu la internet, asigurați-vă că mediul dumneavoastră de rețea este protejat printr-un program firewall separat sau prin alte metode pentru a preveni scurgerea informațiilor sau accesul neautorizat al unor terți rău-intenționați datorită setărilor inadecvate.



Informații similare

- [Rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management](#)

Configurarea setărilor rețelei

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Setări de rețea wireless

- [Utilizarea rețelei wireless](#)
- [Utilizarea Wireless Direct](#)
- [Activare/Dezactivare rețea wireless LAN](#)
- [Activare/Dezactivare rețea Wireless Direct](#)
- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Utilizarea rețelei wireless

- Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless
- Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului
- Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Înainte de a configura aparatul pentru o rețea wireless

Înainte de a încerca configurarea unei rețele wireless, confirmați următoarele:

- Pentru a obține rezultate optime la imprimarea normală, de zi cu zi, a documentelor, așezați aparatul cât mai aproape de punctul de acces/routerul wireless LAN, eliminând pe cât posibil orice ar putea obstrucționa semnalul. Obiectele de mari dimensiuni și pereții dintre cele două dispozitive, precum și interferența cu alte dispozitive electronice pot afecta viteza de transfer a datelor din documentele dumneavoastră.
Datorită acestor factori, este posibil ca folosirea conexiunii wireless să nu fie cea mai potrivită metodă de conectare pentru toate tipurile de documente și aplicații. Dacă imprimați fișiere de mari dimensiuni, de exemplu documente cu mai multe pagini care conțin text și imagini de mari dimensiuni, vă recomandăm să utilizați o conexiune USB pentru cea mai mare viteză de imprimare.
- Dacă în apropiere este semnal, rețeaua wireless LAN permite conectarea la rețeaua LAN. Totuși, dacă setările de securitate nu sunt configurate corect, semnalul poate fi interceptat de terți rău-intenționați și pot apărea probleme precum:
 - furtul informațiilor personale sau confidențiale
 - transmiterea incorectă a informațiilor către terți care se dau drept alte persoane
 - diseminarea conținutului comunicațiilor interceptate



Trebuie să cunoașteți numele de rețea (SSID) și cheia de rețea (parolă) ale routerului/punctului de acces wireless. Dacă nu găsiți aceste informații, consultați producătorul routerului/punctului de acces wireless, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii internet. Brother nu vă poate furniza aceste informații.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru utilizarea rețelei wireless utilizând asistentul de configurare al computerului

1. Descărcați programul de instalare de pe pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.
2. Porniți programul de instalare și apoi urmați instrucțiunile pas cu pas.
3. Selectați **Conexiune la rețea wireless (Wi-Fi)** și apoi faceți clic pe **Următorul**.
4. Urmăți instrucțiunile pas cu pas.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Dacă routerul/punctul de acces wireless acceptă WPS (PBC: Push Button Configuration), puteți utiliza WPS de la butonul panoului de control al aparatului **Wi-Fi** pentru a configura setările rețelei wireless.

1. Cablul de alimentare trebuie să fie conectat, iar capacul superior închis.
2. Apăsați pe  pentru a porni aparatul și asigurați-vă că se aprinde numai LED-ul Gata de operare ().
3. Apăsați butonul WPS de la punctul de acces/routerul wireless.
4. Apăsați butonul **Wi-Fi** de nouă ori.
5. Aparatul intră în modul de setare wireless de tip „o atingere”.

Aparatul va căuta timp cinci minute un punct de acces/router WLAN care acceptă Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

Dacă dispozitivul fără fir este conectat cu succes, **Wi-Fi** LED-ul se aprinde.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverele și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)


Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Dacă punctul de acces/routerul LAN wireless acceptă WPS, puteți utiliza metoda PIN (Număr de identificare personal) pentru a configura setările rețelei wireless.

Metoda PIN este una dintre metodele de conectare dezvoltate de Wi-Fi Alliance®. Introducând un cod PIN creat de dispozitivul înregistrat (aparatul dumneavoastră) în sistemul de înregistrare (un dispozitiv care administrează rețeaua LAN wireless), puteți configura setările rețelei wireless și setările de securitate. Pentru informații suplimentare referitoare la accesarea modului WPS, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului fără fir.


Tip A

Conectarea în cazul în care punctul de acces/routerul LAN wireless (1) este folosit și ca sistem de înregistrare:

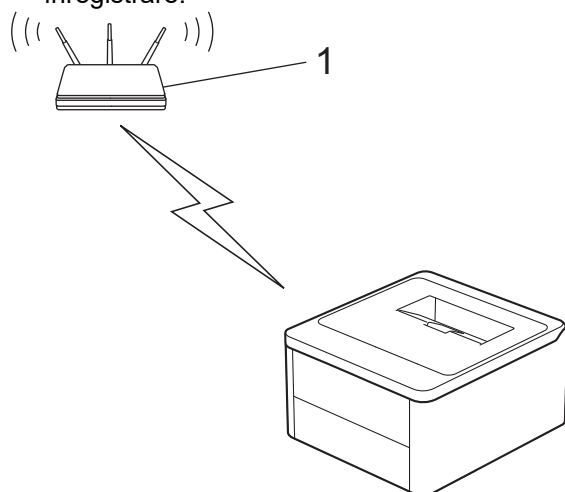

Tip B

Conectarea în cazul în care un alt dispozitiv (2), de exemplu un computer, este folosit ca sistem de înregistrare:

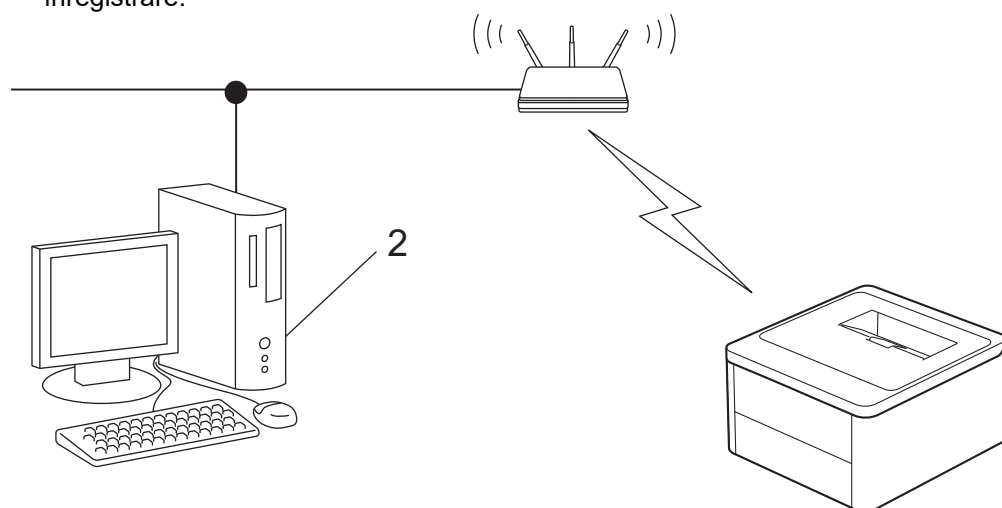


1. Cablul de alimentare trebuie să fie conectat, iar capacul superior închis.
2. Apăsați pe  pentru a porni aparatul și asigurați-vă că se aprinde numai LED-ul Gata de operare ().
3. Apăsați butonul **Wi-Fi** de 11 ori.
4. Aparatul imprimă un PIN din opt cifre și începe să caute un punct de acces/router WLAN.
5. Utilizând un calculator conectat la rețea, introduceți adresa IP a dispozitivului utilizat ca sistem de înregistrare în bara de adrese a aplicației de navigare (de exemplu, <http://192.168.1.2>).
6. Accesați pagina de definire a setărilor WPS și introduceți codul PIN, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.



- Sistemul de înregistrare este în general punctul de acces/ruterul LAN fără fir.
- Pagina de setări poate să difere în funcție de marca punctului de acces/routerului LAN wireless. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.

Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 10 sau Windows 11, urmați instrucțiunile de mai jos:

7. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni **Executare**.
8. Introduceți **"control printers"** în câmpul **Deschidere:** și faceți clic pe **OK**.

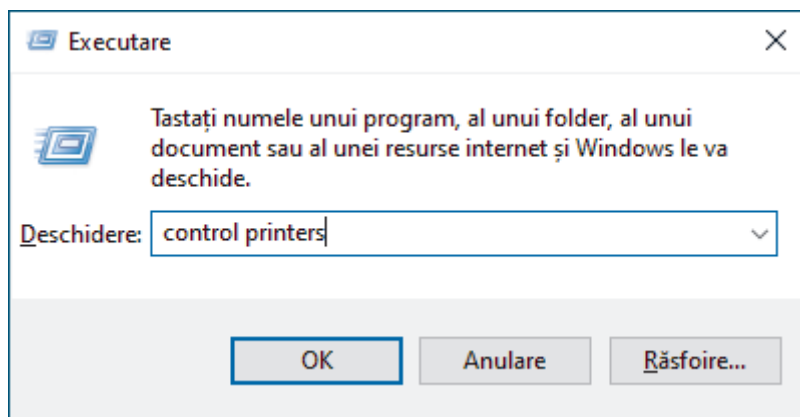

Apare fereastra **Dispozitive și imprimante**.



Dacă fereastra **Dispozitive și imprimante** nu apare, faceți clic pe **Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive**.

9. Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.



- Pentru a utiliza ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 10 sau Windows 11, acesta trebuie să fie înregistrat în rețea în prealabil. Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless.
- Dacă utilizați ca sistem de înregistrare un computer pe care rulează Windows 10 sau Windows 11, puteți instala driverul de imprimantă după configurarea rețelei fără fir urmând instrucțiunile pas cu pas. Pentru a instala driverul și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.

10. Selectați aparatul și faceți clic pe **Următorul**.
11. Tastați PIN-ul din pagina imprimată, apoi faceți clic pe **Următorul**.
12. Faceți clic pe **Închidere**.
13. Dacă dispozitivul fără fir este conectat cu succes, **Wi-Fi** LED-ul se aprinde.

Ați finalizat configurarea rețelei wireless. Pentru a instala driverele și programul software necesare utilizării aparatului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads.



Informații similare

- [Utilizarea rețelei wireless](#)

Subiecte conexe:


- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Utilizarea Wireless Direct

- [Prezentarea funcției Wireless Direct](#)
- [Configurarea rețelei Wireless Direct](#)

Prezentarea funcției Wireless Direct

Wireless Direct permite configurarea unei rețele wireless sigure, între aparatul dumneavoastră și dispozitivul wireless (computer, smartphone, tabletă sau altele similare), fără a utiliza un router wireless/punct de acces. Puteți configura o rețea wireless, setând manual o denumire a rețelei (SSID) și cheia de rețea (parola).

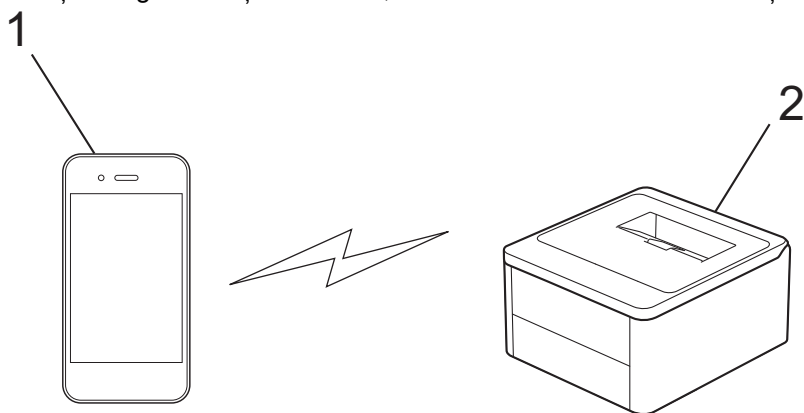

1. Dispozitiv mobil
2. Aparatul dvs.



- Puteți utiliza Wireless Direct simultan cu conexiunea pentru rețeaua wireless.
- Dispozitivul compatibil Wireless Direct poate deveni proprietarul grupului. La configurarea rețelei Wireless Direct, proprietarul grupului are rol de punct de acces.



Informații similare

- [Utilizarea Wireless Direct](#)

Subiecte conexe:

- [Configurarea rețelei Wireless Direct](#)

Configurarea rețelei Wireless Direct

Dacă dispozitivul dumneavoastră mobil nu acceptă Wireless Direct sau WPS, este necesar să configurați manual o rețea Wireless Direct.

1. Cablul de alimentare trebuie să fie conectat, iar capacul superior închis.
2. Apăsați pe  pentru a porni aparatul și asigurați-vă că se aprinde numai LED-ul Gata de operare ().
3. Apăsați de trei ori butonul **Wi-Fi**.
4. Wireless Direct este activat și aparatul va tipări numele SSID și parola. Accesați ecranul de setări pentru rețeaua wireless a dispozitivului dumneavoastră mobil, selectați numele SSID și introduceți parola.



Informații similare

- [Utilizarea Wireless Direct](#)

Subiecte conexe:

- [Prezentarea funcției Wireless Direct](#)

Activare/Dezactivare rețea wireless LAN

1. Cablul de alimentare trebuie să fie conectat, iar capacul superior închis.
2. Apăsați pe  pentru a porni aparatul și asigurați-vă că se aprinde numai LED-ul Gata de operare ().
3. Apăsați de șapte ori butonul **Wi-Fi**.



Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)

Activare/Dezactivare rețea Wireless Direct

1. Cablul de alimentare trebuie să fie conectat, iar capacul superior închis.
2. Apăsați pe  pentru a porni aparatul și asigurați-vă că se aprinde numai LED-ul Gata de operare ().
3. Apăsați de cinci ori butonul **Wi-Fi**.



Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)

Imprimarea raportului WLAN

Raportul WLAN prezintă starea conexiunii wireless a aparatului. În cazul în care conectarea prin rețeaua wireless eșuează, verificați codul erorii în raportul imprimat.

1. Cablul de alimentare trebuie să fie conectat, iar capacul superior închis.
2. Apăsați pe  pentru a porni aparatul și asigurați-vă că se aprinde numai LED-ul Gata de operare ().
3. Apăsați pe  de cinci ori.
Aparatul va imprima raportul WLAN.



Informații similare

- [Setări de rețea wireless](#)
 - [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)

Subiecte conexe:

- [Aparatul meu nu poate imprima în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless

Dacă raportul pentru rețeaua LAN wireless indică o eroare de conectare, verificați codul de eroare din raportul imprimat și consultați instrucțiunile corespunzătoare din tabelul:

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-01	WLAN (Wi-Fi) nu este activat. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: Activați setarea WLAN pe aparat.
TS-02	Router-ul/punctul de acces wireless nu a putut fi detectat. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: - Asigurați-vă că router-ul/punctul de acces wireless este activat. - Amplasați temporar aparatul în apropierea punctului de acces/routerului wireless, pentru a configura setările wireless. - Dacă router-ul/punctul de acces wireless utilizează filtrarea adreselor MAC, confirmați că adresa MAC a dispozitivului este permisă în filtru. Pentru a afla adresa MAC a aparatului, tipăriți raportul de configurare a rețelei sau pagina cu setările imprimantei. - Dacă ați introdus manual numele de rețea (SSID) și informațiile de securitate (metoda de autentificare/metoda de criptare), este posibil ca informațiile să fie incorecte. Verificați numele rețelei și informațiile de securitate și introduceți din nou informațiile corecte. - Reporniți router-ul/punctul de acces wireless. Dacă nu puteți găsi numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația furnizată împreună cu router-ul/punctul de acces wireless sau contactați producătorul router-ului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet.
TS-04	Dispozitivul dvs. nu acceptă metodele de autentificare și criptare utilizate de router-ul/punctul de acces wireless selectat. Pentru modul de infrastructură (cel mai frecvent) Schimbați metodele de autentificare și de criptare folosite de routerul/punctul de acces wireless. Dispozitivul dvs. acceptă următoarele metode de autentificare și criptare: - WPA-Personal: TKIP/AES - WPA2-Personal: TKIP/AES - WPA3-Personal: AES - DESCHIS: WEP/FĂRĂ (fără criptare) - Cheie partajată: WEP Dacă problema dumneavoastră nu s-a rezolvat, este posibil ca numele rețelei (SSID) sau setările de securitate introduse să fie incorecte. Verificați dacă toate setările rețelei wireless sunt corecte pentru rețeaua dvs.
TS-05	Numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parolă) sunt incorecte. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: - Confirmați numele rețelei (SSID) și cheia de rețea (parolă). - În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, asigurați-vă că le introduceți corect. - Dacă nu găsiți informațiile referitoare la numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet. - Dacă routerul/punctul de acces wireless utilizează criptarea WEP cu mai multe chei WEP, notați și utilizați numai prima cheie WEP.

Cod eroare	Problemele apărute și soluțiile recomandate
TS-06	Informațiile de securitate wireless (metoda de autentificare/metoda de criptare/cheia de rețea (parolă)) sunt incorecte. Verificați următoarele puncte și încercați să configurați din nou conexiunea wireless: • Verificați cheia de rețea. În cazul în care cheia de rețea conține majuscule și minuscule, asigurați-vă că le introduceți corect. • Verificați dacă metoda de autentificare introdusă și metoda de autentificare sau metoda de criptare suportată de routerul/punctul de acces wireless sunt aceleași. • Dacă cheia de rețea, metoda de autentificare și metoda de criptare au fost confirmate, reporniți router-ul/punctul de acces wireless și aparatul. • Dacă Modul „Stealth” al router-ului/punctului de acces wireless este activ, poate fi necesar să îl dezactivați pentru a vă conecta la rețeaua wireless. Dacă nu puteți găsi numele rețelei (SSID) și informațiile de securitate, consultați documentația furnizată împreună cu router-ul/punctul de acces wireless sau contactați producătorul router-ului, administratorul de sistem sau furnizorul de servicii Internet.
TS-07	Dispozitivul nu poate detecta un router/punct de acces wireless cu WPS (Wi-Fi Protected Setup) activat. Verificați următoarele puncte și încercați din nou: • Pentru a verifica dacă routerul/punctul de acces wireless suportă protocolul WPS, căutați simbolul WPS inscripționat pe routerul/punctul de acces respectiv. Pentru informații suplimentare, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless. • Pentru a configura conexiunea wireless folosind WPS, trebuie să configurați atât aparatul dvs. cât și router-ul wireless/punctul de acces. Pentru informații suplimentare, consultați ghidul utilizatorului. • Dacă nu știți cum să configurați routerul/punctul de acces wireless folosind WPS, consultați documentația routerului/punctului de acces wireless sau contactați producătorul routerului, administratorul de sistem sau furnizorul de internet.
TS-08	Sunt detectate două sau mai multe routere wireless sau puncte de acces care au WPS activat. Verificați următoarele puncte și încercați din nou: • Asigurați-vă că doar un singur router/punct de acces wireless din raza de acțiune are activat protocolul WPS și apoi încercați să vă conectați din nou. • Reîncercați să vă conectați după câteva minute pentru a evita interferențele de la alte puncte de acces/routere.



Confirmarea informațiilor despre securitatea wireless (SSID/ metoda de autentificare/metoda de criptare/ cheia de rețea) a punctului de acces/routerului WLAN:

1. În general, setările de securitate implicite se găsesc pe eticheta lipită la punctul de acces/routerul WLAN. Totodată, numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului WLAN pot fi utilizate ca setări implicite de securitate.
 2. Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați documentația punctului de acces/routerului WLAN.
- Dacă punctul de acces/routerul WLAN este setat să nu transmită numărul SSID, numărul SSID nu va fi detectat automat. Denumirea SSID trebuie introdusă manual.
 - Cheia de rețea mai poate fi numită și parolă, cheie de securitate sau cheie de criptare.

Dacă nu cunoașteți setările SSID și setările de securitate wireless ale punctului de acces/ruterului WLAN sau cum puteți schimba configurația, consultați documentația punctului de acces/ruterul, întrebați producătorul punctului de acces/ruterului sau întrebați furnizorul de internet sau administratorul de rețea.



Informații similare

- [Imprimarea raportului WLAN](#)

Subiecte conexe:

- [Aparatul meu nu poate imprima în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

-
- Configurarea aparatului pentru o rețea wireless folosind metoda cu o singură apăsare din Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Configurați-vă aparatul pentru o rețea wireless folosind metoda PIN a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
-

Caracteristicile rețelei

- [Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație](#)

Resetarea setărilor de rețea la cele din fabricație

Puteți utiliza butonul  al aparatului pentru a reseta serverul de imprimare la valorile implicite din fabricație. Această acțiune resetează toate informațiile, cu excepția parolei de administrator.



De asemenea, puteți reseta serverul de imprimare la setările din fabricație folosind Web Based Management.

1. Cablul de alimentare trebuie să fie conectat, capacul superior închis și aparatul oprit.
2. În timp ce mențineți apăsată tasta , deschideți și închideți capacul superior.
3. Eliberați . Asigurați-vă că toate LED-urile s-au stins.
4. Apăsați pe  de șase ori.

Aparatul va reporni.



Informații similare

- [Caracteristicile rețelei](#)

Instrumente de administrare Brother

Utilizați unul dintre instrumentele de administrare Brother pentru a configura setările de rețea ale aparatului Brother.

Deschideți pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com/downloads pentru a descărca instrumentele.



Informații similare

- [Rețea](#)
-

Securitate

Aparatul acceptă următoarele funcții de securitate. Pentru mai multe informații despre fiecare caracteristică de securitate, accesați *Ghidul caracteristicilor de securitate* al modelului dumneavoastră la support.brother.com/manuals.

- Introducere > Înainte de a utiliza caracteristicile de securitate ale rețelei
- Securitatea rețelei > Configurarea certificatelor pentru securitatea dispozitivului
- Securitatea rețelei > Utilizarea SSL/TLS
- Securitatea rețelei > Utilizarea SNMPv3
- Trimiterea sau primirea unui mesaj de e-mail în siguranță

Conexiune mobilă

- [AirPrint](#)
- [Serviciul de imprimare Mopria™](#) [Serviciul de imprimare](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

AirPrint

- [Prezentarea soluției AirPrint](#)
- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Prezentarea soluției AirPrint

AirPrint este o soluție de imprimare pentru sistemele de operare Apple, care vă permite să imprimați wireless fotografii, mesaje e-mail, pagini web și documente de pe iPad, iPhone și iPod touch și de pe computerul Mac fără să fie necesară instalarea unui driver.

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web Apple.

Folosirea insignei Compatibil cu Apple înseamnă că un accesoriu a fost proiectat să funcționeze în mod specific cu tehnologia identificată în insignă și a fost certificat de dezvoltator ca fiind conform cu standardele de performanță Apple.



Informații similare

- [AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme cu AirPrint](#)

Înainte de a folosi AirPrint (macOS)

Înainte de a imprima folosind macOS, adăugați aparatul în lista de imprimante de pe computerul Mac.

1. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Selectați **System Settings (Configurări sistem)** din meniul Apple.
 - macOS v12
Selectați **System Preferences (Preferințe sistem)** din meniul Apple.
2. Selectați **Printers & Scanners (Imprimante și scanere)**.
3. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - macOS v14 și macOS v13
Faceți clic pe **Add Printer, Scanner, or Fax... (Adaugă o imprimantă, un scanner sau un fax...)**.
 - macOS v12
Faceți clic pe pictograma + de sub panoul Imprimante din partea stângă.
Apare ecranul **Add Printer (Adaugă o imprimantă)**.
4. Selectați aparatul, apoi selectați numele modelului dumneavoastră din meniul pop-up **Use (Utilizează)**.
5. Faceți clic pe **Add (Adăugare)**.



Informații similare

- [AirPrint](#)

Imprimarea folosind AirPrint

- [Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch](#)
- [Imprimarea utilizând AirPrint \(macOS\)](#)

Imprimarea de pe iPad, iPhone sau iPod touch

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Încărcați hârtie în tava de hârtie și modificați setările tăvii de hârtie a aparatului.
3. Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
4. Atingeți  sau .
5. Atingeți **Print (Imprimare)**.
6. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este selectat.
7. Dacă este selectat alt aparat (sau niciun aparat), apăsați pe **Printer (Imprimantă)**.
Se afișează o listă cu aparatele disponibile.
8. Atingeți numele aparatului dumneavoastră din listă.
9. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față verso (dacă aparatul suportă această opțiune).
10. Atingeți **Print (Imprimare)**.



Informații similare

- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Imprimarea utilizând AirPrint (macOS)

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat programul Safari. Înainte de imprimare, asigurați-vă că aparatul figurează pe lista de imprimante a computerului Mac.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Încărcați hârtie în tava de hârtie și modificați setările tăvii de hârtie a aparatului.
3. Utilizați Safari pe computerul dumneavoastră Mac pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
4. Faceți clic pe meniul **File (Fișier)** și apoi selectați **Print (Imprimare)**.
5. Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră este selectat. Dacă este selectat un alt aparat (sau niciun aparat), faceți clic pe meniul pop-up **Printer (Imprimantă)** și apoi selectați aparatul dvs.
6. Selectați opțiunile dorite, cum ar fi numărul de pagini de imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul acceptă această opțiune).
7. Faceți clic pe **Print (Imprimare)**.



Informații similare


- [Imprimarea folosind AirPrint](#)

Subiecte conexe:

- [Înainte de a folosi AirPrint \(macOS\)](#)

Serviciul de imprimare Mopria™ Serviciul de imprimare

Serviciul de imprimare Mopria™ este o funcție de imprimare disponibilă pe dispozitivele mobile Android™ dezvoltate de Mopria Alliance™. Cu ajutorul acestui serviciu, vă puteți conecta la aceeași rețea ca aparatul și puteți imprima fără configurări suplimentare.

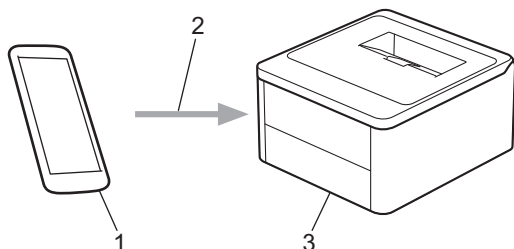

1. Dispozitive mobile Android™
2. Conexiune Wi-Fi®
3. Aparatul dumneavoastră

Trebuie să descărcați serviciul de imprimare Mopria™ din Google Play™ și să îl instalați pe dispozitivul Android™. Înainte de a folosi această caracteristică Mopria™, asigurați-vă că aceasta este activată pe dispozitivul dvs. mobil.



Informații similare

- [Conexiune mobilă](#)

Brother Mobile Connect

Utilizați Brother Mobile Connect pentru a imprima de pe dispozitivul mobil.

- Pentru dispozitivele Android™:

Brother Mobile Connect permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul Android™.

Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din Google Play™.

- Pentru toate dispozitivele compatibile iOS sau iPadOS, inclusiv iPhone, iPad și iPod touch:

Brother Mobile Connect permite utilizarea funcțiilor aparatului Brother direct de pe dispozitivul iOS sau iPadOS.

Descărcați și instalați Brother Mobile Connect din App Store.



Informații similare

- [Conexiune mobilă](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Depanarea

Consultați această secțiune pentru a rezolva probleme tipice pe care le puteți întâmpina atunci când utilizați aparatul. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

IMPORTANT

Pentru asistență tehnică, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.



Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, vizitați support.brother.com.

Mai întâi, verificați următoarele:

- Cablul de alimentare al aparatului este conectat corect și alimentarea aparatului este pornită. ►► *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Toate materialele de protecție au fost îndepărtate. ►► *Ghid de instalare și configurare rapidă*
- Hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie.
- Mesaje de eroare și de întreținere

Dacă nu ați rezolvat problema cu ajutorul acestor verificări, identificați problema și apoi ►► *Informații similare*



Informații similare

- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
- [Blocaje de hârtie](#)
- [Probleme de imprimare](#)
- [Probleme cu calitatea imprimării](#)
- [Probleme de rețea](#)
- [Probleme cu AirPrint](#)
- [Alte probleme](#)
- [Funcții de resetare](#)

Indicații de eroare și de întreținere LED

Așa cum se întâmplă cu orice produs de birou sofisticat, în timpul funcționării pot apărea erori și există posibilitatea ca elementele consumabile să trebuiască să fie înlocuite. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul identifică eroarea sau întreținerea de rutină necesară și Status Monitor afișează mesajul adecvat. Cele mai frecvente indicațiile de eroare și de întreținere sunt prezentate în tabel.

Urmați instrucțiunile din Acțiuni pentru a îmbunătăți starea.

Indicație LED	Status Monitor	Cauza	Acțiunea
 LED-ul de eroare (!) va clipi de 4 ori și se va stinge timp de 1 secundă.	Detectare impos.	Aparatul nu poate detecta cartușul de toner. Aparatul nu poate detecta unitatea de cilindru.	Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. Scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru. Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. ►► <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i>
	Eroare cartus	Cartușul cu toner nu este instalat corespunzător.	Extrageți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru din aparat. Scoateți cartușul de toner și introduceți-l la loc în unitatea de cilindru. Introduceți la loc ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
	Toner greșit	Cartușul de toner instalat nu este corect pentru aparatul dvs.	Scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru și instalați un cartuș de toner cu codul de produs al consumabilului corect.
 LED-ul de eroare (!) va clipi o dată la intervale de 1,5 secunde.	Lipsă toner	Cartușul de toner sau ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner nu sunt instalate corect.	Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. Scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru. Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat. Dacă problema persistă, înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. ►► <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i>
	Înlocuire toner	Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei de viață.	Înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. ►► <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i>
	Toner consumat (Modul Continuare)	Este momentul să înlocuiți cartușul de toner.	Înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. ►► <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i>

Indicație LED	Status Monitor	Cauza	Acțiunea
 Atât LED-ul Gata de operare (), cât și LED-ul de eroare () se vor aprinde împreună, apoi LED-ul de eroare () se va stinge după 0,5 secunde, iar LED-ul Gata de operare () se va stinge după 1 secundă, apoi vor fi ambele stinse pentru încă 1 secundă.	Toner scăzut	Dacă Status Monitor afișează mesajul Toner scăzut puteți totuși imprima; însă, aparatul vă informează cu privire la apropierea sfârșitului duratei de funcționare a cartușului de toner.	Comandați un cartuș de toner nou acum, astfel încât un cartuș de toner de schimb să fie disponibil când Status Monitor va afișa Înlocuire toner .
	Înlocuire toner (Modul Continuare)	Cartușul de toner se apropie de sfârșitul duratei de viață.	Înlocuiți cartușul de toner cu unul nou. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea cartușului de toner</i>
 LED-ul de eroare () va clipi de 3 ori și se va stinge timp de 1 secundă.	Nicio Unit Cilin	Unitatea de cilindru nu este instalată corect.	Reinstalați ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
	Cilindru !	Firele corona de pe unitatea de cilindru trebuie curățate.	Curățați firul corona din unitatea de cilindru. ➤➤ <i>Informații similare: Curățarea firului corona</i> Dacă problema persistă, înlocuiți unitatea de cilindru cu una nouă.
		Unitatea de cilindru sau ansamblu cartuș de toner - unitate de cilindru nu sunt instalate corect.	Scoateți ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru. Scoateți cartușul de toner din unitatea cilindru și reinstalați cartușul de toner înapoi în unitatea cilindru. Reinstalați ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner în aparat. Dacă problema persistă, înlocuiți unitatea de cilindru cu una nouă.
 LED-ul de eroare () va clipi de 3 ori, la intervale de 0,5 secunde, iar LED-ul Gata de operare () se va aprinde. Apoi, ambele LED-uri se vor stinge timp de 1 secundă.	Cilin pe termin	Unitatea de cilindru este aproape de terminarea duratei de viață.	Comandați o nouă unitate de cilindru înainte ca aparatul să afișeze indicația Înlocuire cilindru .
 LED-ul de eroare () va clipi de 3 ori, la intervale de 0,5 secunde, iar LED-ul	Înlocuiti cil.	Este timpul să înlocuiți unitatea de cilindru.	Înlocuiți unitatea cilindru cu una nouă. ➤➤ <i>Informații similare: Înlocuirea unității de cilindru</i>
		Dacă acest mesaj apare după înlocuirea unității de	Resetați contorul unității de cilindru.

Indicație LED	Status Monitor	Cauza	Acțiunea
Gata de operare () se va aprinde. Apoi, ambele LED-uri se vor stinge timp de 1 secundă.		cilindru, contorul unității de cilindru nu a fost resetat.	➤➤ <i>Informații similare: Resetarea contorului cilindrului</i>
  LED-ul de eroare () va clipi de două ori și se va stinge timp de 1 secundă.	Blocaj interior	Hârtia este blocată în interiorul aparatului.	Deschideți capacul superior, scoateți cilindrul și cartușul de toner și eliminați blocajul de hârtie.
	Blocaj spate	Hârtia este blocată în spatele aparatului.	Deschideți capacul superior și scoateți hârtia blocată.
	T1 fără hârtie	Aparatul a rămas fără hârtie sau hârtia nu este încărcată corect în tava pentru hârtie.	- Realimentați cu hârtie tava de hârtie. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă, apoi apăsați pe . - Dacă există hârtie în tavă, scoateți-o și încărcați-o din nou. Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt setate la dimensiunea corectă, apoi apăsați pe .
	Dim.nepotriv.	Hârtia din tavă nu are formatul corect.	Încărcați formatul de hârtie corect și setați formatul pentru hârtie la tavă. Apoi, apăsați pe  .
		Tava de hârtie nu este compatibilă cu dimensiunea hârtiei specificată în driverul de imprimantă.	Schimbați setarea driverului de imprimantă sau setarea tăvii aparatului astfel încât dimensiunea hârtiei selectate în driverul de imprimantă să corespundă cu dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Apoi, apăsați pe  .
  LED-ul de eroare () va clipi de 4 ori și se va stinge timp de 1 secundă.	Capac deschis	Capacul superior nu este închis complet.	Închideți capacul superior al aparatului.
	Memorie plină	Memoria aparatului este plină.	Efectuați una dintre următoarele operații: - Apăsați lung  timp de aproximativ 2 secunde până când se aprind toate LED-urile și apoi eliberați. Aparatul va anula acțiunea de imprimare și o va șterge din memorie. De asemenea, aparatul anulează automat comanda de imprimare și o șterge din memorie la un minut după ce intră în starea Memorie plină. - Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva minute și apoi porniți-l din nou.

Indicație LED	Status Monitor	Cauza	Acțiunea
			Reduceți complexitatea documentului sau reduceți calitatea imprimării.
  	Imposibil de imprimat	Aparatul are o problemă mecanică.	Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva minute și apoi porniți-l din nou.
   LED-ul de eroare (!) și LED-ul Gata de operare () vor clipi.	Autodiagnostic	Unitatea de fuziune nu funcționează corect.	Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva secunde și apoi porniți-l din nou. Lăsați aparatul pornit și inactiv timp de 15 minute.
	Imposibil de imprimat	Unitatea de fuziune este prea fierbinte.	
		Aparatul are o problemă mecanică.	- Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul, așteptați câteva minute și apoi porniți-l din nou. - Dacă problema persistă, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Înlocuirea consumabilelor](#)
- [Înlocuirea cartușului de toner](#)
- [Înlocuirea unității de cilindru](#)
- [Resetarea contorului cilindrului](#)
- [Curățarea firului corona](#)

Blocaje de hârtie

Scoateți întotdeauna hârtia rămasă în tava pentru hârtie și îndreptați teancul când adăugați hârtie nouă. În acest fel se previn blocajele.

- [Rezolvarea blocajelor de hârtie](#)
- [Hârtia este blocată în interiorul aparatului](#)

Rezolvarea blocajelor de hârtie

Dacă hârtia se blochează sau mai multe coli de hârtie sunt introduse împreună frecvent, procedați după cum urmează:

- Curățați rola de preluare a hârtiei din tava de hârtie.
➤➤ *Informații similare: Curățarea rolor de antrenare a hârtiei*
- Încărcați hârtia corect în tavă.
➤➤ *Informații similare: Încărcarea hârtiei*
- Setati formatul și tipul corect de hârtie pe computer.
➤➤ *Informații similare: Imprimarea unui document (Windows)*
➤➤ *Informații similare: Imprimarea folosind AirPrint*
- Utilizați hârtia recomandată.
➤➤ *Informații similare: Utilizarea hârtiei speciale*
➤➤ *Informații similare: Suporturi de imprimare recomandate*



Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)


Subiecte conexe:

- [Curățarea rolor de antrenare a hârtiei](#)
- [Încărcarea hârtiei](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Imprimarea folosind AirPrint](#)
- [Utilizarea hârtiei speciale](#)
- [Suporturi de imprimare recomandate](#)


Hârtia este blocată în interiorul aparatului

Scoateți întotdeauna toată hârtia din tava pentru hârtie și îndreptați teancul când adăugați hârtie nouă. Acest lucru ajută la prevenirea alimentării simultane a mai multor coli de hârtie în aparat și previne blocajele de hârtie. Dacă panoul de control al aparatului sau Status Monitor indică faptul că există un blocaj în interiorul aparatului, efectuați pașii următori:


1. Scoateți aparatul din priză.
2. Așteptați cel puțin 15 minute pentru ca produsul să se răcească înainte de a atinge componentele interne ale acestuia.
3. Scoateți toată hârtia încărcată în tavă.
4. Pentru a scoate ușor hârtia blocată utilizați ambele mâini.

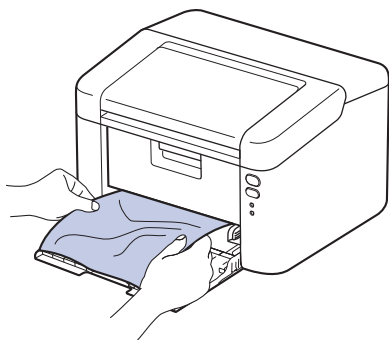


5. Deschideți capacul superior.

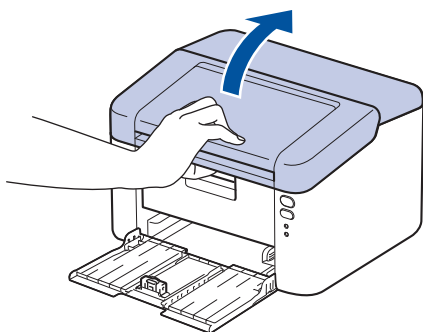

6. Scoateți încet unitatea de cilindru și ansamblul cartușului de toner. Hârtia blocată poate să fie scoasă împreună cu ansamblul unității de cilindru și cartușului de toner sau această acțiune poate elibera hârtia, astfel încât să o puteți scoate din aparat.

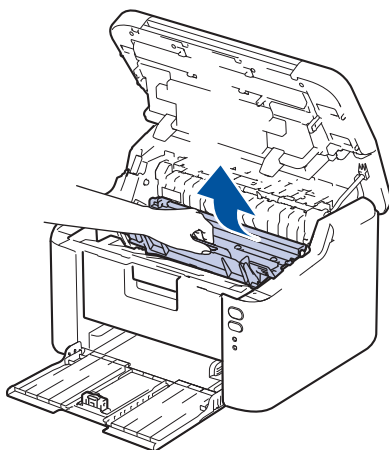


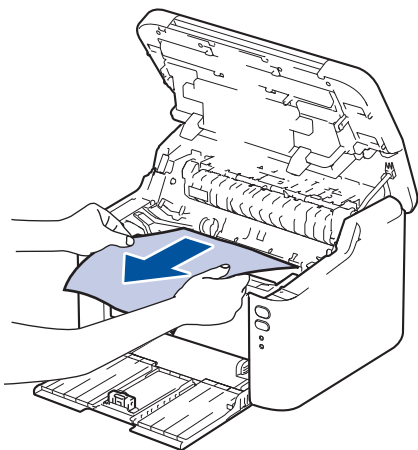


AVERTIZARE

SUPRAFAȚĂ FIERBINTE


Componentele interne ale aparatului vor fi foarte fierbinți. Așteptați ca aparatul să se răcească înainte de a le atinge.

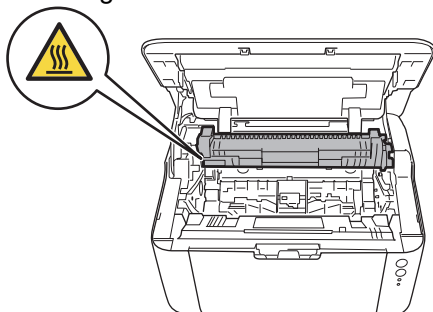


7. Împingeți în jos maneta de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru. Scoateți hârtia blocată, dacă există bucăți ale acesteia în interiorul unității de cilindru.

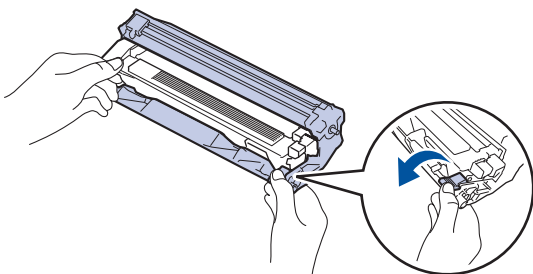

8. Puneți cartușul de toner înapoi în unitatea de cilindru până când maneta de blocare se ridică automat.

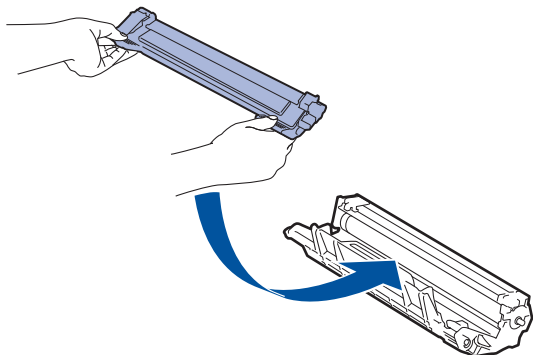

9. Puneți la loc ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru în aparat.

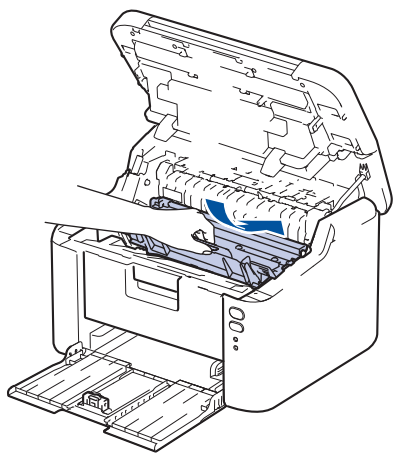

10. Închideți capacul superior.

11. Încărcați hârtia din nou în tavă. Asigurați-vă că hârtia se află sub secțiunea proeminentă a ghidajului din spate. Glisați ghidajele pentru a se potrivi la formatul hârtiei. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în locașurile lor.

12. Reconectați cablul de alimentare.




Informații similare

- [Blocaje de hârtie](#)

Probleme de imprimare

Dacă, după ce citiți informațiile din acest tabel, mai aveți nevoie de ajutor, consultați cele mai recente sfaturi de depanare la support.brother.com/faqs.

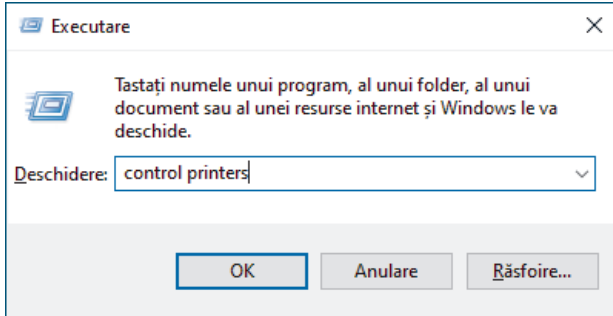Dificultăți	Sugestii
Nu se imprimă	Asigurați-vă că aparatul nu este în modul Opre. Dacă aparatul este în modul Opre, apăsați , apoi retrimiteți datele pentru imprimare. Verificați dacă ați selectat și instalat driverul corect. Verificați dacă Status Monitor sau panoul de control al aparatului indică o eroare. Verificați ca aparatul să fie online: Windows: - Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni Executare. - Introduceți "control printers" în câmpul Deschidere: și faceți clic pe OK.  Apare fereastra Dispozitive și imprimante.  Dacă fereastra Dispozitive și imprimante nu apare, faceți clic pe Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive. - Faceți clic dreapta pe pictograma modelului dumneavoastră și apoi clic pe Vizualizare imprimare. - Dacă pe ecran sunt afișate opțiunile driverului de imprimantă, selectați driverul de imprimantă. - Faceți clic pe Imprimantă din bara de meniu și asigurați-vă că opțiunea Utilizare imprimantă offline nu este selectată. Mac: Faceți clic pe meniul System Preferences (Preferințe sistem) sau System Settings (Configurări sistem) și apoi selectați opțiunea Printers & Scanners (Imprimante și scanere). Când aparatul este deconectat, ștergeți-l, apoi adăugați-l din nou.
Aparatul nu mai imprimă sau imprimarea s-a întrerupt.	Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare. ►► <i>Informații similare:</i> Anularea unei acțiuni de imprimare
Anteturile și subsolurile apar când documentul este vizualizat pe ecran, dar nu apar când acesta este imprimat.	În partea de sus și de jos a fiecărei pagini este o zonă pe care nu se poate imprima. Corectați marginea de sus și

Dificultăți	Sugestii
	de jos a documentului dumneavoastră pentru a permite acest lucru.
Aparatul imprimă fără să i se comande sau imprimă pagini fără sens.	Anulați acțiunea de imprimare și ștergeți-o din memoria aparatului. Este posibil ca materialul imprimat să fie incomplet. Trimiteți din nou datele pentru imprimare. >> Informații similare: Anularea unei acțiuni de imprimare Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul. Confirmați că driverul de imprimantă Brother este selectat în fereastra Imprimare a aplicației dvs.
Aparatul imprimă primele pagini corect, dar apoi în alte pagini lipsesc porțiuni de text.	Verificați setările aplicației pentru a vă asigura că sunt configurate pentru a funcționa cu aparatul. Aparatul dumneavoastră nu primește toate datele trimise de computer. Asigurați-vă că ați conectat cablul de interfață corect.
Nu se poate imprima pe 1 parte sau față-verso.	(Windows) Modificați opțiunea față-verso în driverul de imprimantă. - Pentru a face o modificare temporară, faceți clic pe lista derulantă, Duplex / Broșură apoi selectați Niciunul sau alegeți opțiunea Duplex (Manual) în driverul de imprimantă din aplicația dvs.: >> Informații similare: Imprimarea unui document (Windows) - Dacă doriți să efectuați o modificare permanentă, modificați setările implicite ale driverului de imprimantă: >> Informații similare: Modificați setările implicite ale imprimantei (Windows)
Viteza de imprimare este prea mică.	Reduceți rezoluția din driverul de imprimantă. Atunci când imprimați continuu, viteza de imprimare poate să fie redusă automat pentru a reduce temperatura din interiorul aparatului.
Aparatul nu alimentează hârtie.	Dacă în tavă mai este hârtie, verificați dacă aceasta este dreaptă. Dacă hârtia este ondulată, îndreptați-o. Uneori este indicat să scoateți hârtia, să întoarceți invers stiva și să o puneți înapoi în tava de hârtie. Aerisiți stiva de hârtie și puneți-o înapoi în tava pentru hârtie. Micșorați cantitatea de hârtie din tava de hârtie și apoi încercați încă o dată. Curățați rolele de preluare a hârtiei.
Poziția de imprimare nu este aliniată cu obiectele imprimate anterior.	Ajustați poziția de imprimare folosind setarea Poziția de imprimare pentru fiecare tavă de hârtie.



Informații similare

- [Depanarea](#)



Subiecte conexe:




- [Monitorizați starea aparatului de la computer \(Windows\)](#)
- [Anularea unei acțiuni de imprimare](#)
- [Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei](#)
- [Imprimarea unui document \(Windows\)](#)
- [Modificați setările implicite ale imprimantei \(Windows\)](#)
- [Încărcarea hârtiei](#)






Probleme cu calitatea imprimării



Dacă aveți o problemă cu calitatea imprimării, imprimați mai întâi o pagină de test. Dacă aceasta este corect imprimată, problema nu este probabil de la aparat. Verificați conexiunile cablului de interfață și încercați să tipăriți un alt document. Dacă materialul imprimat sau pagina de test imprimată de aparat prezintă o problemă de calitate, verificați exemplele de calitate slabă a imprimării din tabel și respectați recomandările din tabel.

1. Pentru a obține cea mai bună calitate la imprimare, vă sfătuim să utilizați suportul de imprimare recomandat. Asigurați-vă că utilizați hârtie care respectă specificațiile noastre.
2. Verificați dacă unitatea de cilindru și cartușul de toner sunt instalate corespunzător.

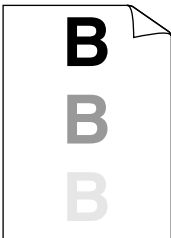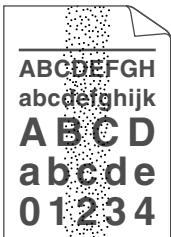Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Șters	• Dacă aparatul indică o stare de înlocuire a tonerului, introduceți un nou cartuș de toner. • Verificați mediul aparatului. Condițiile precum umiditatea, temperaturile ridicate și așa mai departe pot cauza acest defect de imprimare. • Dacă întreaga pagină este prea deschisă la culoare, este posibil să fie activată funcția de economisire a tonerului. Dezactivați modul de economisire a tonerului de la setările din meniul aparatului sau din driverul imprimantei. • Curățați firul corona din unitatea de cilindru. • Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Fundal gri	• Verificați mediul aparatului. Condițiile ca de pildă temperatura ridicată sau umiditatea sporită pot majora cantitatea de umbră a paginii. • Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Imagini fantomă	• Verificați mediul aparatului. Condiții precum umiditatea scăzută și temperatura scăzută pot genera această problemă a calității de imprimare. • Selectați tipul adecvat de suport de imprimare din driverul de imprimantă. • Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă. • Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. Contactați Centrul de asistență clienți Brother.
 Pete de toner	• Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driver corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Este posibil să se deterioreze cartușul de toner. Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă. • Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. Contactați Centrul de asistență clienți Brother.

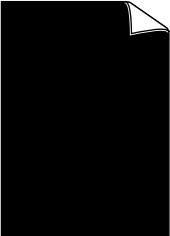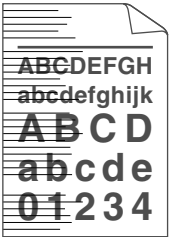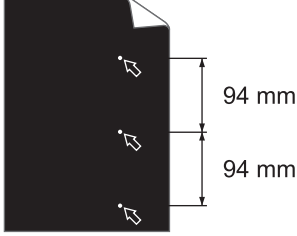Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Imprimare cu goluri	• Utilizați hârtie mai subțire. • Verificați mediul aparatului. Condiții precum umiditatea ridicată pot genera zone lipsă la imprimare. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Totul negru	• Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Linii albe de-a curmezișul paginii	• Selectați tipul adecvat de suport de imprimare din driverul de imprimantă. • Problema poate dispărea de la sine. Imprimați mai multe pagini albe pentru a elimina această problemă, în special dacă aparatul nu a fost utilizat timp îndelungat. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Linii de-a curmezișul paginii	Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Linii albe, benzi sau striții de-a curmezișul paginii	• Verificați mediul aparatului. Condițiile precum temperatura sau umiditatea ridicată pot produce acest tip de probleme de calitate. • Dacă problema nu este rezolvată după imprimarea câtorva pagini, înlocuiți unitatea de cilindru cu una nouă.
 Pete albe pe text negru și elemente grafice la intervale de 94 mm	• Dacă problema nu se rezolvă după imprimarea câtorva pagini, este posibil ca pe unitatea de cilindru să existe materiale străine, de exemplu lipici de la o etichetă. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.

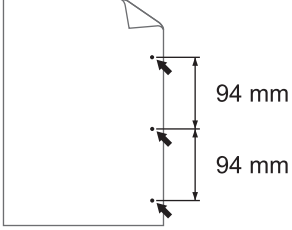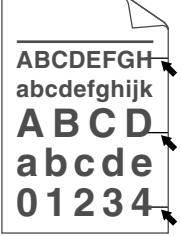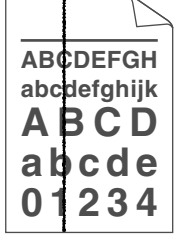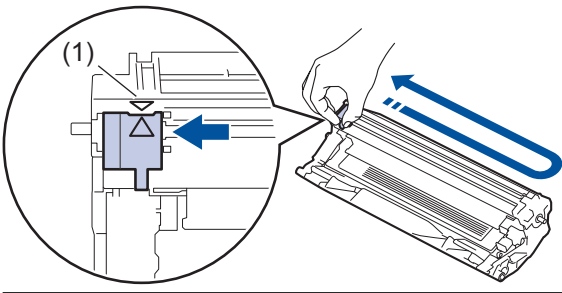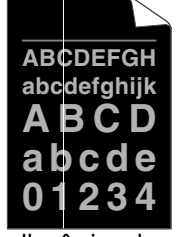Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Pete negre la intervale de 94 mm	
 Urme negre de toner pe pagină	• Dacă ați folosit hârtie cu clipsuri sau agrafe, unitatea de cilindru se poate deteriora. • Dacă unitatea de cilindru despachetată este expusă la lumina solară directă (sau la lumină artificială pentru perioade lungi de timp), unitatea se poate deteriora. • Este posibil să se deterioreze cartușul de toner. Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Linii negre în partea de jos a paginii Paginile imprimate au pete de toner în partea de jos a paginii	• Curățați firul corona din interiorul unității de cilindru glisând siguranța verde.  Asigurați-vă că fila verde a firului corona este în poziția paginii de pornire (1).  • Este posibil să se deterioreze cartușul de toner. Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă. • Este posibil ca unitatea de fuziune să fie contaminată. Contactați Centrul de asistență clienți Brother.
 Linii albe în josul paginii	• Asigurați-vă că nu există corpuri străine, precum bucăți de hârtie, note adezive sau praf în interiorul aparatului și în jurul cartușului de toner și al unității de cilindru. • Este posibil să se deterioreze cartușul de toner. Înlocuiți cartușul de toner cu un cartuș nou. • Este posibil ca unitatea cilindrului să fie deteriorată. Înlocuiți unitatea cilindru cu o unitate nouă.
 Imagine deplasată	• Asigurați-vă că hârtia sau suportul de imprimare este încărcat corect în tava de hârtie și că ghidajele nu sunt prea strânse sau prea libere pe stiva de hârtie. • Setați ghidajele de hârtie corect. • Tava de hârtie poate fi prea încărcată. • Verificați tipul de hârtie și calitatea. • Căutați obiecte desprinse, cum ar fi hârtie ruptă în interiorul aparatului.

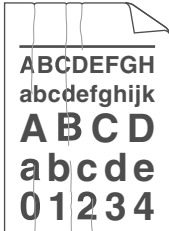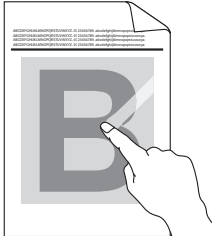Exemple de calitate slabă a imprimării	Recomandări
 Imprimare ondulată sau vălurită	• Verificați tipul de hârtie și calitatea. Temperatura ridicată și umiditatea sporită poate face hârtia să se îndoie. • Dacă nu utilizați des aparatul, este posibil ca hârtia să fi stat prea mult în tavă. Încercați să întoarceți stiva de hârtie din tavă. De asemenea, răsfirați stiva de hârtie și rotiți colile la 180° în tava pentru hârtie. • Selectați modul Reducerea curbării hârtiei din driverul de imprimantă atunci când nu utilizați suportul de imprimare recomandat de noi.
 Cute sau încrețituri	• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corect. • Verificați tipul de hârtie și calitatea. • Întoarceți stiva de hârtie în tavă sau rotiți hârtia cu 180° în tava pentru hârtie.
 Fixare slabă	• Asigurați-vă că setarea tipului de suport de imprimare din driverul imprimantei corespunde cu tipul de hârtie utilizat. • Selectați modul Îmbunătățirea fixării tonerului din driverul de imprimantă.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Înlocuirea cartușului de toner](#)
- [Înlocuirea unității de cilindru](#)

Probleme de rețea

- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Utilizarea Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) (Windows)

Utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea) pentru a depana setările de rețea ale aparatului Brother. Acesta va alocă adresa IP și masca de subrețea în mod corect.

Asigurați-vă că aparatul este pornit și că este conectat la aceeași rețea ca și computerul dumneavoastră.

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).
2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Program de reparare a conexiunii la rețea**.
3. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.
4. Verificați diagnosticul imprimând raportul de configurare a rețelei sau pe pagina setările imprimantei.

Dacă nici acum, după ce ați utilizat Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea), nu au fost alocate adresa IP și masca de subrețea corecte, cereți administratorului de rețea aceste informații.



Informații similare

- [Probleme de rețea](#)

Subiecte conexe:

- [Aparatul meu nu poate imprima în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră

În cazul în care credeți că aveți probleme cu mediul de rețea al aparatului, verificați următoarele. Majoritatea problemelor pot fi corectate chiar de dumneavoastră.

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, vizitați support.brother.com/faqs.

- [Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless](#)
- [Aparatul meu nu poate imprima în rețea](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Nu pot finaliza configurarea instalării rețelei wireless

Opriti și apoi reporniți routerul fără fir. Apoi, încercați să configurați din nou setările rețelei fără fir. Dacă nu puteți rezolva problema, urmați instrucțiunile de mai jos:

Cercetați problema utilizând Raportul WLAN.

Cauză	Acțiune	Interfață
Setările dumneavoastră de securitate (SSID/cheie de rețea) nu sunt corecte.	Confirmați setările de securitate utilizând Programul ajutător de configurare a rețelei fără fir (Windows). Pentru informații suplimentare și pentru a descărca utilitarul, deschideți pagina modelului dumneavoastră Descărcări aflată la support.brother.com/downloads . Selectați și confirmați faptul că utilizați setările corecte de securitate. - Pentru informații despre cum puteți găsi setările de securitate, consultați instrucțiunile punctului de acces/routerului LAN fără fir. - Numele producătorului sau numărul modelului punctului de acces/routerului LAN fără fir pot fi utilizate ca setări implicite de securitate. - Consultați producătorul punctului de acces/routerului dumneavoastră, furnizorul de servicii Internet sau administratorul de rețea.	Wireless
Adresa MAC a aparatului dumneavoastră Brother nu este permisă.	Verificați dacă adresa MAC a aparatului Brother este permisă în filtru.	Wireless
Punctul de acces/routerul LAN fără fir este în modul invizibil (nu difuzează identificatorul SSID).	• Introduceți manual identificatorul SSID sau cheia de rețea corecte. • Verificați identificatorul SSID sau cheia de rețea din instrucțiunile punctului de acces/router-ului LAN wireless și reconfigurați instalarea rețelei wireless.	Wireless
Aparatul dumneavoastră încearcă să se conecteze la o rețea Wi-Fi de 5 GHz. Canalul curent setat în punctul de acces/routerul LAN wireless nu este acceptat.	Schimbați canalul punctului de acces/routerului LAN wireless și selectați un canal acceptat de aparatul dumneavoastră. 1. Verificați canalele acceptate de aparatul dumneavoastră. Navigați la support.brother.com/g/d/a5m6/, selectați modelul dumneavoastră pentru mai multe informații. 2. Verificați setările canalului punctului de acces/routerului LAN wireless. Asigurați-vă că ați selectat unul din canalele suportate de aparatul dumneavoastră și că nu ați selectat „Auto” sau „Automat”. Pentru informații suplimentare despre modificarea setărilor canalului, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu punctul de acces/routerul LAN wireless. 3. Încercați din nou să conectați aparatul la rețeaua dvs. Wi-Fi.	Wireless
Setările dvs. de securitate (SSID/parolă) nu sunt corecte.	Confirmați SSID și parola. Când configurați rețeaua manual, aparatul Brother va tipări numele SSID și parola. Dacă dispozitivul mobil acceptă configurarea manuală, SSID și parola vor fi afișate pe ecranul dispozitivului mobil.	Wireless Direct
Aparatul Brother este așezat prea departe de dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother la aproximativ 1 metru de dispozitivul mobil atunci când configurați setările rețelei Wireless Direct.	Wireless Direct
Există unele obstacole (de exemplu, pereți sau mobilier) între aparat și dispozitivul mobil.	Mutați aparatul Brother într-o zonă fără obstacole.	Wireless Direct
Există un computer wireless, un dispozitiv care acceptă Bluetooth®, un cuptor cu	Îndepărtați alte dispozitive de aparatul Brother sau dispozitivul mobil.	Wireless Direct

Cauză	Acțiune	Interfață
microunde sau un telefon fără fir în apropierea aparatului Brother sau a dispozitivului mobil.		
Ați verificat și ați încercat toate instrucțiunile de mai sus, dar aparatul Brother nu poate încă finaliza configurarea Wireless Direct.	• Opriți aparatul Brother și porniți-l din nou. Apoi, încercați să configurați din nou setările Wireless Direct. • Dacă utilizați aparatul Brother drept client, confirmați numărul de dispozitive permise în rețeaua Wireless Direct utilizată și apoi verificați numărul de dispozitive conectate.	Wireless Direct

Pentru Windows


În cazul în care conexiunea fără fir a fost întreruptă și ați verificat și încercat toate soluțiile propuse mai sus, vă recomandăm să utilizați Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).



Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Aparatul meu nu poate imprima în rețea

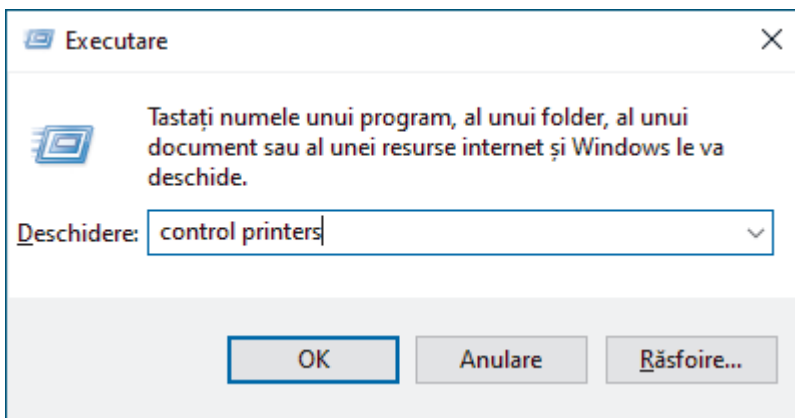Cauză	Acțiune
Aparatul dumneavoastră se deconectează de la rețeaua wireless.	HL-L1230W/HL-L1232W 1. Apăsați simultan pe  și pe Wi-Fi. 2. Când aparatul se conectează, LED-ul Wi-Fi și LED-ul Gata de operare () sunt aprinse.
Programul software de securitate blochează accesul aparatului la rețea.	Unele programe de securitate pot bloca accesul fără a afișa un mesaj de avertizare, chiar și după ce instalarea s-a finalizat cu succes. Pentru a permite accesul, consultați instrucțiunile aplicației de securitate sau contactați producătorul software-ului.
Aparatul dumneavoastră Brother nu are o adresă IP disponibilă alocată.	• Confirmați adresa IP și masca de subrețea. Verificați dacă ambele adrese IP și măștile de subrețea ale computerului și ale aparatului Brother sunt corecte și se află în aceeași rețea. Pentru mai multe informații despre modul de verificare a adresei IP și a măștii de subrețea, contactați administratorul de rețea. • Windows Confirmați adresa IP și masca de subrețea folosind Network Connection Repair Tool (Programul de reparare a conexiunii la rețea).
Comanda de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului.	• Dacă o comandă de imprimare eșuată este încă în lista de așteptare a computerului, ștergeți-o. • Sau selectați pictograma imprimantei din folderul de mai jos și anulați toate documentele: (Windows) 1. Țineți apăsată tasta  și apăsați tasta  de pe tastatura calculatorului pentru a porni Executare. 2. Introduceți "control printers" în câmpul Deschidere: și faceți clic pe OK.  Apare fereastra Dispozitive și imprimante.  Dacă fereastra Dispozitive și imprimante nu apare, faceți clic pe Vedeți mai multe dispozitive > Mai multe setări pentru imprimante și alte dispozitive. Mac: Faceți clic pe System Settings (Configurări sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere) sau pe System Preferences (Preferințe sistem) > Printers & Scanners (Imprimante și scanere).

Cauză	Acțiune
Aparatul dumneavoastră nu este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat. ➤➤ <i>Informații similare: Imprimarea raportului WLAN</i>

Dacă ați verificat și încercat toate recomandările de mai sus, însă aparatul tot nu poate imprima, dezinstalați driverul (Windows) și instalați-l din nou.



Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect](#)

Vreau să verific dacă dispozitivele de rețea funcționează corect

Verificare	Acțiune
Verificați dacă aparatul Brother, punctul de acces/routerul sau hubul de rețea este pornit.	Verificați următoarele: • Cablul de alimentare este conectat corect și aparatul Brother este pornit. • Punctul de acces/routerul sau hubul este pornit, iar LED-ul de semnalizare al acestuia luminează intermitent. • Ambalajul de protecție a fost scos în totalitate de pe aparat. • Ansamblul cartușului de toner și unității de cilindru este instalat corect. • Capacul aparatului este închis complet. • Hârtia este încărcată corect în tava pentru hârtie.
Verificați Link Status în Raportul de configurare a rețelei sau pagina Setările imprimantei.	Imprimați pagina Setările imprimantei și verificați dacă Wireless Link Status este Link OK .
Verificați dacă puteți trimite un „ping” către aparatul Brother de la computerul dumneavoastră.	Folosind linia de comandă din Windows sau din aplicația Terminal a computerului Mac, trimiteți un pachet ping de la computer către aparatul Brother introducând adresa IP sau numele nodului: comanda ping <ipaddress> sau <nodename>. • Operație reușită: aparatul Brother funcționează corect și este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. • Operație eșuată: aparatul Brother nu este conectat în aceeași rețea cu computerul dumneavoastră. Windows: Întrebați administratorul care este adresa IP și masca de subrețea și apoi utilizați Network Connection Repair Tool (Instrumentul de reparare a conexiunii de rețea).Mac: Verificați dacă adresa IP și masca de subrețea au fost definite corect.
Verificați dacă aparatul Brother este conectat la rețeaua wireless.	Imprimați raportul WLAN pentru a verifica respectivul cod de eroare în raportul imprimat. ►► <i>Informații similare: Imprimarea raportului WLAN</i>

Dacă ați verificat și ați încercat toate recomandările de mai sus, dar problema nu s-a rezolvat, consultați instrucțiunile punctului de acces/router-ului wireless pentru a găsi informații despre SSID (nume rețea) și despre cheia de rețea (parolă) și configurați corect aceste informații.



Informații similare

- [Dacă aveți probleme cu rețeaua aparatului dumneavoastră](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea raportului WLAN](#)
- [Codurile de eroare folosite în raportul rețelei LAN wireless](#)
- [Utilizarea Network Connection Repair Tool \(Programul de reparare a conexiunii la rețea\) \(Windows\)](#)
- [Aparatul meu nu poate imprima în rețea](#)

Probleme cu AirPrint

Dificultăți	Sugestii
Aparatul meu nu este afișat în lista de imprimante.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul mobil sau Mac sunt conectate la aceeași rețea.
	Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/routerul wireless sau de aparat.
Nu pot imprima.	Verificați dacă aparatul este pornit.
	Asigurați-vă că aparatul și dispozitivul mobil sau Mac sunt conectate la aceeași rețea.
Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe un dispozitiv iOS, dar NUMAI prima pagină este imprimată.	Asigurați-vă că pe dispozitivul dumneavoastră este instalată ultima versiune OS.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Subiecte conexe:

- [Prezentarea soluției AirPrint](#)

Alte probleme

Dificultăți	Sugestii
Aparatul nu se deschide.	Este posibil ca unele condiții adverse la conectarea la sursa de alimentare (precum fulgere sau un vârf de tensiune) să fi declanșat mecanismele de siguranță interne ale aparatului. Deconectați cablul de alimentare. Așteptați zece minute, apoi conectați cablul de alimentare și apăsați pe  pentru a porni aparatul. Dacă problema nu este rezolvată și utilizați un întrerupător, deconectați-l pentru a vă asigura că nu acesta este problema. Conectați cablul de alimentare al aparatului direct la o altă priză electrică de perete funcțională. Dacă acesta nu efectuează nici acum alimentarea, încercați un alt cablu de alimentare.
Software-ul Brother nu poate fi instalat.	(Windows) Dacă apare avertismentul Software de securitate pe ecranul computerului în timpul instalării, modificați setările software-ului de securitate pentru a permite programului de configurare al produsului Brother sau altui program să ruleze. (Mac) Dacă utilizați o funcție firewall a unui software de securitate anti-spyware sau antivirus, dezactivați-o temporar și apoi instalați software-ul Brother.



Informații similare

- [Depanarea](#)

Funcții de resetare

- [Resetarea aparatului](#)
- [Reinițializarea setărilor rețelei](#)
- [Resetare aparat](#)

Resetarea aparatului

Utilizați funcția de resetare a aparatului pentru a reseta setările aparatului la setările din fabrică.

Setările de rețea și setările de securitate nu vor fi resetate prin funcția de resetare a aparatului.

Vă recomandăm să efectuați această operație când eliminați aparatul.

1. Opriți aparatul.
2. Asigurați-vă că ați închis capacul superior și ați conectat cablul de alimentare.
3. În timp ce mențineți apăsată tasta , deschideți și închideți capacul superior.
4. Eliberați . Asigurați-vă că se sting toate LED-urile.
5. Apăsați pe  de zece ori.

Aparatul repornește automat.



Informații similare

- [Funcții de resetare](#)

Reinițializarea setărilor rețelei

Utilizați funcția Resetare rețea pentru a restabili setările de rețea ale aparatului la setările implicite din fabricație (inclusiv informațiile privind adresa IP, cu excepția parolei de administrator).

Scoateți toate cablurile de interfață înainte de a efectua resetarea rețelei.

1. Opriți aparatul.
2. Asigurați-vă că ați închis capacul superior și ați conectat cablul de alimentare.
3. În timp ce mențineți apăsată tasta , deschideți și închideți capacul superior.
4. Eliberați . Asigurați-vă că se sting toate LED-urile.
5. Apăsați pe  de șase ori . Asigurați-vă că se aprind toate LED-urile pentru a indica faptul că aparatul s-a resetat la setările prestabilite din rețea. Aparatul repornește automat.



Informații similare

- [Funcții de resetare](#)

Resetare aparat

Utilizați funcția de resetare la valorile din fabrică pentru a reseta toate setările aparatului la valorile implicite din fabrică.

Scoateți toate cablurile de interfață înainte de a efectua resetarea setărilor din fabrică.

1. Opriți aparatul.
2. Asigurați-vă că ați închis capacul superior și ați conectat cablul de alimentare.
3. În timp ce mențineți apăsată tasta , deschideți și închideți capacul superior.
4. Eliberați . Asigurați-vă că se sting toate LED-urile.
5. Apăsați pe  de opt ori.
Aparatul repornește automat.



Informații similare

- [Funcții de resetare](#)

■ Întreținerea de rutină

- Înlocuirea consumabilelor
- Curățarea aparatului
- Ambalarea și expedierea aparatului

Înlocuirea consumabilelor

Consumabilele trebuie înlocuite când aparatul indică faptul că acestea s-au epuizat.

Cartușul de toner și unitatea de cilindru sunt două consumabile separate. Asigurați-vă că cele două sunt instalate sub formă de ansamblu. Codul produsului pentru consumabile poate varia în funcție de țară.


NOTĂ

- Sigilați bine consumabilele uzate într-o pungă, pentru ca pulberea de toner să nu se scurgă din cartuș.
- Accesați go.brother/original pentru instrucțiuni privind modul de returnare a consumabilelor uzate în cadrul programului de colectare și reciclare Brother. Dacă biroul local Brother nu are încă un program de colectare sau ați decis să nu returnați consumabilele uzate, respectați reglementările locale de eliminare a consumabilelor uzate, separat de deșeurile menajere. Dacă aveți întrebări, contactați centrul local de colectare a deșeurilor.
- Vă recomandăm să așezați consumabilele noi sau uzate pe o foaie de hârtie, pentru a preveni scurgerea sau împrăștierea accidentală a conținutului.
- Dacă utilizați hârtie care nu reprezintă un echivalent direct pentru suportul de imprimare recomandat, puteți reduce durata de viață a consumabilelor și a componentelor aparatului.
- Durata de viață prevăzută pentru fiecare dintre cartușele de toner se bazează pe ISO/IEC 19752. Frecvența înlocuirii va varia în funcție de volumul de imprimare, procentul de acoperire, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Frecvența înlocuirii consumabilelor cu excepția cartușelor de toner variază în funcție de volumul de imprimare, tipurile de suport media utilizate și pornirea/oprirea aparatului.
- Manipulați cu atenție cartușul de toner. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ștergeți-l sau spălați-l imediat cu apă rece.


IMPORTANT


Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

Cartuș de toner

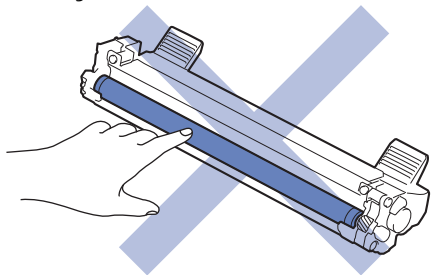

Unitate de cilindru

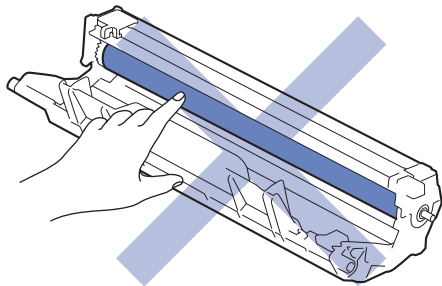

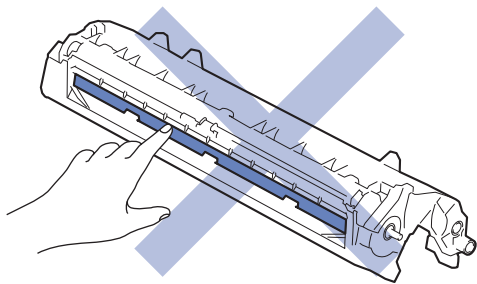

Informații similare


- [Întreținerea de rutină](#)
 - [Înlocuirea cartușului de toner](#)
 - [Înlocuirea unității de cilindru](#)
 - [Resetarea contorului cilindrului](#)

Subiecte conexe:


- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
-

Înlocuirea cartușului de toner


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Deschideți capacul superior.

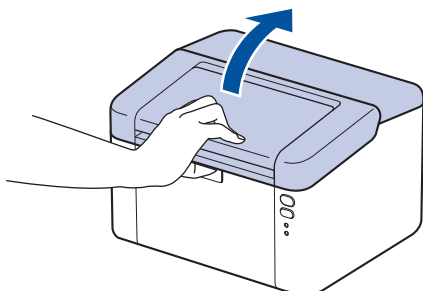


3. Extrageți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner din aparat.

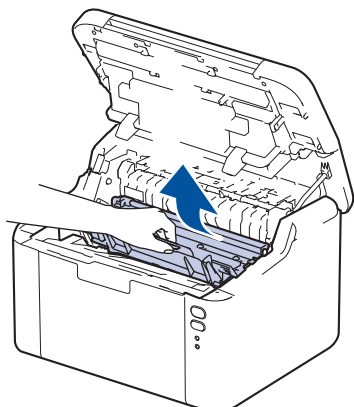


4. Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

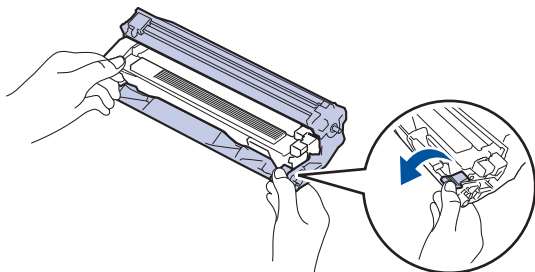

5. Despachetați noul cartuș de toner.
6. Înlăturați capacul de protecție.

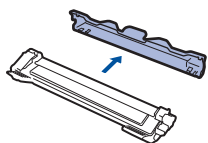


7. Țineți cu mâna cartușul de toner și scuturați-l de la stânga la dreapta de mai multe ori, așa cum este indicat. Apoi împingeți-l ferm în unitatea de cilindru până când se fixează în poziție.

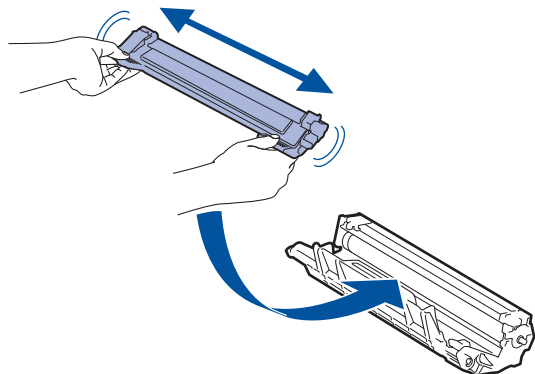


Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

8. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor butonul verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori.

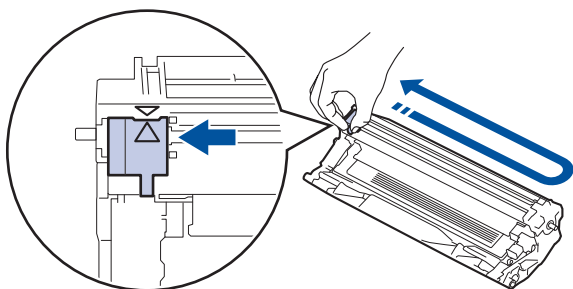

Asigurați-vă că ați readus maneta în poziția originală (▲). Săgeata de pe manetă trebuie să fie aliniată cu săgeata de pe unitatea de cilindru. În caz contrar, paginile imprimate pot avea o dungă verticală.

9. Reintroduceți ansamblul unității de cilindru și cartușul de toner în aparat.

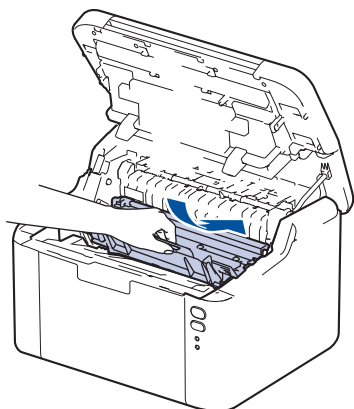

10. Închideți capacul superior.

- Nu opriți aparatul și nu deschideți capacul superior până când aparatul nu revine în modul Gata de operare.
- Cartușul de toner furnizat împreună cu aparatul Brother este un cartuș de toner Inbox.
- Vă recomandăm să aveți pregătit un cartuș de toner nou pentru a-l utiliza când vedeți avertismentul Toner insuficient.
- NU despachetați cartușul de toner nou decât atunci când îl instalați.
- Dacă un cartuș de toner este lăsat despachetat o perioadă lungă de timp, durata de viață a tonerului se va scurta.
- Vă recomandăm să utilizați consumabile originale Brother pentru a asigura calitatea imprimării și performanțe constante. Cu toate că nu toate consumabilele neoriginale produc probleme de calitate, este posibil ca unele să afecteze negativ calitatea imprimării sau pot afecta funcționarea corectă a aparatului. Brother vă poate factura reparațiile aparatului dacă se dovedește că din cauza utilizării unor consumabile neoriginale s-au produs defecțiuni, chiar dacă aparatul este încă în garanție.



Informații similare


- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Subiecte conexe:


- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
- [Probleme cu calitatea imprimării](#)

Înlocuirea unității de cilindru


1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Deschideți capacul superior.

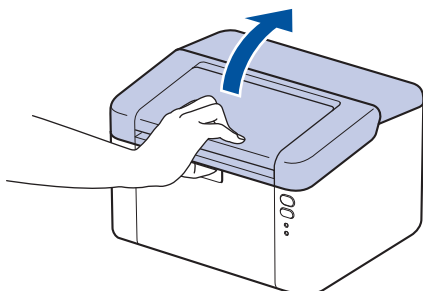


3. Extrageți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner din aparat.

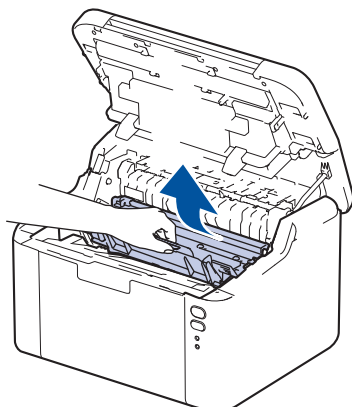

4. Împingeți în jos maneta verde de blocare și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

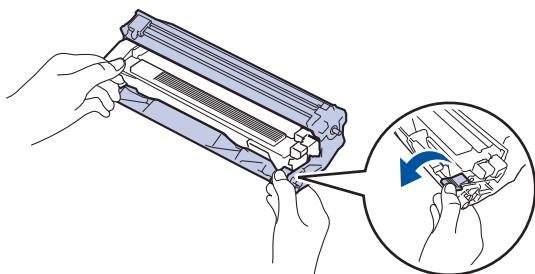


5. Despachetați unitatea de cilindru nouă.
6. Apăsați cartușul de toner ferm în unitatea de cilindru nouă, până când auziți că se fixează în poziție cu un clic.

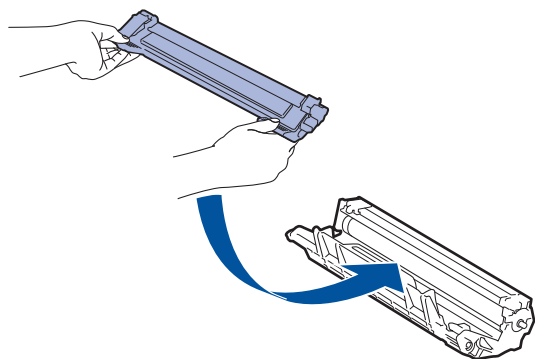

Asigurați-vă că așezați cartușul de toner corect, deoarece altfel se poate desprinde de unitatea de cilindru.

7. Reintroduceți ansamblul unității de cilindru și cartușul de toner în aparat.

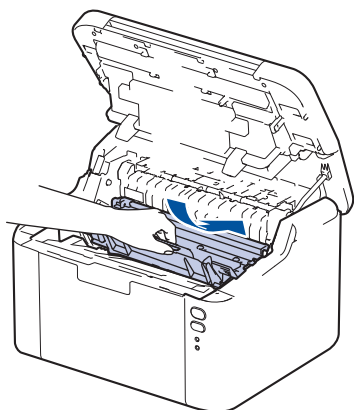

8. Închideți capacul superior.



După instalarea noii unități de cilindru, trebuie să resetați contorul cilindrului. >> *Informații similare:*
Resetarea contorului cilindrului

NOTĂ

- Uzura cilindrului se produce din cauza utilizării și rotirii cilindrului și a interacțiunii cu hârtia, tonerul și cu alte materiale de pe traseul hârtiei. La proiectarea acestui produs, Brother a decis să utilizeze numărul de rotații al cilindrului pentru a determina în mod rezonabil durata de viață a cilindrului. Atunci când un cilindru atinge limita de rotații stabilită prin fabricație corespunzătoare randamentului de pagină nominal, pe ecranul LCD al produsului va fi afișat un mesaj care vă informează că trebuie să înlocuiți cilindrul. Aparatul va continua să funcționeze; totuși, calitatea imprimării s-ar putea să nu fie optimă.
- Dacă o unitate de cilindru despachetată este expusă la lumina solară (sau la lumină artificială pentru perioade lungi de timp), unitatea se poate deteriora.
- Există numeroși factori care determină durata de funcționare reală a cilindrului, cum ar fi temperatura, umiditatea, tipul hârtiei, tipul tonerului și așa mai departe. În condiții ideale, durata medie de viață a cilindrului este estimată la aproximativ 10.000 de pagini considerând o pagină per comandă de imprimare (pagini A4/Letter imprimate pe 1 parte). Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.

Pentru că noi nu avem control asupra numeroșilor factori care determină durata reală de funcționare a cilindrului, nu putem garanta un număr minim de pagini care vor fi imprimate de cilindrul dumneavoastră.

- Aparatul trebuie utilizat numai într-un mediu curat, fără praf, cu ventilație adecvată.

Vă recomandăm să utilizați consumabile originale Brother pentru a asigura calitatea imprimării și performanțe constante. Cu toate că nu toate consumabilele neoriginale produc probleme de calitate, este posibil ca unele să afecteze negativ calitatea imprimării sau pot afecta funcționarea corectă a aparatului. Brother vă poate factura reparațiile aparatului dacă se dovedește că din cauza utilizării unor consumabile neoriginale s-au produs defecțiuni, chiar dacă aparatul este încă în garanție.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Subiecte conexe:

- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
- [Probleme cu calitatea imprimării](#)
- [Resetarea contorului cilindrului](#)


Resetarea contorului cilindrului

Când înlocuiți o unitate de cilindru cu una nouă, trebuie să resetați contorul de cilindrului urmând pașii de mai jos:

IMPORTANT

NU resetați contorul cilindrului decât dacă înlocuiți unitatea de cilindru.

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Deschideți capacul superior.

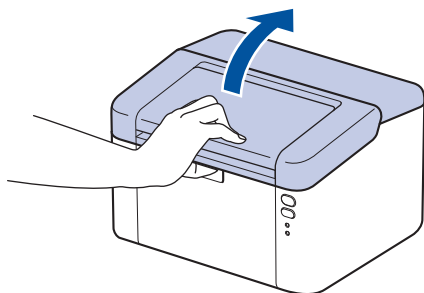

3. Apăsați pe  de patru ori.
4. Închideți capacul superior al aparatului.
5. Asigurați-vă că LED-ul de eroare (!) este stins acum.



Informații similare

- [Înlocuirea consumabilelor](#)

Subiecte conexe:

- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)
- [Înlocuirea unității de cilindru](#)

Curățarea aparatului

Curățați periodic interiorul și exteriorul aparatului folosind o lavetă uscată, fără scame.

La înlocuirea cartușului de toner sau unității de cilindru, nu uitați să curățați interiorul aparatului. Dacă paginile imprimate sunt murdare de toner, curățați aparatul în interior folosind o lavetă uscată, fără scame.

⚠ AVERTIZARE


NU folosiți substanțe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenți organici care conțin alcool sau amoniac pentru a curăța interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce la izbucnirea unui incendiu. Folosiți, în schimb, numai o lavetă uscată, fără scame.





IMPORTANT

- NU folosiți alcool izopropilic pentru a curăța murdăria de pe panoul de control. Aceasta poate conduce la crăparea panoului.
- Pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării, NU atingeți părțile hașurate în ilustrație.

Cartuș de toner

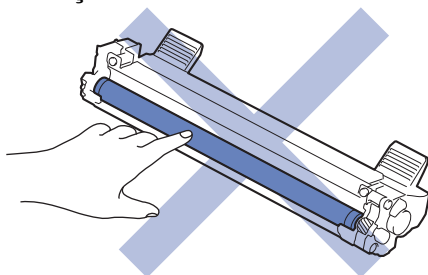

Unitate de cilindru

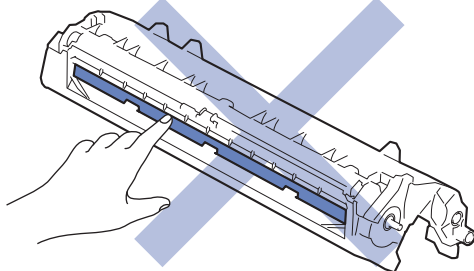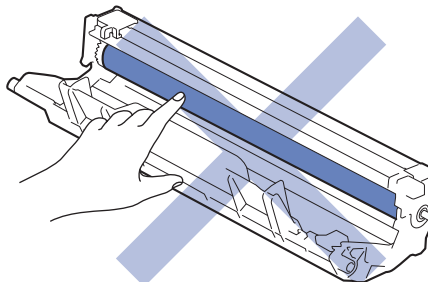

Informații similare


- [Întreținerea de rutină](#)
 - [Curățarea firului corona](#)

-
- Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei
-


Curățarea firului corona

Dacă aveți probleme de calitate a imprimării sau panoul de control afișează starea [Cilindru !], curățați firul corona.


1. Deschideți capacul superior.

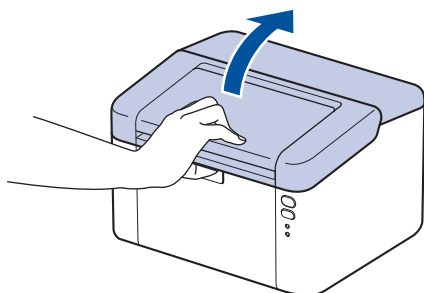

2. Extrageți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner din aparat.

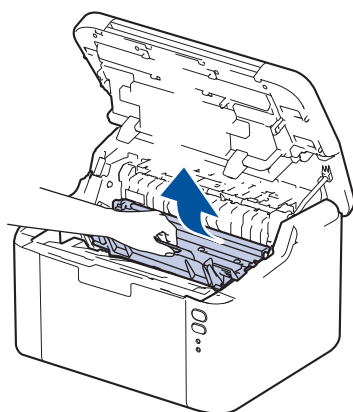


3. Curățați firul corona din interiorul unității cilindru, împingând ușor siguranța verde de la stânga la dreapta și de la dreapta la stânga de mai multe ori.

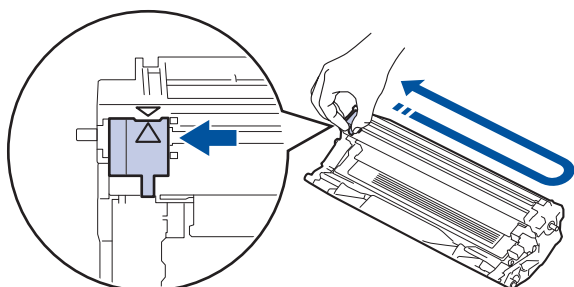

Asigurați-vă că ați readus maneta în poziția originală (▲). Săgeata de pe manetă trebuie să fie aliniată cu săgeata de pe unitatea de cilindru. În caz contrar, paginile imprimate pot avea o dungă verticală.

4. Reintroduceți ansamblul unității de cilindru și cartușul de toner în aparat.

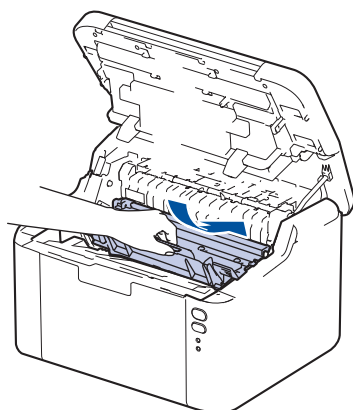

5. Închideți capacul superior.



Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Indicații de eroare și de întreținere LED](#)


Curățarea rolelor de antrenare a hârtiei

Curățarea periodică a rolei de antrenare a hârtiei poate preveni blocajele de hârtie, asigurând alimentarea corectă a hârtiei.

Înainte de a începe procedura de curățare ►► *Informații similare: Curățarea aparatului*

Dacă aveți probleme la alimentarea hârtiei, curățați rolele de preluare a hârtiei:

1. Apăsați pe și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul.
2. Dacă este încărcată hârtie sau s-a blocat ceva în tava pentru hârtie, scoateți-o.
3. Ștergeți de praf rola de preluare a hârtiei din interiorul aparatului.

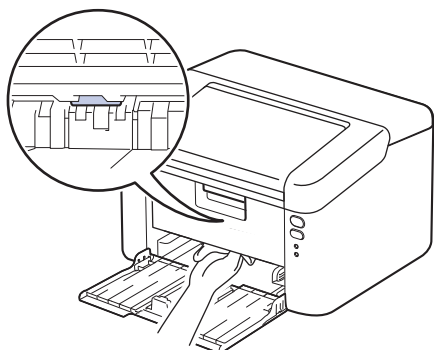

4. Încărcați din nou hârtia în tava pentru hârtie.
5. Apăsați pe  pentru a porni aparatul.



Informații similare

- [Curățarea aparatului](#)

Subiecte conexe:

- [Probleme de imprimare](#)

Ambalarea și expedierea aparatului




Dacă trebuie să expediați aparatul, indiferent de motiv, reambalați-l cu atenție în ambalajul original pentru a evita deteriorarea acestuia în timpul transportului. Transportatorul trebuie să asigure aparatul în mod corespunzător.

1. Apăsați și mențineți apăsat  pentru a opri aparatul. Lăsați aparatul oprit timp de cel puțin 10 minute, pentru a se răci.
2. Deconectați toate cablurile și apoi scoateți cablul de alimentare din priza electrică.



Anumite modele sunt echipate cu un cablu de alimentare cu c.a. nedetașabil. În cazul în care cablul nu este detașabil, pliați-l lejer și așezați-l pe aparat pentru a-l transporta mai ușor.

3. Introduceți aparatul în punga în care a fost livrat inițial.
4. Împachetați aparatul, materialele imprimate și cablul de alimentare de la rețea (dacă este cazul) în ambalajul de carton original, cu materialele originale de ambalare, așa cum se arată mai jos. (Materialul de ambalare original poate diferi în funcție de țara dumneavoastră.) Ilustrațiile pot diferi de materialele reale de ambalare. Materialele variază în funcție de model.

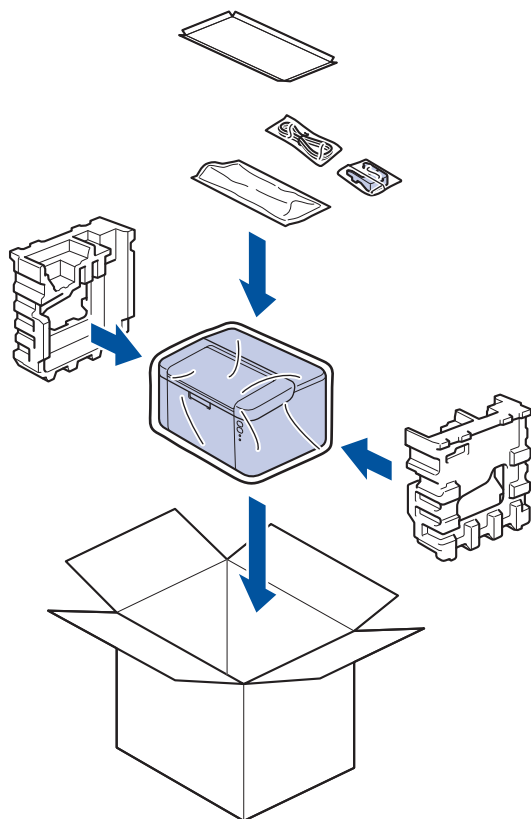

5. Închideți cutia și sigilați-o cu bandă adezivă.



Informații similare

- [Întreținerea de rutină](#)

Setări aparat

Particularizați setările și caracteristicile pentru a vă eficientiza aparatul.

- [Verificați parola aparatului dumneavoastră](#)
- [Modificarea setărilor aparatului din panoul de control](#)
- [Imprimarea unei liste a setărilor imprimantei](#)
- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Verificați parola aparatului dumneavoastră

Dacă vi se solicită să introduceți o parolă, verificați următoarele informații:

>> [Găsirea parolei implicite](#)

>> [Modificarea parolei](#)

>> [Resetarea parolei](#)

Găsirea parolei implicite

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pwd”.

Modificarea parolei

Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

Utilizați Web Based Management pentru a modifica parola.

Mai multe informații >> [Informații similare](#)

Resetarea parolei

Dacă ați uitat parola, resetați aparatul la setările implicite din fabricație. Parola va fi resetată, de asemenea, la parola implicită.

Mai multe informații >> [Informații similare](#)



Informații similare

- [Setări aparat](#)

Subiecte conexe:

- [Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management](#)
- [Resetare aparat](#)

Modificarea setărilor aparatului din panoul de control

- [Setări generale](#)

Setări generale

- [Despre modul Deep Sleep](#)
- [Setarea modului de oprire automată](#)
- [Setați modul continuu](#)

Despre modul Deep Sleep

Dacă aparatul se află în modul Sleep și nu primește nicio comandă de imprimare o anumită perioadă, aparatul va intra automat în modul Deep Sleep. Durata de timp se bazează pe modelul și setările dvs. specifice.

Modul Deep Sleep utilizează mai puțină energie decât modul Sleep.



Setarea Modul Deep Sleep nu poate fi dezactivată din motive legate de protecția mediului.

Modele aplicabile	Panoul de control al aparatului în modul Deep Sleep	Condiții care vor activa aparatul
HL-L1230W/HL-L1232W	 LED-ul Ready (Gata de operare) () este estompat.	- Aparatul primește o comandă. - Cineva a apăsă pe un buton de pe panoul de control.



Informații similare

- [Setări generale](#)

Setarea modului de oprire automată

Dacă aparatul nu primește nicio comandă o anumită perioadă, în funcție de model și de setări, aparatul va intra automat în modul Opre. Aparatul nu intră în modul Opre dacă este conectat la o rețea, cablu USB, NFC, Wireless Direct sau la o linie telefonică sau dacă în memorie sunt stocate date pentru imprimarea securizată. Funcțiile și interfețele disponibile diferă în funcție de model.

Pentru a începe imprimarea, apăsați  de pe panoul de control și apoi trimiteți o comandă de imprimare.

1. Asigurați-vă că ați închis capacul superior și ați conectat cablul de alimentare.
2. Apăsați  pentru a porni aparatul și asigurați-vă că se aprinde numai LED-ul **Ready (Gata de operare)** ().
3. Apăsați  de patru ori pentru a activa sau a dezactiva funcția.

Toate LED-urile clipesc de două ori atunci când modul de oprire automată este activat.

Toate LED-urile clipesc o dată atunci când modul de oprire automată este dezactivat.

Informații similare

- [Setări generale](#)

Setați modul continuu

Modul Continuare forțează aparatul să continue imprimarea după ce panoul de control sau Status Monitor afișează indicația „Înlocuire toner”.

Aparatul va continua să imprime până când panoul de control sau Status Monitor afișează „Toner terminat”.
Setarea definită din fabrică este „Opre”.


- Dacă panoul de control sau Status Monitor indică o eroare, nu puteți schimba modul.
- În cazul în care continuați să imprimați în modul Continuare, nu putem garanta calitatea imprimării.
- În timp ce utilizați modul Continuare, imprimarea poate părea ștearsă.
- După înlocuirea cartușului de toner cu altul nou, modul Continuare va reveni la setarea implicită („Opre”).

1. Asigurați-vă că ați închis capacul superior și ați conectat cablul de alimentare.
2. Apăsați  pentru a porni aparatul și asigurați-vă că se aprinde numai LED-ul **Ready (Gata de operare)** ().
3. Apăsați pe  de șapte ori pentru a activa sau a dezactiva funcția.
Toate LED-urile clipește de două ori atunci când activați modul Continuare.
Toate LED-urile clipește o dată atunci când dezactivați modul Continuare.

Informații similare

- [Setări generale](#)

Imprimarea unei liste a setărilor imprimantei

1. Asigurați-vă că ați închis capacul superior și ați conectat cablul de alimentare.
2. Apăsați  pentru a porni aparatul și asigurați-vă că se aprinde numai LED-ul **Ready (Gata de operare)** ().
3. Apăsați pe  de trei ori.

Aparatul va imprima pagina cu setările curente ale imprimantei.



Informații similare

- [Setări aparat](#)

Subiecte conexe:

- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)

Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web

Administrarea bazată pe web este un program utilitar care folosește un browser web standard pentru gestionarea aparatului dvs. folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).


- [Ce este Managementul bazat pe web?](#)
- [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)
- [Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management](#)

Ce este Managementul bazat pe web?

Managementul bazat pe web este un utilitar care utilizează un browser web standard pentru gestionarea aparatului dumneavoastră folosind protocolul HTTP (Protocol de transfer hipertext) sau protocolul HTTPS (Protocol de transfer hipertext prin SSL (Secure Socket Layer)).



- Vă recomandăm folosirea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere web:
 - Microsoft Edge, Firefox și Google Chrome™ pentru Windows
 - Safari, Firefox și Google Chrome™ pentru Mac
 - Google Chrome™ pentru Android™
 - Safari și Google Chrome™ pentru iOS
- Asigurați-vă că JavaScript și modulele Cookie sunt întotdeauna activate, indiferent de browserul folosit.
- Asigurați-vă că aparatul este pornit și conectat la aceeași rețea la care este conectat computerul dvs. și că acea rețea acceptă protocolul TCP/IP.

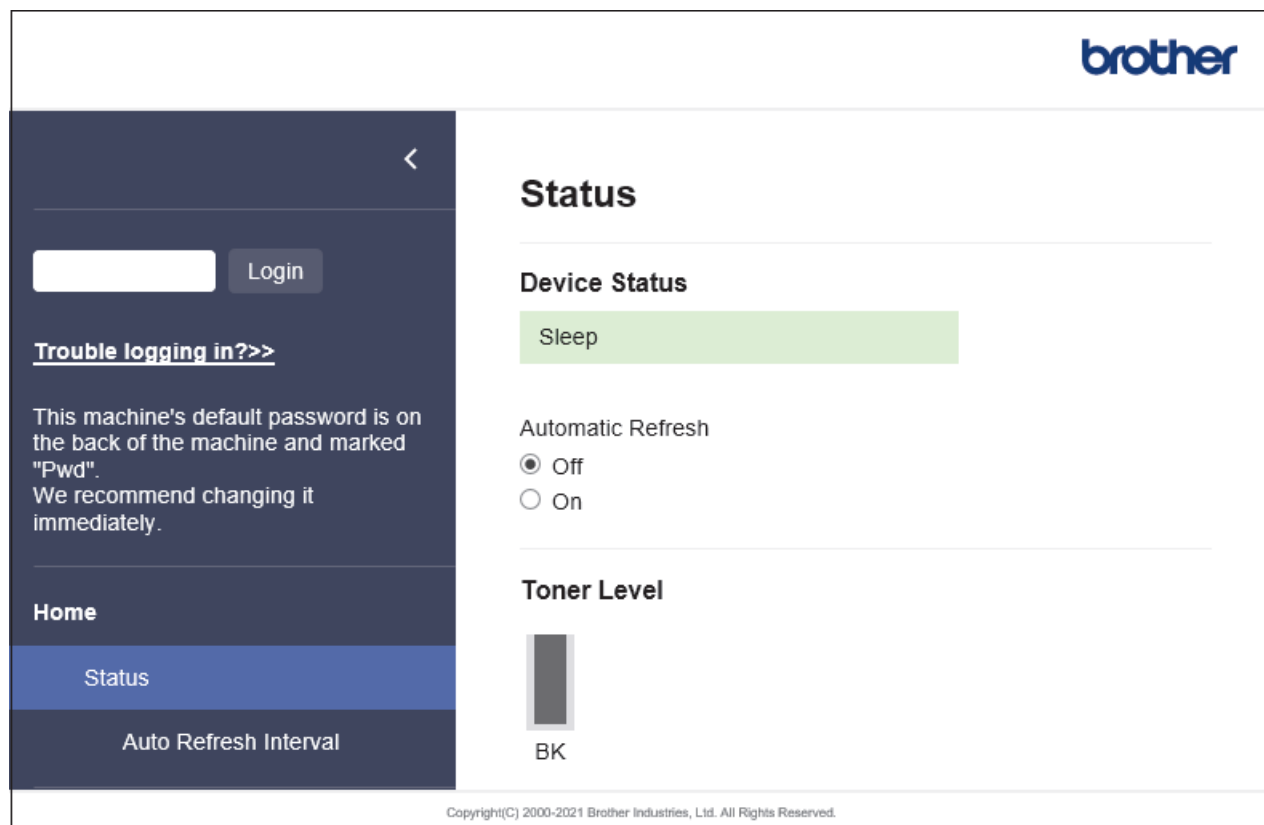

Ecranul afișat poate diferi față de ecranul prezentat mai sus.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management

- Vă recomandăm folosirea celei mai recente versiuni a următoarelor browsere web:
 - Microsoft Edge, Firefox și Google Chrome™ pentru Windows
 - Safari, Firefox și Google Chrome™ pentru Mac
 - Google Chrome™ pentru Android™
 - Safari și Google Chrome™ pentru iOS
- Asigurați-vă că JavaScript și modulele Cookie sunt întotdeauna activate, indiferent de browserul folosit.
- Vă recomandăm ca la configurarea setărilor folosind Web Based Management să utilizați protocolul de securitate HTTPS. Dacă utilizați HTTP pentru configurarea setărilor utilizând Web Based Management, urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a trece la o conexiune securizată HTTPS.
- Dacă la configurarea Web Based Management folosiți protocolul HTTPS, browserul dumneavoastră va afișa o casetă de dialog de avertisment. Pentru a evita afișarea casetei de dialog de avertizare, puteți instala un certificat autosemnat pentru a utiliza comunicarea SSL/TLS. Pentru mai multe informații, ►► [Informații similare](#)
- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „Pw”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.
Puteți găsi parola prestabilită în Raportul de configurare a rețelei sau pagina Setările imprimantei.

>> [Accesați Web Based Management din browserul web](#)

>> [Accesați Web Based Management din Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Accesați Web Based Management din programul utilitar Brother Utilities \(Windows\)](#)

Accesați Web Based Management din browserul web

1. Porniți browserul web.
2. Introduceți „https://adresa IP a aparatului” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului dvs.).

De exemplu:

https://192.168.1.2



- Dacă utilizați un Sistem Nume Domeniu (DNS) sau ați activat o denumire NetBIOS, puteți tasta o altă denumire, cum ar fi „ImprimantaPartajată” în loc de adresa IP.

De exemplu: https://ImprimantaPartajată

- De asemenea, dacă activați o denumire NetBIOS, puteți utiliza numele nodului.

De exemplu: https://brn123456abcdef

- Denumirea NetBIOS poate fi vizualizată în Raportul de configurare a rețelei sau pe pagina Setări imprimantă.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „Pw”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. Dacă doriți să fixați bara de navigare spre stânga ecranului, faceți clic pe ☰ și apoi faceți clic pe ✖.

Acum puteți modifica setările aparatului.



În cazul în care aparatul este inactiv o perioadă de timp specificată, utilizatorul este deconectat automat. Modificați setările de deconectare din meniul **Web Based Management Logout Time (Oră de deconectare web based management)**.

Accesați Web Based Management din Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Porniți Brother iPrint&Scan.

- Windows

Lansați  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

Din bara de meniu **Finder (Program de căutare)**, faceți clic pe **Go (Start) > Applications (Aplicații)** și apoi dublu clic pe pictograma iPrint&Scan.

Apare ecranul Brother iPrint&Scan.

2. Dacă aparatul Brother nu este selectat, faceți clic pe butonul **Selectare aparat** și apoi selectați din listă numele modelului dumneavoastră. Faceți clic pe **OK**.

3. Faceți clic pe  (**Setări consumabile/aparat**).

4. Faceți clic pe **Toate setările**.

Se afișează fereastra Web Based Management.

5. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

6. Dacă doriți să fixați bara de navigare spre stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.



Pentru dispozitivele mobile, puteți accesa Web Based Management și din Brother Mobile Connect.

Accesați Web Based Management din programul utilitar Brother Utilities (Windows)

1. Lansați  (**Brother Utilities**) și apoi faceți clic pe lista derulantă și selectați numele modelului (dacă nu este deja selectat).

2. Faceți clic pe **Instrumente** în bara de navigare din stânga și apoi clic pe **Setări aparat**.

Se afișează fereastra Web Based Management.

3. Dacă este necesar, introduceți parola în câmpul **Login (Conectare)** și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.



Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „**Pwd**”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată.

4. Dacă doriți să fixați bara de navigare spre stânga ecranului, faceți clic pe  și apoi faceți clic pe .

Acum puteți modifica setările aparatului.

Dacă modificați setările protocolului, trebuie să reporniți aparatul după ce ați făcut clic pe **Submit (Trimitere)** pentru a activa configurația.

După configurarea setărilor, faceți clic pe **Logout (Deconectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Imprimarea unei liste a setărilor imprimantei](#)
 - [Securitate](#)
-

Modificarea parolei de conectare utilizând Web Based Management

Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în spatele aparatului și este marcată cu „PwD”. Schimbați parola implicită urmând instrucțiunile pas cu pas atunci când vă conectați pentru prima dată. Vă recomandăm să schimbați imediat parola implicită pentru a vă proteja aparatul împotriva accesului neautorizat.

1. Porniți Web Based Management. ►► [Accesarea programului Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management](#)



Iată cum puteți accesa Web Based Management

- Brother iPrint&Scan (Windows)
- Brother iPrint&Scan (Mac)
- Browserul web
- Utilitarele Brother (Windows)

2. Efectuați una dintre următoarele operații:
 - Dacă ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.
 - Dacă nu ați definit anterior propria dumneavoastră parolă, introduceți parola implicită de conectare și apoi faceți clic pe **Login (Conectare)**.
3. În bara de navigare din stânga, faceți clic pe **Administrator (Administrator)** > **Login Password (Parolă de conectare)**.



- Parola implicită pentru gestionarea setărilor acestui aparat se află în partea din spate a aparatului și este marcată cu „PwD”.
- Dacă bara de navigare din stânga nu este vizibilă, începeți navigarea din ≡.

4. Pentru a schimba parola, introduceți parola curentă în câmpul **Enter Old Password (Introduceți parola anterioară)**.
5. Urmând instrucțiunile afișate pe ecranul **Login Password (Parolă de conectare)**, introduceți noua parolă în câmpul **Enter New Password (Introduceți parola nouă)**.
6. Introduceți din nou parola nouă în câmpul **Confirm New Password (Confirmare parolă nouă)**.
7. Faceți clic pe **Submit (Trimiteți)**.



De asemenea, puteți modifica setările de blocare din meniul **Login Password (Parolă de conectare)**.



Informații similare

- [Modificarea setărilor aparatului folosind Administrarea bazată pe web](#)

Subiecte conexe:

- [Verificați parola aparatului dumneavoastră](#)


Anexă

- [Specificații](#)
- [Consumabile](#)
- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)
- [Ajutor și asistență pentru clienți Brother](#)

Specificații

- >> Specificații generale
- >> Specificații privind suporturile de imprimare
- >> Specificațiile imprimantei
- >> Specificații de interfață
- >> Protocoale și caracteristici de securitate acceptate
- >> Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Specificații generale

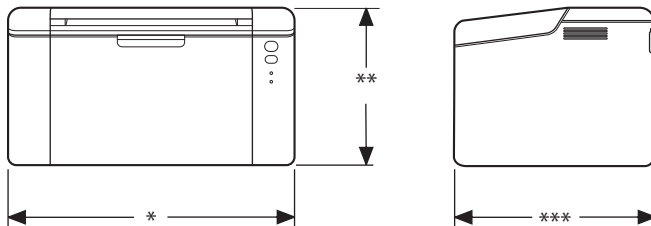Tip imprimantă			Laser
Metodă de imprimare			Imprimantă electrofotografică laser
Capacitate memorie	Standard		64 MB
Sursă de energie electrică			220 V – 240 V c.a. 50/60 Hz
Consumul de energie (Mediu)	Vârf	Aproximativ 1.056 W	
	Imprimare ¹	Aproximativ 380 W la 25 °C	
	Gata de operare ¹	Aproximativ 40 W la 25 °C	
	Sleep ¹	Aproximativ 2,4 W	
	Deep Sleep ¹	Aproximativ 1,2 W	
	Oprire ^{2 3}	Aproximativ 0,28 W	
Dimensiuni (Vedere tipică profil)			Unitate: mm * : 340 ** : 189 *** : 238
			
Greutate (cu consumabile)			4,6 kg
Nivel de zgomot	Presiune acustică ⁴	Imprimare	LpAm = 51 dB (A)
		Gata de operare	LpAm = 18 dB (A)
	Putere sunet	Imprimare ⁴	LWAc = 6,66 B (A)
		Gata de operare	LWAc = 4,80 B (A)
Temperatură	Funcționare	Între 10 °C și 32,5 °C	
	Depozitare	Între 0 °C și 40 °C	
Umiditate	Funcționare	Între 20% și 80% (fără condensare)	
	Depozitare	Între 20% și 80% (fără condensare)	

- ¹ Măsurat când aparatul este conectat folosind aceeași versiune de rețea ca metoda de testare ENERGY STAR Ver. 3.1.
- ² Măsurat în conformitate cu IEC 62301 Edition 2.0.
- ³ Consumul de energie variază ușor în funcție de mediul de utilizare.
- ⁴ Măsurat în conformitate cu metoda descrisă în ISO 7779.

Specificații privind suporturile de imprimare

Intrare hârtie	Tavă pentru hârtie (Standard)	Tip de hârtie	Hârtie simplă, hârtie reciclată
-----------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------------------------

Intrare hârtie	Tavă pentru hârtie (Standard)	Dimensiunea hârtiei	A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (pe lungime), B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, 16K (195x270 mm)
		Densitate hârtie	Între 65 și 105 g/m ²
		Capacitate maximă hârtie	Până la 150 de coli de 80 g/m ² de hârtie simplă
Ieșire hârtie	Tavă de ieșire a hârtiei cu fața în jos		Până la 50 de coli de 80 g/m ² de hârtie simplă (livrare cu fața în jos în tava de ieșire a hârtiei cu fața în jos) ¹

¹ Calculat la 80 g/m² într-un mediu temperat, fără umiditate.

Specificațiile imprimantei

Resolution		Până la 2400 x 600 dpi (tehnologie HQ1200)
Viteză de imprimare ^{1 2}	Imprimare pe 1 parte ³	Până la 20 pagini/minut (format A4) Până la 21 pagini/minut (format Letter)
Durata la prima imprimare ⁴		Mai puțin de 10,0 secunde la 23 °C

¹ Viteza de imprimare se poate modifica în funcție de tipul de document pe care îl imprimați.

² Viteza de imprimare poate fi redusă atunci când aparatul este conectat printr-o rețea LAN fără fir.

³ Aceste viteze de imprimare sunt pentru imprimarea pe 1 parte și au fost măsurate în conformitate cu standardul ISO/IEC 24734.

⁴ Din modul Gata de operare și din tava standard.

Specificații de interfață

USB	Tip: receptor USB Type-B Versiune: USB 2.0 de mare viteză ^{1 2} Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 cu lungimea de cel mult 2 metri.
LAN wireless	IEEE 802.11a/b/g/n (mod Infrastructură) IEEE 802.11a/g/n (Wireless Direct®)

¹ Aparatul dvs. dispune de o interfață USB 2.0 de mare viteză. Aparatul poate fi conectat și la un computer cu interfață USB 1.1.

² Nu pot fi utilizate dispozitive hub USB produse de terți.

Protocoale și caracteristici de securitate acceptate

Protocoalele și funcțiile de securitate compatibile pot să difere, în funcție de modele.

Rețea LAN wireless (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Mod Infrastructură), IEEE 802.11g/n (Wireless Direct)

Rețea LAN wireless (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (Mod Infrastructură), IEEE 802.11a/n (Wireless Direct)

Protocoale (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/rezoluție denumire NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, client SMTP, IPP/IPPS, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client și server TFTP, ICMP, Web Services (Imprimare)

Protocoale (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, client SMTP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client și server TFTP, ICMPv6, Web Services (Imprimare)

Securitate rețea (wireless)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Securitate rețea wireless

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wireless Direct acceptă numai WPA2-PSK (AES)), WPA3-SAE (AES)

Certificare wireless

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3-Personal, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Specificații privind cerințele de sistem pentru computer

Sisteme de operare și funcții software acceptate

Platforma computerului și versiunea sistemului de operare	Interfață computer			Procesor	Spațiu necesar pe hard disc pentru instalare ¹	
	USB ²	LAN cu fir	LAN fără fir		Pentru drivere	Pentru aplicații (inclusiv drivere)
Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise	Imprimare	Indisponibil	Imprimare	Procesor 32 biți (x86) sau 64 biți (x64)	50 MB	1,8 GB
Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise				Procesor 64 biți (x64)		
Windows Server 2016	Imprimare	Indisponibil	Imprimare	Procesor 64 biți (x64)	50 MB	50 MB
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v12 ³	Imprimare	Indisponibil	Imprimare	Procesor 64 de biți	Indisponibil	500 MB
macOS v13 ³						
macOS v14 ³						
Chrome OS	Imprimare	Indisponibil	Imprimare	Indisponibil	Indisponibil	Indisponibil

¹ Dacă discul de instalare nu este inclus, pentru instalarea programului software, trebuie să aveți o conexiune la internet.

² Porturile USB de la producători terți nu sunt compatibile.

³ Exonerare de răspundere macOS

Compatibil cu AirPrint: imprimarea prin macOS necesită utilizarea AirPrint. Driverele Mac pentru acest aparat nu sunt incluse.

Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați pagina **Descărcări** a modelului dumneavoastră aflată la adresa support.brother.com.

Pentru cele mai recente actualizări OS, vizitați pagina **SO compatibile** a modelului dumneavoastră la support.brother.com/os.

Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă și de produs sunt proprietatea companiilor respective.



Informații similare

- [Anexă](#)


Consumabile

Când este necesară înlocuirea consumabilelor, cum ar fi cartușul de toner sau unitatea de cilindru, pe panoul de control al aparatului sau în Status Monitor va apărea un mesaj de eroare. Pentru mai multe informații despre consumabilele pentru aparatul dvs., accesați go.brother/original sau contactați dealerul Brother local.



Codurile produselor consumabile variază în funcție de țară și regiune.

Cartuș de toner




Codurile produselor consumabile	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Toner standard: TN119	Aproximativ 1.500 pagini ^{1 2}	HL-L1230W/HL-L1232W
Toner Inbox: (Furnizate împreună cu aparatul)	Aproximativ 1.500 pagini ^{1 2}	HL-L1230W/HL-L1232W

¹ Randamentul aproximativ al cartușului este declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752.

² Pagini A4/Letter imprimate numai pe față

Unitate de cilindru

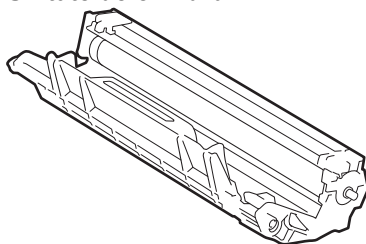

Codurile produselor consumabile	Durată de viață aproximativă (Număr de pagini)	Modele aplicabile
Unitate de cilindru: DR119	Aproximativ 10.000 pagini ¹	HL-L1230W/HL-L1232W

¹ Aproximativ 10.000 de pagini considerând 1 pagină per comandă de imprimare (pagini A4/Letter imprimate numai pe o parte). Numărul de pagini poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv, dar fără a se limita la, tipul și dimensiunea suportului media.



Informații similare

- [Anexă](#)

Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu

- [Informații cu privire la hârtia reciclată](#)
- [Disponibilitatea pieselor de schimb](#)
- [Substanțe chimice \(EU REACH\)](#)

Informații cu privire la hârtia reciclată

- Hârtia reciclată are aceeași calitate ca hârtia fabricată din resurse forestiere originale. Standardele care reglementează fabricarea hârtiei reciclate asigură respectarea celor mai înalte cerințe de calitate pentru diferite procese de imprimare. Echipamentul imagistic furnizat de către Brother este potrivit pentru a fi utilizat cu hârtie reciclată conform standardului EN 12281:2002.
- Achiziționarea hârtiei reciclate economisește resursele naturale și promovează economia circulară. Hârtia este fabricată din fibre de celuloză din lemn. Colectarea și reciclarea hârtiei extinde durata de viață a fibrelor cu mai multe cicluri, utilizând resursele în mod optim.
- Procesul de producție a hârtiei reciclate este mai scurt. Fibrele au fost deja procesate, așadar se folosește mai puțină apă, energie și substanțe chimice.
- Reciclarea hârtiei prezintă beneficiul reducerii emisiilor de carbon prin excluderea produselor de hârtie din metodele alternative de eliminare a deșeurilor, precum depozitarea resturilor menajere și incinerarea. Depozitul de deșeuri emite gaz metan, care are un puternic efect de seră.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Disponibilitatea pieselor de schimb

Brother garantează că piesele de schimb vor fi disponibile cel puțin șapte ani după data lansării ultimelor modele pe piață.

Pentru a obține piese de schimb, contactați distribuitorul sau dealerul Brother.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)

Substanțe chimice (EU REACH)

Informații referitoare la substanțele chimice din produsele noastre necesare pentru regulamentul REACH se găsesc la adresa <https://www.brother.eu/reach>.



Informații similare

- [Informații privind mediul și conformarea cu legislația de mediu](#)
-

Ajutor și asistență pentru clienți Brother

Dacă aveți nevoie de ajutor la folosirea produsului Brother, vizitați support.brother.com pentru întrebări frecvente și depanare. Puteți, de asemenea, descărca cele mai recente versiuni de software, drivere și firmware pentru a îmbunătăți performanța aparatului și documentația utilizatorului, pentru a afla cum să utilizați produsul Brother într-un mod cât mai eficient.

Mai multe informații despre produs și asistență sunt disponibile pe site-ul web al biroului local Brother. Accesați global.brother/en/gateway pentru a găsi datele de contact ale biroului local Brother și pentru a înregistra noul produs.



Informații similare

- [Anexă](#)

brother