



Online brugsanvisning

HL-L1240W

HL-L1242W

HL-L1242WXL

Indholdsfortegnelse

Før du bruger maskinen	1
Definitioner af bemærkninger	2
Varemærker	3
Open source-licensering	4
Copyright og licens	5
Vigtige oplysninger	6
Præsentation af maskinen	7
Før du bruger maskinen	8
Oversigt over betjeningspanelet	9
LED-mønstre og indikatorer (for modeller uden et display)	10
Adgang til Brother Utilities (Windows)	11
Afinstallation af software og drivere (Windows)	12
Få adgang til Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	13
Placeringer af input-/outputport på maskinen	14
Papirhåndtering	15
Ilægning af papir	16
Læg papir i papirbakken	17
Papirindstillinger	19
Skift indstilling for automatisk skift	20
Områder, der ikke kan udskrives	21
Anbefalede udskriftsmedier	22
Brug af specialpapir	23
Udskrivning	24
Udskriv fra computeren (Windows)	25
Udskrivning af et dokument (Windows)	26
Udskrivning på begge sider af papiret (Windows)	28
Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)	31
Udskriftsindstillinger (Windows)	32
Udskrivning fra din computer (Mac)	36
Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail	37
Annullering af et udskriftsjob	38
Netværk	39
Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner	40
Konfiguration af netværksindstillinger	41
Indstillinger for trådløst netværk	42
Brug af det trådløse netværk	43
Brug Wireless Direct	49
Aktivér/deaktiver trådløst LAN	52
Aktivér/deaktiver Wireless Direct	53
Udskriv WLAN-rapporten	54
Netværksfunktioner	58
Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard	59
Brothers administrationsværktøjer	60
Sikkerhed	61

Mobile Connect	62
AirPrint	63
Oversigt over AirPrint	64
Før brug af AirPrint (macOS)	65
Udskrivning med AirPrint.....	66
Mopria™ udskriftstjeneste	69
Brother Mobile Connect	70
Fejlfinding	71
LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse	72
Papirstop	76
Fjernelse af papirstop	77
Papir sidder fast inde i maskinen	78
Udskrivningsproblemer	81
Problemer med udskriftskvalitet	83
Netværksproblemer	87
Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse (Windows)	88
Hvis du har problemer med maskinens netværk	89
Problemer med AirPrint.....	95
Andre problemer	96
Nulstillingsfunktioner	97
Nulstilling af maskinen.....	98
Nulstilling af netværk	99
Nulstilling til fabriksindstillingerne	100
Rutinemæssig vedligeholdelse	101
Udskift forbrugsstoffer	102
Udskift tonerpatronen	104
Udskift tromlen	107
Nulstil tromleenhedens tæller	109
Rengør maskinen.....	110
Rengør koronatråden	112
Rengør papiroptagningsrullerne	114
Pak og send maskinen	115
Maskinindstillinger.....	117
Kontroller din maskines adgangskode	118
Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet	119
Generelle indstillinger	120
Udskriv en liste over printerindstillinger.....	124
Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management	125
Hvad er Web Based Management?	126
Åbning af Web Based Management.....	127
Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration	129
Appendiks	130
Specifikationer.....	131
Forbrugsstoffer	135
Miljø- og overensstemmelsesoplysninger	136
Oplysninger vedrørende genbrugspapir	137

■ Hjem > Indholdsfortegnelse

Tilgængelighed af servicedele	138
Kemiske stoffer (EU REACH)	139
Hjælp og kundesupport til Brother	140

Før du bruger maskinen

- [Definitioner af bemærkninger](#)
- [Varemærker](#)
- [Open source-licensering](#)
- [Copyright og licens](#)
- [Vigtige oplysninger](#)

Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende symboler og konventioner gennem hele brugsanvisningen:

 ADVARSEL	ADVARSEL angiver en potentiel farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG	FORSIGTIG indikerer en eventuel farlig situation, der kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den ikke undgås.
VIGTIGT	VIGTIGT indikerer en potentiel farlig situation, der kan medføre skade på materiel eller tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.
BEMÆRK	BEMÆRK angiver driftsmiljøet, betingelserne for installation eller særlige betingelser for brug.
	Tip-ikoner angiver nyttige hint og supplerende oplysninger.
	Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød.
	Ikoner for brandfare giver dig besked om risikoen for brand.
	Ikonerne for varm overflade advarer dig om ikke at røre ved varme maskindele.
	Forbudsikoner angiver handlinger, der ikke må udføres.
Fed	Fed skrift angiver knapper på maskinens betjeningspanel eller computerskærmen.
<i>Kursiv</i>	Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne.
Courier New	Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser, der vises på maskinens display.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

Varemærker

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch og Safari er registrerede varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.

Adobe® og Reader® er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.

Wi-Fi® og Wi-Fi Alliance® er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi Protected Setup™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC. Brug af disse varemærker er underlagt tilladelser fra Google.

Mopria™ og Mopria™-logoet er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt.

Bluetooth®-ordmærket er et registreret varemærke, som ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.

Linux® er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Softwarevaremærker

FlashFX® er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Reliance™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Datalight® er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

Open source-licensering

Dette produkt indeholder open source-software.

For at se open source-licensbemærkninger og oplysninger om ophavsret skal du gå til modellens side **Manualer** på support.brother.com/manuals.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)
-

Copyright og licens

©2025 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af de følgende leverandører:

Dette produkt indeholder softwaren "KASAGO TCP/IP" udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)
-

Vigtige oplysninger

- Se support.brother.com/downloads for Brother-driver- og -softwareopdateringer.
- Se den nyeste firmwareopgradering her support.brother.com/downloads for at holde maskinens ydeevne i top. Ellers er nogle af maskinens funktioner muligvis ikke tilgængelige.
- Brug ikke dette produkt i andre lande end købslandet, da det kan være i strid med det pågældende lands regler for trådløs telekommunikation samt strømregler.
- Ikke alle modeller fås i alle lande.
- Vi anbefaler på det kraftigste, at du nulstiller maskinen til fabriksindstillingerne for at fjerne alle personlige oplysninger, inden du giver den til andre, udskifter den eller kasserer den.
- Windows 10 i dette dokument repræsenterer Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education og Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 i dette dokument repræsenterer Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education og Windows 11 Enterprise.
- For macOS v15-brugere:
Denne maskine understøtter macOS v15.
Alle funktioner i macOS v13 og macOS v14 er tilgængelige i macOS v15-miljøet og fungerer på samme måde.
- Skærbillederne eller billederne i denne brugsanvisning tjener udelukkende til illustration og kan afvige fra dem på de faktiske produkter.
- Skærbillederne i denne vejledning kan, afhængigt af operativsystemet, afvige fra skærbillederne på computeren.
- Indholdet af dette dokument og specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.
- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i bestemte lande, afhængigt af gældende eksportbegrænsninger.



Relaterede informationer

- [Før du bruger maskinen](#)

Præsentation af maskinen

- Før du bruger maskinen
- Oversigt over betjeningspanelet
- LED-mønstre og indikatorer (for modeller uden et display)
- Adgang til Brother Utilities (Windows)
- Få adgang til Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
- Placeringer af input-/outputport på maskinen

Før du bruger maskinen

Kontrollér følgende før udskrivning:

- Kontroller, at du har installeret den korrekte software og de korrekte drivere til maskinen.
- Brugere af USB- kabel: Kontrollér, at interfacekablet er isat korrekt.

Firewall (Windows)


Hvis din computer er firewall-beskyttet, og du er ude af stand til at printe over netværk, bør du forsøge at ændre dine firewall-indstillinger. Hvis du anvender Windows Firewall, og du installerede driverne ved hjælp af trinnene i installationsprogrammet, er de nødvendige firewall-indstillinger allerede foretaget. Hvis du bruger et andet personligt firewall-program, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med den pågældende software eller kontakte softwareproducenten.



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)
-

Oversigt over betjeningspanelet

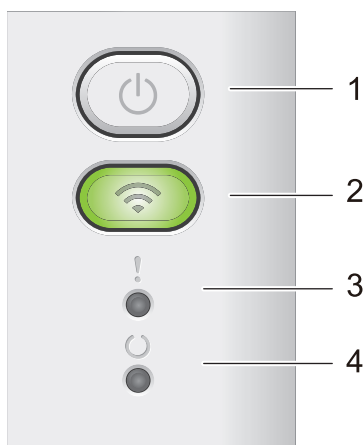

1. Tænd-/sluk-knap

- Tænd maskinen ved at trykke på .
- Sluk for maskinen ved at trykke og holde nede på . Alle lysdioder slukkes, når du aktiverer slukningstilstanden.
- Tryk  for at slette visse fejl.
- Tryk  for at udskrive enhver form for data der er tilbage i maskinens hukommelse.
- Tryk på , og hold den inde i omkring to sekunder for at annullere et udskriftsjob.

2. Wi-Fi

Tryk og hold nede på **Wi-Fi**-knappen, og start det trådløse installationsprogram på din computer. Følg vejledningen på skærmen for at oprette en trådløs forbindelse mellem din maskine og dit netværk.

Når lampen **Wi-Fi** er tændt, har Brother-maskinen oprettet forbindelse til et trådløst accesspoint. Når **Wi-Fi**-lampen blinker, er den trådløse forbindelse nede, eller maskinen er ved at oprette forbindelse til et trådløst accesspoint.

3. Fejl-LED ()

Fejl-LED'en () angiver, at maskinen er i fejltilstand. Fejl-LED'en () viser også fejltypen i kombination med andre LED'er.

4. Klar-LED ()

Klar-LED'en () blinker afhængigt af maskinens status.

Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)

LED-mønstre og indikatorer (for modeller uden et display)

LED'erne på maskinens kontrolpanel tændes, slukkes eller blinker for at angive maskinens status.

LED-visningerne er angivet i nedenstående tabel.

	LED er slukket.
	LED er tændt.
	LED er nedtonet.
	LED blinker.

Denne tabel definerer, hvad LED'er indikerer, når de lyser, dæmpes eller blinker.

LED-indikation	Status	Betydning
   	Dvaletilstand	I slumretilstand (strømsparefunktion) ser maskinen ud til at være slukket, men den kan stadig modtage data. Modtagelse af et udskrivningsjob vil aktivere maskinen og starte udskrivningen.
	Klar	Maskinen er klar til at udskrive.
   	Resterende data	Der er resterende udskriftsdata i maskinens hukommelse. Tryk på  for at udskrive de resterende data i hukommelsen. Hvis de resterende data ikke udskrives, skal du sende udskriftsjobbet igen.
	Vent	Maskinen varmer op.
   	Udskrivning	Maskinen udskriver.
	Modtagelse af data	Maskinen modtager enten data fra computeren eller behandler data i hukommelsen. Når Klar-LED'en () blinker i et minut i tilstanden Modtager data, og der ikke er udskrevet noget, skifter den til tilstanden Resterende data, og Klar-LED'en () lyser.
	Køler ned	Vent, til maskinen er færdig med at køle af. Sørg for, at alle ventilationsåbninger på maskinen er frie for forhindringer. Når maskinen er kølet ned, fortsætter maskinen udskrivningen.
   	Annuller udskrivning	Maskinen annullerer jobbet.



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)

Adgang til Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities er en programstarter, der gør det nemt at få adgang til alle Brother-programmer, der er installeret på din computer.

1. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:


- (Windows 11)

Klik på  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 og Windows Server 2022)

Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vælg din maskine.

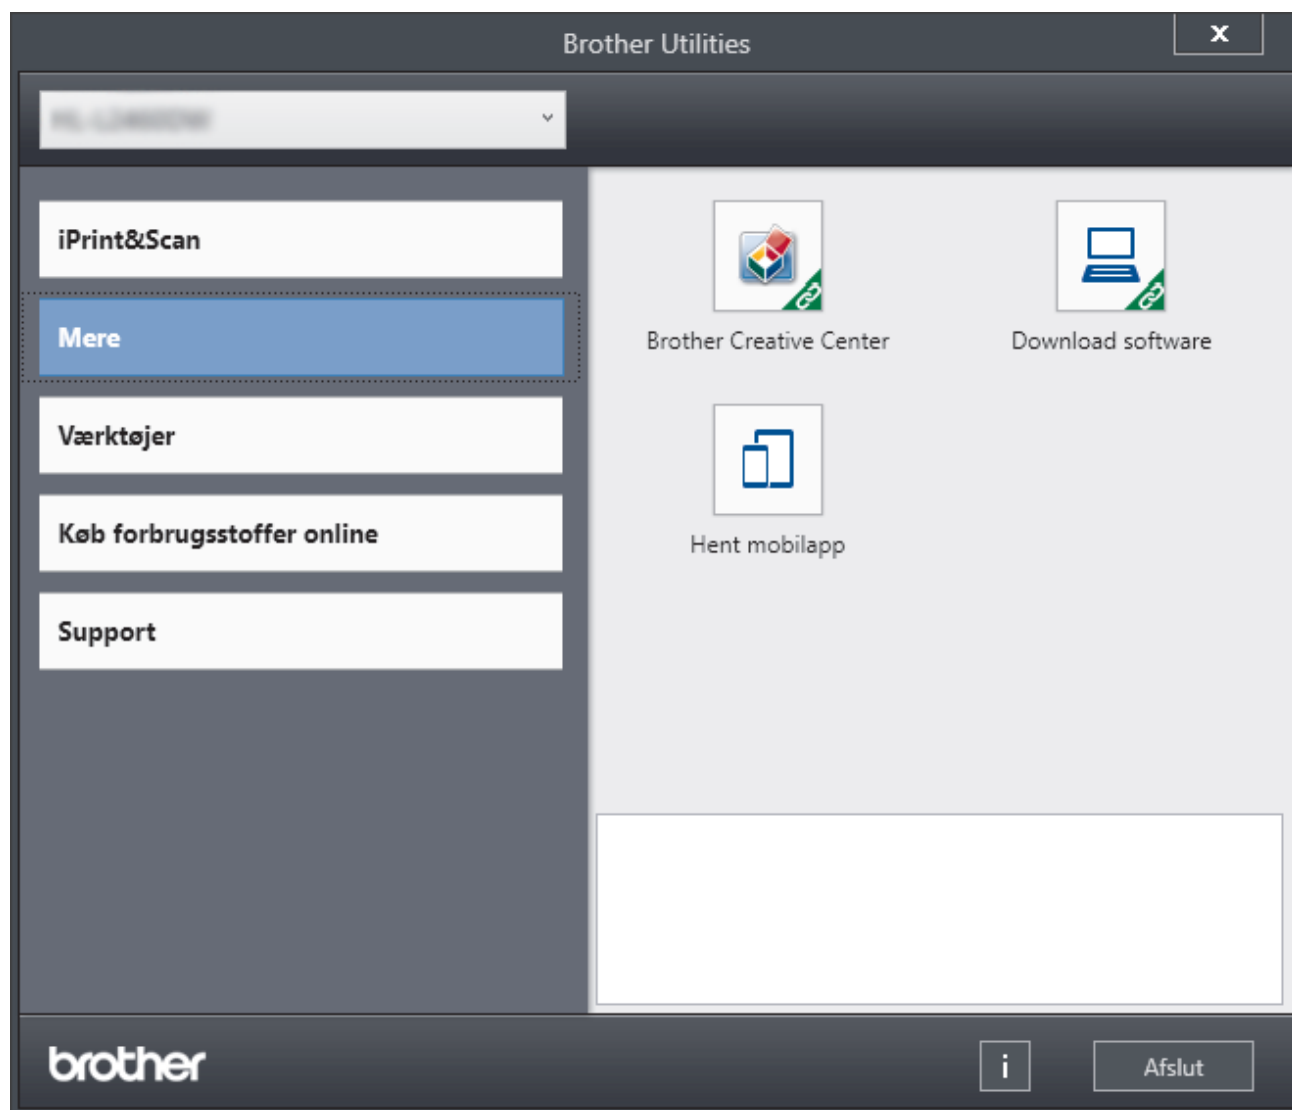

3. Vælg den ønskede indstilling.



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)
- [Afinstallation af software og drivere \(Windows\)](#)

Afinstallation af software og drivere (Windows)

1. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Windows 11
Klik på  > **Alle apps** > **Brother** > **Brother Utilities**.
 - Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 og Windows Server 2022
Klik på  > **Brother** > **Brother Utilities**.
2. Vælg din model på rullelisten (hvis den ikke allerede er valgt).
3. Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje.
 - Hvis ikonet **Meddelelse om softwareopdatering** er synligt, skal du vælge det og derefter klikke på **Søg nu** > **Søg efter software-opdateringer** > **Opdater**. Følg vejledningen på skærmen.
 - Hvis ikonet **Meddelelse om softwareopdatering** ikke er synligt, skal du gå til næste trin.
4. Klik på **Fjern installation** i afsnittet **Værktøjer** under **Brother Utilities**.
Følg vejledningen i dialogboksen for at afinstallere softwaren og driverne.



Relaterede informationer

- [Adgang til Brother Utilities \(Windows\)](#)

Få adgang til Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Brug Brother iPrint&Scan til Windows og Mac for at udskrive fra din computer.

- Denne funktion er ikke tilgængelig i lande, der er underlagt gældende eksportregler.
 - **For at downloade den nyeste version:**
 - For Windows:
Gå til din models **Downloads** side på support.brother.com/downloads, og download og installer derefter Brother iPrint&Scan.
 - For Mac:
Download og installer Brother iPrint&Scan fra Apple App Store.
- Installer den driver og software, der er nødvendig for at bruge maskinen, hvis du bliver bedt om det. Download maskinens nyeste driver og software fra din models **Downloads**-side på support.brother.com/downloads.

1. Start Brother iPrint&Scan.


- Windows

Dobbelt-klik på  (**Brother iPrint&Scan**)-ikonet

- Mac

Klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.

Skærbilledet med Brother iPrint&Scan vises.

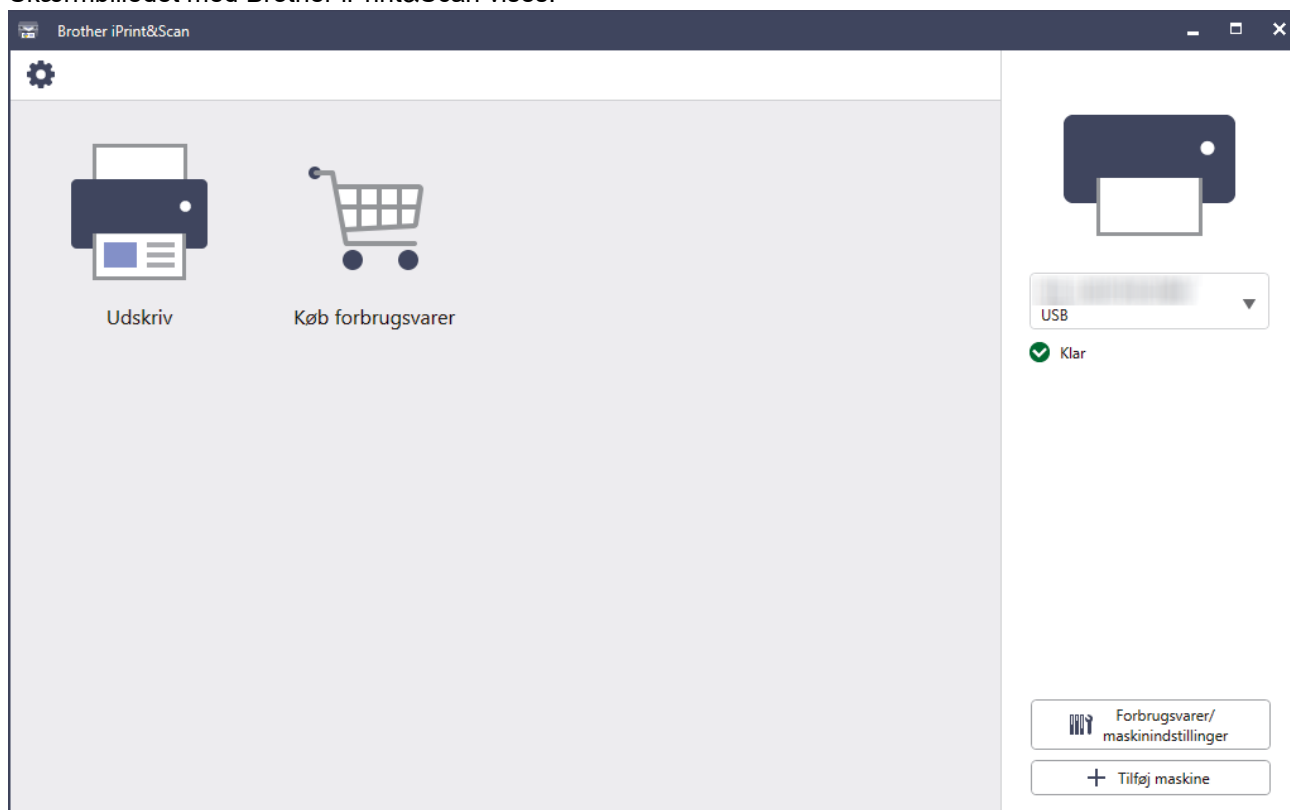

Det faktiske skærbillede kan variere afhængigt af versionen af appen.



Relaterede informationer


- [Præsentation af maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Brother Mobile Connect](#)

Placering af input-/outputport på maskinen

Portene er placeret på maskinens for- eller bagside.

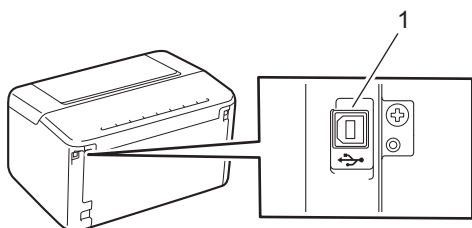

1. USB port

Når du tilslutter USB-kablet, skal du følge vejledningen i installationsprogrammet til softwaren/driveren.

For at installere den nødvendige driver og software til betjening af maskinen skal du gå til modellens side om **Downloads** på support.brother.com/downloads.



Relaterede informationer

- [Præsentation af maskinen](#)

Papirhåndtering

- [Ilægning af papir](#)
- [Papirindstillinger](#)
- [Områder, der ikke kan udskrives](#)
- [Anbefalede udskriftsmedier](#)
- [Brug af specialpapir](#)


Ilægning af papir

- [Læg papir i papirbakken](#)


Læg papir i papirbakken

Hvis du lægger en anden størrelse og type papir i bakken, skal du ændre indstillingerne for papirstørrelse og papirtype på maskinen eller på din computer.


1. Åbn papirbakken.

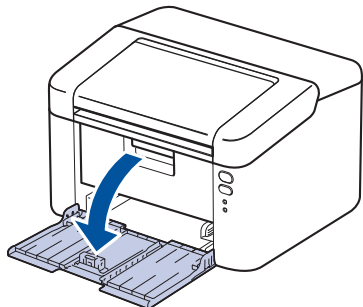


2. Tryk på papirstyret, og skub det, så det passer til papiret.

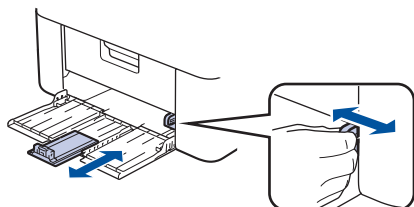

Hvis du vil have papir i A5-størrelse, skal du installere den del af A5-papirbakken, som du pakkede ud tidligere.

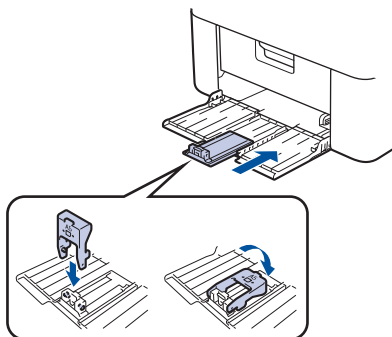


3. Bladr grundigt stakken af papir igennem.
4. Læg papir i papirbakken med udskriftsfladen *opad*.
5. Sørg for, at papiret er lagt korrekt i.
Overfyldning af papirbakken vil forårsage papirstop.

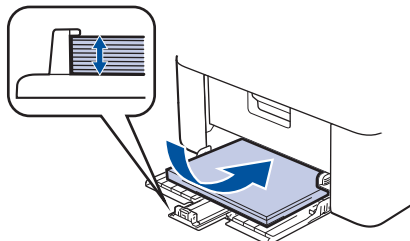

6. Tryk på papirstyret, og skub det, så det passer til papiret.

7. Åbn outputbakken.

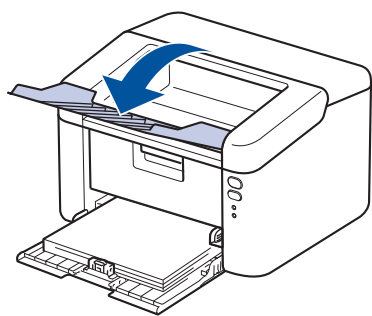

Relaterede informationer

- [Ilægning af papir](#)
-

Papirindstillinger

- [Skift indstilling for automatisk skift](#)

Skift indstilling for automatisk skift

Brug funktionen Autoskift til at vælge papirstørrelse automatisk ud fra de to størrelser, der er angivet i bakkeindstillingen.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten eller på siden Printerindstillinger.
[»» Udskriv en liste over printerindstillinger](#)
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er angivet på bagsiden af maskinen og er mærket "**Pwd**". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Print (Udskriv)** > **Tray (Bakke)** i venstre navigationsbjælke.



- Start navigationen fra ☰, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.
- Kontakt netværksadministratoren for at få adgang, hvis denne funktion er låst.

5. Vælg **On (Til)** eller **Off (Fra)** for indstillingen **Auto Switching (Automatisk skift)**.
6. Vælg papirstørrelser fra rullelisterne > **Letter/A4** og < **Letter/A4**.
7. Klik på **Submit (Send)**.




Relaterede informationer

- [Papirindstillinger](#)

Områder, der ikke kan udskrives

Tallene i tabellen nedenfor viser det maksimale område, der ikke kan udskrives fra kanterne for de mest almindeligt anvendte papirstørrelser. Målingerne kan variere afhængigt af papirstørrelsen og indstillingerne i det program, du bruger.

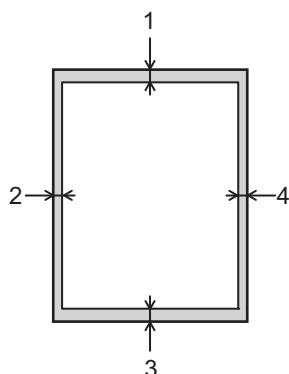

Forsøg ikke at udskrive ind over disse områder, du vil ikke få noget output i disse områder.

Anvendelse	Dokumentformat	Top (1) Bund (3)	Venstre (2) Højre (4)
Udskriv	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm



Relaterede informationer

- [Papirhåndtering](#)

Anbefalede udskriftsmedier

Vi anbefaler at benytte papiret anført i tabellen for at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet.

Papirtype	Emne
Almindeligt papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
Genbrugspapir	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²



Relaterede informationer

- [Papirhåndtering](#)

Brug af specialpapir

Test altid papirprøver inden køb af dem for at sikre den ønskede ydeevne.

Brug IKKE inkjetpapir, da det kan forårsage papirstop eller beskadige din maskine.

Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.

VIGTIGT

Nogle papirtyper fungerer muligvis ikke godt eller kan beskadige din maskine.

Brug IKKE papir:

- der har kraftig struktur
- der er meget glat eller blankt
- der er krøllet eller skævt
- der er krideret eller har en kemisk finish
- der er beskadiget, krøllet eller foldet
- der overskrider den anbefalede vægtspecifikation i denne vejledning
- med faner og hæfteklammer
- der er i flere dele eller uden karbon
- der er designet til inkjet-udskrivning

Hvis du bruger nogle af de ovenfor anførte papirtyper, kan de beskadige maskinen. Denne beskadigelse er ikke dækket af nogen Brother-garantier eller -serviceaftaler.



Relaterede informationer

- [Papirhåndtering](#)

Udskrivning

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)
- [Udskrivning fra din computer \(Mac\)](#)
- [Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail](#)
- [Annullering af et udskriftsjob](#)

Udskriv fra computeren (Windows)

- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskrivning på begge sider af papiret \(Windows\)](#)
- [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

Udskrivning af et dokument (Windows)

Når du har ændret et programs udskriftsindstillinger, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program.



Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne i alle Windows-programmer, skal du konfigurere printerdriveregenskaberne.

Mere information ►► *Relaterede informationer: Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)*

1. Læg papir i papirbakken.
2. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
3. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger.
Printerdrivervinduet vises.

4. Kontroller, at du har lagt den korrekte papirstørrelse i papirbakken.
5. Klik på rullelisten **Papirstørrelse**, og markér derefter den ønskede papirstørrelse.
6. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.



Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

7. Indtast det ønskede antal kopier (1-999) i feltet **Kopier**.
8. Klik på rullelisten **Medietype**, og vælg den type papir, du bruger.

-
9. For at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive en side af dit dokument på flere ark skal du klikke på **Flere sider**-rullelisten og vælge dine indstillinger.
 10. Klik på rullelisten **Duplex / Booklet**, og vælg den ønskede indstilling.
 11. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
 12. Klik på **OK**.
 13. Afslut udskriftshandlingen.




Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)
 - [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
 - [Papirindstillinger](#)
 - [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
-

Udskrivning på begge sider af papiret (Windows)

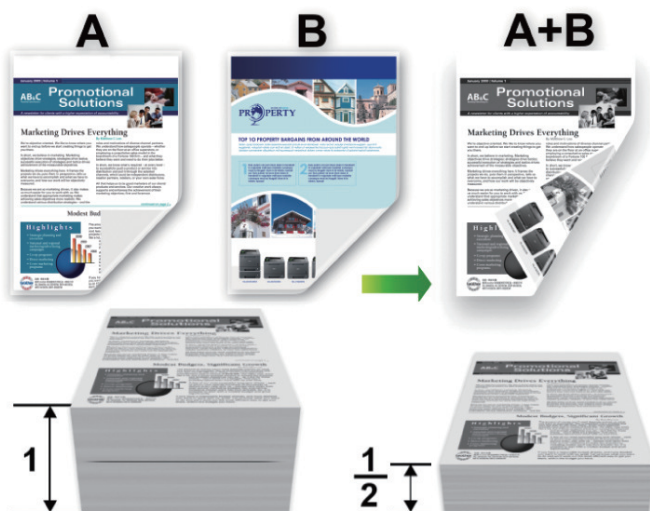

- Hvis papiret er krøllet, skal du rette det ud og lægge det tilbage i papirbakken.
- Hvis papiret er for tyndt, kan det rynke.
- Når du bruger funktionen til manuel 2-sidet udskrivning, er det muligt, at der kan forekomme papirstop eller dårlig udskriftskvalitet.

1. Vælg udskriftskommandoen i programmet.
2. Vælg navnet på din model, og klik derefter på knappen for printeregenskaber eller -indstillinger. Printerdrivervinduet vises.
3. Gå til feltet **Papirretning**, vælg indstillingen **Stående** eller **Liggende** for at konfigurere udskriftsretningen.



Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

4. Klik på rullelisten **Duplex / Booklet**, og vælg derefter indstillingen **Duplex (manuel)**.

Indstilling	Beskrivelse
Duplex (manuel)	Maskinen udskriver alle sider med lige sidetal på den ene side af papiret først. Derefter anmoder printdriveren dig (med en pop op-meddelelse) om at sætte papiret i igen.

5. Klik på knappen **Duplexindstillinger**.
6. Vælg en af valgmulighederne i menuen **Duplextype**.
Når 2-sidet er valgt, er der fire typer 2-sidet indbinding for hver papirretning:


Indstilling for Stående	Beskrivelse
Lang kant (venstre)	

Indstilling for Stående	Beskrivelse
-------------------------	-------------


Lang kant (højre)



Kort kant (top)

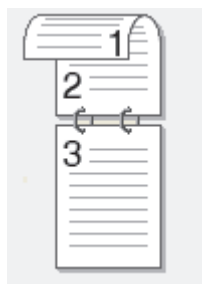


Kort kant (bund)

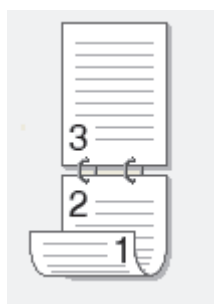


Indstilling for Liggende	Beskrivelse
--------------------------	-------------


Lang kant (top)

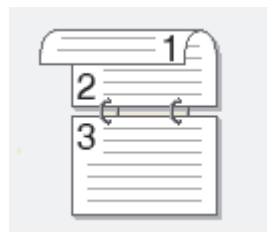


Lang kant (bund)

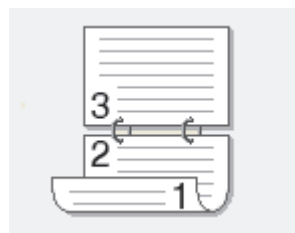

Kort kant (højre)

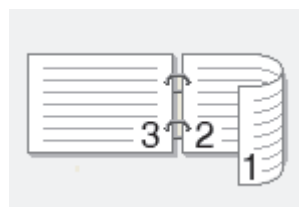

Kort kant (venstre)

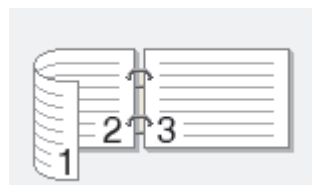

-
7. Markér afkrydsningsfeltet **Indbindingsmargen** for at angive margenforskydning til indbinding i tommer eller millimeter.
 8. Klik på **OK**.
 9. Rediger andre printerindstillinger efter behov.
 10. Klik på **OK** igen, og følg vejledningen på skærbilledet.

Hvis papiret ikke fremføres korrekt, kan det blive krøllet. Fjern papiret, glat det og læg det tilbage i papirbakken.




Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)
-

Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)

Når du har ændret et programs udskriftsindstillinger, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program. Hvis du vil ændre udskriftsindstillingerne i alle Windows-programmer, skal du konfigurere printerdriverens egenskaberne.

1. Hold nede på -tasten og tryk på -tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
2. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

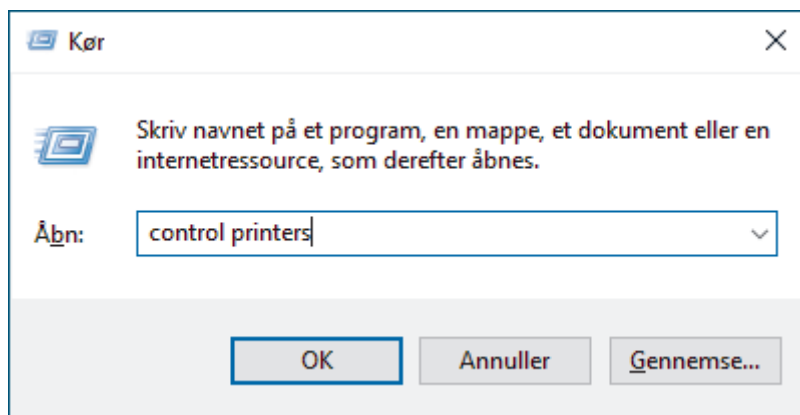

Enheder og printere-vinduet vises.



Hvis **Enheder og printere**-vinduet ikke vises, skal du klikke på **Få vist flere enheder > Flere indstillinger for enheder og printere**.

3. Højreklik på ikonet for din model, og vælg derefter **Printeregenskaber**. (Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver.)
Dialogboksen **Printeregenskaber** vises.
4. Klik på fanen **Generelt**, og klik derefter på knappen **Udskriftsindstillinger** eller **Indstillinger....**
Dialogboksen **Printerdriver** vises.



- Klik på fanen **Enhedsindstillinger** (tilgængelig på visse modeller) for at konfigurere bageindstillingerne.
- For at konfigurere printerport skal du klikke på fanen **Porte**.

5. Vælg de udskriftsindstillinger, du vil anvende som standard for alle dine Windows-programmer.
6. Klik på **OK**.
7. Luk dialogboksen med printeregenskaber.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskriftsindstillinger \(Windows\)](#)

Udskriftsindstillinger (Windows)



- Når du har ændret et programs udskriftsindstillinger, anvendes ændringerne kun på dokumenter, der udskrives med dette program.

Mere information >> *Relaterede informationer: Udskrivning af et dokument (Windows)*

- For at ændre standardudskriftsindstillingerne skal du konfigurere printerdriverens egenskaberne.

Mere information >> *Relaterede informationer: Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)*

>> **Grundlæggende Fane**

>> **Avanceret Fane**

Grundlæggende Fane

The screenshot shows the 'Udskriftsindstillinger' (Print Settings) window for a Brother printer. The 'Grundlæggende' (Basic) tab is selected. On the left, there is a preview of a document with a magnifying glass over a section. Below the preview, the current settings are listed: Papirstørrelse: A4 (210 x 297 mm), Medietype: Almindeligt papir, Kopier: 1, Opløsning: 600 dpi, Duplex / Booklet: Ingen, Tilpasning: Fra, Vandmærke: Fra. At the bottom left are buttons for 'Tilføj profil(W)...' and 'Support...'. The main area on the right contains settings for 'Papirstørrelse' (A4), 'Papirretning' (Stående), 'Kopier' (1), 'Medietype' (Almindeligt papir), 'Opløsning' (600 dpi), and 'Udskriftsindstillinger(C)' (Grafik). Below these are 'Fleje sider' (Normal), 'Siderækkefølge' (Højre og derefter ned), 'Kantlinje(M)' (empty), and 'Duplex / Booklet' (Ingen). Buttons for 'Manuelle indstillinger...', 'Duplexindstillinger...', and 'Standard' are also present. At the bottom right are 'OK', 'Annuller', and 'Hjælp' buttons.

1. Papirstørrelse

Vælg den papirstørrelse, du vil bruge. Du kan enten vælge en standardpapirstørrelse eller oprette en brugerdefineret papirstørrelse.

2. Papirretning

Vælg retning (stående eller liggende) for udskriften.

Hvis dit program indeholder lignende indstillinger, anbefaler vi, at du indstiller retningen med programmet.

3. Kopier

Skriv det antal kopier (1-999), du vil udskrive, i dette felt.

Sætvis

Vælg denne indstilling for at udskrive sæt bestående af flersidede dokumenter i den oprindelige siderækkefølge. Når denne indstilling er valgt, udskrives en hel kopi af dit dokument, hvorefter det udskrives igen, afhængigt af hvor mange kopier du har valgt. Hvis denne indstilling ikke er valgt, udskrives hver side afhængigt af antallet af kopier, der blev valgt, før den næste side af dokumentet udskrives.

4. Medietype

Vælg den medietype, du vil bruge. For at opnå de bedste udskriftsresultater justerer maskinen automatisk udskriftsindstillingerne i henhold til den valgte medietype.

5. Opløsning

Vælg udskriftsopløsningen. Da udskriftsopløsning og hastighed er forbundet, tager det længere tid at udskrive et dokument, jo højere opløsningen er.

6. Udskriv indstillinger

Vælg den type dokument, du vil udskrive.

Manuelle indstillinger...

Angiv yderligere indstillinger såsom lysstyrke, kontrast og andre indstillinger.

Grafik

Brug printerens halvtoner

Vælg denne indstilling for at bruge printerdriveren til at udtrykke halvtoner.

Lysstyrke

Juster lysstyrken.

Kontrast

Juster kontrasten.

Grafikkvalitet

Vælg enten Grafik eller Tekst som den bedste udskriftskvalitet, afhængigt af typen af det dokument, du udskriver.

Forbedring af udskrivning i gråtoner

Vælg denne indstilling for at forbedre billedkvaliteten af skyggede områder.

Forbedring af mønsterudskrivning

Vælg denne indstilling for at forbedre mønsterudskriften, hvis de udskrevne udfyldninger og mønstre afviger fra de udfyldninger og mønstre, du ser på computerskærmen.

Forbedr tynd streg

Vælg denne indstilling for at forbedre billedkvaliteten af fine streger.

Brug systemets halvtoner

Vælg denne indstilling for at bruge Windows til at udtrykke halvtoner.

7. Flere sider

Vælg denne indstilling for at udskrive flere sider på et enkelt ark papir eller udskrive én side af dokumentet på flere ark.

Siderækkefølge

Vælg siderækkefølgen ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

Kantlinje

Vælg den type kant, der skal bruges ved udskrivning af flere sider på et enkelt ark papir.

8. Duplex / Booklet

Vælg denne indstilling for at udskrive på begge sider af papiret eller udskrive et dokument i brochureformat med 2-sidet udskrivning.

Duplexindstillinger

Klik på denne knap for at vælge 2-sidet indbinding. Der er fire typer 2-sidet indbinding til rådighed for hver retning.

Avanceret Fane

Udskriftsindstillinger

brother

Grundlæggende Avanceret Udskriftsprofiler

Tilpasning

☒ Fra

☐ Tilpas til papirstørrelsen

A4

☐ Fri [25 - 400 %]

100

☐ Roteret udskrift

☐ Brug vandmærke [Indstillinger...](#)

☐ Udskrivning af sidehoved/sidefod [Indstillinger...](#)

☐ Tonerbesparelse

[Andre udskriftsindstillinger...](#)

[Standard](#)

☐ Vis udskrift(G)

[Tilføj profil\(W\)...](#)

[Support...](#)

OK Annuller Hjælp

Papirstørrelse : A4
210 x 297 mm
(8.3 x 11.7 tommer)
Medietype : Almindeligt papir
Kopier : 1
Opløsning : 600 dpi
Duplex / Booklet : Ingen
Tilpasning : Fra
Vandmærke : Fra

1. Tilpasning

Vælg disse indstillinger for at forstørre eller formindske størrelsen af siderne i dokumentet.

Tilpas til papirstørrelsen

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokumentetsiderne, så de passer til den angivne papirstørrelse. Når du vælger denne indstilling, skal du vælge den ønskede papirstørrelse i rullelisten.

Fri [25 - 400 %]

Vælg denne indstilling for at forstørre eller formindske dokumentetsiderne manuelt. Når du vælger denne indstilling, skal du skrive en værdi i feltet.

2. Roteret udskrift

Vælg denne indstilling for at rotere det udskrevne billede 180 grader.

3. Brug vandmærke

Vælg denne indstilling for at udskrive et logo eller tekst på dokumentet som vandmærke. Vælg et af de forudindstillede vandmærker, tilføj et nyt vandmærke, eller brug en billedfil, du har oprettet.

4. Udskrivning af sidehoved/sidefod

Vælg denne indstilling for at udskrive dato, klokkeslæt og pc-loginbrugernavn på dokumentet.

5. Tonerbesparelse

Vælg denne funktion for at bruge mindre toner til udskrivning af dokumenter; udskriften ser lysere ud, men kan stadig læses.

6. Administrator

Denne funktion giver dig mulighed for at ændre administratoradgangskoden og begrænse forskellige udskrivningsfunktioner.

7. Andre udskriftsindstillinger

Makro (tilgængelig for visse modeller)

Vælg denne funktion for at udskrive en elektronisk formular (makro), du har gemt i maskinens hukommelse, som en overvejning på udskriftsjobbet.

Lysstyrkejustering

Angiv udskriftstætheden.

Øg udskriftskvaliteten

Vælg denne indstilling for at reducere krøllet papir og forbedre tonerfiksering.

Spring tom side over

Vælg denne indstilling for at få printerdriveren til automatisk at registrere tomme sider og udelukke dem fra udskrivning.

Udskriv tekst i sort

Vælg denne indstilling, når du vil udskrive farvet tekst med sort.

Printarkiv

Vælg denne indstilling for at gemme udskriftsdataene som en PDF-fil på computeren.



Relaterede informationer

- [Udskriv fra computeren \(Windows\)](#)

Relaterede emner:

- [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
 - [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
-

Udskrivning fra din computer (Mac)

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)
- [Udskrivning med AirPrint](#)

Udskrivning af en vedhæftet fil til en e-mail

Du kan udskrive filer ved at sende dem pr. e-mail til Brother-maskinen.

- Du kan vedhæfte op til 10 dokumenter, 20 MB i alt, til en e-mail.
- Denne funktion understøtter følgende formater:
 - Dokumentfiler: PDF, TXT og Microsoft Office-filer
 - Billedfiler: JPEG, BMP, GIF, PNG og TIFF
- Maskinen udskriver som standard både e-mailens indhold og de vedhæftede filer. Skift indstillinger efter behov for kun at udskrive vedhæftede filer til e-mails.

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).
F.eks.:
https://192.168.1.2
Du finder maskinens IP-adresse i netværkskonfigurationsrapporten eller på siden Printerindstillinger.
►► [Udskriv en liste over printerindstillinger](#)
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.



Standardadgangskoden til at administrere denne maskines indstillinger er angivet på bagsiden af maskinen og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang.

4. Klik på **Online Functions (Onlinefunktioner)** > **Online Functions Settings (Indstillinger for onlinefunktioner)** i venstre navigationsbjælke.



- Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.
- Kontakt netværksadministratoren for at få adgang, hvis denne funktion er låst.

5. Klik på knappen **I accept the terms and conditions (Jeg accepterer vilkårene og betingelserne)**, og følg vejledningen på skærmen.
6. Klik på **General Settings (Generelle indstillinger)** på din computer.
Skærbilledet **Email Print (E-mail-udskrivning): General Settings (Generelle indstillinger)** vises.
7. Klik på knappen **Enable (Aktiver)**.
Maskinen udskriver instruktionsarket.
8. Send din e-mail til e-mailadressen på arket. Maskinen udskriver de vedhæftede filer til e-mailen.



Hvis du vil ændre indstillingerne inkl. e-mailadresse og printerindstillinger, skal du klikke på knappen **Online Functions Settings Page (Side med indstillinger for onlinefunktioner)**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning](#)

Annullering af et udskriftsjob

Tryk på  på maskinens kontrolpanel, og hold den nede i cirka to sekunder for at annullere det aktuelle udskriftsjob.



Hvis du vil annullere flere udskriftsjob, skal du trykke på  og holde den nede i ca. seks sekunder.



Relaterede informationer

- [Udskrivning](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)

Netværk

- [Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner](#)
- [Konfiguration af netværksindstillinger](#)
- [Indstillinger for trådløst netværk](#)
- [Netværksfunktioner](#)
- [Brothers administrationsværktøjer](#)

Understøttede, grundlæggende netværksfunktioner

Maskinen understøtter forskellige funktioner, afhængigt af operativsystemet. Brug denne tabel til at se, hvilke netværksfunktioner og forbindelser der understøttes af de enkelte operativsystemer.

Operativsystemer	Windows	Windows Server	macOS
Udskrivning	Ja	Ja	Ja
Web Based Management ¹	Ja	Ja	Ja

¹ Standardadgangskoden for administration af din maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "**Pwd**". Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.



Når du tilslutter maskinen til et eksternt netværk som f.eks. internettet, skal du sikre dig, at dit netværksmiljø er beskyttet af en separat firewall eller på anden vis for at forhindre, at information lækker på grund af utilstrækkelige indstillinger eller uønskede tredjeparters uautoriserede adgang.



Relaterede informationer

- [Netværk](#)

Relaterede emner:

- [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)

Konfiguration af netværksindstillinger

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Indstillinger for trådløst netværk

- [Brug af det trådløse netværk](#)
- [Brug Wireless Direct](#)
- [Aktivér/deaktiver trådløst LAN](#)
- [Aktivér/deaktiver Wireless Direct](#)
- [Udskriv WLAN-rapporten](#)

Brug af det trådløse netværk

- Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk
- Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til konfiguration fra din computer
- Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Før konfiguration af din maskine til et trådløst netværk

Kontroller følgende, før du forsøger at konfigurere et trådløst netværk.

- Placer maskinen så tæt på det trådløse LAN-accesspoint/routeren som muligt med et minimum af forhindringer for at opnå optimal dokumentudskrivning hver dag. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Det kan derfor betyde, at en trådløs forbindelse ikke er den optimale metode for alle typer dokumenter og programmer. Hvis du udskriver store filer som f.eks. flersidede dokumenter med både tekst og store illustrationer, kan du overveje at vælge USB for at opnå den højeste udskrivningshastighed.

- Hvis der er et signal i nærheden, giver trådløst LAN dig mulighed for frit at oprette en LAN-forbindelse. Men hvis sikkerhedsindstillingerne ikke er konfigureret korrekt, kan signalet blive opsnappet af uønskede tredjeparter, hvilket kan medføre:
 - Tyveri af personlige eller fortrolige oplysninger
 - Forkert transmission af oplysninger til parter, der udgiver sig for at være de angivne personer
 - Udbredelse af transskriberet, opfanget kommunikationsindhold.



Vær opmærksom på, at du skal kende den trådløse routers/accesspoints netværksnavn (SSID) og netværksnøgle (adgangskode). Hvis du ikke kan finde disse oplysninger, skal du kontakte producenten af den trådløse router/accesspointet, systemadministratoren eller internetudbyderen. Brother kan ikke give dig disse oplysninger.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk ved hjælp af guiden til konfiguration fra din computer

1. Download installationsprogrammet fra siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.
2. Start installationsprogrammet, og følg derefter vejledningen på skærmen.
3. Vælg **Trådløs netværkstilslutning (Wi-Fi)**, og klik derefter på **Næste**.
4. Følg vejledningen på skærmen.

Konfigurationen af det trådløse netværk er nu færdig.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med éttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Hvis det trådløse netværk/den trådløse router understøtter WPS (PBC: Push Button Configuration), kan du bruge WPS fra maskinens kontrolpanelknop **Wi-Fi** til at konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

1. Sørg for, at netledningen er sat i, og at det øverste låg er lukket.
2. Tryk på  for at tænde for maskinen, og sørg for, at kun LED'en for Klar () lyser.
3. Tryk på knappen WPS på det trådløse accesspoint/routeren.
4. Tryk på knappen **Wi-Fi** og hold den nede i to sekunder.
5. Maskinen starter tilstanden for trådløs indstilling med ét tryk.

Maskinen vil søge efter et WLAN-accesspoint/router, der understøtter Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) i to minutter.

Hvis den trådløse enhed er forbundet, tændes **Wi-Fi**LED'en.

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Relaterede emner:

- [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)


Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Hvis dit trådløse LAN-accesspoint/din trådløse LAN-router understøtter WPS, kan du bruge PIN-metoden (Personal Identification Number) til at konfigurere de trådløse netværksindstillinger.

PIN-metoden er en af de forbindelsesmetoder, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Ved at sende en PIN-kode, som oprettes af en tilmelder (din maskine) til registratoren (en enhed, der administrerer det trådløse LAN), kan du konfigurere det trådløse netværk og sikkerhedsindstillingerne. Se vejledningen, der følger med det trådløse accesspoint/routeren for at få flere oplysninger om, hvordan du får adgang til WPS-tilstand.


Type A

Forbindelse, når det trådløse LANs accesspoint/routeren (1) dublerer som registrator:

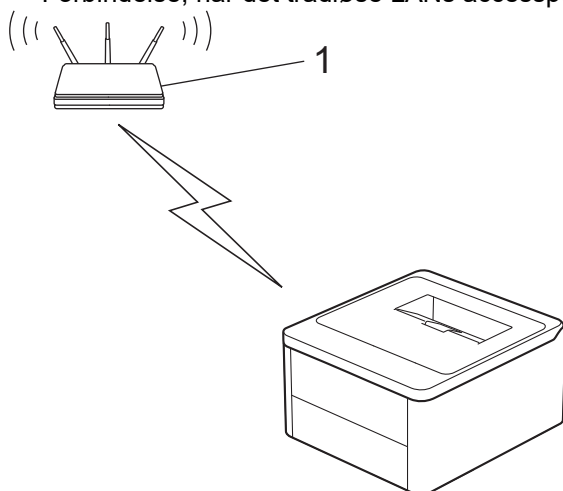

Type B

Forbindelse, når en anden enhed (2), f.eks. en computer, bruges som registrator:

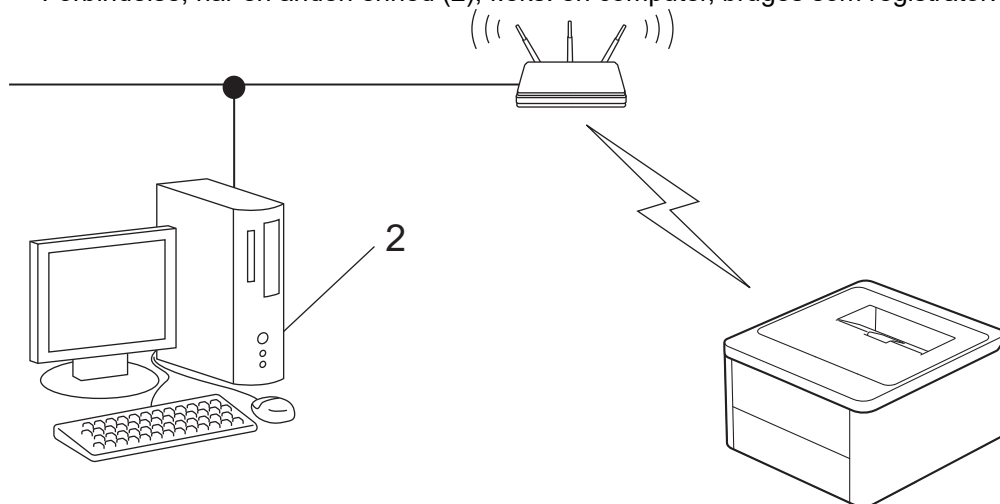


1. Sørg for, at netledningen er sat i, og at det øverste låg er lukket.
2. Tryk på  for at tænde for maskinen, og sørg for, at kun LED'en for Klar () lyser.
3. Tryk på knappen **Wi-Fi** 11 gange.
4. Maskinen udskriver en ottecifret PIN-kode og begynder at søge efter et WLAN-accesspoint/router.
5. Indtast IP-adressen for den enhed, du bruger som registrator, i din browsers adresselinje vha. en computer, der er forbundet til netværket (f.eks.: <http://192.168.1.2>).
6. Gå til siden WPS-indstillinger, og indtast PIN-koden, og følg derefter vejledningen på skærmen.



- Registratoren er normalt det trådløse accesspoint/routeren.
- Indstillingssiden varierer afhængigt af mærket på dit trådløse LAN-accesspoint/router. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.

Gennemfør følgende trin, hvis du bruger en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator:

7. Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte **Kør**.
8. Indtast "**control printers**" i **Åbn**:-feltet og tryk på **OK**.

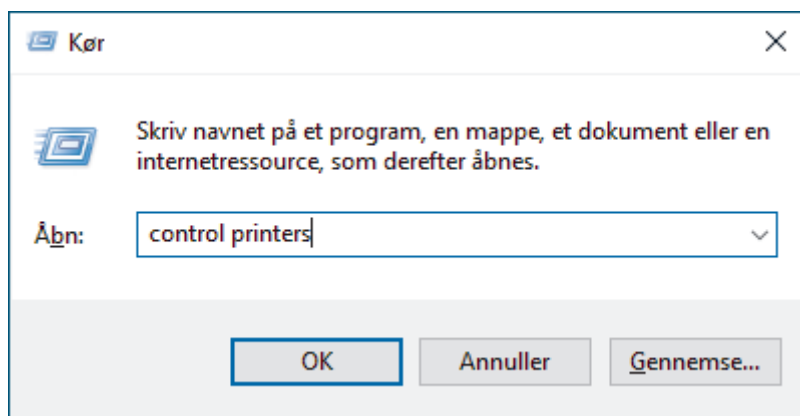

Enheder og printere-vinduet vises.



Hvis **Enheder og printere**-vinduet ikke vises, skal du klikke på **Få vist flere enheder > Flere indstillinger for enheder og printere**.

9. Klik på **Tilføj en enhed**.



- Hvis du vil bruge en computer med Windows 10 eller Windows 11 som registrator, skal du registrere den på dit netværk på forhånd. Se den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, for at få flere oplysninger.
- Hvis du bruger Windows 10 eller Windows 11 som registrator, kan du installere printerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Hvis du vil installere den driver og software, der er nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.

10. Vælg din maskine, og klik på **Næste**.
11. Indtast PIN-koden på den udskrevne side, og klik derefter på **Næste**.
12. Klik på **Luk**.
13. Hvis den trådløse enhed er forbundet, tændes **Wi-FiLED**'en.

Du har nu gennemført konfigurationen af det trådløse netværk. Hvis du vil installere de drivere og software, der er nødvendige/nødvendig for at bruge maskinen, skal du gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads.



Relaterede informationer

- [Brug af det trådløse netværk](#)

Relaterede emner:


- [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)

Brug Wireless Direct

- [Oversigt over Wireless Direct](#)
- [Konfigurer Wireless Direct-netværket](#)

Oversigt over Wireless Direct

Wireless Direct giver dig mulighed for at konfigurere et sikret trådløst netværk mellem maskinen og den trådløse enhed (computer, smartphone, tablet eller lignende) uden at bruge en trådløs router/et accesspoint. Du kan konfigurere et trådløst netværk ved manuelt at indstille et netværksnavn (SSID) og en netværksnøgle (adgangskode).

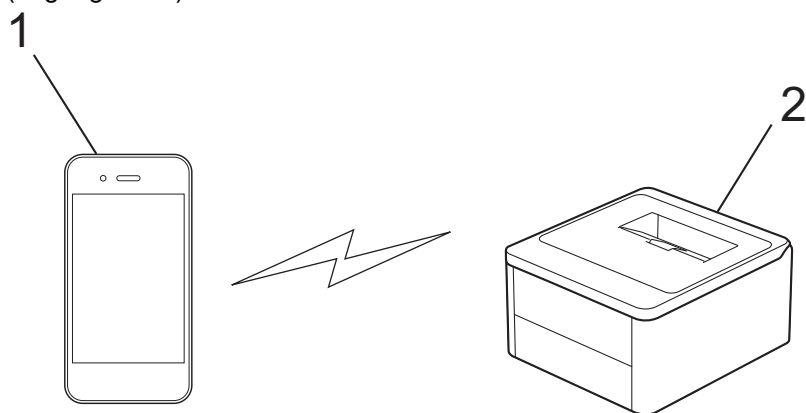

1. Mobilenhed
2. Din maskine



- Du kan bruge Wireless Direct med den trådløse netværksforbindelse på samme tid.
- Den Wireless Direct-understøttede enhed fungerer som et accesspoint, når du konfigurerer Wireless Direct-netværket.



Relaterede informationer

- [Brug Wireless Direct](#)

Relaterede emner:

- [Konfigurer Wireless Direct-netværket](#)

Konfigurer Wireless Direct-netværket

Konfigurer Wireless Direct-indstillingerne fra maskinens kontrolpanel:

1. Sørg for, at netledningen er sat i, og at det øverste låg er lukket.
2. Tryk på  for at tænde for maskinen, og sørg for, at kun LED'en for Klar () lyser.
3. Tryk på knappen **Wi-Fi** tre gange.
4. Wireless Direct er aktiveret, og maskinen udskriver SSID (netværksnavn) og adgangskoden (netværksnøgle). Gå til skærbilledet med indstillinger for trådløst netværk på mobilenheden, vælg SSID, og indtast derefter adgangskoden.



Relaterede informationer

- [Brug Wireless Direct](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over Wireless Direct](#)

Aktivér/deaktiver trådløst LAN

1. Sørg for, at netledningen er sat i, og at det øverste låg er lukket.
2. Tryk på  for at tænde for maskinen, og sørg for, at kun LED'en for Klar () lyser.
3. Tryk på knappen **Wi-Fi** syv gange.



Relaterede informationer

- [Indstillinger for trådløst netværk](#)

Aktivér/deaktiver Wireless Direct

1. Sørg for, at netledningen er sat i, og at det øverste låg er lukket.
2. Tryk på  for at tænde for maskinen, og sørg for, at kun LED'en for Klar () lyser.
3. Tryk på knappen **Wi-Fi** fem gange.



Relaterede informationer

- [Indstillinger for trådløst netværk](#)

Udskriv WLAN-rapporten

WLAN-rapporten afspejler maskinens trådløse status. Hvis det ikke lykkes at oprette trådløs forbindelse, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport.

1. Sørg for, at netledningen er sat i, og at det øverste låg er lukket.
2. Tryk på  for at tænde for maskinen, og sørg for, at kun LED'en for Klar () lyser.
3. Tryk på  fem gange.

Maskinen udskriver WLAN-rapporten.



Relaterede informationer

- [Indstillinger for trådløst netværk](#)
 - [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)

Relaterede emner:

- [Min maskine kan ikke udskrive via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Fejlkode i trådløs LAN-rapport

Hvis den trådløse LAN-rapport viser, at forbindelsen mislykkedes, skal du kontrollere fejlkoden på den udskrevne rapport, og se den tilsvarende vejledning i skemaet:

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-01	WLAN (Wi-Fi) er ikke aktiveret. Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen: Aktiver WLAN-indstilling på din maskine.
TS-02	Din trådløse router/accesspoint kan ikke registreres. Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen: • Sørg for, at din trådløse router/accesspoint er tændt. • Placer midlertidigt din maskine tættere på den trådløse router/accesspoint, når du konfigurerer trådløs-indstillingerne. • Hvis din trådløse router/accesspoint bruger MAC-adressefiltrering, skal du bekræfte, at maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. Du kan finde MAC-adressen ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten eller siden Printerindstillinger. • Hvis du har indtastet netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger manuelt (godkendelsesmetode/krypteringsmetode), kan oplysningerne være ukorrekte. Tjek netværksnavnet og sikkerhedsoplysningerne igen, og genindtast de korrekte oplysninger. • Genstart din trådløse router/accesspoint. Hvis du ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger, se i dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør.
TS-04	Din maskine understøtter ikke de metoder til godkendelse og kryptering, der bruges i den valgte trådløse router/accesspoint. For infrastrukturtilstand (Mest anvendte) Ændr metoderne til godkendelse og kryptering i den trådløse router/accesspoint. Din maskine understøtter følgende metoder til godkendelse og kryptering: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • OPEN: WEP / NONE (uden kryptering) • Delt nøgle: WEP Hvis dit problem ikke blev løst, kan det netværksnavn (SSID) eller de sikkerhedsindstillinger, du indtastede, være ukorrekte. Tjek om alle trådløs-indstillinger til netværket, er korrekte for dit netværk.
TS-05	Netværksnavnet (SSID) og netværksnøglen (adgangskoden) er ukorrekte. Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen: • Bekræft netværksnavnet (SSID) og netværksnøglen (adgangskoden). • Hvis din netværksnøgle indeholder både store og små bogstaver, sørg for at de er indtastet korrekt. • Hvis du ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger, se i dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør. • Hvis din trådløse router/accesspoint bruger WEP-kryptering med flere WEP-nøgler, skriv dem ned, og brug kun den første WEP-nøgle.

Fejlkode	Problem og anbefalede løsninger
TS-06	Trådløs-sikkerhedsoplysningerne (godkendelsesmetode/krypteringsmetode/netværksnøgle (adgangskode)) er ukorrekte. Tjek følgende punkter, og prøv at konfigurere din trådløse forbindelse igen: • Bekræft netværksnøglen. Hvis din netværksnøgle indeholder både store og små bogstaver, sørg for at de er indtastet korrekt. • Bekræft om hvorvidt den indtastede godkendelsesmetode og godkendelsesmetoden eller krypteringsmetoden, der understøttes af den trådløse router/accesspoint, er den samme. • Når netværksnøglen, godkendelsesmetoden og krypteringsmetoden er bekræftet, skal du genstarte din trådløse router/accesspoint og maskinen. • Hvis Skjult tilstand på din trådløse router/accesspoint er slået, til skal du måske deaktivere den for at kunne tilslutte til det trådløse netværk. Hvis du ikke kan finde netværksnavnet (SSID) og sikkerhedsoplysninger, se i dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller internettjenesteleverandør.
TS-07	Maskinen kan ikke registrere en trådløse router/accesspoint, der har WPS (Wi-Fi Protected Setup) aktiveret. Tjek følgende punkter, og prøv igen: • Se efter WPS-symbolet, der er vist på routeren/accesspointet, for at kontrollere om din trådløse router/accesspoint understøtter WPS. For flere oplysninger, se dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint. • Hvis du vil konfigurere din trådløse forbindelse vha. WPS, skal du konfigurere både maskinen og den trådløse router/accesspoint. For flere oplysninger, se brugervejledningen. • Hvis du ikke ved, hvordan du konfigurerer din trådløse router/accesspoint til WPS, se dokumentationen der fulgte med din trådløse router/accesspoint, eller kontakt routerfabrikanten, din systemadministrator eller din internettjenesteleverandør.
TS-08	Der er registreret to eller flere trådløse routere eller accesspoints, der har WPS aktiveret. Tjek følgende punkter, og prøv igen: • Sørg for, at kun én trådløs router/accesspoint inden for dækningsområdet har WPS aktiveret, prøv derefter at tilslutte igen. • Prøv at tilslutte igen efter nogle få minutter for at undgå forstyrrelser fra andre accesspoints/routere.



Sådan kontrolleres de trådløse sikkerhedsoplysninger (SSID/godkendelsesmetode/krypteringsmetode, netværksnøgle) for WLAN accesspointet/routeren:

1. Standard-sikkerhedsindstillingerne findes muligvis på en label på WLAN- accesspointet/routeren. Producentens navn eller modelnr. på WLAN accesspointet/routeren kan muligvis indgå i standardsikkerhedsindstillingerne.
 2. Se den medfølgende dokumentation til det trådløse WLAN accesspoint/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne.
- Hvis WLAN accesspointet/routeren er indstillet til ikke at rundsende SSID, vil SSID'et ikke automatisk blive registreret. Du vil skulle angive SSID-navnet manuelt.
 - Netværksnøglen kan også kaldes adgangskode, sikkerhedsnøgle eller krypteringsnøgle.

Hvis du ikke kender SSID'et og de trådløse sikkerhedsindstillinger for dit WLAN accesspoint/router eller ikke ved, hvordan du ændrer konfigurationen, bedes du se den dokumentation, der fulgte med WLAN accesspointet/routeren, spørge producenten af accesspointet/routeren eller spørge din internetudbyder eller netværksadministrator.



Relaterede informationer

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)

Relaterede emner:

- [Min maskine kan ikke udskrive via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

-
- Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med étttryks-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Konfigurer maskinen til et trådløst netværk med PIN-metoden i Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
-

Netværksfunktioner

- [Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard](#)

Nulstilling af netværksindstillingerne til fabriksstandard

Du kan bruge knappen  på maskinen til at nulstille printserveren til standardfabriksindstillingerne. Dermed nulstilles alle oplysninger, undtagen administratoradgangskoden.



Du kan også nulstille printserveren til fabriksindstillingerne ved hjælp af webbaseret administration.

1. Sørg for, at netledningen er sat i, at det øverste låg er lukket, og at maskinen er slukket.
2. Hold  nede, og åbn og luk det øverste låg.
3. Slip . Kontroller, at alle led'er slukker.
4. Tryk på  seks gange.

Maskinen genstarter.



Relaterede informationer

- [Netværksfunktioner](#)

Brothers administrationsværktøjer

Brug et af Brothers administrationsværktøjer til at konfigurere Brother-maskinens netværksindstillinger.
Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com/downloads for at downloade værktøjerne.



Relaterede informationer

- [Netværk](#)
-

Sikkerhed

Din maskine understøtter de sikkerhedsfunktioner, der er anført nedenfor. For yderligere information om hver enkelt netværkssikkerhedsfunktion, til din models *Vejledning til netværkssikkerhedsfunktioner* på support.brother.com/manuals.

- Introduktion > Før brug af netværkssikkerhedsfunktioner
- Netværkssikkerhed > Konfigurer certifikater for enhedssikkerhed
- Netværkssikkerhed > Brug SSL/TLS
- Netværkssikkerhed > Brug SNMPv3
- Sikker afsendelse eller modtagelse af en e-mail

Mobile Connect

- [AirPrint](#)
- [Mopria™ udskriftstjeneste](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

AirPrint

- [Oversigt over AirPrint](#)
- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)
- [Udskrivning med AirPrint](#)

Oversigt over AirPrint

AirPrint er en udskrivningsløsning for Apple-operativsystemer, der giver dig mulighed for at udskrive fotos, e-mail, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone, iPod touch og Mac-computer, uden du behøver at installere en driver.

Se Apples websted for at få flere oplysninger.

Anvendelse af mærket Works with Apple betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der identificeres i mærket, og at udvikleren har certificeret, at tilbehøret lever op til Apple-standarderne for ydeevne.



Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

Relaterede emner:

- [Problemer med AirPrint](#)

Før brug af AirPrint (macOS)

Før du udskriver med macOS, skal du tilføje maskinen til Mac-computerens liste over printere.

1. Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
2. Vælg **Printere & scannere**.
3. Klik på **Tilføj printer, scanner eller fax....**
Hvis skærmen **Tilføj printer** vises.
4. Vælg din maskine, og vælg derefter din models navn i pop op-menuen **Brug**.
5. Klik på **Tilføj**.



Relaterede informationer

- [AirPrint](#)

Udskrivning med AirPrint

- [Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch](#)
- [Udskrivning med AirPrint \(macOS\)](#)

Udskrivning fra iPad, iPhone eller iPod touch

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

1. Kontroller, at maskinen er tændt.
2. Læg papiret i papirbakken, og skift papirbakkeindstillinger på maskinen.
3. Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
4. Tryk på  eller .
5. Tryk på **Udskriv**.
6. Kontroller, at maskinen er valgt.
7. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen maskine), skal du trykke på **Printer**.
En liste over tilgængelige maskiner vises.
8. Tryk på maskinens navn i listen.
9. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis dette understøttes af maskinen).
10. Tryk på **Udskriv**.



Relaterede informationer

- [Udskrivning med AirPrint](#)

Udskrivning med AirPrint (macOS)

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari. Før du udskriver, skal du kontrollere, at maskinen er på Mac-computerens liste over printere.

1. Kontroller, at maskinen er tændt.
2. Læg papiret i papirbakken, og skift maskinens papirbakkeindstillinger.
3. Gå til din Mac computer, og brug Safari til at åbne den side, der skal udskrives.
4. Klik på menuen **Arkiv**, og vælg dernæst **Udskriv**.
5. Kontroller, at maskinen er valgt. Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen maskine), skal du klikke på pop op-menuen **Printer** og derefter vælge maskinen.
6. Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
7. Klik på **Udskriv**.



Relaterede informationer


- [Udskrivning med AirPrint](#)

Relaterede emner:

- [Før brug af AirPrint \(macOS\)](#)

Mopria™ udskriftstjeneste

Mopria™ udskriftstjeneste er en udskriftfunktion på Android™-mobilenheder, der er udviklet af Mopria Alliance™. Med denne tjeneste kan du oprette forbindelse til samme netværk som din maskine og udskrive uden yderligere konfiguration.

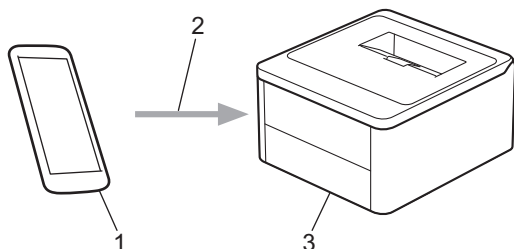

1. Android™-mobilenheder
2. Wi-Fi®-forbindelse
3. Din maskine

Du skal downloade Mopria™ udskriftstjeneste fra Google Play™ og installere den på din Android™-enhed. Før du bruger denne Mopria™-funktion, skal du aktivere den på din mobilenhed.

Du kan finde yderligere oplysninger om Mopria™ Print Service på <https://www.mopria.org>.



Relaterede informationer

- [Mobile Connect](#)

Brother Mobile Connect

Brug Brother Mobile Connect til at udskrive fra din mobilenhed.

- For Android™-enheder:

Med Brother Mobile Connect kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din Android™-enhed.

Download og installer Brother Mobile Connect fra Google Play™.

- For alle enheder, der understøttes af iOS eller iPadOS, herunder iPhone, iPad og iPod touch:

Med Brother Mobile Connect kan du bruge Brother-maskinens funktioner direkte fra din iOS- eller iPadOS-enhed.

Download og installer Brother Mobile Connect fra App Store.



Relaterede informationer

- [Mobile Connect](#)

Relaterede emner:

- [Få adgang til Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Fejlfinding

Brug denne sektion til at løse typiske problemer, som du kan opleve, når du bruger din maskine. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.

VIGTIGT

For teknisk hjælp skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.



Hvis du har brug for mere hjælp, kan du besøge support.brother.com.

Kontroller først følgende:

- Maskinens strømkabel er korrekt tilsluttet, og der er tændt for maskinen. >> *Hurtig installationsvejledning*
- Alle beskyttende materialer er fjernet. >> *Hurtig installationsvejledning*
- Papir er lagt korrekt i papirbakken.
- Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser

Hvis du ikke kunne løse problemet vha. punkterne, skal du identificere problemet og derefter >> *Relaterede informationer*



Relaterede informationer

- [LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse](#)
- [Papirstop](#)
- [Udskrivningsproblemer](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
- [Netværksproblemer](#)
- [Problemer med AirPrint](#)
- [Andre problemer](#)
- [Nulstillingsfunktioner](#)

LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse

Som med alle andre avancerede kontormaskiner kan der forekomme fejl, og forbrugsvarer skal udskiftes. Hvis dette sker, identificerer maskinen fejlen eller påkrævet rutinemæssig vedligeholdelse og angiver dette med LED'erne på betjeningspanelet. De mest almindelige fejl og vedligeholdelses indikationer bliver vist i tabellen.

Hvis du bruger EcoPro-printabonnementet, skal du kontrollere de ekstra LED-indikationer på support.brother.com/g/d/a4f28/Sm00659.

Følg vejledningen i Handlinger for at udbedre statussen.

LED-indikation	Status	Årsag	Handling
 Fejl-LED'en (!) vil blinke 4 gange og slukker i 1 sekund.	Kan ikke regist.	Din maskine kan ikke registrere tonerpatronen.	Fjern tonerpatronen og tromleenheden. Fjern tonerpatronen fra tromleenheden, og sæt tonerpatronen tilbage i tromleenheden. Geninstaller tonerpatronen og tromlen i maskinen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i>
	Patronfejl	Tonerpatronen er ikke installeret korrekt.	Fjern derefter tonerpatronen og tromleenheden fra maskinen. Tag tonerpatronen ud, og sæt den tilbage i tromleenheden igen. Sæt tonerpatronen og tromlen tilbage i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.
	Forkert Toner	Den installerede tonerpatron er ikke den rigtige til din maskine.	Fjern tonerpatronen fra tromlen, og sæt en tonerpatron med den korrekte produktkode for forbrugsvarer i.
 Fejl-LED'en (!) blinker en gang med 1,5 sekunders mellemrum.	Ingen toner	Tonerpatronen eller tonerpatronen og tromlen er ikke installeret korrekt.	Fjern tonerpatronen og tromleenheden. Fjern tonerpatronen fra tromleenheden, og sæt tonerpatronen tilbage i tromleenheden. Geninstaller tonerpatronen og tromlen i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tonerpatronen med en ny. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i>
	Udskift Toner	Tonerpatronen er ved at være opbrugt.	Udskift tonerpatronen med en ny. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i>
	Toner opbrugt (Fortsæt-tilstand)	Tonerpatronen skal snart udskiftes.	Udskift tonerpatronen med en ny. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i>
 Både Klar-LED'en (☺) og Fejl-LED'en (!) tændes samtidig, hvorefter	Skift toner	Hvis maskinens kontrolpanel viser Skift toner , kan du stadig udskrive, men maskinen fortæller dig, at tonerpatronen er ved at være udtjent.	Bestil en ny tonerpatron nu, så der er en tonerpatron til klar til udskiftning, når maskinens kontrolpanel viser Udskift Toner .
	Udskift Toner (Fortsæt-tilstand)	Tonerpatronen er ved at være opbrugt.	Udskift tonerpatronen med en ny. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Udskift tonerpatronen</i>

LED-indikation	Status	Årsag	Handling
Fejl-LED'en () slukkes efter 0,5 sekunder, og Klar-LED'en () slukkes efter 1 sekund, hvorefter de begge slukkes i yderligere 1 sekund.			
   Fejl-LED'en () vil blinke 3 gange og slukker i 1 sekund.	Tromle !	Koronatråden på tromleenheden skal renses.	Rens koronatråden på tromleenheden. »» Relaterede informationer: <i>Rengør koronatråden</i> Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tromleenheden med en ny.
		Tromleenheden eller tonerpatronen og tromlen er ikke installeret korrekt.	Fjern tonerpatronen og tromleenheden. Fjern tonerpatronen fra tromlen, og sæt tonerpatronen tilbage i tromlen. Geninstaller tonerpatronen og tromlen i maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tromleenheden med en ny.
   Fejl-LED'en () vil blinke 3 gange med 0,5 sekunders mellemrum, og Klar-LED'en () vil lyse. Derefter slukkes begge LED'er i 1 sekund.	Trom. snart slut	Tromleenheden er ved at være slidt.	Bestil en ny tromleenhed, før maskinen viser en Udskift tromle-besked.
   Fejl-LED'en () vil blinke 3 gange med 0,5 sekunders mellemrum, og Klar-LED'en () vil lyse. Derefter slukkes begge LED'er i 1 sekund.	Udskift Tromle	Tromleenheden skal snart udskiftes.	Udskift tromleenheden med en ny. »» Relaterede informationer: <i>Udskift tromlen</i>
		Hvis denne meddelelse vises efter udskiftning af tromleenheden, er tromleenhedens tæller ikke blevet nulstillet.	Nulstil tromleenhedens tæller. »» Relaterede informationer: <i>Nulstil tromleenhedens tæller</i>
   Fejl-LED'en () vil blinke to gange og slukke i 1 sekund.	Papirstop indven	Papirstop inde i maskinen.	Åbn det øverste låg, fjern tromlen og toneren, og fjern derefter papirstoppet.
	Papirstop bag	Der er opstået papirstop bag i maskinen.	Åbn det øverste låg, og fjern derefter det fastklemte papir.
	Ingen papir T1	Der er ikke mere papir i maskinen, eller papiret er ikke lagt korrekt i papirbakken.	- Læg mere papir i papirbakken. Sørg for, at papirstyrene er angivet til den korrekte størrelse, og tryk derefter på . - Hvis der er papir i bakken, skal du fjerne det og lægge

LED-indikation	Status	Årsag	Handling
			det i igen. Sørg for, at papirstyrerne er angivet til den korrekte størrelse, og tryk derefter på  .
	Forkert stør.	Papiret i bakken har ikke den korrekte størrelse.	Ilæg den korrekte papirstørrelse i bakken, og indstil papirstørrelse for bakken. Og tryk derefter på  .
		Papirbakken understøtter ikke den papirstørrelse, der er angivet i printerdriveren.	Ændr indstillingerne for printerdriveren eller maskinens bakkeindstilling, så den papirstørrelse, der er valgt i printerdriveren, svarer til den papirstørrelse, der er lagt i bakken. Og tryk derefter på  .
   Fejl-LED'en (!) vil blinke 4 gange og slukker i 1 sekund.	Låget er åbent	Det øverste låg er ikke helt lukket.	Luk maskinens øverste låg.
	Hukommelse fuld	Maskinens hukommelse er fuld.	Følg en af nedenstående fremgangsmåder: - Tryk på  og hold den nede i ca. 2 sekunder, indtil alle lysdioderne lyser, og slip den så. Maskinen annullerer udskriftsjobbet og sletter det fra hukommelsen. Maskinen annullerer også udskriftsjobbet og sletter det automatisk fra hukommelsen et minut efter, at den er gået ind i tilstanden Hukommelse fuld. - Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen. Reducer kompleksiteten af dit dokument eller sænk udskriftskvaliteten.
  	Kan ikke udskrive	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	Tryk på  , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen.
  Fejl-LED'en (!) og Klar-LED'en (C) blinker.	Selvdiagnose	Fikseringsenheden fungerer ikke korrekt. Fikseringsenheden er for varm.	Tryk på  , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par sekunder, og tænd den derefter igen. Lad maskinen stå tændt, men inaktiv, i ca. 15 minutter.
	Kan ikke udskrive	Der er opstået et mekanisk problem i maskinen.	- Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen, vent et par minutter, og tænd den derefter igen. - Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Brother

LED-indikation	Status	Årsag	Handling
			Support eller den lokale Brother-forhandler.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Udskift forbrugsstoffer](#)
- [Udskift tonerpatronen](#)
- [Udskift tromlen](#)
- [Nulstil tromleenhedens tæller](#)
- [Rengør koronatråden](#)

Papirstop

Fjern altid det resterende papir fra papirbakken, luft det og ret stakken ud, når du tilføjer nyt papir. Dette bidrager til at forebygge papirstop.

- [Fjernelse af papirstop](#)
- [Papir sidder fast inde i maskinen](#)

Fjernelse af papirstop

Hvis papiret sidder fast, eller flere ark papir ofte fremføres samtidig, skal du gøre følgende:

- Rengør papiroptagningsrullen på papirbakken.
➤➤ *Relaterede informationer: Rengør papiroptagningsrullerne*
- Læg papir korrekt i bakken.
➤➤ *Relaterede informationer: Ilægning af papir*
- Indstil den korrekte papirstørrelse og papirtype på din computer.
➤➤ *Relaterede informationer: Udskrivning af et dokument (Windows)*
➤➤ *Relaterede informationer: Udskrivning med AirPrint*
- Brug det anbefalede papir.
➤➤ *Relaterede informationer: Brug af specialpapir*
➤➤ *Relaterede informationer: Anbefalede udskriftsmedier*



Relaterede informationer

- [Papirstop](#)


Relaterede emner:

- [Rengør papiroptagningsrullerne](#)
- [Ilægning af papir](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Udskrivning med AirPrint](#)
- [Brug af specialpapir](#)
- [Anbefalede udskriftsmedier](#)


Papir sidder fast inde i maskinen

Tag altid alt papiret ud af papirbakken, og ret stakken ud, når du lægger nyt papir i. Det hjælper med at forhindre, at flere ark papir føres gennem maskinen samtidig, og forhindrer papirstop. Hvis maskinens kontrolpanel angiver, at der er papirstop inden i maskinen, skal du følge disse trin:


1. Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten.
2. Lad produktet køle af i mindst 15 minutter, før du rører produktets indvendige dele.
3. Fjern alt papir, der er lagt i bakken.
4. Brug begge hænder til langsomt at trække det fastklemte papir ud.

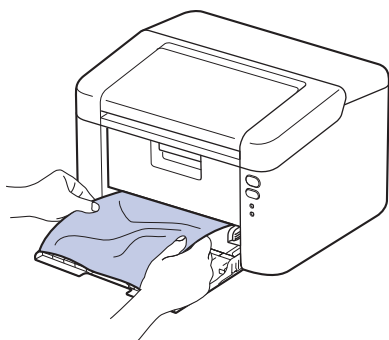


5. Åbn det øverste låg.

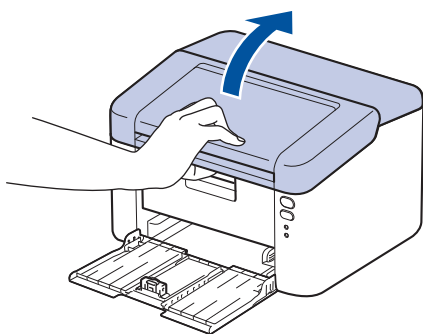

6. Tag langsomt tromleenheden og tonerpatronen ud. Det fastklemte papir kan trækkes ud med tromleenheden og tonerpatron, eller det kan frigøre papiret, så du kan trække det ud inde fra maskinen.

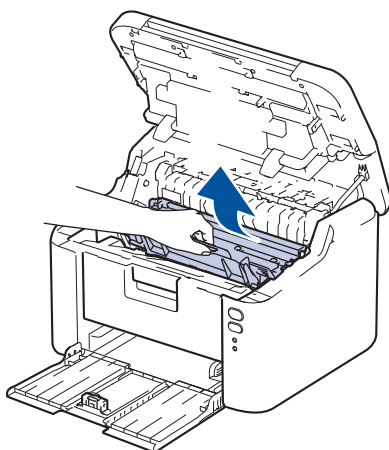


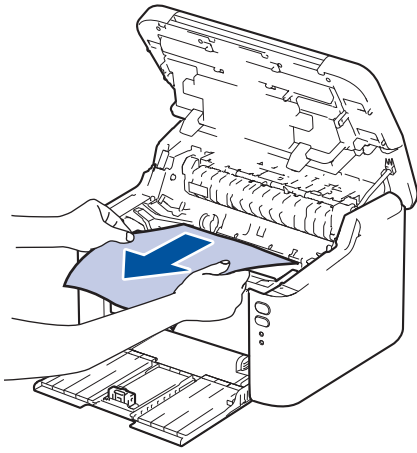


ADVARSEL

VARM OVERFLADE


De indvendige dele i maskinen er meget varme. Vent, indtil maskinen er kølet af, før du rører ved dem.

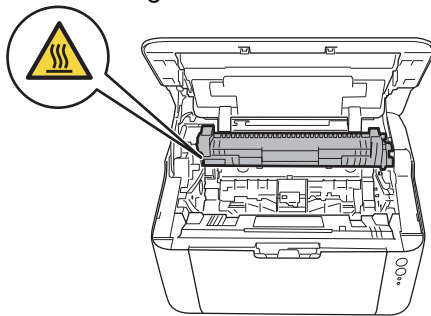


- Tryk låsegrebet ned, og tag tonerpatronen ud af tromleenheden. Fjern det fastklebte papir, hvis der er noget inde i tromleenheden.

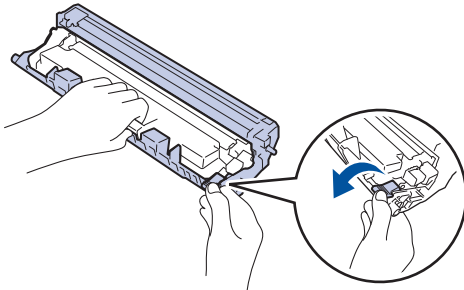

- Sæt tonerpatronen tilbage i tromleenheden, indtil låsegrebet løftes automatisk.

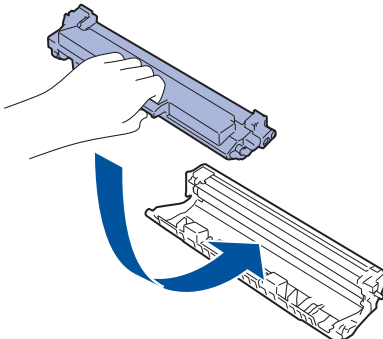

9. Sæt tromleenheden og tonerpatronen tilbage i maskinen.

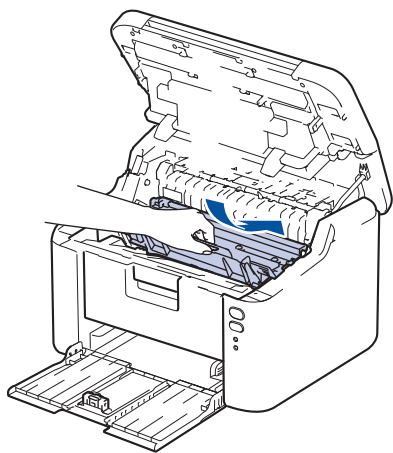

10. Luk det øverste låg.

11. Læg papiret tilbage i bakken. Sørg for, at papiret er under den del der stikker ud på det bageste styr. Juster papirstyrene, så de passer til papirformatet. Sørg for, at styrene sidder godt fast i åbningerne.

12. Sæt strømkablet i igen.



Relaterede informationer

- [Papirstop](#)
-

Udskrivningsproblemer

Hvis du stadig har brug for hjælp efter at have læst oplysningerne i denne tabel, kan du se de seneste fejlfindingstips på support.brother.com/faqs.

Problemer	Forslag
Ingen udskrift	Kontrollér, at maskinen ikke er i slukket tilstand. Hvis maskinen er i slukket tilstand, skal du trykke på  og derefter sende udskriftsdataene igen. Kontroller, at den korrekte printerdriver er installeret og valgt. Kontroller, om maskinens kontrolpanel viser en fejl. Kontroller, at maskinen er online: Windows: - Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte Kør. - Indtast "control printers" i Åbn:-feltet og tryk på OK. Enheder og printere-vinduet vises.  Hvis Enheder og printere-vinduet ikke vises, skal du klikke på Få vist flere enheder > Flere indstillinger for enheder og printere. - Højreklik på ikonet for din model, og klik derefter på Se, hvad der udskrives. - Hvis indstillinger for printerdriveren vises, skal du vælge din printerdriver. - Klik på Printer i menulinjen, og sørg for, at Brug printer offline ikke er valgt. Mac: Klik på Systemindstillinger eller Systemindstillinger-menuen, og vælg Printere & scannere muligheden. Når maskinen er offline, skal du slette den og tilføje den igen.
Maskinen udskriver ikke eller har standset udskrivningen.	Annuller udskriftsjobbet, og slet det fra maskinens hukommelse. Udskriften kan være ufuldstændig. Send udskriftsdataene igen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Annullering af et udskriftsjob</i>
Sidehoved og -fod fremgår, når dokumentet vises på skærmen, men ikke, når det udskrives.	Der er et område øverst og nederst på siden, som der ikke kan skrives på. Juster øverste og nederste margen på dokumentet for at gøre dette muligt.
Maskinen udskriver uventet, eller den udskriver en forkludret tekst.	Annuller udskriftsjobbet, og slet det fra maskinens hukommelse. Udskriften kan være ufuldstændig. Send udskriftsdataene igen. ➤➤ <i>Relaterede informationer: Annullering af et udskriftsjob</i>

Problemer	Forslag
	Kontroller indstillingerne i applikationen for at sikre, at de er indstillet til at samarbejde med maskinen.
	Kontrollér, at Brother-printerdriveren er valgt i programets udskriftsvindue.
Maskinen udskriver de første par sider korrekt. Derefter mangler der tekst på nogle sider.	Kontroller indstillingerne i applikationen for at sikre, at de er indstillet til at samarbejde med maskinen.
	Din maskine modtager ikke alle de data, der sendes fra computeren. Kontroller, at du har tilsluttet interfacekablet korrekt.
Kan ikke printe på 1-sidet eller 2-sidet.	(Windows) Skift indstilling for 2-sidet i printerdriveren. - Hvis du vil foretage en midlertidig ændring, skal du klikke på rullelisten Duplex / Booklet og derefter vælge indstillingen Ingen eller Duplex (manuel) i printerdriveren fra dit program: ►► <i>Relaterede informationer: Udskrivning af et dokument (Windows)</i> - Hvis du vil foretage en permanent ændring, skal du ændre standardindstillingerne for printerdriveren: ►► <i>Relaterede informationer: Ændring af standardudskriftsindstillinger (Windows)</i>
Udskrivningshastigheden er for langsom.	Reducer opløsningen i printerdriveren.
	Ved kontinuerlig udskrivning kan udskrivningshastigheden automatisk blive reduceret for at sænke temperaturen inde i maskinen.
Maskinen fremfører ikke papiret.	Sørg for, at papiret er lige, hvis der allerede er papir i papirbakken. Ret papiret ud, hvis det er krøllet. Sommetider er det nyttigt at fjerne papiret, vende stakken om og lægge den tilbage i papirbakken.
	Luft papirbunken godt, og læg den tilbage i papirbakken.
	Reducer mængden af papir i papirbakken, og prøv igen.
	Rengør papiroptagningsrullerne.
Udskriftspositionen er ikke justeret korrekt i forhold til de fortrykte objekter.	Juster udskriftspositionen ved hjælp af indstillingen Udskrivningsposition for hver papirbakke.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)




Relaterede emner:






- [Annullering af et udskriftsjob](#)
- [Rengør papiroptagningsrullerne](#)
- [Udskrivning af et dokument \(Windows\)](#)
- [Ændring af standardudskriftsindstillinger \(Windows\)](#)
- [Ilægning af papir](#)






Problemer med udskriftskvalitet



Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, skal du udskrive en testside først. Hvis udskriften ser fin ud, er maskinen sandsynligvis ikke problemet. Kontrollér forbindelserne til interfacekablet, og prøv at udskrive et andet dokument. Hvis der er problemer med kvaliteten af udskriften eller testsiden fra maskinen, skal du se eksemplerne på dårlig udskriftskvalitet og følge anbefalingerne i tabellen.

1. For at opnå den bedste udskriftskvalitet tilråder vi, at man benytter de anbefalede udskriftsmaterialer. Du skal sikre dig, at du bruger papir i overensstemmelse med vores specifikationer.
2. Kontrollér, at tonerpatronen og tromlen er sat rigtigt i.

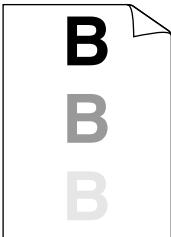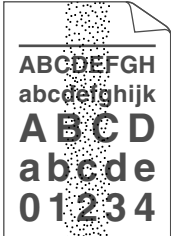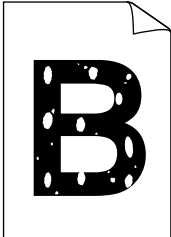Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 Blegt	• Hvis maskinen viser statussen Udskift toner, skal du installere en ny tonerpatron. • Tjek maskinens miljø. Forhold såsom Luftfugtighed, høje temperaturer osv. kan forårsage udskriftsfejl. • Hvis hele siden er for lys, er tonerbesparelse muligvis aktiveret. Deaktiver tonerbesparelse i maskinens menuindstillinger eller printerdriveren. • Rens koronakablet på tromleenheden. • Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron. • Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed. • Ryst tonerpatronen forsigtigt.
 Grå baggrund	• Tjek maskinens miljø. Forhold såsom høje temperaturer og høj luftfugtighed kan øge mængden af baggrundsskygge. • Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron. • Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.
 Spørgelsesbilleder	• Tjek maskinens miljø. Forhold såsom lav fugtighed eller lave temperaturer kan forårsage problemer med udskriftskvaliteten. • Vælg den passende medietype i printerdriveren. • Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed. • Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron. • Fikseringsenheden kan være snavset. Kontakt Brother Support.
 Tonerstænk	• Vær sikker på at medietype indstillingen i driveren passer til den papirtype du bruger. • Tonerpatronen kan være beskadiget. Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron. • Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed. • Fikseringsenheden kan være snavset. Kontakt Brother Support.
	• Brug tyndere papir. • Tjek maskinens miljø. Forhold såsom høj fugtighed kan forårsage hult udskrift. • Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.

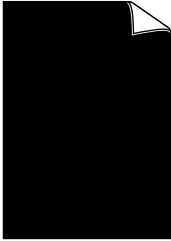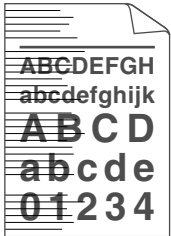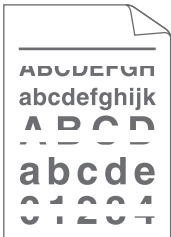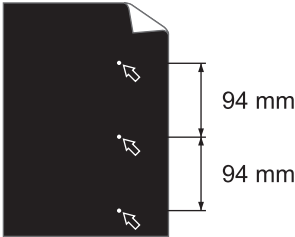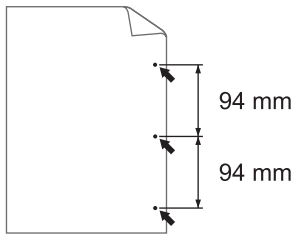Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
Hult udskrift  Helt sort	• Rens koronakablet inden i tromleenheden. • Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.
 Hvide linjer hen over siden	• Vælg den passende medietype i printerdriveren. • Problemet kan forsvinde af sig selv. Udskriv flere blanke sider for at løse problemet, især hvis det er lang tid siden, maskinen har været brugt. • Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.
 Linjer hen over siden	Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.
 Hvide linjer, bånd eller streger hen over siden	• Tjek maskinens miljø. Forhold såsom høj fugtighed og høje temperaturer kan forårsage dette udskriftskvalitetsproblem. • Hvis dette problem ikke er løst ved at udskrive nogle få sider, udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.
 Hvide prikker med intervaller på 94 mm på sort tekst og grafik  Sorte prikker med intervaller på 94 mm	• Hvis problemet ikke er løst efter udskrivning af et par sider, kan der sidde fremmedlegemer på tromlen, f.eks. lim fra en label. • Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.

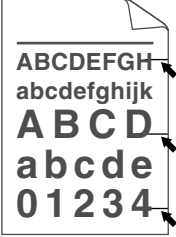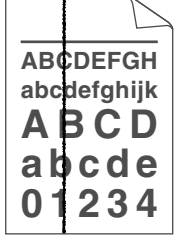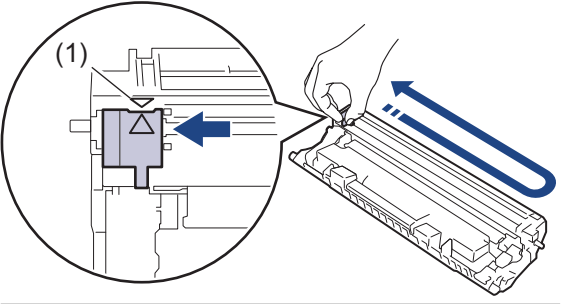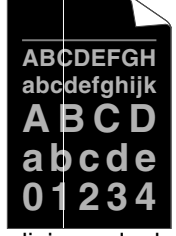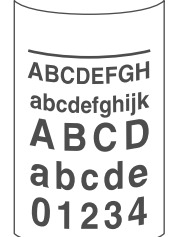Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 Sorte tonermærker hen over siden	- Hvis du brugte papir med papir- og stempelklips i, kan tromleenheden være beskadiget. - Hvis den uåbnede tromleenhed er udsat for direkte sollys (eller indendørslys i længerevarende tid), kan enheden være beskadiget. - Tonerpatronen kan være beskadiget. Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron. - Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.
 Sorte linjer ned ad siden Udskrevne sider har tonermærker ned ad siden	- Rens koronakablet inden i tromleenheden ved at glide den grønne snip.  Kontroller, at den grønne fane på koronatråden er i den oprindelige position (1).  - Tonerpatronen kan være beskadiget. Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron. - Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed. - Fikseringsenheden kan være snavset. Kontakt Brother Support.
 Hvide linjer ned ad siden	- Kontroller, at der ikke er fremmedmaterialer som f.eks. et afrevet stykke papir, post it's eller støv inde i maskinen og omkring tonerpatronen samt tromlen. - Tonerpatronen kan være beskadiget. Udskift tonerpatronen med en ny tonerpatron. - Tromleenheden kan være beskadiget. Udskift tromleenheden med en ny tromleenhed.
 Billede forvrænget	- Vær sikker på at papiret eller andet udskriftsmedie er indført korrekt i papirbakken og at rammerne ikke sidder for stramt eller for løst op ad papirstakken. - Indstil papirrammerne korrekt. - Papirbakken kan være for fuld. - Tjek papirtypen og kvalitet. - Tjek for løse genstande såsom revet papir inden i maskinen.
 Krøllet eller bølget billede	- Tjek papirtypen og kvalitet. Høje temperatur og høj fugtighed vil få papiret til at krølle. - Hvis du ikke bruger maskinen særlig tit, kan papiret have ligget i papirbakken for længe. Vend papirstakken i papirbakken om. Og, luft papirstakken, og derefter roter papiret 180° i papirbakken. - Vælg Reducer papirkrølning tilstand i printerdriveren når du ikke bruger vores anbefalede udskriftsmedie.

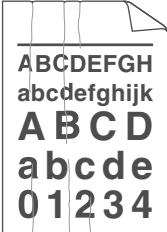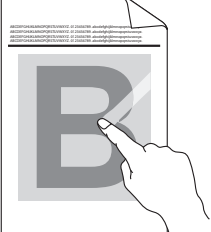Eksempler på dårlig printerkvalitet	Anbefaling
 Folder eller revner	• Vær sikker på at papiret er indført korrekt. • Tjek papirtypen og kvalitet. • Vend papirstakken i bakken om, eller roter papiret 180° i papirbakken.
 Dårlig fiksering	• Sørg for, at medietypeindstillingen i printerdriveren passer til den type papir, du bruger. • Vælg Øg tonerfiksering tilstand i printer driveren.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Udskift tonerpatronen](#)
- [Udskift tromlen](#)

Netværksproblemer

- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse (Windows)

Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse til at rette Brother-maskinens netværksindstillinger. Det tildeler den korrekte IP-adresse og undernetmaske.

Kontroller, at maskinen er tændt og forbundet til det samme netværk som din computer.

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret).
2. Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Reparationsværktøj til netværkstilslutning**.
3. Følg vejledningen på skærmen.
4. Kontroller diagnosen ved at udskrive netværkskonfigurationsrapporten eller siden med printerindstillinger.

Hvis den korrekte IP-adresse og undernetmaske stadig ikke er tildelt selv efter brug af værktøjet til netværksreparation, skal du bede netværksadministratoren om disse oplysninger.



Relaterede informationer

- [Netværksproblemer](#)

Relaterede emner:

- [Min maskine kan ikke udskrive via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Hvis du har problemer med maskinens netværk

Se følgende emner, hvis du mener, at der er et problem med maskinens netværksmiljø. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer.

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du besøge support.brother.com/faqs.

- [Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk](#)
- [Min maskine kan ikke udskrive via netværket](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Jeg kan ikke fuldføre konfigurationen af det trådløse netværk

Sluk og tænd for den trådløse router. Prøv derefter at konfigurere de trådløse indstillinger igen. Følg vejledningen herunder, hvis du ikke kan løse problemet:

Undersøg problemet via WLAN-rapporten.

Årsag	Handling	Interface
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/Netværksnøgle) er ikke korrekte.	Bekræft sikkerhedsindstillingerne ved hjælp af Hjælp til trådløs opsætning (Windows). For mere information og for at downloade hjælpeprogrammet, gå til din models Downloads -side på support.brother.com/downloads . Vælg og kontrollér, at du bruger de korrekte sikkerhedsindstillinger. - Se vejledningen til det trådløse accesspoint/routeren for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne. - Producentens navn eller modelnr. på det trådløse accesspoint/routeren kan muligvis indgå i standardsikkerhedsindstillingerne. - Rådfør dig med producenten af accesspointet/routeren, din internetudbyder eller netværksadministrator.	Trådløs
Brother-maskinens MAC-adresse er ikke tilladt.	Kontrollér, at Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret.	Trådløs
Dit trådløse LAN-accesspoint/din trådløse LAN-router er i skjult tilstand (SSID rundsendes ikke).	• Indtast det korrekte SSID eller netværksnøglen manuelt. • Kontrollér SSID'et eller netværksnøglen i den vejledning, der fulgte med det trådløse LANs accesspoint/router, og konfigurer det trådløse netværk igen.	Trådløs
Din maskine forsøger at oprette forbindelse til et 5 GHz Wi-Fi-netværk. Den aktuelle kanal, som er indstillet på dit trådløse LAN-accesspoint/din router, understøttes ikke.	Skift kanalen på dit trådløse LAN-accesspoint/din router til en kanal, der understøttes af din maskine. 1. Kontrollér, hvilke kanaler der understøttes af din maskine. Gå til support.brother.com/g/d/a5m6/, og vælg din model for flere oplysninger. 2. Kontrollér dit trådløse LAN-accesspoints/din routers kanalindstilling. Sørg for, at adgangspunktet/routeren er indstillet til en af kanalerne, der understøttes af din maskine, og at kanalindstillingen ikke er indstillet til "Auto" eller "Automatic" (automatisk). Se den vejledning, der følger med LAN-accesspointet/routeren, for at få flere oplysninger om ændring af kanalindstillingen. 3. Prøv at tilslutte din maskine til Wi-Fi-netværket igen.	Trådløs
Dine sikkerhedsindstillinger (SSID/adgangskode) er ikke korrekte.	Kontroller SSID og adgangskode. Når du konfigurerer netværket manuelt, udskriver Brother-maskinen SSID-navnet og adgangskoden. Hvis din mobile enhed understøtter manuel konfiguration, vil SSID og adgangskode blive vist på din mobilenheds skærm billede.	Wireless Direct
Din Brother-maskine er placeret for langt fra din mobile enhed.	Flyt din Brother-maskine inden for en afstand af ca. 1 meter () fra den mobile enhed, når du konfigurerer netværksindstillingerne for Wireless Direct.	Wireless Direct
Der er forhindringer (f.eks. vægge eller møbler) mellem maskinen og mobile enheden.	Flyt din Brother-maskine til et område uden forhindringer.	Wireless Direct
Der er en trådløs computer, Bluetooth®-understøttet enhed, mikroovn eller digital trådløs telefon i nærheden af Brother-maskinen eller din mobile enhed.	Flyt andre enheder væk fra Brother-maskinen eller din mobile enhed.	Wireless Direct

Årsag	Handling	Interface
Du har tjekket og prøvet alt det ovenstående, men din Brother-maskine kan stadig ikke gennemføre Wireless Direct-konfigurationen.	• Sluk din Brother-maskine, og tænd den igen. Prøv derefter at konfigurere Wireless Direct-indstillingerne igen. • Hvis du bruger din Brother-maskine som klient, skal du bekræfte, hvor mange enheder der er tilladt på det aktuelle Wireless Direct-netværk, og derefter kontrollere, hvor mange enheder der er tilsluttet.	Wireless Direct

For Windows

Hvis din trådløse forbindelse er afbrudt, og du har forsøgt alt ovenstående, anbefaler vi, at du bruger Network Connection Repair Tool.



Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

Min maskine kan ikke udskrive via netværket

Årsag	Handling
Din maskine kobler af det trådløse netværk.	HL-L1240W/HL-L1242W/HL-L1242WXL 1. Tryk  og Wi-Fi på samme tid. 2. Når din maskine har tilsluttet forbindelse, lyser Wi-Fi og Klar-LED'en () er tændt.
Din sikkerhedssoftware blokerer maskinens adgang til netværket.	Nogle sikkerhedsprogrammer vil muligvis blokere for adgangen uden at vise en dialogboks med sikkerhedsadvarsel selv efter gennemført installation. For at give adgang, se vejledningen til sikkerhedssoftwaren eller spørg softwareproducenten.
Din Brother-maskine blev ikke tildelt en tilgængelig IP-adresse.	- Kontroller IP-adressen og undernetmasken. Kontrollér, at både IP-adresserne og undernetmaskerne til computeren og Brother-maskinen er korrekte og placeret på samme netværk. For mere information om, hvordan du kontrollerer IP-adressen og undernetmasken, skal du bede din netværksadministrator. - Windows Kontroller IP-adressen og undernetmasken vha. Network Connection Repair Tool.
Et mislykket udskriftsjob er stadig i computerens udskriftskø.	- Hvis et mislykket udskriftsjob stadig er i computerens udskriftskø, skal du slette det. - Du kan også dobbeltklikke på printerikonet i følgende mappe og annullere alle dokumenter: (Windows) - Hold nede på -tasten og tryk på  tasten på computerens tastatur for at starte Kør. - Indtast "control printers" i Åbn:-feltet og tryk på OK. Enheder og printere-vinduet vises.  Hvis Enheder og printere-vinduet ikke vises, skal du klikke på Få vist flere enheder > Flere indstillinger for enheder og printere. Mac: Klik på Systemindstillinger > Printere & scannere eller Systemindstillinger > Printere & scannere.
Din maskine er ikke tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport. >> Relaterede informationer: Udskriv WLAN-rapporten

Afinstaller driveren (Windows), og installer den igen, hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående, men maskinen stadig ikke kan udskrive.



Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Fejlkode i trådløs LAN-rapport](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt](#)

Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt

Kontrol	Handling
Kontrollér, at Brother-maskinen, accesspointet/routeren eller netværkshubben er tændt.	Kontroller følgende: • Netledningen er tilsluttet korrekt, og Brother-maskinen er tændt. • Accesspointet/routeren eller hubben er tændt, og forbindelseslampen blinker. • Al beskyttende emballage er fjernet fra maskinen. • Tonerpatronen og tromleenheden er installeret korrekt. • Maskinen låg er helt lukket. • Papiret er lagt korrekt i papirbakken.
Kontroller Link Status i netværkskonfigurationsrapporten eller på siden med printerindstillinger.	Udskriv siden Printerindstillinger, og kontroller, at Wireless Link Status er Link OK .
Kontrollér, at du kan "pinge" Brother-maskinen fra din computer.	Ping Brother-maskinen fra din computer ved at bruge IP-adressen eller nodenavnet ved Windows-kommandoprompten eller Mac Terminal-programmet: ping <ipaddress> eller <nodename>. • Vellykket: Brother-maskinen fungerer korrekt og er tilsluttet det samme netværk som computeren. • Mislykket: Brother-maskinen er ikke tilsluttet det samme netværk som computeren. Windows: Spørg din administrator om IP-adresse og undernetmaskinen, og brug derefter reparationsværktøjet til netværksforbindelse. Mac: Kontroller, at IP-adressen og undernetmasken er konfigureret korrekt.
Kontrollér, at Brother-maskinen er tilsluttet det trådløse netværk.	Udskriv WLAN-rapporten for at se fejlkoden i den udskrevne rapport. ►► <i>Relaterede informationer: Udskriv WLAN-rapporten</i>

I den vejledning, der følger med det trådløse accesspoint/routeren, kan du finde oplysninger om SSID'et (netværksnavn) og netværksnøglen (adgangskode) og indstille dem korrekt, hvis du har kontrolleret og prøvet alt ovenstående.



Relaterede informationer

- [Hvis du har problemer med maskinens netværk](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv WLAN-rapporten](#)
- [Fejlkoder i trådløs LAN-rapport](#)
- [Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Min maskine kan ikke udskrive via netværket](#)

Problemer med AirPrint

Problemer	Forslag
Min maskine findes ikke på listen over printere.	Kontroller, at maskinen er tændt.
	Sørg for, at din maskine og din mobilenhed eller Mac er tilsluttet til det samme netværk.
	Flyt din mobilenhed tættere på det trådløse accesspoint/routeren eller på maskinen.
Jeg kan ikke udskrive.	Kontroller, at maskinen er tændt.
	Sørg for, at din maskine og din mobilenhed eller Mac er tilsluttet til det samme netværk.
Jeg prøver at udskrive flersidede dokumenter fra en iOS-enhed, men KUN den første side udskrives.	Sørg for, at du kører den seneste OS-version.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Relaterede emner:

- [Oversigt over AirPrint](#)

Andre problemer

Problemer	Forslag
Maskinen vil ikke tænde.	Ugunstige betingelser for strømkilden (f.eks. et lynnedslag eller en spændingsbølge) kan have udløst maskinens integrerede sikkerhedsmekanismer. Tag netledningen ud. Vent i ti minutter. Sæt derefter strømkablet i, og tryk på  for at tænde maskinen. Hvis problemet ikke er løst, og du bruger en strømafbryder, skal du frakoble den for at sikre, at den ikke er problemet. Sæt maskinens netledning direkte til en anden stikkontakt, der med sikkerhed fungerer. Hvis der stadig ikke er strøm, så prøv en anden nedledning.
Brother-softwaren kan ikke installeres.	(Windows) Hvis sikkerhedssoftwarens advarsel vises på computerskærmen under installation, skal du ændre sikkerhedssoftwarens indstillinger for at tillade, at konfigurationsprogrammet til Brother-produktet eller et andet program kan køre. (Mac) Hvis du bruger et firewall-, antispysware- og/eller antivirusprogram, skal du midlertidigt deaktivere det og derefter installere Brother-softwaren.



Relaterede informationer

- [Fejlfinding](#)

Nulstillingsfunktioner

- [Nulstilling af maskinen](#)
- [Nulstilling af netværk](#)
- [Nulstilling til fabriksindstillingerne](#)

Nulstilling af maskinen

Brug funktionen til nulstilling af maskinen til at nulstille maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne.

Netværksindstillingerne og sikkerhedsindstillingerne nulstilles ikke af funktionen til nulstilling af maskinen.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du gør dette, når du bortskaffer maskinen.

1. Sluk maskinen.
2. Kontroller, at topdækslet er lukket, og at der er strøm på strømforsyningskablet.
3. Mens du holder  nede, skal du åbne og lukke det øverste låg én gang.
4. Slip . Kontroller, at alle LED'er slukkes.
5. Tryk på  ti gange.

Maskinen genstarter automatisk.



Relaterede informationer

- [Nulstillingsfunktioner](#)

Nulstilling af netværk

Brug funktionen Netværksnulstilling til at gendanne maskinens netværksindstillinger tilbage til dens standard fabriksindstillinger (inkluderer IP-adresseoplysninger, undtagen adgangskode).

Træk alle interfacekabler ud, før du udfører en nulstilling af netværket.

1. Sluk maskinen.
2. Kontroller, at topdækslet er lukket, og at der er strøm på strømforsyningskablet.
3. Mens du holder  nede, skal du åbne og lukke det øverste låg én gang.
4. Slip . Kontroller, at alle LED'er slukkes.
5. Tryk på  seks gange. Sørg for, at alle LED'erne lyser for at angive, at maskinen er blevet nulstillet til standardindstillingerne for netværket. Maskinen genstarter automatisk.



Relaterede informationer

- [Nulstillingsfunktioner](#)

Nulstilling til fabriksindstillingerne

Brug funktionen til fabriksnulstilling til at føre alle indstillinger tilbage til fabriksindstillingerne.

Træk alle interfacekabler ud, før du udfører en fabriksnulstilling.

1. Sluk maskinen.
2. Kontroller, at topdækslet er lukket, og at der er strøm på strømforsyningskablet.
3. Mens du holder  nede, skal du åbne og lukke det øverste låg én gang.
4. Slip . Kontroller, at alle LED'er slukkes.
5. Tryk på  otte gange.

Maskinen genstarter automatisk.



Relaterede informationer

- [Nulstillingsfunktioner](#)

Rutinemæssig vedligeholdelse

- Udskift forbrugsstoffer
- Rengør maskinen
- Pak og send maskinen

Udskift forbrugsstoffer

Du skal udskifte forbrugstilbehør, når maskinen viser, at levetiden er udløbet.

Tonerpatronen og tromleenheden er to forskellige forbrugstilbehør. Sørg for, at begge er installeret som en samlet enhed. Produktkoden for forbrugsvarer kan variere afhængigt af landet.


BEMÆRK

- Sørg for at forsegle de brugte forsyningsstoffer omhyggeligt i en pose, så tonerpulveret ikke løber ud af patronen.
- Besøg go.brother/original for at få instruktioner om, hvordan du afleverer dine brugte forbrugsstoffer til Brother's indsamlings- og genbrugsprogram. Hvis den lokale Brother-forhandler endnu ikke har indsamlingsprogrammet, eller du vælger ikke at returnere dine brugte forbrugsstoffer, skal du kassere dem i henhold til de lokale forskrifter adskilt fra husholdningsaffaldet. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit lokale renovationsselskab.
- Vi anbefaler at lægge både nye og brugte forbrugsstoffer på et stykke papir for at undgå spild eller spredning af indholdet.
- Hvis du bruger papir, som ikke svarer nøjagtigt til de anbefalede udskriftsmedier, kan levetiden for forbrugsstoffer og maskindele være kortere.
- Den fastsatte holdbarhed for hver tonerpatron er baseret på ISO/IEC 19752. Hyppigheden af udskiftninger vil afhænge af antal udskrivninger, dækningsprocent, typen af anvendt medium og start og nedlukning af maskinen.
- Hyppigheden af udskiftning af forbrugsvarer med undtagelse af tonerpatroner vil variere afhængigt af udskrivningsmængden, typerne af de anvendte medier og tænd/sluk af maskinen.
- Håndter tonerpatronen med forsigtighed. Hvis toneren spredes på dine hænder eller dit tøj, skal du omgående tørre eller vaske den af med koldt vand.


VIGTIGT


For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, RØR IKKE de skraverede dele på illustrationen.

Tonerpatron

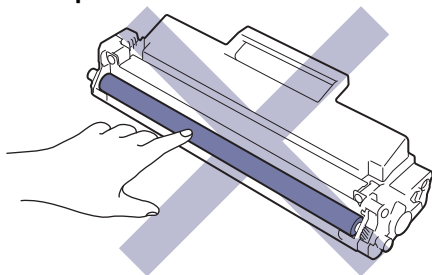

Tromle

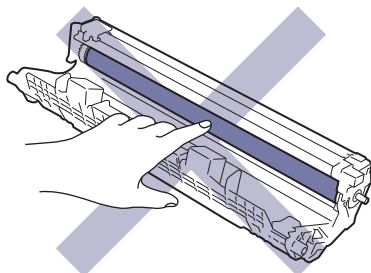

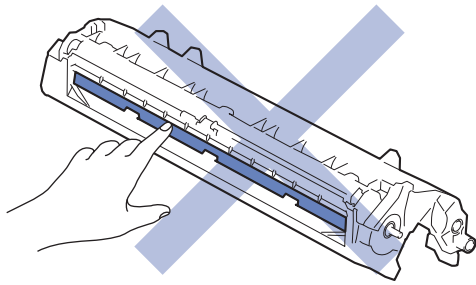

Relaterede informationer


- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)
 - [Udskift tonerpatronen](#)
 - [Udskift tromlen](#)
 - [Nulstil tromleenhedens tæller](#)

Relaterede emner:


- [LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse](#)
-

Udskift tonerpatronen


1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Åbn det øverste låg.

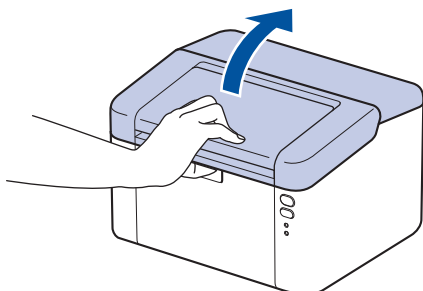


3. Fjern derefter tonerpatronen og tromleenheden fra maskinen.

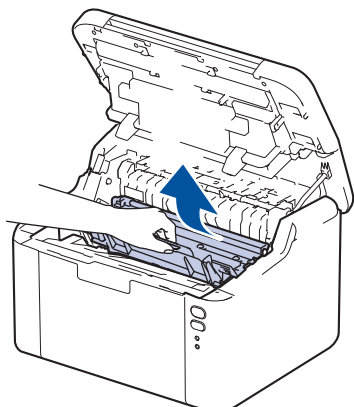


4. Tryk det grønne håndtag ned og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

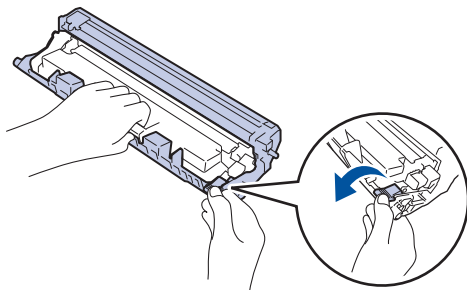

5. Udpak den nye tonerpatron.
6. Fjern det beskyttende låg.

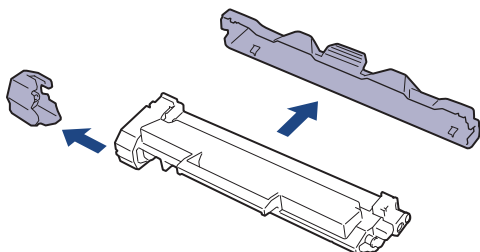


-
7. Hold tonerpatronen i håndtaget, og ryst den, som vist, fra venstre til højre nogle gange. Tryk den derefter fast ind i tromlen, til den låses på plads.

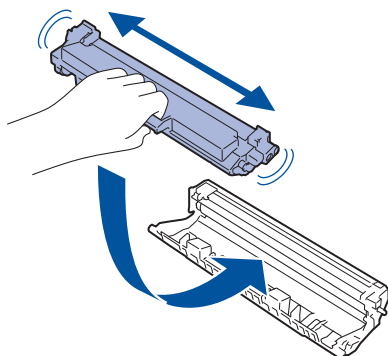


Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromleenheden.

8. Rens koronakablet inde i tromleenheden ved let at skubbe den grønne snip fra venstre til højre og højre til venstre flere gange.

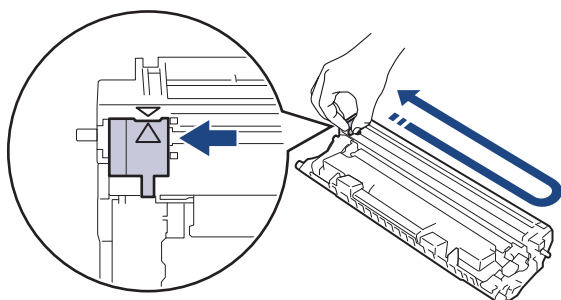

Sørg for at returnere snippen til dens oprindelige position (▲). Pilen på snippen skal følge pilen på tromleenheden. Hvis den ikke er, kan udskrevne papirer indeholde en lodret strippe.

9. Sæt tonerpatronen og tromleenheden i maskinen igen.

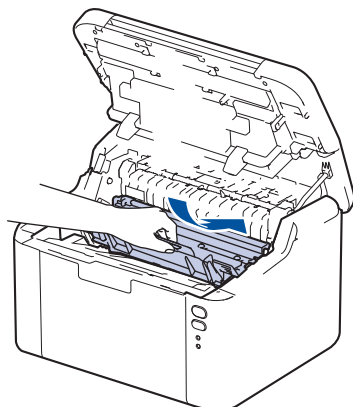

10. Luk det øverste låg.



- Sluk ikke for maskinen, og åbn ikke det øverste låg, før maskinen vender tilbage til Klar-tilstand.
 - Den tonerpatron, der følger med Brother-maskinen, er en start-tonerpatron.
 - Det er en god idé at holde en ny tonerpatron klar til brug, når du ser advarslen Lav Toner.
 - UDPAK IKKE den nye patron, før du er parat til at isætte den.
 - Hvis tonerpatronen ligger uemballeret hen i lang tid, vil tonerens holdbarhed forkortes.
 - Vi anbefaler brug af originale Brother-forbrugsstoffer for at sikre en stabil udskriftskvalitet og -ydeevne. Selvom der muligvis ikke opstår kvalitetsproblemer med alle forbrugsstoffer, der ikke er originale, kan nogle af dem forringe printkvaliteten eller medføre funktionsfejl i maskinen. Brother kan opkræve betaling for reparation af maskinen, hvis det konstateres, at skaderne kan tilskrives forbrugsstoffer, der ikke er originale, også selvom maskinen stadig er dækket af garantien.
-



Relaterede informationer


- [Udskift forbrugsstoffer](#)

Relaterede emner:


- [LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)

Udskift tromlen


1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Åbn det øverste låg.

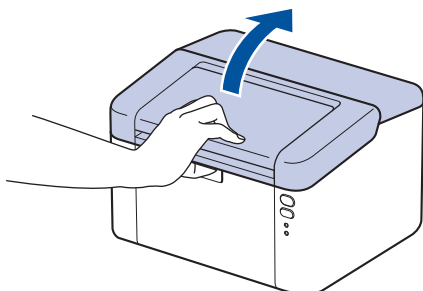


3. Fjern derefter tonerpatronen og tromleenheden fra maskinen.

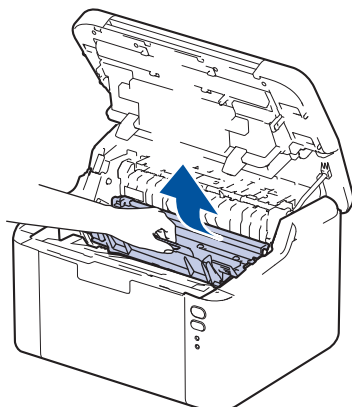

4. Tryk det grønne håndtag ned og tag tonerpatronen ud af tromleenheden.

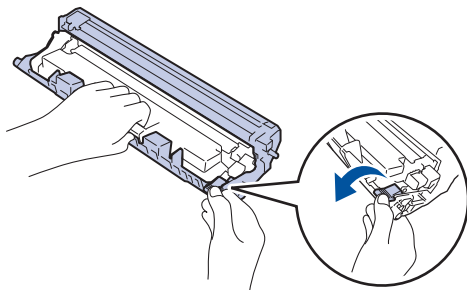


5. Udpak den nye tromleenhed.
6. Skub tonerpatronen fast ind i tromlen, til den låses på plads.

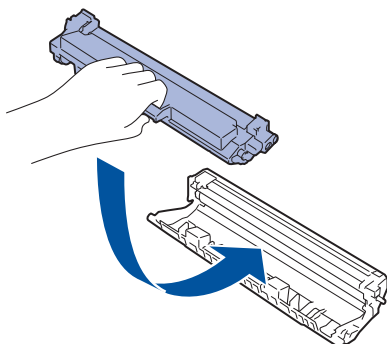

Sørg for at sætte tonerpatronen korrekt på plads, da den ellers kan frigøre sig fra tromleenheden.

7. Sæt tonerpatronen og tromleenheden i maskinen igen.

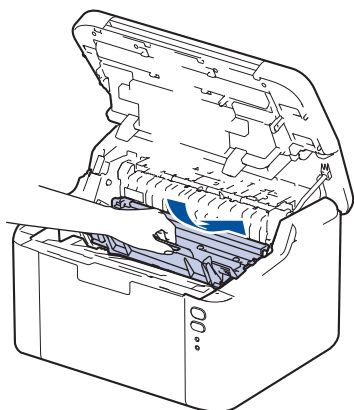

8. Luk det øverste låg.



Når du har installeret den nye tromleenhed, skal du nulstille tromletælleren. >> *Relaterede informationer:*
Nulstil tromleenhedens tæller

BEMÆRK

- Slitage af tromlen opstår på grund af brug og rotation af tromlen og dens kontakt med papir, toner og andre materialer i papirfremføringsbanen. Ved designet af dette produkt besluttede Brother at bruge antal rotationer af tromlen som en rimelig faktor til bestemmelse af tromlens levetid. Når en tromle når den fabriksfastsatte rotationsgrænse, som svarer til det angivne sideoutput, vil produktets display råde dig til at udskifte tromlen. Produktet vil fortsætte med at fungere, men udskriftskvaliteten er muligvis ikke optimal.
- Hvis en tromleenhed er placeret i direkte sollys (eller indendørslys i længere tid), kan enheden være beskadiget.
- Der er mange faktorer, der bestemmer tromlens levetid, såsom temperatur, fugtindhold, papirtype, anvendt tonertype og så videre. Under ideelle forhold anslås den gennemsnitlige levetid for tromlen at være ca. 10.000 sider baseret på én side pr. job (A4/Letter-sider med tryk på kun den ene side). Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.

Vi har ikke kontrol over de mange faktorer, der bestemmer tromlens faktiske levetid, og derfor kan vi ikke garantere et mindste antal sider, der kan udskrives med tromlen.

- Maskinen må kun anvendes i rene, støvfrie omgivelser med tilstrækkelig ventilation.

Vi anbefaler brug af originale Brother-forbrugsstoffer for at sikre en stabil udskriftskvalitet og -ydeevne. Selvom der muligvis ikke opstår kvalitetsproblemer med alle forbrugsstoffer, der ikke er originale, kan nogle af dem forringe printkvaliteten eller medføre funktionsfejl i maskinen. Brother kan opkræve betaling for reparation af maskinen, hvis det konstateres, at skaderne kan tilskrives forbrugsstoffer, der ikke er originale, også selvom maskinen stadig er dækket af garantien.



Relaterede informationer

- [Udskift forbrugsstoffer](#)

Relaterede emner:

- [LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse](#)
- [Problemer med udskriftskvalitet](#)
- [Nulstil tromleenhedens tæller](#)


Nulstil tromleenhedens tæller

Når du udskifter tromleenheden med en ny, skal du nulstille tromleenhedens tæller ved at udføre følgende trin:

VIGTIGT

Tromleenhedens tæller må IKKE nulstilles, medmindre du udskifter tromleenheden.

1. Sørg for, at maskinen er tændt.
2. Åbn det øverste låg.

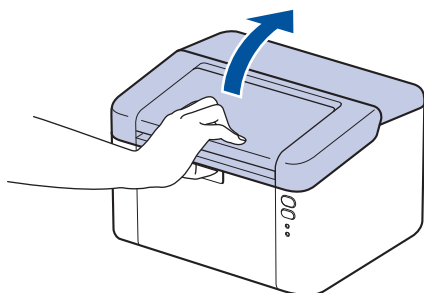

3. Tryk på  fire gange.
4. Luk maskinens øverste låg.
5. Sørg for, at fejl-LED'en () nu er slukket.



Relaterede informationer

- [Udskift forbrugsstoffer](#)

Relaterede emner:

- [LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse](#)
- [Udskift tromlen](#)

Rengør maskinen

Rengør regelmæssigt maskinen udvendigt og indvendigt med en tør, fnugfri klud.

Når du udskifter tonerpatronen eller tromleenheden, skal du sørge for at rengøre maskinen indvendigt. Hvis printede sider er plettede med toner, skal du rengøre maskinen indvendigt med en tør, fnugfri klud.

⚠ ADVARSEL


BRUG IKKE brandfarlige substanser, nogle former for spray eller organiske opløsningsmidler/væsker indeholdende alkohol eller ammoniak til at rense produktet indvendigt eller udvendigt. Det kan forårsage brand. Brug i stedet for kun en tør, fnugfri klud.





VIGTIGT

- BRUG IKKE isopropylalkohol til at fjerne skidt fra kontrolpanelet. Det kan krakelere panelet.
- For at undgå problemer med udskriftskvaliteten, må du IKKE røre ved de skraverede dele vist på illustrationerne.

Tonerpatron

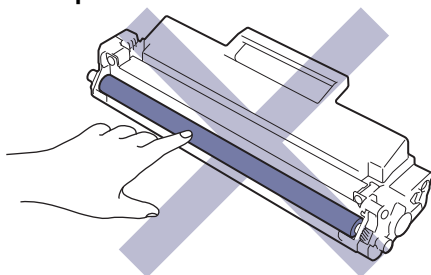


Tromle

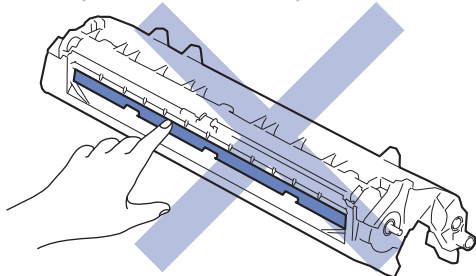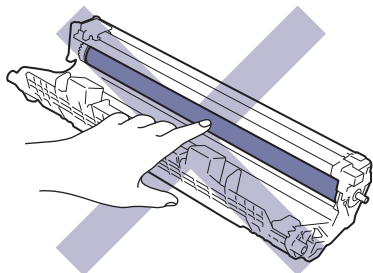



(For visse modeller) Tonerpatronen indeholder en IC-chip. BERØR IKKE denne overflade. Berøring af IC-chippens overflade kan forårsage, at den bliver forurenet eller beskadiget, og dette kan påvirke maskinens evne til at detektere denne komponent.

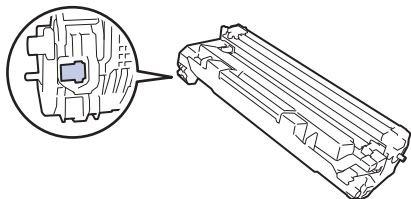


Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)
 - [Rengør koronatråden](#)
 - [Rengør papiroptagningsrullerne](#)


Rengør koronatråden

Hvis du oplever problemer med printkvaliteten eller kontrolpanelet viser [Tromle !] status, skal du rense koronakablet.


1. Åbn det øverste låg.

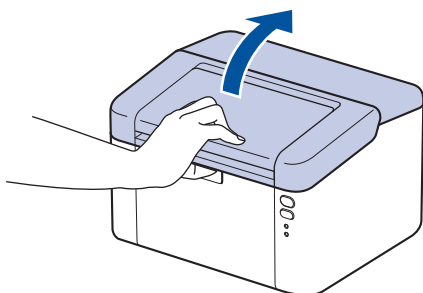

2. Fjern derefter tonerpatronen og tromleenheden fra maskinen.

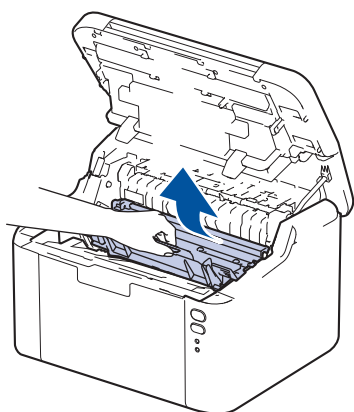


3. Rens koronatråden inde i tromleenheden ved let at skubbe den grønne tap fra venstre til højre og højre til venstre flere gange.

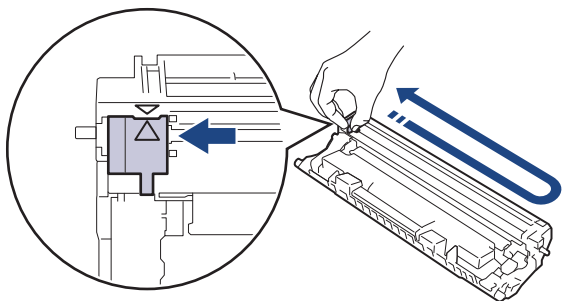

Sørg for at returnere tappen til dens oprindelige position (▲). Pilen på tappen skal stå ud for pilen på tromleenheden. Hvis den ikke gør det, kan udskrivne sider indeholde en lodret stribe.

4. Sæt tonerpatronen og tromleenheden i maskinen igen.

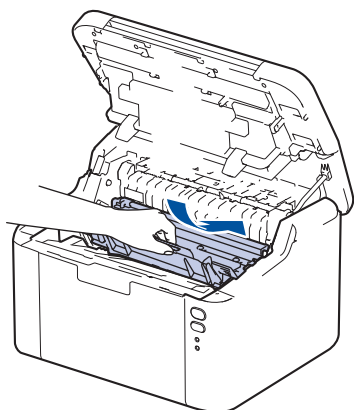

5. Luk det øverste låg.



Relaterede informationer

- [Rengør maskinen](#)

Relaterede emner:

- [LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse](#)


Rengør papiroptagningsrullerne

Regelmæssig rengøring af papiroptagningsrullerne kan forhindre papirstop ved at sikre, at papiret indføres korrekt.

Inden du starter rengøringsproceduren ►► *Relaterede informationer: Rengør maskinen*

Hvis du har papirindførings problemer, skal du rengøre papiroptagningsrullerne på følgende måde:

1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen.
2. Hvis papiret er isat eller der sidder noget fast inde i papirbakken, fjern det.
3. Tør papirfremføringsrullen inden i maskinen af for at fjerne støv.

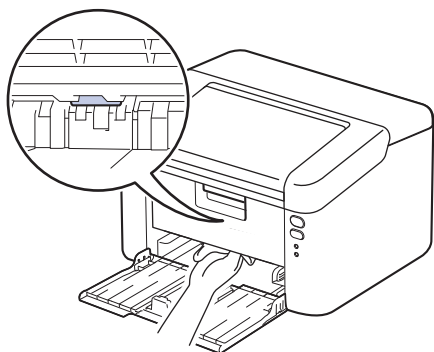

4. Læg papiret i papirbakken igen.
5. Tryk på  for tænde maskinen.



Relaterede informationer

- [Rengør maskinen](#)

Relaterede emner:

- [Udskrivningsproblemer](#)

Pak og send maskinen




Hvis en eller anden grund du skal sende maskinen, skal den pakkes omhyggeligt maskinen i den originale emballage for at undgå skader under forsendelsen. Maskinen bør være tilstrækkeligt forsikret hos fragtmanden.


1. Tryk på , og hold den nede for at slukke maskinen. Lad maskinen stå slukket i mindst 10 minutter for at køle ned.
2. Afbryd alle kabler, og tag netledningen ud af stikkontakten.



Nogle modeller er udstyret med en lysnetledning, der ikke kan frakobles. Hvis din ledning ikke kan frakobles, skal du folde den løst og lade den ligge oven på maskinen, så den nemt kan pakkes.

3. Anbring maskinen i den pose, den oprindeligt kom i.
4. Pak maskinen, det trykte materiale og netledningen (hvis relevant) i den oprindelige kasse med det oprindelige pakningsmateriale som vist. (Det oprindelige pakningsmateriale kan variere afhængigt af dit land). Illustrationerne kan afvige fra de faktiske emballagematerialer. Materialerne varierer afhængigt af modellen.

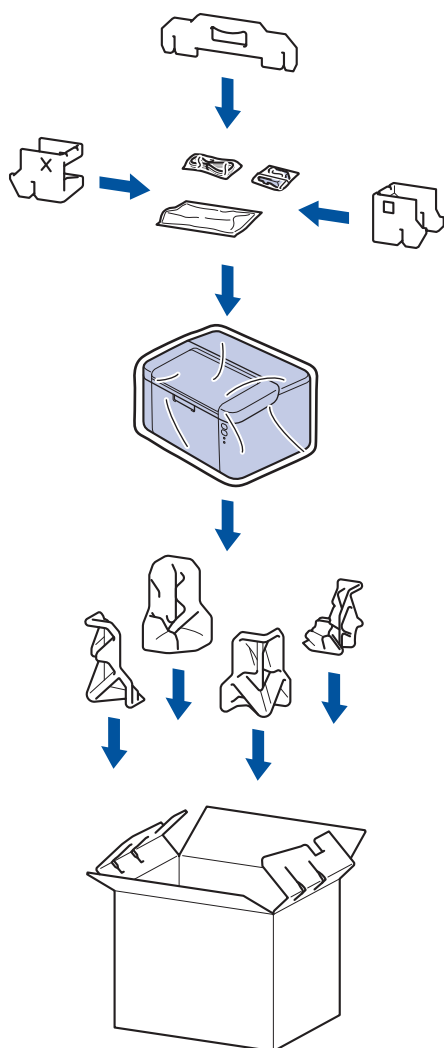

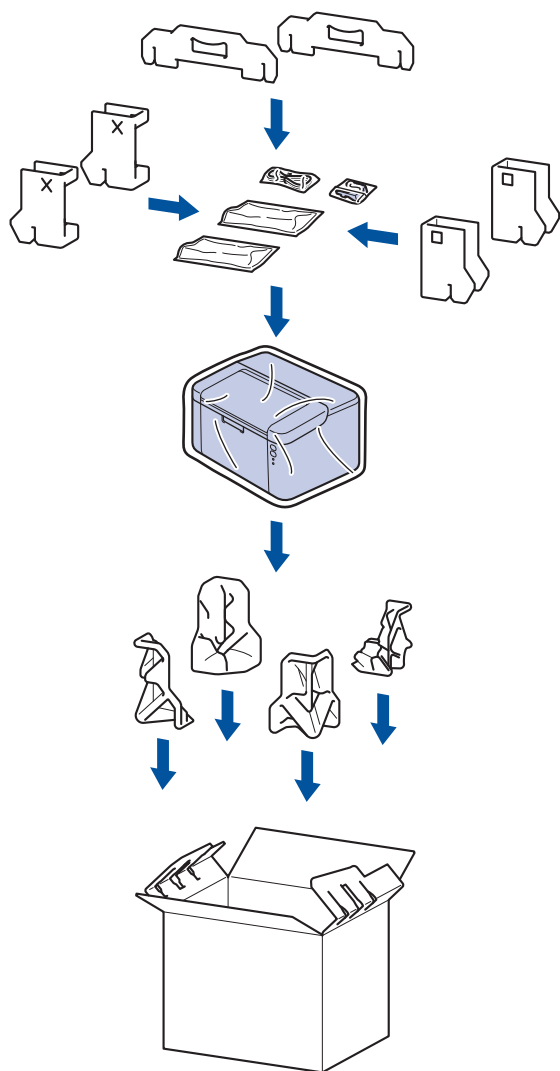

5. Luk kassen med tape.



Relaterede informationer

- [Rutinemæssig vedligeholdelse](#)

Maskinindstillinger

Tilpas indstillinger og funktioner for at gøre maskinen til et mere effektivt arbejdsredskab.

- [Kontroller din maskines adgangskode](#)
- [Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet](#)
- [Udskriv en liste over printerindstillinger](#)
- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Kontroller din maskines adgangskode

Hvis du bliver bedt om at indtaste en adgangskode, skal du kontrollere følgende oplysninger:

>> [Find standardadgangskoden](#)

>> [Ændring af adgangskode](#)

>> [Nulstil adgangskoden](#)

Find standardadgangskoden

Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd".

Ændring af adgangskode

Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

Brug webbaseret administration til at ændre adgangskoden.

Mere information >> [Relaterede informationer](#)

Nulstil adgangskoden

Hvis du glemmer din adgangskode, skal du nulstille maskinen til dens fabriksindstillinger. Adgangskoden vil også blive nulstillet til standardadgangskoden.

Mere information >> [Relaterede informationer](#)



Relaterede informationer

- [Maskinindstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)
- [Nulstilling til fabriksindstillingerne](#)

Ændring af maskinindstillinger fra betjeningspanelet

- [Generelle indstillinger](#)

Generelle indstillinger

- [Om dyb slumretilstand](#)
- [Indstille automatisk slukningstilstand](#)
- [Indstille til fortsættelsestilstanden](#)

Om dyb slumretilstand

Hvis maskinen er i slumretilstand og ikke modtager job i et bestemt tidsrum, skifter maskinen automatisk til dyb slumretilstand. Tidsrummet afhænger af din specifikke model og indstillingerne.

Dyb slumretilstand bruger mindre strøm end slumretilstand.



Indstillingen Dyb slumretilstand kan ikke deaktiveres af miljøhensyn.

Relevante modeller	Maskinens kontrolpanel i dyb dvaletilstand	Betingelser, der vækker maskinen
HL-L1240W/HL-L1242W/ HL-L1242WXL	 LED'en Ready (Klar) () er nedtonet.	• Maskinen modtager et job. • En person trykker på en knap på betjeningspanelet.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Indstille automatisk slukningstilstand

Hvis maskinen ikke modtager job i et bestemt tidsrum, går maskinen, afhængigt af din model og indstillinger, automatisk i strømsparetilstand. Maskinen går ikke i slukket tilstand, hvis den er tilsluttet et netværk, et USB-kabel, NFC, Wireless Direct eller en telefonlinje, eller hvis der er gemt sikre udskriftsdata i dens hukommelse. De tilgængelige funktioner og tilslutninger varierer afhængigt af modellen.

Hvis du vil starte udskrivningen, skal du trykke på  på kontrolpanelet og derefter sende et udskriftsjob.

1. Kontroller, at topdækslet er lukket, og at der er strøm på strømforsyningskablet.
2. Tryk på  for at tænde maskinen, og sørg for, at kun **Ready (Klar)** LED'en () lyser.
3. Tryk på  fire gange for at slå funktionen til eller fra.

Alle LED'erne blinker to gange, når strømsparetilstand aktiveres.

Alle LED'er blinker én gang, når strømslukningstilstand slås fra.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Indstille til fortsættelsestilstanden

Fortsæt-funktionen tvinger maskinen til at fortsætte udskrivningen, når kontrolpanelet viser statussen “Udskift toner”, og udskrivningen fortsætter, indtil kontrolpanelet viser statussen “Toner slut”.

Denne tilstand er deaktiveret som standard. For at aktivere den skal du ændre indstillingen til “Fortsæt”.



- Når kontrolpanelet angiver en fejl, kan du ikke ændre tilstanden.
- Hvis du fortsætter udskrivningen i fortsættelsestilstanden, kan vi ikke garantere for udskriftskvaliteten. For at afslutte Fortsæt-tilstand skal du ændre indstillingen til “Stop”.
- Når du benytter fortsættelsestilstand, kan udskriften blive bleg.
- Når du har udskiftet tonerpatronen med en ny, deaktiveres Fortsæt-tilstand automatisk.
- Nogle maskiner udskriver måske ikke, selv om de er i Fortsæt-tilstand, og statussen “Udskift toner” vises på kontrolpanelet. I så fald skal du udskifte toneren.

1. Kontroller, at topdækslet er lukket, og at der er strøm på strømforsyningskablet.

2. Tryk på  for at tænde maskinen, og sørg for, at kun **Ready (Klar)** LED'en () lyser.

3. Tryk på  syv gange for at slå funktionen til eller fra.

Alle LED'er blinker to gange, når du slår fortsættelsestilstanden til.

Alle LED'er blinker én gang, når du slår fortsættelsestilstanden fra.



Relaterede informationer

- [Generelle indstillinger](#)

Relaterede emner:

- [LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse](#)

Udskriv en liste over printerindstillinger

1. Kontroller, at topdækslet er lukket, og at der er strøm på strømforsyningskablet.
2. Tryk på  for at tænde maskinen, og sørg for, at kun **Ready (Klar)** LED'en () lyser.
3. Tryk  tre gange.

Maskinen udskriver den aktuelle side med printerindstillinger.



Relaterede informationer

- [Maskinindstillinger](#)

Relaterede emner:

- [Åbning af Web Based Management](#)

Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).


- [Hvad er Web Based Management?](#)
- [Åbning af Web Based Management](#)
- [Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration](#)

Hvad er Web Based Management?

Web Based Management er et hjælpeprogram, der anvender en standardwebbrowser til administration af din maskine vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowserne:
 - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
 - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
 - Google Chrome™ til Android™
 - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- Kontroller, at din maskine er tændt og tilsluttet til det samme netværk som din computer, og at dit netværk understøtter TCP/IP-protokollen.

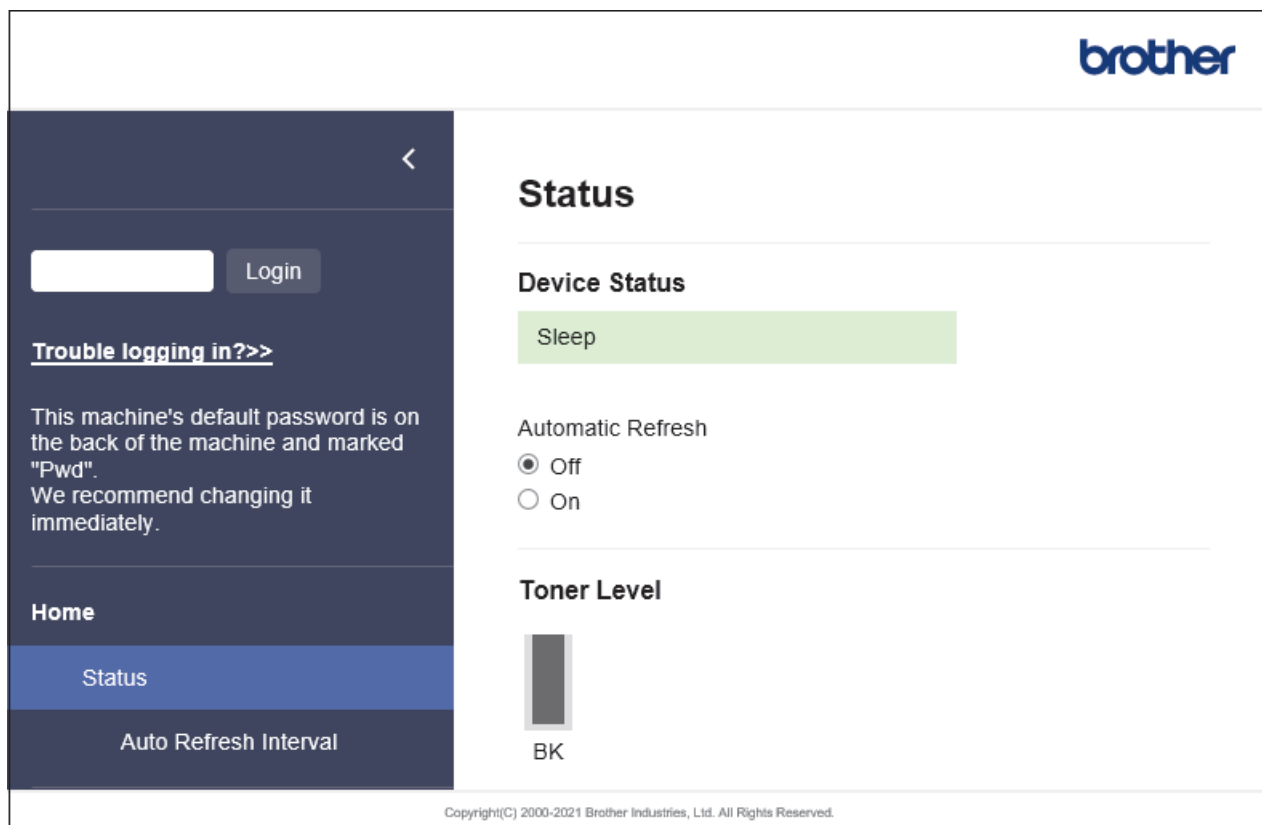

Det faktiske skærbillede kan afvige fra det skærbillede, der er vist ovenfor.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Åbning af Web Based Management

- Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af følgende webbrowsere:
 - Microsoft Edge, Firefox og Google Chrome™ til Windows
 - Safari, Firefox, og Google Chrome™ til Mac
 - Google Chrome™ til Android™
 - Safari og Google Chrome™ til iOS
- Sørg for, at JavaScript og cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
- Vi anbefaler, at du bruger sikkerhedsprotokollen HTTPS, når du konfigurerer indstillinger ved hjælp af webbaseret administration. Hvis du bruger HTTP, når du konfigurerer indstillinger ved hjælp af webbaseret administration, skal du følge anvisningerne på skærbilledet for at skifte til en sikker HTTPS-forbindelse.
- Når du bruger HTTPS til Webbaseret administration-konfiguration, vises der en advarselsdialogboks i browseren. For at undgå at få vist advarselsdialogboksen kan du installere et selvsigneret certifikat, så du kan brug SSL/TLS-kommunikation. Du finder flere oplysninger ►► *Relaterede informationer*
- Hvis du indstiller en ny adgangskode under den første opsætning, skal du bruge den nye adgangskode, som du har angivet for din maskine.
- Hvis du ikke har indstillet en ny adgangskode, skal du bruge standardadgangskoden til at administrere maskinens indstillinger. Standardadgangskoden kan findes bag på maskinen og er markeret med "Pwd". Du kan også finde standardadgangskoden i Netværkskonfigurationsrapporten.
Vi anbefaler, at du med det samme ændrer standardadgangskoden for at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

>> [Få adgang til webbaseret administration fra webbrowseren](#)

>> [Åbn Webbaseret administration fra Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Åbn Webbaseret administration fra Brother Utilities \(Windows\)](#)

Få adgang til webbaseret administration fra webbrowseren

1. Start din webbrowser.
2. Indtast "https://maskinens IP-adresse" i browserens adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er IP-adressen på din maskine).

F.eks.:

https://192.168.1.2



- Hvis du anvender et domænenavn-system eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, såsom "DeltPrinter", i stedet for IP-adressen.

F.eks.: https://SharedPrinter

- Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

F.eks.: https://brn123456abcdef

- NetBIOS-navnet kan findes i netværkskonfigurationsrapporten eller på siden Printerindstillinger.

3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.
4. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du klikke på ≡ og derefter klikke på .

Du kan nu ændre maskinens indstillinger.



Hvis maskinen er inaktiv i et bestemt tidsrum, logges brugeren automatisk ud af den. Du kan ændre logout-indstillingerne i **Web Based Management Logout Time (Logout-tid for webbaseret administration)** menuen.

Åbn Webbaseret administration fra Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Start Brother iPrint&Scan.
 - Windows
Start  (Brother iPrint&Scan).
 - Mac
Klik på **Gå > Programmer**, og dobbeltklik derefter på ikonet for iPrint&Scan i menubjælken **Finder**.
Skærbilledet Brother iPrint&Scan åbnes.
2. Hvis Brother-maskinen ikke er valgt, skal du klikke på knappen **Vælg din maskine** og derefter vælge din models navn i listen. Klik på **OK**.
3. Klik på  (**Forbrugsvarer/maskinindstillinger**).
4. Klik på **Alle indstil..**
Siden Webbaseret administration vises.
5. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.
6. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du klikke på  og derefter klikke på .

Du kan nu ændre maskinens indstillinger.



Du kan også få adgang til Webbaseret administration fra Brother Mobile Connect til mobilenheder.

Åbn Webbaseret administration fra Brother Utilities (Windows)

1. Start  (**Brother Utilities**), klik derefter på rullelisten, og vælg din models navn (hvis det ikke allerede markeret).
2. Klik på **Værktøjer** i venstre navigationslinje, og klik derefter på **Maskinindstillinger**.
Siden Webbaseret administration vises.
3. Hvis det er påkrævet, skal du skrive en adgangskode i feltet **Login (Logon)** og derefter klikke på **Login (Logon)**.
4. Hvis du vil fastgøre navigationsbjælken i venstre side af skærbilledet, skal du klikke på  og derefter klikke på .

Du kan nu ændre maskinens indstillinger.

Hvis du ændrer protokolindstillingerne, skal du klikke på **Submit (Send)** og genstarte maskinen, for at konfigurationen aktiveres.

Klik på **Logout (Log af)** efter konfiguration af indstillingerne.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Udskriv en liste over printerindstillinger](#)
- [Sikkerhed](#)

Skift login-adgangskoden ved hjælp af webbaseret administration

Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd". Skift standardadgangskoden ved at følge vejledningen på skærmen, når du logger ind første gang. Vi anbefaler, at du straks ændrer standardadgangskoden for at beskytte din maskine mod uautoriseret adgang.

1. Start webbaseret administration. ➤ ➤ [Åbning af Web Based Management](#)



Du kan få adgang til webbaseret administration fra følgende

- Brother iPrint&Scan (Windows)
- Brother iPrint&Scan (Mac)
- Din webbrowser
- Brother-hjælpeprogrammer (Windows)

2. Følg en af nedenstående fremgangsmåder:
 - Hvis du tidligere har indstillet din egen adgangskode, skal du indtaste den og derefter klikke på **Login (Logon)**.
 - Hvis du ikke tidligere har indstillet en adgangskode, skal du indtaste standardadgangskoden til logon og derefter klikke på **Login (Logon)**.
3. Klik på **Administrator > Login Password (Logonadgangskode)** i venstre navigationsbjælke.



- Standardadgangskoden for administration af denne maskines indstillinger er placeret på maskinens bagside og er mærket "Pwd".
- Start navigationen fra ≡, hvis venstre navigationsbjælke ikke er synlig.

4. Indtast din nuværende adgangskode i feltet **Enter Old Password (Indtast gammel adgangskode)** for at ændre adgangskoden.
5. Følg retningslinjerne for **Login Password (Logonadgangskode)** på skærmbilledet, og indtast din nye adgangskode i feltet **Enter New Password (Indtast ny adgangskode)**.
6. Skriv den nye adgangskode igen i feltet **Confirm New Password (Bekræft ny adgangskode)**.
7. Klik på **Submit (Send)**.



Du kan også ændre spærreindstillingerne i menuen **Login Password (Logonadgangskode)**.



Relaterede informationer

- [Ændring af maskinindstillinger ved hjælp af Web Based Management](#)

Relaterede emner:

- [Kontroller din maskines adgangskode](#)



Appendiks

- [Specifikationer](#)
- [Forbrugsstoffer](#)
- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)
- [Hjælp og kundesupport til Brother](#)

Specifikationer

- >> [Generelle specifikationer](#)
- >> [Specifikationer for udskriftsmedier](#)
- >> [Printerspecifikationer](#)
- >> [Specifikationer for grænseflader](#)
- >> [Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner](#)
- >> [Specifikationer for computerkrav](#)

Generelle specifikationer

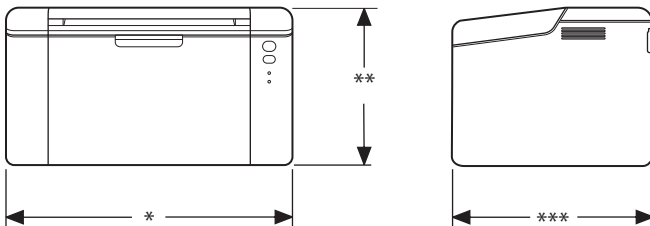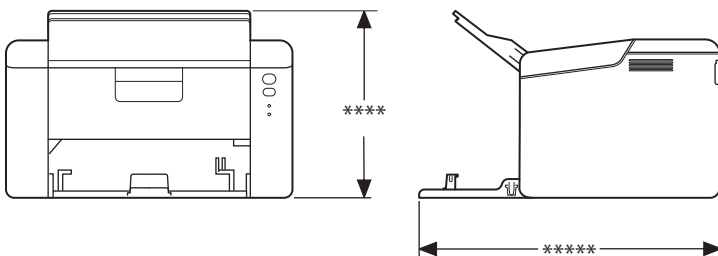Printertype		Laser	
Udskrivningsmetode		Elektrofotografisk laserprinter	
Hukommelseskapacitet	Standard	64 MB	
Strømkilde		220 til 240 V AC 50/60 Hz	
Strømforbrug (Gennemsnit)	Topværdi	Ca. 1.056 W	
	Udskrivning ¹	Ca. 380 W ved 25 °C	
	Klar ¹	Ca. 40 W ved 25 °C	
	Dvale ¹	Ca. 2,4 W	
	Dyb dvale ¹	Ca. 1,2 W	
	Slukket ^{2 3}	Ca. 0,28 W	
Mål (Typisk konturvisning)		Enhed: mm * : 340 ** : 189 *** : 238 **** : 225 ***** : 362	
			
			
Vægt (med forbrugsstoffer)		(HL-L1240W/HL-L1242W) 4,6 kg (HL-L1242WXL) 5,0 kg	
Støjniveau	Lydtryk ⁴	Udskrivning	LpAm = 51 dB (A)
		Klar	LpAm = 18 dB (A)
	Lydeffekt	Udskrivning ⁴	LWAc = 6,66 B (A)
		Klar	LWAc = 4,8 B (A)

Temperatur	Drift	Fra 10°C til 32,5°C
	Opbevaring	Fra 0°C til 40°C
Fugtighed	Drift	20 % til 80 % (uden kondens)
	Opbevaring	20 % til 80 % (uden kondens)

- 1 Målt når maskinen er tilsluttet via samme netværkstilslutning som ENERGY STAR ver. Testmetode 3.1.
- 2 Målt i overensstemmelse med IEC 62301 udgave 2.0.
- 3 Strømforbruget varierer lidt afhængigt af brugsmiljøet.
- 4 Målt i overensstemmelse med metoden beskrevet i ISO 7779.

Specifikationer for udskriftsmedier

Papirinput	Papirbakke (Standard)	Papirtype	Almindeligt papir, Genbrugspapir
		Papirstørrelse	A4, Letter, Legal, Folio, A5, A5 (Lang kant), B5 (JIS), B5 (ISO), Executive, 16 K (195 x 270 mm)
		Papirvægt	65 til 105 g/m ²
		Maksimum papirkapacitet	Op til 150 ark 80 g/m ² almindeligt papir
Papiroutput	Outputbakke til forsiden nedad		Op til 50 ark 80 g/m ² almindeligt papir (levering med forsiden nedad i udbakke til forside nedad) ¹

- 1 Beregnet med 80 g/m² i et tempereret, tørt miljø.

Printerspecifikationer

Resolution		Op til 2400 x 600 dpi (HQ1200-teknologi)
Udskrivningshastighed ^{1 2}	1-sidet udskrivning ³	Op til 20 sider/minut (A4-størrelse) Op til 21 sider/minut (Letter-størrelse)
Tid for første udskrift ⁴		Under 10,0 sekunder ved 23 °C

- 1 Udskrivningshastigheden kan variere afhængigt den type dokument, du udskriver.
- 2 Udskrivningshastigheden kan være langsommere, hvis maskinen er tilsluttet via trådløst LAN.
- 3 Disse udskrivningshastigheder er til 1-sidet udskrivning og mål i overensstemmelse med ISO/IEC 24734.
- 4 Fra Klar-tilstand og standardbakke.

Specifikationer for grænseflader

USB	Type: USB Type-B-stikforbindelse Version: USB 2.0 High-Speed ^{1 2} Brug et USB 2.0-interfacekabel, der ikke er mere end 2 meter langt.
Trådløst LAN	IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastrukturtilstand) IEEE 802.11a/g/n (Wireless Direct®)

- 1 Din maskine har et Hi-speed USB 2.0-interface. Maskinen kan også tilsluttes en computer, der har et USB 1.1-interface.
- 2 Tredjeparters USB-hubenheder understøttes ikke.

Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner

Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner kan variere afhængigt af modellerne.

Trådløst LAN (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (infrastrukturtilstand), IEEE 802.11g/n (Wireless Direct)

Trådløst LAN (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (infrastrukturtilstand), IEEE 802.11a/n (Wireless Direct)

Protokoller (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-navneopslag, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Brugerdefineret Raw-port/Port9100, SMTP-klient, IPP/IPPS, FTP-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og -server, ICMP, Webtjenester (Print), Syslog

Protokoller (IPv6)

NDP, RA, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Brugerdefineret Raw-port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP-klient, FTP-server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og -server, ICMPv6, Webtjenester (Print), Syslog

Netværkssikkerhed (trådløs)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)

Sikkerhed for trådløst netværk

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wireless Direct understøtter kun WPA2-PSK (AES)), WPA3-SAE (AES)

Trådløs certificering

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3-Personal, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Specifikationer for computerkrav

Understøttede operativsystemer og softwarefunktioner

Computerplatform og operativsystem-version	Computer-interface			Processor	Plads på harddisk til installation ¹	
	USB ²	Kabelbaseret LAN	Trådløst LAN		Til drivere	Til programmer (inklusive drivere)
Windows 10 Home/ 10 Pro/10 Education/10 Enterprise	Udskrivning	-	Udskrivning	32 bit (x86) eller 64 bit (x64) processor	50 MB	1,8 GB
Windows 11 Home/ 11 Pro/11 Education/11 Enterprise				64 bit (x64) processor		
Windows Server 2016	Udskrivning	-	Udskrivning	64 bit (x64) processor	50 MB	50 MB
Windows Server 2019						
Windows Server 2022						
macOS v13 ³	Udskrivning	-	Udskrivning	64-bit processor	-	500 MB
macOS v14 ³						
macOS v15 ³						
Chrome OS™	Udskrivning	-	Udskrivning	-	-	-
Linux (Understøttet pakkehåndteringssystem: dpkg, rpm) ⁴	Udskrivning	-	Udskrivning	32 bit (x86) eller 64 bit (x64) processor	20 MB	20 MB

¹ Der kræves en internetforbindelse for at installere softwaren, hvis installationsdisken ikke medfølger.

² USB-porte fra tredjepart understøttes ikke.

³ macOS ansvarsfraskrivelse

AirPrint-kompatibel: Udskrivning via macOS kræver brug af AirPrint. Der leveres ikke Mac-drivere til denne maskine.

⁴ Driveren er kendt for at fungere på følgende Linux-distributioner.

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.

Gå til siden **Downloads** for din model på support.brother.com.

Gå til siden **Understøttet OS** for din model på support.brother.com/os vedrørende det seneste understøttede operativsystem.

Alle varemærker, mærke- og produktnavne tilhører de respektive virksomheder.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-


Forbrugsstoffer

Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, f.eks. tonerpatronen eller tromleenheden, vises der en fejlmeddelelse på maskinens kontrolpanel. For mere information om forsyninger til din maskine kan du besøge go.brother/original eller kontakte din lokale Brother-forhandler.



Produktkoder for forbrugsstoffer varierer afhængigt af land og område.

Tonerpatron

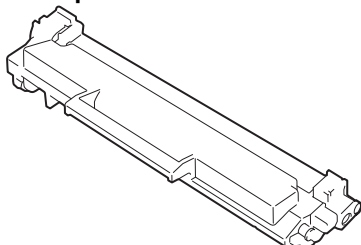


Produktkoder for forbrugsstoffer	Anslået brugstid (Sideydelse)	Relevante modeller
Standardtoner: TN1150	Cirka 1.000 sider ^{1 2}	HL-L1240W/HL-L1242W/ HL-L1242WXL
Indbakketoner (Leveres med din maskine)	Cirka 350 sider ^{1 2}	HL-L1240W
	Cirka 450 sider ^{1 2}	HL-L1242W
Indbakketoner: Standardtoner + udskiftningstoner (Leveres med din maskine)	Cirka 5.000 sider ^{1 2}	HL-L1242WXL

¹ Den anslåede tonerpatronydelse er i henhold til ISO/IEC 19752.

² A4/Letter enkeltsider

Tromle

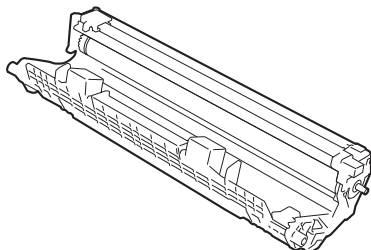

Produktkoder for forbrugsstoffer	Anslået brugstid (Sideydelse)	Relevante modeller
Tromle: DR1150	Cirka 10.000 sider ¹	HL-L1240W/HL-L1242W/ HL-L1242WXL

¹ Ca. 10.000 sider baseret på én side pr. job (A4/Letter enkeltsider). Antallet af sider kan påvirkes af forskellige faktorer, herunder, men ikke begrænset til, medietype og mediestørrelse.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)

Relaterede emner:

- [LED-indikationer for fejl og vedligeholdelse](#)

Miljø- og overensstemmelsesoplysninger

- [Oplysninger vedrørende genbrugspapir](#)
- [Tilgængelighed af servicedele](#)
- [Kemiske stoffer \(EU REACH\)](#)

Oplysninger vedrørende genbrugspapir

- Genbrugspapir er af samme kvalitet som papir, der er fremstillet af skovmaterialer. Standarderne for moderne genbrugspapir sikrer, at det opfylder de højeste kvalitetskrav i forbindelse med forskellige udskrivningsprocesser. Det billedbehandlingsudstyr, der leveres af Brother, er egnet til brug sammen med genbrugspapir, der opfylder standarden EN 12281:2002.
- Køb af genbrugspapir sparer naturlige ressourcer og fremmer den cirkulære økonomi. Papiret fremstilles ved brug af cellulosefibre fra træ. Indsamling og genbrug af papir forlænger fibrenes levetid gennem flere cyklusser, så ressourcerne udnyttes bedst muligt.
- Produktionsprocessen for genbrugspapir er kortere. Fibrene er allerede behandlet, så der anvendes mindre vand, energi og kemikalier.
- En af fordelene ved genbrug af papir er, at der spares kulstof, når papirprodukter ikke bortskaffes som f.eks. affaldsdeponering og forbrænding. Ved affaldsdeponering udledes nemlig metangas, der har en kraftig drivhuseffekt.



Relaterede informationer

- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)

Tilgængelighed af servicedele

Vi garanterer, at servicedele vil være tilgængelige i mindst syv år efter den sidste dato, hvor modellerne lanceres på markedet.

Kontakt leverandøren eller forhandleren for at få servicedele.



Relaterede informationer

- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)

Kemiske stoffer (EU REACH)

Oplysninger om kemiske stoffer i vores produkter som krævet af REACH-bestemmelserne kan findes på <https://www.brother.eu/reach>.



Relaterede informationer

- [Miljø- og overensstemmelsesoplysninger](#)
-

Hjælp og kundesupport til Brother

Hvis du har brug for hjælp til at bruge dit Brother-produkt, kan du besøge support.brother.com for ofte stillede spørgsmål og tips til fejlfinding. Du kan også downloade den nyeste software, drivere og firmware for at forbedre maskinens ydeevne samt brugerdokumentation for at lære, hvordan du får mest muligt ud af dit Brother-produkt.

Yderligere produkt- og supportoplysninger kan findes på dit lokale Brother-kontors websted. Besøg global.brother/en/gateway for at finde kontaktoplysningerne til dit lokale Brother-kontor og for at registrere dit nye produkt.



Relaterede informationer

- [Appendiks](#)
-

brother