



# **Korisnički priručnik na internetu**

**HL-L2400DW**

**HL-L2400DWE**

**HL-L2402D**

**HL-L2442DW**

**HL-L2445DW**

**HL-L2447DW**

**HL-L2460DN**

**HL-L2865DW**

## Sadržaj

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prije korištenja uređajem .....</b>                                                             | <b>1</b>  |
| Definicije napomena.....                                                                           | 2         |
| Zaštitni znaci .....                                                                               | 3         |
| Licenciranje otvorenog izvornog koda.....                                                          | 4         |
| Autorsko pravo i licenca .....                                                                     | 5         |
| Važne napomene .....                                                                               | 6         |
| <b>Upoznavanje s uređajem .....</b>                                                                | <b>7</b>  |
| Prije korištenja uređaja.....                                                                      | 8         |
| Pogled sprijeda i pogled straga.....                                                               | 9         |
| Pregled upravljačke ploče .....                                                                    | 10        |
| Načini treperenja i pokazatelji LED-ova (za modele bez LCD-a) .....                                | 13        |
| Način unosa teksta na uređaju.....                                                                 | 15        |
| Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows) .....                                         | 16        |
| Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows) .....                                     | 18        |
| Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) .....                                         | 19        |
| Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju .....                                       | 20        |
| <b>Rukovanje papirom .....</b>                                                                     | <b>21</b> |
| Stavite papir .....                                                                                | 22        |
| Stavite papir u ladicu za papir .....                                                              | 23        |
| Umetnite i ispisujte na obični, tanki, reciklirani i čvrsti papir u otvoru za ručno ulaganje ..... | 26        |
| Umetnite i ispisujte na debelom papiru i naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje .....             | 27        |
| Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih .....                                   | 29        |
| Postavke papira .....                                                                              | 31        |
| Promijenite veličinu i vrstu papira .....                                                          | 32        |
| Promjena postavke provjere papira .....                                                            | 33        |
| Neispisivo područje .....                                                                          | 34        |
| Preporučeni ispisni mediji .....                                                                   | 35        |
| Upotreba posebnog papira.....                                                                      | 36        |
| <b>Ispisivanje .....</b>                                                                           | <b>37</b> |
| Ispis s računala (Windows) .....                                                                   | 38        |
| Ispis dokumenta (Windows) .....                                                                    | 39        |
| Ispišite na obje strane papira (Windows) .....                                                     | 41        |
| Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows) .....                                         | 44        |
| Postavke ispisa (Windows) .....                                                                    | 45        |
| Nadzirite status uređaja putem računala (Windows) .....                                            | 50        |
| Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih .....                                   | 51        |
| Ispisivanje privitaka e-pošte .....                                                                | 53        |
| Promjena postavki ispisa putem upravljačke ploče.....                                              | 54        |
| Otkazite ispisni zadatak .....                                                                     | 55        |
| Probni ispis.....                                                                                  | 56        |
| <b>Rješavanje problema .....</b>                                                                   | <b>57</b> |
| LED pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem .....                                         | 58        |
| Poruke o pogreškama i održavanju.....                                                              | 63        |
| Zastoji papira.....                                                                                | 66        |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Uklanjanje zastoja papira .....                                               | 67         |
| Papir je zaglavljnjen u ladici za papir .....                                 | 68         |
| Papir je zaglavljnjen u stražnjem dijelu uređaja .....                        | 69         |
| Papir je zaglavljnjen unutar uređaja .....                                    | 71         |
| Papir je zaglavljnjen u ladici za dvostrano ispisivanje .....                 | 72         |
| Problemi s ispisivanjem .....                                                 | 74         |
| Poboljšavanje kvalitete ispisa .....                                          | 77         |
| Problemi s mrežom .....                                                       | 82         |
| Poruke o pogrešci .....                                                       | 83         |
| Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows) .....                    | 84         |
| Ako imate problema s mrežom svog uređaja .....                                | 85         |
| Problemi sa značajkom AirPrint .....                                          | 91         |
| Drugi problemi .....                                                          | 92         |
| Provjera podataka o uređaju .....                                             | 93         |
| Ažurirajte firmver svog uređaja .....                                         | 94         |
| Funkcije resetiranja .....                                                    | 95         |
| Resetiranje uređaja .....                                                     | 96         |
| Resetiranje mreže .....                                                       | 97         |
| Resetiranje na tvorničke postavke .....                                       | 98         |
| <b>Redovito održavanje .....</b>                                              | <b>99</b>  |
| Zamjena potrošnog materijala .....                                            | 100        |
| Zamijenite toner .....                                                        | 102        |
| Zamijenite jedinicu bubnja .....                                              | 105        |
| Resetirajte brojač bubnja .....                                               | 107        |
| Očistite uređaj .....                                                         | 108        |
| Očistite koronsku žicu .....                                                  | 110        |
| Očistite jedinicu bubnja .....                                                | 111        |
| Očistite valjke za sakupljanje papira .....                                   | 117        |
| Provjera preostalog vijeka trajanja dijela .....                              | 118        |
| Zapakirajte i pošaljite uređaj .....                                          | 119        |
| <b>Postavke uređaja .....</b>                                                 | <b>121</b> |
| Provjerite lozinku svojeg uređaja .....                                       | 122        |
| Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči .....                         | 123        |
| Općenite postavke .....                                                       | 124        |
| Tablica izbornika (za modele s LCD-om) .....                                  | 132        |
| Ispišite popis postavki pisača .....                                          | 143        |
| Promijenite postavke uređaja iz upravljačkog programa pisača za Windows ..... | 144        |
| Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management .....       | 145        |
| Što je upravljanje temeljeno na webu .....                                    | 146        |
| Pristup upravljanju temeljenom na webu .....                                  | 147        |
| Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži .....    | 150        |
| <b>Dodatak .....</b>                                                          | <b>151</b> |
| Specifikacije .....                                                           | 152        |
| Potrošni materijal .....                                                      | 157        |
| Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima .....                     | 159        |
| Informacije o recikliranom papiru .....                                       | 160        |
| Dostupnost servisnih dijelova .....                                           | 161        |

---

▲ Početna stranica > Sadržaj

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| Kemijske tvari (EU REACH) .....                  | 162 |
| Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother ..... | 163 |

## **Prije korištenja uređajem**

- [Definicije napomena](#)
- [Zaštitni znaci](#)
- [Licenciranje otvorenog izvornog koda](#)
- [Autorsko pravo i licenca](#)
- [Važne napomene](#)

## Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

|                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UPOZORENJE</b> | UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.                               |
|  <b>OPREZ</b>      | OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.                                    |
| <b>VAŽNO</b>                                                                                        | VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda. |
| <b>NAPOMENA</b>                                                                                     | NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.                                                             |
|                    | Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.                                                                                  |
|                    | Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.                                                                               |
|                    | Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.                                                                                              |
|                    | Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate vruće dijelove uređaja.                                                                            |
|                    | Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.                                                                                      |
| <b>Podebljano</b>                                                                                   | Podebljani stil identificira gumbе na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.                                                           |
| <i>Kurziv</i>                                                                                       | Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.                                                                                          |
| Courier New                                                                                         | Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.                                                                                   |



### Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

## Zaštitni znaci

Apple, App Store, AirPrint, logotip AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch i Safari zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama.

Adobe® i Reader® registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria™ i logotip Mopria™ registrirani su i/ili neregistrirani zaštitni znaci i oznake usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

Verbalna oznaka Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te oznake od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. obavlja se pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

### Zaštitni znaci softvera

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

**Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.**



### Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

## Licenciranje otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima, idite na stranicu **Manuals** svog modela na [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).



### Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)
-



## **Autorsko pravo i licenca**

©2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

Ovaj proizvod sadržava softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Sva prava pridržana.

FlashFX® Autorsko pravo 1998-2020 Datalight, Inc.



### **Srodne informacije**

- [Prije korištenja uređajem](#)
-

## Važne napomene

- Provjerite [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) za ažuriranja upravljačkih programa i softvera tvrtke Brother.
- Kako bi vaš uređaj radio u skladu s najnovijim ažuriranjima, provjerite [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) radi najnovije nadogradnje firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.
- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Prije nego što svoj uređaj date nekom drugom, zamijenite ga ili zbrinete, preporučujemo da ga vratite na tvorničke postavke kako biste uklonili sve osobne podatke.
- Windows 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education i Windows 11 Enterprise.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se LCD poruke uređaja HL-L2447DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se ilustracije uređaja HL-L2447DW, osim ako nije drugačije navedeno.
- Zaslone ili slike u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit na uređaju.
- Zaslone u ovome priručniku prikazuju Windows 10, osim ako nije drugačije navedeno. Zaslone na vašem računalu mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
- Sadržaji ovog dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.



### Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

## **Upoznavanje s uređajem**

- [Prije korištenja uređaja](#)
- [Pogled sprijeda i pogled straga](#)
- [Pregled upravljačke ploče](#)
- [Načini treperenja i pokazatelji LED-ova \(za modele bez LCD-a\)](#)
- [Način unosa teksta na uređaju](#)
- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)
- [Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju](#)

## Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali odgovarajući softver i upravljačke programe za svoj uređaj.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

### Vatrozid (Windows)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom pa ne možete koristiti mrežno ispisivanje, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako koristite vatrozid sustava Windows i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.




### Srodne informacije


- [Upoznavanje s uređajem](#)
-

## Pogled sprijeda i pogled straga

Pogled sprijeda

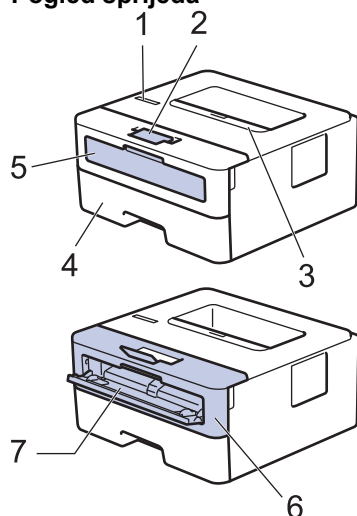

Pogled straga

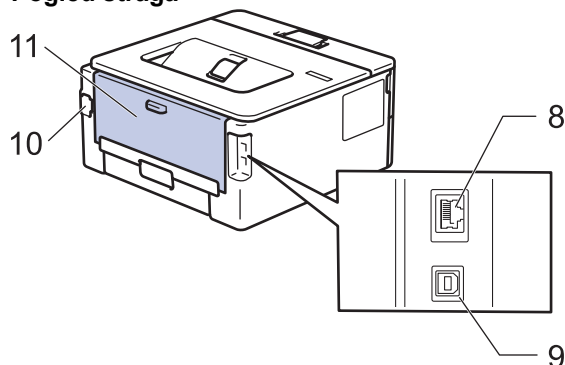

1. Upravljačka ploča
2. Držač papira za izlaznu ladicu za papir okrenut ispisnom stranom prema dolje
3. Izlazna ladica za listove okrenute prema dolje
4. Ladica za papir
5. Poklopac na otvoru za ručno uvlačenje papira
6. Prednji poklopac
7. Otvor za ručno uvlačenje papira
8. (Za žičane mrežne modele)  
Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX
9. USB priključak
10. Priključak kabela za napajanje
11. Stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore)



Uređaj ima fiksni kabel za napajanje, ovisno o modelu.



### Srodne informacije


- [Upoznavanje s uređajem](#)

## Pregled upravljačke ploče

>> HL-L2402D

>> HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

### HL-L2402D

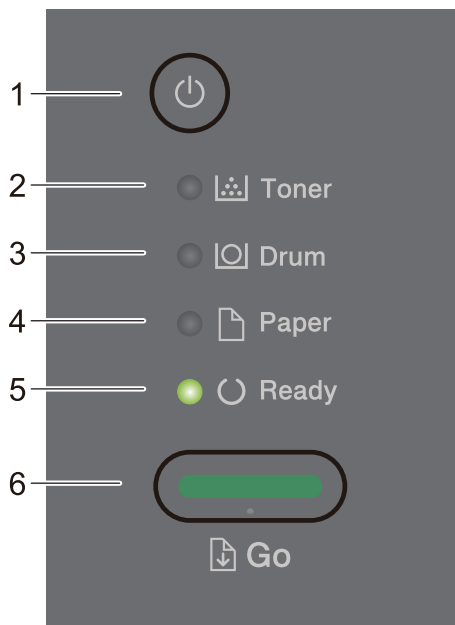

#### 1. Uključivanje/isključivanje napajanja

- Uključite uređaj tako da pritisnete .
- Isključite uređaj tako da pritisnete i zadržite .

#### 2. LED Toner

LED **Toner** ukazuje da je razina tonera niska.

#### 3. LED Drum (Bubanj)

LED **Drum (Bubanj)** upućuje na to da se jedinica bubnja uskoro mora zamijeniti.

#### 4. LED Paper (Papir)

LED **Paper (Papir)** ukazuje da postoji pogreška vezana uz ulaganje papira.

#### 5. LED Ready (Spremno)

LED **Ready (Spremno)** treperi kako bi ukazao na status uređaja.

#### 6. Gumb Go (Idi)

- Za brisanje određenih pogrešaka pritisnite **Go (Idi)**.
- Pritisnite **Go (Idi)** za ispisivanje preostalih podataka u memoriji uređaja.
- Za prekid ispisanog zadatka pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb **Go (Idi)**.

**HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/  
HL-L2865DW**

Upravljačka ploča razlikovat će se ovisno o modelu.



### 1. Zaslon s tekućim kristalima (LCD)

Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

Bežični modeli:

Pokazatelj s četiri razine prikazuje jačinu bežičnog signala ako upotrebljavate bežični priključak.



### 2. Uključivanje/isključivanje napajanja

- Uključite uređaj tako da pritisnete .
- Isključite uređaj tako da pritisnete i zadržite . LCD nekoliko sekunda prikazuje [Isključivanje] prije isključivanja.

### 3. Gumbi za mrežu

- Modeli s bežičnom mrežom:

#### Wi-Fi

Pritisnite i zadržite gumb **Wi-Fi** i pokrenite instalacijski program za bežičnu vezu na računalu. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste podesili bežičnu vezu između uređaja i mreže.

Kada je uključena lampica **Wi-Fi**, uređaj tvrtke Brother povezan je s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **Wi-Fi** treperi, nema bežične veze ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

- Samo za modele sa žičnom mrežom:

#### Network (Mreža)

Pritisnite **Network (Mreža)** kako biste podesili postavke žičane mreže.

- Modeli bez mrežne funkcije:

#### Report (Izvjestaj)

Pritisnite **Report (Izvjestaj)** za ispis Postavki pisača.

### 4. Gumbi izbornika

#### OK (U redu)

Pritisnite za pohranu postavki uređaja. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća na prethodnu razinu izbornika.

#### Back (Natrag)

- Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
- Pritisnite za odabir prethodne znamenke kod unosa brojeva.

---

#### ▲ ili ▼ ( + ili -)

- Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
- Pritisnite za unos, povećanje ili smanjenje broja. Za brže pomicanje pritisnite i držite pritisnute ▲ ili ▼. Kada uočite željeni broj, pritisnite **OK (U redu)**.

#### 5. Gumb Go (Idi)

- Pritisnite za brisanje određenih poruka o pogrešci. Za uklanjanje ostalih pogrešaka pridržavajte se uputa na upravljačkoj ploči.
- Pritisnite za ispisivanje preostalih podataka u memoriji uređaja.
- Pritisnite za odabir prikazane opcije. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća u stanje pripravnosti.
- Za prekid ispisnog zadatka pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb **Go (Idi)**.



#### Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)
-



## Načini treperenja i pokazatelji LED-ova (za modele bez LCD-a)

Srodni modeli: HL-L2402D

LED-ovi na upravljačkoj ploči uređaja zasvijetle, priguše se ili trepere kako bi ukazali na status uređaja.

**LED pokazatelji poblje su opisani u ispod prikazanoj tablici.**

|                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | LED je isključen. |
|  | LED je uključen.  |
|  | LED je blijed.    |
|  | LED treperi.      |

**Tablica poblje opisuje što LED-ovi ukazuju kada zasvijetle, budu prigušeni ili kada trepere.**

| LED pokazatelj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status                | Značenje                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Toner<br>  Drum<br>  Paper<br>  Ready   | Mirovanje             | Dok je u stanju mirovanja (način rada uštede energije), uređaj se ponaša kao da je isključen, ali još može primati podatke. Uređaj će se „probuditi” i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak. |
|   Toner<br>  Drum<br>  Paper<br>  Ready | U stanju pripravnosti | Uređaj je u stanju pripravnosti za ispisivanje.                                                                                                                                                           |
|   Toner<br>  Drum<br>  Paper<br>  Ready | Pričekajte            | Uređaj se zagrijava.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ispisivanje           | Uređaj ispisuje.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hlađenje              | Uređaj se hladi.<br>Pričekajte 10 minuta ili dok se unutrašnjost uređaja ne ohladi.                                                                                                                       |

| LED pokazatelj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Status             | Značenje                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <div> <div></div> <div> Toner</div> </div> <div> <div></div> <div> Drum</div> </div> <div> <div></div> <div> Paper</div> </div> <div> <div></div> <div> Ready</div> </div> | Prekid ispisivanja | Uređaj prekida zadatak. |



## Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

## Način unosa teksta na uređaju

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Kada je potreban tekst, unesite znakove na uređaju. Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o radnji koju izvršavate.

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:  
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?  
@[\\]^\_`{|}~
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, zatim unesite sljedeći znak.
- Pritisnite **Back (Natrag)** za brisanje netočno unesenih znakova.



### Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

## Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

**Brother Utilities** pokretač je aplikacija koji pruža praktičan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- (Windows 11)

Kliknite  > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022)

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows Server 2012 R2)


Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite  (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**).

- (Windows Server 2012)

Dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.

2. Odaberite svoj uređaj.

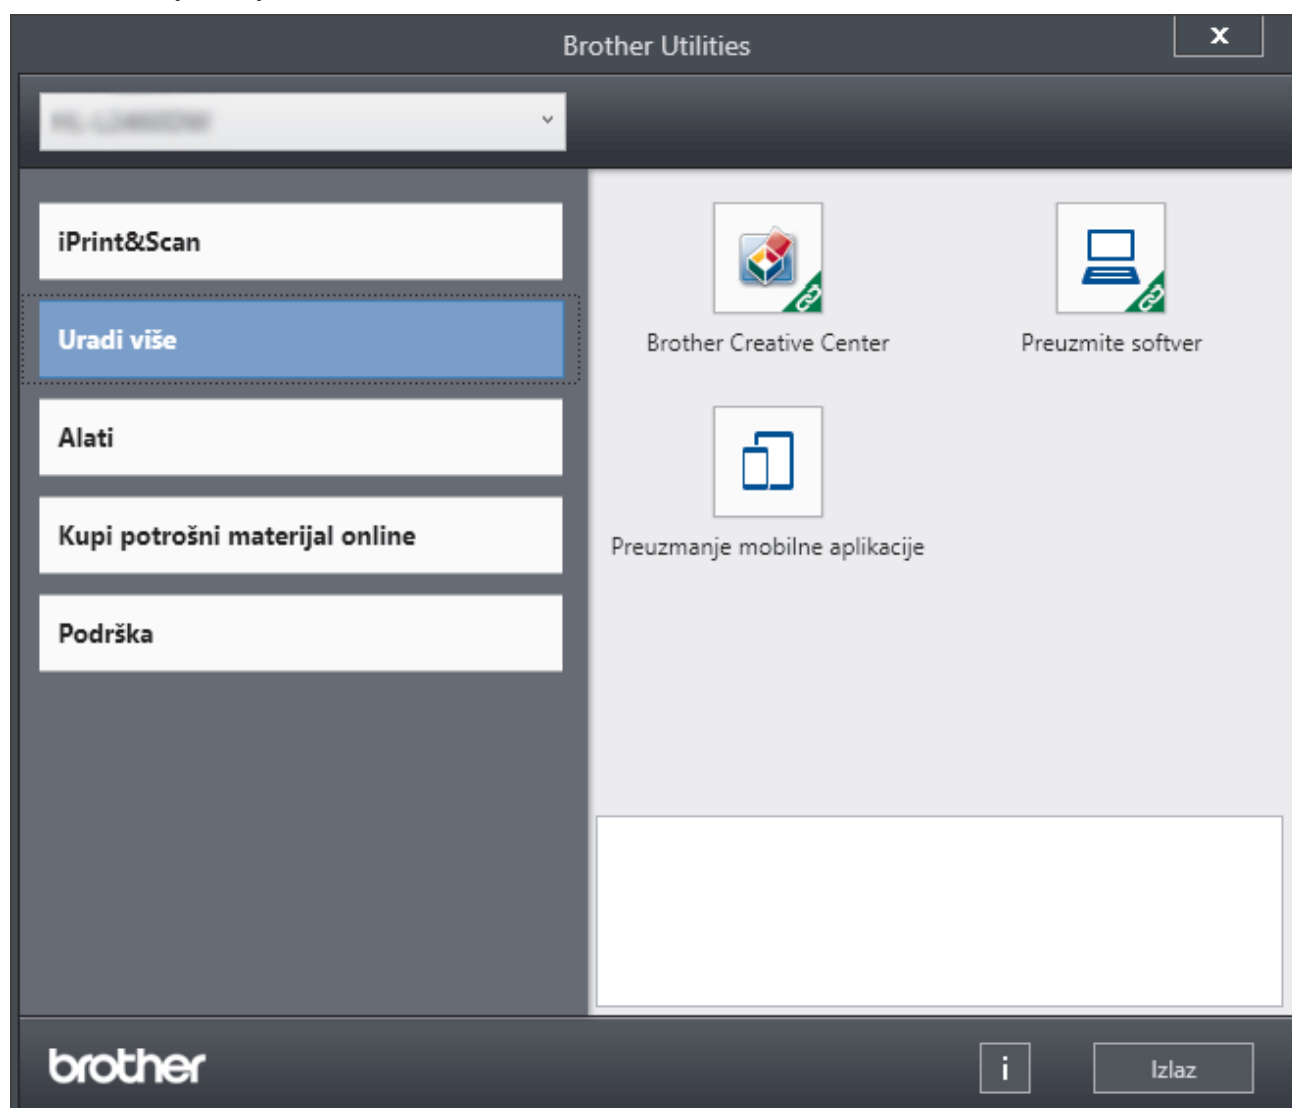

3. Odaberite željenu opciju.



## Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem
  - Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

## Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Windows 11

Kliknite  > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows Server 2012 R2

Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite  (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**).

- Windows Server 2012

Dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.

2. Odaberite svoj model s padajućeg popisa (ako već nije odabran).

3. Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.

- Ako je ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** vidljiva, odaberite je i kliknite **Provjeri sada** > **Provjerite za ažuriranja Softvera** > **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.
- Ako ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** nije vidljiva, idite na sljedeći korak.

4. Kliknite **Deinstalacija** u odjeljku **Alati** alata **Brother Utilities**.

Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.



### Srodne informacije

- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)

## Pristup aplikaciji Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Upotrijebite Brother iPrint&Scan za Windows i Mac za ispis s računala.

- Ova funkcija nije dostupna u državama koje podliježu primjenjivim propisima o izvozu.
  - **Za preuzimanje najnovije verzije:**
    - Za Windows:  
Posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads), a zatim preuzmite i instalirajte aplikaciju Brother iPrint&Scan.
    - Za Mac: (HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW)  
Preuzmite i instalirajte aplikaciju Brother iPrint&Scan iz trgovine Apple App Store.
- Ako se pojavi upit, instalirajte upravljački program i softver potrebne za upotrebu uređaja. Preuzmite najnoviji upravljački program i softver uređaja sa stranice modela **Downloads (Preuzimanja)** na [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).


1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Windows 11

Kliknite  > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 10

Kliknite  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

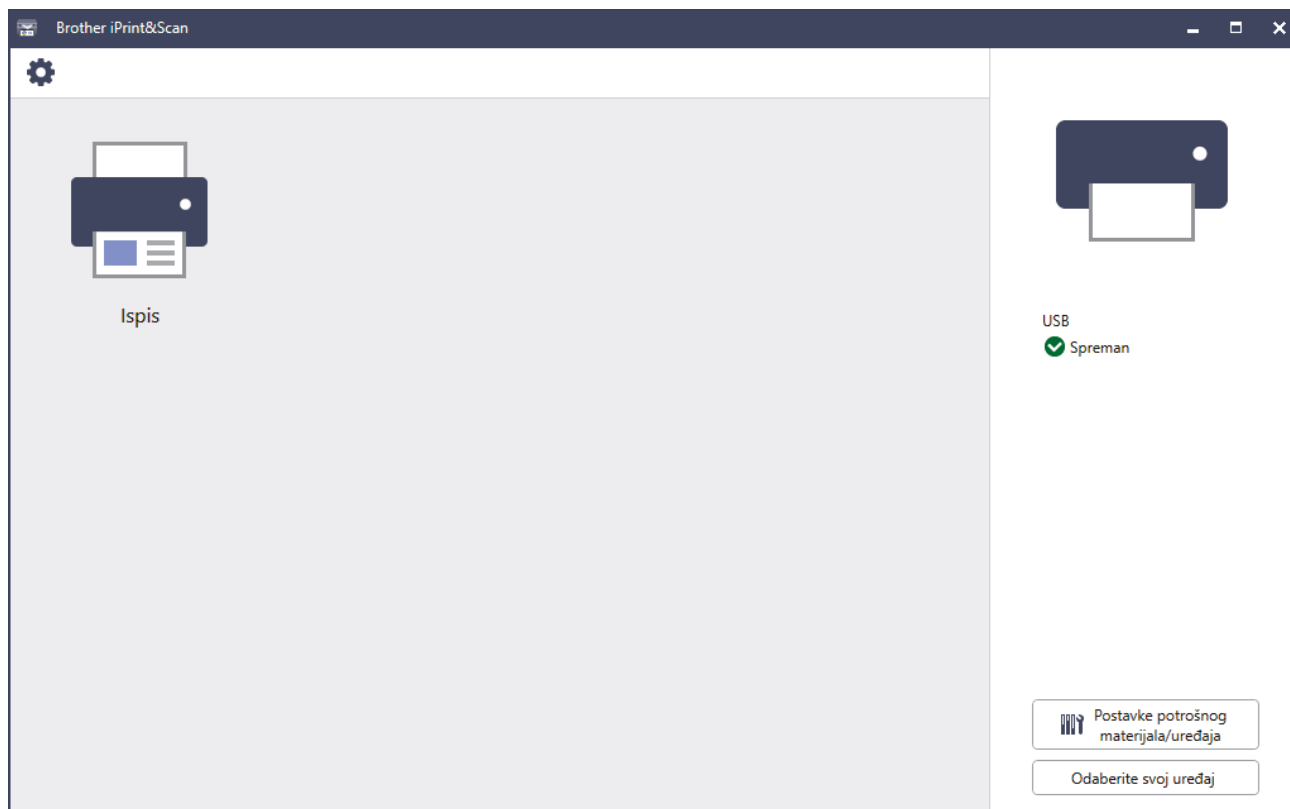

Stvarni zaslon može se razlikovati ovisno o verziji aplikacije.




### Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

## Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju

Ulazni/izlazni priključci nalaze se na stražnjoj i prednjoj strani uređaja.

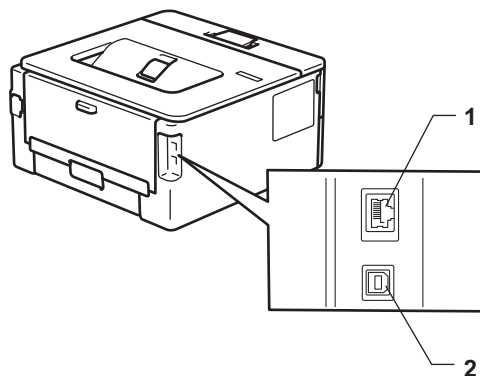

1. Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX (Za mrežne modele)
2. USB priključak

Kada spajate USB ili mrežni kabel, slijedite upute navedene u instalacijskom programu za softver/upravljački program.

Za instaliranje upravljačkog programa i softvera potrebnog za korištenje uređajem posjetite stranicu svog modela **Downloads (Preuzimanja)** na [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).



### Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)



## **Rukovanje papirom**

- [Stavite papir](#)
- [Postavke papira](#)
- [Neispisivo područje](#)
- [Preporučeni ispisni mediji](#)
- [Upotreba posebnog papira](#)


## **Stavite papir**

- Stavite papir u ladicu za papir
- Umetnite i ispisujte na obični, tanki, reciklirani i čvrsti papir u otvoru za ručno ulaganje
- Umetnite i ispisujte na debelom papiru i naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje
- Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih


## Stavite papir u ladicu za papir

- Ako se, kada je postavka provjere papira postavljena na Uključeno i kada izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u pojavi poruka preko koje vas se pita želite li promijeniti veličinu i vrstu papira, promijenite ove postavke, ako je potrebno, slijedeći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.


1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

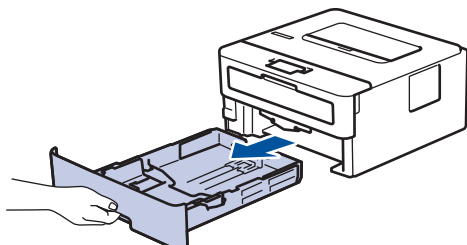


2. Vodilice za papir pritisnite i gurnite tako da odgovaraju papiru.  
Kako biste gurnuli vodilice za papir, pritisnite zelene poluge za otpuštanje.

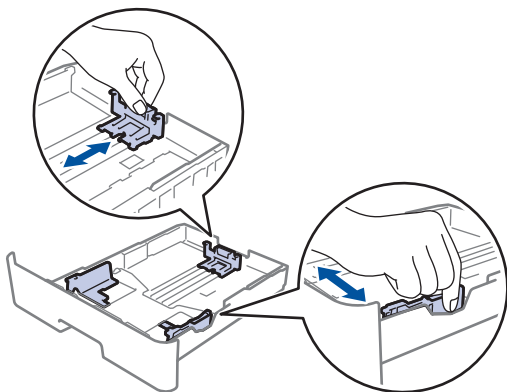

3. Dobro prozračite hrpu papira.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisiuje *okrenuta prema dolje*.
5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).  
Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

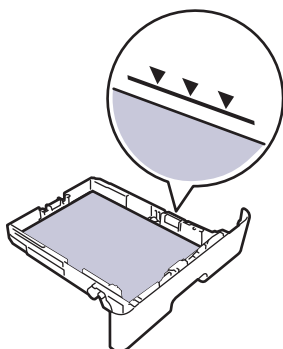

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.
7. Izvucite dodatni držač kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice.

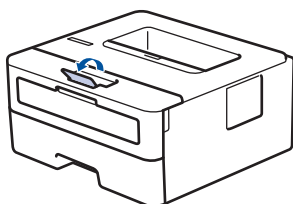



## Srodne informacije

- Stavite papir
- Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću ladice za papir

## Promijenite postavke uređaja na ispis na unaprijed otisnut papir pomoću ladice za papir



**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Kada za dvostrano ispisivanje koristite unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.



- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnat s unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi pomoću postavke položaja ispisa za ladicu za papir.
- Zbog nekih unaprijed otisnutih papira mogu nastati mrlje od tinte, ovisno o načinu ispisa i vrsti tinte.

### Usmjerenost
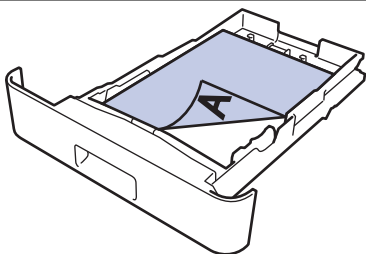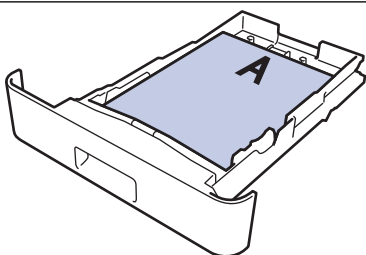
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Za jednostrano ispisivanje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• s ispisanom stranicom prema dolje</li><li>• gornji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir</li></ul>                                   |
|  | <p>Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• s ispisanom stranicom prema gore</li><li>• donji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir</li></ul> |

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Pisac]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [2-strano]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Jedna slika]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [2-strano ulag.], zatim pritisnite **Go (Idi)**.




### Srodne informacije

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)


## Umetnite i ispisujte na obični, tanki, reciklirani i čvrsti papir u otvoru za ručno ulaganje

Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.


1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papira u izlaznoj ladici za listove s ispisanom stranicom prema dolje.

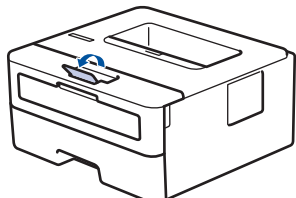


2. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

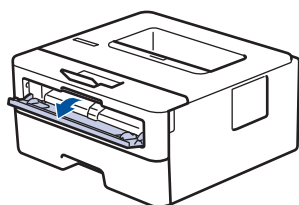

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

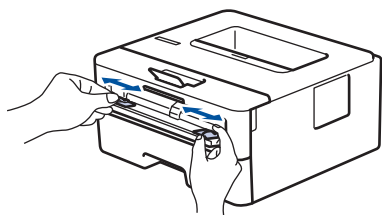

4. Objema rukama postavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

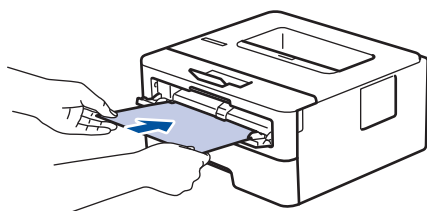

- Umetnite papir u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.



Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.

6. Kada ispisana stranica izađe iz uređaja, stavite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.




### Srodne informacije

- [Stavite papir](#)

## Umetnite i ispisujte na debelom papiru i naljepnicama u otvoru za ručno ulaganje


Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore).

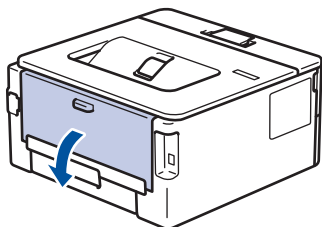


Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.


2. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

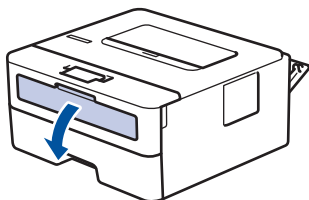

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

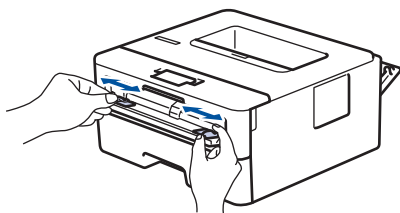

4. Objema rukama postavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

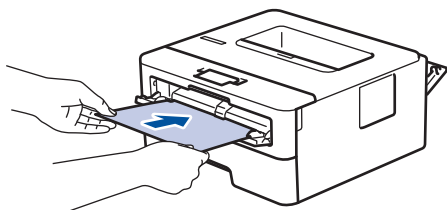

- Umetnite papir u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Potpuno izvucite papir ako ga morate ponovno staviti u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoje.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

5. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.



Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.

6. Nakon što ispisana stranica iziđe na stražnjoj strani uređaja, umetnite sljedeći list papira u otvor za ručno ulaganje. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

- 
7. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.



### **Srodne informacije**

- [Stavite papir](#)
-




## Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih

Prije umetanja, pritisnite kutove i strane omotnica kako biste ih što više izravnali.


Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore).

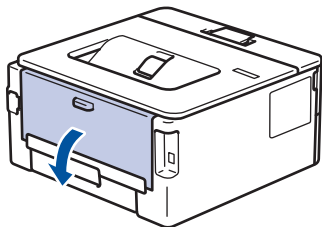


Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.


2. Dvije zelene poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na način prikazan na ilustraciji.

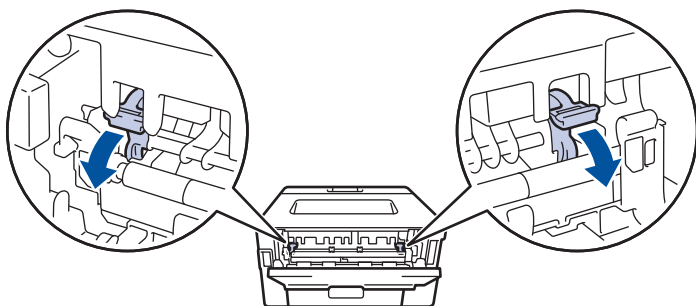


3. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

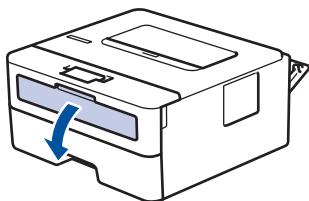

4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

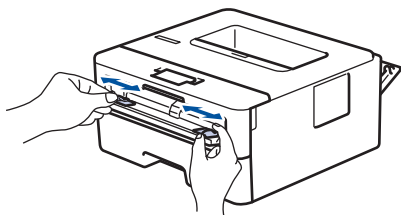

5. Objema rukama postavite jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

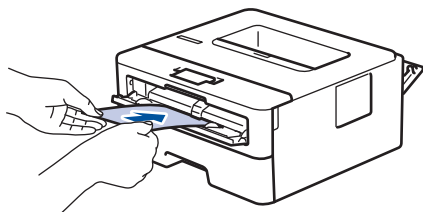



- Umetnite kuvertu u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Potpuno izvucite kuvertu prilikom ponovnog stavljanja kuverte u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoje.
- Pazite da je kuverta ravna i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, kuverta se možda neće pravilno uložiti, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

6. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.



Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru za ispis.

| Postavke        | Opcije za kuverte                    |
|-----------------|--------------------------------------|
| Veličina papira | Com-10<br>DL<br>C5<br>Monarch        |
| Vrsta medija    | Koverta<br>Kov. Debele<br>Kov. Tanke |

7. Kada ispisana kuverta izađe iz uređaja, stavite sljedeću kuvertu. Ponovite postupak za svaku kuvertu koju želite ispisati.
8. Kada završite s ispisivanjem, dvije zelene poluge koje ste prilagodili u prijašnjem koraku vratite u njihove početne položaje.
9. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.



### Srodne informacije

- [Stavite papir](#)
- [Ispisivanje](#)

## **Postavke papira**

- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
- [Promjena postavke provjere papira](#)
- [Ispis dokumenta \(Windows\)](#)

## Promijenite veličinu i vrstu papira

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete promijeniti postavku veličine i vrste papira na LCD-u.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Vrsta papira]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu vrstu papira, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Vel. papira], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali željenu veličinu papira, zatim pritisnite **Go (Idi)**.



### Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

## Promjena postavke provjere papira

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Kada je postavka provjere papira postavljena na Uključeno i kada izvučete ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati poruka preko koje će vas se upitati želite li promijeniti veličinu i vrstu papira.

Funkcija je uključena prema zadanim postavkama.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Prov. papir]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opcije [Uklj] ili [Isklj], zatim pritisnite **Go (Idi)**.




### Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

## Neispisivo područje

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Vrijednosti ovise o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

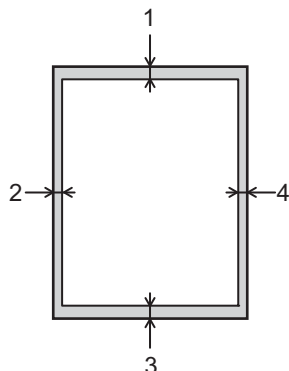

Nemojte pokušati ispisati u sljedeća područja; vaša izlazna vrijednost neće se odražavati u tim područjima.

| Upotreba       | Veličina dokumenta | Vrh (1)<br>Dno (3) | Lijevo (2)<br>Desno (4) |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Print (Ispiši) | Letter             | 4,2 mm             | 4,2 mm                  |
|                | A4                 | 4,2 mm             | 4,2 mm                  |
|                | Legal              | 4,2 mm             | 4,2 mm                  |



### Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)

## Preporučeni ispisni mediji

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

| Vrsta papira      | Stavka                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Obični papir      | Xerox Premier TCF 80 g/m <sup>2</sup>         |
|                   | Xerox Business 80 g/m <sup>2</sup>            |
| Reciklirani papir | Steinbeis Evolution White 80 g/m <sup>2</sup> |
| Naljepnice        | Avery laserska naljepnica L7163               |
| Kuverte           | Antalis River serija (DL)                     |



### Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)

## Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte uzorke papira prije kupovine kako biste bili sigurni u njihovu izvedbu.

- NEMOJTE upotrebljavati papir za tintne pisače jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

### VAŽNO

Možda nećete imati dobre rezultate s nekim vrstama papira, a mogle bi i oštetiti uređaj.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, zgužvan ili presavijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za ispisivanje na tintnom pisaču.

Ako se koristite bilo kojom od gore navedenih vrsta papira, one mogu oštetiti vaš uređaj. Ta šteta nije pokrivena niti jednim jamstvom ili ugovorom o usluzi tvrtke Brother.



### Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)



## Ispisivanje

- Ispis s računala (Windows)
- Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih
- Ispisivanje privitaka e-pošte
- Promjena postavki ispisa putem upravljačke ploče
- Otkazite ispisni zadatak
- Probni ispis

## **Ispis s računala (Windows)**

- [Ispis dokumenta \(Windows\)](#)
- [Ispišite na obje strane papira \(Windows\)](#)
- [Promijenite zadane postavke za ispisivanje \(Windows\)](#)
- [Postavke ispisa \(Windows\)](#)
- [Nadzirite status uređaja putem računala \(Windows\)](#)

## Ispis dokumenta (Windows)

Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije.




- Ovisno o vašem modelu, dvostrano ispisivanje može biti zadano. Za jednostrano ispisivanje isključite postavke dvostranog ispisivanja u upravljačkom programu pisača.
- Da biste promijenili postavke ispisa za sve aplikacije u sustavu Windows, morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

Više informacija ►► *Srodne informacije: Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)*

- Stavite papir u ladicu za papir.
- Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
- Odaberite naziv svog modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.

Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.

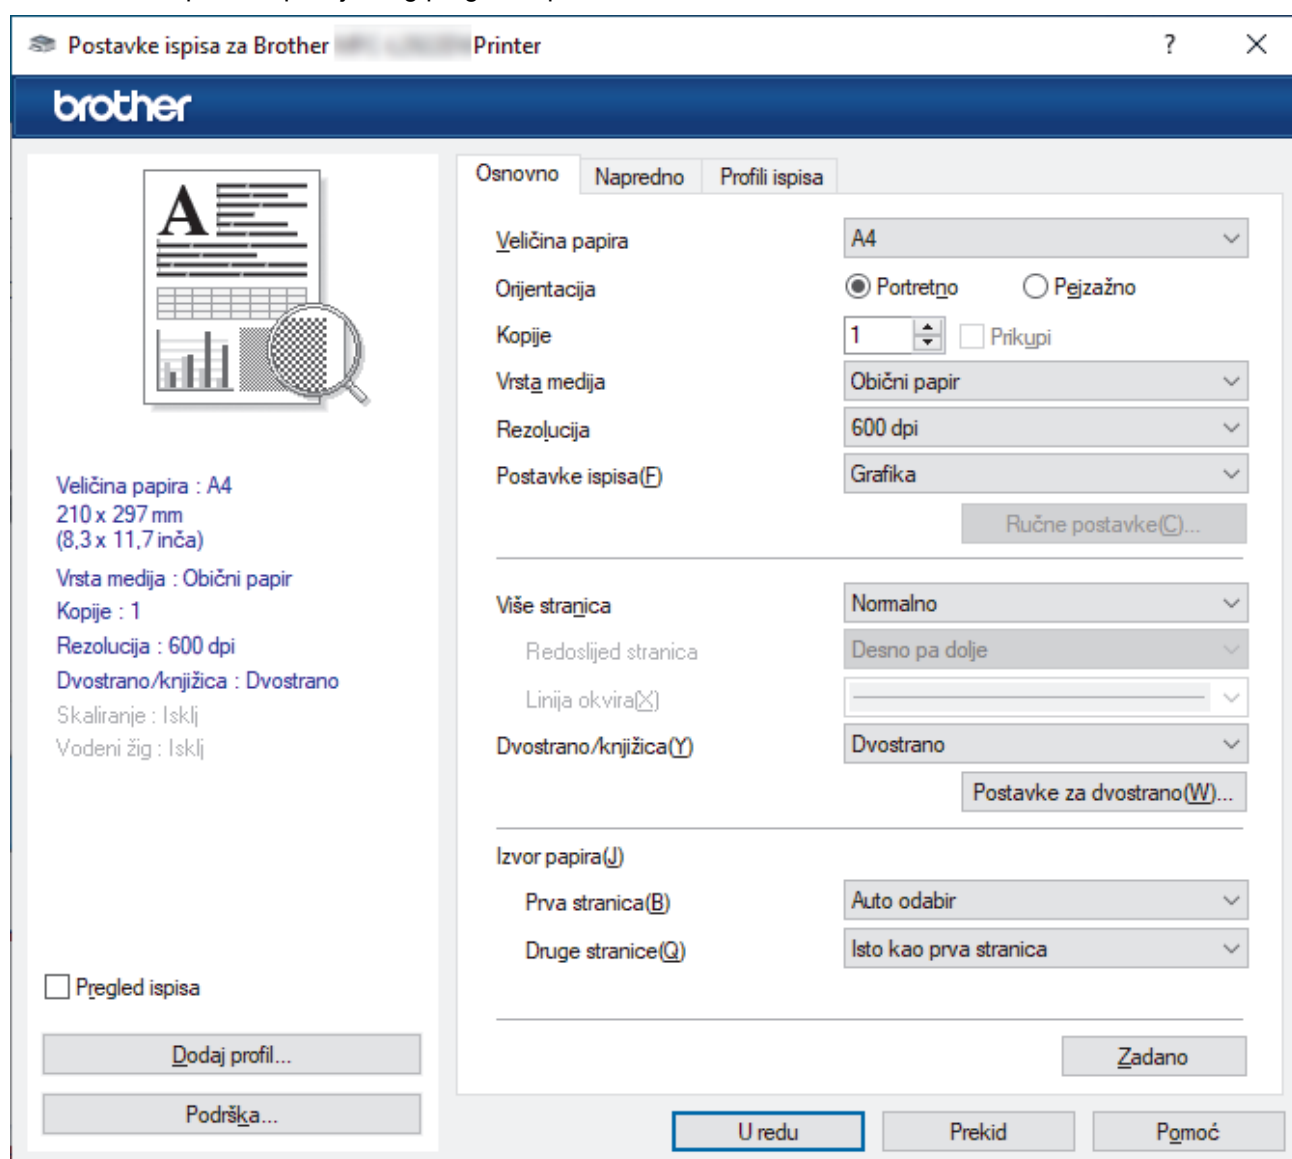

- Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
- Kliknite padajući popis **Veličina papira** i odaberite veličinu papira.
- U polju **Orijentacija** odaberite opciju **Portretno** ili **Pejzažno** kako biste postavili usmjerenost ispisa.



Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

- 
7. U polje **Kopije** unesite željeni broj kopija (1 – 999).
  8. Kliknite padajući popis **Vrsta medija** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
  9. Kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranicu dokumenta na više listova, kliknite padajući popis **Više stranica** i odaberite opcije.
  10. Kliknite padajući popis **Dvostrano/knjižica** te potom odaberite željenu opciju.
  11. Po potrebi promijenite ostale postavke ispisa.
  12. Kliknite **U redu**.
  13. Dovršite radnju ispisivanja.




### Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)

#### Srodne teme:

- [Promijenite zadane postavke za ispisivanje \(Windows\)](#)
  - [Problemi s ispisivanjem](#)
  - [Postavke papira](#)
  - [Postavke ispisa \(Windows\)](#)
-

## Ispišite na obje strane papira (Windows)

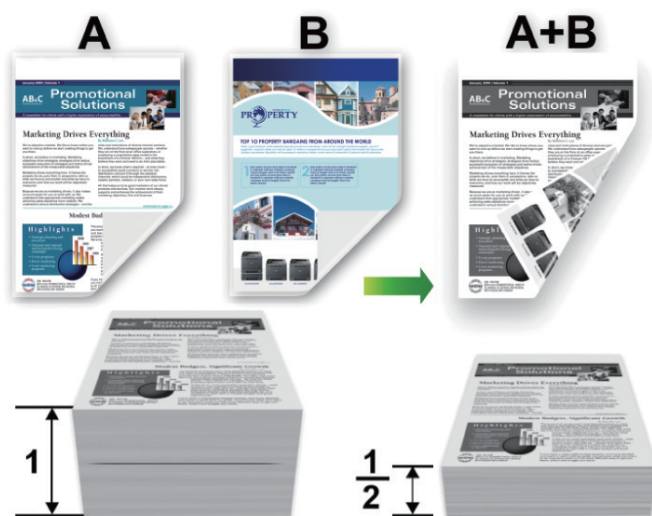

Odaberite papir veličine A4 kada upotrebljavate funkciju automatskog dvostranog ispisivanja.

- Uvjerite se da je stražnji poklopac zatvoren.
- Ako je papir uvijen, izravnajte ga i vratite u ladicu za papir.
- Upotrebljavajte obični papir ili tanki papir. NE upotrebljavajte papir za dokumente.
- Ako je papir previše tanak, mogao bi se zgužvati.
- Kada upotrebljavate funkciju ručnog dvostranog ispisivanja, moguće je da dođe do zastoja papira ili da ispis bude loše kvalitete.

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite naziv svog modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.  
Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. U polju **Orijentacija** odaberite opciju **Portretno** ili **Pejzažno** kako biste postavili usmjerenost ispisa.



Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.


4. Kliknite padajući popis **Dvostrano/knjižica** i odaberite opcije **Dvostrano** ili **Dvostrano (Ručno)**.

| Opcija                                            | Opis                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dvostrano</b> (dostupno na određenim modelima) | Automatski ispisuje na obje strane papira.                                                                                                                          |
| <b>Dvostrano (Ručno)</b>                          | Uređaj prvo na jednu stranu papira ispisuje sve stranice s parnim brojem. Zatim vas upravljački program pisača upućuje (skočnom porukom) da ponovno umetnete papir. |

5. Kliknite gumb **Postavke za dvostrano**.
6. Odaberite jednu od opcija iz izbornika **Dvostrani tip**.  
Kada je odabrano dvostrano ispisivanje, dostupne su četiri vrste dvostranog uvezivanja za svaku usmjerenost:

| Opcija za okomito | Opis |
|-------------------|------|
|-------------------|------|


Kratki rub (lijevo)

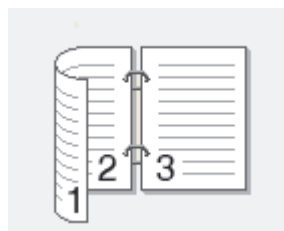


Kratki rub (desno)



Kratki rub (gore)

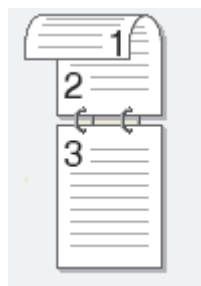


Kratki rub (dolje)

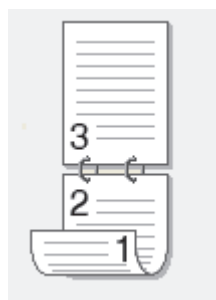


| Opcija za vodoravno | Opis |
|---------------------|------|
|---------------------|------|



Dugi rub (gore)

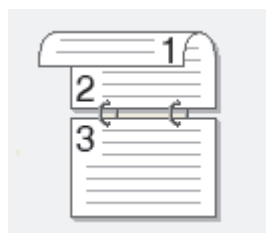

Dugi rub (dolje)

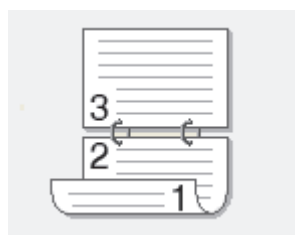

| Opcija za vodoravno | Opis                                                                              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dugi rub (desno)    |  |
| Dugi rub (lijevo)   |  |

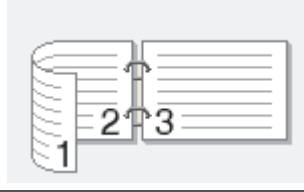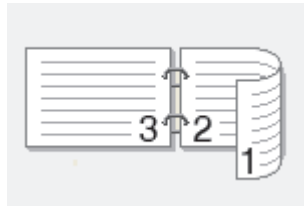

7. Odaberite potvrdni okvir **Pomak vezivanja** kako biste odredili dodatak za uvezivanje u inčima ili milimetrima.
8. Kliknite **U redu**.
9. Po potrebi promijenite ostale postavke ispisa.
10. Napravite jedno od sljedećeg:
  - Za automatsko dvostrano ispisivanje ponovno kliknite **U redu**, zatim dovršite ispisnu radnju.
  - Za ručno dvostrano ispisivanje ponovno kliknite **U redu** i slijedite upute na zaslonu.

Ako se papir pravilno ne ulaže, možda je uvijen. Uklonite papir, izravnajte ga i vratite u ladicu za papir.




### Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)

## Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)

Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije. Da biste promijenili postavke ispisa za sve aplikacije u sustavu Windows, morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

1. Držite tipku  i pritisnite tipku  na tipkovnici računala kako biste pokrenuli **Pokreni**.
2. Upišite "**control printers**" u polje **Otvori:** i kliknite **U redu**.

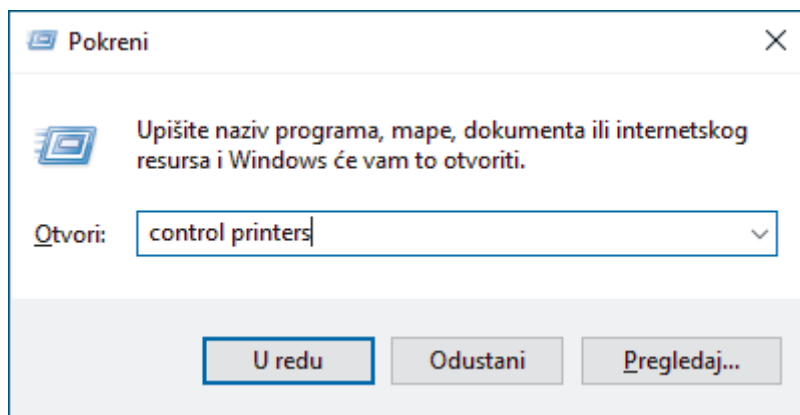

Pojavit će se prozor **Uređaji i pisači**.



Ako se prozor **Uređaji i pisači** ne pojavi, kliknite **Prikaži više uređaja > Više uređaja i postavki pisača**.

3. Desnom tipkom miša kliknite ikonu vašeg modela pa odaberite **Svojstva pisača**. (Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.)  
Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima pisača.
4. Kliknite karticu **Općenito** te potom kliknite gumb **Osobne postavke ispisa** ili **Preference... (Postavke...)**.  
Prikazat će se dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.



- Želite li konfigurirati postavke ladice, kliknite karticu **Postavke uređaja** (dostupno na nekim modelima).
- Za promjenu priključka pisača kliknite karticu **Priključci**.

5. Odaberite postavke ispisa koje želite upotrebljavati kao zadane za sve programe Windows.
6. Kliknite **U redu**.
7. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.



### Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)

#### Srodne teme:

- [Ispis dokumenta \(Windows\)](#)
- [Postavke ispisa \(Windows\)](#)
- [Problemi s ispisivanjem](#)



## Postavke ispisa (Windows)



- Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije.

Više informacija >> *Srodne informacije: Ispis dokumenta (Windows)*

- Za promjenu zadanih postavki ispisa morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

Više informacija >> *Srodne informacije: Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)*

>> Kartica **Osnovno**

>> Kartica **Napredno**

### Kartica Osnovno

#### 1. Veličina papira

Odaberite veličinu papira koju želite upotrijebiti. Možete odabrati standardne veličine papira ili stvoriti prilagođenu veličinu.

#### 2. Orientacija

Odaberite usmjerenje (okomito ili vodoravno) za ispisani dokument.

Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

### 3. Kopije

U ovo polje unesite broj kopija (1 – 999) koji želite ispisati.

#### Prikupi

Odaberite ovu opciju kako biste ispisali kompletne dokumente od više stranica prema originalnom redoslijedu stranica. Kada odaberete ovu opciju, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će se ispisivanje ponoviti u onoliko kopija koliko odaberete. Ako ne odaberete ovu opciju, svaka stranica ispisat će se za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.

### 4. Vrsta medija

Odaberite vrstu medija koju želite upotrijebiti. Da biste postigli najbolje rezultate ispisa, uređaj će automatski prilagoditi postavke ispisa ovisno o odabranoj vrsti medija.

### 5. Rezolucija

Odaberite ispisnu rezoluciju. Budući da su ispisna rezolucija i brzina povezane, što je veća rezolucija, dulje će trajati ispisivanje dokumenta.

### 6. Postavke ispisa

Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

#### Ručne postavke...

Odredite dodatne postavke poput svjetline, kontrasta i drugih postavki.

#### Grafika

##### Koristi nijanse pisača

Ovu opciju odaberite kako biste izrazili polutonove pomoću upravljačkog programa pisača.

##### Svjetlina

Prilagodite svjetlinu.

##### Kontrast

Prilagodite kontrast.

##### Kvaliteta grafike

Odaberite grafiku ili tekst za najbolju kvalitetu ispisa, ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

##### Poboljšanje ispisa sive

Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike u osjenčanim područjima.

##### Poboljšanje uzorka ispisa

Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali ispisivanje uzoraka ako se ispisane ispune ili uzorci razlikuju od ispuna ili uzoraka koje vidite na zaslonu računala.

##### Poboljšanje tanke linije

Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike tankih linija.

##### Koristi nijanse sustava

Ovu opciju odaberite kako biste izrazili polutonove pomoću sustava Windows.

#### Način TrueType (dostupno na određenim modelima)

##### Način

Odaberite način obrade fontova za ispisivanje.

##### Koristi TrueType fontove pisača

Odaberite želite li za obradu fontova upotrijebiti ugrađene fontove.

### 7. Više stranica

Odaberite ovu opciju kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranu dokumenta na više listova.

## Redosljed stranica

Redosljed stranica odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

## Linija okvira

Vrstu ruba odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

## 8. Dvostrano/knjižica

Ovu opciju odaberite pri ispisivanju na obje strane papira ili ispisivanju dokumenta u obliku brošure pomoću dvostranog ispisa.

### Postavke za dvostrano

Kliknite ovaj gumb da biste odabrali vrstu dvostranog uvezivanja. Za svako usmjerenje dostupne su četiri vrste dvostranog uvezivanja.

## 9. Izvor papira

Postavku izvora papira odaberite ovisno o uvjetima ili svrsi ispisivanja.

### Prva stranica

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje prve stranice.

### Druge stranice

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje druge stranice i sljedećih stranica.

## Kartica Napredno

The screenshot shows the 'Postavke ispisa za Brother Printer' window with the 'Napredno' (Advanced) tab selected. On the left, a preview of a document with a large 'A' and a bar chart is shown. Below the preview, the following settings are listed: Veličina papira : A4 (210 x 297 mm / 8.3 x 11.7 inča), Vrsta medija : Obični papir, Kopije : 1, Rezolucija : 600 dpi, Dvostrano/knjižica : Dvostrano, Skaliranje : Isklj, and Vodeni žig : Isklj. At the bottom left, there are buttons for 'Dodaj profil...' and 'Podrška...'. The main area of the window contains the 'Skaliranje' (Scaling) section with three radio buttons: 'Isklj' (selected), 'Prilagodi za veličinu papira' (with a dropdown menu showing 'A4'), and 'Bez [ 25 - 400 % ]' (with a numeric input field showing '100'). Below this are four checkboxes: 'Obrnuti ispis', 'Koristi vodeni žig', 'Ispis zaglavlja-podnožja', and 'Štednja tonera'. To the right of these checkboxes are buttons for 'Postavke...', 'Postavke(F)...', and 'Postavke(Q)...'. At the bottom right of the main area is a button for 'Druge opcije ispisa...'. The bottom of the window features a row of buttons: 'U redu', 'Prekid', 'Primijeni', and 'Pomoć'.

Postavke ispisa za Brother Printer

brother

Osnovno Napredno Profili ispisa

Skaliranje

☒ Isklj

☐ Prilagodi za veličinu papira

A4

☐ Bez [ 25 - 400 % ]

100

☐ Obrnuti ispis

☐ Koristi vodeni žig

☐ Ispis zaglavlja-podnožja

☐ Štednja tonera

Administrator

Postavke...

Postavke(F)...

Postavke(Q)...

Druge opcije ispisa...

☐ Pregled ispisa

Dodaj profil...

Podrška...

Zadano

U redu Prekid Primijeni Pomoć

## 1. Skaliranje

Ove opcije odaberite za povećanje ili smanjenje veličine stranica dokumenta.

### Prilagodi za veličinu papira

Ovu opciju odaberite za povećanje ili smanjenje stranica dokumenta tako da odgovaraju navedenoj veličini papira. Kada odaberete ovu opciju, odaberite željenu veličinu papira s padajućeg popisa.

### Bez [ 25 - 400 % ]

Ovu opciju odaberite za ručno povećanje ili smanjenje stranica dokumenta. Kada odaberete ovu opciju, unesite vrijednost u polje.

## 2. Obrnuti ispis

Ovu opciju odaberite kako biste okrenuli ispisanu sliku za 180 stupnjeva.

## 3. Koristi vodeni žig

Ovu opciju odaberite za ispisivanje vodenog žiga logotipa ili teksta na dokument. Odaberite jedan od prethodno postavljenih vodenih žigova, dodajte novi ili upotrijebite slikovnu datoteku koju ste sami izradili.

## 4. Ispis zaglavlja-podnožja

Ovu opciju odaberite da biste na dokumentu ispisali datum, vrijeme i korisničko ime za prijavu.

## 5. Štednja tonera

Ovu funkciju odaberite za manju potrošnju tonera za ispisivanje dokumenata; ispisani dokumenti bit će svjetliji, ali će ipak biti čitljivi.

## 6. Administrator

Ova funkcija omogućuje promjenu lozinke administratora i ograničava različite funkcije ispisivanja.

## 7. Autentičnost korisnika (dostupno na određenim modelima)

Ova funkcija omogućuje potvrđivanje ograničenja za svakog korisnika.

## 8. Druge opcije ispisa

### Vrijeme mirovanja

Odaberite ovu opciju kako biste postavili uređaj da prijeđe u stanje mirovanja čim završi s ispisivanjem.

### Makronaredba (dostupno na određenim modelima)

Ovu funkciju odaberite za ispisivanje elektroničkog obrasca (makro), koji ste spremili u memoriju uređaja, kao prekrivajući element za zadatak ispisa.

### Podešavanje gustoće

Odredite gustoću ispisa.

### Poboljšanje izlaznog ispisa

Ovu opciju upotrijebite za smanjenje uvijanja papira i poboljšanje fiksiranja tonera.

### Preskoči praznu stranicu

Ovu opciju upotrijebite kako bi upravljački program automatski otkrio prazne stranice i isključio ih iz ispisa.

### Ispis teksta u crnoj

Ovu opciju upotrijebite kada želite tekst u boji ispisati crno-bijelo.

### Arhiva ispisa

Ovu opciju odaberite za spremanje ispisanih podataka u obliku PDF datoteke na računalo.

### Eko postavke

Ovu opciju upotrijebite za smanjenje buke pri ispisivanju.



## Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)

### Srodne teme:

- [Promijenite zadane postavke za ispisivanje \(Windows\)](#)

- 
- Ispis dokumenta (Windows)
-

## Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)

Nadzornik statusa softverski je alat s mogućnošću konfiguriranja za nadziranje statusa jednog ili više uređaja. Omogućava vam trenutno primanje obavijesti o pogreškama.

Napravite jedno od sljedećeg:

- Dvaput kliknite ikonu  na programskoj traci.
- Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.

### Rješavanje problema

Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili web-lokaciji podrške.

### Tražite zamjenski potrošni materijal?

Za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother kliknite gumb **Tražite zamjenski potrošni materijal?**.



### Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)

#### Srodne teme:


- [Problemi s ispisivanjem](#)

## Naljepnice stavite u otvor za ručno ulaganje i ispišite ih

Prije umetanja, pritisnite kutove i strane omotnica kako biste ih što više izravnali.


Kada u ladicu stavite drugu veličinu papira, u isto vrijeme promijenite postavku veličine papira na uređaju ili na računalu.

1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore).

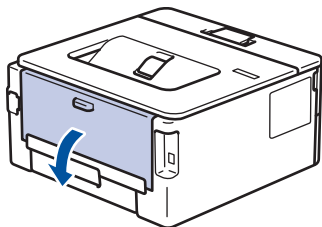


Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će automatski uključiti način rada za ručno ulaganje.


2. Dvije zelene poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na način prikazan na ilustraciji.

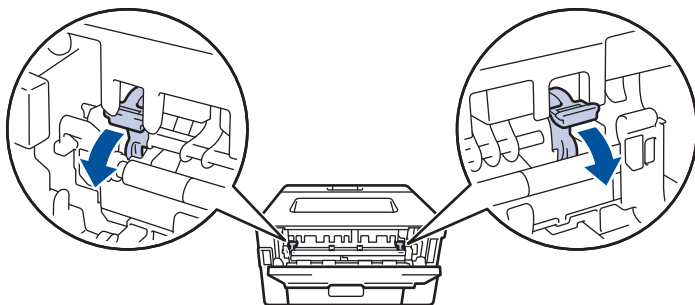


3. Otvorite otvor za ručno ulaganje na prednjem dijelu uređaja.

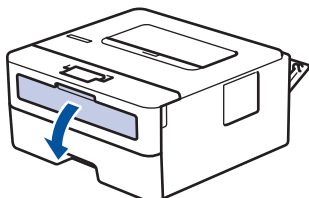

4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji upotrebljavate.

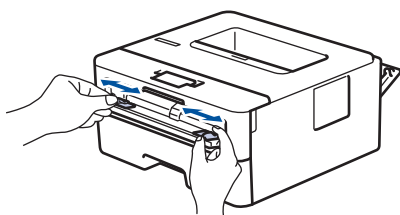

5. Objema rukama postavite jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje tako da prednji rub dodiruje valjak za ulaganje papira. List pustite kada osjetite da ga uređaj uvlači.

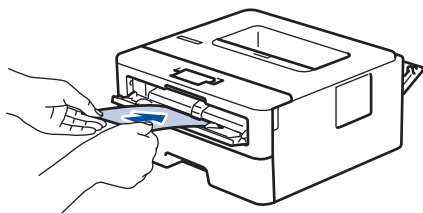



- Umetnite kuvertu u otvor za ručno ulaganje s ispisnom stranom okrenutom *prema gore*.
- Potpuno izvucite kuvertu prilikom ponovnog stavljanja kuverte u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zastoje.
- Pazite da je kuverta ravna i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, kuverta se možda neće pravilno uložiti, što će rezultirati kosim ispisom ili zastojem papira.

6. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.



Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru za ispis.

| Postavke        | Opcije za kuverte                    |
|-----------------|--------------------------------------|
| Veličina papira | Com-10<br>DL<br>C5<br>Monarch        |
| Vrsta medija    | Koverta<br>Kov. Debele<br>Kov. Tanke |

7. Kada ispisana kuverta izađe iz uređaja, stavite sljedeću kuvertu. Ponovite postupak za svaku kuvertu koju želite ispisati.
8. Kada završite s ispisivanjem, dvije zelene poluge koje ste prilagodili u prijašnjem koraku vratite u njihove početne položaje.
9. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.



### Srodne informacije

- [Stavite papir](#)
- [Ispisivanje](#)



## Ispisivanje pritaka e-pošte

Možete ispisati datoteke tako da ih pošaljete e-poštom na vaš uređaj tvrtke Brother.

- Uključite upravljanje temeljeno na webu. Za više informacija ►► [Srodne informacije](#)
- Uz e-poštu možete priložiti do 10 dokumenata ukupne veličine 20 MB.
- Ova značajka podržava sljedeće formate:
  - Datoteke dokumenata: PDF, TXT i Microsoft Office datoteke
  - Slikovne datoteke: JPEG, BMP, GIF, PNG i TIFF
- Uređaj prema zadanim postavkama ispisuje sadržaj e-pošte i pritake. Ako želite ispisati samo pritake, promijenite postavke na željeni način.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Online Functions (Mrežne funkcije) > Online Functions Settings (Postavke mrežnih funkcija)**.



- Ako lijeva navigacijska traka nije vidljiva, navigaciju započnite s ≡.
- Ako je ova funkcija zaključana, obratite se administratoru mreže radi pristupa.

5. Kliknite gumb **I accept the terms and conditions (Prihvaćam odredbe i uvjete)**.
6. Idite na uređaj i pratite upute na uređaju za omogućavanje postavki.
7. Na računalo kliknite **General Settings (Opće postavke)**.  
Prikazat će se zaslon **Email Print (Ispis e-pošte): General Settings (Opće postavke)**.
8. Kliknite gumb **Enable (Omogućiti)**.  
Uređaj će ispisati list s uputama.
9. Svoju poruku e-pošte pošaljite na adresu e-pošte navedenu na listu. Uređaj ispisuje pritake poruke e-pošte.



Kliknite gumb **Online Functions Settings Page (Stranica postavki mrežnih funkcija)** kako biste promijenili postavke, uključujući postavke adrese e-pošte i pisača.



### Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)

## Promjena postavki ispisa putem upravljačke ploče

Srodni modeli: HL-L2460DN/HL-L2865DW

Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Pisac], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Post. ispisa], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Grafika] ili [Tekst] pa odaberite željenu opciju.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.



### Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)

## Otkazite ispisni zadatak

Za prekid trenutnog ispisnog zadatka pritisnite i dvije sekunde držite pritisnut gumb **Go (Idi)** na upravljačkoj ploči uređaja.



Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i šest sekunda držite pritisnuto **Go (Idi)**.



### Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi s ispisivanjem](#)
-

## Probni ispis

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa, učinite sljedeće kako biste izradili probni ispis:

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Pisac], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. (HL-L2460DN/HL-L2865DW) Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Opcije ispisa] te zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Probni ispis], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.

Uređaj će ispisati probnu stranicu.



### Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)

#### Srodne teme:

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)

## Rješavanje problema

Ovaj odjeljak upotrijebite za rješavanje uobičajenih problema pri upotrebi uređaja. Većinu problema možete sami riješiti.

### VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.



Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite [support.brother.com](http://support.brother.com).

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja ispravno je spojen te je napajanje uređaja uključeno. ►► *Kratki korisnički priručnik*
- Svi zaštitni materijali su uklonjeni. ►► *Kratki korisnički priručnik*
- Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo, to jest, bežična veza uspostavljena je i na računalu i na uređaju.
- Poruke o pogreškama i održavanju

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, ustanovite ga pa ►► *Srodne informacije*



### Srodne informacije

- [LED pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Zastoji papira](#)
- [Problemi s ispisivanjem](#)
- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)
- [Problemi s mrežom](#)
- [Problemi sa značajkom AirPrint](#)
- [Drugi problemi](#)
- [Provjera podataka o uređaju](#)
- [Ažurirajte firmver svog uređaja](#)
- [Funkcije resetiranja](#)

## LED pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem

Srodni modeli: HL-L2402D

Kao i kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, može doći do pogrešaka te će možda biti potrebno zamijeniti potrošni materijal. U tom će slučaju vaš uređaj utvrditi o kojoj se pogrešci radi ili koje je redovito održavanje potrebno, a Status Monitor prikazat će odgovarajuću poruku. U tablici su prikazani najčešći indikatori za pogreške i održavanje.

Pridržavajte se uputa iz dijela Radnja kako biste poboljšali status.

| LED pokazatelj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status Monitor        | Uzrok                                                                                                                                       | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready         | <b>Greška tonera</b>  | Toner nije pravilno umetnut.                                                                                                                | Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja. Izvadite toner i zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.<br><br>Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nema tonera</b>    | Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.                                                                            | Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja.<br><br>Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem ne nestane, zamijenite toner novim.<br><br>➤➤ <i>Srodne informacije:</i><br><i>Zamijenite toner</i>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pogresan toner</b> | Umetnuti toner ne odgovara vašem uređaju.                                                                                                   | Izvadite toner i jedinicu bubnja i stavite toner s ispravnom šifrom proizvoda.                                                                                                                                                                                                                              |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready | <b>Toner nisko.</b>   | Ako Status Monitor prikaže <b>Toner nisko.</b> , i dalje možete ispisivati, međutim, uređaj vas obavještava da je toner pri kraju upotrebe. | Odmah naručite novi toner kako bi zamjenski toner bio dostupan kada Status Monitor prikaže poruku <b>Zamijenite toner</b> .                                                                                                                                                                                 |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready | <b>Nema bubnja</b>    | Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.                                                                                                     | Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.<br><br>➤➤ <i>Srodne informacije:</i><br><i>Zamijenite jedinicu bubnja</i>                                                                                                                                                                         |

| LED pokazatelj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status Monitor                                      | Uzrok                                                                      | Radnja                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready         | <b>Zamijenite toner</b>                             | Toner je došao do kraja vijeka trajanja.                                   | Zamijenite toner novim.<br><b>➤➤ Srodne informacije:</b><br><i>Zamijenite toner</i>                                                                                                                                                    |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready         | <b>Zamijenite toner</b><br>(Način rada za nastavak) |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready     | <b>Toner pri kraju</b><br>(Način rada za nastavak)  | Vrijeme je za zamjenu tonera.                                              | Zamijenite toner novim.<br><b>➤➤ Srodne informacije:</b><br><i>Zamijenite toner</i>                                                                                                                                                    |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready | <b>Bubanj !</b>                                     | Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.                          | Očistite koronske žice na jedinici bubnja.<br><b>➤➤ Srodne informacije:</b> <i>Očistite koronsku žicu</i><br>Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti. | Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.<br>Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom. |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready | <b>Drum End Soon</b>                                | Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.                                     | Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što uređaj prikaže znak Zamijenite bubanj.                                                                                                                                                    |

| LED pokazatelj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Status Monitor         | Uzrok                                                                                                                      | Radnja                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready | <b>Zam. bubanj</b>     | Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.                                                                                     | Zamijenite jedinicu bubnja novom.<br><b>➤➤ Srodne informacije:</b><br><i>Zamijenite jedinicu bubnja</i>                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ako se ova poruka pojavi nakon zamjene jedinice bubnja, brojač jedinice bubnja nije resetiran.                             | Resetirajte brojač jedinice bubnja.<br><b>➤➤ Srodne informacije:</b><br><i>Resetirajte brojač bubnja</i>                                                                                                                                      |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready | <b>Pokrov je otv.</b>  | Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.                                                                               | Otvorite, zatim čvrsto zatvorite prednji poklopac uređaja.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stražnjoj strani uređaja kad ste uključili napajanje. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.</li> <li>Provjerite je li se papir zaglavio ispod stražnjeg poklopca uređaja, zatim zatvorite poklopac grijača.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2-str. onemog.</b>  | Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.                                                                      | Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglati u zatvoreni položaj.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.                                                                     | Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zaglav. 2-str</b>   | Papir je zaglavljen ispod dvostrane ladice ili jedinice grijača.                                                           | Uklonite zaglavljenje u dvostranoj ladici ili jedinici grijača.                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zagl. iznutra</b>   | Papir je zaglavljen unutar uređaja.                                                                                        | Otvorite prednji poklopac, izvadite bubanj i toner i uklonite zaglavljeni papir.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zagl. straga</b>    | Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.                                                                           | Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača.                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zag. lad.1</b>      | Papir se zaglavio u ladici za papir.                                                                                       | Potpuno izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nema memorije</b>   | Memorija uređaja je puna.                                                                                                  | Smanjite rezoluciju ispisa.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Pogr vel u DX</b>   | Veličina papira navedena u upravljačkom programu pisača nije prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje.                | Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira.<br><br>Veličina papira prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.                                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nepod. velicine</b> | Papir u ladici nije ispravne veličine.                                                                                     | Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira u ladici.<br><b>Pritisnite Go (Idi).</b>                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Odabrana ladica za papir ne podržava veličinu papira navedenu u upravljačkom programu pisača.                              | Promijenite postavku upravljačkog programa pisača ili postavku ladice uređaja tako da se odabrana veličina papira u upravljačkom programu pisača                                                                                              |



| LED pokazatelj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Status Monitor          | Uzrok                                                                                                                  | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                        | podudara s veličinom papira umetnutog u odabranu ladicu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Pogr. vel.</b>       | Odabrana ladica za papir ne podržava veličinu papira navedenu u upravljačkom programu pisača.                          | Promijenite postavku upravljačkog programa pisača ili postavku ladice uređaja tako da se odabrana veličina papira u upravljačkom programu pisača podudara s veličinom papira umetnutog u odabranu ladicu.                                                                                                                                                                           |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready         | <b>Rucno ulaganje</b>   | Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je <b>Ručno</b> , ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira. | Stavite papir u otvor za ručno ulaganje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Nema pap. T1</b>     | U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladice za papir.                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno napunite ladice za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.</li> <li>Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.</li> </ul>                                                                                     |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready  | <b>Ispis nije moguć</b> | Uređaj ima mehanički problem.                                                                                          | Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite.                                                                                                                                                                                        |
|  Toner<br> Drum<br> Paper<br> Ready | <b>Samodijagnost.</b>   | Jedinica grijača ne radi ispravno.<br>Jedinica grijača je prevruća.                                                    | Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ispis nije moguć</b> | Uređaj ima mehanički problem.                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite.</li> <li>Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.</li> </ul> |



## Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

### Srodne teme:

- [Zamjena potrošnog materijala](#)
- [Zamijenite toner](#)
- [Zamijenite jedinicu bubnja](#)


- 
- Resetirajte brojač bubnja
  - Očistite koronsku žicu
-

## Poruke o pogreškama i održavanju

Kao i kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, može doći do pogrešaka te će možda biti potrebno zamijeniti potrošni materijal. U tom će slučaju vaš uređaj utvrditi o kojoj se pogrešci radi ili koje je redovito održavanje potrebno te prikazati odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Slijedite upute u stupcu **Radnja** za rješavanje greške i uklanjanje poruke.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Za više informacija posjetite: [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).
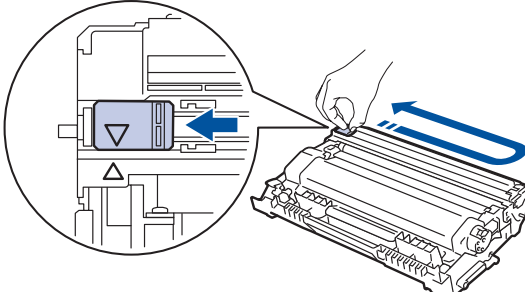
| Poruka o pogrešci   | Uzrok                                                                                                             | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-str. onemog.      | Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.                                                             | Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglati u zatvoreni položaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     | Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.                                                            | Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bubanj!             | Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.                                                                 | <p>Očistite koronske žice na jedinici bubnja.</p>  <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite koronsku žicu</i><br/>Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.</p>                                                                                                                       |
|                     | Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.                                        | Uklonite jedinicu bubnja, izvadite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Greska tonera       | Toner nije pravilno umetnut.                                                                                      | Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Izvadite toner i zatim ga ponovno stavite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.                                                                                                                                                                                                                       |
| Hladjenje           | Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutni ispisni zadatak i prijeći u način rada hlađenja. | <p>Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni.</p> <p>Nakon što se uređaj ohladi, nastaviti će s ispisivanjem.</p>                                                                                                                                                                                                       |
| Ispis nije moguć ## | Uređaj ima mehanički problem.                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite.</li> <li>Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.</li> </ul> |
| Kraj bubnja usk.    | Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.                                                                            | Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što se na LCD-u prikaže Zam. bubanj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nema jed. bub.      | Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.                                                                           | <p>Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Poruka o pogrešci | Uzrok                                                                                                                   | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema memorije     | Memorija uređaja je puna.                                                                                               | Kako biste smanjili ispisnu rezoluciju, pritisnite i oko dvije sekunde držite pritisnut <b>Go (Idi)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nema pap. L1      | Uređaj ne može uvući papir iz naznačene ladice za papir.                                                                | Napravite jedno od sljedećeg: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.</li> <li>Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.</li> <li>Nemojte prepuniti ladicu za papir.</li> </ul> |
| Nema papira       | U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladice za papir.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ponovno napunite ladice za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.</li> <li>Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.</li> <li>Nemojte prepuniti ladicu za papir.</li> </ul>                                                       |
| Nema tonera       | Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.                                                        | <p>Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja.</p> <p>Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem ne nestane, zamijenite toner novim.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite toner</i></p>                                                                                                     |
| Nepod. medija     | Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.         | Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu, a zatim odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju. Pritisnite <b>Go (Idi)</b> .                                                                                                                                                                                                                        |
| Nepod. velicine   | Papir u ladici nije ispravne veličine.                                                                                  | Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu i postavite veličinu papira za ladicu. Pritisnite <b>Go (Idi)</b> .                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nije pronadeno    | Vaš uređaj ne može otkriti toner.                                                                                       | <p>Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja.</p> <p>Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.</p> <p>➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite toner</i></p>                                                                                                                                                     |
|                   | Vaš uređaj ne može otkriti jedinicu bubnja.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pog. vel. DX      | Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje. | <p>Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira.</p> <p>Odaberite veličinu papira prikladnu za dvostrano ispisivanje. Pritisnite <b>Go (Idi)</b>.</p> <p>Veličina papira prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.</p>                                                                                                                           |
|                   | Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pogr. vel.        | Odabrana ladica za papir ne podržava veličinu papira navedenu u upravljačkom programu pisača.                           | Promijenite postavku upravljačkog programa pisača ili postavku ladice uređaja tako da se odabrana veličina papira u upravljačkom programu pisača podudara s veličinom papira umetnutog u odabranu ladicu.                                                                                                                                                                                         |
| Pokrov je otv.    | Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.                                                                            | Otvorite, zatim čvrsto zatvorite prednji poklopac uređaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren.                                                                            | Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Poruka o pogrešci | Uzrok                                                                                                                  | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promj. L1 papir?  | Standardna ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.                                                   | Ponovno umetnite standardnu ladicu za papir.                                                                                                                                                                                                                   |
| Ručno ulaganje    | Kao izvor papira u upravljačkom programu pisača odabrano je <b>Ručno</b> , ali u otvoru za ručno ulaganje nema papira. | Stavite papir u otvor za ručno ulaganje.                                                                                                                                                                                                                       |
| Samodijagnost.    | Jedinica grijača ne radi ispravno.<br>Jedinica grijača je prevruća.                                                    | Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta. |
| Toner nisko.      | Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner je pri kraju upotrebe.                      | Odmah naručite novi toner kako bi vam bio na raspolaganju kada se na LCD-u prikaže poruka Zamijenite toner.                                                                                                                                                    |
| Toner pri kraju   | Vrijeme je za zamjenu tonera.                                                                                          | Zamijenite toner novim.<br>➤➤ Srodne informacije: Zamijenite toner                                                                                                                                                                                             |
| Zag. lad.1        | Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.                                                                      | Izvučite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.                                                                                                                                                                            |
| Zagl. 2-str.      | Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili unutar stražnjeg poklopca.                                   | Uklonite zaglavljenje u dvostranoj ladici ili jedinici grijača.                                                                                                                                                                                                |
| Zagl. iznutra     | Papir je zaglavljen unutar uređaja.                                                                                    | Otvorite prednji poklopac, izvadite bubanj i toner i uklonite zaglavljeni papir.                                                                                                                                                                               |
| Zagl. straga      | Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.                                                                       | Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite <b>Go (Idi)</b> .                                                                                               |
| Zam. bubanj       | Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.                                                                                 | Zamijenite jedinicu bubnja novom.<br>➤➤ Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja                                                                                                                                                                         |
|                   | Ako se ova poruka pojavi nakon zamjene jedinice bubnja, brojač jedinice bubnja nije resetiran.                         | Resetirajte brojač jedinice bubnja.<br>➤➤ Srodne informacije: Resetirajte brojač bubnja                                                                                                                                                                        |
| Zamijenite toner  | Toner je došao do kraja vijeka trajanja.                                                                               | Zamijenite toner novim.<br>➤➤ Srodne informacije: Zamijenite toner                                                                                                                                                                                             |



## Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

### Srodne teme:

- [Zamjena potrošnog materijala](#)
- [Zamijenite toner](#)
- [Zamijenite jedinicu bubnja](#)
- [Resetirajte brojač bubnja](#)
- [Očistite koronsku žicu](#)

## **Zastoji papira**

Kada dodajete novi papir, uvijek uklonite preostali papir iz ladice za papir, razdvojite listove i poravnajte hrpu. To pomaže u sprječavanju zaglavljivanja papira.

- [Uklanjanje zastoja papira](#)
- [Papir je zaglavljen u ladici za papir](#)
- [Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja](#)
- [Papir je zaglavljen unutar uređaja](#)
- [Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje](#)

## Uklanjanje zastoja papira

Ako je papir zaglavljen ili se često povlači više listova papira, učinite sljedeće:

- Očistite valjke za sakupljanje papira i pločicu separatora na ladici za papir.  
➤➤ *Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira*
- Ispravno umetnite papir u ladicu.  
➤➤ *Srodne informacije: Stavite papir*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na uređaju.  
➤➤ *Srodne informacije: Postavke papira*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na računalu.  
➤➤ *Srodne informacije: Ispis dokumenta (Windows)*  
➤➤ *Srodne informacije: Ispis upotrebom usluge AirPrint*
- Upotrebljavajte preporučeni papir.  
➤➤ *Srodne informacije: Upotreba posebnog papira*  
➤➤ *Srodne informacije: Preporučeni ispisni mediji*



### Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


#### Srodne teme:

- [Očistite valjke za sakupljanje papira](#)
- [Stavite papir](#)
- [Postavke papira](#)
- [Ispis dokumenta \(Windows\)](#)
- [Upotreba posebnog papira](#)
- [Preporučeni ispisni mediji](#)


## Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

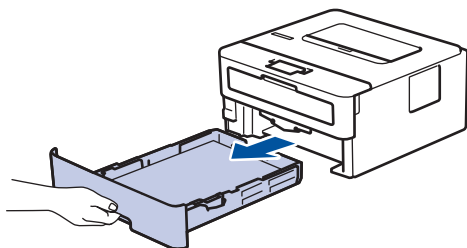


2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

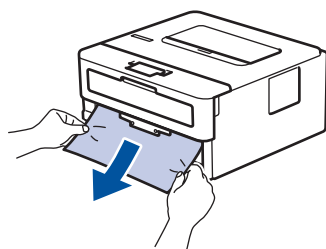


Povlačenjem zaglavljenog papira prema dolje s obje ruke lakše ćete ga izvući.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira. Stavite papir u ladicu za papir.

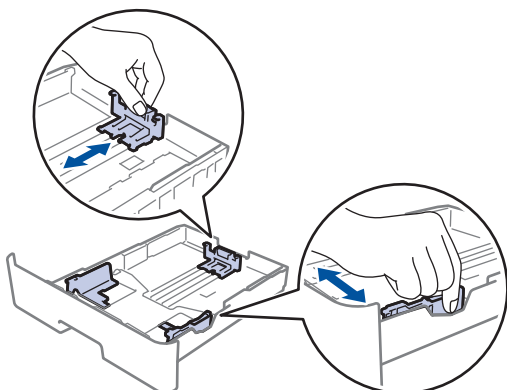

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).

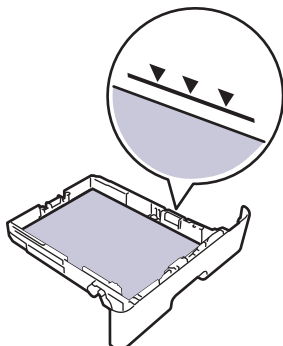

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite natrag u uređaj.



### Srodne informacije


- [Zastoji papira](#)




## Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja sa stražnje strane uređaja (Jam Rear), učinite sljedeće:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

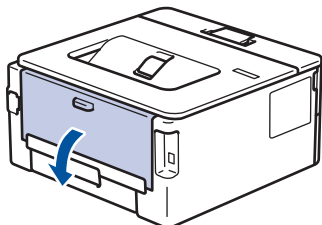

3. Povucite plave pločice na lijevoj i desnoj strani prema sebi kako biste otpustili poklopac grijača.

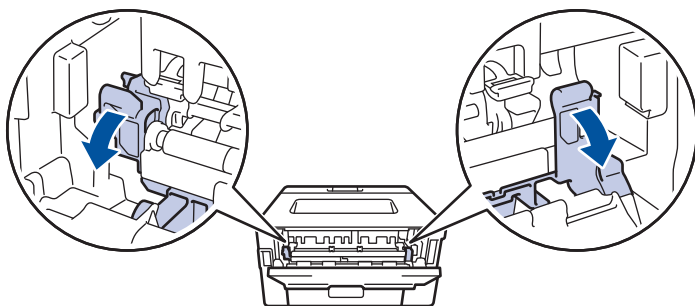

### ⚠ UPOZORENJE


#### VRUĆA POVRŠINA

Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.




Ako su zelene poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca povučene prema dolje u položaj za kuvertu, podignite ih u početni položaj prije nego što povučete plave pločice prema dolje.

4. Zaglavljeni papir objema rukama pažljivo izvucite iz uređaja.

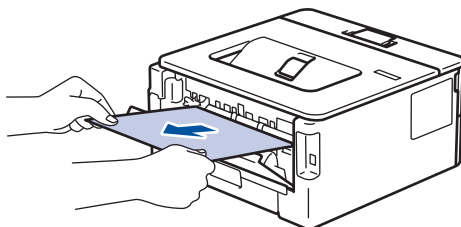

---

5. Zatvorite poklopac grijača.

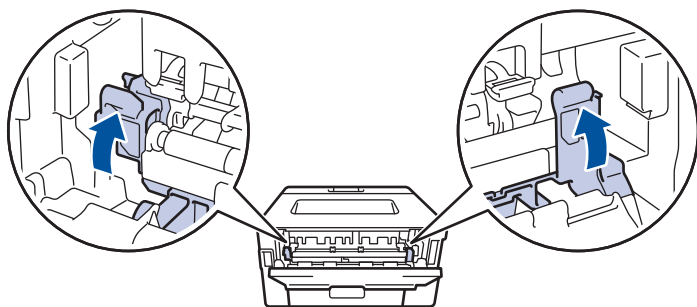

Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite zelene poluge za kuverte prema dolje u položaj za kuvertu prije nego zatvorite stražnji poklopac.

6. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.




### Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


## Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite prednji poklopac.

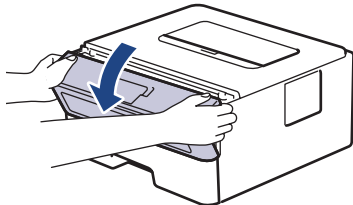


3. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja.

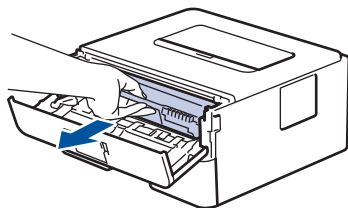


### ⚠ UPOZORENJE

#### VRUĆA POVRŠINA


Unutrašnji dijelovi uređaja bit će vrlo vrući. Nemojte ih dodirivati dok se uređaj ne ohladi.

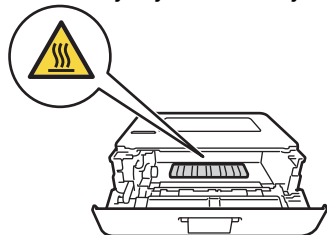

4. Polako izvucite zaglavljeni papir.

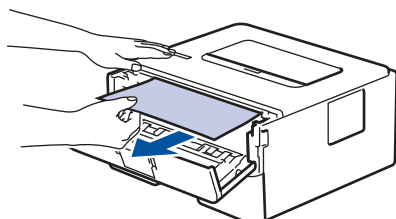

5. Umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.

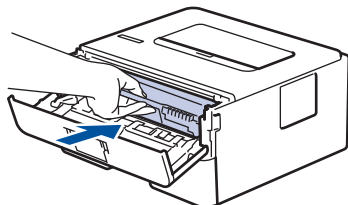

6. Zatvorite prednji poklopac.




### Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


## Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Ako se na upravljačkoj ploči ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za dvostrano ispisivanje, pratite sljedeće upute:



1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

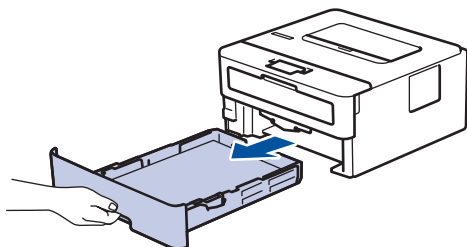


3. Potpuno izvucite ladicu za dvostrano ispisivanje na stražnjem dijelu uređaja.

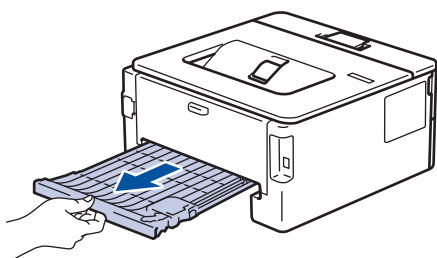


4. Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja ili iz ladice za dvostrano ispisivanje.

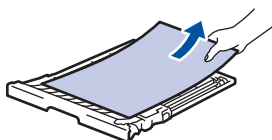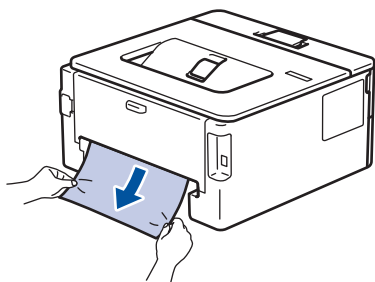


5. Uklonite papir koji se možda zaglavio ispod uređaja zbog statičkog elektriciteta.

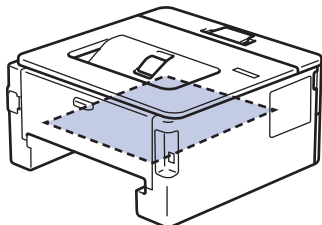

6. Ako se papir nije zaglavio u ladici za dvostrano ispisivanje, otvorite stražnji poklopac.

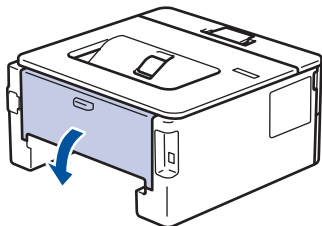

7. Povucite plave pločice na lijevoj i desnoj strani prema sebi kako biste otpustili poklopac grijača.

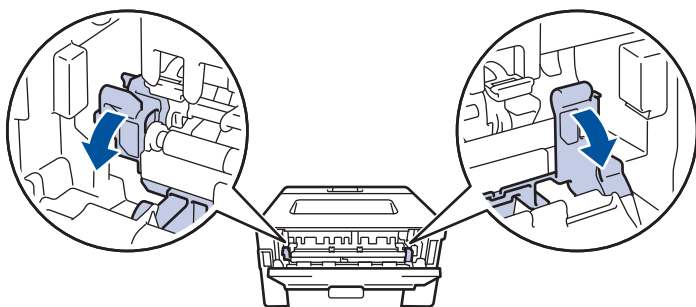

Ako su zelene poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca povučene prema dolje u položaj za kuvertu, podignite ih u početni položaj prije nego što povučete plave pločice prema dolje.


## ⚠ UPOZORENJE

### VRUĆA POVRŠINA


Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.



8. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljene papir iz stražnjeg dijela uređaja.

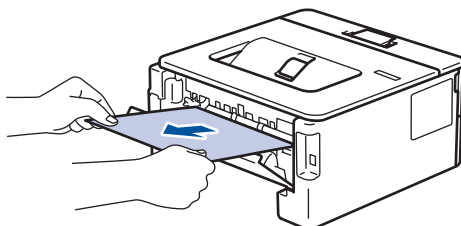

9. Zatvorite poklopac grijača.

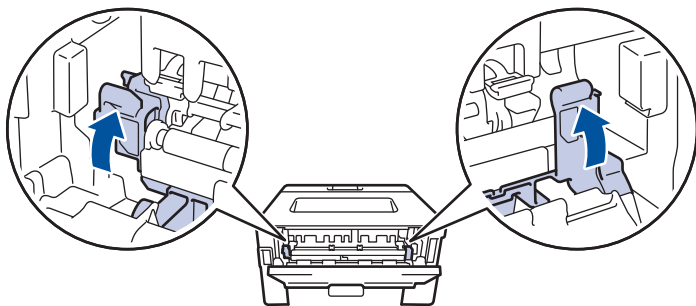

Ako ispisujete na kuvertama, ponovno povucite zelene poluge za kuverte prema dolje u položaj za kuvertu prije nego zatvorite stražnji poklopac.

10. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglati u zatvoreni položaj.  
11. Ladicu za dvostrano ispisivanje čvrsto gurnite natrag u stražnji dio uređaja.  
12. Ladicu za papir čvrsto gurnite natrag u prednji dio uređaja.




## Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)

## Problemi s ispisivanjem

Ako vam je nakon čitanja informacija iz ove tablice potrebna pomoć, pogledajte najnovije savjete za rješavanje problema na [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).
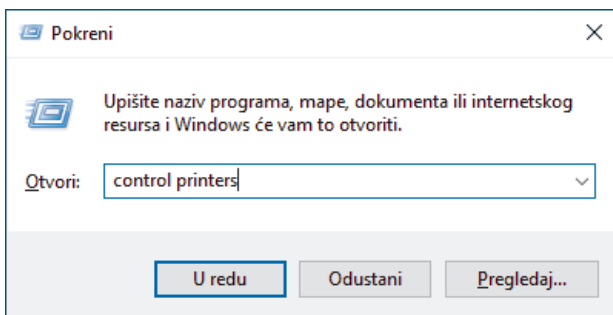
| Poteškoće                                                                                                               | Prijedlozi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nema ispisa                                                                                                             | <p>Provjerite je li uređaj u načinu rada bez napajanja.</p> <p>Ako je uređaj u načinu rada bez napajanja, pritisnite , a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa.</p> <p>Provjerite je li ispravan upravljački program pisača instaliran i odabran.</p> <p>Provjerite prikazuje li se pogreška u programu Status Monitor ili na upravljačkoj ploči uređaja.</p> <p>Provjerite je li uređaj spojen na mrežu:</p> <p>Windows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Držite tipku  i pritisnite tipku  na tipkovnici računala kako biste pokrenuli <b>Pokreni</b>.</li> <li>Upišite "<b>control printers</b>" u polje <b>Otvori:</b> i kliknite <b>U redu</b>.</li> </ol> <div data-bbox="853 907 1468 1220">  </div> <p>Pojavit će se prozor <b>Uređaji i pisači</b>.</p> <p> Ako se prozor <b>Uređaji i pisači</b> ne pojavi, kliknite <b>Prikaži više uređaja &gt; Više uređaja i postavki pisača</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desnom tipkom miša kliknite ikonu svojeg modela pa kliknite <b>Pogledajte što se ispisuje</b>.</li> <li>Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.</li> <li>U traci izbornika kliknite <b>Pisač</b> i uvjerite se da nije odabrana opcija <b>Koristi pisač izvanmrežno</b>.</li> </ol> <p>Mac:</p> <p>Kliknite izbornik <b>System Preferences (Preference sustava)</b> ili <b>System Settings (Postavke sustava)</b>, a zatim odaberite opciju <b>Printers &amp; Scanners (Pisači i skeneri)</b>. Kada je uređaj izvan mreže, izbrišite ga, a zatim ga ponovno dodajte.</p> |
| Uređaj ne ispisuje ili je prestao ispisivati.                                                                           | <p>Otkazite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zaglavlja i podnožja pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali se ne pojavljuju kada se dokument ispiše. | <p>Na vrhu i dnu stranice postoji područje na kojem nije moguće ispisivati. Podesite gornju i donju marginu u svom dokumentu kako biste to omogućili.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Poteškoće                                                                                                                                                                       | Prijedlozi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj neočekivano počne ispisivati ili je ono što je ispisano izobličeno.                                                                                                      | <p>Otkazite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.</p> <p>Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju.</p> <p>Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.</p>                                                                                                                                                                  |
| Uređaj ispravno ispisuje prvih nekoliko stranica, a zatim na nekim stranicama nedostaje tekst.                                                                                  | <p>Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju.</p> <p>Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nije moguće jednostrano ili dvostrano ispisivati.                                                                                                                               | <p>(Windows) Promijenite opciju Dvostrano u upravljačkom programu pisača.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako želite napraviti privremenu promjenu, odaberite <b>Ništa</b> ili <b>Dvostrano</b> u upravljačkom programu pisača iz svoje aplikacije: ►► <i>Srodne informacije: Ispis dokumenta (Windows)</i></li> <li>Ako želite napraviti trajnu promjenu, promijenite zadane postavke upravljačkog programa pisača: ►► <i>Srodne informacije: Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)</i></li> </ul>          |
| Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje. | Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati papir veličine A4. Podržane su težine papira od 60 do 105 g/m <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brzina ispisa je prespora.                                                                                                                                                      | <p>Smanjite razlučivost u upravljačkom programu pisača.</p> <p>Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite ga u upravljačkom programu pisača ili u izborniku uređaja.</p> <p>Prilikom neprekidnog ispisivanja, brzina ispisa mogla bi se automatski smanjiti radi smanjena temperature u uređaju.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| Uređaj ne ulaže papir.                                                                                                                                                          | <p>Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir.</p> <p>Dobro složite hrpu papira i vratite je u ladicu za papir.</p> <p>Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.</p> <p>(Za modele s otvorom za ručno ulaganje) Uvjerite se da mogućnost <b>Ručno</b> nije odabrana za <b>Izvor papira</b> u upravljačkom programu pisača.</p> <p>Očistite valjke za sakupljanje papira.</p> |
| Uređaj ne ulaže papir iz otvora za ručno ulaganje. (Za modele s otvorom za ručno ulaganje)                                                                                      | <p>S obje ruke čvrsto gurajte jedan list papira u otvor za ručno ulaganje dok gornji rub papira ne dodirne valjke za uvlačenje papira. Pritišćite papir uz valjke dok ga uređaj ne uzme i uvuče dublje.</p> <p>U otvor za ručno ulaganje stavite samo jedan list papira.</p> <p>Uvjerite se da je mogućnost <b>Ručno</b> odabrana kao vrijednost postavke <b>Izvor papira</b> u upravljačkom programu pisača.</p>                                                                                                                      |
| Uređaj ne ulaže kuverte.                                                                                                                                                        | Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Poteškoće                                                      | Prijedlozi                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta. |
| Položaj ispisa nije poravnan s unaprijed otisnutim elementima. | Položaj ispisa prilagodite upotrebom postavka položaja ispisa za svaku ladicu za papir.                                 |



## Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

### Srodne teme:



- [Nadzirite status uređaja putem računala \(Windows\)](#)
- [Otkazite ispisni zadatak](#)
- [Očistite valjke za sakupljanje papira](#)
- [Promijenite zadane postavke za ispisivanje \(Windows\)](#)
- [Ispis dokumenta \(Windows\)](#)











## Poboljšavanje kvalitete ispisa





Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.




1. Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li toner i jedinica bubnja pravilno umetnuti.
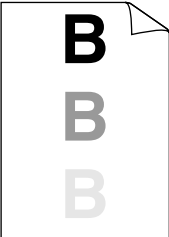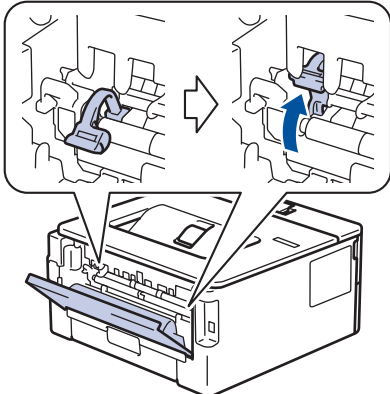
| Primjeri loše kvalitete ispisa                                                                             | Preporuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Nejasno</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako se na uređaju prikaže status za zamjenu tonera, umetnite novi toner.</li> <li>• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput vlažnosti, visokih temperatura i tako dalje, mogu dovesti do pogreške na ispisu.</li> <li>• Ako je cijela stranica presvijetla, vjerojatno je uključen način rada uštede tonera. Isključite način rada uštede tonera u izborniku postavki uređaja ili u sklopu upravljačkog programa pisača.</li> <li>• Očistite jedinicu bubnja.</li> <li>• Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja.</li> <li>• Zamijenite toner novim.</li> <li>• Zamijenite jedinicu bubnja novom.</li> </ul> |
|  <p>Siva pozadina</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visokih temperatura i vlažnosti mogu pojačati sjenčanje pozadine.</li> <li>• Očistite jedinicu bubnja.</li> <li>• Zamijenite toner novim.</li> <li>• Zamijenite jedinicu bubnja novom.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  <p>Dvostruke slike</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa.</li> <li>• Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača.</li> <li>• (za modele s LCD-om)<br/>Odaberite odgovarajuću vrstu medija unutar opcija vrste papira na uređaju.</li> <li>• Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca postavljene u gornji položaj. Povlačite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave.</li> </ul>         |
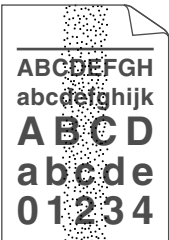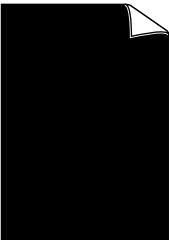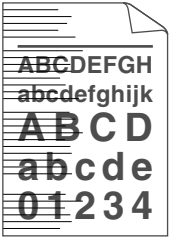
| Primjeri loše kvalitete ispisa                                                                                       | Preporuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite jedinicu bubnja.</li> <li>Zamijenite jedinicu bubnja novom.</li> <li>Zamijenite toner novim.</li> <li>Jedinica grijača možda je zamrljana.</li> </ul> <p>Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <p>Mrlje od tonera</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate.</li> <li>Očistite jedinicu bubnja.</li> <li>Možda je oštećen toner.</li> </ul> <p>Zamijenite toner novim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možda je oštećena jedinica bubnja.</li> </ul> <p>Zamijenite jedinicu bubnja novom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedinica grijača možda je zamrljana.</li> </ul> <p>Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.</p> |
|  <p>Svijetlo ispisivanje</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite način rada <b>Debeli papir</b> u upravljačkom programu pisača ili upotrijebite tanji papir od onog koji trenutno upotrebljavate.</li> <li>(Za modele s LCD-om)<br/>Odaberite odgovarajuću vrstu medija unutar opcija vrste papira na uređaju.</li> <li>Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti zrnati ispis.</li> <li>Možda je oštećena jedinica bubnja.</li> </ul> <p>Zamijenite jedinicu bubnja novom.</p>                                            |
|  <p>Sve crno</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite koronsku žicu u jedinici bubnja.</li> <li>Možda je oštećena jedinica bubnja.</li> </ul> <p>Zamijenite jedinicu bubnja novom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  <p>Bijele linije po stranici</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača.</li> <li>(Za modele s LCD-om)<br/>Odaberite odgovarajuću vrstu medija unutar opcija vrste papira na uređaju.</li> <li>Problem može nestati sam od sebe. Ispišite nekoliko praznih stranica kako biste riješili ovaj problem, pogotovo ako uređaj niste dugo koristili.</li> <li>Očistite jedinicu bubnja.</li> <li>Možda je oštećena jedinica bubnja.</li> </ul> <p>Zamijenite jedinicu bubnja novom.</p>                       |
|  <p>Linije po stranici</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite jedinicu bubnja.</li> <li>Možda je oštećena jedinica bubnja.</li> </ul> <p>Zamijenite jedinicu bubnja novom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
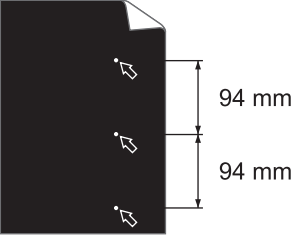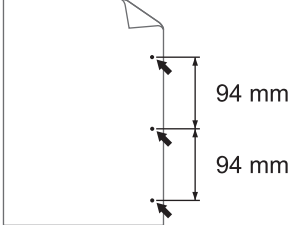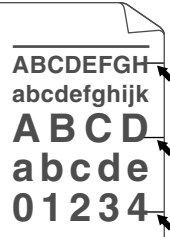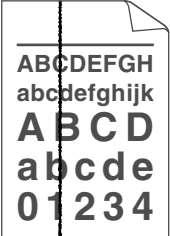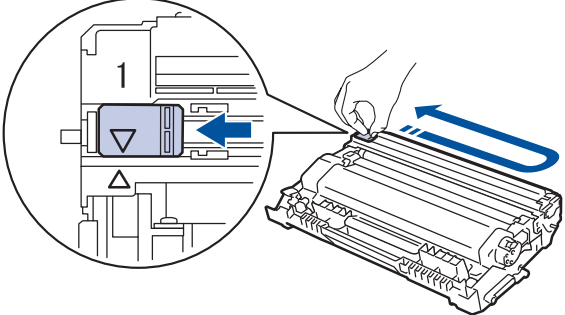
| Primjeri loše kvalitete ispisa                                                                                                                                                                                                                                                    | Preporuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Bijele linije, trake ili tragovi po stranici</p>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa.</li> <li>• Očistite jedinicu bubnja.</li> <li>• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, zamijenite jedinicu bubnja novom.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  <p>Bijele mrlje na crnom tekstu i grafici u intervalima od 94 mm</p>  <p>Crne mrlje u intervalima od 94 mm</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na jedinici bubnja možda ima stranog materijala, poput ljepljivosti s naljepnice koja se zaljepila na bubanj. Očistite jedinicu bubnja.<br/> <b>&gt;&gt; Srodne informacije: Očistite jedinicu bubnja</b></li> <li>• Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  <p>Oznake crnog tonera po stranici</p>                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ako upotrebljavate listove s naljepnicama za laserske pisače, ljepljivo s listova moglo bi se ponekad zaljepiti za površinu bubnja. Očistite jedinicu bubnja.<br/> <b>&gt;&gt; Srodne informacije: Očistite jedinicu bubnja</b></li> <li>• Ako ste upotrebljavali papir sa spojnicama, možda se oštetila jedinica bubnja.</li> <li>• Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.</li> <li>• Očistite jedinicu bubnja.</li> <li>• Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim.</li> <li>• Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.</li> </ul> |
|  <p>Crne crte od vrha prema dnu stranice<br/>Ispisane stranice imaju mrlje od tonera od vrha prema dnu stranice</p>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice.</li> </ul> <p> Provjerite je li zelena pločica koronske žice u početnom položaju (1).</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možda je oštećen toner.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
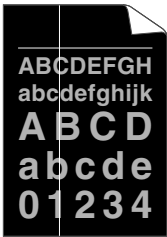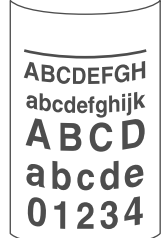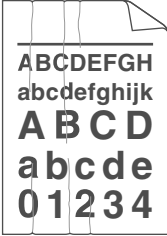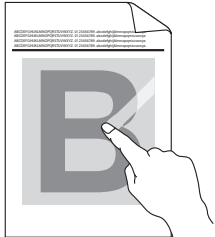
| Primjeri loše kvalitete ispisa                                                                                             | Preporuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | <p>Zamijenite toner novim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možda je oštećena jedinica bubnja.</li> </ul> <p>Zamijenite jedinicu bubnja novom.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jedinica grijača možda je zamrljana.</li> </ul> <p>Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  <p>Okomite bijele linije po stranici</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko tonera ili jedinice bubnja.</li> <li>Možda je oštećen toner.</li> </ul> <p>Zamijenite toner novim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Možda je oštećena jedinica bubnja.</li> </ul> <p>Zamijenite jedinicu bubnja novom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  <p>Iskrivljena slika</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li papir ili drugi ispisni medij pravilno stavljeni u ladicu za papir i da vodilice papira nisu previše stegnute ili labave u odnosu na hrpu papira.</li> <li>Pravilno postavite vodilice papira.</li> <li>Možda u ladici za papir ima previše papira.</li> <li>Provjerite vrstu i kvalitetu papira.</li> <li>Provjerite ima li unutar uređaja odvojenih predmeta, poput poderanog papira.</li> <li>Ako se problem javlja samo tijekom automatskog dvostranog ispisivanja, pogledajte ima li poderanog papira u ladici za dvostrano ispisivanje. Provjerite je li ladica za dvostrano ispisivanje do kraja umetnuta i je li stražnji poklopac zatvoren do kraja.</li> </ul>  |
|  <p>Uvijena ili valovita slika</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Visoke temperature ili vlažnost mogu prouzročiti uvijanje papira.</li> <li>Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir.</li> <li>Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) kako biste omogućili da ispisan papir iziđe na izlaznu ladicu za listove s ispisanom stranicom prema gore.</li> <li>Kad ne budete upotrebljavali naš preporučeni ispisni medij, odaberite način rada <b>Smanjenje savijanja papira</b> u upravljačkom programu pisača.</li> </ul> |
|  <p>Zgužvan ili izvijen papir</p>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite je li papir pravilno stavljen.</li> <li>Provjerite vrstu i kvalitetu papira.</li> <li>Preokrenite hrpu papira u ladici ili zakrenite papir za 180°.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>Loše fiksiranje</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Provjerite jesu li dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopcu postavljene u gornji položaj. Povlačite prema gore dvije zelene poluge sve dok se ne zaustave.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
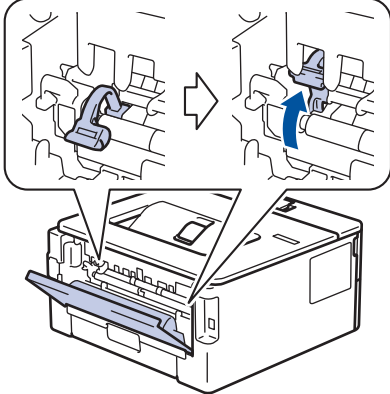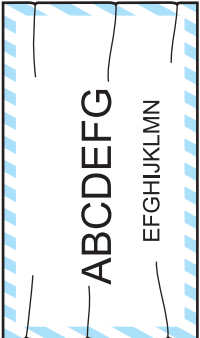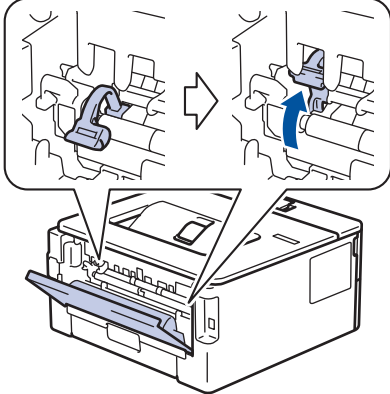
| Primjeri loše kvalitete ispisa                                                                              | Preporuka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate.</li> <li>• Odaberite način rada <b>Poboljšanje utvrđivanja tonera</b> u upravljačkom programu pisača.<br/>Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u <b>Vrsta medija</b> na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite <b>Kov. Debele</b>.</li> </ul>                                                                                              |
|  <p>Izvijanje kuverte</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kada ispisujete kuverte, pazite da su dvije zelene poluge unutar stražnjeg poklopca spuštene u položaj za kuverte. Kad ste završili s ispisivanjem, vratite poluge u njihov početni položaj. Povlačite poluge prema gore dok se ne zaustave.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pazite da stražnji poklopac (izlazna ladica za listove s ispisanom stranicom prema gore) bude otvoren prilikom ispisivanja kuverti.</li> <li>• (Za modele s otvorom za ručno ulaganje)<br/>Pazite da se kuverte ulažu samo iz otvora za ručno ulaganje.</li> </ul> |



## Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

### Srodne teme:

- [Probni ispis](#)
- [Očistite jedinicu bubnja](#)
- [Smanjenje potrošnje tonera](#)
- [Zamijenite toner](#)
- [Zamijenite jedinicu bubnja](#)

## Problemi s mrežom

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

- [Poruke o pogrešci](#)
- [Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. \(Windows\)](#)
- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

## Poruke o pogrešci

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

| Poruke o pogrešci                                      | Uzrok                                                                                                | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosegnuto je maksimalno ograničenje povezanih uređaja. | Četiri mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe. | Nakon što se prekine trenutna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pogr. povez.                                           | Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.                              | Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prekid veze                                            | Brother uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother.</li> <li>Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.</li> <li>Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nema uređaja                                           | Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brother uređaj nije pronašao mobilni uređaj.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct.</li> <li>Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother.</li> <li>Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.</li> <li>Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku.</li> <li>Ako vaš mobilni uređaj ima konfiguracijsku stranicu za dohvaćanje IP adrese, obavezno konfigurirajte IP adresu mobilnog uređaja putem DHCP-a.</li> </ul> |



### Srodne informacije

- [Problemi s mrežom](#)

## Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

Provjerite je li uređaj uključen i spojen na istu mrežu kao i računalo.

1. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
3. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
4. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije ili stranicu postavki pisača.



Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogući alat za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke > Omogući alat za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.



### Srodne informacije

- [Problemi s mrežom](#)

#### Srodne teme:

- [Moj uređaj ne ispisuje putem mreže](#)
- [Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji](#)



## Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Ako mislite da imate problem s mrežnim okruženjem uređaja, pregledajte teme koje su navedene u nastavku. Većinu problema možete sami riješiti.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite [support.brother.com/faqs](https://support.brother.com/faqs).

- [Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže](#)
- [Moj uređaj ne ispisuje putem mreže](#)
- [Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji](#)

## Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2865DW

Isključite svoj usmjerivač za bežičnu mrežu pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke bežične mreže. Ako ne možete riješiti problem, slijedite upute u nastavku:

Istražite problem koristeći izvještaj o WLAN-u.

| Uzrok                                                                                                                                          | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sučelje       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vaše sigurnosne postavke (SSID/mrežni ključ) nisu točne.                                                                                       | <p>Sigurnosne postavke potvrdite putem <b>Wireless Setup Helper (Pomoćnik za postavljanje bežične mreže)</b> (Windows). Za više informacija i za preuzimanje uslužnog programa posjetite stranicu <b>Downloads (Preuzimanja)</b> svog modela na <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a>.</p> <p>Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke.</li> <li>- Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke.</li> <li>- Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.</li> </ul> | Bežična mreža |
| MAC adresa vašeg Brother uređaja nije dozvoljena.                                                                                              | <p>Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brother uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brother uređaja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bežična mreža |
| Vaša pristupna točka/ usmjerivač za bežični LAN je u nevidljivom načinu rada (ne odašilje svoj SSID).                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručno unesite točan SSID ili mrežni ključ.</li> <li>• U uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN provjerite SSID ili mrežni ključ i rekonfigurirajte podešavanje bežične mreže.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bežična mreža |
| Vaš se uređaj pokušava povezati s 5 GHz Wi-Fi mrežom. Trenutačni kanal postavljen na pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN nije podržan. | <p>Promijenite kanal na pristupnoj točki / usmjerivaču za bežični LAN na kanal koji podržava vaš uređaj.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potvrdite kanale koje vaš uređaj podržava. Idite na <a href="http://support.brother.com/gd/a5m6/">support.brother.com/gd/a5m6/</a> te odaberite svoj model za više informacija.</li> <li>2. Provjerite postavku kanala pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN. Provjerite je li postavljena na jedan od kanala koje podržava uređaj te da nije postavljena na opcije „Auto” ili „Automatski”. Dodatne informacije o promjeni postavke kanala potražite u uputama isporučenim uz pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN.</li> <li>3. Ponovno pokušajte povezati svoj uređaj s Wi-Fi mrežom.</li> </ol>                                                                                                                          | Bežična mreža |
| Vaše sigurnosne postavke (SSID/lozinka) nisu točne.                                                                                            | <p>Potvrdite SSID i lozinku.</p> <p>Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazuju se na vašem Brother uređaju. Ako je na vašem mobilnom uređaju podržano ručno konfiguriranje, SSID i lozinka bit će prikazani na zaslonu vašeg mobilnog uređaja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wi-Fi Direct  |
| Koristite se sustavom Android™ 4.0.                                                                                                            | <p>Ako se prekine veza s vašim mobilnim uređajem (otprilike šest minuta nakon korištenja Wi-Fi Directom), isprobajte konfiguriranje putem jednog pritiska gumba uz upotrebu WPS-a (preporučeno) i Brother uređaj postavite kao vlasnika grupe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wi-Fi Direct  |
| Vaš Brother uređaj postavljen je predaleko od vašeg mobilnog uređaja.                                                                          | <p>Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wi-Fi Direct  |

| Uzrok                                                                                                                                                                | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sučelje      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Postoje prepreke (zidovi ili pokućstvo, primjerice) između vašeg uređaja i mobilnog uređaja.                                                                         | Svoj Brother uređaj premjestite na mjesto bez prepreka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wi-Fi Direct |
| U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon. | Udaljite druge uređaje od Brother uređaja ili mobilnog uređaja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wi-Fi Direct |
| Provjerili ste i isprobali sve od prethodno navedenog, no vaš Brother uređaj još uvijek ne može dovršiti konfiguriranje Wi-Fi Directa.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Isključite svoj Brother uređaj pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke Wi-Fi Directa.</li> <li>Ako se svojim Brother uređajem koristite kao klijent, provjerite koliko je uređaja dozvoljeno na trenutačnoj mreži Wi-Fi Direct te potom provjerite koliko je uređaja spojeno.</li> </ul> | Wi-Fi Direct |

#### Za Windows:

Ako je vaša bežična veza bila prekinuta, a vi ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, preporučamo da upotrijebite alat za popravljavanje mrežne veze.



#### Srodne informacije

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

## Moj uređaj ne ispisuje putem mreže

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

| Uzrok                                                                                  | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prekida se veza između uređaja i bežične mreže.                                        | HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2865DW<br>1. Pritisnite <b>Wi-Fi</b> .<br>2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju <b>Oporavi WLAN</b> , zatim pritisnite <b>OK (U redu)</b> .<br>3. Kada se bežični uređaj uspješno poveže, na uređaju će se prikazati <b>Povezano</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vaš sigurnosni softver uređaju onemogućuje pristup mreži.                              | Moguće je da sigurnosni softver blokira pristup bez da prikaže dijaloški okvir sigurnosnog upozorenja čak i nakon uspješnog postavljanja.<br>Pogledajte upute za sigurnosni softver ili se obratite proizvođaču softvera kako biste omogućili pristup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vašem Brother uređaju nije dodijeljena dostupna IP adresa.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potvrdite IP adresu i masku podmreže.<br/>Uvjerite se da su IP adrese i maske podmreže vašeg računala i Brother uređaja točne i da se nalaze na istoj mreži.<br/>Za više informacije o tome kako provjeriti IP adresu i masku podmreže obratiti se svom administratoru mreže.</li> <li>Windows<br/>Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku podmreže.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neuspjeli ispisni zadatak još uvijek se nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako se neuspjeli ispisni zadatak još uvijek nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala, obrišite ga.</li> <li>U suprotnom odaberite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkažite sve dokumente: (Windows)               <ol style="list-style-type: none"> <li>Držite tipku  i pritisnite tipku  na tipkovnici računala kako biste pokrenuli <b>Pokreni</b>.</li> <li>Upišite <b>"control printers"</b> u polje <b>Otvori:</b> i kliknite <b>U redu</b>.</li> </ol> <div data-bbox="601 1368 1399 1783" data-label="Image"> </div> </li> </ul> <p>Pojavit će se prozor <b>Uređaji i pisači</b>.</p> <p> Ako se prozor <b>Uređaji i pisači</b> ne pojavi, kliknite <b>Prikaži više uređaja &gt; Više uređaja i postavki pisača</b>.</p> <p>Mac:</p> <p>Kliknite <b>System Settings (Postavke sustava) &gt; Printers &amp; Scanners (Pisači i skeneri)</b> ili <b>System Preferences (Preference sustava) &gt; Printers &amp; Scanners (Pisači i skeneri)</b>.</p> |

| Uzrok                                    | Radnja                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaš uređaj nije spojen na bežičnu mrežu. | Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.<br>➤➤ <i>Srodne informacije: Ispis WLAN izvješća</i> |

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i uređaj još uvijek ne može ispisivati, deinstalirajte upravljački program (sustav Windows) te ga ponovno instalirajte.



### Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

#### Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

## Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

| Provjera                                                                                              | Radnja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provjerite jesu li vaš Brother uređaj, pristupna točka/ usmjerivač ili mrežni koncentrator uključeni. | <b>Provjerite sljedeće:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kabel napajanja ispravno je spojen, a Brother uređaj je uključen.</li><li>• Pristupna točka/usmjerivač ili koncentrator su uključeni i njihov indikator veze treperi.</li><li>• Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja.</li><li>• Toner i jedinica bubnja pravilno su umetnuti.</li><li>• Poklopac uređaja je potpuno zatvoren.</li><li>• Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir.</li><li>• (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen s Brother uređajem i usmjerivačem ili koncentratorom.</li></ul>                                                                         |
| Provjerite <b>Link Status</b> u izvještaju mrežne konfiguracije ili na stranici s postavkama pisača.  | Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li <b>Ethernet Link Status</b> ili <b>Wireless Link Status Link OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Provjerite možete li sa svog računala poslati ping signal Brother uređaju.                            | U Windows naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brother uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora:<br>pošaljite ping signal <ipaddress> ili <nodename>. <ul style="list-style-type: none"><li>• Ako je bilo uspješno: vaš Brother uređaj ispravno radi i spojen je na istu mrežu kao i vaše računalo.</li><li>• Ako je bilo neuspješno: vaš Brother uređaj nije spojen na istu mrežu kao i vaše računalo.</li></ul> Windows:<br>Pitajte svog administratora za IP adresu i masku podmreže te potom upotrijebite alat za popravljavanje mrežne veze.<br>Mac:<br>Uvjerite se da su IP adresa i maska podmreže ispravno postavljene. |
| Provjerite je li vaš Brother uređaj spojen na bežičnu mrežu.                                          | Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću.<br>►► <i>Srodne informacije: Ispis WLAN izvješća</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Ako ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, no još uvijek imate problema, u uputama isporučenima s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem potražite informacije o SSID-u (mrežni naziv) i mrežnom ključu (lozinka) te ih ispravno postavite.



### Srodne informacije

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

#### Srodne teme:

- [Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. \(Windows\)](#)
- [Moj uređaj ne ispituje putem mreže](#)

## Problemi sa značajkom AirPrint

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

| Poteškoće                                                                                                                       | Prijedlozi                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moj uređaj nije prikazan na popisu pisača.                                                                                      | Provjerite je li uređaj uključen.                                                        |
|                                                                                                                                 | Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.         |
|                                                                                                                                 | Približite svoj mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču ili svom uređaju. |
| Ne radi ispisivanje.                                                                                                            | Provjerite je li uređaj uključen.                                                        |
|                                                                                                                                 | Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.         |
| Pokušavam ispisati dokument koji sadrži više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica. | Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava.                   |



### Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

## Drugi problemi

| Poteškoće                                 | Prijedlozi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uređaj se ne uključuje.                   | <p>Nepovoljni uvjeti s vezom napajanja (poput munja ili strujnog udara) možda su aktivirali interne sigurnosne mehanizme uređaja. Isključite kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite  da uključite uređaj.</p> <p>Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerali da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja izravno u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.</p> |
| Brotherov softver ne može se instalirati. | <p><b>(Windows)</b></p> <p>Ako se upozorenje sigurnosnog softvera pojavi na računalnom zaslonu tijekom instalacije, promijenite postavke sigurnosnog softvera i dopustite pokretanje programa za postavu Brotherovog proizvoda ili drugih programa.</p> <p><b>(Mac)</b></p> <p>Ako se koristite funkcijom vatrozida ili antišpijunskim ili antivirusnim sigurnosnim softverom, privremeno ga onemogućite i zatim instalirajte Brotherov softver.</p>                                                                                                                                                                                                         |



### Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)



## Provjera podataka o uređaju

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Prateći sljedeće upute provjerite serijski broj i verziju firmvera svog uređaja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Info uređaja], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

| Opcija           | Opis                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Serijski br.     | Provjerite serijski broj uređaja.                         |
| Verzija firmvera | Provjerite verziju firmvera uređaja.                      |
| Brojac str.      | Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.   |
| Traj. dijel.     | Provjerite preostali vijek trajanja potrošnih materijala. |

3. Pritisnite **OK (U redu)**.



### Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

## Ažurirajte firmver svog uređaja

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Kako bi vaš uređaj radio u skladu s najnovijim ažuriranjima, provjerite [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) radi najnovije nadogradnje firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.



### Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

**Srodne teme:**

- [Provjerite lozinku svojeg uređaja](#)

## **Funkcije resetiranja**

- [Resetiranje uređaja](#)
- [Resetiranje mreže](#)
- [Resetiranje na tvorničke postavke](#)

## Resetiranje uređaja

Funkciju resetiranja uređaja upotrijebite za vraćanje postavki uređaja na tvorničke.

Funkcijom resetiranja uređaja neće se promijeniti mrežne i sigurnosne postavke.

>> [HL-L2402D](#)

>> [HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW](#)

### HL-L2402D

Strogo preporučamo da ovu radnju provedete prilikom odlaganja uređaja u otpad.

1. Pritisnite i zadržite  kako biste isključili uređaj.
2. Provjerite je li zatvoren prednji poklopac i je li priključen kabel za napajanje.
3. Zadržite **Go (Idi)** dok pritišćete  kako biste uključili uređaj. Držite pritisnut **Go (Idi)** dok ne zasvijetle LED-ovi **Toner**, **Drum (Bubanj)** i **Paper (Papir)**.
4. Pustite **Go (Idi)**. Provjerite jesu li se isključile sve LED lampice.
5. Deset puta pritisnite **Go (Idi)**.

Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti.

### HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Ponisti uređaj]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▼ kako biste odabrali [Ponisti].
3. Pritisnite ▼ da biste ponovno pokrenuli uređaj.



### Srodne informacije

- [Funkcije resetiranja](#)

#### Srodne teme:

- [Provjerite lozinku svojeg uređaja](#)

## Resetiranje mreže

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Upotrijebite funkciju Resetiranje mreže kako biste vratili mrežne postavke uređaja natrag na tvornički zadane postavke (uključujući informacije o IP adresama, osim lozinke administratora).

Prije nego izvršite resetiranje mreže, iskopčajte sve kabele sučelja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Ponist. mreze]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▼ kako biste odabrali [Ponisti].
3. Pritisnite ▼ da biste ponovno pokrenuli uređaj.



### Srodne informacije

- [Funkcije resetiranja](#)

## Resetiranje na tvorničke postavke

Funkciju resetiranja postavki upotrijebite za vraćanje svih postavki na tvorničke.

Prije resetiranja na tvorničke postavke iskopčajte sve kabele sučelja.

>> [HL-L2402D](#)

>> [HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW](#)

### HL-L2402D

1. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.
2. Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je ukopčan kabel napajanja.
3. Držite pritisnut **Go (Idi)** dok pritišćete  kako biste uključili uređaj. Držite pritisnut **Go (Idi)** dok ne zasvijetle LED-ovi **Toner, Drum (Bubanj)** i **Paper (Papir)**.
4. Pustite **Go (Idi)**. Provjerite jesu li se isključile sve LED lampice.
5. Osam puta pritisnite **Go (Idi)**.

Uvjerite se da sva četiri LED svjetla svijetle ukazujući na to da je uređaj resetiran na tvornički zadane postavke.

### HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/ HL-L2865DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Tvor. postav.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▼ kako biste odabrali [Ponisti].
3. Pritisnite ▼ da biste ponovno pokrenuli uređaj.



### Srodne informacije

- [Funkcije resetiranja](#)

## **Redovito održavanje**

- [Zamjena potrošnog materijala](#)
- [Očistite uređaj](#)
- [Provjera preostalog vijeka trajanja dijela](#)
- [Zapakirajte i pošaljite uređaj](#)

## Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.

Toner i jedinica bubnja dva su zasebna potrošna materijala. Obavezno ih umetnite kao međusobni sklop. Šifra proizvoda potrošnog materijala razlikuje se od države do države.


### NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite [www.brother.com/original](http://www.brother.com/original), gdje ćete naći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u program sakupljanja i recikliranja tvrtke Brother. Ako vaš lokalni ured tvrtke Brother još nema program prikupljanja ili ako odlučite da nećete vratiti iskorištene zalihe, iskorištene zalihe zbrinite u skladu s lokalnim propisima, zasebno od kućanskog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje sadržaja.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19752. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.


### VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.


#### Toner

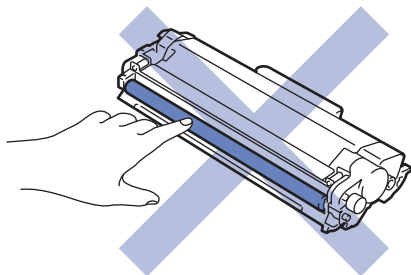

#### Jedinica bubnja

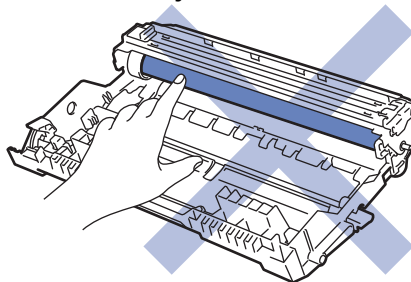



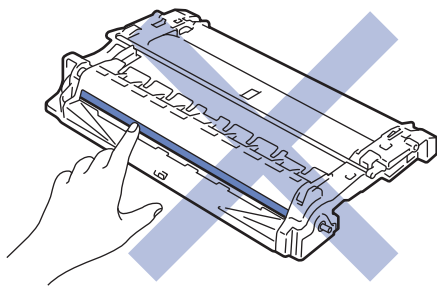

### **Srodne informacije**


- Redovito održavanje
  - Zamijenite toner
  - Zamijenite jedinicu bubnja
  - Resetirajte brojač bubnja

#### **Srodne teme:**


- LED pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem
  - Poruke o pogreškama i održavanju
-

## Zamijenite toner


1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

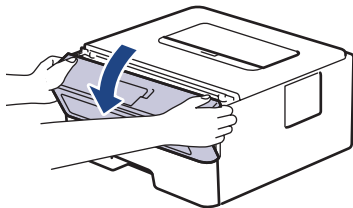


3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

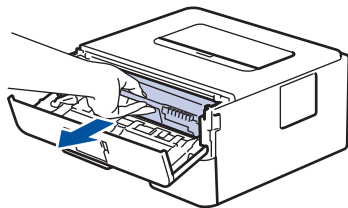


4. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

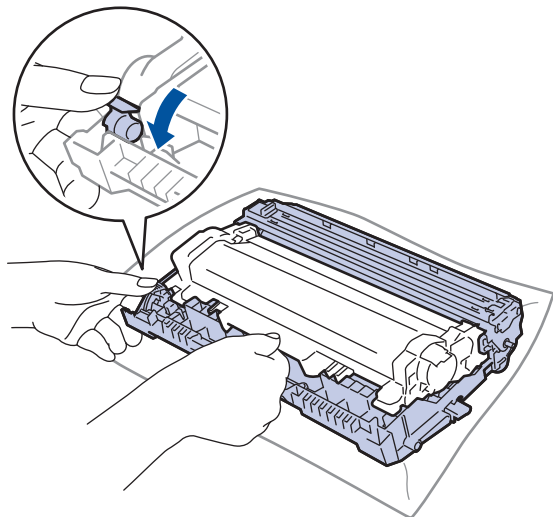

5. Raspakirajte novi toner.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

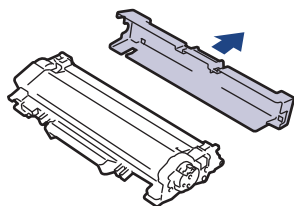


7. Uхватite toner za ručicu i protresite ga slijeva nadesno nekoliko puta, kao što je prikazano. Zatim ga čvrsto gurajte u jedinicu bubnja dok se ne uglavi na svoje mjesto.

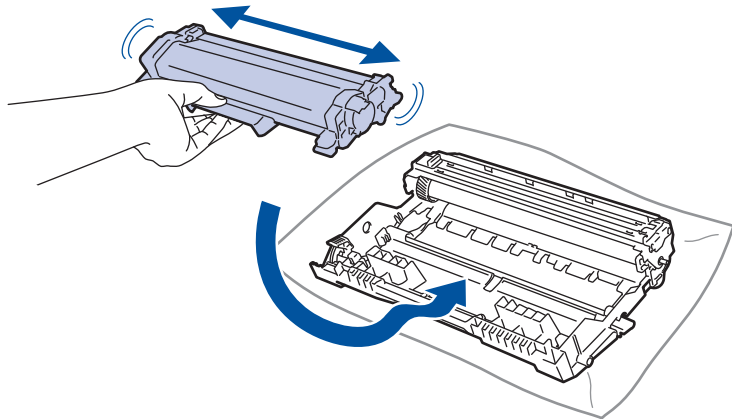


Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

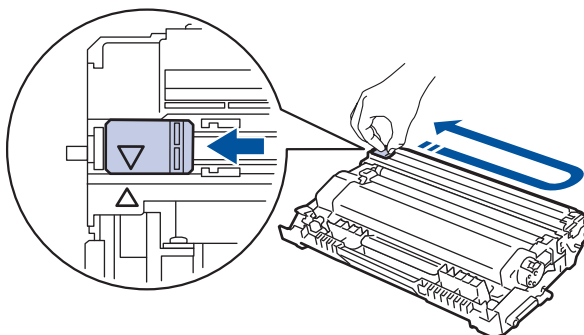

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

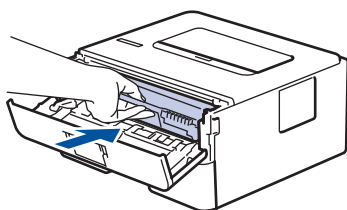

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



- Ne isključujte uređaj niti otvarajte prednji poklopac dok se uređaj ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brother uređajem je isporučeni toner.
- Kada primijetite upozorenje o niskoj razini tonera, dobro je pribaviti novi toner spreman za upotrebu.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako toner bude ostavljen raspakiran na duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.



## Srodne informacije

- [Zamjena potrošnog materijala](#)


---

**Srodne teme:**


- [LED pokazatelji pogrška ili potrebe za održavanjem](#)
  - [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
  - [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)
-

## Zamijenite jedinicu bubnja


1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

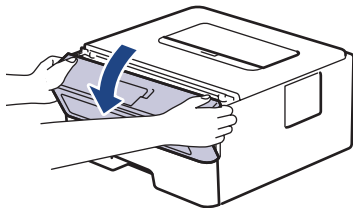


3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

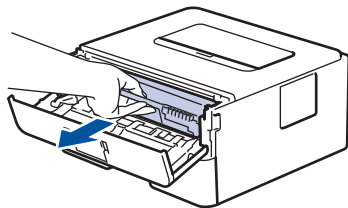

4. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

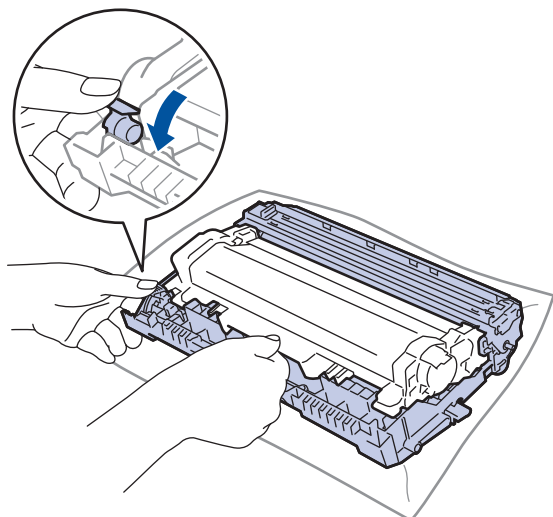


5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
6. Toner čvrsto gurajte u novu jedinicu bubnja dok se ne uglati na svoje mjesto.

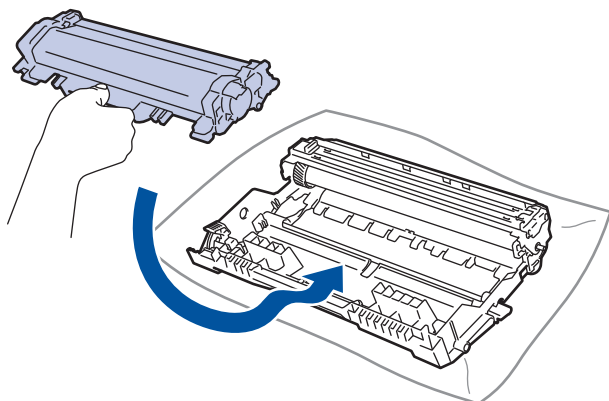

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

7. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

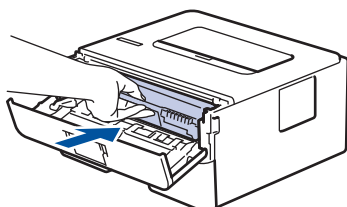

8. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



Kada instalirate novu jedinicu bubnja, morat ćete resetirati brojač bubnja. ►► *Srodne informacije:*  
*Resetirajte brojač bubnja*

## NAPOMENA

- Dotrajalost bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlage, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U idealnim uvjetima prosječni radni vijek bubnja procjenjuje se na približno 15 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.

- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.

Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.



## Srodne informacije

- [Zamjena potrošnog materijala](#)

### Srodne teme:

- [LED pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)
- [Resetirajte brojač bubnja](#)

## Resetirajte brojač bubnja

Kada mijenjate jedinicu bubnja novom, morate resetirati brojač bubnja izvršavanjem sljedećih koraka:

### VAŽNO


NEMOJTE resetirati brojač bubnja ako nećete zamijeniti jedinicu bubnja.

>> [HL-L2402D](#)

>> [HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW](#)

### HL-L2402D

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

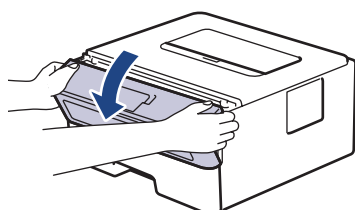

3. Pritisnite i oko četiri sekunde držite pritisnut **Go (Idi)** dok svi LED-ovi ne zasvijetle. Kada sva četiri LED-a zasvijetle, pustite **Go (Idi)**.
4. Zatvorite prednji poklopac uređaja.
5. Uvjerite se da je LED **Drum (Bubanj)** sada isključen.

### HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/ HL-L2865DW

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Pobrinite se da je poklopac uređaja zatvoren.
3. Istodobno pritisnite **OK (U redu)** i ▲.
4. Pritisnite **OK (U redu)** kako biste odabrali [Bubanj].
5. Odaberite [Ponisti] za resetiranje brojača jedinice bubnja.



### Srodne informacije

- [Zamjena potrošnog materijala](#)

#### Srodne teme:

- [LED pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Zamijenite jedinicu bubnja](#)

## Očistite uređaj

Suhom krpom koja ne ostavlja dlačice redovito čistite uređaj izvana i iznutra.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

### ! UPOZORENJE


Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.




### VAŽNO

- Ne upotrebljavajte izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

**Toner**

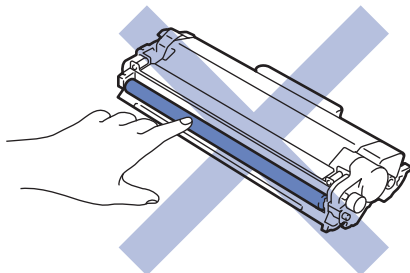


**Jedinica bubnja**

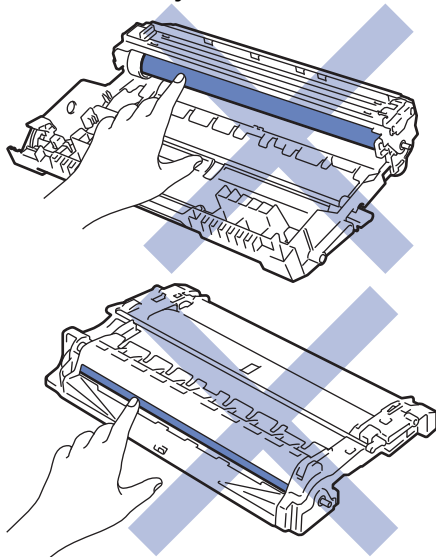





(Za određene modele) Toner ima IC čip. NE dirajte tu površinu. Dodirivanje IC čipa može dovesti do kontaminacije ili oštećenja i može narušiti sposobnost uređaja da otkrije tu komponentu.

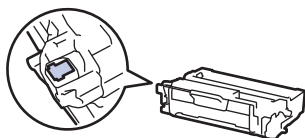


### Srodne informacije

- Redovito održavanje
  - Očistite koronsku žicu
  - Očistite jedinicu bubnja
  - Očistite valjke za sakupljanje papira


## Očistite koronsku žicu

Ako imate probleme s kvalitetom ispisa ili je na upravljačkoj ploči prikazan status [Bubanj !], očistite koronsku žicu.


1. Otvorite prednji poklopac.

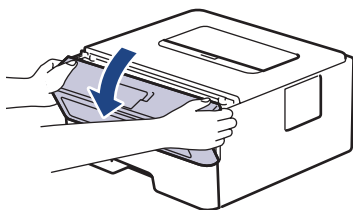

2. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

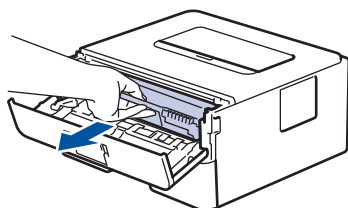


3. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

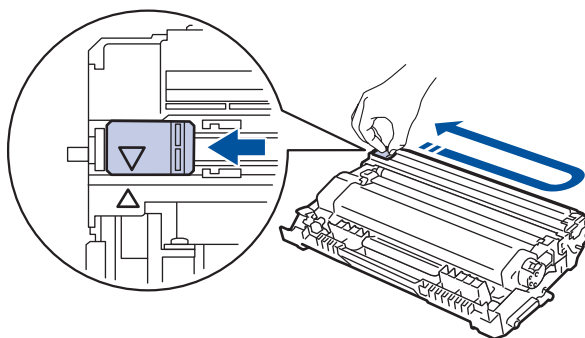

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

4. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

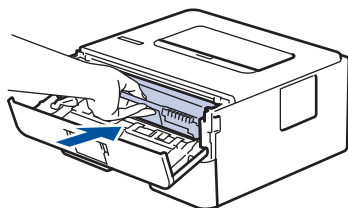

5. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



### Srodne informacije

- [Očistite uređaj](#)

#### Srodne teme:

- [LED pokazatelji pogrešaka ili potrebe za održavanjem](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

## Očistite jedinicu bubnja


Ako se na ispisu nalaze točke ili drugi tragovi koji se ponavljaju u intervalima od 94 mm, na površinu bubnja možda se zalijepio neki strani materijal, primjerice, ljepilo s naljepnice.

>> HL-L2402D


>> HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

### HL-L2402D


1. Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Osam puta pritisnite **Go (Idi)**.  
Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
3. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.
4. Otvorite prednji poklopac.

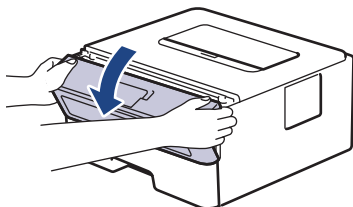


5. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

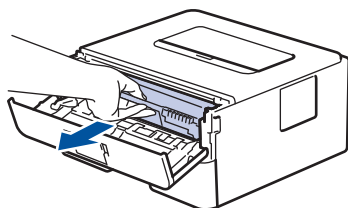


6. Gurnite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

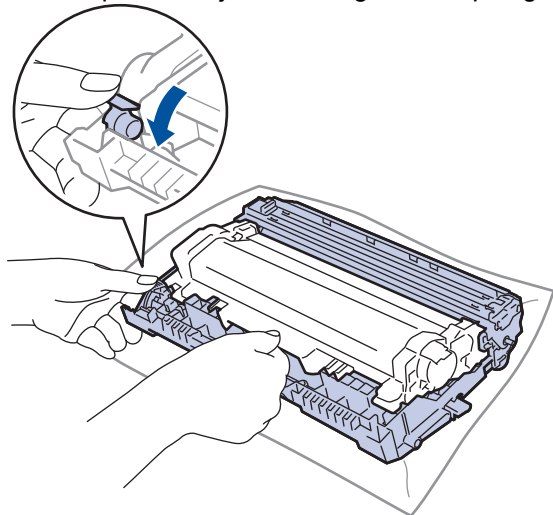


7. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.

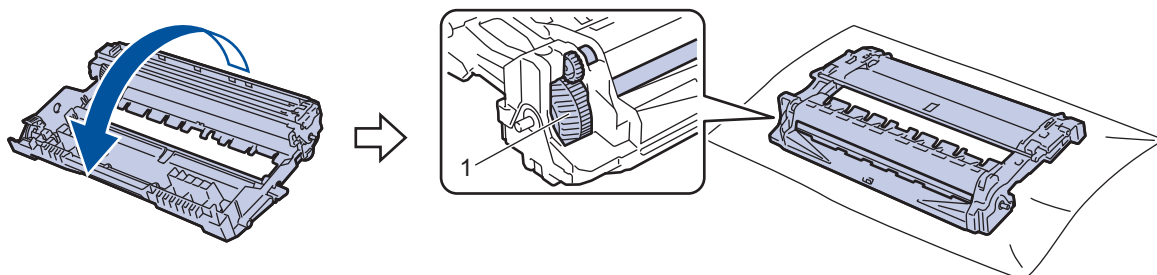

8. Koristite oznake s brojevima pokraj valjka bubnja za pronalaženje oznake na bubnju. Primjerice, točka u stupcu 2 na listu za provjeru znači da se oznaka nalazi na bubnju u području „2”.

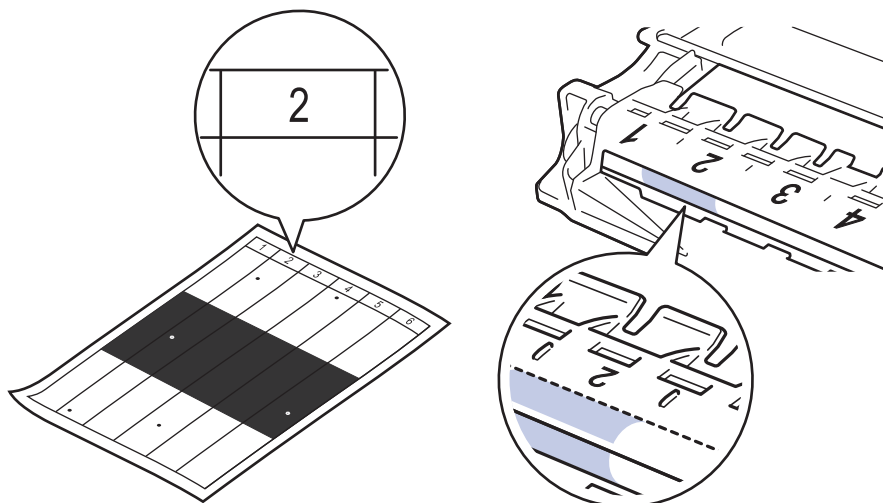


9. Okrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok na površini bubnja tražite trag.

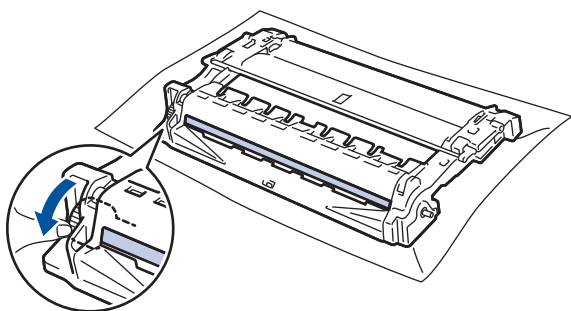

## VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo kotač na kraju.


10. Pažljivo prebrišite površinu jedinice bubnja suhim pamučnim štapićem dok s površine ne uklonite trag ili strani materijal.

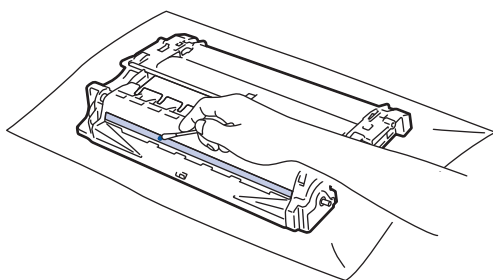


## NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

11. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.

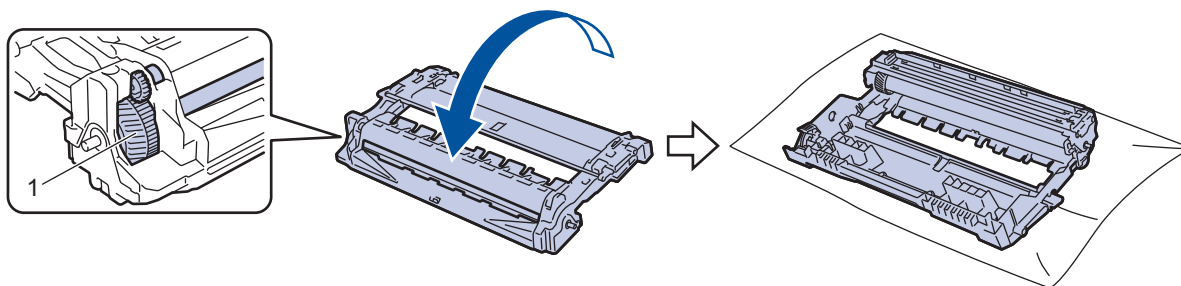


12. Toner čvrsto gurajte u jedinicu bubnja dok se ne uglavi na svoje mjesto.

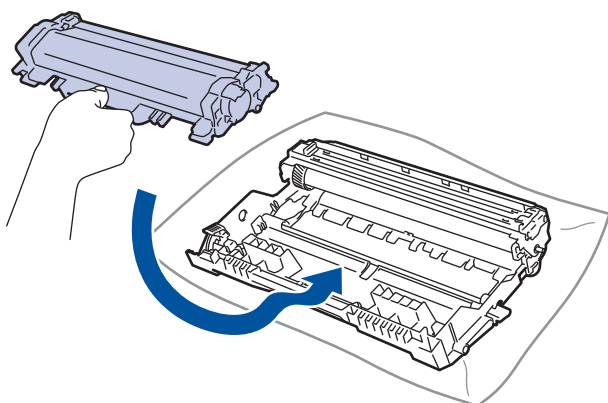

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

13. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

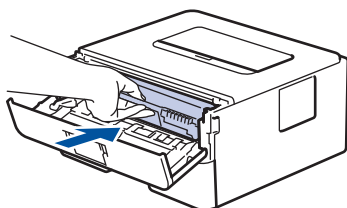


14. Zatvorite prednji poklopac uređaja.


15. Pritisnite  za uključivanje uređaja.

## HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/ HL-L2865DW


1. Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite **▲** ili **▼** kako bi se prikazala opcija [Ispis izvj.], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali opciju [Ispis toc bub], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.  
Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
5. Dvaput pritisnite **Back (Natrag)**.
6. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.
7. Otvorite prednji poklopac.

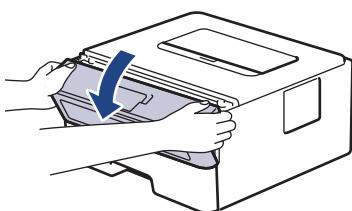


8. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

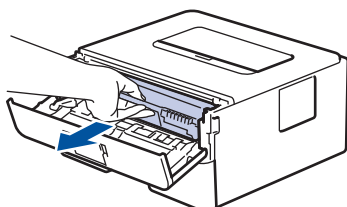


9. Gurnite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

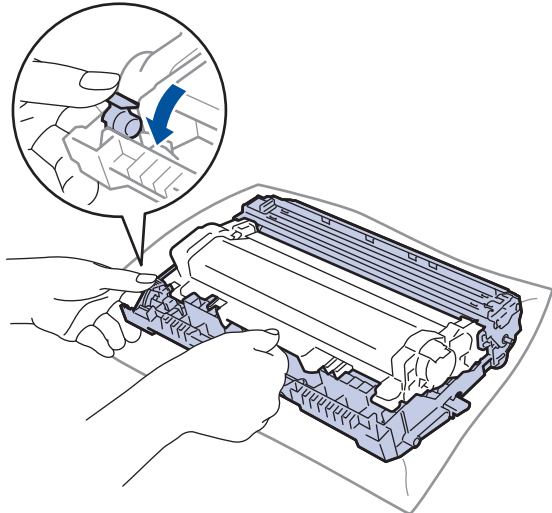


10. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.

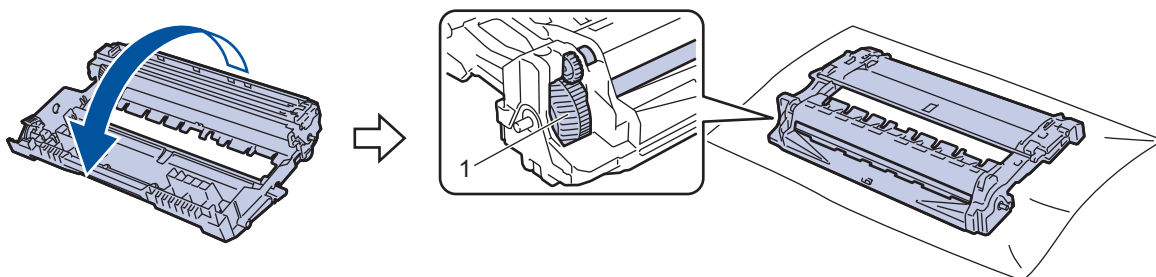

11. Koristite oznake s brojevima pokraj valjka bubnja za pronalaženje oznake na bubnju. Primjerice, točka u stupcu 2 na listu za provjeru znači da se oznaka nalazi na bubnju u području „2”.

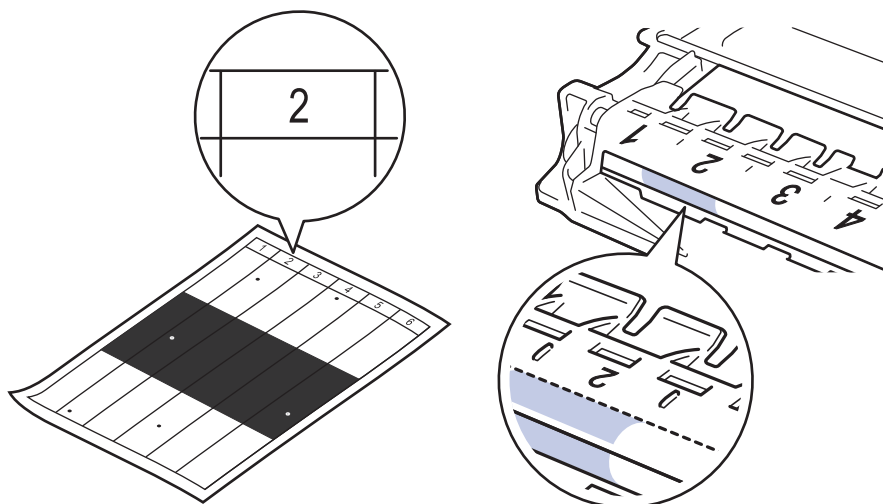


12. Okrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok na površini bubnja tražite trag.

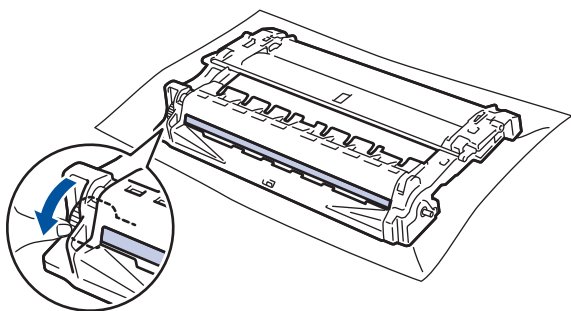

### VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo kotač na kraju.


13. Pažljivo prebrišite površinu jedinice bubnja suhim pamučnim štapićem dok s površine ne uklonite trag ili strani materijal.

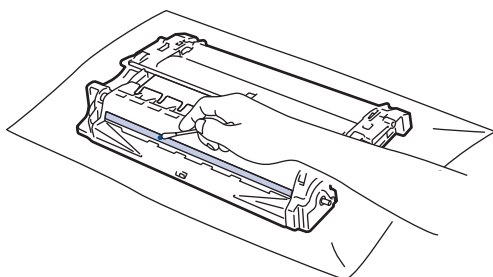


### NAPOMENA

NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

14. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.

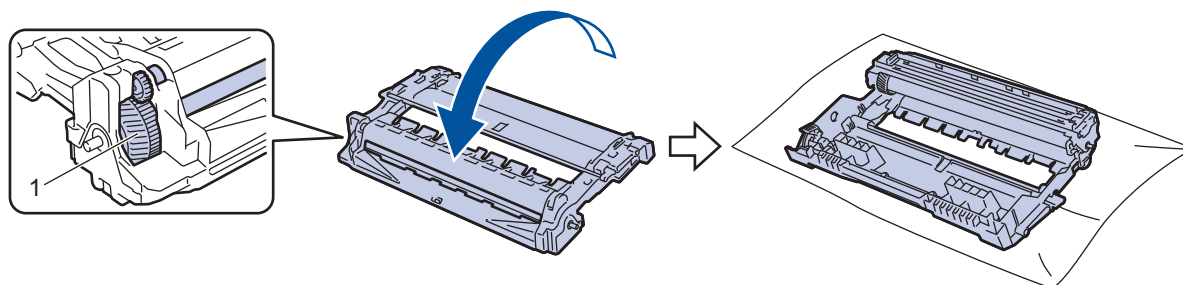


15. Toner čvrsto gurajte u jedinicu bubnja dok se ne uglati na svoje mjesto.

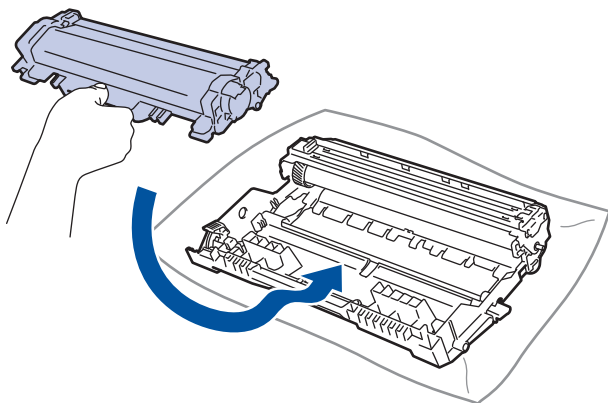

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

---

16. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

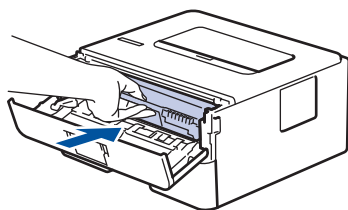

17. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

18. Pritisnite  za uključivanje uređaja.



### **Srodne informacije**

- [Očistite uređaj](#)

#### **Srodne teme:**

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)
-




## Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.


Prije započinjanja postupka čišćenja ►► *Srodne informacije: Čišćenje uređaja*

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:


1. Pritisnite i držite pritisnutim  za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

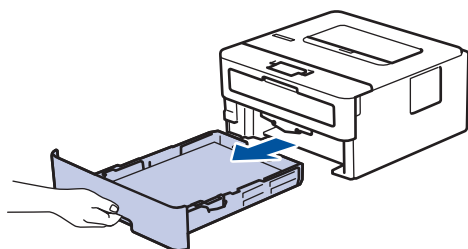

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

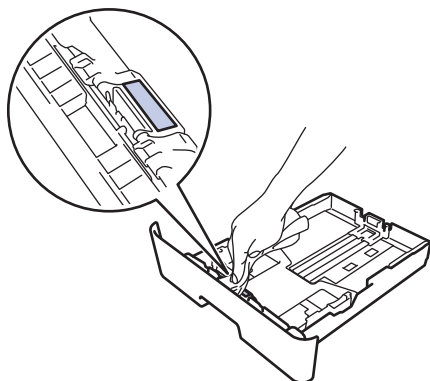

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

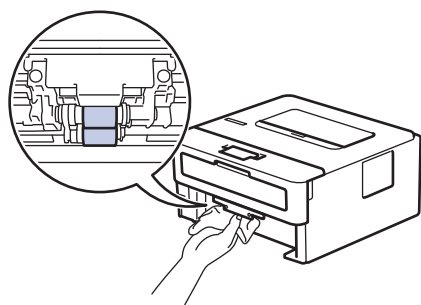

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite  za uključivanje uređaja.

### ✓ Srodne informacije

- [Očistite uređaj](#)

#### Srodne teme:

- [Problemi s ispisivanjem](#)

## Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Info uređaja]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Traj. djel.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir dijela uređaja koji želite provjeriti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.  
Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.



### Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

## Zapakirajte i pošaljite uređaj




U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.


1. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
2. Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.



Neki su modeli opremljeni AC kabelom napajanja koji se ne može odvojiti. Ako se kabel ne može odvojiti, labavo ga smotajte i odložite na vrh uređaja kako bi se mogao jednostavno spakirati.

3. Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.
4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici. (Originalni materijal pakiranja može se razlikovati ovisno o državi.) Slike se mogu razlikovati od stvarnih materijala za pakiranje. Materijali se razlikuju ovisno o modelu.

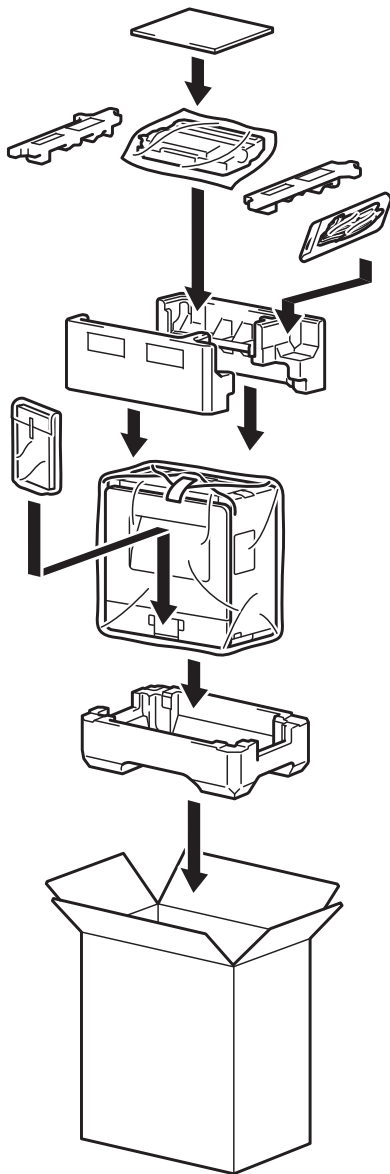

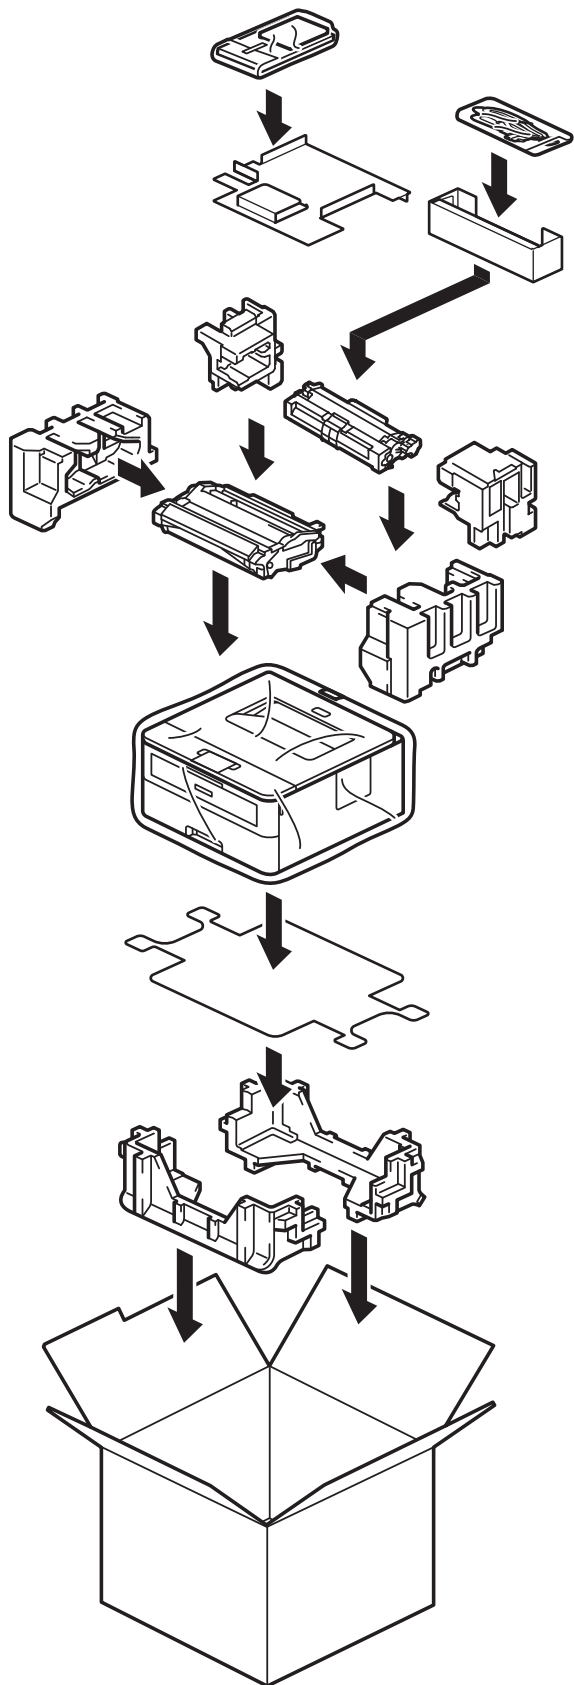

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.



### Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

## Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke kako bi vaš uređaj postao još učinkovitijim alatom.

- [Provjerite lozinku svojeg uređaja](#)
- [Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči](#)
- [Ispišite popis postavki pisača](#)
- [Promijenite postavke uređaja iz upravljačkog programa pisača za Windows](#)
- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

## Provjerite lozinku svojeg uređaja

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Ako se od vas zatraži da unesete lozinku, provjerite sljedeće informacije:

- >> [Pronađite zadanu lozinku](#)
- >> [Promijenite lozinku](#)
- >> [Resetirajte lozinku](#)

### Pronađite zadanu lozinku

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

### Promijenite lozinku

Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

Za promjenu lozinke upotrijebite Upravljanje temeljeno na webu.

Više informacija >> [Srodne informacije](#)

### Resetirajte lozinku

Ako ste zaboravili lozinku, resetirajte uređaj na tvornički zadane postavke. Lozinka će se također resetirati na zadanu lozinku.

Više informacija >> [Srodne informacije](#)



### Srodne informacije

- [Postavke uređaja](#)

#### Srodne teme:

- [Resetiranje uređaja](#)
- [Ažurirajte firmver svog uređaja](#)

## **Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči**

- [Općenite postavke](#)
- [Tablica izbornika \(za modele s LCD-om\)](#)

## Općenite postavke

- Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja
- Informacije o načinu dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Smanjenje potrošnje tonera
- Postavljanje načina rada za nastavak
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Promjena jezika na LCD-u



## Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja. Mjerač vremena za stanje mirovanja resetira se kada uređaj primi ispisni zadatak.

Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi” i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.



Postavka stanja mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Vrij. mir.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli koliko dugo (do 50 minuta) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.

Pritisnite **Go (Idi)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Informacije o načinu dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modelu i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.



Postavka stanja dubokog mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

| Primjenjivi modeli                                                                        | Upravljačka ploča uređaja u stanju dubokog mirovanja                                                                          | Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HL-L2402D                                                                                 | <br><b>Ready (Spremno)</b> LED je zatamnjen. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uređaj prima zadatak.</li><li>• Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.</li></ul> |
| HL-L2400DW/HL-L2400DWE/<br>HL-L2442DW/HL-L2445DW/<br>HL-L2447DW/HL-L2460DN/<br>HL-L2865DW | Na LCD-u će se prikazati Dub .<br>mirov..                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uređaj prima zadatak.</li><li>• Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.</li></ul> |



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme proveo u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će prijeći u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja kada je povezan s mrežom.

Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite  i pošaljite ispisni zadatak.

>> [HL-L2402D](#)

>> [HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW](#)

### HL-L2402D

1. Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je ukopčan kabel napajanja.
2. Pritisnite  kako biste uključili uređaj i uvjerite se da je zasvijetlio samo LED **Ready (Spremno)**.
3. Pritisnite **Go (Idi)** četiri puta kako biste uključili ili isključili funkciju.  
Kada se stanje automatskog isključivanja napajanja uključi, svi će LED-ovi dvaput zatreperiti.  
Kada se stanje automatskog isključivanja napajanja isključi, svi će LED-ovi jednom zatreperiti.

### HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/ HL-L2865DW



Odaberite koliko će dugo uređaj morati biti u stanju dubokog mirovanja prije nego prijeđe u stanje automatskog isključivanja napajanja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Auto. iskljuc.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali koliko dugo (1, 2, 4 ili 8 sati) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u isključen način rada.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Smanjenje potrošnje tonera

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Sted. ton.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Uklj], a zatim pritisnite **Go (Idi)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

**Srodne teme:**

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)

## Postavljanje načina rada za nastavak

Način rada za nastavak prisiljava uređaj na nastavak ispisivanja nakon što upravljačka ploča ili Status Monitor prikaže poruku „Replace Toner”.

Uređaj će nastaviti s ispisivanjem dok LCD zaslon ili Status Monitor ne prikaže poruku „Toner Ended”.  
Tvornička postavka je „Stop”.



- Kada upravljačka ploča ili Status Monitor prikaže pogrešku, nećete moći promijeniti način rada.
- Ako nastavite ispisivati u načinu rada za nastavak, ne možemo jamčiti kvalitetu ispisa.
- Kod načina rada za nastavak ispis bi mogao biti blijed.
- Nakon zamjene tonera novim, način rada za nastavak vratit će se na tvorničku postavku („Stop”).

>> [HL-L2402D](#)

>> [HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW](#)

### HL-L2402D

1. Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je ukopčan kabel napajanja.
2. Pritisnite  kako biste uključili uređaj i uvjerite se da je zasvijetlio samo **LED Ready (Spremno)**.
3. Pritisnite **Go (Idi)** sedam puta kako biste uključili ili isključili funkciju.  
Sva LED svjetla zatreperit će dvaput kada uključite Način rada za nastavak.  
Sva LED svjetla zatreperit će jednom kada isključite Način rada za nastavak.

### HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/ HL-L2865DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Opće postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Zamijeni toner.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Nastavi] ili [Stop] pa pritisnite **Go (Idi)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

>> [HL-L2402D](#)

>> [HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW](#)

### HL-L2402D

1. Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je ukopčan kabel napajanja.
2. Pritisnite  kako biste uključili uređaj i pričekajte dok ne bude u stanju pripravnosti za rad.
3. 11 puta pritisnite **Go (Idi)** kako biste uključili ili isključili funkciju.  
Kada uključite tihi način rada, svi će LED-ovi dvaput zatreperiti.  
Kada isključite tihi način rada, svi će LED-ovi jednom zatreperiti.
4. Pustite **Go (Idi)**. Provjerite jesu li se isključile sve LED lampice.

### HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/ HL-L2865DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - c. Odaberite [Tihi način]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije [Uklj] ili [Isklj], zatim pritisnite **Go (Idi)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## Promjena jezika na LCD-u

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Prema potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
  - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
  - b. Odaberite [Lokalni jezik]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vašeg jezika, zatim pritisnite **Go (Idi)**.



### Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

## **Tablica izbornika (za modele s LCD-om)**

- [Pristup izbornicima i promjena postavki uređaja](#)
- [Tablice postavki \(HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW\)](#)



## Pristup izbornicima i promjena postavki uređaja

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Koristite se upravljačkom pločom kako biste pristupili izbornicima uređaja i promijenili razne postavke.

1. Pomičite se kroz svaku razinu izbornika tako da pritisnete ▲ ili ▼.
2. Kada se željena opcija pojavi na LCD-u, pritisnite **OK (U redu)**.  
Na LCD-u će se prikazati sljedeća razina izbornika.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za pomicanje na odabir.
4. Pritisnite **OK (U redu)** ili **Go (Idi)**.
5. Kada završite s postavljanjem opcije, na LCD-u će se prikazati potvrdna poruka.



### Srodne informacije

- [Tablica izbornika \(za modele s LCD-om\)](#)

## Tablice postavki (HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW)

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Ove tablice upotrebljavajte za upoznavanje s različitim izbornicima i opcijama kojima ćete se koristiti pri postavljanju željenih postavki uređaja.

>> [Opce postavke]  
 >> [Pisac]  
 >> [Mreza] (HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW)  
 >> [Mreza] (HL-L2460DN)  
 >> [Mreza] (HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2865DW)  
 >> [Ispis izv.]  
 >> [Info uredjaja]  
 >> [Poc. post.]

### [Opce postavke]

| Razina 3      | Razina 4        | Razina 5 | Opis                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Post. ladice  | Vrsta papira    | -        | Postavite vrstu papira u ladici za papir.                                                                                                                                                                                                    |
|               | Vel. papira     | -        | Postavite veličinu papira u ladici za papir.                                                                                                                                                                                                 |
|               | Rucno ulaganje  | -        | Odaberite ladicu za papir koju želite koristiti.                                                                                                                                                                                             |
|               | Položaj ispisa  | X pomak  | Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u ladicu za papir vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.                                                      |
|               |                 | Y pomak  | Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u ladicu za papir okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.                                                          |
|               | Prov. papir     | -        | Odaberite hoće li se prikazivati poruka da morate provjeriti vrstu i veličinu papira kada izvučete ladicu za papir iz uređaja.                                                                                                               |
| Ekologija     | Eko nacin       | -        | Uključite sljedeće postavke uređaja: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-strani ispis: Dugi rub <sup>1</sup></li> <li>• Vrij. mir.: 0Min</li> <li>• Tihi nacin: Uklj <sup>1</sup></li> <li>• Sted. ton.: Uklj <sup>1</sup></li> </ul> |
|               | Sted. ton.      | -        | Povećajte kapacitet stranica tonera.                                                                                                                                                                                                         |
|               | Vrij. mir.      | -        | Postavite koliko će vremena proći prije nego uređaj uđe u način uštede energije.                                                                                                                                                             |
|               | Tihi nacin      | -        | Smanjite buku tijekom ispisivanja.                                                                                                                                                                                                           |
|               | Auto. iskljuc.  | -        | Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.                                                                                                                                       |
| Upravl. ploca | Tipka ponav.    | -        | Postavite vrijeme za promjenu poruke na LCD zaslonu kada držite pritisnute ▲ ili ▼.                                                                                                                                                          |
|               | Pomic. po poru. | -        | Odredite vrijeme u sekundama tijekom kojega će se poruka na LCD-u kretati preko zaslona. Od razine 1 (0,2 s) do razine 10 (2 s).                                                                                                             |

| Razina 3        | Razina 4                   | Razina 5 | Opis                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravlj. ploca  | LCD kontrast               | -        | Podesite kontrast LCD-a.                                                                                                                                 |
|                 | Auto na mrezi              | -        | Postavite uređaj tako da se vrati u stanje pripravnosti nakon 30 sekunda neaktivnosti.                                                                   |
| Blok. postavke  | -                          | -        | Zaključajte postavke uređaja postavljanjem lozinke zaključavanja.                                                                                        |
| Sučelje         | Odaberi (Za mrežne modele) | -        | Odaberite sučelje za upotrebu.<br>Ako odaberete <b>Auto</b> , uređaj će promijeniti sučelje na USB ili mrežno, ovisno o tome koje sučelje prima podatke. |
|                 | Auto IF vrijeme            | -        | Postavite razdoblje neaktivnosti za automatski odabir sučelja.                                                                                           |
|                 | Ulazni medjuspr            | -        | Povećajte ili smanjite kapacitet ulaznog međuspremnika.                                                                                                  |
| Zamijeni toner. | -                          | -        | Postavlja uređaj da nastavi s ispisivanjem nakon što se na LCD-u prikaže poruka <b>Zamijenite toner</b> .                                                |

<sup>1</sup> Promjena ove postavke moguća je nakon što promijenite određene postavke uređaja pomoću Upravljanja temeljenog na webu.

## [Pisac]

| Razina 3                   | Razina 4       | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rezolucija                 | -              | Odaberite razlučivost ispisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gustoca                    | -              | Povećava se ili smanjuje gustoća ispisa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Post. ispisa <sup>1</sup>  | -              | Prilagodite postavke ispisa na opciju <b>Tekst</b> ili <b>Grafika</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opcije ispisa <sup>1</sup> | Popis fontova  | Ispišite popis fontova i uzorke za HP LaserJet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | Probni ispis   | Ispišite testnu stranicu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Probni ispis <sup>2</sup>  | -              | Ispišite testnu stranicu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2-strano                   | 2-strani ispis | Odaberite hoćete li ispisivati na obje strane papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | Jedna slika    | U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika odaberite opciju <b>1-strano ulag.</b> da biste smanjili trajanje ispisa.<br>Kada upotrebljavate papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, morate odabrati opciju <b>2-strano ulag.</b> Ako odaberete <b>1-strano ulag.</b> za papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, posljednja će se stranica ispisati na poledini. |
| Auto. Nastavi              | -              | Odaberite želite li da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira i vrstu medija i upotrebljava papir iz drugih ladic.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vrsta papira <sup>1</sup>  | -              | Postavite vrstu papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vel. papira <sup>1</sup>   | -              | Postavite veličinu papira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kopije <sup>1</sup>        | -              | Postavite broj ispisanih stranica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Orijentacija <sup>1</sup>  | -              | Postavite hoće li se stranice ispisivati u okomitom ili vodoravnom smjeru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Položaj ispisa             | X pomak        | Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u ladicu za papir vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.                                                                                                                                                                                                         |
|                            | Y pomak        | Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u ladicu za papir okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.                                                                                                                                                                                                             |
| Auto FF <sup>1</sup>       | -              | Omogućite da uređaj automatski ispisuje preostale podatke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HP LaserJet <sup>1</sup>   | Broj fonta     | Postavite broj fonta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Razina 3                 | Razina 4       | Opis                                                                                                |
|--------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HP LaserJet <sup>1</sup> |                | Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.             |
|                          | Nagib fonta    | Postavite nagib fonta.<br>(Dostupno samo za određene fontove.)                                      |
|                          | Tocke fonta    | Postavite veličinu fonta.<br>(Dostupno samo za određene fontove.)                                   |
|                          | Postavi simbol | Odaberite simbol ili skup znakova.                                                                  |
|                          | Ispis tablice  | Ispišite tablicu kodova.                                                                            |
|                          | Auto LF        | UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR                                                        |
|                          | Auto CR        | UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR<br>ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT  |
|                          | Auto PRELOM    | Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do desne margine.   |
|                          | Auto PRESKOK   | Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do donje margine.   |
|                          | Lijeva margina | Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.                                        |
|                          | Desna margina  | Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.                                        |
|                          | Gornja margina | Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.                                         |
|                          | Donja margina  | Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.                                           |
|                          | Linije         | Postavite broj redaka na svakoj stranici.                                                           |
|                          | Nar. ladice    | Odaberite ovu postavku u slučaju nepodudaranja ladica pri korištenju HP-ovog upravljačkog programa. |
| Resetiraj                | -              | Vratite postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.                                                  |

<sup>1</sup> Za modele s PCL6 emulacijom.

<sup>2</sup> Za modele bez PCL6 emulacije)

### [Mreza] (HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW)

| Razina 3     | Razina 4       | Razina 5        | Razina 6   | Opisi                                                      |
|--------------|----------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------|
| WLAN (Wi-Fi) | Pronadji mrežu | -               | -          | Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.               |
|              | TCP/IP         | Boot metoda     | -          | Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama. |
|              |                | IP adresa       | -          | Unesite IP adresu.                                         |
|              |                | Maska pod mreže | -          | Unesite masku pod mreže.                                   |
|              |                | Pristupnik      | -          | Unesite adresu pristupnika.                                |
|              |                | Naziv cvora     | -          | Unesite naziv čvora.                                       |
|              |                | WINS konfig.    | -          | Odaberite način rada WINS konfiguracije.                   |
|              |                | WINS posluž.    | Primarno   | Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.            |
|              |                |                 | Sekundarno | Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.          |

| Razina 3     | Razina 4       | Razina 5      | Razina 6   | Opisi                                                                                                                             |
|--------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WLAN (Wi-Fi) | TCP/IP         | DNS posluž.   | Primarno   | Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.                                                                                    |
|              |                |               | Sekundarno | Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.                                                                                  |
|              |                | APIPA         | -          | Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. <sup>1</sup>                                                          |
|              |                | IPv6          | -          | Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.                                                                                          |
|              | WPS/tipka      | -             | -          | Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.                                                                    |
|              | WPS/PIN kod    | -             | -          | Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.                                                                   |
|              | Oporavi WLAN   | -             | -          | Ponovno pokrenite bežični modul uređaja.                                                                                          |
|              | WLAN stanje    | Stanje        | -          | Prikažite status bežične mrežne veze.                                                                                             |
|              |                | Signal        | -          | Prikažite jačinu signala bežične mreže.                                                                                           |
|              |                | Kanal         | -          | Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje Aktivno.                                                                      |
|              |                | Brzina        | -          | Prikažite brzinu veze kada je Stanje Aktivno.                                                                                     |
|              |                | SSID          | -          | Prikažite SSID bežične mreže (naziv mreže).                                                                                       |
|              |                | Kom. način    | -          | Prikažite trenutni način komunikacije.                                                                                            |
|              | MAC adresa     | -             | -          | Prikažite MAC adresu uređaja.                                                                                                     |
|              | Omogući WLAN   | -             | -          | Uključite/isključite bežično sučelje.                                                                                             |
| Wi-Fi Direct | Ručno          | -             | -          | Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.                                                                                 |
|              | Vlasnik grupe  | -             | -          | Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.                                                                                           |
|              | Tipka          | -             | -          | Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pomoću metode jednog pritiska prije isteka radnje.                                     |
|              | PIN kod        | -             | -          | Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pomoću značajke WPS s PIN kodom prije isteka radnje.                                   |
|              | Info o uređaju | Naziv uređaja | -          | Pregledajte naziv uređaja.                                                                                                        |
|              |                | SSID          | -          | Prikažite SSID vlasnika grupe (naziv mreže).                                                                                      |
|              |                | IP adresa     | -          | Prikažite IP adresu uređaja.                                                                                                      |
|              | Info statusa   | Stanje        | -          | Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.                                                                                              |
|              |                | Signal        | -          | Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže.<br>Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazano <i>Jako</i> . |
|              |                | Kanal         | -          | Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..                                               |
|              |                | Brzina        | -          | Prikažite brzinu veze kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..                                                              |
|              | Omogući I/F    | -             | -          | Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.                                                                               |

| Razina 3       | Razina 4      | Razina 5 | Razina 6 | Opisi                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upr. putem web | -             | -        | -        | Omogućite ili onemogućite upravljanje temeljeno na webu.<br>Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja koji će koristiti upravljanje temeljeno na webu. |
| Global Detect  | Dopusti otkr. | -        | -        | Omogućite ili onemogućite globalno otkrivanje, funkcija koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.                            |
|                | Odbij pristup | -        | -        | Onemogućite veze s globalnom mrežom.                                                                                                                                         |
| Ponist. mreže  | -             | -        | -        | Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.                                                                                          |

- <sup>1</sup> Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda” podešena na „Auto”, uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. (001-254). (000-255). Ako je „Boot metoda” uređaja postavljena na „Static.”, morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

### [Mreza] (HL-L2460DN)

| Razina 3       | Razina 4       | Razina 5       | Razina 6   | Opisi                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zicni LAN      | TCP/IP         | Boot metoda    | -          | Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.                                                                                                                   |
|                |                | IP adresa      | -          | Unesite IP adresu.                                                                                                                                                           |
|                |                | Maska podmreže | -          | Unesite masku podmreže.                                                                                                                                                      |
|                |                | Pristupnik     | -          | Unesite adresu pristupnika.                                                                                                                                                  |
|                |                | Naziv cvora    | -          | Unesite naziv čvora.                                                                                                                                                         |
|                |                | WINS konfig.   | -          | Odaberite način rada WINS konfiguracije.                                                                                                                                     |
|                |                | WINS posluž.   | Primarno   | Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.                                                                                                                              |
|                |                |                | Sekundarno | Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.                                                                                                                            |
|                |                | DNS posluž.    | Primarno   | Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.                                                                                                                               |
|                |                |                | Sekundarno | Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.                                                                                                                             |
|                |                | APIPA          | -          | Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. <sup>1</sup>                                                                                                     |
|                |                | IPv6           | -          | Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.                                                                                                                                     |
|                | Ethernet       | -              | -          | Odaberite način rada Ethernet veze.                                                                                                                                          |
| Upr. putem web | Stanje (Kabel) | -              | -          | Prikažite status veze žične mreže.                                                                                                                                           |
|                | MAC adresa     | -              | -          | Prikažite MAC adresu uređaja.                                                                                                                                                |
|                | Omogući zicani | -              | -          | Uključite ili isključite žičano sučelje.                                                                                                                                     |
|                | -              | -              | -          | Omogućite ili onemogućite upravljanje temeljeno na webu.<br>Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja koji će koristiti upravljanje temeljeno na webu. |

| Razina 3      | Razina 4      | Razina 5 | Razina 6 | Opisi                                                                                                                                             |
|---------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Global Detect | Dopusti otkr. | -        | -        | Omogućite ili onemogućite globalno otkrivanje, funkcija koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava. |
|               | Odbij pristup | -        | -        | Onemogućite veze s globalnom mrežom.                                                                                                              |
| Ponist. mreže | -             | -        | -        | Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.                                                               |

- <sup>1</sup> Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda” podešena na „Auto”, uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169.254. (001-254). (000-255). Ako je „Boot metoda” uređaja postavljena na „Static.”, morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

### [Mreza] (HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2865DW)

| Razina 3     | Razina 4        | Razina 5       | Razina 6   | Opisi                                                                    |
|--------------|-----------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zicni LAN    | TCP/IP          | Boot metoda    | -          | Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.               |
|              |                 | IP adresa      | -          | Unesite IP adresu.                                                       |
|              |                 | Maska podmreže | -          | Unesite masku podmreže.                                                  |
|              |                 | Pristupnik     | -          | Unesite adresu pristupnika.                                              |
|              |                 | Naziv cvora    | -          | Unesite naziv čvora.                                                     |
|              |                 | WINS konfigur. | -          | Odaberite način rada WINS konfiguracije.                                 |
|              |                 | WINS posluž.   | Primarno   | Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.                          |
|              |                 |                | Sekundarno | Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.                        |
|              |                 | DNS posluž.    | Primarno   | Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.                           |
|              |                 |                | Sekundarno | Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.                         |
|              |                 | APIPA          | -          | Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. <sup>1</sup> |
|              |                 | IPv6           | -          | Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.                                 |
|              | Ethernet        | -              | -          | Odaberite način rada Ethernet veze.                                      |
|              | Stanje (Kabel)  | -              | -          | Prikažite status veze žične mreže.                                       |
|              | MAC adresa      | -              | -          | Prikažite MAC adresu uređaja.                                            |
|              | Post. na zadano | -              | -          | Vratite postavke žične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.           |
|              | Omogući zicani  | -              | -          | Uključite ili isključite žičano sučelje.                                 |
| WLAN (Wi-Fi) | Pronadji mrežu  | -              | -          | Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.                             |
|              | TCP/IP          | Boot metoda    | -          | Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.               |
|              |                 | IP adresa      | -          | Unesite IP adresu.                                                       |
|              |                 | Maska podmreže | -          | Unesite masku podmreže.                                                  |

| Razina 3     | Razina 4        | Razina 5       | Razina 6   | Opisi                                                                                           |
|--------------|-----------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WLAN (Wi-Fi) | TCP/IP          | Pristupnik     | -          | Unesite adresu pristupnika.                                                                     |
|              |                 | Naziv cvora    | -          | Unesite naziv čvora.                                                                            |
|              |                 | WINS konfigur. | -          | Odaberite način rada WINS konfiguracije.                                                        |
|              |                 | WINS posluž.   | Primarno   | Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.                                                 |
|              |                 |                | Sekundarno | Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.                                               |
|              |                 | DNS posluž.    | Primarno   | Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.                                                  |
|              |                 |                | Sekundarno | Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.                                                |
|              |                 | APIPA          | -          | Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. <sup>1</sup>                        |
|              |                 | IPv6           | -          | Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.                                                        |
|              | WPS/tipka       | -              | -          | Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.                                  |
|              | WPS/PIN kod     | -              | -          | Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.                                 |
|              | Oporavi WLAN    | -              | -          | Ponovno pokrenite bežični modul uređaja.                                                        |
|              | WLAN stanje     | Stanje         | -          | Prikažite status bežične mrežne veze.                                                           |
|              |                 | Signal         | -          | Prikažite jačinu signala bežične mreže.                                                         |
|              |                 | Kanal          | -          | Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje Aktivno.                                    |
|              |                 | Brzina         | -          | Prikažite brzinu veze kada je Stanje Aktivno.                                                   |
|              |                 | SSID           | -          | Prikažite SSID bežične mreže (naziv mreže).                                                     |
|              |                 | Kom. način     | -          | Prikažite trenutačni način komunikacije.                                                        |
|              | MAC adresa      | -              | -          | Prikažite MAC adresu uređaja.                                                                   |
|              | Post. na zadano | -              | -          | Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.                                |
|              | Omogući WLAN    | -              | -          | Uključite/isključite bežično sučelje.                                                           |
| Wi-Fi Direct | Ručno           | -              | -          | Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.                                               |
|              | Vlasnik grupe   | -              | -          | Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.                                                         |
|              | Tipka           | -              | -          | Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pomoću metode jednog pritiska prije isteka radnje.   |
|              | PIN kod         | -              | -          | Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pomoću značajke WPS s PIN kodom prije isteka radnje. |
|              | Info o uređaju  | Naziv uređaja  | -          | Pregledajte naziv uređaja.                                                                      |
|              |                 | SSID           | -          | Prikažite SSID vlasnika grupe (naziv mreže).                                                    |
|              |                 | IP adresa      | -          | Prikažite IP adresu uređaja.                                                                    |
|              | Info statusa    | Stanje         | -          | Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.                                                            |



| Razina 3       | Razina 4      | Razina 5 | Razina 6 | Opisi                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi Direct   | Info statusa  | Signal   | -        | Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže.<br>Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazano Jako.                                                    |
|                |               | Kanal    | -        | Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..                                                                                          |
|                |               | Brzina   | -        | Prikažite brzinu veze kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..                                                                                                         |
|                | Omogući I/F   | -        | -        | Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.                                                                                                                          |
| Upr. putem web | -             | -        | -        | Omogućite ili onemogućite upravljanje temeljeno na webu.<br>Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja koji će koristiti upravljanje temeljeno na webu. |
| Global Detect  | Dopusti otkr. | -        | -        | Omogućite ili onemogućite globalno otkrivanje, funkcija koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.                            |
|                | Odbij pristup | -        | -        | Onemogućite veze s globalnom mrežom.                                                                                                                                         |
| Ponist. mreže  | -             | -        | -        | Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.                                                                                          |

- <sup>1</sup> Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda” podešena na „Auto”, uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169.254. (001-254). (000-255). Ako je „Boot metoda” uređaja postavljena na „Static.”, morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

### [Ispis izvj.]

| Razina 3                                       | Opis                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Postavke pisaca                                | Ispišite stranicu postavki pisača.                |
| Mrežna konfigur.<br>(Za mrežne modele)         | Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije.          |
| Popis isp. dat.                                | Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju.   |
| Ispis toc bub                                  | Ispišite list za provjeru točkica bubnja.         |
| WLAN izvjestaj<br>(Za modele za bežičnu mrežu) | Ispišite dijagnostički izvještaj o bežičnoj vezi. |

### [Info uređaja]

| Razina 3                  | Razina 4           | Opis                                                |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Serijski br.              | -                  | Prikažite serijski broj uređaja.                    |
| Verzija firmvera          | Verzija Main       | Provjerite verziju firmvera uređaja.                |
|                           | Sigurnosna verzija |                                                     |
| Brojac str.               | -                  | Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.           |
| Traj. dijel. <sup>1</sup> | Toner              | Prikažite preostali vijek trajanja tonera.          |
|                           | Bubanj             | Prikažite preostali vijek trajanja jedinice bubnja. |

<sup>1</sup> Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

## [Poc. post.]

| Razina 3      | Razina 4       | Opis                                                                                             |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ponisti       | Ponisti uređaj | Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput vrste papira.                           |
|               | Ponist. mreže  | Vratite mrežne postavke uređaja na tvorničke postavke, osim lozinke administratora.              |
|               | Tvor. postav.  | Resetirajte uređaj i vratite postavke pisača (uključujući postavke naredbi) na tvornički zadane. |
| Lokalni jezik | -              | Odaberite jezik LCD-a za svoju državu.                                                           |



### Srodne informacije

- [Tablica izbornika \(za modele s LCD-om\)](#)

## Ispišite popis postavki pisača

>> [HL-L2402D](#)

>> [HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW](#)

### HL-L2402D

1. Pazite da je prednji poklopac zatvoren i da je ukopčan kabel napajanja.
2. Pritisnite  kako biste uključili uređaj i uvjerite se da je zasvijetlio samo LED **Ready (Spremno)**.
3. Pritisnite **Go (Idi)** triput.

Uređaj ispisuje postavke pisača.

### HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/ HL-L2865DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Ispis izvj.], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Postavke pisaca], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

Uređaj ispisuje postavke pisača.



### Srodne informacije

- [Postavke uređaja](#)


## Promijenite postavke uređaja iz upravljačkog programa pisača za Windows

Srodni modeli: HL-L2402D

Za LED modele dostupne su sljedeće postavke uređaja u upravljačkom programu pisača za Windows.

- **Veličina papira**
- **Auto. iskljuc.**
- **Auto. nastavi**

1. Držite tipku  i pritisnite tipku  na tipkovnici računala kako biste pokrenuli **Pokreni**.
2. Upišite **"control printers"** u polje **Otvori:** i kliknite **U redu**.

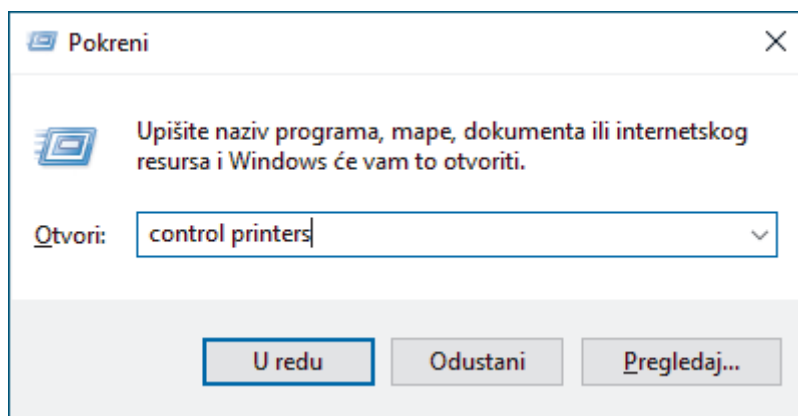

Pojavit će se prozor **Uređaji i pisači**.



Ako se prozor **Uređaji i pisači** ne pojavi, kliknite **Prikaži više uređaja > Više uređaja i postavki pisača**.

3. Desnim klikom miša kliknite svoj model, a zatim odaberite **Svojstva pisača** (Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača).  
Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima pisača.
4. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.
5. Odaberite izvor papira na popisu **Veličina papira**.
6. Kliknite padajući popis **Veličina papira**, a zatim odaberite veličinu papira za odabrani izvor papira.
7. Kliknite gumb **Ažuriraj**.
8. Kliknite padajući popis **Auto. iskljuc.**, a zatim odaberite vrijeme za prijelaz iz Načina dubokog mirovanja u isključeno stanje.
9. Kliknite padajući popis **Auto. nastavi**, a zatim odaberite **Uklj** ako želite da uređaj automatski briše pogreške u vezi s veličinom papira ili vrstom medija.
10. Kliknite gumb **Primijeni**.
11. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.



### Srodne informacije

- [Postavke uređaja](#)

## Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Što je upravljanje temeljeno na webu](#)
- [Pristup upravljanju temeljenom na webu](#)
- [Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži](#)


## Što je upravljanje temeljeno na webu

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
  - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
  - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
  - Google Chrome™ za Android™
  - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW:  
Provjerite je li uređaj uključen i povezan na istu mrežu kao i računalo te podržava li mreža TCP/IP protokol.

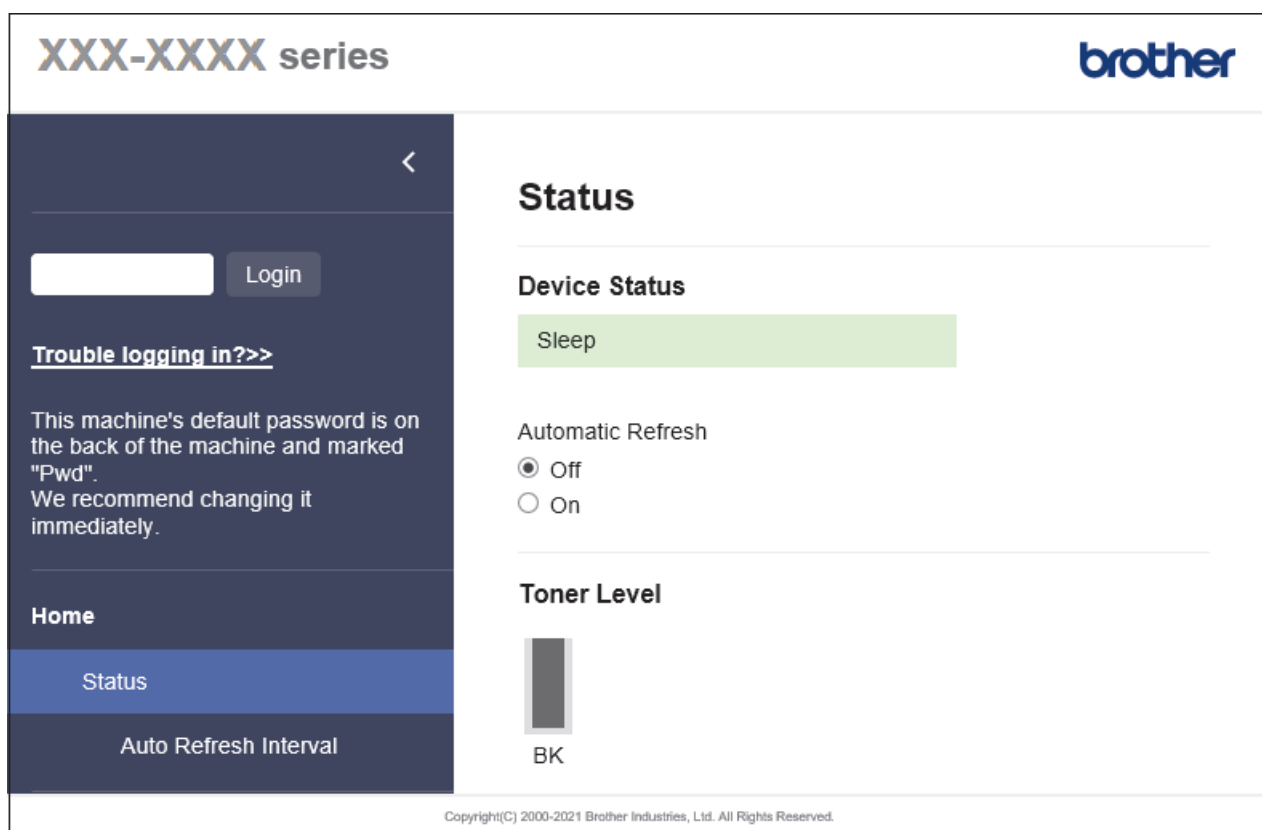

Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.



### Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

## Pristup upravljanju temeljenom na webu

**Srodni modeli:** HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
  - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
  - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
  - Google Chrome™ za Android™
  - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u. Ako upotrebljavate HTTP kada konfigurirate postavke pomoću upravljanja temeljenog na webu, slijedite upute na zaslonu za prebacivanje na sigurnu HTTPS vezu.
- Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na webu, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem. Kako se dijaloški okvir upozorenja ne bi prikazao, možete instalirati samopotpisni certifikat za upotrebu SSL/TLS komunikacije.
- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave. Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

Zadana lozinka također je navedena u izvješću o konfiguraciji mreže.

>> [Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika](#)

>> [Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities \(Windows\)](#)

### Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2



- Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni\_pisač”.

Na primjer: https://DijeljeniPisač

- Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

Na primjer: https://brn123456abcdef

- NetBIOS naziv možete pronaći u izvješćaju mrežne konfiguracije.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

4. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom ➤.

Sada možete promijeniti postavke uređaja.



Ako uređaj miruje određeno vrijeme, korisnik se automatski odjavljuje. Promijenite postavke odjave u izborniku **Logout Time (Vrijeme odjave)**.

## Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.

- Windows

Pokrenite  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi) > Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

Prikazat će se zaslone aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite gumb **Select your Machine (Odaberite uređaj)** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.

3. Kliknite



(**Postavke potrošnog materijala/uređaja**).

4. Kliknite **Sve postavke**.

Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.

5. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pw”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

6. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.



Upravljanju temeljenom na webu također možete pristupiti iz aplikacije Brother Mobile Connect za mobilne uređaje.

## Upravljanju temeljnom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

1. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).

2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Postavke uređaja**.

Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pw”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave.

4. Ako navigacijsku traku želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.





## Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

## Promijenite lozinku za prijavu putem upravljanja temeljenog na mreži

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Promijenite zadanu lozinku slijedeći upute na zaslonu prilikom prve prijave. Preporučujemo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2



- Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni\_pisač”.

Na primjer: https://DijeljeniPisač

- Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

Na primjer: https://brn123456abcdef

- NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Napravite jedno od sljedećeg:
  - Ako ste već postavili vlastitu lozinku, unesite ju i kliknite **Login (Prijava)**.
  - Ako niste već postavili vlastitu lozinku, unesite zadanu lozinku za prijavu i zatim kliknite **Login (Prijava)**.
4. Na lijevoj navigacijskoj traci kliknite na **Administrator (Administrator)** > **Login Password (Lozinka za prijavu)**.



- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

- Ako lijeva navigacijska traka nije vidljiva, navigaciju započnite s ≡.

5. Želite li promijeniti lozinku, unesite trenutnu lozinku u polje **Enter Old Password (Unos stare lozinke)**.
6. Slijedeći smjernice **Login Password (Lozinka za prijavu)** prikazane na zaslonu, unesite novu lozinku u polje **Enter New Password (Unesite novu lozinku)**.
7. Ponovno unesite novu lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku)**.
8. Kliknite **Submit (Pošalji)**.



Možete i promijeniti postavke zaključavanja u izborniku **Login Password (Lozinka za prijavu)**.



### Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)


## **Dodatak**

- [Specifikacije](#)
- [Potrošni materijal](#)
- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
- [Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother](#)

## Specifikacije

- >> Opće specifikacije
- >> Specifikacije ispisanog medija
- >> Specifikacije pisača
- >> Specifikacije sučelja
- >> Podržani protokoli i sigurnosne značajke
- >> Potrebne specifikacije računala

### Opće specifikacije
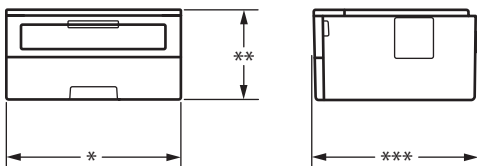
|                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta pisača</b>                                                                                                                    |                                                   | Laser                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Način ispisa</b>                                                                                                                    |                                                   | Elektrofotografski laserski pisač                                                                                                                                                                                |
| <b>Kapacitet memorije</b>                                                                                                              | <b>Standardna</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>(HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2402D/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW)<br/>64 MB</li> <li>(HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br/>128 MB</li> </ul>                                      |
| <b>Prikaz uređaja</b>                                                                                                                  |                                                   | (HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br>16 znakova u 1 redu                                                                                                           |
| <b>Izvor napajanja</b>                                                                                                                 |                                                   | 220 V do 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                       |
| <b>Potrošnja energije</b><br>(prosječno)                                                                                               | <b>Najveća potrošnja</b>                          | Približno 920 W                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                        | <b>Ispisivanje</b> <sup>1</sup>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>(HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2402D/HL-L2442DW)<br/>Približno 440 W na 25 °C</li> <li>(HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br/>Približno 470 W na 25 °C</li> </ul> |
|                                                                                                                                        | <b>Ispisivanje (tihi način rada)</b> <sup>1</sup> | Približno 270 W na 25 °C                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                        | <b>U stanju pripravnosti</b> <sup>1</sup>         | Približno 43 W na 25 °C                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                        | <b>Mirovanje</b> <sup>1</sup>                     | Približno 3,8 W                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                        | <b>Duboko mirovanje</b> <sup>1</sup>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>(HL-L2402D/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br/>Približno 0,5 W</li> <li>(HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW)<br/>Približno 0,6 W</li> </ul>                   |
|                                                                                                                                        | <b>Isključeno napajanje</b> <sup>2 3</sup>        | Približno 0,08 W                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimenzije</b><br>(Uobičajeni strukturni prikaz)  |                                                   | Jedinica: mm<br>* : 356<br>** : 183<br>*** : 360                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> Izmjereno dok je uređaj bio spojen putem iste mrežne veze kao u načinu ispitivanja prema normi ENERGY STAR Ver. 3.1.

<sup>2</sup> Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

<sup>3</sup> Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o uvjetima u okruženju.

|                                         |                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Težina (s potrošnim materijalom)</b> |                                 |                                      | 7,1 kg                                                                                                                                                                                             |
| <b>Razina buke</b>                      | <b>Zvučni tlak</b> <sup>4</sup> | <b>Ispisivanje</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>(HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2402D/HL-L2442DW)<br/>LpAm = 48 dB (A)</li> <li>(HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br/>LpAm = 49 dB (A)</li> </ul>   |
|                                         |                                 | <b>Ispisivanje (tihi način rada)</b> | LpAm = 44 dB (A)                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                 | <b>U stanju pripravnosti</b>         | LpAm = Do 30 dB (A)                                                                                                                                                                                |
|                                         | <b>Jačina zvuka</b>             | <b>Ispisivanje</b> <sup>4</sup>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>(HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2402D/HL-L2442DW)<br/>LWAc = 6,56 B (A)</li> <li>(HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br/>LWAc = 6,65 B (A)</li> </ul> |
|                                         |                                 | <b>Ispisivanje (tihi način rada)</b> | LWAc = 6,06 B (A)                                                                                                                                                                                  |
|                                         |                                 | <b>U stanju pripravnosti</b>         | LWAc = Nečujno                                                                                                                                                                                     |
| <b>Temperatura</b>                      | <b>Tijekom rada</b>             |                                      | Od 10 °C do 32,5 °C                                                                                                                                                                                |
|                                         | <b>Pohrana</b>                  |                                      | Od 0 °C do 40 °C                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vlažnost</b>                         | <b>Tijekom rada</b>             |                                      | Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)                                                                                                                                                                 |
|                                         | <b>Pohrana</b>                  |                                      | Od 35 % do 85 % (bez kondenzacije)                                                                                                                                                                 |

## Specifikacije ispisnog medija

|                    |                                     |                                    |                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ulaz papira</b> | <b>Ladica za papir (Standardna)</b> | <b>Vrsta papira</b>                | Obični papir, tanki papir, reciklirani papir, debeli papir                                                                                                               |
|                    |                                     | <b>Veličina papira</b>             | A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (dugi rub), B6 (JIS), A6, Executive, 16K (195 x 270 mm), A4 kratki (papir od 270 mm)                                              |
|                    |                                     | <b>Težina papira</b>               | od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> <sup>1</sup>                                                                                                                               |
|                    |                                     | <b>Maksimalan kapacitet papira</b> | Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                 |
|                    | <b>Otvor za ručno ulaganje</b>      | <b>Vrsta papira</b>                | Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta                              |
|                    |                                     | <b>Veličina papira</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Širina:<br/>od 76,2 do 215,9 mm</li> <li>Duljina:<br/>od 127 do 355,6 mm</li> <li>Kuverta:<br/>COM-10, DL, C5, Monarch</li> </ul> |
|                    |                                     | <b>Težina papira</b>               | od 60 do 230 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                            |
|                    |                                     | <b>Maksimalan kapacitet papira</b> | Jedan po jedan list                                                                                                                                                      |

<sup>4</sup> Izmjereno u skladu s načinom opisanim u normi ISO 7779.

|                                  |                                                                    |                        |                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Izlaz papira</b> <sup>2</sup> | <b>Ladica za izlaz za listove s ispisanom stranicom prema dole</b> |                        | Do 150 listova običnog papira težine 80 g/m <sup>2</sup> (izlazi na ladici za listove s ispisanom stranicom prema dolje) <sup>3</sup> |
|                                  | <b>Ladica za izlaz listova s ispisanom stranicom prema gore</b>    |                        | Jedan list (izlazi na ladici za izlaz licem prema gore ispisanih listova)                                                             |
| <b>Dvostrano</b>                 | <b>Automatsko dvostrano ispisivanje</b>                            | <b>Vrsta papira</b>    | Obični papir, tanki papir, reciklirani papir                                                                                          |
|                                  |                                                                    | <b>Veličina papira</b> | A4                                                                                                                                    |
|                                  |                                                                    | <b>Težina papira</b>   | od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>                                                                                                         |

<sup>1</sup> Za papir težine 105 g/m<sup>2</sup> i više otvorite stražnji poklopac i upotrijebite izlaznu ladicu za listove s ispisanom stranicom prema dolje.

<sup>2</sup> Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

<sup>3</sup> Izračunato uz 80 g/m<sup>2</sup> u umjerenom okruženju koje nije vlažno.

## Specifikacije pisača

|                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Automatski dvostrani ispis</b>        |                                       | Da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Emulacija</b>                         |                                       | (HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br>PCL6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Razlučivost</b>                       |                                       | Do 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Brzina ispisa</b> <sup>1 2</sup>      | <b>Jednostrani ispis</b> <sup>3</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>(HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2402D/HL-L2442DW)<br/>Do 30 stranica u minuti (veličina A4)<br/>Do 32 stranice u minuti (veličina Letter)</li> <li>(HL-L2445DW/HL-L2447DW)<br/>Do 32 stranice u minuti (veličina A4)<br/>Do 34 stranica u minuti (veličina Letter)</li> <li>(HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br/>Do 34 stranica u minuti (veličina A4)<br/>Do 36 stranica u minuti (veličina Letter)</li> </ul> |
|                                          | <b>Dvostrani ispis</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>(HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2402D/HL-L2442DW)<br/>Do 15 stranica u minuti (do 7,5 listova/minuta) (veličina Letter ili A4)</li> <li>(HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br/>Do 16 stranica/minuti (do 8 listova/minuti) (veličina A4)<br/>Do 17 stranica/minuti (do 8,5 listova/minuti) (veličina Letter)</li> </ul>                                                                     |
| <b>Vrijeme prvog ispisa</b> <sup>4</sup> |                                       | Manje od 8,5 sekunda na 23 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> Brzina ispisa može se mijenjati ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

<sup>2</sup> Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

<sup>3</sup> Ove su brzine ispisivanja predviđene za jednostrano ispisivanje, a izmjerene su u skladu sa standardom ISO/IEC 24734.

<sup>4</sup> Iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

## Specifikacije sučelja

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB</b>         | Vrsta: USB Type-B utičnica<br>Verzija: USB 2.0 High-Speed <sup>1 2</sup><br>Upotrijebite USB 2.0 kabel sučelja koji nije dulji od 2 metra.                 |
| <b>LAN</b>         | (HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW)<br>10Base-T/100Base-TX <sup>3</sup>                                                                          |
| <b>Bežični LAN</b> | (HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2865DW)<br>IEEE 802.11a/b/g/n (način rada infrastrukture)<br>IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®) |

- 1 Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se može spojiti na računalo sa sučeljem USB 1.1.
- 2 USB koncentratori trećih strana nisu podržani.
- 3 Upotrebljavajte ravni, upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili više).

## Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Podržani protokoli i sigurnosne značajke ovise o modelima.

### Ethernet

10Base-T/100Base-TX

### Bežični LAN (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

### Bežični LAN (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (način rada infrastrukture), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

### Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), razrješenje WINS/NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, klijent SMTP, IPP/IPPS, poslužitelj FTP, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, web-servisi (ispisivanje)

### Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP/IPPS, klijent SMTP, poslužitelj FTP, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMPv6, web-servisi (ispisivanje)

### Mrežna sigurnost (žična)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4)

### Mrežna sigurnost (bežična)

SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Oauth (SMTP, POP3, IMAP4)

### Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES)), WPA3-SAE (AES)

### Mrežni certifikati

Licenca za certifikacijski znak Wi-Fi (WPA3™ - poslovna, osobna upotreba), licenca za certifikacijski znak Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

## Potrebne specifikacije računala

Podržani operacijski sustavi i funkcije softvera

| Računalna platforma i verzija operacijskog sustava      | Sučelje računala |           |           | Procesor                                   | Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje <sup>1</sup> |                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         | USB <sup>2</sup> | Žični LAN | Žični LAN |                                            | Za upravljačke programe                                       | Za aplikacije (uključujući upravljačke programe) |
| Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise | Ispisivanje      |           |           | 32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor | 50 MB                                                         | 1,6 GB                                           |
| Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise |                  |           |           | 64-bitni (x64) procesor                    |                                                               |                                                  |

|                        |             |                         |       |        |
|------------------------|-------------|-------------------------|-------|--------|
| Windows Server 2012    | Ispisivanje | 64-bitni (x64) procesor | 50 MB | 50 MB  |
| Windows Server 2012 R2 |             |                         |       |        |
| Windows Server 2016    |             |                         |       |        |
| Windows Server 2019    |             |                         |       |        |
| Windows Server 2022    |             |                         |       |        |
| macOS v11 <sup>3</sup> | Ispisivanje | 64-bitni procesor       | N/D   | 500 MB |
| macOS v12 <sup>3</sup> |             |                         |       |        |
| macOS v13 <sup>3</sup> |             |                         |       |        |
| Chrome OS              | Ispisivanje | N/D                     | N/D   | N/D    |

<sup>1</sup> Ako instalacijski disk nije isporučen, za instalaciju softvera potrebna je internetska veza.

<sup>2</sup> Nisu podržani neovisni USB priključci.

<sup>3</sup> odricanje od odgovornosti za macOS  
s omogućenom značajkom AirPrint: za ispis putem sustava macOS potreban je AirPrint. Upravljački programi za Mac ne isporučuju se uz ovaj uređaj.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na [support.brother.com](https://support.brother.com).

Za najnoviji podržani operacijski sustav posjetite stranicu **Supported OS** svog modela na [support.brother.com/os](https://support.brother.com/os).

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.



## Srodne informacije

- [Dodatak](#)




## Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili jedinice bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Za više podataka o potrošnom materijalu za svoj uređaj posjetite [www.brother.com/original](http://www.brother.com/original) ili se obratite lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.



Šifre proizvoda potrošnih materijala ovise o državi i regiji.

### Toner

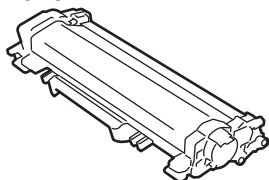


| Šifre proizvoda potrošnog materijala                                                                                                | Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica) | Primjenjivi modeli                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardni toner:<br>(Za države zapadne, sjeverne i južne Europe)TN2510<br>(Za države središnje i istočne Europe)TN2590             | Približno 1200 stranica <sup>1 2</sup>        | HL-L2400DW/HL-L2400DWE/<br>HL-L2402D/HL-L2442DW/<br>HL-L2445DW/HL-L2447DW/<br>HL-L2460DN/HL-L2865DW |
| Toner velikog kapaciteta:<br>(Za države zapadne, sjeverne i južne Europe)TN2510XL<br>(Za države središnje i istočne Europe)TN2590XL | Približno 3000 stranica <sup>1 2</sup>        | HL-L2400DW/HL-L2400DWE/<br>HL-L2402D/HL-L2442DW/<br>HL-L2445DW/HL-L2447DW/<br>HL-L2460DN/HL-L2865DW |
| Toner vrlo velikog kapaciteta:<br>(Za države zapadne, sjeverne i južne Europe)TN2510XXL                                             | Približno 5000 stranica <sup>1 2</sup>        | HL-L2865DW                                                                                          |
| Isporučeni toner:<br>(isporučeno s uređajem)                                                                                        | Približno 700 stranica <sup>1 2</sup>         | HL-L2400DW/HL-L2400DWE/<br>HL-L2402D/HL-L2442DW/<br>HL-L2460DN                                      |
|                                                                                                                                     | Približno 1200 stranica <sup>1 2</sup>        | HL-L2445DW/HL-L2447DW                                                                               |
|                                                                                                                                     | Približno 1500 stranica <sup>1 2</sup>        | HL-L2865DW                                                                                          |

<sup>1</sup> Približan kapacitet tonera određen je u skladu s normom ISO/IEC 19752.

<sup>2</sup> Jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter

### Jedinica bubnja

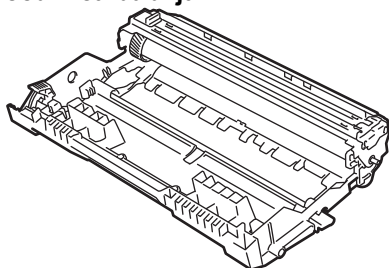

| Šifre proizvoda potrošnog materijala                                    | Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica) | Primjenjivi modeli                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinica bubnja:<br>(Za države zapadne, sjeverne i južne Europe) DR2510 | Približno 15 000 stranica <sup>1</sup>        | HL-L2400DW/HL-L2400DWE/<br>HL-L2402D/HL-L2442DW/<br>HL-L2445DW/HL-L2447DW/<br>HL-L2460DN/HL-L2865DW |

| Šifre proizvoda potrošnog materijala             | Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica) | Primjenjivi modeli |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| (Za države središnje i istočne Europe)<br>DR2590 |                                               |                    |

- <sup>1</sup> Približno 15 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice veličine A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.



## Srodne informacije

- [Dodatak](#)

## **Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima**

- [Informacije o recikliranom papiru](#)
- [Dostupnost servisnih dijelova](#)
- [Kemijske tvari \(EU REACH\)](#)

## Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuje tvrtka Brother prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava normi EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.



### Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)

## **Dostupnost servisnih dijelova**

Brother jamči da će servisni dijelovi biti dostupni najmanje sedam godina od datuma posljednjeg stavljanja modela u prodaju.

Za nabavku servisnih dijelova obratite se dobavljaču ili prodavaču proizvoda tvrtke Brother.



### **Srodne informacije**

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
-

## **Kemijske tvari (EU REACH)**

Informacije o kemijskim tvarima koje sadržavaju naši proizvodi u skladu s odredbama uredbe REACH mogu se pronaći na mrežnoj stranici <https://www.brother.eu/reach>.



### **Srodne informacije**

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
-

## Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam treba pomoć s korištenjem proizvoda tvrtke Brother, posjetite [support.brother.com](http://support.brother.com) za FAQ i savjete za rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver kako biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj Brother uređaj.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite [www.brother.com](http://www.brother.com) kako biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te kako biste registrirali svoj novi proizvod.



### Srodne informacije

- [Dodatak](#)
-

# brother