



Korisnički priručnik na internetu

HL-L5210DN

HL-L5210DW

HL-L5215DN

HL-L6210DW

HL-L6410DN

HL-L6415DN

Sadržaj

Prije korištenja uređajem	1
Definicije napomena.....	2
Zaštitni znaci	3
Licenciranje otvorenog izvornog koda.....	4
Autorsko pravo i licenca	5
Važne napomene	6
Upoznavanje s uređajem	7
Prije korištenja uređaja.....	8
Pogled sprijeda i pogled straga.....	9
Pregled upravljačke ploče	12
Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom	17
Način unosa teksta na uređaju.....	18
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)	20
Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)	22
Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju	23
Poboljšavanje ventilacije uređaja	24
Rukovanje papirom	25
Stavite papir	26
Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir.....	27
Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)	35
Postavke papira	43
Promijenite veličinu i vrstu papira	44
Promijenite postavke provjere papira	45
Neispisivo područje	46
Preporučeni ispisni mediji	47
Upotreba posebnog papira.....	48
Ispisivanje	49
Ispis s računala (Windows)	50
Ispis dokumenta (Windows)	51
Postavke ispisa (Windows)	53
Zaštićeno ispisivanje (Windows)	58
Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)	60
Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows)	62
Nadzirite status uređaja putem računala (Windows).....	63
Ispis s računala (Mac)	64
Ispis upotrebom usluge AirPrint	65
Ispisivanje privitaka e-pošte	66
Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja.....	67
Ispis jednakih kopija	69
Promjena postavki ispisa putem upravljačke ploče.....	71
Otkazite ispisni zadatak	72
Probni ispis.....	73
Univerzalni ispis	74
Pregled usluge univerzalnog ispisa	75

Registriranje uređaja s uslugom univerzalnog ispisa putem upravljanja temeljenog na webu.....	76
Dodjeljivanje korisnika univerzalnog ispisa putem portala Microsoft Azure	77
Dodavanje pisača s omogućenim univerzalnim ispisom na vaše računalo.....	78
Ispisivanje upotrebom usluge univerzalnog ispisa	79
Poništavanje registracije uređaja na uslugu univerzalnog ispisa	80
Rješavanje problema	81
Poruke o pogreškama i održavanju.....	82
Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect	91
Zastoji papira.....	93
Uklanjanje zastoja papira	94
Papir je zaglavljen u MP-ladici	95
Papir je zaglavljen u ladici za papir	96
Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja	98
Papir je zaglavljen unutar uređaja	100
Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje.....	102
Papir je zaglavljen u jedinici pretinca	105
Problemi s ispisivanjem.....	107
Poboljšavanje kvalitete ispisa	110
Problemi s mrežom	115
Poruke o pogrešci	116
Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)	119
Ako imate problema s mrežom svog uređaja	120
Problemi sa značajkom AirPrint	126
Drugi problemi.....	127
Provjera podataka o uređaju	129
Funkcije resetiranja	130
Resetiranje uređaja	131
Resetiranje mreže	132
Resetiranje na tvorničke postavke	133
Redovito održavanje	134
Zamjena potrošnih materijala.....	135
Zamijenite toner	137
Zamijenite jedinicu bubnja	140
Očistite uređaj	143
Čišćenje dodirnog LCD zaslona	145
Očistite koronsku žicu	146
Očistite jedinicu bubnja	148
Očistite valjke za sakupljanje papira	154
Provjera preostalog vijeka trajanja dijela.....	156
Pakiranje uređaja zajedno s tonerom.....	157
Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem	159
Postavke uređaja.....	160
Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči	161
Općenite postavke.....	162
Tablica postavki i značajki	173
Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management	197
Što je upravljanje temeljeno na webu.....	198

Pristup upravljanju temeljenom na webu.....	199
Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu	201
Dodatak	202
Specifikacije	203
Potrošni materijal	209
Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima.....	211
Informacije o recikliranom papiru	212
Dostupnost servisnih dijelova	213
Kemijske tvari (EU REACH)	214
Dodatna oprema	215
Pretinac	216
Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother	222

Prije korištenja uređajem

- [Definicije napomena](#)
- [Zaštitni znaci](#)
- [Licenciranje otvorenog izvornog koda](#)
- [Autorsko pravo i licenca](#)
- [Važne napomene](#)

Definicije napomena

U ovom korisničkom priručniku koristimo se sljedećim simbolima i općevažećim stavkama:

 UPOZORENJE	UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.
 OPREZ	OPREZ ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti manje ili blaže ozljede.
VAŽNO	VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.
NAPOMENA	NAPOMENA navodi radno okruženje, uvjete za postavljanje ili posebne uvjete za upotrebu.
	Ikone savjeta predstavljaju korisne savjete i dodatne informacije.
	Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.
	Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.
	Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate vruće dijelove uređaja.
	Ikone zabrane predstavljaju radnje koje ne smijete izvršavati.
Podebljano	Podebljani stil identificira gumbе na upravljačkoj ploči uređaja ili na zaslonu računala.
<i>Kurziv</i>	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
Courier New	Font Courier New koristi se za poruke prikazane na LCD-u uređaja.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

Zaštitni znaci

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch i Safari zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama.

Adobe®, Reader®, PostScript i PostScript 3 registrirani su zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Direct® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup™ i logotip Wi-Fi Protected Setup zaštitni su znaci tvrtke Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Chrome i Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC. Za upotrebu ovih zaštitnih znakova potrebno je pribaviti odobrenje tvrtke Google.

Mopria™ i logotip Mopria™ registrirani su i/ili neregistrirani zaštitni znaci i oznake usluge tvrtke Mopria Alliance, Inc. u SAD-u i drugim državama. Svaka neovlaštena upotreba strogo je zabranjena.

EVERNOTE je zaštitni znak tvrtke Evernote Corporation i upotrebljava se pod licencom.

Verbalna oznaka Bluetooth® je registrirani zaštitni znak u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba te oznake od strane tvrtke Brother Industries, Ltd. obavlja se pod licencom. Ostali zaštitni znaci i trgovački nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.

Svaka tvrtka čiji se naziv softvera spominje u ovom priručniku ima licenčni ugovor softvera koji je poseban za svaki vlasnički program.

Zaštitni znaci softvera

FlashFX® registrirani je zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ zaštitni je znak tvrtke Datalight, Inc.

Datalight® je registrirani zaštitni znak tvrtke Datalight, Inc.

Svi trgovački nazivi i nazivi proizvoda tvrtki koji se pojavljuju u proizvodima tvrtke Brother, povezanim dokumentima i svim drugim materijalima zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tih odgovarajućih tvrtki.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

Licenciranje otvorenog izvornog koda

Ovaj proizvod sadržava softver otvorenog izvornog koda.

Kako biste pregledali napomene o licenciranju otvorenog izvornog koda i informacije o autorskim pravima, idite na stranicu **Manuals** svog modela na support.brother.com/manuals.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)
-

Autorsko pravo i licenca

©2023 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Ovaj proizvod sadržava softver koji su razvili sljedeći dobavljači:

Ovaj proizvod sadržava softver „KASAGO TCP/IP” koji je razvila tvrtka ZUKEN ELMIC, Inc.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc., Sva prava pridržana.

FlashFX® Autorsko pravo 1998-2020 Datalight, Inc.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)
-

Važne napomene

- Provjerite support.brother.com/downloads za ažuriranja upravljačkih programa i softvera tvrtke Brother.
- Kako bi vaš uređaj radio u skladu s najnovijim ažuriranjima, provjerite support.brother.com/downloads radi najnovije nadogradnje firmvera. U protivnom neke funkcije vašeg uređaja možda neće biti dostupne.
- Proizvod nemojte upotrebljavati izvan zemlje kupovine jer biste time mogli kršiti energetske propise i propise o bežičnoj telekomunikaciji zemlje u kojoj ga trenutno upotrebljavate.
- Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.
- Prije nego što svoj uređaj date nekom drugom, zamijenite ga ili zbrinete, preporučujemo da ga vratite na tvorničke postavke kako biste uklonili sve osobne podatke.
- Windows 10 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education i Windows 10 Enterprise.
- Windows 11 u ovom dokumentu odnosi se na sustave Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education i Windows 11 Enterprise.
- Za korisnike sustava macOS v13:
uređaj podržava macOS v13.
Upute za postavljanje uređaja i instalaciju softvera potražite u *Kratkom korisničkom priručniku* priloženog u kutiji.
Sve značajke u sustavima macOS v11 i macOS v12 dostupne su u okruženju macOS v13 i rade na sličan način.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se LCD poruke uređaja HL-L6415DN, osim ako nije drugačije navedeno.
- U ovome korisničkom priručniku upotrebljavaju se ilustracije uređaja HL-L6415DN, osim ako nije drugačije navedeno.
- Zaslone ili slike u ovom korisničkom priručniku služe samo za ilustraciju, njihov stvarni sadržaj može biti različit na uređaju.
- Zaslone u ovome priručniku prikazuju Windows 10, osim ako nije drugačije navedeno. Zaslone na vašem računalu mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu.
- Sadržaji ovog dokumenta i specifikacije proizvoda podliježu izmjenama bez prethodne najave.
- U zemljama s izvoznim ograničenjima nisu dostupne sve značajke.



Srodne informacije

- [Prije korištenja uređajem](#)

Upoznavanje s uređajem

- [Prije korištenja uređaja](#)
- [Pogled sprijeda i pogled straga](#)
- [Pregled upravljačke ploče](#)
- [Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom](#)
- [Način unosa teksta na uređaju](#)
- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)
- [Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju](#)
- [Poboljšavanje ventilacije uređaja](#)

Prije korištenja uređaja

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali odgovarajući softver i upravljačke programe za svoj uređaj.
- Za korisnike USB-a ili mrežnog kabela: Uvjerite se da je kabel sučelja fizički zaštićen.

Vatrozid (Windows)

Ako je računalo zaštićeno vatrozidom pa ne možete koristiti mrežno ispisivanje, morat ćete konfigurirati postavke vatrozida. Ako koristite vatrozid sustava Windows i ako ste instalirali upravljačke programe prema uputama u programu za instalaciju, potrebne postavke vatrozida već su postavljene. Ako koristite neki drugi softver za osobni vatrozid, pogledajte Korisnički priručnik za taj softver ili se obratite proizvođaču softvera.



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)
-


Pogled sprijeda i pogled straga

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)


>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

Pogled sprijeda

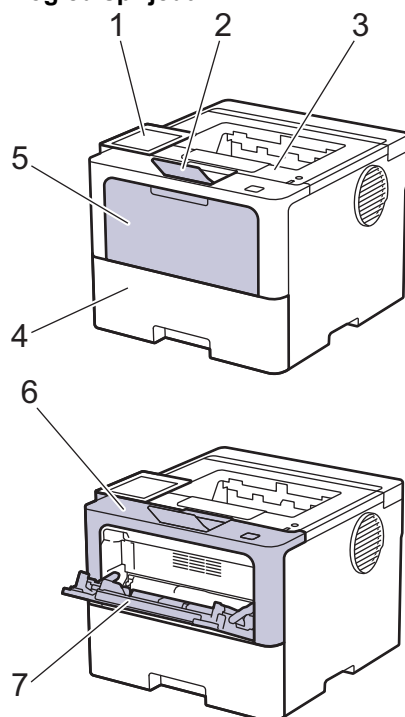

Pogled straga

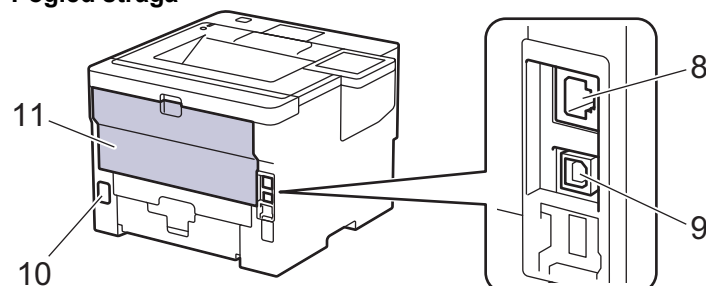


1. Upravljačka ploča sa zaslonom s tekućim kristalima (LCD)
2. Držač papira za izlaznu ladicu za papir okrenut ispisnom stranom prema dolje
3. Izlazna ladica za listove okrenute prema dolje
4. Ladica za papir
5. Poklopac višenamjenske ladice (MP-ladice)
6. Prednji poklopac
7. Višenamjenska ladica (MP-ladica)
8. (Za žičane mrežne modele)
Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
9. USB priključak
10. Priključak kabela za napajanje
11. Stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore)




Uređaj ima fiksni kabel za napajanje, ovisno o modelu.

Pogled sprijeda

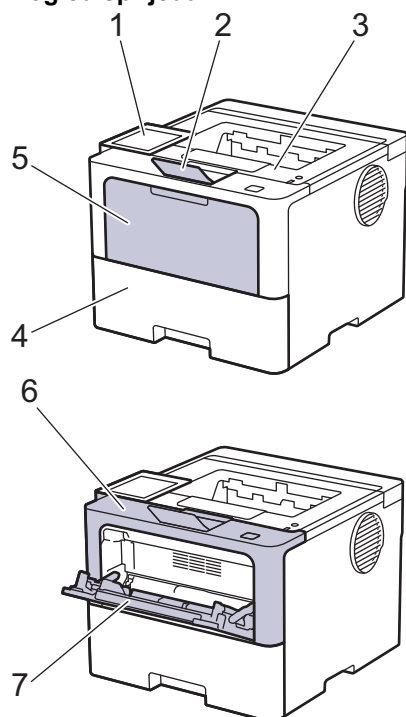

Pogled straga

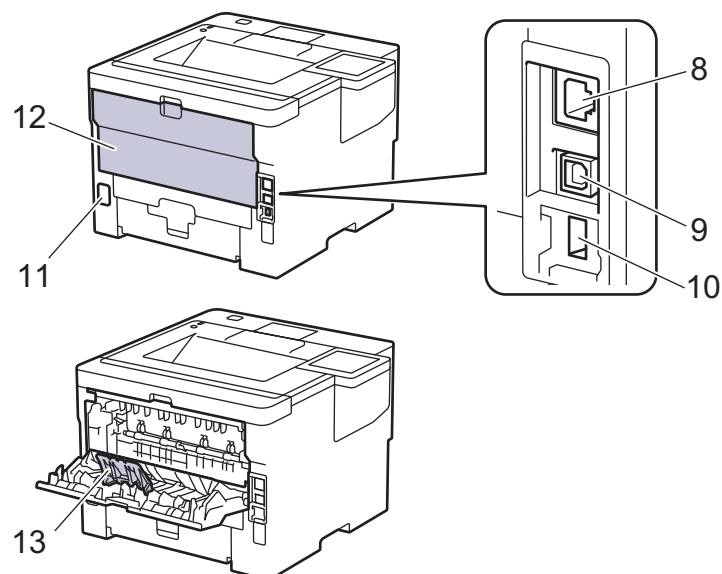

1. Dodirna ploča s dodirnim LCD zaslonom
2. Držač papira za izlaznu ladicu za papir okrenut ispisnom stranom prema dolje
3. Izlazna ladica za listove okrenute prema dolje
4. Ladica za papir
5. Poklopac višenamjenske ladice (MP-ladice)
6. Prednji poklopac
7. Višenamjenska ladica (MP-ladica)
8. Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
9. USB priključak
10. USB priključak za pribor (stražnji) HL-L6410DN/HL-L6415DN
11. Priključak kabela za napajanje
12. Stražnji poklopac (izlazna ladica za listove okrenute prema gore)
13. Dodatni držač papira



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)


Pregled upravljačke ploče

Upravljačka ploča može se razlikovati u zavisnosti od modela.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

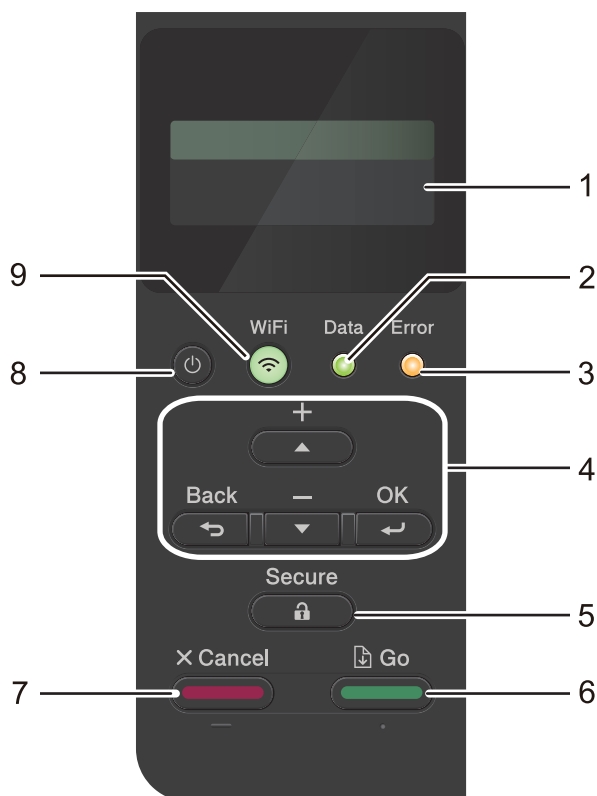

1. Zaslon s tekućim kristalima (LCD)

Prikazuje poruke koje vam pomažu da podesite i upotrebljavate uređaj.

Samo modeli za bežičnu mrežu

Pokazatelj s četiri razine prikazuje jačinu bežičnog signala ako upotrebljavate bežičnu vezu.



2. LED Data (Podatci)

LED **Data (Podatci)** trepće ovisno o statusu uređaja.

Kad LED **Data (Podatci)** svijetli, podaci su u memoriji uređaja. Kad LED **Data (Podatci)** trepće, uređaj prima ili obrađuje podatke.

3. LED Error (Greška)

LED **Error (Greška)** trepće kad je na LCD zaslonu prikazana greška ili važna poruka o statusu.

4. Gumbi izbornika

OK (U redu)

Pritisnite za pohranu postavki uređaja. Nakon što promijenite postavku, uređaj se vraća na prethodnu razinu izbornika.

Back (Natrag)

- Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
- Pritisnite za odabir prethodne znamenke kod unosa brojeva.

- Pritisnite za odabir prethodne znamenke kod unosa slova ili brojeva.

▲ ili ▼ (+ ili -)

- Pritisnite za pomicanje kroz izbornike i opcije.
- Pritisnite za unos, povećanje ili smanjenje broja. Za brže pomicanje držite pritisnute ▲ ili ▼. Kada uočite željeni broj, pritisnite **OK (U redu)**.

5. **Secure (Zaštićeno)**

Pritisnite kako biste ispisali zadatke spremljene u memoriji uređaja. Možda ćete trebati unijeti četveroznamenkastu lozinku.

6. **Go (Idi)**

- Pritisnite za brisanje određenih poruka o pogreškama. Za uklanjanje svih preostalih poruka o pogreškama pridržavajte se uputa na LCD zaslonu.
- Pritisnite za ispisivanje preostalih podataka u memoriji uređaja.
- Pritisnite za odabir prikazane opcije. Nakon što odaberete opciju, uređaj se vraća u stanje pripravnosti.

7. **Cancel (Otkazi)**

- Pritisnite kako biste poništili trenutačnu postavku.
- Pritisnite za otkazivanje programiranog zadatka ispisa i brisanje iz memorije uređaja. Za otkazivanje više zadataka ispisa držite pritisnutim **Cancel (Otkazi)** dok se na LCD zaslonu ne prikaže [Otkazi sve zad.].

8. **Uključivanje/isključivanje napajanja**

- Uključite uređaj tako da pritisnete .
- Isključite uređaj tako da pritisnete i držite pritisnut .

9. **Gumb WiFi ili gumb Mreža (ovisno o vašem modelu)**

- Samo modeli za žičnu mrežu:

Network (Mreža)

Pritisnite gumb **Network (Mreža)** kako biste konfigurirali postavke žične mreže.


- Samo modeli za bežičnu mrežu:

WiFi

Pokrenite program za bežičnu instalaciju na računalu i pritisnite gumb **WiFi**. Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste konfigurirali bežičnu vezu između uređaja i mreže.

Kada je uključena lampica **WiFi**, uređaj je povezan s bežičnom pristupnom točkom. Kada lampica **WiFi** trepće, to znači da je bežična veza prekinuta ili se uređaj pokušava povezati s bežičnom pristupnom točkom.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

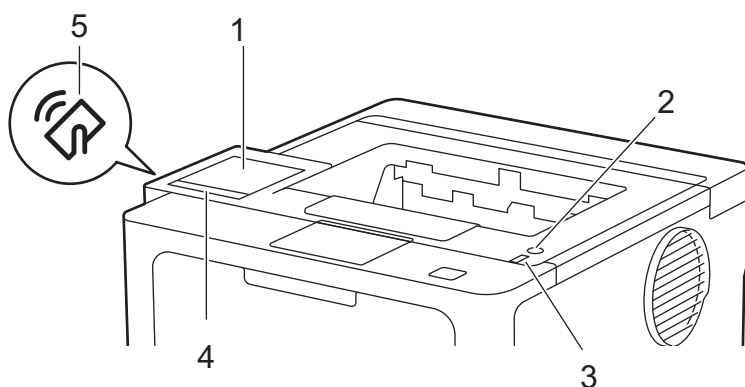


1. Zaslon s tekućim kristalima osjetljiv na dodir (LCD)

Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.

S početnog zaslona možete pristupiti zaslonima postave Wi-Fi mreže ¹, razine tonera, postavki, funkcija i sigurnog ispisa.

Početni zaslon prikazuje status uređaja dok je uređaj u stanju pripravnosti.

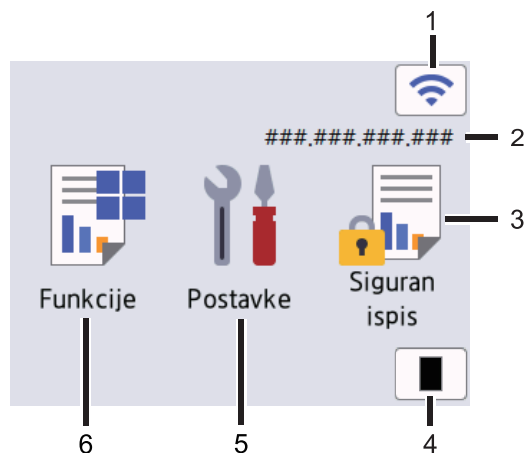

1. (Status bežične veze) ¹

Pritisnite za konfiguriranje postavki bežične mreže.

Za određene modele na početnom zaslonu prikazat će se status bežične mreže kada je instaliran opcijski bežični modul.

Ako se koristite bežičnom vezom, pokazatelj s četiri razine na početnom zaslonu prikazuje trenutnu jačinu bežičnog signala.



Ako se kao status bežične veze prikazuje , pritisnite to za odabir metode bežične veze ili za konfiguriranje postojeće bežične veze.

2. IP adresa

Ako je postavka IP adrese u izborniku postavki početnog zaslona uključena, IP adresa uređaja pojavit će se na početnom zaslonu.

3. [Siguran ispis]

Pritisnite za pristup opciji sigurnog ispisa.

4. [Toner]

Prikazuje preostali vijek trajanja tonera. Pritisnite za pristup izborniku [Toner].

5. [Postavke]

Pritisnite za pristup izborniku [Postavke].

Izbornik postavki koristite za pristup svim postavkama uređaja.

Ako je zaključavanje postavke uključeno, na LCD-u će se pojaviti ikona lokota . Za promjenu postavki morate otključati uređaj.

6. [Funkcije]

Pritisnite za pristup zaslonu s funkcijama.

[Web]

Pritisnite za povezivanje uređaja na internetsku uslugu.

¹ Za određene modele veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo kada je instaliran opcijski bežični modul.


Funkcije



Web



Ikona (upozorenja)

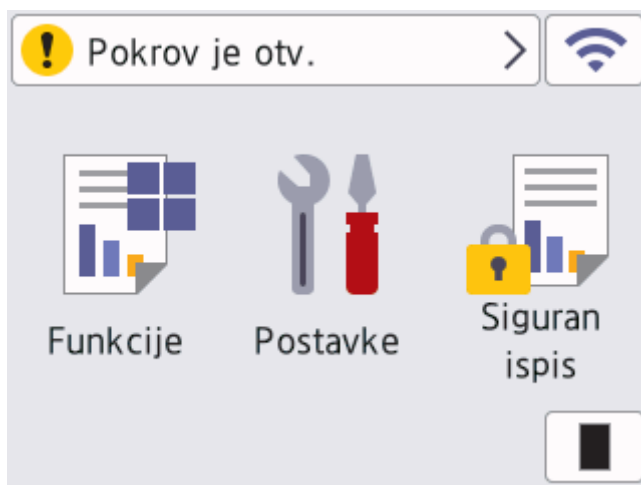

Upozoravajuća ikona  pojavljuje se kod poruka o pogrešci ili održavanju. Pritisnite  kako biste je pregledali, riješite problem pa pritisnite  za povratak u stanje pripravnosti.

2. Uključivanje/isključivanje napajanja

- Uključite uređaj tako da pritisnete .
- Isključite uređaj tako da pritisnete i držite pritisnut .

3. Led pokazatelj napajanja

LED će zasvijetliti ovisno o statusu napajanja uređaja.

4. Dodirna ploča



(natrag)

Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.



(početni zaslon)

Pritisnite za povratak na početni zaslon.



(otkaži)

Pritisnite za otkazivanje radnje ili programiranog zadatka ispisa i brisanje iz memorije uređaja.

5. Komunikacija kratkog dometa (NFC)

Koristite provjeru autentičnosti kartice, ako je dostupna, dodirivanjem NFC simbola na uređaju svojom karticom s integriranim krugom (IC kartica).



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Kako navigirati dodirnim LCD zaslonom

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Za rukovanje LCD-om pritisnite ga prstom. Za prikaz i pristup svim opcijama, povucite lijevo, desno, gore, dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ na LCD zaslonu; tako ćete se pomicati kroz te opcije.

VAŽNO

NEMOJTE pritiskati LCD oštrim predmetom poput olovke ili elektroničke olovke. Uređaj bi se mogao oštetiti.

NAPOMENA

NEMOJTE dodirivati LCD odmah nakon što ste priključili kabel za napajanje ili uključili uređaj. Time biste mogli prouzročiti pogrešku.



Ovaj proizvod koristi fontove u vlasništvu tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Način unosa teksta na uređaju

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

>> HL-L6410DN/HL-L6415DN

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

Kada je potreban tekst, unesite tekst na uređaju. Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o radnji koju izvršavate.

- Držite pritisnute ili neprestano pritišćite ▲ ili ▼ kako biste odabrali znak s ovoga popisa:
0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?
@[\\]^_`{|}~
- Kada se prikažu željeni znak ili simbol, pritisnite **OK (U redu)**, zatim unesite sljedeći znak.
- Pritisnite **Back (Natrag)** za brisanje netočno unesenih znakova.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

- Kad morate unijeti tekst na uređaju, tipkovnica će se pojaviti na LCD-u.
- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o radnji koju izvodite.



- Pritisnite **A 1 @** kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.
- Pritisnite **aA** kako biste pomicali između velikih i malih slova.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Unošenje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite [Razmak.].

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do netočnog znaka, zatim pritisnite . Unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mjesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite  za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto  kako biste izbrisali sve znakove.



Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koji pruža praktičan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- (Windows 11)

Kliknite  > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022)

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows Server 2012 R2)


Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite  (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**).

- (Windows Server 2012)

Dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.

2. Odaberite svoj uređaj.

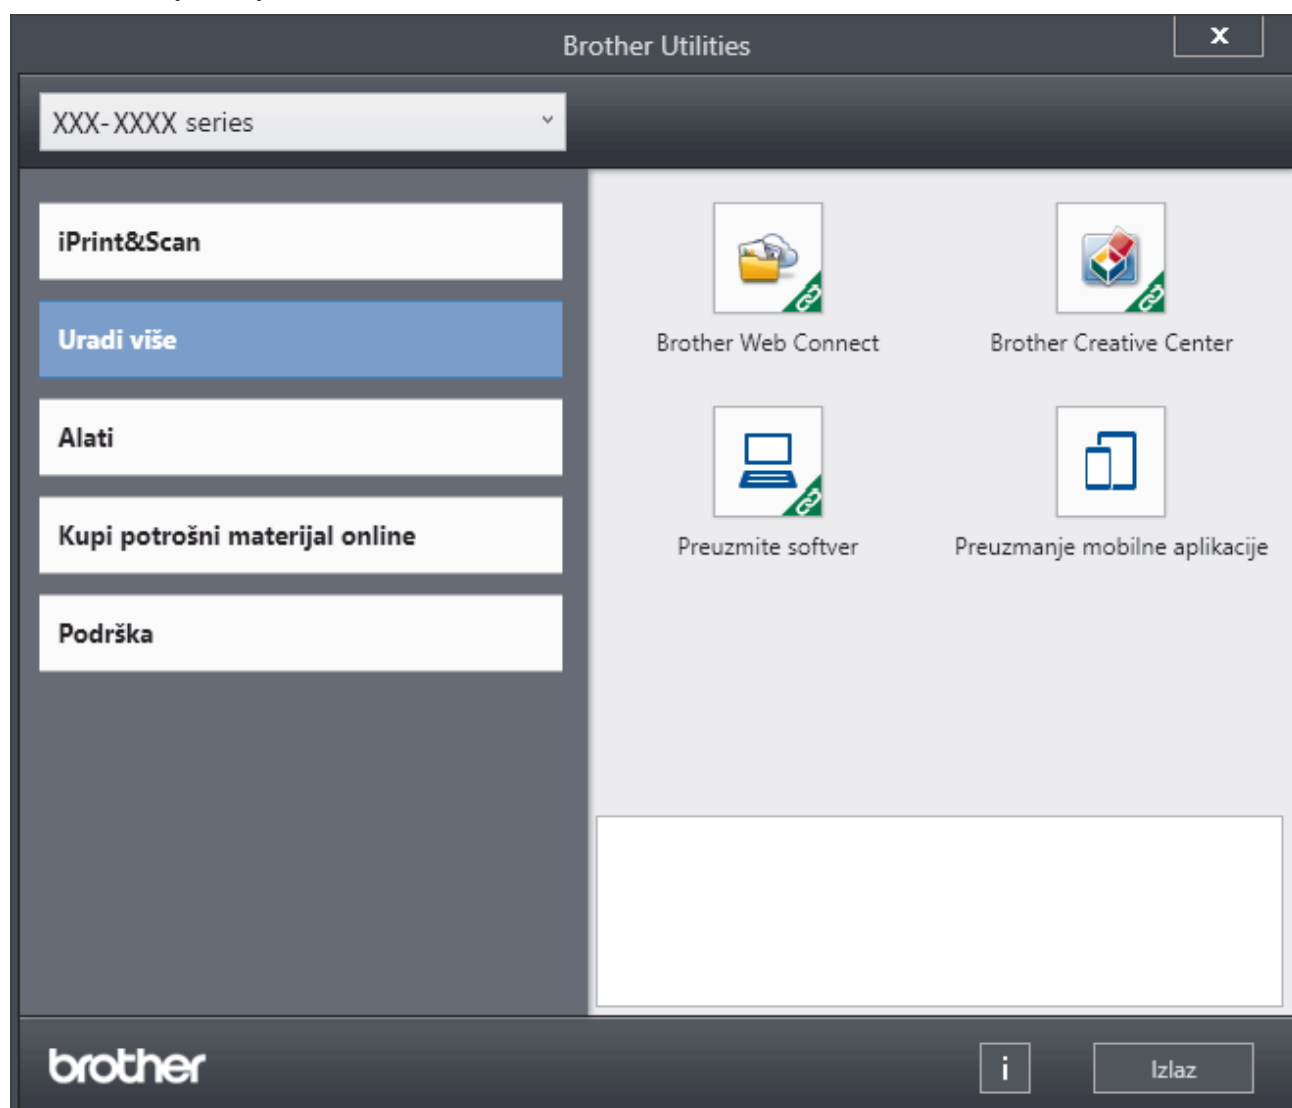

3. Odaberite željenu opciju.



Srodne informacije

- Upoznavanje s uređajem
 - Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

Deinstalacija softvera i upravljačkih programa (Windows)

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Windows 11

Kliknite  > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows Server 2012 R2

Pomaknite strelicu miša u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite  (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**).

- Windows Server 2012

Dodirnite ili kliknite  (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.

2. Odaberite svoj model s padajućeg popisa (ako već nije odabran).

3. Kliknite na **Alati** u lijevoj navigacijskoj traci.

- Ako je ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** vidljiva, odaberite je i kliknite **Provjeri sada** > **Provjerite za ažuriranja Softvera** > **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.
- Ako ikona **Obavijest o ažuriranju softvera** nije vidljiva, idite na sljedeći korak.

4. Kliknite **Deinstalacija** u odjeljku **Alati** alata **Brother Utilities**.

Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.




Srodne informacije

- [Pristup uslužnim programima tvrtke Brother \(Windows\)](#)

Lokacije ulaznih/izlaznih priključaka na vašem uređaju

Ulazni/izlazni priključci nalaze se sa stražnje i prednje strane uređaja.

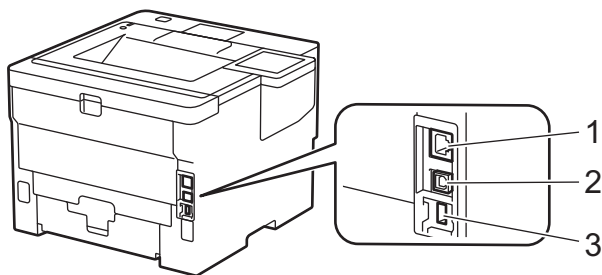

1. Priključak za 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Za mrežne modele)
2. USB priključak
3. USB priključak za pribor (stražnji)

HL-L6410DN/HL-L6415DN

Kada spajate USB ili mrežni kabel, slijedite upute navedene u instalacijskom programu za softver/upravljački program.

Za instaliranje upravljačkog programa i softvera potrebnog za korištenje uređajem posjetite stranicu **Downloads (Preuzimanja)** svog modela na support.brother.com.




Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Poboljšavanje ventilacije uređaja


Okrenite poklopac glavnog ventilacijskog otvora da biste preusmjerili protok zraka iz unutrašnjosti uređaja.

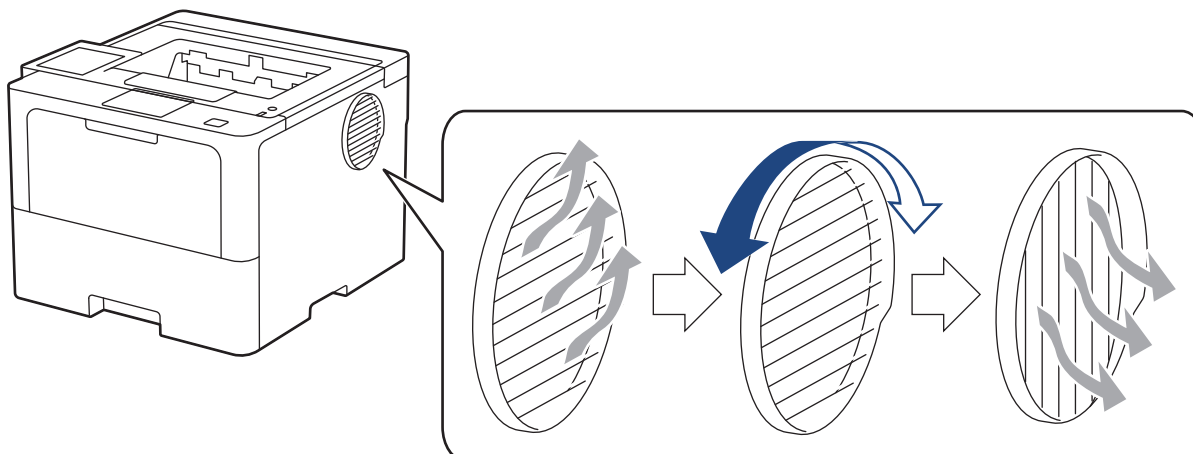


⚠ OPREZ

- Pazite da se ne opečete prilikom okretanja ventilacijskog otvora. Može biti vruć.
- Držite minimalan razmak oko proizvoda, kao što je prikazano na ilustraciji.

Sprijeda

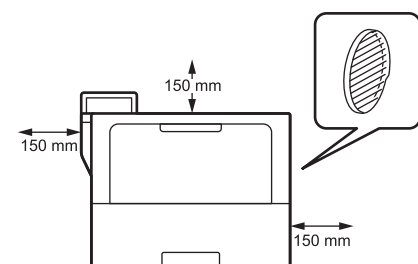

Sastrane

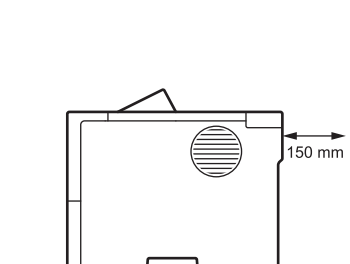

NAPOMENA

Uređaj NEMOJTE staviti na mjesto gdje bi bilo koji prorezi ili otvori na proizvodu bili prepriječeni ili blokirani. Ovi prorezi i otvori služe za ventilaciju.

✓ Srodne informacije

- [Upoznavanje s uređajem](#)

Rukovanje papirom

- [Stavite papir](#)
- [Postavke papira](#)
- [Neispisivo područje](#)
- [Preporučeni ispisni mediji](#)
- [Upotreba posebnog papira](#)

Stavite papir

- [Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir](#)
- [Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice \(MP-ladica\)](#)
- [Uklanjanje zastoja papira](#)


Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)
- [Umetnite i ispisujte debeli papir pomoću ladice za papir](#)
- [Problemi s ispisivanjem](#)


Stavite papir u ladicu za papir

- Ako je postavka provjere papira postavljena na uključeno, a izvukli ste ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati upit želite li promijeniti veličinu i vrstu papira. Po potrebi promijenite veličinu i vrstu papira prateći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

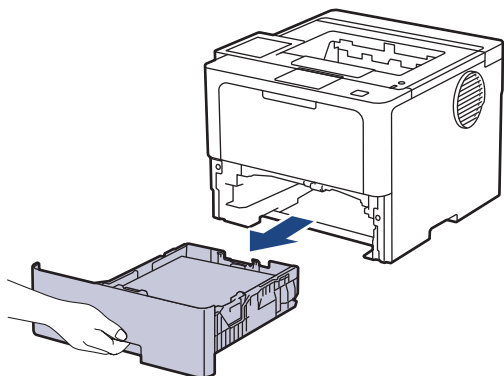


2. Pritisnite zelene poluge kako biste vodilice za papir prilagodili papiru.

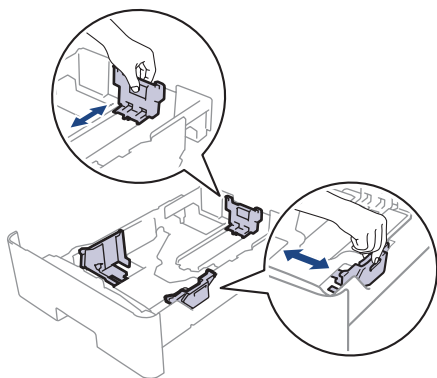




Za veličine papira Legal i Folio pritisnite gumb za otpuštanje (1) na dnu ladice za papir ili polugu za otpuštanje (2) na stražnjoj strani ladice, zatim izvucite stražnju stranu ladice za papir. (Veličine papira Legal i Folio nisu dostupne u nekim regijama.)

Za ladice s gumbom za otpuštanje:

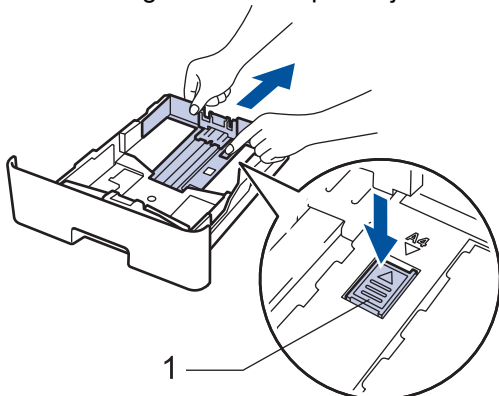

Za ladice s polugom za otpuštanje:

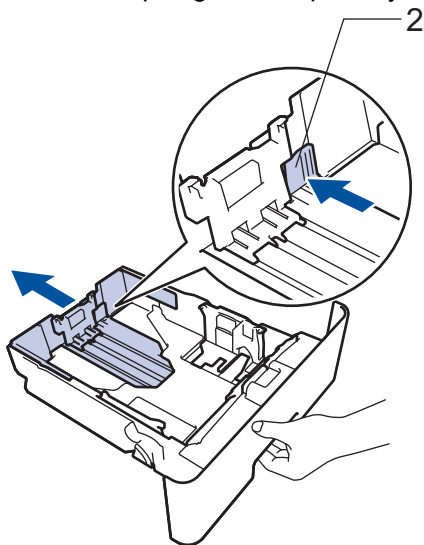


3. Dobro složite papir.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisiuje *okrenuta prema dolje*.




Ako koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji. >>
Srodne informacije: Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir

5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).
Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

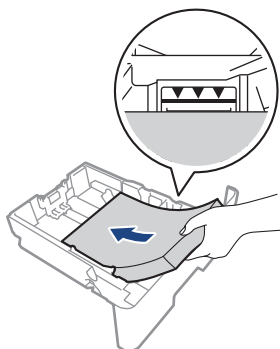

6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.

7. Izvucite dodatni držač kako biste spriječili da papir sklizne prema dolje s izlazne ladice.

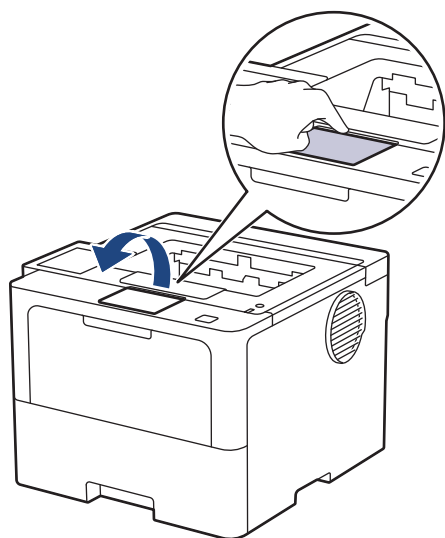

Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
 - Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir
-

Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći ladicu za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.



- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnan sa zaglavljem ili unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi upotrebom postavke položaja ispisa za ladicu za papir.
- Zbog nekih unaprijed otisnutih papira mogu nastati mrlje od tinte, ovisno o načinu ispisa i vrsti tinte.

Usmjerenost

	Za jednostrano ispisivanje • licem prema dolje • gornji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir
	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema gore • donji rub okrenut prema prednjem dijelu ladice za papir

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW
>> HL-L6410DN/HL-L6415DN

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Pisac]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [2-strano]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Jedna slika]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [2-strano ulag.], zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [2-strano] > [Jedna slika] > [2-strano ulag.].
2. Pritisnite .




Srodne informacije

- [Stavite papir u ladicu za papir](#)


Umetnite i ispisujte debeli papir pomoću ladice za papir

- Ako je postavka provjere papira postavljena na uključeno, a izvukli ste ladicu za papir iz uređaja, na LCD-u će se prikazati upit želite li promijeniti veličinu i vrstu papira. Po potrebi promijenite veličinu i vrstu papira prateći upute na LCD-u.
- Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

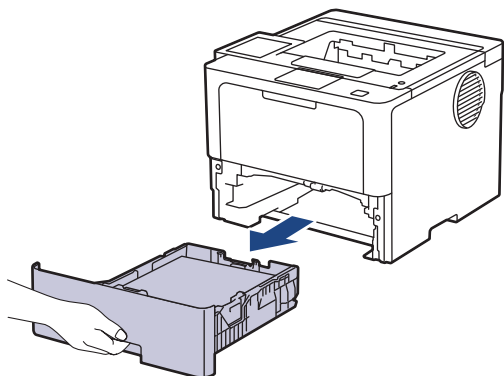


2. Pritisnite zelene poluge kako biste vodilice za papir prilagodili papiru.

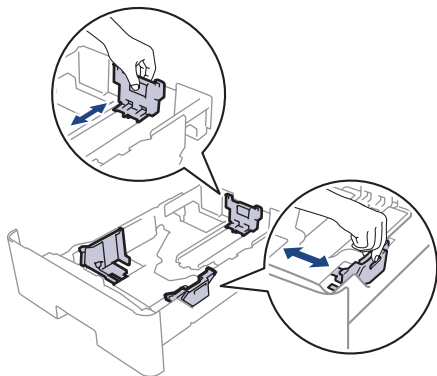




Za veličine papira Legal i Folio pritisnite gumb za otpuštanje (1) na dnu ladice za papir ili polugu za otpuštanje (2) na stražnjoj strani ladice, zatim izvucite stražnju stranu ladice za papir. (Veličine papira Legal i Folio nisu dostupne u nekim regijama.)

Za ladice s gumbom za otpuštanje:

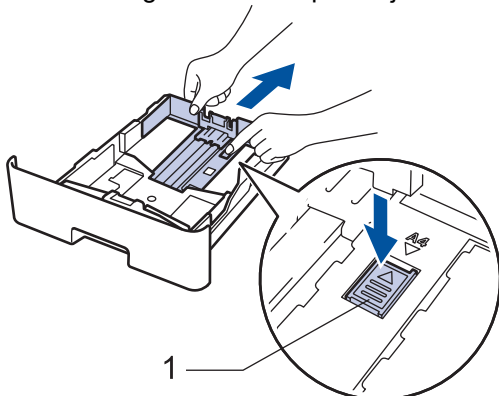

Za ladice s polugom za otpuštanje:

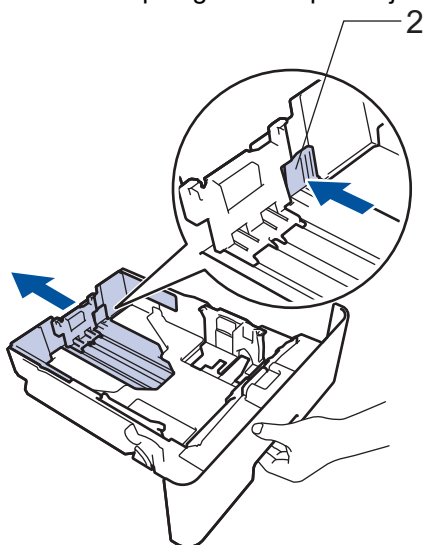


3. Dobro složite papir.
4. Papir stavite u ladicu za papir tako da je strana na koju se ispisiuje *okrenuta prema dolje*.



NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.


5. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).

Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zastoja papira.

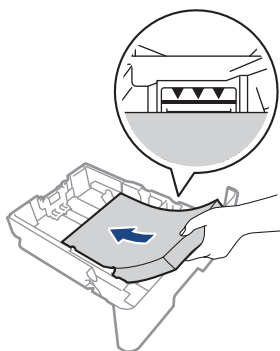


6. Ladicu za papir polako gurnite potpuno u uređaj.

7. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

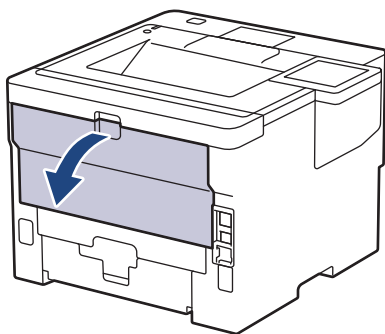

8. Otvorite zaustavljač papira. (HL-L6410DN/HL-L6415DN)

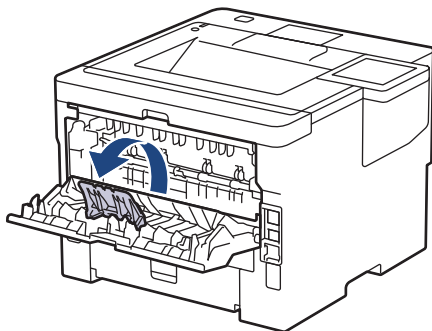

9. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.



Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru za ispis.

10. Zatvorite zaustavljač papira. (HL-L6410DN/HL-L6415DN)

11. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.



Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir


Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

- [Papir stavite u višenamjensku ladicu \(MP-ladica\)](#)
- [Umetanje i ispis naljepnica pomoću MP-ladice](#)
- [Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice](#)
- [Problemi s ispisivanjem](#)


Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP-ladica)

Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.


- Obični papir
 - Tanki papir
 - Debeli papir
 - Reciklirani papir
 - Papir za dokumente
 - Papir sa zaglavljem
 - Papir u boji
1. Podignite držač za sprječavanje ispadanja papir u izlaznoj ladici za ispisane papire okrenute licem prema dolje.

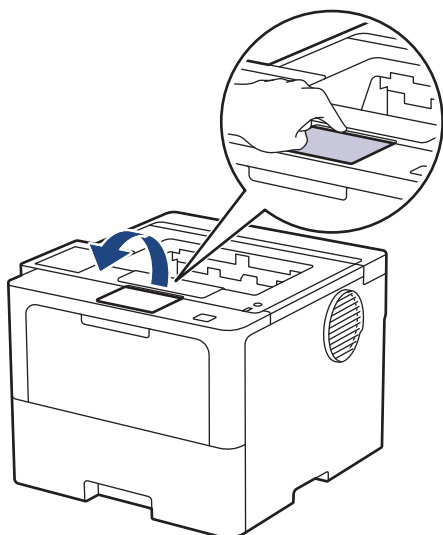


2. Otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

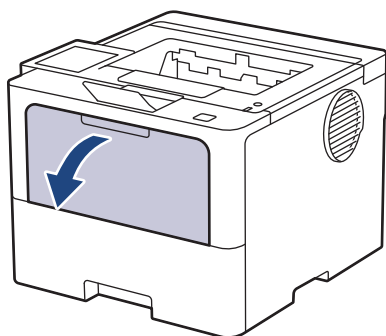


3. Izvucite nosač MP-ladice.

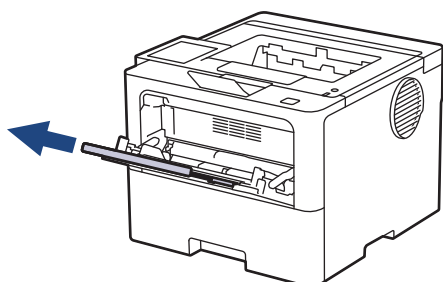

4. Povucite vodilice za papir na MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenog papira.

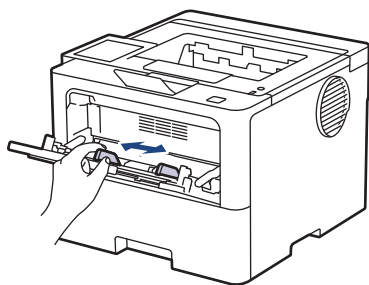

5. Papir stavite u ladicu za papir tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

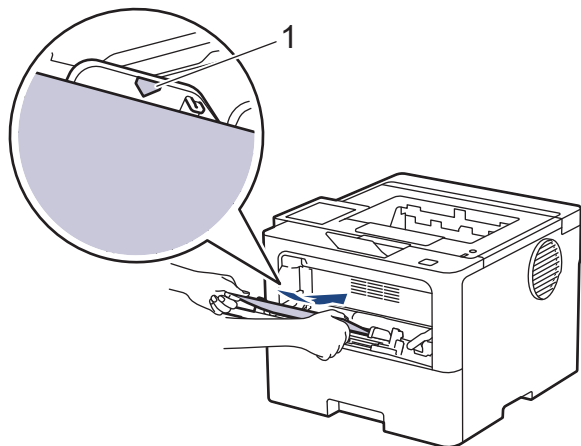

- Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).
- Ako koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, umetnite ga vodeći računa o orijentaciji. >>
Srodne informacije: Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir



Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
 - Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir

Promjena postavke uređaja za ispis na papiru sa zaglavljem ili unaprijed otisnutom papiru koristeći MP-ladicu za papir

Kada za dvostrano ispisivanje koristite papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut papir, promijenite postavke uređaja.



- NEMOJTE istovremeno stavljati različite veličine i vrste papira u ladicu za papir. U protivnom može doći do zastoja papira ili pogrešnog ulaganja.
- Ako položaj ispisa nije poravnan sa zaglavljem ili unaprijed otisnutim elementima, može se prilagoditi upotrebom postavke položaja ispisa za MP-ladicu.
- Zbog nekih unaprijed otisnutih papira mogu nastati mrlje od tinte, ovisno o načinu ispisa i vrsti tinte.

Usmjerenost

	Za jednostrano ispisivanje • licem prema gore • prvo gornji rub
	Za automatsko dvostrano ispisivanje (uvezivanje po dugom rubu) • licem prema dolje • prvo donji rub

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

>> HL-L6410DN/HL-L6415DN

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Pisac]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [2-strano]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Jedna slika]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [2-strano ulag.], zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [2-strano] > [Jedna slika] > [2-strano ulag.].
2. Pritisnite .




Srodne informacije

- [Papir stavite u višenamjensku ladicu \(MP-ladica\)](#)


Umetanje i ispis naljepnica pomoću MP-ladice

Kada ispisujete naljepnice otvorite stražnji poklopac (ladica za izlaz licem prema gore) i upotrijebite MP-ladicu. Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.


1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

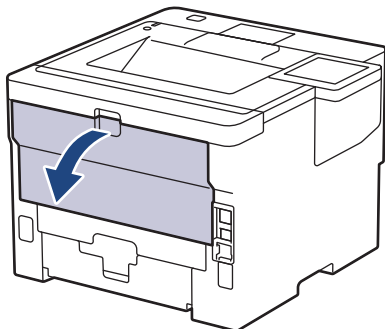


2. Otvorite zaustavljač papira. (HL-L6410DN/HL-L6415DN)

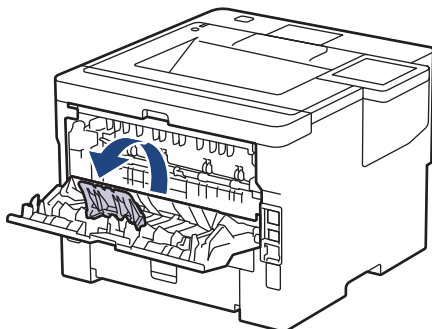


3. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

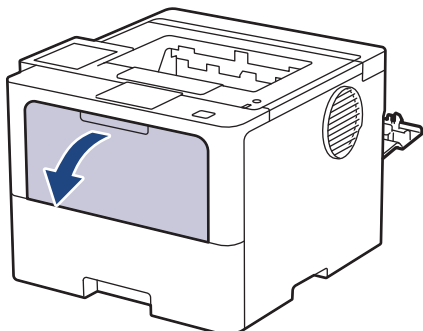


4. Izvucite nosač MP-ladice.

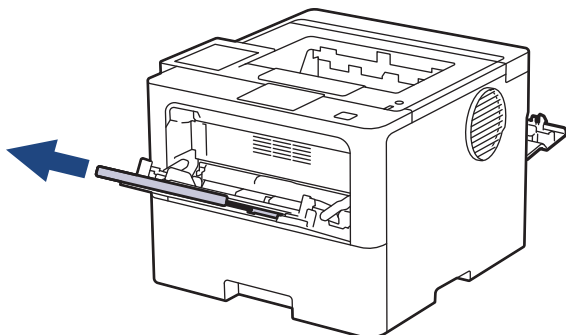

5. Gurnite vodilice papira u MP-ladici tako da odgovaraju širini naljepnica koje upotrebljavate.

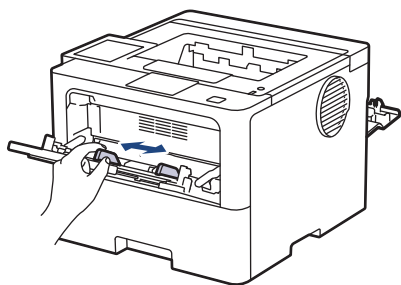

6. Naljepnice umetnite tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

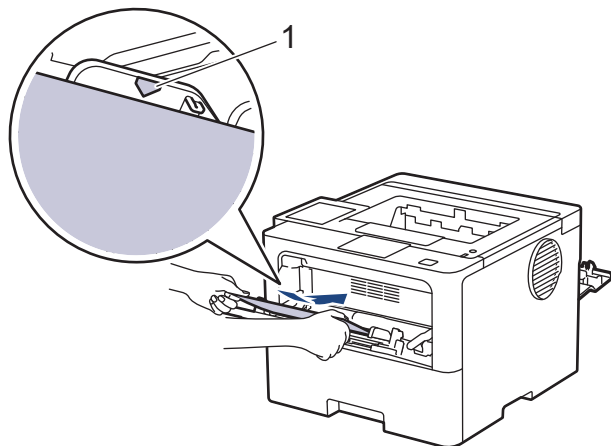

Pazite da naljepnice budu ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).

7. Postavke ispisa promijenite na zaslonu ispisa.
8. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.
9. Zatvorite zaustavljač papira. (HL-L6410DN/HL-L6415DN)
10. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.




Srodne informacije

- [Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice \(MP-ladica\)](#)


Umetanje i ispis kuverti pomoću MP-ladice

Prije nego ih stavite, pritisnite kutove i strane kuverti kako biste ih što više izravnali.




Kada u ladicu stavite drugu veličinu ili vrstu papira, morate promijeniti i postavke veličine papira i vrste papira na uređaju ili na računalu.


1. Otvorite stražnji poklopac uređaja (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore).

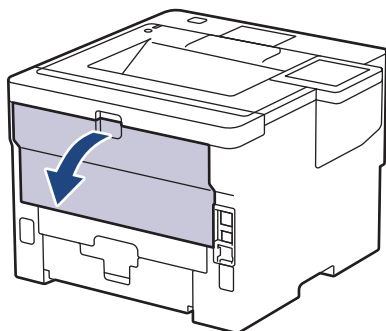


2. Otvorite zaustavljač papira. (HL-L6410DN/HL-L6415DN)

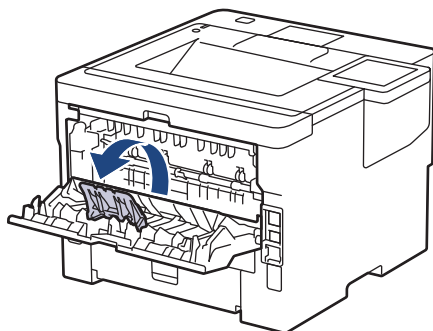


3. Na prednjoj strani uređaja otvorite MP-ladicu i pažljivo je spustite.

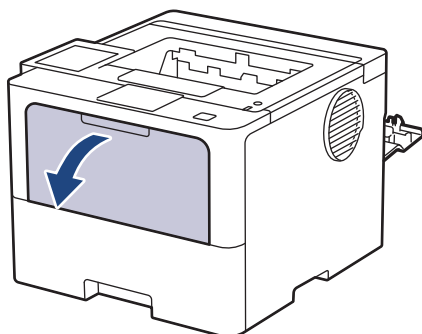


4. Izvucite nosač MP-ladice.

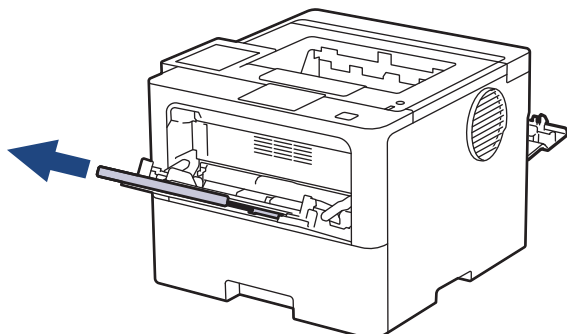

5. Povucite vodilice za papir u MP-ladici tako da odgovaraju širini korištenih kuverti.

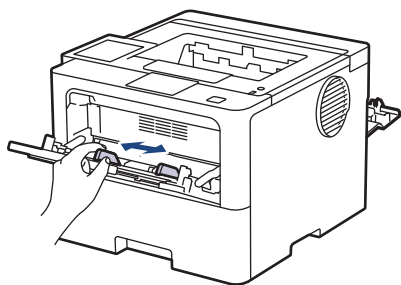

6. Kuverte umetnite tako da površina koja se ispisuje bude okrenuta *prema gore* u MP-ladici.

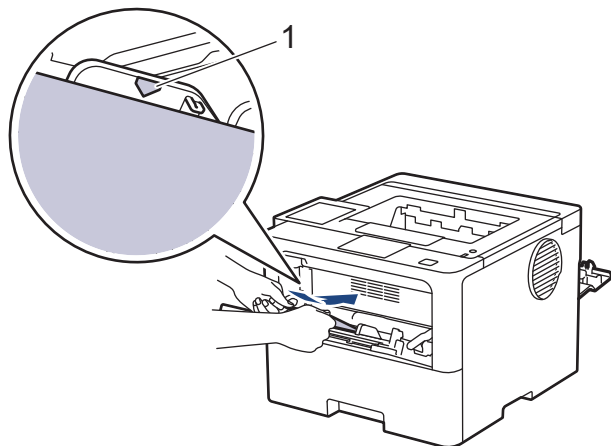

Umetnite kuverte u MP-ladicu tako da strana za ispis bude okrenuta licem prema gore. Pripazite da kuverte budu ispod oznake za maksimalnu količinu papira (1).

7. Postavke ispisa promijenite na dijaloškom okviru za ispis.

Postavke	Opcije za kuverte
Veličina papira	Com-10 DL C5 Monarch
Vrsta medija	Koverta Kov. Debele Kov. Tanke

8. Pošaljite zadatak ispisa na uređaj.
9. Po završetku zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) tako da klikne u zatvorenom položaju.



(HL-L6410DN/HL-L6415DN)

Zatvorite zaustavnik papira pa zatvorite stražnji poklopac.



Srodne informacije

- Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)

Postavke papira

- [Promijenite veličinu i vrstu papira](#)
- [Promjenite postavke provjere papira](#)
- [Uklanjanje zastoja papira](#)

Promijenite veličinu i vrstu papira

Kada stavite drugu veličinu i vrstu papira u ladicu, morat ćete promijeniti postavku veličine i vrste papira na LCD-u.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite  ili  za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Vrsta papira]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite  ili  kako bi se prikazala ladica za papir koju želite promijeniti, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite  ili  kako biste odabrali željenu vrstu papira, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Back (Natrag)**.
5. Pritisnite  ili  kako bi se prikazala opcija [Vel. papira], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite  ili  kako bi se prikazala ladica za papir koju želite promijeniti, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite  ili  kako biste odabrali željenu vrstu papira, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
8. Pritisnite  ili  kako biste odabrali željenu veličinu papira, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Vrsta papira].
2. Pritisnite željene opcije ladice za papir.
3. Pritisnite  ili  kako bi se prikazale opcije vrste papira i zatim pritisnite željenu opciju.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite  ili  kako bi se prikazala opcija [Vel. papira], zatim pritisnite [Vel. papira].
6. Pritisnite  ili  kako bi se prikazale opcije ladice s papirom i zatim pritisnite željenu opciju.
7. Pritisnite  ili  kako bi se prikazale opcije veličine papira i zatim pritisnite željenu opciju.
8. Pritisnite .

✓ Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

Promjenite postavke provjere papira

Kada uključite postavku uređaja za provjeru papira, nakon uklanjanja ladice s papirom ili uvlačenja papira pomoću MP-ladice, uređaj će vas porukom upitati jeste li promijenili veličinu i vrstu papira.

Funkcija je uključena prema zadanim postavkama.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Post. ladice]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Prov. papir]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opcije [Uklj] ili [Isklj], zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN


1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Prov. papir].
2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- [Postavke papira](#)

Neispisivo područje

Mjere u tablici prikazuju najveća područja od rubova koja se ne mogu ispisati kod najčešće korištenih vrsta papira. Vrijednosti ovise o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

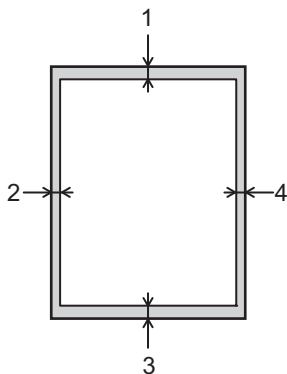

Nemojte pokušati ispisati u sljedeća područja; vaša izlazna vrijednost neće se odražavati u tim područjima.

Upotreba	Veličina dokumenta	Vrh (1) Dno (3)	Lijevo (2) Desno (4)
Print (Ispiši)	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm



Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)

Preporučeni ispisni mediji

Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, preporučujemo upotrebu papira navedenog u tablici.

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Antalis River serija (DL)



Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)

Srodne teme:

- [Uklanjanje zastoja papira](#)

Upotreba posebnog papira

Uvijek testirajte uzorke papira prije kupovine kako biste bili sigurni u njihovu izvedbu.

- NEMOJTE upotrebljavati papir za tintne pisače jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Ako upotrebljavate papir za dokumente, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Čuvajte papir u originalnom pakiranju i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

VAŽNO

Možda nećete imati dobre rezultate s nekim vrstama papira, a mogle bi i oštetiti uređaj.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima visoku teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen
- koji je prevučen bakrom ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, zgužvan ili presavijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s tabulatorima i spajalicama
- sa zaglavljima uz primjenu boja pri niskoj temperaturi ili termografije
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za ispisivanje na tintnom pisaču.

Ako se koristite bilo kojom od gore navedenih vrsta papira, one mogu oštetiti vaš uređaj. Ta šteta nije pokrivena niti jednim jamstvom ili ugovorom o usluzi tvrtke Brother.



Srodne informacije

- [Rukovanje papirom](#)

Srodne teme:

- [Uklanjanje zastoja papira](#)

Ispisivanje

- Ispis s računala (Windows)
- Ispis s računala (Mac)
- Ispisivanje privitaka e-pošte
- Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja
- Ispis jednakih kopija
- Promjena postavki ispisa putem upravljačke ploče
- Otkazite ispisni zadatak
- Probni ispis
- Univerzalni ispis


Ispis s računala (Windows)

- [Ispis dokumenta \(Windows\)](#)
- [Postavke ispisa \(Windows\)](#)
- [Zaštićeno ispisivanje \(Windows\)](#)
- [Promijenite zadane postavke za ispisivanje \(Windows\)](#)
- [Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača \(emulacija jezika PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Nadzirite status uređaja putem računala \(Windows\)](#)

Ispis dokumenta (Windows)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite naziv vašeg modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.

Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.

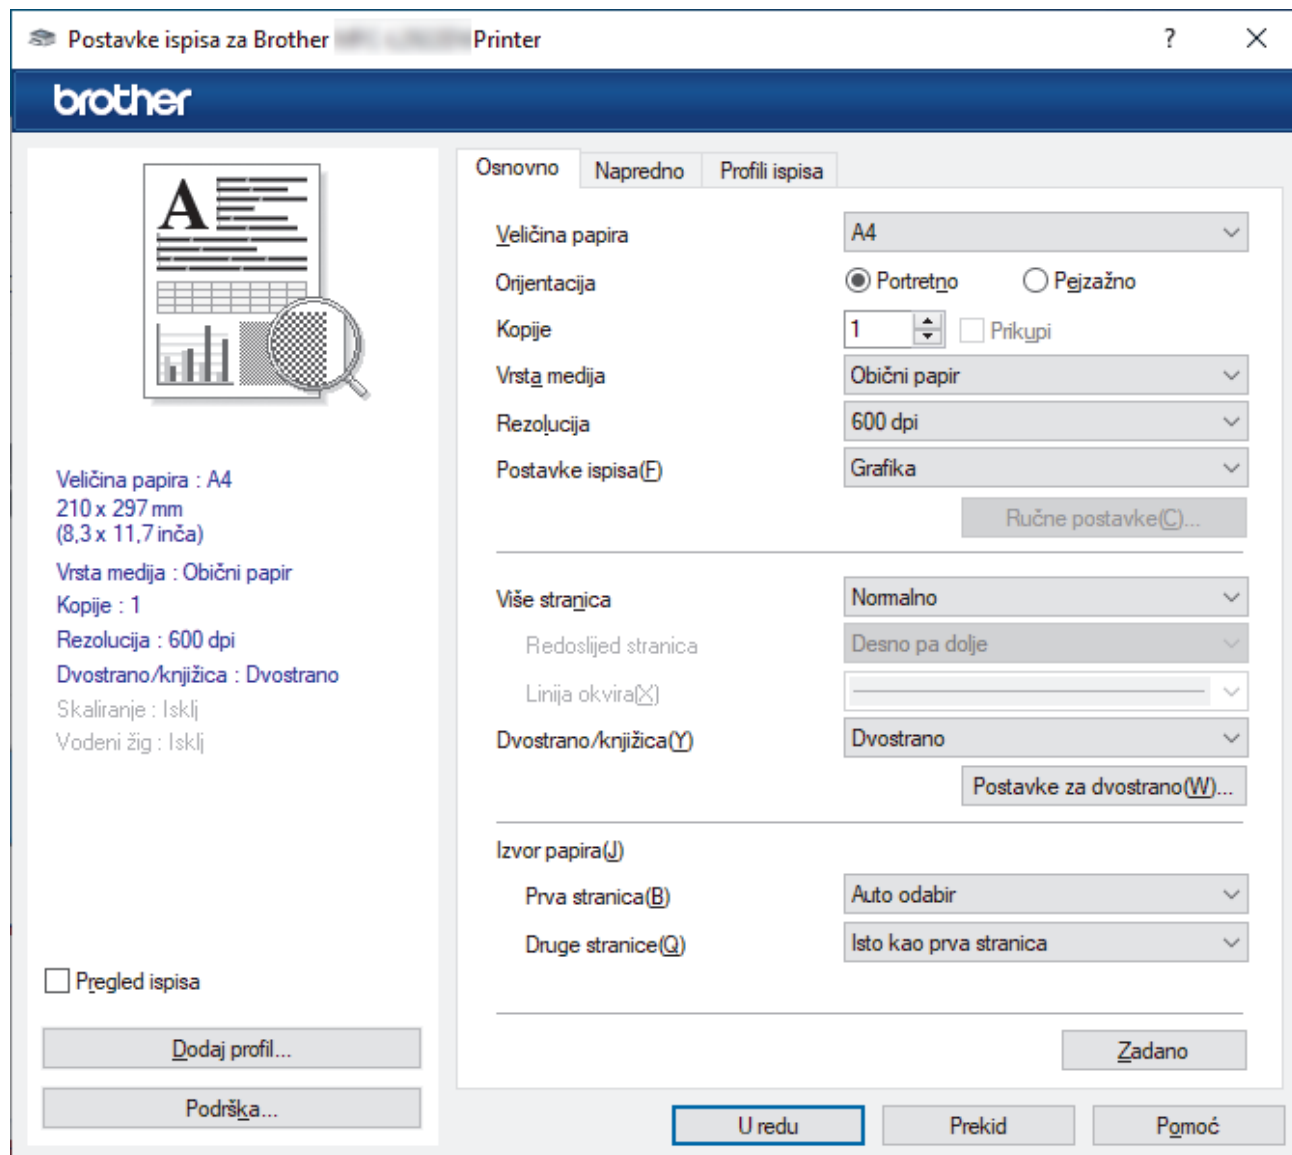

3. Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.
4. Kliknite padajući popis **Veličina papira** i odaberite veličinu papira.
5. U polju **Orijentacija** odaberite opciju **Portretno** ili **Pejzažno** kako biste postavili usmjerenost ispisa.



Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

6. U polje **Kopije** unesite željeni broj kopija (1 – 999).
7. Kliknite padajući popis **Vrsta medija** i odaberite vrstu papira koju upotrebljavate.
8. Kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranicu dokumenta na više listova, kliknite padajući popis **Više stranica** i odaberite opcije.
9. Po potrebi promijenite ostale postavke ispisa.
10. Kliknite **U redu**.
11. Dovršite radnju ispisivanja.



Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)

Srodne teme:

- [Uklanjanje zastoja papira](#)
- [Postavke ispisa \(Windows\)](#)

Postavke ispisa (Windows)

>> Kartica **Osnovno**

>> Kartica **Napredno**

Kartica Osnovno

1. Veličina papira

Odaberite veličinu papira koju želite upotrijebiti. Možete odabrati standardne veličine papira ili stvoriti prilagođenu veličinu.

2. Orientacija

Odaberite usmjerenje (okomito ili vodoravno) za ispisani dokument.

Ako aplikacija sadrži sličnu postavku, preporučamo da postavite usmjerenje u aplikaciji.

3. Kopije

U ovo polje unesite broj kopija (1 – 999) koji želite ispisati.

Prikupi

Odaberite ovu opciju kako biste ispisali kompletne dokumente od više stranica prema originalnom redoslijedu stranica. Kada odaberete ovu opciju, ispisat će se jedna potpuna kopija dokumenta, zatim će se ispisivanje ponoviti u onoliko kopija koliko odaberete. Ako ne odaberete ovu opciju, svaka stranica ispisat će se za sve kopije koje ste odabrali prije nego se ispiše sljedeća stranica dokumenta.

4. Vrsta medija

Odaberite vrstu medija koju želite upotrijebiti. Da biste postigli najbolje rezultate ispisa, uređaj će automatski prilagoditi postavke ispisa ovisno o odabranoj vrsti medija.

5. Rezolucija

Odaberite ispisnu rezoluciju. Budući da su ispisna rezolucija i brzina povezane, što je veća rezolucija, dulje će trajati ispisivanje dokumenta.

6. Postavke ispisa

Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

Ručne postavke...

Odredite napredne postavke poput svjetline, kontrasta i drugih postavki.

Grafika

Koristi nijanse pisača

Ovu opciju odaberite kako biste izrazili polutonove pomoću upravljačkog programa pisača.

Svjetlina

Prilagodite svjetlinu.

Kontrast

Prilagodite kontrast.

Kvaliteta grafike

Odaberite grafiku ili tekst za najbolju kvalitetu ispisa, ovisno o vrsti dokumenta koji ispisujete.

Poboljšanje ispisa sive

Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike u osjenčanim područjima.

Poboljšanje uzorka ispisa

Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali ispisivanje uzoraka ako se ispisane ispune ili uzorci razlikuju od ispuna ili uzoraka koje vidite na zaslonu računala.

Poboljšanje tanke linije

Ovu opciju odaberite kako biste poboljšali kvalitetu slike tankih linija.

Koristi nijanse sustava

Ovu opciju odaberite kako biste izrazili polutonove pomoću sustava Windows.

Način TrueType (dostupno samo na određenim modelima)

Način

Odaberite način obrade fontova za ispisivanje.

Koristi TrueType fontove pisača

Odaberite želite li za obradu fontova upotrijebiti ugrađene fontove.

7. Više stranica

Odaberite ovu opciju kako biste ispisali više stranica na jedan list papira ili jednu stranu dokumenta na više listova.

Redoslijed stranica

Redoslijed stranica odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

Linija okvira

Vrstu ruba odaberite pri ispisivanju više stranica na jedan list papira.

8. Dvostrano/knjižica

Ovu opciju odaberite pri ispisivanju na obje strane papira ili ispisivanju dokumenta u obliku brošure pomoću dvostranog ispisa.

Postavke za dvostrano

Kliknite ovaj gumb da biste odabrali vrstu dvostranog uvezivanja. Za svako usmjerenje dostupne su četiri vrste dvostranog uvezivanja.

9. Izvor papira

Postavku izvora papira odaberite ovisno o uvjetima ili svrsi ispisivanja.

Prva stranica

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje prve stranice.

Druge stranice

Odaberite izvor papira koji želite upotrijebiti za ispisivanje druge stranice i sljedećih stranica.

Kartica Napredno

The screenshot shows the 'Postavke ispisa za Brother Printer' window with the 'Napredno' (Advanced) tab selected. On the left, a preview of a document with a magnifying glass icon is shown. Below it, the following settings are listed: Veličina papira : A4 (210 x 297 mm (8,3 x 11,7 inča)), Vrsta medija : Obični papir, Kopije : 1, Rezolucija : 600 dpi, Dvostrano/knjižica : Dvostrano, Skaliranje : Isklj, and Vodeni žig : Isklj. At the bottom left, there is a checkbox for 'Pregled ispisa' and two buttons: 'Dodaj profil...' and 'Podrška...'. The main area on the right has three tabs: 'Osnovno', 'Napredno', and 'Profil ispisa'. Under the 'Napredno' tab, the 'Skaliranje' (Scaling) section has three radio buttons: 'Isklj' (selected), 'Prilagodi za veličinu papira' (with a dropdown menu showing 'A4'), and 'Bez [25 - 400 %]' (with a numeric input field showing '100'). Below this are four checkboxes: 'Obrnuti ispis', 'Koristi vodeni žig', 'Ispis zaglavlja-podnožja', and 'Štednja tonera'. To the right of these checkboxes are buttons: 'Postavke...', 'Postavke(F)...', 'Postavke(Q)...', and 'Druge opcije ispisa...'. At the bottom right of the main area is a 'Zadano' (Default) button. At the very bottom of the window are four buttons: 'U redu' (highlighted with a blue border), 'Prekid', 'Primijeni', and 'Pomoć'.

1. Skaliranje

Ove opcije odaberite za povećanje ili smanjenje veličine stranica dokumenta.

Prilagodi za veličinu papira

Ovu opciju odaberite za povećanje ili smanjenje stranica dokumenta tako da odgovaraju navedenoj veličini papira. Kada odaberete ovu opciju, odaberite željenu veličinu papira s padajućeg popisa.

Bez [25 - 400 %]

Ovu opciju odaberite za ručno povećanje ili smanjenje stranica dokumenta. Kada odaberete ovu opciju, unesite vrijednost u polje.

2. Obrnuti ispis

Ovu opciju odaberite kako biste okrenuli ispisanu sliku za 180 stupnjeva.

3. Koristi vođeni ųig

Ovu opciju odaberite za ispisivanje vodenog ųiga logotipa ili teksta na dokument. Odaberite jedan od prethodno postavljenih vodenih ųigova, dodajte novi ili upotrijebite slikovnu datoteku koju ste sami izradili.

4. Ispis zaglavlja-podnoųja

Ovu opciju odaberite da biste na dokumentu ispisali datum, vrijeme i korisniĳko ime za prijavu.

5. ųtednja tonera

Ovu funkciju odaberite za manju potrošnju tonera za ispisivanje dokumenata; ispisani dokumenti bit ĳe svjetliji, ali ĳe ipak biti ĳitljivi.

6. Siguran ispis (dostupno samo na određenim modelima)

Ova funkcija osigurava da se povjerljivi ili osjetljivi dokumenti neĳe ispisati dok ne unesete lozinku putem upravljaĳke ploĳe uređaja.

7. Administrator

Ova funkcija omoguđuje promjenu lozinke administratora i ograniĳava razliĳite funkcije ispisivanja.

8. Autentiĳnost korisnika (dostupno samo na određenim modelima)

Ova funkcija omoguđuje potvrđivanje ograniĳenja za svakog korisnika.

9. Izlazna ladica (dostupno samo na određenim modelima)

Odaberite izlaznu ladicu za ispisane stranice.

MX slagaĳ

Izbacuje papir u standardnu izlaznu ladicu. Kada se standardna izlazna ladica napuni, pisaĳ ĳe automatski odabrati sljedeĳi dostupni pretinac.

MX sortiraĳ

Pri ispisivanju više kopija svaka se izbacuje u drugi pretinac, od 1 do 4.

Koristi std. ladicu kad je puna

Ovu opciju upotrijebite za nastavak ispisivanja ĳak i kada je pretinac pun. Kada odaberete tu opciju, uređaj ĳe nastaviti ispisivati zadatak te ĳe izbaciti preostale stranice u glavnu izlaznu ladicu ako je pretinac pun.

10. Druge opcije ispisa

Vrijeme mirovanja

Odaberite ovu opciju kako biste postavili uređaj da prijeđe u stanje mirovanja ĳim završi s ispisivanjem.

Makronaredba (dostupno samo na određenim modelima)

Ovu funkciju odaberite za ispisivanje elektroniĳkog obrasca (makro), koji ste spremili u memoriju uređaja, kao prekrivajuĳi element za zadatak ispisa.

Podeųavanje gustoće

Odredite gustoću ispisa.

Poboljšanje izlaznog ispisa

Ovu opciju upotrijebite za smanjenje uvijanja papira i poboljšanje fiksiranja tonera.

Preskoĳi praznu stranicu

Ovu opciju upotrijebite kako bi upravljaĳki program automatski otkrio prazne stranice i iskljuĳio ih iz ispisa.

Ispis teksta u crnoj

Ovu opciju upotrijebite kada ųelite tekst u boji ispisati crno-bijelo.

Arhiva ispisa

Ovu opciju odaberite za spremanje ispisanih podataka u obliku PDF datoteke na raĳunalo.

Eko postavke

Ovu opciju upotrijebite za smanjenje buke pri ispisivanju.



Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)

Srodne teme:

- [Pretinac](#)
 - [Ispis dokumenta \(Windows\)](#)
-

Zaštićeno ispisivanje (Windows)

Značajku zaštićenog ispisivanja upotrebljavajte kako bi se osiguralo da se povjerljivi dokumenti ili dokumenti s osjetljivim informacijama ne ispišu dok se ne unese lozinka na upravljačkoj ploči uređaja.

Sigurni podaci brišu se iz uređaja kad isključite uređaj.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

>> HL-L6410DN/HL-L6415DN

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite naziv vašeg modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.
Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite karticu **Napredno**.
4. Kliknite gumb **Postavke** u polju **Siguran ispis**.
5. Odaberite potvrdni okvir **Siguran ispis**.
6. Unesite svoju četveroznamenkastu lozinku u polje **Lozinka**.
7. Unesite **Korisničko ime** i **Naziv zadatka** u tekstno polje, ako je to potrebno.
8. Kliknite **U redu** za zatvaranje prozora **Postavke za siguran ispis**.
9. Kliknite **U redu**.
10. Dovršite radnju ispisivanja.
11. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite **Secure (Zaštićeno)**.
12. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazalo korisničko ime, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
13. Unesite četveroznamenkastu lozinku.
Za unos svake znamenke pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali broj, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
14. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao zadatak, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
15. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali opciju [Ispis], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
16. Pritisnite ▲ ili ▼ za unos željenog broja kopija.
17. Pritisnite **OK (U redu)**.
Uređaj ispisuje podatke.

Nakon ispisa zaštićenih podataka oni će se izbrisati iz memorije uređaja.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite naziv vašeg modela pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.
Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.
3. Kliknite karticu **Napredno**.
4. Kliknite gumb **Postavke** u polju **Siguran ispis**.
5. Odaberite potvrdni okvir **Siguran ispis**.
6. Unesite svoju četveroznamenkastu lozinku u polje **Lozinka**.
7. Unesite **Korisničko ime** i **Naziv zadatka** u tekstno polje, ako je to potrebno.
8. Kliknite **U redu** za zatvaranje prozora **Postavke za siguran ispis**.
9. Kliknite **U redu**.
10. Dovršite radnju ispisivanja.
11. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite [Siguran ispis].

-
12. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala korisnička imena, zatim pritisnite vaše korisničko ime da biste ga odabrali.
 13. Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite [OK].
 14. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao ispisni zadatak, zatim ga pritisnite.
 15. Unesite željeni broj kopija.
 16. Pritisnite [Pokreni].

Nakon ispisa zaštićenih podataka oni će se izbrisati iz memorije uređaja.



Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)
-

Promijenite zadane postavke za ispisivanje (Windows)

Nakon promjene postavki ispisa u aplikaciji te se promjene primjenjuju samo na dokumente koji se ispisuju putem te aplikacije. Da biste promijenili postavke ispisa za sve aplikacije u sustavu Windows, morate konfigurirati svojstva upravljačkog programa pisača.

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Za Windows 11

Kliknite  > **Sve aplikacije** > **Alati sustava Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

- Za sustave Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022

Kliknite  > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk (Hardver)** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

- Za Windows Server 2012 R2

Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

- Za Windows Server 2012

Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu vašeg modela pa odaberite **Svojstva pisača**. (Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.)

Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima pisača.

3. Kliknite karticu **Općenito** te potom kliknite gumb **Osobne postavke ispisa** ili **Preference... (Postavke...)**.

Prikazat će se dijaloški okvir upravljačkog programa pisača.



- Želite li konfigurirati postavke ladice, kliknite karticu **Postavke uređaja** (dostupno na nekim modelima).
- Za promjenu priključka pisača kliknite karticu **Priključci**.

4. Odaberite postavke ispisa koje želite upotrebljavati kao zadane za sve Windows programe.

5. Kliknite **U redu**.

6. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.



Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)
 - [Konfigurirajte postavke za opsijsku ladicu \(Windows\)](#)

Konfigurirajte postavke za opcijsku ladicu (Windows)

Pristupite svojstvima uređaja kako biste automatski otkrili opcijsku ladicu i provjerite serijski broj uređaja.

Upravljački program pisača automatski prepoznaje opcijsku ladicu tijekom instalacije upravljačkog programa. Ako ste opcijsku ladicu dodali nakon instalacije upravljačkog programa, učinite sljedeće:

1. Napravite jedno od sljedećeg:

- Za Windows 11

Kliknite  > **Sve aplikacije** > **Alati sustava Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

- Za sustave Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022

Kliknite  > **Sustav Windows** > **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver i zvuk (Hardver)** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

- Za Windows Server 2012 R2

Kliknite **Upravljačka ploča** na zaslonu **Start**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

- Za Windows Server 2012

Pomaknite strelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke**, zatim kliknite **Upravljačka ploča**. U grupi **Hardver** kliknite **Prikaz uređaja i pisača**.

2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu vašeg modela pa odaberite **Svojstva pisača**. (Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača.)

Prikazat će se dijaloški okvir sa svojstvima pisača.

3. Kliknite karticu **Postavke uređaja**.

4. Kliknite gumb **Automatsko detektiranje**.

Opcijska ladicu i serijski broj uređaja automatski se prepoznaju.

5. Kliknite gumb **Primijeni**.

6. Zatvorite dijaloški okvir svojstava pisača.

Funkcija **Automatsko detektiranje** nije dostupna pod sljedećim uvjetima uređaja:

- Uređaj je isključen.
- Uređaj se dijeli putem ispisnog poslužitelja
- Uređaj i vaše računalo nisu povezani.



Srodne informacije


- [Promijenite zadane postavke za ispisivanje \(Windows\)](#)

Ispišite dokument pomoću BR-Script3 upravljačkog programa pisača (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows)

BR-Script3 upravljački program pisača omogućuje jasnije ispisivanje PostScript® podataka.

Idite na stranicu vašeg modela **Downloads (Preuzimanja)** na adresi support.brother.com/downloads i instalirajte upravljački program PS (upravljački program pisača BR-Script3).

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
 2. Odaberite svoj model s **BR-Script3** u nazivu pa kliknite svojstva pisača ili gumb preferenci.
- Prikazat će se prozor upravljačkog programa pisača.

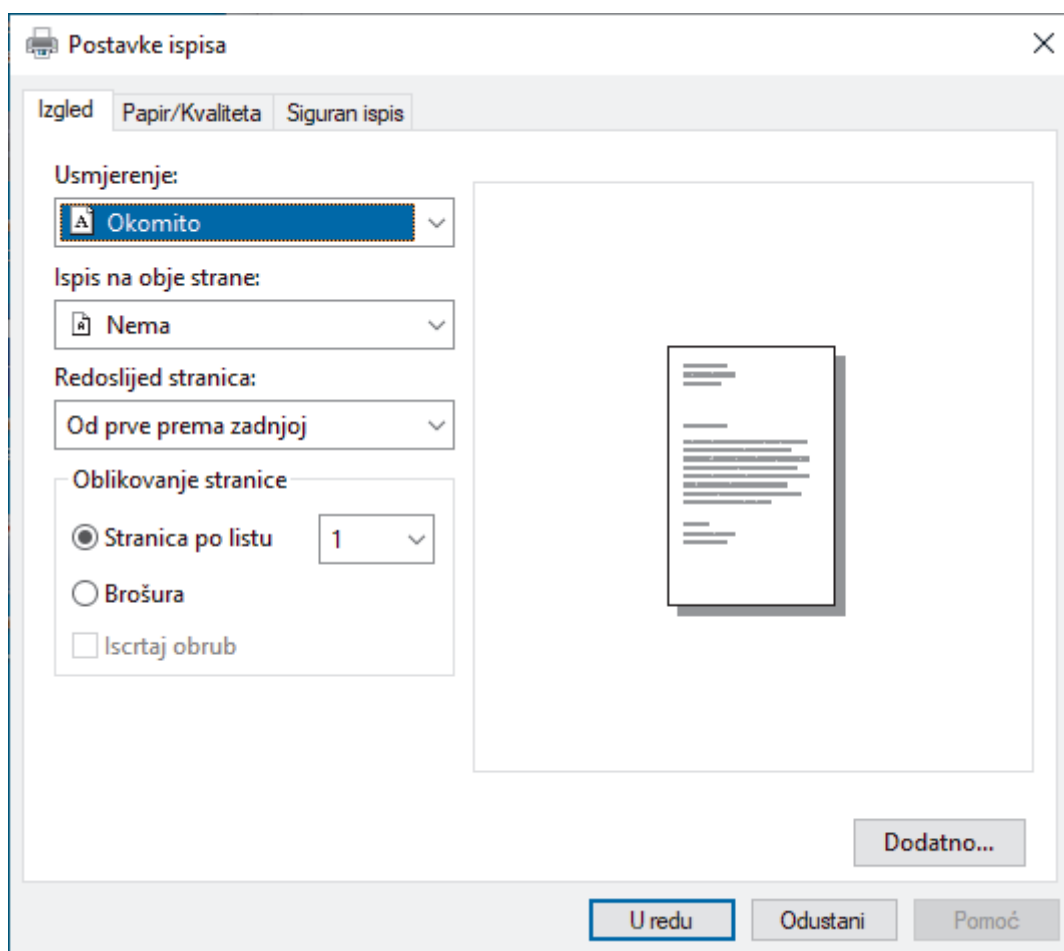

3. Kliknite kartice **Izgled**, **Papir/Kvaliteta** ili **Siguran ispis** kako biste promijenili osnovne postavke ispisa. (dostupno samo na određenim modelima)
- Kliknite kartice **Izgled** ili **Papir/Kvaliteta**, a zatim kliknite gumb **Dodatno...** kako biste promijenili napredne postavke ispisa. Kliknite **U redu**.
4. Kliknite **U redu**.
 5. Dovršite radnju ispisivanja.

✓ Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)

Nadzirite status uređaja putem računala (Windows)

Nadzornik statusa softverski je alat s mogućnošću konfiguriranja za nadziranje statusa jednog ili više uređaja. Omogućava vam trenutno primanje obavijesti o pogreškama.

Napravite jedno od sljedećeg:

- Dvaput kliknite ikonu  na programskoj traci.
- Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Status Monitor**.

Rješavanje problema

Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili web-lokaciji podrške.

Tražite zamjenski potrošni materijal?

Za više informacija o originalnom potrošnom materijalu tvrtke Brother kliknite gumb **Tražite zamjenski potrošni materijal?**.



Srodne informacije

- [Ispis s računala \(Windows\)](#)

Srodne teme:

- [Problemi s ispisivanjem](#)

Ispis s računala (Mac)

- [Ispis upotrebom usluge AirPrint](#)

Ispis upotrebom usluge AirPrint

- [Uklanjanje zastoja papira](#)

Ispisivanje privitaka e-pošte

Možete ispisati datoteke tako da ih pošaljete e-poštom na vaš uređaj tvrtke Brother.

- Uključite upravljanje temeljeno na webu. Za više informacija ►► [Srodne informacije](#)
- Uz e-poštu možete priložiti do 10 dokumenata ukupne veličine 20 MB.
- Ova značajka podržava sljedeće formate:
 - Datoteke dokumenata: PDF, TXT i Microsoft Office datoteke
 - Slikovne datoteke: JPEG, BMP, GIF, PNG i TIFF
- Uređaj prema zadanim postavkama ispisuje sadržaj e-pošte i privitke. Ako želite ispisati samo privitke, promijenite postavke na željeni način.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Online Functions (Mrežne funkcije) > Online Functions Settings (Postavke mrežnih funkcija)**.



- Počnite od ≡ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.
- Ako je ova funkcija zaključana, obratite se administratoru mreže radi pristupa.

5. Kliknite gumb **I accept the terms and conditions (Prihvaćam odredbe i uvjete)**.
6. Idite na uređaj i pratite upute na uređaju za omogućavanje postavki.
7. Na računalu kliknite **General Settings (Opće postavke)**.
Prikazat će se zaslon **Email Print (Ispis e-pošte): General Settings (Opće postavke)**.
8. Kliknite gumb **Enable (Omogućiti)**.
Uređaj će ispisati list s uputama.
9. Svoju poruku e-pošte pošaljite na adresu e-pošte navedenu na listu. Uređaj ispisuje privitke poruke e-pošte.



- Kliknite gumb **Online Functions Settings Page (Stranica postavki mrežnih funkcija)** kako biste promijenili postavke, uključujući postavke adrese e-pošte i pisača.
- (HL-L6410DN/HL-L6415DN)
Postavke možete konfigurirati i na uređaju. Pritisnite [Funkcije] > [Web] > [Funkcije na mreži] i pridržavajte se uputa na zaslonu.



Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)

Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Ispis iz USB pohrane omogućuje vam čuvanje zaštićenih podataka za ispis na USB Flash memorijskom uređaju i kasniji ispis unosom lozinke na upravljačkoj ploči uređaja.


NAPOMENA

Preduvjeti za USB flash memorijski uređaj:

- Veličina pohrane: 1 GB ili više (preporučeno: 16 GB ili više)
- Format: FAT32/exFAT
- Podaci pohranjeni na USB Flash memorijskom uređaju šifrirani su, ali to ih ne može zaštititi od neovlaštenog pristupa u svim okolnostima. Pobrinite se da sigurno upravljate i pohranjujete svoje podatke i USB Flash uređaj.
- Podatke na USB Flash uređaju možete očitati samo na uređaju s kojega su pohranjeni podaci. Ne možete očitati podatke na drugom uređaju ili računalu.
- Ako više ne trebate USB Flash uređaj za pohranu podataka s vašeg uređaja i želite ga koristiti u druge svrhe, izbrišite sve pohranjene podatke i formatirajte USB Flash uređaj na svom računalu. Pridržavajte se upute u korisničkom priručniku za formatiranje ili čišćenje USB Flash uređaja.

Za više informacija o postavkama upravljačkog programa pisača >> [Srodne informacije](#)

1. Umetnite USB Flash memorijski uređaj u stražnji USB priključak.

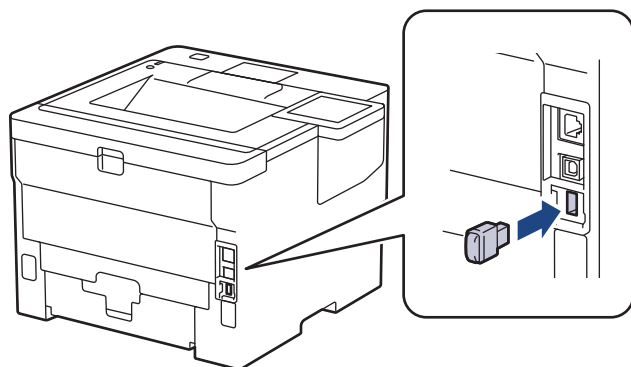

2. Pritisnite .
3. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Lokacija sprem. zadatka].
4. Pritisnite [USB mem. pogon (str. ulaz)].
Poruka će se prikazati na LCD-u za pokretanje USB Flash memorijskog uređaja.
5. Pritisnite i držite [OK] na dvije sekunde za pokretanje.
Uređaj će se ponovno pokrenuti i aktivirati značajku ispisa iz USB pohrane.

NAPOMENA

- Kada se uređaj ponovno pokrene kako bi se aktivirala značajka ispisa iz USB pohrane, svi pohranjeni zadaci, makro/ispisni proces i podaci o fontu brišu se iz memorije uređaja.
- Kada se uređaj ponovno pokrene kako bi se aktivirala značajka ispisa iz USB pohrane, makro, stream i podaci o fontu brišu se s USB flash memorijskog uređaja.

6. U upravljačkom programu pisača ispunite postavke za opciju zaštićenog ispisivanja i izvršite naredbu ispisa u aplikaciji.
7. Na upravljačkoj ploči uređaja pritisnite [Siguran ispis].
8. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala korisnička imena, zatim pritisnite vaše korisničko ime da biste ga odabrali.
9. Unesite četveroznamenkastu lozinku i pritisnite [OK].
10. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao ispisni zadatak, zatim ga pritisnite.
11. Unesite željeni broj kopija.
12. Pritisnite [Pokreni].

Uređaj ispisuje podatke i briše zadatak ispisa s USB flash memorijskog uređaja.

VAŽNO

NEMOJTE ukloniti USB Flash memorijski uređaj iz stražnjeg USB priključka dok uređaj ne završi s ispisivanjem.



Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Ispis jednakih kopija

Upotrijebite funkciju Carbon Copy za izradu više kopija istih podataka za ispis, slično ispisivanju na karbonskom papiru. Podatke pošaljite na pojedine ladice za papir u koje ste stavili različite vrste papira ili boje.

Na primjer, možda želite postaviti uređaj tako da šalje podatke o ispisu u ladicu 1, u koju ste ranije umetnuli plavi obojani papir, a zatim ponovno ispisati podatke na određenom mjestu na stranici iz MP-ladice, u koju ste stavili žuti obojani papir na kojem se već nalazi tekst.

Ako stavite plavi papir u ladicu 1 i žuti papir u MP-ladicu, pisač će automatski povlačiti papir za list 1 iz ladice 1 i list 2 iz MP-ladice.

Ako omogućite funkciju Carbon Copy, uređaj će uvijek automatski raditi kopije.



(Windows)

Funkcija Carbon Copy također omogućuje odabir različite postavke za makro/ispisni proces za svaku stranicu.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Pisac], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Karb. izbornik], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Otisnuta presl.], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Uklj], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
5. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Kopije], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
6. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste unijeli željeni broj kopija, zatim pritisnite **OK (U redu)**.
7. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Kopijal Lad.], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
8. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz ladice za papir koju želite konfigurirati kao [Kopijal Lad.], a zatim pritisnite **OK (U redu)**.



(Windows)

- a. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Kopijal Makro], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz ID broja makra koji želite upotrijebiti i zatim pritisnite **OK (U redu)**.
9. Ponavljajte ove korake dok ne odaberete sve postavke ladice za svaku kopiju.
 10. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Karb. izbornik] > [Otisnuta presl.] > [Uklj].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Kopije] i zatim pritisnite opciju [Kopije].
3. Unesite željeni broj kopija i zatim pritisnite [OK].
4. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Kopijal Lad.] i zatim pritisnite opciju [Kopijal Lad.].
5. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz ladice za papir za koju želite konfigurirati opciju [Kopijal Lad.] pa pritisnite naziv ladice za papir da biste je odabrali.



(Windows)

- a. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Kopijal Makro] i zatim pritisnite opciju [Kopijal Makro].
- b. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz ID broja makra koji želite upotrijebiti i zatim ga pritisnite.

-
6. Ponavljajte ove korake dok ne odaberete sve postavke ladice za svaku kopiju.
 7. Pritisnite .
 8. Pošaljite ispisni zadatak na uređaj.



Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)
-

Promjena postavki ispisa putem upravljačke ploče

Odaberite vrstu dokumenta koju želite ispisati.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Pisac], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Postavke pisaca], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Grafika] ili [Tekst] pa odaberite željenu opciju.
4. Pritisnite **OK (U redu)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Post. ispisa].
2. Pritisnite [Tekst] ili [Grafika].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)

Otkażite ispisni zadatak

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)
>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

Pritisnite **Cancel (Otkażi)**.



Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i četiri sekunde držite pritisnuto **Cancel (Otkażi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

Pritisnite .



Da biste poništili više ispisnih zadataka, pritisnite i četiri sekunde držite pritisnuto .



Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)

Srodne teme:

- [Problemi s ispisivanjem](#)

Probni ispis

Ako dođe do problema s kvalitetom ispisa, učinite sljedeće kako biste izradili probni ispis:

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Pisac], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW) Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Opcije ispisa] te zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Probni ispis], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
4. Pritisnite **Go (Idi)**.

Uređaj će ispisati probnu stranicu.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Pisac] > [Opcije ispisa] > [Probni ispis].
2. Pritisnite [Da].
3. Pritisnite .

✓ Srodne informacije

- [Ispisivanje](#)

Srodne teme:


- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)

Univerzalni ispis

- Pregled usluge univerzalnog ispisa
- Registriranje uređaja s uslugom univerzalnog ispisa putem upravljanja temeljenog na webu
- Dodjeljivanje korisnika univerzalnog ispisa putem portala Microsoft Azure
- Dodavanje pisača s omogućenim univerzalnim ispisom na vaše računalo
- Ispisivanje upotrebom usluge univerzalnog ispisa
- Poništavanje registracije uređaja na uslugu univerzalnog ispisa

Pregled usluge univerzalnog ispisa

Univerzalni ispis usluga je ispisivanja u oblaku koju pruža Microsoft. Možete ispisivati dokumente s bilo kojeg mjesta na internetu bez instaliranja upravljačkog programa pisača. Univerzalni ispis dostupan je za korisnike platforme Azure Active Directory (Azure AD) koji imaju pretplatu na Microsoft 365.

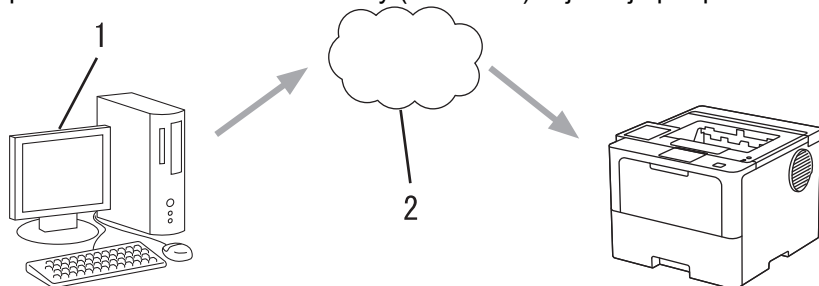

1. Računalo sa sustavom Windows 10 20H1 ili novijim
2. Poslužitelj oblaka



Srodne informacije

- [Univerzalni ispis](#)

Registriranje uređaja s uslugom univerzalnog ispisa putem upravljanja temeljenog na webu

- Obavezno postavite točan datum i vrijeme za vašu vremensku zonu.
- Ako vaša mreža koristi proxy poslužitelj, konfigurajte postavke proxy poslužitelja.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Network (Mreža) > Network (Mreža) > Protocol (Protokol)**.



Počnite od ☰ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

5. Označite potvrdni okvir **Universal Print (Univerzalni ispis)** pa kliknite **Advanced Settings (Napredne postavke)**.
6. Promijenite naziv uređaja u polju **Device Name (Naziv uređaja)**, ako je to potrebno.



Upotrebom sljedećih znakova: ?, /, \, ", :, <, >, | ili * može doći do pogreške slanja.

7. Kliknite **Register (Registriraj)**.



Ako se pojavi pogreška, pridržavajte se uputa na zaslonu.

8. Prikazat će se korisnički kôd za univerzalni ispis. Kliknite gumb **Sign in (Prijava)** pa unesite korisnički kôd.
9. Pridržavajte se uputa na zaslonu za završetak registracije.



Srodne informacije

- [Univerzalni ispis](#)

Dodjeljivanje korisnika univerzalnog ispisa putem portala Microsoft Azure

Moći ćete dodjeljivati korisnike usluzi univerzalnog ispisa samo ako je vaš uređaj registriran na portalu Microsoft Azure.

1. Pristupite portalu Microsoft Azure.
URL: portal.azure.com
2. Prijavite se kao administrator pisača.
3. Odaberite uslugu **Universal Print (Univerzalni ispis)**.
4. Odaberite opciju **Printers (Pisači)** pa odaberite svoj uređaj s popisa.
5. Odaberite opciju **Share (Dijeli)**.
6. Odaberite korisnike koje želite dodijeliti usluzi univerzalnog ispisa pa kliknite **Share Printer (Dijeli pisač)**.



Srodne informacije

- [Univerzalni ispis](#)

Dodavanje pisača s omogućenim univerzalnim ispisom na vaše računalo

1. Kliknite  >  > **Uređaji** > **Pisači i skeneri** > **Dodaj pisač ili skener**.
2. S popisa odaberite uređaj registriran kao pisač s omogućenim univerzalnim ispisom pa kliknite **Dodaj uređaj**.



Srodne informacije

- [Univerzalni ispis](#)

Ispisivanje upotrebom usluge univerzalnog ispisa

1. Odaberite naredbu za ispis u aplikaciji.
2. Odaberite uređaj koji ste registrirali kao pisač s omogućenim univerzalnim ispisom, a zatim kliknite gumb svojstva ili postavki pisača.
3. Po potrebi promijenite postavke pisača.
4. Dovršite radnju ispisa.



Srodne informacije

- [Univerzalni ispis](#)
-

Poništavanje registracije uređaja na uslugu univerzalnog ispisa

Želite li poništiti registraciju svojeg uređaja, izbrišite ga u upravljanju temeljenom na webu, a zatim i na portalu Microsoft Azure.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Network (Mreža)** > **Network (Mreža)** > **Protocol (Protokol)**.



Počnite od ☰ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

5. Pored potvrdnog okvira **Universal Print (Univerzalni ispis)** kliknite **Advanced Settings (Napredne postavke)**.
6. Kliknite **Delete Registration Data (Izbriši podatke o registraciji)** i pridržavajte se uputa na zaslonu.
7. Pristupite portalu Microsoft Azure.
URL: portal.azure.com
8. Prijavite se kao administrator pisača.
9. Odaberite uslugu **Universal Print (Univerzalni ispis)**.
10. Odaberite opciju **Printers (Pisači)** pa odaberite svoj uređaj s popisa.
11. Kliknite **Delete Printer Share (Izbriši dijeljenje pisača)**.
12. Kliknite **Unregister (Poništi registraciju)**.



Srodne informacije

- [Univerzalni ispis](#)

Rješavanje problema

Ovaj odjeljak upotrijebite za rješavanje uobičajenih problema pri upotrebi uređaja. Većinu problema možete sami riješiti.

VAŽNO

Za tehničku pomoć morate se obratiti Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.



Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja ispravno je spojen te je napajanje uređaja uključeno. ►► *Kratki korisnički priručnik*
- Svi zaštitni materijali su uklonjeni. ►► *Kratki korisnički priručnik*
- Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja sigurno su spojeni na uređaj i računalo, to jest, bežična veza uspostavljena je i na računalu i na uređaju.
- Poruke o pogreškama i održavanju

Ako problem niste uklonili izvršavanjem provjera, ustanovite ga pa ►► *Srodne informacije*



Srodne informacije

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
- [Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect](#)
- [Zastoji papira](#)
- [Problemi s ispisivanjem](#)
- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)
- [Problemi s mrežom](#)
- [Problemi sa značajkom AirPrint](#)
- [Drugi problemi](#)
- [Provjera podataka o uređaju](#)
- [Funkcije resetiranja](#)

Poruke o pogreškama i održavanju

Kao i kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, može doći do pogrešaka te će možda biti potrebno zamijeniti potrošni pribor. U tom će slučaju vaš uređaj utvrditi o kojoj se pogrešci radi ili koje je redovito održavanje potrebno te prikazati odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.


Slijedite upute u stupcu **Radnja** za rješavanje greške i uklanjanje poruke.

Uklanjanje većine pogrešaka i redovito održavanje uređaja možete vršiti sami. Ako vam je potrebna dodatna pomoć: Posjetite support.brother.com i kliknite stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

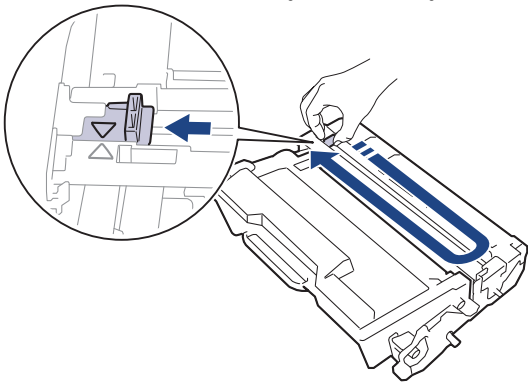Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
2-str. onemog.	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglati u zatvoreni položaj.
	Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.	Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.
Bubanj !	Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja.  ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite koronsku žicu</i> Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite jedinicu bubnja, izvadite spremnik s tonerom iz jedinice bubnja, zatim vratite spremnik s tonerom u jedinicu bubnja. Jedinicu bubnja ponovno umetnite u uređaj.
Hladjenje	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutni ispisni zadatak i prijeći u način rada hlađenja.	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni. Kada se uređaj ohladio, nastaviti će s ispisivanjem.
Ispis nije moguć ##	Uređaj ima mehanički problem.	- Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. - Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Kraj bubnja usk.	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što se na LCD-u prikaže Zam. bubanj.


Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Ma. pa. u lad. 1 Ma. pa. u lad. 2 Ma. pa. u lad. 3 Ma. pa. u lad. 4	Ladica za papir je gotovo prazna.	Ponovno napunite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.
Nema bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja
Nema L1 Nema L2 Nema L3 Nema L4	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Kako biste smanjili ispisnu rezoluciju, pritisnite i oko dvije sekunde držite pritisnut Go (Idi) .
Nema pap. L1 Nema pap. L2 Nema pap. L3 Nema pap. L4	Uređaj ne može uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: - Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema pap. MP	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: - Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladice za papir.	- Ponovno napunite ladice za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema tonera.	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite spremnik s tonerom iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem ne nestane, zamijenite toner novim. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite toner
Nema ul. pap. L1 Ne pap uvlačenje L2 Ne pap uvlačenje L3 Ne pap uvlačenje L4	Uređaj ne može uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir. Pritisnite Go (Idi) .
Neodgovarajuća vel.	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu i postavite veličinu papira za ladicu. Pritisnite Go (Idi) .

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nepod. medija	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu, a zatim odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju.
Neupotr. uređaj	Nepodržani USB uređaj je povezan na USB priključak za pribor.	- Iskopčajte uređaj iz USB priključka za pribor. - Pritisnite i držite pritisnutim  kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite.
	Neispravan USB uređaj ili USB uređaj velike potrošnje spojeni su na USB priključak za pribor.	
Nije pronadjeno	Vaš uređaj ne može otkriti toner.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite spremnik s tonerom iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite toner</i>
Ogran. prekoračenje	Dostignuto je ograničenje ispisivanja koje je postavljeno značajkom Secure Function Lock 3.0.	Obratite se svom administratoru da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Pog. vel. DX	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite i oko dvije sekunde držite pritisnut Go (Idi) (ako je potrebno). Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Odaberite veličinu papira prikladnu za dvostrano ispisivanje. Veličina papira prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	
Pogr. vel.	Odabrana ladica za papir ne podržava veličinu papira navedenu u upravljačkom programu pisača.	Promijenite postavku upravljačkog programa pisača ili postavku ladice uređaja tako da se odabrana veličina papira u upravljačkom programu pisača podudara s veličinom papira umetnutog u odabranu ladicu.
Pokrov otvor	Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite, zatim čvrsto zatvorite prednji poklopac uređaja.
Pokrov otvor	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.
Previše ladica	Broj instaliranih opcijских ladica premašuje maksimalan broj.	Smanjite broj opcijских ladica.
Pristup odbijen	Funkcija koju želite koristiti ograničena je značajkom Secure Function Lock 3.0.	Pozovite administratora kako bi provjerio postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Promj. L1 papir?	Standardna ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite standardnu ladicu za papir.
Puna izlazna ladica	Ladica za izlaz papira je puna.	Uklonite ispisani papir iz izlazne ladice za listove okrenute prema dolje.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite Cancel (Otkaži) i izbrišite prethodno pohranjene ispisne podatke.
Samodijagnost.	Jedinica grijača ne radi ispravno.	Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Spremnik pun	Korišteni USB Flash memorijski uređaj nema dovoljno slobodnog mjesta za pohranu zaštićenih podataka o ispisu.	Izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Toner nisko.	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner je pri kraju upotrebe.	Odmah naručite novi toner kako bi vam bio na raspolaganju kada se na LCD-u prikaže poruka Zamijenite toner.
Zag. lad.1 Zag. lad. 2 Zag Lad 3 Zag Lad 4	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvučite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljeni papir.
Zag. MP Lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko MP-ladice. Pritisnite Go (Idi) .
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili unutar stražnjeg poklopca.	Uklonite ladicu za dvostrano ispisivanje i otvorite stražnji poklopac za izvlačenje zaglavljenog papira.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, uklonite sklop tonera i jedinice bubnja i izvučite zaglavljeni papir. Zatvorite prednji poklopac.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljeni papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite Go (Idi) .
Zam. bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja novom. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja</i>
Zamijenite toner	Toner je došao do kraja vijeka trajanja. Uređaj će prestati sa svim ispisnim zadacima.	Zamijenite toner novim. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite toner</i>

HL-L6410DN/HL-L6415DN

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
2-strano onemog.	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
	Ladica za dvostrano ispisivanje nije potpuno umetnuta.	Čvrstim pokretom umetnite ladicu za dvostrano ispisivanje u uređaj.

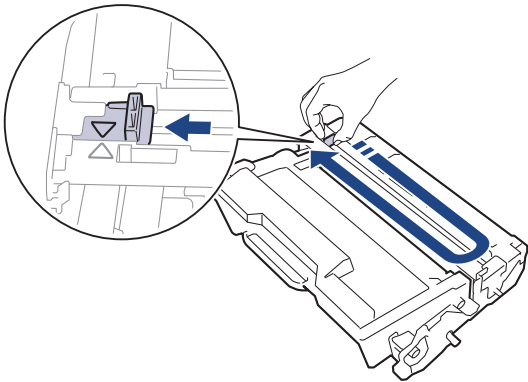Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Bubanj !	Morate očistiti koronske žice na jedinici bubnja.	Očistite koronske žice na jedinici bubnja.  ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Očistite koronsku žicu Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite spremnik s tonerom iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.
Hladjenje	Temperatura u uređaju je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutni ispisni zadatak i prijeći u način rada hlađenja.	Pričekajte dok uređaj ne završi s hlađenjem. Pazite da ventilacijski otvori na uređaju nisu zapriječeni. Kada se uređaj ohladio, nastaviti će s ispisivanjem.
Ispis nije moguć ##	Uređaj ima mehanički problem.	• Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta i zatim ga ponovno uključite. • Ako se problem ne ukloni, kontaktirajte s Brotherovom službom za korisnike ili lokalnim prodavačem Brotherovih proizvoda.
Ladica uklonjena	Standardna ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite standardnu ladicu za papir.
Nema bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Zamijenite jedinicu bubnja
Nema jed. bub.	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. ➤➤ <i>Srodne informacije:</i> Zamijenite jedinicu bubnja
Nema ladice br. 1 Nema ladice br. 2 Nema ladice br. 3 Nema ladice br. 4	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema ladice za papir br. 1 Nema ladice za papir br. 2 Nema ladice za papir br. 3 Nema ladice za papir br. 4	Uređaj ne može uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: - Ponovno napunite ladicu naznačenu na LCD zaslonu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema ladice za ulag. papira br. 1 Nema ladice za ulag. papira br. 2 Nema ladice za ulag. papira br. 3 Nema ladice za ulag. papira br. 4	Uređaj ne može uvući papir iz naznačene ladice za papir.	Izvucite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu i uklonite sav zaglavljani papir. Pritisnite Pon. pok..
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite  i smanjite ispisnu rezoluciju.
Nema MP ladice za papir	U MP-ladici nema papira ili papir nije pravilno stavljen u MP-ladicu.	Napravite jedno od sljedećeg: - Ponovno napunite MP-ladicu papirom. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.
Nema odgovora	Nepodržani USB uređaj je povezan na USB priključak za pribor.	- Iskopčajte uređaj iz USB priključka za pribor. - Pritisnite i držite pritisnutim  kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite. ➤➤ Srodne informacije: Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja
Nema papira	U uređaju je nestalo papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	- Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Ako je papir u ladici, uklonite ga i ponovno umetnite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. - Nemojte prepuniti ladicu za papir.
Nema pod. za CVOR.	USB koncentrator spojen je na priključak USB poslužitelja.	Odspojite USB koncentrator iz USB priključka za pribor.
Nema tonera	Toner nije pravilno umetnut.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite spremnik s tonerom iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite toner
Nepod. velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Umetnite ispravnu veličinu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu i postavite veličinu papira za ladicu. Pritisnite Pon. pok..
Nepod. vrste med.	Vrsta medija određena u upravljačkom programu pisača različita je od vrste papira određene u izborniku uređaja.	Umetnite ispravnu vrstu papira u ladicu naznačenu na LCD zaslonu, a zatim odaberite ispravnu vrstu medija u postavci vrste papira na uređaju.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Neupotr. uređaj	Neispravan USB uređaj ili USB uređaj velike potrošnje spojeni su na USB priključak za pribor.	- Iskopčajte uređaj iz USB priključka za pribor. - Pritisnite i držite pritisnutim  kako biste isključili uređaj i zatim ga ponovno uključite.
Neuspj. pok. zasl.	Dodirni zaslon ste pritisnuli prije završetka postupka inicijalizacije prilikom uključivanja.	Pobrinite se da ništa ne dodiruje dodirni zaslon.
	Priljavština se može zadržavati između donjeg dijela zaslona osjetljivog na dodir i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli svu priljavštinu.
Nije otkriven USB mem. pogon	Vaš uređaj ne može otkriti USB Flash memorijski uređaj.	Umetnite USB Flash memorijski pogon u USB priključak za pribor.
Nije pronadjeno	Vaš uređaj ne može otkriti toner.	Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja. Uklonite spremnik s tonerom iz jedinice bubnja, zatim ga vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.
	Vaš uređaj ne može otkriti jedinicu bubnja.	
Ogran. prekoračenje	Dostignuto je ograničenje ispisivanja koje je postavljeno značajkom Secure Function Lock 3.0.	Obratite se svom administratoru da provjeri postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Papir pri kraju Ma. pa. u lad. 1 Ma. pa. u lad. 2 Ma. pa. u lad. 3 Ma. pa. u lad. 4	Ladica za papir je gotovo prazna.	Ponovno napunite ladicu za papir naznačenu na LCD zaslonu.
Pogr. vel.	Odabrana ladica za papir ne podržava veličinu papira navedenu u upravljačkom programu pisača.	Promijenite postavku upravljačkog programa pisača ili postavku ladice uređaja tako da se odabrana veličina papira u upravljačkom programu pisača podudara s veličinom papira umetnutog u odabranu ladicu.
Pogr. vel. 2-strano	Veličina papira koja je određena u postavci veličine papira uređaja nije prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite  (ako je potrebno). Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite ladicu na tu veličinu papira. Odaberite veličinu papira prikladnu za dvostrano ispisivanje. Veličina papira prikladna za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	
Pogresan bubanj	Umetnuta jedinica bubnja ne odgovara vašem uređaju.	Izvadite jedinicu bubnja i stavite jedinicu bubnja s ispravnom šifrom proizvođača potrošnog materijala. »» Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja
Pogresan toner	Umetnuti toner ne odgovara vašem uređaju.	Izvadite toner i jedinicu bubnja i stavite toner s ispravnom šifrom proizvođača. »» Srodne informacije: Zamijenite toner
Pogreska bubnja	Jedinica bubnja nije pravilno umetnuta.	Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj. Ako problem ne nestane, zamijenite jedinicu bubnja novom.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pokrov je otv.	Prednji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Otvorite, zatim čvrsto zatvorite prednji poklopac uređaja.
Pokrov je otv.	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja.
Pokrov je otv.	Stražnji poklopac pretinca nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac pretinca.
Potr. mat. Bubanj pri kraju	Jedinica bubnja pri kraju je upotrebe.	Naručite novu jedinicu bubnja prije nego što se na LCD-u prikaže <i>Zamijenite bubanj</i> .
Potr. mat. Toner nisko:	Ako se na LCD zaslonu prikaže ova poruka, i dalje možete ispisivati. Toner je pri kraju upotrebe.	Odmah naručite novi toner kako bi vam bio na raspolaganju kada se na LCD-u prikaže poruka <i>Zamijenite toner</i> .
Potr. mat. Zamijenite bubanj	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja novom. ➤➤ <i>Srodne informacije: Zamijenite jedinicu bubnja</i>
Previše ladica	Broj instaliranih opcijskih ladica premašuje maksimalan broj.	Smanjite broj opcijskih ladica.
Pristup odbijen	Funkcija koju želite koristiti ograničena je značajkom Secure Function Lock 3.0.	Pozovite administratora kako bi provjerio postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Puna izlazna ladica	Ladica za izlaz papira je puna.	Uklonite ispisani papir iz izlazne ladice navedene na LCD-u.
Puni ispis pod.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite  i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Samodijagnostika	Jedinica grijača ne radi ispravno.	Pritisnite i držite  kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi i zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Spremnik pun	Korišteni USB Flash memorijski uređaj nema dovoljno slobodnog mjesta za pohranu podataka o ispisu.	Izbrišite prethodno pohranjene ispisne podatke s USB Flash memorijskog uređaja.
Uređaj za pohranu nije prepoznat	Vaš uređaj ne može očitavati s USB Flash memorijskog uređaja niti na njega zapisivati.	Pritisnite i držite pritisnutim  kako biste isključili uređaj, a zatim ga ponovno uključite. Ako problem ne nestane, resetirajte lokaciju spremanja zadatka. ➤➤ <i>Srodne informacije: Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja</i>
Vise izlaznih ladica	Ladica spremnika 2 ili ladica spremnika 4 uklonjena je iz jedinice pretinca.	Za korištenje jedinice pretinca u načinu rada za spremnik 2 uklonite ladicu spremnika 2 i ladicu spremnika 4. Za korištenje jedinice pretinca u načinu rada sa spremnikom 4 umetnite ladicu spremnika 2 i ladicu spremnika 4.
Zag. lad.1 Zag. lad.2 Zag. lad.3 Zag. lad.4	Papir je zaglavljen u naznačenoj ladici za papir.	Izvucite ladicu za papir i uklonite sav zaglavljeni papir, kao što je prikazano na animaciji na LCD zaslonu.
Zag. MP Lad.	Papir je zaglavljen u MP-ladici.	Uklonite sav zaglavljeni papir iz i oko Mp-ladice. Pritisnite Pon. pok..

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zagl. 2-str.	Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje ili unutar stražnjeg poklopca.	Uklonite ladicu za dvostrano ispisivanje i otvorite stražnji poklopac za izvlačenje zaglavljeneog papira.
Zagl. iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Otvorite prednji poklopac, uklonite sklop tonera i jedinice bubnja i izvucite zaglavljenei papir. Zatvorite prednji poklopac.
Zagl. straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Otvorite poklopac grijača i uklonite sav zaglavljenei papir. Zatvorite poklopac grijača. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, pritisnite Pon. pok..
Zamijenite toner	Toner je došao do kraja vijeka trajanja.	Zamijenite toner novim. ➤➤ Srodne informacije: Zamijenite toner
Zast. u pretincu	Papir je zaglavljen u jedinici pretinca.	Uklonite sav zaglavljenei papir iz jedinice pretinca, kao što je prikazano na LCD zaslonu.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Srodne teme:

- [Očistite koronsku žicu](#)
- [Zamijenite toner](#)
- [Zamijenite jedinicu bubnja](#)
- [Siguran ispis upotrebom USB Flash memorijskog uređaja](#)

Poruke o pogreškama kada se koristi značajka Brother Web Connect

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Ako dođe do pogreške, uređaj će prikazati poruku o pogrešci. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

Većinu pogrešaka možete sami riješiti. Ako vam i nakon što pročitate informacije iz ove tablice bude trebala pomoć, potražite najnovije savjete za rješavanje problema na support.brother.com.

Pogreška veze

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska povez. 02 Mrežno povez. nije uspjelo. Provjerite kvalitetu mrezne veze.	Uređaj nije povezan s mrežom.	• Potvrdite da je dostupna IP adresa dodijeljena vašem uređaju. • Provjerite jesu li pristupna točka ili usmjerivač aktivni i je li uspostavljena internetska veza. • Provjerite jesu li bežični usmjerivač ili pristupna točka uključeni. • Ako se pritisne gumb Web nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 03 Povez. s posluž. nije uspjelo. Provjerite post. mreže.	• Postavke mreže ili poslužitelja nisu točne. • Postoji problem s mrežom ili poslužiteljem.	• Provjerite jesu li postavke mreže točne ili pričekajte i pokušajte ponovno kasnije. • Ako se pritisne gumb Web nedugo nakon što se uključi uređaj, možda se još nije uspostavila mrežna veza. Pričekajte i pokušajte ponovno.
Pogreska povez. 07 Povez. s posluž. nije uspjelo. Pogresan datum i vrijeme.	Postavke datuma i vremena nisu točne.	Točno postavite datum i vrijeme. Nakon odvajanja kabela napajanja od uređaja postavke za datum i vrijeme mogu se vratiti na tvorničke vrijednosti.

Pogreška provjere autentičnosti

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska autenticnosti 01 Nepravilni PIN kod. Unesi pravilan PIN.	PIN koji ste unijeli za pristup računu nije točan. PIN je četveroznamenkasti broj koji je unesen pri registraciji računa na uređaju.	Unesite točan PIN.
Pogreska autenticnosti 02 ID nepravilan ili istekao ili se ovaj privremeni ID već koristi. Unesite ispravan ili pon. izdajte privr. On vrijedi 24h nakon izdavanja.	Privremeni ID koji ste unijeli nije točan.	Unesite točan privremeni ID.
	Istekla je valjanost unesenog privremenog ID-ja. Privremeni ID valjan je 24 sata.	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect i dobit ćete novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska autenticnosti 03 Zaslonsko ime već je registrirano. Unesi drugo zaslonsko ime.	Naziv koji ste unijeli kao naziv za prikaz već je registriran za drugog korisnika usluge.	Unesite drugi naziv za prikaz.

Pogreška poslužitelja

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska poslužitelja 01 Autentifikacija neuspjela. Ucinite sljedeće: 1. Idite na http://bwc.brother.com kako biste dobili novi privremeni ID. 2. Pritisnite U REDU i upisite novi privremeni ID u sljedećem zaslonu.	Istekla je valjanost ili nisu valjani podaci uređaja za provjeru autentičnosti (potrebni su za pristup usluzi).	Prijavite se ponovno za pristup usluzi Brother Web Connect kako biste dobili novi privremeni ID, zatim s tim novim ID-om registrirajte račun na uređaju.
Pogreska poslužitelja 13 Usluga je privremeno nedostupna. Pokušaj kasnije.	Pojavio se problem s uslugom i usluga se sada ne može koristiti.	Pričekajte i pokušajte ponovno. Ako ponovno primite tu poruku, pristupite usluzi s računala kako biste provjerili je li nedostupna.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek izvadite preostali papir iz ladice za papir i dodajte ga u novu hrpu uz izravnavanje hrpe. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uvuče u uređaj i da dođe do zastoja papira.

- [Uklanjanje zastoja papira](#)
- [Papir je zaglavljen u MP-ladici](#)
- [Papir je zaglavljen u ladici za papir](#)
- [Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja](#)
- [Papir je zaglavljen unutar uređaja](#)
- [Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje](#)
- [Papir je zaglavljen u jedinici pretinca](#)

Uklanjanje zastoja papira

Ako je papir zaglavljen ili se često povlači više listova papira, učinite sljedeće:

- Očistite valjke za sakupljanje papira i pločicu separatora na ladici za papir.
➤➤ *Srodne informacije: Očistite valjke za sakupljanje papira*
- Ispravno umetnite papir u ladicu.
➤➤ *Srodne informacije: Stavite papir*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na uređaju.
➤➤ *Srodne informacije: Postavke papira*
- Postavite ispravnu veličinu papira i vrstu papira na računalu.
➤➤ *Srodne informacije: Ispis dokumenta (Windows)*
➤➤ *Srodne informacije: Ispis upotrebom usluge AirPrint*
- Upotrebljavajte preporučeni papir.
➤➤ *Srodne informacije: Upotreba posebnog papira*
➤➤ *Srodne informacije: Preporučeni ispisni mediji*



Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


Srodne teme:

- [Očistite valjke za sakupljanje papira](#)
- [Stavite papir](#)
- [Postavke papira](#)
- [Ispis dokumenta \(Windows\)](#)
- [Ispis upotrebom usluge AirPrint](#)
- [Upotreba posebnog papira](#)
- [Preporučeni ispisni mediji](#)


Papir je zaglavljen u MP-ladici

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u MP-ladici, pratite sljedeće upute:

1. Uklonite papir iz MP-ladice.
2. Polako izvucite bilo kakav zaglavljenu papir iz MP-ladice i oko nje.

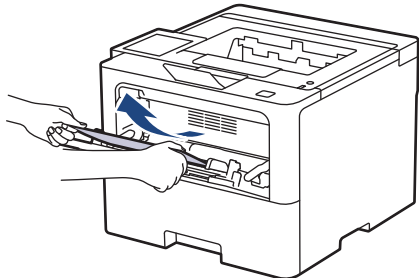

3. Prolistajte hrpu papira i vratite je u MP-ladicu.
4. Ponovno stavite papir u MP-ladicu vodeći računa da je količina papira ispod oznake za maksimalnu visinu papira (1) s obje strane ladice.

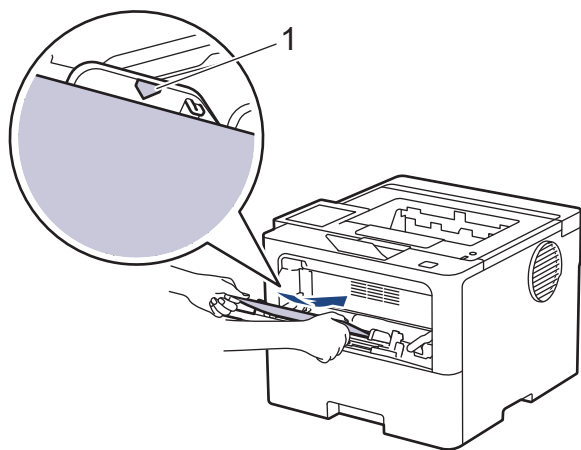

5. Slijedite upute na LCD-u uređaja.




Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za papir, pratite sljedeće upute:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

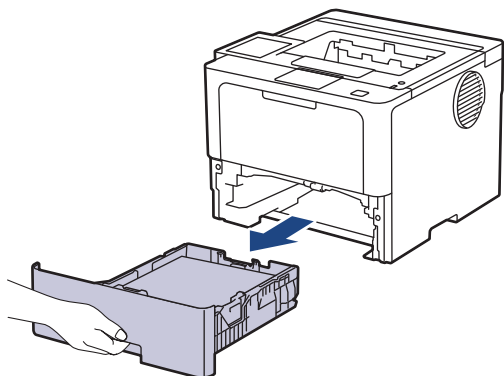


2. Polako izvucite zaglavljeni papir.

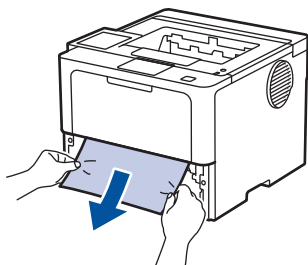


Povlačenjem zaglavljenog papira prema dolje s obje ruke lakše ćete ga izvući.

3. Dobro složite hrpu papira kako biste izbjegli zastoje i prilagodite klizne vodilice veličini papira. Stavite papir u ladicu za papir.

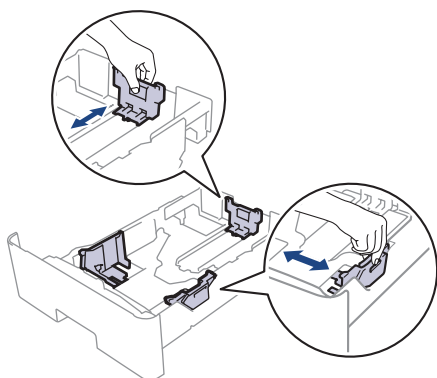

4. Pazite da je količina papira ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼▼▼).

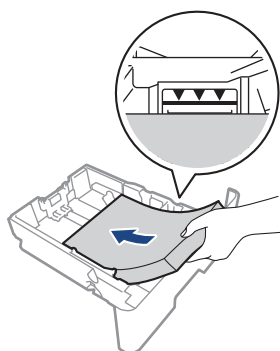

5. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.




Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)


Papir je zaglavljen u stražnjem dijelu uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja sa stražnje strane uređaja (Jam Rear), učinite sljedeće:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite stražnji poklopac.

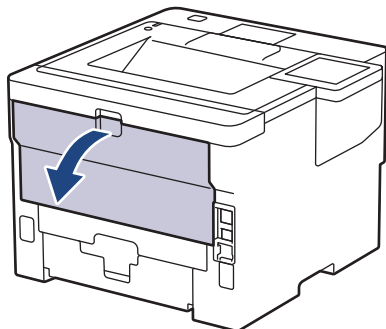


3. Povucite zelene poluge na lijevoj i desnoj strani prema sebi kako biste otpustili poklopac grijača.

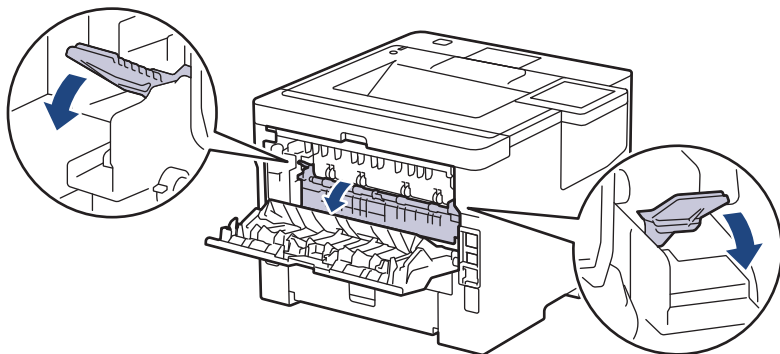


⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA


Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

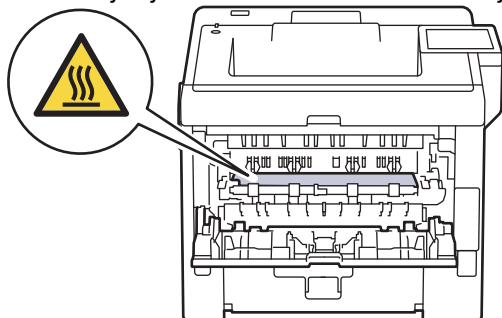

4. Zaglavljeni papir objema rukama pažljivo izvucite iz uređaja.

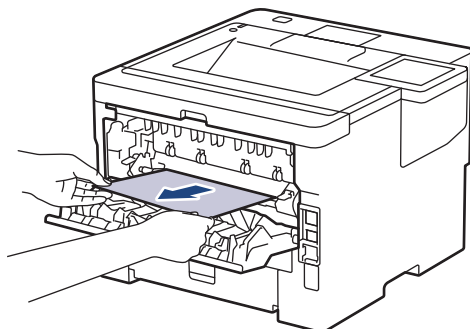

5. Zatvorite poklopac grijača.

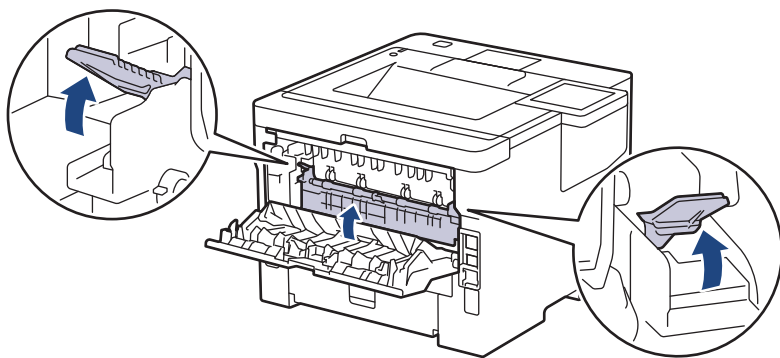

6. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.




Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)
-


Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u uređaju, pratite sljedeće upute:

1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Otvorite prednji poklopac.

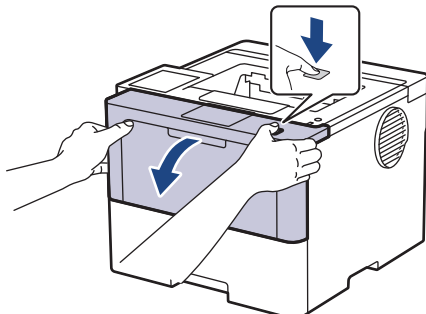


3. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja.

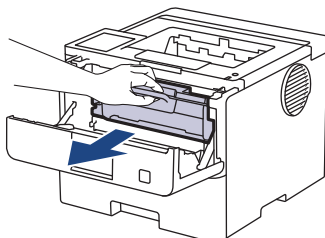


⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA


Unutrašnji dijelovi uređaja bit će vrlo vrući. Nemojte ih dodirivati dok se uređaj ne ohladi.

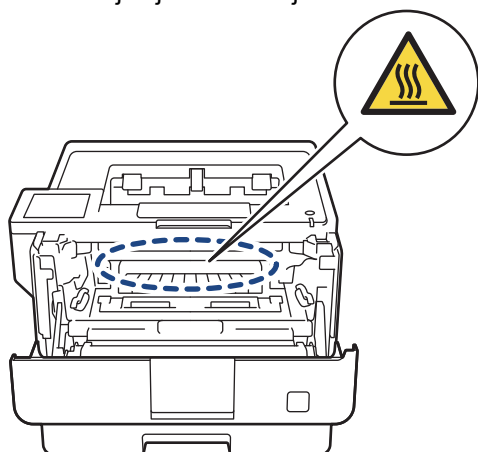

4. Polako izvucite zaglavljeni papir.

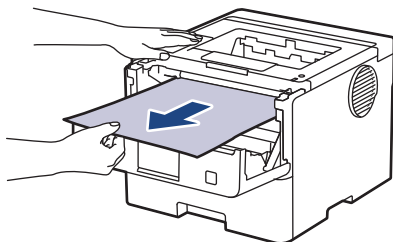

5. Umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.

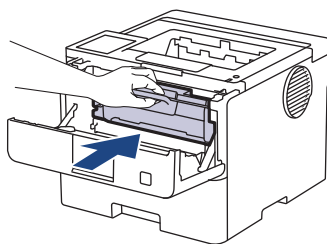

6. Zatvorite prednji poklopac.




Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)
-


Papir je zaglavljen u ladici za dvostrano ispisivanje

Ako se na upravljačkoj ploči ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u ladici za dvostrano ispisivanje, pratite sljedeće upute:


1. Neka uređaj ostane uključen 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

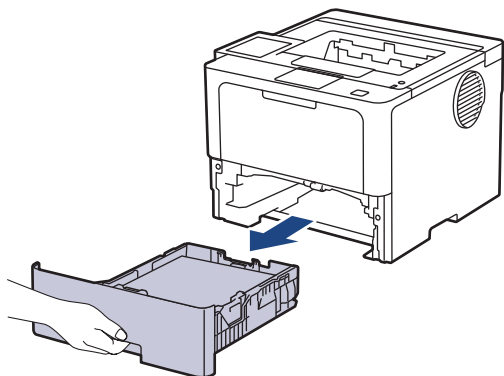


3. Potpuno izvucite ladicu za dvostrano ispisivanje na stražnjem dijelu uređaja.

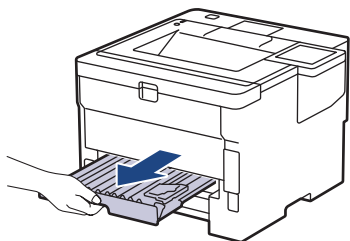


4. Izvucite zaglavljeni papir iz uređaja ili iz ladice za dvostrano ispisivanje.

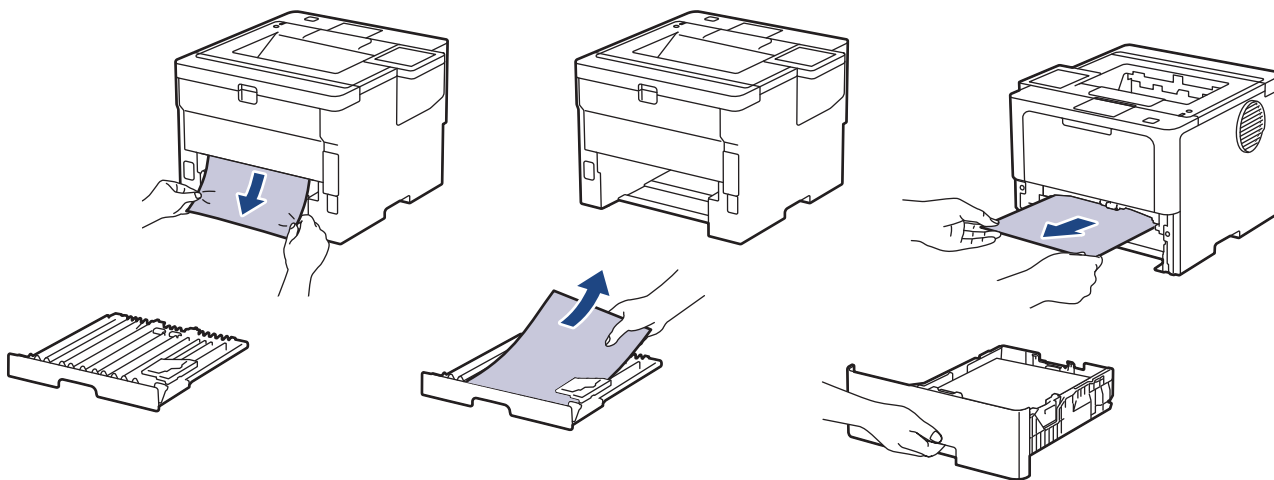


5. Uklonite papir koji se možda zaglavio ispod uređaja zbog statičkog elektriciteta.

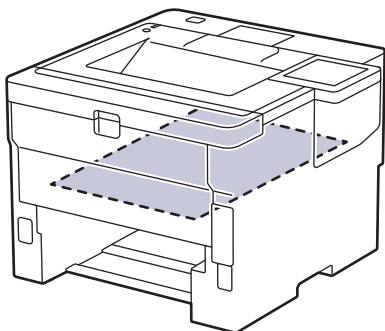

6. Ako se papir nije zaglavio u ladici za dvostrano ispisivanje, otvorite stražnji poklopac.

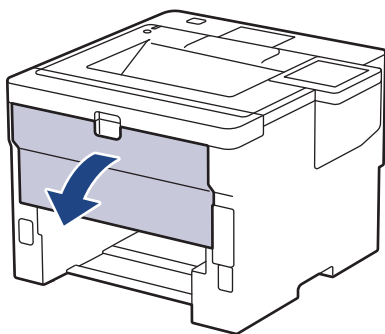


7. Povucite zelene poluge na lijevoj i desnoj strani prema sebi kako biste otpustili poklopac grijača.

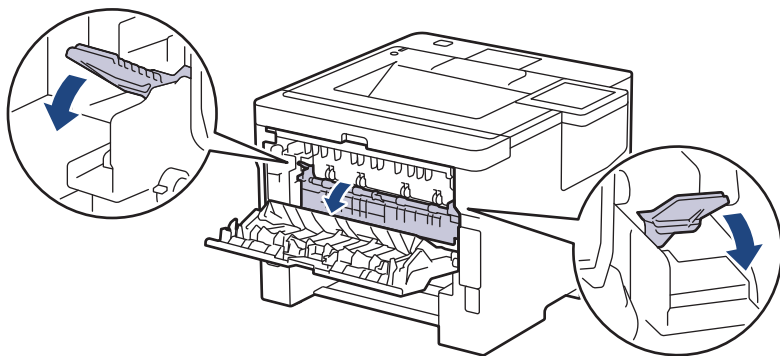


UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA


Unutrašnji dijelovi bit će vrlo vrući. Ne dirajte te dijelove dok se uređaj ne ohladi.

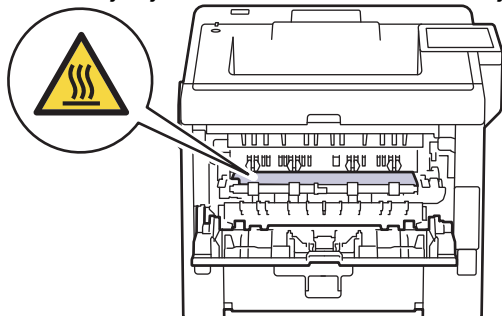

8. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljene papir iz stražnjeg dijela uređaja.

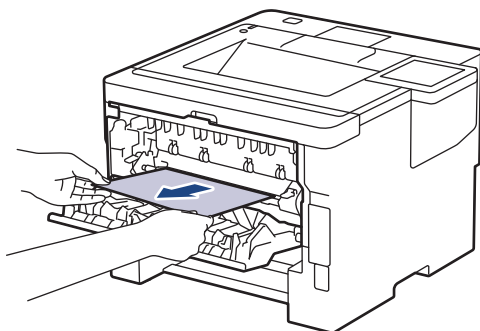

9. Zatvorite poklopac grijača.

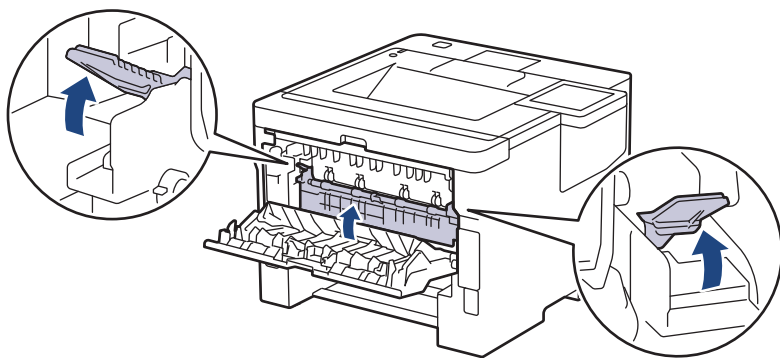

10. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

11. Čvrstim pokretom vratite ladicu za dvostrano ispisivanje u stražnji dio uređaja.

12. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u prednji dio uređaja.



Srodne informacije


- [Zastoji papira](#)

Papir je zaglavljen u jedinici pretinca


Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Ako se na upravljačkoj ploči uređaja ili u uslužnom programu Status Monitor pojavi oznaka da je došlo do zastoja u jedinici pretinca, pratite sljedeće upute:


1. Polako izvucite zaglavljene papir iz pretinca navedenog na LCD-u.

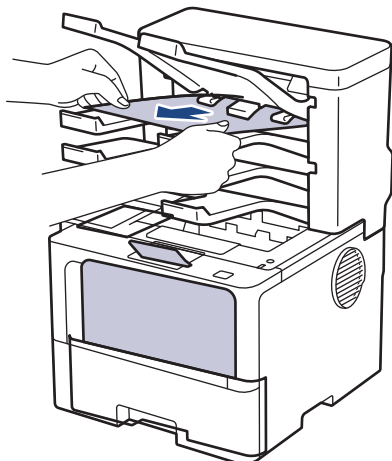

2. Ako se pogreška ne ukloni, otvorite stražnji poklopac pretinca.

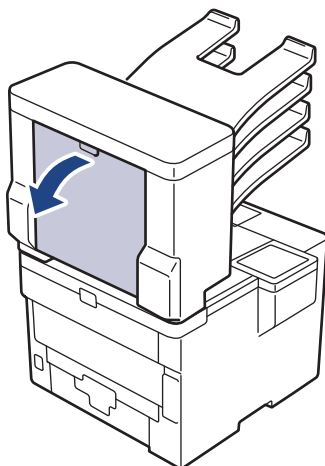

3. Polako izvucite zaglavljene papir iz pretinca.

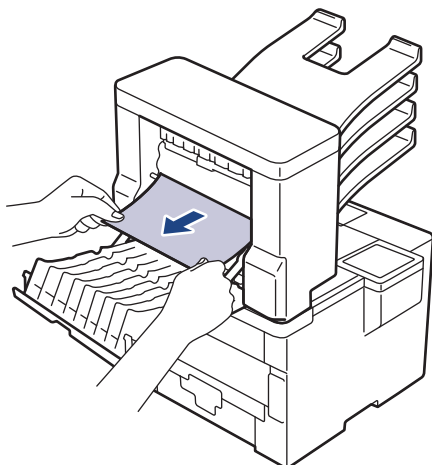

4. Zatvorite stražnji poklopac pretinca tako da se uglati na svoje mjesto.



Srodne informacije

- [Zastoji papira](#)

Problemi s ispisivanjem

Ako vam je nakon čitanja informacija iz ove tablice potrebna pomoć, pogledajte najnovije savjete za rješavanje problema na adresi support.brother.com/faqs.

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa	Provjerite je li uređaj u načinu rada bez napajanja. Ako je uređaj u načinu rada bez napajanja, pritisnite , a zatim ponovno pošaljite podatke ispisa. Provjerite je li ispravan upravljački program pisača instaliran i odabran. Provjerite prikazuje li se pogreška u programu Status Monitor ili na upravljačkoj ploči uređaja. Provjerite je li uređaj spojen na mrežu: - Windows 11 Kliknite  > Sve aplikacije > Alati sustava Windows > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz uređaja i pisača. Desnom tipkom miša kliknite ikonu vašeg modela pa kliknite Pogledajte što se ispisuje. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite Pisač i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisač izvanmrežno. - Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022 Kliknite  > Sustav Windows > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk (Hardver) kliknite Prikaz uređaja i pisača. Desnom tipkom miša kliknite naziv vašeg modela. Kliknite Pogledajte što se ispisuje. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite Pisač i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisač izvanmrežno. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Upravljačka ploča na zaslonu Start. U grupi Hardver kliknite Prikaz uređaja i pisača. Desnom tipkom miša kliknite naziv vašeg modela. Kliknite Pogledajte što se ispisuje. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite Pisač i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisač izvanmrežno. - Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite Postavke > Upravljačka ploča > Hardver > Prikaz uređaja i pisača. Desnom tipkom miša kliknite naziv vašeg modela. Kliknite Pogledajte što se ispisuje. Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite Pisač i uvjerite se da nije odabrana opcija Koristi pisač izvanmrežno.
Uređaj ne ispisuje ili je prestao ispisivati.	Otkazite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa.

Poteškoće	Prijedlozi
Zaglavlja i podnožja pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali se ne pojavljuju kada se dokument ispiše.	Na vrhu i dnu stranice postoji područje na kojem nije moguće ispisivati. Podesite gornju i donju marginu u svom dokumentu kako biste to omogućili.
Uređaj neočekivano počne ispisivati ili je ono što je ispisano neupotrebljivo.	Otkazite ispisni zadatak i izbrišite ga iz memorije uređaja. Ispis je možda nepotpun. Ponovno pošaljite podatke ispisa. Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju. Provjerite je li upravljački program Brotherovog pisača odabran u prozoru za ispis unutar aplikacije.
Uređaj ispravno ispisuje prvih nekoliko stranica, a zatim na nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste bili sigurni da su zadane na način koji odgovara vašem uređaju. Uređaj ne prima sve podatke poslane s računala. Provjerite jeste li ispravno spojili kabel sučelja.
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje i uređaj podržava automatsko dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati papir veličine A4. Podržane su težine papira od 60 do 105 g/m ² .
Brzina ispisa je prespora.	Smanjite razlučivost u upravljačkom programu pisača. Ako ste omogućili tihi način rada, onemogućite ga u upravljačkom programu pisača ili u izborniku uređaja. Prilikom neprekidnog ispisivanja, brzina ispisa mogla bi se automatski smanjiti radi smanjena temperature u uređaju.
Uređaj ne ulaže papir.	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete hrpu i vratite je u ladicu za papir. Dobro složite hrpu papira i vratite je u ladicu za papir. Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno. (Za modele s MP-ladicom) Uvjerite se da MP Ladica nije odabrana za Izvor papira u upravljačkom programu pisača. Očistite valjke za sakupljanje papira.
Uređaj ne ulaže papir iz MP-ladice. (Za modele s MP-ladicom)	Dobro prolistajte hrpu papira i vratite je u MP-ladicu. Uvjerite se da je MP Ladica odabrano kao vrijednost postavke Izvor papira u upravljačkom programu pisača.
Uređaj ne ulaže kuverte.	Stavite kuverte u MP-ladicu. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično vrši u izborniku aplikacije za postavljanje stranice ili dokumenta.
Položaj ispisa nije poravnan sa zaglavljem ili unaprijed otisnutim elementima.	Položaj ispisa prilagodite upotrebom postavka položaja ispisa za svaku ladicu za papir.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Srodne teme:



- [Nadzirite status uređaja putem računala \(Windows\)](#)





-
- Otkazite ispisni zadatak
 - Stavite papir i ispisujte pomoću ladice za papir
 - Očistite valjke za sakupljanje papira
 - Stavite papir i ispisujte pomoću višenamjenske ladice (MP-ladica)
-






Poboljšavanje kvalitete ispisa



Ako imate problema s kvalitetom ispisa, najprije ispišite stranicu provjere. Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela za povezivanje i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisane stranice ili probne stranice, provjerite primjere loše kvalitete ispisa i slijedite preporuke prikazane u tablici.

1. Kako biste dobili što kvalitetniji ispis, predlažemo upotrebu preporučenog ispisnog medija. Pazite da upotrebljavate papir koji udovoljava našim specifikacijama.
2. Provjerite jesu li toner i jedinica bubnja pravilno umetnuti.

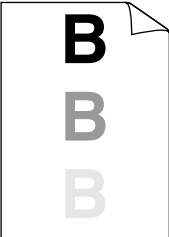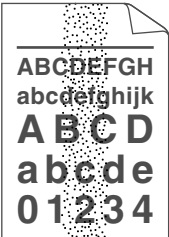Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Nejasno	• Ako se na uređaju prikaže status za zamjenu tonera, umetnite novi toner. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput vlažnosti, visokih temperatura i tako dalje, mogu dovesti do pogreške na ispisu. • Ako je cjelokupna stranica presvijetla, vjerojatno je uključena značajka uštede tonera. Isključite način rada uštede tonera u postavkama izbornika na uređaju ili u upravljačkom programu pisača. • Očistite jedinicu bubnja. • Očistite koronsku žicu na jedinici bubnja. • Zamijenite toner novim. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Siva pozadina	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visokih temperatura i vlažnosti mogu pojačati sjenčanje pozadine. • Očistite jedinicu bubnja. • Zamijenite toner novim. • Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Dvostruke slike	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija u postavci izbornika. • Očistite jedinicu bubnja. • Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Zamijenite toner novim. • Jedinica grijača možda je zamrljana. Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.
 Mrlje od tonera	• Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom. • Jedinica grijača možda je zamrljana. Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.

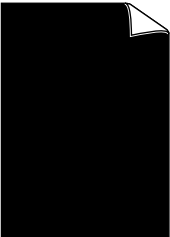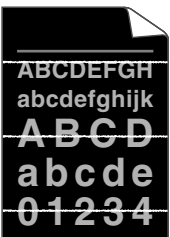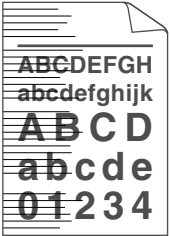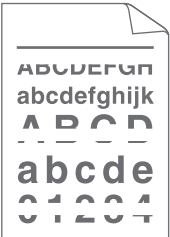Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Svijetlo ispisivanje	• Odaberite način rada Debeli papir u upravljačkom programu pisača ili upotrijebite tanji papir od onog koji trenutno upotrebljavate. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija u postavci izbornika. • Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti znati ispis. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Sve crno	• Očistite koronsku žicu u jedinici bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Bijele linije po stranici	• Odaberite odgovarajuću vrstu medija u upravljačkom programu pisača. • Odaberite odgovarajuću vrstu medija u postavci izbornika. • Problem može nestati sam od sebe. Ispišite više praznih stranica kako biste riješili ovaj problem, pogotovo ako se uređajem niste dugo koristili. • Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Linije po stranici	• Očistite jedinicu bubnja. • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Bijele linije, trake ili tragovi po stranici	• Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. • Očistite jedinicu bubnja. • Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Bijele mrlje na crnom tekstu i grafici u intervalima od 94 mm	• Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, na jedinici bubnja možda ima stranog materijala, poput ljepljive trake koja se zaljepila na bubanj. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ <i>Srodne informacije: Očistite jedinicu bubnja</i> • Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.

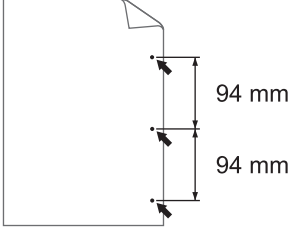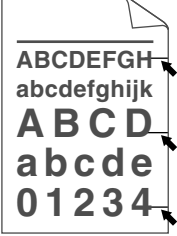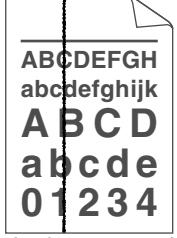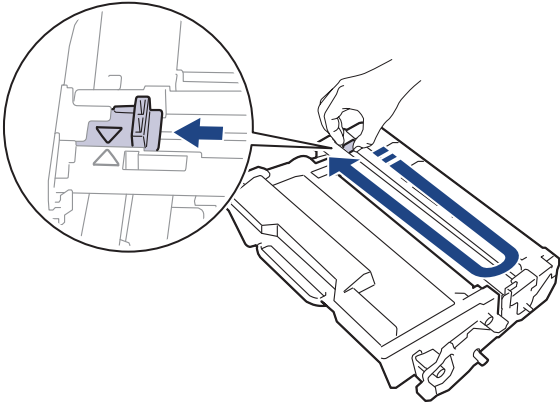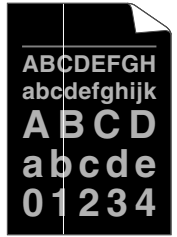Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Crne mrlje u intervalima od 94 mm	
 Oznake crnog tonera po stranici	- Ako upotrebljavate listove s naljepnicama za laserske pisače, ljepilo s listova moglo bi se ponekad zalijepiti za površinu bubnja. Očistite jedinicu bubnja. ➤➤ Srodne informacije: Očistite jedinicu bubnja - Ako ste upotrebljavali papir sa spojnicama, možda se oštetila jedinica bubnja. - Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti. - Očistite jedinicu bubnja. - Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. - Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.
 Crne crte od vrha prema dnu stranice Ispisane stranice imaju mrlje od tonera od vrha prema dnu stranice	- Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice.  Provjerite je li zelena pločica koronske žice u početnom položaju (1).  - Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. - Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom. - Jedinica grijača možda je zamrljana. Kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke Brother.
 Okomite bijele linije po stranici	- Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko tonera i jedinice bubnja. - Možda je oštećen toner. Zamijenite toner novim. - Možda je oštećena jedinica bubnja. Zamijenite jedinicu bubnja novom.

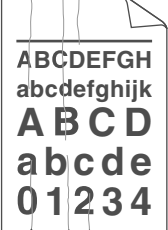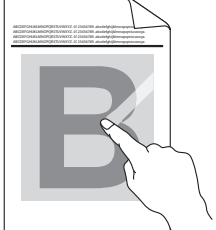Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Iskrivljena slika	• Provjerite jesu li papir ili drugi ispisni medij pravilno stavljeni u ladicu za papir i da vodilice papira nisu previše stegnute ili labave u odnosu na hrpu papira. • Pravilno postavite vodilice papira. • Možda u ladici za papir ima previše papira. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Provjerite ima li unutar uređaja odvojenih predmeta, poput poderanog papira. • Ako se problem javlja samo tijekom automatskog dvostranog ispisivanja, pogledajte ima li poderanog papira u ladici za dvostrano ispisivanje. Provjerite je li ladica za dvostrano ispisivanje do kraja umetnuta i je li stražnji poklopac zatvoren do kraja.
 Uvijena ili valovita slika	• Provjerite vrstu i kvalitetu papira. Visoke temperature ili vlažnost mogu prouzročiti uvijanje papira. • Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite hrpu papira u ladici za papir. Ujedno složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. • Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) kako biste omogućili da ispisani papir izađe na izlaznu ladicu za ispisane papire okrenute licem prema gore. • Kad ne budete upotrebljavali naš preporučeni ispisni medij, odaberite način rada Smanjenje savijanja papira u upravljačkom programu pisača.
 Zgužvan ili izvijen papir	• Provjerite je li papir pravilno stavljen. • Provjerite vrstu i kvalitetu papira. • Preokrenite papir u ladici ili ga zarotirajte za 180° u ulaznoj ladici.
 Loše fiksiranje	• Provjerite odgovara li postavka vrste medija u upravljačkom programu pisača vrsti papira koju upotrebljavate. • Odaberite način rada Poboljšanje utvrđivanja tonera u upravljačkom programu pisača. Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u Vrsta medija na postavku debelog papira. Ako ispisujete na kuvertu, u postavci vrste medija odaberite Kov. Debele.
 Izvijanje kuverte	• Pazite da stražnji poklopac (izlazna ladica za ispisane papire okrenute licem prema gore) bude otvoren prilikom ispisivanja kuverti. • (Za modele s MP-ladicom) Pazite da se kuverte ulažu samo iz MP - ladice.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Srodne teme:

- [Probni ispis](#)
- [Zamijenite toner](#)
- [Smanjenje potrošnje tonera](#)
- [Zamijenite jedinicu bubnja](#)
- [Očistite jedinicu bubnja](#)

Problemi s mrežom

- [Poruke o pogrešci](#)
- [Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. \(Windows\)](#)
- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

Poruke o pogrešci

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogreškama.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

>> HL-L6410DN/HL-L6415DN

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Dosegnuto je maksimalno ograničenje povezanih uređaja. Pritisni OK	Četiri mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji.
Pogreska auten., obratite se administratoru.	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	- Uvjerite se da su Username (Korisničko ime) i Password (Lozinka) u Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti) točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena \korisnik. - Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brother uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	- Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. - Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. - Ako upotrebljavate PIN metodu WPS-a, provjerite jeste li unijeli točan PIN.
Pogr. pristupa datot., obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može pristupiti odredišnoj mapi značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	- Uvjerite se da je naziv odredišne mape točan. - Uvjerite se da je omogućeno zapisivanje u odredišnu mapu. - Uvjerite se da datoteka zapisnika o ispisu nije zaključana. Ako jest, obratite se svom mrežnom administratoru.
Pogr.prist.dnev.	U upravljanju temeljenom na web-u odabrali ste opciju Cancel Print (Prekini ispisivanje) u Error Detection Setting (Postavka otkrivanja pogreške) od Store Print Log to Network (Pohrani zapisnik o ispisu na mrežu) .	Pričekajte otprilike 60 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.
Nema uređaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brother uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	- Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. - Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. - Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. - Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
		Ako vaš mobilni uređaj ima konfiguracijsku stranicu za dohvaćanje IP adrese, obavezno konfigurirajte IP adresu mobilnog uređaja putem DHCP-a.
Isteklo vrijeme posl., obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	- Provjerite je li točna adresa poslužitelja. - Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. - Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s LDAP poslužiteljem.	- Provjerite je li točna adresa poslužitelja. - Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. - Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za Active Directory.	- Provjerite je li točna adresa poslužitelja. - Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. - Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme.	Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Maksim. broj uređaja već je povezan pomoću opcije Wi-Fi Direct. Pritisnite [OK].	Četiri mobilna uređaja već su povezana s Wi-Fi Direct mrežom kada je Brotherov uređaj vlasnik grupe.	Nakon što se prekine trenutačna veza između vašeg Brother uređaja i drugog mobilnog uređaja, ponovno pokušajte konfigurirati postavke za Wi-Fi Direct. Status veze možete potvrditi ispisivanjem izvješća o mrežnoj konfiguraciji. ➤➤ <i>Srodne informacije: Ispis izvješća o mrežnoj konfiguraciji</i>
Pogreska provjere, obrati se administratoru.	Postavka za provjeru autentičnosti za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu nije točna.	- Uvjerite se da su Username (Korisničko ime) i Password (Lozinka) u Authentication Setting (Postavka provjere autentičnosti) točni. Ako je korisničko ime dio domene, unesite ga na jedan od sljedećih načina: korisnik@domena ili domena \korisnik. - Uvjerite se da su postavke vremenskoga poslužitelja SNTP ispravno konfigurirane tako da vrijeme odgovara vremenu upotrijebljenom za provjeru autentičnosti pomoću protokola Kerberos ili NTLMv2.
Provjeri ID korisnika i lozinku.	Pogreška pri provjeri autentičnosti protokola Kerberos.	Provjerite jeste li unijeli ispravno korisničko ime i lozinku za Kerberos poslužitelj. Za više informacija o postavkama Kerberos poslužitelja obratite se svom mrežnom administratoru.
	Konfiguracija DNS poslužitelja nije ispravna.	Obratite se svom mrežnom administratoru za informacije o postavkama DNS poslužitelja.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s Kerberos poslužiteljem.	Obratite se svom mrežnom administratoru za informacije o postavkama Kerberos poslužitelja.
Pogr. povez.	Drugi se uređaji istovremeno pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom.	Pobrinite se da nema drugih uređaja koji se pokušavaju povezati s Wi-Fi Direct mrežom i zatim pokušajte ponovno konfigurirati postavke značajke Wi-Fi Direct.
Prekid veze	Brother uređaj i vaš mobilni uređaj ne mogu komunicirati tijekom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže.	- Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. - Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka.

Poruke o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska pristupa datoteci, obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može pristupiti odredišnoj mapi značajke pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	- Uvjerite se da je naziv odredišne mape točan. - Uvjerite se da je omogućeno zapisivanje u odredišnu mapu. - Uvjerite se da datoteka zapisnika o ispisu nije zaključana. Ako jest, obratite se svom mrežnom administratoru.
Pogr. prist. dnev.	U upravljanju temeljenom na web-u odabrali ste opciju Cancel Print (Prekini ispisivanje) u Error Detection Setting (Postavka otkrivanja pogreške) od Store Print Log to Network (Pohrani zapisnik o ispisu na mrežu) .	Pričekajte otprilike 60 sekundi kako bi poruka nestala s LCD-a.
Nema uređaja	Prilikom konfiguracije Wi-Fi Direct mreže Brother uređaj nije pronašao mobilni uređaj.	- Uvjerite se da su uređaj i mobilni uređaj u načinu rada Wi-Fi Direct. - Mobilni uređaj pomaknite bliže uređaju tvrtke Brother. - Uređaj tvrtke Brother i mobilni uređaj pomaknite na mjesto na kojem nema prepreka. - Ako ručno konfigurirate Wi-Fi Direct mrežu, provjerite jeste li unijeli točnu lozinku. - Ako vaš mobilni uređaj ima konfiguracijsku stranicu za dohvaćanje IP adrese, obavezno konfigurirajte IP adresu mobilnog uređaja putem DHCP-a.
Prekoracenje vremenskog ograničenja poslužitelja, obratite se administratoru.	Brother uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za značajku pohrane dnevnika o ispisu na mrežu.	- Provjerite je li točna adresa poslužitelja. - Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. - Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Isteklo vrijeme posl.	Brotherov uređaj ne može se povezati s LDAP poslužiteljem.	- Provjerite je li točna adresa poslužitelja. - Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. - Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
	Brotherov uređaj ne može se povezati s poslužiteljem za Active Directory.	- Provjerite je li točna adresa poslužitelja. - Provjerite je li poslužitelj povezan s mrežom. - Provjerite je li uređaj povezan s mrežom.
Pogr. datum i vrijeme, obratite se administratoru.	Brotherov uređaj ne može dohvatiti vrijeme s poslužitelja za SNTP vrijeme.	Provjerite jesu li postavke za pristup poslužitelju za SNTP vrijeme ispravno konfigurirane u upravljanju temeljenom na web-u.
Interna pogreška	Onemogućen je LDAP protokol za Brother uređaj.	Potvrdite način provjere autentičnosti i zatim omogućite potrebnu postavku protokola u upravljanju temeljenom na webu.
	Onemogućen je CIFS protokol za Brother uređaj.	



Srodne informacije

- [Problemi s mrežom](#)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)

Upotrijebite alat za popravak mrežne veze kako biste popravili mrežne postavke uređaja tvrtke Brother. Dodijelit će ispravnu IP adresu i masku podmreže.

Provjerite je li uređaj uključen i spojen na istu mrežu kao i računalo.

1. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).
2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Alat za popravak mrežne veze**.
3. Pridržavajte se uputa na zaslonu.
4. Provjerite dijagnozu tako da ispišete izvještaj mrežne konfiguracije ili stranicu postavki pisača.



Alat za popravak mrežne veze automatski će se pokrenuti ako odaberete opciju **Omogući alat za popravak veze** u programu Status Monitor. Desnim klikom miša kliknite zaslon programa Status Monitor, zatim kliknite **Druge postavke > Omogući alat za popravak veze**. Ovo nije preporučljivo kada je mrežni administrator postavio IP adresu na statičnu jer će automatski promijeniti IP adresu.

Ako ispravna IP adresa i maska podmreže nisu dodijeljeni čak i nakon upotrebe alata za popravak mrežne veze, zatražite ove informacije od mrežnog administratora.



Srodne informacije

- [Problemi s mrežom](#)

Srodne teme:

- [Moj uređaj ne ispisuje putem mreže](#)
- [Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji](#)

Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Ako mislite da imate problem s mrežnim okruženjem uređaja, pregledajte teme koje su navedene u nastavku. Većinu problema možete sami riješiti.

Ako vam je potrebna dodatna pomoć, posjetite support.brother.com i kliknite na stranicu **FAQs & Troubleshooting (Najčešća pitanja i rješavanje problema)**.

- [Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže](#)
- [Moj uređaj ne ispisuje putem mreže](#)
- [Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji](#)

Ne mogu dovršiti konfiguraciju postavki bežične mreže

Srodni modeli: HL-L5210DW/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN

NAPOMENA

(HL-L6410DN/HL-L6415DN)

Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opsijski bežični modul.

Isključite svoj usmjerivač za bežičnu mrežu pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke bežične mreže. Ako ne možete riješiti problem, slijedite upute u nastavku:

Istražite problem koristeći izvještaj o WLAN-u.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Vaše sigurnosne postavke (SSID/mrežni ključ) nisu točne.	Sigurnosne postavke potvrdite putem Wireless Setup Helper (Pomoćnik za postavljanje bežične mreže) (Windows). Za više informacija i za preuzimanje uslužnog programa posjetite stranicu Downloads (Preuzimanja) svog modela na support.brother.com . Odaberite i potvrdite da upotrebljavate točne sigurnosne postavke. - Pogledajte upute koje ste dobili s pristupnom točkom / usmjerivačem za bežični LAN da biste saznali kako pronaći sigurnosne postavke. - Naziv proizvođača ili broj modela pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN mogu se upotrebljavati kao zadane sigurnosne postavke. - Posavjetujte se s proizvođačem pristupne točke / usmjerivača, pružateljem internetskih usluga ili mrežnim administratorom.	Bežična mreža
MAC adresa vašeg Brother uređaja nije dozvoljena.	Provjerite je li filtrom dozvoljena MAC adresa Brother uređaja. MAC adresu možete pronaći na upravljačkoj ploči Brother uređaja.	Bežična mreža
Vaša pristupna točka/ usmjerivač za bežični LAN je u nevidljivom načinu rada (ne odašilje svoj SSID).	• Ručno unesite točan SSID ili mrežni ključ. • U uputama isporučenima s pristupnom točkom/usmjerivačem za bežični LAN provjerite SSID ili mrežni ključ i rekonfigurirajte podešavanje bežične mreže.	Bežična mreža
Vaš se uređaj pokušava povezati s 5 GHz Wi-Fi mrežom. Trenutačni kanal postavljen na pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN nije podržan.	Promijenite kanal na pristupnoj točki / usmjerivaču za bežični LAN na kanal koji podržava vaš uređaj. 1. Potvrdite kanale koje vaš uređaj podržava. Posjetite support.brother.com/g/d/a5m6/, odaberite svoj model pa kliknite Download (Preuzimanja) za više informacija. 2. Provjerite postavku kanala pristupne točke / usmjerivača za bežični LAN. Provjerite je li postavljena na jedan od kanala koje podržava uređaj te da nije postavljena na opcije „Auto” ili „Automatski”. Dodatne informacije o promjeni postavke kanala potražite u uputama isporučenim uz pristupnu točku / usmjerivač za bežični LAN. 3. Ponovno pokušajte povezati svoj uređaj s Wi-Fi mrežom.	Bežična mreža
Vaše sigurnosne postavke (SSID/lozinka) nisu točne.	Potvrdite SSID i lozinku. Kada ručno konfigurirate mrežu, SSID i lozinka prikazuju se na vašem Brother uređaju. Ako je na vašem mobilnom uređaju podržano ručno konfiguriranje, SSID i lozinka bit će prikazani na zaslonu vašeg mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Koristite se sustavom Android™ 4.0.	Ako se prekine veza s vašim mobilnim uređajem (otprilike šest minuta nakon korištenja Wi-Fi Directom), isprobajte konfiguriranje	Wi-Fi Direct

Uzrok	Radnja	Sučelje
	putem jednog pritiska gumba uz upotrebu WPS-a (preporučeno) i Brother uređaj postavite kao vlasnika grupe.	
Vaš Brother uređaj postavljen je predaleko od vašeg mobilnog uređaja.	Pomaknite Brotherov uređaj na 1 metar udaljenosti od mobilnog uređaja za vrijeme konfiguracije postavki Wi-Fi Direct mreže.	Wi-Fi Direct
Postoje prepreke (zidovi ili pokućstvo, primjerice) između vašeg uređaja i mobilnog uređaja.	Svoj Brother uređaj premjestite na mjesto bez prepreka.	Wi-Fi Direct
U blizini uređaja tvrtke Brother ili mobilnog uređaja nalazi se bežično računalo, uređaj koji podržava Bluetooth®, mikrovalna pećnica ili digitalni bežični telefon.	Udaljite druge uređaje od Brother uređaja ili mobilnog uređaja.	Wi-Fi Direct
Provjerili ste i isprobali sve od prethodno navedenog, no vaš Brother uređaj još uvijek ne može dovršiti konfiguriranje Wi-Fi Directa.	- Isključite svoj Brother uređaj pa ga ponovno uključite. Potom ponovno pokušajte konfigurirati postavke Wi-Fi Directa. - Ako se svojim Brother uređajem koristite kao klijent, provjerite koliko je uređaja dozvoljeno na trenutačnoj mreži Wi-Fi Direct te potom provjerite koliko je uređaja spojeno.	Wi-Fi Direct

Za Windows:

Ako je vaša bežična veza bila prekinuta, a vi ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, preporučamo da upotrijebite alat za popravljavanje mrežne veze.



Srodne informacije

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

Moj uređaj ne ispisuje putem mreže

NAPOMENA

(HL-L6410DN/HL-L6415DN)

Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opsijski bežični modul.

Uzrok	Radnja	Sučelje
Sigurnosni softver blokira pristup uređaja mreži.	Pojedini sigurnosni softveri mogu blokirati pristup bez da pokažu dijaloški okvir sa sigurnosnim upozorenjem, čak i nakon uspješne instalacije. Da biste dozvolili pristup, pogledajte upute sigurnosnog softvera ili se obratite proizvođaču softvera.	Žična/bežična
Vašem Brother uređaju nije dodijeljena dostupna IP adresa.	- Potvrdite IP adresu i masku pod mreže. Uvjerite se da su IP adrese i maske pod mreže vašeg računala i Brother uređaja točne i da se nalaze na istoj mreži. Za više informacije o tome kako provjeriti IP adresu i masku pod mreže obratiti se svom administratoru mreže. - Windows Pomoću alata za popravak mrežne veze potvrdite IP adresu i masku pod mreže.	Žična/bežična
Neuspjeli ispisni zadatak još uvijek se nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala.	- Ako se neuspjeli ispisni zadatak još uvijek nalazi u redu čekanja za ispis vašeg računala, obrišite ga. - U suprotnom dvaput kliknite ikonu pisača u sljedećoj mapi i otkazite sve dokumente: - Windows 11 Kliknite  > Sve aplikacije > Alati sustava Windows > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022 Kliknite  > Sustav Windows > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk (Hardver) kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Upravljačka ploča na zaslonu Start. U grupi Hardver kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Windows Server 2012 Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se prikaže traka izbornika, kliknite Postavke > Upravljačka ploča. U grupi Hardver kliknite Prikaz uređaja i pisača > Pisači. - Mac Kliknite System Preferences (Preference sustava) > Printers & Scanners (Pisači i skeneri).	Žična/bežična
Vaš uređaj nije spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću. ➤➤ <i>Srodne informacije: Ispis WLAN izvješća</i>	Bežična mreža

Ako ste provjerili i pokušali sve navedeno i uređaj još uvijek ne može ispisivati, deinstalirajte upravljački program (sustav Windows) te ga ponovno instalirajte.



Srodne informacije

- Ako imate problema s mrežom svog uređaja

Srodne teme:

- Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. (Windows)
- Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

Želim provjeriti rade li ispravno moji mrežni uređaji

NAPOMENA

(HL-L6410DN/HL-L6415DN)

Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opsijski bežični modul.

Provjera	Radnja	Sučelje
Provjerite jesu li vaš Brother uređaj, pristupna točka/ usmjerivač ili mrežni koncentrator uključeni.	Provjerite sljedeće: - Kabel napajanja ispravno je spojen, a Brother uređaj je uključen. - Pristupna točka/usmjerivač ili koncentrator su uključeni i njihov indikator veze treperi. - Sve zaštitno pakiranje uklonjeno je s uređaja. - Toner i jedinica bubnja pravilno su umetnuti. - Poklopac uređaja je potpuno zatvoren. - Papir je ispravno umetnut u ladicu za papir. (Za žičane mreže) Mrežni kabel sigurno je spojen s Brother uređajem i usmjerivačem ili koncentratorom.	Žična/bežična
Provjerite Link Status u izvještaju mrežne konfiguracije ili na stranici s postavkama pisača.	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije i provjerite jesu li Ethernet Link Status ili Wireless Link Status Link OK .	Žična/bežična
Provjerite možete li sa svog računala poslati ping signal Brother uređaju.	U Windows naredbenom retku ili u aplikaciji Mac Terminal pošaljite na Brother uređaj ping signal koristeći IP adresu ili naziv čvora: pošaljite ping signal <ipaddress> ili <nodename>. - Ako je bilo uspješno: vaš Brother uređaj ispravno radi i spojen je na istu mrežu kao i vaše računalo. - Ako je bilo neuspješno: vaš Brother uređaj nije spojen na istu mrežu kao i vaše računalo. Windows: Pitajte svog administratora za IP adresu i masku podmreže te potom upotrijebite alat za popravljavanje mrežne veze. Mac: Uvjerite se da su IP adresa i maska podmreže ispravno postavljene.	Žična/bežična
Provjerite je li vaš Brother uređaj spojen na bežičnu mrežu.	Ispišite izvješće o WLAN-u kako biste vidjeli kôd pogreške na ispisanom izvješću. ►► <i>Srodne informacije: Ispis WLAN izvješća</i>	Bežična mreža

Ako ste provjerili i isprobali sve prethodno navedeno, no još uvijek imate problema, u uputama isporučenima s bežičnom pristupnom točkom/usmjerivačem potražite informacije o SSID-u (mrežni naziv) i mrežnom ključu (lozinka) te ih ispravno postavite.



Srodne informacije

- [Ako imate problema s mrežom svog uređaja](#)

Srodne teme:

- [Upotrijebite alat za popravak mrežne veze. \(Windows\)](#)
- [Moj uređaj ne ispituje putem mreže](#)

Problemi sa značajkom AirPrint

NAPOMENA

Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opcijskog bežičnog modula.

Poteškoća	Prijedlozi
Moj uređaj nije prikazan na popisu pisača.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
	Približite mobilni uređaj bežičnoj pristupnoj točki/ usmjerivaču ili svom uređaju.
Ne radi ispisivanje.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj i vaš mobilni uređaj ili Mac računalo moraju biti povezani na istu mrežu.
Pokušavam ispisati dokument s više stranica s uređaja s operacijskim sustavom iOS, no ispisuje se SAMO prva stranica.	Pobrinite se da upotrebljavate najnoviju verziju operacijskog sustava.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Drugi problemi

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne uključuje.	Nepovoljni uvjeti s vezom napajanja (poput munja ili strujnog udara) možda su aktivirali interne sigurnosne mehanizme uređaja. Isključite kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite  da uključite uređaj. Ako se problem ne ukloni, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga kako biste se uvjerali da ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja izravno u drugu zidnu utičnicu za koju znate da pravilno radi. Ako i dalje nema napajanja, pokušajte upotrijebiti drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisivati EPS podatke s binarnim podacima uz upravljački program pisača BR-Script3.	(Windows) Za ispis EPS podataka učinite sljedeće: - Windows 11: - Kliknite  > Sve aplikacije > Alati sustava Windows > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Za sustave Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 i Windows Server 2022: - Kliknite  > Sustav Windows > Upravljačka ploča. U grupi Hardver i zvuk (Hardver) kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Za Windows Server 2012: - Strelicu miša pomaknite u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite Postavke > Upravljačka ploča. U grupi Hardver kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Za Windows Server 2012 R2: - Kliknite Upravljačka ploča na zaslonu Start. U grupi Hardver kliknite Prikaz uređaja i pisača. - Desnom tipkom miša kliknite ikonu vašeg modela s BR-Script3 u nazivu, odaberite Svojstva pisača.  Ako vaš model s BR-Script3 u nazivu nije prikazan, desnom tipkom miša kliknite ikonu modela, odaberite Svojstva pisača pa odaberite model s BR-Script3 u nazivu. - U kartici Postavke uređaja odaberite TBCP (Binarno označen komunikacijski protokol) u Izlazni protokol.
Brotherov softver ne može se instalirati.	(Windows) Ako se upozorenje sigurnosnog softvera pojavi na računalnom zaslonu tijekom instalacije, promijenite postavke sigurnosnog softvera i dopustite pokretanje programa za postavu Brotherovog proizvoda ili drugih programa. (Mac) Ako se koristite funkcijom vatrozida ili antišpijunskim ili antivirusnim sigurnosnim softverom, privremeno ga onemogućite i zatim instalirajte Brotherov softver.



Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Provjera podataka o uređaju

Prateći sljedeće upute provjerite serijski broj i verziju firmvera svog uređaja.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite  ili  kako biste odabrali opciju [Info uređaja], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite  ili  kako biste odabrali jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Firmver	Provjerite verziju firmvera uređaja.
Brojac str.	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
Traj. dijel.	Provjerite preostali vijek trajanja potrošnih materijala.

3. Pritisnite **OK (U redu)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Podaci o uređaju].
2. Pritisnite jednu od sljedećih opcija:

Opcija	Opis
Serijski br.	Provjerite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Provjerite verziju firmvera uređaja.
Azuriranje firmvera	Ažurirajte uređaj na najnoviju verziju firmvera.
Auto. prov. firmvera	Pregledajte podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	Provjerite ukupan broj stranica koje je uređaj ispisao.
Vijek dijel.	Provjerite preostali vijeka trajanja potrošnog materijala prikazan u postotcima.

3. Pritisnite .

Srodne informacije

- [Rješavanje problema](#)

Funkcije resetiranja

- [Resetiranje uređaja](#)
- [Resetiranje mreže](#)
- [Resetiranje na tvorničke postavke](#)

Resetiranje uređaja

Funkciju resetiranja uređaja upotrijebite za vraćanje postavki uređaja na tvorničke.

Funkcijom resetiranja uređaja neće se promijeniti mrežne i sigurnosne postavke.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Ponisti uređaj]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ kako biste odabrali [Ponisti].
3. Pritisnite ▲ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Ponisti] > [Resetiraj uređaj].
2. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite Da .	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
Pritisnite Ne	Uređaj će izaći bez ponovnog pokretanja.



Ako izađete bez ponovnog pokretanja, uređaj se neće resetirati, a vaše se postavke neće promijeniti.



Srodne informacije

- [Funkcije resetiranja](#)

Resetiranje mreže

Upotrijebite funkciju resetiranja mreže za vraćanje mrežnih postavki uređaja, kao što su lozinka i IP adresa, natrag na tvorničke postavke.

Prije nego izvršite resetiranje mreže, iskopčajte sve kabele sučelja.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)
>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Ponist. mreze]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ kako biste odabrali [Ponisti].
3. Pritisnite ▲ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Ponist. mreze].
2. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite Da.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
Pritisnite Ne	Uređaj će izaći bez ponovnog pokretanja.



Ako izađete bez ponovnog pokretanja, uređaj se neće resetirati, a vaše se postavke neće promijeniti.



Srodne informacije

- [Funkcije resetiranja](#)

Resetiranje na tvorničke postavke

Funkciju resetiranja postavki upotrijebite za vraćanje svih postavki na tvorničke.

Prije resetiranja na tvorničke postavke iskopčajte sve kabele sučelja.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Ponisti]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Tvor. postav.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ kako biste odabrali [Ponisti].
3. Pritisnite ▲ da biste ponovno pokrenuli uređaj.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Tvor. postav.].
2. Napravite jedno od sljedećeg:

Opcija	Opis
Na dvije sekunde pritisnite Da.	Ponovno pokrenite uređaj. Uređaj će započeti s resetiranjem.
Pritisnite Ne	Uređaj će izaći bez ponovnog pokretanja.



Ako izađete bez ponovnog pokretanja, uređaj se neće resetirati, a vaše se postavke neće promijeniti.



Srodne informacije

- [Funkcije resetiranja](#)

Redovito održavanje

- Zamjena potrošnih materijala
- Očistite uređaj
- Provjera preostalog vijeka trajanja dijela
- Pakiranje uređaja zajedno s tonerom
- Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem


Zamjena potrošnih materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok upotrebe potrošnih materijala, morat ćete ih zamijeniti.



VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

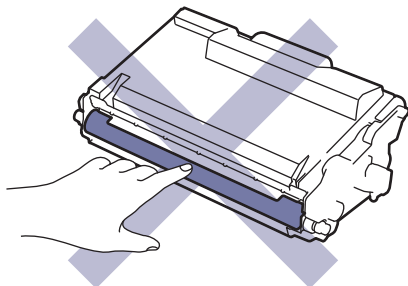

Jedinica bubnja

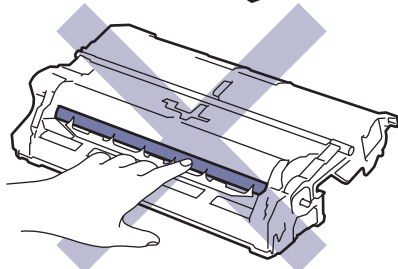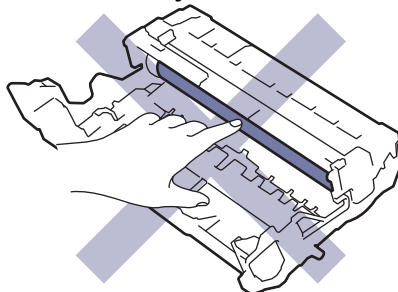


NAPOMENA

- Upotrijebljeni potrošni materijal obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz tonera.
- Posjetite www.brother.com/original, gdje ćete naći upute za vraćanje upotrijebljenih potrošnih materijala u program sakupljanja i recikliranja tvrtke Brother. Ako vaš lokalni ured tvrtke Brother još nema program prikupljanja ili ako odlučite da nećete vratiti iskorištene zalihe, iskorištene zalihe zbrinite u skladu s lokalnim propisima, zasebno od kućanskog otpada. Ako imate pitanja, obratite se lokalnom uredu za zbrinjavanje otpada.
- Preporučujemo da upotrijebljene i nove potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje sadržaja.
- Ako upotrebljavate papir koji nije jednak preporučenom mediju za ispisivanje, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnih materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/IEC 19752. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, ovisi o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.

-
- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
-



Toner i jedinica bubnja opremljeni su IC čipom. NE dirajte te površine. Dodirivanje IC čipova može dovesti do kontaminacije ili oštećenja i može narušiti sposobnost uređaja da otkriva te komponente.

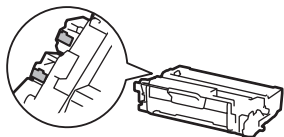


Srodne informacije


- Redovito održavanje
 - [Zamijenite toner](#)
 - [Zamijenite jedinicu bubnja](#)
-

Zamijenite toner


1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

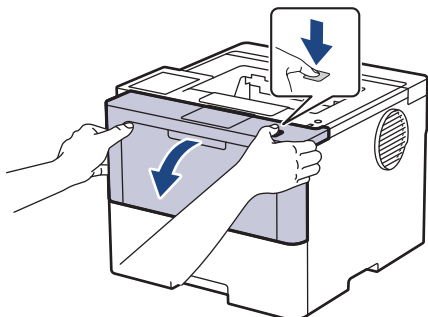


3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

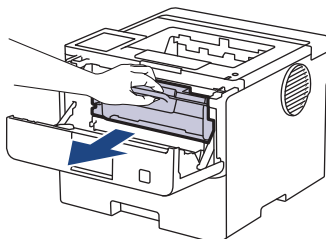


4. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

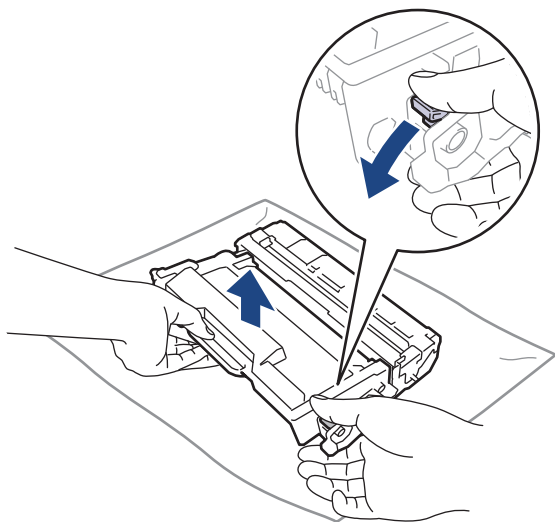

5. Raspakirajte novi toner.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

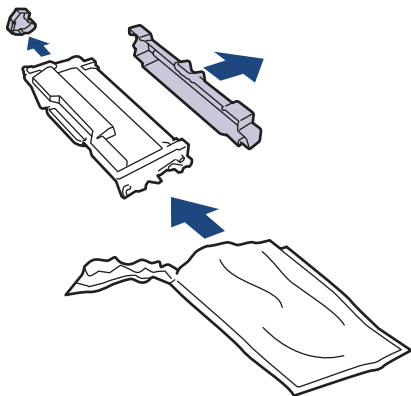


7. Uхватite toner za ručicu i protresite ga slijeva nadesno nekoliko puta, kao što je prikazano. Zatim ga čvrsto gurajte u jedinicu bubnja dok se ne uglavi na svoje mjesto.

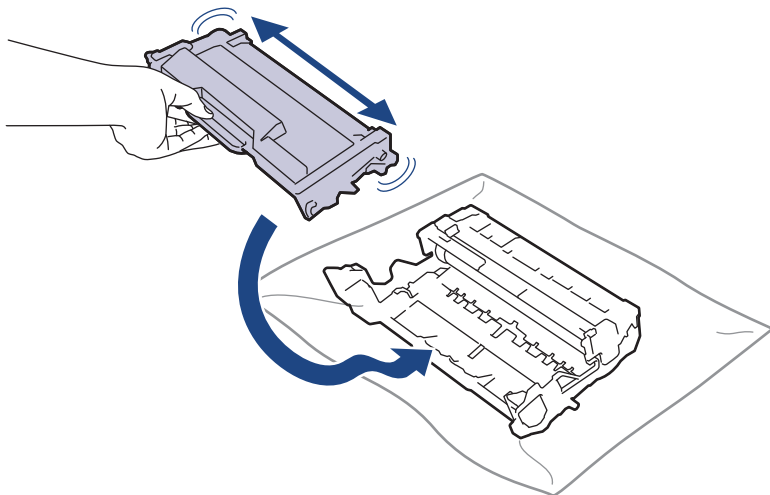


Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

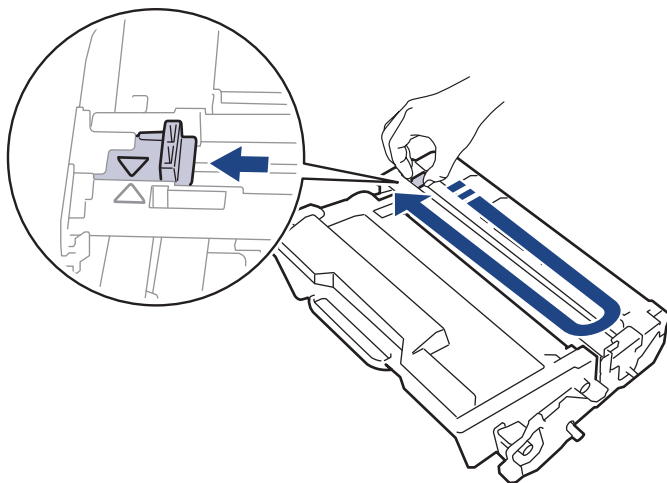

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

9. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

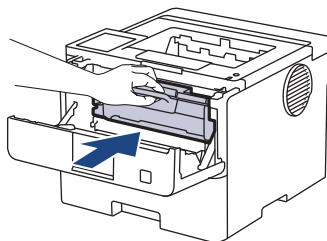

10. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



- Ne isključujte uređaj niti otvarajte prednji poklopac dok se uređaj ne vrati u stanje pripravnosti.
- Toner isporučen s Brother uređajem je isporučeni toner.
- Kada primijetite upozorenje o niskoj razini tonera, dobro je pribaviti novi toner spreman za upotrebu.
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve dok ga ne budete trebali umetnuti.
- Ako toner bude ostavljen raspakiran na duže vrijeme, skratit će se vijek trajanja tonera.
- Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.



Srodne informacije


- [Zamjena potrošnih materijala](#)

Srodne teme:


- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)
- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)

Zamijenite jedinicu bubnja


1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite prednji poklopac.

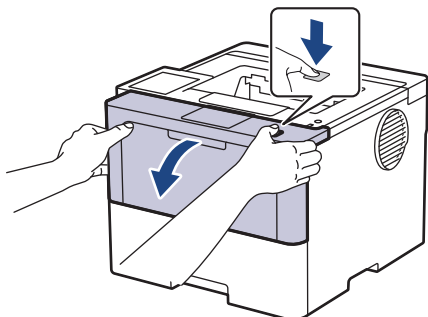


3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

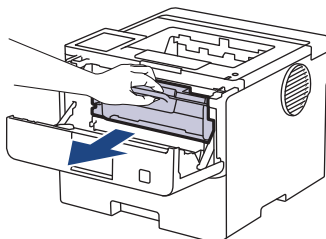


4. Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

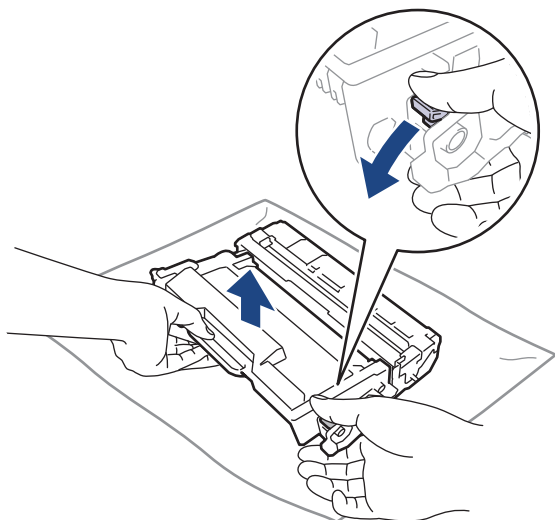

5. Raspakirajte novu jedinicu bubnja.
6. Uklonite zaštitni poklopac.

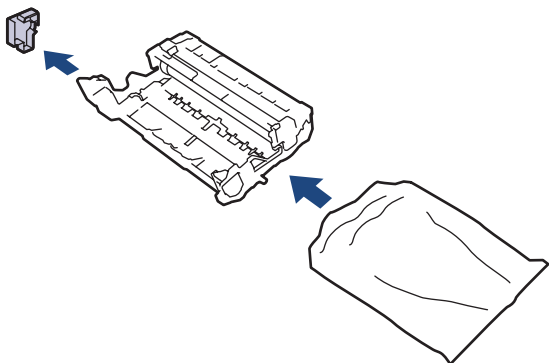


7. Toner čvrsto gurajte u novu jedinicu bubnja dok se ne uglati na svoje mjesto.

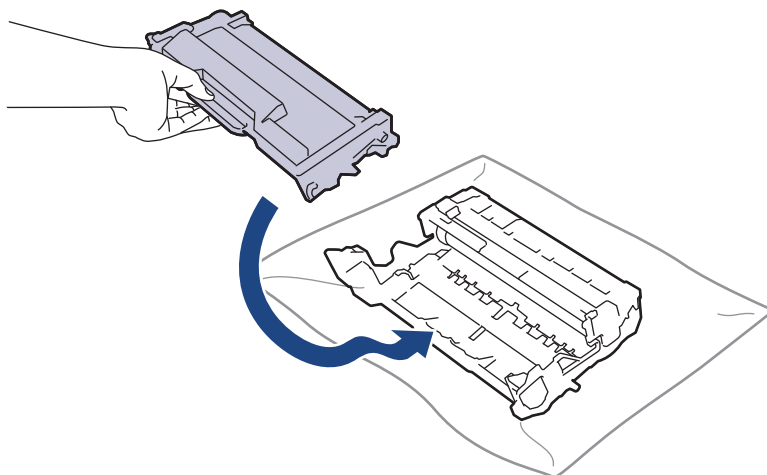

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

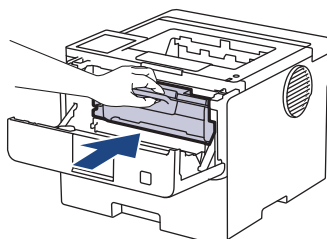

9. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

NAPOMENA

- Dotrajalost bubnja javlja se zbog korištenja i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima u putanji papira. Tijekom kreiranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dostigne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja je usklađena s procijenjenim korištenjem stranica, proizvod će na LCD zaslonu prikazati poruku da zamijenite bubanj (ili bubnjeve). Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Mnogo faktora određuje stvarni radni vijek bubnja, poput temperature, vlage, vrste papira, vrste korištenog tonera i tako dalje. U savršenim uvjetima prosječan radni vijek bubnja procjenjuje se na oko 75 000 stranica na temelju tri stranice po zadatku i 45 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku (stranice veličine A4/Letter ispisane na jednoj strani). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.

Budući da nemamo kontrolu nad mnogim faktorima koji određuju stvarni radni vijek bubnja, ne možemo garantirati minimalan broj stranica koje će ispisati bubanj.

- Uređaj se treba koristiti samo u čistom okruženju bez prašine i s prikladnom ventilacijom.

Preporučujemo upotrebu originalnog potrošnog materijala tvrtke Brother kako biste osigurali stabilnu kvalitetu ispisa i performanse. Iako ne moraju svi neoriginalni potrošni materijali uzrokovati probleme s kvalitetom, neki od njih mogu negativno utjecati na kvalitetu ispisa ili uzrokovati kvar na uređaju. Tvrtka Brother može naplatiti popravak vašeg uređaja ako se dokaže da su neoriginalni potrošni materijali uzrokovali štetu, čak i ako je uređaj još uvijek pokriven jamstvom.



Srodne informacije

- [Zamjena potrošnih materijala](#)

Srodne teme:

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)

-
- Poruke o pogreškama i održavanju
-

Očistite uređaj

Suhom krpom koja ne ostavlja dlačice redovito čistite uređaj izvana i iznutra.

Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

! UPOZORENJE


Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela uređaja NE koristite zapaljive tvari, bilo kakav raspršivač ili organska otapala / tekućine koje sadržavaju alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar. Umjesto toga za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.




VAŽNO

- Ne upotrebljavajte izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

Toner

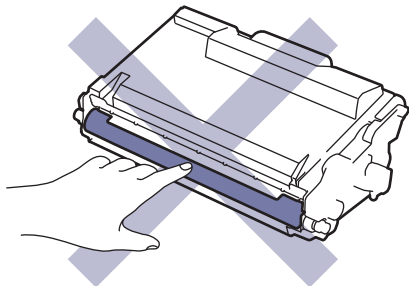


Jedinica bubnja

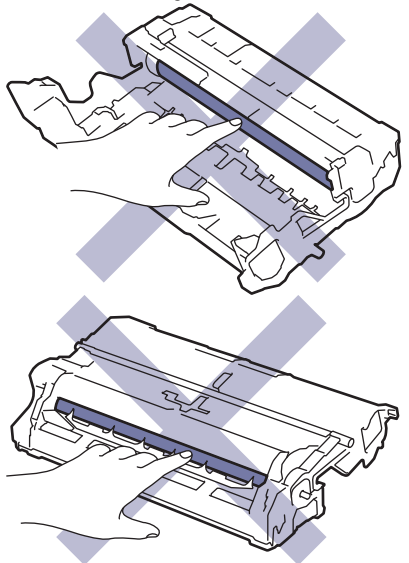



Toner i jedinica bubnja opremljeni su IC čipom. NE dirajte te površine. Dodirivanje IC čipova može dovesti do kontaminacije ili oštećenja i može narušiti sposobnost uređaja da otkriva te komponente.

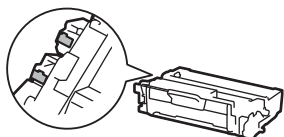

Srodne informacije

- Redovito održavanje
 - Čišćenje dodirnog LCD zaslona
 - Očistite koronsku žicu
 - Očistite jedinicu bubnja
 - Očistite valjke za sakupljanje papira

Čišćenje dodirnog LCD zaslona


Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Prije započinjanja postupka čišćenja ►► Srodne informacije: Čišćenje uređaja

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

1. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.
2. Očistite dodirni zaslon suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

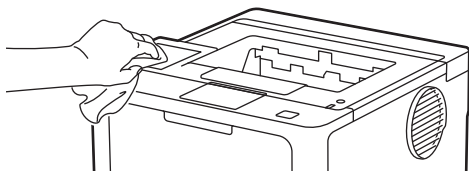

3. Pritisnite  za uključivanje uređaja.




Srodne informacije

- [Očistite uređaj](#)


Očistite koronsku žicu

Ako imate probleme s kvalitetom ispisa ili je na upravljačkoj ploči prikazan status [Bubanj !], očistite koronsku žicu.


1. Otvorite prednji poklopac.

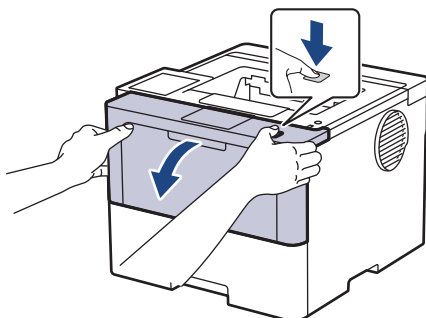

2. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

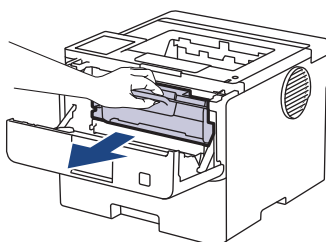


3. Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

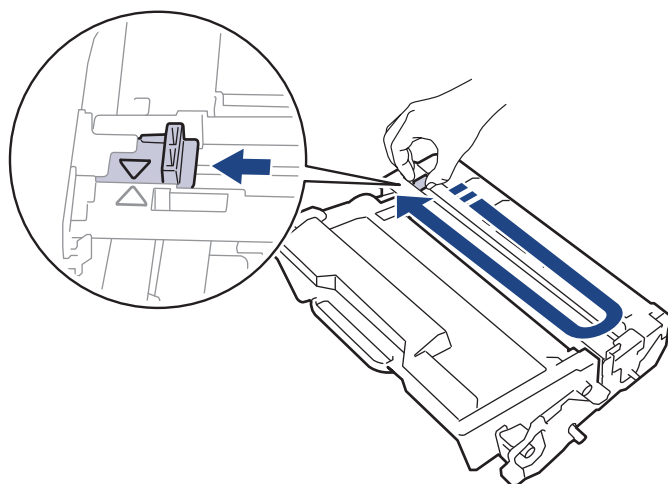

Pločicu obavezno vratite u početni položaj (▲). Strelica na pločici mora biti poravnata sa strelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomitu prugu.

4. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

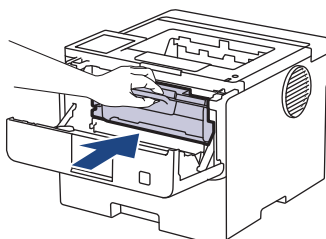

5. Zatvorite prednji poklopac uređaja.



Srodne informacije

- Očistite uređaj

Srodne teme:

- [Poruke o pogreškama i održavanju](#)
-

Očistite jedinicu bubnja


Ako se na ispisu nalaze točke ili drugi tragovi koji se ponavljaju u intervalima od 94 mm, na površinu bubnja možda se zalijepio neki strani materijal, primjerice, ljepilo s naljepnice.

>> HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW


>> HL-L6410DN/HL-L6415DN

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW


1. Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Ispis izvj.], zatim pritisnite **OK (U redu)**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir opcije [Ispis toc bub].
4. Pritisnite **OK (U redu)**.
Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
5. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.
6. Otvorite prednji poklopac.

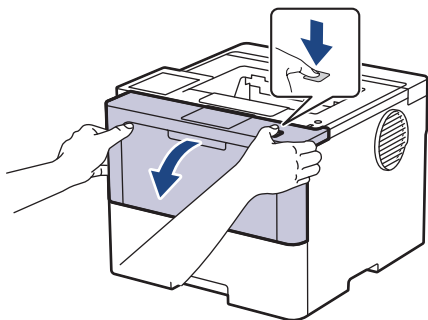


7. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

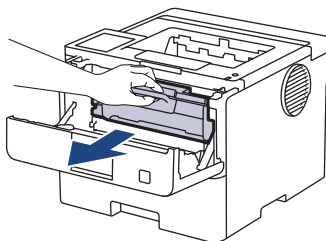


8. Gurnite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

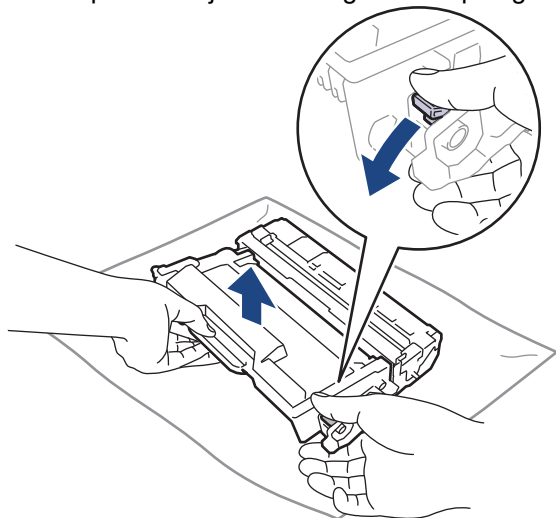


9. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.

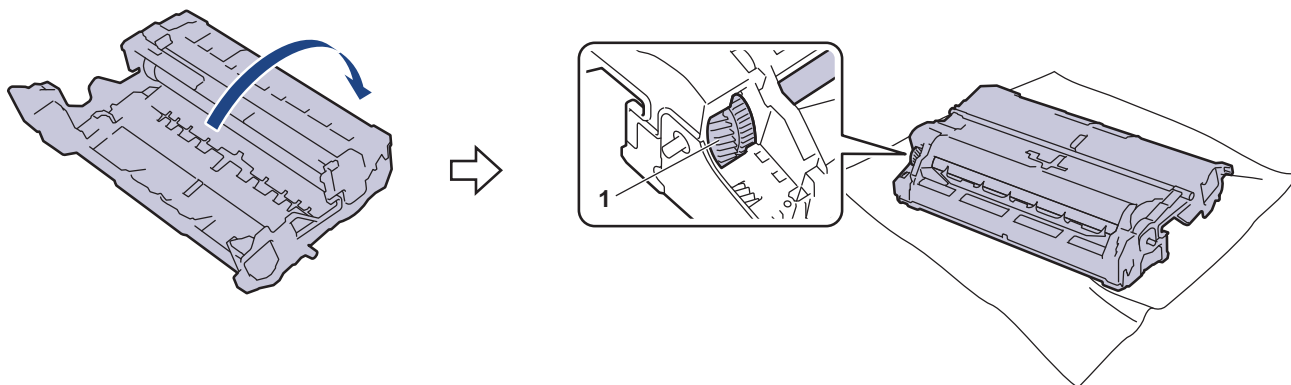

10. Koristite oznake s brojevima pokraj valjka bubnja za pronalaženje oznake na bubnju. Primjerice, točka u stupcu 2 na listu za provjeru znači da se oznaka nalazi na bubnju u području „2”.

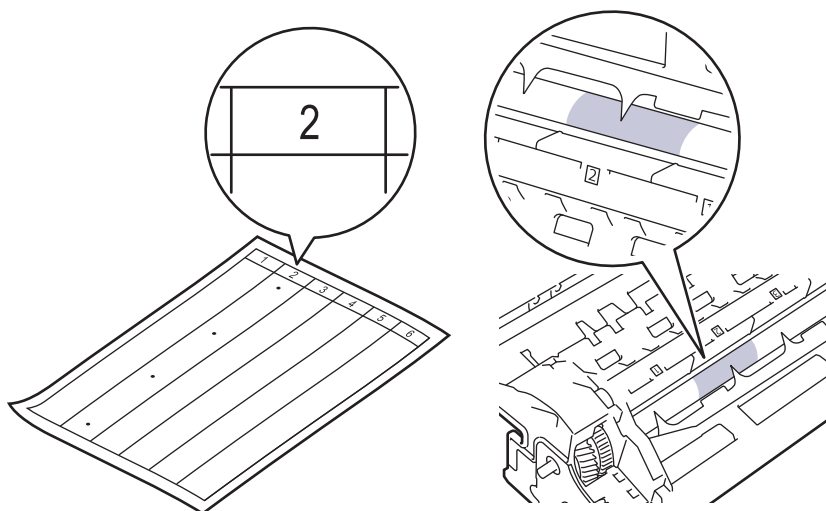


11. Okrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok na površini bubnja tražite trag.

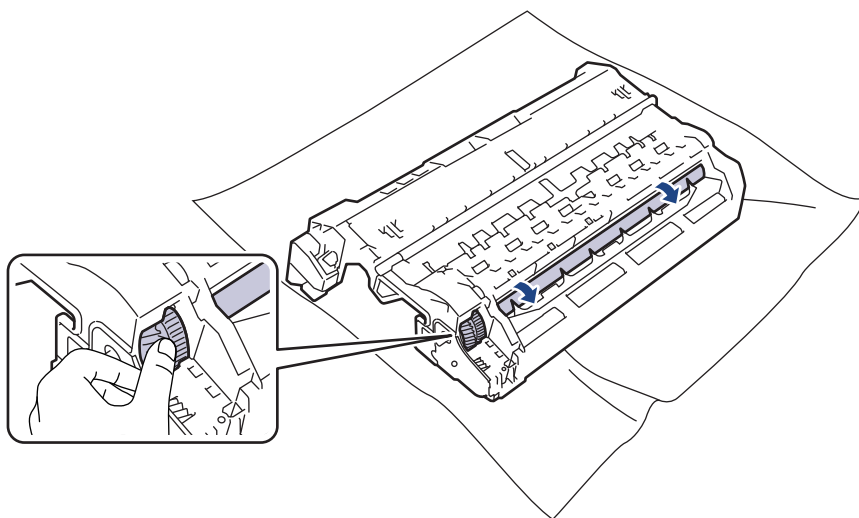

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo rub.


12. Pažljivo prebrišite površinu jedinice bubnja suhim pamučnim štapićem dok s površine ne uklonite trag ili strani materijal.

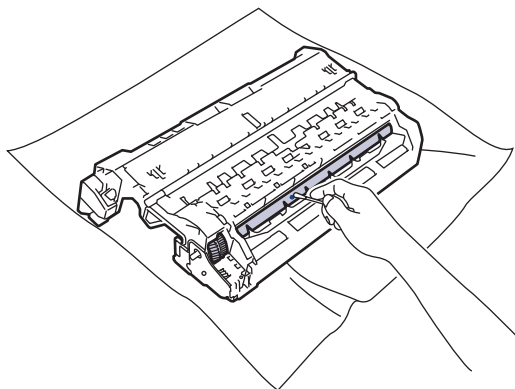

NAPOMENA


NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja oštrim predmetima ili tekućinama.

13. Toner čvrstim pokretom gurnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

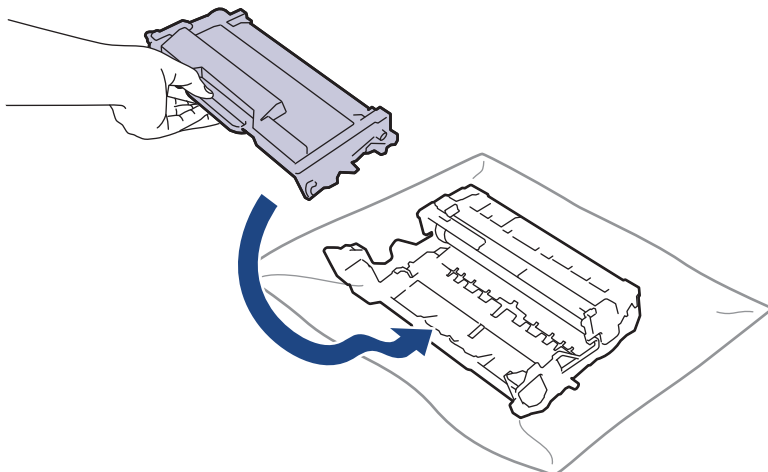

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

14. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

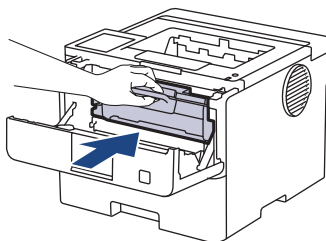

15. Zatvorite prednji poklopac uređaja.


16. Pritisnite  za uključivanje uređaja.

HL-L6410DN/HL-L6415DN


1. Pobrinite se da je uređaj u stanju pripravnosti.
2. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Ispis izvj.] > [Toc. na bub. za isp.].
3. Pritisnite [OK].
Uređaj ispisuje list s kontrolnim ispisom točaka bubnja.
4. Pritisnite .

5. Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj.


6. Otvorite prednji poklopac.

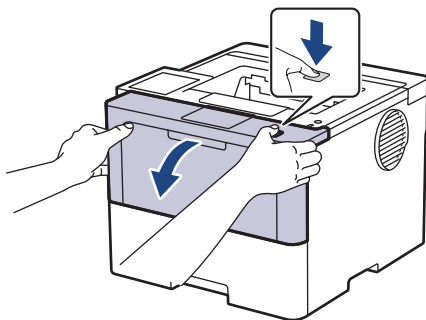


7. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja iz uređaja.

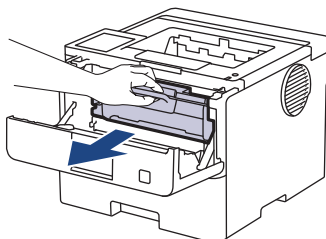


8. Gurnite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvadite toner iz jedinice bubnja.

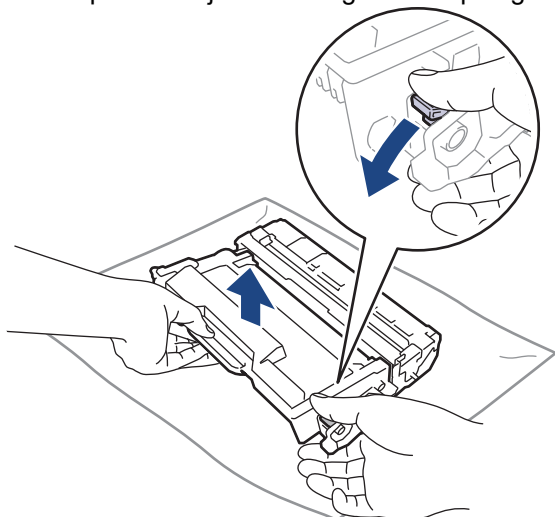


9. Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na ilustraciji. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.

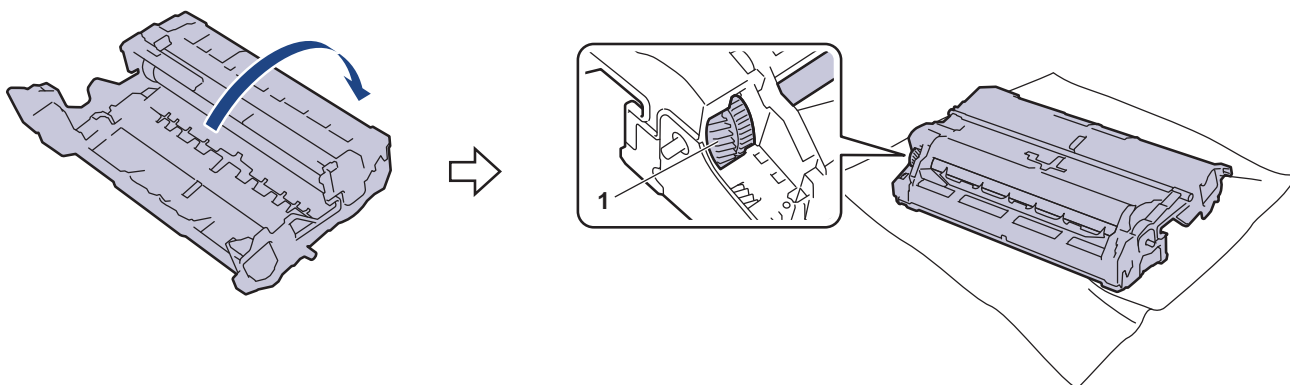

10. Koristite oznake s brojevima pokraj valjka bubnja za pronalaženje oznake na bubnju. Primjerice, točka u stupcu 2 na listu za provjeru znači da se oznaka nalazi na bubnju u području „2”.

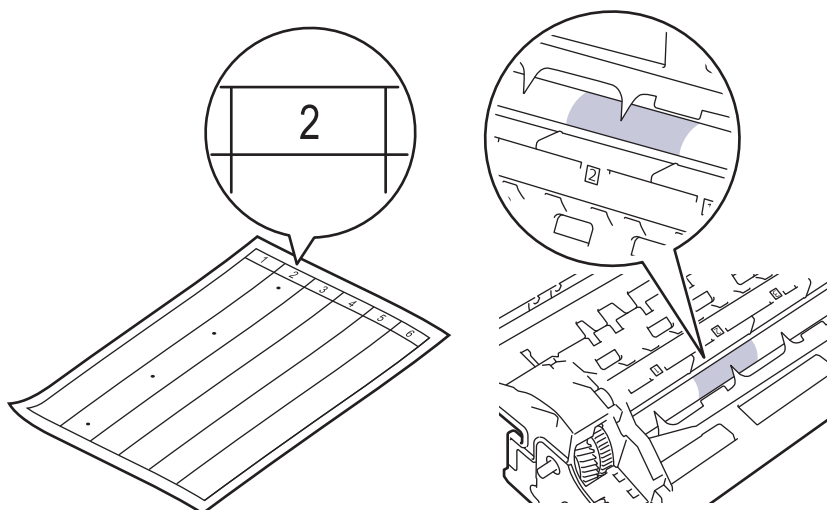


11. Okrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok na površini bubnja tražite trag.

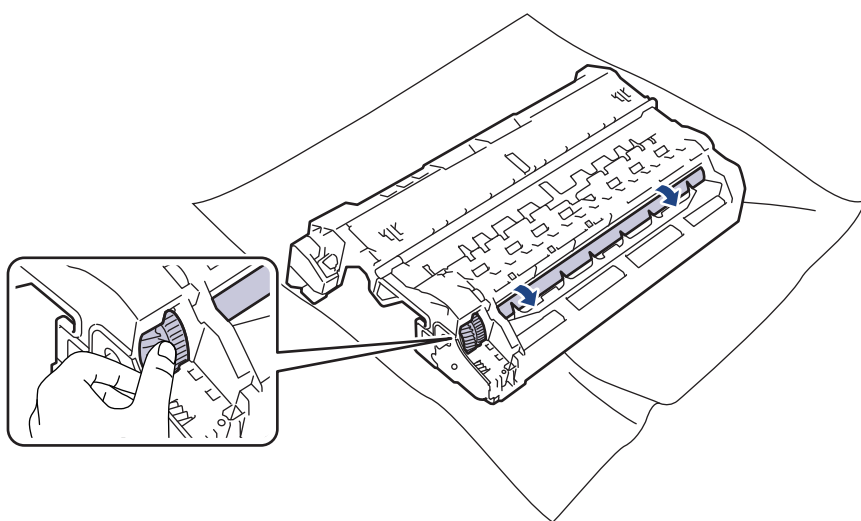

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, NEMOJTE dodirivati površinu jedinice bubnja, već samo rub.


12. Pažljivo prebrišite površinu jedinice bubnja suhim pamučnim štapićem dok s površine ne uklonite trag ili strani materijal.

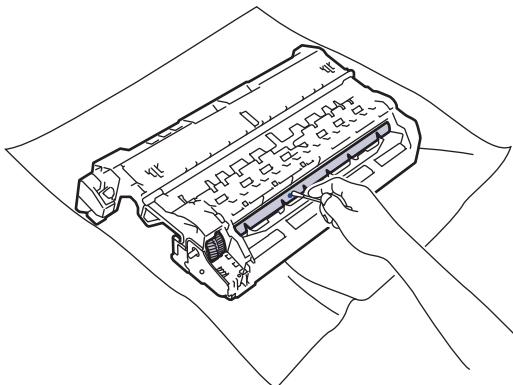

NAPOMENA


NEMOJTE čistiti površinu fotosenzitivnog bubnja ostrim predmetima ili tekućinama.

13. Toner čvrstim pokretom gurnite u jedinicu bubnja dok ne čujete da se uglavio na svoje mjesto.

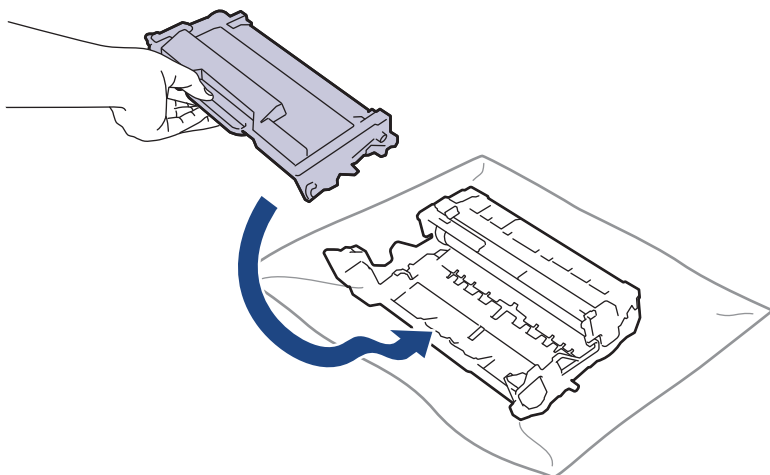

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

14. Sklop tonera i jedinice bubnja ponovno umetnite u uređaj.

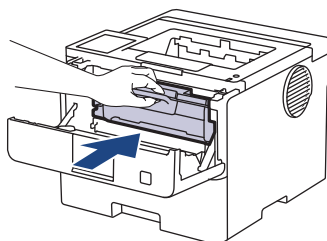

15. Zatvorite prednji poklopac uređaja.

16. Pritisnite  za uključivanje uređaja.



Srodne informacije

- [Očistite uređaj](#)

Srodne teme:

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)


Očistite valjke za sakupljanje papira

Povremenim čišćenjem valjaka za sakupljanje papira mogu se spriječiti zastoji papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.


Prije započinjanja postupka čišćenja ►► Srodne informacije: Čišćenje uređaja

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za povlačenje papira na sljedeći način:


1. Pritisnite i držite pritisnutim  za isključivanje uređaja.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

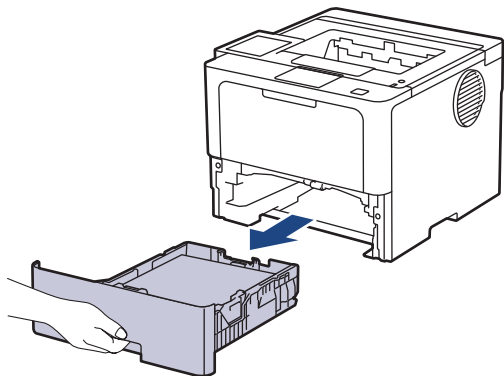

3. Ako je stavljen papir ili se nešto zaglavilo u ladici za papir, uklonite je.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice, namočenu u mlaku vodu, i obrišite pločicu separatora na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

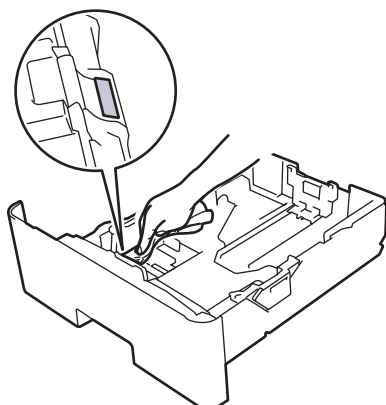

5. Obrišite dva valjka za sakupljanje papira unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

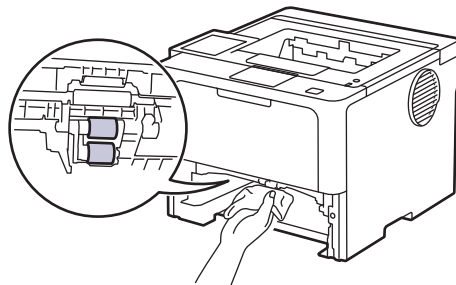

6. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
7. Pritisnite  za uključivanje uređaja.



Srodne informacije

- Očistite uređaj

Srodne teme:

- [Problemi s ispisivanjem](#)
 - [Uklanjanje zastoja papira](#)
-

Provjera preostalog vijeka trajanja dijela

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)
>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Info uređaja]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Traj. dijel.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir dijela uređaja koji želite provjeriti, a zatim pritisnite **OK (U redu)**.
Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Podaci o uređaju] > [Vijek dijel.].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazali dijelovi uređaja i zatim pritisnite dio uređaja koji želite provjeriti.
Na LCD-u je prikazan približan preostali vijek trajanja dijela.
3. Pritisnite .



Kako bi se prikazalo približno preostalo vrijeme trajanja spremnika s tonerom, pritisnite  na LCD-u.


✓ Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

Pakiranje uređaja zajedno s tonerom

! UPOZORENJE

- Pri premještanju uređaja prenosite ga kako je prikazano na slici.

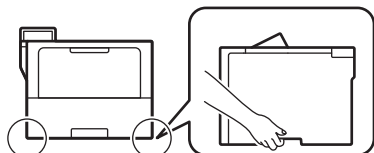

- Ako su u uređaj umetnute opcijske ladice, uklonite ih PRIJE pomicanja uređaja. Ako pokušate pomaknuti uređaj bez uklanjanja opcijske ladice, mogli biste se ozlijediti ili oštetiti sam uređaj.
- Opcijske ladice posebno zapakirajte u izvornu ambalažu.
- Dijelovi priloženi u kutiji ovise o zemlji kupnje.



U slučaju da iz nekog razloga morate transportirati uređaj, pažljivo ga zapakirajte u originalnu ambalažu kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje tijekom transporta. Uređaj bi ujedno trebao biti prikladno osiguran od strane prijevoznika.


- Pritisnite i držite pritisnut  kako biste isključili uređaj. Ostavite uređaj u isključenom stanju najmanje 10 minuta kako bi se ohladio.
- Odvojite sve kabele, a zatim izvucite kabel napajanja iz električne utičnice.




Neki su modeli opremljeni AC kabelom napajanja koji se ne može odvojiti. Ako se kabel ne može odvojiti, labavo ga smotajte i odložite na vrh uređaja kako bi se mogao jednostavno spakirati.

- Stavite uređaj u originalnu vrećicu u kojoj ste ga dobili.

4. Zapakirajte uređaj, ispisane materijale i kabel izmjeničnog napajanja (ako se koristi) u izvornu ambalažu kako je prikazano na slici. (Originalni ambalažni materijal može se razlikovati ovisno o državi ili modelu.)

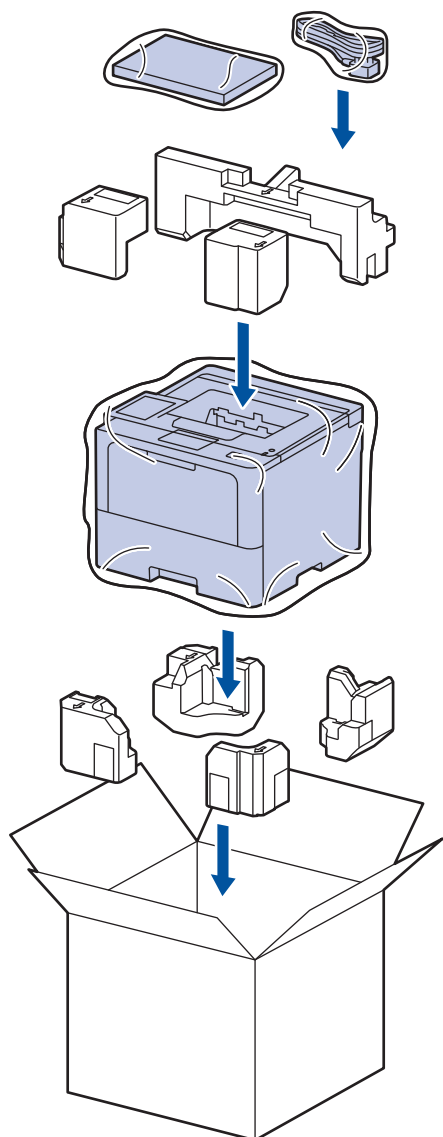

5. Zatvorite kartonsku kutiju i zalijepite je.
6. Ako imate donju ladicu, ponovno je zapakirajte sukladno prikazanim uputama.

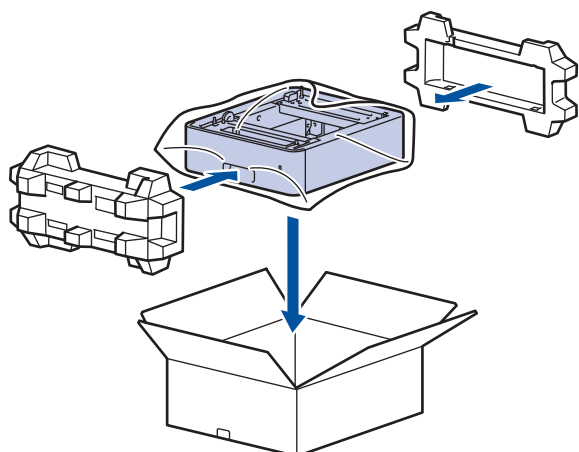

Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

Zamjena dijelova s periodičkim održavanjem

Sljedeće dijelove potrebno je redovito mijenjati kako biste održali najbolju kvalitetu ispisa. Dijelove navedene u nastavku potrebno je zamijeniti nakon ispisa približno 50 000 stranica ¹ za opremu za ulaganje papira MP-ladice i približno 200 000 stranica ¹ za opremu za ulaganje papira standardne ladice za papir, opremu za ulaganje papira opsijske ladice za papir, jedinice jedinicu grijača i jedinicu lasera.

Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda ako se na LCD-u pojave sljedeće poruke:

Poruka na LCD-u	Opis
Održavanje Zamijenite spajac ²	Zamijenite jedinicu grijača.
Održavanje Zamijenite laser ²	Zamijenite jedinicu lasera.
Održavanje Zamijenite PF kompl. 1 ^{2 3}	Zamijenite opremu za ulaganje papira za standardnu ladicu za papir.
Održavanje Zamijenite PF kompl. 2 ^{2 3} 4	Zamijenite opremu za ulaganje papira za opsijsku ladicu.
Održavanje Zamijenite PF kompl. MP ² 3	Zamijenite opremu za ulaganje papira za višenamjensku (MP) ladicu.



Srodne informacije

- [Redovito održavanje](#)

¹ Stranice veličine Letter ili A4 ispisane na jednoj strani.

² Učestalost zamjene ovisi o složenosti ispisanih stranica, postotku pokrivenosti i vrsti korištenog medija.

³ Komplet uključuje sklop držača valjaka, pločicu separatora i oprugu pločice separatora za ladicu za papir ili MP-ladicu.

⁴ Ako ste odabrali uređaj s opsijskim ladicama, na LCD-u će se prikazati sljedeća poruka. Ako uređaj ima dvije ili više opsijskih ladica, prikazivat će poruke s brojevima koji odgovaraju svakoj opsijskoj ladici.

Postavke uređaja

Prilagodite postavke i značajke kako bi vaš uređaj postao još učinkovitijim alatom.

- [Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči](#)
- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Promjena postavki uređaja na upravljačkoj ploči

- [Općenite postavke](#)
- [Tablica postavki i značajki](#)

Općenite postavke

- Podešavanje glasnoće uređaja
- Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja
- Informacije o načinu dubokog mirovanja
- Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja
- Podesite svjetlinu LCD-a
- Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno
- Smanjenje potrošnje tonera
- Smanjite buku tijekom ispisivanja
- Poboljšavanje izlaznog ispisa
- Promjena jezika na LCD-u

Podešavanje glasnoće uređaja

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Zvuc. sig.].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala opcija [Isklj], [Nisko], [Sred] ili [Vis.], zatim pritisnite željenu opciju.
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Postavite odbrojavanje za stanje mirovanja

Postavka stanja mirovanja (ili načina rada uštede energije) može smanjiti potrošnju energije. Odaberite koliko dugo uređaj mora biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja. Mjerač vremena za stanje mirovanja resetira se kada uređaj primi ispisni zadatak.

Kada je uređaj u stanju mirovanja, ponaša se kao da je isključen. Uređaj će se „probuditi” i početi s ispisivanjem kada dobije ispisni zadatak. Upotrijebite ove upute kako biste postavili vremensku odgodu (odbrojavanje) za slanje uređaja u stanje mirovanja.



Postavka stanja mirovanja ne može se onemogućiti radi zaštite okoliša.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Vrij. mir.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste unijeli koliko dugo (do 50 minuta) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u stanje mirovanja.
Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Vrij. mir.].
2. Unesite koliko dugo (do 50 minuta) će uređaj biti neaktivan prije prelaska u stanje mirovanja pa pritisnite [OK].
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Informacije o načinu dubokog mirovanja

Ako je uređaj u stanju mirovanja i određeno vrijeme ne prima zadatke, automatski će prijeći u stanje dubokog mirovanja. Duljina vremena temelji se na određenom modelu i postavkama.

Kada je uređaj u stanju dubokog mirovanja, potrošnja energije manja je nego u stanju mirovanja.

Primjenjivi modeli	LCD uređaja je u stanju dubokog mirovanja	Uvjeti pod kojima će se uređaj aktivirati
HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5215DN/HL-L6210DW	Na LCD-u će se prikazati Dub. mirov..	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo gumb na upravljačkoj ploči.
HL-L6410DN/HL-L6415DN	Isključuje se pozadinsko svjetlo LCD zaslona i trepće LED lampica napajanja.	• Uređaj prima zadatak. • Netko je pritisnuo ,  ili dodirni LCD zaslon.



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Postavite stanje automatskog isključivanja napajanja

Ako je uređaj određeno vrijeme proveo u stanju dubokog mirovanja, ovisno o modelu i postavkama, automatski će prijeći u stanje bez napajanja. Uređaj neće prijeći u stanje bez napajanja kada je povezan s mrežom ili ako se u njegovoj memoriji nalaze zaštićeni podaci o ispisu (dostupno samo na određenim modelima).

Za pokretanje ispisivanja na upravljačkoj ploči pritisnite  i pošaljite ispisni zadatak.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW



Odaberite koliko će dugo uređaj morati biti u stanju dubokog mirovanja prije nego prijeđe u stanje automatskog isključivanja napajanja.

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Auto. iskljuc.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali koliko dugo (1, 2, 4 ili 8 sati) uređaj treba biti neaktivan prije nego prijeđe u isključen način rada.
3. Pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Auto. iskljuc.].
2. Pritisnite ▲ ili ▼ da biste prikazali koliko dugo (1, 2, 4 ili 8 sati) uređaj treba biti neaktivan prije ulaska u isključeni način rada pa pritisnite željenu opciju.
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Podesite svjetlinu LCD-a

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Ako vam je teško čitati tekst na LCD-u, pokušajte promijeniti postavku svjetline.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [LCD postavke] > [Poz. svjetlo].
2. Pritisnite željenu opciju.
 - [Svjetlo]
 - [Sred]
 - [Tamno]
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Promijenite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Postavite koliko će dugo pozadinsko svjetlo LCD-a biti uključeno.

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opće postavke] > [LCD postavke] > [Vrijeme tamn.].
2. Pritisnite opciju [10 sek] , [20 sek] ili [30 sek].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Smanjenje potrošnje tonera

Upotrebom značajke uštede tonera smanjujete potrošnju tonera. Kada je uključena značajka uštede tonera, ispisani dokumenti bit će svjetliji.

NE preporučujemo upotrebu značajke uštede tonera prilikom ispisa fotografija ili slika u sivim tonovima.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Sted. ton.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz opcije [Uklj], a zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Sted. tonera].
2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .

✓ Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Srodne teme:

- [Poboljšavanje kvalitete ispisa](#)

Smanjite buku tijekom ispisivanja

Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti. Tvornička postavka je isključena.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Ekologija]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - c. Odaberite [Tihi način]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije [Uklj] ili [Isklj], zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Ekologija] > [Tihi način].
2. Pritisnite [Uklj] ili [Isklj].
3. Pritisnite .



Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Poboljšavanje izlaznog ispisa

Ako je ispis uvijen ili toner nije dobro fiksiran na papir, možete poboljšati izlazni ispis.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Opce postavke]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Poboljšaj izlaz]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazale opcije [Isklj], [Smanji uvijanje] ili [Fiksir. tonera], zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Poboljšaj izlaz].
2. Pritisnite [Isklj], [Smanji uvijanje papira] ili [Poboljšaj fiksiranje tonera].
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Promjena jezika na LCD-u

Prema potrebi promijenite jezik LCD-a.

Ova značajka nije dostupna u nekim zemljama.

>> [HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW](#)

>> [HL-L6410DN/HL-L6415DN](#)

HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

1. Pritisnite ▲ ili ▼ za odabir sljedećeg:
 - a. Odaberite [Poc. post.]. Pritisnite **OK (U redu)**.
 - b. Odaberite [Lokalni jezik]. Pritisnite **OK (U redu)**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz vašeg jezika, zatim pritisnite **Go (Idi)**.

HL-L6410DN/HL-L6415DN

1. Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

Srodne informacije

- [Općenite postavke](#)

Tablica postavki i značajki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja.

- [Tablice postavki \(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW\)](#)
- [Tablice postavki \(HL-L6410DN/HL-L6415DN\)](#)
- [Tablice značajki \(HL-L6410DN/HL-L6415DN\)](#)

Tablice postavki (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW)

Srodni modeli: HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW

Ove tablice upotrebljavajte za upoznavanje s različitim izbornicima i opcijama kojima ćete se koristiti pri postavljanju željenih postavki uređaja.

```

>> [Opce postavke]
>> [Pisac]
>> [Mreza] (HL-L5210DN/HL-L5215DN)
>> [Mreza] (HL-L5210DW/HL-L6210DW)
>> [Ispis izv.]
>> [Info uredjaja]
>> [Poc. post.]
    
```

[Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opis
Post. ladice	Vrsta papira	MP lad.	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u MP-ladici.
		Ladica1	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici za standardni papir.
		Ladica2 ¹	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 2).
		Ladica3 ¹	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijsku ladici (ladica 3).
		Ladica4 ¹	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 4).
	Vel. papira	MP lad.	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u MP-ladicu.
		Ladica1	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u standardnu ladicu za papir.
		Ladica2 ¹	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 2).
		Ladica3 ¹	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 3).
		Ladica4 ¹	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 4).
	Upot. lad.	-	-	Odaberite ladicu za papir koju želite koristiti.
	Prioritet	-	-	Kada ste odabrali Auto u Upot. lad., odaberite redoslijed kojim će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Položaj ispisa	MP lad.	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u MP-ladicu vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u MP-ladicu okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Ladica1	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u standardnu ladicu za

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opis
Post. ladice	Položaj ispisa	Ladica1		papir vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u standardnu ladicu za papir okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Ladica2 ¹	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladicu 2) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 2) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Ladica3 ¹	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladicu 3) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 3) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Ladica4 ¹	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladicu 4) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opsijsku ladicu (ladica 4) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
	Pres. lad.	-	-	Odaberite određenu ladicu koju ne želite koristiti ako je napunjena papirom pogrešne veličine.
	Ladica razdjel.	-	-	Odaberite ladicu koja sadržava papir koji se upotrebljava za razdvajanje, a umeće se između svakog zadatka ispisa.
	Prov. papir	-	-	Odaberite hoće li se prikazivati poruka s uputom o provjeri vrste i veličine papira kada izvučete ladicu iz uređaja.
Ekologija	Eko nacin	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme: • 2-strani ispis: Dugi rub ² • Vrij. mir.: 0Min • Tihi nacin: Uklj ² • Sted. ton.: Uklj ²
	Sted. ton.	-	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	-	Postavite vrijeme koje mora proći prije nego što uređaj prijeđe u način rada za uštedu energije.
	Tihi nacin	-	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	-	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Poboljšaj izlaz	-	-	-	Omogućite značajku Smanji uvijanje ili značajku Fiksir. tonera da biste poboljšali izlazni ispis.
Upravlj. ploca	Tipka ponav.	-	-	Postavite vrijeme za promjenu poruke na LCD zaslonu kada držite pritisnute ▲ ili ▼.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opis
Upravlj. ploca	Pomic. po poru.	-	-	Odredite vrijeme u sekundama tijekom kojega će se poruka na LCD-u kretati preko zaslona. Od razine 1 (0,2 s) do razine 10 (2 s).
	LCD kontrast	-	-	Podesite kontrast LCD-a.
	Auto na mrezi	-	-	Postavite uređaj tako da se vrati u stanje pripravnosti nakon 30 sekunda neaktivnosti.
Blok. postavke	-	-	-	Zaključajte postavke uređaja postavljanjem lozinke zaključavanja.
Sucelje	Odaberi	-	-	Odaberite sučelje za upotrebu. Ako odaberete Auto , uređaj će promijeniti sučelje na USB ili mrežno, ovisno o tome koje sučelje prima podatke.
	Auto IF vrijeme	-	-	Postavite razdoblje neaktivnosti za automatski odabir sučelja.
	Ulazni medjuspr	-	-	Povećajte ili smanjite kapacitet ulaznog međuspremnik.
Obrisi sprem	Makro ID=	-	-	Izbrišite registrirane makro podatke.
	Font ID=	-	-	Izbrišite registrirane podatke o fontu.
	Izbrisi sve	-	-	Vratite postavke za makro, ispisni proces i podatke o fontu na uređaju na zadane vrijednosti.

1 Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opsijska ladica.

2 Promjena ove postavke dostupna je samo nakon što promijenite neke druge postavke uređaja pomoću upravljanja temeljenog na webu.

[Pisac]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Rezolucija	-	-	Odaberite razlučivost ispisa.
Gustoca	-	-	Povećava se ili smanjuje gustoća ispisa.
Postavke pisaca	-	-	Prilagodite postavke ispisa na opciju Tekst ili Grafika.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis fontova i uzorke za HP LaserJet.
		BR-Skripta 3	Ispišite popis fontova i uzorke za BR-Script.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Odaberite hoćete li ispisivati na obje strane papira.
	Jedna slika	-	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika odaberite opciju 1-strano ulag. da biste smanjili trajanje ispisa. Kada upotrebljavate papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, morate odabrati opciju 2-strano ulag.. Ako odaberete 1-strano ulag. za papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, posljednja će se stranica ispisati na poledini.
Auto. Nastavi	-	-	Odaberite želite li da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira i vrstu medija i upotrebljava papir iz drugih ladica.
Vrsta papira	-	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	-	Postavite veličinu papira.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Kopije	-	-	Postavite broj ispisanih stranica.
Orijentacija	-	-	Postavite hoće li se stranice ispisivati u okomitom ili vodoravnom smjeru.
Položaj ispisa	-	-	Pristupite izbornicima postavki položaja ispisa.
Auto FF	-	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje preostale podatke.
HP LaserJet	Broj fonta	-	Postavite broj fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Postavi simbol	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Auto LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto CR	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT +CR ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto PRELOM	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do desne margine.
	Auto PRESKOK	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do donje margine.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	-	Odaberite ovu postavku u slučaju nepodudaranja ladica pri korištenju HP-ovog upravljačkog programa.
Epson FX-850	Broj fonta	-	Postavite broj fonta.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Post. znak.	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Auto LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto Maska	-	Postavite da gornja i donja margina budu veličine dva retka. Kada postavite Auto Maska na Uklj, ta će postavka zamijeniti postavke Gornja margina i Donja margina.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Epson FX-850	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
IBM Proprinter	Broj fonta	-	Postavite broj fonta.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Post. znak.	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Auto LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto CR	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto Maska	-	Postavite da gornja i donja margina budu veličine dva retka. Kada postavite Auto Maska na Uklj, ta će postavka zamijeniti postavke Gornja margina i Donja margina.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
BR-Skripta 3	Greska ispisa	-	Odaberite hoće li uređaj ispisati podatke o pogrešci kada se neka pogreška pojavi.
PDF	Visestr. str.	-	Postavite raspored stranice prilikom ispisa više stranica.
	Mogu. isp. PDF	-	Prilagodite postavku PDF ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata s tekстом u PDF datoteci.
	Prema stranici	-	Odaberite hoće li uređaj skalirati ili promijeniti veličinu stranica u PDF datoteci kako bi stala na odabranu veličinu papira.
Karb. izbornik	Otisnuta presl.	-	Omogućite ili onemogućite funkciju Carbon Copy.
	Kopije	-	Postavlja se broj ispisanih stranica.
	Kopija1 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijom kopiranja 1.
	Kopija1 Makro	-	Odaberite makro/ispisni proces za opciju kopiranja 1.
	Kopija2 Lad. ... Kopija8 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijama kopiranja od 2 do 8.
	Kopija2 Makro ... Kopija8 Makro	-	Odaberite makro/ispisni proces za opcije kopiranja od 2 do 8.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Pon. post.pis.	-	-	Vratite postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

[Mreza] (HL-L5210DN/HL-L5215DN)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Žični LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska pod mreže	-	Unesite masku pod mreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv čvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfigur.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. ¹
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Stanje (Kabel)	-	-	Prikažite status veze žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Omogući žičani	-	-	Uključite ili isključite žičano sučelje.
Upr. putem web	-	-	-	Omogućite ili onemogućite funkciju upravljanja temeljenog na webu. Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja s funkcijom upravljanja temeljenog na webu.
IPs.	-	-	-	IPsec opcijka je sigurnosna značajka IP protokola koja pruža usluge provjere autentičnosti i šifriranja. Preporučujemo da kontaktirate mrežnog administratora prije promjene ove postavke.
Global Detect	Dopusti otkr.	-	-	Omogućite ili onemogućite funkciju koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.
	Odbij pristup	-	-	Onemogućite veze s globalnom mrežom.
Ponist. mreže	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

¹ Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda” podešena na „Auto”, uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku pod mreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. (001-254). (000-255). Ako je „Boot metoda” uređaja postavljena na „Static.”, morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

[Mreža] (HL-L5210DW/HL-L6210DW)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Žični LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska pod mreže	-	Unesite masku pod mreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv čvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfigur.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. ¹
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Stanje (Kabel)	-	-	Prikažite status veze žične mreže.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
WLAN (Wi-Fi)	Post. na zadano	-	-	Vratite postavke žične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omogući žični	-	-	Uključite ili isključite žično sučelje.
	Pronadji mrežu	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska pod mreže	-	Unesite masku pod mreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv čvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfigur.	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN (Wi-Fi)	TCP/IP	APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. ¹
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	WPS/tipka	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite status bežične mrežne veze.
		Signal	-	Prikažite jačinu signala bežične mreže.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje Aktivno.
		Brzina	-	Prikažite brzinu veze kada je Stanje Aktivno.
		SSID	-	Prikažite SSID bežične mreže (naziv mreže).
		Kom. način	-	Prikažite trenutni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Post. na zadano	-	-	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omogući WLAN	-	-	Uključite/isključite bežično sučelje.
Wi-Fi Direct	Ručno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	-	Brzo konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže na brz način pomoću značajke WPS s PIN kodom.
	Info o uređaju	Naziv uređaja	-	Pregledajte naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe (naziv mreže).
		IP adresa	-	Prikažite IP adresu uređaja.
	Info statusa	Stanje	-	Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže. Kada je uređaj vlasnik grupe, na LCD-u je uvijek prikazano Jako.
		Kanal	-	Prikažite kanal koji se upotrebljava kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..
		Brzina	-	Prikažite brzinu veze kada je Stanje G/O aktivan ili Klijent aktiv..
	Omogući I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.
Upr. putem web	-	-	-	Omogućite ili onemogućite funkciju upravljanja temeljenog na webu.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
				Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja s funkcijom upravljanja temeljenog na webu.
IPs.	-	-	-	IPsec opcijka je sigurnosna značajka IP protokola koja pruža usluge provjere autentičnosti i šifriranja. Preporučujemo da kontaktirate mrežnog administratora prije promjene ove postavke.
Global Detect	Dopusti otkr.	-	-	Omogućite ili onemogućite funkciju koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.
	Odbij pristup	-	-	Onemogućite veze s globalnom mrežom.
Ponist. mreže	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

- ¹ Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda” podešena na „Auto”, uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. (001-254). (000-255). Ako je „Boot metoda” uređaja postavljena na „Static.”, morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

[Ispis izvj.]

Razina 3	Razina 4	Opis
Postavke pisaca	-	Ispišite stranicu postavki pisača.
Mrežna konfigur. (Za mrežne modele)	-	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije.
Popis isp. dat.	-	Ispišite popis podataka spremljenih u memoriju.
Ispis toc bub	-	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj (Za modele za bežičnu mrežu)	-	Ispišite dijagnostički izvještaj o bežičnoj vezi.

[Info uređaja]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opis
Serijski br.	-	-	Prikažite serijski broj uređaja.
Firmver	Verzija Main	-	Provjerite verziju firmvera uređaja.
	Sigurnosna ver.		
Brojac str.	-	-	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.
Traj. dijel. ¹	Toner	-	Prikažite preostali vijek trajanja spremnika s tonerom.
	Bubanj	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice bubnja.
	Spajac	-	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	Jed. lasera	-	Prikažite preostali vijek trajanja laserske jedinice.
	PF kompl. MP	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta MP.
	PF kompl. 1	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 1.
	PF komplet 2 ²	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 2.
	PF kompl. 3 ²	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 3.
	PF kompl. 4 ²	-	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 4.

¹ Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

2 Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijnska ladica.

[Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opis
Ponisti	Ponisti uređaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput vrste papira.
	Ponist. mreze	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Resetirajte uređaj i vratite postavke pisača (uključujući postavke naredbi) na tvornički zadane.
Lokalni jezik	-	Odaberite jezik LCD-a za svoju državu.



Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

Tablice postavki (HL-L6410DN/HL-L6415DN)

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

```
>> [Postavke]
>> [Opce postavke]
>> [Pisac]
>> [Mreza]
>> [Ispis izvj.]
>> [Podaci o uređaju]
>> [Poc. post.]
```

[Postavke]



[Postavke]

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
Toner	Trajanje tonera	-	Pregledajte približni preostali vijek trajanja tonera.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
	Provjera tonera	-	Pregledajte informacije o umetnutom toneru na LCD zaslonu, primjerice, je li toner originalan.
Mreza	Zicni LAN	-	Pristupite izbornicima postavki žičnog LAN-a.
	WLAN (Wi-Fi) ¹	-	Pristupite izbornicima postavki WLAN-a.
Wi-Fi Direct	-	-	Pristupite izbornicima postavki Wi-Fi Direct mreže.
Post. ladice	-	-	Pristupite izbornicima s postavkama ladice.
Eko nacin	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme: • 2-strani ispis: Dugi rub ² • Vrij. mir.: 0 Min • Vrijeme tamn.: 10 sek • Tihi nacin: Uklj ² • Sted. tonera: Uklj ²
Sve postavke	-	-	Konfigurirajte detaljne postavke.

¹ Za određene modele veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo kada je instaliran opcijski bežični modul.

² Promjena ove postavke dostupna je samo nakon što promijenite neke druge postavke uređaja pomoću upravljanja temeljenog na webu.

[Opce postavke]

[Sve postavke] > [Opce postavke]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	MP lad.	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u MP-ladici.
		Ladica 1	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u ladici za standardni papir.
		Ladica 2 ¹	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladici (ladica 2).

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. ladice	Vrsta papira	Ladica 3 ¹	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijsku ladicu (ladica 3).
		Ladica 4 ¹	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladicu (ladica 4).
		Ladica 5 ²	-	Odaberite vrstu papira koja odgovara papiru u opcijskoj ladicu (ladica 5).
	Vel. papira	MP lad.	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u MP-ladicu.
		Ladica 1	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u standardnu ladicu za papir.
		Ladica 2 ¹	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 2).
		Ladica 3 ¹	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 3).
		Ladica 4 ¹	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 4).
		Ladica 5 ²	-	Odaberite veličinu papira koju ste postavili u opcijsku ladicu (ladica 5).
	Upot. lad.	-	-	Odaberite ladicu za papir koju želite koristiti.
	Prioritet	-	-	Kada ste odabrali opciju Prioritet u izborniku Upot. lad. , odaberite redoslijed prema kojem će uređaj koristiti ladice za papir koje sadrže papir iste veličine.
	Položaj ispisa	MP lad.	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u MP-ladicu vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u MP-ladicu okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Ladica 1	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u standardnu ladicu za papir vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u standardnu ladicu za papir okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Ladica 2 ¹	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladicu 2) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 2) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Ladica 3 ¹	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladicu 3) vodoravno od -500

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. ladice	Položaj ispisa	Ladica 3 ¹		(lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 3) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Ladica 4 ¹	X pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladicu 4) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
			Y pomak	Prilagodite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 4) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka prilikom ispisa u 300 dpi.
		Ladica 5 ²	X pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 5) vodoravno od -500 (lijevo) do +500 (desno) točaka u 300 dpi.
			Y pomak	Pomaknite početni položaj ispisa (u gornjem lijevom kutu stranica) papira postavljenog u opcijsku ladicu (ladica 5) okomito od -500 (gore) do +500 (dolje) točaka u 300 dpi.
	Izlazna ladica ³	-	-	Odaberite izlaznu ladicu koju želite upotrijebiti.
	Spajalica ⁴ (HL-L6410DN/ HL-L6415DN)	-	-	Odaberite hoće li se zadaci ispisa spajati klamaricom i izbaciti stranice na izlaznu ladicu s finišerom s klamaricom.
	Pomak ⁴ (HL-L6410DN/ HL-L6415DN)	-	-	Odaberite hoće li se prebaciti izbačeni zadaci ispisa na izlaznu ladicu s finišerom s klamaricom za jednostavnije razvrstavanje.
	Nastavak SF ⁴ (HL-L6410DN/ HL-L6415DN)	-	-	Odaberite ako želite da uređaj nastavi s ispisom kada odabranu veličinu papira ili vrstu medija ne podržava finišer s klamaricom.
	Nastavi MX ⁵	-	-	Odaberite ako želite da uređaj nastavi ispisivati čim se oslobodi prostor u pretincu (MX).
	Pres. lad. ⁶	-	-	Odaberite određenu ladicu koju ne želite koristiti ako je napunjena papirom pogrešne veličine.
	Lad. separatora ⁶	-	-	Odaberite ladicu koja sadržava papir koji se upotrebljava za razdvajanje, a umeće se između svakog zadatka ispisa.
Zvuc. sig.	Ozn. malo pap.	Ozn. malo pap.	-	Odaberite hoće li se prikazati poruka o tome da je ladica za papir skoro prazna.
		Oznaka razine	-	Odaberite minimalnu razinu papira za koju će se prikazati poruka.
	Prov. papir	-	-	Odaberite hoće li se prikazivati poruka s uputom o provjeri vrste i veličine papira kada izvučete ladicu iz uređaja.
LCD postavke	Poz. svjetlo	-	-	Podesite pozadinsku svjetlinu LCD-a.
	Vrijeme tamn.	-	-	Postavite koliko dugo će pozadinsko svjetlo LCD-a ostati uključeno nakon posljednjeg pritiska naredbe.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Post. zaslona	Prikaz informacija	IP adresa	-	Odaberite hoće li se IP adresa uređaja prikazivati na početnom zaslonu.
Ekologija	Eko način	-	-	Sljedeće postavke uređaja uključite u isto vrijeme: • 2-strani ispis: Dugi rub⁷ • Vrij. mir.: 0 Min • Vrijeme tamn.: 10 sek • Tihi način: Uklj⁷ • Sted. tonera: Uklj⁷
	Sted. tonera	-	-	Povećajte kapacitet stranica tonera.
	Vrij. mir.	-	-	Postavite vrijeme koje mora proći prije nego što uređaj prijeđe u način rada za uštedu energije.
	Tihi način	-	-	Smanjite buku tijekom ispisivanja.
	Auto. iskljuc.	-	-	Postavite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.
Poboljšaj izlaz	-	-	-	Omogućite značajku Smanji uvijanje papira ili značajku Poboljšaj fiksiranje tonera da biste poboljšali izlazni ispis.
Blok. postavka	Postavi lozinku	-	-	Onemogućite neovlaštenim korisnicima mijenjanje postavki uređaja.
	Zak. isk. ⇒ Uklj.	-	-	
	Nova lozinka (Dostupno samo kada prvi put unesete lozinku.)	-	-	
Sučelje	Odaberi	-	-	Odaberite sučelje za upotrebu. Ako odaberete opciju Prioritet, uređaj će promijeniti sučelje na USB ili mrežno, ovisno o tome koje sučelje prima podatke.
	Auto IF vrijeme	-	-	Postavite razdoblje neaktivnosti za automatski odabir sučelja.
	Ulazni međjuspr	-	-	Povećajte ili smanjite kapacitet ulaznog međuspremnik.
Obrisi sprem	Makro ID=	-	-	Izbrišite registrirane makro podatke.
	ID ispis.procesa	-	-	Izbrišite registrirane podatke ispisnog procesa.
	Font ID=	-	-	Izbrišite registrirane podatke o fontu.
	Izbrisi sve	-	-	Vratite postavke za makro, ispisni proces i podatke o fontu na uređaju na zadane vrijednosti.
	Inicijaliziraj USB mem. pogon (Dostupno samo kada je USB Flash memorijski uređaj odabran u izborniku lokacije spremanja zadatka.)	-	-	Pokrenite USB Flash memorijski uređaj za ispis iz USB pohrane. Pokretanje USB Flash memorijskog uređaja može potrajati više od 40 minuta. Ovaj postupak pokretanja ne čini podatke potpuno nepopravljivim.

¹ Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijka ladica.

² (HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN)

Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijka ladica.

³ (HL-L6410DN/HL-L6415DN)

Dostupno ako je instaliran pretinac ili finiše s klamaricom.

4 Dostupno ako je finiše s klamaricom postavljen.

5 (HL-L6410DN/HL-L6415DN)

Dostupno ako je instaliran pretinac.

6 Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijaska ladica.

7 Promjena ove postavke dostupna je samo nakon što promijenite neke druge postavke uređaja pomoću upravljanja temeljenog na webu.

[Pisac]

[Sve postavke] > [Pisac]

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
Emulacija	-	-	Odaberite način rada emulacije.
Rezolucija	-	-	Odaberite razlučivost ispisa. Odaberite kvalitetu ispisa.
Gustoca	-	-	Povećava se ili smanjuje gustoća ispisa.
Post. ispisa	-	-	Prilagodite postavke ispisa na opciju Tekst ili Grafika.
Opcije ispisa	Popis fontova	HP LaserJet	Ispišite popis fontova i uzorke za HP LaserJet.
		BR-Skripta 3	Ispišite popis fontova i uzorke za BR-Script.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
2-strano	2-strani ispis	-	Odaberite hoćete li ispisivati na obje strane papira.
	Jedna slika	-	U ispisnom zadatku u kojemu je posljednja stranica jednostrana slika odaberite opciju 1-strano ulag. da biste smanjili trajanje ispisa. Kada upotrebljavate papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, morate odabrati opciju 2-strano ulag.. Ako odaberete 1-strano ulag. za papir sa zaglavljem ili unaprijed otisnut, posljednja će se stranica ispisati na poledini.
Auto. nastavi	-	-	Odaberite želite li da uređaj automatski uklanja pogreške vezane za veličinu papira i vrstu medija i upotrebljava papir iz drugih ladica.
Vrsta papira	-	-	Postavite vrstu papira.
Vel. papira	-	-	Postavite veličinu papira.
Kopije	-	-	Postavite broj ispisanih stranica.
Orijentacija	-	-	Postavite hoće li se stranice ispisivati u okomitom ili vodoravnom smjeru.
Položaj ispisa	-	-	Pristupite izbornicima postavki položaja ispisa.
Automatski FF	-	-	Omogućite da uređaj automatski ispisuje preostale podatke.
HP LaserJet	Broj fonta	Broj fonta	Postavite broj fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
		Br. soft fonta	Postavite broj mekog fonta. Ovaj se izbornik prikazuje ako je na vašem uređaju tvrtke Brother instaliran meki font.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
HP LaserJet	Postavi simbol	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Automatski LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Automatski CR	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Automatski PRELOM	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do desne margine.
	Automatski PRESKOK	-	Odaberite hoće li se novi redak i prijelaz u novi red dogoditi kada uređaj dođe do donje margine.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
	Nar. ladice	-	Odaberite ovu postavku u slučaju nepodudaranja ladica pri korištenju HP-ovog upravljačkog programa.
Epson FX-850	Broj fonta	-	Postavite broj fonta.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Post. znak.	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Automatski LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Auto maska	-	Postavite da gornja i donja margina budu veličine dva retka. Kada postavite Auto maska na Uklj, ta će postavka zamijeniti postavke Gornja margina i Donja margina.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
IBM Proprinter	Broj fonta	-	Postavite broj fonta.
	Nagib fonta	-	Postavite nagib fonta. (Dostupno samo za određene fontove.)
	Tocke fonta	-	Postavite veličinu fonta.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opisi
IBM Proprinter			(Dostupno samo za određene fontove.)
	Post. znak.	-	Odaberite simbol ili skup znakova.
	Ispis tablice	-	Ispišite tablicu kodova.
	Automatski LF	-	UKLJUČENO: CR -> CR+LF, ISKLJUČENO: CR -> CR
	Automatski CR	-	UKLJUČENO: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ili VT -> VT+CR ISKLJUČENO: LF -> LF, FF -> FF ili VT -> VT
	Auto maska	-	Postavite da gornja i donja margina budu veličine dva retka. Kada postavite Auto maska na Uklj, ta će postavka zamijeniti postavke Gornja margina i Donja margina.
	Lijeva margina	-	Postavite lijevu marginu na stupcu 0 na 70 stupaca uz 1 cpi.
	Desna margina	-	Postavite desnu marginu na stupcu 10 na 80 stupaca uz 1 cpi.
	Gornja margina	-	Postavite udaljenost gornje margine od gornjeg ruba papira.
	Donja margina	-	Postavite udaljenost donje margine od donjeg ruba papira.
	Linije	-	Postavite broj redaka na svakoj stranici.
BR-Skripta 3	Greska ispisa	-	Odaberite hoće li uređaj ispisati podatke o pogrešci kada se neka pogreška pojavi.
PDF	Visestr. str.	-	Postavite raspored stranice prilikom ispisa više stranica.
	Opcije ispisa u PDF-u	-	Prilagodite postavku PDF ispisivanja na ispisivanje komentara (bilježaka) ili pečata s tekstom u PDF datoteci.
	Prilagodi PDF stranici	-	Odaberite hoće li uređaj skalirati ili promijeniti veličinu stranica u PDF datoteci kako bi stala na odabranu veličinu papira.
Karb. izbornik	Otisnuta presl.	-	Omogućite ili onemogućite funkciju Carbon Copy.
	Kopije	-	Postavlja se broj ispisanih stranica.
	Kopija1 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijom kopiranja 1.
	Kopija1 Makro	-	Odaberite makro/ispisni proces za opciju kopiranja 1.
	Kopija2 Lad. ... Kopija8 Lad.	-	Odaberite ladicu za upotrebu s opcijama kopiranja od 2 do 8.
	Kopija2 Makro ... Kopija8 Makro	-	Odaberite makro/ispisni proces za opcije kopiranja od 2 do 8.
Lokacija sprem. zadatka	-	-	Odaberite lokaciju za spremanje zadataka ispisa.
Ponisti postavke pisaca	-	-	Vratite postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Žični LAN	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreže	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.
			Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Unesite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. ¹
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	Ethernet	-	-	Odaberite način rada Ethernet veze.
	Status žic.	-	-	Prikažite status veze žične mreže.
WLAN (Wi-Fi) ²	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano ²	-	-	Vratite postavke žične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omogući žični ²	-	-	Uključite ili isključite žično sučelje.
	Pronadji Wi-Fi mrežu	-	-	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	TCP/IP	Boot metoda	-	Odaberite IP metodu koja najviše odgovara vašim potrebama.
		IP adresa	-	Unesite IP adresu.
		Maska podmreže	-	Unesite masku podmreže.
		Pristupnik	-	Unesite adresu pristupnika.
		Naziv cvora	-	Unesite naziv čvora.
		WINS konfiguracija	-	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
		WINS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog WINS poslužitelja.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
WLAN (Wi-Fi) ²	TCP/IP	WINS posluž.	Sekundarno	Odredite IP adresu sekundarnog WINS poslužitelja.
		DNS posluž.	Primarno	Odredite IP adresu primarnog DNS poslužitelja.
			Sekundarno	Unesite IP adresu sekundarnog DNS poslužitelja.
		APIPA	-	Automatski dodijelite IP adresu iz raspona lokalnih adresa. ¹
		IPv6	-	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol.
	WPS/tipka	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje	Stanje	-	Prikažite status bežične mrežne veze.
		Signal	-	Prikažite jačinu signala bežične mreže.
		SSID	-	Prikažite SSID bežične mreže (naziv mreže).
		Kom. način	-	Prikažite trenutni način komunikacije.
	MAC adresa	-	-	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano	-	-	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omogući WLAN	-	-	Uključite/isključite bežično sučelje.
Wi-Fi Direct ²	Ručno	-	-	Ručno konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže.
	Vlasnik grupe	-	-	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
	Tipka	-	-	Brzo konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže pritiskom na jedan gumb.
	PIN kod	-	-	Konfigurirajte postavke Wi-Fi Direct mreže na brz način pomoću značajke WPS s PIN kodom.
	Podaci o uređaju	Naziv uređaja	-	Pregledajte naziv uređaja.
		SSID	-	Prikažite SSID vlasnika grupe (naziv mreže).
		IP adresa	-	Prikažite IP adresu uređaja.
	Informacije o stat.	Stanje	-	Prikažite status Wi-Fi Direct mreže.
		Signal	-	Prikažite trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct mreže.

Razina 3	Razina 4	Razina 5	Razina 6	Opisi
Wi-Fi Direct ²	Omogući I/F	-	-	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct povezivanje.
NFC	-	-	-	Uključite/isključite NFC funkciju.
Postavke mrežne veze	Proxy postavke	Proxy veza	-	Promijenite postavke internetske veze.
		Adresa	-	
		Ulaz	-	
		Korisničko ime	-	
		Lozinka	-	
Upravljanje putem weba	-	-	-	Omogućite ili onemogućite funkciju upravljanja temeljenog na webu. Ako omogućite ovu funkciju, obavezno odredite način povezivanja s funkcijom upravljanja temeljenog na webu.
IPs.	-	-	-	IPsec opcijka je sigurnosna značajka IP protokola koja pruža usluge provjere autentičnosti i šifriranja. Preporučujemo da kontaktirate mrežnog administratora prije promjene ove postavke.
Global Detect	Dopusti otkrivanje	-	-	Omogućite ili onemogućite funkciju koja otkriva da se korisnik nehotično povezao s globalnom mrežom i o tome ga obavještava.
	Odbij pristup	-	-	Onemogućite veze s globalnom mrežom.
Ponist. mreže	-	-	-	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

¹ Ako je pri spajanju na mrežu „Boot metoda” podešena na „Auto”, uređaj će pokušati podesiti IP adresu i masku podmreže s početnog poslužitelja, kao što je DHCP. Ako se poslužitelj za podizanje sustava ne može pronaći, dodijelit će se APIPA IP adresa, primjerice 169. 254. (001-254). (000-255). Ako je „Boot metoda” uređaja postavljena na „Static.”, morat ćete ručno unijeti IP adresu s upravljačke ploče uređaja.

² Za određene modele veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo kada je instaliran opcijski bežični modul.

[Ispis izvj.]

[Sve postavke] > [Ispis izvj.]

Razina 3	Opisi
Postavke pisaca	Ispišite stranicu postavki pisača.
Konfiguracija mreže	Ispišite izvještaj mrežne konfiguracije.
Popis isp. dat.	Ispišite popis podataka spremjenih u memoriju.
Toc. na bub. za isp.	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.
WLAN izvjestaj	Ispišite dijagnostički izvještaj o bežičnoj vezi.

[Podaci o uređaju]

[Sve postavke] > [Podaci o uređaju]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Serijski br.	-	Prikažite serijski broj uređaja.
Verzija ugr.soft.	Verzija Main	Provjerite verziju firmvera uređaja.
	Sigurnosna verzija	
Azuriranje firmvera	-	Ažurirajte firmver uređaja na najnoviju verziju.
Auto. prov. firmvera	-	Pregledajte podatke o programskoj opremi na početnom zaslonu.
Brojac str.	-	Prikažite ukupan broj ispisanih stranica.
Vijek dijel. ¹	Bubanj	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice bubnja.
	Spajac	Prikažite preostali vijek trajanja jedinice grijača.
	Laser	Prikažite preostali vijek trajanja laserske jedinice.
	PF kompl.MP	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta MP.
	PF kompl.1	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 1.
	PF kompl.2 ²	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 2.
	PF kompl.3 ²	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 3.
	PF kompl.4 ²	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 4.
	PF kompl.5 ^{2 3}	Prikažite preostali vijek trajanja PF kompleta 5.

¹ Vijek trajanja dijelova približan je i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

² Ova je mogućnost dostupna ako je instalirana opcijaska ladica.

³ Samo podržani modeli.

[Poc. post.]

[Sve postavke] > [Poc. post.]

Razina 3	Razina 4	Opisi
Ponisti	Resetiraj uređaj	Vratite sve postavke uređaja koje ste promijenili, poput vrste papira.
	Ponist. mreže	Vratite sve mrežne postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Tvor. postav.	Resetirajte uređaj i vratite postavke pisača (uključujući postavke naredbi) na tvornički zadane.
Lokalni jezik	-	Odaberite jezik LCD-a za svoju državu.



Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

Tablice značajki (HL-L6410DN/HL-L6415DN)

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

>> Toner
>> Postavljanje Wi-Fi mreže
>> [Web]
>> [Siguran ispis]

Toner



(Toner)

Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opisi
(Toner)	Trajanje tonera	-	Pregledajte približni preostali vijek trajanja tonera.
	Probni ispis	-	Ispišite testnu stranicu.
	Provjera tonera	-	Pregledajte informacije o umetnutom toneru na LCD zaslonu, primjerice, je li toner originalan.

Postavljanje Wi-Fi mreže



(Postavljanje Wi-Fi mreže)

Razina 2	Razina 3	Opisi
(Postavljanje Wi-Fi mreže)	Pronadji Wi-Fi mrežu	Ručno konfigurirajte postavke bežične mreže.
	WPS/tipka	Konfigurirajte postavke bežične mreže pritiskom na jedan gumb.
	WPS/PIN kod ¹	Konfigurirajte postavke bežične mreže pomoću WPS-a s PIN kodom.
	WLAN stanje ¹	Prikažite status bežične mrežne veze.
	MAC adresa ¹	Prikažite MAC adresu uređaja.
	Postavi na zadano ¹	Vratite postavke bežične mreže uređaja na tvorničke vrijednosti.
	Omoguci WLAN ¹	Uključite/isključite bežično sučelje.
	TCP/IP ¹	Promijenite TCP/IP postavke.

¹ Dostupno nakon konfiguriranja Wi-Fi® veze.

NAPOMENA

Za određene modele veza bežične mreže može se upotrijebiti samo nakon instaliranja opsijskog bežičnog modula.

[Web]



[Web]

Razina 2	Opisi
 Web	Spojite Brother uređaj na internetski servis. Pružatelj usluge možda je dodao ili promijenio nazive web-usluga od trenutka izdavanja dokumenta.

[Siguran ispis]



[Siguran ispis]

Razina 2	Opisi
 Siguran ispis	Kada unesete četveroznamenkastu lozinku, možete ispisati podatke pohranjene u memoriji uređaja ili na USB flash memorijskom uređaju. Aktivno je jedino kada uređaj ili USB flash memorijski uređaj posjeduje zaštićene ispisne podatke.



Srodne informacije

- [Tablica postavki i značajki](#)

Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management

Srodni modeli: HL-L5215DN/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Što je upravljanje temeljeno na webu](#)
- [Pristup upravljanju temeljenom na webu](#)
- [Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu](#)


Što je upravljanje temeljeno na webu

Srodni modeli: HL-L5215DN/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN

Web Based Management uslužni je program koji putem standardnog web-preglednika upravlja uređajem primjenom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ili HTTPS protokola (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).



- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
 - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
 - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
 - Google Chrome™ za Android™
 - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- Provjerite je li uređaj uključen i povezan na istu mrežu kao i računalo te podržava li mreža TCP/IP protokol.

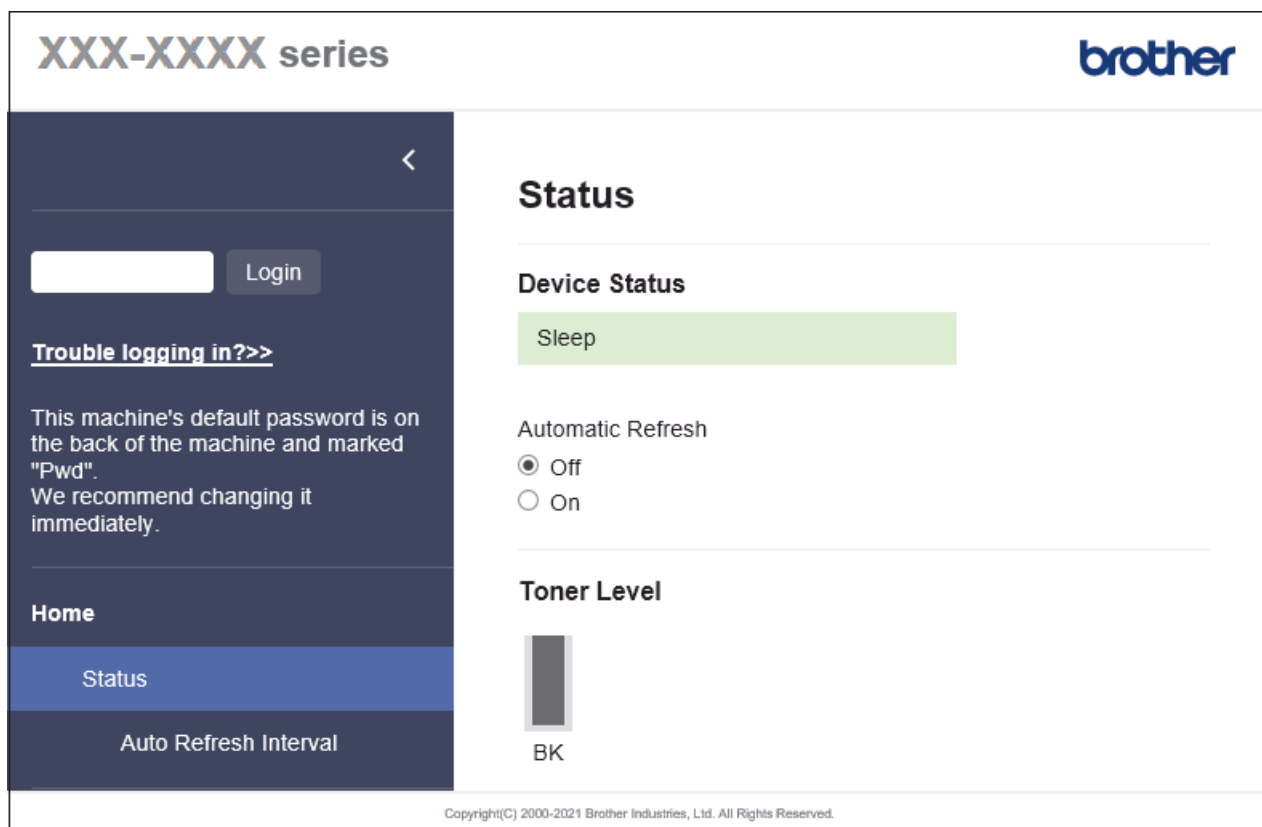

Zaslon u stvarnosti može izgledati drukčije nego gore prikazani zaslon.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Pristup upravljanju temeljenom na webu

Srodni modeli: HL-L5215DN/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN

- Preporučujemo da koristite najnovije verzije sljedećih web-preglednika:
 - Microsoft Edge, Firefox i Google Chrome™ za Windows
 - Safari, Firefox i Google Chrome™ za Mac
 - Google Chrome™ za Android™
 - Safari i Google Chrome™ za iOS
- JavaScript i kolačići uvijek moraju biti omogućeni, neovisno o korištenom pregledniku.
- HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN:
Preporučujemo korištenje HTTPS sigurnosnog protokola prilikom konfiguriranja postavki putem upravljanja temeljenom na web-u.
- HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN:
Kada koristite HTTPS za konfiguraciju upravljanja temeljenog na webu, u pregledniku će se prikazati dijaloški okvir s upozorenjem. Kako se dijaloški okvir upozorenja ne bi prikazao, možete instalirati samopotpisni certifikat za upotrebu SSL/TLS komunikacije.
- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.
Zadana lozinka također je navedena u izvješću o konfiguraciji mreže.

>> [Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika](#)

>> [Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

>> [Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities \(Windows\)](#)

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz web-preglednika

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2



- Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

Na primjer: https://DijeljeniPisač

- Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.

Na primjer: https://brn123456abcdef

- NetBIOS naziv možete pronaći u izvješću mrežne konfiguracije.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „**Pwd**”.

4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite ☰ te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz aplikacije Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Pokrenite Brother iPrint&Scan.

- Windows

Pokrenite  (Brother iPrint&Scan).

- Mac

U traci izbornika **Finder (Tražilica)** kliknite **Go (Idi) > Applications (Aplikacije)** te potom dvaput kliknite ikonu iPrint&Scan.

Prikazat će se zaslone aplikacije Brother iPrint&Scan.

2. Ako vaš Brother uređaj nije odabran, kliknite gumb **Select your Machine (Odaberite uređaj)** te potom odaberite naziv svog modela s popisa. Kliknite **U redu**.

3. Kliknite  (**Postavke uređaja**).

4. Kliknite **Sve postavke**.

Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.

5. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

6. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite  te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.



Upravljanju temeljenom na webu također možete pristupiti iz aplikacije Brother Mobile Connect za mobilne uređaje.

Upravljanju temeljenom na webu pristupite iz uslužnih programa Brother Utilities (Windows)

1. Pokrenite  (**Brother Utilities**) pa kliknite padajući popis i odaberite naziv modela (ako ga već niste odabrali).

2. U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Postavke uređaja**.

Pojavit će se stranica upravljanja temeljenog na webu.

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

4. Ako navigacijski izbornik želite prikvačiti na lijevu stranu zaslona, kliknite  te potom .

Sada možete promijeniti postavke uređaja.

Ako promijenite postavke protokola, uređaj morate ponovno pokrenuti nakon što kliknete **Submit (Pošalji)** za aktiviranje konfiguracije.

Nakon konfiguriranja postavki kliknite **Logout (Odjava)**.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Postavite ili promijenite lozinku za prijavu u upravljanje temeljeno na webu

Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”. Preporučamo da odmah promijenite zadanu lozinku kako biste svoj uređaj zaštitili od neovlaštenog pristupa.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2



- Ako koristite DNS sustav ili ste omogućili NetBIOS naziv, umjesto IP adrese moći ćete unijeti drugi naziv, primjerice „Dijeljeni_pisač”.

Na primjer: https://DijeljeniPisač

- Ako omogućite NetBIOS naziv, možete koristiti i ime čvora.
Na primjer: https://brn123456abcdef
- NetBIOS naziv možete pronaći u izvještaju mrežne konfiguracije.

3. Napravite jedno od sljedećeg:
 - Ako ste već postavili vlastitu lozinku, unesite ju i kliknite **Login (Prijava)**.
 - Ako niste već postavili vlastitu lozinku, unesite zadanu lozinku za prijavu i zatim kliknite **Login (Prijava)**.
4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Administrator (Administrator)** > **Login Password (Lozinka za prijavu)**.



- Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.
- Počnite od ☰ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

5. Želite li promijeniti lozinku, unesite trenutnu lozinku u polje **Enter Old Password (Unos stare lozinke)**.
6. Slijedeći smjernice **Login Password (Lozinka za prijavu)** prikazane na zaslonu, unesite novu lozinku u polje **Enter New Password (Unesite novu lozinku)**.
7. Ponovno unesite novu lozinku u polje **Confirm New Password (Potvrdite novu lozinku)**.
8. Kliknite **Submit (Pošalji)**.



Možete i promijeniti postavke zaključavanja u izborniku **Login Password (Lozinka za prijavu)**.



Srodne informacije

- [Promjena postavki uređaja upotrebom programa Web Based Management](#)

Dodatak


- [Specifikacije](#)
- [Potrošni materijal](#)
- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
- [Dodatna oprema](#)
- [Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother](#)

Specifikacije

- >> Opće specifikacije
- >> Specifikacije ispisnih medija
- >> Specifikacije pisača
- >> Specifikacije sučelja
- >> Podržani protokoli i sigurnosne značajke
- >> Potrebne specifikacije računala

Opće specifikacije

Vrsta pisača		Laser
Način ispisa		Elektrofotografski laserski pisač
Kapacitet memorije	Standardna	• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW) 256 MB • (HL-L6410DN/HL-L6415DN) 1 GB
Prikaz uređaja		• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW) 16 znakova u 1 redu • (HL-L6410DN/HL-L6415DN) 87,6 mm TFT dodirni LCD zaslon u boji ¹ Dodirni zaslon 72,5 x 68,7 mm
Izvor napajanja		220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Potrošnja energije (prosječno)	Najveća potrošnja	Približno 1280 W
	Ispisivanje ²	• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN) Približno 670 W na 25 °C • (HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN) Približno 710 W na 25 °C
	Ispisivanje (tihi način rada) ²	Približno 430 W na 25 °C
	U stanju pripravnosti ²	Približno 31 W na 25 °C
	Mirovanje ²	• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW) Približno 5,5 W • (HL-L6410DN/HL-L6415DN) Približno 5,9 W
	Duboko mirovanje ²	• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW) Približno 0,5 W • (HL-L6410DN/HL-L6415DN) Približno 0,6 W
	Isključeno napajanje ^{3 4}	Približno 0,05 W
Dimenzije (Uobičajeni strukturni prikaz)		Jedinica: mm • (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN) * : 373 ** : 257

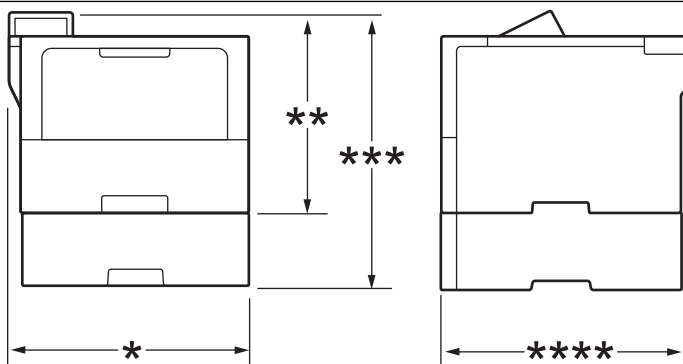			**** : 388 • (HL-L6210DW) * : 373 ** : 289 **** : 388 • (HL-L6410DN/HL-L6415DN) * : 402 ** : 319 **** : 396
Težina (s potrošnim materijalom)			• (HL-L5210DN/HL-L5210DW) 11,2 kg • (HL-L5215DN) 11,6 kg • (HL-L6210DW) 12,7 kg • (HL-L6410DN/HL-L6415DN) 13,5 kg
Razina buke	Zvučni tlak ⁵	Ispisivanje	LpAm = 54 dB (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	LpAm = 50 dB (A)
		U stanju pripravnosti	LpAm = Do 35 dB (A)
	Jačina zvuka	Ispisivanje ⁵	(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN) LWAc = 7,06 B (A) (HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN) LWAc = 7,07 B (A)
		Ispisivanje (tihi način rada)	LWAc = 6,54 B (A)
		U stanju pripravnosti	LWAc = Do 4,9 B (A)
Temperatura	Tijekom rada		Od 10 °C do 32,5 °C
	Pohrana		Od 0 °C do 40 °C
Vlažnost	Tijekom rada		Od 20 % do 80 % (bez kondenzacije)
	Pohrana		Od 35 % do 85 % (bez kondenzacije)

1 mjereno po dijagonali.

2 Izmjereno dok je uređaj bio spojen putem iste mrežne veze kao u načinu ispitivanja prema normi ENERGY STAR Ver. 3.1.

3 Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o uvjetima u okruženju.

5 Izmjereno u skladu s načinom opisanim u normi ISO 7779.

Specifikacije ispisnih medija

Ulaz papira	Ladica za papir (Standardna)	Vrsta papira	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir, debeli papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (dugi rub), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 kratki (papir od 270 mm)
		Težina papira	od 60 do 163 g/m ² ¹
		Maksimalan kapacitet papira	• (HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN) Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m ²

Ulaz papira	Ladica za papir (Standardna)		(HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN) Do 520 listova običnog papira težine 80 g/m ²
	Višenamjenska ladica (MP-ladica)	Vrsta papira	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanka kuverta, debela kuverta
		Veličina papira	- Širina: od 69,8 do 215,9 mm - Duljina: od 127 do 355,6 mm - Kuverta: COM-10, DL, C5, Monarch
		Težina papira	od 60 do 230 g/m ² ¹
		Maksimalan kapacitet papira	- Do 100 listova običnog papira težine 80 g/m² - Kuverta: do 11 mm debljine
	Ladica za papir 2, 3, 4 (Opcijska) ²	Vrsta papira	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir, debeli papir
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 kratki (papir od 270 mm)
		Težina papira	od 60 do 120 g/m ² ¹
		Maksimalan kapacitet papira	- LT-5505 Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m² - LT-6505 Do 520 listova običnog papira težine 80 g/m²
Izlaz papira ³	Ladica za izlaz licem prema dolje ispisanih listova		(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW) Do 150 listova običnog papira težine 80 g/m ² (izlazi na ladici za izlaz licem prema dolje ispisanih listova papira) (HL-L6410DN/HL-L6415DN) Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m ² (izlazi na ladici za izlaz licem prema dolje ispisanih listova papira)
	Ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova		(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN/HL-L6210DW) Jedan list (izlazi na ladici za izlaz licem prema gore ispisanih listova) (HL-L6410DN/HL-L6415DN) Do 10 listova (izlazi na ladici za izlaz licem prema gore ispisanih listova)
	Pretinac (Opcijska)		HL-L6410DN/HL-L6415DN 100 listova x 4 spremnika od 80 g/m ² 400 listova x 2 spremnika od 80 g/m ²
Dvostrano	Automatsko dvostrano ispisivanje	Vrsta papira	Obični papir, papir sa zaglavljem, papir u boji, tanki papir, reciklirani papir
		Veličina papira	A4
		Težina papira	od 60 do 105 g/m ²

¹ Za papir težine 105 g/m² i više otvorite stražnji poklopac i upotrijebite izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova.

² HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN Maksimalna broj donjih ladica: do dvije donje ladice bilo koje kombinacije.

HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN Maksimalan broj donjih ladica: tri LT-5505 donje ladice ili dvije donje ladice u bilo kojoj kombinaciji.

- ³ Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih listova iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Specifikacije pisača

Automatski dvostrani ispis		Da
Emulacija		PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF verzija 1.7, XPS verzija 1.0
Razlučivost		Do 1200 x 1200 dpi
Brzina ispisa ¹	Jednostrani ispis ^{2 3}	(HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN) Do 50 stranice/minuti (veličina Letter) Do 48 stranica/minuti (veličina A4) (HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN) Do 52 stranice/minuti (veličina Letter) Do 50 stranica/minuti (veličina A4)
	Dvostrani ispis	Do 24 stranica/minuti (do 12 listova/minuti) (veličina Letter) Do 24 stranica/minuti (do 12 listova/minuti) (veličina A4)
Vrijeme prvog ispisa ^{4 5 6}		Manje od 6,7 sekunda na 23 °C

¹ Brzina ispisa može biti smanjena kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om.

² Brzine ispisa za „jednostrani ispis” izmjerene su u skladu s normom ISO / IEC 24734.

³ Ova je brzina temeljena na jednostranom ispisu. Ako je zadana postavka ispisa vašeg modela „dvostrani ispis”, promijenite je na „jednostrani ispis” da biste postigli te rezultate.

⁴ Ispis iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

⁵ Vrijeme od početka rada uređaja do završetka izlaza papira (osim kada se uređaj uključuje ili kada se popravi pogreška)

⁶ To se primjenjuje kada se ispisuje na papiru veličine A4 ili Letter iz standardne ladice. Može biti dulje ovisno o veličini papira i količini podataka za ispis.

Specifikacije sučelja

USB	- Vrsta: USB Type-B utičnica Verzija: USB 2.0 High-Speed ^{1 2} Upotrijebite USB 2.0 kabel sučelja koji nije dulji od 2 metra. (HL-L6410DN/HL-L6415DN) Vrsta: USB Type-A utičnica ³ Verzija: USB 2.0 High-Speed Spojite USB flash memorijski uređaj za ispis iz USB pohrane.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ⁴
Bežični LAN ⁵	(HL-L5210DW/HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN) IEEE 802.11a/b/g/n (način rada infrastrukture) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁶	(HL-L6410DN/HL-L6415DN) Da

¹ Uređaj je opremljen sučeljem USB 2.0 Hi-Speed. Uređaj se može spojiti na računalo sa sučeljem USB 1.1.

² USB koncentratori trećih strana nisu podržani.

³ Priključak USB poslužitelja

⁴ Upotrijebite mrežni kabel kategorije 5e (ili noviji).

⁵ (HL-L6410DN/HL-L6415DN) Veza s bežičnom mrežom može se upotrijebiti samo ako je instaliran opcijski bežični modul.

⁶ Prilikom povezivanja vanjskog čitača IC kartica, koristite uređaj s podrškom upravljačkog programa iz HID klase.

Podržani protokoli i sigurnosne značajke

Podržani protokoli i sigurnosne značajke ovise o modelima.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client i server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, Syslog

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client i server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (ispis), CIFS Client, SNTP Client, Syslog

Mrežna sigurnost (žična)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Mrežna sigurnost (bežična)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Sigurnost bežične mreže

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct podržava samo WPA2-PSK (AES)), WPA3-SAE (AES)

Mrežni certifikati

Licenca za certifikacijski znak Wi-Fi (WPA3™ - poslovna, osobna upotreba), licenca za certifikacijski znak Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Potrebne specifikacije računala

Podržani operacijski sustavi i funkcije softvera

Računalna platforma i verzija operacijskog sustava		Sučelje računala			Procesor	Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje ¹	
		USB ²	Žični LAN	Bežična mreža ³		Za upravljačke programe	Za aplikacije (uključujući upravljačke programe)
Operacijski sustav Windows	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise	Ispisivanje			32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor	50 MB	1,6 GB
	Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise				64-bitni (x64) procesor		
	Windows Server 2012	Ispisivanje			64-bitni (x64) procesor		50 MB
	Windows Server 2012 R2						

	Windows Server 2016				
	Windows Server 2019				
	Windows Server 2022				
Operacijski sustav Mac ⁴	macOS v11	Ispisivanje	64-bitni procesor	N/D	500 MB
	macOS v12				
	macOS v13				
Chrome OS		Ispisivanje	N/D	N/D	N/D

¹ Ako instalacijski disk nije isporučen, za instalaciju softvera potrebna je internetska veza.

² Nisu podržani neovisni USB priključci.

³ Za određene je modele potreban opsijski bežični modul.

⁴ odricanje od odgovornosti za macOS
s omogućenom značajkom AirPrint: za ispis putem sustava macOS potreban je AirPrint. Upravljački programi za Mac ne isporučuju se uz ovaj uređaj.

Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa posjetite **Downloads (Preuzimanja)** stranicu svog modela na support.brother.com.

Najnovija **Supported OS** potražite na stranici podržanog OS-a vašeg modela na adresi support.brother.com/os.

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.



Srodne informacije


- [Dodatak](#)

Potrošni materijal

Kada dođe vrijeme za zamjenu potrošnog materijala, poput tonera ili jedinice bubnja, na upravljačkoj ploči uređaja ili u programu Status Monitor pojavit će se poruka o pogrešci. Za više podataka o potrošnom materijalu za svoj uređaj posjetite www.brother.com/original ili se obratite lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Brother.



- Toner i jedinica bubnja dva su zasebna dijela.
- Šifre proizvoda potrošnih materijala ovise o državi i regiji.

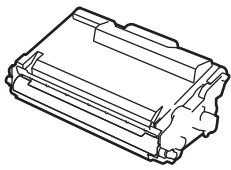Potrošni materijal	Šifre proizvoda potrošnog materijala	Približan vijek trajanja (Kapacitet stranica)	Primjenjivi modeli
Toner 	Standardni toner: TN3600 (Osim za Izrael) TN3601 (Za Izrael)	Približno 3 000 stranica ^{1 2}	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5215DN/HL-L6210DW/ HL-L6410DN/HL-L6415DN
	Toner velikog kapaciteta: TN3600XL (Osim za Izrael) TN3601XL (Za Izrael)	Približno 6 000 stranica ^{1 2}	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5215DN/HL-L6210DW/ HL-L6410DN/HL-L6415DN
	Toner vrlo velikog kapaciteta: TN3600XXL (Osim za Izrael) TN3601XXL (Za Izrael)	Približno 11 000 stranica ^{1 2}	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5215DN/HL-L6210DW/ HL-L6410DN/HL-L6415DN
	Toner ultravelikog kapaciteta: TN3610 (Osim za Izrael) TN3611 (Za Izrael)	Približno 18 000 stranica ^{1 2}	HL-L6210DW/HL-L6410DN/ HL-L6415DN
	Toner maksimalnog kapaciteta: TN3610XL (Osim za Izrael) TN3611XL (Za Izrael)	Približno 25 000 stranica ^{1 2}	HL-L6410DN/HL-L6415DN
	Isporučeni toner: (isporučeno s uređajem)	Približno 3 000 stranica ^{1 2}	HL-L5210DN/HL-L5210DW
		Približno 6 000 stranica ^{1 2}	HL-L6210DW
		Približno 11 000 stranica ^{1 2}	HL-L5215DN/HL-L6410DN
		Približno 25 000 stranica ^{1 2}	HL-L6415DN
	DR3600 (Osim za Izrael) DR3601 (Za Izrael)	Približno 75 000 stranica ³	HL-L5210DN/HL-L5210DW/ HL-L5215DN/HL-L6210DW/ HL-L6410DN/HL-L6415DN

¹ Stranice veličina A4 ili Letter ispisane na jednoj strani

² Približan kapacitet tonera određen je u skladu s normom ISO/IEC 19752.

³ Približno 75 000 stranica na temelju tri stranice po zadatku i 45 000 stranica na temelju jedne stranice po zadatku (jednostrano ispisane stranice A4/Letter). Na broj stranica može utjecati niz faktora, među kojima su vrsta i veličina medija.



Srodne informacije

- [Dodatak](#)

Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima

- [Informacije o recikliranom papiru](#)
- [Dostupnost servisnih dijelova](#)
- [Kemijske tvari \(EU REACH\)](#)

Informacije o recikliranom papiru

- Reciklirani papir iste je kvalitete kao i papir za čiju se proizvodnju upotrebljavaju prirodni šumski resursi. Standardima koji se odnose na suvremeni reciklirani papir osigurava se udovoljavanje najvišim zahtjevima kvalitete kod raznih postupaka ispisivanja. Oprema za obradu slike koju isporučuje tvrtka Brother prikladna je za upotrebu s recikliranim papirom koji udovoljava normi EN 12281:2002.
- Kupovinom recikliranog papira štite se prirodni resursi i promiče kružno gospodarstvo. Papir se proizvodi od celuloznih vlakana koja se dobivaju od drveta. Sakupljanjem i recikliranjem papira produžuje se vijek trajanja vlakana na više životnih ciklusa, čime se resursi iskorištavaju na najbolji način.
- Proces proizvodnje recikliranog papira je kraći. Vlakna su već obrađena, stoga je manja potrošnja vode, energije i kemikalija.
- Recikliranjem papira štedi se ugljik tako što se papirni proizvodi preusmjeravaju s alternativnih načina zbrinjavanja, kao što su odlagališta i pogoni za spaljivanje otpada. Otpad s odlagališta ispušta plin metan koji stvara snažan učinak staklenika.



Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)

Dostupnost servisnih dijelova

Brother jamči da će servisni dijelovi biti dostupni najmanje sedam godina od datuma posljednjeg stavljanja modela u prodaju.

Za nabavku servisnih dijelova obratite se dobavljaču ili prodavaču proizvoda tvrtke Brother.



Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
-

Kemijske tvari (EU REACH)

Informacije o kemijskim tvarima koje sadržavaju naši proizvodi u skladu s odredbama uredbe REACH mogu se pronaći na mrežnoj stranici <https://www.brother.eu/reach>.



Srodne informacije

- [Podaci o zaštiti okoliša i usklađenosti s propisima](#)
-

Dodatna oprema

Dostupnost dodatne opreme razlikuju se između država i regija. Za više podataka o dodatnoj opremi za svoj uređaj posjetite www.brother.com/original ili se obratite prodavaču proizvoda tvrtke Brother ili Brotherovoj službi za korisnike.

Šifre proizvoda	Stavke	Primjenjivi modeli
LT-5505	Donja ladica (250 listova)	- HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN ¹ - HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN ²
LT-6505	Donja ladica (520 listova)	- HL-L5210DN/HL-L5210DW/HL-L5215DN ¹ - HL-L6210DW/HL-L6410DN/HL-L6415DN ²
MX-4000	Pretinac	HL-L6410DN/HL-L6415DN
SF-4000 (Dostupno samo za neke države)	Finišer s klamaricom	HL-L6410DN/HL-L6415DN
TT-4000	Dodatne ladice za papir ³	HL-L6410DN/HL-L6415DN
CH-1000	Držač čitača kartica	HL-L6410DN/HL-L6415DN
NC-9110W (Dostupno samo za neke države)	Bežični modul	HL-L6410DN/HL-L6415DN

¹ Maksimalna broj donjih ladica: do dvije donje ladice bilo koje kombinacije.

² Maksimalan broj donjih ladica: tri LT-5505 donje ladice ili dvije donje ladice u bilo kojoj kombinaciji.

³ Dostupno samo kada donja ladica nije postavljena na uređaj.




Srodne informacije

- [Dodatak](#)
- [Pretinac](#)

Pretinac

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

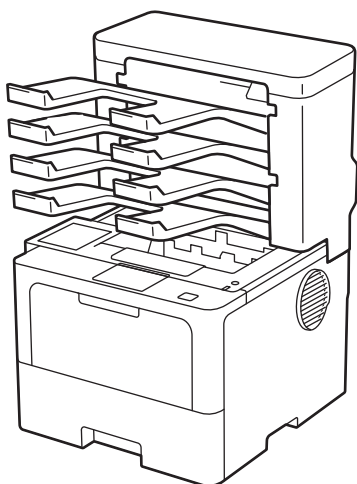

Opcijska jedinica pretinca pruža vam više kontrole nad zadacima ispisa uređaja. Možete dodijeliti četiri izlazna pretinca uređaja određenim korisnicima, učinkovitije organizirati određene zadatke ispisa i produžiti kapacitet ispisa uređaja.

Pretinac upotrijebite kao:

- Pretinac: dodijelite svaki pretinac određenom korisniku ili grupi i šaljite zadatke ispisa izravno u pretinac svakog primatelja.
- Sлагаč: kad ispisujete veće dokumente, pretince upotrijebite kako biste povećali kapacitet izlazne ladice uređaja. Kada je izlazna ladica uređaja puna, uređaj će izbaciti stranice u pretince. Kada je izlazna ladica uređaja puna, uređaj će izbaciti stranice u pretince.

Kako biste povećali izlazni kapacitet uređaja na najviše 1050 listova (uključujući standardnu izlaznu ladicu), izvadite pretince 2 i 4.

- Sorter: kad ispisujete više kopija, postavite upravljački program pisača tako da izbacuje svaku kopiju u drugi pretinac.

Svoje postavke za sлагаč (**MX sлагаč**) i sortirač (**MX sortirač**) postavite u upravljačkom programu pisača ili na LCD-u uređaja.



Za informacije u vezi postavki s uređaja, >> *Srodne informacije*

Postavljanje funkcija MX sлагаč ili MX sortirač u upravljačkom programu pisača (za Windows)

U upravljačkom programu pisača kliknite karticu **Napredno**, kliknite padajući izbornik **Izlazna ladica** i odaberite **MX sлагаč** ili **MX sortirač**. Kliknite **U redu**.

Postavljanje funkcija MX sлагаč ili MX sortirač u upravljačkom programu pisača (za Mac)

U upravljačkom programu pisača odaberite **Print Settings (Postavke ispisa)**, kliknite skočni izbornik **Output Tray (Izlazna ladica)** i odaberite **MX Stacker (MX sлагаč)** ili **MX Sorter (MX sortirač)**.



Za više informacija o postavkama upravljačkog programa pisača >> *Srodne informacije*



Srodne informacije

- [Dodatna oprema](#)
 - [Postavite MX sлагаč ili MX sortirač pomoću LCD-a uređaja](#)

-
- [Upotreba standardne ladice kada je puna](#)
 - [Postavljanje značajke nastavljanja u pretincu](#)
 - [Dodjela pretinca korisniku ili grupi](#)

Srodne teme:

- [Postavke ispisa \(Windows\)](#)
-

Postavite MX slagač ili MX sortirač pomoću LCD-a uređaja

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Kada se služite pretincem, postavite svoje postavke za slagač i sortirač na LCD-u uređaja.

Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Izlazna ladica] > [MX Stacker] ili [MX razvrstavac].



Srodne informacije

- [Pretinac](#)

Upotreba standardne ladice kada je puna

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Značajka **Koristi std. ladicu kad je puna** omogućuje nastavak većeg zadatka ispisa, čak i ako su pretinci puni. Ako odaberete tu opciju u upravljačkom programu pisača, uređaj će nastaviti ispisivati zadatak te će izbaciti preostale stranice u glavnu izlaznu ladicu ako su pretinci puni.



Naziv ove postavke odnosi se na Windows i može se razlikovati za Mac računala ovisno o državi.



Srodne informacije

- [Pretinac](#)

Postavljanje značajke nastavljavanja u pretincu

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Ako se zadatak ispisa zaustavi jer su svi pretinci puni, značajka nastavljavanja u pretincu omogućuje uređaju da nastavi zadatak ispisa kada se izvade ispisane stranice iz bilo kojeg mjesta ispisa.

Postavka	Opis
Uklj	Uređaj nastavlja zadatak ispisa na prvoj praznoj izlaznoj ladici ili pretincu.
Isklj	Morate izvaditi ispisane stranice iz izlazne ladice i svih pretinaca za nastavak zadatka ispisa.

Prema zadanim postavkama nastavljavanje u pretincu je isključeno. Za uključivanje nastavljavanja u pretincu:

Pritisnite  [Postavke] > [Sve postavke] > [Opce postavke] > [Post. ladice] > [Nastavi MX] > [Uklj].



Srodne informacije

- [Pretinac](#)

Dodjela pretinca korisniku ili grupi

Srodni modeli: HL-L6410DN/HL-L6415DN

Za organizaciju zadataka ispisa slanjem određenim primateljima dodijelite svaki pretinac pojedincu ili grupi.



- Ta je značajka dostupna samo kada je Secure Function Lock 3.0 uključeno.
- Morate odabrati **Automatsko detektiranje** (zadana postavka) pod stavkom **Izlazna ladica** u upravljačkom programu pisača kada pošaljete zadatak ispisa.
- Naziv ove postavke odnosi se na Windows i može se razlikovati za Mac računala ovisno o državi.

Sve osobe koje se služe vašim Brother uređajem mogu poslati zadatak ispisa u određeni pretinac, ali administrator mora prvo dodijeliti pretince korisnicima ili grupama.

1. Pokrenite web preglednik.
2. Unesite „https://IP adresa uređaja” u adresnu traku web preglednika (sadržaj u navodnicima „IP adresa uređaja” odgovara IP adresi uređaja).

Na primjer:

https://192.168.1.2

3. Ako je potrebno, u polje **Login (Prijava)** unesite lozinku te potom kliknite **Login (Prijava)**.



Zadana lozinka za upravljanje postavkama ovog uređaja nalazi se na stražnjoj strani uređaja pod oznakom „Pwd”.

4. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Administrator (Administrator)** > **User Restriction Function (Funkcija ograničavanja korisnika)** ili **Restriction Management (Upravljanje ograničenjima)**.



Počnite od ≡ ako navigacijski izbornik nije prikazan na lijevoj strani zaslona.

5. Odaberite **Secure Function Lock (Sigurno zaključavanje značajki)**.
6. Kliknite **Submit (Pošalji)**.
7. Kliknite izbornik **Restricted Functions (Ograničene funkcije)**.
8. U polje **User List / Restricted Functions (Popis korisnika / ograničene funkcije)** unesite naziv grupe ili korisničko ime.
9. Kliknite padajući popis **Output (Izlaz)** i zatim odaberite izlaznu ladicu za svakog korisnika.
10. Kliknite **Submit (Pošalji)**.
11. Otiđite u navigacijski izbornik te potom kliknite **Print (Ispisivanje)** > **Tray (Ladica)**.
12. Kliknite padajući popis **Output (Izlaz)** i odaberite **SFL setting (SFL postavka)**.
13. Kliknite **Submit (Pošalji)**.



Srodne informacije

- [Pretinac](#)

Pomoć i podrška korisnicima tvrtke Brother

Ako vam treba pomoć s korištenjem proizvoda tvrtke Brother, posjetite support.brother.com za FAQ i savjete za rješavanje problema. Također možete preuzeti najnoviji softver, upravljačke programe i firmver kako biste poboljšali učinkovitost svog uređaja, kao i korisničku dokumentaciju, a možete i saznati kako na najbolji mogući način možete upotrebljavati svoj Brother uređaj.

Dodatne informacije o proizvodima i podršci dostupne su na web-mjestu lokalnog ureda tvrtke Brother. Posjetite www.brother.com kako biste pronašli kontakt podatke lokalnog ureda tvrtke Brother te kako biste registrirali svoj novi proizvod.



Srodne informacije

- [Dodatak](#)

brother