



Online Használati Útmutató

HL-L8430CDW

HL-L8570CDW

Tartalomjegyzék

A készülék használata előtt.....	1
A jelzések áttekintése	2
Védjegyek	3
Nyílt forráskódú licencek	4
Szerzői jog és licenc	5
Fontos megjegyzések	6
Az Ön készülékének bemutatása.....	7
A készülék használata előtt.....	8
Előlnézet és hátulnézet	9
A vezérlőpanel áttekintése	11
Az érintőképernyős LCD áttekintése.....	12
Navigálás az LCD érintőképernyőn.....	14
Szöveg bevitele a készüléken.....	15
Belépés a Brother Utilities funkcióba (Windows)	16
A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)	17
A Brother iPrint&Scan elérése (Windows/Mac).....	18
Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken	19
Papírkezelés	20
Papír betöltése	21
Tegyen papírt a papírtálcába	22
Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)	25
Címkék betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával	28
Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával	30
Papírbeállítások	32
A papírméret és papírtípus módosítása	33
A Papír ellenőrzése beállítás módosítása	34
Nem nyomtatható terület.....	35
Ajánlott nyomathordozó	36
Speciális papírok használata	37
Nyomtatás.....	38
Nyomtatás a számítógépről (Windows)	39
Dokumentum nyomtatása (Windows)	40
Nyomtatás a papír mindkét oldalára (Windows).....	42
Biztonságos nyomtatás (Windows)	45
Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows).....	46
Nyomtatási beállítások (Windows)	48
Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript® 3™ nyelvi emuláció) (Windows).....	53
Nyomtatás a számítógépről (Mac)	54
Az AirPrint (macOS) használata előtt.....	55
Nyomtatás az AirPrint használatával.....	56
Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával.....	59
E-mail csatolmány nyomtatása	61
Biztonsági nyomtatás USB flash meghajtó használatával	62

Adatok nyomtatása közvetlenül USB flash memóriameghajtóról vagy háttértárat támogató digitális fényképezőgépről.....	64
Duplikált példányok nyomtatása	66
Nyomtatási feladat megszakítása	67
Hibaelhárítás.....	68
Szokásos karbantartás	69
A kellékanyagok cseréje	70
A festékkazetta cseréje	73
A dobegység cseréje.....	76
Cserélje ki a szíjegységet.....	80
Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát.....	83
A beégetőmű cseréje	87
A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje	89
A készülék tisztítása.....	93
Az LCD érintőképernyő tisztítása	95
A koronaszálak tisztítása.....	96
A dobegység tisztítása	99
Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket.....	104
Korrigálja a Színes nyomtatást	106
Automatikus korrekció funkció beállítása	107
A készülék színeskorrekciós beállításainak alaphelyzetbe állítása	108
A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése	109
A készülék állapotának ellenőrzése a Brother iPrint&Scan használatával (Windows/Mac).....	110
A készülék állapotának ellenőrzése	112
Frissítse a készüléke firmware-jét.....	113
Visszaállítási funkciók	114
Készülék alaphelyzetbe állítása	115
Hálózati beállítás visszaállítása.....	116
Gyári alaphelyzet.....	117
A készülék becsomagolása és szállítása.....	118
Készülék beállításai	121
Ellenőrizze a készüléke jelszavát.....	122
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	123
Általános beállítások	124
Beállítási és funkció táblázatok	135
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel	150
Mi a Web alapú kezelés?	151
A Web alapú kezelés elérése	152
Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával	155
Függelék	156
Műszaki adatok	157
Kellékanyagok.....	163
A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk.....	166
Környezetvédelmi és megfelelőségi információk	167
Információk az újrahasznosított papírról	168
Pótalkatrészek elérhetősége	169
Vegyi anyagok (EU REACH)	170

■ Kezdőlap > Tartalomjegyzék

Tartozékok.....	171
Brother Súlyó és ügyfélszolgálat	172

A készülék használata előtt

- [A jelzések áttekintése](#)
- [Védjegyek](#)
- [Nyílt forráskódú licencek](#)
- [Szerzői jog és licenc](#)
- [Fontos megjegyzések](#)

A jelzések áttekintése

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 FIGYELEM	A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.
 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
	Az Áramütés-veszély ikon áramütés lehetőségére figyelmeztet.
	A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére figyelmeztet.
	A Forró felület ikonja arra figyelmeztet, hogy ne érintse meg a készülék forró részeit.
	A tiltó ikonok olyan műveleteket jeleznek, amelyeket tilos elvégezni.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

Védjegyek

Az Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Adobe®, a Reader®, a PostScript és a PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance®, és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA™, a WPA2™, a WPA3™, a Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance® védjegye.

Az Android, a Google Drive, a Google Play és a ChromeOS™ a Google LLC védjegyei. A védjegyek használatához a Google engedélyére van szükség.

A Mopria™ és a Mopria™ logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és/vagy védjegye, illetve szolgáltatásneve az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos.

Az EVERNOTE az Evernote Corporation védjegye, felhasználása licencmegállapodás alapján történt.

A Bluetooth® szóvédjegy a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek használatára a Brother Industries, Ltd. licencszerződéssel rendelkezik. Az itt használt többi védjegy és terméknév a vonatkozó tulajdonosoké.

A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A Linux® Linus Torvalds bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Mindazon cégek, amelyek szoftvereinek nevei szerepelnek a kézikönyvben, rendelkeznek a tulajdonukban levő programhoz tartozó Szoftverlicenc-szerződéssel.

Szoftvervédjegyek

FlashFX® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

FlashFX® Pro™ a Datalight, Inc. védjegye.

FlashFX® Tera™ a Datalight, Inc. védjegye.

Reliance™ a Datalight, Inc. védjegye.

Reliance Nitro™ a Datalight, Inc. védjegye.

Datalight® a Datalight, Inc. bejegyzett védjegye.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

Nyílt forráskódú licencek

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

Az adott modellre vonatkozó nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzések és a szerzői jogokra vonatkozó információk a modell **Kézikönyvek** oldalán tekinthetők meg, itt: support.brother.com/manuals.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)
-

Szerzői jog és licenc

©2025 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Ez a termék a következő eladók által kifejlesztett szoftvereket tartalmazza:

Ez a termék a ZUKEN ELMIC, Inc. által kifejlesztett „KASAGO TCP/IP” szoftvert tartalmazza.

Copyright 1989-2020 Datalight, Inc. Minden jog fenntartva.

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)
-

Fontos megjegyzések

- Brother meghajtó- és szoftverfrissítések keresése support.brother.com/downloads.
- A készülék teljesítményének naprakészen tartásához ellenőrizze az esetleges firmware-frissítéseket itt: support.brother.com/downloads. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék néhány funkciója nem lesz elérhető.
- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsértheti az adott ország vezetékek nélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- Nem minden típus kapható az összes országban.
- Mielőtt a gépet másnak adná, kicserélné vagy megsemmisítené, erősen javasoljuk, hogy állítsa vissza a beállításokat gyári alap beállításra, hogy eltávolítson minden személyes adatot.
- A Windows 10 ebben a dokumentumban a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education és a Windows 10 Enterprise verziókat jelenti.
- A Windows 11 ebben a dokumentumban a Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Education és a Windows 11 Enterprise verziókat jelenti.
- A macOS v15 felhasználók számára:
Ez a készülék támogatja a macOS v15 verziót.
A készülék beállításának módját és a szoftvertelepítési útmutatót a dobozban található *Gyors telepítési útmutatóban* olvashatja el.
A macOS v13 és a macOS v14 összes funkciója elérhető a macOS v15 környezetében és hasonlóan működnek.
- A Használati útmutató képernyőképei és képei csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Az Ön számítógépén megjelenő képek a kézikönyvben szereplő képektől a használt operációs rendszer verziójától függően eltérhetnek.
- Jelen dokumentum tartalma és a termékek specifikációi előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.
- Nem minden funkció érhető el az exportkorlátozás alá eső országokban.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék használata előtt](#)

Az Ön készülékének bemutatása

- [A készülék használata előtt](#)
- [Előlnézet és hátulnézet](#)
- [A vezérlőpanel áttekintése](#)
- [Az érintőképernyős LCD áttekintése](#)
- [Navigálás az LCD érintőképernyőn](#)
- [Szöveg bevitele a készüléken](#)
- [Belépés a Brother Utilities funkcióba \(Windows\)](#)
- [A Brother iPrint&Scan elérése \(Windows/Mac\)](#)
- [Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken](#)

A készülék használata előtt

Mielőtt bármilyen nyomtatási műveletet végrehajtana, ellenőrizze a következőket:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a készülékhez szükséges megfelelő szoftvert és illesztőprogramokat.
- USB- vagy hálózati kábel használata esetén: ellenőrizze, hogy az interfész kábel biztosan csatlakozik-e.

Tűzfal (Windows)

Ha a számítógépet tűzfal védi, és nem tud a hálózaton keresztül nyomtatni, előfordulhat, hogy konfigurálnia kell a tűzfal beállításait. Ha Windows tűzfalat használ, és a Brother szoftvert és az illesztőprogramot a CD-ről telepítette, akkor a szükséges tűzfalbeállítások már megtörténtek. Ha más személyes tűzfalprogramot használ, olvassa el annak Használati útmutatóját, vagy forduljon a szoftver gyártójához.





Kapcsolódó tájékoztatás


- [Az Ön készülékének bemutatása](#)
-

Előlnézet és hátulnézet

Előlnézet

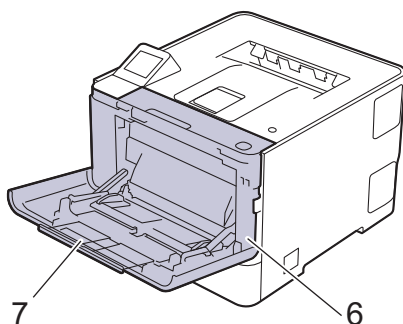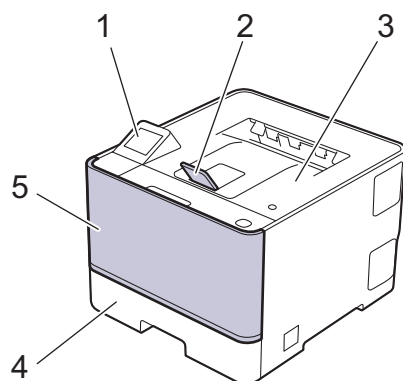

Hátulnézet

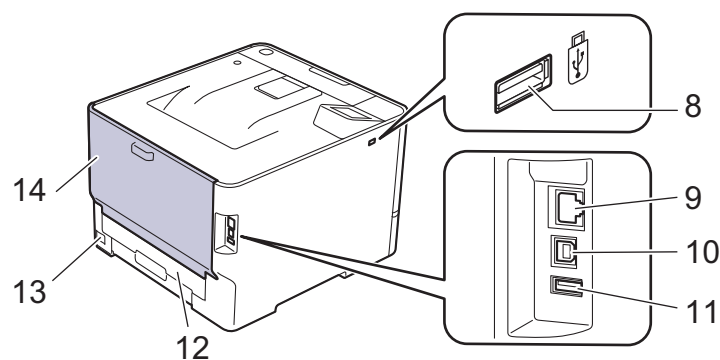

1. Érintőpanel LCD-érintőképernyővel
2. Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcájának füle
3. Lefelé néző nyomatok kimeneti tálcája
4. Papírtálca
5. Többcélú tálca (TC tálca) borítója
6. Előlap
7. Többcélú tálca (TC tálca)
8. Kiegészítő USB-port (Elöl)
9. 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T port
10. USB-csatlakozó
11. Kiegészítő USB-port (Hátoldal) (HL-L8570CDW)
12. 2 oldalas tálca
13. Tápkábel csatlakozója/tápkábel


14. Hátsó fedél (Felfelé néző nyomatok kimeneti tálcája)



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)
-

A vezérlőpanel áttekintése

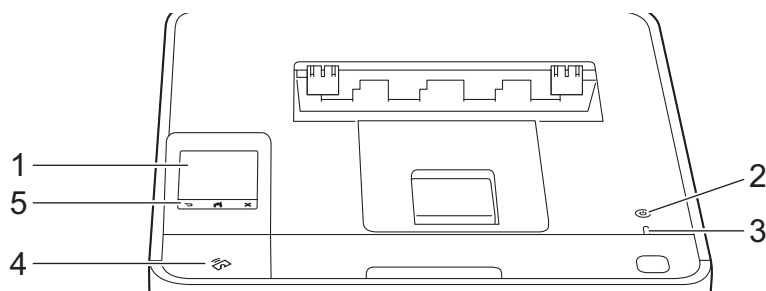

1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

2. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a(z)  nyomva tartásával.

3. LED tápellátás visszajelző

A LED a készülék tápellátásának állapotától függően világít.

4. Rövid hatótávú kommunikáció (NFC)

Használhat kártyahitelesítést, ha az IC kártyát hozzáérinti az NFC-olvasóhoz a vezérlőpulton.

5. Érintőpanel



Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.



Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.



Nyomja meg egy művelet megszakításához. Nyomja meg egy programozott nyomtatási feladat visszavonásához, valamint a készülék memóriájából való törléséhez.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Az érintőképernyős LCD áttekintése

A kezdőképernyőből különböző beállításokat érhet el.

Amikor a készülék tétlen, a Kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg.

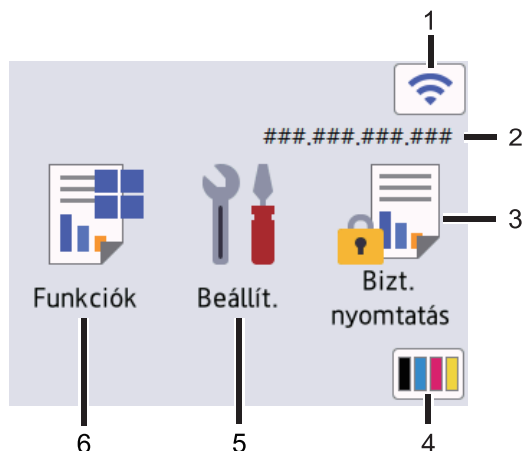

1. (Vezeték nélküli állapot)

Nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurációjához.

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor minden kezdőképernyőn egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel aktuális erősségét.



Ha a vezeték nélküli kapcsolat állapotaként  jelenik meg, nyomja meg a vezeték nélküli kapcsolat módjának kiválasztásához vagy egy meglévő vezeték nélküli kapcsolat konfigurálásához.

2. IP-cím

Ha a képernyő-beállítások menü IP-cím beállítása be van kapcsolva, a gép IP-címe megjelenik a kezdőképernyőn.

3. [Bizt. nyomt.]

Nyomja meg a Biztonságos nyomtatás lehetőséget.

4. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

5. [Beállít.]

Nyomja meg a [Beállítások] menübe történő belépéshez.

A Beállítások menüvel érheti el a készülék beállításait.

Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy lakatikon  jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához fel kell oldani a készülék zárolását.

6. [Funkciók]

Nyomja meg a Funkciók képernyő megnyitásához.

• [Web]


Nyomja meg a készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

• [Alkalmazások]


Nyomja meg a készülék Brother Apps szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.

-  [Közvetlen nyomtatás]

Nyomja meg a Közvetlen nyomtatás menü eléréséhez.

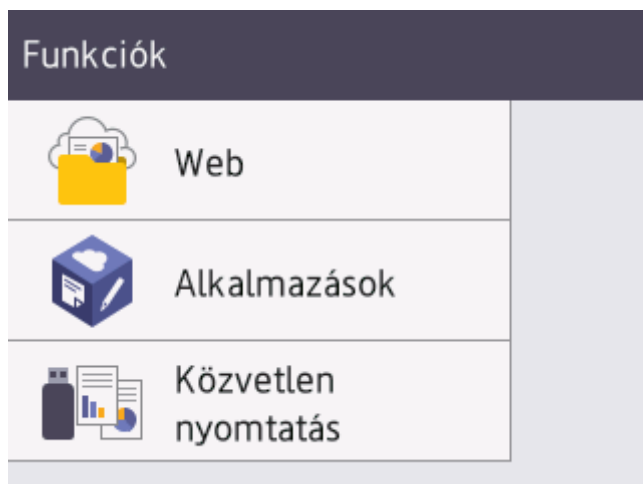

Figyelmeztető ikon

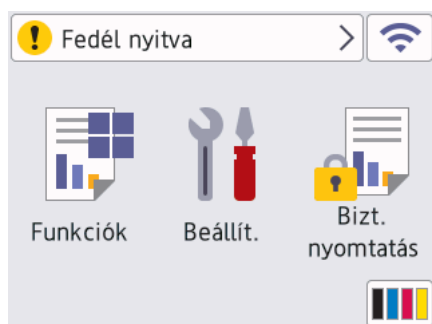

A figyelmeztető ikon  akkor jelenik meg, ha a készülék hiba- vagy karbantartási üzenetet jelez. Nyomja meg a  gombot a megtekintéshez, foglalkozzon a problémával, majd nyomja meg a  gombot az üzemkész állapothoz való visszatéréshez.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Navigálás az LCD érintőképernyőn

A működtetéshez nyomja az ujját az LCD-kijelzőre. Az összes lehetőség megjelenítéséhez és eléréséhez nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot az LCD-kijelzőn a végiggörgetésükhöz.

FONTOS

NE érjen az LCD-kijelzőhöz hegyes tárggyal, pl. tollal vagy tűvel. Ezek károsíthatják a készüléket.

MEGJEGYZÉS

NE érintse meg az LCD-kijelzőt közvetlenül a hálózati kábel csatlakoztatása vagy a készülék bekapcsolása után. Ez hibát okozhat.



Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. tulajdonát képező betűtípusokat használja.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Szöveg bevitele a készüléken

- Amikor szöveget kell bevennie a készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az LCD-kijelzőn.
- Az elérhető karakterek az országtól függően változhatnak.
- A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

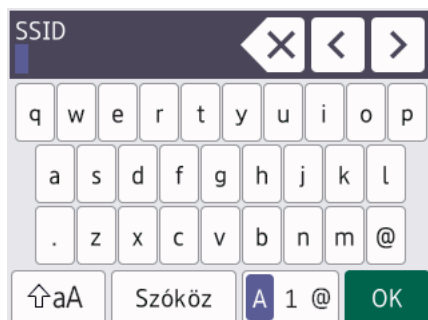

- A  megnyomásával válthat a betűk, a számok és a speciális karakterek beviteli módjai között.
- A kis- és nagybetű között a  gomb megnyomásával válthat.
- A kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

Szóköz beillesztése

- Szóköz beírásához nyomja meg a [Szóköz] gombot.

Javítás

- Ha egy karaktert helytelenül adott meg, és azt módosítani akarja, nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kurzornak a helytelen karakterhez történő áthelyezésére, és nyomja meg a(z)  gombot. Adja meg a megfelelő karaktert.
- Egy karakter beírásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kurzor megfelelő helyre való mozgatásához, majd írja be a karaktert.
- Nyomja meg a  gombot minden törölni kívánt karakterhez, vagy tartsa lenyomva a  gombot az összes karakter törléséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Belépés a Brother Utilities funkcióba (Windows)

Brother Utilities egy alkalmazásindító, amely kényelmes hozzáférést biztosít a számítógépre telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:


- (Windows 11)

Kattintson a  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- (Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022)

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a készüléket.

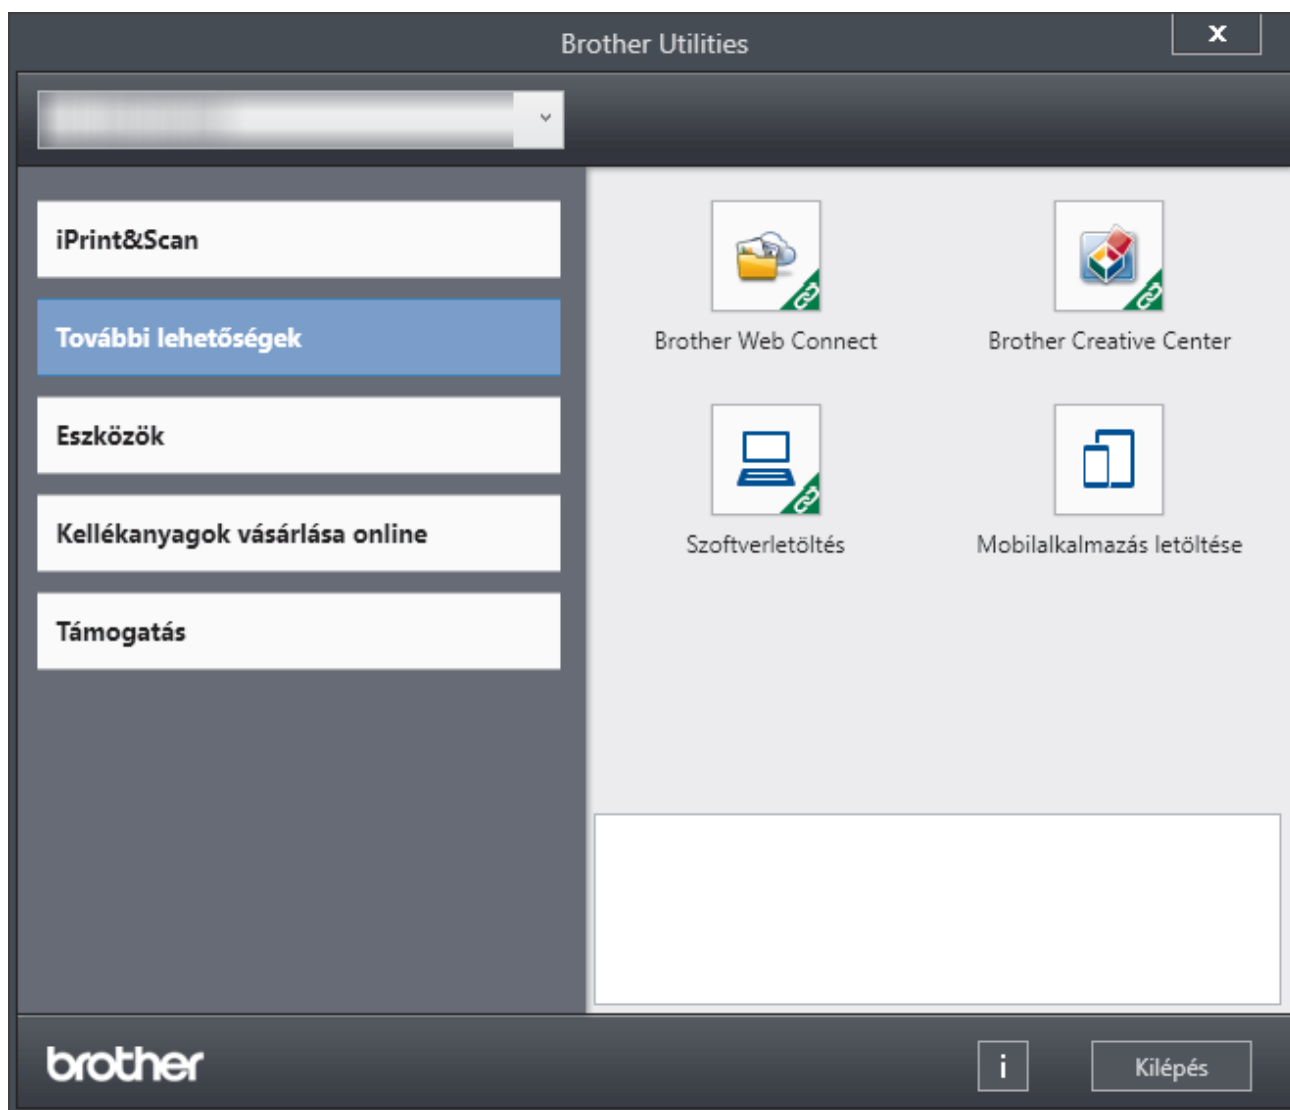

3. Válassza ki a kívánt opciót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)
 - [A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása \(Windows\)](#)

A szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 11

Kattintson a(z)  > **Minden alkalmazás** > **Brother** > **Brother Utilities**

- Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 és Windows Server 2022

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a modellt a legördülő listából (ha még nincs kiválasztva).

3. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára.

- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon látható, válassza ki, majd kattintson a **Ellenőrzés most** > **Ellenőrizze a szoftver frissítéseit** > **Frissítés** lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Ha a **Szoftverfrissítési értesítés** ikon nem látható, lépjen a következő lépésre.

4. Kattintson az **Eltávolítás** lehetőségre a **Eszközök Brother Utilities** szakaszában.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Belépés a Brother Utilities funkcióba \(Windows\)](#)

A Brother iPrint&Scan elérése (Windows/Mac)

Ha szeretne a számítógépéről nyomtatni, használja a Windows és Mac operációs rendszerekhez optimalizált Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Ez a funkció nem érhető el olyan országokban, amelyek vonatkozó exportszabályok hatálya alá esnek.

- **A legújabb verzió letöltéséhez:**

- Windows esetén:

Lépjen az Ön által használt modell **Letöltések** oldalára az alábbi weboldalon: support.brother.com/downloads, majd töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan programot.

- Mac esetén:

Töltsse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az Apple App Store-ból.

Ha megjelenítésre kerül, akkor telepítse a készülék használatához szükséges illesztőprogramot és szoftvert. Töltsse le a készüléke legfrissebb illesztőprogramját és szoftverét a modellje **Letöltések** oldaláról, itt: support.brother.com/downloads.

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.


- Windows

Kattintson duplán a  (**Brother iPrint&Scan**) ikonra.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **ugrás > Alkalmazások** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

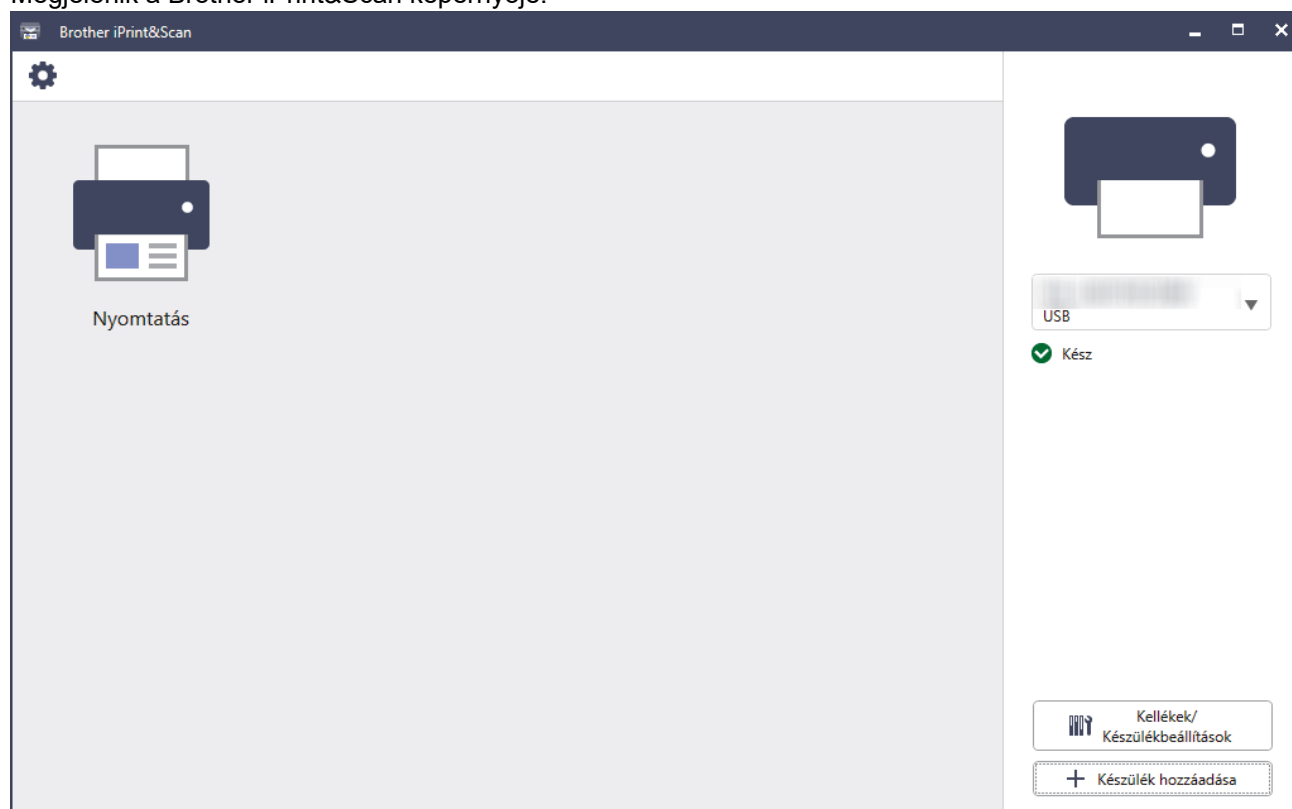

A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Bemeneti/kimeneti portok helyei a készüléken

A portok a készülék elején és hátulján találhatók.

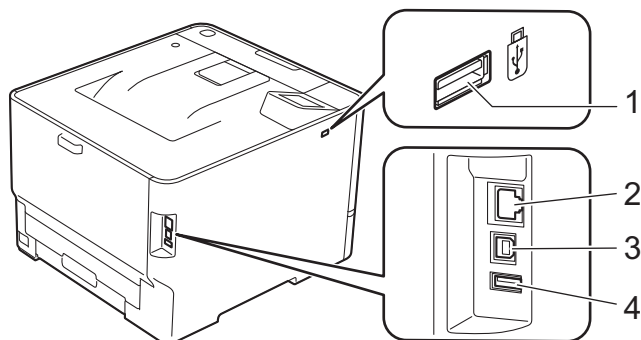

1. Kiegészítő USB-port (elől)
2. 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T port (Hálózati modellek esetén)
3. USB-csatlakozó
4. Kiegészítő USB-port (hátsó)
(HL-L8570CDW)

Az USB vagy hálózat kábel csatlakoztatása esetén kövesse a szoftver/meghajtó telepítőjének utasításait.

A készülék működtetéséhez szükséges illesztőprogram és szoftver telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com/downloads.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az Ön készülékének bemutatása](#)

Papírkezelés

- [Papír betöltése](#)
- [Papírbeállítások](#)
- [Nem nyomtatható terület](#)
- [Ajánlott nyomathordozó](#)
- [Speciális papírok használata](#)


Papír betöltése

- [Tegyen papírt a papírtálcába](#)
- [Papír betöltése a többcélú tálcába \(TC tálca\)](#)
- [Címkék betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával](#)
- [Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával](#)


Tegyen papírt a papírtálcába

- Ha a Papír ellenőrzése beállítás be van kapcsolva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet.
- Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

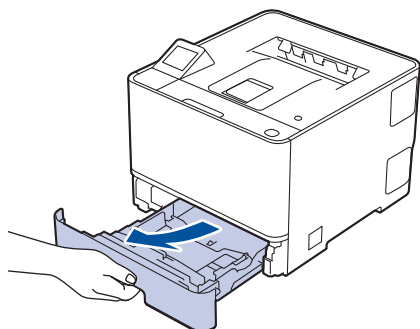

2. Nyomja meg a zöld karokat, hogy a papírvezetőket a papírhoz igazítsa.

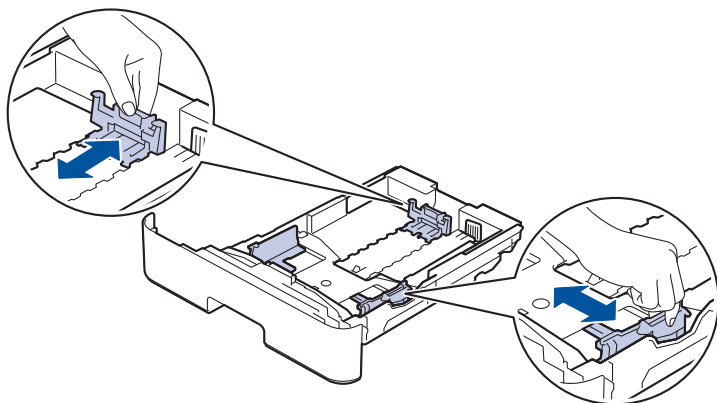

Legal vagy Folio papír használata esetén nyomja meg a kioldó kart (1) a papírtálca végén, majd húzza ki a papírtálca végét. (Egyes régiókban nem kapható Legal és Folio méretű papír.)

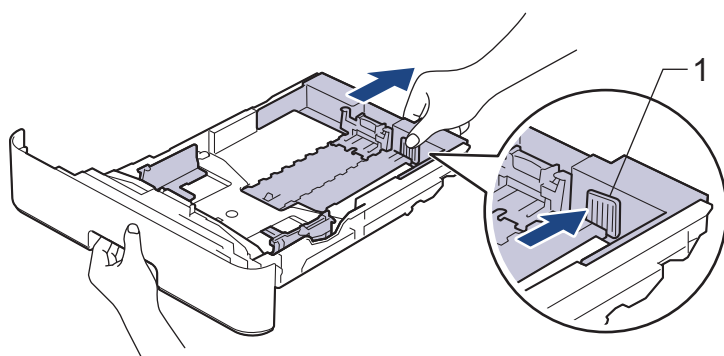


3. Legyezze át alaposan a papírköteget.
4. Töltsön papírt a papírtálcába, *nyomtatandó oldalukkal lefelé.*




Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor a megfelelő oldaltájolással töltsse be a papírt. >>>
Kapcsolódó tájékoztatás: Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a papírtálcáról

-
5. Ügyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jel alatt legyen (▼▼▼).
A papírtálca túltöltése papírelakadást okozhat.

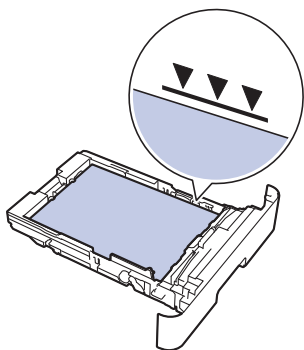

6. Lassú mozdulattal tolja ütközésig a papírtálcát a készülékbe.
7. Emelje fel a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a kimeneti papírtálcából.

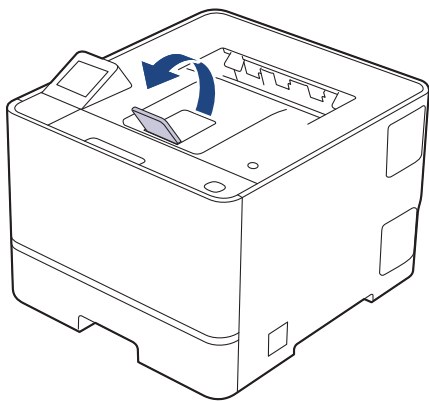

Kapcsolódó tájékoztatás

- **Papír betöltése**
 - Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a papírtálcáról
-

Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a papírtálcáról

Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.



- NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.
- Ha a nyomtatási pozíció nem illeszkedik a fejléces papírhoz vagy az előre nyomtatott elemekhez, a nyomtatási pozíció a papírtálca nyomtatási pozíciójának beállításával módosítható.
- Bizonyos előnyomtatott papírokon a nyomtatás módjától és a tintától függően foltnyomatok jelenhetnek meg.

Tájéltás

	1 oldalas nyomtatáshoz • nyomtatandó oldal lefelé • felső él a papírtálca eleje felé
	Automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz (kötés a hosszú élen) • nyomtatandó oldal felfelé • alsó él a papírtálca eleje felé

1. Nyomja meg a [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Nyomtató] > [Kétoldalas] > [Egy kép] > [2 old. adagolás] gombot.
2. Nyomja meg a gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Tegyen papírt a papírtálcába](#)

Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálca)


Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.

- Normál papír
- Fejléces papír
- Színes papír
- Vékony papír
- Vastag papír
- Újrahasznosított papír
- Finom írópapír
- Fényes papír


1. Emelje meg a papírtartó fülét, hogy a papír ne tudjon kicsúszni a lefelé fordított kimeneti papírtálcából.

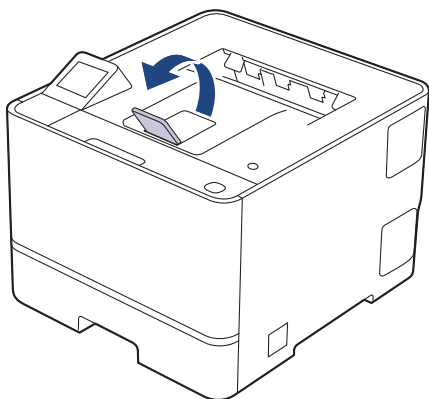


2. Nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.

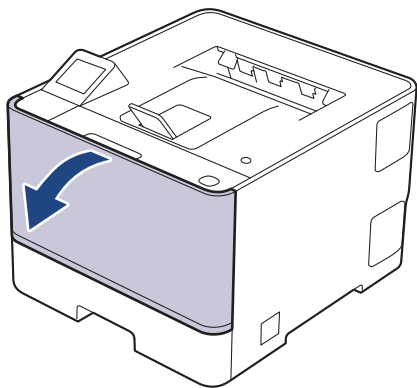


3. Bővítse a TC tálca támasztékát.

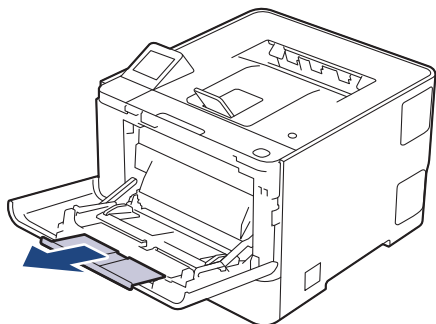

4. Csúsztassa a TC tálcá papírvetetőit a használni kívánt papír szélességéhez igazítva.

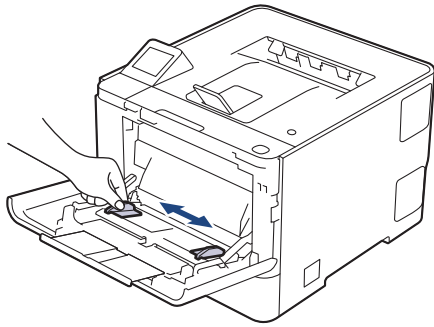

5. Töltse be a papírt a TC tálcába a nyomtatási felülettel *fel*felé.

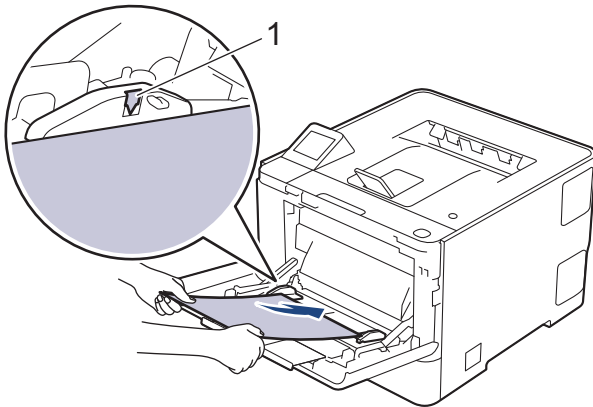

- Figyeljen rá, hogy a papír mennyisége a maximum jelzés alatt legyen (1).
- Fényes papír használata esetén egyszerre csak egy lapot töltsön a TC tálcába, nehogy a papír elakadjon.
- Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ, akkor a megfelelő oldaltájolással töltsé be a papírt. ➤ ➤ *Kapcsolódó tájékoztatás: Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a TC tálcáról*



Kapcsolódó tájékoztatás

- **Papír betöltése**
 - Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a TC tálcáról



Készülékbeállítások módosítása, hogy a nyomtatás előre nyomtatott fejléces papírra történjen a TC tálcáról

Amikor fejléces vagy előnyomtatott papírt használ a 2 oldalas nyomtatáshoz, akkor módosítsa a készülék beállításait.



- NE tegyen különböző típusú papírokat egyszerre a tálcába. A különböző típusú papírok papírelakadást vagy hibás adagolást okozhatnak.
- Ha a nyomtatási pozíció nem illeszkedik a fejléces papírhoz vagy az előre nyomtatott elemekhez, a nyomtatási pozíció a TC tálca nyomtatási pozíciójának beállításával módosítható.
- Bizonyos előnyomtatott papírokon a nyomtatás módjától és a tintától függően foltnyomatok jelenhetnek meg.

Tájéltás

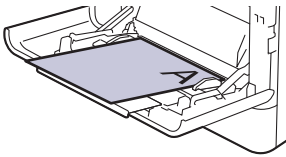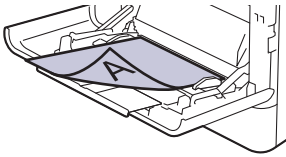	1 oldalas nyomtatáshoz • nyomtatandó oldal felfelé • felső éllel előre
	Automatikus 2 oldalas nyomtatáshoz (kötés a hosszú élen) • nyomtatandó oldal lefelé • alsó éllel előre

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Nyomtató] > [Kétoldalas] > [Egy kép] > [2 old. adagolás] gombot.
2. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Papír betöltése a többcélú tálcába \(TC tálca\)](#)

Címkék betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával


Amikor címkékre nyomtat, nyissa fel a hátsó fedelet (a nyomtatott oldallal felfelé álló lapok kimeneti tálcáját), és használja a TC tálcát.

Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

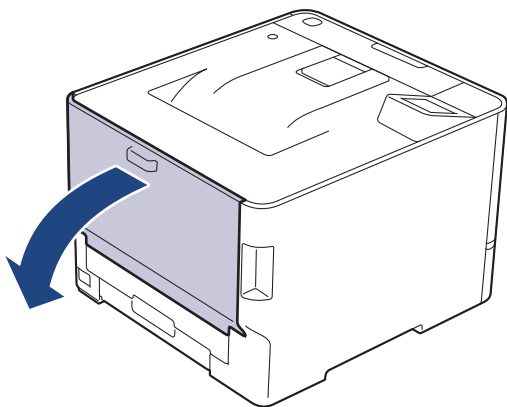


2. A készülék elején nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.

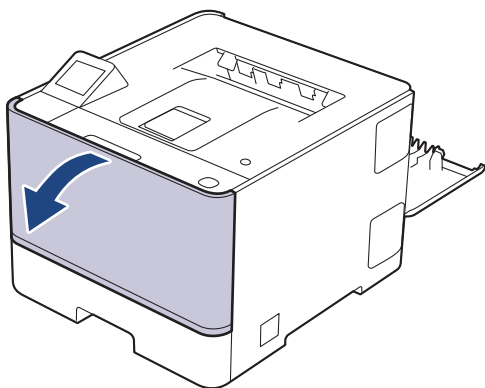


3. Bővítse a TC tálca támasztékát.

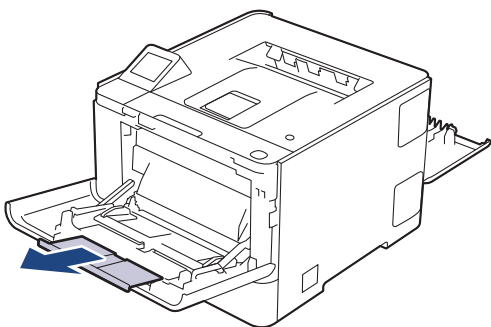

4. Csúsztassa a TC tálca papírvetítőit a használni kívánt címke szélességéhez.

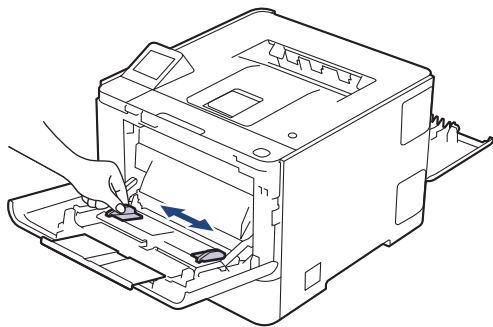

5. Töltse be a címkéket a TC tálcába a nyomtatási felülettel *felfelé*.

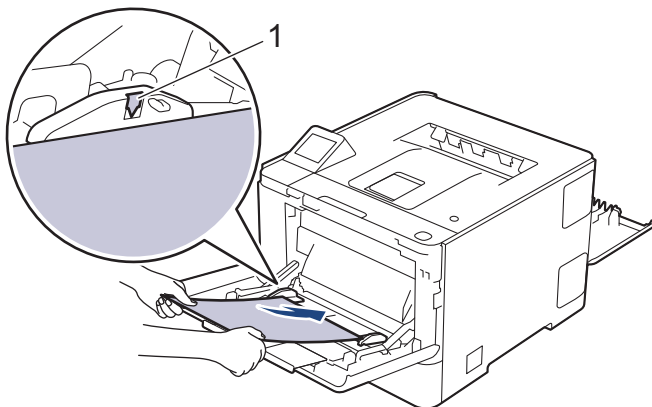

Ügyeljen rá, hogy a címkék mennyisége a maximum jel alatt legyen (1).

6. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás képernyőn.

7. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.

8. Ha végezt, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papír betöltése](#)
-


Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával

Adagolás előtt nyomja le a borítékok oldalát és sarkait, hogy azok a lehető legjobban kisimuljanak.




Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

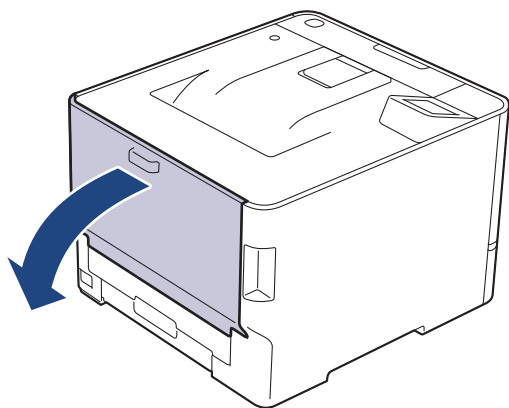


2. A készülék elején nyissa ki a TC tálcat, és óvatosan engedje le.

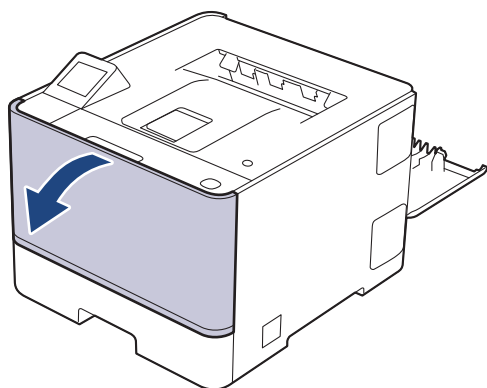


3. Bővítse a TC tálca támasztékát.

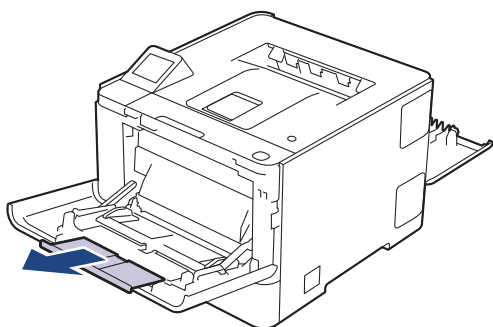

4. Csúsztassa a TC tálcá papírvezetőit a használni kívánt boríték szélességéhez.

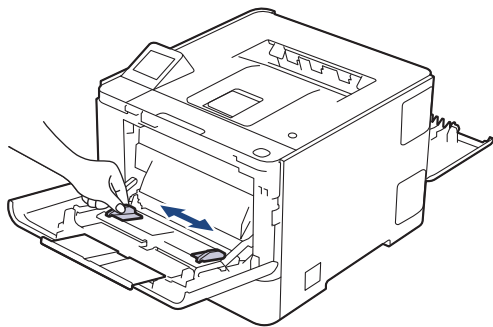

5. Töltse be a borítékokat a TC tálcába a nyomtatási felülettel *felfelé*.

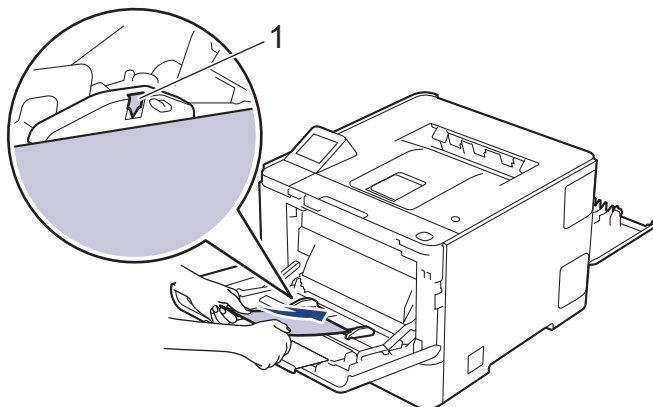

Töltse be a borítékokat a TC tálcába, a nyomtatandó oldalukkal felfelé. Ügyeljen rá, hogy a boríték mennyisége a maximum jel alatt legyen (1).

6. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédablakban.

Beállítások	Borítékok beállításai
Papírméret	Com-10 DL C5 Monarch
Médiatípus	Borítékok Vastag Borítékok Vékony Borítékok

7. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.
8. Ha végezt, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Papír betöltése
- Nyomtatás

Papírbeállítások

- [A papírméret és papírtípus módosítása](#)
- [A Papír ellenőrzése beállítás módosítása](#)

A papírméret és papírtípus módosítása

Amikor eltérő méretű papírt tölt a tálcába, akkor módosítani kell a papírméret- és papírtípus-beállításokat az LCD-n is.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Tálcabeállítás] > [Papír típus] gombot.
2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a papírtálca-lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt lehetőséget.
3. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a papírtípus-opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a(z) [Papírméret] lehetőséget, majd nyomja meg az [Papírméret] gombot.
6. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a papírtálca-lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt lehetőséget.
7. Nyomja meg a(z) ▲ vagy a(z) ▼ gombot a papírméret-opciók megjelenítéséhez, majd nyomja meg a beállítani kívánt opciót.
8. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

A Papír ellenőrzése beállítás módosítása

Amikor a Papír ellenőrzése beállítás be van kapcsolva, és a papírtálcát kihúzza a készülékből, vagy papírt helyez a TC tálcába, az LCD-kijelzőn megjelenik egy üzenet, amely megkérdezi, hogy kívánja-e módosítani a papírtípust és a papírméretet.

Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Tálcabeállítás] > [Ell. a papírt] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírbeállítások](#)

Nem nyomtatható terület

Az alábbi táblázat ábrái a leggyakoribb papírméretek szélektől számított maximális nem nyomtatható területeit mutatják be. A méretek a papírmérettől és a használt alkalmazás beállításaitól függően változóak lehetnek.

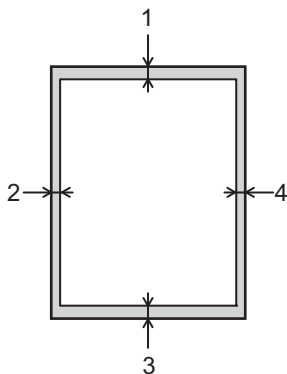

Ne próbáljon meg nyomtatni ezekre a területekre; a nyomatok ezen részein semmi nem lesz látható.

Használat	Dokumentumméret	Fent (1) Lent (3)	Bal oldalt (2) Jobb oldalt (4)
Nyomtatás	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Ajánlott nyomathordozó

A legjobb minőség érdekében a táblázatban meghatározott papír használatát javasoljuk.

Papírtípus	Márka
Normál papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Újrahasznosított papír	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Címkék	Avery L7163 címke lézernyomtatóhoz
Borítékok	Nincs javasolt márka
Fényes papír	Mondi Színes nyomtatás Bevont Fényes 135 g/m ²



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Speciális papírok használata

Vásárlás előtt mindig tesztelje a papírmintákat, hogy megbizonyosodjon a megfelelő teljesítményről.

- NE használjon tintasugaras papírt, mert papírelakadást okozhat, vagy károsíthatja a készüléket.
- Ha bankpostapapírt, durva felületű papírt vagy gyűrődött vagy ráncos papírt használ, a papír leromlott teljesítményt mutathat.

A papírt tárolja eredeti csomagolásában, lezárt állapotban. A papírt tartsa sík felületen, valamint nedvességtől, közvetlen napsütéstől és hőforrástól távol.

FONTOS

Bizonyos papírtípusok nem teljesítenek elég jól, vagy akár a készülék károsodását is okozhatják.

NE használjon olyan papírt:

- amely erősen mintázott
- amely nagyon sima vagy fényes
- amely hullámos vagy felgyűrődött
- amely bevonatos vagy vegyileg felületkezelt
- amely sérült, gyűrött vagy behajtott
- amely túllépi az ebben az útmutatóban ajánlott súlyspecifikációt
- amelyen hajtókák, és kapcsok vannak
- amely alacsony hőmérsékleten fixált festéket tartalmazó vagy hőnyomtatással készült fejlécekkel rendelkezik
- amely többrétegű vagy indigó nélküli (szénmentes) többmásolatos papír
- amely tintasugaras nyomtatáshoz készült
- amelynek felületén ragasztóanyag van

Ha a fenti listában felsorolt papírokat használja, károsodhat a készüléke. Az ilyen károsodást semmilyen Brother-jótállás vagy szervízszerződés nem fedezi.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Papírkezelés](#)

Nyomtatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)
- [Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával](#)
- [E-mail csatolmány nyomtatása](#)
- [Biztonsági nyomtatás USB flash meghajtó használatával](#)
- [Adatok nyomtatása közvetlenül USB flash memóriameghajtóról vagy háttértárat támogató digitális fényképezőgépről](#)
- [Duplikált példányok nyomtatása](#)
- [Nyomtatási feladat megszakítása](#)

Nyomtatás a számítógépről (Windows)

- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatás a papír mindkét oldalára \(Windows\)](#)
- [Biztonságos nyomtatás \(Windows\)](#)
- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
- [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal \(PostScript® 3™ nyelvi emuláció\) \(Windows\)](#)

Dokumentum nyomtatása (Windows)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor az csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni.




- A modellről függően lehetséges, hogy a 2 oldalas nyomtatás az alapértelmezett. Az 1 oldalas nyomtatáshoz kapcsolja ki a 2 oldalas nyomtatás beállításait a nyomtató-illesztőprogramban.
- Ha minden Windows alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.

További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztató: Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)*

- Töltsön papírt a papírtálcába.
- Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
- Válassza ki a modell nevét, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.

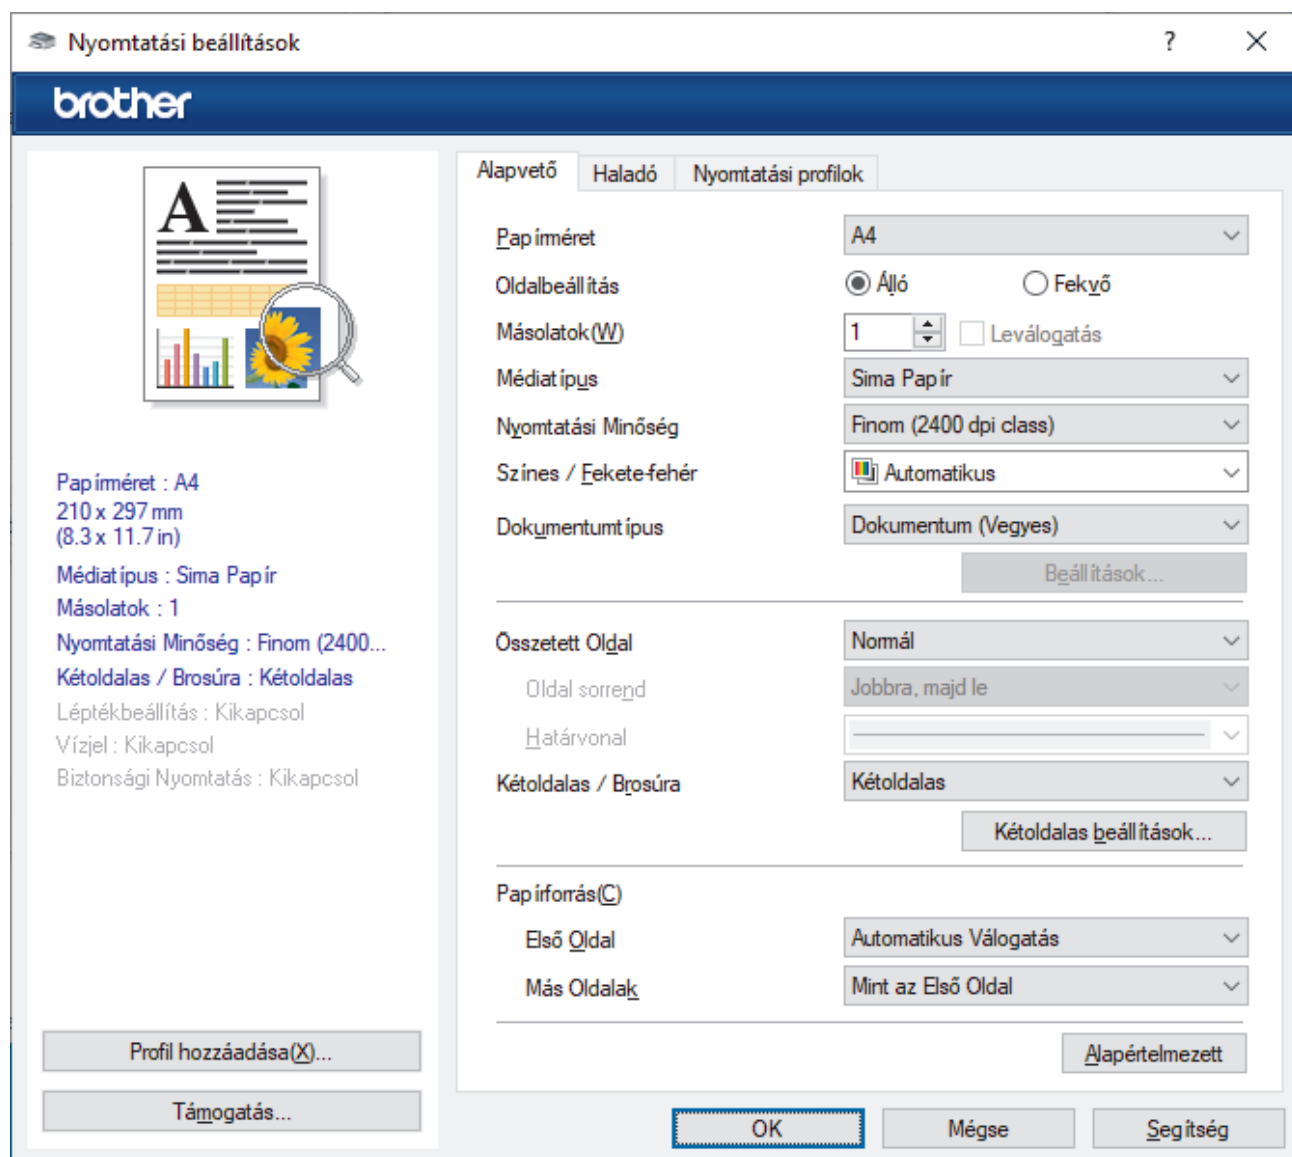

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papírt helyezte-e a papírtálcába.
- Kattintson a **Papírméret** legördülő listára, és válassza ki a papírméretet.

-
6. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válasza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.



Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a nyomatok tájolását az alkalmazással.

7. Adja meg a **Másolatok** mezőben, hogy hány másolatot kíván készíteni (1-999).
8. Kattintson a **Médiatípus** legördülő listára, és válassza ki a használt papírtípust.
9. Ha több oldalt szeretne nyomtatni egyetlen papírlapra vagy a dokumentum egy oldalát szeretné több papírlapra nyomtatni, kattintson a **Összetett Oldal** legördülő listára, és adja meg a lehetőségeket.
10. Kattintson a(z) **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, majd válassza ki a kívánt lehetőséget.
11. Kattintson a(z) **Papírforrás** legördülő listára, és válassza ki a papírforrást.



-
- A készülék vezérlőpultjának használatával beállíthatja a papírméretet és a papírtípust az egyes tálcákhoz.
 - A készülék vezérlőpultjának használatával beállíthatja az egyes tálcák prioritását.

További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Papírbeállítások*

12. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
13. Kattintson az **OK** gombra.
14. Fejezze be a nyomtatást.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
 - [Papírbeállítások](#)
 - [Nyomtatási beállítások \(Windows\)](#)
-

Nyomtatás a papír mindkét oldalára (Windows)

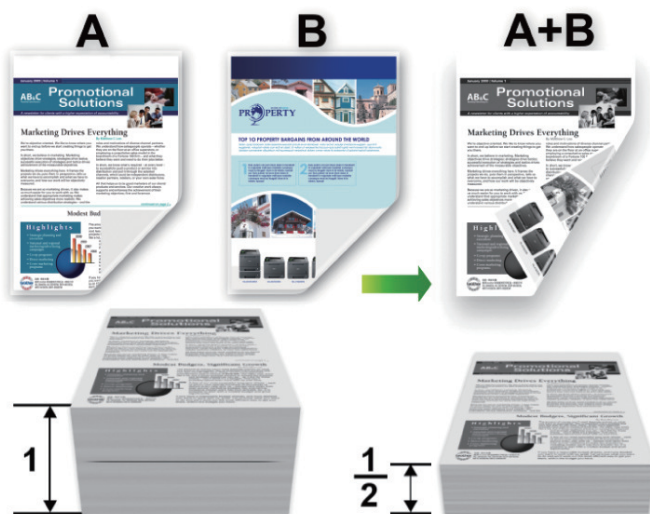

- Ha a papír gyűrött, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.
- Használjon átlagos vastagságú vagy vékony papírt. NE használjon finom írópapírt.
- Ha a papír túl vékony, meggyűrődhet.
- A kézi 2 oldalas nyomtatás funkció használatakor lehetséges, hogy papírelakadás történik, vagy rossz lesz a nyomtatási minőség.


1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a modell nevét, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira. Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.
3. A(z) **Oldalbeállítás** mezőben válassza ki a(z) **Álló** vagy **Fekvő** lehetőséget a nyomatok tájolásának megadásához.









Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a nyomatok tájolását az alkalmazással.

4. Kattintson a **Kétoldalas / Brosúra** legördülő listára, és válassza a **Kétoldalas** opciót.
5. Kattintson a **Kétoldalas beállítások** gombra.
6. Válassza a **Kétoldalas típusa** menü egyik opcióját.
Ha a kétoldalas nyomtatás van kiválasztva, a kétoldalas kötés négy típusa érhető el mindegyik tájoláshoz:

Álló tájolás lehetősége	Leírás
Hosszú oldal (bal)	

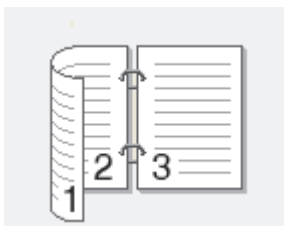

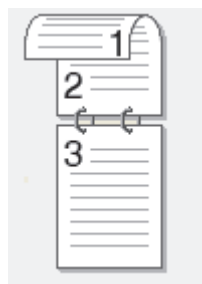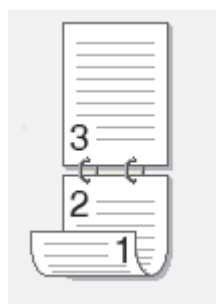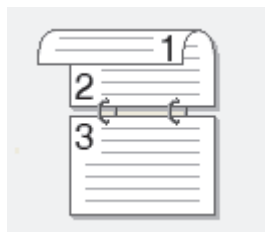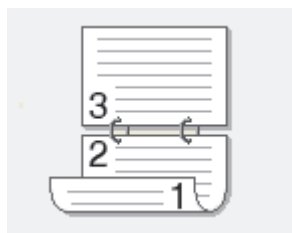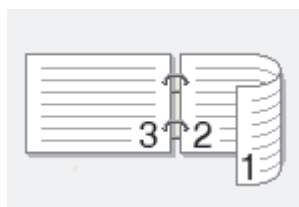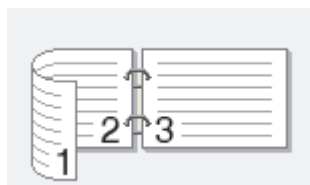Álló tájolás lehetősége**Leírás****Hosszú oldal (jobb)****Rövid oldal (fent)****Rövid oldal (lent)****Fekvő tájolás lehetősége****Leírás****Hosszú oldal (fent)****Hosszú oldal (lent)****Rövid oldal (jobb)****Rövid oldal (bal)**

-
7. Jelölje be a **Ofszetbekötés** jelölőnégyzetet, ha meg szeretné adni a kötéshez tartozó margót hüvelykben vagy milliméterben mérve.
 8. Kattintson az **OK** gombra.
 9. Szükség esetén módosítsa az egyéb nyomtatóbeállításokat is.
 10. Kattintson az **OK** gombra.
 11. Fejezze be a nyomtatást.

Ha a papír adagolása nem megfelelő, lehetséges, hogy meggyűrődött. Vegye ki a papírt, simítsa ki, majd helyezze vissza a papírtálcára.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
-

Biztonságos nyomtatás (Windows)

A Biztonságos nyomtatás használatával biztosíthatja, hogy a rendszer ne nyomtassa ki a bizalmas vagy kényes dokumentumokat, amíg be nem írja a jelszót a készülék kezelőpanelén.

Amikor kikapcsolja a készüléket, törli a titkosított adatokat a készülékről.

1. Kattintson a **Nyomtatás** parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a modell nevét, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira.
Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.
3. Kattintson a **Haladó** fülre.
4. Kattintson a **Beállítások** gombra a **Biztonsági Nyomtatás** mezőben.
5. Jelölje be a **Biztonsági Nyomtatás** jelölőnégyzetet.
6. Írja be négyjegyű jelszavát a **Jelszó** mezőbe.
7. Szükség esetén írja be a felhasználónevet és a munka nevét a **Felhasználó Név** és **Munka Név** mezőkbe.
8. Kattintson az **OK** gombra a **Biztonsági Nyomtatás beállítások** ablak bezárásához.
9. Kattintson az **OK** gombra.
10. Fejezze be a nyomtatást.
11. Nyomja meg a [Bizt. nyomt.] gombot a készülék kezelőpanelén.
12. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a felhasználónevek megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt felhasználónevet.
13. Adja meg négy számjegyű jelszavát, majd nyomja meg az [OK] gombot.
14. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a feladatot.
15. Adja meg, hogy hány másolatot kíván készíteni.
16. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

Nyomtatás után a biztonságosan tárolt adatok törölve lesznek a készülék memóriájából.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)

Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor az csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni. Ha minden Windows alkalmazásra végre kívánja hajtani a nyomtatási beállítások módosítását, akkor a nyomtató-illesztőprogramot kell konfigurálnia.

1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.
2. Írjon **"control printers"** a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

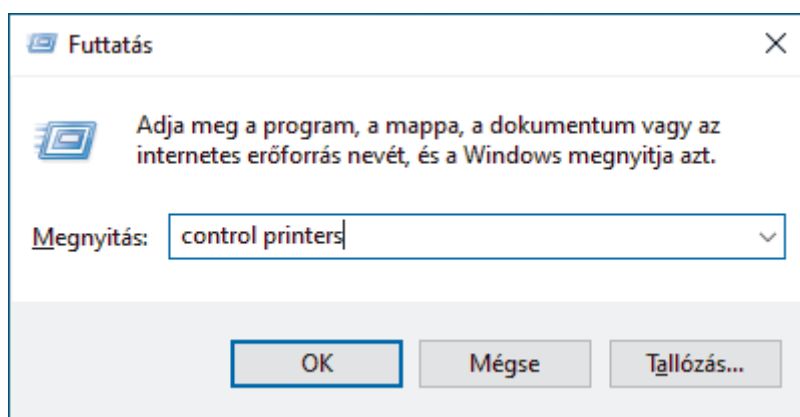

Megjelenik a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak.



Ha a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak nem jelenik meg, kattintson erre: **Eszközök > További eszközök és nyomtatóbeállítások**.

3. Kattintson jobb gombbal a modellje ikonjára, majd válassza ki a következőt: **Nyomtató tulajdonságai**. (Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.) Megjelenik a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanele.
4. Kattintson a **Általános** fülre, majd kattintson a **Nyomtatási beállítások** vagy **Beállítások...** gombra. Megjelenik a nyomtató illesztőprogramjának párbeszédpanele.



- A tálcabeállítások konfigurálásához kattintson a **Eszközbeállítások** fülre (csak bizonyos modellek esetén érhető el).
- A nyomtatóport módosításához kattintson a **Portok** fülre.

5. Válassza ki az összes Windows programhoz alapértelmezettként használni kívánt nyomtatási beállításokat.
6. Kattintson az **OK** gombra.
7. Zárja be a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)
 - [Az opcionális tálca beállításainak konfigurálása \(Windows\)](#)

Az opcionális tálcá beállításainak konfigurálása (Windows)

Nyissa meg a készülék tulajdonságait a készülék opcionális tálcájának automatikus észleléséhez, és ellenőrizze a készülék sorozatszámát.

A nyomtató-illesztőprogram automatikusan észleli az opcionális tálcát az illesztőprogram telepítésekor. Ha az opcionális tálcát az illesztőprogram telepítése után adta hozzá, akkor kövesse az alábbi lépéseket:

1. Tartsa lenyomva a(z)  billentyűt, és nyomja meg a(z)  billentyűt a számítógép billentyűzetén a(z) **Futtatás** elindításához.
2. Írjon "**control printers**" a(z) **Megnyitás:** mezőbe, és kattintson erre: **OK**.

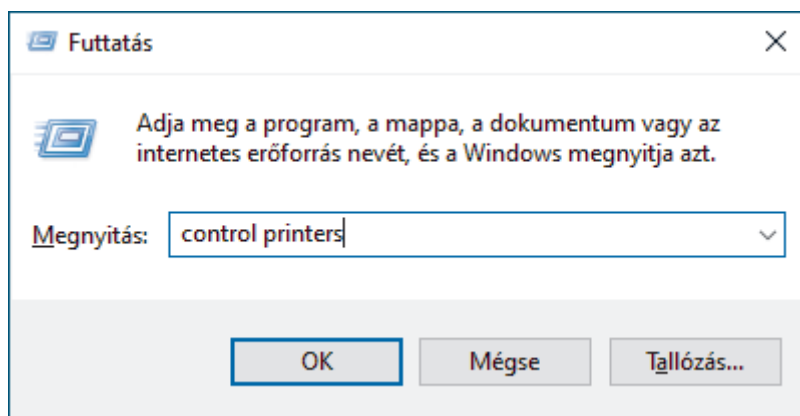

Megjelenik a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak.



Ha a(z) **Eszközök és nyomtatók** ablak nem jelenik meg, kattintson erre: **Eszközök > További eszközök és nyomtatóbeállítások**.

3. Kattintson jobb gombbal a modellje ikonjára, majd válassza ki a következőt: **Nyomtató tulajdonságai**. (Ha megjelennek a nyomtató-illesztőprogram lehetőségei, válassza ki a használt nyomtató-illesztőprogramot.) Megjelenik a nyomtató tulajdonságainak párbeszédpanele.
4. Kattintson a **Eszközbeállítások** fülre.
5. Kattintson az **Automatikus Felismerés** gombra.
Az illesztőprogram automatikusan észleli az opcionális tálcát és a készülék sorozatszámát.
6. Kattintson az **Alkalmaz** gombra.
7. Zárja be a nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelt.

Az **Automatikus Felismerés** funkció nem érhető el a készülék következő eseteiben:

- A készülék ki van kapcsolva.
- A készülék egy nyomtatókiszolgálón keresztül van megosztva.
- Ha a készülék és a számítógépe nincs csatlakoztatva egymáshoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)

Nyomtatási beállítások (Windows)



- Ha módosítja egy alkalmazás nyomtatási beállításait, akkor az csak az adott alkalmazással nyomtatott dokumentumokra fog hatást gyakorolni.
További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Dokumentum nyomtatása (Windows)*
- Az alapértelmezett nyomtatási beállítások módosításához konfigurálnia kell a nyomtató-illesztőprogram tulajdonságait.
További információ a ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása (Windows)*

>> Alapvető fül

>> Haladó fül

Alapvető fül

The screenshot shows the 'Nyomtatási beállítások' (Print Settings) window for a Brother printer. The 'Alapvető' (Basic) tab is selected. On the left, there is a preview of a document with a magnifying glass over a sunflower image. Below the preview, the current settings are listed: Paper size: A4 (210 x 297 mm), Paper type: Sima Papír, Copies: 1, Print quality: Finom (2400...), Double-sided / Booklet: Kétoldalas, Scale: Kikapcsol, Watermark: Kikapcsol, Security Print: Kikapcsol. At the bottom left are buttons for 'Profil hozzáadása(X)...' and 'Támogatás...'. The main area contains settings for Paper size (A4), Orientation (Portrait), Copies (1), Paper type (Sima Papír), Print quality (Finom), Color/Black and white (Automatic), and Document type (Document). Below these are settings for Double-sided / Booklet (Kétoldalas), Page order (Jobbra, majd le), Marginal line, and Paper source (Automatic). At the bottom right are buttons for 'OK', 'Mégse', and 'Segítség'.

Nyomtatási beállítások

brother

Alapvető Haladó Nyomtatási profilok

Papírméret: A4

Oldalbeállítás: ☒ Álló ☐ Fekvő

Másolatok(W): 1 ☐ Leválogatás

Médiatípus: Sima Papír

Nyomtatási Minőség: Finom (2400 dpi class)

Színes / Fekete-fehér: Automatikus

Dokumentumtípus: Dokumentum (Vegyes)

Beállítások...

Összetett Oldal: Normál

Oldal sorrend: Jobbra, majd le

Határvonal:

Kétoldalas / Brosúra: Kétoldalas

Kétoldalas beállítások...

Papírforrás(C):

Első Oldal: Automatikus Válogatás

Más Oldalak: Mint az Első Oldal

Alapértelmezett

Profil hozzáadása(X)...

Támogatás...

OK Mégse Segítség

1. Papírméret

Válassza ki a használni kívánt papír méretét. Szabványos méretek közül választhat, de egyedi méretet is létrehozhat.

2. Oldalbeállítás

Válassza ki a nyomtatás tájolását (álló vagy fekvő).

Ha az alkalmazás tartalmaz hasonló beállítást, akkor azt javasoljuk, hogy állítsa be a tájolást az alkalmazással.

3. Másolatok

A mezőbe írja be a kinyomtatni kívánt példányszámot (1-999).

Leválogatás

Ezt a lehetőséget akkor válassza, ha több oldalas dokumentumcsomagokat az eredeti dokumentum oldalainak sorrendjében kíván kinyomtatni. Ha ez a lehetőség van kiválasztva, a dokumentum egy teljes példányát nyomtatja ki, majd a kiválasztott példányszámtól függően újranyomtatja. Ha ez a lehetőség nincs kiválasztva, a dokumentumot oldalanként csoportosítva nyomtatja ki a megadott példányszámban.

4. Médiatípus

Válassza ki a használni kívánt média típusát. A legjobb nyomtatási eredmények érdekében a készülék automatikusan, a kijelölt nyomathordozó típusának megfelelően módosítja a nyomtatási beállításait.

5. Nyomtatási Minőség

Válassza ki a kívánt nyomtatási minőséget. Mivel a nyomtatási minőség és sebesség összefügg egymással, ezért minél jobb a minőség, annál hosszabb ideig tart a dokumentum kinyomtatása.

6. Színes / Fekete-fehér

Válassza ki a használni kívánt Színes/Fekete-fehér beállításokat.

MEGJEGYZÉS

- A készülék színérzékelője nagyon érzékeny, ezért a megfakult fekete szöveget vagy a fehértől eltérő hátteret színesnek érzékelheti. Ha tudja, hogy a dokumentum fekete-fehér, és szeretne takarékoskodni a színes festékkel, válassza a(z) **Fekete-fehér** üzemmódot.
- Ha a cián, magenta vagy sárga festék kifogy egy színes dokumentum nyomtatása során, a nyomtatási feladat nem fejezhető be. Törölje a nyomtatási feladatot, majd indítsa el újra **Fekete-fehér** üzemmódban, feltéve hogy a fekete festék még nem fogyott ki.

7. Dokumentumtípus

Válassza ki a kinyomtatni kívánt dokumentum típusát.

Beállítások gomb

Adja meg a speciális beállításokat, például a színmódot.

Színmód

Válassza ki a beállításainak megfelelő szín módot.

Import

Egy adott kép nyomtatási konfigurációjának módosításához kattintson a **Beállítások** lehetőségre. Amikor befejezte a kép paramétereinek, például a fényerőnek és a kontrasztnak a beállítását, nyomtatási konfigurációs fájlként importálhatja ezeket a beállításokat. Az **Export** funkció segítségével létrehozhat egy konfigurációs fájlt az aktuális beállításokból.

Export

Egy adott kép nyomtatási konfigurációjának módosításához kattintson a **Beállítások** lehetőségre. Amikor befejezte a kép paramétereinek, például a fényerőnek és a kontrasztnak a beállítását, nyomtatási konfigurációs fájlként exportálhatja ezeket a beállításokat. Az **Import** funkció segítségével korábban exportált konfigurációs fájlokat tölthet be.

Tökéletes Szürke Szín

Ezt a lehetőséget kiválasztva javíthat az árnyékolt részek képminőségén.

Fekete nyomtatás erősítése

Akkor válassza ezt a beállítást, ha egy fekete-fehér kép nem nyomtatható ki megfelelően.

Javított mintanyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva hatékonyabbá teheti a minták nyomtatását, ha a kinyomtatott kitöltések és minták eltérnek attól, ami a számítógép képernyőjén megjelenik.

8. Összetett Oldal

Ezt a lehetőséget kiválasztva több oldalt nyomtathat ki egy papírlapra, illetve a dokumentum egy oldalát több papírlapra is kinyomtathatja.

Oldal sorrend

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, meg kell adnia az oldalak sorrendjét.

Határvonal

Ha több oldalt egyetlen papírlapra nyomtat, ki kell választania a használni kívánt szegély típusát.

9. Kétoldalas / Brosúra (bizonyos típusokhoz érhető el)

Ezt az opciót kiválasztva a papírlap mindkét oldalára nyomtathat, illetve füzet formátumban, 2 oldalas nyomtatással nyomtathat ki dokumentumokat.

Kétoldalas beállítások gomb

Erre a gombra kattintva választhatja ki a 2 oldalas fűzés típusát. Az egyes tájolásokhoz négyféle 2 oldalas fűzéstípus közül lehet választani.

10. Papírforrás

A nyomtatás feltételeinek vagy céljának megfelelő papírforrás-beállítást válasszon.

Első Oldal

Válassza ki az első oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

Más Oldalak

Válassza ki a második és a többi oldal nyomtatásához használni kívánt papírforrást.

Printer nyomtatási beállításai

brother

Alapvető Haladó Nyomtatási profilok

Léptékbeállítás

☒ Kikapcsol

☐ Papírmérethez illesztés

A4

☐ Szabad [25 - 400 %]

100

☐ Fordított Nyomtatás

☐ Vízjel Használata Beállítások...

☐ Fejléc-lábléc nyomtatás Beállítások...

☐ Tonerkimélő Mód

Biztonsági Nyomtatás Beállítások...

Adminisztrátor Beállítások...

Felhasználó hitelesítése Beállítások...

Egyéb nyomtatási opciók...

Alapértelmezett

Profil hozzáadása(X)...

Támogatás...

OK Mégse Alkalmaz Segítség

Papírméret : A4
210 x 297 mm
(8.3 x 11.7 in)
Médiatípus : Simi Papír
Másolatok : 1
Nyomtatási Minőség : Finom (2400...
Kétoldalas / Brosúra : Kétoldalas
Léptékbeállítás : Kikapcsol
Vízjel : Kikapcsol
Biztonsági Nyomtatás : Kikapcsol

1. Léptékbeállítás

Ezeket a lehetőségeket kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalainak méretét.

Papírmérethez illesztés

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait, hogy ráférjenek egy adott papírméretre. Ha ezt a lehetőséget választja, ki kell választania a kívánt papírméretet a legördülő listából.

Szabad [25 - 400 %]

Ezt a lehetőséget kiválasztva kézzel csökkentheti vagy növelheti a dokumentum oldalait. Ha ezt a lehetőséget választja, be kell írnia egy értéket a mezőbe.

2. Fordított Nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva a kinyomtatott kép 180 fokkal elforgatható.

3. Vízjel Használata

Ezt a lehetőséget kiválasztva a dokumentumon lévő logót vagy szöveget vízjelként nyomtathatja ki. Választhat az előre beállított vízjelek közül, hozzáadhat új vízjelet adhat hozzá, vagy saját készítésű képfájlt is használhat.

4. Fejléc-lábléc nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva rányomtathatja a dátumot, az időt vagy a bejelentkezési felhasználónevet a dokumentumra.

5. Tonerkímélő Mód

A funkciót kiválasztva takarékoskodhat a festékkel, mivel kevesebb festéket használ a dokumentumok nyomtatásához. A kész nyomat világosabb, de jól olvasható lesz.

6. Biztonsági Nyomtatás

A funkció biztosítja, hogy a rendszer ne nyomtassa ki a bizalmas vagy kényes dokumentumokat, amíg be nem írja a jelszót a készülék kezelőpaneljén.

7. Adminisztrátor

A funkció használatával módosíthatja a rendszergazdai jelszót, és többféle nyomtatási feladatot is korlátozhat.

8. Felhasználó hitelesítése

A funkcióval felhasználónként hagyhatja jóvá a korlátozásokat.

9. Egyéb nyomtatási opciók gomb

Pihentető Idő

Akkor válassza ki ezt az opciót, ha szeretné beállítani, hogy a készülék a nyomtatás után azonnal alvó üzemmódba lépjen.

Makró/adatfolyam (bizonyos típusokhoz érhető el)

Ezt a funkciót kiválasztva kinyomtathatja a készülék memóriájában tárolt elektronikus űrlapot (makrót/adatfolyamot) a nyomtatási feladat átfedéseként.

Javított nyomtatás

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a papírok hullámosodását, és javíthatja a festékkazetta beállítását.

Szélek kiemelése

Válassza ezt a lehetőséget a szöveg élesebb megjelenítéséhez.

Üres oldal átugrása

Ezt a lehetőséget kiválasztva engedélyezheti a nyomtató illesztőprogramja számára, hogy automatikusan észlelje az üres oldalakat, és kihagyja őket a nyomtatásból.

TrueType Változat

Változat

Válassza ki, hogyan legyenek feldolgozva a betűtípusok a nyomtatáshoz.

Nyomtató TrueType Betűi használata (bizonyos típusokhoz érhető el)

Válassza ki, hogy a beépített betűtípusokat akarja-e használni a betűtípus-feldolgozáshoz.

Eco beállítások

Ezt a lehetőséget kiválasztva csökkentheti a nyomtatás hangerejét.

Dokumentum pozíciójának beállítása

Válassza ezt a lehetőséget a nyomtatás kezdőpozíciójának beállításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Nyomtató alapértelmezett beállításainak módosítása \(Windows\)](#)
- [Dokumentum nyomtatása \(Windows\)](#)


Dokumentum nyomtatása a BR-Script3 nyomtató illesztőprogrammal (PostScript® 3™ nyelvi emuláció) (Windows)

A BR-Script3 nyomtató-illesztőprogrammal tisztábban nyomtathat PostScript® adatokat.

Lépjen az Ön által használt modell **Letöltések** oldalára az alábbi weboldalon: support.brother.com/downloads a PS-illesztőprogram (BR-Script3 nyomtató-illesztőprogram) telepítéséhez.

1. Kattintson a Nyomtatás parancsra az alkalmazásban.
2. Válassza ki a modell nevét a **BR-Script3** elemmel a nevében, majd kattintson a nyomtató tulajdonságaira vagy beállításaira.

Megjelenik a nyomtató-illesztőprogram ablaka.

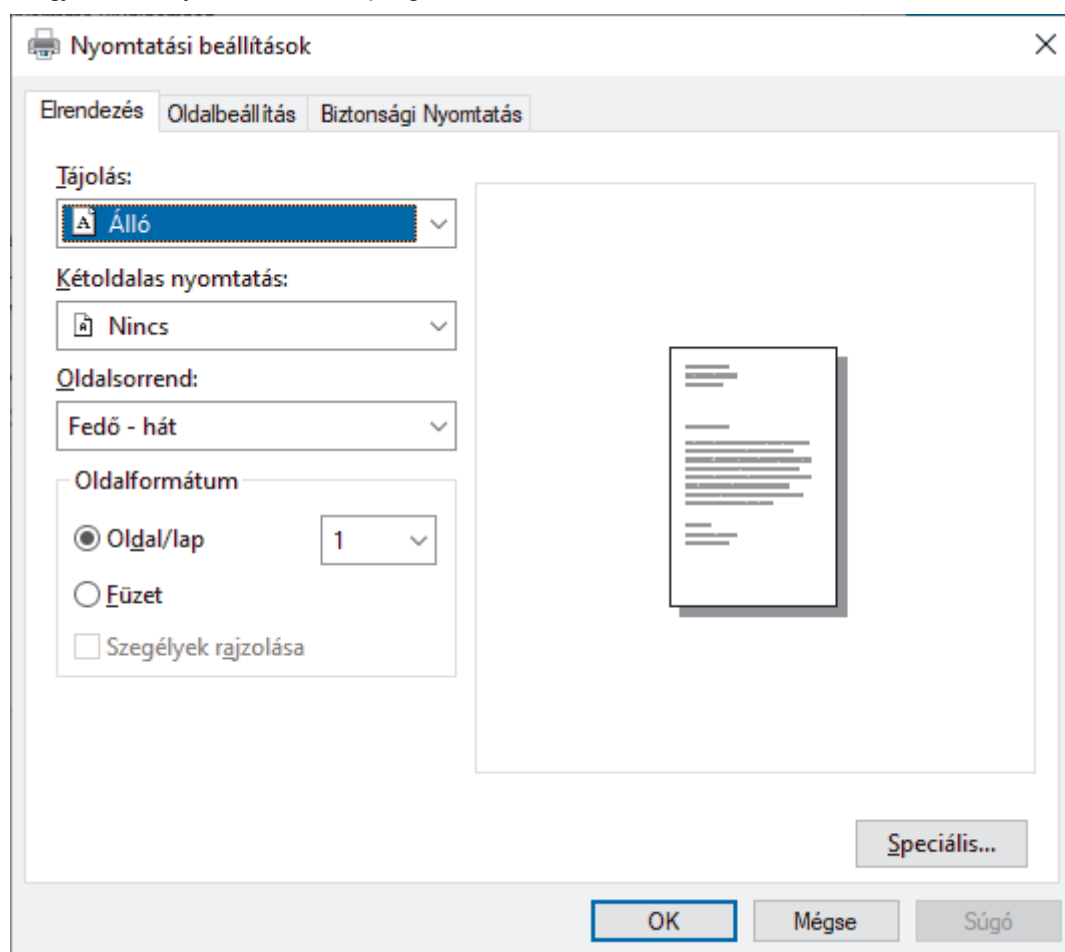

3. Kattintson a(z) **Elrendezés**, **Oldalbeállítás** vagy **Biztonsági Nyomtatás** fülre az alapvető nyomtatási beállítások módosításához. (bizonyos típusokhoz érhető el)
- Kattintson a **Elrendezés** vagy **Oldalbeállítás** fülre, majd kattintson a(z) **Speciális...** gombra a speciális nyomtatási beállítások módosításához. Kattintson a **OK** gombra.
4. Kattintson az **OK** gombra.
5. Fejezze be a nyomtatást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Windows\)](#)

Nyomtatás a számítógépről (Mac)

- [Az AirPrint \(macOS\) használata előtt](#)
- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (macOS) használata előtt

Mielőtt macOS rendszer használatával nyomtatna, adja hozzá a készülékét a nyomtatók listájához a Mac számítógépen.

1. Válassza az Apple menü **System Settings (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Jelölje ki a(z) **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** elemet.
3. Kattintson a **Nyomtató, szkennер vagy fax hozzáadása...** gombra.
Megjelenik a **Add Printer (Nyomtató hozzáadása)** képernyő.
4. Válassza ki a készülékét, majd a modellje nevét a **Use (Használat)** helyi menüből.
5. Kattintson az **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás a számítógépről \(Mac\)](#)

Nyomtatás az AirPrint használatával

- [Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról](#)
- [Az AirPrint \(macOS\) használatával történő nyomtatás](#)

Nyomtatás iPadről, iPhone-ról és iPod touchról

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Helyezzen papírt a papírtálcába, és módosítsa a papírtálca beállításait a készüléken.
3. Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
4. Koppintson a  vagy  elemre.
5. Érintse meg a **Print (Nyomtasd)** elemet.
6. Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke van-e kiválasztva.
7. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva készülék), akkor koppintson a **Printer (Nyomtató)** elemre.
Megjelenik az elérhető készülékek listája.
8. Érintse meg készüléke nevét a listában.
9. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
10. Érintse meg a **Print (Nyomtasd)** elemet.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)

Az AirPrint (macOS) használatával történő nyomtatás

A nyomtatás folyamata alkalmazásonként eltérő lehet. Az alábbi példában Safarit használunk. Nyomtatás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék látható a Mac számítógépének nyomtatólistájában.

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
2. Helyezzen papírt a papírtálcába, és módosítsa a papírtálca beállításait a készüléken.
3. A Mac számítógépen Safari használatával nyissa meg a nyomtatni kívánt oldalt.
4. Kattintson a **File (Fájl)** menüre, és válassza az **Print (Nyomtasd)** lehetőséget.
5. Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke van-e kiválasztva. Ha egy másik készülék van kiválasztva (vagy egyáltalán nincs kiválasztva készülék), kattintson a **Printer (Nyomtató)** helyi menüre, és válassza ki a készülékét.
6. Adja meg a kívánt beállításokat, például a nyomtatni kívánt oldalak számát vagy a 2 oldalas nyomtatást (ha a készülék támogatja).
7. Kattintson a **Print (Nyomtasd)** gombra.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás az AirPrint használatával](#)


Borítékok betöltése és nyomtatása a TC tálca használatával

Adagolás előtt nyomja le a borítékok oldalát és sarkait, hogy azok a lehető legjobban kisimuljanak.




Amikor eltérő méretű és típusú papírt tölt a tálcába, akkor módosítania kell a Papírméret és Papírtípus beállítást is a készüléken vagy a számítógépen.


1. Nyissa fel a készülék hátsó fedelét (a felfelé néző nyomatok kimeneti tálcáját).

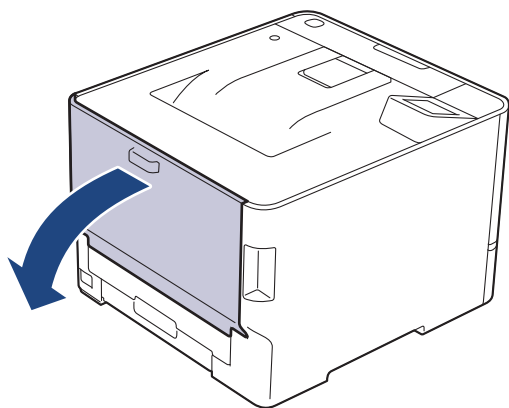


2. A készülék elején nyissa ki a TC tálcát, és óvatosan engedje le.

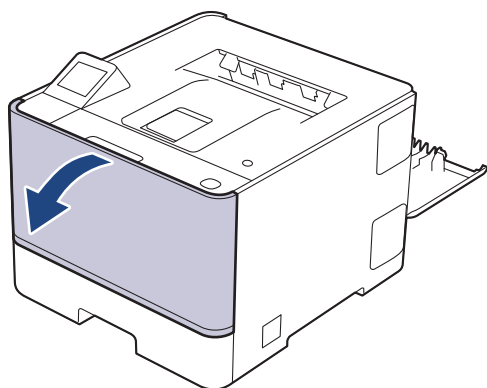


3. Bővítse a TC tálca támasztékát.

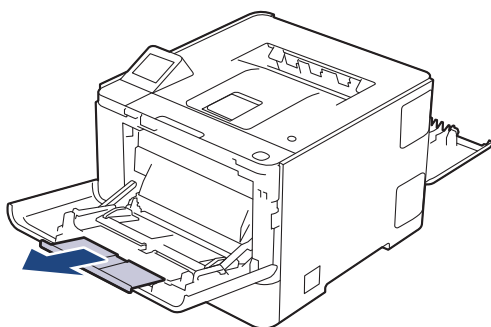

4. Csúsztassa a TC tálcá papírvezetőit a használni kívánt boríték szélességéhez.

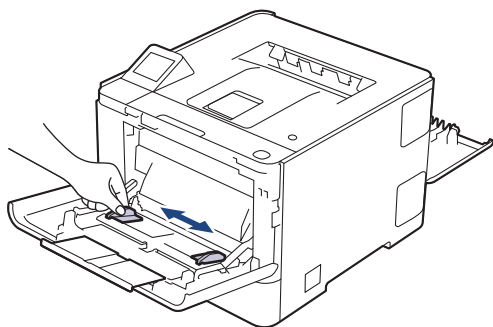

5. Töltse be a borítékokat a TC tálcába a nyomtatási felülettel *felfelé*.

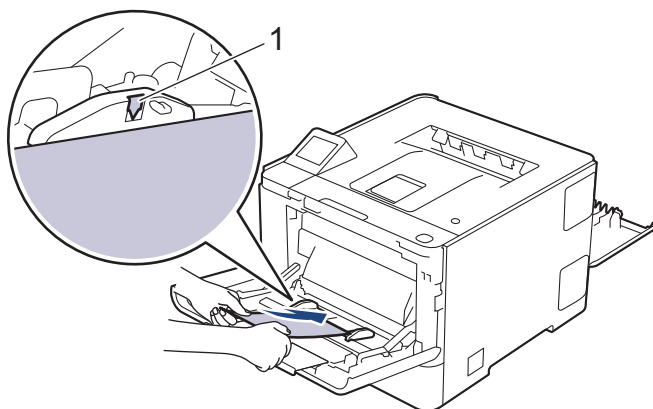

Töltse be a borítékokat a TC tálcába, a nyomtatandó oldalukkal felfelé. Ügyeljen rá, hogy a boríték mennyisége a maximum jel alatt legyen (1).

6. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a Nyomtatás párbeszédablakban.

Beállítások	Borítékok beállításai
Papírméret	Com-10 DL C5 Monarch
Médiatípus	Borítékok Vastag Borítékok Vékony Borítékok

7. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.
8. Ha végezt, csukja be a hátsó fedelet (felfelé néző kimeneti tálcát), amíg az a zárt helyzetben nem rögzül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Papír betöltése
- Nyomtatás

E-mail csatolmány nyomtatása

Kinyomtathat fájlokat úgy, hogy e-mail-ben elküldi a Brother készülékre.

- E-mailenként maximum 10 dokumentumot csatolhat, összesen 20 MB méretben.
- Ez a funkció az alábbi formátumokat támogatja:
 - Dokumentum fájlok: PDF, TXT, és Microsoft Office fájlok
 - Kép fájlok: JPEG, BMP, GIF, PNG, és TIFF
- A készülék alapértelmezés szerint az e-mail tartalmát és a csatolmányokat is kinyomtatja. Ha csak a csatolmányokat szeretné kinyomtatni, akkor végezze el az ehhez szükséges beállításokat.

1. A Web alapú kezelés indítása. ➤➤ [A Web alapú kezelés elérése](#)
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Online Functions (Online funkciók) > Online Functions Settings (Online funkciók beállításai)** gombjára.



- Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.
- Ha ez a funkció le van zárva, akkor a hozzáféréshez vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdájával.

3. Kattintson a **I accept the terms and conditions (Elfogadom a szerződési feltételeket)** gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
4. A számítógépén kattintson a **Általános beállítások** gombra.
A Email Print (E-mail nyomtatása): Általános beállítások képernyő jelenik meg.
5. Kattintson a **Enable (Engedélyezés)** gombra.
A készülék kinyomtatja a tájékoztató lapot.
6. Küldjön e-mail-t a lapon található e-mail címre. A készülék kinyomtatja az e-mail csatolmányait.



- A beállítások módosításához (beleértve az e-mail címet és a nyomtató beállításait) kattintson a **Online Functions Settings Page (Online funkciók beállításai oldal)** gombra.
- A készülékéről is konfigurálhatja a beállításokat. Nyomja meg a [Funkciók] > [Alkalmazások] > [Online funkciók] gombot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Biztonsági nyomtatás USB flash meghajtó használatával

Kapcsolódó modellek: HL-L8570CDW

Az USB Storage Print lehetővé teszi a biztonsági nyomtatási adatok USB flash meghajtóra való mentését és későbbi nyomtatását egy jelszó megadásával a készülék vezérlőpanelén.

MEGJEGYZÉS

USB flash memóriameghajtó követelmények:


- Tárolási méret: 8 GB vagy több
- Formátum: FAT32/exFAT

USB flash memóriameghajtóra vonatkozó javaslat:

Tárolási méret: 16 GB vagy több

- Az USB flash meghajtón tárolt adatok titkosítva vannak, de ez nem minden esetben védi meg azokat az illetéktelen hozzáféréstől. Győződjön meg róla, hogy biztonságosan kezeli és tárolja adatait és USB flash meghajtóját.
- Az USB flash meghajtón lévő adatok csak azon a készüléken olvashatók, amelynek adatait tárolja. Az adatokat nem tudja beolvasni másik készüléken, eszközön vagy számítógépen.
- Ha már nincs szüksége az USB flash meghajtóra a készülék adatainak tárolásához, és más célra szeretné használni, törölje az összes tárolt adatot, majd formázza újra az USB flash meghajtót a számítógépen. Az USB flash meghajtó formázásához vagy tisztításához olvassa el a felhasználói kézikönyvben található utasításokat.

1. Csatlakoztassa az USB flash meghajtót az USB-porthoz (hátsul).

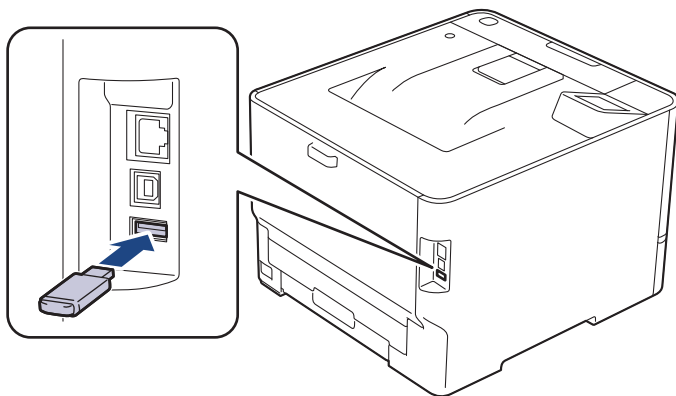

2. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Nyomtató] > [Munka mentési helye] gombot a készülék kezelőpanelén.
4. Nyomja meg a(z) [USB-meghajtó (hátsó port)] gombot.
Az LCD-kijelzőn megjelenik az USB flash meghajtó inicializálására vonatkozó üzenet.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [OK] gombot az inicializáláshoz két másodpercig.
A készülék újraindul, és aktiválja az USB Storage Print funkciót.

MEGJEGYZÉS

- Amikor a készülék újraindul az USB Storage Print funkció aktiválásához, az összes tárolt feladat, makró, adatfolyam és betűtípusadat törlődik a készülék memóriájából.

- Amikor a készülék újraindul az USB Storage Print funkció aktiválásához, az összes makró, adatfolyam és betűtípusadat törlődik az USB flash meghajtóról.

6. A nyomtatóillesztő-programban végezze el a Biztonsági nyomtatás opció beállításait, és hajtsa végre a nyomtatási parancsot az alkalmazásban.
7. Nyomja meg a [Bizt. nyomt.] gombot a készülék kezelőpanelén.
8. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a felhasználónevek megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt felhasználónevet.
Az LCD kijelzőn megjelenik a kívánt névhez tartozó titkosított feladatok listája.
9. Adja meg négy számjegyű jelszavát, majd nyomja meg az [OK] gombot.
10. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a nyomtatási feladatot, majd nyomja meg a feladatot.
11. Adja meg, hogy hány másolatot kíván készíteni.
12. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék kinyomtatja az adatokat, és törli a nyomtatási feladatot az USB flash meghajtóról.

FONTOS

NE távolítsa el az USB flash meghajtót a (hátsó) USB-portról, amíg a nyomtatás be nem fejeződött.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)


Adatok nyomtatása közvetlenül USB flash memóriameghajtóról vagy háttértárat támogató digitális fényképezőgépről

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a digitális fényképezőgép.
- A támogatott fájlformátumok a PDF, JPEG, TIFF, és PRN.
- A digitális fényképezőgépet a PictBridge módról háttértár üzemmódra kell állítani.
- USB flash memóriameghajtó követelmények:
 - Osztály: USB háttértár osztály
 - Formátumok: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT


FONTOS

A készülék károsodásának elkerülése érdekében NE csatlakoztasson digitális fényképezőgépen és USB flash meghajtón kívül más eszközt a közvetlen USB-interfészhez.

USB port helye (Előlnézet)

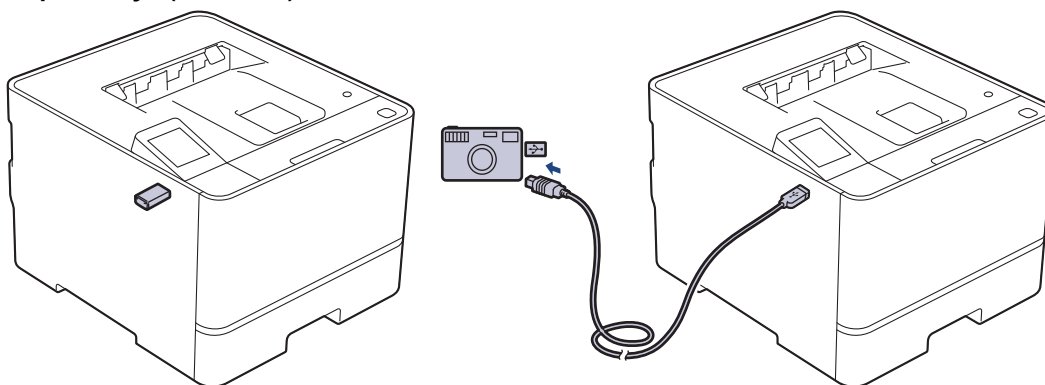

USB port helye (hátnézet) (HL-L8570CDW)

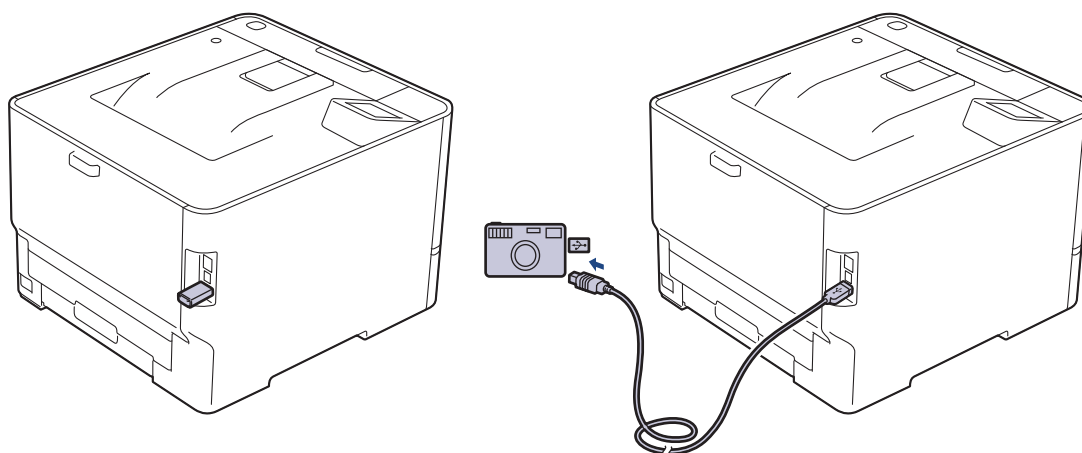

1. Csatlakoztassa USB flash meghajtóját vagy digitális fényképezőgépét a közvetlen USB-interfészhez. Az LCD kijelzőn megjelenik a(z) [Képeellenőrzés] üzenet.



- Ha hiba történik, az USB menü nem jelenik meg az LCD képernyőn.
- Amikor a készülék mély alvó üzemmódban van, az LCD képernyő nem jelenít meg információt akkor sem, ha csatlakoztatja az USB flash memóriameghajtót a közvetlen USB-interfészhez. A készülék felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot a kezelőpanelen.
- Ha a készüléken a Secure Function Lock be van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem tud USB flash meghajtóról vagy digitális fényképezőgépről nyomtatni.
- (HL-L8570CDW) Ha a készülék megjeleníti az USB port kiválasztását kérő üzenetet, akkor válassza ki a kívánt portot az érintőképernyőn.

2. Nyomja meg a(z) ▲ vagy ▼ gombot a kívánt fájl kiválasztásához, majd nyomja meg azt.



Az USB flash meghajtón vagy digitális fényképezőgépen tárolt fájlok indexének kinyomtatásához nyomja meg a(z)  [Indexnyomtatás] gombot az érintőképernyőn. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] lehetőséget az adatok kinyomtatásához.

3. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- A beállítások módosításához nyomja meg a(z)  [Nyomt.beáll-ok] lehetőséget. Előre a következő lépésre.
- Amennyiben az alapértelmezett beállításokat kívánja használni, adja meg a másolatok számát, majd nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] lehetőséget.

4. Válassza ki a módosítani kívánt nyomtatási beállításokat:

- [Nyomt. minőség]
- [Tálca kiválaszt]
- [Papír típus]
- [Papírméret]
- [Több oldal]
- [Elrendezés]
- [Kétoldalas]
- [Leválogatás]
- [PDF nyomtatási opciók]
- [PDF oldalhoz igazítása]



A fájl típusától függően előfordulhat, hogy a beállítások nem jelennek meg.

5. Nyomja meg a [OK] gombot.

6. Adja meg a másolatok számát.

7. Nyomja meg a [Mono indítás] vagy [Színes indítás] lehetőséget az adatok kinyomtatásához.

8. Nyomja meg a  gombot.

FONTOS

NE távolítsa el az USB flash meghajtót vagy a digitális fényképezőgépet a közvetlen USB-interfészből, amíg a készülék be nem fejezte a nyomtatást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

Duplikált példányok nyomtatása

Az Önmásoló funkcióval ugyanannak a nyomtatási adatnak több másolatát hozhatja létre, mint egy fénymásolóval. Küldje el az adatokat az eltérő típusú vagy színű papírokkal feltöltött tálcákba.

Például beállíthatja a készüléket, hogy a nyomtatási adatokat csak az 1. tálcába küldje el, amelybe Ön kék színű papírt töltött, majd ismét kinyomtathatja az adatokat egy másik helyen egy olyan oldalra a TC tálcában, amelybe sárga színű, már szöveget tartalmazó papírt töltött.

Ha kék papírt töltött az 1. tálcába és sárga papírt a TC tálcába, akkor a nyomtató automatikusan az 1. tálcából fogja adagolni az 1. lapot, a TC tálcából pedig a 2. lapot.

Ha engedélyezi az Önmásoló funkciót, akkor a készülék automatikusan másolatot fog készíteni.



Windows

Az önmásolási funkció lehetővé teszi, hogy minden oldalhoz más nyomtatási makrót/folyamatot válasszon.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Nyomtató] > [Másodpéld. menü] > [Másodpéldány] > [Be] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [Példányszám] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [Példányszám] gombot.
3. Adja meg, hogy hány másolatot kíván készíteni, majd nyomja meg az [OK] gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [1.példány, tálcá] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [1.példány, tálcá] gombot.
5. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [1.példány, tálcá] lehetőségként konfigurálni kívánt papírtálcá megjelenítéséhez, majd a kiválasztáshoz nyomja meg a papírtálcát.



Windows

- a. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a [1 példány adatfolyam] lehetőség megjelenítéséhez, majd nyomja meg az [1 példány adatfolyam] gombot.
 - b. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a használni kívánt makró/adatfolyam azonosítójának megjelenítéséhez, majd nyomja meg.
6. Ismételje meg ezeket a lépéseket, amíg ki nem választotta a tálcabeállításokat a másolatokhoz.
 7. Nyomja meg a  gombot.
 8. Küldje a nyomtatási feladatot a készülékre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)

Nyomtatási feladat megszakítása

Nyomja meg a  gombot.



Több nyomtatási feladat törléséhez nyomja meg és négy másodpercig tartsa lenyomva a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nyomtatás](#)
-

Hibaelhárítás

A legújabb GYIK és hibaelhárítási tippek tanulmányozásához látogassa meg az alábbi weboldalt:
support.brother.com/faqs.

Szokásos karbantartás

- A kellékanyagok cseréje
- A készülék tisztítása
- Korrigálja a Színes nyomtatást
- A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése
- A készülék állapotának ellenőrzése a Brother iPrint&Scan használatával (Windows/Mac)
- A készülék állapotának ellenőrzése
- Frissítse a készüléke firmware-jét
- Visszaállítási funkciók
- A készülék becsomagolása és szállítása

A kellékanyagok cseréje


Ha a készülék azt jelzi, hogy valamelyik kellékanyag élettideje lejárt, azt ki kell cserélnie.

festékkazetta és a dobegység két különálló kellékanyag. Ellenőrizze, hogy összeállítva vannak-e telepítve. A kellékanyagok termék kódja az adott országtól függően eltérő lehet.


FONTOS

A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.


Festékkazetta

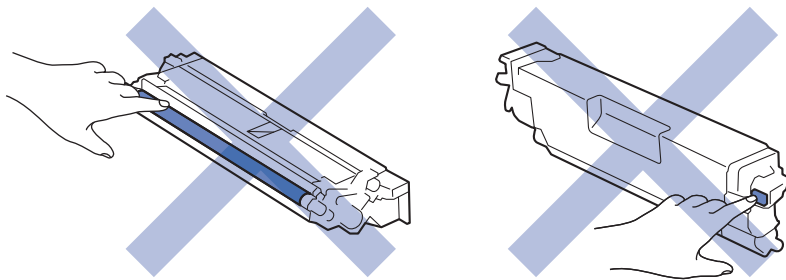


Dobegység

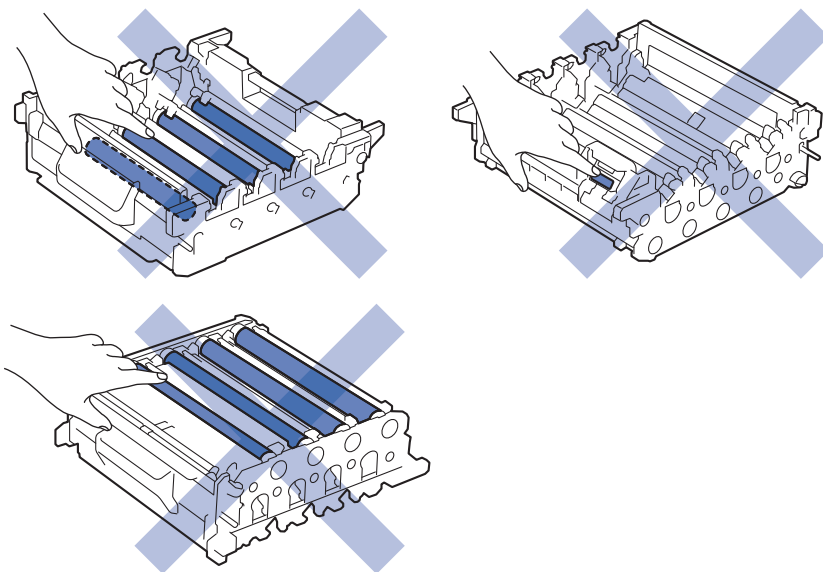


Szíjegység

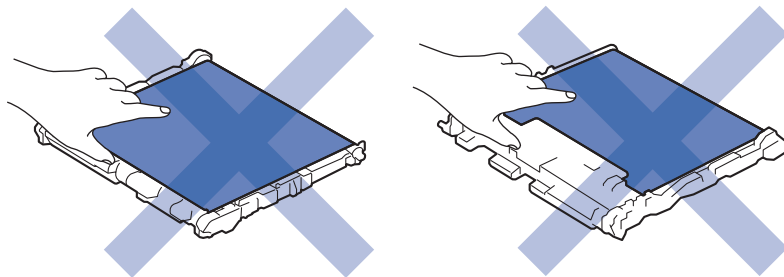

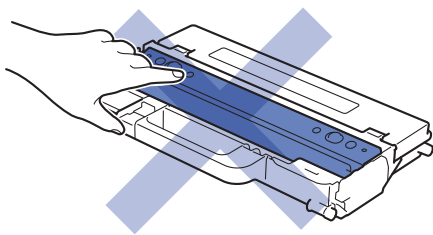

A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet

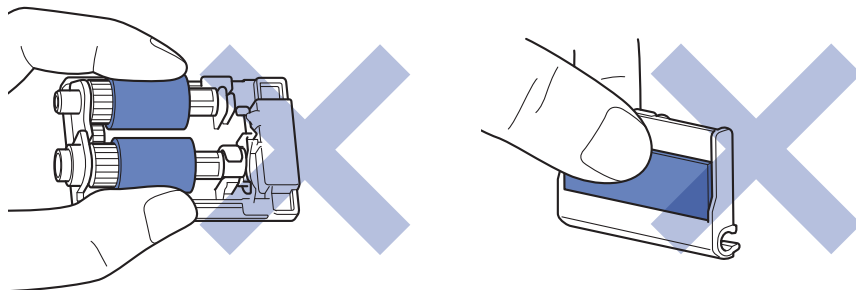

MEGJEGYZÉS

- Gondosan zárja el a használt kellékanyagokat egy zacskóban, hogy a kazettából ne szóródjon ki a festékpórá.
- A go.brother/original weboldalon találhat tájékoztatást arról, hogyan küldheti vissza elhasznált kellékeit a Brother begyűjtési és újrahasznosítási program keretében. Ha a helyi Brother iroda nem indított még begyűjtési programot, vagy Ön úgy dönt, hogy nem viszi vissza a használt fogyóeszközöket, akkor kérjük, hogy a helyi előírásoknak megfelelően, a háztartási hulladéktól elkülönítve kezelje azokat. Ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba a helyi hulladékkezeléssel foglalkozó hivatallal.
- Javasoljuk, hogy a használt és új kellékanyagokat egyaránt helyezze papírra arra az esetre, ha a bennük levő anyag véletlenül kifolyna vagy kiszóródna.
- Ha nem az ajánlottal azonos a készülék és a kellékanyagok élettartama csökkenhet.
- A festékkazetták jelzett élettartama az ISO/IEC 19798 szabványon alapul. A csere gyakorisága a nyomtatási mennyiségtől, a fedési százaléktól, a használt nyomathordozó típusától és a készülék be- és kikapcsolásaitól függ.
- A festékkazetták kivételével a kellékanyagok cseréjének gyakorisága változik a nyomtatási mennyiségtől, a használt média típusaitól és a készülék ki- és bekapcsolásától függően.
- Óvatosan bánjon a festékkazettával. Ha a keze vagy a ruhája festékpórával szennyeződik, azonnal törölje le vagy mossa le hideg vízzel.



- NE fordítsa fejjel lefelé a hulladékfesték-kazettát, különben a festék kifolyhat.
- NE érjen a festékkazetta IC-chipjének felületéhez és a dobegységhez. A szennyeződés és a sérülés nehezítheti mindkét egység érzékelését.



Kapcsolódó tájékoztatás


- Szokásos karbantartás
 - A festékkazetta cseréje
 - A dobegység cseréje
 - Cserélje ki a szíjegységet
 - Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

-
- A beégetőmű cseréje
 - A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje
-


A festékkazetta cseréje

A cseré megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

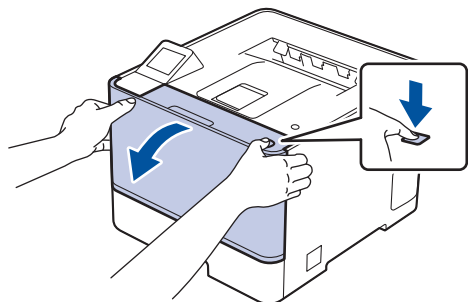


3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

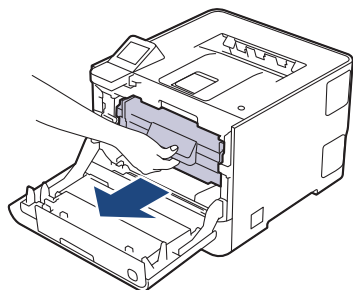


FONTOS

Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

4. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és húzza ki a festékkazettát a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

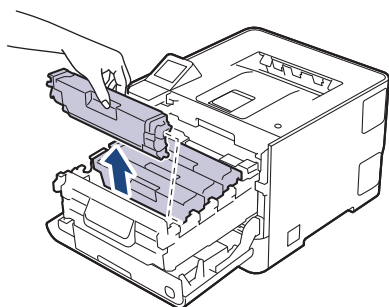


5. Tisztítsa meg a koronaszálát a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja. Ismételje meg az eljárást minden koronaszál esetében.

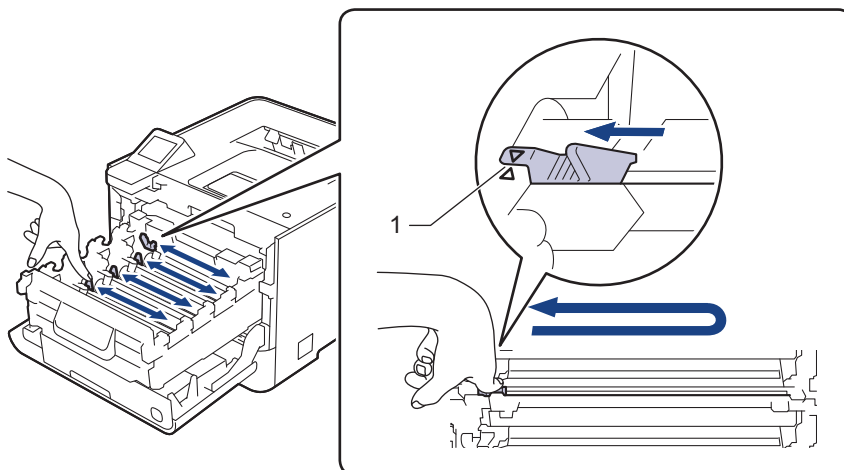


A gyenge minőségű nyomtatás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg, hogy a zöld színű fül a kezdőpozícióban van rögzítve (1), balra hajtva, a dob bal oldala mentén.

6. Csomagolja ki az új festékkazettát.
7. Távolítsa el a védőanyagokat.

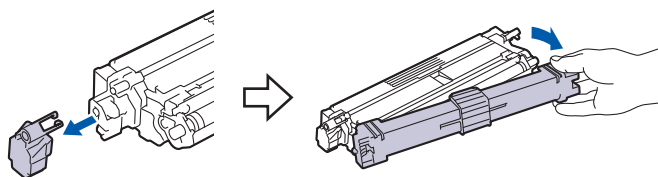

8. Helyezze a festékkazettát a dobegységbe. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

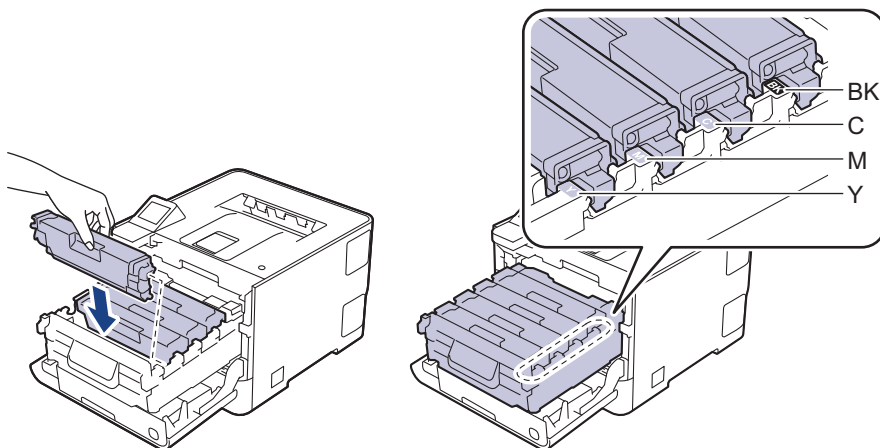


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga



Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

9. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.

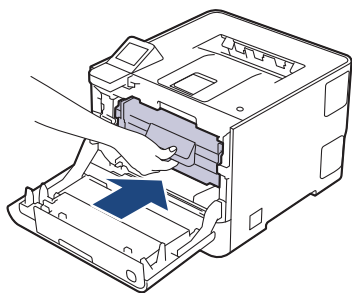

10. Zárja le a készülék előlapját.



- A festékkazetta cseréje után NE kapcsolja ki a készüléket, és NE nyissa ki az előlapját, amíg a készülék kijelzője vissza nem áll Üzemkész módba.
- A Brother készülékhez mellékelt festékkazetta tartozék festékkazetta.
- A „Kevés festék” figyelmeztető üzenete kiírásakor javasolt, hogy egy új festékkazetta legyen használatra készen.
- NE csomagolja ki az új festékkazettát, amíg nem áll készen a készülékbe való behelyezésére.
- Ha sokáig hagyja kibontva a festékkazettát, akkor csökken a festék élettartama.
- Eredeti Brother kellékanyagok használatát javasoljuk, melyekkel biztosítható az állandó nyomtatási minőség és teljesítmény. Bár nem minden nem eredeti kellékanyag okoz minőségproblémákat, előfordulhat, hogy egyes típusok negatívan befolyásolják a nyomtatási minőséget, vagy esetleg a készülék meghibásodását eredményezhetik. A Brother még élő jótállás esetén is díjat számíthat fel a készülék javításáért, ha a készülékben bizonyíthatóan nem eredeti kellékanyagot használtak.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)


A dobegység cseréje

A csere megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

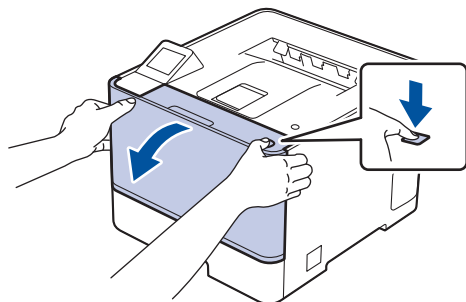


3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

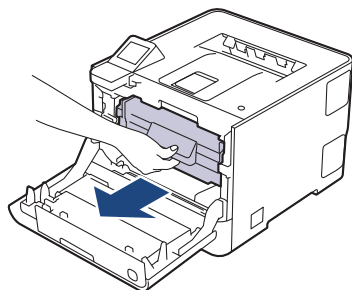

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

4. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

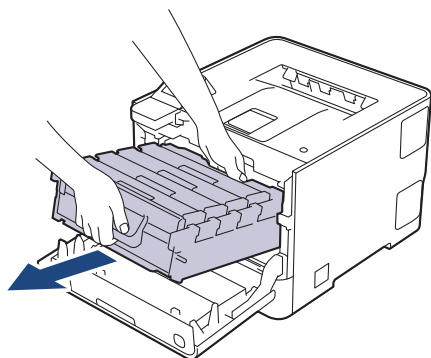


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

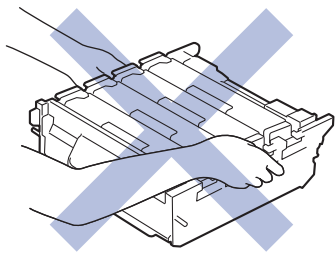


5. Csomagolja ki az új dobegységet.
6. Távolítsa el a kék szalagot a dobegység hátuljáról, majd vegye le a védőburkolatot.

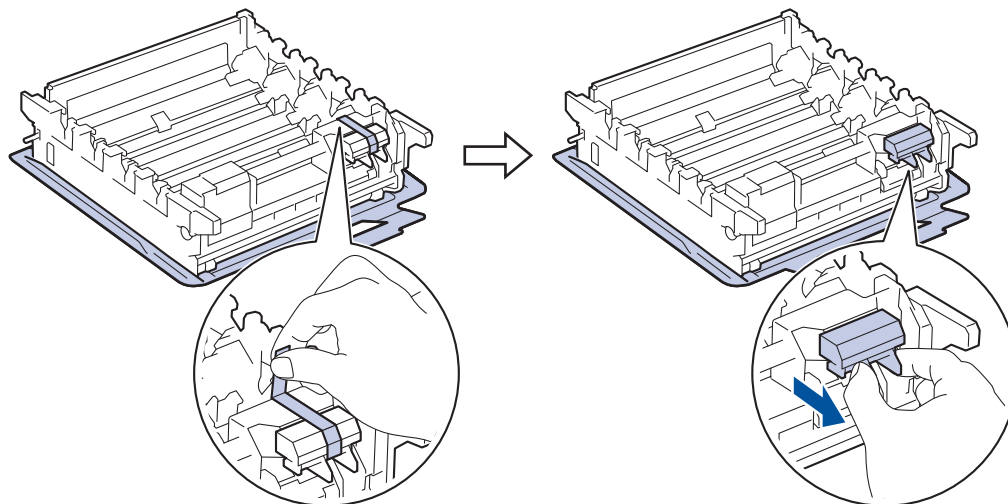


7. Távolítsa el a dobegység alatti védőburkolatot.

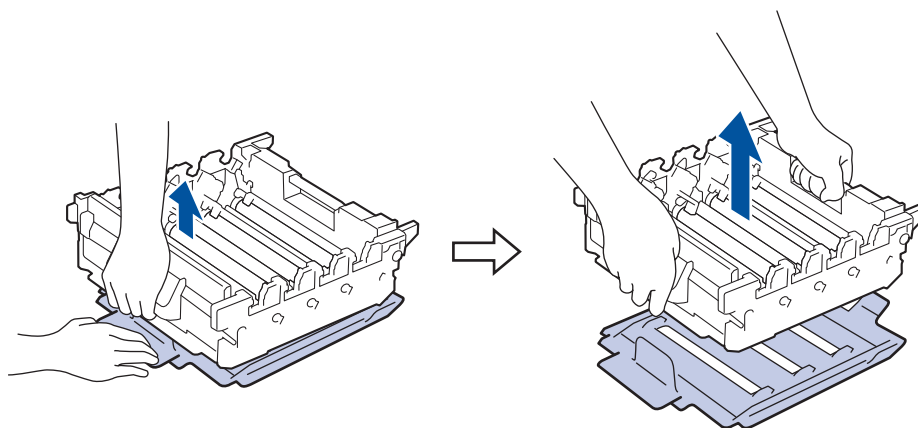

8. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és húzza ki a festékkazettát a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

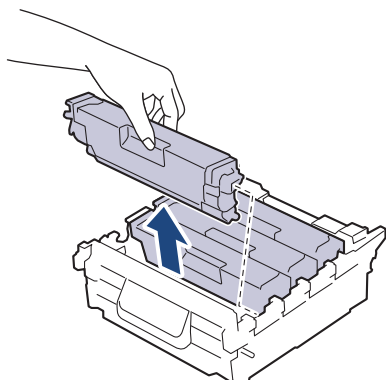

9. Helyezze vissza a festékkazettát az új dobegységbe. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

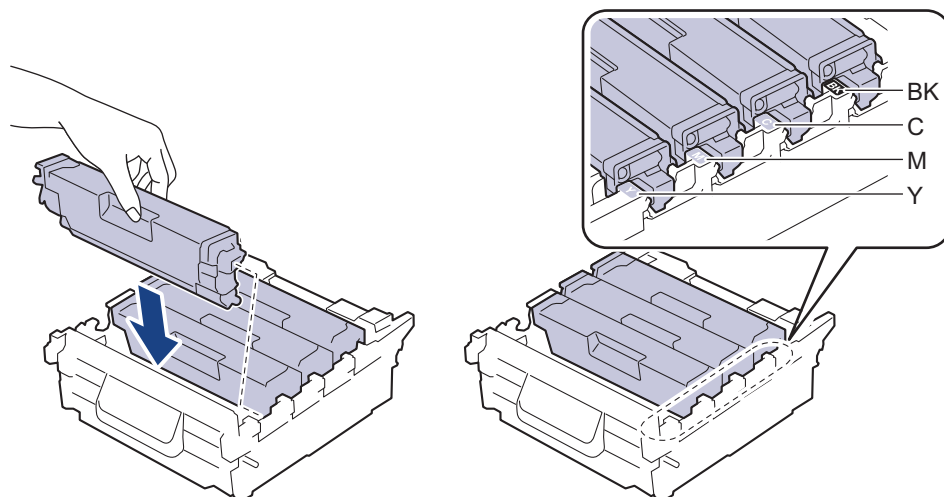


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga




Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

10. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

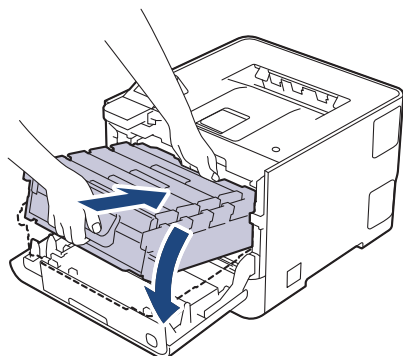

11. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattán.

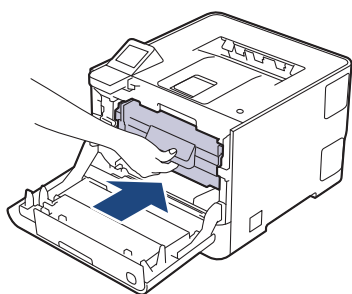

12. Zárja le a készülék előlapját.

MEGJEGYZÉS

- A dob elhasználódása az általános használat, a dob forgása és a dob papírral, festékkel és a papírútba kerülő egyéb anyagokkal történő kölcsönhatása miatt következik be. A termék tervezésekor a Brother úgy döntött, hogy a dob által végzett forgások darabszámát használja a dob élettartamának megbecsüléséhez. Amikor egy dobegység eléri a nyomtatható oldalak számának megfelelő, a gyárban meghatározott forgásszám-maximumot, akkor a termék LCD-kijelzőjén a dob cseréjére figyelmeztető

üzenet jelenik meg. A termék ezek után még továbbra is működőképes, de a nyomtatási minőséggel kapcsolatban már problémák merülhetnek fel.

- Ha a kicsomagolt dobegység közvetlen napfénynek (vagy hosszabb ideig mesterséges fénynek) van kitéve, az egység károsodhat.
- Számos tényező befolyásolja a dob tényleges élettartamát, például a hőmérséklet, a páratartalom, a papír típusa, a festék típusa stb. Ideális feltételek mellett egy dob átlagos élettartama:
 - Körülbelül 30 000 oldal egy oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)
 - Körülbelül 50 000 oldal három oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)

Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a dob tényleges élettartamát befolyásoló tényezőket, ezért nem tudjuk garantálni azt a minimális oldalszámot, amely a dobbal nyomtatható.

- A készüléket tiszta, pormentes, megfelelően szellőző környezetben használja.

Eredeti Brother kellékanyagok használatát javasoljuk, melyekkel biztosítható az állandó nyomtatási minőség és teljesítmény. Bár nem minden nem eredeti kellékanyag okoz minőségproblémákat, előfordulhat, hogy egyes típusok negatívan befolyásolják a nyomtatási minőséget, vagy esetleg a készülék meghibásodását eredményezhetik. A Brother még élő jótállás esetén is díjat számíthat fel a készülék javításáért, ha a készülékben bizonyíthatóan nem eredeti kellékanyagot használtak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)
-

Cserélje ki a szíjegységet


A cseré megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

>> [Cserélje ki a szíjegységet](#)


>> [A szíjegység számlálójának alaphelyzetbe állítása](#)

Cserélje ki a szíjegységet

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

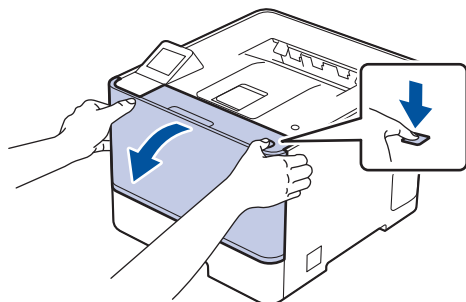


3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

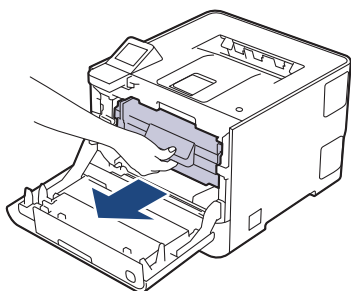

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

4. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

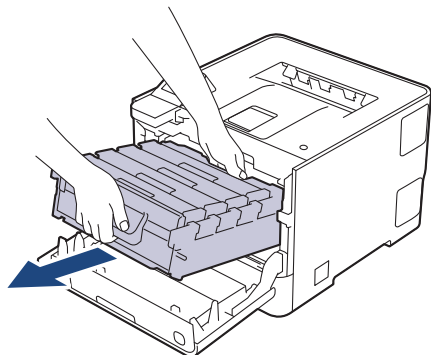


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

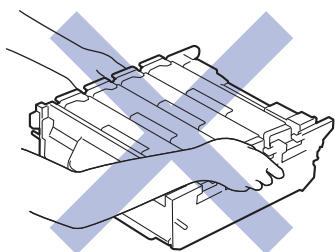


5. Mindkét kézzel fogja meg a szíjegység fogantyúját, emelje fel a szíjegységet, majd húzza ki.

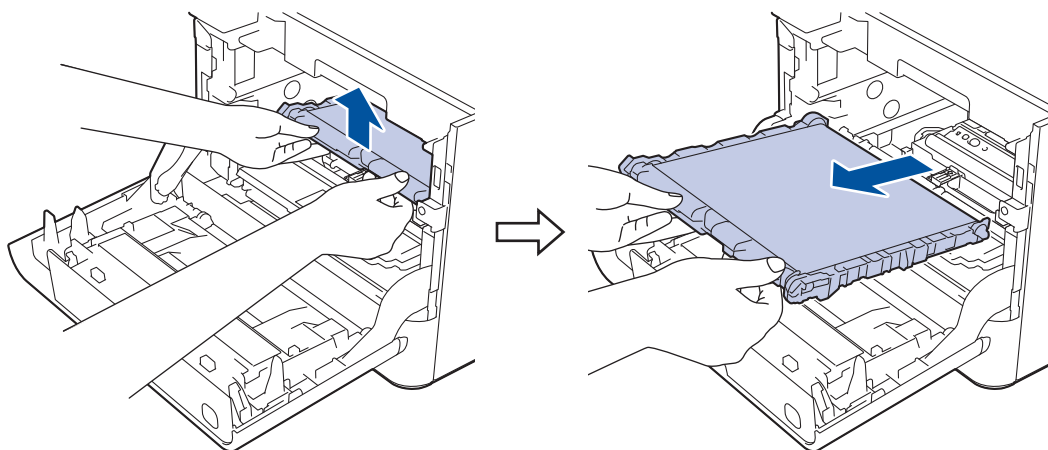


6. Csomagolja ki az új szíjegységet, és helyezze be a készülékbe. Figyeljen arra, hogy a szíjegység vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.

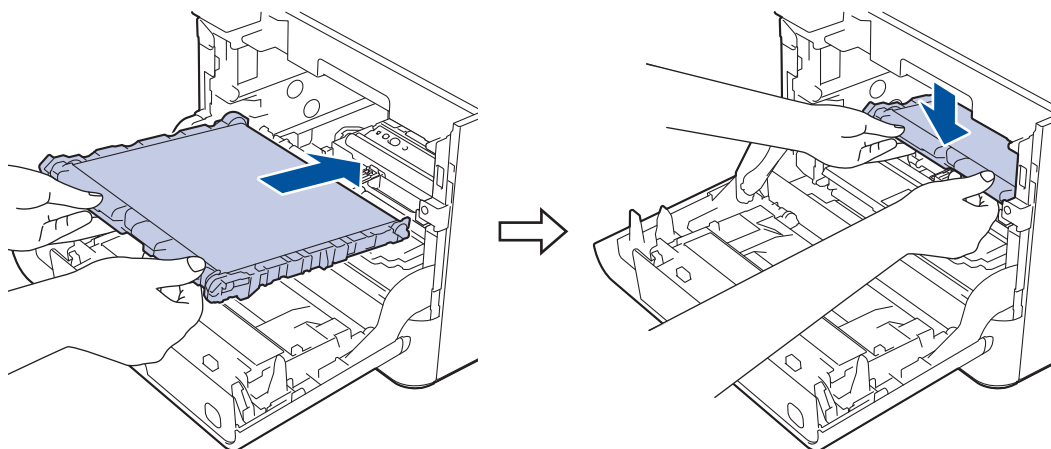

7. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

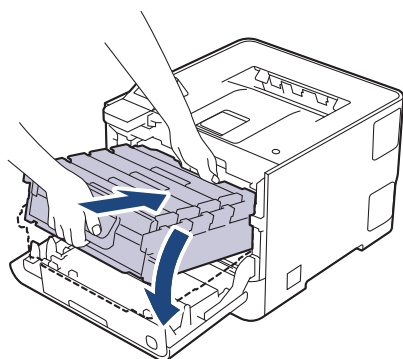

8. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattann.

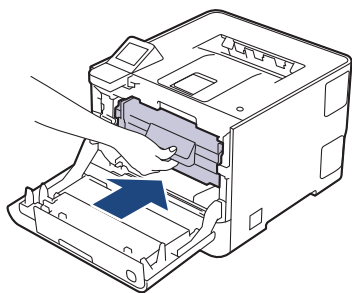

9. Zárja le a készülék előlapját.

A szíjegység számlálójának alaphelyzetbe állítása

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül öt másodpercig a  **(Festék)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Papírtovábbító] gombot.
4. Nyomja meg az [Igen] gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)


Cserélje ki a hulladékfesték-kazettát

A csere megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

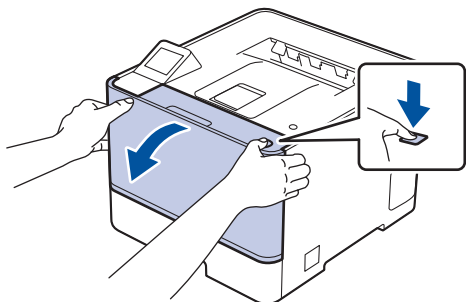


3. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

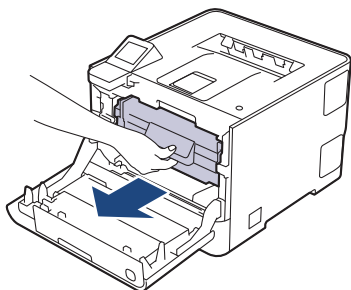

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

4. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

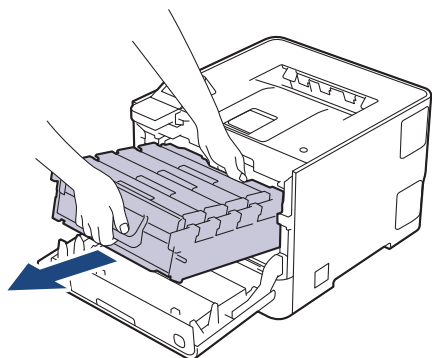


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

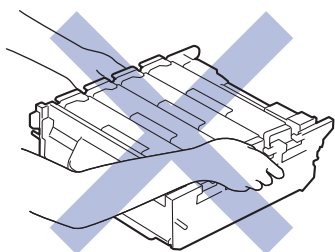

5. Mindkét kézzel fogja meg a szíjegység fogantyúját, emelje fel a szíjegységet, majd húzza ki.

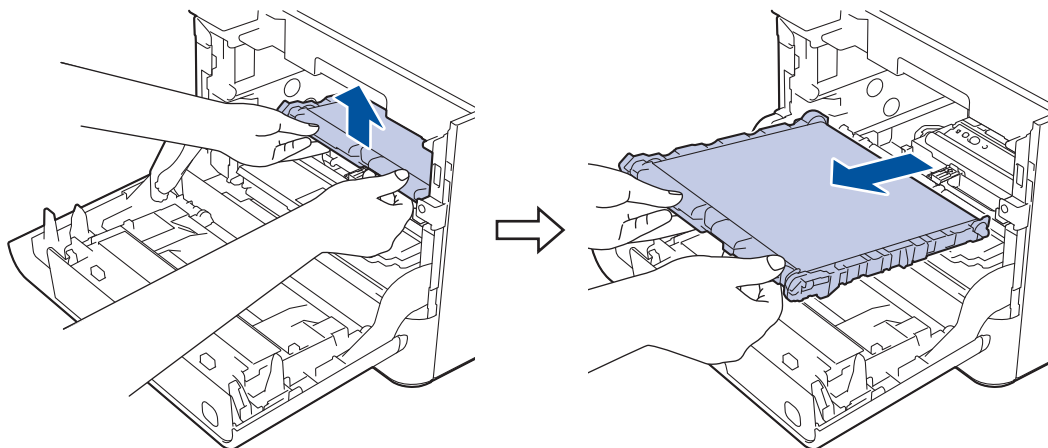


6. A narancssárga csomagolóanyag eltávolítása.

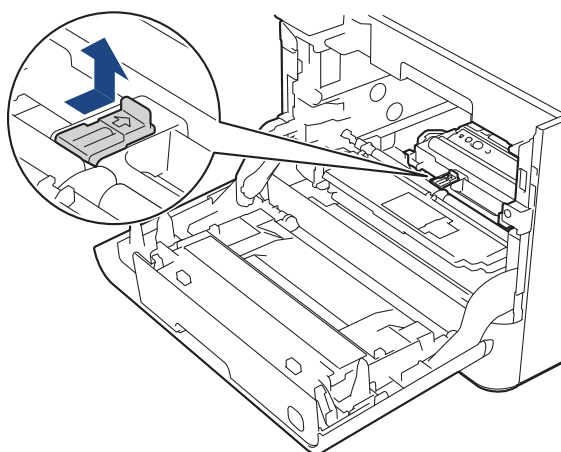


Erre a lépésre csak akkor van szükség, ha első alkalommal cseréli a hulladékfesték-kazettát.

7. Fogja meg a hulladékfesték-kazetta zöld fogantyúját, és távolítsa el a kazettát a készülékből.

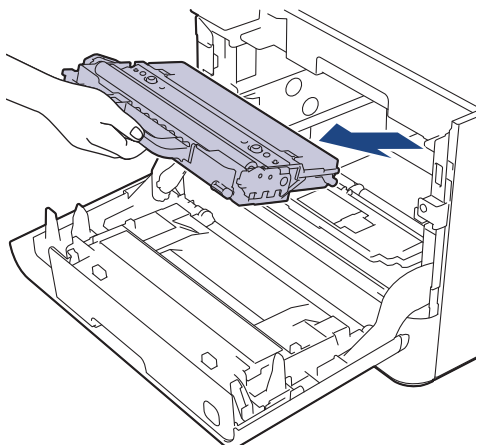


NE használja többször a hulladékfesték-kazettát.

8. Csomagolja ki az új hulladékfesték-kazettát, és a zöld fogantyú használatával helyezze be azt a készülékbe. Figyeljen rá, hogy a hulladékfesték-kazetta vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.

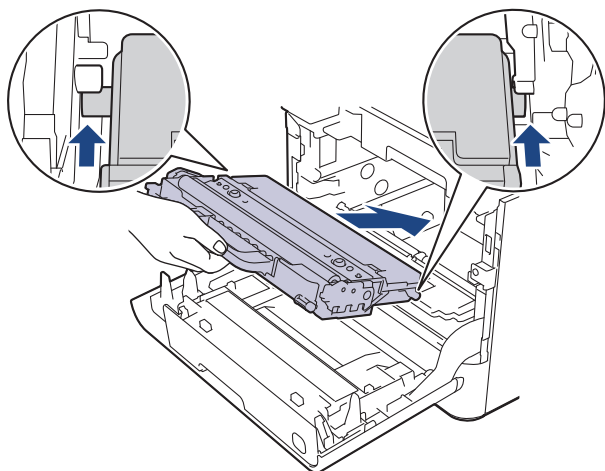


FONTOS

A kapcsok eltörésének elkerülése érdekében úgy helyezze be a hulladékfesték-kazettát, hogy az ne ütközzön a kapcsoknak.

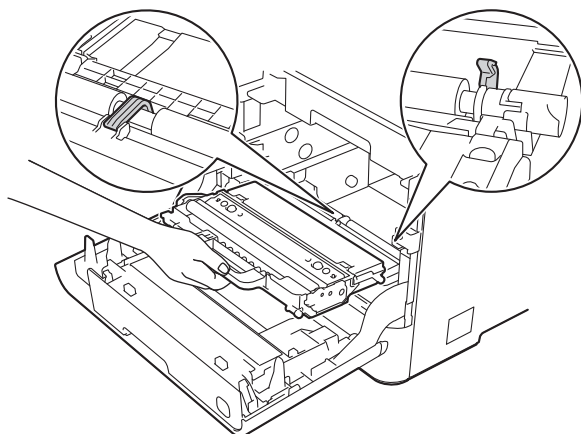


MEGJEGYZÉS


A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

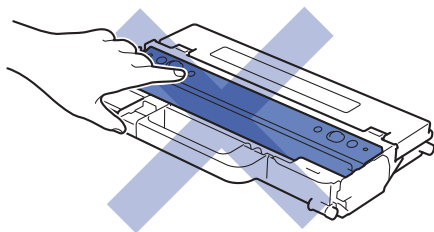


9. Csúsztassa vissza a szíjegységet a készülékbe. Figyeljen arra, hogy a szíjegység vízszintes legyen, és stabilan illeszkedjen a helyére.

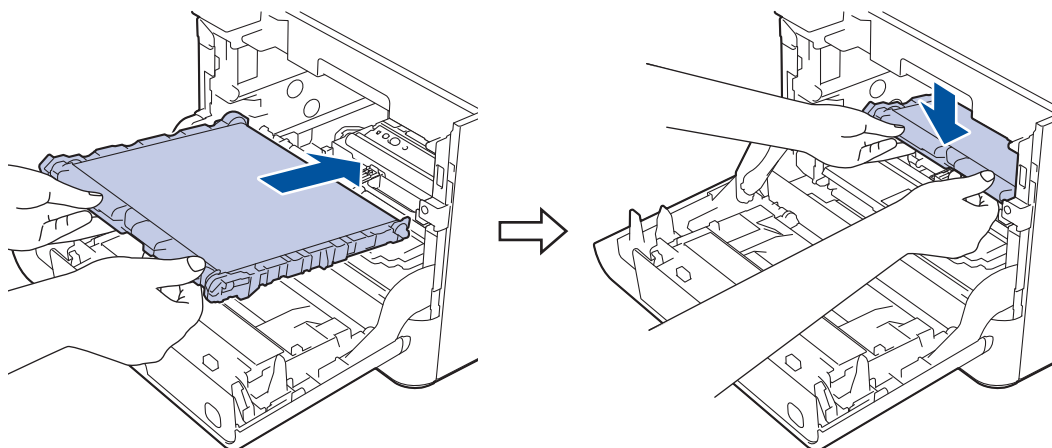

10. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

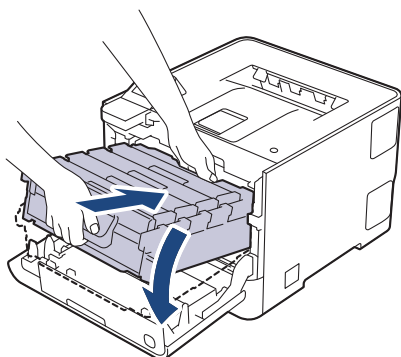

11. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattán.

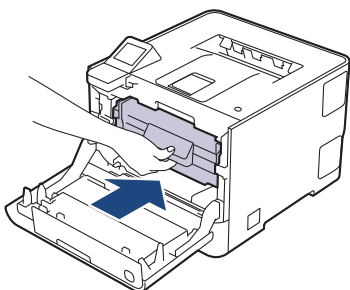

12. Zárja le a készülék előlapját.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)

A beégetőmű cseréje


A cseré megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

>> [A beégetőmű cseréje](#)

>> [A beégetőmű számlálójának alaphelyzetbe állítása](#)

A beégetőmű cseréje


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a tápkábelt a fali elektromos csatlakozóaljzatból.
3. Nyissa ki a hátlapot.

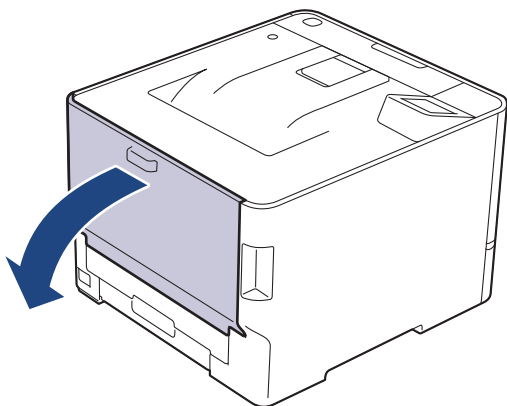


FIGYELEM

FORRÓ FELÜLET

A készülék belső alkatrészei nagyon forrók. Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt megérintené ezeket.

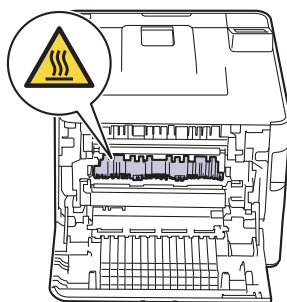


4. Fogja meg a két oldali fogantyút, nyomja össze a beégetőmű szürke karjait, és húzza lefelé. Nyomja lefelé a beégetőművet és húzza ki a készülékből.

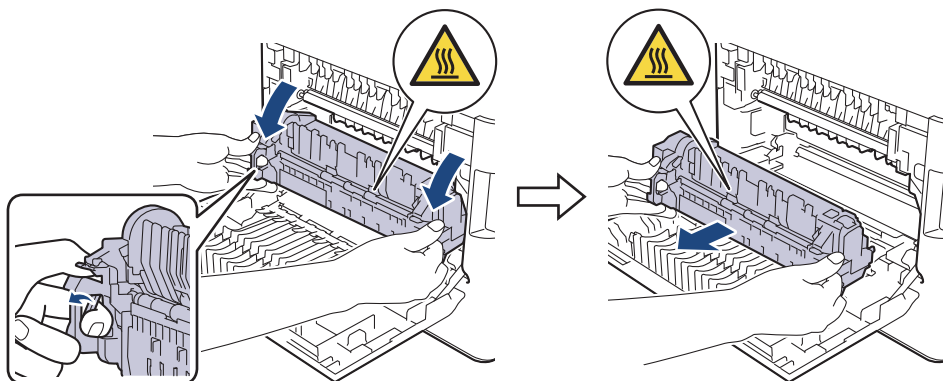


MEGJEGYZÉS

NE húzza lefelé a zöld fűleket.

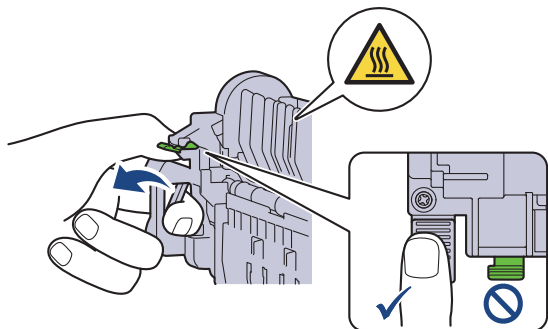

5. Csomagolja ki az új beégetőművet.
6. Nyomja az új beégetőművet a készülékbe. Ügyeljen arra, hogy a beégetőművet teljesen benyomja a készülékbe.

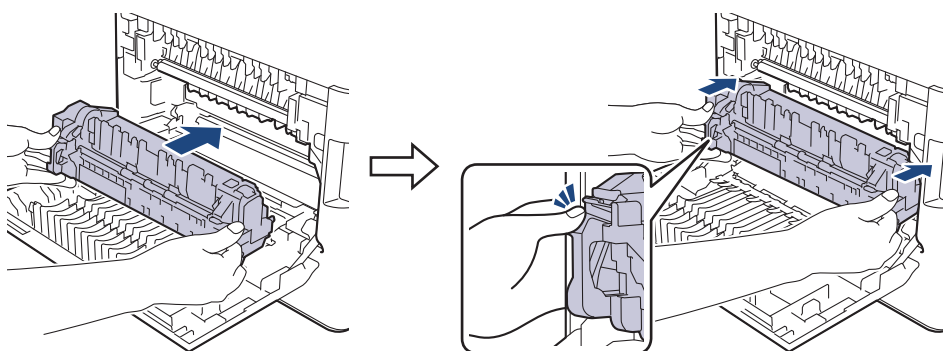

FONTOS

Ne használja a beégetőművet, ha az leesett.

7. Zárja be a hátlapot, hogy az a zárt helyzetben rögzüljön.
8. Csatlakoztassa a tápkábelt, és nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

A beégetőmű számlálójának alaphelyzetbe állítása

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül öt másodpercig a  **(Festék)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) [Beégetőegység] gombot.
4. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)

A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje


A csere megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A kellékanyagok cseréje*

>> [A többcélú \(TC\) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje](#)


>> [A többcélú \(TC\) tálca számlálójához tartozó papíradagoló készlet alaphelyzetbe történő visszaállítása](#)

A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet cseréje

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a(z)  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a tápkábelt a fali elektromos csatlakozóaljzatból.
3. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

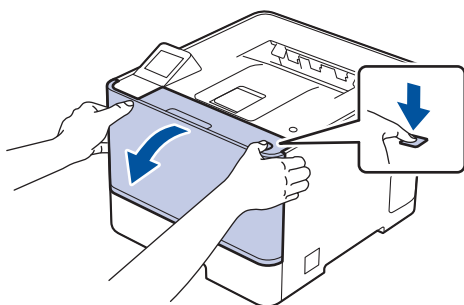


4. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

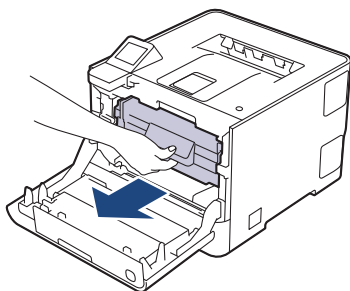

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

5. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

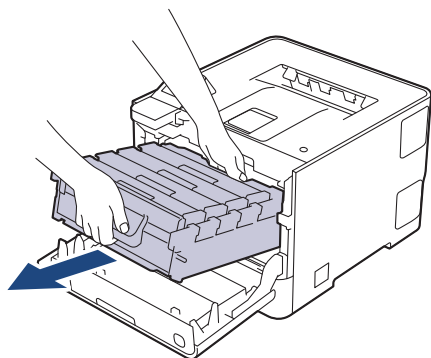


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

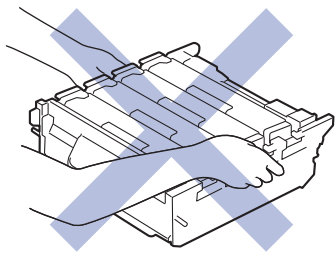


6. Emelje meg a TC görgőtartó ütközőt.

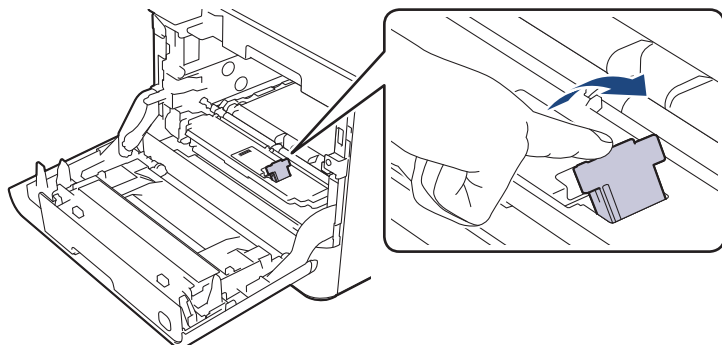

7. Csúsztassa jobbra a TC görgőtartót, majd vegye ki.

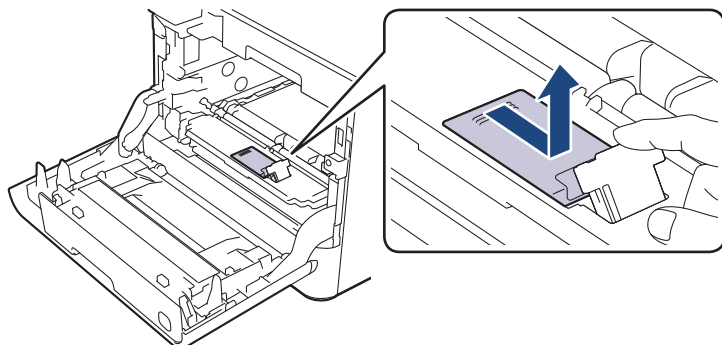


8. Emelje fel a TC leválasztó lapkát, majd húzza egyenesen felfelé és ki a készülékből.

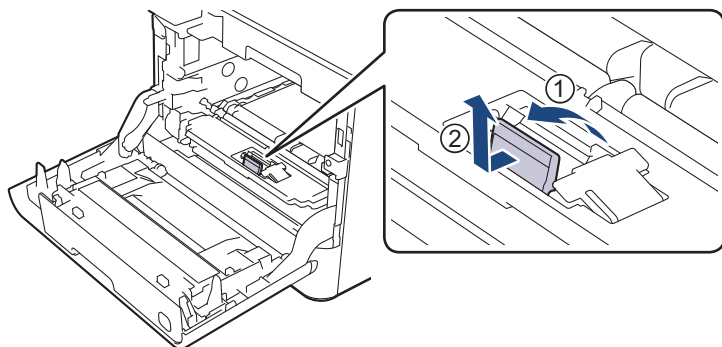


9. Csomagolja ki a TC tálcához tartozó új papíradagoló szettet.


10. Helyezze be az új TC leválasztó lapkát úgy, hogy a szürke lapka felfelé nézzen.

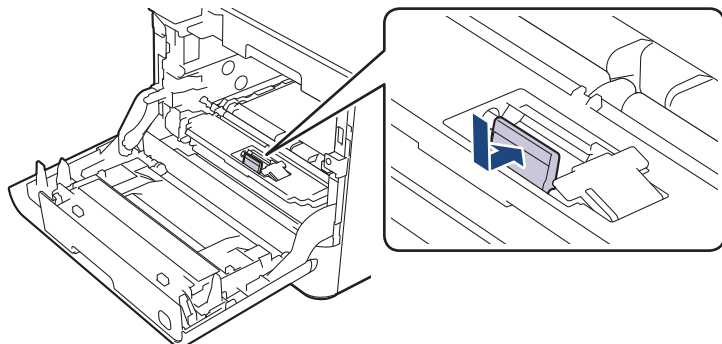


11. Nyomja előre felé a TC leválasztó lapkát addig, amíg egy kattánást nem hall.

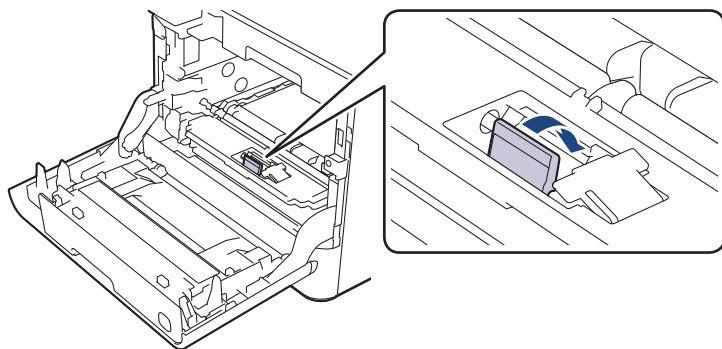


12. Helyezze be a TC görgőtartót, majd csúsztassa balra.

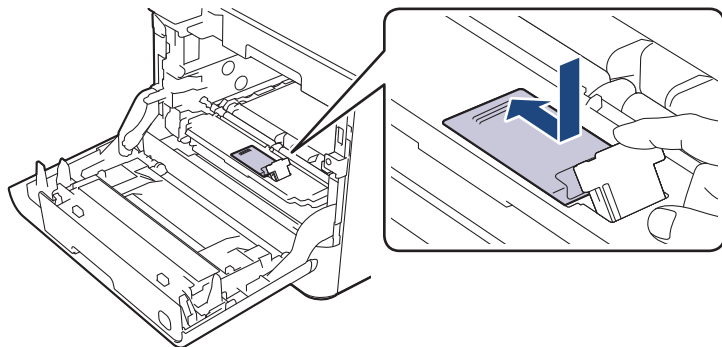


13. Nyomja le a TC görgőtartó ütköző lezárásához.

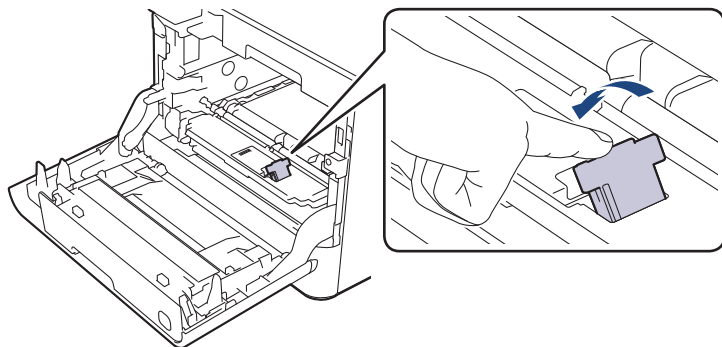

14. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

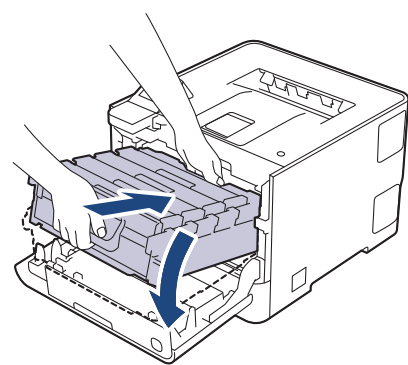

15. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattan.

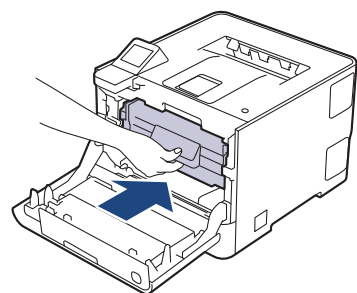

16. Zárja le a készülék előlapját.

17. Csatlakoztassa a tápkábelt, és nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

A többcélú (TC) tálca számlálójához tartozó papíradagoló készlet alaphelyzetbe történő visszaállítása

1. Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül öt másodpercig a  **(Festék)** gombot.
3. Nyomja meg a(z) [PF készlet TC] gombot.
4. Nyomja meg a(z) [Igen] gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A kellékanyagok cseréje](#)
-

A készülék tisztítása

A készülék külső és belső felületeit rendszeresen tisztítsa meg száraz, nem bolyhosodó ruhával.

Ha kicseréli a festékkazettát vagy a dobegységet, mindig tisztítsa meg a készülék belsejét. Ha a nyomtatott oldalakat a festék összekoszolja, tisztítsa meg a készülék belsejét egy száraz, szálmentes kendővel.

! FIGYELEM


NE használjon semmilyen gyúlékony anyagot, aeroszolt, illetve alkoholt vagy ammóniát tartalmazó szerves oldószert/folyadékot a termék belsejének vagy külső részének tisztításához. Ha így tesz, az tüzet okozhat. Helyette kizárólag száraz, szálmentes kendőt használjon.




FONTOS

- A vezérlőpanel tisztításához NE használjon izopropil-alkoholt. Megrepesztheti a panelt.
- A nyomtatási problémák elkerülése érdekében NE érintse meg az alábbi illusztrációkon sötéttel ábrázolt részeket.

Festékkazetta

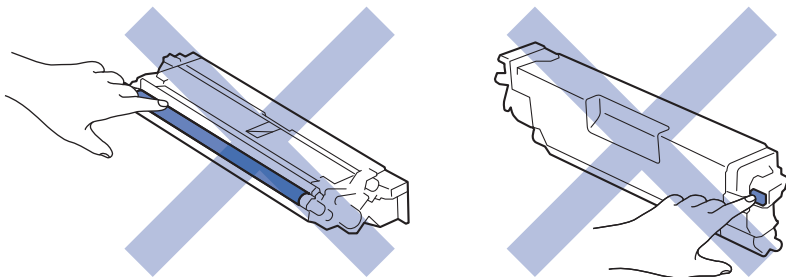

Dobegység

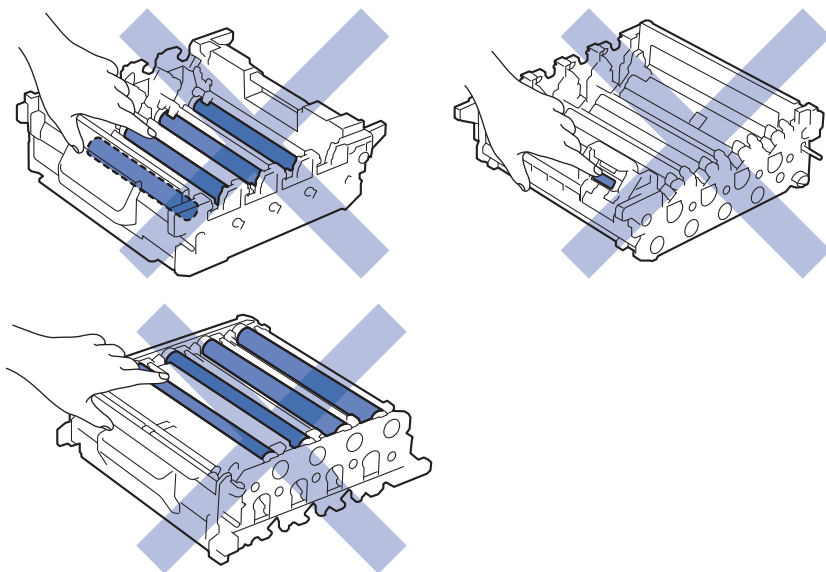

NE érjen a festékkazetta IC-chipjének felületéhez és a dobegységhez. A szennyeződés és a sérülés nehezítheti mindkét egység érzékelését.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
 - Az LCD érintőképernyő tisztítása
 - A koronaszálak tisztítása
 - A dobegység tisztítása
 - Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket


Az LCD érintőképernyő tisztítása

A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék tisztítása*

FONTOS

NE használjon folyadék állagú tisztítót (ideértve az etanolt is).

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Tisztítsa meg az érintőképernyőt egy száraz, szálmentes törlőronggyal.

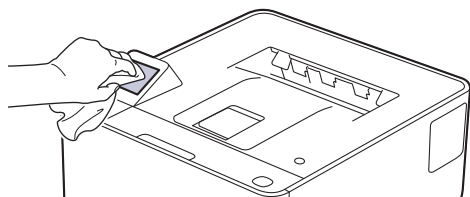

3. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)


A koronaszálak tisztítása

A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék tisztítása*

1. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

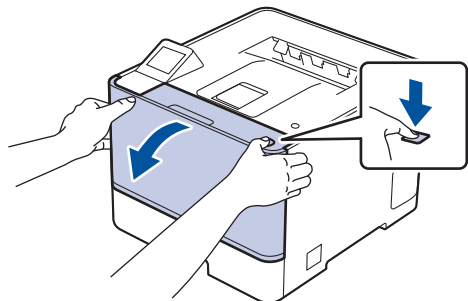


2. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

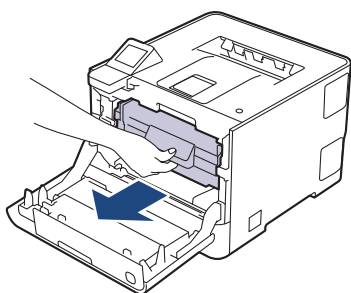


FONTOS

Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

3. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és húzza ki a festékkazettát a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

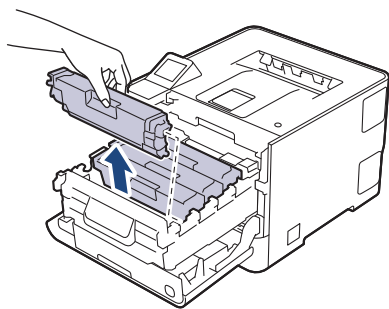


4. Tisztítsa meg a koronaszálát a dobegységben úgy, hogy a zöld fület néhányszor finoman balról jobbra, majd jobbról balra csúsztatja. Ismételje meg az eljárást minden koronaszál esetében.

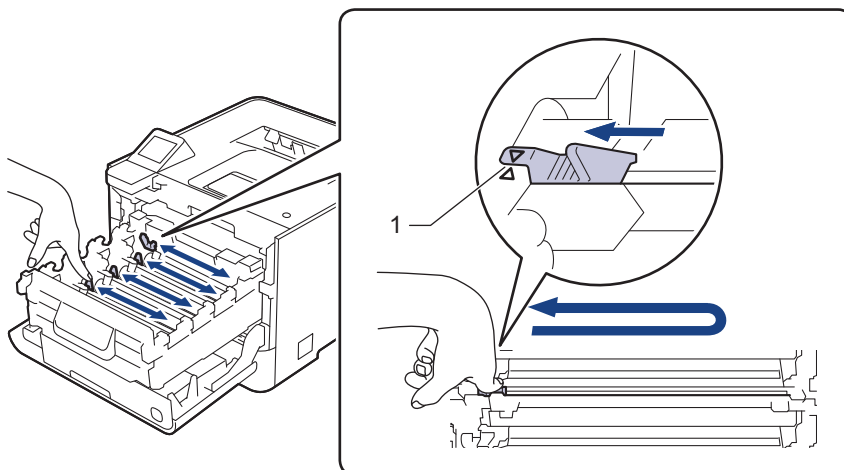

A gyenge minőségű nyomtatás elkerülése érdekében bizonyosodjon meg, hogy a zöld színű fül a kezdőpozícióban van rögzítve (1), balra hajtva, a dob bal oldala mentén.

5. Helyezze a festékkazettát a dobegységbe. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

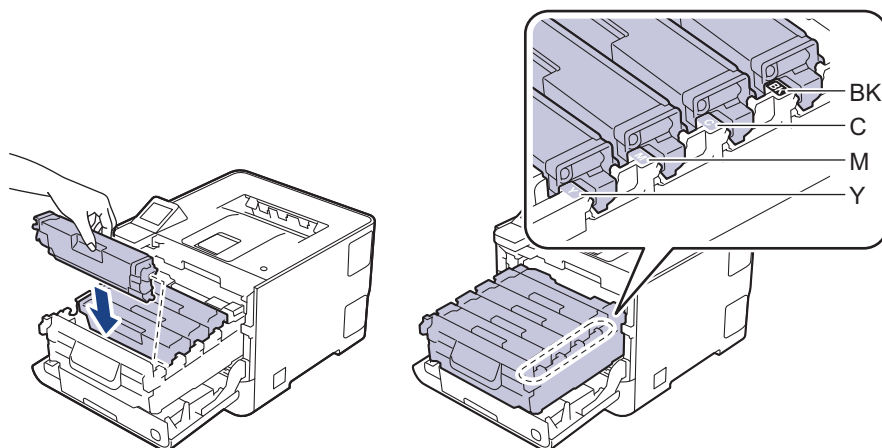


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga



Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

6. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattán.

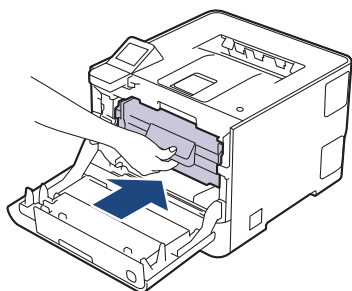

7. Zárja le a készülék előlapját.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)


A dobegység tisztítása

- Ha a nyomaton fekete vagy fehér pontok vagy más ismétlődő jelek vannak egymástól 75 mm távolságra, akkor idegen anyag (például ragasztóanyag egy címkéről) kerülhetett a dob felszínére.
- A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék tisztítása*

1. Győződjön meg róla, hogy készüléke Üzemkész módban van.
2. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Jelent.nyomt.] > [Dob pontnyomtatás] gombot.
3. Nyomja meg az [Igen] gombot.
A készülék kinyomtatja a Dobpont ellenőrző lapot.
4. Nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
6. Nyomja meg az előlap nyitógombját, és nyissa ki az előlapot.

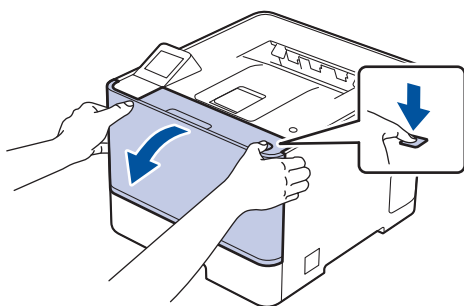


7. Fogja meg a dobegység zöld színű fogantyúját. A készülékből húzza ki a dobegységet ütközésig.

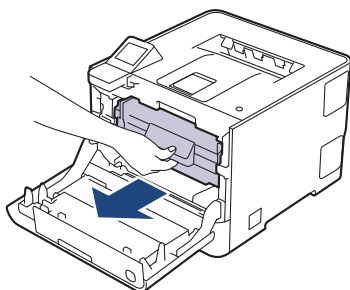

FONTOS


Javasoljuk, hogy a festékkazetták és a dobegység szerelvényét tiszta, sima felületre tegye, és eldobható papírt helyezzen alájuk arra az esetre, ha a festék véletlenül kiborulna vagy kiszóródna.

8. A dobegység zölddel jelzett fogantyúit tartva emelje fel a dobegység elejét, és vegye ki a készülékből.

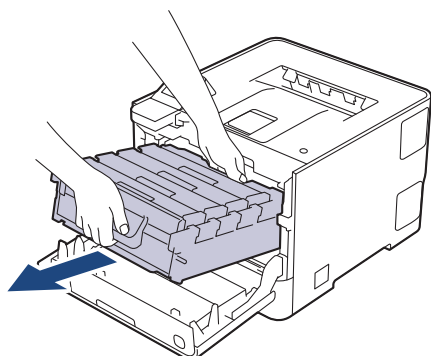


FONTOS


A dobegységet mindig a fogantyúkat használva szállítsa. NE a dobegység oldalát fogja meg.

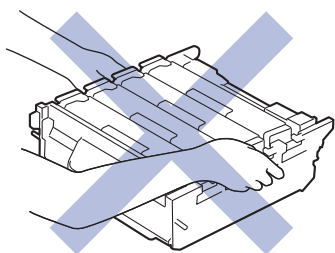


9. Fogja meg a festékkazetta fogantyúját, és húzza ki a festékkazettát a dobegységből. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

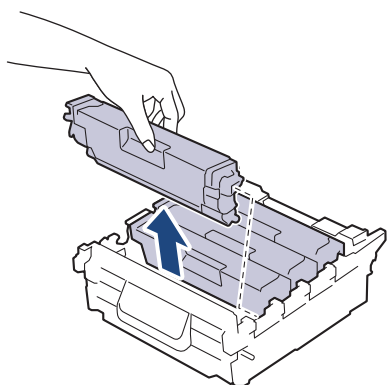

10. Fordítsa meg a dobegységet a zölddel jelzett fogantyúknál fogva. Győződjön meg róla, hogy a dobegység szerelvényei (1) az illusztráción látható oldalon vannak.

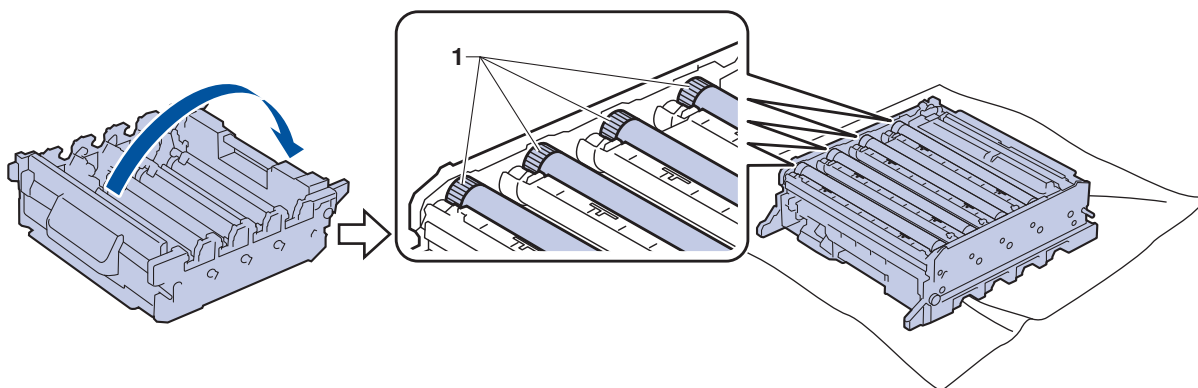


11. A jelölő megkereséséhez használja a dobgörgő melletti oszlopszámokat. Az ellenőrzőlap 2. oszlopában lévő cián színű pont például azt jelenti, hogy folt van a cián színű dob „2” jelölésű területén.

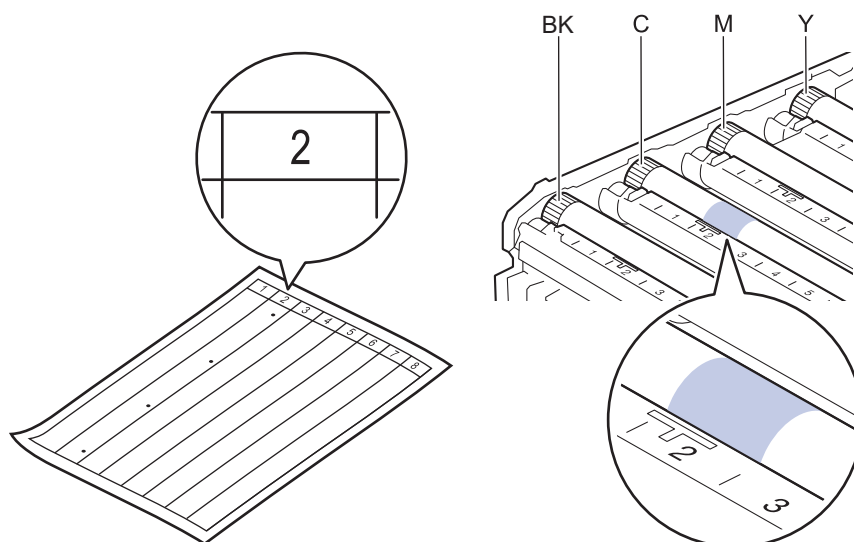


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga

12. Mindkét kézzel fogja meg a dobegység tartókeretét, helyezze hüvelykujját a dobegység fogaskerekére, majd kezével görgesse a dobot maga felé, miközben a gyanúsnak vélt területrezt figyeli.

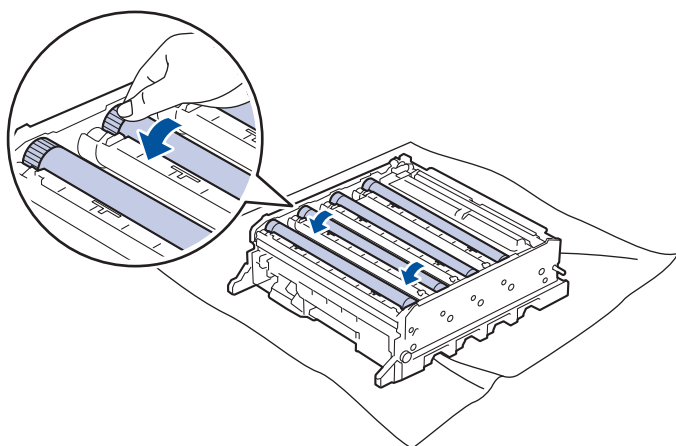

A nyomtatásminőségi problémák elkerülése érdekében NE érintse meg a dobgörgő felületét, mindig csak a dobegység szerelvényét fogja meg.


13. Óvatosan törölje le a dob felületét egy száraz vattapamaccsal, amíg a szennyeződés le nem jön.

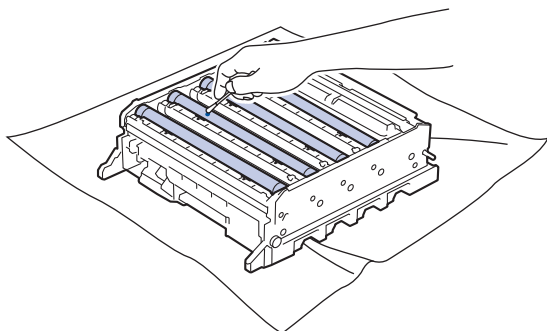

MEGJEGYZÉS

NE használjon éles tárgyat vagy folyadékot a fényérzékeny dob felszínének tisztítására.

14. Fordítsa meg a dobegységet a zölddel jelzett fogantyúknál fogva.
15. Helyezze vissza a festékkazettát a dobegységbe. Figyeljen rá, hogy a festékkazetta színe megegyezzen a dobegységen lévő címke színével. Ismételje meg az eljárást minden festékkazetta esetében.

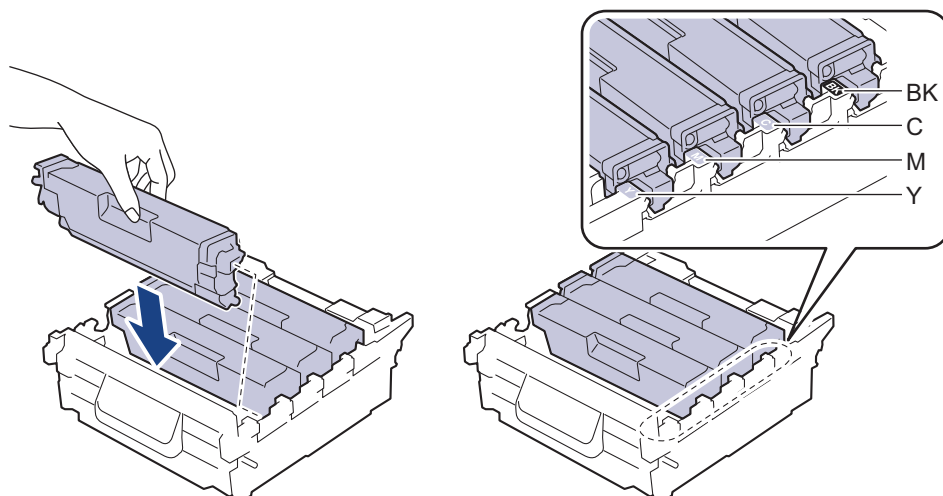


- BK: Fekete
- C: Cián
- M: Magenta
- Y: Sárga




Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a festékkazettát, ellenkező esetben az elválhat a dobegységtől.

16. A dobegységet óvatosan, ütközésig csúsztassa a készülékbe.

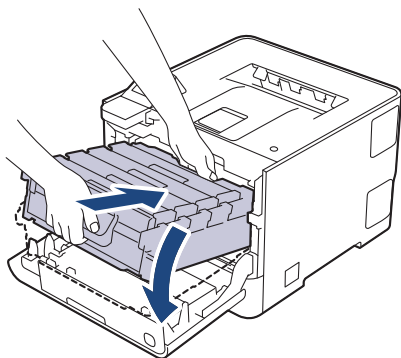

17. A zölddel jelzett fogantyú segítségével tolja vissza a dobegységet a készülékbe, amíg az helyére nem kattán.

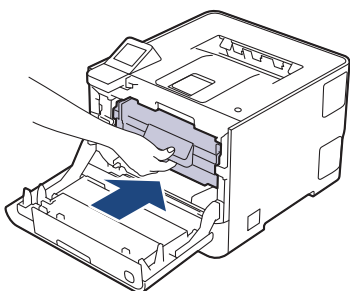

18. Zárja le a készülék előlapját.
19. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)


Tisztítsa meg a papírfelszedő görgőket

A papírfelszedő görgők rendszeres tisztításával megelőzheti a papírelakadásokat a papír helyes adagolásának biztosításával.


A tisztítási eljárás megkezdése előtt ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A készülék tisztítása*

Ha probléma lép fel a papírtovábbítással kapcsolatban, akkor tisztítsa meg a behúzó görgőket az alábbiak szerint:


1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. A papírtálcát húzza ki teljesen a készülékből.

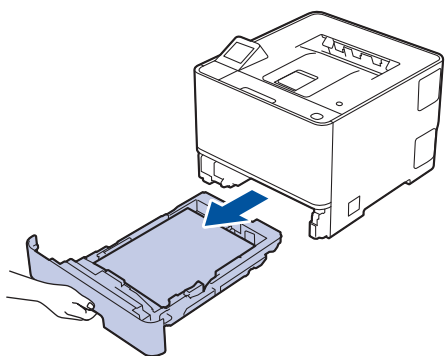

3. Ha papír vagy valami elakadt a papírtálcában, vegye ki.
4. Egy jól kicsavart, langyos vízzel nedvesített, szálmentes kendővel törölje le a papírtálcában lévő szétválasztó párnát a por eltávolítása érdekében.

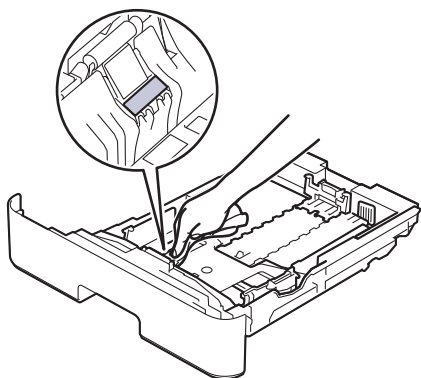

5. Törölje le a két papírfelszedő hengert a készülékben a por eltávolítása érdekében.

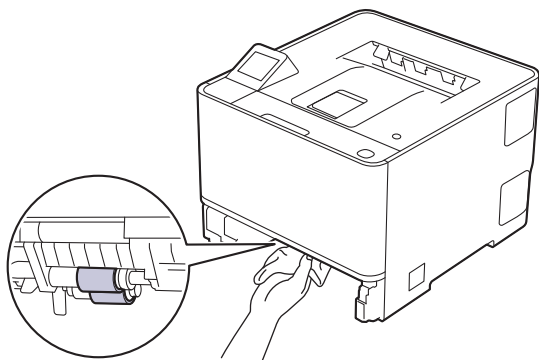

6. Töltse fel papírral, helyezze vissza, és határozottan tegye vissza a papírtálcát készülékbe.
7. Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék tisztítása](#)

Korrigálja a Színes nyomtatást

Ha a színes nyomtatás minősége gyenge, kalibrálja az egyes színek kimeneti sűrűségét, majd végezze el a színigazítást.



Ha az egyes színek kimeneti sűrűségének és színigazításának kalibrációját egymás után szeretné elvégezni, állítsa az Automatikus korrekció funkciót bekapcsolt állapotba.

1. Nyomja meg a(z)  [Toner] > [Színkorrekció] > [Hibajavítás indítása]. gombot.
2. Nyomja meg az [Igen] gombot.



A színkorrekció automatikusan elindul, és néhány perc alatt végbemegy.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás
 - Automatikus korrekció funkció beállítása
 - A készülék színkorrekciós beállításainak alaphelyzetbe állítása

Automatikus korrekció funkció beállítása

Ha azt szeretné, hogy a készülék a színek kalibrációja után mindig automatikusan elvégezze a színigazítást, kapcsolja be az Automatikus korrekció funkciót.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Nyomtató] > [Színkorrekció] > [Auto. javítás] > [Be] gombot.
2. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Korrigálja a Színes nyomtatást](#)

A készülék színeskorrekciós beállításainak alaphelyzetbe állítása

Ha a kimeneti szín eltér attól, amit a képernyőn lát, próbálja alaphelyzetbe állítani készüléke színeskorrekciós paramétereit.

1. Nyomja meg a(z)  [Toner] > [Színeskorrekció] > [Újraindít].
2. Nyomja meg az [Igen] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Korrigálja a Színes nyomtatást](#)

A készülék alkatrészei élettartamának ellenőrzése

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Készülékinformációk] > [Alkatrészek élettartama] gombot.
2. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ opciót a készülék alkatrészeinek a megtekintéséhez, majd nyomja meg az illető készülékalkatrészt, amit ellenőrizni kíván.
Az LCD-kijelzőn megjelenik az alkatrész hozzávetőleges hátralévő élettartama.
3. Nyomja meg a  gombot.



A festékkazetta hátralévő élettartamának megjelenítéséhez nyomja meg a(z)  [Toner] > [Toner élettartama] . gombot az LCD-kijelzőn.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

A készülék állapotának ellenőrzése a Brother iPrint&Scan használatával (Windows/Mac)

A Brother iPrint&Scan segítségével lehetősége van a Brother készülék állapotának folyamatos ellenőrzésére.

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Windows


Kattintson duplán a  (Brother iPrint&Scan) ikonra.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **ugrás > Alkalmazások** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

2. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Készülék hozzáadása / Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell készüléknevét a listából. Kattintson az **OK** gombra.

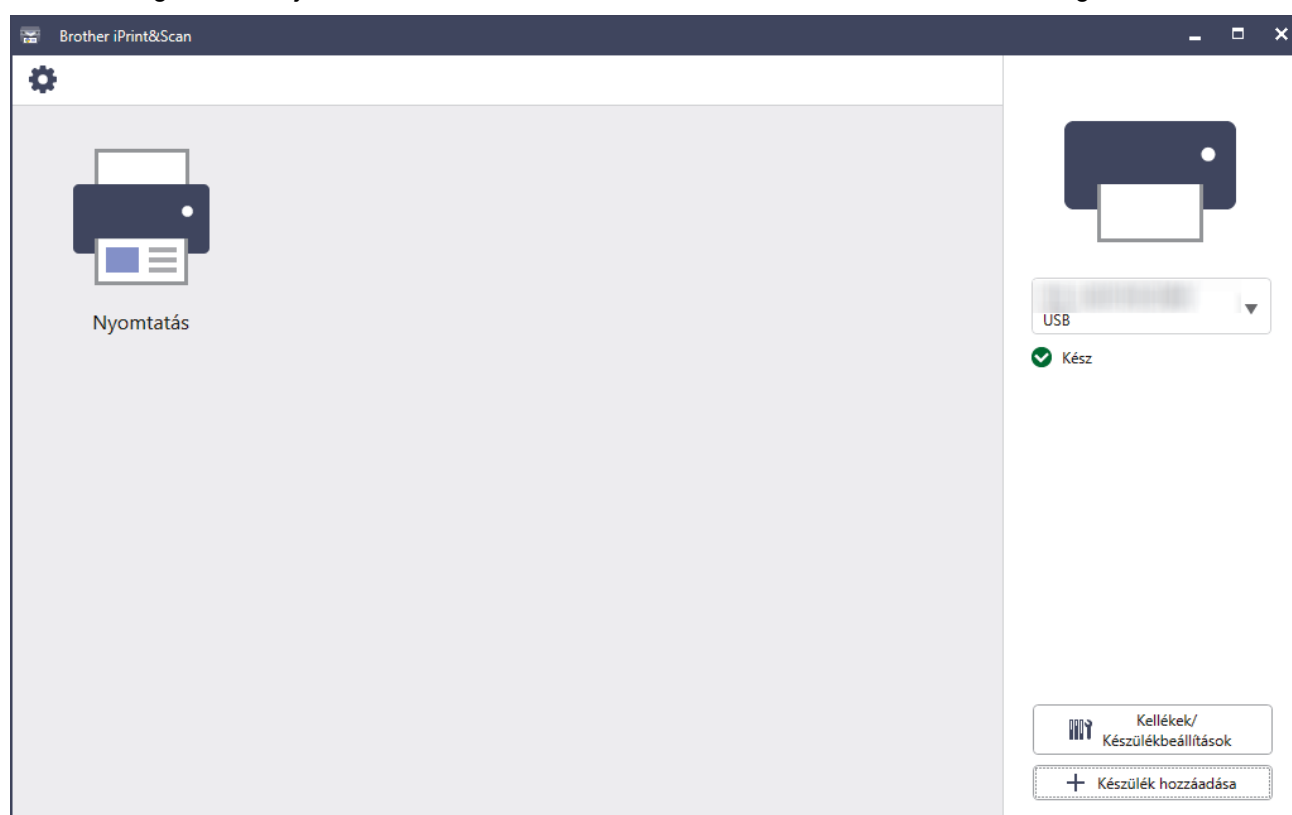

Státuszikonok

Ikon	Leírás
	A zöld ikon a normál készenléti állapotot jelenti.
	A sárga ikon figyelmeztetést jelez.
	A vörös ikon azt jelzi, hogy hiba történt.

Ikon	Leírás
	A szürke ikon azt jelzi, hogy a készülék offline módban van.

Hibaikonok

Ikon	Leírás
	Alacsony festékszint.
	A festékkazettát ki kell cserélni.



- A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.
- A még felhasználható festék mennyiségének becsült értéke, és eltérhet a valóban még felhasználható festék mennyiségétől.
- A még felhasználható festék mennyiségét a Web alapú kezelés segítségével is ellenőrizheti.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)

A készülék állapotának ellenőrzése

Kövesse ezeket az utasításokat a készülék sorozatszámának és firmware-verziójának megtekintéséhez.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Készülékinformációk] gombot.
2. Nyomja meg a következő lehetőségek egyikét:

Beállítás	Leírás
Gyári szám	Ellenőrizze a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Ellenőrizze a készülék firmware-verzióját.
Firmware frissítése	Frissítse a készüléket a legújabb firmware-re.
Firmware-frissítés telepítése	Állítsa be az automatikus firmware frissítések napját és időpontját.
Lapszám	Ellenőrizze a készülék által kinyomtatott oldalak teljes számát.
Alkatrészek élettartama	Ellenőrizheti a kellékanyagok fennmaradó élettartamát, százalékban kifejezve.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)

Frissítse a készüléke firmware-jét

- A firmware frissítéséhez internetkapcsolat szükséges.
- Ne húzza ki a tápkábelt a firmware frissítése alatt.

A készülék naprakészen tartásához a(z) support.brother.com/downloads időnként nézzen utána a legfrissebb firmware-eknek. A legfrissebb firmware hiányában a készüléke egyes funkciói elérhetetlenné válhatnak.

Az alábbi lépéseket végrehajtva manuálisan is frissítheti a firmware-t közvetlenül a készülékről, vagy beállíthatja, hogy a frissítés periodikusan történjen:

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Készülékinformációk] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Beállítás	Leírás
Frissítse a firmware-t manuálisan.	Nyomja meg a(z) Firmware frissítése gombot.
Állítsa be a készüléket a firmware automatikus frissítésére. (bizonyos típusokhoz érhető el)	Nyomja meg a Firmware-frissítés telepítése > Frissítés módja > Automatikus telepítés gombot, majd válassza ki a napokat, és adja meg a firmware frissítés idejét.

3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szokásos karbantartás](#)

Kapcsolódó témák:

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)

Visszaállítási funkciók

- Készülék alaphelyzetbe állítása
- Hálózati beállítás visszaállítása
- Gyári alaphelyzet

Készülék alaphelyzetbe állítása

A Készülék alaphelyzetbe állítása funkcióval a készülék beállításait visszaállíthatja a gyári értékekre.

A Készülék alaphelyzetbe állítása funkció a hálózat beállításait és a biztonsági beállításokat nem állítja vissza.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] > [Készülék visszaállítása] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Lehetőség	Leírás
Tartsa lenyomva 2 másodpercig a(z) Igen gombot.	Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezd az újraindítást.
Nem	A készülék újraindítás nélkül kilép.



Ha újraindítás nélkül lép ki, a készülék nem áll vissza, és a beállítások változatlanok maradnak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Visszaállítási funkciók](#)

Hálózati beállítás visszaállítása

Használja a Hálózat visszaállítása funkciót a készülék hálózati beállításainak visszaállításához a gyári alapértelmezett beállításokra (beleértve az IP-címek adatait is, a rendszergazdai jelszó kivételével).

A hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása előtt húzza ki az összes interfészkábelt.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] > [Hálózat törlés] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Beállítás	Leírás
Tartsa lenyomva 2 másodpercig a(z) Igen gombot.	Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezd az újraindítást.
Nem	A készülék újraindítás nélkül kilép.



Ha újraindítás nélkül lép ki, a készülék nem áll vissza, és a beállítások változatlanok maradnak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Visszaállítási funkciók](#)

Gyári alaphelyzet

A Gyári alaphelyzet funkcióval a készülék egyes beállításait visszaállíthatja az eredeti gyári értékekre.

A beállítások alaphelyzetbe állítása előtt húzza ki az összes interfészkábelt.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Alapbeáll.] > [Újraindít] > [Gyári beállítások visszaállítása] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

Opció	Leírás
Tartsa lenyomva 2 másodpercig a(z) Igen gombot.	Indítsa újra a készüléket. A készülék elkezd az újraindítást.
Nem	A készülék újraindítás nélkül kilép.



Ha újraindítás nélkül lép ki, a készülék nem áll vissza, és a beállítások változatlanok maradnak.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Visszaállítási funkciók](#)

A készülék becsomagolása és szállítása

⚠ FIGYELEM

- Az esetleges sérülések elkerülése érdekében legalább két embernek kell megemelnie a készüléket az elejénél és a hátuljánál fogva.
- Amikor a készüléket mozgatja, akkor az illusztráción látható módon vigye a készüléket.

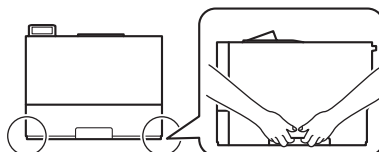


- Ha a készülék opcionális tálcával/tálcákkal rendelkezik, akkor a készülék szállítása ELŐTT távolítsa el azokat. Amennyiben az egy vagy több opcionális tálca eltávolítása nélkül kíséri meg a készülék mozgatását, ezzel személyi sérülést vagy készülékkárosodást okozhat.
- Az opcionális tálcá(ka)t az eredeti csomagolóanyagukba csomagolva az eredeti dobozukba csomagolja el.




- Ha valamilyen okból szállítani kell a készüléket, a szállítás során előforduló károsodások megelőzésére gondosan csomagolja be az eredeti csomagolásba. A készüléket a szállítócégnél megfelelően biztosítani kell.
- A csomagolásban található alkatrészek az egyes országokban eltérőek lehetnek.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Hagyja a készüléket legalább 10 percig kikapcsolva, hogy lehűljön.
2. Húzza ki az összes kábelt, majd húzza ki a hálózati kábelt a(z) elektromos csatlakozóaljzatból.
3. Tegye be a készüléket a dobozba, amelyben eredetileg vásárolta.

4. A készüléket az eredeti csomagolóanyagokat használva helyezze az eredeti dobozába a lentebb látható módon. (Az eredeti csomagolóanyagok országtól függően eltérhetnek.)

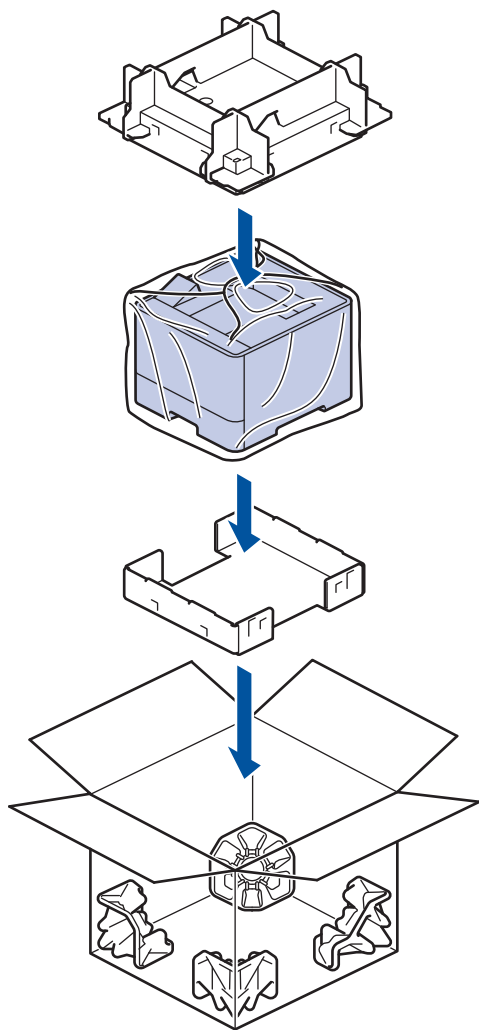

5. Zárja le a dobozt, és ragasztószalaggal ragassza le.
6. Amennyiben alsó tálcával rendelkezik, csomagolja ezt be az illusztrációnak megfelelően.

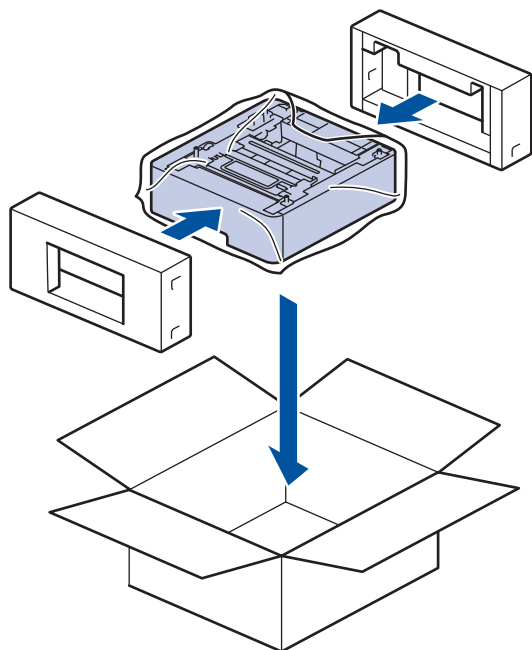



Kapcsolódó tájékoztatás

- Szokásos karbantartás

Készülék beállításai

Beállítások és funkciók Testreszabása a készülék hatékonyabb munkaeszközzé tétele érdekében.

- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Ellenőrizze a készüléke jelszavát

Ha a készülék a jelszó megadására kéri, ellenőrizze a következő információt:

>> [Az alapértelmezett jelszó keresése](#)

>> [Jelszó módosítása](#)

>> [Állítsa alaphelyzetbe a jelszót](#)

Az alapértelmezett jelszó keresése

A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található „PwD” jelöléssel.

Jelszó módosítása

Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

Használja a Webalapú kezelést a jelszó módosításához.

További információ a >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)

Állítsa alaphelyzetbe a jelszót

Ha elfelejti a jelszavát, állítsa vissza a készüléket a gyári alapértelmezett beállításokra. A jelszó is visszaállításra kerül az alapértelmezett jelszóra.

További információ a >> [Kapcsolódó tájékoztatás](#)

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Készülék beállításai](#)

Kapcsolódó témák:

- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)
- [Gyári alaphelyzet](#)

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

- [Általános beállítások](#)
- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

Általános beállítások

- [Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása](#)
- [További információk Mély alvó üzemmódról](#)
- [Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása](#)
- [Festékfogyasztás csökkentése](#)
- [Nyomtatási zaj csökkentése](#)
- [A Készülék beállításainak zárolása](#)
- [Az LCD nyelvének módosítása](#)

Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása

Az Alvó üzemmód (vagy Energiatakarékos mód) beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba. Amikor a készülék nyomtatási feladatot kap, az Alvó üzemmód időzítése alaphelyzetbe áll.

Amikor a készülék Alvó üzemmódban (Energiatakarékos üzemmódban) van, olyan, mintha ki lenne kapcsolva. Ha a készülék nyomtatási feladatot kap, felébred, és megkezdí a nyomtatást. Ennek az útmutatásnak az alapján állíthatja be a késleltetést (visszaszámlálást), amely nyomán a készülék Alvó üzemmódba vált.



Az Alvó üzemmód beállítása környezeti megfontolások miatt nem kapcsolható ki.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Készenléti idő] gombot.
2. Adja meg, hogy a készülék mennyi tétlenségi idő elteltével lépjen alvó üzemmódba (legfeljebb 50 perc), majd nyomja meg az [OK] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

További információk Mély alvó üzemmódról

Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, és bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék automatikusan Mély alvás üzemmódba lép. Az idő mértéke az adott modelltől és beállítástól függően változik.

A Mély alvás üzemmód kevesebb energiát fogyaszt, mint az Alvó üzemmód.



A Mély alvó üzemmód beállítása környezeti megfontolások miatt nem kapcsolható ki.

Érintett modellek	A készülék vezérlőpultja Mély alvás üzemmódban	Körülmények, amelyek felébresztik a készüléket
HL-L8430CDW/HL-L8570CDW	Az LCD-háttérvilágítás kikapcsol, és a Tápellátásjelző LED villog.	- A készülék feladatot kap. - Valaki megnyomja a ,  gombot vagy az LCD-érintőképernyőt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Az Automatikus kikapcsolás üzemmód beállítása

Amikor a készülék bizonyos ideig nem fogad feladatot, a készülék – az adott modelltől és beállításoktól függően – automatikusan Kikapcsolt üzemmódra vált. A készülék nem lép Kikapcsolás üzemmódba, ha hálózathoz, USB-kábelhez, NFC-hez, Wi-Fi Directhez vagy telefonvonalhoz (fax funkcióval rendelkező modellek esetén) van csatlakoztatva, vagy ha a memóriájában titkosított nyomtatási adatokat tárol. A használható funkciók és interfészek a modelttől függően eltérhetnek.

A nyomtatás megkezdéséhez nyomja meg a  gombot a vezérlőpanelen, majd küldje el a nyomtatási feladatot.

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Auto. kikapcs.] gombot.
2. A(z) ▲ vagy ▼ gombok használatával állítsa be, mennyi ideig legyen a készülék Tétlen üzemmódban, mielőtt az Automatikus kikapcsolás üzemmódba lépne, majd nyomja meg a kívánt opciót.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Festékfogyasztás csökkentése

A festéktakarékos funkció használata csökkentheti a festékfelhasználást. Amikor a festéktakarékos funkció be van kapcsolva, a nyomtatás világosabban jelenik meg.

Fotók vagy szürkeárnyaltos képek nyomtatásához NEM javasoljuk a festéktakarékos funkció használatát.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Tonertakarékos] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Nyomtatási zaj csökkentése

A csendes mód beállítással csökkenthető a nyomtatási zaj. Ha bekapcsolja a Csendes módot, a nyomtatás lassabbá válik. A gyári alapbeállítás a kikapcsolt állapot.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Ált. beáll.] > [Ökológia] > [Csendes mód] gombot.
2. Nyomja meg a [Be] vagy a [Ki] gombot.
3. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

A Készülék beállításainak zárolása

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést. Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.

Mielőtt bekapcsolja a készülék Beállítás zárát, jegyezze fel és mentse el a jelszavát. Ha elfelejti a jelszót, akkor a készüléken tárolt minden jelszót alaphelyzetbe kell állítania a rendszergazda vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségével.

- [A Beállítási zár jelszavának beállítása](#)
- [A beállítási zár jelszavának módosítása](#)
- [A beállítási zár bekapcsolása](#)

A Beállítási zár jelszavának beállítása

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] gombot.
2. Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót.
3. Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Amikor az LCD a(z) [E11.] üzenet jelenik meg, adja meg újra a jelszót.
5. Nyomja meg a [OK] gombot.
6. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)

A beállítási zár jelszavának módosítása

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] > [Jelszó megadás] gombot.
2. Adja meg az aktuális négy számjegyű jelszót.
3. Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Adjon meg egy új négy számjegyű jelszót.
5. Nyomja meg a [OK] gombot.
6. Amikor az LCD-n a(z) [E11.] üzenet jelenik meg, adja meg újra a új jelszót.
7. Nyomja meg a [OK] gombot.
8. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)

A beállítási zár bekapcsolása

1. Nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] > [Zár Ki⇒Be] gombot.
2. Adja meg az aktuális négy számjegyű jelszót.
3. Nyomja meg a [OK] gombot.



A Beállítási zár kikapcsolásához nyomja meg a  gombot az LCD-n, adja meg az aktuális négy számjegyű jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.

A beállítások konfigurálása után nyomja meg a  [Beállít.] > [Minden beáll.] > [Ált. beáll.] > [Zár beállítása] > [Zár Be⇒Ki] gombot, majd ismételje meg a 2. és 3. lépést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Készülék beállításainak zárolása](#)

Az LCD nyelvének módosítása

Szükség esetén módosítsa az LCD nyelvét.

Egyes országokban ez a funkció nem elérhető.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Minden beállítás] > [Alapbeáll.] > [Helyi nyelv] gombot.
2. Nyomja meg a használni kívánt nyelvet.
3. Nyomja meg a  gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Általános beállítások](#)

Beállítási és funkciótáblázatok

A beállítási táblák segítenek megérteni a készülék programjaiban található menüválasztásokat és opciókat.

- [Beállítás-táblázatok](#)
- [Funkciótáblázatok](#)

Beállítás-táblázatok

>> [Beállítások]
 >> [Ált. beáll.]
 >> [Nyomtató]
 >> [Hálózat]
 >> [Jelent.nyomt.]
 >> [Készülékinformációk]
 >> [Alapbeáll.]

[Beállítások]



[Beállítások]

2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
Toner	Toner élettartama	-	Megtekintheti, hogy az adott festékkazetta élettartamából hozzávetőlegesen mennyi van még hátra.
	Tesztnyomtatás	-	Tesztoldal nyomtatása.
	Színkorrekció	Hibajavítás indítása	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Festékkazetta-ellenőrzés	Fekete	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCN-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.
		Cián	
		Bíbor	
		Sárga	
Hálózat	Vezetékes LAN	-	Megnyitja a Vezetékes LAN beállítások menüjét.
	WLAN (Wi-Fi)	-	Megnyitja a WLAN beállítására szolgáló menüjét.
Tálcabeállítás	-	-	Hozzáférhet a tálcabeállítási menükhöz.
Wi-Fi Direct	-	-	Hozzáférés a Wi-Fi Direct beállítások menüihez.
Gazdaságos mód	-	-	Kapcsolja be a következő készülékbeállításokat: • 2 old. nyomtatás:Hosszú él¹ • Készenléti idő:0 Min • Dim Időzítő:10 Mp. • Csendes mód:Be¹ • Tonertakarékos:Be¹
Minden beállítás	-	-	Adja meg a részletes beállításokat.

¹ Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

[Ált. beáll.]

[Minden beállítás] > [Ált. beáll.]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	TC tálca	-	Kiválaszthatja a TC tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Papír típus	1. tálca	-	A normál tálcában lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		2. tálca ¹	-	Az opcionális tálcában (2. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
		3. tálca ¹	-	Az opcionális tálcában (3. tálca) lévő papírhoz leginkább megfelelő papírtípust kiválasztása.
	Papírméret	TC tálca	-	Válassza ki a TC tálcába töltött papír méretét.
		1. tálca	-	Válassza ki a normál papírtálcába töltött papír méretét.
		2. tálca ¹	-	Az opcionális tálcába (2. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
		3. tálca ¹	-	Az opcionális tálcába (3. tálca) töltött papír méretének kiválasztása.
	Tálca kiválaszt	-	-	Válassza ki a használni kívánt papírtálcát.
	Prioritás	-	-	Ha az Auto lehetőség van kiválasztva a Tálca kiválaszt menüben, a készülék határozza meg, hogy milyen sorrendben használja az azonos méretű papírt tartalmazó tálcákat.
	Nyomt. pozíció	TC tálca	X eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		1. tálca	X eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		2. tálca ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálca) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.

¹ Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálca be van helyezve.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Tálcabeállítás	Nyomt. pozíció	3. tálcá ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
			Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
	Tálcá kihagyása ¹	-	-	Válassza ki az adott papírtálcát, ha tudja, hogy rossz méretű papírral van megtöltve.
	Elválasztó tálcá ¹	-	-	Az egyes nyomtatási feladatok közé beszúrt elválasztópapírt tartalmazó tálcá kiválasztása.
	Kevés pap. figy.	Kevés pap. figy.	-	Válassza ki, hogy szeretné-e vagy sem, hogy értesítés jelenjen meg, amikor a papírtálcá majdnem üres.
		Figyelm. szint	-	Az üzenetet kiváló minimális papírszint kiválasztása.
	Ell. a papírt	-	-	Válassza ki, hogy megjelenjen-e vagy sem a papír típusának és méretének ellenőrzésére figyelmeztető üzenet.
LCD beállítások	Hátsóvilágítás	-	-	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
	Dim Időzítő	-	-	Annak beállítása, hogy az LCD háttérvilágítása meddig világítson az utolsó gombnyomás után.
Képernyő-beál.	Infó megjelenít.	IP cím	-	Válassza ki, hogy megjelenjen-e a készülék IP-címe a kezdőképernyőn.
Ökológia	Gazdaságos mód	-	-	Kapcsolja be a következő készülékbeállításokat: • 2 old. nyomtatás:Hosszú él ² • Készenléti idő:0 Min • Dim Időzítő:10 Mp. • Csendes mód:Be ² • Tonertakarékos:Be ²
	Tonertakarékos	-	-	Az adott festékkazettával kinyomtatható oldalak számának növelése.
	Készenléti idő	-	-	Adja meg, mennyi idő teljen el, mielőtt a készülék Energiatakarékos módba lép.
	Csendes mód	-	-	Csökkenti a nyomtatás zaját.
	Auto. kikapcs.	-	-	Beállítja, hogy hány perc vagy óra múlva lép a készülék Kikapcsolás üzemmódba.
Zár beállítása	-	-	-	Megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók módosíthassák a készülék beállításait.
Interfész	Kiválaszt	-	-	Válassza ki a használni kívánt interfészt.

² Ennek a beállításnak a megváltoztatása csak a készülék bizonyos beállításainak webalapú kezeléssel történő módosítása után lehetséges.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Interfész				Ha az Auto beállítást választja, a készülék automatikusan USB- vagy hálózati interfészre vált attól függően, hogy melyik interfész fogad adatokat.
	Auto. IF idő	-	-	Az automatikus interfészválasztás időtúllépési idejének beállítása.
	Bemeneti puffer	-	-	Növeli vagy csökkenti a bemeneti puffer kapacitását.
TÁroló Törlés	Makró ID=	-	-	Regisztrált makróadatok törlése.
	Adatfolyam azonosítója	-	-	Törölje a regisztrált adatfolyam-adatokat.
	Font ID=	-	-	Törölje a regisztrált betűtípusadatokat.
	Összes törlése	-	-	Állítsa alaphelyzetbe a készüléke makró-/adatfolyam- és betűtípusadatait a gyári alapbeállításokra.
	USB-meghajtó inicializálása (HL-L8570CDW) (Csak akkor érhető el, ha az USB flash meghajtó ki van választva a Munka mentési helye menüben.)	-	-	Inicializálja az USB flash meghajtót az USB tároló nyomtatáshoz. Az USB flash meghajtó inicializálása 40 percnél is tovább tart.

[Nyomtató]

[Minden beállítás] > [Nyomtató]

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Emuláció	-	-	Az emuláció üzemmódjának kiválasztása.
Minőség	-	-	Kiválasztja a nyomtatási minőséget.
Nyomtatási opciók	Betűtípus lista	HP LaserJet	Kinyomtatja a HP LaserJet betűkészletlistáját és mintáit.
		BR-Script 3	Kinyomtatja a BR-Script betűkészletlistáját és mintáit.
	Tesztnyomtatás	-	A tesztoldal kinyomtatása.
Kétoldalas	2 old. nyomtatás	-	Válassza ki, hogy a nyomtató nyomtasson-e a lap mindkét oldalára.
	Egy kép	-	Olyan nyomtatási feladathoz, amelynek utolsó oldala egy 1 oldalas kép, válassza ki az 1 old. adagolás opciót a nyomtatási idő csökkentéséhez. Előnyomtatott papír esetén válassza ki a 2 old. adagolás opciót. Amennyiben az 1 old. adagolás opciót választja ki előnyomtatott papírhoz, az utolsó oldal nyomtatása a hátoldalra kerül.
Auto. folytatás	-	-	Ennek a beállításnak a kiválasztása esetén a készülék törli a papírméret és médiatípus hibákat, és egyéb tálcákról adagolja a papírt.
Kimeneti szín	-	-	Beállítja a kimenet színét.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
Papír típus	-	-	Állítsa be a papírtípust.
Papírméret	-	-	Állítsa be a papírméretet.
Példányszám	-	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
Elrendezés	-	-	Az oldalak álló vagy fekvő tájolásban történő nyomtatásának beállítása.
Él hangsúlyozás	-	-	Élesebbé teheti a szöveget.
Nyomt. pozíció	TC tálcá	X eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		Y eltolás	Igazítsa a TC tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
	1. tálcá	X eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		Y eltolás	Igazítsa a normál tálcába betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
	2. tálcá ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (2. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
	3. tálcá ¹	X eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) vízszintesen -500 (balra) és +500 (jobbra) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
		Y eltolás	Igazítsa az opcionális tálcába (3. tálcá) betöltött papír nyomtatási kezdőpozícióját (általában az oldal bal felső sarkában) függőlegesen -500 (felfelé) és +500 (lefelé) értékek között 300 dpi felbontásnál való nyomtatás esetén.
Auto. FF	-	-	Annak engedélyezése, hogy a készülék automatikusan kinyomtassa a fennmaradó adatokat.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
HP LaserJet	Betűt. szám	Betűt. szám	Állítsa be a betűkészlet számát.
		Let.betűt.szám	Beállítja a törölhető betűkészlet számát. Ez a menü jelenik meg, ha egy törölhető betűkészletet telepít Brother készülékére.
	Betűt. térköz	-	Állítsa be a betűmagasságot. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Betűt. pont	-	Állítsa be a betűméretet. (Csak bizonyos betűtípusoknál érhető el.)
	Szimbólumkészlet	-	Válassza ki a szimbólum- vagy karakterkészletet.
	Táblázat nyomt.	-	Nyomtassa ki a kódtáblázatot.
	Auto. LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Auto. CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, vagy VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, vagy VT -> VT
	Auto. WRAP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri a jobb margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Auto. SKIP	-	Válassza ki, hogy ha a nyomtatási pozíció eléri az alsó margót, történjen-e soremelés és visszatérés a sor elejére.
	Bal margó	-	A bal margó szélességét 0 és 70 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Jobb margó	-	A jobb margót 10 és 80 oszlop között állítsa be 1 cpi mellett.
	Felső margó	-	Állítsa be az oldal felső szélétől mért felső margót.
	Alsó margó	-	Állítsa be az alsó margót az oldal alsó szélétől mérve.
	Sorok	-	Állítsa be a sorok számát az egyes oldalakon.
	Tálcaparancs	-	Válassza ezt a beállítást, ha a HP-illesztőprogramok használatakor tálcaprobléma jelenik meg.
BR-Script 3	Nyomtatási hiba	-	Megadja, hogy a készülék kinyomtassa-e a hibainformációkat, amikor hiba merül fel.
	CAPT	-	Használja a CAPT (Colour Advanced Printing Technology) technológiát nem Brother PS-illesztőprogrammal létrehozott PS-fájlok nyomtatásakor a legjobb nyomtatási minőség érdekében. A színek és a fényképek tisztábban, pontosabban jelennek meg. A nyomtatás sebessége csökken.
PDF	Több oldal	-	Állítsa be az oldal elrendezését, ha több oldalt nyomtat.
	PDF nyomtatási opciók	-	Beállíthatja a PDF-nyomtatás funkciót úgy, hogy a PDF-fájlban szereplő megjegyzéseket (jelöléseket) vagy bélyegzőket is kinyomtassa a szöveggel együtt.

3. szint	4. szint	5. szint	Leírások
PDF	PDF oldalhoz igazítása	-	Válassza ki, hogy a készülék a PDF-fájl oldalait a kiválasztott papírmérethez méretezze vagy átméretezze.
Másodpéld. menü	Másodpéldány	-	A Önmásolás engedélyezése vagy letiltása.
	Példányszám	-	A nyomtatási példányszám beállítása.
	1.példány, tálca	-	Válassza ki a használni kívánt tálcát az 1. másolathoz.
	1 példány adatfolyam	-	Válassza ki az adatfolyamot az 1. másolathoz.
	2.példány, tálca ... 8.példány, tálca	-	Válassza ki a használni kívánt tálcát a 2-8. másolathoz.
	2 példány adatfolyam ... 8 példány adatfolyam	-	Válassza ki az adatfolyamot a 2-8. másolathoz.
Színkorrekció	Hibajavítás indítása	-	Színkalibrálást indít a színek ellenőrzéséhez és korrigálásához.
	Újraindít	-	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Auto. javítás	-	Úgy állítja be a készüléket, hogy az automatikusan végezzen színkalibrálást és regisztrálást.
	Színbeállítások	Beállítás mód	Meghatározza, hogy a készülék vagy a nyomtató-illesztőprogram színes nyomtatási beállításait alkalmazza-e.
		Színes mód	Beállítja a színes üzemmódot.
		A szürke szín javítása	Be- vagy kikapcsol, hogy javítsa a sötét területek képminőségét.
		Fekete nyomtatás javítása	Be- vagy kikapcsol, ha egy fekete ábra nyomtatása nem megfelelő.
		Fényerő	Beállítja a világosságot.
		Kontraszt	Beállítja a kontrasztot.
		Vörös	Beállítja a piros színt.
		Zöld	Beállítja a zöld színt.
		Kék	Beállítja a kék színt.
Munka mentési helye (HL-L8570CDW)	-	-	Válassza ki a helyet, ahová a nyomtatási feladatokat menteni szeretné.
Nyomtató visszaállítása	-	-	Állítsa vissza a készülék beállításait a gyári alapbeállításokra.

¹ Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálca be van helyezve.

[Minden beállítás] > [Hálózat]

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Vezetékes LAN	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválasztja a legmegfelelőbb IP üzemmódot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét.
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	Az IP-cím automatikus kiosztása a helyi kötésű címtartományból ¹ .
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	Ethernet	-	-	Az Ethernet csatlakozási mód kiválasztása.
	Vezetékes állapot	-	-	Jelenítse meg a vezetékes hálózati kapcsolat állapotát.
WLAN (Wi-Fi)	MAC cím	-	-	A készülék MAC-címének megjelenítése.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a készüléke vezetékes hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
	Vezetékes eng.	-	-	Kapcsolja be vagy ki a vezetékes interfészt.
	Wi-Fi hálózat keresése	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak kézi konfigurálása.
	WPS/nyomógomb	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomásos módszerrel.
	WPS/PIN-kód	-	-	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása	-	-	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
WLAN (Wi-Fi)	WLAN állapot	Állapot	-	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat állapotának megjelenítése.
		Jelzés	-	Jelenítse meg a vezeték nélküli hálózat jelerősségét.
		SSID	-	Jelenítse meg a vezeték nélküli SSID-t (hálózat neve).
		Párbeszéd Mód	-	Megjeleníti az aktuális Kommunikációs módot.
	TCP/IP	Bootolás módja	-	Kiválasztja a legmegfelelőbb IP üzemmódot.
		IP cím	-	Adja meg az IP-címet.
		Alhálóz.maszk	-	Megadhatja az alhálózati maszkot.
		Átjáró	-	Adja meg az átjáró címét.
		Csomópont név	-	Adja meg a csomópont nevét.
		WINS konfiguráció	-	A WINS konfigurációs mód kiválasztása.
		WINS szerver	Elsődleges	Az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos WINS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		DNS-kiszolgáló	Elsődleges	Az elsődleges DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
			Másodlagos	A másodlagos DNS-kiszolgáló IP-címének megadása.
		APIPA	-	Az IP-cím automatikus kiosztása a helyi kötésű címtartományból ¹ .
		IPv6	-	Be- vagy kikapcsolja az IPv6 protokollt.
	MAC cím	-	-	A készülék MAC-címének megjelenítése.
	Alapértelmezettre állítás	-	-	Állítsa vissza a készüléke vezeték nélküli hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng.	-	-	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.
Wi-Fi Direct	Kézi	-	-	Konfigurálja manuálisan a Wi-Fi Direct hálózat beállításait.
	Csoporttulajdonos	-	-	Beállíthatja készülékét Csoporttulajdonosként.
	Nyomógomb	-	-	A egy gombnyomásos módszer segítségével adja meg a Wi-Fi Direct hálózat beállításait, mielőtt a művelet ideje lejár.
	PIN kód	-	-	A WPS és egy PIN-kód segítségével adja meg a Wi-Fi Direct hálózat beállításait, mielőtt a művelet ideje lejár.

3. szint	4. szint	5. szint	6. szint	Leírások
Wi-Fi Direct	Eszközinformációk	Eszköznév	-	Tekintse meg a készülék eszköznevét.
		SSID	-	Jelenítse meg a csoporttulajdonos SSID-jét (hálózat neve).
		IP cím	-	A készülék IP-címének megjelenítése.
	Állapotinformációk	Állapot	-	A Wi-Fi Direct-hálózat állapotának megjelenítése.
		Jelzés	-	A jelenlegi Wi-Fi Direct-hálózat jelerősségének megjelenítése.
	I/F engedélyezése	-	-	A Wi-Fi Direct kapcsolat engedélyezése vagy letiltása.
NFC	-	-	-	Be vagy ki értékre állítja az NFC-funkciót.
Webes kapcsolat beállításai	Proxybeállítások	Proxy kapcsolat	-	Módosítja a webkapcsolat beállításait.
		Cím	-	
		Port	-	
		Felhasználónév	-	
		Jelszó	-	
Webalapú Mgmt	-	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Webalapú kezelés funkciót. Ha engedélyezi ezt a funkciót, győződjön meg arról, hogy megadja a Webalapú kezeléshez való csatlakozás módját.
IPsec	-	-	-	IPsec az IP protokoll egy opcionális biztonsági funkciója, amely hitelesítési és titkosítási szolgáltatásokat biztosít. Javasoljuk, hogy a beállítás módosítása előtt beszéljen a hálózati rendszergazdával.
IP-szűrő	-	-	-	Az IP-szűrő engedélyezésével korlátozza a készülékéhez való hozzáférést.
GlobalNW dtct.	Érzékelés engedélyezése	-	-	Engedélyezze vagy tiltsa le a Global Detect funkciót, amely észleli és értesíti a felhasználót, ha a felhasználó véletlenül csatlakozik érzékelése egy globális hálózathoz.
	Hozzáférés elutasítása	-	-	Bontsa a globális hálózat kapcsolatait.
Hálózat törlés	-	-	-	Állítsa vissza a készülék összes hálózati beállításait gyári beállításokra.

¹ Ha a hálózathoz való csatlakozáskor a készülék „Bootolási mód” beállítása „Automatikus”, akkor a készülék megkísérli beállítani az IP-címet és az alhálózati maszkot egy rendszerindítási kiszolgálóról, például DHCP-kiszolgálóról. Ha bootkiszolgáló nem található, egy APIPA IP-címet oszt ki a rendszer, például: 169.254.(001-254).(000-255). Ha a készülék „Bootolási mód” beállítása „Statikus”, manuálisan kell megadnia az IP-címet a készülék vezérlőpultján.

[Jelent.nyomt.]

[Minden beállítás] > [Jelent.nyomt.]

3. szint	Leírások
Nyomtató beállítások	A Nyomtatóbeállítások oldal kinyomtatása.
Hálózati konfiguráció	A hálózati beállítások jelentésének kinyomtatása.
Fájllista nyomtatása	A memóriában tárolt adatok listájának kinyomtatása.
Dob pontnyomtatás	A dobpont ellenőrző listájának kinyomtatása.
WLAN jelentés	Nyomtassa ki a vezeték nélküli kapcsolat diagnosztikai jelentését.

[Készülékinformációk]

[Minden beállítás] > [Készülékinformációk]

3. szint	4. szint	Leírások
Gyári szám	-	Megjeleníti a készülék sorozatszámát.
Firmware verzió	Fő verzió	Ellenőrizzze a készülék firmware-verzióját.
	Sub1 verzió	
	Biztonságos verzió	
Firmware frissítése	-	Frissítse a készülék firmware-jét a legújabb verzióra.
Firmware-frissítés telepítése	Frissítés módja	Állítsa be az automatikus firmware frissítések napját és időpontját.
	Frissítés napjai	
	Frissítés ideje	
Lapszám	Összes	Jelenítse meg a kinyomtatott oldalak teljes számát.
	Színes	A kinyomtatott színes oldalak teljes számának megjelenítése.
	Fekete-fehér	Megjeleníti a kinyomtatott egyszínű oldalak teljes számát.
Alkatrészek élettartama ¹	Dob	A dobegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Papírtovábbító	A szíjegység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Beégetőegység	A beégetőmű hátralévő élettartamának megjelenítése.
	Lézer egység	A lézeres egység hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet TC	Az MP PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 1	Az 1. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 2 ²	A 2. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.
	PF készlet 3 ²	A 3. PF kit hátralévő élettartamának megjelenítése.

¹ Az alkatrészek élettartama becsült érték, és a használat típusától függően változhat.

² Akkor érhető el, ha egy vagy több opcionális tálca be van helyezve.

[Alapbeáll.]

[Minden beállítás] > [Alapbeáll.]

3. szint	4. szint	Leírások
Újraindít	Készülék visszaállítása	Állítsa vissza az összes módosított készülékbeállítást, így például a papírtípust.

3. szint	4. szint	Leírások
Újraindít	Hálózat törlés	A készülék összes hálózati beállításának visszaállítása a gyári beállításokra.
	Gyári beállítások visszaállítása	Újraindítja a készüléket, és visszaállítja valamennyi nyomtatóbeállítást (beleértve a parancsbeállításokat is) a gyári alapbeállításokra.
Helyi nyelv	-	Válassza ki az LCD kijelző nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkció táblázatok](#)

Funkcióablakok

>> [Toner]
 >> Wi-Fi beállítás
 >> [Funkciók]
 >> [Bizt. nyomt.]

[Toner]



[Toner]

2. szint	3. szint	4. szint	Leírások
 (Toner)	Toner élettartama	-	Az egyes színek körülbelüli maradék festékélettartamának megtekintése.
	Tesztnyomtatás	-	A tesztoldal kinyomtatása.
	Színkorrekció	Hibajavítás indítása	Végezze el a szín kalibrációját a színekellenőrzéséhez és korrigálásához, majd végezze el a regisztrációt az egyes színek nyomtatási pozíciójának összehangolásához.
		Újraindít	A kalibrálási paramétereket visszaállítja az alapértelmezett beállításokra.
	Festékkazetta-ellenőrzés	Fekete	Megtekintheti a behelyezett festékkazetta információit az LCN-n, például ellenőrizheti, hogy eredeti festékkazettáról van-e szó.
		Cián	
		Bíbor	
		Sárga	

Wi-Fi beállítás



(Wi-Fi-beállítás)

2. szint	3. szint	Leírások
 (Wi-Fi-beállítás)	Wi-Fi hálózat keresése	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása a beállításvarázslóval.
	WPS/nyomógomb	A vezeték nélküli hálózat beállításainak megadása az egyetlen gombnyomós módszerrel.
	WPS/PIN-kód 1	A vezeték nélküli hálózat beállításainak konfigurálása WPS és egy PIN-kód használatával.
	WLAN visszaállítása ¹	Alaphelyzetbe állítja és újraindítja a vezeték nélküli hálózatot.
	WLAN állapot 1	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat állapotának megjelenítése.
	TCP/IP 1	A TCP/IP beállítások módosítása.
	MAC cím 1	A készülék MAC-címének megjelenítése.
	Alapértelmezettre állítás 1	Állítsa vissza a készüléke vezeték nélküli hálózati beállításait a gyári alapbeállításokra.
	WLAN eng. 1	A vezeték nélküli interfész be- vagy kikapcsolása.

¹ Wi-Fi® kapcsolat beállítása után érhető el.

[Funkciók]



[Funkciók]

2. szint	3. szint	Leírások
 (Funkciók)	Web	Nyomja meg a készülék internetes szolgáltatáshoz történő csatlakoztatásához.
	Alkalmazások	Összekapcsolja a Brother készüléket a Brother Apps szolgáltatással.
	Közvetlen nyomtatás	Nyomja meg a Közvetlen nyomtatás menü eléréséhez.

[Bizt. nyomt.]



[Bizt. nyomt.]

2. szint	Leírások
 (Bizt. nyomt.)	Ha beírja négy számjegyből álló jelszavát, kinyomtathatja a készülék memóriájába mentett adatokat. Csak abban az esetben aktív, amikor a készülék biztonságos nyomtatási adatokkal rendelkezik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beállítási és funkciótáblázatok](#)

A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.

- [Mi a Web alapú kezelés?](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával](#)

Mi a Web alapú kezelés?

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.



- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
 - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
 - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
 - Google Chrome™ Android™ esetén
 - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a számítógépével azonos, TCP/IP protokollt támogató hálózathoz csatlakozik.

The screenshot displays the Brother device's web interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options: Logout, Home, Status (highlighted), Auto Refresh Interval, General, Print, Administrator, Online Functions, and Network. The main content area is titled 'Status' and includes the following sections:

- Device Status:** A green bar indicates the device is 'Kész' (Ready).
- Automatic Refresh:** A toggle switch set to 'Off'.
- Toner Level:** Four vertical bars representing toner levels for BK (Black), C (Cyan), M (Magenta), and Y (Yellow).
- Web Language:** A dropdown menu currently set to 'Auto'.
- Device Location:** Fields for 'Contact :' and 'Location :', both currently empty.

A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

A Web alapú kezelés elérése

- Javasoljuk, hogy az alábbi böngészők valamelyikének legutóbbi verzióját használja:
 - Microsoft Edge, Firefox és Google Chrome™ Windows esetén
 - Safari, Firefox és Google Chrome™ Mac esetén
 - Google Chrome™ Android™ esetén
 - Safari és Google Chrome™ iOS esetén
- Bármelyik böngészőt is használja, gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a sütik mindig engedélyezve legyenek.
- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezeléssel történő konfigurálásához. Ha HTTP-t alkalmaz a beállítások elvégzésére a Web alapú kezelés használatakor, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a biztonságos HTTPS kapcsolatra váltáshoz.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Webalapú felügyelettel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédablakot jelenít meg. Ha el szeretné kerülni a figyelmeztető párbeszédablak megjelenítését, akkor telepíthet egy ön aláírt tanúsítványt az SSL/TLS kommunikáció használatához.
- készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

Az alapértelmezett jelszót a Hálózati konfigurációs jelentésben vagy a Nyomtatóbeállítások oldalon is megtalálhatja.

>> [Lépjen be a webalapú kezelés funkciójába a webböngészőjéből](#)

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkciójába a Brother iPrint&Scan alkalmazásból \(Windows/Mac\)](#)

>> [Lépjen be a web alapú kezelés funkciójába a Brother Utilities alkalmazásból \(Windows\)](#)

Lépjen be a webalapú kezelés funkciójába a webböngészőjéből

1. Indítsa el a webböngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülékének az IP-címe).

Például:

https://192.168.1.2

A készülék IP-címét a Hálózati konfigurációs jelentésben találhatja meg.



- Ha tartománynévrendszert használ, vagy NetBIOS nevet engedélyez, az IP-cím helyett más nevet, pl. a „Megosztott_nyomtato” elnevezést is beírhat.

Például: https://Megosztott_nyomtato

- Ha engedélyezi a NetBIOS-név használatát, akkor a csomópontnevet is használhatja.

Például: https://brn123456abcdef

- A NetBIOS név a Hálózati konfigurációs jelentésben vagy a Nyomtatóbeállítások oldalon található.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a gép alján vagy hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve, amikor először bejelentkezik.

4. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  opcióra, majd a(z)  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.



Ha a készülék adott időtartamig használaton kívül van, a felhasználót automatikusan kijelentkezteti. A kijelentkezési beállításokat a(z) **Web Based Management Logout Time (Web alapú kezelés kijelentkezési idő)** menüben módosíthatja.

Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a Brother iPrint&Scan alkalmazásból (Windows/Mac)

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Windows

Indítsa el az  **(Brother iPrint&Scan)** lehetőséget.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **ugrás > Alkalmazások** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan képernyője.

2. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Készülék hozzáadása / Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell nevét a listából. Kattintson a **OK** gombra.

3. Kattintson a **Kellékek/Készülékbeállítások** gombra.



Ha a **Kellékek/Készülékbeállítások** ablak megjelenik, kattintson a(z) **Összes beállítás** linkre.

Megjelenik a webalapú kezelés.

4. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a gép alján vagy hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve, amikor először bejelentkezik.

5. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  opcióra, majd a(z)  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.



- A webalapú kezelés lehetőséget a mobil eszközökre telepíthető Brother Mobile Connect alkalmazásból is elérheti.
- Ha a készülék adott időtartamig használaton kívül van, a felhasználót automatikusan kijelentkezteti. A kijelentkezési beállításokat a(z) **Web Based Management Logout Time (Web alapú kezelés kijelentkezési idő)** menüben módosíthatja.

Lépjen be a web alapú kezelés funkcióba a Brother Utilities alkalmazásból (Windows)

1. Indítsa el a  **(Brother Utilities)** elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).

2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Készülékbeállítások** gombra. Megjelenik a webalapú kezelés.

3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a gép alján vagy hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett. Módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve, amikor először bejelentkezik.

-
4. Ha rögzíteni szeretné a navigációs sávot a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a(z)  opcióra, majd a(z)  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.



Ha a készülék adott időtartamig használaton kívül van, a felhasználót automatikusan kijelentkezteti. A kijelentkezési beállításokat a(z) **Web Based Management Logout Time (Web alapú kezelés kijelentkezési idő)** menüben módosíthatja.

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Küldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.

A beállítások elvégzése után kattintson a **Logout (Kijelentkezés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
-

Bejelentkezési jelszó módosítása a Webalapú kezelés használatával

készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Amikor először bejelentkezik, módosítsa az alapértelmezett jelszót a képernyőn megjelenő utasításokat követve. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

1. A Web alapú kezelés indítása. >> [A Web alapú kezelés elérése](#)
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Administrator (Rendszergazda)** > **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** gombjára.



- A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett.
- Ha a bal oldali navigációs sáv nem látható, akkor a navigációt a ≡ lehetőségből kezdje.

3. A jelszó módosításához adja meg az aktuális jelszavát a **Enter Old Password (Adja meg a régi jelszót)** mezőben.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** utasításokat, majd adja meg új jelszavát az **Enter New Password (Jelszó megadása)** mezőben.
5. Írja be újra az új jelszót a **Confirm New Password (Új jelszó jóváhagyása)** mezőbe.
6. Kattintson a **Submit (Küldés)** gombra.



A **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** menün keresztül is módosítható a funkciózár beállításai.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [Ellenőrizze a készüléke jelszavát](#)

Függelék


- [Műszaki adatok](#)
- [Kellékanyagok](#)
- [A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk](#)
- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)
- [Tartozékok](#)
- [Brother Súgó és ügyfélszolgálat](#)

Műszaki adatok

- >> Általános specifikáció
- >> Nyomathordozók adatai
- >> A nyomtató műszaki adatai
- >> Interfész műszaki adatai
- >> Közvetlen nyomtatás funkció specifikációk
- >> Támogatott protokollok és biztonsági funkciók
- >> Számítógépre vonatkozó követelmények

Általános specifikáció

Nyomtató típusa		Lézer
Nyomtatási mód		Elektrofotografikus lézernyomtató
Memóriakapacitás	Normál	• (HL-L8430CDW) 512 MB • (HL-L8570CDW) 1 GB
A készülék kijelzője		6,8 cm-es TFT színes LCD érintőképernyő ¹
Áramforrás		220 V-240 V AC 50/60 Hz
Energiafelvétel (Átlagos)	Csúcs	• HL-L8430CDW Körülbelül 1010 W • HL-L8570CDW Körülbelül 1010 W
	Nyomtatás ²	• HL-L8430CDW Körülbelül 540 W 25°C-on • HL-L8570CDW Körülbelül 540 W 25°C-on
	Nyomtatás (Csendes mód) ²	• HL-L8430CDW Körülbelül 330 W 25°C-on • HL-L8570CDW Körülbelül 330 W 25°C-on
	Kész ²	• HL-L8430CDW Körülbelül 60 W 25°C-on • HL-L8570CDW Körülbelül 60 W 25°C-on
	Alvó ²	• HL-L8430CDW Körülbelül 7,6 W • HL-L8570CDW Körülbelül 7,6 W
	Mély alvás ²	• HL-L8430CDW Körülbelül 0,4 W • HL-L8570CDW Körülbelül 0,4 W
	Kikapcsolva ^{3 4}	• HL-L8430CDW Körülbelül 0,04 W • HL-L8570CDW Körülbelül 0,04 W
Méretek		Egység: mm

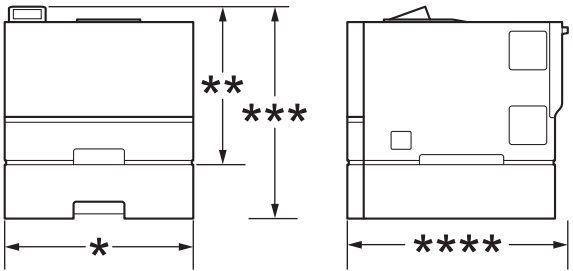(Tipikus vázlatnézetben)				* : 404 ** : 338 **** : 473
Súly (kellékanyagokkal)		- HL-L8430CDW 21,0 kg - HL-L8570CDW 21,3 kg		
Zajszint	Hangnyomás ⁶	Nyomtatás	LpAm = 49 dB (A)	
		Nyomtatás (Csendes mód)	LpAm = 44 dB (A)	
		Kész	Alapértelmezett: LpAm = 31 dB (A) ⁵	
	Hangerő ⁶	Nyomtatás	Monokróm	LWAc = 6,53 B (A)
			Színes	LWAc = 6,54 B (A)
		Nyomtatás (Csendes mód)	Monokróm	LWAc = 5,86 B (A)
			Színes	LWAc = 5,91 B (A)
		Kész	Alapértelmezett: LWAc = 4,48 B (A) ⁷	
Hőmérséklet	Működés		10 °C és 32,5 °C között	
	Tárolás		0°C és 40°C között	
Páratartalom	Működés		20%-80% (páralecsapódás nélkül)	
	Tárolás		35%-85% (páralecsapódás nélkül)	

¹ átlósan mérve.

² Akkor lett mérve, amikor a készülék csatlakoztatva volt ugyanazon a hálózati kapcsolaton, mint az ENERGY STAR Ver. 3.2 teszt mód.

³ A mérés az IEC 62301 2.0 kiadású szabvány alapján történt.

⁴ A teljesítményfelvétel a használat módjától is függ.

⁵ Ha a ventilátor motorja működik: LpAm = 35 dB (A)

⁶ A mérés az ISO 7779 szerinti módszernek megfelelően történt.

⁷ Ha a ventilátor motorja működik: LWAc = 4,98 B (A)

Nyomathordozók adatai

Papírbemenet	Papírtálca (Normál)	Papírtípus	Normál papír, fejléces papír, színes papír, vékony papír, újrahasznosított papír
		Papírméret	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (hosszú oldal), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Short (270 mm-es papír)
		Papírsúly	60-105 g/m ²

Papírbemenet	Papírtálca (Normál)	Maximális papírkapacitás	Legfeljebb 250 lap 80 g/m ² tömegű normál papír
	Többcélú tálcá (TC tálcá)	Papírtípus	Normál papír, fejléces papír, színes papír, vékony papír, vastag papír, újrahasznosított papír, finom írópapír, címke, boríték, vékony bor., vastag bor., fényes papír
		Papírméret	- Szélesség: 76,2 - 216 mm - Hosszúság: 116-355,6 mm - Boríték: COM-10, DL, C5, Monarch
		Papírsúly	60-163 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	- Legfeljebb 50 lap 80 g/m² tömegű normál papír - Boríték: 10 borítékok maximum 10 mm-es vastagságig
	2., 3. papírtálca Opcionális ¹	Papírtípus	Normál papír, fejléces papír, színes papír, vékony papír, újrahasznosított papír
		Papírméret	A4, Letter, B5 (JIS), A5, B6 (JIS), Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 Short (270 mm-es papír)
		Papírsúly	60-105 g/m ²
		Maximális papírkapacitás	- LT-350CL Legfeljebb 250 lap 80 g/m² tömegű normál papír - LT-360CL Legfeljebb 520 lap 80 g/m² tömegű normál papír
Papírkimenet ²	Nyomtatott oldallal lefelé fordított nyomatok kimeneti tálcája		Legfeljebb 150 darab 80 g/m ² súlyú normál papír (lefelé nézve érkeznek a lefelé néző nyomatok kimeneti papírtálcájára)
	Nyomtatott oldallal felfelé fordított nyomatok kimeneti gyűjtőtálcája		Egy lap (felfelé nézve érkezik a felfelé néző nyomatok kimeneti gyűjtőtálcájára)
2 oldalas	Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Papírtípus	Normál papír, Fejléces papír, színes papír, Vékony papír, Újrahasznosított papír, Fényes papír
		Papírméret	A4, A4 Short (270 mm-es papír)
		Papírsúly	60-105 g/m ²

- ¹
- (HL-L8430CDW)
Az alsó tálcák maximális száma: legfeljebb két LT-350CL alsó tálcá.
 - (HL-L8570CDW)
Az alsó tálcák maximális száma: legfeljebb két LT-350CL alsó tálcá, vagy legfeljebb két LT-360CL alsó tálcá, vagy egy LT-350CL és egy LT-360CL kombinációja.
- ² A címkék esetén ajánlatos azonnal eltávolítani a kinyomtatott lapokat a készülék elhagyását követően a kimeneti papírtálcáról az elkenődés elkerülése érdekében.

A nyomtató műszaki adatai

Automatikus 2 oldalas nyomtatás	Igen
Emuláció	PCL6, BR-Script3, PDF 2.0 verzió
Felbontás	600 x 600 dpi, 2400 dpi színvonalú (2400 x 600) minőségű

Nyomatási sebesség ^{1 2}	1 oldalas nyomtatás	Monokróm Legfeljebb 33 oldal/perc (Letter méret) Legfeljebb 31 oldal/perc (A4 méret)
		Színes Legfeljebb 33 oldal/perc (Letter méret) Legfeljebb 31 oldal/perc (A4 méret)
	2 oldalas nyomtatás	Monokróm Legfeljebb 21 oldal/perc (max. 10,5 lap/perc) (Letter méret) Legfeljebb 20 oldal/perc (max. 10 lap/perc) (A4 méret)
		Színes Legfeljebb 21 oldal/perc (max. 10,5 lap/perc) (Letter méret) Legfeljebb 20 oldal/perc (max. 10 lap/perc) (A4 méret)
Első oldal nyomtatási ideje ^{3 4 5 6}		Monokróm Kevesebb mint 9,9 másodperc
		Színes Kevesebb mint 9,9 másodperc

¹ A nyomtatási sebesség a nyomtatott dokumentum típusától függően eltérő lehet.

² A nyomtatási sebesség lassabb lehet, ha a készülék vezeték nélküli LAN-kapcsolattal csatlakozik.

³ Nyomtatás üzemkész módból és normál tálcával.

⁴ A gép indításától a papírkidás befejezéséig eltelt idő (kivéve, ha a gépet bekapcsolják, vagy ha hibát javítanak).

⁵ Változhat, ha kalibráció vagy regisztráció van folyamatban.

⁶ Normál tálcából, A4-es vagy Letter méretű papír nyomtatása esetén érvényes. Mindazonáltal az első nyomtatás a papírmérettől és a nyomtatott adatmennyiségtől függően hosszabb ideig tarthat.

Interfész műszaki adatai

USB ^{1 2}	Nagy sebességű USB 2.0 Használjon 2 méternél nem hosszabb USB 2.0 (TypeA/B) interfészkábelt.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³
Vezeték nélküli LAN	5 GHz IEEE 802.11a/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct) 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
NFC ⁴	Igen

¹ A készülék nagy sebességű USB 2.0 interfésszel van ellátva. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Más gyártók USB hub eszközeit a rendszer nem támogatja.

³ 5e kategóriájú (vagy nagyobb átviteli sebességű) hálózati kábelt használjon.

⁴ Ha egy külső IC-kártyaolvasót csatlakoztat, használjon HID-osztályú illesztőprogramot támogató eszközt.

Közvetlen nyomtatás funkció specifikációk

Kompatibilitás	PDF 2.0-es verzió, JPEG, TIFF (Brother modellek által szkennelt fájl), PRN-GDI (a gép saját nyomtató-illesztőprogramjával hozta létre), PRN-PS (a gép saját nyomtató-illesztőprogramjával hozta létre)
Interfész	Közvetlen USB-aljzat: Elöl 1x, Hátul 1x (HL-L8570CDW)

Támogatott protokollok és biztonsági funkciók

A támogatott protokollok és biztonsági funkciók a modelltől függően eltérőek lehetnek.

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Wireless LAN (5GHz)

IEEE 802.11a/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11a/n (Wi-Fi Direct)

Wireless LAN (2,4GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokollok (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS névfeloldás, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, SMTP-ügyfél, IPP/IPPS, FTP-kiszolgáló, CIFS-ügyfél, TELNET-kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, TFTP-ügyfél és -kiszolgáló, ICMP, Web Services (nyomtatás), SNTP-ügyfél, LDAP, LDAPS, Syslog

Protokollok (IPv6)

NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLMNR válaszadó, LPR/LPD, Egyéni Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP-ügyfél, FTP-kiszolgáló, CIFS ügyfél, TELNET-kiszolgáló, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS kiszolgáló, TFTP ügyfél és kiszolgáló, ICMPv6, Web Services (nyomtatás), SNTP-ügyfél, LDAP, LDAPS, Syslog

Hálózatzbiztonság (vezetékes hálózat)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec

Hálózatzbiztonság (vezeték nélküli hálózat)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec

Vezeték nélküli hálózati biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) (a Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) protokollt támogatja)

Vezeték nélküli hitelesítés

Wi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct

Számítógépre vonatkozó követelmények

Támogatott operációs rendszerek és szoftverfunkciók

Számítógépesplatform- és operációsrendszer-verzió		A számítógép felhasználó felülete			Processzor	A telepítéshez szükséges lemezterület ¹	
		USB ²	Vezetékes LAN	Vezeték nélküli LAN		Az illesztőprogramokhoz	Az alkalmazások vonatkozásában (az illesztőprogramokkal együtt)
Windows operációs rendszer	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise	Nyomtatás			32 bites (x86) vagy 64 bites (x64)	50 MB	1,8 GB

			processzor		
	Windows 11 Home / 11 Pro / 11 Education / 11 Enterprise		64 bites (x64) processzor		
	Windows Server 2016	Nyomtatás	64 bites (x64) processzor	50 MB	50 MB
	Windows Server 2019				
	Windows Server 2022				
Mac operációs rendszer ³	macOS v13	Nyomtatás	64 bites processzor	N/A	500 MB
	macOS v14				
	macOS v15				
ChromeOS™		Nyomtatás	N/A	N/A	N/A
Linux (Támogatott csomagkezelő rendszer: dpkg, rpm) ⁴		Nyomtatás	32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	20 MB	20 MB

¹ A szoftver telepítéséhez internetkapcsolat szükséges.

² Harmadik fél által gyártott USB port nem támogatott.

³ macOS-nyilatkozat

AirPrint-kompatibilis: A macOS-on keresztüli nyomtatáshoz AirPrint használata szükséges. A Mac illesztőprogramok nem tartozéka a készüléknek.

⁴ Az illesztőprogram a következő Linux disztribúciókon működik:

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise 15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.

A legújabb illesztőprogramokért látogassa meg modellje **Letöltések** oldalát a support.brother.com/downloads honlapon.

A támogatott operációs rendszerért látogassa meg modellje **Támogatott operációs rendszerek** oldalát a support.brother.com/os honlapon.

Az összes védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Függelék](#)






Kellékanyagok

Ha elérkezik a kellékanyagok, például a festékkazetta vagy a dobegység cseréjének ideje, akkor hibaüzenet jelenik meg a készülék vezérlőpanelén. A készülékhez tartozó kellékanyagokkal kapcsolatos további információkért látogasson el a(z) go.brother/original címre, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Brother kereskedővel.



A kellékanyagok termékkódjai országonként és régióként eltérőek.

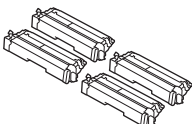Kellékanyagok	Kellékanyagok termékkódjai	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
Festékkazetta 	Normál festékkazetta: - Fekete: TN625BK - Ciánkék: TN625C - Magenta: TN625M - Sárga: TN625Y	- Fekete: Körülbelül 3000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 1800 oldal ^{1 2}	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
	Nagy kapacitású festékkazetta: - Fekete: TN625XLBK - Ciánkék: TN625XLC - Magenta: TN625XLM - Sárga: TN625XLY	- Fekete: Körülbelül 5500 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 4500 oldal ^{1 2}	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
	Szuper nagy kapacitású festékkazetta: - Fekete: TN625XXLBK - Ciánkék: TN625XXLC - Magenta: TN625XXLM - Sárga: TN625XXLY	- Fekete: Körülbelül 7500 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 6500 oldal ^{1 2}	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
	Ultra nagy kapacitású festékkazetta: - Fekete: TN627BK - Ciánkék: TN627C - Magenta: TN627M - Sárga: TN627Y	- Fekete: Körülbelül 10 000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 10 000 oldal ^{1 2}	HL-L8570CDW

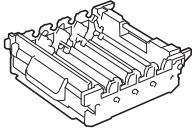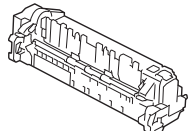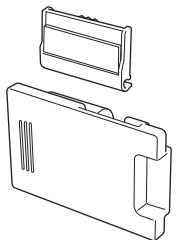Kellékanyagok	Kellékanyagok termékkódjai	Körülbelüli élettartam (Kapacitás)	Érintett modellek
	Mellékelt festékkazetta: (a készülékhez mellékelve)	- Fekete: Körülbelül 3000 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 1800 oldal ^{1 2}	HL-L8430CDW
		- Fekete: Körülbelül 7500 oldal ^{1 2} - Ciánkék/magenta/sárga: Körülbelül 6500 oldal ^{1 2}	HL-L8570CDW
Dobegység 	DR625CL	Körülbelül 30 000 oldal ³	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
Szíjegység 	BU635CL	Körülbelül 50 000 oldal ⁴	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
Hulladékfesték-kazetta 	WT229CL	Körülbelül 50 000 oldal ⁵	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
Beégetőmű 	FD-5000 230V	Körülbelül 100 000 oldal ⁶	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
A többcélú (TC) tálcához tartozó papíradagoló készlet 	PF-M5000	Körülbelül 50 000 oldal ⁷	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW

¹ A kazetták hozzávetőleges kapacitása az ISO/IEC 19798 szabvány alapján lett meghatározva.

² A4 vagy Letter méretű egyoldalas lapok

³ • Körülbelül 30 000 oldal egy oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)
• Körülbelül 50 000 oldal három oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)

Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

⁴ • Körülbelül 50 000 oldal egy oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)
• Körülbelül 100 000 oldal három oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak)

Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

⁵ Körülbelül 50 000 oldal öt oldal/feladat alapján (A4/Letter méretű egyoldalas oldalak). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

⁶ Körülbelül 100 000 oldal öt oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.

⁷ Körülbelül 50 000 oldal öt oldal/feladat alapján (A4/letter méretű egyoldalas oldalak). Az oldalak számára több tényező is hatással lehet, beleértve, de nem korlátozva a nyomathordozó típusára és méretére.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

A festékkazetta élettartamára vonatkozó fontos információk

A festékkazetta élettartama

Ez a termék a következő módszerekkel állapítja meg a festékkazetták élettartamát:

- A kép elkészítéséhez szükséges különböző színű pontok megszámlálásával
- Az előhívó görgő fordulatainak megszámlálásával

Ha bármelyik fenti érték eléri a felső határértéket, a nyomtatási művelet leáll. A felső korlát úgy van beállítva, hogy az meghaladja azoknak a pontoknak és fordulatoknak a számát, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a kazetta egyenletesen teljesítse névleges oldalhozamát. Ennek a funkciónak a célja a gyenge nyomtatási minőség és a készülék károsodásának megelőzése.

Két üzenet jelzi, ha alacsony a festékszint vagy utántöltést igényel: Kevés a festék és Cserélje ki a festékkazettát.

A „festék kifogyóban” akkor jelenik meg az LCD-kijelzőn, ha az előhívó görgő képpontjainak vagy fordulatainak száma közelít a maximális értékhez. A „festék cseréje” akkor jelenik meg az LCD-kijelzőn, ha az előhívó görgő képpontjainak vagy fordulatainak száma eléri a maximális értéket.

Színkorrekció

Az előhívó görgő nem csak akkor forog, amikor normál művelet (például nyomtatás és másolás) történik, hanem akkor is, amikor a készülék beállításokat, például Színkalibrálást vagy Színregisztrációt végez.

Színkalibrálás (a szín denzitásának beállítása)

A stabil nyomtatási minőség eléréséhez szükséges, hogy az egyes festékkazetták denzitása állandó legyen. Ha a színek közti denzitásegyensúly nem lehetséges, az árnyalat instabillá válik, és nem lesz lehetőség a pontos színvisszaadásra. A festék denzitásának változását okozhatják kémiai változások, amelyek hatással vannak a festék elektromos töltésére, az előhívó egység kopása, valamint a készülékben belsejében lévő hőmérséklet és páratartalom szintje. Kalibrálás során a készülék a szíjegységre nyomtatja a denzitásszint-beállítási tesztmintákat.

Kalibráció főként a következő esetekben történik:

- Amikor megkezdí a Színkorrekciót a vezérlőpultról a színsűrűség javítása érdekében.
- Amikor egy használt festékkazettát vagy dobegységet újra cserél.
- Ha a készülék azt érzékeli, hogy a környezeti hőmérséklet és páratartalom megváltozott.
- Ha a nyomtató kinyomtatott egy adott számú oldalt.

Színregisztráció (a színpozíció korrigálása)

Ebben a készülékben a dobegység és az előhívó egység a következő színekhez van előkészítve: fekete (K), sárga (Y), magenta (M) és cián (C). A négy színes kép egyetlen képpé áll össze, ezért színillesztési hibák történhetnek (vagyis előfordulhat, hogy a négy színes kép nem illeszkedik megfelelően). Illesztési hibák előfordulásakor a készülék a szíjegységre nyomtatja az illesztésjavító tesztmintákat.

Illesztés főként a következő esetekben történik:

- Amikor elindítja a Színkorrekciót a színregisztrációs hiba kiküszöbölése érdekében.
- Ha a nyomtató kinyomtatott egy adott számú oldalt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Környezetvédelmi és megfelelőségi információk

- [Információk az újrahasznosított papírról](#)
- [Pótalkatrészek elérhetősége](#)
- [Vegyianyagok \(EU REACH\)](#)

Információk az újrahasznosított papírról

- Az újrahasznosított papír ugyanolyan minőségű, mint az eredeti, erdei forrásból gyártott papír. A modern újrahasznosított papírok gyártását szabályzó előírások biztosítják, hogy megfeleljen a különböző nyomtatási eljárások legszigorúbb minőségi követelményeinek is. A Brother képezelő eszközök képesek az EN 12281:2002 szabványnak megfelelő újrahasznosított papír kezelésére.
- Az újrahasznosított papír vásárlása védi a természeti erőforrásokat, és elősegíti a környezettudatos gazdaságot. A papír a cellulózrostjaiból készül. A papír begyűjtése és újrahasznosítása több életciklussal megnöveli a rostok élettartamát, így csökkentve az erőforrások felhasználását.
- Az újrahasznosított papír gyártása rövidebb. A rostok már fel vannak dolgozva, így kevesebb víz, vegyszer és energia szükséges.
- A papír újrahasznosításának megvan az az előnye, hogy a papír nem kerül az egyéb megsemmisítési helyekre, például szemétkukába és szeméttégetőbe. A szemétkukában lévő hulladék metángázt termel, amely erős üvegházhatással rendelkezik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)

Pótalkatrészek elérhetősége

Garantáljuk, hogy a pótalkatrészek a termék forgalmazásának befejezése után legalább hét évig elérhetők maradnak.

A cserealkatrészek beszerzéséhez lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy kereskedővel.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)

Vegyi anyagok (EU REACH)

A REACH rendeletben előírt, a termékekben használt vegyi anyagokra vonatkozó információk a <https://www.brother.eu/reach> oldalon található.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Környezetvédelmi és megfelelőségi információk](#)
-

Tartozékok

A tartozékok elérhetősége országoként vagy területenként változhat. A készülék tartozékairól további információt az alábbi weboldalon talál: go.brother/original vagy fel is hívhat egy helyi Brother kereskedőt vagy a Brother ügyfélszolgálatát.

Termékkódok	Tételek	Érintett modellek
LT-350CL	Alsó tálca (250 lap)	HL-L8430CDW/HL-L8570CDW
LT-360CL	Alsó tálca (520 lap)	HL-L8570CDW



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Brother Súlyó és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a Brother terméke használatára vonatkozóan, látogassa meg a következőt: support.brother.com a gyakran ismételt kérdések (GYIK) és a hibaelhárítási tanácsok eléréséhez. A készüléke teljesítményének javítása érdekében letöltheti a legfrissebb szoftvereket, illesztőprogramokat és firmware-t, valamint a felhasználói dokumentációt is, hogy megismerje, miként hozhatja ki a legtöbbet a Brother termékéből.

További termék- és ügyfélszolgálati információk elérhetők a Brother helyi irodájának hivatalos weboldalán.

Látogassa meg az alábbi honlapot: global.brother/en/gateway ahol megtalálja a helyi Brother iroda kapcsolatfelvételi részleteit, illetve regisztrálhatja az új termékét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)
-

brother



HUN
A verzió