



Spletni priročnik za uporabnike

HL-L9430CDN

HL-L9470CDN

Vsebina

Preden uporabite svojo napravo	1
Opredelitve opomb	2
Blagovne znamke	3
Odpri tokodne licence	4
Avtorske pravice in licenca	5
Pomembne opombe	6
Predstavitev vaše naprave	7
Pred uporabo naprave	8
Pogled od spredaj in od zadaj	9
Pregled nadzorne plošče	11
Način pomikanja po LCD-zaslonu na dotik	14
Kako vnašate besedilo na napravi?	15
Dostop do pripomočkov Brother (Windows)	16
Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov (Windows)	18
Mesta vhodnih in izhodnih priključkov na vaši napravi	19
Podajanje papirja	20
Vstavljanje papirja	21
Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir	22
Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem (MP-pladenj)	26
Nastavitve papirja	34
Spreminjanje velikosti in vrste papirja	35
Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja	36
Velikost pladnja lahko spremenite za obojestransko tiskanje	37
Nenatisljivo območje	38
Priporočeni mediji za tiskanje	39
Uporaba posebnega papirja	40
Tiskanje	41
Tiskanje iz računalnika (Windows)	42
Tiskanje dokumenta (Windows)	43
Nastavitve tiskanja (Windows)	45
Varno tiskanje (Windows)	50
Spremenite privzete nastavitve tiskanja (Windows)	51
Natisnite dokument z uporabo gonilnika tiskalnika BR-Script3 (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows)	53
Nadzorovanje stanja naprave z računalnika (Windows)	54
Tiskanje iz računalnika (Mac)	55
Tiskanje z AirPrint	56
Varno tiskanje z bliskovnega USB-pogona	57
Natisnite podatke neposredno z bliskovnega USB-pogona	59
Združljivi bliskovni USB-pogoni	60
Tiskanje podatkov neposredno z bliskovnega USB-pogona ali masovnega pomnilnika digitalnega fotoaparata	61
Ustvarjanje datoteke PRN za neposredno tiskanje (Windows)	63
Tiskanje dvojnikov	64
Preklic tiskalnega naročila	65

Tiskanje preizkusne strani	66
Reševanje težav	67
Obvestila o napakah in vzdrževanju	68
Obvestila o napakah pri uporabi funkcije Brother Web Connect	72
Zastoji papirja	74
Odstranjevanje zastojev papirja	75
Papir se je zataknil v MP-pladnju	76
Papir je zataknen v pladnju za papir	77
Zastoj papirja v zadnjem delu naprave	79
Papir se je zataknil v napravi	82
Papir se je zataknil v pladnju za papir za obojestransko tiskanje	84
Papir se je zataknil v enoti s predalom	85
Težave s tiskanjem	87
Izboljšanje kakovosti tiskanja	90
Težave z omrežjem	96
Obvestila o napakah	97
Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. (Windows)	99
Preverite omrežne nastavitve naprave	100
Če imate težave z omrežjem svoje naprave	101
Težave s funkcijo AirPrint	107
Druge težave	108
Preverjanje informacij o napravi	110
Funkcije za ponastavitev	111
Ponastavitev naprave	112
Ponastavitev omrežja	113
Tovarniška ponastavitev	114
Redno vzdrževanje	115
Zamenjava potrošnega materiala	116
Zamenjajte toner	118
Zamenjajte enoto bobna	121
Zamenjajte tračno enoto	124
Zamenjajte škatlo za odpadni toner	127
Čiščenje naprave	130
Očistite okence laserske osvetljevalne enote	132
Čiščenje LCD-prikazovalnika z zaslonom na dotik	134
Očistite koronske žice	135
Očistite enoto bobna	137
Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir	141
Popravljanje barvnega tiskanja	143
Nastavite funkcijo samodejnega popravka	144
Ponastavitev nastavitve popravkabarve naprave	145
Preverjanje preostale življenjske dobe dela	146
Pakiranje in pošiljanje naprave	147
Zamenjava delov za redno vzdrževanje	149
Nastavitve naprave	150
Spreminjanje nastavitve naprave na nadzorni plošči	151
Splošne nastavitve	152

Tabele nastavitev in funkcij.....	161
Nastavljanje nastavitev naprave iz računalnika	177
Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem.....	178
Dodatek	183
Tehnični podatki	184
Potrošni material	190
Podatki o okolju in skladnosti	192
Pomembne informacije o življenjski dobi tonerja.....	193
Informacije o recikliranem papirju.....	194
Razpoložljivost nadomestnih delov	195
Kemične snovi (EU REACH)	196
Dodatna oprema	197
Enota predala	198
Pomoč in podpora za stranke družbe Brother.....	204

Predn uporabite svojo napravo

- [Opredelitve opomb](#)
- [Blagovne znamke](#)
- [Odprtokodne licence](#)
- [Avtorske pravice in licenca](#)
- [Pomembne opombe](#)

Opredelitve opomb

V teh navodilih za uporabo uporabljamo naslednje simbole in prakse:

 OPOZORILO	OPOZORILO označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila smrt ali hude telesne poškodbe.
 POZOR	POZOR označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko, če se ji ne izognete, povzročila manjše ali srednje telesne poškodbe.
POMEMBNO	POMEMBNO označuje potencialno nevarno situacijo, ki lahko, če se ji ne izognete, povzroči materialno škodo ali izgubo funkcionalnosti izdelka.
OPOMBA	OPOMBA določa okolje delovanja, pogoje namestitve ali posebne pogoje uporabe.
	Ikone nasvetov označujejo priročne nasvete in dodatne informacije.
	Ikone za nevarnost električnega udara vas opozarjajo na možnost električnega udara.
	Ikone za nevarnost požara vas opozarjajo na možnost požara.
	Ikone za vročo površino vas opozarjajo, da se ne dotikajte vročih delov naprave.
	Ikone prepovedi označujejo dejanja, ki jih ne smete opravljati.
Krepko	Krepki slog označuje gumbe na nadzorni plošči naprave ali zaslonu računalnika.
<i>Ležeče</i>	Ležeča pisava poudarja pomembno točko ali vas opozarja na povezano temo.
Courier New	Pisava Courier New označuje obvestila na LCD-prikazovalniku naprave.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Blagovne znamke

Apple, App Store, Mac, Safari, AirPrint, logotip AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, macOS in iPadOS so blagovne znamke podjetja Apple Inc., zaščitene v ZDA ter drugih državah.

Adobe, PostScript in PostScript 3 so zaščitene blagovne znamke ali blagovne znamke podjetja Adobe Systems Incorporated v ZDA in/ali drugih državah.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance in Wi-Fi Direct so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup in logotip Wi-Fi Protected Setup so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Drive, Google Chrome in Google Play so blagovne znamke podjetja Google LLC. Uporabo teh blagovnih znamk urejajo dovoljenja podjetja Google.

Mopria® in logotip Mopria® sta zaščiteni in/ali nezaščiteni blagovni znamki ter storitveni znamki podjetja Mopria Alliance, Inc., v ZDA in/ali drugih državah. Nedovoljena uporaba je strogo prepovedana.

Evernote je blagovna znamka podjetja Evernote Corporation in se uporablja po licenci.

Ime Bluetooth® je zaščitena blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. in za vsako uporabo tega imena je družba Brother Industries, Ltd. pridobila licenco. Druge blagovne znamke in blagovna imena so last svojih lastnikov.

Vsako podjetje, katerega programska oprema je omenjena v teh navodilih, za svojo lastniško programsko opremo izdaja ustrezno licenčno pogodbo.

Blagovne znamke za programsko opremo

FlashFX® je zaščitena blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Reliance™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ je blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Datalight® je zaščitena blagovna znamka podjetja Datalight, Inc.

Vsa blagovna imena in imena izdelkov drugih podjetij, ki se navajajo na izdelkih, dokumentaciji ter drugih gradivih podjetja Brother, so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Odprtokodne licence

Ta izdelek vključuje odprtokodno programsko opremo.

Informacije o licencah za odprtokodno programsko opremo in informacije o avtorskih pravicah so na voljo na strani **Manuals** vašega modela na naslovu support.brother.com.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)
-

Avtorske pravice in licenca

©2021 Brother Industries, Ltd. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki so jo razvili naslednji dobavitelji:

Ta izdelek vključuje programsko opremo »KASAGO TCP/IP«, ki jo je razvila družba ZUKEN ELMIC, Inc.

Avtorske pravice 1989-2020 Datalight, Inc., Vse pravice pridržane.

FlashFX® Avtorske pravice 1998-2020 Datalight, Inc.

Urad ZDA za patente, št. 5.860.082/6.260.156



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)
-

Pomembne opombe

- Preverjanje support.brother.com za gonilnike in posodobitve programske opreme Brother.
- Če želite ohraniti posodobljeno delovanje naprave, preverite support.brother.com za najnovejšo nadgradnjo vgrajene programske opreme. V nasprotnem primeru morda ne bodo na voljo nekatere funkcije vaše naprave.
- Tega izdelka ne uporabljajte zunaj države nakupa, saj lahko s tem kršite predpise o brezžičnih telekomunikacijskih napravah in njihovi moči v svoji državi.
- Vseh modelov ni na voljo v vseh državah.
- Ko napravo zamenjate ali odstranite, Brother priporoča, da jo ponastavite na tovarniške nastavitve in tako odstranite vse osebne podatke.
- Oznaka Windows 10 v tem dokumentu označuje operacijske sisteme Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education in Windows 10 Enterprise.
- Kadar je v tem dokumentu omenjen operacijski sistem Windows Server 2008, to vključuje Windows Server 2008 in Windows Server 2008 R2.
- Zasloni ali slike v teh navodilih za uporabo so uporabljeni samo za namene ponazoritve in se lahko razlikujejo od dejanskih izdelkov.
- Če ni drugače določeno, so zasloni v tem priročniku iz programov Windows 10. Zasloni v računalniku se lahko razlikujejo glede na operacijski sistem.
- Vsebina tega dokumenta in tehnični podatki tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- XXX-XXXX v tem dokumentu predstavlja ime modela vaše naprave.
- Vse funkcije niso na voljo v vseh državah, kar je odvisno od zadevnih izvoznih omejitev.



S tem povezane informacije

- [Preden uporabite svojo napravo](#)

Sorodne teme:

- [Funkcije za ponastavitev](#)

Predstavitev vaše naprave

- [Pred uporabo naprave](#)
- [Pogled od spredaj in od zadaj](#)
- [Pregled nadzorne plošče](#)
- [Način pomikanja po LCD-zaslonu na dotik](#)
- [Kako vnašate besedilo na napravi?](#)
- [Dostop do pripomočkov Brother \(Windows\)](#)
- [Mesta vhodnih in izhodnih priključkov na vaši napravi](#)

Pred uporabo naprave

Pred kakršnim koli tiskanjem preverite naslednje:

- Potrdite namestitev gonilnika tiskalnika.
- Za uporabo USB ali žičnega omrežnega vmesnika: Prepričajte se, da je vmesniški kabel fizično zavarovan.

Požarni zid (Windows)

Če je vaš računalnik zaščiten s požarnim zidom in ne morete uporabljati omrežnega tiskanja, boste morda morali konfigurirati nastavitve požarnega zidu. Če uporabljate požarni zid programa Windows in ste s koraki v namestitvenem programu namestili gonilnike, so potrebne nastavitve požarnega zidu že nastavljene. Če uporabljate drugo osebno programsko opremo za požarni zid, glejte Navodila za uporabo za svojo programsko opremo ali stopite v stik s ponudnikom programske opreme.




S tem povezane informacije


- [Predstavitev vaše naprave](#)
-

Pogled od spredaj in od zadaj

Pogled od spredaj

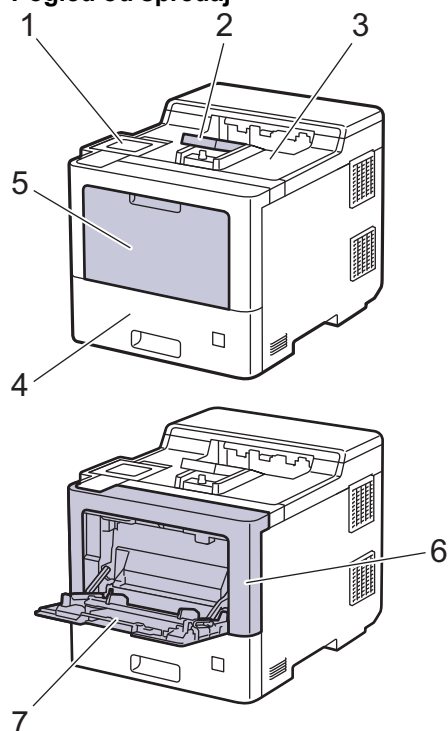

Pogled od zadaj

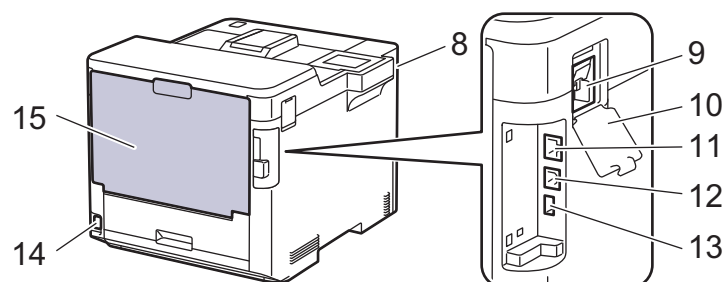


1. Plošča na dotik z nagibnim LCD-zaslonom na dotik
2. Podporna loputa izhodnega pladenja s potiskano stranjo navzdol
3. Izhodni pladenj s potiskano stranjo navzdol
4. Pladenj za papir
5. Pokrov večnamenski pladenj (MP-pladenj)
6. Sprednji pokrov
7. Večnamenski pladenj (MP-pladenj)
8. Dodatni USB-priključek (sprednja stran)
9. Konektor brezžičnega modula
10. Pokrov brezžičnega modula
11. Vrata 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
12. USB-priključek
13. Dodatni USB-priključek (zadnja stran)
14. Priključek/napajalni kabel za napajanje z izmeničnim tokom
15. Zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor)



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Pregled nadzorne plošče

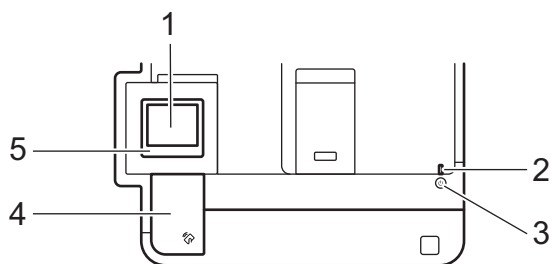


1. Zaslon iz tekočih kristalov na dotik (LCD)

Do menijev in možnosti imate dostop s pritiskom na zaslon na dotik.

Domači zaslon omogoča dostop do priprave Wi-Fi-omrežja, ¹ stanja tonerja, nastavitev in zaslona Varno tiskanje.

Domači zaslon v mirovanju kaže stanje naprave. Ko je prikazan, zaslon označuje, da je naprava pripravljena na naslednji ukaz.

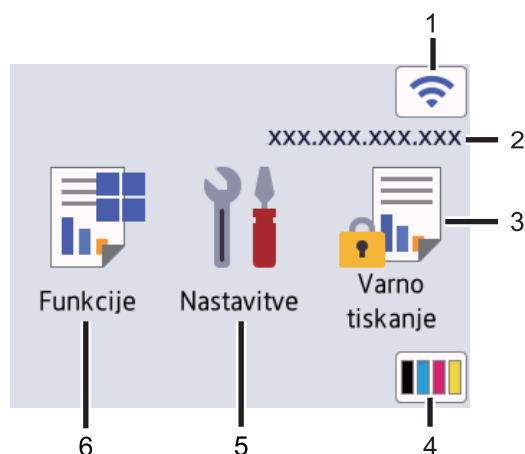

1. (Stanje brezžičnega omrežja) ¹

Pritisnite za konfiguracijo brezžičnih nastavitev.

Za nekatere modele je na začetnem zaslonu prikazano stanje brezžične povezave, ko je nameščen izbirni brezžični modul.

Če uporabljate brezžično povezavo, bo kazalnik s štirimi ravni na domačem zaslonu prikazal moč trenutnega brezžičnega signala.



Če vidite  prikazano kot stanje brezžične povezave, pritisnite, da izberete način brezžične poveze ali uredite kot obstoječo brezžično povezavo.

2. IP-naslov

Če je nastavev IP-naslova v meniju Nastavitve zaslona vklopljena, se na domačem zaslonu prikaže IP-naslov naprave.

3. [Varno tiskanje]

Pritisnite za dostop do možnosti varnega tiskanja.

¹ Pri nekaterih modelih je mogoče brezžično omrežno povezavo uporabiti le, če je nameščen izbirni brezžični modul.

4. **(toner)**

Prikaže preostalo življenjsko dobo tonerja. Pritisnite za dostop do menija [Toner].

5. **[Nastavitve]**

Pritisnite za dostop do menija [Nastavitve].

Meni z nastavitvami omogoča dostop do vseh nastavitev naprave.

Če je zaklepanje nastavitev nastavljeno na vklopljeno, se na LCD-prikazovalniku pojavi ikona ključavnice



. Če želite spremeniti nastavitve, morate odkleniti napravo.

6. **[Funkcije]**


Pritisnite za dostop do zaslona s funkcijami.

• **[Splet]**


Pritisnite za povezavo naprave z internetno storitvijo.

• **[Neposr. tisk.]**

Pritisnite za dostop do menija za neposredno tiskanje.

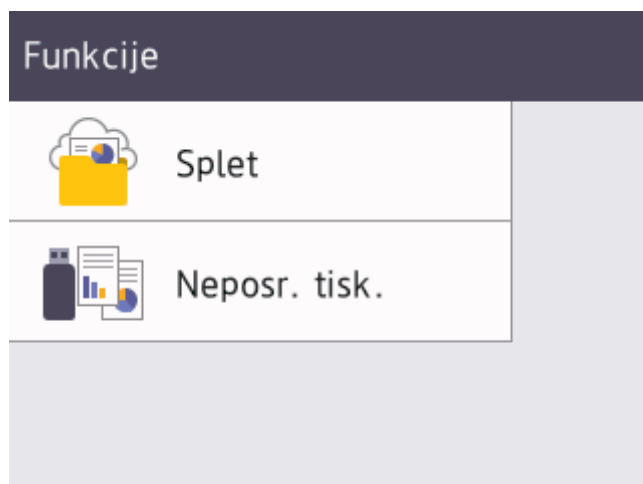

Opozorilna ikona

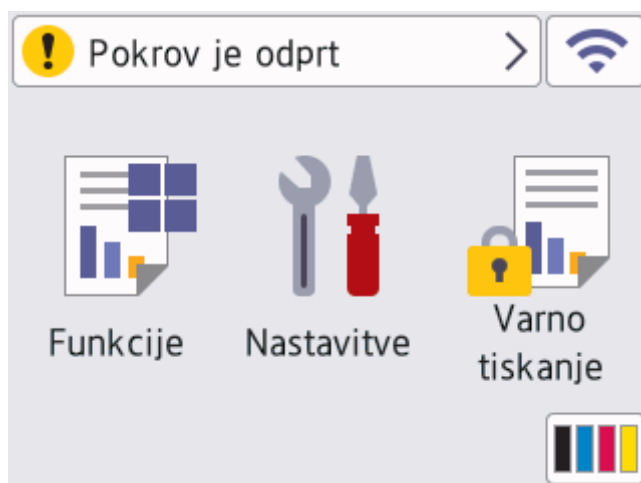

Opozorilna ikona  se prikaže, ko je prisotno obvestilo o napaki ali vzdrževanju; pritisnite , da ga prikažete, nato pa  za vrnitev v način pripravljenosti.

2. LED-lučka za vklop

LED-lučka zasveti glede na stanje vklopa naprave.

3. **Vklop/izklop napajanja**

- Napravo vklopite, tako da pritisnete .
- Napravo izklopite, tako da pridržite .

4. **Komunikacija v bližnjem polju (Near Field Communication – NFC)**

Lahko uporabite preverjanje pristnosti s kartico, pri čemer kartico IC prislomite na bralnik NFC na nadzorni plošči.

5. **Plošča na dotik**



(Nazaj)

Pritisnite za vrnitev na prejšnji meni.



(Domov)

Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.



(Prekliči)

Pritisnite za preklic postopka. Pritisnite, da prekličete programiran tiskalni posel in ga izbrišete iz pomnilnika naprave.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)
-

Način pomikanja po LCD-zaslonu na dotik

Če želite upravljati LCD-prikazovalnik, nanj pritisnite s prstom. Če želite prikazati vse možnosti in dostopiti do njih, na LCD-prikazovalniku pritisnite ▲ ali ▼, da se pomikate po njih.

POMEMBNO

Na LCD-prikazovalnik NE pritiskajte z ostrim predmetom, kot je pero ali drugo pisalo. S tem lahko poškodujete napravo.

OPOMBA

LCD-prikazovalnika se NE dotikajte takoj po priključitvi napajalnega kabla ali vklopu naprave. S tem lahko povzročite napako.



Ta izdelek uporablja pisavo podjetja ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Kako vnašate besedilo na napravi?

- Ko morate vnesti besedilo v napravo, se na LCD-prikazovalniku prikaže tipkovnica.
- Razpoložljivi jeziki se lahko razlikujejo glede na državo.
- Postavitev tipkovnice se lahko razlikuje glede na postopek, ki ga izvajate.



- Pritisnite  za preklp med črkami, številkami in posebnimi znaki.
- Pritisnite , da preklpate med malimi in velikimi črkami.
- Če želite kazalec premakniti v levo ali desno, pritisnite ◀ ali ▶.

Vstavljanje presledkov

- Za vnos presledka pritisnite [Presledek].

Popravljanje

- Če ste vnesli napačno črko in jo želite spremeniti, pritisnite ◀ ali ▶, da premaknete kazalec na napačno črko, in nato pritisnite . Vnesite pravilni znak.
- Če želite vnesti znak, pritisnite ◀ ali ▶, da premaknete kazalec na ustrezno mesto in nato vnesite znak.
- Pritisnite  za vsak znak, ki ga želite izbrisati, ali pa pridržite , da izbrišete vse znake.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Dostop do pripomočkov Brother (Windows)

Brother Utilities je orodje za zagon aplikacije, ki ponuja priročen dostop do vseh aplikacij Brother v vašem računalniku.

1. Storite nekaj izmed naslednjega:

- (Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019)

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8.1 in Windows Server 2012 R2)

Miško premaknite v spodnji desni vogal zaslona **Začetek** in kliknite  (če uporabljate napravo z zaslonom na dotik, potegnite z dna zaslona **Začetek**, da se prikaže zaslon **Programi**).

Ko se prikaže zaslon **Programi**, se dotaknite ali kliknite  (**Brother Utilities**).


- (Windows 7, Windows Server 2008 in Windows Server 2008 R2)

Kliknite  (**Začni**) > **Vsi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows Server 2012)

Dotaknite se ali kliknite  (**Brother Utilities**) na zaslonu **Začetek** ali na namizju.

2. Izberite svojo napravo (pri čemer je XXXX ime vašega modela).

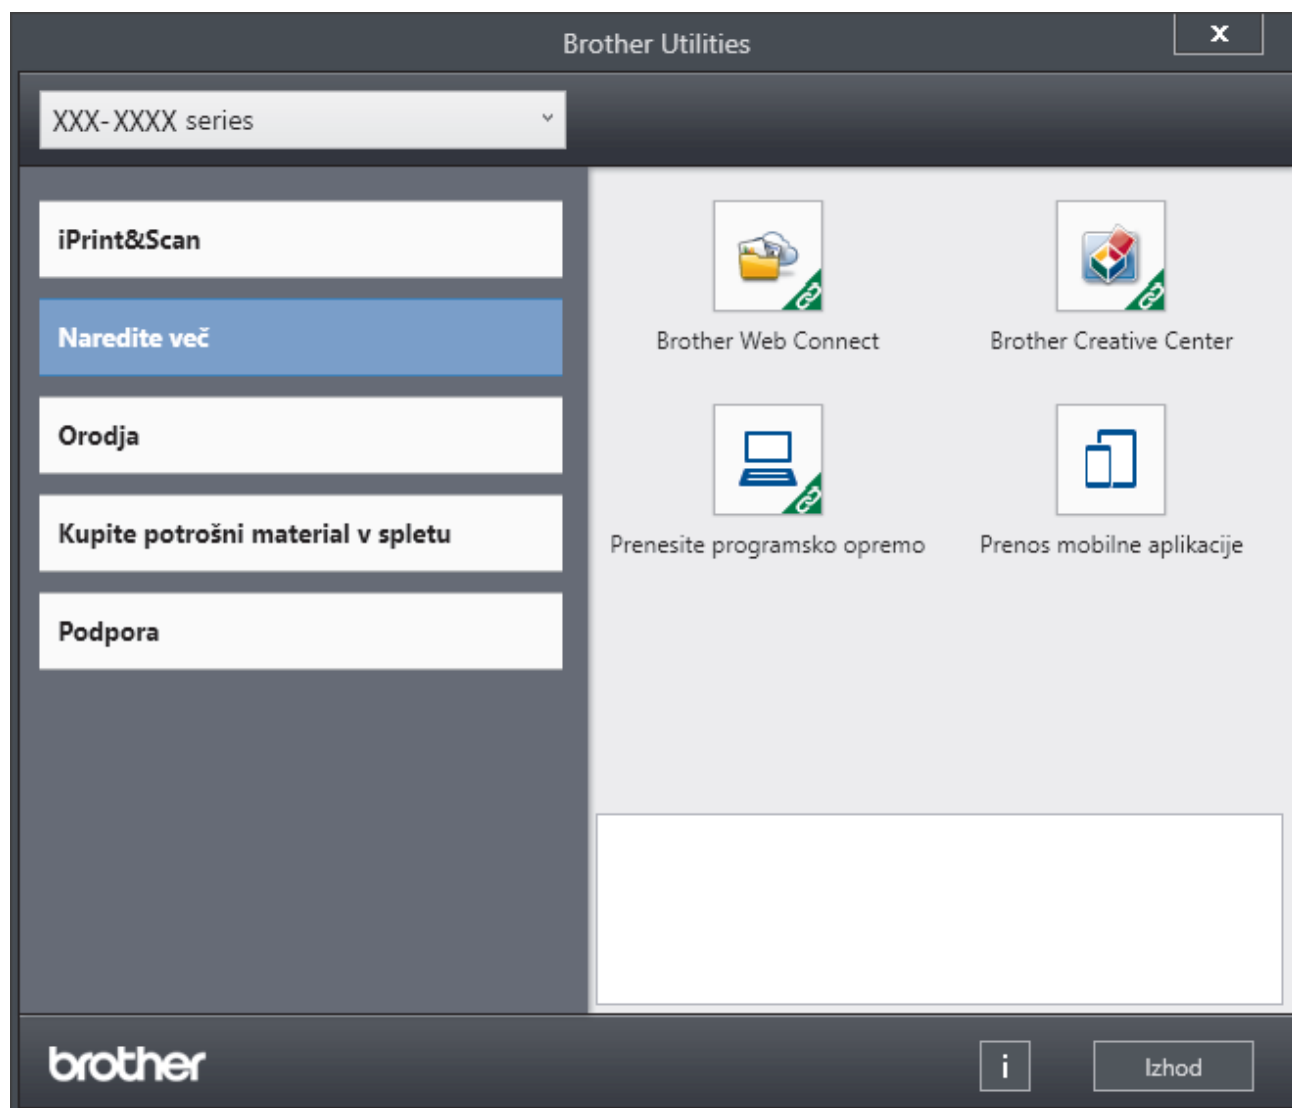

3. Izberite postopek, ki ga želite uporabljati.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)
- [Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov \(Windows\)](#)

Odstranjevanje programske opreme in gonilnikov (Windows)

1. Na spustnem seznamu izberite svoj model (če še ni izbran).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici.
 - Če je vidna ikona **Obvestilo o posodobitvi programske opreme**, jo izberite ter nato kliknite **Preveri zdaj** > **Poiščite posodobitve programske opreme** > **Posodobi**. Sledite zaslonskim navodilom.
 - Če ikona **Obvestilo o posodobitvi programske opreme** ni vidna, pojdite na naslednji korak.
3. Kliknite **Odstrani** v razdelku **Orodja** v **Brother Utilities**.
Sledite navodilom pogovornega okna, da odstranite programsko opremo in gonilnike.




S tem povezane informacije

- [Dostop do pripomočkov Brother \(Windows\)](#)

Mesta vhodnih in izhodnih priključkov na vaši napravi

Vhodni/izhodni priključki so na zadnji in sprednji strani naprave.

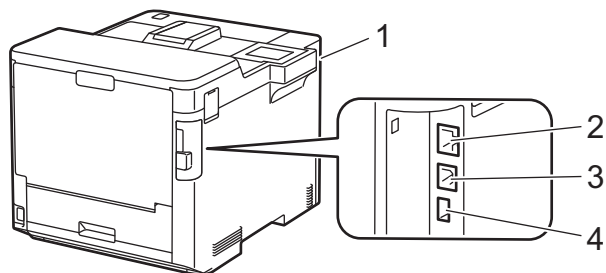

1. USB-priključek za dodatno opremo (sprednja stran)
2. Priključek LAN (za omrežne modele)
3. Priključek USB
4. USB-priključek za dodatno opremo (zadnja)

Kadar priključite kabel USB ali Ethernet, sledite navodilom programske opreme/namestitvenega programa gonilnika.

Za namestitev gonilnika in programske opreme, ki je potrebna za uporabo vaše naprave, pojdite na stran svojega modela **Downloads (Prenosi)** na naslovu support.brother.com.



S tem povezane informacije

- [Predstavitev vaše naprave](#)

Podajanje papirja

- [Vstavljanje papirja](#)
- [Nastavitve papirja](#)
- [Velikost pladnja lahko spremenite za obojestransko tiskanje](#)
- [Nenatisljivo območje](#)
- [Priporočeni mediji za tiskanje](#)
- [Uporaba posebnega papirja](#)

Vstavljanje papirja

- [Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir](#)
- [Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem \(MP-pladenj\)](#)
- [Odstranjevanje zastojev papirja](#)


Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir

- [Papir vstavite v pladenj za papir](#)
- [Težave s tiskanjem](#)


Papir vstavite v pladenj za papir

- Če je nastavitev Preverjanje papirja nastavljena na vključeno in izvlečete pladenj za papir iz naprave, se na LCD-prikazovalniku prikaže sporočilo, če želite spremeniti velikost in vrsto papirja. Nastavitve velikosti in vrste papirja po potrebi spremenite, pri tem upoštevajte navodila na LCD-prikazovalniku.
- Ko v pladenj vstavite drugo velikost ali vrsto papirja, morate spremeniti tudi nastavitev velikosti in vrste papirja v napravi ali računalniku.

1. Pladenj za papir v celoti potegnite iz naprave.

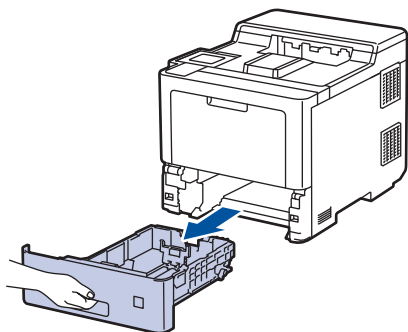

2. Pritisnite zeleni ročici, da premaknete vodili za papir, da ju prilagodite papirju.

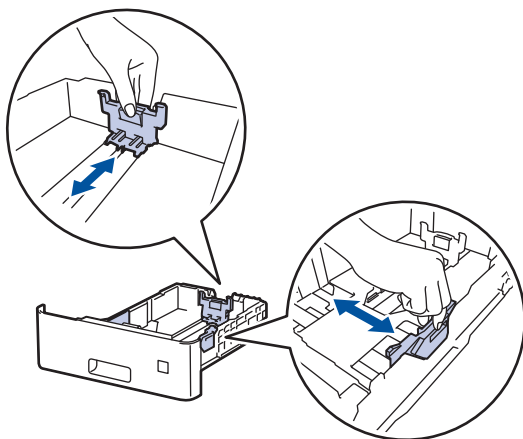


3. Dobro razprite snop papirja.
4. V pladenj za papir vstavite papir s površino za tiskanje *navzdol*.




Kadar uporabljate papir z glavo ali predtiskane obrazce, pri vstavljanju pravilno usmerite papir. >> S tem povezane informacije: Spremenite nastavitve naprave za tiskanje na papir z glavo ali predtiskane obrazce iz pladnja za papir

5. Poskrbite, da je papir pod oznako za največjo količino papirja (▼▼▼).
Prevelika količina papirja v pladnju za papir povzroči zastoje papirja.

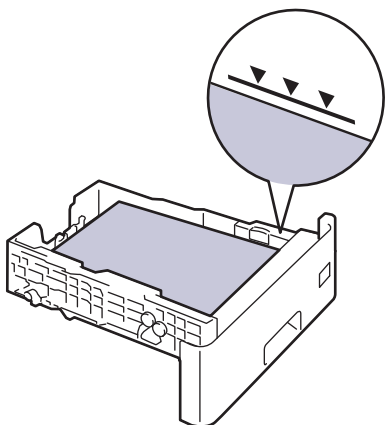

-
6. Počasi potisnite pladenj za papir do konca v napravo.
 7. Potisnite zaporni poklopec, da ga odprete, da papir ne zdrsne iz izhodnega pladnja s potiskano stranjo navzdol.

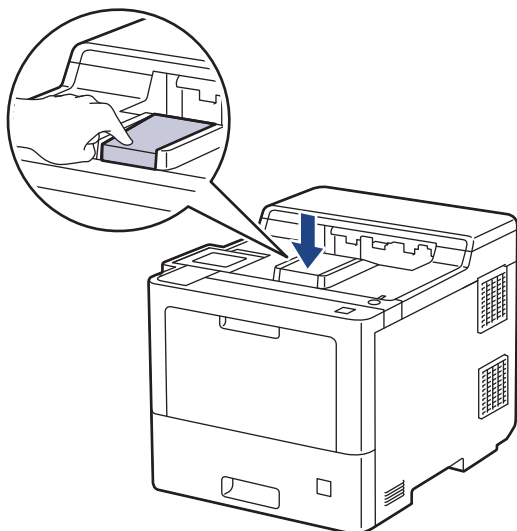

S tem povezane informacije

- Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir
 - Spremenite nastavitve naprave za tiskanje na papir z glavo ali predtiskane obrazce iz pladnja za papir
-



Spremenite nastavitve naprave za tiskanje na papir z glavo ali predtiskane obrazce iz pladnja za papir

Kadar za obojestransko tiskanje uporabljate papir z glavo ali predtiskane obrazce, spremenite nastavitve naprave.



- V pladenj za papir nikoli hkrati NE vstavite različnih velikosti in vrst papirja. S tem lahko povzročite zastoj ali napačno podajanje papirja.
- Če je položaj tiskanja neusklajen s papirjem z glavo ali vnaprej natisnjenimi predmeti, se lahko položaj tiskanja nastavi z nastavitvijo položaj tiskanja za pladenj za papir.

Orientacija

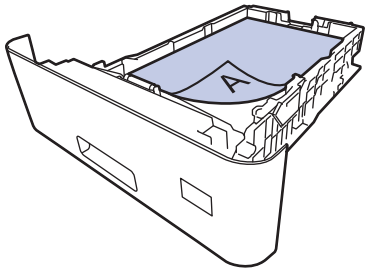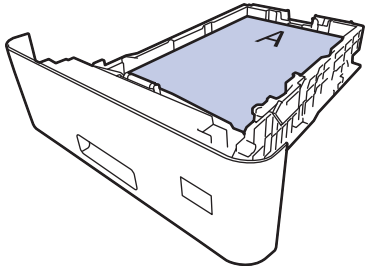	Enostransko tiskanje • potiskana stran navzdol • zgornji rob proti sprednji strani pladnja za papir
	Za samodejno obojestransko tiskanje (vezava na dolgem robu) • potiskana stran navzgor • spodnji rob proti sprednji strani pladnja za papir

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Obojestransko] > [Ena slika] > [2-str. pod].
2. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Papir vstavite v pladenj za papir](#)

Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem (MP-pladenj)


V MP-pladenj lahko vstavite tanki papir, debeli papir, reciklirani papir, pisemski papir, svetleči papir, papir z glavo, obarvan papir, nalepke, do 100 listov navadnega papirja ali do 15 ovojnic.

- [Vstavite papir v večnamenski pladenj za papir \(MP-pladenj\)](#)
- [Vstavljanje in tiskanje nalepk v MP-pladnju](#)
- [Vstavljanje in tiskanje ovojnic v MP-pladnju](#)
- [Težave s tiskanjem](#)


Vstavite papir v večnamenski pladenj za papir (MP-pladenj)

Ko v pladenj vstavite drugo velikost ali vrsto papirja, morate spremeniti tudi nastavitev velikosti in vrste papirja v napravi ali računalniku.


- Navadni papir
 - Tanki papir
 - Debeli papir
 - Reciklirani papir
 - Pisemski papir
 - Svetleči papir
 - Pisemski papir z glavo
 - Obarvani papir
1. Potisnite zaporni poklopec, da ga odprete, da papir ne zdrsne iz izhodnega pladnja s potiskano stranjo navzdol.

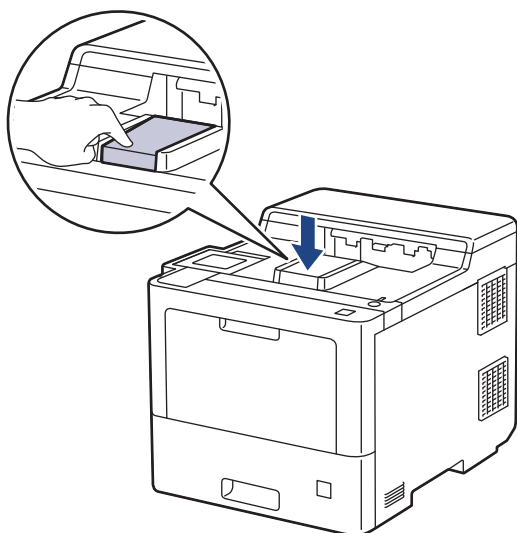


2. Odprite MP-pladenj in previdno spustite.

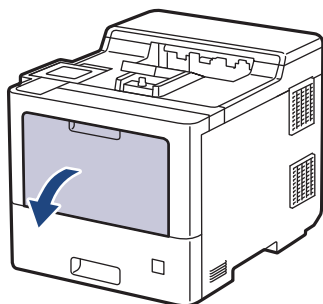


3. Izvlecite podporo MP-pladnja (1) in odprite loputo (2).

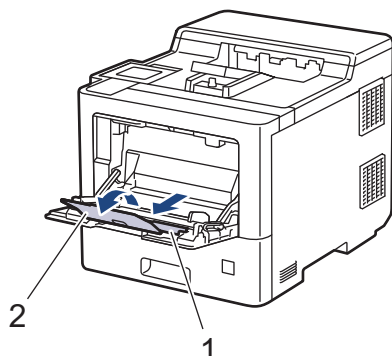

4. Vodili za papir na MP-pladnju premaknite, da ju prilagodite širini uporabljenega papirja.

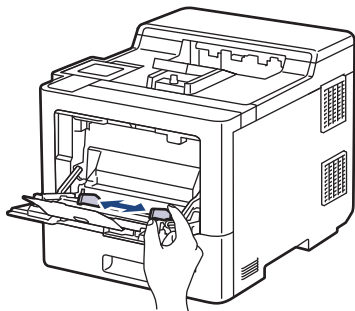

5. Papir v MP-pladenj vstavite s tiskalno površino obrnjeno *navzgor*.

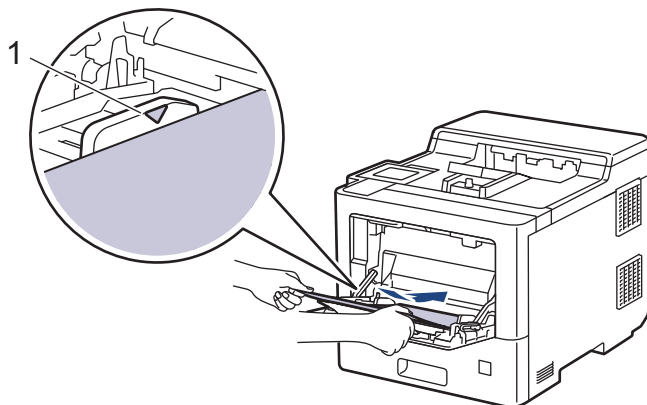

- Poskrbite, da je papir pod oznako za največjo količino papirja (1).
- Kadar uporabljate svetleči papir, vstavljajte v MP-pladenj po en list papirja, da preprečite zastoj papirja.
- Kadar uporabljate papir z glavo ali predtiskane obrazce, pri vstavljanju pravilno usmerite papir.►► *S tem povezane informacije: Spremenite nastavitve naprave za tiskanje na papir z glavo ali predtiskane obrazce iz MP-pladnja*



S tem povezane informacije

- Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem (MP-pladenj)
 - Spremenite nastavitve naprave za tiskanje na papir z glavo ali predtiskane obrazce iz MP-pladnja



Spremenite nastavitve naprave za tiskanje na papir z glavo ali predtiskane obrazce iz MP-pladnja

Kadar za obojestransko tiskanje uporabljate papir z glavo ali predtiskane obrazce, spremenite nastavitve naprave.



- V pladenj za papir nikoli hkrati NE vstavite različnih velikosti in vrst papirja. S tem lahko povzročite zastoj ali napačno podajanje papirja.
- Če je položaj tiskanja neusklajen s papirjem z glavo ali vnaprej natisnjenimi predmeti, se lahko položaj tiskanja nastavi z nastavitvijo položaja tiskanja za MP-pladenj.

Orientacija

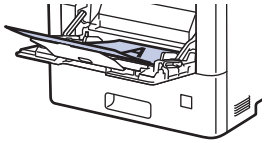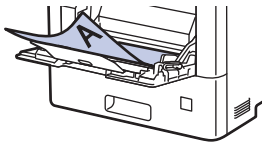	Enostransko tiskanje • potiskana stran navzgor • zgornji rob naprej
	Za samodejno obojestransko tiskanje (vezava na dolgem robu) • potiskana stran navzdol • spodnji rob naprej

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Obojestransko] > [Ena slika] > [2-str. pod].
2. Pritisnite .



S tem povezane informacije


- [Vstavite papir v večnamenski pladenj za papir \(MP-pladenj\)](#)

Vstavljanje in tiskanje nalepk v MP-pladnju


Ko je zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor) potegnjjen navzdol, ima naprava ravno pot papirja od MP-pladnja do zadnje strani naprave. Ta način vstavljanja in izhoda papirja uporabite za tiskanje na nalepke.

Ko v pladenj vstavite drugo velikost ali vrsto papirja, morate spremeniti tudi nastavitev velikosti in vrste papirja v napravi ali računalniku.


1. Odprite zadnji pokrov naprave (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor).

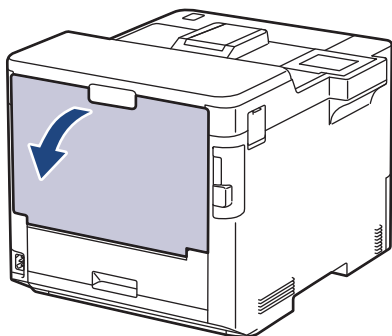


2. Na čelni strani naprave odprite MP-pladenj in ga previdno spustite.

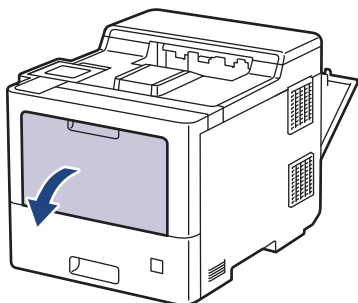


3. Izvlecite podporo MP-pladnja (1) in odprite loputo (2).

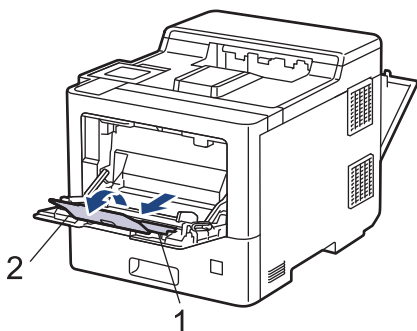

4. Potisnite vodili za papir MP-pladnja, da ju prilagodite širini nalepk, ki jih uporabljate.

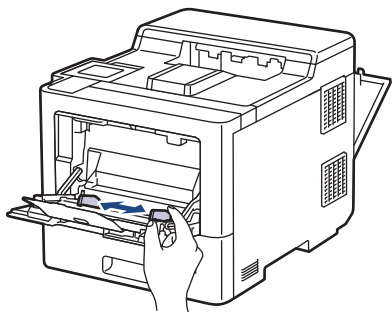

-
5. Nalepke v MP-pladenj vstavite s tiskalno površino obrnjeno *navzgor*.

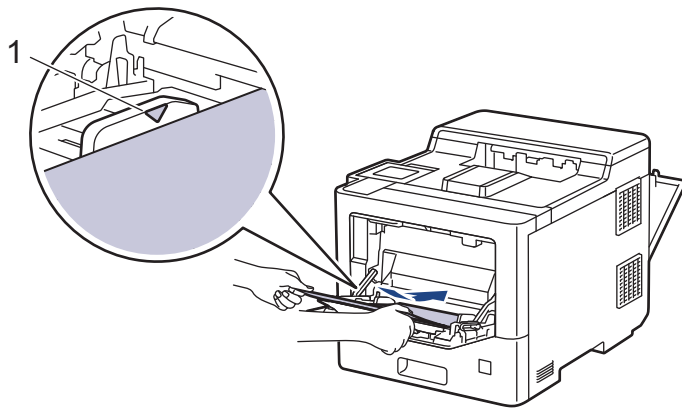

Prepričajte se, da so nalepke pod oznako za največjo količino papirja (1).

6. Spremenite nastavitve tiskanja na zaslonu za tiskanje.
7. Tiskalno opravilo pošljite v napravo.
8. Po tiskanju z napravo zaprite zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor), da se zaklene v zaprtem položaju.




S tem povezane informacije

- [Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem \(MP-pladenj\)](#)
-

Vstavljanje in tiskanje ovojnic v MP-pladnju


V MP-pladenj lahko vstavite do 15 ovojnic.

Pred vstavljanjem stisnite vogale in stranice ovojnic, da bodo kar najbolj tanke.




Ko v pladenj vstavite drugo velikost ali vrsto papirja, morate spremeniti tudi nastavitev velikosti in vrste papirja v napravi ali računalniku.


1. Odprite zadnji pokrov naprave (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor).

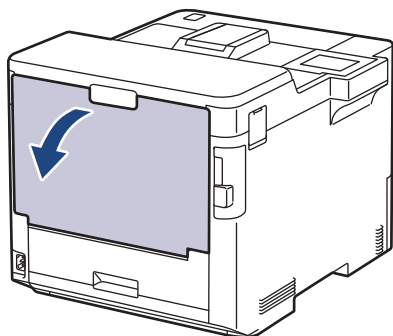


2. Na čelni strani naprave odprite MP-pladenj in ga previdno spustite.

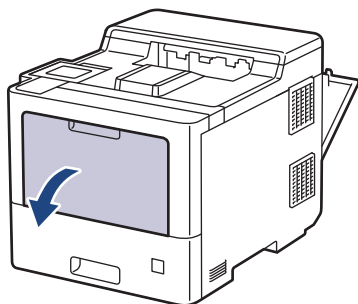


3. Izvlecite podporo MP-pladnja (1) in odprite loputo (2).

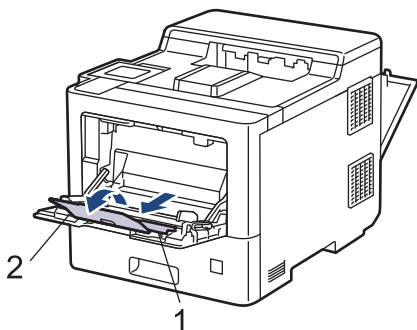

4. Vodili za papir na MP-pladnju premaknite, da ju prilagodite širini uporabljenih ovojnic.

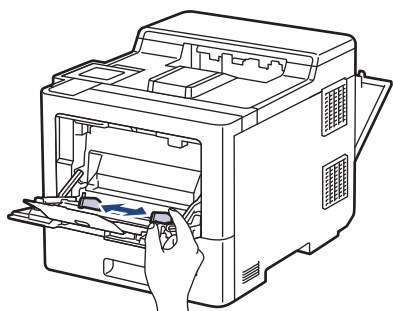

5. Ovojnice v MP-pladenj vstavite s tiskalno površino obrnjeno *navzgor*.

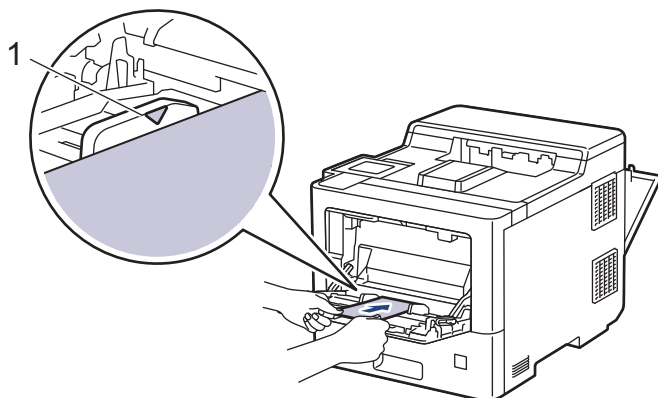

 V MP-pladenj vstavite največ 15 ovojnic s tiskalno površino obrnjeno navzgor. Prepričajte se, da so ovojnice pod oznako za največjo količino papirja (1). Če vstavite več kot 15 ovojnic, lahko pride do zatikanja papirja.

6. Spremenite nastavitve tiskanja v pogovornem oknu za tiskanje.

Nastavitve	Možnosti za ovojnice
Velikost papirja	Com-10 DL C5 Monarch
Vrsta medija	Ovojnice Ovoj. debele Ovoj. tanke

7. Tiskalno naročilo pošljite v napravo.
8. Po tiskanju z napravo zaprite zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor), da se zaklene v zaprtem položaju.



S tem povezane informacije

- [Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem \(MP-pladenj\)](#)

Nastavitve papirja

- [Spreminjanje velikosti in vrste papirja](#)
- [Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja](#)
- [Odstranjevanje zastojev papirja](#)

Spreminjanje velikosti in vrste papirja

Ko spremenite velikost in vrsto papirja, ki je vstavljen v pladenj, morate hkrati spremeniti nastavitev velikosti in vrste papirja na LCD-prikazovalniku.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nast. pladnja] > [Vrsta pap.].
2. Pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz možnosti pladnja za papir in nato pritisnite želeno možnost.
3. Pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz možnosti za vrsto papirja in nato pritisnite želeno možnost.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Vel. papirja], nato pa pritisnite [Vel. papirja].
6. Pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz možnosti pladnja za papir in nato pritisnite želeno možnost.
7. Pritisnite ▲ ali ▼ za prikaz možnosti za velikost papirja in nato pritisnite želeno možnost.
8. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Nastavitve papirja](#)

Spreminjanje nastavitve za preverjanje papirja

Če vklopite nastavev za preverjanje papirja v napravi in iz naprave potegnete pladenj za papir ali vstavite papir z MP-pladnjem, naprava prikaže obvestilo, ali ste spremenili velikost in vrsto papirja.

Privzeta nastavev je vklopljeno.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nast. pladnja] > [Preveri papir].
2. Pritisnite [Vklop] ali [Izkl.].
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije


- [Nastavitve papirja](#)

Velikost pladnja lahko spremenite za obojestransko tiskanje

Kadar tiskate obojestransko, morate velikost pladnja za obojestransko tiskanje nastaviti na velikost papirja. Če pladnja za obojestransko tiskanje ne nastavite, se papir ne podaja pravilno, kar lahko povzroči zamaknjen izpis ali zastoj papirja.

Ta funkcija ni na voljo v nekaterih državah.

1. Ročico na pladnju za obojestransko tiskanje premaknite na ustrezno velikost papirja.

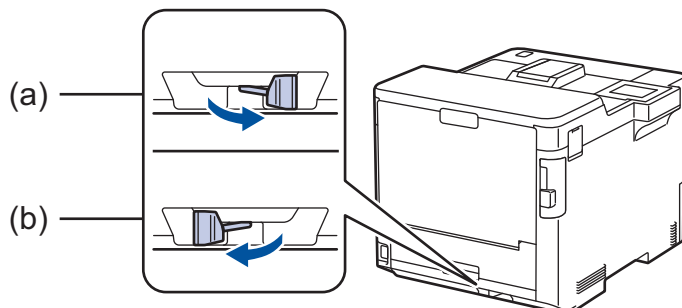


- a. A4 (za A4)
- b. Letter (za Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal in Folio)

✓ S tem povezane informacije

- [Podajanje papirja](#)

Nenatisljivo območje

Mere v spodnji tabeli kažejo največje razdalje od robov, ki jih ni mogoče potiskati, za najbolj pogosto uporabljene velikosti papirja. Te mere se lahko razlikujejo glede na velikost papirja ali na nastavitve v aplikaciji, ki jo uporabljate.

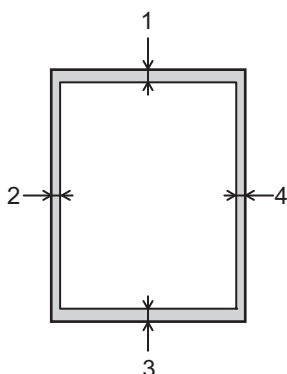

Na teh območjih ne poskušajte tiskati; na njih ne bo rezultatov.

Uporaba	Velikost dokumenta	Zgoraj (1) Spodaj (3)	Levo (2) Desno (4)
Tiskanje	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm



S tem povezane informacije

- [Podajanje papirja](#)

Priporočeni mediji za tiskanje

Za najboljšo kakovost tiskanja priporočamo, da uporabite papir, naštet v tabeli.

Vrsta papirja	Postavka
Navadni papir	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Reciklirani papir	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Nalepke	Laserske nalepke Avery L7163
Ovojnice	Serija Antalis River (DL)
Svetleči papir	Svetleči papir za barvno kopiranje Mondi 135 g/m ²



S tem povezane informacije

- [Podajanje papirja](#)

Sorodne teme:

- [Odstranjevanje zastojev papirja](#)

Uporaba posebnega papirja

Pred nakupom vedno preskusite vzorce papirja, da zagotovite želeno delovanje.

- NE uporabljajte papirja za brizgalne tiskalnike, ker lahko povzroči zastoj papirja ali poškoduje napravo.
- Če uporabljate pisemski papir, papir z grobo površino ali naguban ali prepognjen papir, se lahko delovanje poslabša.

Papir shranite v originalno embalažo in ga pustite zaprtega. Papir imejte na ploskem in zaščitene pred vlago, neposredno sončno svetlobo ter toploto.

POMEMBNO

Nekatere vrste papirja morda ne bodo delovale dobro ali pa bodo poškodovale vašo napravo.

NE uporabljajte papirja:

- ki ima izrazito teksturo,
- ki je izredno gladek ali sijajen,
- ki je zviti ali naguban,
- ki je premazan ali kemično obdelan,
- ki je poškodovan, prepognjen ali zložen,
- ki presega priporočeno težo, navedeno v teh navodilih,
- ki ima jezičke ali sponke,
- ki ima glavo, izdelano z nizkotemperaturnim črnilom ali termografijo,
- ki ima več delov, ali samokopirnega papirja,
- ki je zasnovan za tiskanje z brizgalnimi tiskalniki.

Če uporabljate katero koli zgoraj navedeno vrsto papirja, lahko ta poškoduje vašo napravo. Nobena garancija ali servisna pogodba družbe Brother ne krije tovrstnih poškodb.



S tem povezane informacije

- [Podajanje papirja](#)

Sorodne teme:

- [Odstranjevanje zastojev papirja](#)

Tiskanje

- [Tiskanje iz računalnika \(Windows\)](#)
- [Tiskanje iz računalnika \(Mac\)](#)
- [Varno tiskanje z bliskovnega USB-pogona](#)
- [Natisnite podatke neposredno z bliskovnega USB-pogona](#)
- [Tiskanje dvojnikov](#)
- [Preklic tiskalnega naročila](#)
- [Tiskanje preizkusne strani](#)


Tiskanje iz računalnika (Windows)

- [Tiskanje dokumenta \(Windows\)](#)
- [Nastavitve tiskanja \(Windows\)](#)
- [Varno tiskanje \(Windows\)](#)
- [Spremenite privzete nastavitve tiskanja \(Windows\)](#)
- [Natisnite dokument z uporabo gonilnika tiskalnika BR-Script3 \(emulacija jezika PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Nadzorovanje stanja naprave z računalnika \(Windows\)](#)

Tiskanje dokumenta (Windows)

1. Izberite ukaz za tiskanje v vaši aplikaciji.
2. Izberite **Brother XXX-XXXX** (pri čemer je XXXX ime vašega modela) in nato kliknite gumb z lastnostmi ali nastavitvami tiskanja.

Prikaže se okno gonilnika tiskalnika.

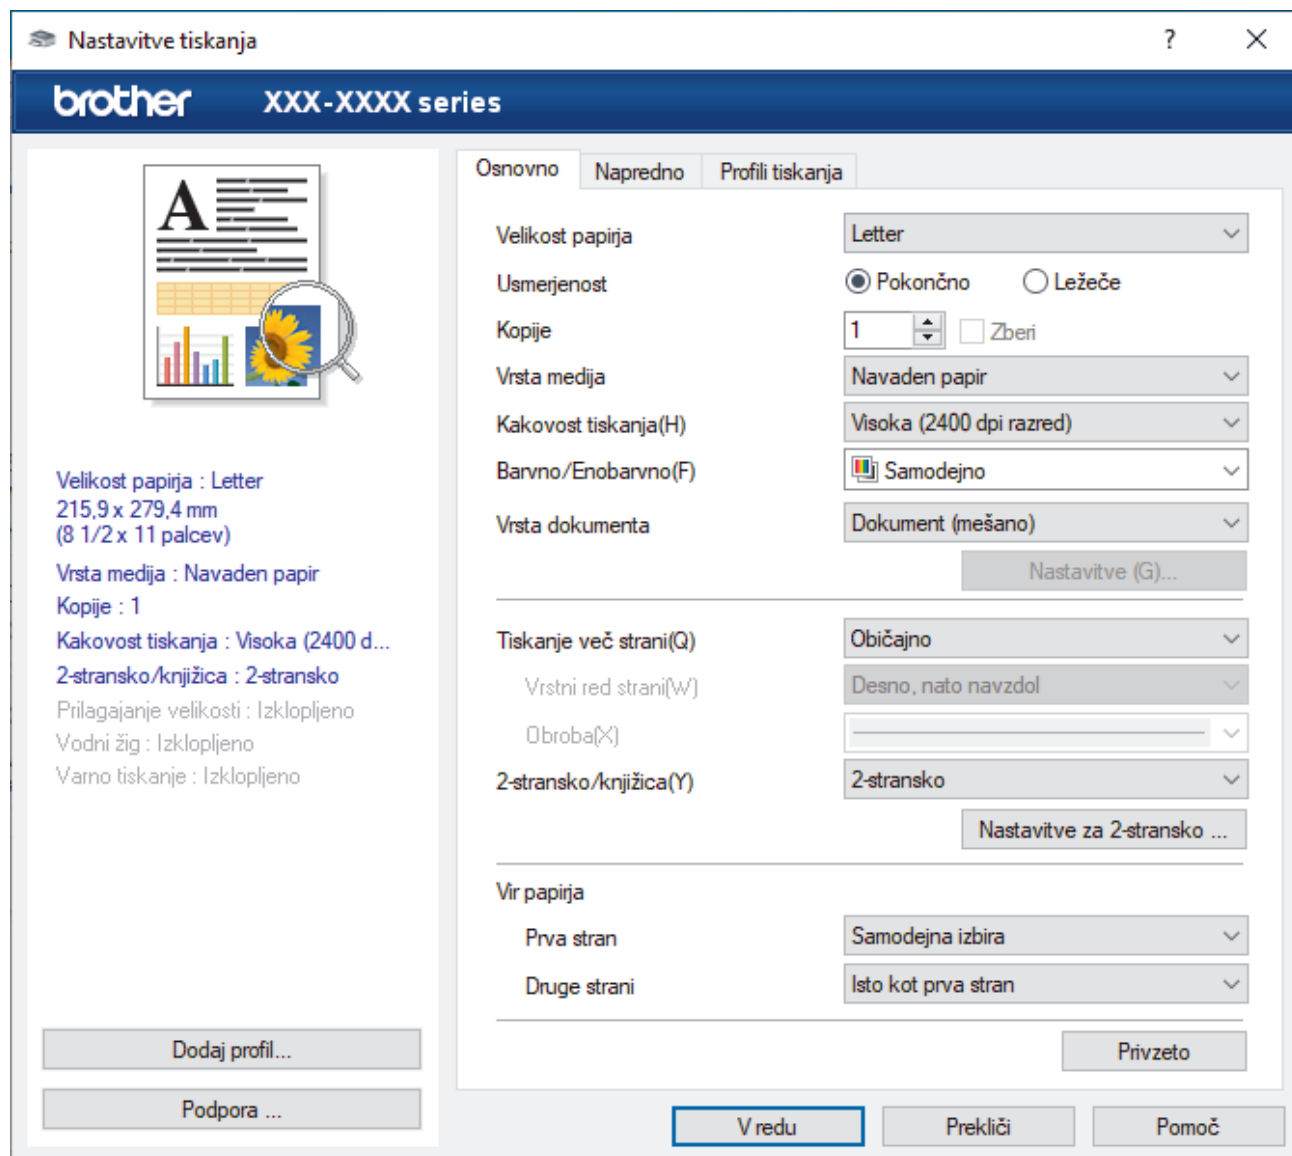

3. Prepričajte se, da ste v pladenj za papir vstavili papir pravilne velikosti.
4. Kliknite spustni seznam **Velikost papirja** in nato izberite velikost papirja.
5. V polju **Usmerjenost** izberite možnost **Pokončno** ali **Ležeče**, da nastavite usmeritev svojega izpisa.



Če vaša aplikacija vsebuje podobno nastavitvev, priporočamo, da usmeritev nastavite s pomočjo aplikacije.

6. Vnesite število zelenih kopij (1–999) v polje **Kopije**.
7. Kliknite spustni seznam **Vrsta medija** in nato izberite vrsto uporabljenega papirja.
8. Če želite natisniti več strani na en list papirja ali natisniti eno stran dokumenta na več listov papirja, kliknite spustni seznam **Tiskanje več strani** in izberite svoje možnosti.
9. Po potrebi spremenite druge nastavitve tiskalnika.
10. Kliknite **V redu**.
11. Dokončajte postopek tiskanja.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje iz računalnika \(Windows\)](#)

Sorodne teme:

- [Odstranjevanje zastojev papirja](#)
- [Nastavitve tiskanja \(Windows\)](#)

Nastavitve tiskanja (Windows)

>> Jeziček **Osnovno**

>> Jeziček **Napredno**

Jeziček Osnovno

1. Velikost papirja

Izberite, katero velikost papirja želite uporabiti. Izberete lahko standardne velikosti papirja ali pa ustvarite velikost papirja po meri.

2. Usmerjenost

Izberite usmeritev izpisa (portret ali ležeče).

Če vaša aplikacija vsebuje podobno nastavitvev, priporočamo, da usmeritev nastavite s pomočjo aplikacije.

3. Kopije

V to polje vnesite število kopij (1–999), ki jih želite natisniti.

Zberi

To možnost izberite, če želite natisniti več večstranskih dokumentov v prvotnem vrstnem redu strani. Ko je izbrana ta možnost, bo natisnjena ena celotna kopija dokumenta, ki bo nato znova natisnjen glede na

izbrano število kopij. Če ta možnost ni izbrana, bo posamezna stran natisnjena glede na izbrano število kopij, nato bo natisnjena naslednja stran dokumenta.

4. Vrsta medija

Izberite, katero vrsto medija želite uporabiti. Za najboljše rezultate pri tiskanju naprava samodejno prilagodi nastavitve tiskanja glede na izbrano vrsto medija.

5. Kakovost tiskanja

Izberite želeno kakovost tiskanja. Kakovost in hitrost tiskanja sta povezani, zato bo za višjo kakovost tiskanje dokumenta trajalo dlje.

6. Barvno/Enobarvno

Izberite nastavitve za barvno/enobarvno tiskanje, ki jih želite uporabiti.

OPOMBA

- Tipalo naprave za barvo je zelo občutljivo in lahko obledelo črno besedilo ali ozadja odtenkov bele barve zazna kot barvo. Če veste, da je dokument črno-bel in želite varčevati z barvnim tonerjem, izberite način **Enobarvno**.
- Če med tiskanjem barvnega dokumenta cian, magenta ali rumeni toner doseže konec življenjske dobe, tiskalnega naročila ni mogoče dokončati. Prekličite tiskalno naročilo in izberite, da se tiskanje tiskalnega naročila znova začne v načinu **Enobarvno**, če je na voljo črni toner.

7. Vrsta dokumenta

Izberite vrsto dokumenta, ki jo želite natisniti.

Gumb Nastavitve

Določite napredne nastavitve, kot so barvni način.

Barvni način

Glede na svoje želje izberite barvni način.

Uvozi

Če želite nastaviti konfiguracijo tiskanja določene slike, kliknite **Nastavitve**. Ko nastavite parametre slike, kot sta svetlost in kontrast, te nastavitve uvozite kot konfiguracijsko datoteko za tiskanje. Uporabite možnost **Izvozi**, da iz trenutnih nastavitev ustvarite konfiguracijsko datoteko za tiskanje.

Izvozi

Če želite nastaviti konfiguracijo tiskanja določene slike, kliknite **Nastavitve**. Ko nastavite parametre slike, kot sta svetlost in kontrast, te nastavitve izvozite kot konfiguracijsko datoteko za tiskanje. Uporabite možnost **Uvozi**, da naložite prej izvoženo konfiguracijsko datoteko.

Izboljšaj sivinske barve

To možnost izberite, če želite izboljšati kakovost zasenčenih predelov na sliki.

Izboljšaj črno-belo tiskanje

Če črna grafika ni pravilno natisnjena, izberite to nastavitvev.

Izboljšaj tiskanje vzorcev

To možnost izberite, da izboljšate tiskanje vzorcev, če so natisnjena polnila in vzorci drugačni od polnil in vzorcev, prikazanih na zaslonu računalnika.

8. Tiskanje več strani

To možnost izberite, če želite natisniti več strani na en list papirja ali pa eno stran dokumenta na več listov papirja.

Vrstni red strani

Pri tiskanju več strani na en list papirja izberite vrstni red strani.

Obroba

Pri tiskanju več strani na en list papirja izberite vrsto obrobe, ki naj bo uporabljena.

9. 2-stransko/knjižica (na voljo samo za določene modele)

To možnost izberite, če želite tiskati na obeh straneh papirja ali če želite dokument obojestransko natisniti v obliki knjižice.

Gumb Nastavitve za 2-stransko

Ta gumb kliknite, če želite izbrati vrsto obojestranske vezave. Za vsako usmeritev so na voljo štiri vrste obojestranske vezave.

10. Vir papirja

Izberite nastavek vira papirja glede na pogoje ali namen tiskanja.


Prva stran

Izberite vir papirja, ki bo uporabljen za tiskanje prve strani.

Druge strani

Izberite vir papirja, ki bo uporabljen za tiskanje druge in vseh naslednjih strani.

Jeziček Napredno

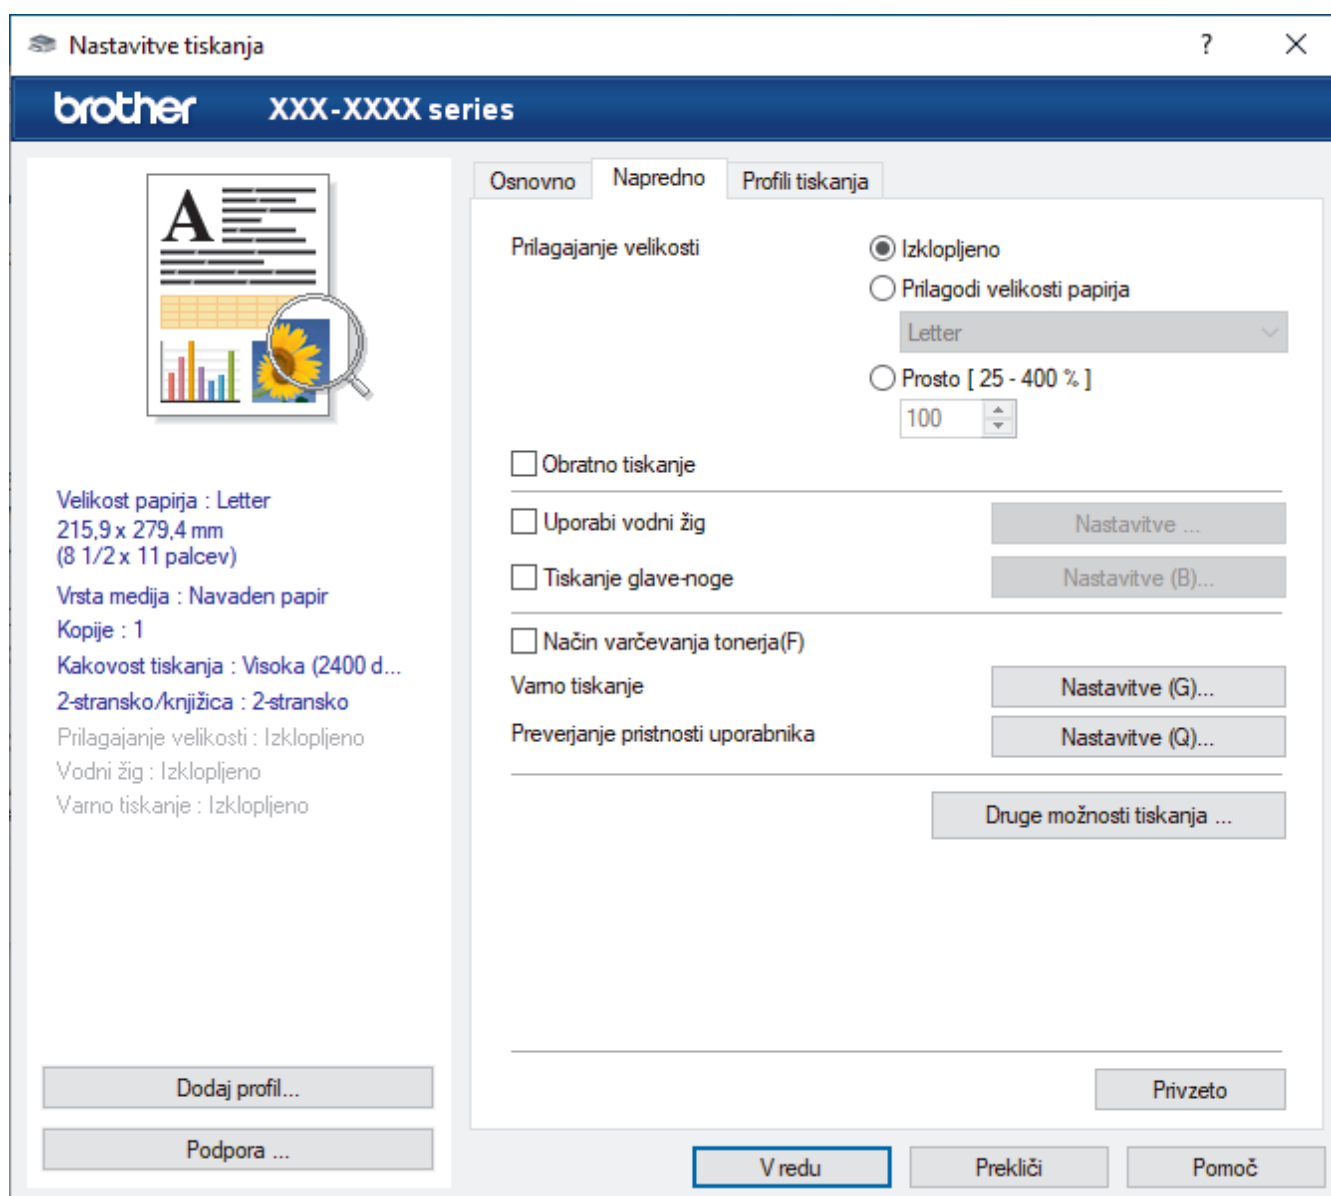

1. Prilagajanje velikosti

Te možnosti izberite, če želite povečati ali zmanjšati velikost strani dokumenta.

Prilagodi velikosti papirja

To možnost izberite, če želite povečati ali zmanjšati strani dokumenta, da jih prilagodite določeni velikosti papirja. Ko izberete to možnost, na spustnem seznamu izberite želeno velikost papirja.

Prosto [25 - 400 %]

To možnost izberite, če želite ročno povečati ali zmanjšati strani dokumenta. Ko izberete to možnost, v polje vnesite vrednost.

2. Obratno tiskanje

To možnost izberite, če želite natisnjeno sliko zasukati za 180 stopinj.

3. Uporabi vodni žig

To možnost izberite, če želite na dokument natisniti logotip ali besedilo kot vodni tisk. Izberite enega od vnaprej nastavljenih vodnih tiskov, dodajte nov vodni tisk ali uporabite slikovno datoteko, ki ste jo ustvarili.

4. Tiskanje glave-noge

To možnost izberite, če želite na dokument natisniti datum, čas in uporabniško ime za prijavo.

5. Način varčevanja tonerja

To funkcijo izberite, če želite varčevati s tonerjem tako, da se pri tiskanju dokumentov uporabi manj tonerja; izpisi se zdijo svetlejši, vendar so še vedno čitljivi.

6. Varno tiskanje

Ta funkcija zagotavlja, da se tiskanje zaupnih ali občutljivih dokumentov ne začne, dokler na nadzorni plošči naprave ne vnesete gesla.

7. Skrbnik

Ta funkcija omogoča, da spremenite skrbniško geslo in omejite različne funkcije tiskanja.

8. Preverjanje pristnosti uporabnika

Ta funkcija omogoča, da potrdite omejitve za posameznega uporabnika.

9. Izhodni pladenj (na voljo samo za določene modele)

Izberite izhodni pladenj za natisnjene strani.

10. Gumb Druge možnosti tiskanja

Čas spanja

Izberite to možnost, da se naprava takoj po tiskanju preklopi v način spanja.

Makro/tiskalni proces

To funkcijo izberite, če želite elektronski obrazec (makro/tiskalni proces), shranjen v pomnilniku naprave, na tiskalno naročilo natisniti kot prekrivni element.

Izboljšaj rezultate tiskanja

To možnost izberite, če želite zmanjšati zvijanje papirja in izboljšati prilagajanje tonerja.

Preskoči prazno stran

To možnost izberite, če želite omogočiti, da gonilnik tiskalnika samodejno zazna prazne strani in jih ne natisne.

Način TrueType

Način

Izberite način, na katerega bodo pisave obdelane za tiskanje.

Uporabi pisave TrueType tiskalnika(na voljo samo za določene modele)

Izberite, ali naj se pri obdelavi pisave uporabi vgrajene pisave.

Eko-nastavitve

To možnost izberite, če želite zmanjšati hrup med tiskanjem.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje iz računalnika \(Windows\)](#)

Sorodne teme:

- [Enota predala](#)
- [Tiskanje dokumenta \(Windows\)](#)

Varno tiskanje (Windows)

S pomočjo varnega tiskanja zagotovite, da se zaupni ali občutljivi dokumenti ne tiskajo, dokler ne vnesete gesla na nadzorni plošči naprave.

Zavarovani podatki se izbrišejo iz naprave, ko napravo izklopite.

1. Izberite ukaz za tiskanje v vaši aplikaciji.
2. Izberite **Brother XXX-XXXX** (pri čemer je XXXX ime vašega modela) in nato kliknite gumb z lastnostmi ali nastavitvami tiskanja.
Prikaže se okno gonilnika tiskalnika.
3. Kliknite jeziček **Napredno**.
4. Kliknite gumb **Nastavitve** v polju **Varno tiskanje**.
5. Izberite potrditveno polje **Varno tiskanje**.
6. V polje **Geslo** vtipkajte svoje štirimestno geslo.



Nastavite morate ločeno geslo za vsak dokument.

7. Po potrebi v besedilno polje vtipkajte **Uporabniško ime** in **Ime opravila**.
8. Kliknite **V redu**, če želite zapreti okno **Varne nastavitve tiskanja**.
9. Kliknite **V redu**.
10. Dokončajte postopek tiskanja.
11. Na nadzorni plošči naprave pritisnite [Varno tiskanje].
12. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete uporabniška imena, nato pa pritisnite, da izberete svoje uporabniško ime.
13. Vnesite nastavljeno štirimestno geslo in nato pritisnite [OK].
14. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete tiskalni posel, nato pa ga pritisnite.
15. Vnesite želeno število kopij.
16. Pritisnite [Start].

Ko natisnete zavarovane podatke, bodo slednji izbrisani iz pomnilnika naprave.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje iz računalnika \(Windows\)](#)

Spremenite privzete nastavitve tiskanja (Windows)

Ko spremenite nastavitve tiskanja v aplikaciji, spremembe veljajo samo za dokumente, ki so natisnjeni s to aplikacijo. Če želite spremeniti nastavitve tiskanja za vse aplikacije sistema Windows, konfigurirajte lastnosti gonilnika tiskalnika.

1. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Za Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019

Kliknite  > **Sistemska orodja** > **Nadzorna plošča**. V skupini **Strojna oprema in zvok** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows 8.1

Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite **Nastavitve** in nato **Nadzorna plošča**. V skupini **Strojna oprema in zvok** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows Server 2012 R2

Kliknite **Nadzorna plošča** na zaslonu **Start**. V skupini **Strojna oprema** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows Server 2012

Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite **Nastavitve** in nato **Nadzorna plošča**. V skupini **Strojna oprema** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows 7 in Windows Server 2008 R2

Kliknite  (**Začni**) > **Naprave in tiskalniki**.

- Za Windows Server 2008

Kliknite  (**Start**) > **Nadzorna plošča** > **Strojna oprema in zvok** > **Tiskalniki**.

2. Z desno miškino tipko kliknite ikono **ModelName_Brother_XXX-XXXX** (pri čemer je XXX-XXXX ime vašega modela) in nato izberite **Lastnosti tiskalnika**. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika.

Prikaže se pogovorno okno z lastnostmi tiskalnika.

3. Kliknite jeziček **Splošno** in nato kliknite gumb **Nastavitve tiskanja...** ali **Nastavitve....**

Prikaže se pogovorno okno gonilnika tiskalnika.



- Za spreminjanje nastavitev pladnja kliknite jeziček **Nastavitve naprave** (na voljo samo za določene modele).
- Če želite spremeniti vrata tiskalnika, kliknite jeziček **Vrata**.

4. Izberite nastavitve tiskanja, ki jih želite uporabiti kot privzete nastavitve za vse vaše programe Windows.

5. Kliknite **V redu**.

6. Zaprite pogovorno okno z lastnostmi tiskalnika.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje iz računalnika \(Windows\)](#)
 - [Konfiguracija nastavitev dodatnega pladnja \(Windows\)](#)

Konfiguracija nastavitev dodatnega pladnja (Windows)

Pojdite v lastnosti naprave za samodejno zaznavanje dodatnega pladnja in zaporedne številke naprave.

Gonilnik tiskalnika med namestitvijo gonilnika samodejno zazna dodatni pladenj. If you added the Optional Tray after the driver installation, follow these steps:

1. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Za sisteme Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019

Kliknite  > **Sistemska orodja** > **Nadzorna plošča**. V skupini **Strojna oprema in zvok** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows 8.1

Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite **Nastavitve** in nato **Nadzorna plošča**. V skupini **Strojna oprema in zvok** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows Server 2012 R2

Kliknite **Nadzorna plošča** na zaslonu **Start**. V skupini **Strojna oprema** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows Server 2012

Miško premaknite v spodnji desni kot namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite **Nastavitve** in nato **Nadzorna plošča**. V skupini **Strojna oprema** kliknite **Ogled naprav in tiskalnikov**.

- Za Windows 7 in Windows Server 2008 R2

Kliknite  (**Začni**) > **Naprave in tiskalniki**.

- Za Windows Server 2008

Kliknite  (**Start**) > **Nadzorna plošča** > **Strojna oprema in zvok** > **Tiskalniki**.

2. Z desno miškino tipko kliknite ikono **ModelName_Brother_XXX-XXXX** (pri čemer je XXX-XXXX ime vašega modela) in nato izberite **Lastnosti tiskalnika**. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika.

Prikaže se pogovorno okno z lastnostmi tiskalnika.

3. Kliknite jeziček **Nastavitve naprave**.

4. Kliknite gumb **Samodejno zaznaj**.

Konfiguracija nastavitev dodatnega pladnja

5. Kliknite gumb **Uporabi**.

6. Zaprite pogovorno okno z lastnostmi tiskalnika.

Funkcije **Samodejno zaznaj** ni na voljo ob naslednjih pogojih tiskalnika:

- Če je glavno stikalo naprave izključeno.
- Naprava je v okolju z omrežjem v skupni rabi.
- Naprava in vaš računalnik nista povezana.



S tem povezane informacije

- [Spremenite privzete nastavitve tiskanja \(Windows\)](#)


Natisnite dokument z uporabo gonilnika tiskalnika BR-Script3 (emulacija jezika PostScript® 3™) (Windows)

Gonilnik tiskalnika BR-Script3 vam omogoča bolj jasno tiskanje podatkov PostScript®.

Pojdite na stran svojega modela **Downloads (Prenosi)** na naslovu support.brother.com za namestitev gonilnika PS (gonilnik tiskalnika BR-Script3).

1. Izberite ukaz za tiskanje v vaši aplikaciji.
2. Izberite **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (kjer je XXXX ime vašega modela) in nato kliknite gumb z lastnostmi ali nastavitvami tiskanja.

Prikaže se okno gonilnika tiskalnika.

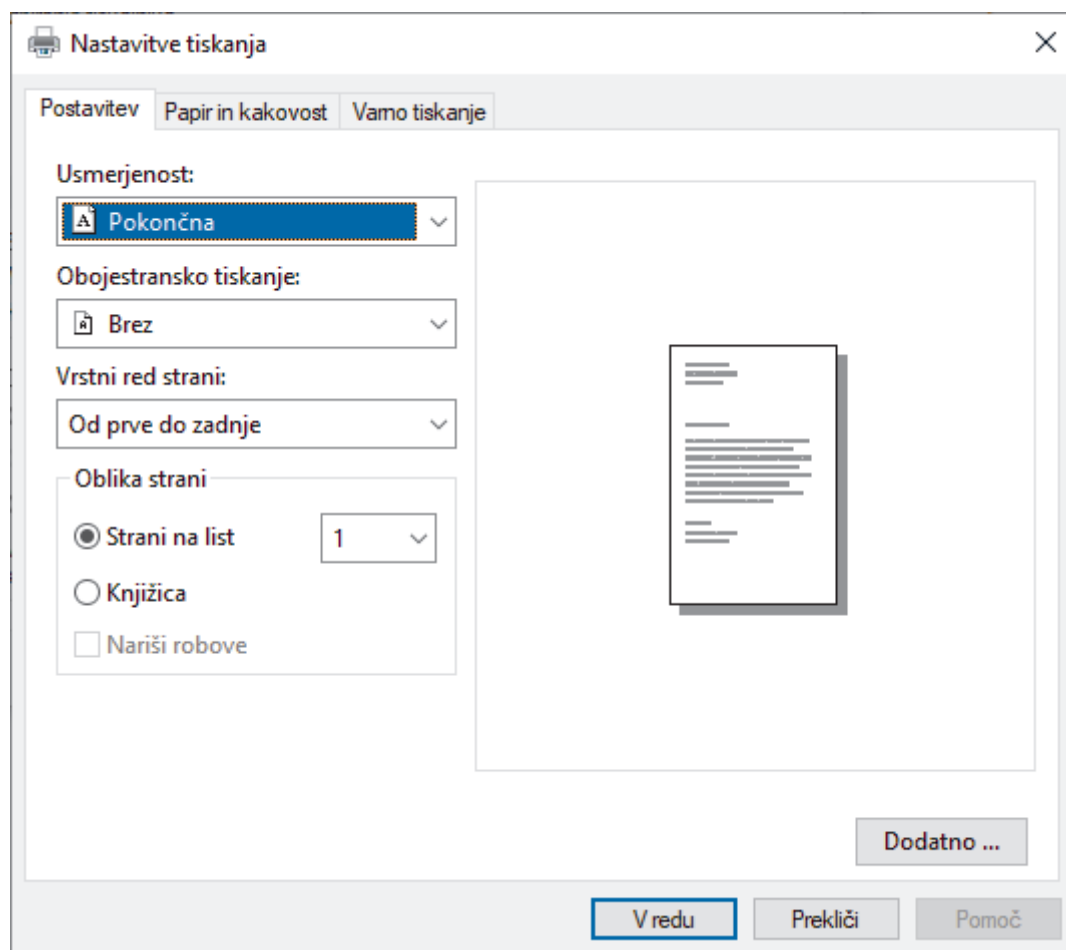

3. Kliknite jeziček **Postavitev**, **Papir in kakovost** ali **Varno tiskanje**, da spremenite osnovne nastavitve tiskanja. (na voljo samo za določene modele)
Kliknite jeziček **Postavitev** ali **Papir in kakovost**, nato pa kliknite gumb **Dodatno...**, da spremenite napredne nastavitve tiskanja. Kliknite **V redu**.
4. Kliknite **V redu**.
5. Dokončajte postopek tiskanja.

✓ S tem povezane informacije

- [Tiskanje iz računalnika \(Windows\)](#)

Nadzorovanje stanja naprave z računalnika (Windows)

Pripomoček za nadzor stanja je prilagodljivo orodje programske opreme za spremljanje stanja ene ali več naprav. Omogoča vam, da takoj prejmete obvestilo o napakah.

Storite nekaj izmed naslednjega:

- Dvokliknite ikono  v pladnju za opravila.

- (Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019)

Kliknite  > **Brother** > **Brother Utilities**.

Kliknite spustni seznam in izberite ime svojega modela (če še ni izbrano). Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Status Monitor**.

- (Windows 8.1 in Windows Server 2012 R2)

Miško premaknite v spodnji levi kot zaslona **Začetek** in kliknite  (če uporabljate napravo z zaslonom na dotik, potegnite z dna zaslona **Začetek**, da se prikaže zaslon **Programi**). Ko se prikaže zaslon **Programi**, se dotaknite ali kliknite ikono  (**Brother Utilities**), nato kliknite spustni seznam in izberite ime svojega modela (če še ni izbrano). Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Status Monitor**.

- (Windows 8.1 in Windows Server 2012)

Kliknite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano). Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Status Monitor**.

- (Windows 7, Windows Server 2008 in Windows Server 2008 R2)

Kliknite  (**Začni**) > **Vsi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Kliknite spustni seznam in izberite ime svojega modela (če še ni izbrano). Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Status Monitor**.

Odpravljanje težav

Kliknite gumb **Odpravljanje težav** za dostop do spletnega mesta za podporo.

Kliknite tukaj za potrošni material

Kliknite gumb **Kliknite tukaj za potrošni material** za več informacij o originalnem potrošnem materialu Brother.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje iz računalnika \(Windows\)](#)

Sorodne teme:

- [Težave s tiskanjem](#)

Tiskanje iz računalnika (Mac)

- [Tiskanje z AirPrint](#)

Tiskanje z AirPrint

- Odstranjevanje zastojev papirja

Varno tiskanje z bliskovnega USB-pogona

USB-tiskanje iz pomnilnika omogoča shranjevanje varnih podatkov za tiskanje na bliskovni USB-pogon in jih natisne pozneje z vnosom gesla na nadzorni plošči naprave.


OPOMBA

Zahteve za gonilnik USB-pogona:

- Velikost za shranjevanje: 8 GB ali več
- Format: FAT32/exFAT

Za več informacij o nastavitvah gonilnika tiskalnika >> *S tem povezane informacije*

1. Priključite bliskovni USB-pogon na USB-priključek (zadna stran).

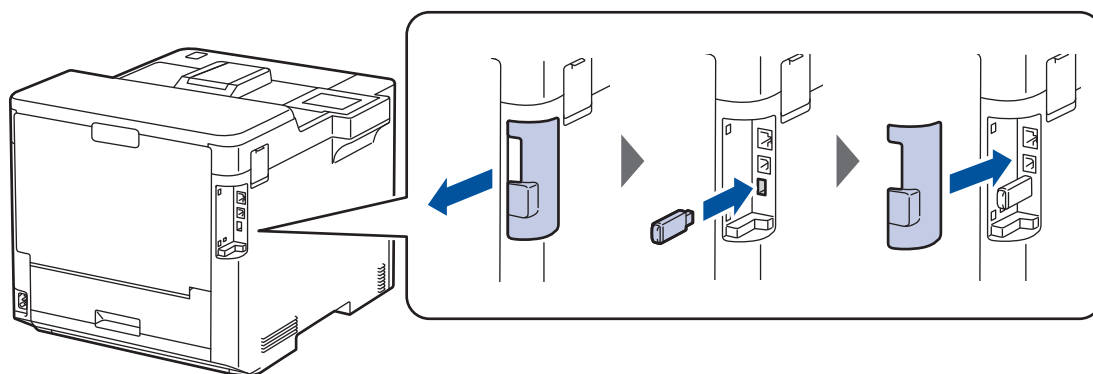

2. Pritisnite .
3. Na nadzorni plošči naprave pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Lokacija za shranje. nalog].
4. Pritisnite [Pomnilnik USB (zadnji vhod)].
Na LCD-prikazovalniku se prikaže sporočilo, da inicializirate bliskovni USB-pogon.
5. Pritisnite .
6. Pritisnite in dve sekundi držite tipko [OK], da inicializirate.
Naprava se znova zažene in aktivira funkcijo USB-tiskanja iz pomnilnika.

OPOMBA

- Ko se naprava znova zažene, da aktivira funkcijo USB-tiskanja iz pomnilnika, se iz pomnilnika naprave izbrišejo vsa shranjena opravila, podatki makra/toka in pisave.
- Ko se naprava znova zažene, da aktivira funkcijo USB-tiskanja iz pomnilnika, se podatki makra/toka in pisave izbrišejo iz bliskovnega USB-pogona.

7. V gonilniku tiskalnika dokončajte nastavitve za varno tiskanje in izvedite ukaz za tiskanje v svoji aplikaciji.
8. Na nadzorni plošči naprave pritisnite [Varno tiskanje].
9. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete uporabniška imena, nato pa pritisnite, da izberete svoje uporabniško ime.
10. Vnesite nastavljeno štirimestno geslo in nato pritisnite [OK].
11. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete tiskalni posel, nato pa ga pritisnite.
12. Vnesite zeleno število kopij.
13. Pritisnite [Start].

Naprava natisne podatke in izbriše tiskalni posel z bliskovnega USB-pogona.

POMEMBNO

Bliskovnega USB-pogona NE odstranite iz USB-priključka (zadnja stran), dokler naprava ne konča tiskanja.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
-

Natisnite podatke neposredno z bliskovnega USB-pogona

Fotografije lahko natisnete neposredno z nosilca digitalnega fotoaparata ali bliskovnega USB-pogona. Podprti tipi datotek so PDF, JPEG, TIFF, XPS in PRN.

- [Združljivi bliskovni USB-pogoni](#)
- [Tiskanje podatkov neposredno z bliskovnega USB-pogona ali masovnega pomnilnika digitalnega fotoaparata](#)
- [Ustvarjanje datoteke PRN za neposredno tiskanje \(Windows\)](#)

Združljivi bliskovni USB-pogoni

POMEMBNO

Neposredni vmesnik USB podpira samo bliskovne USB-pogone in digitalne fotoaparate, ki uporabljajo standard za pomnilniške USB-naprave. Druge USB-naprave niso podprte.

Združljivi bliskovni USB-pogoni	
USB razred	Razred pomnilniška USB-naprava
Podrazred pomnilniška USB-naprava	SCSI ali SFF-8070i
Prenosni protokol	Samo masovni prenosi
Format ¹	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Velikost sektorja	Največ 4096 bitov
Šifriranje	Šifrirane naprave niso podprte.

¹ NTFS format ni podprt.



S tem povezane informacije

- [Natisnite podatke neposredno z bliskovnega USB-pogona](#)


Tiskanje podatkov neposredno z bliskovnega USB-pogona ali masovnega pomnilnika digitalnega fotoaparata

- Poskrbite, da je digitalni fotoaparat vključen.
- Vaš digitalni fotoaparat morate preklopiti iz načina PictBridge v način Masovni pomnilnik.


POMEMBNO

Škodo na napravi preprečite tako, da na neposredni USB-vmesnik ne priključite nobene druge naprave razen digitalnega fotoaparata ali bliskovnega USB-pogona.

Lokacija USB-priključka (Pogled od spredaj)

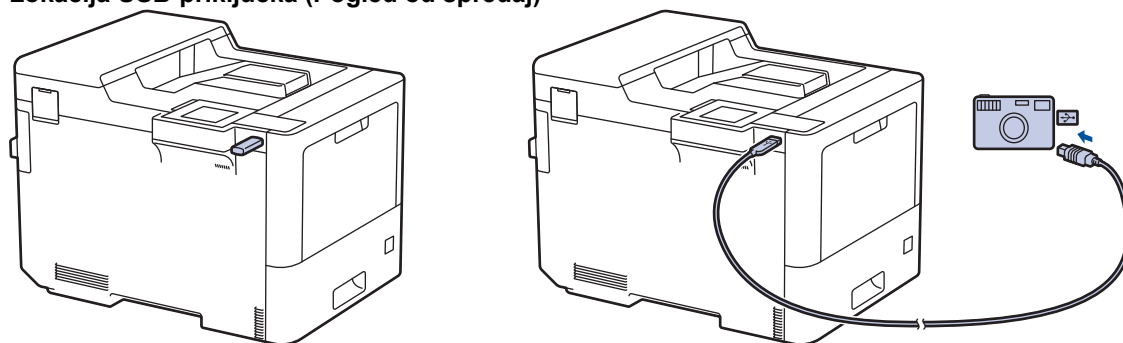

Lokacija USB-priključka (pogled z zadnje strani)

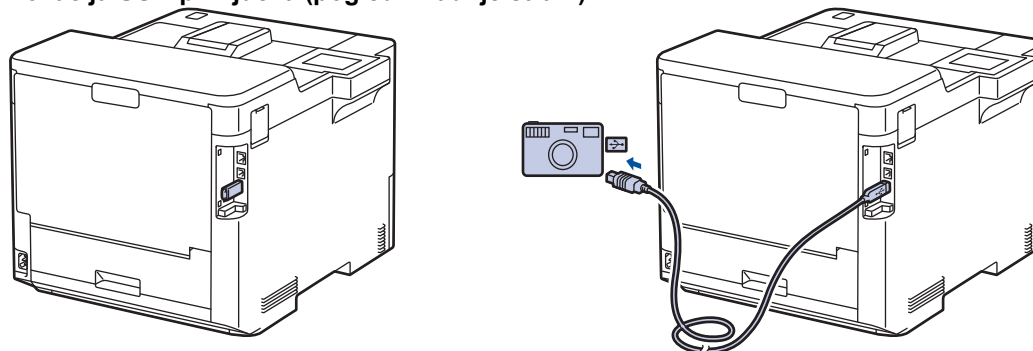

1. Priključite bliskovni USB-pogon ali digitalni fotoaparat na neposredni USB-vmesnik. Na LCD-prikazovalniku je prikazano sporočilo [Prever. slike].



- Če pride do napake, se meni USB ne prikaže na LCD-prikazovalniku.
- Ko je naprava v načinu globokega spanja, LCD-prikazovalnik ne prikazuje informacij, tudi če priključite bliskovni USB-pomnilniški pogon na neposredni USB-vmesnik. Pritisnite poljubno tipko na nadzorni plošči, da prebudite napravo.
- Če ima vaša naprava nastavljeno funkcijo Secure Function Lock na vklopljeno, morda ne boste mogli tiskati z bliskovnega USB-pogona ali digitalnega fotoaparata.
- Če vas naprava pozove, da izberete USB-priključek, jih izberite na zaslonu na dotik.

2. Pritisnite ▲ ali ▼, da izberete želeno datoteko, nato pritisnite.



Če želite natisniti kazalo datotek, shranjenih na bliskovnem USB-pogonu ali digitalnem fotoaparatu, pritisnite [Tisk. indeksa] na zaslonu na dotik. Pritisnite [Mono Start] ali [Barve Start] za tiskanje podatkov.

3. Storite nekaj izmed naslednjega:

- Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite [Nast. tisk.]. Pojdite na naslednji korak.

- Če želite uporabiti privzete nastavitve, vnesite število kopij in pritisnite [Mono Start] ali [Barve Start].

4. Izberite nastavitve tiskanja, ki jih želite spremeniti:

- [Kakovost tiska]
- [Upor. plad.]
- [Vrsta pap.]
- [Vel. papirja]
- [Vec strani]
- [Usmerjenost]
- [Obojestransko]
- [Razvrsti]
- [Moznosti tiskanja PDF]
- [Prilagodi PDF na stran]



Nekatere od teh nastavitev se morda ne bodo prikazale, odvisno od vrste datoteke.

5. Pritisnite [OK].
6. Vnesite želeno število kopij.
7. Pritisnite [Mono Start] ali [Barve Start] za tiskanje podatkov.
8. Pritisnite .

POMEMBNO

Bliskovnega USB-pogona ali digitalnega fotoaparata NE odstranite iz neposrednega USB-vmesnika, dokler naprava ne konča tiskanja.



S tem povezane informacije

- [Natisnite podatke neposredno z bliskovnega USB-pogona](#)

Ustvarjanje datoteke PRN za neposredno tiskanje (Windows)

Ta navodila se lahko razlikujejo glede na vašo aplikacijo za tiskanje in operacijski sistem.

1. Izberite ukaz za tiskanje v vaši aplikaciji.
2. Izberite svoj model in nato možnost tiskanja v datoteko.
3. Dokončajte postopek tiskanja.
4. Vnesite potrebne podatke za shranjevanje datoteke.



Če vas računalnik pozove, da vnesete samo ime datoteke, lahko določite tudi mapo, v katero želite shraniti datoteko, tako da vnesete ime imenika (na primer: C:\Temp\FileName.prn).

Če je na vaš računalnik priključen bliskovni USB-pogon, lahko datoteko shranite neposredno na bliskovni USB-pogon.



S tem povezane informacije

- [Natisnite podatke neposredno z bliskovnega USB-pogona](#)

Tiskanje dvojnikov

S funkcijo karbonske kopije naredite več kopij istih podatkov za tiskanje, kot da tiskate na karbonskem papirju. Podatke pošljite v posamezne pladnje za papir, ki ste jih naložili z različnimi vrstami papirja ali barve.

Na primer, morda želite nastaviti napravo za pošiljanje vaših podatkov za tiskanje v pladenj 1, ki ste ga naložili z modro obarvanim papirjem, in nato znova natisniti podatke na določenem mestu na strani iz MP-pladnja, ki ste ga naložili z rumeno obarvanim papirjem, ki že vsebuje besedilo.

Če naložite modri papir v pladenj 1 in rumeni papir v MP-pladenj, bo tiskalnik samodejno vložil papir za list 1 iz pladnja 1 in list 2 iz MP-pladnja.

Če omogočite funkcijo karbonske kopije, bo naprava vedno samodejno kopirala.



(Windows)

Funkcija karbonske kopije vam omogoča tudi, da za vsako stran izberete drugačen makro/tiskalni proces za tiskanje.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Meni kopije] > [Kopija] > [Vklop].
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Kopije], nato pa pritisnite možnost [Kopije].
3. Vnesite zeleno število kopij, nato pa pritisnite [OK].
4. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Kopija1 Pladenj], nato pa pritisnite možnost [Kopija1 Pladenj].
5. Pritisnite ▲ ali ▼, da se prikaže pladenj za papir, kjer želite konfigurirati možnost [Kopija1 Pladenj], in nato pritisnite, da izberete pladenj za papir.



(Windows)

- a. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete možnost [Kopija1 tok], nato pa pritisnite možnost [Kopija1 tok].
- b. Pritisnite ▲ ali ▼, da se prikaže ID številka makrota, ki ga želite uporabiti, in ga nato pritisnite.

6. Korake ponavljajte, dokler ne nastavite pladnjev za vsako kopijo.
7. Pritisnite .
8. Tiskalno naročilo pošljite v napravo.



S tem povezane informacije

- [Tiskanje](#)

Preklic tiskalnega naročila

1. Pritisnite .



Če želite preklicati več tiskalnih naročil, pritisnite in za štiri sekunde zadržite .



S tem povezane informacije

- [Tiskanje](#)

Sorodne teme:

- [Težave s tiskanjem](#)

Tiskanje preizkusne strani

Če pride do težav s kakovostjo tiskanja, upoštevajte ta navodila za preskus tiskanja:

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Moznosti tiskanja] > [Preskus tisk.].
2. Pritisnite [Da].
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Tiskanje](#)

Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)
-

Reševanje težav

Uporabite ta razdelek za odpravljanje značilnih težav, s katerimi se lahko srečujete pri uporabi naprave. Večino težav lahko odpravite sami.

POMEMBNO

Za tehnično pomoč morate poklicati servisno službo Brother ali svojega krajevnega prodajalca Brother.

Če uporabite potrošni material, ki ni znamke Brother, lahko to vpliva na kakovost tiska, zmogljivost strojne opreme in zanesljivost naprave.



Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite support.brother.com.

Najprej preverite naslednje:

- Napajalni kabel naprave je pravilno priključen in naprava je vklopljena. >> *Priročnik za hitro pripravo*
- Vsi zaščitni materiali so bili odstranjeni. >> *Priročnik za hitro pripravo*
- Papir je pravilno vstavljen v pladenj za papir.
- Vmesniški kabli so pravilno priključeni v napravo in računalnik ali pa je brezžična povezava nastavljena tako za napravo kot vaš računalnik.
- Obvestila o napakah in vzdrževanju


Če s preverjanji niste odpravili težave, ugotovite težavo in si nato >> *S tem povezane informacije*



S tem povezane informacije

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
- [Obvestila o napakah pri uporabi funkcije Brother Web Connect](#)
- [Zastoji papirja](#)
- [Težave s tiskanjem](#)
- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)
- [Težave z omrežjem](#)
- [Težave s funkcijo AirPrint](#)
- [Druge težave](#)
- [Preverjanje informacij o napravi](#)
- [Funkcije za ponastavitev](#)

Obvestila o napakah in vzdrževanju

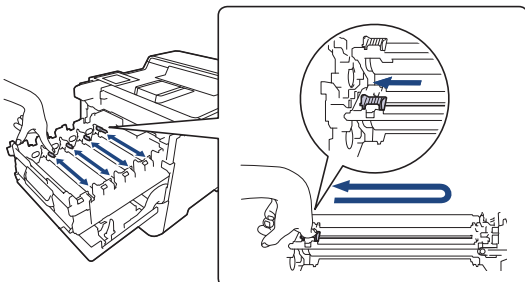Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Boben!	Koronske žice na enoti bobna je treba očistiti.	Očistite koronske žice na enoti bobna.  Če težave ni mogoče odpraviti, enoto bobna zamenjajte z novo.
	Enota bobna ali sklop tonerja in enote bobna ni pravilno nameščena.	Odstranite enoto bobna, iz nje odstranite tonerje, nato tonerje vstavite nazaj v enoto bobna. Enoto bobna znova namestite v napravo.
Brez odpad. tonerja	Škatla za odpadni toner ni nameščena ali ni pravilno nameščena.	Znova namestite škatlo za odpadni toner.
Inic zasl ni uspela	Pritisnili ste zaslon na dotik, preden je bila končana inicializacija ob vklopu.	Prepričajte se, da se ničesar ne dotika zaslona na dotik.
	Smeti so lahko zatakne med spodnjim delom zaslona na dotik in okvirjem.	Med spodnji del zaslona na dotik in okvir vstavite kos trdega papirja ter ga potisnite levo in desno, da odstranite morebitne smeti.
Izh. pladenj poln	Izhodni pladenj je poln.	Odstranite papir iz izhodnega pladnja, prikazanega na LCD-prikazovalniku.
Kalibriraj	Umerjanje ni uspelo.	- Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite . Počakajte nekaj sekund, nato jo znova vklopite. Z LCD-zaslonom znova opravite popravek barve. - Vstavite novo tračno enoto. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Kondenzacija	Po spremembi temperature v prostoru se je v napravi morda nabrala vlaga.	Napravo pustite vklopljeno. Počakajte 30 minut, pri tem naj bo sprednji pokrov odprt. Nato izklopite napravo in zaprite pokrov. Napravo znova vklopite.
Napacen boben	Enota bobna ni pravilna za vašo napravo.	Odstranite enoto bobna in vstavite enoto bobna s pravilnim imenom modela potrošnega materiala.
Napacen toner.	Toner za barvo, prikazan na LCD-prikazovalniku, ni pravi toner za vašo napravo.	Odstranite toner za barvo, prikazan na LCD-prikazovalniku, iz enote bobna, ter vstavite toner s pravilnim imenom modela potrošnega materiala.
Napacen trak	Tračna enota ni pravilna za vašo napravo.	Odstranite tračno enoto in vstavite tračno enoto s pravilnim imenom modela potrošnega materiala.
Napaka bobna	Enota bobna ni pravilno vstavljena.	Odstranite enoto bobna iz naprave, nato enoto bobna znova vstavite v napravo.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Napaka pladnja 2 Napaka pladnja 3	Dodatni spodnji pladenj ni pravilno nameščen.	Znova namestite spodnji pladenj.
Napaka tonerja	Toner ni pravilno nameščen.	Izvalcite enoto bobna, odstranite toner barve, ki je prikazana na LCD-zaslonu, in ga vstavite nazaj v enoto bobna. Enoto bobna znova namestite v napravo. Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Napaka tonerja	En ali več tonerjev ni nameščenih ali ni pravilno nameščenih.	Izvalcite enoto bobna. Odstranite vse tonerje, nato jih vstavite nazaj v enoto bobna.
Napaka traku	Tračna enota ni pravilno nameščena.	Odstranite tračno enoto iz naprave, nato tračno enoto znova vstavite v napravo.
Ni bobna	Enota bobna ni pravilno vstavljena.	Znova namestite sklop tonerjev in enote bobna.
Ni bobna	Enota bobna ni pravilno vstavljena.	Znova namestite sklop tonerjev in enote bobna.
Ni pap. Plad.1 Ni pap. Plad.2 Ni pap. Plad.3 Ni pap. Plad.4	Naprava ne podaja papirja iz prikazanega pladnja za papir.	Storite nekaj izmed naslednjega: - Papir vstavite v pladenj, prikazan na LCD-prikazovalniku. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - Če je papir v pladnju, ga odstranite in znova namestite. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - V pladenj ne vstavite preveč papirja.
Ni papirja	V napravi je zmanjkalo papirja ali pa papir ni pravilno vstavljen v pladenj za papir.	- Papir vstavite v pladenj za papir. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - Če je papir v pladnju, ga odstranite in znova namestite. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - V pladenj ne vstavite preveč papirja.
Ni pladnja MP za papir	V MP-pladnju je zmanjkalo papirja ali pa papir v MP-pladnju ni ustrezno nameščen.	Storite nekaj izmed naslednjega: - Papir vstavite v MP-pladenj. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost. - Če je papir v MP-pladnju, ga odstranite in znova namestite. Poskrbite, da sta vodili za papir nastavljeni na ustrezno velikost.
Ni tonerja	Toner barve, prikazane na LCD-zaslonu, ni nameščen ali ni pravilno nameščen.	Iz enote bobna odstranite toner barve, prikazane na LCD-zaslonu, nato toner vstavite nazaj v enoto bobna. Če težave ni mogoče odpraviti, zamenjajte toner.
Ni traku	Tračna enota ni nameščena ali ni pravilno nameščena.	Znova namestite tračno enoto.
Papir ni podan p11 Papir ni podan p12 Papir ni podan p13 Papir ni podan p14	Naprava ne podaja papirja iz prikazanega pladnja za papir.	Izvalcite pladenj za papir, prikazan na LCD-prikazovalniku, in previdno odstranite ves zataknjeni papir.
Papirja zmanjkuje	Papir v pladnju je prekratek, da bi ga naprava lahko odložila v izhodni pladenj s potiskano stranjo navzdol.	Odprite zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor), da se potiskani papir odloži na izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor. Odstranite potiskane strani in pritisnite Poskusi znova .

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Potrosni material Kmalu kon. bobna	Enota bobna je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite novo enoto bobna, preden se na LCD-zaslonu prikaže Zamenjajte bobnen.
Potrosni material Kon. enote WT	Škatla za odpadni toner je na konca svoje življenjske dobe.	Zamenjajte škatlo za odpadni toner. »» S tem povezane informacije: Zamenjajte škatlo za odpadni toner.
Potrosni material Skor. kon. traka	Tračna enota je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite novo tračno enoto, preden se na LCD-zaslonu prikaže Zamenjajte jermen.
Potrosni material Skoraj kon pak WT	Škatla za odpadni toner je skoraj polna.	Naročite novo škatlo za odpadni toner, preden se na LCD-zaslonu prikaže Zamenj. enoto WT.
Potrosni material Zamenjajte bobnen	Čas je za zamenjavo enote bobna.	Enoto bobna zamenjajte z novo.
Potrosni material Zamenjajte jermen	Čas je za zamenjavo tračne enote.	Tračno enoto zamenjajte z novo.
Potrosni material Zmanjkuje tonerja: X (X označuje barvo tonerja ali enote bobna, ki je blizu konca svoje življenjske dobe. BK = črna, C = cian, M = magenta, Y = rumena.)	Če se na LCD-prikazovalniku prikaže to sporočilo, lahko še vedno tiskate. Toner je blizu konca svoje življenjske dobe.	Naročite nov toner, preden se na LCD-zaslonu prikaže Zamenj. toner.
Registracija	Registracija ni uspela.	- Če želite izklopiti napravo, pritisnite in držite . Počakajte nekaj sekund, nato jo znova vklopite. Z LCD-zaslonom znova opravite popravek barve. - Vstavite novo tračno enoto. - Če težave ni mogoče odpraviti, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim prodajalcem Brother.
Zag. 2-str.	Papir se je zataknil v pladnju za papir ali 2-stranskem pladnju.	Odstranite pladenj za papir ali 2-stranski pladenj, da odstranite ves zatakneni papir.
Zag. na pladnju 1 Zag. na pladnju 2 Zag. na pladnju 3 Zag. na pladnju 4	Papir se je zataknil v prikazanem pladnju za papir.	Izvlcite pladenj za papir in odstranite zatakneni papir, kot je prikazano z animacijo na LCD-prikazovalniku.
Zag. na pladnju MP	Papir se je zataknil v MP-pladnju.	Iz MP-pladnja in okolice odstranite zatakneni papir. Pritisnite Poskusi znova.
Zag. v notran.	Papir se je zataknil v napravi.	Odprite sprednji pokrov, odstranite sklop tonerjev in enote bobna ter izvlcite ves zatakneni papir. Sklope tonerja in enote bobna znova namestite v napravo. Zaprite sprednji pokrov.
Zamenj. enoto WT	Čas je za zamenjavo škatle za odpadni toner.	Škatlo za odpadni toner zamenjajte z novo.
Zamenj. toner	Toner je na koncu svoje življenjske dobe. Naprava ustavi vse postopke tiskanja.	Zamenjajte toner za barvo, označeno na LCD-prikazovalniku.
Zastoj v predalu	Papir se je zataknil v enoti s predalom (dodatna oprema).	Iz enote s predalom (dodatna oprema) odstranite zatakneni papir, kot je prikazano na LCD-prikazovalniku.

Obvestilo o napaki	Vzrok	Ukrep
Zastoj zadaj	Papir se je zataknil v zadnjem delu naprave.	Odprite zadnji pokrov, pokrov talilnika in pokrov 2 (če je nameščen). Odstranite ves zagozdeni papir. Zaprite pokrove. Pritisnite Poskusi znova.
Zaustav. bobna	Čas je za zamenjavo enote bobna.	Zamenjajte enoto bobna. ➤➤ <i>S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna.</i>
Zaznava neusp.	Vaša naprava ne more zaznati tonerja za barvo, označeno na LCD-prikazovalniku.	Iz enote bobna odstranite toner barve, prikazane na LCD-zaslonu, nato toner vstavite nazaj v enoto bobna.
	Vaša naprava ne more zaznati tračne enote.	Odstranite tračno enoto iz naprave, nato tračno enoto znova vstavite v napravo.
	Vaša naprava ne more zaznati enote bobna.	Odstranite enoto bobna iz naprave, nato enoto bobna znova vstavite v napravo.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Sorodne teme:

- [Očistite koronske žice](#)
- [Zamenjajte toner](#)
- [Zamenjajte enoto bobna](#)
- [Zamenjajte tračno enoto](#)
- [Zamenjajte škatlo za odpadni toner](#)
- [Varno tiskanje z bliskovnega USB-pogona](#)

Obvestila o napakah pri uporabi funkcije Brother Web Connect

Vaša naprava ob napaki prikaže obvestilo o napaki. V tabeli so prikazana najpogostejša obvestila o napakah. Večino napak lahko odpravite sami. Če po branju te tabele še vedno potrebujete pomoč, glejte najnovejše namige na naslovu support.brother.com.

Napaka povezave

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka povezov. 02 Povezava z omrežjem ni uspela. Prepričajte se, da je omrežna pov. dobra.	Naprava ni povezana z omrežjem.	- Prepričajte se, da je vaši napravi dodeljen ustrezen IP-naslov. - Preverite, ali je vaša dostopna točka/usmerjevalnik aktivna in ali je internetna povezava vzpostavljena. - Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik/dostopna točka vklopljena. - Če takoj po vklopu naprave pritisnete gumb Splet, naprava morda še ni vzpostavila povezave z omrežjem. Počakajte in poskusite znova.
Napaka povezov. 03 Napaka povezave s strežnikom. Preverite nastavitve omrežja.	- Nastavitve omrežja ali strežnika so napačne. - Prišlo je do težave z omrežjem ali strežnikom.	- Potrdite, da so omrežne nastavitve pravilne, ali pa počakajte in poskusite znova pozneje. - Če takoj po vklopu naprave pritisnete gumb Splet, naprava morda še ni vzpostavila povezave z omrežjem. Počakajte in poskusite znova.
Napaka povezov. 07 Napaka povezave s strežnikom. Napačna datum in ura.	Nastavitve datuma in časa so napačne.	Pravilno nastavite datum in čas. Ne pozabite, da se lahko ob izklopu napajalnega kabla naprave nastavitve datuma in časa povrnejo na tovarniške nastavitve.

Napaka overjanja

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka overjanja 01 Napacen PIN. Vpisite pravi PIN.	PIN-koda, ki ste jo vnesli za dostop do računa, je napačna. PIN-koda je štirimestna številka, ki ste jo vnesli pri registraciji računa v napravo.	Vnesite pravilno PIN-kodo.
Napaka overjanja 02 Nepravilen ali pretečen ID. Morda je zac. ID že v rabi. Vpisite pravi ID ali dobite nov zacasen ID. Zacasni ID je veljaven 24 ur od trenutka izdaje.	Vnesena začasna ID je napačna. Vnesena začasna ID ni več veljavna. Začasna ID velja samo 24 ur.	Vnesite pravilno začasno ID. Znova zaprosite za dostop do storitve Brother Web Connect, da boste prejeli novo začasno ID, ki jo nato uporabite za registracijo računa v napravi.
Napaka overjanja 03 Prikazno ime je zasedeno. Vpisite drugacno prikazno ime.	Ime, ki ste ga vnesli kot prikazno ime, je že uporabil drug uporabnik storitve.	Vnesite drugačno ime prikaza.

Napaka strežnika

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Napaka strežnika 01 Overjanje ni uspelo. Naredite to: 1. Obiscite http://bwc.brother.com , da pridobite novi zacasni ID. 2. Pritisnite OK in vnesite novi zacasni ID na naslednji zaslon.	Informacije za overjanje naprave (potrebne so za dostop do storitve) so neveljavne ali niso več veljavne.	Znova zaprosite za dostop do storitve Brother Web Connect, da boste prejeli novo začasno ID, ki jo nato uporabite za registracijo računa v napravi.
Napaka strežnika 13 Storitev zacasno ni na voljo. Poskusite znova pozneje.	Storitev ima težavo in je trenutno ne morete uporabljati.	Počakajte in poskusite znova. Če se obvestilo ponovi, poskusite storitev uporabiti z računalnikom, da potrdite, da ni dostopna.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Zastoji papirja

Kadar dodajate nov papir, vedno odstranite preostali papir iz pladnja za papir in poravnajte celoten snop. To pomaga preprečiti podajanje več listov papirja hkrati skozi napravo, kar prepreči zastoje papirja.

- [Odstranjevanje zastojev papirja](#)
- [Papir se je zataknil v MP-pladnju](#)
- [Papir je zataknjen v pladnju za papir](#)
- [Zastoj papirja v zadnjem delu naprave](#)
- [Papir se je zataknil v napravi](#)
- [Papir se je zataknil v pladnju za papir za obojestransko tiskanje](#)
- [Papir se je zataknil v enoti s predalom](#)

Odstranjevanje zastojev papirja

Če se je papir zagozdil ali če se več listov papirja pogosto poda skupaj, naredite naslednje:

- Očistite pobiralne valjčke za papir in ločilno podlago pladnjev za papir.
➤➤ *S tem povezane informacije: Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir*
- Pravilno vstavite papir v pladenj.
➤➤ *S tem povezane informacije: Vstavljanje papirja*
- Na napravi nastavite pravilno velikost papirja in vrsto papirja.
➤➤ *S tem povezane informacije: Nastavitve papirja*
- Na računalniku nastavite pravilno velikost papirja in vrsto papirja.
➤➤ *S tem povezane informacije: Tiskanje dokumenta (Windows)*
➤➤ *S tem povezane informacije: Tiskanje z AirPrint*
- Uporabite priporočen papir.
➤➤ *S tem povezane informacije: Uporaba posebnega papirja*
➤➤ *S tem povezane informacije: Priporočeni mediji za tiskanje*



S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)


Sorodne teme:

- [Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir](#)
- [Vstavljanje papirja](#)
- [Nastavitve papirja](#)
- [Tiskanje dokumenta \(Windows\)](#)
- [Tiskanje z AirPrint](#)
- [Uporaba posebnega papirja](#)
- [Priporočeni mediji za tiskanje](#)


Papir se je zataknil v MP-pladnju

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja v MP-pladnju, sledite tem korakom:

1. Iz MP-pladnja odstranite papir.
2. Iz MP pladnja in okolice počasi odstranite ves zagozdeni papir.

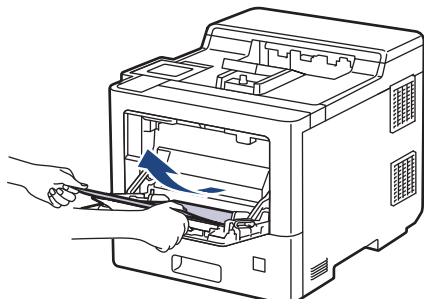

3. Snop papirja temeljito razprite in ga vstavite nazaj v MP-pladenj.
4. Papir znova vstavite v MP-pladenj in poskrbite, da ostane pod vodiloma za največjo količino papirja (1) na obeh straneh pladnja.

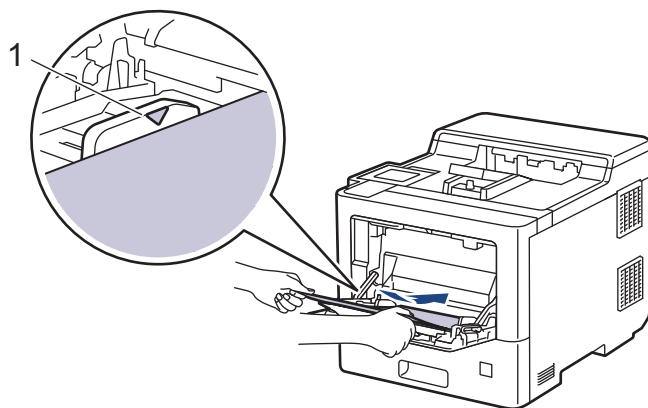

5. Sledite navodilom na LCD-prikazovalniku naprave.




S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)


Papir je zataknen v pladnju za papir

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja v pladnju za papir, sledite tem korakom:

1. Pladenj za papir v celoti potegnite iz naprave.

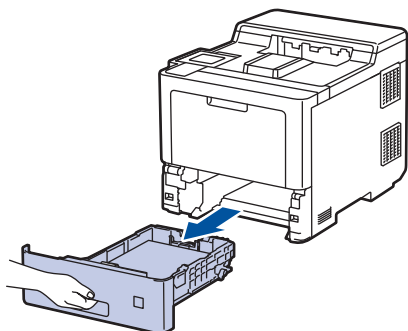


2. Previdno izvlecite zagozden papir.

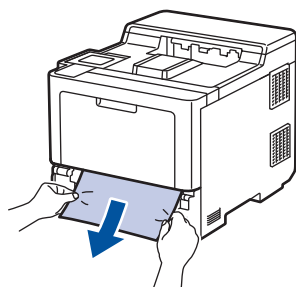


Če zagozden papir izvlečete navzdol z obema rokama, boste papir lažje odstranili.

3. Razprite snop papirja, da preprečite prihodnje zastoje, in premaknite vodila papirja, da jih prilagodite velikosti papirja. Vstavite papir v pladenj za papir.

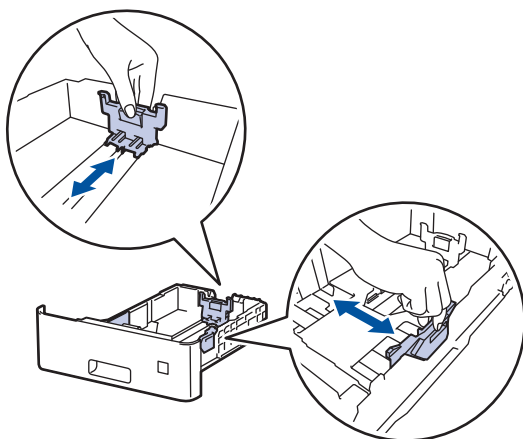

4. Poskrbite, da je papir pod oznako za največjo količino papirja (▼▼▼).

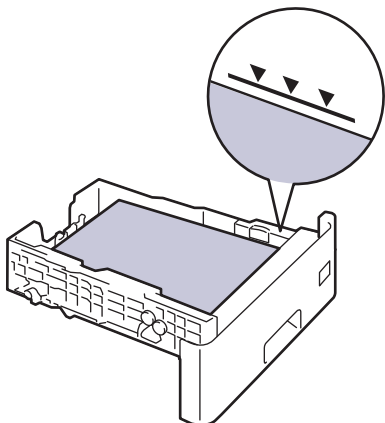

5. Pladenj za papir trdno vstavite nazaj v napravo.



S tem povezane informacije

- Zastoji [papirja](#)
-

Zastoj papirja v zadnjem delu naprave


Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja na zadnji strani naprave (zastoj zadaj), storite naslednje:




Ta postopek namerno vključuje postopek odpiranja in zapiranja vseh povezanih delov do zagozdenega papirja na zadnji strani naprave. Odvisno od stanja zagozdenega papirja vas bo naprava na LCD-prikazovalniku obvestila, katere dele je treba odpreti, da odstranite zagozden papir.

Sledite navodilom na LCD-prikazovalniku, da odstranite zagozden papir.

1. Napravo pustite vključeno 10 minut, da notranji ventilator ohladi zelo vroče dele v notranjosti.
2. Odprite zadnji pokrov.

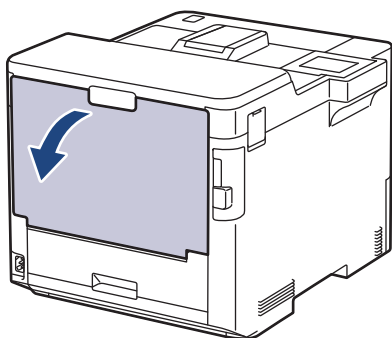


3. Jezičke označene z »1« na levi in desni strani potegnite k sebi, da sprostite pokrov talilnika.

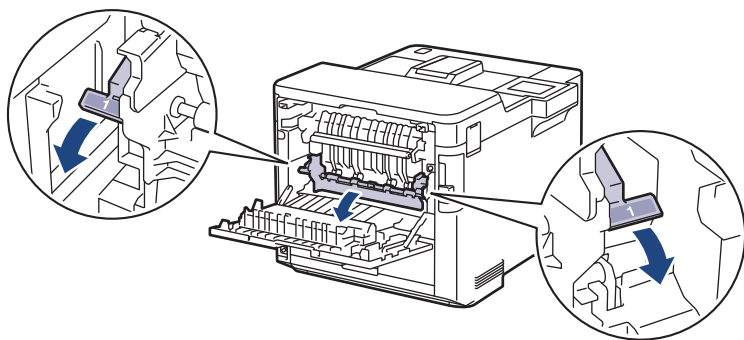


OPOZORILO

VROČA POVRŠINA


Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

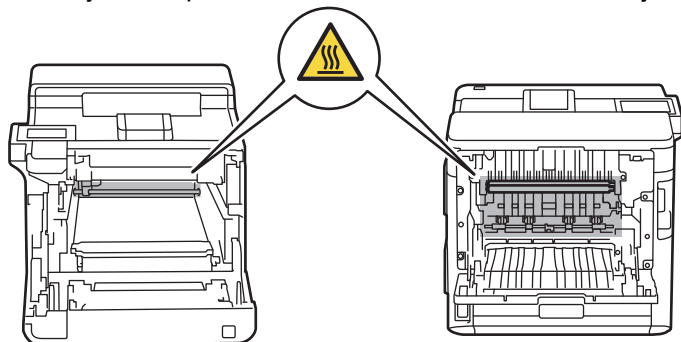

-
4. Z obema rokama nežno izvlecite zagozdeni papir iz naprave.

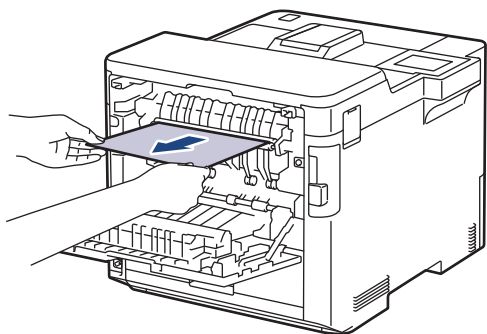


5. Jezičke označene z »2« na levi in desni strani potegnite k sebi, da sprostite pokrov 2 (na voljo za določene modele).

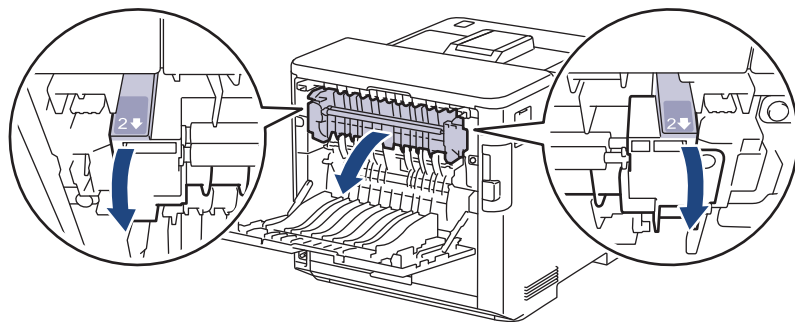


OPOZORILO

VROČA POVRŠINA


Notranji deli naprave bodo izredno vroči. Pred dotikanjem počakajte, da se naprava ohladi.

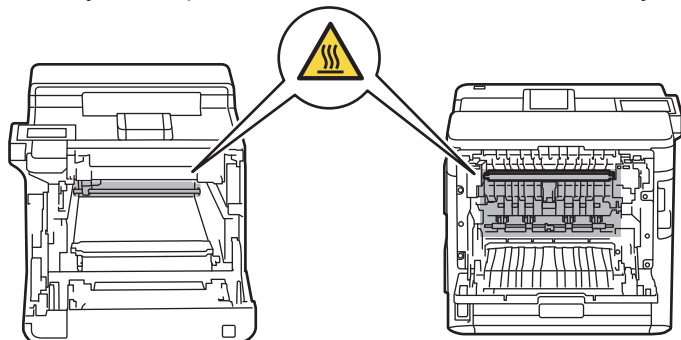


-
6. Z obema rokama nežno izvlecite zagozdeni papir iz naprave. (samo za določene modele)

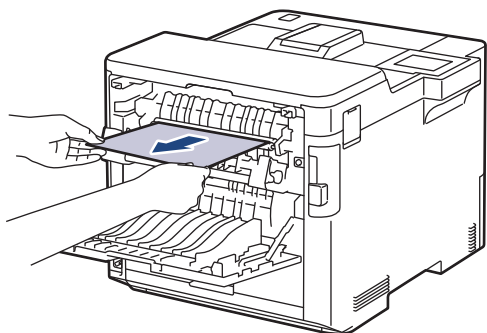

7. Zaprite pokrov 2. Prepričajte se, da se jezički z oznako »2« na levi in desni strani zaskočijo (na voljo samo za nekatere modele).

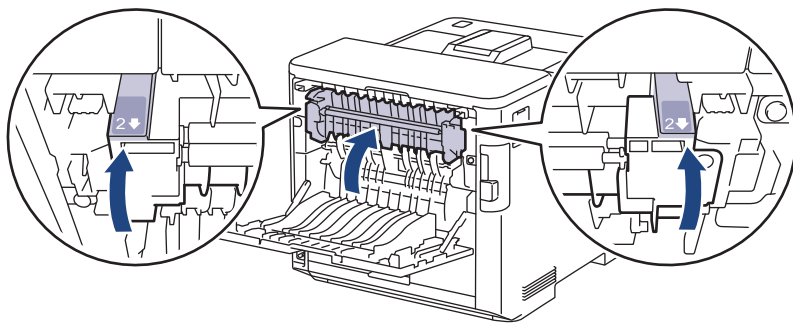

8. Zaprite pokrov talilnika. Poskrbite, da se jezička označena »1« na levi in desni strani zatakmeta na svoje mesto.

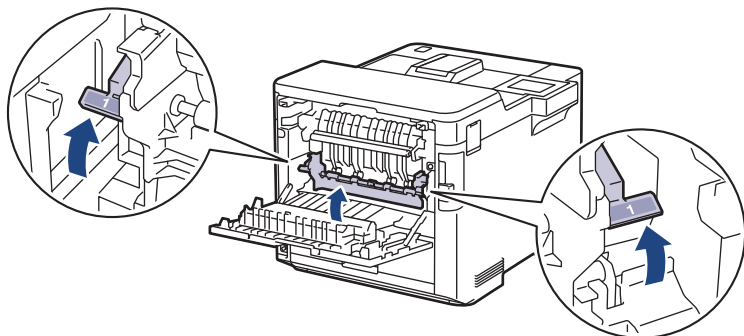

9. Zaprite zadnji pokrov, dokler se ne zaskoči v zaprtem položaju.




S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)


Papir se je zataknil v napravi

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja v napravi, sledite tem korakom:

1. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednjega pokrova in odprite sprednji pokrov.

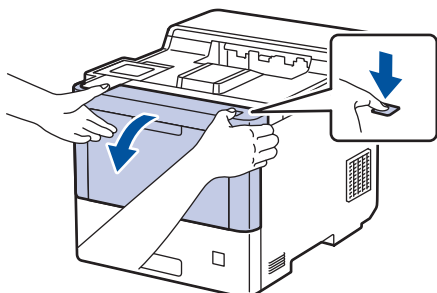


2. Držite zeleno označeno ročico enote bobna. Enoto bobna potegnite iz naprave, tako da se ustavi.

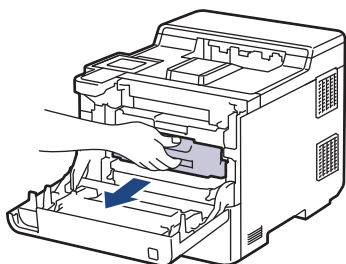

⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerjev in enote bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

3. Držite zelena ročaja enote bobna in dvignite sprednji del enote bobna ter ga odstranite iz naprave.

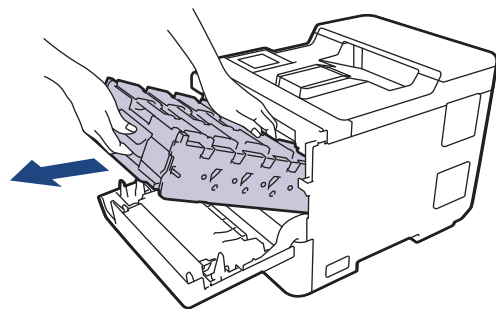


POMEMBNO

Ko nosite enoto bobna, držite ročaje. NE držite stranic enote bobna.

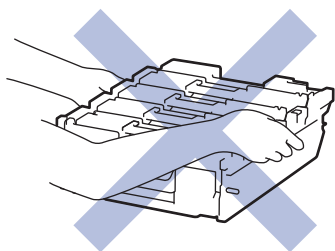


4. Počasi odstranite zagozdeni papir.

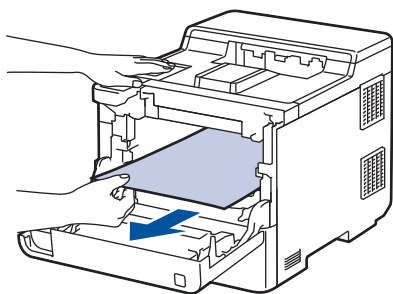


OPOMBA


Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.

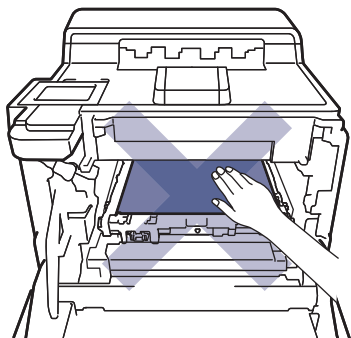

5. Enoto bobna nežno potiskajte v napravo, dokler se ne ustavi.

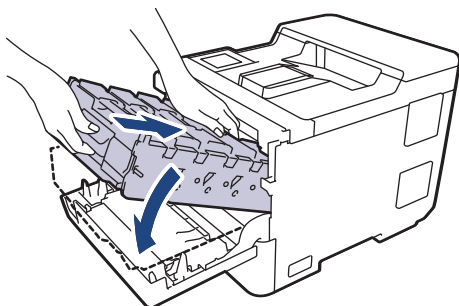

6. Z zeleno označenim ročajem potisnite enoto bobna nazaj v napravo, da se zaskoči na svoje mesto.

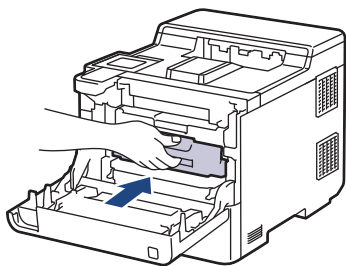

7. Zaprite sprednji pokrov naprave.




S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)


Papir se je zataknil v pladnju za papir za obojestransko tiskanje

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je v prišlo do zastoja v pladnju za papir za obojestransko tiskanje, sledite tem korakom:


1. Napravo pustite vključeno 10 minut, da notranji ventilator ohladi izredno vroče dele v napravi.
2. Do konca izvlecite pladenj za papir iz naprave.

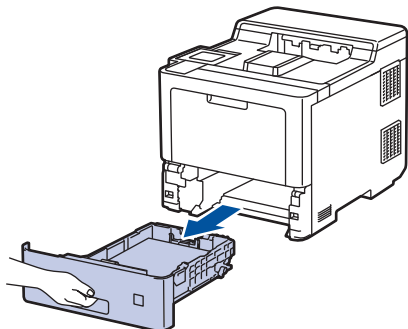

3. Na zadnji strani naprave popolnoma izvlecite dvostranski pladenj iz naprave.

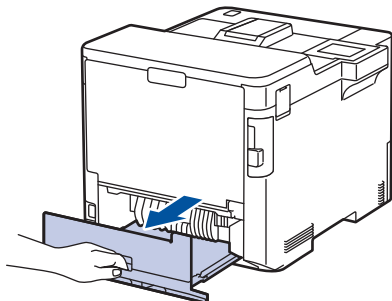

4. Počasi odstranite zagozdeni papir iz naprave, iz dvostranskega pladnja ali iz pladnja za papir.

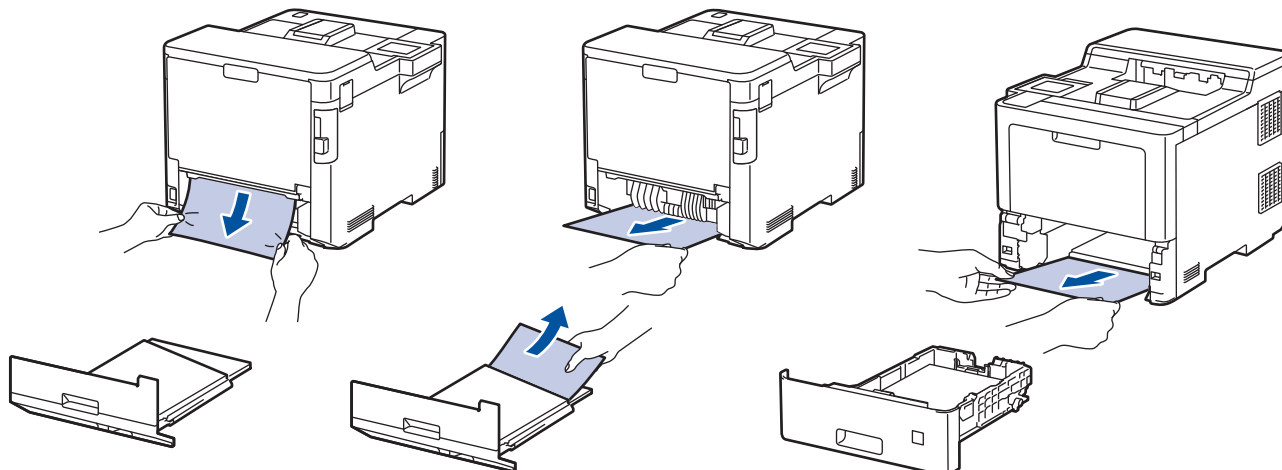

5. Dvostranski pladenj trdno vstavite nazaj v zadnji del naprave.
6. Pladenj za papir trdno vstavite nazaj v sprednji del naprave.




S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)


Papir se je zataknil v enoti s predalom

Če nadzorna plošča ali nadzornik stanja naprave označuje, da je prišlo do zastoja v enoti s predalom, sledite tem korakom:


1. Iz predala, označenega na LCD-prikazovalniku, počasi odstranite zagozdeni papir.

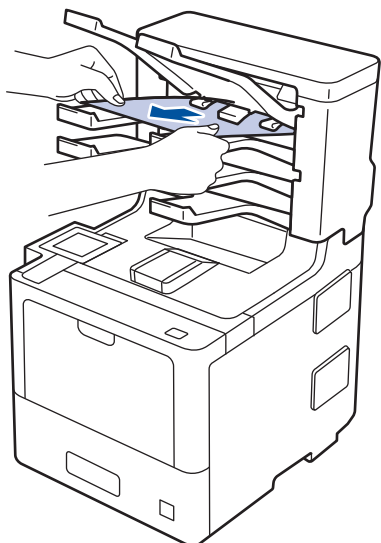

2. Če napake ni mogoče odpraviti, odprite zadnji pokrov enote s predali.

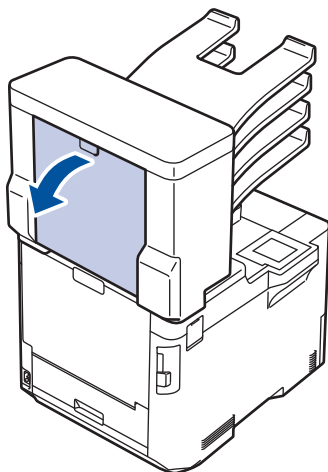

3. Počasi odstranite zagozdeni papir iz predala.

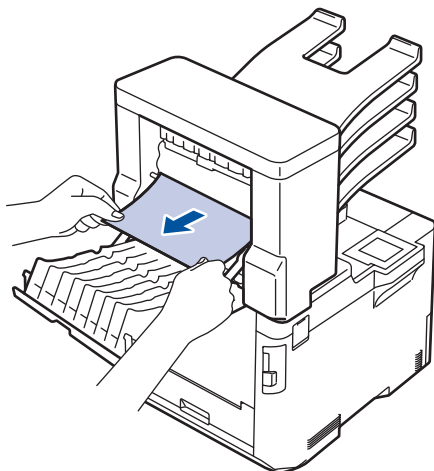

4. Zaprite zadnji pokrov enote s predali, da se zaklene v zaprtem položaju.



S tem povezane informacije

- [Zastoji papirja](#)

Težave s tiskanjem

Če po branju te tabele še vedno potrebujete pomoč, glejte najnovejše namige na naslovu support.brother.com.

Težave	Predlogi
Ni izpisa	Preverite, da naprava ni v načinu izklopa. Če je naprava v načinu izklopa, pritisnite , nato pa znova pošljite podatke za tiskanje. Prepričajte se, da ste namestili in izbrali ustrezen gonilnik tiskalnika. Preverite, ali nadzornik stanja ali nadzorna plošča naprave prikazujeta stanje napake. Prepričajte se, da ima naprava vzpostavljeno povezavo z internetom: - Windows 10 Windows Server 2016 in Windows Server 2019 Kliknite  > Sistemska orodja > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite Brother XXX-XXXX. Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Nadzorna plošča na zaslonu Start. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite ModelName_Brother_XXX-XXXX. Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows 8,1 in Windows Server 2012 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Ogled naprav in tiskalnikov. Z desno miškino tipko kliknite ModelName_Brother_XXX-XXXX. Kliknite Prikaži, kaj se tiska. Če se prikažejo možnosti za gonilnik tiskalnika, izberite svoj gonilnik tiskalnika. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici in poskrbite, da ni izbrana možnost Uporabi tiskalnik brez povezave. - Windows 7 in Windows Server 2008 R2 Kliknite  (Začni) > Naprave in tiskalniki. Z desno miškino tipko kliknite ModelName_Brother_XXX-XXXX in kliknite Prikaži, kaj se tiska. Kliknite Tiskalnik v menijski vrstici. Prepričajte se, da možnost Uporabi tiskalnik brez povezave ni izbrana. - Windows Server 2008 Kliknite  (Start) > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki. Z desno miškino tipko kliknite ModelName_Brother_XXX-XXXX. Prepričajte se, da Koristi pisač u mreži ni na seznamu. Če je na

Težave	Predlogi
	seznamu, kliknite to možnost, da napravo preklopite v stanje s povezavo.
	Mac Kliknite meni System Preferences (Nastavitve sistema) in nato izberite možnost Printers & Scanners (Tiskalniki in optični bralniki) . Ko naprava nima vzpostavljene povezave, jo izbrišite z gumbom  in dodajte z gumbom  .
Naprava ne tiska ali pa je nehala tiskati.	Prekličite naročilo in ga izbrišite iz pomnilnika naprave. Izpis je lahko nepopoln. Znova pošljite podatke za tiskanje.
Glave in noge se prikažejo, ko je dokument prikazan na zaslonu, ne pa tudi pri tiskanju.	Na vrhu in dnu strani je območje, ki ga ni mogoče natisniti. To dejstvo upoštevajte pri nastavitvi zgornjega in spodnjega roba dokumenta.
Naprava nepričakovano tiska ali so izpisi neuporabni.	Prekličite naročilo in ga izbrišite iz pomnilnika naprave. Izpis je lahko nepopoln. Znova pošljite podatke za tiskanje.
	Preverite nastavitve v aplikaciji in se prepričajte, da so nastavljene za delo z vašo napravo.
	Poskrbite, da je v oknu za tiskanje v vaši aplikaciji izbran gonilnik tiskalnika Brother.
Naprava natisne prvih nekaj strani pravilno, nato pa na nekaterih straneh manjka besedilo.	Preverite nastavitve v aplikaciji in se prepričajte, da so nastavljene za delo z vašo napravo.
	Vaša naprava ne sprejema vseh podatkov, ki jih pošilja računalnik. Poskrbite, da ste pravilno priključili vmesniški kabel.
Naprava ne tiska obojestransko, čeprav je gonilnik nastavljen na obojestransko tiskanje in naprava podpira samodejno obojestransko tiskanje.	Preverite nastavitve velikosti papirja v gonilniku tiskalnika. Izbrati morate papir velikosti A4, Letter, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal in A4 kratek (270 mm papir). Podprte so teže papirja od 60 do 230 g/m ² .
Prepočasno tiskanje.	Poskusite spremeniti nastavitve gonilnika tiskalnika. Največja ločljivost zahteva daljšo obdelavo podatkov, pošiljanje in tiskanje.
	Če ste omogočili tihi način, ga onemogočite v gonilniku tiskalnika ali v meniju naprave.
Naprava ne podaja papirja.	Če je papir v pladnju za papir, poskrbite, da je pravilno poravnan. Če je papir zviti, ga poravnajte. Včasih pomaga, če papir odstranite, obrnete snop in ga postavite nazaj v pladenj za papir.
	Dobro razprite snop papirja in ga znova vstavite v pladenj za papir.
	Zmanjšajte količino papirja v pladnju za papir in nato poskusite znova.
	(za modele z MP-pladnjem)Prepričajte se, da možnost Pladenj MP ni izbrana v gonilniku tiskalnika za Vir papirja .
	Očistite pobiralna valjčka za papir.
Naprava ne podaja papirja iz MP-pladnja. (za modele z MP-pladnjem)	Papir temeljito razprite in ga odločno postavite v MP-pladenj.
	Prepričajte se, da je možnost Pladenj MP izbrana za Vir papirja v gonilniku tiskalnika.

Težave	Predlogi
Naprava ne podaja ovojnic.	(za modele z MP-pladnjem) Ovojnice vstavite v MP-pladenj. Aplikacija mora biti nastavljena za tiskanje velikosti ovojnic, ki jo uporabljate. To navadno storite z možnostjo Priprava strani ali Priprava dokumenta v aplikaciji.
Položaj tiskanja ni poravnan z vnaprej natisnjeno glavo ali vnaprej natisnjenim predmetom.	Poravnajte položaj tiskanja z nastavitvijo Položaj tiskanja za vsak pladenj za papir.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Sorodne teme:

- [Nadzorovanje stanja naprave z računalnika \(Windows\)](#)
- [Preklic tiskalnega naročila](#)
- [Vstavljanje in tiskanje s pladnjem za papir](#)
- [Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir](#)
- [Vstavljanje in tiskanje papirja z večnamenskim pladnjem \(MP-pladenj\)](#)


Izboljšanje kakovosti tiskanja





Če imate težave s kakovostjo tiskanja, najprej natisnite preizkusno stran. Če je izpis videti v redu, težava najbrž ni v napravi. Preverite povezave vmesniškega kabla in poskusite natisniti drug dokument. Če opazite težave s kakovostjo izpisa ali preizkusne strani iz naprave, preverite primere slabe kakovosti tiskanja in upoštevajte priporočila v tabeli.






POMEMBNO



Uporaba neoriginalnega potrošnega materiala lahko vpliva na kakovost tiska, zmogljivost strojne opreme in zanesljivost naprave.




1. Za najvišjo kakovost tiska priporočamo uporabo priporočenega medija za tisk. Preverite, ali uporabljate papir s priporočenimi lastnostmi.
2. Preverite, ali so pravilno vgrajeni enota bobna in tonerji.

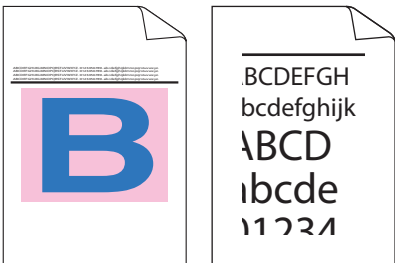Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
 Natisnjene strani so stisnjene, prikažejo se vodoravne proge ali pa so odrezani znaki na zgornjem, spodnjem, levem ali desnem robu	Nastavite robove tiskanja v aplikaciji za dokument in ponovite tiskalno naročilo.
 Barve so svetle ali nejasne po celotni strani	• Na LCD-prikazovalniku naprave opravite umerjanje. >> S tem povezane informacije: <i>Popravljanje barvnega tiskanja</i> • Poskrbite, da je na LCD-prikazovalniku ali v gonilniku tiskalnika izključen način za varčevanje s tonerjem. >> S tem povezane informacije: <i>Zmanjšanje porabe tonerja</i> • Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. • Previdno stresite vse tonerje. • Okenca laserskega skenerja obrišite z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken. >> S tem povezane informacije: <i>Očistite okence laserske osvetljevalne enote</i>

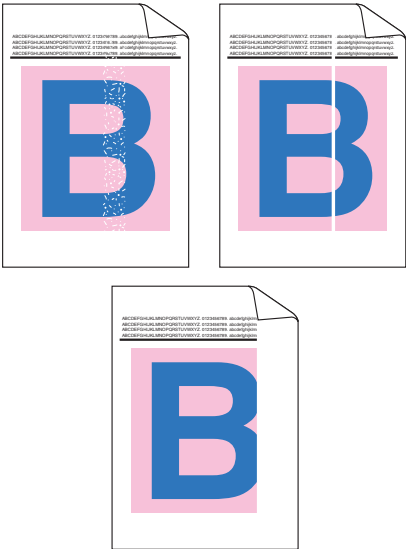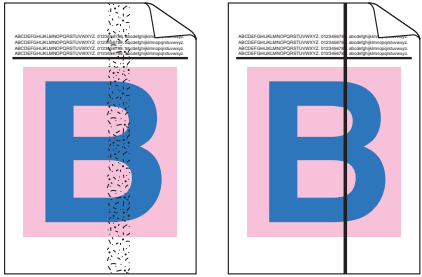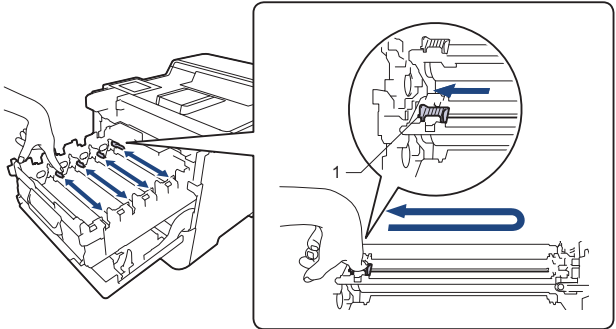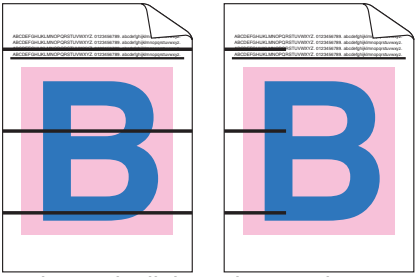Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
 Na strani se pojavljajo navpične bele proge ali trakovi	- Okenca laserskega skenerja obrišite z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken. >> S tem povezane informacije: <i>Očistite okence laserske osvetljevalne enote</i> - Poskrbite, da v napravi in okoli enote bobna in tonerjev ni tujkov, na primer strganega papirja, lepljivih listkov ali prahu.
 Na strani se pojavljajo navpične barvaste črte ali trakovi	- Očistite vse štiri koronske žice (po eno za vsako barvo) v enoti bobna, tako da podrsate zeleni jeziček. Poskrbite, da je zeleni jeziček koronske žice v začetnem položaju (1).  - Zamenjajte toner, ki se ujema z barvo črte ali pasu. Za prepoznavanje barve tonerja obiščite support.brother.com in pogledajte stran FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav) za svoj model. >> S tem povezane informacije: <i>Zamenjajte toner</i> - Namestite novo enoto bobna. >> S tem povezane informacije: <i>Zamenjajte enoto bobna</i>
 Na strani se pojavljajo vodoravne barvaste črte	- Prepoznavajte barvo, ki povzroča težavo, in zamenjajte toner, ki se ujema z barvo črte. Za prepoznavanje barve tonerja obiščite support.brother.com za ogled strani FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav). >> S tem povezane informacije: <i>Zamenjajte toner</i> - Namestite novo enoto bobna. >> S tem povezane informacije: <i>Zamenjajte enoto bobna</i>

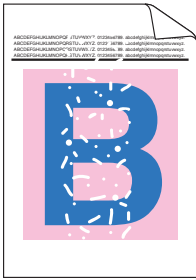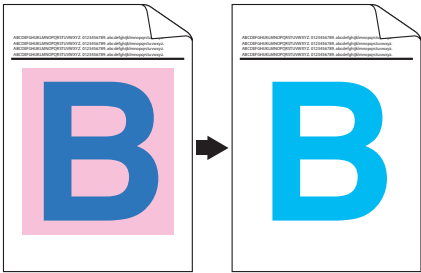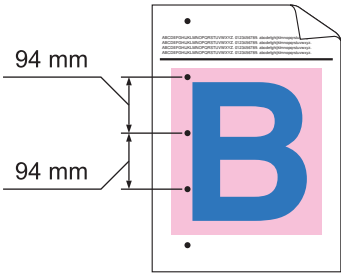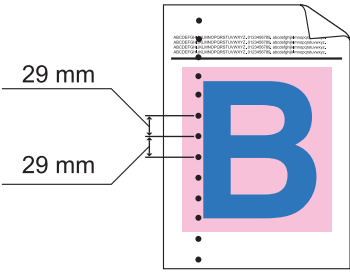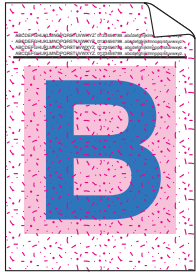Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
 Bele pike	- Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. - Preverite okolje naprave. Težave s kakovostjo tiskanja lahko povzročijo pogoji, kot so visoka vlažnost in visoke temperature. - Če težava po tiskanju nekaj strani ni rešena, se lahko površine bobna držijo tujki, na primer lepilo z nalepke. Očistite enoto bobna. »» S tem povezane informacije: Očistite enoto bobna - Namestite novo enoto bobna. »» S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna
 Prazna stran ali manjkajoče barve	- Določite barvo, ki povzroča težavo, in namestite nov toner. - Za prepoznavanje barve tonerja obiščite support.brother.com za ogled strani FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav). »» S tem povezane informacije: Zamenjajte toner - Namestite novo enoto bobna. »» S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna
 Barvaste pike vsakih 94 mm	- Če težava po tiskanju nekaj strani ni rešena, se lahko površine bobna držijo tujki, na primer lepilo z nalepke. Očistite enoto bobna. »» S tem povezane informacije: Očistite enoto bobna - Namestite novo enoto bobna. »» S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna
 Barvaste pike vsakih 29 mm	Določite barvo, ki povzroča težavo, in namestite nov toner. Za prepoznavanje barve tonerja obiščite support.brother.com za ogled strani FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav). »» S tem povezane informacije: Zamenjajte toner
 Razsipanja tonerja ali madeži tonerja	- Preverite okolje naprave. Težave s kakovostjo tiskanja lahko povzročijo pogoji, kot so visoka vlažnost in visoke temperature. - Prepoznajte barvo, ki povzroča težavo, in vstavite nov toner. - Za prepoznavanje barve tonerja obiščite support.brother.com za ogled strani FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav). »» S tem povezane informacije: Zamenjajte toner - Namestite novo enoto bobna. »» S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna
Barva vaših izpisov ni kot pričakovano	Gostoto barve izboljšate tako, da opravite popravek barve na LCD-prikazovalniku.

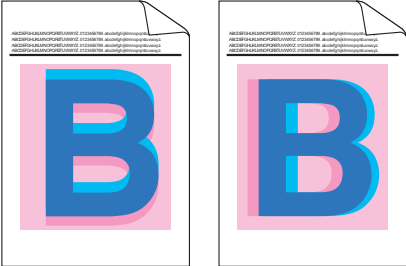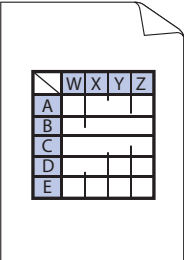Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
	• Če želite nastaviti položaj tiskanja barv za ostrejša robove, opravite samodejno popravilo barv na LCD-prikazovalniku. • Poskrbite, da je na LCD-prikazovalniku ali v gonilniku tiskalnika izključen način za varčevanje s tonerjem. • Če kakovost tiska črnega dela ne izpolnjuje vaših pričakovanj, izberite potrditveno polje Izboljšaj črno-belo tiskanje v gonilniku tiskalnika. • Počistite potrditveno polje Izboljšaj sivinske barve v gonilniku tiskalnika. • Prepoznavajte barvo, ki povzroča težavo, in vstavite nov toner. Za prepoznavanje barve tonerja obiščite support.brother.com za ogled strani FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav). ➤➤ S tem povezane informacije: Zamenjajte toner • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna
 Zamik barve	• Poskrbite, da je naprava na trdni vodoravni površini. • Opravite popravilo barve na LCD-prikazovalniku. • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna • Vstavite novo tračno enoto. ➤➤ S tem povezane informacije: Zamenjajte tračno enoto
 Neenakomerna gostota barv po celi strani	• Opravite popravilo barve na LCD-prikazovalniku. • Počistite potrditveno polje Izboljšaj sivinske barve v gonilniku tiskalnika. • Prepoznavajte barvo, ki povzroča težavo, in vstavite nov toner. Za prepoznavanje barve tonerja obiščite support.brother.com za ogled strani FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav). ➤➤ S tem povezane informacije: Zamenjajte toner • Namestite novo enoto bobna. ➤➤ S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna
 Na slikah manjkajo tanke črte	• Poskrbite, da je na LCD-prikazovalniku ali v gonilniku tiskalnika izključen način za varčevanje s tonerjem. • Spremenite ločljivost tiskanja. • Če uporabljate gonilnik tiskalnika za operacijski sistem Windows, izberite možnost Izboljšaj tiskanje vzorcev v območju z nastavitvami tiskanja na jeziku Osnovno.

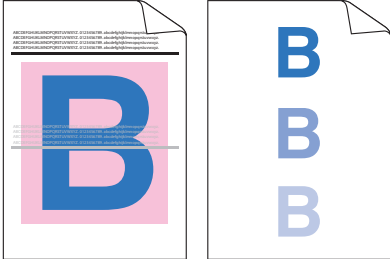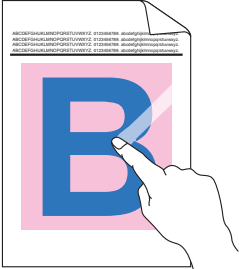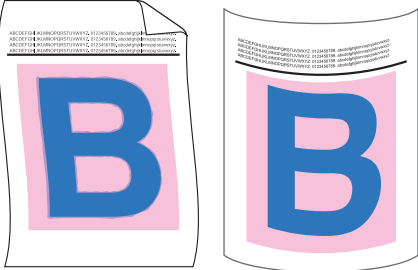Primeri slabe kakovosti tiskanja	Priporočilo
 Naguban izpis	- Preverite vrsto in kakovost papirja. - Poskrbite, da je zadnji pokrov pravilno zaprt. - Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate.
 Podvojene slike	- Preverite okolje naprave. To težavo s kakovostjo tiska lahko povzročijo pogoji, kot so visoka vlaga in nizke temperature. - Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. - Namestite novo enoto bobna. ➤➤ S tem povezane informacije: Zamenjajte enoto bobna
 Toner se zlahka razmaže	- Poskrbite, da je nastavitev vrste medija v gonilniku tiskalnika skladna z vrsto papirja, ki jo uporabljate. - Izberite način Izboljšaj fiksiranje tonerja v gonilniku tiskalnika. Če ta izbira ne ponuja zadostne izboljšave, spremenite nastavitev gonilnika tiskalnika v Vrsta medija na debeli medij. Če tiskate na ovojnico, izberite Ovoj. debele v nastavitvi za vrsto medija.
 Zavita ali valovita slika	- Izberite način Odpravi vihanje papirja v gonilniku tiskalnika. Če težave ne rešite, izberite Navaden papir v nastavitvi vrste medija. - Če tiskate ovojnico, izberite Ovoj. tanke v nastavitvi vrste medija za gonilnik tiskalnika. - Če naprave ne uporabljate pogosto, je bil morda papir predolgo v pladnju za papir. Obrnite snop papirja v pladnju za papir. Poleg tega razprite snop papirja in nato papir v pladnju za papir zavrtite za 180 stopinj. - Papir shranite tako, da ne bo izpostavljen visokim temperaturam in vlagi. - Odprite zadnji pokrov (izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor), da se potiskani papir odloži na izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor.



S tem povezane informacije

- Reševanje težav

Sorodne teme:

- Popravljanje barvnega tiskanja
- Tiskanje preizkusne strani
- Zamenjajte toner
- Zmanjšanje porabe tonerja
- Zamenjajte enoto bobna
- Zamenjajte tračno enoto
- Očistite enoto bobna

-
- Očistite okence laserske osvetljevalne enote
-

Težave z omrežjem

- [Obvestila o napakah](#)
- [Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. \(Windows\)](#)
- [Preverite omrežne nastavitve naprave](#)
- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Obvestila o napakah

V tabeli so prikazana najpogostejša obvestila o napakah.

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
Prek Wi-Fi Direct je ze povezano največje stevilo naprav. Pritisnite [OK].	Štiri mobilne naprave so že povezane z omrežjem Wi-Fi Direct, ko je naprava Brother lastnik skupine.	Ko prekinete trenutno povezavo med svojo napravo Brother in drugo mobilno napravo, poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct. Stanje povezave lahko potrdite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja.
Napaka avtentikacije, obrnite se na skrbnika.	Vaša nastavitve za overjanje za funkcijo za shranjevanje dnevnika tiskanja v omrežje ni pravilna.	- Prepričajte se, da sta nastavitvi Username (Uporabniško ime) in Password (Geslo) v Authentication Setting (Nastavitve preverjanja) pravilni. Če je uporabniško ime del domene, vnesite uporabniško ime v enem od naslednjih slogov: user@domain ali domain\user. - Prepričajte se, da je v strežniku SNTP čas pravilno nastavljen, tako da se ujema s časom, ki se uporablja za preverjanje pristnosti Kerberos ali NTLMv2.
Preveri ID uporabnika in geslo.	Napaka overjanja Kerberos.	Poskrbite, da ste vnesli pravilna uporabniško ime in geslo za strežnik Kerberos. Za več informacij o nastavitvah strežnika Kerberos stopite v stik s skrbnikom svojega omrežja.
	Konfiguracija strežnika DNS ni pravilna.	Stopite v stik s skrbnikom omrežja za informacije o nastavitvah strežnika DNS.
	Naprava Brother se ne more povezati s strežnikom Kerberos.	Stopite v stik s skrbnikom omrežja za informacije o nastavitvah strežnika Kerberos.
Napaka povezov.	Z omrežjem Wi-Fi Direct se hkrati poskušajo povezati druge naprave.	Poskrbite, da se nobena druga naprava ne poskuša povezati z omrežjem Wi-Fi Direct, nato pa poskusite znova konfigurirati nastavitve Wi-Fi Direct.
Povez. ni uspela	Naprava Brother in vaša mobilna naprava ne moreta komunicirati med konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct.	- Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. - Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir.
Napaka dostopa do datoteke, obrnite se na skrbnika.	Naprava Brother ne more dostopati do ciljne mape funkcije za shranjevanje dnevnika tiskanja v omrežje.	- Prepričajte se, da je ime imenika shranjevanja pravilno. - Poskrbite, da ima mapa za shranjevanje omogočeno zapisovanje. - Prepričajte se, da datoteka ni zaklenjena.
Napaka dost.do dnev.	V spletnem upravljanju ste izbrali možnost Cancel Print (Prekliči tiskanje) za nastavitve Error Detection Setting (Nastavitve zaznavanje napak) za Store Print Log to Network (Shrani dnevnik tiskanja v omrežje) .	Počakajte približno 60 sekund, da to obvestilo izgine z LCD-prikazovalnika.
Ni naprav	Pri konfiguraciji omrežja Wi-Fi Direct naprava Brother ne more najti vaše mobilne naprave.	- Prepričajte se, da sta vaša naprava in mobilna naprava v načinu Wi-Fi Direct. - Mobilno napravo premaknite bližje napravi Brother. - Svojo napravo Brother in mobilno napravo premaknite na območje brez ovir. - Če izvajate ročno konfiguracijo omrežja Wi-Fi Direct, se prepričajte, da ste vnesli pravilno geslo.

Obvestila o napakah	Vzrok	Ukrep
		Če je na vaši mobilni napravi konfiguracyjska stran za pridobitev IP-naslova, se prepričajte, da je IP-naslov vaše mobilne naprave konfiguriran prek storitve DHCP.
Cas. omej. strez., obrnite se na skrbnika.	Naprava Brother se ne more povezati s strežnikom za funkcijo za shranjevanje dnevnika tiskanja v omrežje.	- Prepričajte se, da je naslov vašega strežnika pravilen. - Prepričajte se, da je vaš strežnik vzpostavil povezavo z omrežjem. - Prepričajte se, da je vaša naprava vzpostavila povezavo z omrežjem.
Casovna omejitev streznika	Naprava Brother se ne more povezati s strežnikom LDAP.	- Prepričajte se, da je naslov vašega strežnika pravilen. - Prepričajte se, da je vaš strežnik vzpostavil povezavo z omrežjem. - Prepričajte se, da je vaša naprava vzpostavila povezavo z omrežjem.
	Naprava Brother se ne more povezati s strežnikom Active Directory.	- Prepričajte se, da je naslov vašega strežnika pravilen. - Prepričajte se, da je vaš strežnik vzpostavil povezavo z omrežjem. - Prepričajte se, da je vaša naprava vzpostavila povezavo z omrežjem.
Napacen datum in ura, obrnite se na skrbnika.	Naprava Brother ne dobi časa iz časovnega strežnika SNTP.	Prepričajte se, da so nastavitve za dostop do časovnega strežnika SNTP pravilno konfigurirane v spletnem upravljanju.
Notranja napaka	Protokol LDAP je v napravi Brother onemogočen.	Preverite svoj način overjanja in omogočite potrebno nastavitve protokola v spletnem upravljanju.
	Protokol CIFS je v napravi Brother onemogočen.	



S tem povezane informacije

- [Težave z omrežjem](#)

Uporabite orodje za popraviljanje omrežne povezave. (Windows)

Z orodjem za popraviljanje omrežne povezave popravite omrežne nastavitve naprave Brother. Določilo bo ustrezen IP-naslov in masko podomrežja.

Prepričajte se, da je vaša naprava vklopljena in povezana v isto omrežje kot vaš računalnik.

1. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Orodje za popravilo omrežne povezave**.
3. Sledite navodilom na zaslonu.
4. Diagnostiko preverite s tiskanjem poročila o konfiguraciji omrežja ali strani z nastavitvami tiskalnika.



Orodje za popraviljanje omrežne povezave se bo samodejno zagnalo, če izberete možnost **Omogoči orodje za popravilo povezave** v nadzorniku stanja. Dvokliknite zaslon nadzornika stanja in nato kliknite **Druge nastavitve > Omogoči orodje za popravilo povezave**. Tega ne priporočamo, če je vaš omrežni skrbnik nastavljen statični IP-naslov, ker se bo IP-naslov samodejno spremenil.

Če tudi po uporabi orodja za popraviljanje omrežne povezave še vedno ni dodeljen pravilen IP-naslov in maska podomrežja, zahtevajte te informacije od svojega omrežnega skrbnika.



S tem povezane informacije

- [Težave z omrežjem](#)

Sorodne teme:

- [Moja naprava ne more tiskati v omrežju](#)
- [Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo](#)

Preverite omrežne nastavitve naprave

- [Nastavljanje nastavitev naprave iz računalnika](#)

Če imate težave z omrežjem svoje naprave

Kadar naletite na težavo pri uporabi svoje omrežnega okolja naprave, preglejte naslednje teme. Večino težav lahko odpravite sami.

Če potrebujete dodatno pomoč, obiščite support.brother.com in kliknite stran **FAQs & Troubleshooting (Pogosta vprašanja (FAQ) in reševanje težav)**.

- [Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja](#)
- [Moja naprava ne more tiskati v omrežju](#)
- [Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo](#)

Ne morem dokončati konfiguracije za pripravo brezžičnega omrežja

OPOMBA

Pri nekaterih modelih je mogoče brezžično omrežno povezavo uporabiti le, če je nameščen izbirni brezžični modul.

Izklopite brezžični usmerjevalnik in ga nato znova vklopite. Nato poskusite znova konfigurirati nastavitve brezžične povezave. Če težave ne uspete odpraviti, upoštevajte spodnja navodila:

Težavo raziščite s poročilom WLAN.

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaše varnostne nastavitve (SSID/omrežni ključ) niso pravilne.	Potrdite varnostne nastavitve z Wireless Setup Helper (Pomočnik za pripravo brezžičnega omrežja) (Windows). Za več informacij in prenos orodja pojdite na stran Downloads (Prenosi) svojega modela na spletni strani support.brother.com . Izberite in potrdite, da uporabljate pravilne varnostne nastavitve. - Za informacije o iskanju varnostnih nastavitev glejte navodila, priložena brezžični dostopni točki/usmerjevalniku LAN. - Za privzete varnostne nastavitve je lahko uporabljeno ime proizvajalca ali številka modela brezžične dostopne točke/usmerjevalnika LAN. - Posvetujte se s proizvajalcem dostopne točke/usmerjevalnika, vašim internetnim ponudnikom ali omrežnim skrbnikom.	Brezžično
MAC-naslov vaše naprave Brother ni dovoljen.	Preverite, ali je MAC-naslov naprave Brother dovoljen v filtru. MAC-naslov najdete na nadzorni plošči naprave Brother.	Brezžično
Vaša brezžična dostopna točka/usmerjevalnik je v skritem načinu (ne oddaja SSID-ja).	• Ročno vnesite pravilen SSID ali omrežni ključ. • Preverite SSID ali omrežni ključ v navodilih, ki so priloženi vaši brezžični omrežni dostopni točki/usmerjevalniku in ponovno konfigurirajte brezžično omrežje.	Brezžično
Vaša naprava poskuša vzpostaviti povezavo s 5 GHz omrežjem Wi-Fi. Kanal, ki je trenutno nastavljen na dostopni točki/usmerjevalniku brezžičnega lokalnega omrežja, ni podprt.	Kanal na dostopni točki/usmerjevalniku brezžičnega lokalnega omrežja spremenite na kanal, ki ga podpira vaša naprava. 1. Potrdite kanale, ki jih podpira vaša naprava. Pojdite na support.brother.com/manuals, izberite svoj model, premaknite se na razdelek Appendix (Dodatek) in izberite Channels Supported by Brother Machines for 5 GHz Wi-Fi Networks. 2. Preberite nastavitve kanala dostopne točke/usmerjevalnika za brezžično lokalno omrežje. Prepričajte se, da je nastavljen na enega od kanalov, ki jih naprava podpira, in ne na možnost »Samodejno«. Za več informacij o spreminjanju nastavitev kanala glejte navodila, ki so bila priložena vaši dostopni točki/usmerjevalniku za brezžično lokalno omrežje. 3. Znova poskusite vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi v napravi.	Brezžično
Vaše varnostne nastavitve (SSID/geslo) niso pravilne.	Potrdite SSID-ime in geslo. Med ročno konfiguracijo omrežja se SSID in geslo prikažeta na vaši napravi Brother. Če vaša mobilna naprava podpira ročno konfiguracijo, bosta SSID in geslo prikazana na zaslonu vaše mobilne naprave.	Wi-Fi Direct
Uporabljate sistem Android™ 4.0.	Če vaša mobilna naprava prekine povezavo (približno šest minut po uporabi omrežja Wi-Fi Direct), poskusite konfiguracijo z enim pritiskom prek WPS (priporočeno) in nastavite napravo Brother kot lastnika skupine.	Wi-Fi Direct

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaša naprava Brother je preveč oddaljena od vaše mobilne naprave.	Napravo Brother med konfiguriranjem nastavitve omrežja Wi-Fi Direct premaknite na razdaljo največ približno 1 meter.	Wi-Fi Direct
Med vašo napravo in mobilno napravo so ovire (na primer stene ali pohištvo).	Napravo Brother premaknite v območje brez ovir.	Wi-Fi Direct
V bližini naprave Brother ali mobilne naprave je brezžični računalnik, naprava Bluetooth®-mikrovalovna pečica ali digitalni brezvrvični telefon.	Druge naprave premaknite stran od naprave Brother ali mobilne naprave.	Wi-Fi Direct
Preverili ste in poskusili ste vse zgodaj naštetе korake, vendar vaša naprava Brother še vedno ne more dokončati konfiguracije omrežja Wi-Fi Direct.	- Izklopite napravo Brother in jo ponovno vklopite. Nato poskusite znova nastaviti povezavo Wi-Fi Direct. - Če svojo napravo Brother uporabljate kot odjemalec, potrdite, koliko naprav je dovoljenih v trenutnem omrežju Wi-Fi Direct in nato preverite, koliko naprav ima vzpostavljeno povezavo.	Wi-Fi Direct

Za Windows

Če je vaša brezžična povezava prekinjena in ste preverili in poskusili vse zgoraj naštetе postopke, priporočamo uporabo orodja za popravljanje omrežne povezave.



S tem povezane informacije

- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Moja naprava ne more tiskati v omrežju

OPOMBA

Pri nekaterih modelih je mogoče brezžično omrežno povezavo uporabiti le, če je nameščen izbirni brezžični modul.

Vzrok	Ukrep	Vmesnik
Vaša varnostna programska oprema blokira dostop vaše naprave do omrežja.	Nekatere vrste programske opreme lahko dostop blokirajo brez prikaza pogovornega okna, četudi je bila namestitve uspešna. Da omogočite dostop, glejte navodila za svojo varnostno programsko opremo ali se posvetujte s ponudnikom programske opreme.	Žično/brezžično
Vaši napravi Brother ni bil dodeljen razpoložljiv Ip-naslov.	- Potrdite IP-naslov in masko podomrežja. Prepričajte se, da sta tako IP-naslov kot maska podomrežja v vašem računalniku in napravi Brother pravilna in v istem omrežju. Za več informacij o preverjanju IP-naslova in maske podomrežja vprašajte skrbnika svojega omrežja. - Windows Potrdite IP-naslov in masko podomrežja z uporabo orodja za popraviljanje omrežne povezave.	Žično/brezžično
Neuspešno opravilo tiskanja je še vedno v tiskalni vrsti vašega računalnika.	- Če je neuspeli tiskalni posel še vedno v čakalni vrsti računalnika, ga izbršite. - Druga možnost je, da dvokliknete ikono tiskalnika v naslednji mapi in prekličete vse dokumente: - Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019 Kliknite  > Sistemska orodja > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. - Windows 8.1 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. - Windows Server 2012 R2 Kliknite Nadzorna plošča na zaslonu Start. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. - Windows Server 2012 Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov > Tiskalniki. - Windows 7 Kliknite  (Začni) > Naprave in tiskalniki. - Windows Server 2008 Kliknite Start > Nadzorna plošča > Tiskalniki. - Mac Kliknite System Preferences (Nastavitve sistema) > Printers & Scanners (Tiskalniki in optični bralniki).	Žično/brezžično
Vaša naprava nima vzpostavljene povezave z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.	Brezžično

Če ste preverili in poskusili vse zgoraj navedene možnosti, vendar vaša naprava še vedno ne more tiskati, odstranite gonilnik (Windows) in ga znova namestite.



S tem povezane informacije

- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Sorodne teme:

- [Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. \(Windows\)](#)
 - [Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo](#)
-

Preveriti želim, ali moje omrežne naprave pravilno delujejo

OPOMBA

Pri nekaterih modelih je mogoče brezžično omrežno povezavo uporabiti le, če je nameščen izbirni brezžični modul.

Preveri	Ukrep	Vmesnik
Prepričajte se, da so vaša naprava Brother, dostopna točka/ usmerjevalnik ali omrežno zvezdišče vklopljeni.	Preverite naslednje: - Napajalni kabel je pravilno priključen in naprava Brother je vklopljena. - Dostopna točka/usmerjevalnik ali zvezdišče so vklopljeni in LED gumb za povezavo utripa. - Vsa zaščitna embalaža je bila odstranjena iz naprave. - Toner in enota bobna sta pravilno vstavljena. - Pokrov naprave je popolnoma zaprt. - Papir mora biti pravilno vstavljen v pladenj za papir. (Za žična omrežja) Omrežni kabel je varno priključen v napravo Brother ter v usmerjevalnik ali zvezdišče.	Žično/brezžično
Označite Link Status v poročilu o konfiguraciji omrežja ali na strani z nastavitvami tiskalnika.	Natisnite poročilo o konfiguraciji omrežja in preverite, ali je Ethernet Link Status ali Wireless Link Status prikazuje Link OK .	Žično/brezžično
Preverite, ali lahko napravo Brother »pingate« iz vašega računalnika.	V svojem računalniku uporabite ukaz ping (v ukazni vrstici Windows ali terminalu v računalnikih Macintosh) za IP-naslov ali ime vozlišča za napravo Brother: ping <ipaddress> ali <nodename>. - Uspešno: Vaša naprava Brother pravilno deluje in je povezana v isto omrežje kot vaš računalnik. - Neuspešno: Vaša naprava Brother nima vzpostavljene povezave z istim omrežjem kot vaš računalnik. Windows: Svojega skrbnika vprašajte glede IP-naslava in maske podomrežja, nato pa uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. Mac: Potrdite, da sta IP-naslov in maska podomrežja pravilno nastavljeni.	Žično/brezžično
Prepričajte se, da ima vaša naprava Brother vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.	Natisnite poročilo o omrežju WLAN, da preverite kodo napake na natisnjem poročilu.	Brezžično

Če ste preverili in preizkusili vse zgoraj naštetе postopke, vendar imate še vedno težave, glejte navodila, ki so priložena vaši dostopni točki/usmerjevalniku za brezžično omrežje, kjer lahko najdete podatke o SSID (ime omrežja) in omrežnem ključu (geslo) ter jih ustrezno nastavite.



S tem povezane informacije

- [Če imate težave z omrežjem svoje naprave](#)

Sorodne teme:

- [Uporabite orodje za popravljanje omrežne povezave. \(Windows\)](#)
- [Moja naprava ne more tiskati v omrežju](#)

Težave s funkcijo AirPrint

OPOMBA

Pri nekaterih modelih je mogoče brezžično omrežno povezavo uporabiti le, če je nameščen izbirni brezžični modul.

Težava	Predlogi
Moja naprava ni prikazana na seznamu tiskalnikov.	Poskrbite, da je naprava vključena.
	Prepričajte se, da sta naprava in mobilna naprava ali Mac povezani v isto omrežje.
	Mobilno napravo približajte brezžični dostopni točki/ usmerjevalniku ali svoji napravi.
Ne morem tiskati.	Poskrbite, da je naprava vključena.
	Prepričajte se, da sta naprava in mobilna naprava ali Mac povezani v isto omrežje.
Z napravo iOS poskušam natisniti dokument z več stranmi, vendar se natisne SAMO prva stran.	Poskrbite, da imate nameščeno najnovejšo različico operacijskega sistema.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Druge težave

Težave	Predlogi
Naprava se ne vklopi.	Neželeni pogoji na električni povezavi (na primer strela ali prenapetost) so lahko sprožili notranje varnostne mehanizme naprave. Odklopite napajalni kabel. Počakajte deset minut, nato pa priključite napajalni kabel in pritisnite , da vključite napravo. Če uporabljate stikalo na napajanju, ga odklopite, da preverite, ali je to krivo za težavo. Napajalni kabel naprave priključite neposredno v drugo delujočo električno vtičnico. Če še vedno ne deluje, poskusite drug napajalni kabel.
Naprava ne more natisniti podatkov EPS, ki vključujejo binarne datoteke, z gonilnikom tiskalnika BR-Script3.	(Windows) Za tiskanje podatkov EPS naredite nekaj od naslednjega: 1. Za Windows 10, Windows Server 2016 in Windows Server 2019: Kliknite  > Sistemska orodja > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Za operacijska sistema Windows 8,1 in Windows Server 2012: Miško premaknite v spodnji desni vogal namizja. Ko se prikaže menijska vrstica, kliknite Nastavitve > Nadzorna plošča. V skupini Strojna oprema in zvok¹, kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Za Windows Server 2012 R2: Kliknite Nadzorna plošča na zaslonu Start. V skupini Strojna oprema kliknite Ogled naprav in tiskalnikov. Za operacijska sistema Windows 7 in Windows Server 2008 R2: Kliknite gumb  Začni > Naprave in tiskalniki. Za Windows Server 2008: Kliknite gumb  (Start) > Nadzorna plošča > Strojna oprema in zvok > Tiskalniki. 2. Z desno miškino tipko kliknite ikono Brother XXX-XXXX BR-Script3, izberite Lastnosti tiskalnika. 3. Na jeziku Nastavitve naprave izberite TBCP (dvojiški komunikacijski protokol z oznakami) za nastavev Izhodni protokol.
Namestitev programske opreme Brother ni možna.	(Windows) Če se med namestitvijo na zaslonu računalnika prikaže opozorilo o varnostni programski opremi, spremenite nastavitve varnostne programske opreme, da omogočite zagon programa za namestitev izdelka Brother ali drugega programa. (Mac) Če uporabljate funkcijo požarnega zidu proti vohunski ali protivirusni varnostni programski opremi, jo začasno onemogočite in nato namestite programsko opremo Brother.



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)
-

Preverjanje informacij o napravi

Za preverjanje serijske številke naprave različice vgrajene programske opreme sledite tem navodilom.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Informacije o napr.].
2. Pritisnite eno od naslednjih možnosti:

Dodatno	Opis
Ser. st.	Preverite zaporedno številko naprave.
Razl. vdel. opr.	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
Pos vdel prg. opr	Napravo posodobite na najnovejšo vgrajeno programsko opremo.
Samod.tst vd.pr.opr.	Na domačem zaslonu si oglejte podatke o vgrajeni programski opremi.
Stevec strani	Preverite število vseh strani, ki jih je natisnila naprava.
Zivlj. doba delov	Preverite odstotek preostale življenjske dobe potrošnega materiala.

3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Reševanje težav](#)

Funkcije za ponastavitev

- [Ponastavitev naprave](#)
- [Ponastavitev omrežja](#)
- [Tovarniška ponastavitev](#)

Ponastavitev naprave

Če želite ponastaviti nastavitve naprave na tovarniške nastavitve, uporabite funkcijo ponastavitve naprave.

Če uporabite funkcijo ponastavitve naprave, omrežne nastavitve in varnostne nastavitve ne bodo ponastavljene.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Ponast.] > [Ponastav. naprave].
2. Naprava bo zahtevala ponovni zagon. Pritisnite možnost v tabeli za ponovni zagon naprave ali izhod iz postopka.

Dodatno	Opis
Pritisnite Da za 2 sekundi.	Ponovno zaženite napravo. Naprava začne ponovni zagon.
Ne	Naprava se bo ugasnila brez ponovnega zagona.



Če naprave ne zaženete znova, se postopek ponastavitve ne bo končal in nastavitve bo ostala nespremenjena.



S tem povezane informacije

- [Funkcije za ponastavitev](#)

Ponastavitev omrežja

S funkcijo ponastavitve omrežja ponastavite omrežne nastavitve naprave, kot sta geslo in IP-naslov, na tovarniške nastavitve.

Odklopite vse vmesniške kable, preden opravite ponastavitev omrežja.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Ponast.] > [Ponast. omrez.].
2. Naprava bo zahtevala ponovni zagon. Pritisnite možnost v tabeli za ponovni zagon naprave ali izhod iz postopka.

Dodatno	Opis
Pritisnite Da za 2 sekundi.	Ponovno zaženite napravo. Naprava začne ponovni zagon.
Ne	Naprava se bo ugasnila brez ponovnega zagona.



Če naprave ne zaženete znova, se postopek ponastavitve ne bo končal in nastavitev bo ostala nespremenjena.



S tem povezane informacije

- [Funkcije za ponastavitev](#)

Tovarniška ponastavitev

Uporabite funkcijo ponastavitve na tovarniške nastavitve, da vse nastavitve povrnete na tovarniške nastavitve.

Najprej odklopite vse vmesniške kable, nato zaženite ponastavitev na tovarniške nastavitve.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Ponast.] > [Tovar. ponast.].
2. Naprava bo zahtevala ponovni zagon. Pritisnite možnost v tabeli za ponovni zagon naprave ali izhod iz postopka.

Dodatno	Opis
Pritisnite Da za 2 sekundi.	Ponovno zaženite napravo. Naprava začne ponovni zagon.
Ne	Naprava se bo ugasnila brez ponovnega zagona.



Če naprave ne zaženete znova, se postopek ponastavitve ne bo končal in nastavitve bo ostala nespremenjena.



S tem povezane informacije

- [Funkcije za ponastavitev](#)

Redno vzdrževanje

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)
- [Čiščenje naprave](#)
- [Popravljanje barvnega tiskanja](#)
- [Preverjanje preostale življenjske dobe dela](#)
- [Pakiranje in pošiljanje naprave](#)
- [Zamenjava delov za redno vzdrževanje](#)

Zamenjava potrošnega materiala


Potrošni material morate zamenjati, ko naprava javi, da se je njegova življenjska doba iztekla.

Uporaba potrošnega materiala, ki ni Brother, lahko vpliva na kakovost tiskanja, zmogljivost strojne opreme, zanesljivost stroja in lahko izniči garancijo naprave. Toner in enota bobna sta ločena dela. Poskrbite, da sta vgrajena kot sklop. Ime modela za potrošni material se lahko razlikuje glede na državo.


POMEMBNO

Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.


Toner

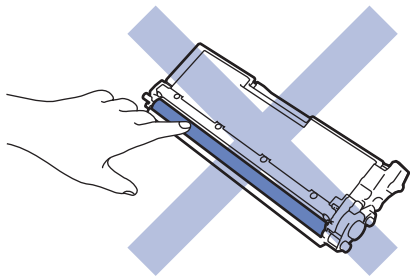


Enota bobna

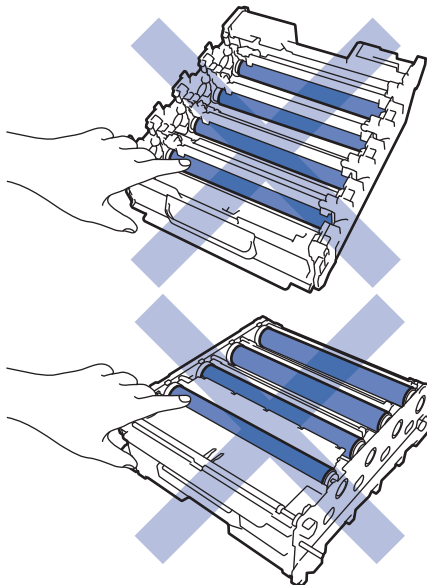

Tračna enota

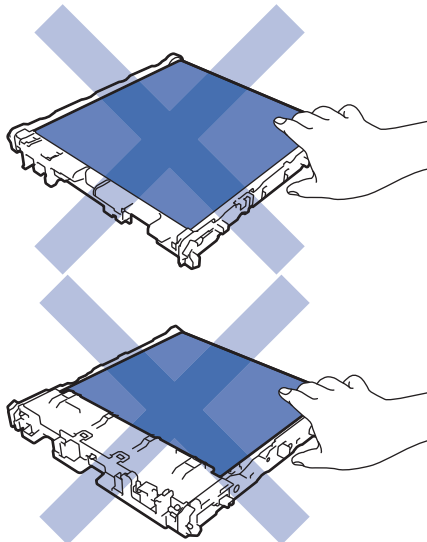

Škatla za odpadni toner

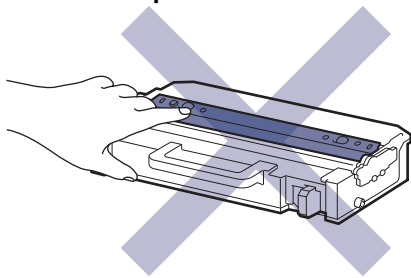

OPOMBA

- Poskrbite, da je rabljeni potrošni material tesno zaprt v vreči, da se tonerski prah ne razsuje iz tonerja.
- Za navodila o vračanju rabljenega potrošnega materiala v program zbiranja in recikliranja pri podjetju Brother obiščite www.brother.com/original. Če vaše krajevno zastopstvo Brother še nima programa zbiranja ali ste se odločili, da ne boste vrnili svojega rabljenega potrošnega materiala, ga zavržite skladno s krajevnimi predpisi, ločeno od gospodinjskih odpadkov. Če imate vprašanja, stopite v stik s krajevno službo za predelavo odpadkov.
- Priporočamo, da nov in rabljen potrošni material položite na kos papirja, da preprečite nenamerno razlitje ali raztros vsebine.
- Uporaba papirja, ki ni popolnoma enakovreden priporočenemu tiskalnemu mediju, lahko skrajša življenjsko dobo potrošnega materiala in delov naprave.
- Ocenjena življenjska doba vsakega tonerja temelji na standardu ISO/IEC 19798. Pogostost zamenjave se spreminja glede na količino tiskanja, delež pokritosti, vrste uporabljenih medijev in vklapljanje/izklapljanje naprave.
- Pogostost zamenjave potrošnega materiala razen tonerjev se spreminja glede na količino tiskanja, vrste uporabljenih medijev in vklapljanje/izklapljanje naprave.
- S tonerjem ravnajte pazljivo. Če se vam toner razsuje po rokah ali oblačilih, ga takoj obrišite ali sperite s hladno vodo.



NE dotikajte se površine IC čipa tonerja in tračne enote. Onesnaženje in poškodbe lahko ovirajo zaznavanje posamične enote.




S tem povezane informacije

- Redno vzdrževanje
 - Zamenjajte toner
 - Zamenjajte enoto bobna
 - Zamenjajte tračno enoto
 - Zamenjajte škatlo za odpadni toner


Zamenjajte toner

Pred začetkom postopka zamenjave ►► S tem povezane informacije: Zamenjava potrošnega materiala

1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednjega pokrova in odprite sprednji pokrov.

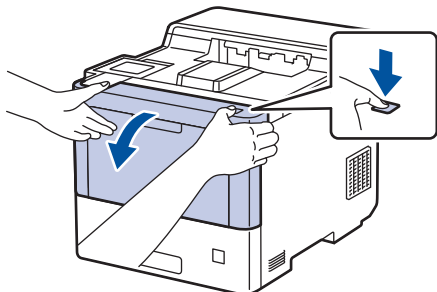


3. Držite zeleno označeno ročico enote bobna. Enoto bobna potegnite iz naprave, tako da se ustavi.

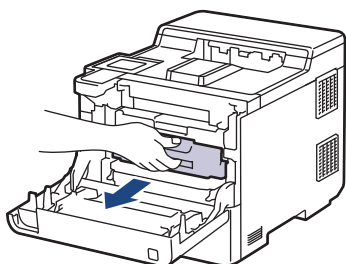


⚠ POZOR

Priporočamo, da sklop tonerjev in enote bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

4. Držite ročaj tonerja in toner povlecite navzgor in ven iz enote bobna. To ponovite za vse tonerje.

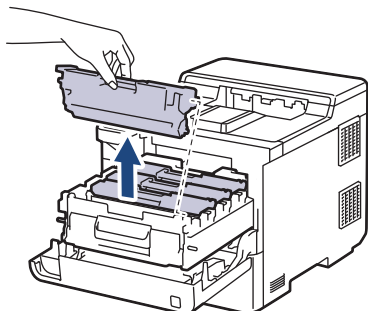


5. Očistite koronsko žico v enoti bobna, tako da zeleni jeziček večkrat previdno premaknete iz leve v desno in nazaj v levo. To ponovite za vse koronske žice.

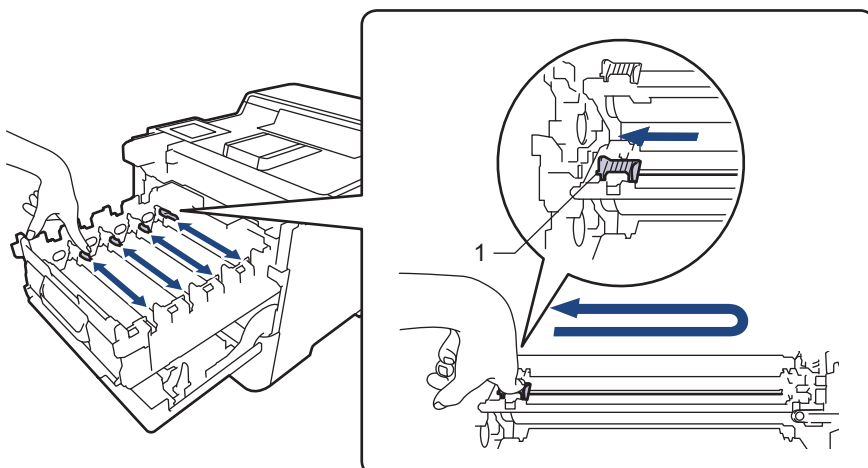




Slabo kakovost tiska preprečite tako, da se prepričate, da ste zeleni jeziček zaklenili v začetni položaj (1), poravnani z levo stranjo bobna.

6. Odstranite embalažo novega tonerja.
7. Odstranite zaščitne materiale.

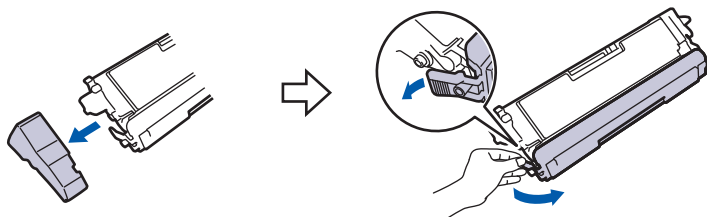

8. Vstavite toner v enoto bobna. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na enoti bobna. To ponovite za vse tonerje.

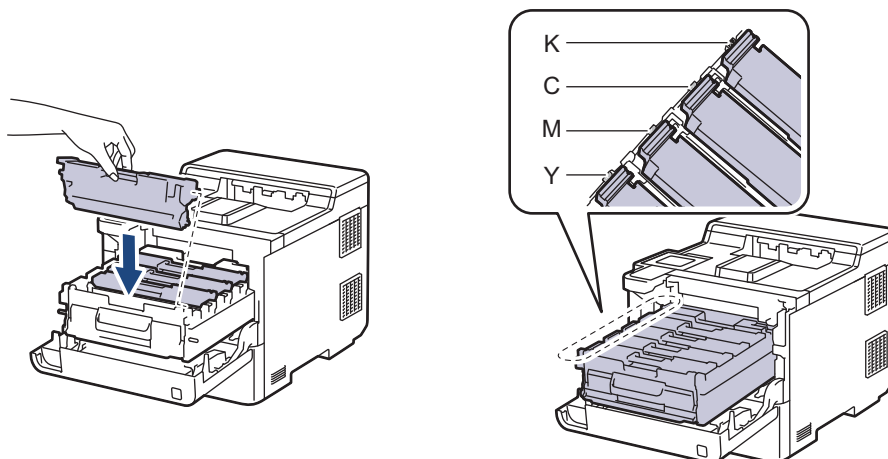


- K: Črna
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Rumena



Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.

9. Z zeleno označenim ročajem potisnite enoto bobna nazaj v napravo, da se zaskoči na svoje mesto.

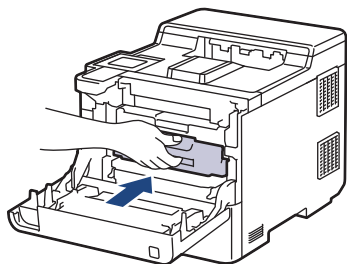

10. Zaprite sprednji pokrov naprave.



- Ko zamenjate toner, NE izklopite naprave in ne odprite sprednjega pokrova, dokler se prikazovalnik naprave ne vrne v način pripravljenosti.
- Vaši napravi Brother je ob nakupu priložen začetni toner.
- Priporočamo, da si ob prikazu opozorila o skoraj praznem tonerju pripravite nov toner.
- Če želite zagotoviti visoko kakovost tiska, priporočamo, da uporabljate samo tonerje Brother Original. Če želite kupiti tonerje, stopite v stik s servisno službo Brother ali svojim krajevnim prodajalcem Brother.
- Tonerja NE odstranite iz embalaže, dokler ga ne boste namestili.
- Če pustite toner odprt dlje časa, se skrajša njegova življenjska doba.
- Močno vam priporočamo, da NE polnite tonerja, ki je priložen napravi. Prav tako močno priporočamo tudi, da uporabljate le tonerje Brother Original. Uporaba ali poskus uporabe tonerja in ali kartuše drugih ponudnikov v napravi Brother lahko napravo poškoduje ali povzroči neustrezno kakovost tiskanja. Naša omejena garancija ne pokriva težav zaradi uporabe tonerjev drugih ponudnikov. Močno priporočamo, da uporabite originalen potrošni material Brother, da zaščitite svojo naložbo in zagotovite prvovrstno zmogljivost svoje naprave.



S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)


Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)
- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)


Zamenjajte enoto bobna

Pred začetkom postopka zamenjave ►► S tem povezane informacije: Zamenjava potrošnega materiala

1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednjega pokrova in odprite sprednji pokrov.

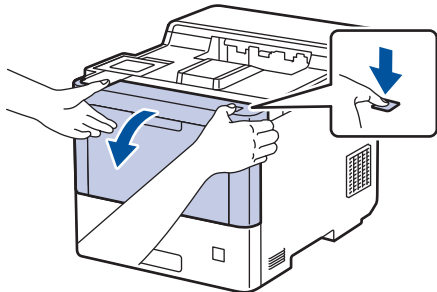


3. Držite zeleno označeno ročico enote bobna. Enoto bobna potegnite iz naprave, tako da se ustavi.

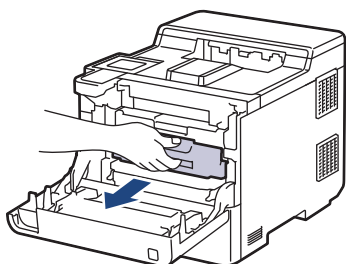

⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerjev in enote bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

4. Držite zelena ročaja enote bobna in dvignite sprednji del enote bobna ter ga odstranite iz naprave.

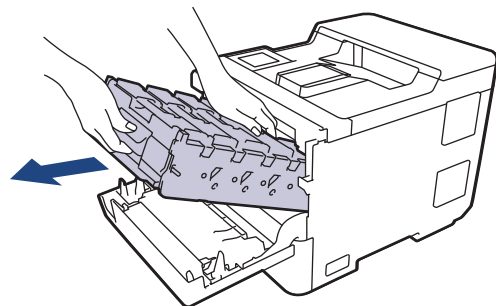


POMEMBNO

Ko nosite enoto bobna, držite ročaje. NE držite stranic enote bobna.

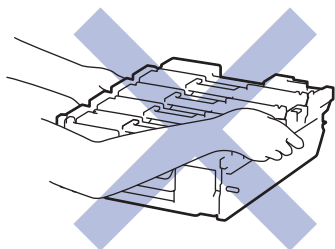


5. Odstranite embalažo nove enote bobna.


6. Odstranite zaščitni pokrov.

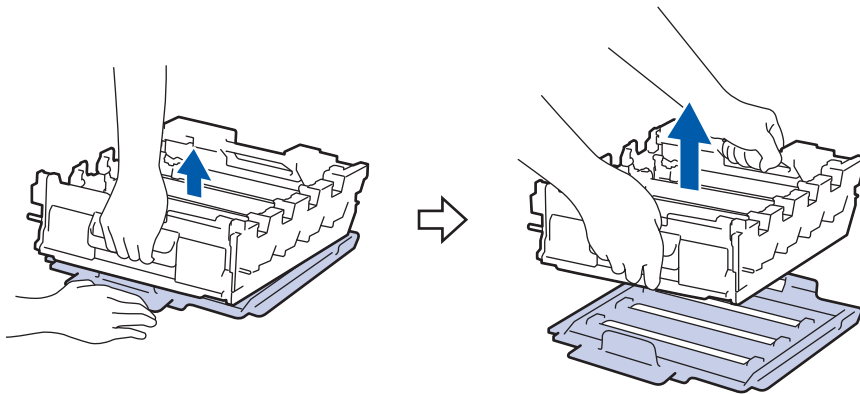

7. Držite ročaj tonerja in toner povlecite navzgor in ven iz enote bobna. To ponovite za vse tonerje.

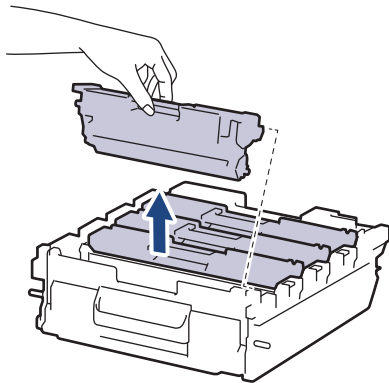

8. Ponovno vstavite toner v novo enoto bobna. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na enoti bobna. To ponovite za vse tonerje.

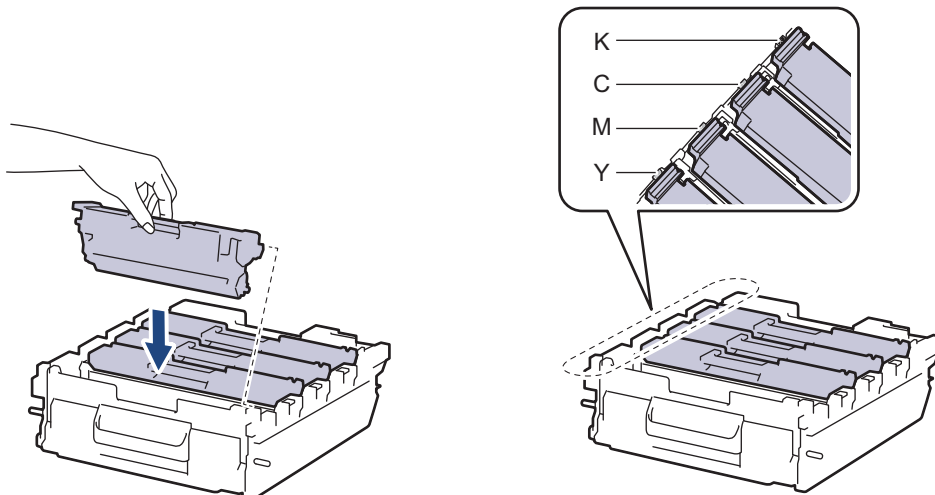


- K: Črna
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Rumena




Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.

9. Enoto bobna nežno potiskajte v napravo, dokler se ne ustavi.

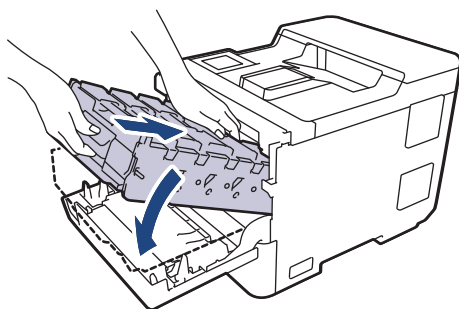

10. Z zeleno označenim ročajem potisnite enoto bobna nazaj v napravo, da se zaskoči na svoje mesto.

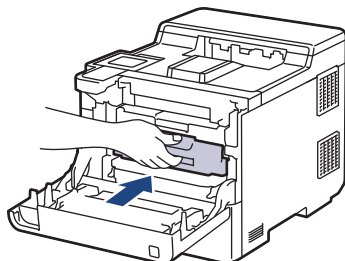

11. Zaprite sprednji pokrov naprave.

OPOMBA

- Boben se obrablja zaradi uporabe in vrtenja bobna ter zaradi stika s papirjem, tonerjem in drugimi materiali na poti papirja. Pri načrtovanju tega izdelka se je podjetje Brother odločilo, da bo število obratov bobna uporabilo kot razumno merilo za življenjsko dobo bobna. Ko boben doseže tovarniško določeno omejitev obratov glede na nazivno številko natisnjenih strani, se na LCD-prikazovalniku prikaže obvestilo za zamenjavo bobna. Izdelek bo še naprej deloval, vendar pa kakovost tiskanja morda ne bo optimalna.
- Če razpakirano enoto bobna postavite na neposredno sončno svetlobo (ali dolgotrajno umetno svetlobo), se lahko enota poškoduje.
- Dejansko življenjsko dobo bobna določajo številni dejavniki, na primer temperatura, vlažnost, vrsta papirja, vrsta uporabljenega tonerja itd. Pri idealnih pogojih znaša ocenjena povprečna življenjska doba bobna približno 100.000 strani, če se tiskajo tri stran na naročilo (enostranske strani A4/Letter). Na število strani lahko vpliva več dejavnikov, med drugim vrsta in velikost medija.

Ker nimamo vpliva nad številnimi dejavniki, ki vplivajo na dejansko življenjsko dobo bobna, ne moremo zagotoviti najmanjšega števila strani, ki jih bo mogoče natisniti z vašim bobnom.

- Za najboljšo zmogljivost uporabljajte samo Brother Original toner.
- Napravo lahko hranite obrnjeno samo v čistem brezprašnem okolju z zadostnim prezračevanjem.

Tiskanje z enoto bobna, ki je ni izdelalo podjetje Brother, lahko poslabša kakovost tiska, pa tudi kakovost in življenjsko dobo same naprave. Garancija ne pokriva težav zaradi uporabe enote bobna, ki je ni izdelalo podjetje Brother.



S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)


Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)
- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)


Zamenjajte tračno enoto

Pred začetkom postopka zamenjave ►► S tem povezane informacije: Zamenjava potrošnega materiala

1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Pritisnite gumb za sprostitev sprednjega pokrova in odprite sprednji pokrov.

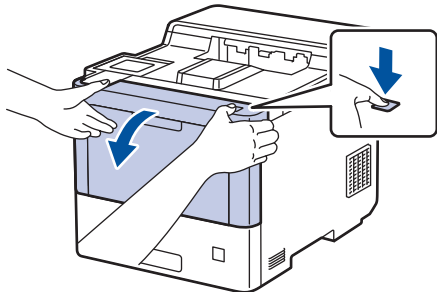


3. Držite zeleno označeno ročico enote bobna. Enoto bobna potegnite iz naprave, tako da se ustavi.

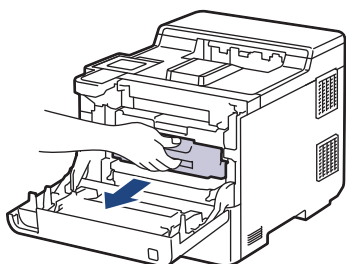

⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerjev in enote bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

4. Držite zelena ročaja enote bobna in dvignite sprednji del enote bobna ter ga odstranite iz naprave.

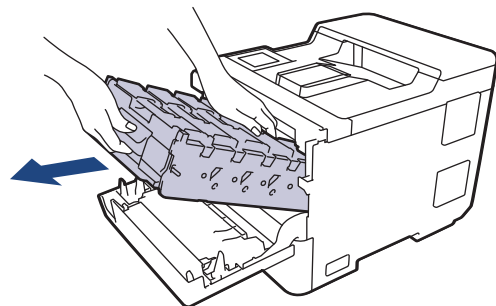


POMEMBNO


Ko nosite enoto bobna, držite ročaje. NE držite stranic enote bobna.

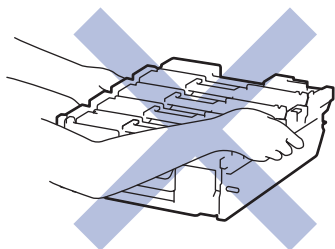


5. Potisnite ročico za sprostitev tračne enote, da tračno enoto dvignete navzgor.

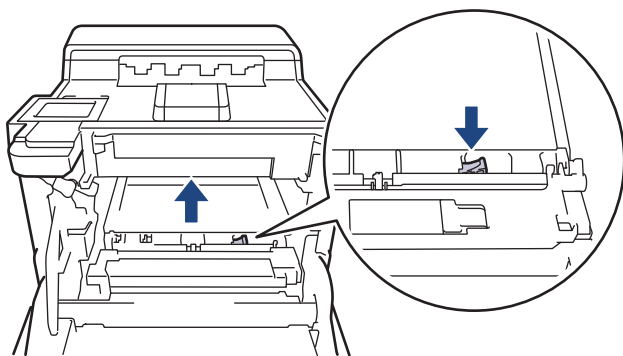


6. Z obema rokama držite ročaj tračne enote in dvignite tračno enoto, nato pa jo izvalcite.

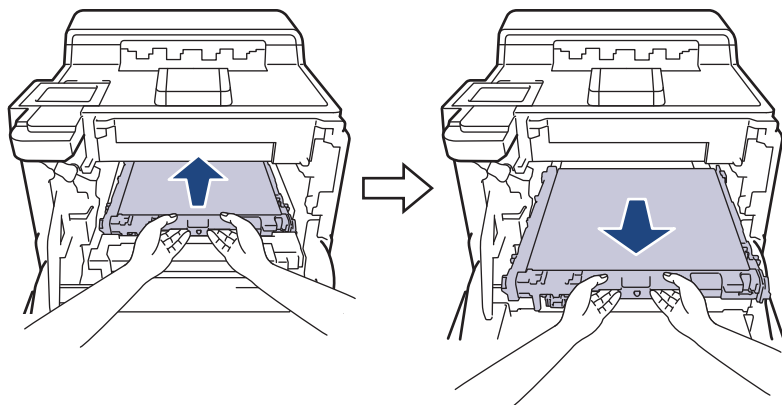


7. Razpakirajte novo tračno enoto in jo namestite v napravo. Prepričajte se, da je tračna enota ravna in da se trdno prilega, dokler ne sprostite ročice za sprostitev tračne enote.

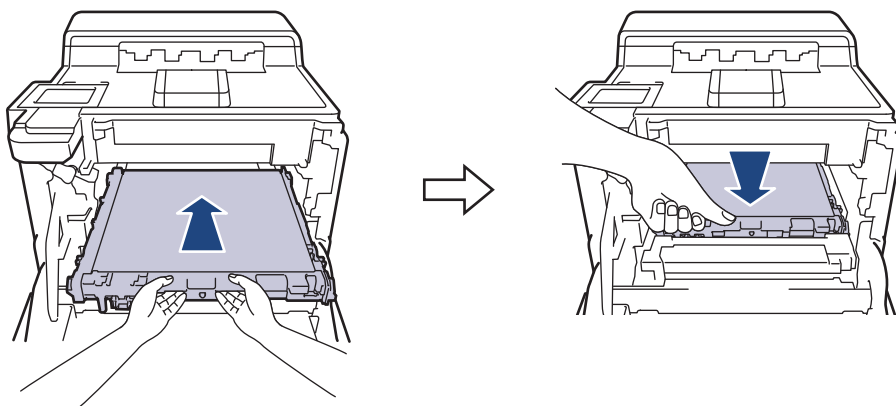

8. Enoto bobna nežno potiskajte v napravo, dokler se ne ustavi.

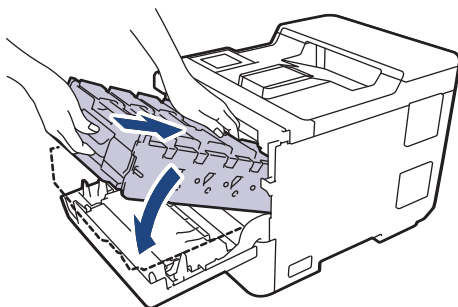

9. Z zeleno označenim ročajem potisnite enoto bobna nazaj v napravo, da se zaskoči na svoje mesto.

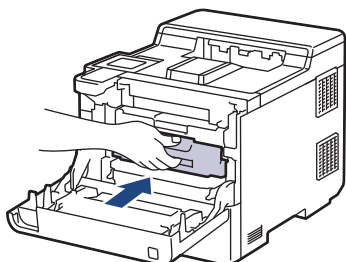

10. Zaprite sprednji pokrov naprave.



S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)


Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)
 - [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)
-


Zamenjajte škatlo za odpadni toner

Pred začetkom postopka zamenjave ►► S tem povezane informacije: Zamenjava potrošnega materiala

1. Poskrbite, da je naprava vključena.
2. Pritisnite gumb za sprostitev sprednjega pokrova in odprite sprednji pokrov.

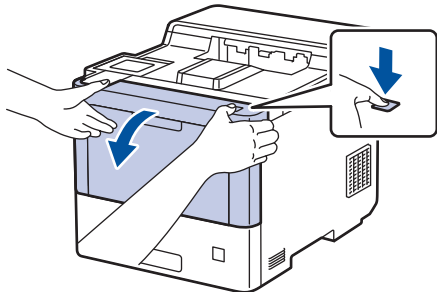


3. Držite zeleno označeno ročico enote bobna. Enoto bobna potegnite iz naprave, tako da se ustavi.

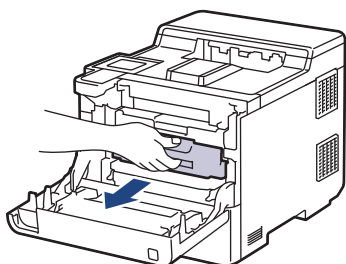

⚠ POZOR


Priporočamo, da sklop tonerjev in enote bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

4. Držite zelena ročaja enote bobna in dvignite sprednji del enote bobna ter ga odstranite iz naprave.

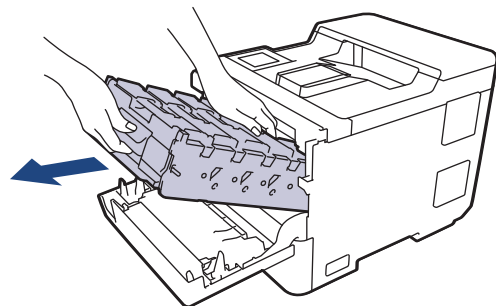


POMEMBNO


Ko nosite enoto bobna, držite ročaje. NE držite stranic enote bobna.

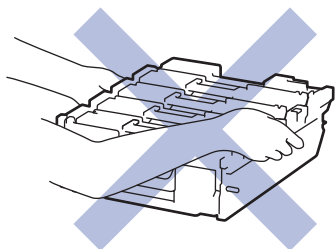


5. Potisnite ročico za sprostitvev tračne enote, da tračno enoto dvignete navzgor.

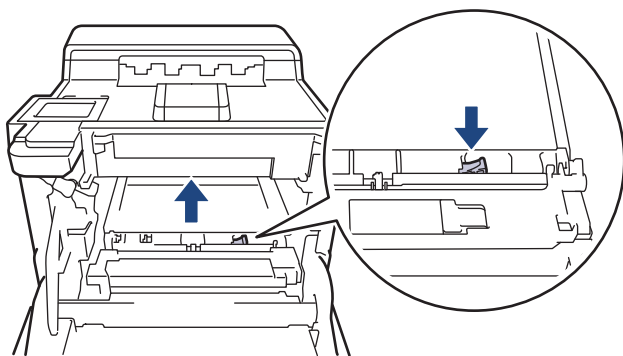

6. Z obema rokama držite ročaj tračne enote in dvignite tračno enoto, nato pa jo izvlecite.

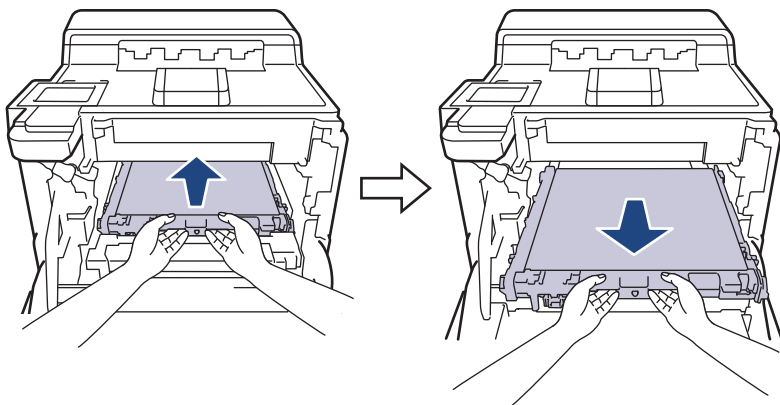


7. Odstranite dva oranžna kosa embalaže in ju zavržite.

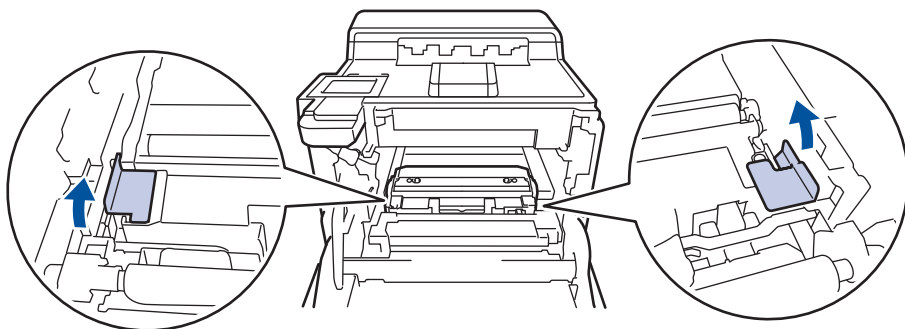


Ta korak je potreben le, kadar prvič zamenjate škatlo za odpadni toner, in ni potreben za nadomestno škatlo za odpadni toner. Oranžni kosi embalaže se vgradijo v tovarni, da napravo ščitijo med pošiljanjem.

8. Držite zeleno ročico škatle za odpadni toner in odstranite škatlo za odpadni toner iz naprave.

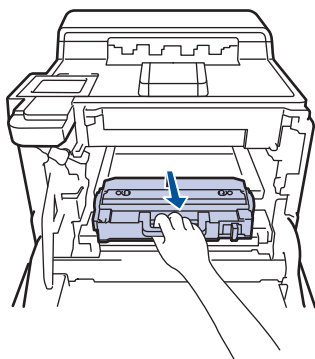


Škatle za odpadni toner NE uporabite znova.


9. Odstranite embalažo nove škatle za odpadni toner in z zelenim ročajem vgradite novo škatlo za odpadni toner v napravo. Poskrbite, da je škatla za odpadni toner vodoravna in trdno nameščena.

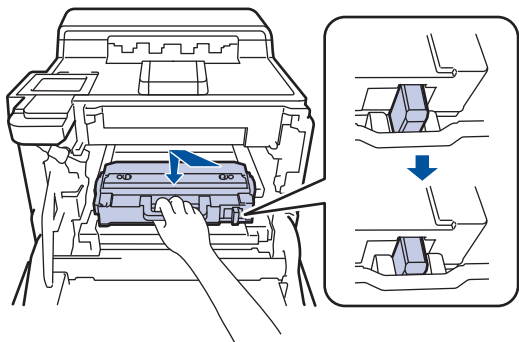


10. Enoto z jermenom potisnite nazaj v napravo. Prepričajte se, da je tračna enota ravna in da se trdno prilega, in je ročica za sprostitve tračne enote zavarovana.

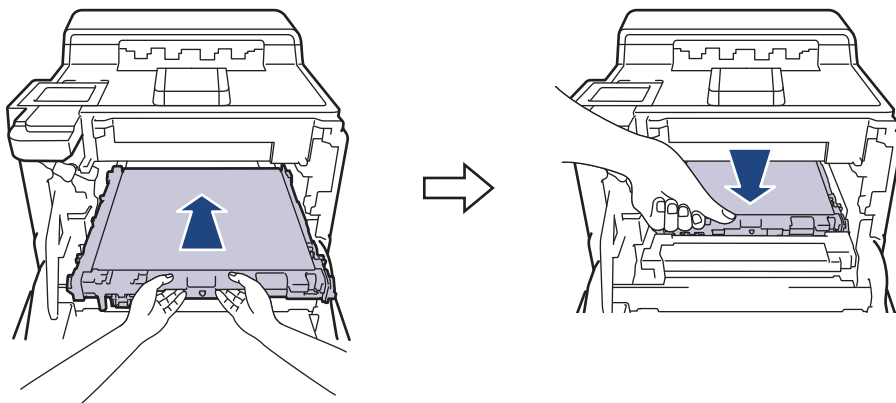

11. Enoto bobna nežno potiskajte v napravo, dokler se ne ustavi.

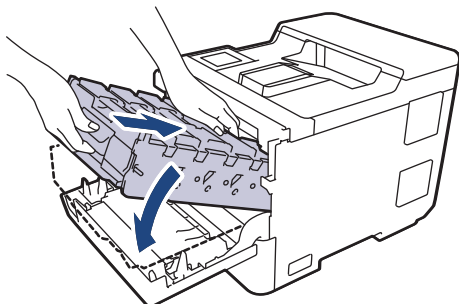

12. Z zeleno označenim ročajem potisnite enoto bobna nazaj v napravo, da se zaskoči na svoje mesto.

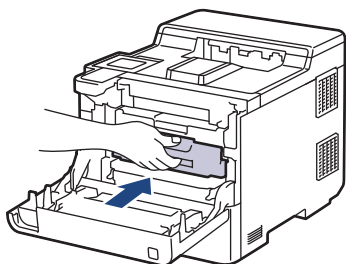

13. Zaprite sprednji pokrov naprave.



S tem povezane informacije

- [Zamenjava potrošnega materiala](#)

Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)

Čiščenje naprave

Zunanost in notranjost naprave redno čistite s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

Med zamenjavo tonerja ali enote bobna vedno očistite notranjost naprave. Če so natisnjene strani onesnažene s tonerjem, očistite notranjost naprave s suho krpo, ki ne pušča vlaken.

! OPOZORILO


Za čiščenje notranjosti ali zunanosti izdelka NE uporabljajte vnetljivih snovi, pršil, organskih topil ali tekočin, ki vsebujejo alkohol ali amonijak. To lahko povzroči požar. Namesto tega uporabite samo suho krpo, ki ne pušča vlaken.




POMEMBNO

- Za odstranjevanje umazanije z nadzorne plošče NE uporabljajte izopropilnega alkohola. To lahko povzroči razpoke na plošči.
- Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte delov, ki so na ilustracijah osenčeni.



Toner

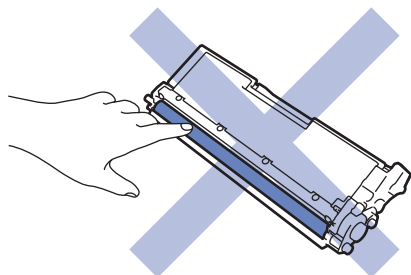


Enota bobna

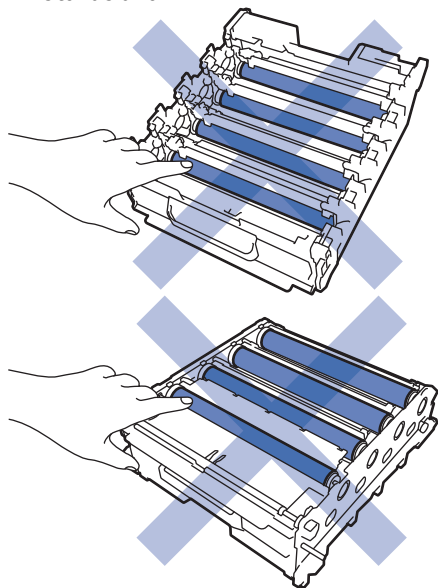

Tračna enota

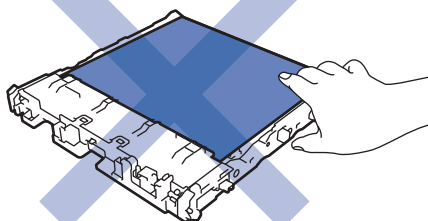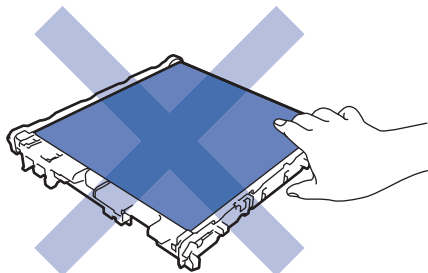

Škatla za odpadni toner

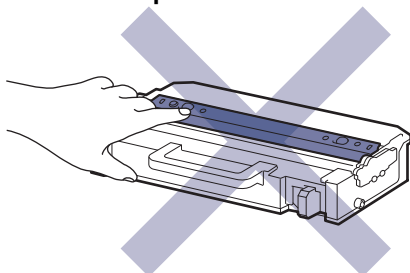

- Škatle za odpadni toner NE obrnite na glavo, sicer se lahko toner razlije.
- NE dotikajte se površine IC čipa tonerja in tračne enote. Onesnaženje in poškodbe lahko ovirajo zaznavanje posamične enote.




S tem povezane informacije

- Redno vzdrževanje
 - Očistite okence laserske osvetljevalne enote
 - Čiščenje LCD-prikazovalnika z zaslonom na dotik
 - Očistite koronske žice
 - Očistite enoto bobna
 - Čiščenje pobiranih valjčkov za papir


Očistite okence laserske osvetljevalne enote

Pred začetkom postopka čiščenja ►► S tem povezane informacije: Čiščenje naprave

1. Pridržite , da izklopite napravo.
2. Pritisnite gumb za sprostitev sprednjega pokrova in odprite sprednji pokrov.

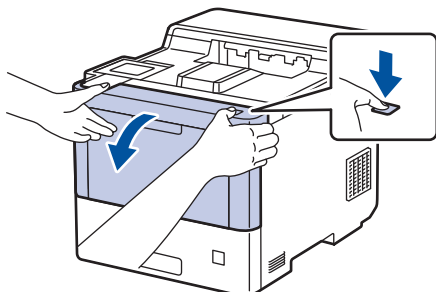


3. Držite zeleno označeno ročico enote bobna. Enoto bobna potegnite iz naprave, tako da se ustavi.

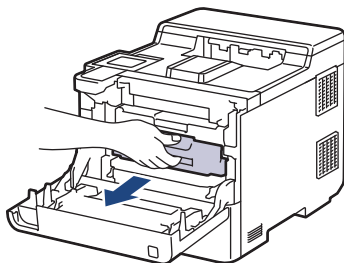

POZOR


Priporočamo, da sklop tonerjev in enote bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

4. Držite zelena ročaja enote bobna in dvignite sprednji del enote bobna ter ga odstranite iz naprave.


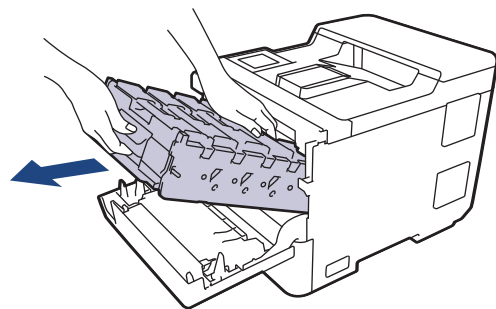


POMEMBNO


Ko nosite enoto bobna, držite ročaje. NE držite stranic enote bobna.

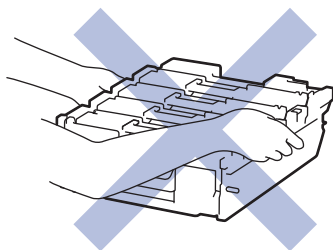


5. Štiri okenska laserske osvetljevalne enote (1) obrišite z mehko suho krpo, ki ne pušča vlaken.

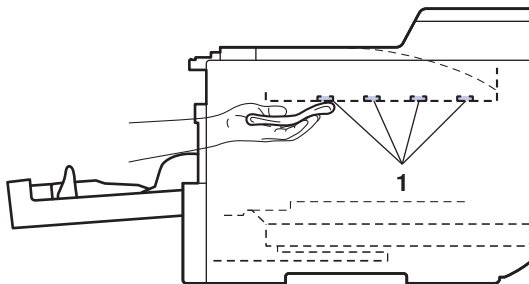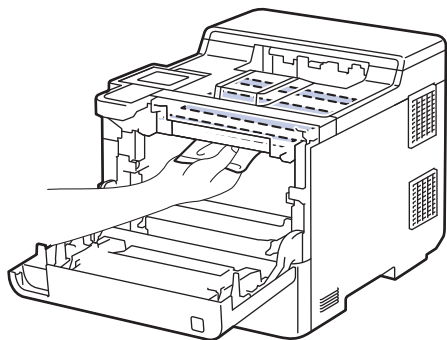

6. Enoto bobna nežno potiskajte v napravo, dokler se ne ustavi.

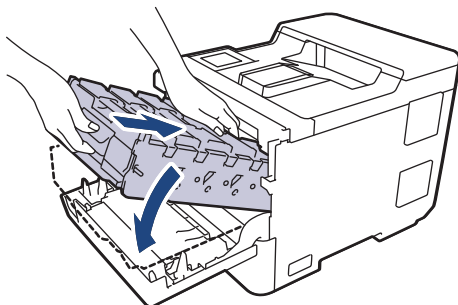

7. Z zeleno označenim ročajem potisnite enoto bobna nazaj v napravo, da se zaskoči na svoje mesto.

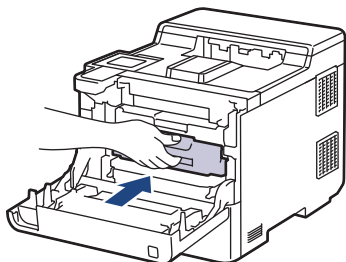

8. Zaprite sprednji pokrov naprave.

9. Pritisnite  za vklop naprave.

S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)

Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)


Čiščenje LCD-prikazovalnika z zaslonom na dotik

Pred začetkom postopka čiščenja ►► *S tem povezane informacije: Čiščenje naprave*

POMEMBNO

NE uporabljajte tekočih čistil (vključno z etanolom).

1. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.
2. Zaslom na dotik očistite s suho mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

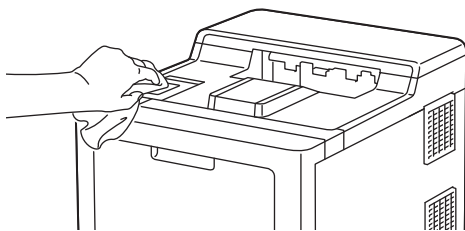

3. Pritisnite  za vklop naprave.




S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)


Očistite koronske žice

Pred začetkom postopka čiščenja ►► S tem povezane informacije: Čiščenje naprave

1. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednjega pokrova in odprite sprednji pokrov.

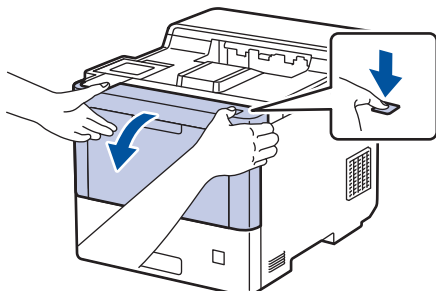


2. Držite zeleno označeno ročico enote bobna. Enoto bobna potegnite iz naprave, tako da se ustavi.

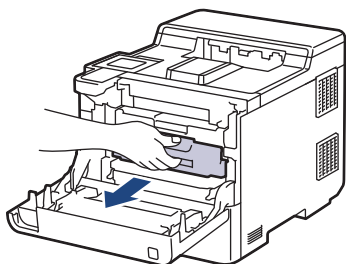


⚠ POZOR

Priporočamo, da sklop tonerjev in enote bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

3. Držite ročaj tonerja in toner povlecite navzgor in ven iz enote bobna. To ponovite za vse tonerje.

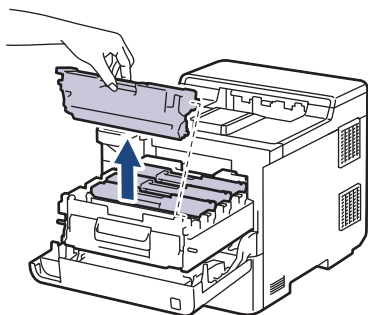


4. Očistite koronsko žico v enoti bobna, tako da zeleni jeziček večkrat previdno premaknete iz leve v desno in nazaj v levo. To ponovite za vse koronske žice.

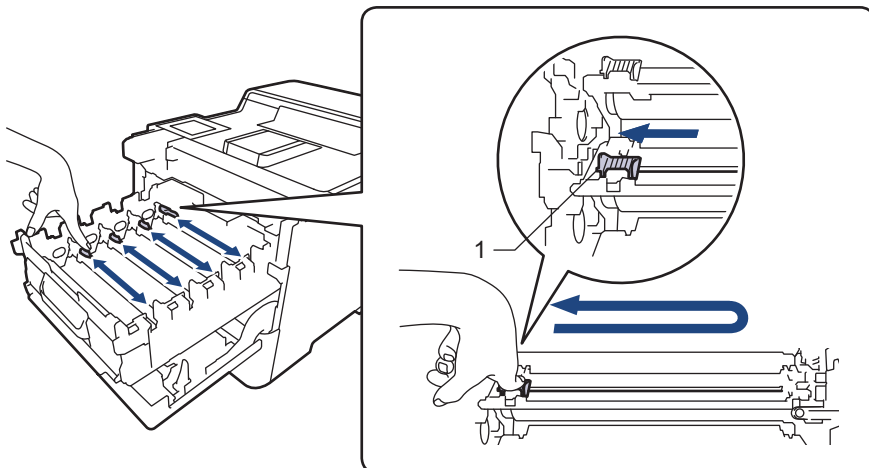



Slabo kakovost tiska preprečite tako, da se prepričate, da ste zeleni jeziček zaklenili v začetni položaj (1), poravnani z levo stranjo bobna.

5. Vstavite toner v enoto bobna. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na enoti bobna. To ponovite za vse tonerje.

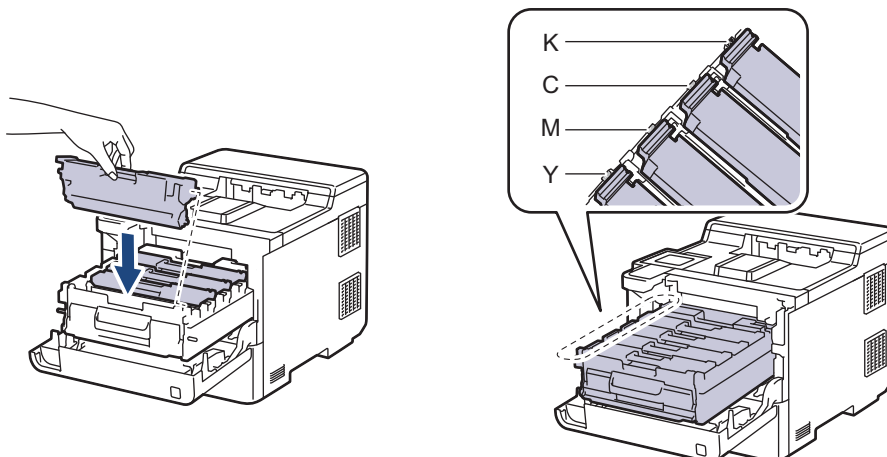


- K: Črna
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Rumena



Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.

6. Z zeleno označenim ročajem potisnite enoto bobna nazaj v napravo, da se zaskoči na svoje mesto.

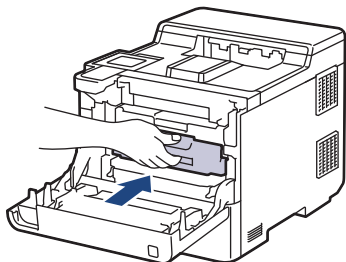

7. Zaprite sprednji pokrov naprave.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)


Sorodne teme:

- [Obvestila o napakah in vzdrževanju](#)


Očistite enoto bobna

- Če so na izpisu črne ali bele pike oziroma druge ponavljajoče se oznake v presledkih po 94 mm, so v bobnu morda prisotni tujki, kot je lepilo nalepke, prilepljeno na površino bobna.
- Pred začetkom postopka čiščenja ►► *S tem povezane informacije: Čiščenje naprave*

1. Poskrbite, da je naprava v načinu pripravljenosti.
2. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Poroc. tiska.] > [Tisk. tock bobna].
3. Pritisnite [Da].
Naprava natisne vzorec za preverjanje bobnov.
4. Pritisnite .
5. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.
6. Pritisnite gumb za sprostitvev sprednjega pokrova in odprite sprednji pokrov.

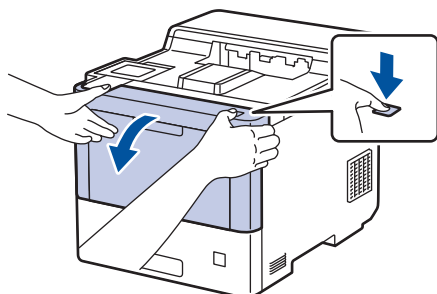


7. Držite zeleno označeno ročico enote bobna. Enoto bobna potegnite iz naprave, tako da se ustavi.

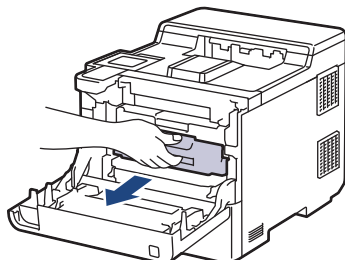

POZOR


Priporočamo, da sklop tonerjev in enote bobna postavite na čisto ter ravno površino, na katero ste položili list papirja, ki ga lahko zavržete ob morebitnem razsutju tonerja.

8. Držite zelena ročaja enote bobna in dvignite sprednji del enote bobna ter ga odstranite iz naprave.

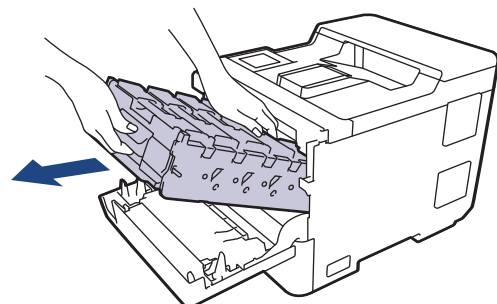


POMEMBNO


Ko nosite enoto bobna, držite ročaje. NE držite stranic enote bobna.

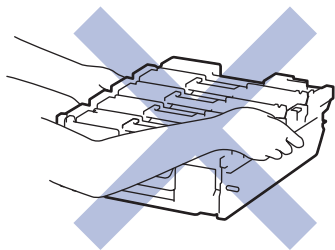


9. Držite ročaj tonerja in toner povlecite navzgor in ven iz enote bobna. To ponovite za vse tonerje.

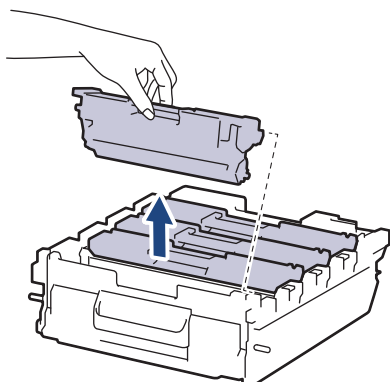

10. Enoto bobna obrnite, pri tem jo držite za zeleno označena ročaja. Poskrbite, da so zobniki enote bobna (1) na desni.

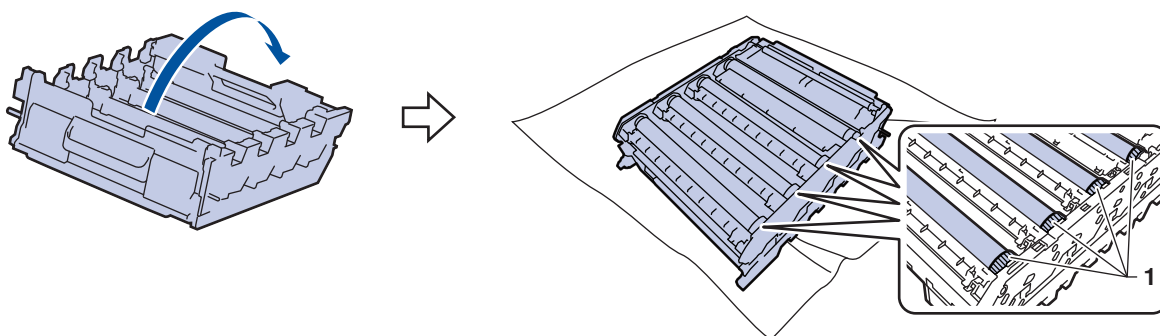


11. S številkami stolpcev ob valjčku bobna poiščite packo. Na primer: Cian pika v 2. stolpcu na listu za preverjanje pomeni, da je packa v območju bobna za cian barvo št. 2.

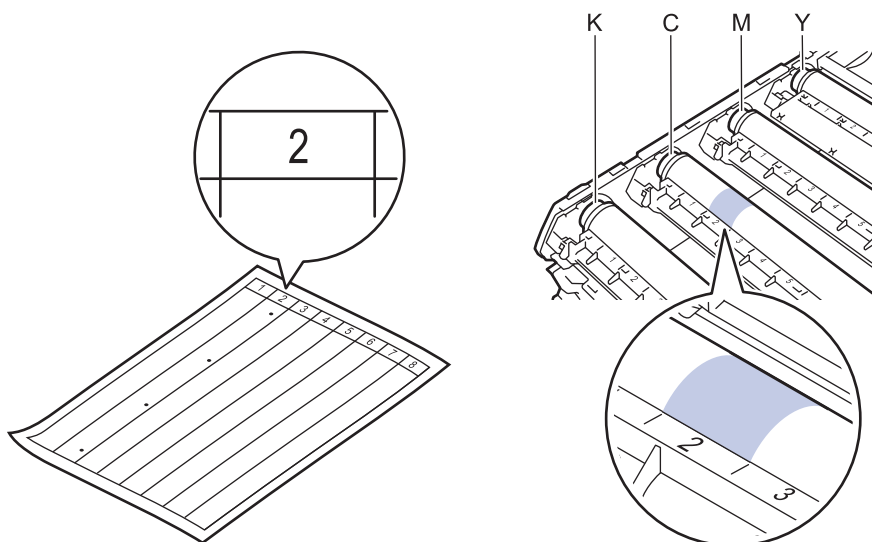


- K: Črna
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Rumena

12. Okvir enote bobna držite z obema rokama, levi palec položite na zobnik enote bobna in ročno vrtite boben proti sebi, dokler ne vidite območja, ki ga sumite.

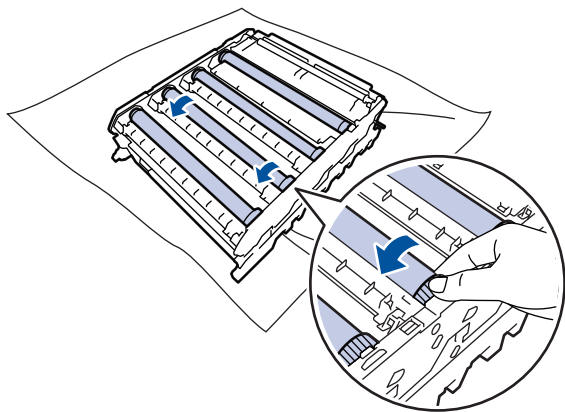

Da se izognete težavam s kakovostjo tiska, se NE dotikajte površine valjčkov bobna razen zobnika enote bobna.


13. Površino bobna previdno brišite s suho bombažno vato, dokler ne odstranite packe na površini.

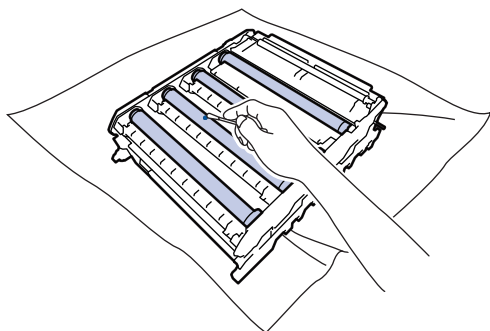

OPOMBA

Površine fotoobčutljivega bobna NE čistite z ostrim predmetom ali tekočino.

14. Enoto bobna obrnite, pri tem jo držite za zeleno označena ročaja.
15. Ponovno vstavite toner v novo enoto bobna. Poskrbite, da uskladite barvo tonerja z enako barvo nalepke na enoti bobna. To ponovite za vse tonerje.

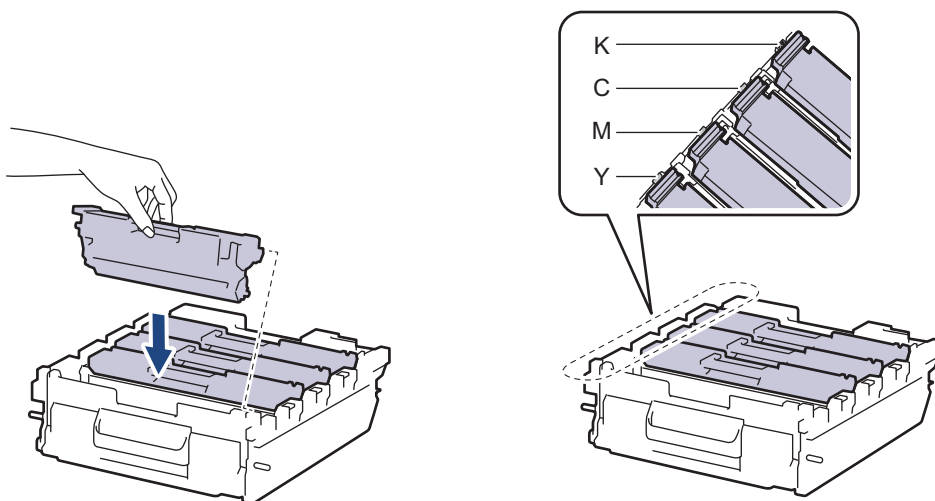


- K: Črna
- C: Cian
- M: Magenta
- Y: Rumena




Pazite, da toner vstavite pravilno, saj se lahko sicer loči od enote bobna.

16. Enoto bobna nežno potiskajte v napravo, dokler se ne ustavi.

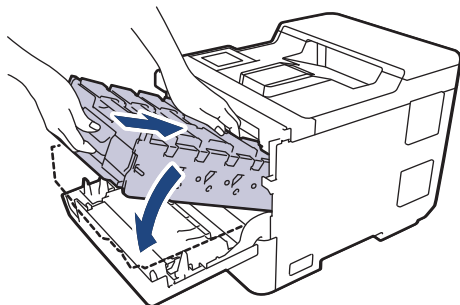

17. Z zeleno označenim ročajem potisnite enoto bobna nazaj v napravo, da se zaskoči na svoje mesto.

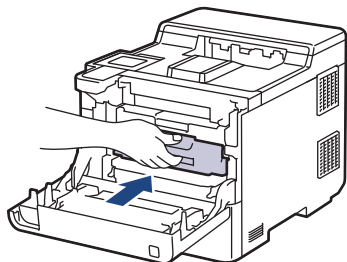

18. Zaprite sprednji pokrov naprave.

19. Pritisnite  za vklop naprave.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)

Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)


Čiščenje pobiralnih valjčkov za papir

Redno čiščenje pobiralnih valjčkov za papir lahko prepreči zastoje papirja, saj zagotavlja pravilno podajanje papirja.


Pred začetkom postopka čiščenja ►► *S tem povezane informacije: Čiščenje naprave*

Če imate težave s podajanjem papirja, očistite pobiralna valjčka takole:


1. Pritisnite in držite , če želite napravo izklopiti.
2. Pladenj za papir v celoti potegnite iz naprave.

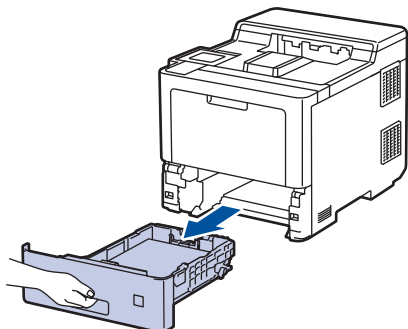

3. Če je v pladenj za papir vstavljen papir ali kaj drugega, odstranite tujek.
4. Dobro ožmite krpo, ki ne pušča vlaken in ste jo namočili v mlačni vodi, nato pa v pladnju za papir obrišite ločilno podlago, da odstranite prah.

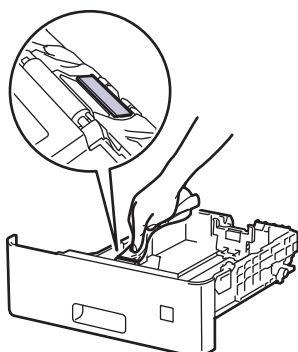

5. Obrišite oba pobiralna valjčka za papir v napravi, da odstranite prah.

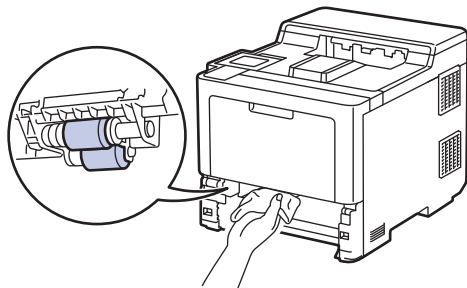

6. Vstavite papir in vstavite pladenj za papir nazaj v napravo.
7. Pritisnite  za vklop naprave.



S tem povezane informacije

- [Čiščenje naprave](#)

Sorodne teme:

- [Težave s tiskanjem](#)

-
- Odstranjevanje zastojev papirja
-

Popravljanje barvnega tiskanja

Če je kakovost tiskanja barve slaba, umerite izhodno gostoto vsake barve in nato izvedite poravnavo barve.



Da opravite umerjanje izhodne gostote posamične barve in zaporedno poravnavo barve, nastavite funkcijo samodejnega popravka na vključeno.

1. Pritisnite  [Toner] > [Popravek barve] > [Zagon popravljanja].
2. Pritisnite [Da].



Popravek barve se zažene samodejno in traja nekaj minut.

3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)
 - [Nastavite funkcijo samodejnega popravka](#)
 - [Ponastavitev nastavitve popravkabarve naprave](#)

Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)

Nastavite funkcijo samodejnega popravka

Če želite, da naprava vedno opravi poravnavo barve po umerjanju barv, vklopite funkcijo samodejnega popravka.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Tiskalnik] > [Popravek barve] > [Samodejni popravki] > [Vklop].
2. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Popravljanje barvnega tiskanja](#)

Ponastavitev nastavitve popravkabarve naprave

Če se natisnjena barva razlikuje od prikaza na vašem zaslonu, poskusite ponastaviti nastavitve popravka barve.

1. Pritisnite  [Toner] > [Popravek barve] > [Ponast.].
2. Pritisnite [Da].
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Popravljanje barvnega tiskanja](#)
-

Preverjanje preostale življenjske dobe dela

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Informacije o napr.] > [Življ. doba delov].
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikazete razpoložljive dele naprave, in pritisnite del naprave, ki ga želite preveriti.
Na LCD-prikazovalniku se prikaže približna preostala življenjska doba sestavnega dela.
3. Pritisnite .



Če želite prikazati približno preostalo življenjsko dobo tonerja, pritisnite  [Toner] > [Življ. doba tonerja].




S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

Pakiranje in pošiljanje naprave

! OPOZORILO

- Ta izdelek je težek in tehta več 28,7 kg. Da preprečite morebitne telesne poškodbe, naj jo dvigneta najmanj dva človeka, ki jo držita spredaj in zadaj.
- Ko napravo premikate, jo nosite, kot kaže ilustracija.

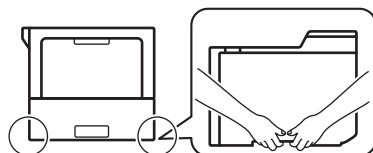


- Če ima naprava nameščene dodatne pladnje, odstranite dodatne pladnje PRED premikanjem naprave. Če poskusite napravo premikati brez odstranjevanja dodatnih pladnjev, se lahko telesno poškodujete ali povzročite škodo na napravi.
- Dodatne pladnje ločeno zapakirajte v originalni karton z originalnim embalažnim materialom.




- Če morate napravo poslati po pošti, jo pazljivo zapakirajte nazaj v originalno embalažo, da preprečite morebitne poškodbe med prevozom. Naprava mora biti pri špediterju primerno zavarovana.
- Sestavni deli, ki so priloženi napravi, so odvisni od države nakupa.

1. Pridržite , da izklopite napravo. Napravo pustite izklopljeno najmanj 10 minut, da se ohladi.
2. Odklopite vse kable in napajalni kabel odklopite iz električne vtičnice.
3. Napravo dajte v vrečo, v kateri ste jo dobili.
4. Napravo, tiskovine in napajalni kabel (če je ustrezno) zapakirajte v originalni karton z originalnim embalažnim materialom, kot je prikazano. (Izvirni embalažni material se lahko razlikuje glede na vašo državo.)

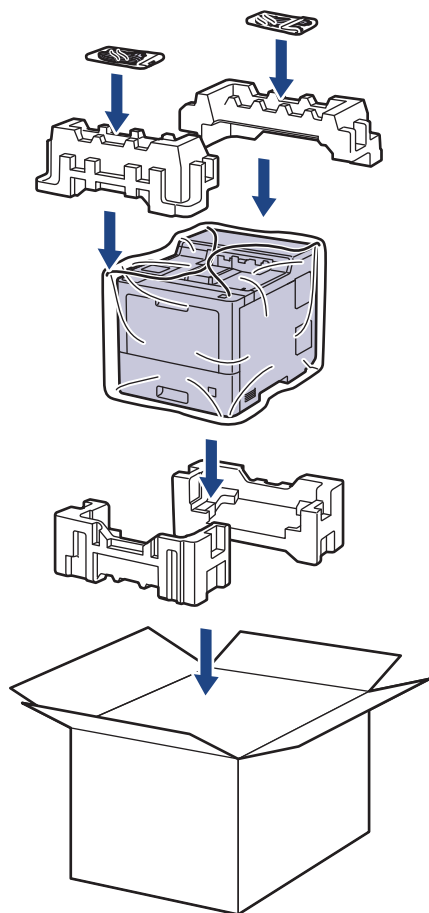

-
5. Zaprite karton in ga zalepite z lepilnim trakom.
 6. Če imate spodnji pladenj, ga znova zapakirajte, kot je prikazano.

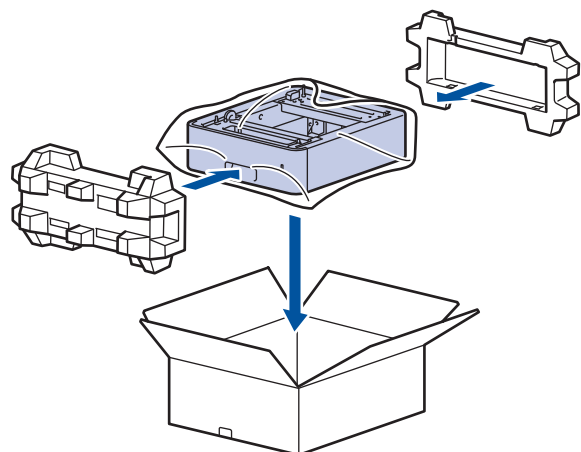

S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)
-

Zamenjava delov za redno vzdrževanje

Za vzdrževanje kakovosti tiska redno zamenjujte naslednje dele. Spodaj navedene dele je treba zamenjati po tiskanju približno 50.000 strani ¹ za komplete za podajanje papirja v MP-pladnju, približno 100.000 strani ¹ za komplete za podajanje papirja v dodatnem pladnju in približno 200.000 strani ¹ za komplete za podajanje papirja standardnega pladnja za papir, talilne enote in laserske enote.

Stopite v stik s servisno službo Brother ali krajevnim prodajalcem Brother, ko se na LCD-prikazovalniku prikažejo naslednja obvestila:

Obvestilo na LCD-prikazovalniku	Opis
Vzdrževanje Zamenjajte fuser ²	Zamenjajte talilno enoto.
Vzdrževanje Zamenj. laser ²	Zamenjajte lasersko enoto.
Vzdrževanje Zamenj. komp. 1 PF ^{2 3}	Zamenjajte komplet za podajanje papirja za standardni pladenj za papir.
Vzdrževanje Zamenj. komp. 2 PF ^{2 3 4}	Zamenjajte komplet za podajanje papirja za dodatni pladenj.
Vzdrževanje Zamenj. komp. MP PF ^{2 3}	Zamenjajte komplet za podajanje papirja za večnamenski (MP) pladenj.

S tem povezane informacije

- [Redno vzdrževanje](#)

¹ Enostranske strani velikosti Letter ali A4.

² Pogostost zamenjave se spreminja glede na kompleksnost natisnjenih strani, delež pokritosti in vrste uporabljenih medijev.

³ Komplet vključuje sklop držala valjčkov, ločilno podlago in vzmet ločilne podlage za pladenj za papir ali MP-pladenj.

⁴ Če s svojo napravo uporabljate dodatne pladnje, se na LCD-prikazovalniku prikaže to obvestilo. Če ima naprava nameščenih več dodatnih pladnjev, prikaže obvestila s številkami, ki so povezane z vsakim dodatnim pladnjem.

Nastavitve naprave

Prilagodite nastavitve in funkcije, da bo vaša naprava bolj učinkovito delovno orodje.

- [Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči](#)
- [Nastavljanje nastavitev naprave iz računalnika](#)

Spreminjanje nastavitev naprave na nadzorni plošči

- [Splošne nastavitve](#)
- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Splošne nastavitve

- Nastavitev odštevanja za način spanja
- O načinu globokega spanja
- Nastavitev načina samodejnega izklopa
- Prilagoditev svetlosti LCD-prikazovalnika
- Spreminjanje trajanja osvetlitve LCD-prikazovalnika
- Zmanjšanje porabe tonerja
- Zmanjšanje hrupnosti tiskanja
- Spreminjanje jezika LCD-zaslona

Nastavitev odštevanja za način spanja

Nastavitev načina spanja (ali način zmanjšane porabe energije) lahko zmanjša porabo energije. Izberite, koliko časa mora biti naprava neaktivna pred preklopom v način spanja. Časovnik načina spanja se ponastavi, ko naprava prejme tiskalni posel.

Ko je naprava v načinu spanja, se obnaša, kot da je izključena. Naprava se zbudi in začne tiskati, ko sprejme tiskalno naročilo. Po teh navodilih nastavite časovno zakasnitev (odštevanje) pred preklopom naprave v način spanja.



Nastavitve načina spanja ni mogoče onemogočiti zaradi okoljskih vidikov.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Ekologija] > [Cas spanja].
2. Vnesite čas (največ 50 minut) mirovanja naprave, po katerem bo prekopila v način spanja, nato pritisnite [OK].
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

O načinu globokega spanja

Če je naprava v načinu spanja in določen čas ne sprejme naročil, se samodejno preklopi v način globokega spanja. Čas je odvisen od modela in nastavitev.

Način globokega spanja porablja manj moči kot način spanja.



Nastavitve načina globokega spanja ni mogoče onemogočiti zaradi okoljskih vidikov.

Zadevni modeli	Nadzorna plošča naprave v načinu globokega spanja	Dogodki, ki napravo prebudijo
HL-L9430CDN/HL-L9470CDN	Osvetlitev LCD-prikazovalnika se izklopi, LED-lučka za napajanje pa se postopoma prižiga in ugaša.	- Naprava sprejme naročilo. - Nekdo pritisne ,  ali LCD-prikazovalnik z zaslonom na dotik.



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Nastavitev načina samodejnega izklopa

Če je naprava za določen čas v načinu globokega spanja, bo glede na model in nastavitve samodejno preklopila v način izklopa. Naprava se ne preklopi v način izklopa, ko ima vzpostavljeno povezavo z omrežjem ali ko ima v pomnilniku zavarovane podatke za tiskanje (na voljo samo za določene modele).

Za začetek tiskanja pritisnite  na nadzorni plošči in nato pošljite tiskalni posel.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Ekologija] > [Samod. izklop].
2. Pritisnite ▲ ali ▼, da prikažete trajanje, ko ostane naprava nedejavna, preden vstopi v način izklopa, nato pa pritisnite zeleno možnost.
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Prilagoditev svetlosti LCD-prikazovalnika

Če imate težave z branjem LCD-prikazovalnika, si lahko pomagate s spreminjanjem nastavitve za svetlost.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nastavitve LCD] > [Osvetl. ozadja].
2. Pritisnite želeno možnost:
 - [Svetlo]
 - [Srednje]
 - [Temno]
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Spreminjanje trajanja osvetlitve LCD-prikazovalnika

Nastavite, kako dolgo naj ostane vključena osvetlitev LCD-prikazovalnika.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nastavitve LCD] > [Zatemn. casom.].
2. Pritisnite želeno možnost:
 - [10 s]
 - [20 s]
 - [30 s]
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Zmanjšanje porabe tonerja

Funkcija za varčevanje s tonerjem lahko zmanjša porabo tonerja. Ko je nastavek za varčevanje s tonerjem nastavljen, so izpisi vaših dokumentov videti svetlejši.

Funkcije za varčevanje s tonerjem NE priporočamo za tiskanje fotografij ali sivinskih slik.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Ekologija] > [Varc. s tonerjem].
2. Pritisnite [Vklop] ali [Izkl.].
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Sorodne teme:

- [Izboljšanje kakovosti tiskanja](#)

Zmanjšanje hrupnosti tiskanja

Nastavitev tihega načina lahko zmanjša hrupnost tiskanja. Ko je vključen tihi način, je tiskanje počasnejše. Tovarniška nastavitve je izklop.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Ekologija] > [Tihi način].
2. Pritisnite [Vklop] ali [Izkl.].
3. Pritisnite .



S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Spreminjanje jezika LCD-zaslona

Spreminjanje jezika LCD-prikazovalnika po potrebi.

Ta funkcija ni na voljo v nekaterih državah.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Zacet. namest.] > [Lokalni jezik].
2. Pritisnite svoj jezik.
3. Pritisnite .

S tem povezane informacije

- [Splošne nastavitve](#)

Tabele nastavitev in funkcij

Tabele z nastavitvami vam pomagajo razumeti izbire in možnosti v menijih, ki jih najdete v programih naprave.

- [Tabele nastavitev](#)
- [Tabele funkcij](#)

Tabele nastavitev

```
>> [Nastavitve]
>> [Splos. nastav.]
>> [Tiskalnik]
>> [Omrezje]
>> [Poroc. tiska.]
>> [Informacije o napr.]
>> [Zacet. namest.]
```

[Nastavitve]



[Nastavitve]

2. raven	3. raven	4. raven	Opisi
Toner	Zivlj. doba tonerja	-	Oglejte si približno preostalo življenjsko dobo tonerja.
	Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.
	Popravek barve	Zagon popraviljanja	Izvedite umerjanje barve, da preverite in popravite barve, ter nato izvedite registracijo za poravnavo položaja tiskanja vsake barve.
		Ponast.	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.
Omrezje	Zicni LAN	-	Dostopajte do menijev za nastavitve žičnega LAN-omrežja.
	WLAN (Wi-Fi) ¹	-	Dostopajte do menijev za nastavitve WLAN-omrežja.
Nast. pladnja	-	-	Pojdite v menije z nastavitvami pladnja.
Wi-Fi Direct	-	-	Pojdite v menije z nastavitvami za Wi-Fi Direct.
Nacin Eco	-	-	Naslednje nastavitve naprave vklopite hkrati. 2-str. tiskanje: Dolgi rob ² - Cas spanja: 0 Min - Zatemn. casom.: 10 s - Tihi nacin: Vklop ² - Varc. s tonerjem: Vklop ²
Vse nastav.	-	-	Konfigurirajte podrobne nastavitve.

¹ Pri nekaterih modelih je mogoče brezžično omrežno povezavo uporabiti le, če je nameščen izbirni brezžični modul.

² Spreminjanje te nastavitve je na voljo, ko spremenite določene nastavitve stroja s spletnim upravljanjem.

[Splos. nastav.]

[Vse nastav.] > [Splos. nastav.]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Nast. pladnja	Vrsta pap.	Pladenj MP	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v MP-pladnju.
		Pladenj 1	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v standardnem pladnju za papir.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Nast. pladnja	Vrsta pap.	Pladenj 2 ¹	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v dodatnem pladnju (pladenj 2).
		Pladenj 3 ¹	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v dodatnem pladnju (pladenj 3).
		Pladenj 4 ¹	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v dodatnem pladnju (pladenj 4).
		Pladenj 5 ²	-	Izberite vrsto papirja, ki se ujema s papirjem v dodatnem pladnju (pladenj 5).
	Vel. papirja	Pladenj MP	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v MP-pladenj.
		Pladenj 1	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v standardni pladenj za papir.
		Pladenj 2 ¹	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v dodatni pladenj (pladenj 2).
		Pladenj 3 ¹	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v dodatni pladenj (pladenj 3).
		Pladenj 4 ¹	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v dodatni pladenj (pladenj 4).
		Pladenj 5 ²	-	Izberite velikost papirja, ki ste ga vstavili v dodatni pladenj (pladenj 5).
	Upor. plad.	-	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti.
	Prednost	-	-	Ko je izbrana možnost Samod. v meniju Upor. plad., izberite vrstni red, v katerem naj naprava uporabi pladnje za papir s papirjem iste velikosti.
	Položaj tiskanja	Pladenj MP	Odmik X	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v MP-pladenj, vodoravno do -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
			Odmik Y	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani), papirja, ki ste ga naložili v MP-pladenj navpično do -500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.
		Pladenj 1	Odmik X	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v standardni pladenj za papir, vodoravno do -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
			Odmik Y	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v standardni pladenj za papir, navpično do -500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.
		Pladenj 2 ¹	Odmik X	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj (pladenj 2), vodoravno do -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
			Odmik Y	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj (pladenj 2), navpično do -500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Nast. pladnja	Polozaj tiskanja	Pladenj 3 ¹	Odmik X	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj (pladenj 3), vodoravno do -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
			Odmik Y	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj (pladenj 3), navpično do -500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.
		Pladenj 4 ¹	Odmik X	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj (pladenj 4), vodoravno do -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
			Odmik Y	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj (pladenj 4), navpično do -500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.
		Pladenj 5 ²	Odmik X	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj (pladenj 5), vodoravno do -500 (levo) in do +500 (desno) pik pri 300 pikah/palec.
			Odmik Y	Premaknite položaj začetka tiskanja (pri zgornjem levem robu strani) papirja, ki ste ga naložili v dodatni pladenj (pladenj 5), navpično do -500 (gor) in do +500 (dol) pik pri 300 pikah/palec.
	Izhodni pladenj ³	-	-	Izberite, kateri izhodni pladenj želite uporabiti.
	Sponka ⁴	-	-	Izberite, ali želite speti tiskalna opravila in jih odložiti na izhodni pladenj spenjalnega finišerja.
	Odmik ⁴	-	-	Izberite, ali želite za lažje razvrščanje premakniti tiskalna opravila, izvršena na izhodni pladenj spenjalnega finišerja.
	SF nadaljuj ⁴	-	-	Izberite, če želite, da naprava nadaljuje tiskanje, če spenjalni finišer (SF) ne podpira izbrane velikosti papirja ali vrste medije.
	MX nadaljevanje ⁵	-	-	Izberite, če želite, da naprava nadaljuje s tiskanjem, takoj ko je v predalu (MX) prostega prostora.
	Preskoci pladenj ⁶	-	-	Izberite pladenj, ki ga ne želite uporabljati, če je vanj vstavljen papir napačne velikosti.
	Locevalni plad. ⁶	-	-	Izberite pladenj s papirjem, ki je uporabljen kot ločilo za papir in je vstavljen med posamezna tiskalna naročila.
	Obv.o zm. pap.	Obv.o zm. pap.	-	Izberite, ali naj se prikaže sporočilo o skoraj praznem pladnju za papir.
		Raven obvestila	-	Izberite najmanjšo količino papirja, ki bo sprožila prikaz sporočila.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Nast. pladnja	Preveri papir	-	-	Izberite, ali naj se prikaže sporočilo, da preverite vrsto in velikost papirja, ko izvlečete pladenj iz naprave.
Nastavitve LCD	Osvetl. ozadja	-	-	Nastavite jakost osvetlitve LCD-zaslona.
	Zatemn. casom.	-	-	Nastavite čas, ko LCD-zaslon ostane osvetljen po zadnjem dotiku s prstom.
Nast. opt.bran.	Prikaz informacij	Naslov IP	-	Izberite, ali želite prikazati IP-naslov naprave na domačem zaslonu.
Ekologija	Nacin Eco	-	-	Naslednje nastavitve naprave vklopite hkrati. • 2-str. tiskanje:Dolgi rob⁷ • Cas spanja:0 Min • Zatemn. casom.:10 s • Tihi nacin:Vklop⁷ • Varc. s tonerjem:Vklop⁷
	Varc. s tonerjem	-	-	Povečajte število strani, ki jih je mogoče natisniti s tonerjem.
	Cas spanja	-	-	Nastavite čas, ki naj mine, preden naprava vstopi v način varčevanja.
	Tihi nacin	-	-	Zmanjšajte hrup med tiskanjem.
	Samod. izklop	-	-	Nastavite število ur, za katero bo naprava ostala v načinu globokega spanja, preden se preklopi v način izklopa.
Nast. zaklepanja	Nast geslo	-	-	Nepooblaščenim uporabnikom omejite možnost spreminjanja nastavitve naprave.
	Zakl. izkl.⇒vkl.	-	-	
	Novo geslo (Na voljo samo, ko prvič vnesete geslo.)	-	-	
Vmesnik	Izberi	-	-	Izberite vmesnik, ki ga želite uporabiti. Če izberete možnost Samod., naprava spremeni vmesnik na USB ali omrežje glede na to, kateri vmesnik prejema podatke.
	Samod. cas IF	-	-	Nastavite časovno omejitev za samodejno izbiro vmesnika.
	Vnosni medpomn.	-	-	Povečajte ali zmanjšajte zmogljivost vhodnega medpomnilnika.
Izbrisi pomnil	Makro ID=	-	-	Izbrišite registrirane podatke makra.
	ID toka	-	-	Izbrišite registrirane podatke tiskalnega procesa.
	ID pisave=	-	-	Izbrišite registrirane podatke pisave.
	Izbrisi vse	-	-	Povrnite podatke makra, pretakanja in pisave naprave na privzete nastavitve.
	Inicializacija pomnilnika USB (Na voljo samo, če je v meniju Lokacija shranjevanja opravila izbran bliskovni USB-pogon.)	-	-	Inicializira bliskovni USB-pogon za USB-tiskanje iz pomnilnika. Inicializacija bliskovnega USB-pogona traja dlje kot 40 minut.

¹ Na voljo, če je nameščen en ali več dodatnih pladnejv.

- 2 Na voljo, če je nameščen en ali več dodatnih pladnjev.
- 3 Na voljo, če je nameščen predal ali spenjalni finiŝer.
- 4 Na voljo, če je nameščen spenjalni finiŝer.
- 5 Na voljo, če je nameščen predal.
- 6 Na voljo, če je nameščen en ali več spodnjih pladnjev.
- 7 Spreminjanje te nastavitve je na voljo, ko spremenite doloene nastavitve stroja s spletnim upravljanjem.

[Tiskalnik]

[Vse nastav.] > [Tiskalnik]

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Posnemanje	-	-	Izberite naain emulacije.
Kakovost	-	-	Izberite kakovost tiskanja.
Moznosti tiskanja	Seznam pisav	HP LaserJet	Natisnite seznam in vzorce pisav tiskalnika HP LaserJet.
		BR-Script 3	Natisnite seznam in vzorce pisav BR.
	Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.
Obojestransko	2-str. tiskanje	-	Izberite, ali Źelite tiskati na obeh straneh papirja.
	Ena slika	-	Pri tiskalnem naroailu, pri katerem je zadnja stran enostranska slika, za krajŝi as tiskanja izberite moŝnost 1-str. pod. Pri uporabi pisma z vnaprej natisnjeno glavo ali vnaprej natisnjenega papirja je treba izbrati moŝnost 2-str. pod. Če za pisma z vnaprej natisnjeno glavo ali vnaprej natisnjen papir izberete moŝnost 1-str. pod, bo zadnja stran natisnjena na obratni strani.
Samod. nadaljevanje	-	-	Izberite, ali Źelite, da naprava samodejno izbriŝe napake velikosti papirja ali napake vrste medija in uporabi papir iz drugih pladnjev.
Izhodna barva	-	-	Nastavi izhodno barvo.
Vrsta pap.	-	-	Nastavite vrsto papirja.
Vel. papirja	-	-	Nastavite velikost papirja.
Kopije	-	-	Nastavite ŝtevilo natisnjenih strani.
Usmerjenost	-	-	Nastavite tiskanje strani v portretu ali leŝeai usmeritvi.
Polozaj tiskanja	-	-	Pojdite v menije z nastavitvami poloŝaja tiskanja.
Samodejno FF	-	-	Napravi omogoai samodejno tiskanje morebitnih preostalih podatkov.
HP LaserJet	St. pisave	St. pisave	Nastavite ŝtevilko pisave. Ta meni se prikaŝe, ae je v napravi Brother nameŝena programska pisava.
		St. soft pis.	Nastavite ŝtevilko programske pisave. Ta meni se prikaŝe, ae je v napravi Brother nameŝena programska pisava.
	Nagnjen. pisave	-	Nastavite razmik med znaki za pisavo. (Na voljo za nekatere ŝtevilke pisave)
	Pike pisave	-	Nastavite velikost pisave. (Na voljo za nekatere ŝtevilke pisave)

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
HP LaserJet	Nast. simbol	-	Izberite nabor simbolov ali znakov.
	Tiskanje tabele	-	Natisnite tabelo kod.
	Samodejno LF	-	ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
	Samodejno CR	-	ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR ali VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF ali VT -> VT
	Samodejno WRAP	-	Izberite, ali bosta nova vrstica in prehod v novo vrstico upoštevana, ko naprava doseže desni rob.
	Samodejno SKIP	-	Izberite, ali bosta nova vrstica in prehod v novo vrstico upoštevana, ko položaj drsnika doseže spodnji rob.
	Levi rob	-	Nastavite levi rob pri stolpcu 0 na 70 stolpcev na 1 znak/palec.
	Desni rob	-	Nastavite desni rob pri stolpcu 10 na 80 stolpcev na 1 znak/palec.
	Zgornji rob	-	Nastavite oddaljenost zgornjega roba od zgornjega roba papirja.
	Spodnji rob	-	Nastavite oddaljenost spodnjega roba od spodnjega roba papirja.
	Crte	-	Nastavite število vrstic na posamezni strani.
	Ukaz pladnja	-	To nastavitve izberite, če pri uporabi gonilnikov HP pride do neujemanja pladnjev.
BR-Script 3	Napaka tisk.	-	Izberite, ali naprava natisne informacije o napaki, ko se pojavijo napake.
	CAPT	-	Uporabite možnost tehnologije naprednega barvnega tiskanja CAPT (Colour Advanced Printing Technology) za optimalno kakovost tiskanja pri tiskanju PS-datoteke, ki je bila ustvarjena s PS-gonilnikom, ki ni Brother. Barve in fotografije so jasnejše in točnejše. Tiskanje bo počasnejše.
PDF	Vec strani	-	Nastavi postavitev strani, ko tiskate na več strani.
	Moznosti tiskanja PDF	-	Nastavitve tiskanja s PDF pogona nastavite tako, da so poleg besedila natisnjeni tudi komentarji (oznake) ali žigi v PDF datoteki.
	Prilagodi PDF na stran	-	Izberite, ali naprava pri-pogona prilagodi ali spremeni velikost strani v datoteki PDF.
Meni kopije	Kopija	-	Omogočite ali onemogočite funkcijo karbonske kopije.
	Kopije	-	Nastavi število natisnjenih strani.
	Kopija1 Pladenj	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za 1. kopijo.
	Kopija1 tok	-	Izberite tiskalni proces za 1. kopijo.
	Kopija2 Pladenj ... Kopija8 Pladenj	-	Izberite pladenj, ki ga želite uporabiti za 2. do 8. kopijo.
	Kopija2 tok ... Kopija8 tok	-	Izberite tiskalni proces za 2. do 8. kopijo.

3. raven	4. raven	5. raven	Opisi
Popravek barve	Zagon popravljanja	-	Izvedite umerjanje barve, da preverite in popravite barve, ter nato izvedite registracijo za poravnavo položaja tiskanja vsake barve.
	Ponast.	-	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.
	Samodejni popravki	-	Napravo nastavite tako, da samodejno opravi umerjanje in registracijo barve.
	Nastavitve barve	Nacin nastavitve	Izberite, ali želite uporabiti nastavitve barvnega tiskanja naprave ali gonilnika tiskalnika.
		Nacin barve	Izberite barvni način.
		Izboljšaj sivo barvo	Vklopite ali izklopite za izboljšanje kakovosti zasenčenih predelov na sliki.
		Izboljšaj crno tiskanje	Vklopite ali izklopite, če črna grafika ni pravilno natisnjena.
		Svetlost	Nastavite svetlost.
		Kontrast	Nastavite kontrast.
		Rdeca	Nastavite rdečo barvo.
		Zelen	Nastavite zeleno barvo.
		Modra	Nastavite modro barvo.
Lokacija za shranje. nalog	-	-	Izberite lokacijo, na katero želite shraniti tiskalna opravila.
Ponastavitev tiskalnika	-	-	Povrnite nastavitve tiskalnika na tovarniške nastavitve.

[Omrezje]

[Vse nastav.] > [Omrezje]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	Metoda Boot	-	Izberite IP-metodo, ki najbolj odgovarja vašim zahtevam.
		Naslov IP	-	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	-	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	-	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	-	Vnesite ime vozlišča.
		Konfiguracija WINS	-	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega WINS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Primaren	Določite primarni IP-naslov DNS-strežnika.
			Sekundaren	Določite sekundarni IP-naslov DNS-strežnika.
		APIPA	-	Samodejno določite IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov ¹ .

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Zicni LAN	TCP/IP	IPv6	-	Omogočite ali onemogočite IPv6-protokol.
	Ethernet	-	-	Izberite način povezave ethernet.
	Stanje - zicni	-	-	Prikažite stanje povezave ethernet.
	Naslov MAC	-	-	Prikažite MAC-naslove v napravi.
	Nastavite na privzeto ²	-	-	Povrnite nastavitve žičnega omrežja naprave na tovarniške nastavitve.
	Omogoci zicno ²	-	-	Vklopite ali izklopite žični vmesnik.
WLAN (Wi-Fi) ²	Poisci omrezje Wi-Fi	-	-	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	TCP/IP	Metoda Boot	-	Izberite IP-metodo, ki najbolj odgovarja vašim zahtevam.
		Naslov IP	-	Vnesite IP-naslov.
		Maska podomrezja	-	Vnesite masko podomrežja.
		Prehod	-	Vnesite naslov prehoda.
		Ime vozlišca	-	Vnesite ime vozlišča.
		Konfiguracija WINS	-	Izberite način konfiguracije za WINS.
		Streznik WINS	Primaren	Določite IP-naslov primarnega WINS-strežnika.
			Sekundaren	Določite IP-naslov sekundarnega WINS-strežnika.
		Streznik DNS	Primaren	Določite primarni IP-naslov DNS-strežnika.
			Sekundaren	Določite sekundarni IP-naslov DNS-strežnika.
		APIPA	-	Samodejno določite IP-naslov iz krajevnega obsega naslovov. ¹
		IPv6	-	Omogočite ali onemogočite IPv6-protokol.
	Gumb WPS/Potisni	-	-	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Koda WPS/PIN	-	-	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Stanje WLAN	Stanje	-	Prikažite stanje brezžične povezave ethernet.
		Signal	-	Prikažite stanje signala.
		SSID	-	Prikažite SSID brezžičnega omrežja.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
WLAN (Wi-Fi) ²	Stanje WLAN	Komun. način	-	Prikažite trenutni način komunikacije.
	Naslov MAC	-	-	Prikažite MAC-naslove v napravi.
	Nastavite na privzeto	-	-	Povrnite nastavitve brezžičnega omrežja naprave na tovarniške nastavitve.
	Omogoci WLAN	-	-	Vklopite ali izklopite brezžični vmesnik.
Wi-Fi Direct ²	Ročno	-	-	Ročno konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Lastnik skupine	-	-	Napravo nastavite kot lastnika skupine.
	Potisni gumb	-	-	S pritiskom enega gumba hitro konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct.
	Koda PIN	-	-	Hitro konfigurirajte omrežne nastavitve za Wi-Fi Direct z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Infor. o napravi	Ime naprave	-	Oglejte si ime svoje naprave.
		SSID	-	Prikažite SSID lastnika skupine.
		Naslov IP	-	Prikažite IP-naslov naprave.
	Informacije o stanju	Stanje	-	Prikažite stanje omrežja Wi-Fi Direct.
		Signal	-	Prikažite trenutno moč signala omrežja Wi-Fi Direct.
	Omogoci I/F	-	-	Omogočite ali onemogočite povezavo prek omrežja Wi-Fi Direct.
NFC	-	-	-	Vklopite ali izklopite NFC-funkcijo.
Nastavitve spletne povezave	Nastav. namešt.	Povezava namešt.	-	Spremenite nastavitve spletne povezave.
		Naslov	-	
		Vhod	-	
		Ime uporabnika	-	
		Geslo	-	
IPsec	-	-	-	IPsec je izbirna varnostna funkcija IP-protokola, ki zagotavlja storitve preverjanja pristnosti in šifriranja. Priporočamo, da se pred spreminjanjem te nastavitve obrnete na svojega skrbnika omrežja.
Ponast. omrez.	-	-	-	Povrnite vse omrežne nastavitve naprave na tovarniške nastavitve.

¹ Če je ob povezavi z omrežjem nastavitve »Način zagona« na napravi nastavljeni na »Samodejno«, bo naprava poskusila samodejno nastaviti IP-naslov in masko podomrežja z zagonskega strežnika, kot je DHCP. Če zagonskega strežnika ni mogoče najti, bo IP-naslov

določen z APIPA, kot je 169. 254. [001–254]. [000–255]. Če je nastavek »Način zagona« za napravo nastavljen na »Statično«, boste morali ročno vnesti IP-naslov prek nadzorne plošče naprave.

- ² Pri nekaterih modelih je mogoče brezžično omrežno povezavo uporabiti le, če je nameščen izbirni brezžični modul.

[Poroc. tiska.]

[Vse nastav.] > [Poroc. tiska.]

3. raven	Opisi
Nastavitve tiskalnika	Natisnite stran z nastavitvami tiskalnika.
Konfiguracija omrežja	Natisnite poročilo konfiguracije omrežja.
Natisni sez. dat.	Natisnite seznam podatkov, shranjenih v pomnilniku.
Tisk. tock bobna	Natisnite list s pikami za kontrolo bobna.
Porocilo WLAN	Natisnite rezultat pregleda povezljivosti brezžičnega omrežja.

[Informacije o napr.]

[Vse nastav.] > [Informacije o napr.]

3. raven	4. raven	Opisi
Ser. st.	-	Prikažite zaporedno številko naprave.
Razl. vdel. opr.	Razlicica Main	Preverite različico vgrajene programske opreme naprave.
	Razlicica varnostne tehn.	
Pos vdel prg. opr	-	Napravo posodobite na najnovejšo vgrajeno programsko opremo.
Samod.tst vd.pr.opr.	-	Na domačem zaslonu si oglejte podatke o vgrajeni programski opremi.
Stevec strani	Skupaj	Prikažite skupno število natisnjenih strani.
	Barva	Prikažite skupno število natisnjenih barvnih strani.
	Crno-belo	Prikažite skupno število natisnjenih enobarvnih strani.
Življ. doba delov ¹	Boben	Prikažite preostalo življenjsko dobo enote bobna.
	Jermen	Prikažite preostalo življenjsko dobo tračne enote.
	Razvijalna enota	Prikažite preostalo življenjsko dobo talične enote.
	Laser	Prikažite preostalo življenjsko dobo laserske enote.
	Komp. MP PF	Prikažite preostalo življenjsko dobo kompleta za vstavljanje papirja za MP-pladenj.
	Komp. 1 PF	Prikažite preostalo življenjsko dobo kompleta za vstavljanje papirja 1.
	Komp. 2 PF ²	Prikažite preostalo življenjsko dobo kompleta za vstavljanje papirja 2.
	Komp. 3 PF ²	Prikažite preostalo življenjsko dobo kompleta za vstavljanje papirja 3.
	Komp. 4 PF ²	Prikažite preostalo življenjsko dobo kompleta za vstavljanje papirja 4.
	Komp. 5 PF ^{2 3}	Prikažite preostalo življenjsko dobo kompleta za vstavljanje papirja 5.

¹ Življenjska doba delov je približna in se lahko razlikuje glede na vrsto uporabe.

² Na voljo, če je nameščen en ali več dodatnih pladnjev.

³ Samo podprti modeli.

[Zacet. namest.]

[Vse nastav.] > [Zacet. namest.]

3. raven	4. raven	Opisi
Ponast.	Ponastav. naprave	Povrnite vse nastavitve naprave, ki ste jih spremenili, kot je vrsta papirja.
	Ponast. omrez.	Povrnite vse omrežne nastavitve naprave na tovarniške nastavitve.
	Tovar. ponast.	Ponastavite napravo in povrnite nastavitve tiskalnika (vključno z ukaznimi nastavitvami) na tovarniške nastavitve.
Lokalni jezik	–	Izberite jezik LCD-prikazovalnika za vašo državo.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitvev in funkcij](#)

Tabele funkcij

>> Toner
 >> Priprava Wi-Fi-ja
 >> [Splet]
 >> [Neposr. tisk.]
 >> [Varno tiskanje]

Toner



2. raven	3. raven	4. raven	Opisi
 (Toner)	Zivlj. doba tonerja	-	Oglejte si približno preostalo življenjsko dobo tonerja posamezne barve.
	Preskus tisk.	-	Natisnite preskusno stran.
	Popravek barve	Zagon popraviljanja	Izvedite umerjanje barve, da preverite in popravite barve, ter nato izvedite registracijo za poravnavo položaja tiskanja vsake barve.
		Ponast.	Ponastavite parametre umerjanja na privzete nastavitve.

Priprava Wi-Fi-ja



2. raven	3. raven	Opisi
 (Priprava Wi-Fi-ja)	TCP/IP ¹	Spremenite nastavitve TCP/IP.
	Poisci omrežje Wi-Fi	Ročno konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Gumb WPS/Potisni	S pritiskom enega gumba konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja.
	Koda WPS/PIN ¹	Konfigurirajte nastavitve brezžičnega omrežja z WPS-funkcijo s PIN-kodo.
	Stanje WLAN ¹	Prikažite stanje brezžične omrežne povezave.
	Naslov MAC ¹	Prikažite MAC-naslove v napravi.
	Nastavite na privzeto ¹	Povrnite nastavitve brezžičnega omrežja naprave na tovarniške nastavitve.
	Omogoci WLAN ¹	Vklopite ali izklopite brezžični vmesnik.

¹ Na voljo, ko konfigurirate povezavo Wi-Fi®.

OPOMBA

Pri nekaterih modelih je mogoče brezžično omrežno povezavo uporabiti le, če je nameščen izbirni brezžični modul.

[Splet]



[Splet]

3. raven	Opisi
Splet	Napravo Brother povežite z internetno storitvijo. Od izdaje tega dokumenta je ponudnik morda dodal spletne storitve in spremenil imena storitev.

[Neposr. tisk.]



[Neposr. tisk.]

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
Neposr. tisk.	(Izberite datoteko, ki jo želite natisniti.)	Nast. tisk.	Kakovost tiska	Nastavite možnost kakovosti tiskanja, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
			Upor. plad.	Izberite pladenj za papir, ki ga želite uporabiti, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
			Vrsta pap.	Nastavite vrsto medija za tisk, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
			Vel. papirja	Nastavite velikost papirja, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
			Sponka ¹	Izberite, ali želite pri tiskanju neposredno iz bliskovnega USB-pogona speti tiskalna opravila in jih odložiti na izhodni pladenj spenjalnega finišeja.
			Odmik ¹	Izberite, ali želite pri tiskanju neposredno iz bliskovnega USB-pogona premakniti tiskalna opravila, ki so bila izvršena na izhodni pladenj spenjalnega finišeja.
			Vec strani	Nastavite postavitev strani, ko tiskate več strani neposredno z bliskovnega USB-pogona.
			Usmerjenost	Izberite orientacijo strani, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
			Obojestransko	Izberite, ali želite tiskati na obeh straneh papirja, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
			Razvrsti	Omogočite ali onemogočite razvrščanje strani, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
			Moznosti tiskanja PDF	Nastavitev neposrednega tiskanja z USB-pogona nastavite tako, da so poleg besedila natisnjeni tudi komentarji (oznake) ali žigi v PDF-datoteki.

¹ Na voljo, če je nameščen spenjalni finiše.

3. raven	4. raven	5. raven	6. raven	Opisi
 Neposr. tisk.	(Izberite datoteko, ki jo želite natisniti.)	Nast. tisk.	Prilagodi PDF na stran	Izberite, ali naprava pri tiskanju neposredno iz bliskovnega USB-pogona prilagodi ali spremeni velikost strani v datoteki PDF, da ustreza izbrani velikosti papirja.
		Barve Start	-	Barvno natisnite podatke neposredno z bliskovnega USB-pogona.
		Mono Start	-	Enobarvno natisnite podatke neposredno z bliskovnega USB-pogona.
	Tisk. indeksa	-	-	Natisnite stran s sličicami.
	Pred. nastav.	Kakovost tiska	-	Nastavite možnost kakovosti tiskanja, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
		Vrsta pap.	-	Nastavite vrsto medija za tisk, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
		Vel. papirja	-	Nastavite velikost papirja, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
		Vec strani	-	Nastavite postavitev strani, ko tiskate več strani neposredno z bliskovnega USB-pogona.
		Usmerjenost	-	Izberite orientacijo strani, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
		Razvrsti	-	Omogočite ali onemogočite razvrščanje strani, ko tiskate neposredno z bliskovnega USB-pogona.
		Moznosti tiskanja PDF	-	Nastavitev neposrednega tiskanja z USB-pogona nastavite tako, da so poleg besedila natisnjeni tudi komentarji (oznake) ali žigi v PDF-datoteki.
		Prilagodi PDF na stran	-	Izberite, ali naprava pri tiskanju neposredno iz bliskovnega USB-pogona prilagodi ali spremeni velikost strani v datoteki PDF, da ustreza izbrani velikosti papirja.
		Tisk. indeksa	-	Privzeti format tiskanja indeksa nastavi na »Enostavno« ali »Podrobnosti«.

[Varno tiskanje]

[Varno tiskanje]

2. raven	Opisi
 Varno tiskanje	Ko vnesete štirimestno geslo, lahko tiskate podatke, shranjene v pomnilniku naprave ali na bliskovnem USB-pogonu. Funkcija je vklopljena samo, če je varno tiskanje v napravi ali na bliskovnem USB-pogonu na voljo.



S tem povezane informacije

- [Tabele nastavitev in funkcij](#)

Nastavljanje nastavitev naprave iz računalnika

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)
- [Preverite omrežne nastavitve naprave](#)
- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.

- [Kaj je spletno upravljanje?](#)
- [Dostop do spletnega upravljanja](#)
- [Nastavljanje ali spreminjanje gesla za prijavo za spletno upravljanje](#)
- [Nastavljanje nastavitev naprave iz računalnika](#)

Kaj je spletno upravljanje?

Spletno upravljanje je orodje, ki omogoča upravljanje naprave s prenosnim protokolom hiperbesedila (Hyper Text Transfer Protocol – HTTP) ali prenosnim protokolom hiperbesedila po na ravni vtičnic zavarovani povezavi (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer – HTTPS) v običajnem spletnem brskalniku.



- Priporočamo uporabo brskalnikov Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za Windows, Safari 12/13 za Mac, Chrome za Android (4.x ali novejša različica) in Chrome/Safari za iOS (10.x ali novejša različica). Poskrbite, da so v vsakem brskalniku, ki ga uporabljate, omogočeni funkcija JavaScript in piškotki.
- Prepričajte se, da je vaša naprava vklopljena in povezana z istim omrežjem kot računalnik in da vaše omrežje podpira protokol TCP-IP.

XXX-XXXX series



The screenshot shows the Brother printer's web interface. On the left, there's a sidebar with a 'Login' button and a password field. Below it, a message states: 'This machine's default password is on the back of the machine and marked "Pwd". We recommend changing it immediately.' The sidebar also has links for 'Home', 'Status' (highlighted), and 'Auto Refresh Interval'. The main content area is titled 'Status' and includes 'Device Status' (Spanje), 'Automatic Refresh' (Off), and 'Toner Level' (BK, C, M, Y).

Copyright(C) 2000-2021 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

Dejanski zaslon se lahko razlikuje od zgoraj prikazanega.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Dostop do spletnega upravljanja

- Priporočamo uporabo brskalnikov Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge za Windows, Safari 12/13 za Mac, Chrome za Android (4.x ali novejša različica) in Chrome/Safari za iOS (10.x ali novejša različica). Poskrbite, da so v vsakem brskalniku, ki ga uporabljate, omogočeni funkcija JavaScript in piškotki.
- Priporočamo, da za konfiguriranje nastavitev s spletnim upravljanjem uporabite varnostni protokol HTTPS.
- Kadar za konfiguriranje s spletnim upravljanjem uporabite protokol HTTPS, prikaže vaš brskalnik pogovorno okno z opozorilom. Da se izognete prikazu pogovornega okna z opozorilom, lahko za komunikacijo SSL/TSL namestite potrdilo z lastnim podpisom.
- Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«. Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom. Privzeto geslo lahko najdete tudi v poročilu o konfiguraciji omrežja.

>> Dostop do spletnega upravljanja iz vašega spletnega brskalnika

>> Dostop do spletnega upravljanja iz Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

>> Dostop do spletnega upravljanja iz orodij Brother (Windows)

Dostop do spletnega upravljanja iz vašega spletnega brskalnika

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2



Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslava vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVSouporabi«.

Na primer:

https://TiskalnikVSouporabi

Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.

Na primer:

https://brnxxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.

3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »PwD«.

4. Če želite pripeti navigacijski meni na levo stran zaslona, kliknite ☰ in nato kliknite 🗖.

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

Dostop do spletnega upravljanja iz Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Zagon programa Brother iPrint&Scan.

- Windows

Zaženite  (**Brother iPrint&Scan**).

- Mac

V menijski vrstici **Finder (Iskanje)** kliknite **Go (Pojdi) > Applications (Aplikacije)** in nato dvokliknite ikono iPrint&Scan.

Prikaže se zaslon Brother iPrint&Scan.

2. Če vaša naprava Brother ni izbrana, kliknite gumb **Select your Machine (Izberite svojo napravo)** in nato s seznama izberite ime svojega modela. Kliknite **V redu**.
3. Kliknite  (**Nastavitve naprave**).
4. Kliknite **Vse nastavitve**.
Odpre se stran spletnega upravljanja.
5. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »**Pwd**«.

6. Če želite pripeti navigacijski meni na levo stran zaslona, kliknite  in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.



Prav tako dobite dostop do spletnega upravljanja iz storitve Brother Mobile Connect za mobilne naprave.

Dostop do spletnega upravljanja iz orodij Brother (Windows)

1. Zaženite  (**Brother Utilities**) in kliknite spustni seznam ter izberite ime svojega modela (če še ni izbrano).
2. Kliknite **Orodja** na levi navigacijski vrstici in kliknite **Nastavitve naprave**.
Odpre se stran spletnega upravljanja.
3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »**Pwd**«.

4. Če želite pripeti navigacijski meni na levo stran zaslona, kliknite  in nato kliknite .

Zdaj lahko spreminjate nastavitve naprave.

Če spremenite nastavek za protokol, morate napravo po kliku **Submit (Pošlji)** znova zagnati, da se uveljavijo spremembe konfiguracije.

Po konfiguraciji nastavitev kliknite **Logout (Odjava)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Nastavljanje ali spreminjanje gesla za prijavo za spletno upravljanje

Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pw«^d. Priporočamo, da privzeto geslo takoj spremenite, da napravo zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2



Če uporabljate sistem domenskih imen ali omogočite NetBIOS-ime, lahko namesto IP-naslova vnesete tudi drugo ime, na primer »TiskalnikVSouporabi«.

Na primer:

https://TiskalnikVSouporabi

Če omogočite NetBIOS-ime, lahko uporabite tudi ime vozlišča.

Na primer:

https://brnxxxxxxxxxxxx

NetBIOS-ime lahko najdete v poročilu o konfiguraciji omrežja.

3. Storite nekaj izmed naslednjega:
 - Če ste prej nastavili svoje lastno geslo, ga vtipkajte in kliknite **Login (Prijava)**.
 - Če prej niste nastavili lastnega gesla, vnesite privzeto geslo za prijavo in nato kliknite **Login (Prijava)**.
4. Pojdite v navigacijski meni in nato kliknite **Administrator (Skrbnik) > Login Password (Geslo za prijavo)**.



Začnite pri ≡, če navigacijski meni ni prikazan na levi strani zaslona.

5. Upoštevajte smernice **Login Password (Geslo za prijavo)** na zaslonu in vnesite geslo v polje **Enter New Password (Vnesite novo geslo)**.
6. Geslo znova vtipkajte v polje **Confirm New Password (Potrdi novo geslo)**.
7. Kliknite **Submit (Pošlji)**.



Nastavitve zaklepanja lahko spremenite v meniju **Login Password (Geslo za prijavo)**.



S tem povezane informacije

- [Spreminjanje nastavitev naprave s spletnim upravljanjem](#)

Dodatek

- Tehnični podatki
- Potrošni material
- Podatki o okolju in skladnosti
- Dodatna oprema
- Pomoč in podpora za stranke družbe Brother

Tehnični podatki

- >> Splošni tehnični podatki
- >> Tehnični podatki medijev za tisk
- >> Tehnični podatki tiskalnika
- >> Specifikacije vmesnika
- >> Tehnični podatki funkcije za neposredno tiskanje
- >> Podprti protokoli in varnostne funkcije
- >> Tehnični podatki za zahteve računalnika

Splošni tehnični podatki

Vrsta tiskalnika		Laser
Metoda tiskanja		Elektrofotografski laserski tiskalnik
Količina pomnilnika	Standardno	1 GB
Zaslon naprave		Zaslon s tekočimi kristali (LCD) 87,6 mm TFT Barvni zaslon na dotik LCD ¹
		Zaslon na dotik 72,5 x 68,7 mm
Napajanje		220 V do 240 V AC 50/60 Hz
Poraba moči (povprečno)	Največ	Približno 1.080 W
	Tiskanje ²	Približno 770 W pri 25 °C
	Tiskanje (Tihi način) ²	Približno 420 W pri 25 °C
	Pripravljenost ²	Približno 85 W pri 25 °C
	Spanje ²	Približno 15,6 W
	Globoko spanje ²	Približno 1 W
	Izklop ^{3 4}	Približno 0,04 W
Mere (tipični obris)		Enota: mm * : 442 ** : 403 *** : 541
Teža (s potrošnim materialom)		• HL-L9430CDN 29,0 kg • HL-L9470CDN 29,4 kg

Hrupnost	Zračni tlak	Tiskanje	• Enostransko tiskanje LpAm = 55 dB (A) • Obojestransko tiskanje LpAm = 56,5 dB (A)
		Tiskanje (Tihi način)	• Enostransko tiskanje LpAm = 52 dB (A) • Obojestransko tiskanje LpAm = 53 dB (A)
		Pripravljenost	LpAm = 17,2 dB(A) ⁵
	Zvočna moč	Tiskanje ⁶	Črno-belo LWAd = 6,87 B (A)
			Barvno LWAd = 6,88 B (A)
		Tiskanje (Tihi način)	Črno-belo • Enostransko tiskanje LWAd = 6,37 B (A) • Obojestransko tiskanje LWAd = 6,68 B (A)
			Barvno • Enostransko tiskanje LWAd = 6,37 B (A) • Obojestransko tiskanje LWAd = 6,68 B (A)
		Pripravljenost	LWAd = 3,02 B (A)
Temperatura	Med uporabo		Od 10 °C do 32 °C
	Shranjevanje		Od 0 do 40 °C
Vlažnost	Med uporabo		20 % do 80 % (brez kondenzacije)
	Shranjevanje		10 % do 90 % (brez kondenzacije)

¹ Merjeno po diagonalni.

² Izmerjeno, ko je naprava priključena na USB-vmesnik.

³ Izmerjeno skladno s standardom IEC 62301, izdaja 2.0.

⁴ Poraba energije se malo razlikuje glede na okolje uporabe.

⁵ Če je motor ventilatorja vključen: LpAm = 17,2 dB(A)

⁶ Izmerjeno po metodi, opisani v standardu DE-UZ 205.

Tehnični podatki medijev za tisk

Vhod za papir	Pladenj za papir (standardno)	Vrsta papirja	Navaden papir, papir z glavo, obarvani papir, tanki papir, reciklirani papir, debeli papir, debelejši papir
		Velikost papirja	A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO), A5, A5 (dolgi rob), B6 (JIS), A6, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 kratek (270 mm papir)
		Teža papirja	od 60 do 230 g/m ²
		Največja zmogljivost za papir	Do 520 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ²

Vhod za papir	Večnamenski pladenj (MP-pladenj)	Vrsta papirja	Navaden papir, papir z glavo, obarvani papir, tanki papir, debeli papir, debelejši papir, reciklirani papir, pisemski papir, nalepke, ovojnice, tanke ovojnice, debele ovojnice, svetleči papir
		Velikost papirja	- Širina: od 76,2 do 215,9 mm - Dolžina: od 127 do 355,6 mm - Ovojnice: COM-10, DL, C5, Monarch
		Teža papirja	od 60 do 230 g/m ²
		Največja zmogljivost za papir	- Do 100 listov navadnega papirja s težo 80 g/m² - Ovojnice: 15 ovojnic
	Pladenj za papir 2, 3, 4 (dodatna oprema) ¹	Vrsta papirja	Navaden papir, papir z glavo, obarvani papir, tanki papir, reciklirani papir
		Velikost papirja	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270 mm), A4 kratek (270 mm papir)
		Teža papirja	od 60 do 105 g/m ²
		Največja zmogljivost za papir	- LT-330CL Do 250 listov navadnega papirja s težo 80 g/m² - LT-340CL Do 500 listov navadnega papirja s težo 80 g/m²
Izhod za papirja ²	Izhodni pladenj s potiskano stranjo navzdol		Do 250 listov navadnega papirja s težo 80 g/m ² (listi se na pladenj za papir s potiskano stranjo navzdol odložijo s potiskano stranjo navzdol)
	Izhodni pladenj s potiskano stranjo navzgor		En list (odloži se s potiskano stranjo navzgor na pladenj s potiskano stranjo navzgor)
	Predal (dodatna oprema)		100 listov x 4 predali teže 80 g/m ² 400 listov x 2 predali teže 80 g/m ²
Obojestransko	Samodejno obojestransko tiskanje	Vrsta papirja	Navaden papir, papir z glavo, obarvani papir, tanki papir, debeli papir, debelejši papir, reciklirani papir, svetleči papir
		Velikost papirja	Želena velikost papirja izberite s premikom obojestranske ročice: - A4, A4 kratek (270 mm papir) - Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio
		Teža papirja	od 60 do 230 g/m ²

¹ Največje mogoče število spodnjih pladnjev: do trije spodnji pladnji LT-330CL, ali dva LT-340CL, ali kombinacija enega LT-330CL in enega LT-340CL.

² Pri nalepkah priporočamo, da natisnjene strani takoj odstranite iz izhodnega pladnja za papir, da se izognete zabrisanosti izpisa.

Tehnični podatki tiskalnika

Samodejno obojestransko tiskanje	Da
----------------------------------	----

Emulacija		PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF različica 1.7, XPS različica 1.0
Ločljivost		600 x 600 dpi, kakovost razreda 2400 pik/palec (2400 x 600)
Hitrost tiskanja ^{1 2}	Enostransko tiskanje ³	Črno-belo Do 42 strani/minuto (velikost Letter) Do 40 strani/minuto (velikost A4)
		Barvno Do 42 strani/minuto (velikost Letter) Do 40 strani/minuto (velikost A4)
	Obojestransko tiskanje	Črno-belo (HL-L9430CDN) Do 29 strani/minuto (do 14 listov/minuto) (velikost Letter) Do 28 strani/minuto (do 14 listov/minuto) (velikost A4) (HL-L9470CDN) Do 42 strani/minuto (do 21 listov/minuto) (velikost Letter) Do 40 strani/minuto (do 20 listov/minuto) (velikost A4)
		Barvno (HL-L9430CDN) Do 29 strani/minuto (do 14 listov/minuto) (velikost Letter) Do 28 strani/minuto (do 14 listov/minuto) (velikost A4) (HL-L9470CDN) Do 42 strani/minuto (do 21 listov/minuto) (velikost Letter) Do 40 strani/minuto (do 20 listov/minuto) (velikost A4)
Čas prvega izpisa ^{4 5 6 7}		Črno-belo Manj kot 10 s pri 23 °C/230 V
		Barvno Manj kot 10 s pri 23 °C/230 V

¹ Hitrost tiskanja se lahko spreminja glede na vrsto dokumenta, ki ga natisnete.

² Hitrost tiskanja je lahko manjša, kadar je naprava povezana z brezžičnim LAN-omrežjem.

³ Izmerjeno v skladu z ISO/IEC 24734.

⁴ Tiskanje iz pripravljenosti in standardnega pladnja.

⁵ Čas, odkar se naprava zažene, do konca izhoda papirja (razen kadar napravo vklopite ali ko je odpravljena napaka).

⁶ Lahko se razlikuje med umerjanjem ali registracijo.

⁷ To velja pri tiskanju na papir velikosti A4 ali Letter iz standardnega pladnja. Lahko pa je daljše, odvisno od velikosti papirja in količine podatkov za tiskanje.

Specifikacije vmesnika

USB ^{1 2}	Hi-Speed USB 2.0 Uporabite vmesniški kabel USB 2.0 dolžine največ 2 metra.
LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ³
Brezžično LAN-omrežje ⁴	IEEE 802.11a/b/g/n (način infrastrukture) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC ⁵	Da

¹ Vaša naprava ima vmesnik Hi-Speed USB 2.0. Napravo lahko prav tako povežete z računalnikom, ki ima vmesnik USB 1.1.

² USB-razdelilniki drugih ponudnikov niso podprti.

³ Uporabite omrežni kabel kategorije 5e (ali višje).

⁴ Pri nekaterih modelih je mogoče brezžično omrežno povezavo uporabiti le, če je nameščen izbirni brezžični modul.

⁵ Če priključite zunanji bralnik IC-kartic, uporabite napravo, ki ima podporo za gonilnike HID-razreda.

Tehnični podatki funkcije za neposredno tiskanje

Združljivost	PDF, različica 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (kreirano z lastnim tiskalniškim gonilnikom), TIFF (skenirano z modeli Brother), XPS, različica 1.0
Vmesnik	Neposredni USB-vmesnik: spredaj x 1, zadaj x 1

Podprti protokoli in varnostne funkcije

Ethernet

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Brezžično LAN-omrežje (5 GHz)

IEEE 802.11a/n (Način infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Brezžično LAN-omrežje (2,4 GHz)

IEEE 802.11b/g/n (Način infrastrukture), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protokoli (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-ime ločljivosti, DNS-razreševalnik, mDNS, LLMNR-odzivnik, LPR/LPD, vrata po meri RAW/vrata 9100, IPP/IPPS, FTP-strežnik, TELNET-strežnik, HTTP/HTTPS-strežnik, TFTP-odjemalec in strežnik, SMTP-odjemalec, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, spletne storitve (tiskanje), CIFS-odjemalec, SNTTP-odjemalec, LDAP

Protokoli (IPv6)

NDP, RA, DNS-razreševalnik, mDNS, LLMNR-odzivnik, LPR/LPD, vrata po meri RAW/vrata 9100, IPP/IPPS, FTP-strežnik, TELNET-strežnik, HTTP/HTTPS-strežnik, TFTP-odjemalec in strežnik, SMTP-odjemalec, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, spletne storitve (tiskanje), CIFS-odjemalec, SNTTP-odjemalec, LDAP

Varnost omrežja (žično)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Varnost omrežja (brežžično)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Varnost brezžičnega omrežja

WEP 64/128 bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) (Wi-Fi Direct podpira samo WPA2-PSK (AES))

Certifikati za brezžična omrežja

Licenca za certifikacijsko oznako Wi-Fi (WPA™/WPA2™ – Enterprise, Personal), licenca za označbo Wi-Fi Protected™ Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ za Wi-Fi Direct

Tehnični podatki za zahteve računalnika

Podprti operacijski sistemi in funkcije programske opreme

Računalniška platforma in različica operacijskega sistema		Vmesnik računalnika				Procesor	Prostor za namestitev na trdem disku	
		Vzporedni vmesnik (IEEE1284)	USB ¹	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Ethernet)	Brezžično omrežje ² 802.11a/b/g/n		Za gonilnike	Za aplikacije (skupaj z gonilniki)
Operacijski sistem Windows	Windows 7 SP1 / 8.1 ^{1 3}	–	Tiskanje			32-bitni (x86)	50 MB	1,6 GB

	Windows 10 Home/10 Pro/10 Education/10 Enterprise ¹	Tiskanje	ali 64- bitni (x64) proces or	50 MB	
	Windows Server 2008 SP2 ³		64 bit (x64) proces or		
	Windows Server 2008 R2 ³				
	Windows Server 2012				
	Windows Server 2012 R2				
	Windows Server 2016				
	Windows Server 2019				
	Operacijs ki sistem Mac ⁴		macOS v10.14.x		Tiskanje
macOS v10.15.x					
macOS v11					

¹ USB-vmesniki drugih ponudnikov niso podprti.

² Za nekatere modele je potreben izbirni brezžični modul.

³ Windows 7/Server 2008/Server 2008 R2, ki ga podpirajo razširjene varnostne posodobitve do 10. januarja 2023.

⁴ macOS izjava o zavrnitvi odgovornosti. Zmogljivost za AirPrint: za tiskanje prek Mac morate uporabljati AirPrint. Mac gonilnik za tiskalnik ni priložen.

Za najnovejše posodobitve gonilnika pojdite na stran vašega modela **Downloads (Prenosi)** na naslovu support.brother.com.

Vse blagovne znamke, znamke in imena izdelkov so last ustreznih podjetij.



S tem povezane informacije




- [Dodatek](#)


Potrošni material

Ko je treba zamenjati potrošni material, kot je toner ali enota bobna, se bo na nadzorni plošči naprave ali v nadzorniku stanja pojavilo sporočilo o napaki. Za več informacij o potrošnem materialu za vašo napravo obiščite www.brother.com/original ali stopite v stik s krajevnim prodajalcem Brother.



Ime modela napajalnika se razlikuje glede na državo in regijo.

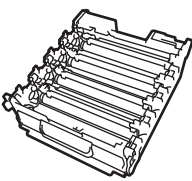Elementi potrošnega materiala	Ime modela potrošnega materiala	Približna življenjska doba (št. strani)	Zadevni modeli
Toner 	Veliki toner: TN821XL	- Črna: Približno 12.000 strani^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 9.000 strani^{1 2}	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
	Zelo velik toner: TN821XXL	- Črna: Približno 15.000 strani^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 12.000 strani^{1 2}	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
	Priloženi toner: (priloženo napravi)	- Črna: Približno 9.000 strani^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 6.500 strani^{1 2}	HL-L9430CDN
		- Črna: Približno 12.000 strani^{1 2} - Cian/magenta/rumena: Približno 9.000 strani^{1 2}	HL-L9470CDN
Enota bobna 	DR821CL	Približno 100.000 strani ³	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
Enota z jermenom 	BU800CL	Približno 150.000 strani ⁴	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN

Elementi potrošnega materiala	Ime modela potrošnega materiala	Približna življenjska doba (št. strani)	Zadevni modeli
Škatla za odpadni toner 	WT800CL	Približno 100.000 strani 2 5 6	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN

- ¹ Približen izkoristek tonerja je naveden skladno s standardom ISO/IEC 19798.
- ² Enostransko tiskanje velikosti A4 ali Letter
- ³ Približno 100.000 strani, če se tiskajo tri strani na naročilo (enostransko tiskanje A4/Letter). Na število strani lahko vpliva več dejavnikov, med drugim vrsta in velikost medija.
- ⁴ Približno 150.000 strani, če se tiskata dve strani na naročilo (enostranske strani A4/Letter). Na število strani lahko vpliva več dejavnikov, med drugim vrsta in velikost medija.
- ⁵ Približen izkoristek škatle za odpadni toner je naveden skladno s standardom ISO/IEC 19798.
- ⁶ Na število strani lahko vpliva več dejavnikov, med drugim vrsta in velikost medija.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)

Podatki o okolju in skladnosti

- Pomembne informacije o življenjski dobi tonerja
- Informacije o recikliranem papirju
- Razpoložljivost nadomestnih delov
- Kemične snovi (EU REACH)

Pomembne informacije o življenjski dobi tonerja

Življenjska doba tonerja

Ta izdelek zaznava življenjsko dobo tonerja na naslednja dva načina:

- Zaznavanje s štejetjem pik vsake barve, ki so potrebne za ustvarjanje slike
- Zaznavanje s štejetjem obratov valja razvijalnika

Izdelek ima funkcijo, ki šteje pike vsake barve za tiskanje vsakega dokumenta in obrate valja razvijalnika za vsak toner. Postopek tiskanja se ustavi, ko je dosežena ena od zgornjih mej. Zgornja meja je nastavljena na število pik ali obratov, ki bi preseglo število, pri katerem bo toner še lahko zagotavljal stalno kakovost in oglaševano izdatnost. Ta funkcija je namenjena za zmanjšanje tveganja slabe kakovosti tiska in škode na napravi.

Skoraj prazen toner ali potrebo po menjavi tonerja označujeta dve obvestili: Skoraj prazen toner in Zamenjajte toner.

Obvestilo Skoraj prazen toner se prikaže na LCD-prikazovalniku, ko se število pik ali obratov valja razvijalnika približa največjemu dovoljenemu številu. Obvestilo Zamenjajte toner se prikaže na LCD-prikazovalniku, ko število pik ali obratov valja razvijalnika doseže največje dovoljeno število.

Popravek barve

Število prešteti obratov valja razvijalnika morda ne narašča le zaradi običajnih postopkov, kot sta tiskanje in kopiranje, ampak tudi zaradi nastavitev naprave, na primer pri umerjanju barv in registraciji barv.

Umerjanje barv (nastavitev gostote barv)

Za stabilno kakovost tiskanja mora biti gostota vsakega tonerja stalno enaka. Če ravnotežja med gostotami barv ni mogoče vzdrževati, postane odtenek nestabilen in ni več mogoča natančna reprodukcija barv. Gostota tonerja se lahko spremeni zaradi kemičnih sprememb v tonerju, ki vplivajo na njegov naboj, zaradi staranja enote razvijalnika in zaradi vrednosti temperature in vlažnosti v napravi. Med umerjanjem se na tračni enoti natisnejo preizkusni vzorci za nastavitve gostote.

Umerjanje se izvaja predvsem v naslednjih primerih:

- Ko uporabnik ročno izbere začetek umerjanja na nadzorni plošči ali v gonilniku tiskalnika.
(Umerjanje opravite, če je treba izboljšati gostoto barve.)
- Kadar toner ali enota bobna zamenjate z novim.
- Ko naprava zazna spremenjeno temperaturo in vlago okolja.
- Ko je doseženo določeno število natisnjenih strani.

Registracija barv (popravek položaja barv)

V tej napravi sta enota bobna in enota razvijalnika pripravljena za črno (K), rumeno (Y), magenta (M) in cian (C) barvo. Štiri slike posameznih barv se združijo v eno sliko, zato lahko pride do napak v registraciji barv (na primer pri izravnavi štirih slik posameznih barv). Če pride do napak z registracijo, se na tračni enoti natisnejo preizkusni vzorci za popravek registracije.

Registracija se izvaja predvsem v naslednjih primerih:

- Ko je umerjanje izvedeno tako, da na nadzorni plošči izberete začetek popravka.
(Registracijo opravite, če je treba odpraviti napako registracije barv.)
- Ko je doseženo določeno število natisnjenih strani.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)

Informacije o recikliranem papirju

- Reciklirani papir je enake kakovosti kot papir, prvič izdelan iz dreves. Standardi za sodobni reciklirani papir zagotavljajo, da izpolnjuje enake zahteve za kakovost za različne postopke tiskanja. Slikovna oprema, ki jo zagotavlja družba Brother, je primerna za uporabo z recikliranim papirjem, ki je skladen s standardom EN 12281:2002.
- Kupovanje recikliranega papirja varuje naravne vire in spodbuja vnovično rabo naravnih virov. Papir se izdeluje iz celuloznih vlaken, ki se pridobivajo iz lesa. Zbiranje in recikliranje papirja podaljša življenjsko dobo vlaken na več ciklov, tako da so naravni viri optimalno izkoriščeni.
- Postopek proizvodnje recikliranega papirja je krajši. Vlakna so bila že predelana, zato je treba porabiti manj vode, energije in kemikalij.
- Recikliranje papirja ima še dodatno prednost, saj zmanjša izpuste ogljikovega dioksida, saj izdelke iz papirja preusmeri iz drugih načinov odstranjevanja, kot so odlagališča in sežiganje. Odlagališča oddajajo metan, ki ima močan toplogredni učinek.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)

Razpoložljivost nadomestnih delov

Brother jamči, da bodo nadomestni deli na voljo vsaj sedem let po zaključku dajanja modelov na trg. Za nadomestne dele se obrnite na dobavitelja ali prodajalca izdelkov družbe Brother.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)
-

Kemične snovi (EU REACH)

Informacije o kemičnih snoveh v naših izdelkih, ki so zahtevane na osnovi uredbe REACH, najdete na naslovu <https://www.brother.eu/reach>.



S tem povezane informacije

- [Podatki o okolju in skladnosti](#)
-

Dodatna oprema

Razpoložljivost dodatne opreme je odvisna od vaše države ali regije. Za več informacij o dodatkih za vaš stroj obiščite www.brother.com/original ali stopite v stik prodajalca izdelkov Brother ali servisno službo Brother.

Ime modela	Elementi	Zadevni modeli
LT-330CL	Spodnji pladenj (250 listov)	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN ¹
LT-340CL	Spodnji pladenj (500 listov)	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN ¹
MX-4000	Predal	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
SF-4000 (Na voljo samo za nekatere države)	Spenjalni finiŝer	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN
NC-9000w (Na voljo samo za nekatere države)	Brezžični modul	HL-L9430CDN/HL-L9470CDN


¹ Največje mogoče ŝtevilo spodnjih pladnjev: do trije spodnji pladnji LT-330CL, ali dva LT-340CL, ali kombinacija enega LT-330CL in enega LT-340CL.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)
- [Enota predala](#)

Enota predala

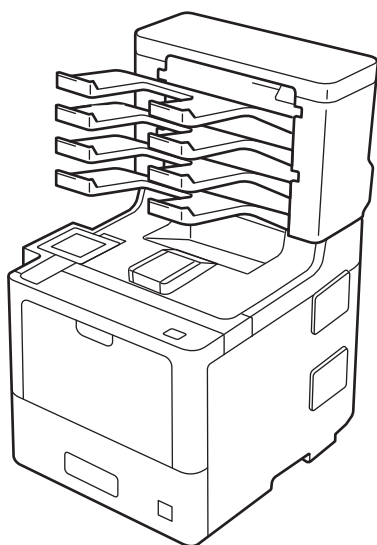

Dodatna enota predala (MX) vam omogoča večji nadzor nad tiskanjem vaše naprave. Štiri izhodne predale na enoti lahko dodelite določenim uporabnikom, organizirate določena tiskalna opravila bolj učinkovito in razširite zmogljivost tiskanja naprave.

Uporaba enote predala kot:

- Predal: vsak predal dodelite določenemu uporabniku ali skupini in pošljite tiskalna opravila neposredno v predal vsakega prejemnika.
- Zlagalnik: Ko tiskate velike dokumente, s pladnji povečajte zmogljivost izhodnega pladnja v napravi. Ko je izhodni pladenj naprave poln, naprava izvrše strani v predale.
Če želite povečati izhodno zmogljivost naprave na največ 1050 listov (vključno s standardnim izhodnim pladnjem), odstranite pladnja 2 in 4.
- Razvrščevalnik: Ko tiskate več kopij, nastavite gonilnik tiskalnika, da vsako kopijo izvrše v drug koš.

Nastavite prednostne nastavitve za zlagalnik (**Zlagalnik nabiralnika**) in razvrščevalnik (**Razvrščevalnik nabiralnika**) v gonilniku tiskalnika ali na LCD-prikazovalniku naprave.



Za informacije o nastavitvah vaše naprave, ►► *S tem povezane informacije*

Nastavljanje MX zlagalnika ali MX razvrščevalnika v gonilniku naprave (za Windows)

V gonilniku tiskalnika kliknite zavihek **Napredno**, kliknite spustni meni **Izhodni pladenj** in izberite **Zlagalnik nabiralnika** ali **Razvrščevalnik nabiralnika**. Kliknite **V redu**.

Nastavljanje MX zlagalnika ali MX razvrščevalnika v gonilniku naprave (za Mac)

V gonilniku tiskalnika izberite **Print Settings (Nastavitve tisk.)**, kliknite pojavni meni **Output Tray (Izhodni pladenj)** in izberite **MX Stacker (Zlagalnik nabiralnika)** ali **MX Sorter (Razvrščevalnik nabiralnika)**.



Za več informacij o nastavitvah gonilnika tiskalnika, ►► *S tem povezane informacije*



S tem povezane informacije

- [Dodatna oprema](#)
 - [Nastavljanje MX zlagalnika ali MX razvrščevalnika z LCD-prikazovalnikom naprave](#)
 - [Ko je poln, uporabite standardni pladenj](#)
 - [Nastavite funkcijo Nadaljevanje predala](#)
 - [Dodeljevanje predala uporabniku ali skupini](#)

Sorodne teme:

- [Nastavitve tiskanja \(Windows\)](#)
-

Nastavljanje MX zlagalnika ali MX razvrščevalnika z LCD-prikazovalnikom naprave

Ko uporabljate enoto predala, nastavite zlagalnik in razvrščevalnik na LCD-prikazovalniku naprave.

1. Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nast. pladnja] > [Izhodni pladenj] > [Zlagalnik MX] ali [Razvrst. MX].



S tem povezane informacije

- [Enota predala](#)

Ko je poln, uporabite standardni pladenj

Funkcija **Uporabi stand. pladenj, ko je poln** omogoča nadaljevanje tiskanja velikega tiskalnega opravila, tudi če so predali polni. Če izberete to možnost v gonilniku svojega tiskalnika, naprava nadaljuje tiskanje tiskalnega naročila, pri čemer preostale strani izvrže na glavni izhodni pladenj naprave, ko so predali polni.



Ime te nastavitve je za Windows in se lahko razlikuje za Mac glede na vašo državo.



S tem povezane informacije

- [Enota predala](#)

Nastavite funkcijo Nadaljevanje predala

Če se je tiskalno opravilo ustavilo, ker so vsi predali polni, funkcija MX (predal) Nadaljuj omogoča, da naprava nadaljuje tiskalno opravilo, potem ko odstranite natisnjene strani s katerega koli mesta za izpis.

Nastavitev	Opis
Vklop	Naprava nadaljuje tiskalno opravilo s prvim praznim izhodnim pladnjem ali predalom.
Izkl.	Natisnjene strani morate odstraniti iz izhodnega pladnja in vseh predalov, če želite nadaljevati tiskalno opravilo.

Nadaljuj MX je privzeto izklopljen. Če želite vklopiti MX, nadaljujte:

Pritisnite  [Nastavitve] > [Vse nastav.] > [Splos. nastav.] > [Nast. pladnja] > [MX nadaljevanje] > [Vklop].



S tem povezane informacije

- [Enota predala](#)

Dodeljevanje predala uporabniku ali skupini

Za organiziranje tiskalnih opravil s pošiljanjem določenemu prejemniku, dodelite posamični predal posamezniku ali v skupini.



- Ta funkcija je na voljo, samo ko je vključena funkcija Secure Function Lock 3.0.
- Prepričajte se, da ste izbrali **Samodejno zaznaj** (privzeta nastavitve) v gonilniku tiskalnika **Izhodni pladenj**, ko pošljete tiskalno opravilo.
- Ime te nastavitve je za Windows in se lahko razlikuje za Mac glede na vašo državo.

Vsakdo, ki uporablja vašo napravo Brother, lahko pošlje tiskalno opravilo v določen predal, vendar mora skrbnik najprej dodeliti predale uporabnikom ali skupinam.

1. Zaženite svoj spletni brskalnik.
2. V naslovno vrstico brskalnika vnesite »https://IP-naslov naprave« (»IP-naslov naprave« zamenjajte z dejanskim IP-naslovom naprave).

Na primer:

https://192.168.1.2

3. Če je zahtevano, vnesite geslo v polje **Login (Prijava)** in nato kliknite **Login (Prijava)**.



Privzeto geslo za upravljanje nastavitev te naprave je na hrbtni strani naprave in ima oznako »Pwd«.

4. Pojdite v navigacijski meni in nato kliknite **Administrator (Skrbnik) > Restriction Management (Upravljanje omejitev)** ali **User Restriction Function (Uporabniško omejena funkcija)**.



Začnite pri ≡, če navigacijski meni ni prikazan na levi strani zaslona.

5. Izberite **Secure Function Lock (Varno zaklepanje funkcij)**.
6. Kliknite **Submit (Pošlji)**.
7. Kliknite meni **Restricted Functions (Omejene funkcije)**.
8. V polju **User List / Restricted Functions (Seznam uporabnikov/omejene funkcije)** vnesite ime skupine ali uporabnika.
9. Kliknite spustni seznam **Output (Izhod)** in nato izberite izhodni pladenj za vsakega uporabnika.
10. Kliknite **Submit (Pošlji)**.
11. Pojdite v navigacijski meni in nato kliknite **Print (Tiskanje) > Tray (Pladenj)**.
12. Kliknite spustni seznam **Output (Izhod)** in nato izberite **SFL setting (Nastavitve SFL)**.
13. Kliknite **Submit (Pošlji)**.



S tem povezane informacije

- [Enota predala](#)

Pomoč in podpora za stranke družbe Brother

Če potrebujete pomoč pri uporabi izdelka Brother, obiščite support.brother.com ter si oglejte pogosta vprašanja (FAQ) in nasvete za reševanje težav. Prav tako lahko prenesete najnovejšo programsko opremo, gonilnike in vgrajeno programsko opremo, da izboljšate zmogljivost delovanja svoje naprave, ter uporabniško dokumentacijo, da se naučite čim bolj izkoristiti svoj izdelek Brother.

Dodatne informacije o napravi in podpori so na voljo na spletnem mestu vašega lokalnega zastopnika znamke Brother. Obiščite www.brother.com, da najdete podrobnosti stika vašega lokalnega zastopnika znamke Brother in registrirate svoj novi izdelek.



S tem povezane informacije

- [Dodatek](#)
-

brother