

Consignes de remballage



Si vous avez à transporter l'imprimante pour quelque motif que ce soit, veuillez la remballer avec soin dans son emballage d'origine pour éviter de l'endommager lors du transport. Il vous est fortement conseillé de conserver l'emballage d'origine à cette fin. Il convient également d'assurer correctement l'imprimante auprès de votre transporteur.

Pour vous procurer un kit de remballage, veuillez contacter votre service d'assistance à la clientèle.


Le kit de remballage contient :

- 4 boîtes à cartouche de toner
- 4 caches de protection pour toner
- 4 sacs pour toner
- 4 inserts d'emballage pour toner
- 1 poche de toner usagé


- 1 Eteignez l'interrupteur de l'imprimante puis débranchez l'imprimante. Débranchez le câble d'interface de l'imprimante.

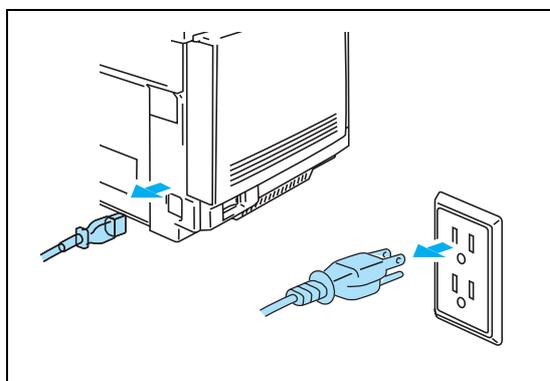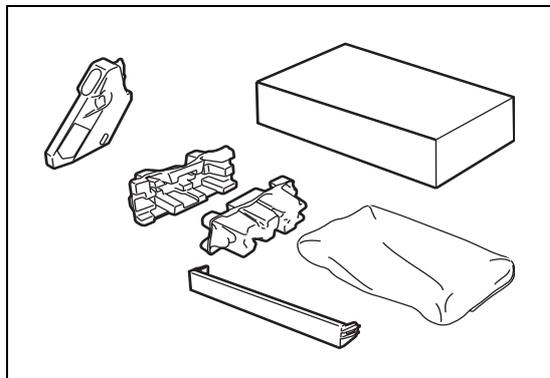


- 2 Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

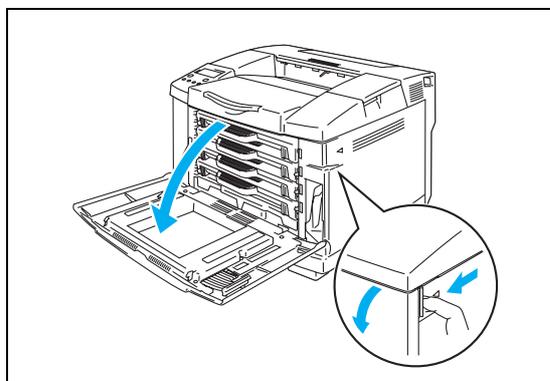


- 3 Sortez toutes les cartouches de toner de l'imprimante.

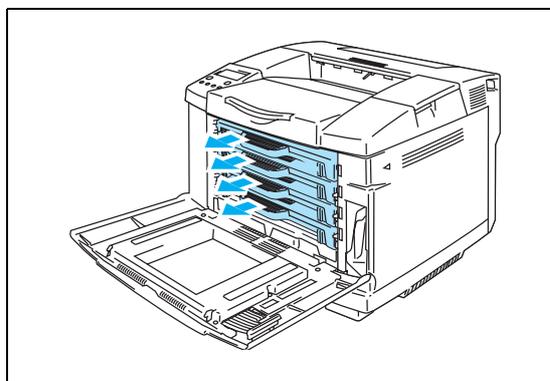

4 Placez un cache de protection orange sur chacune des cartouches de toner.

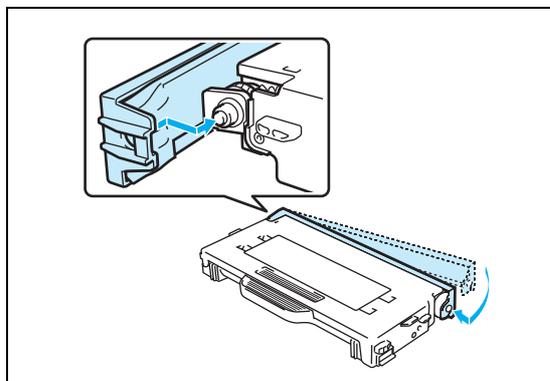

5 Enveloppez une cartouche de toner dans un des sacs de toner ; protégez le sac d'un insert d'emballage gauche et d'un insert d'emballage droit puis glissez la cartouche de toner dans la boîte à cartouche.

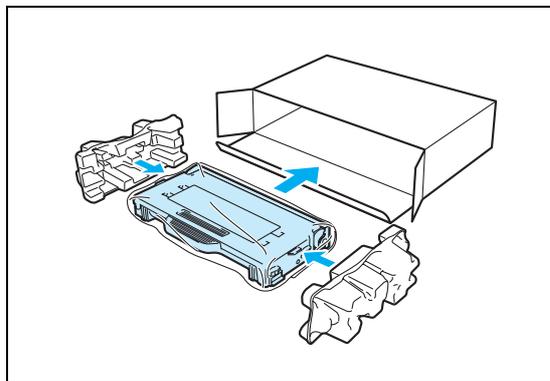


6 Retirez la poche de toner usagé du porte-poche en prenant soin de ne pas renverser de toner.

7 Otez le capuchon de la poche de toner usagé neuve et mettez-le sur la poche de toner usagé.

8 Introduisez la poche de toner usagé neuve dans le porte-poche.

9 Fermez le capot avant.

10 Remballagez l'imprimante dans le carton d'emballage.

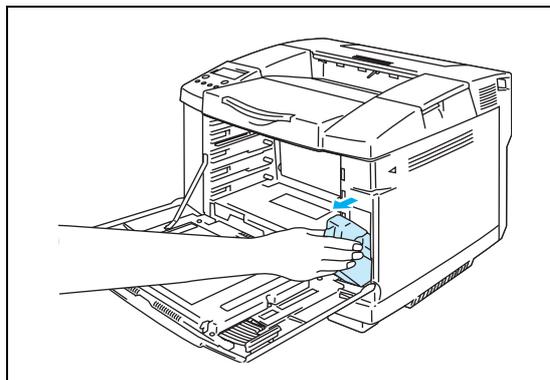

11 Fermez soigneusement le carton à l'aide de ruban adhésif comme indiqué sur l'illustration.

