



Impression directe USB

Appareils concernés :

HL-4040CN	✓
HL-4050CDN	✓
HL-4070CDW	✓
DCP-9040CN	✗
DCP-9045CDN	✓
MFC-9440CN	✓
MFC-9840CDW	✓

Sommaire

- 1) Généralités
- 2) Utilisation (en quatre étapes simples)
- 3) Types de fichiers pris en charge
- 4) Problème de compatibilité

1: Généralités

L'impression directe USB permet aux utilisateurs d'imprimer des documents directement à partir du module mémoire flash USB. Elle ne requiert ni pilotes d'imprimante, ni PC !



2: Utilisation (en quatre étapes simples)

Etape 1 : Insertion d'un module mémoire flash USB



Etape 2 : Sélection du fichier à imprimer

Une fois le module mémoire flash USB inséré, l'écran s'allumera (sur la version de l'imprimante illustrée, il devient orange) et affichera le premier fichier ou dossier qui y est enregistré. Le bouton Direct Print, quant à lui, deviendra bleu (comme illustré ci-dessous sur les deux photos). Pour trouver le fichier à imprimer, utilisez les touches haut et bas pour sélectionner le fichier, puis appuyez sur OK. Si ce fichier se trouve dans un dossier, appuyez sur le bouton OK lorsque vous voyez le nom du dossier concerné afin de l'ouvrir. Utilisez le bouton Back de l'imprimante pour effacer/revenir à l'impression sur la vitre à plat si vous souhaitez sortir du dossier. Si vous avez oublié le nom du fichier, vous pouvez lancer une impression d'index, ce qui imprimera une page d'images miniatures et vous permettra ainsi d'identifier rapidement le document recherché.





Etape 3 : Sélection des options d'impression

Lorsque vous aurez sélectionné le fichier à imprimer, les options d'impression s'afficheront.

Ces options sont les suivantes :


- o Paper size (Taille du papier)
 - *par défaut = A4*
- o Multiple page options (options Impression multi-pages)
 - *par défaut = 1 en 1*
- o Orientation
 - *par défaut = Portrait*
- o Duplex (uniquement pour les appareils duplex)
 - *par défaut = Désactivée*
- o Media type (Type de support)
 - *par défaut = Ordinaire*
- o Collate (Trier)
 - *par défaut = Activée*
- o Tray Use (Utilisat. bacs)
 - *par défaut = Auto*
- o Output colour (Couleur d'impression)
 - *par défaut = Auto*
- o Print Quality (Qualité d'impression)
 - *par défaut = Normale*

Utilisez les touches + et - pour parcourir ces options ; appuyez sur OK pour confirmer ou sur Back pour annuler. Lorsque vous êtes satisfait des options d'imprimante sélectionnées, appuyez sur Go et sélectionnez le nombre d'exemplaires à imprimer. Si vous ne spécifiez pas ces paramètres, les valeurs par défaut seront utilisées.



Etape 4 : Impression

Lorsque vous avez sélectionné le nombre d'exemplaires à imprimer, appuyez sur le bouton Go de l'imprimante ou sur le bouton Colour Start/Mono Start d'un appareil multifonction pour imprimer votre fichier.

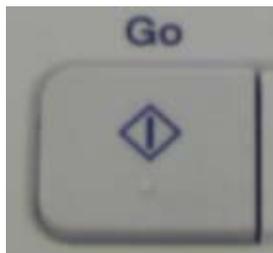

3: Types de fichiers pris en charge

La fonction d'impression directe USB prend en charge les types de fichiers suivants :

- o PDF (*jusqu'à la version 1.6*)¹
- o JPEG
- o TIFF - créé par le produit Brother. (*comme les fichiers TIFF ne sont pas créés conformément aux normes internationales, Brother ne peut garantir que ceux créés par le produit Brother*)
- o Fichier d'impression - créé par le pilote d'imprimante AC (*fichier PRN*)

Pour de plus amples informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur.

4: Problème de compatibilité

Certains modules mémoire flash USB ne peuvent pas être lus par impression directe, car ils utilisent une technologie de type hub. Ainsi, lorsque ce type de module est connecté à un PC, le PC le considère comme un module mémoire flash USB connecté par le biais d'un hub et non comme un module connecté directement. Les nouveaux appareils multifonction couleur de Brother ne peuvent pas utiliser la technologie de hub, ce qui rend ainsi la lecture de ces modules mémoire flash USB impossible. TwinMos est un fabricant qui utilise ce type de technologie.

