

Kunstledertäschchen mit Reißverschluss


1. Wenn kein bestimmter Stich angegeben ist, verwenden Sie den Geradstich.
2. Es werden der Nähfuß „J“ (Geradstich) und der Reißverschlussfuß „I“ verwendet.




Verwenden Sie Kunstleder mit Straußendruck (geprägt). Wenn Sie erstmal wissen, wie Sie Reißverschlüsse einnähen, stehen tollen, selbstgenähten Taschen nichts mehr im Wege.

Material

- 20-cm-Reißverschluss mit Perlenschieber – 1
- Kunstleder (23 cm breit × 28 cm)

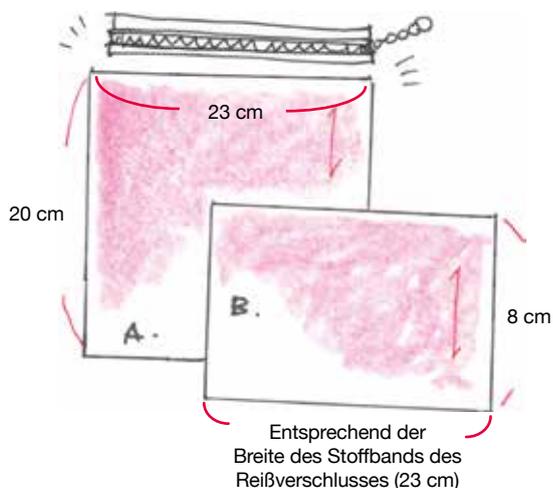


1 Nähen Sie den Reißverschluss ein.

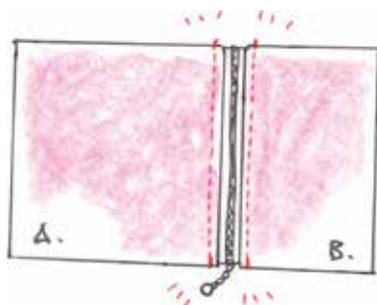

Verwenden Sie den Reißverschlussfuß „I“ oder den schmalen Reißverschlussfuß F079 (separat erhältlich), um den Reißverschluss so einzunähen, dass er die Teile A und B verbindet, wenn diese flach liegen.


2 Nähen Sie das Teil zu einem Schlauch zusammen.

Nähen Sie die beiden Teile rechts auf rechts zusammen.

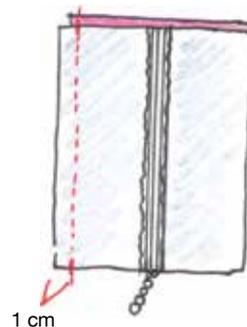


3 Wenden Sie das Teil, und nähen Sie an der Naht entlang.

Sie können diese Naht einfacher nähen, wenn Sie den Reißverschluss öffnen.


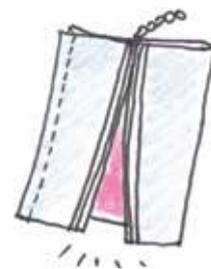


Klappen Sie die Nahtzugabe auseinander, und nähen Sie.

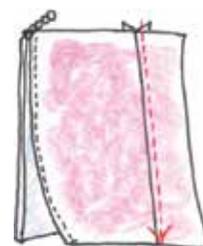

4 Wenden Sie das Teil so, dass die linke Seite außen liegt, nähen Sie an beiden Seiten entlang, und wenden Sie das Teil dann wieder.

Öffnen Sie den Reißverschluss ein wenig.

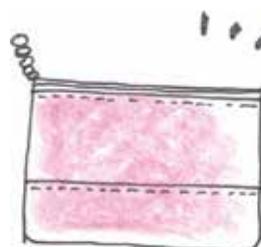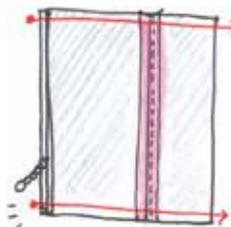

„Fertig! Durch die sauberen Nähte sieht dieses Projekt super aus.“

Wenn Ihre Nähte nicht sauber aussehen, nutzen Sie den Rollfuß F066 (separat erhältlich) oder den Anti-Haft-Fuß F007N (separat erhältlich). Mit diesen Füßen lässt sich Kunstleder einfach transportieren und wunderbar nähen.