

## Petit sac avec boutons décoratifs


1. Si l'utilisation d'un point spécifique n'est pas stipulée, utilisez un point droit.
2. Vous allez utiliser le pied-de-biche « J » (point droit/point zigzag) et le pied boutonnières « A ».




Cet étui de type mini-sac peut être utilisé pour transporter des cosmétiques et des accessoires. Vous pouvez l'adapter à vos besoins en l'agrandissant ou en l'orientant dans le sens vertical. Des boutonnières qui ne seraient pas découpées serviraient uniquement de décoration. Dans ce cas précis, elles sont utiles pour fermer l'étui avec les boutons décoratifs.

### Matériel


- Tissu extérieur (tweed, 17 cm de large × 26 cm)
- Doublure (coton/lin, 16,5 cm de large × 25 cm)
- Rabat (toile à armure unie, 13 cm de large × 22 cm)
- Renfort (pour tissus d'épaisseur moyenne, 11 × 10 cm)
- 2 boutons décoratifs (1,8 cm de diamètre env.)

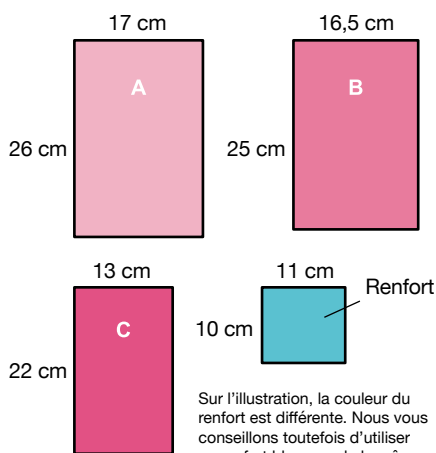


Sur l'illustration, la couleur du renfort est différente. Nous vous conseillons toutefois d'utiliser un renfort blanc ou de la même couleur que le tissu du rabat.

-  2 boutons (1,8 cm de diamètre)


- 1 Pliez séparément les pièces A et B en deux en rassemblant leur côté endroit contre endroit, puis cousez de chaque côté.

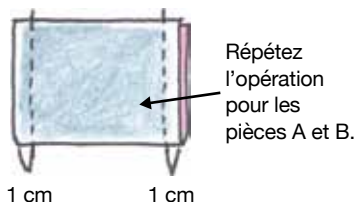

- 2 Repliez un morceau de 1 cm au niveau des ouvertures des pièces A et B, puis repassez-les.

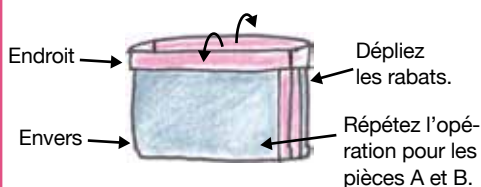


- 3 Retournez la pièce A à l'endroit, puis placez la pièce B à l'intérieur. Alignez les coutures latérales, puis épinglez-les à l'endroit voulu.

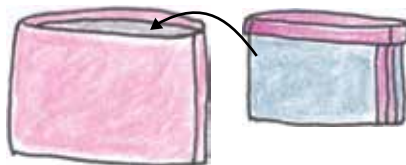


- 4 Cousez une ligne de points autour de l'ouverture de la pièce A à 5 mm du bord.



- 5 Réalisez le rabat. Repassez le renfort sur l'envers de la pièce C.

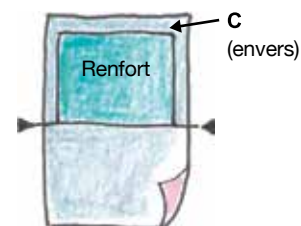

- 6 Pliez en deux en rassemblant les côtés endroit contre endroit, puis cousez des deux côtés.

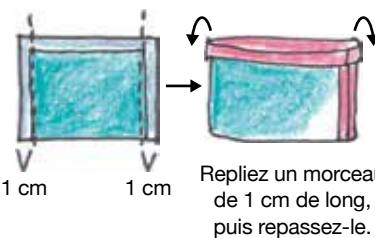


- 7 Retournez le rabat sur l'endroit, puis cousez des boutonnières adaptées à la taille des boutons décoratifs.




Pour en savoir plus sur la couture des boutonnières, reportez-vous au manuel de votre machine à coudre.

- 8 Piquez le long de l'ouverture et des bords.

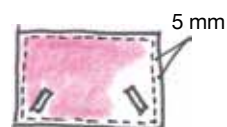

- 9 Attachez le rabat au corps.

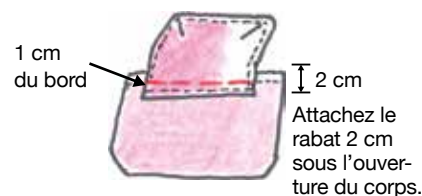

- 10 Cousez à la main les boutons décoratifs.

