

# Маленький клатч на пуговицах


1. Если нет указаний использовать конкретную строчку, используйте прямую строчку.
2. Используются прижимная лапка „J“ (для прямой строчки) и лапка для обметывания петель „А“.




Эту мини-сумку можно использовать для хранения косметики и аксессуаров. Можно изменить ее в соответствии с вашими желаниями (например, можно увеличить ее размер или сделать ее вертикальной). В качестве украшения можно использовать непрорезанные петли, но здесь они нужны для фиксации клапана пуговицами.

## Материалы

- Лицевой материал (твид, ширина 17 см, длина 26 см)
- Материал для подкладки (хлопок/лен, ширина 16,5 см, длина 25 см)
- Клапан (холщовая ткань полотняного плетения, ширина 13 см, длина 22 см)
- Стабилизатор (для тканей средней плотности, лист 11 × 10 см)
- Декоративные пуговицы (диаметр около 1,8 см), 2 шт.

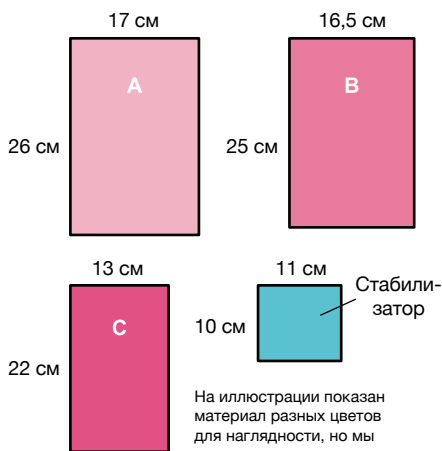


На иллюстрации показан материал разных цветов для наглядности, но мы рекомендуем использовать белый материал или материал такого же цвета, что и клапан.

 „2 пуговицы (диаметр 1,8 см)“


- 1 По отдельности сложите детали А и В вдвое лицевой стороной внутрь и стачайте боковые срезы.



- 2 Подверните на 1 см и проутюжьте край проемов деталей А и В.

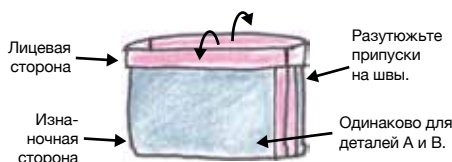


- 3 Выверните деталь А лицевой стороной наружу и поместите внутрь деталь В. Совместите боковые швы и закрепите булавками.

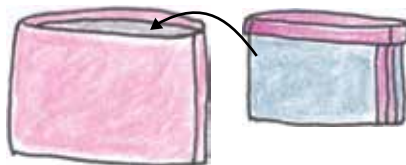


- 4 Проложите одинарную строчку по краю детали А на расстоянии 5 мм.




- 5 Сделайте клапан. Приутюжьте стабилизатор к изнаночной стороне детали С.

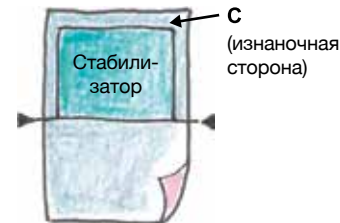

- 6 Сложите клапан вдвое лицевой стороной внутрь и прострочите по боковым срезам.

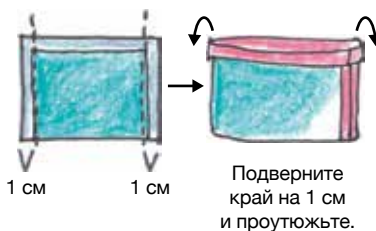

- 7 Выверните лицевой стороной наружу и обметайте **петли** соответственно размеру декоративных пуговиц.

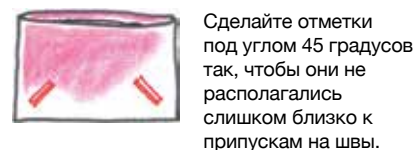


Подробнее об обметывании петель см. в руководстве пользователя вашей швейной машины.

- 8 Зашейте открытый край клапана.



- 9 Пришейте клапан к корпусу.

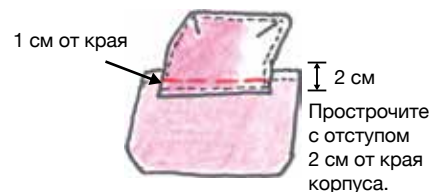

- 10 Вручную пришейте пуговицы.

