



Étape 1 : Vérifier si l'installation du pilote de scanner d'origine Brother est terminée.


1. Cliquez sur **Démarrer** => **Panneau de configuration** => **Matériel et audio** => **Gestionnaire de périphériques**.

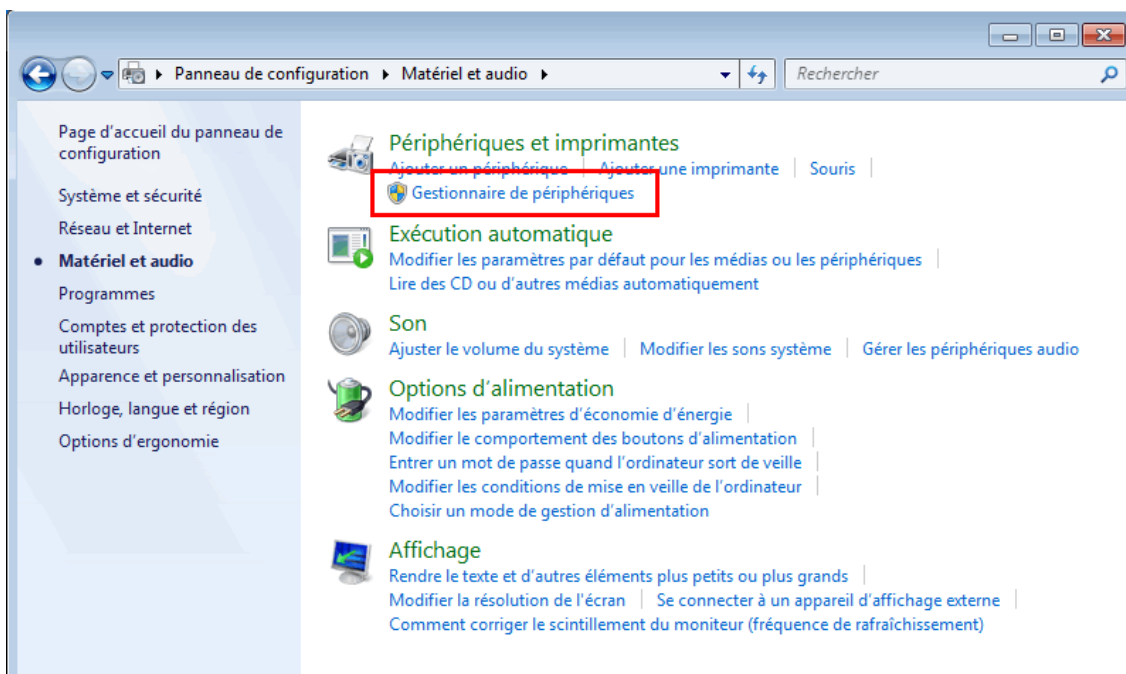


2. Sélectionnez **Affichage** => **Afficher les périphériques cachés**.

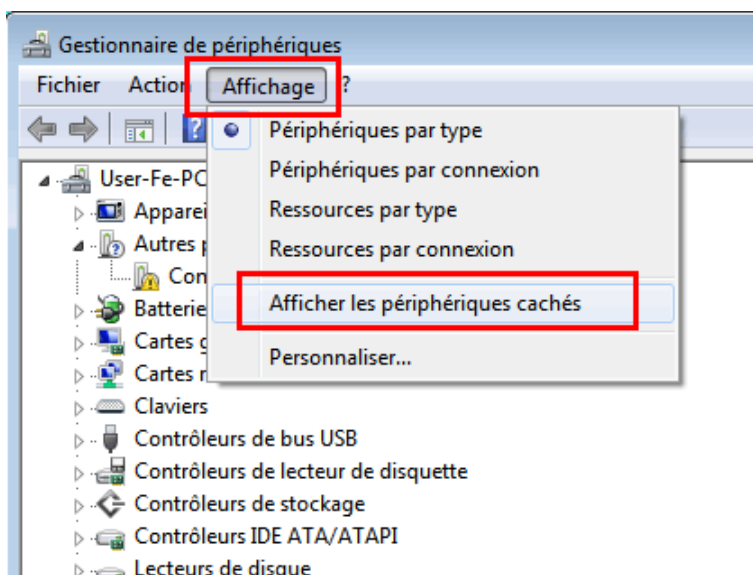

3. Cliquez sur **Périphérique d'acquisition d'images**. Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil Brother et sélectionnez **Propriétés**.

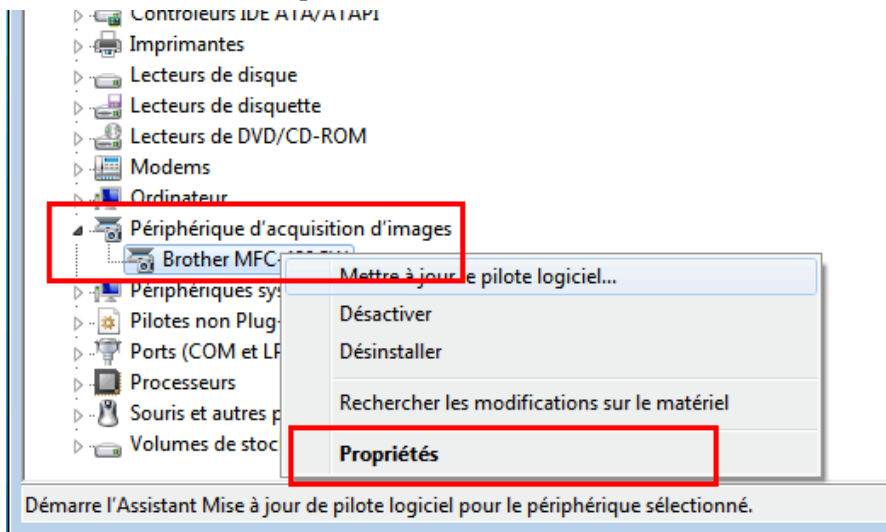


4. Cliquez sur l'onglet **Pilote** et vérifiez le champ **Signataire numérique**.

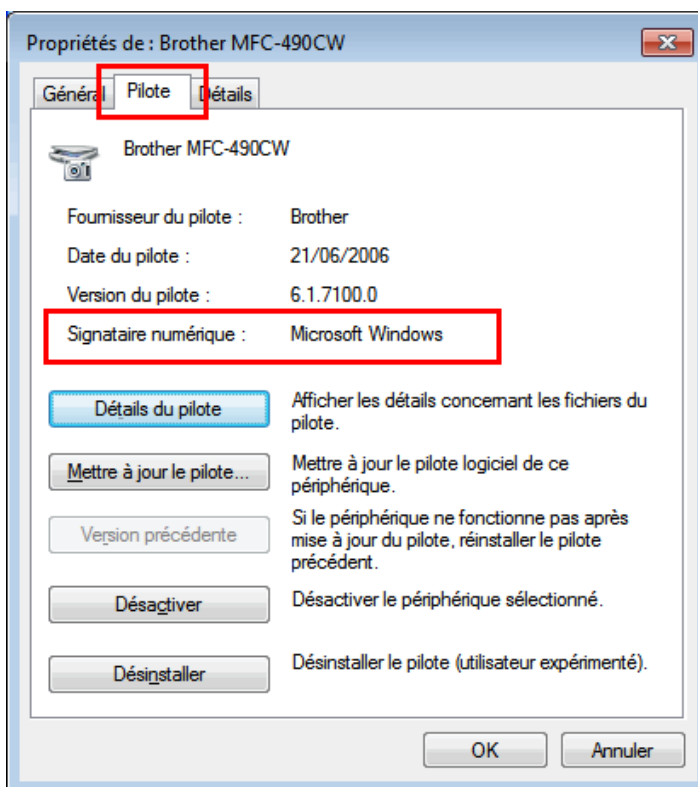


- Si le **Signataire numérique** est "Microsoft Windows", cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés** et passez à l'**Étape 2** pour terminer l'installation du pilote de scanner d'origine Brother.
- Sinon, l'installation est terminée. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés**.

Étape 2 : Installer le pilote de scanner d'origine Brother.


1. Cliquez sur **Périphérique d'acquisition d'images**. Cliquez avec le bouton droit sur votre appareil Brother et sélectionnez **Mettre à jour le pilote logiciel**.

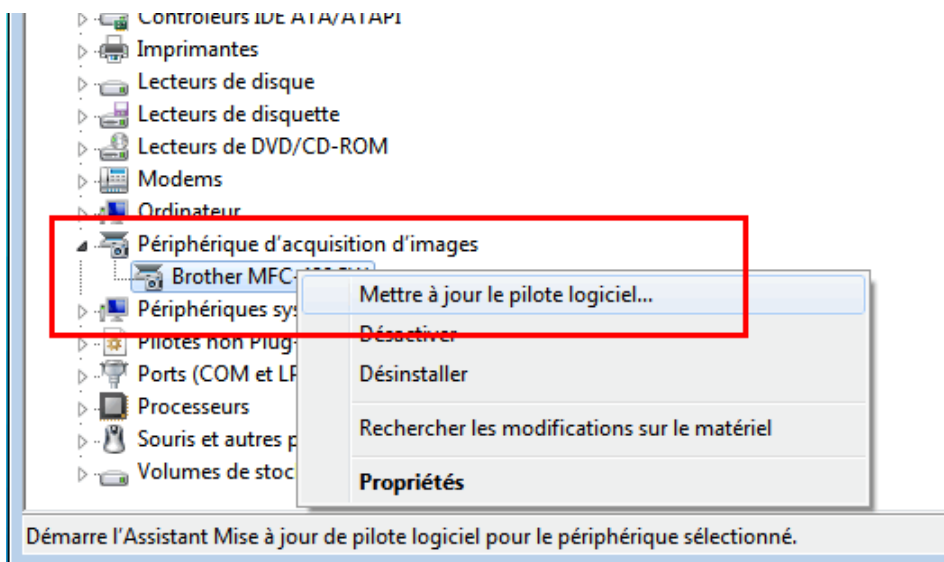


2. Cliquez sur **Rechercher un pilote sur mon ordinateur**.

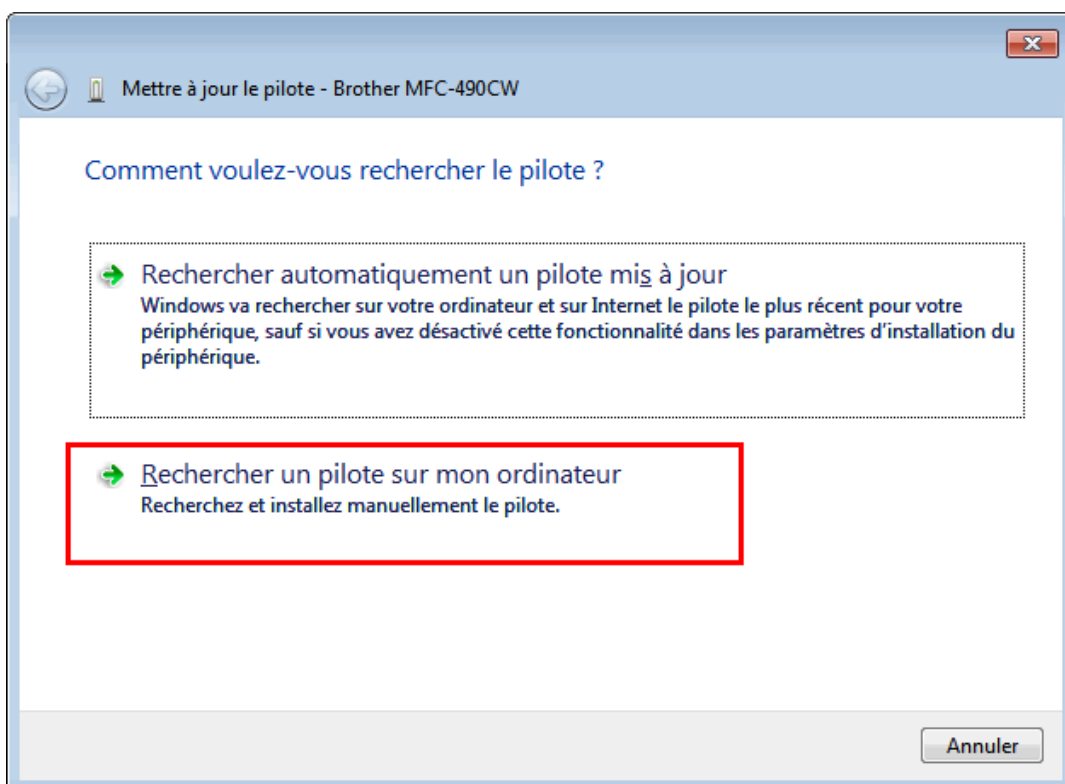


3. Cliquez sur **Choisir parmi une liste de pilotes de périphériques sur mon ordinateur** et cliquez sur **Suivant**.

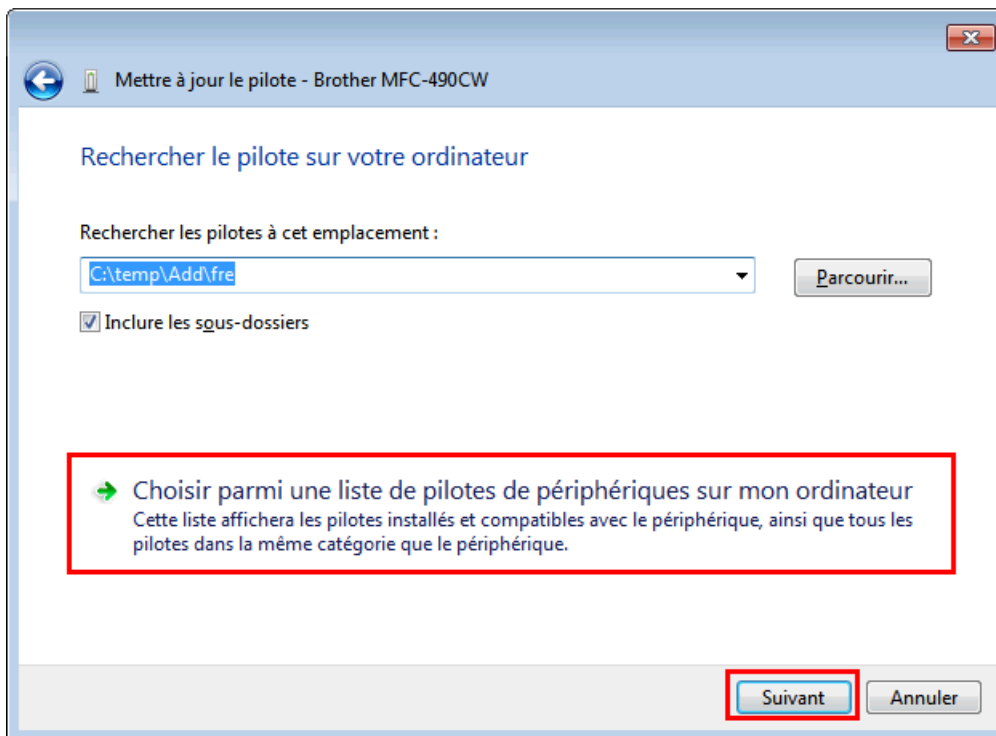


4. Cliquez sur **Disque fourni**.

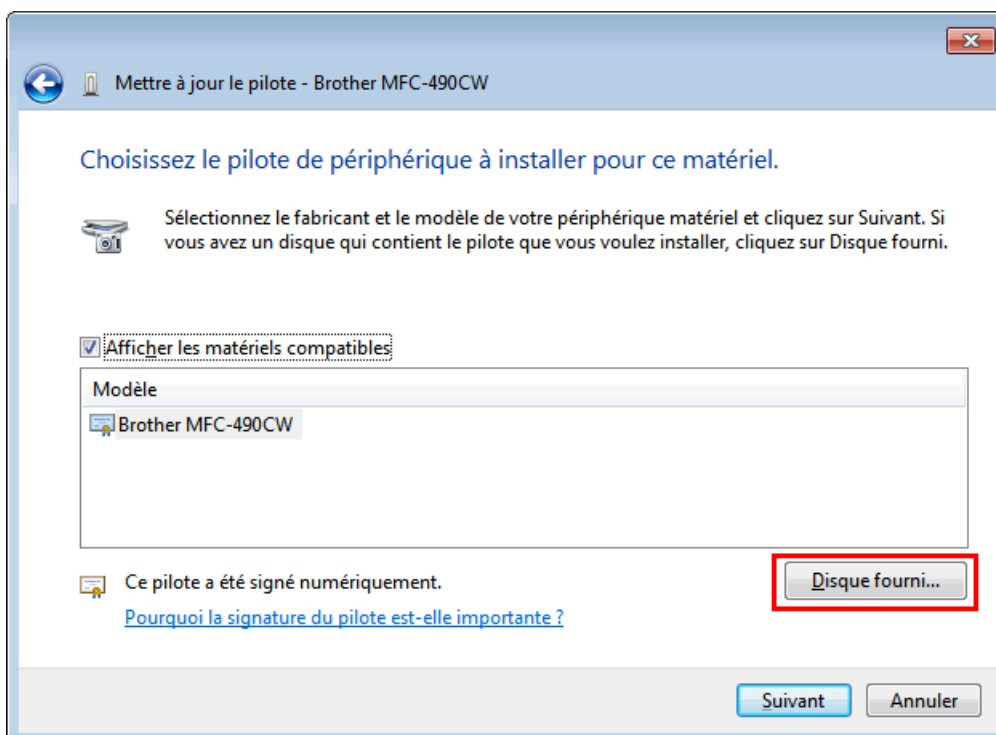


5. Cliquez sur **Parcourir**.

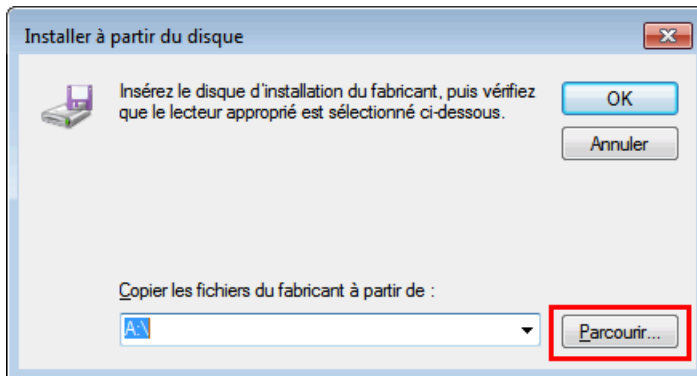


6. Indiquez le répertoire dans lequel vous avez décompressé le fichier téléchargé et le fichier INF "brimxxx.inf". Cliquez sur **Ouvrir**.

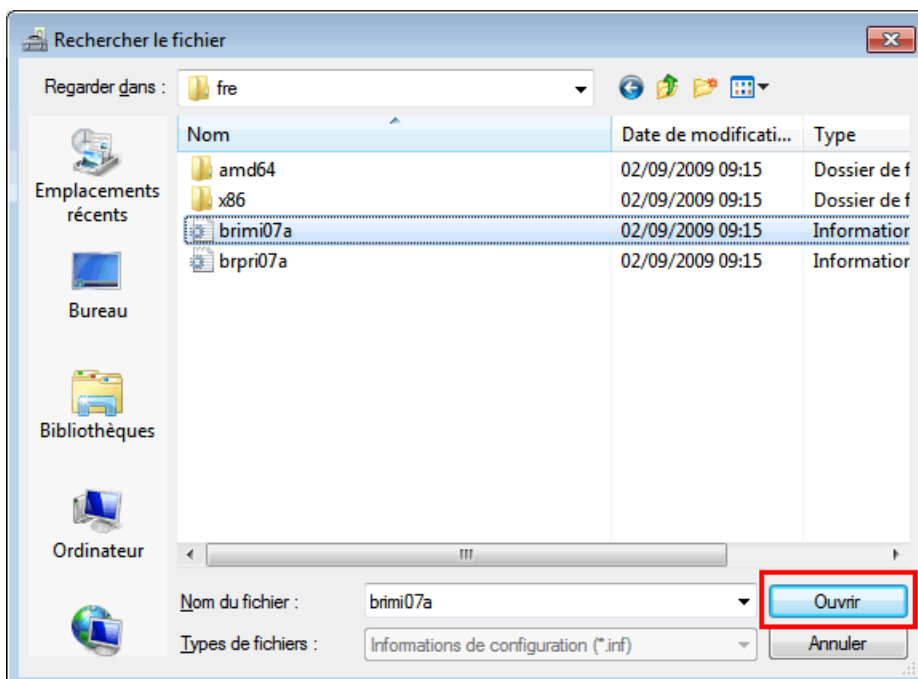

7. Cliquez sur **OK**.

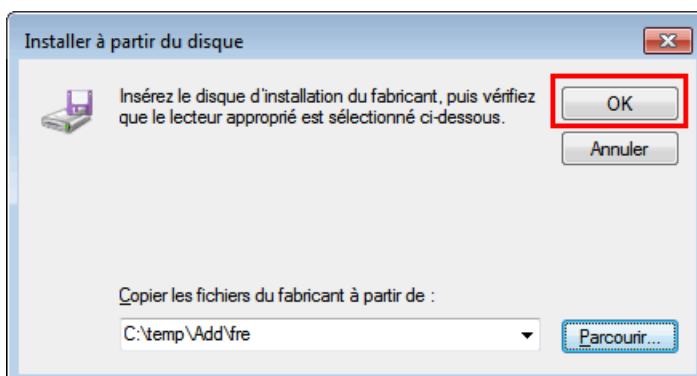

8. Vérifiez que le nom du modèle est **Brother xxxxx** et cliquez sur **Suivant**.

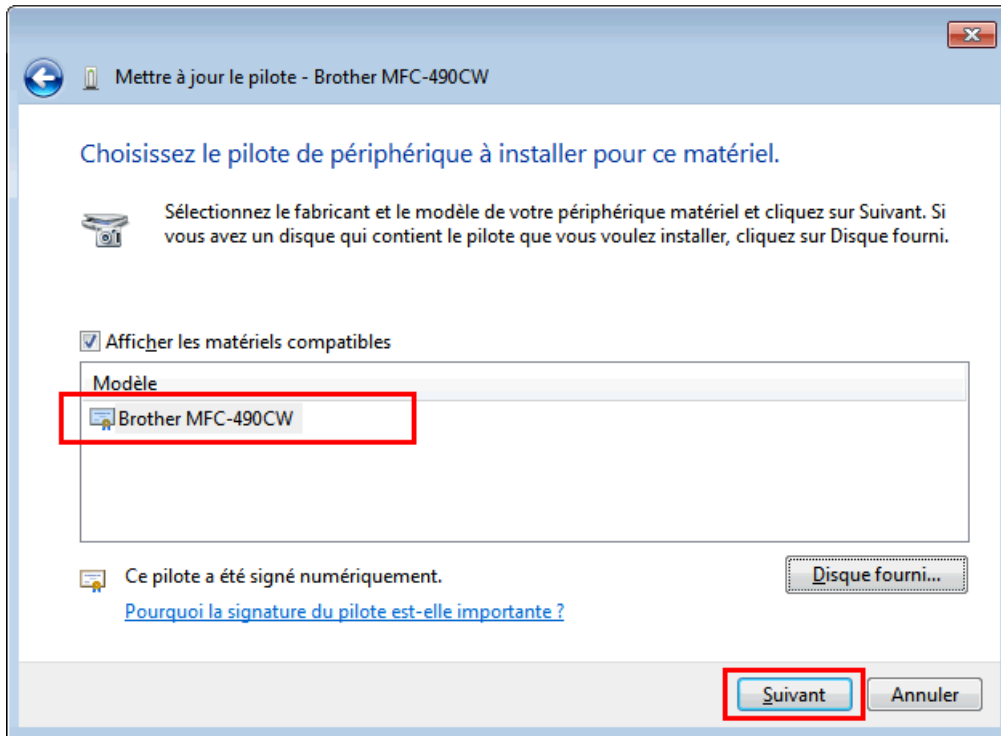

Remarque :

Si la boîte de dialogue **Sécurité de Windows** apparaît, cochez **Toujours faire confiance aux logiciels provenant de « Brother Industries, ltd. »** et cliquez sur **Installer**.

9. L'installation du pilote de scanner d'origine Brother est terminée. Cliquez sur **Fermer**.

