



BRAdmin Professional 4

Guida dell'utente

Copyright

© 2019 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Il software descritto in questo documento viene fornito in base a un contratto di licenza. Il software può essere usato o copiato solo in conformità ai termini di tali contratti. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il preventivo consenso scritto di Brother Industries, Ltd.

Marchi

Brother è un marchio o un marchio registrato di Brother Industries, Ltd.

Tutti i nomi commerciali e dei prodotti delle aziende citati nei prodotti Brother, nei relativi documenti e in qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive aziende.

Nota importante

Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili a seconda del modello.

Le schermate o le immagini mostrate in questa Guida dell'utente sono solo a scopo illustrativo e potrebbero variare rispetto ai prodotti effettivi.

Il contenuto di questo documento e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Sommario

1	Introduzione	1
1.1	Panoramica	1
1.2	Requisiti di sistema	3
2	Gestione dei dispositivi	4
2.1	Individuare nuovi dispositivi	4
2.2	Raggruppare e filtrare i dispositivi	5
2.3	Visualizzare lo stato dispositivo	5
2.4	Eseguire azioni e attività	5
3	Azioni	6
3.1	Aggiornamento dello stato dispositivo	6
3.2	Aprire l'interfaccia Web	6
3.3	Aggiungere i dispositivi ai gruppi	6
3.4	Rimuovere i dispositivi dai gruppi	6
3.5	Esportare i dettagli dei dispositivi selezionati	6
3.6	Eliminare i dispositivi dall'elenco dei dispositivi	7
3.7	Eliminare i dispositivi dall'elenco dei dispositivi	7
4	Attività istantanee	8
4.1	Impostazioni password	8
4.2	Aggiornare il firmware del dispositivo	8
4.3	Riavviare i dispositivi	9
4.4	Modificare le impostazioni del dispositivo	9
4.5	Attivare le soluzioni software personalizzate	9
4.6	Inviare i file ai dispositivi	10
4.7	Impostazione di backup	10
4.8	Ripristinare le impostazioni di rete	11
4.9	Funzione Mapply	11
4.10	Modificare le impostazioni per un dispositivo collegato a Microsoft Azure	12
4.11	Inviare un file di interfaccia utente (UI) personalizzata	12
4.12	Blocco o sblocco della scrittura Custom UI	12
4.13	Remote Panel	13
5	Attività pianificate	14
5.1	Log dispositivi	14
5.2	Notifica dispositivo	14
5.3	Elenco dei dispositivi	14
5.4	Impostazioni master del dispositivo	14
5.5	Assegnare i profili di log dispositivi/notifica dispositivo	15
5.6	Gestisci certificato	15
6	Monitoraggio delle attività	16
6.1	Controllare lo stato delle attività	16
6.2	Monitorare le attività	17
6.3	Configurazione automatica	18


7 Impostazioni applicazione	20
7.1 Informazioni generali	20
7.2 Configurare le impostazioni di individuazione dispositivi.....	21
7.3 Configurare le impostazioni di rete	23
7.4 Configurare le impostazioni server di posta elettronica.....	23
7.5 Proteggere l'applicazione con una password	24
7.6 Impostazioni master del dispositivo.....	24
7.7 Creare un profilo per il log dispositivi	24
7.8 Creare un profilo di notifica dispositivo.....	26
7.9 Creare un profilo dell'elenco dei dispositivi	26
7.10 Impostazioni di Programma di miglioramento dell'applicazione	27
7.11 Informazioni.....	27
7.12 Strumento: Setting File Editor	27
7.13 Backup e ripristino delle impostazioni e dei dati dell'applicazione	28
7.14 Creare e gestire i profili dei certificati	28
8 Risoluzione dei problemi e supporto	30
8.1 Impossibile rilevare il dispositivo	30
8.2 Autorizzazioni di accesso insufficienti	30
8.3 Risoluzione dei problemi	31

1 Introduzione

1.1 Panoramica

BRAdmin Professional 4 è un'applicazione per la gestione dei dispositivi Brother e il monitoraggio del loro stato. Selezionare una di queste viste nella schermata principale facendo clic su una delle schede lungo la barra dei menu in alto:

- Dashboard

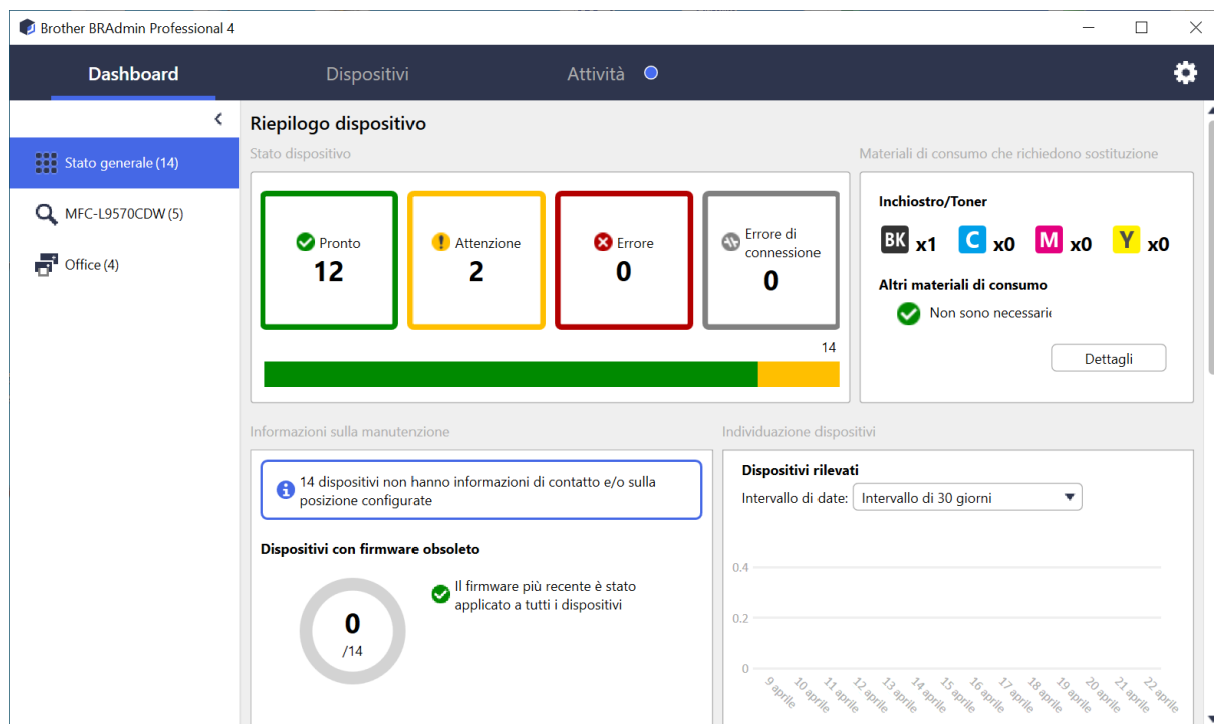

La schermata **Dashboard** si apre all'avvio e visualizza informazioni tra cui lo stato di tutti i dispositivi gestiti, informazioni sui materiali di consumo e se questi devono essere sostituiti, le informazioni di manutenzione, lo stato del dispositivo rilevato, le informazioni sul volume di stampa e le più recenti attività di Configurazione automatica.

- Dispositivi

The screenshot shows the 'Dispositivi' (Devices) window in Brother BRAdmin Professional 4. The window is divided into three main sections:

- Riquadro di sinistra (Left Sidebar):** Contains filters (Tutti i dispositivi (25), Filtri intelligenti, MFC (11), Nuovo filtro intelligente), groups (Gruppi, Office (4), Nuovo gruppo), and Azure profile (Profilo Azure, Nuovo profilo Azure).
- Riquadro di sinistra (Central Table):** A table listing devices with columns: Stato dispositivo, Nome modello, Volume toner/inchiostro, Nome nodo, and Indirizzo IP. The table shows various Brother models (DCP-L25, FAX-L27, HL-L640, HL-L836, MFC-J45, MFC-J58, MFC-J65, MFC-J69, MFC-L37, MFC-L86, MFC-L95, PT-P950) with their respective toner levels and IP addresses.
- Riquadro di destra (Right Sidebar):** Shows details for a selected device (Brother HL-L836, 10.144.10.144). It includes a 'Dettagli' button and various action buttons: Ottieni stato dispositivo, Apri interfaccia web, Mostra tutti, Attività istantanee (Impostazioni password, Aggiorna firmware, Mostra tutti), Log dispositivi (Impostazioni, Nessun profilo), and Notifica dispositivo (Impostazioni, Nessun profilo).


Riquadro di sinistra

Riquadro di destra

La schermata **Dispositivi** visualizza i nomi dei dispositivi, lo stato e altre informazioni più specifiche sui dispositivi.

- Per creare gruppi di dispositivi, fare clic su **Nuovo gruppo** nel riquadro di sinistra.
- Per creare filtri intelligenti, fare clic su **Nuovo filtro intelligente** nel riquadro di sinistra. Per ulteriori informazioni, vedere [2.2 Raggruppare e filtrare i dispositivi](#).
- Per collegare Microsoft Azure, fare clic su **Nuovo profilo Azure** nel riquadro di sinistra. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida dell'utente di BRAdmin Professional 4 per Microsoft Azure*.
- Per eseguire azioni o attività, selezionare uno o più dispositivi, quindi selezionare l'azione o l'attività desiderata dal riquadro di destra.

Per espandere l'elenco delle azioni o attività disponibili nel riquadro di destra, fare clic su **Mostra tutti**.

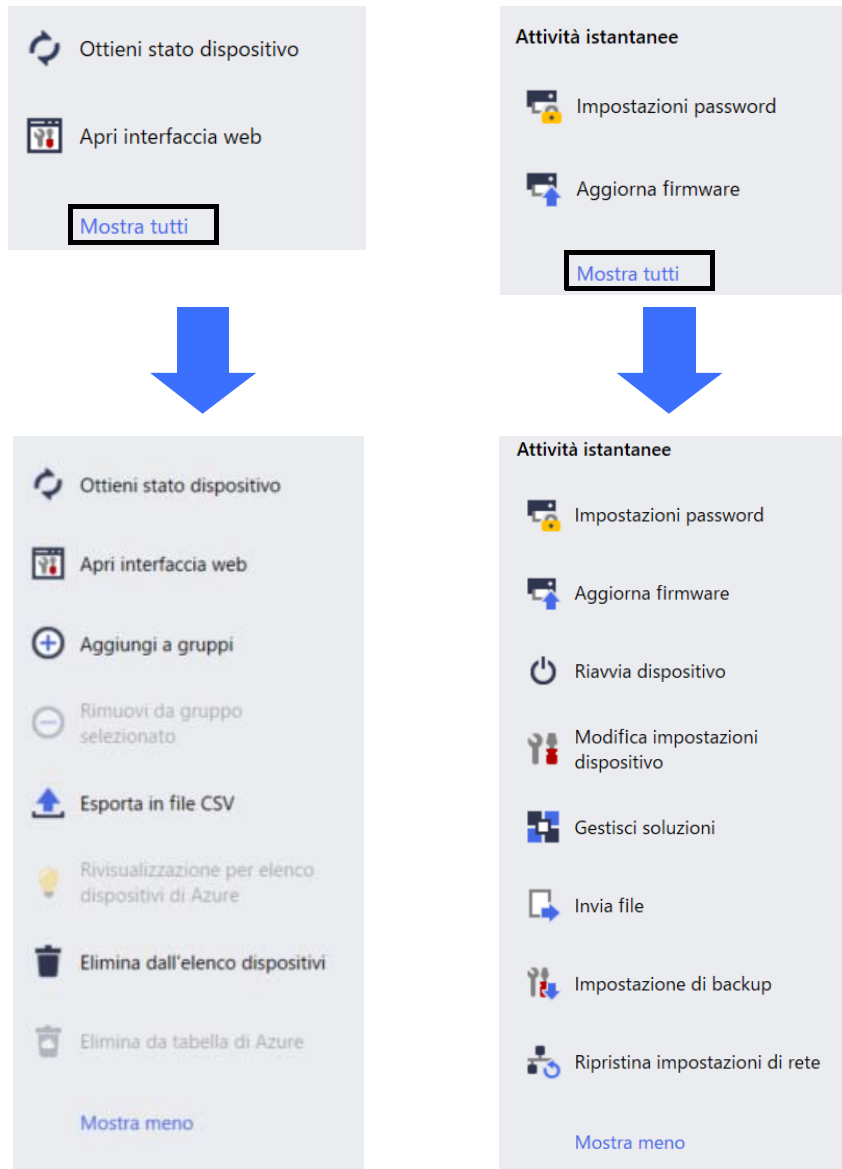

- Attività

Visualizza un elenco delle attività, in corso o in sospeso, nonché un registro delle attività completate. Selezionare un'attività specifica dall'elenco per visualizzare ulteriori informazioni e azioni disponibili nel riquadro di destra.

- Impostazioni applicazione


Fare clic su  nell'angolo in alto a destra della schermata per modificare le impostazioni dell'applicazione e per creare o modificare i profili delle attività.

1.2 Requisiti di sistema

Sistemi operativi	Windows 10 (32 bit e 64 bit)/Windows 11 (64 bit) Windows Server 2016 o versioni successive (64 bit)
Software aggiuntivo	.NET Framework 4.8 o versione successiva

2 Gestione dei dispositivi

Fare clic su **Dispositivi** nella barra dei menu in alto per visualizzare l'elenco dei dispositivi da dove è possibile gestire i dispositivi.

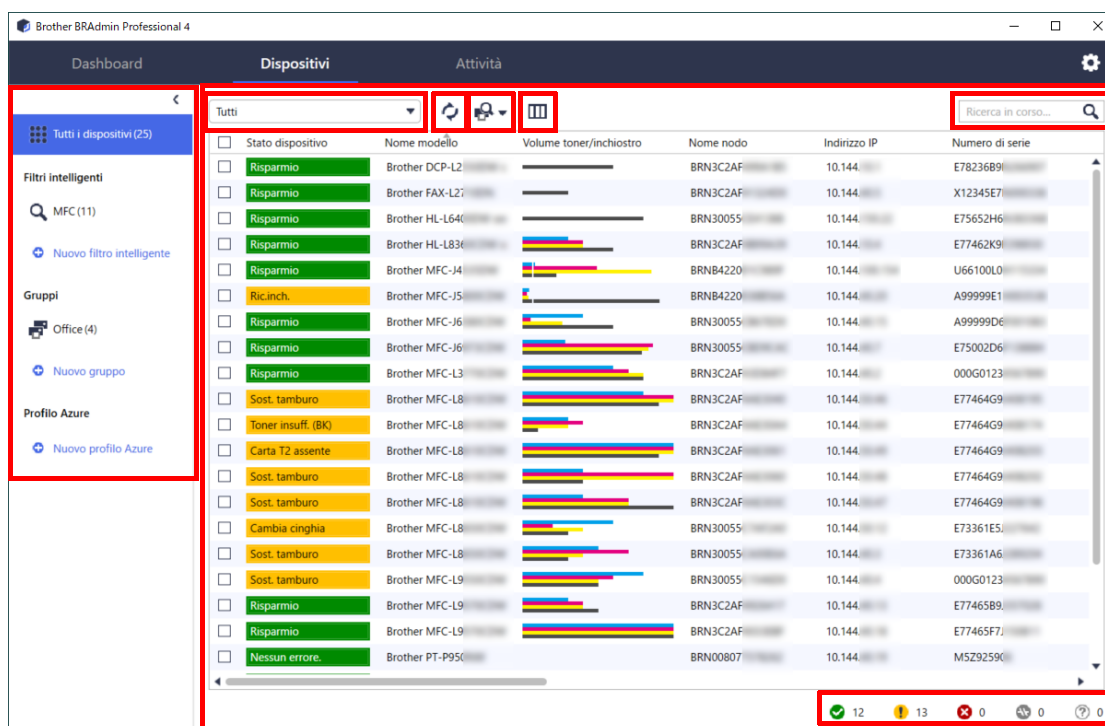

2.1 Individuare nuovi dispositivi

BRAdmin Professional 4 aggiorna l'elenco dei dispositivi all'avvio. Se non si riesce a trovare il dispositivo di destinazione nell'elenco, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Fare clic sul pulsante **rileva**  per eseguire una ricerca dei dispositivi attivi.
- Fare clic sulla freccia a discesa del pulsante **rileva**  e selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Individua dispositivi**



Per pianificare il rilevamento automatico dei dispositivi, configurare le impostazioni di pianificazione in **Impostazioni applicazione > Individuazione dispositivi**.

Fare clic su **Individua dispositivi** per aggiungere nuovi dispositivi Brother collegati in rete, collegati con USB e collegati mediante Microsoft Azure all'elenco dei dispositivi in base al metodo e alle impostazioni di rilevamento. Per ulteriori informazioni, vedere [7.2 Configurare le impostazioni di individuazione dispositivi](#).

- **Individuazione dispositivi specifici in corso**



- Per trovare dispositivi specifici nell'elenco, immettere una parola chiave nella casella di ricerca.
- Per aggiornare lo stato del dispositivo, fare clic su .

Fare clic su **Individuazione dispositivi specifici in corso...** per aggiungere un dispositivo collegato in rete (in base al suo indirizzo IP o al nome nodo), un dispositivo collegato con USB o un dispositivo collegato mediante Microsoft Azure (scelta rapida dalla tastiera: Ins).

2.2 Raggruppare e filtrare i dispositivi

Creare un gruppo di dispositivi o un filtro nel riquadro di sinistra, quindi selezionarlo per elencare dispositivi specifici:

- Filtri intelligenti

Selezionare i dispositivi che soddisfano i criteri del filtro intelligente. Fare clic su **Nuovo filtro intelligente** ed elencare i criteri desiderati nel campo **Condizioni**: come il nome del modello, il numero di serie o il luogo. È anche possibile importare un file di testo specifico che elenca i criteri di filtraggio desiderati.

- Gruppi

Selezionare i dispositivi raggruppati. Per aggiungere un dispositivo a un gruppo esistente, selezionare il dispositivo di destinazione e fare clic su **Aggiungi a gruppi** nel riquadro di destra. Per ulteriori informazioni, vedere [3.3 Aggiungere i dispositivi ai gruppi](#).

2.3 Visualizzare lo stato dispositivo

Selezionare un dispositivo o un gruppo per visualizzarne lo stato e le informazioni.

- Per controllare il volume toner/inchiostro o per informazioni dettagliate sulla macchina, fare clic su **Dettagli** nel riquadro di destra.
- Per filtrare i dispositivi in base allo stato, selezionare uno stato dall'elenco a discesa nella barra degli strumenti. **Tutti** è lo stato predefinito.
- Per mostrare o nascondere colonne specifiche o per modificare l'ordine delle colonne, fare clic su .
- Per elencare le azioni e le attività disponibili, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno o più dispositivi.
- Per controllare il numero di dispositivi che richiedono attenzione o visualizzare gli errori, vedere le seguenti icone nell'angolo in basso a destra della schermata:



Pronto



Errore di connessione



Attenzione



Errore



Dispositivo non configurato

2.4 Eseguire azioni e attività

Selezionare uno o più dispositivi di destinazione dall'elenco dei dispositivi, quindi selezionare un'azione o un'attività istantanea dal riquadro di destra. È possibile assegnare le attività di **Log dispositivi** e **Notifica dispositivo** con la creazione dei profili, se necessario.



- Per visualizzare le informazioni su un singolo dispositivo, selezionarlo, quindi fare clic su **Dettagli** nel riquadro di destra.
- Le azioni e le attività disponibili variano a seconda del dispositivo selezionato.

Per ulteriori informazioni sul riquadro di destra, vedere [1.1 Panoramica](#).

Per ulteriori informazioni, vedere:

- [3 Azioni](#)
- [4 Attività istantanee](#)
- [5 Attività pianificate](#)

3 Azioni

Per eseguire un'azione, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare il dispositivo e fare clic sull'azione desiderata nel riquadro di destra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo e selezionare l'azione desiderata nel menu visualizzato.



Se un'azione non è disponibile per il dispositivo selezionato, significa che non è supportata.

3.1 Aggiornamento dello stato dispositivo

Per aggiornare lo stato del dispositivo selezionato:

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Ottieni stato dispositivo**.

3.2 Aprire l'interfaccia Web

Per personalizzare le impostazioni dispositivo, comprese quelle di sicurezza e di rete, utilizzare Gestione basata sul Web:

1. Selezionare un dispositivo.
2. Fare clic su **Apri interfaccia web**.

3.3 Aggiungere i dispositivi ai gruppi

Per aggiungere uno o più dispositivi a un gruppo:

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Aggiungi a gruppi**.
3. Selezionare il gruppo o i gruppi di destinazione nel campo **Seleziona gruppi**: oppure creare un nuovo gruppo facendo clic sul pulsante **Nuovo gruppo...**



È inoltre possibile trascinare e rilasciare i dispositivi dall'elenco dei dispositivi al gruppo di destinazione.

3.4 Rimuovere i dispositivi dai gruppi

Per rimuovere uno o più dispositivi da un gruppo:

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Rimuovi da gruppo selezionato**.

3.5 Esportare i dettagli dei dispositivi selezionati

Per esportare i dettagli dei dispositivi selezionati in un file CSV:

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Esporta in file CSV**.
3. Individuare la cartella di destinazione e il nome del file.



I file CSV elencano solo le voci visibili nell'elenco dei dispositivi, in base al loro ordine.

3.6 Eliminare i dispositivi dall'elenco dei dispositivi

(Solo dispositivi con etichettatura)

Per esportare le informazioni del modello o del database applicate ai dispositivi selezionati:

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Esporta file trasferiti dall'utente (formato CSV)**.
3. Individuare la cartella di destinazione e il nome del file.
4. Fare clic su **Esporta**.

3.7 Eliminare i dispositivi dall'elenco dei dispositivi

Per eliminare uno o più dispositivi dall'elenco dei dispositivi:

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Elimina dall'elenco dispositivi** o premere il tasto Canc della tastiera.

4 Attività istantanee

Per eseguire un'attività istantanea, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Selezionare il dispositivo e fare clic sull'attività desiderata in **Attività istantanee** nel riquadro di destra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo e selezionare l'attività desiderata dal menu visualizzato.



- A differenza delle attività pianificate, le attività istantanee hanno effetto immediato. Per ulteriori informazioni, vedere [5 Attività pianificate](#).
- Per i dispositivi collegati in rete, è necessario inserire la password del dispositivo selezionato per eseguire un'attività istantanea.
- Se un'attività istantanea non è disponibile per il dispositivo selezionato, significa che non è supportata.

4.1 Impostazioni password

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Impostazioni password**.
3. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - **Modificare la password del dispositivo**
 - a. Selezionare il pulsante di opzione **Modifica la password del dispositivo**.
 - b. Digitare la password attuale nel campo **Password attuale del dispositivo**.
 - c. Digitare la nuova password nei campi **Nuova password**: e **Conferma nuova password**.
 - **Cambiare la password di accesso predefinita**

I dispositivi con Connessione cloud non sono supportati.

 - a. Selezionare il pulsante di opzione **Imposta una password per dispositivi non configurati**.
 - b. Digitare la nuova password nei campi **Nuova password**: e **Conferma nuova password**.



La password predefinita per gestire le impostazioni di questa macchina è riportata sul retro della macchina e contrassegnata con "Pwd".

4. Fare clic su **Applica**.

4.2 Aggiornare il firmware del dispositivo

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Aggiorna firmware**.
3. Selezionare la casella di controllo **Aggiorna all'ultima versione**.



Per verificare se si dispone del firmware più recente senza aggiornarlo automaticamente, deselezionare la casella di controllo **Aggiorna all'ultima versione**.

4. Digitare le password dispositivo per i dispositivi protetti da password.
5. Fare clic su **Avvia**.

Se è disponibile una versione più recente del firmware, BRAdmin Professional 4 la scarica e aggiorna automaticamente il firmware del dispositivo di destinazione.

4.3 Riavviare i dispositivi

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Riavvia dispositivo**.
3. Digitare le password dispositivo per i dispositivi protetti da password.
4. Fare clic su **Riavvia dispositivo**.

4.4 Modificare le impostazioni del dispositivo

Brother BRAdmin Professional 4

← Modifica impostazioni dispositivo

Destinazione:

Nome modello	Nome nodo	Indirizzo IP	Numero di serie	Indirizzo MAC	Posizione	Contatto	Conte
Brother MFC-L9570CDW series	BRN000000000001	172.16.0.2	XXXXXXXXXXXX002	00:00:00:00:00:01	Office		272

Password dispositivo:

☐ Metodo di riavvio:
Auto

Indirizzo IP:
172 . 16 . 0 . 2

Subnet mask:
255 . 255 . 0 . 0

Gateway:
172 . 16 . 254 . 254

☐ Nome nodo:
BRN000000000001

☐ Posizione:
Office

☐ Contatto:

Applica Annulla

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Modifica impostazioni dispositivo**.
3. Digitare le password dispositivo per i dispositivi protetti da password.
4. Modificare le impostazioni desiderate:
 - Metodo di riavvio (solo dispositivi collegati in rete)
 - Nome nodo (solo dispositivi collegati in rete)
 - Posizione
 - Contatto
5. Per salvare le modifiche fare clic su **Applica**.

4.5 Attivare le soluzioni software personalizzate

Per questa attività è necessario un file di licenza valido. Un file di licenza può contenere i codici di attivazione, consentendo l'attivazione simultanea di soluzioni su più dispositivi. È possibile inviare i file di licenza per attivare soluzioni software personalizzate sui dispositivi di destinazione. Se non disponibile, contattare il proprio ufficio Brother di zona.

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Gestisci soluzioni**.
3. Digitare le password dispositivo per i dispositivi protetti da password.

4. Procedere con una delle seguenti operazioni.

- Se si dispone di un file di licenza: selezionare il pulsante di opzione **File di licenza:**, quindi digitare il nome del file nel campo sottostante, oppure fare clic sul pulsante **Ricerca in corso...** per selezionare il file di licenza.
- Se si dispone dei codici di licenza: selezionare il pulsante di opzione **Codice di licenza (numero composto da 20 cifre)**, quindi digitare i codici di licenza nel campo.

È possibile inserire più codici di licenza, un codice di licenza per riga.

5. Accanto al campo **Salva il file dei risultati in:**, fare clic sul pulsante **Ricerca in corso...** e navigare nella cartella in cui si desidera salvare il file dei risultati. È anche possibile copiare e incollare i percorsi delle cartelle in questo campo.

6. Fare clic su **Applica**.

4.6 Inviare i file ai dispositivi

Per inviare un file al dispositivo di destinazione (ad esempio un file PRN, EDPK, SSF o ELDPK), procedere come segue:

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Invia file**.
3. Digitare le password dispositivo per i dispositivi protetti da password.
4. Specificare il file da inviare al dispositivo di destinazione.
5. Fare clic su **Invia**.



- Per inviare i file delle impostazioni del dispositivo, come i file EDPK, è necessaria una password del dispositivo.
- L'invio del file delle impostazioni dispositivo determinerà il cambiamento delle impostazioni dispositivo, il che potrebbe alterare il comportamento del dispositivo. Prima di inviarlo, assicurarsi che il file delle impostazioni del dispositivo siano corrette.

4.7 Impostazione di backup

È necessaria una password dispositivo per eseguire questa attività.

La password per il file creato dalla funzione di backup delle impostazioni corrisponderà alla password dispositivo.

Brother BRAdmin Professional 4

← Impostazione di backup

Destinazione:

Nome modello	Nome nodo	Indirizzo IP	Numero di serie	Indirizzo MAC	Posizione
Brother MFC-L9570CDW series	BRN000000000001	172.16.0.2	XXXXXXXXXXXX002	00:00:00:00:00:01	Office

Password dispositivo:

Salva in:

C:\result Ricerca in cor

Non modificare il nome del file se si desidera distribuire il file di backup mediante una chiavetta USB. La distribuzione mediante USB necessita di un formato del nome del file specifico.

Effettua backup degli elementi delle impostazioni:

☒ Tutti

☐ Selezionato:

- ☒ Generale
- ☒ Rubrica
- ☒ Visualizza
- ☒ Stampante
- ☒ Scansione
- ☒ Copia
- ☒ Fax
- ☒ Amministratore
- ☒ Rete

Impostazioni specifiche del dispositivo:

☐ Escludi

Effettua backup **Annulla**

Per salvare le impostazioni del dispositivo di destinazione come file DPK, procedere come segue:

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Impostazione di backup** nel riquadro di destra.
3. Fare clic sul pulsante **Ricerca in corso...** accanto al campo **Salva in:** e specificare dove salvare il file delle impostazioni di backup. È anche possibile copiare e incollare i percorsi delle cartelle in questo campo.
4. Nel campo **Effettua backup degli elementi delle impostazioni:**, selezionare **Tutti** o **Selezionato:** per specificare gli elementi necessari.
5. Selezionare la casella di controllo **Escludi** se non si desidera includere le impostazioni specifiche del dispositivo, come l'indirizzo IP o il nome nodo, nel file di backup.
6. Fare clic su **Effettua backup**.



- Non cambiare il nome del file se si desidera distribuire il file tramite un'unità flash USB. Le distribuzioni USB richiedono un formato di nome file specifico.
- Alcuni modelli generano un file SSF o ELDPK.

4.8 Ripristinare le impostazioni di rete

Per tutti i modelli, questa funzione ripristina le seguenti impostazioni ai valori predefiniti:

- Indirizzo IP
- Nome nodo
- Posizione
- Contatto

A seconda del modello, possono essere ripristinate anche altre impostazioni.

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Ripristina impostazioni di rete**.
3. Digitare le password dispositivo per i dispositivi protetti da password.
4. Fare clic su **Ripristina**.

4.9 Funzione Mapply

Usare la funzione Mapply per inviare e applicare il file di impostazioni specificato a più dispositivi contemporaneamente, utilizzando un profilo di distribuzione.

1. Selezionare i dispositivi di destinazione (solo i dispositivi selezionati e specificati nei profili di distribuzione sono target per l'esecuzione).
2. Fare clic su **Invia file**.
3. Specificare il profilo di distribuzione da inviare ai dispositivi di destinazione.
4. Fare clic su **Invia**.



- Un profilo di distribuzione è un file che contiene informazioni quali le informazioni sul dispositivo di destinazione, le voci di impostazione, i valori di impostazione univoci e i file di impostazione.
- Il formato del file del profilo di distribuzione è CSV o ZIP, con una password.
- La funzione Mapply non può essere utilizzata se il profilo di distribuzione è in un formato non valido.

4.10 Modificare le impostazioni per un dispositivo collegato a Microsoft Azure

Utilizzare il Setting File Editor per modificare le impostazioni di un dispositivo collegato a Microsoft Azure.

1. Selezionare un singolo dispositivo collegato a Microsoft Azure.
2. Fare clic su **Modifica in Setting File Editor...**
3. Digitare la password dispositivo per il dispositivo protetto da password.
4. Fare clic su **Modifica**.
BRAdmin Professional 4 esegue la funzione delle impostazioni di backup per recuperare le informazioni del dispositivo.
Dopo aver recuperato le informazioni, viene visualizzata la schermata Setting File Editor.
5. Modificare le impostazioni desiderate e fare clic su **Applica**.

4.11 Inviare un file di interfaccia utente (UI) personalizzata



- Il file Custom UI (file DJF) è un file di una schermata iniziale personalizzata creato utilizzando Brother Custom UI Tool.
- Controllare che sul dispositivo di destinazione la soluzione software Custom UI sia attivata.
- Per ulteriori informazioni su Custom UI, contattare l'ufficio Brother di zona.

Per inviare schermate iniziali personalizzate a più dispositivi Brother, attenersi alla seguente procedura.

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Gestisci soluzioni**.
3. Selezionare **Invia file UI personalizzato** dal menu di selezione dell'azione a destra.
4. Digitare le password dispositivo per i dispositivi protetti da password.
5. Digitare il percorso nel campo **File UI personalizzato**: oppure fare clic sul pulsante **Ricerca in corso...** per selezionare la cartella di destinazione del file Custom UI (file DJF).
6. Digitare la password di blocco della scrittura della Custom UI nel campo **Password blocco scrittura interfaccia utente personalizzata**.
Assicurarsi di impostare una password di blocco scrittura per i dati personalizzati, per limitare l'accesso ai dati e impedire la modifica non autorizzata delle schermate iniziali.
7. Fare clic su **Applica**. Al termine, il dispositivo si riavvia automaticamente per visualizzare le schermate iniziali personalizzate.



Prima di inviare ai dispositivi il file Custom UI aggiornato, è necessario annullare il blocco scrittura Custom UI.

4.12 Blocco o sblocco della scrittura Custom UI

1. Selezionare uno o più dispositivi.
2. Fare clic su **Gestisci soluzioni**.
3. Selezionare **Blocco/Sblocco scrittura interfaccia utente personalizzata** dal menu di selezione dell'azione a destra.
4. Digitare le password dispositivo per i dispositivi protetti da password.
5. Selezionare il pulsante di opzione **Blocca**: o **Sblocca**: e digitare la password del blocco di scrittura Custom UI.
6. Fare clic su **Applica**.

4.13 Remote Panel



- Verificare che sul dispositivo di destinazione sia attivata la soluzione software Remote Panel.
 - Assicurarsi che nella sede remota vi sia un utente in grado di accedere al display LCD della macchina. Durante questa procedura, è necessario comunicare alcune istruzioni a questo utente.
 - Per ulteriori informazioni su Remote Panel, vedere la *Guida dell'utente di Remote Panel*.
-

Per accedere al pannello di controllo di un dispositivo remoto utilizzando BRAdmin Professional 4 connesso al servizio Microsoft Azure Storage:

1. Selezionare un singolo dispositivo con Connessione cloud (non una macchina connessa a Microsoft Azure tramite il client BRAdmin Professional).
2. Fare clic su **Remote Panel**.
3. Digitare le password dispositivo per i dispositivi protetti da password.
4. Fare clic su **Avvia**.
5. Quando sul display LCD della macchina remota viene visualizzato il messaggio di accesso, chiedere all'utente della macchina di premere **Si**.
6. Il browser web con il pannello di controllo visualizzato si avvia automaticamente. A questo punto è possibile utilizzare il pannello di controllo della macchina remota. Per terminare la sessione remota, fare clic **End**.

5 Attività pianificate

Le seguenti attività forniscono le informazioni necessarie sul dispositivo in base al programma prestabilito.

5.1 Log dispositivi

Questa attività genera un registro del dispositivo che include informazioni quali il conteggio delle pagine, lo stato del dispositivo e le informazioni di fornitura (voci del registro). Invia il registro del dispositivo via e-mail o salva il file di registro in una cartella di destinazione specifica in base alla pianificazione impostata.

5.2 Notifica dispositivo

Questa attività monitora un dispositivo di destinazione recuperando periodicamente il suo stato. In caso di errori o cambiamenti di stato, BRAdmin Professional 4 invia notifiche di errore e modifiche via e-mail.



Viene inviata una notifica dispositivo via e-mail per ogni modifica del dispositivo o dello stato.

5.3 Elenco dei dispositivi

Questa attività recupera le informazioni sul dispositivo nell'elenco dei dispositivi, invia le informazioni dell'elenco dei dispositivi via e-mail o le salva nel file in una cartella di destinazione specifica in base al programma prestabilito.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle attività dell'elenco dispositivi e delle impostazioni del server e-mail, vedere [7 Impostazioni applicazione](#).

5.4 Impostazioni master del dispositivo

Questa attività monitora periodicamente un dispositivo di destinazione e recupera le impostazioni originali del dispositivo in caso di modifica accidentale delle sue impostazioni.

Se si desidera aggiornare automaticamente il firmware di un dispositivo, selezionare la casella di controllo

Aggiorna all'ultima versione del firmware.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni master del dispositivo, vedere [7 Impostazioni applicazione](#).

5.5 Assegnare i profili di log dispositivi/notifica dispositivo

Per eseguire le attività di log dispositivi/notifica dispositivo, assegnare un profilo attività a uno o più dispositivi.

1. Selezionare uno o più dispositivi dall'elenco dei dispositivi.
2. Fare clic su **Impostazioni** dal menu **Log dispositivi** o **Notifica dispositivo**.
3. Selezionare il profilo che si desidera assegnare dal campo **Profili**:



Prima di fare clic su **Applica**, potrebbe essere necessario proseguire come indicato:

- Se non sono presenti profili disponibili, o se si desidera modificare il profilo selezionato, fare clic su **Modifica**. Quindi, è possibile creare un nuovo profilo o modificare il profilo selezionato in **Impostazioni applicazione**.
- Se viene visualizzato un messaggio che indica che le impostazioni del server e-mail non sono configurate, o se si desidera modificare le impostazioni del server e-mail già configurato, fare clic su **Impostazioni server di posta elettronica**. È possibile configurare le impostazioni in **Impostazioni applicazione**.

4. Fare clic su **Applica**.

Brother BRAdmin Professional 4

← Log dispositivi

Destinazione:

Nome modello	Nome nodo	Indirizzo IP	Numero di serie	Indirizzo MAC	Posizione
Brother MFC-L9570CDW series	BRN0000000000001	172.16.0.2	XXXXXXXXXXXX002	00:00:00:00:00:01	Office
Brother MFC-L9570CDW series	BRN0000000000002	172.16.0.3	XXXXXXXXXXXX003	00:00:00:00:00:02	Shop1
Brother MFC-L6900DW series	BRN0000000000011	172.16.0.12	XXXXXXXXXXXX011	00:00:00:00:00:11	Office
Brother MFC-L6900DW series	BRN0000000000012	172.16.0.13	XXXXXXXXXXXX012	00:00:00:00:00:12	Shop9

Profilo:

☒ Device Log1

Modifica

⚠ Impostazioni server di posta elettronica non configurate. BRAdmin non è in grado di inviare i log dispositivi.

Impostazioni server di posta elettronica

Applica Annulla

5.6 Gestisci certificato

Questa attività consente di aggiornare i certificati installati sui dispositivi di destinazione a intervalli prestabiliti. Per ulteriori informazioni, vedere [7.14 Creare e gestire i profili dei certificati](#).

6 Monitoraggio delle attività

Per monitorare lo stato delle attività attive e controllare i risultati delle attività completate, fare clic su **Attività** nella barra dei menu in alto.

Le seguenti categorie di attività sono elencate nel riquadro di sinistra:

- **Attività istantanee**
- **Log dispositivi**
- **Notifica dispositivo**
- **Elenco dei dispositivi**
- **Impostazioni master del dispositivo**
- **Gestisci certificato**
- **Configurazione automatica**

Il numero visualizzato accanto ad ogni categoria di attività indica il numero di attività attive.

6.1 Controllare lo stato delle attività

Per visualizzare le attività e il loro stato, selezionare una categoria di attività nel riquadro di sinistra. Le informazioni visualizzate variano a seconda del tipo di attività.

Per visualizzare le proprietà delle attività e le azioni nel riquadro di destra, selezionare un'attività dall'elenco Attività.

BRAdmin Professional 4 utilizza i seguenti colori per le icone di notifica:

- Blu: è stata creata una nuova attività
- Arancione: si è verificato un errore



- Per filtrare le attività in base allo stato, selezionare lo stato dall'elenco a discesa **Log attività**.
- Per cercare un'attività, digitare la parola chiave corrispondente nella casella di ricerca.
- L'icona di notifica e l'area a piè di pagina indicano se è presente un'attività appena creata. Il piè di pagina indica anche se un'azione è in corso o completata, se si è verificato un errore.

Icona di notifica

Dashboard Dispositivi **Attività**

Attività istantanee (1) Log dispositivi (0) Notifica dispositivo (0) Elenco dei dispositivi (0) Impostazioni master del dispositivo (0) Configurazione automatica (1)

Attività corrente

Tipo	Stato	Avviato	Destinazione
Invia file	In funzione	15/06/2020 04:55	1

Log attività

Tutti Ricerca in corso...

Tipo di attività	Stato	Avviato	Terminato	Destinazione
Gestisci soluzioni	Errore	19/07/2019 11:27	19/07/2019 11:27	1
Aggiorna firmware	Completato	04/07/2019 17:06	04/07/2019 17:06	1

Invia file
In funzione
Avviato: 15/06/2020 04:55
Destinazione: 1
Dettagli
Arresta

6.2 Monitorare le attività

Per monitorare, interrompere o ripetere le attività istantanee, fare clic su **Attività istantanee** e quindi eseguire una delle seguenti operazioni:

1. Selezionare un'attività attiva nel campo **Attività corrente** e fare clic su una delle seguenti opzioni nel riquadro di destra:
 - **Dettagli:** controllare lo stato e i dettagli dell'attività.
 - **Arresta:** interrompere l'attività.
2. Selezionare un'attività completata o interrotta nel campo **Log attività** e fare clic su una delle seguenti opzioni nel riquadro di destra:
 - **Dettagli:** controllare lo stato delle attività completate o provare ad eseguire nuovamente un'attività che è stata interrotta da un errore.
 - **Elimina:** eliminare un'attività.
 - **Esporta registro in file:** esportare i registri delle attività selezionate come file CSV.

Per gestire le attività, fare clic su **Log dispositivi**, **Notifica dispositivo**, **Elenco dei dispositivi**, **Impostazioni master del dispositivo** o **Gestisci certificato**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

1. Selezionare un profilo attività attivo o inattivo nel campo **Attività corrente** e fare clic su una delle seguenti opzioni nel riquadro di destra:
 - **Impostazioni:** visualizzare e modificare le impostazioni dell'attività.
 - **Invia e-mail di prova:** inviare un messaggio e-mail di prova.
 - **Disattiva/Attiva:** disattivare le attività attive o attivare le attività inattive.
 - **Esegui ora:** esegue immediatamente l'attività.
2. Selezionare un profilo attività completata o interrotta nel campo **Log attività** e fare clic su una delle seguenti opzioni nel riquadro di destra:
 - **Dettagli:** controlla lo stato delle attività completate.
 - **Apri log applicazioni:** controllare i dettagli dell'attività.
 - **Elimina:** eliminare la voce selezionata nel log attività.
 - **Esporta registro in file:** esportare i registri delle attività selezionate come file CSV.



L'azione **Esporta registro in file** non è disponibile quando vengono eseguite le attività seguenti:

- Log dispositivi
 - Notifica dispositivo
 - Elenco dei dispositivi
-

6.3 Configurazione automatica

Questa attività permette di trovare i dispositivi che soddisfano i criteri impostati e di configurarli automaticamente (ad esempio, **Impostazioni password** e **Aggiorna firmware**). È inoltre possibile programmare il rilevamento dei dispositivi selezionando un giorno e un'ora specifici.



La funzione Mapply non può essere eseguita in Configurazione automatica.

A differenza degli altri profili creati in **Impostazioni applicazione**, i profili **Configurazione automatica** vengono creati aprendo la schermata **Attività** e facendo clic su **Nuova attività di configurazione automatica...**

È possibile monitorare le attività esistenti di **Configurazione automatica** nella schermata **Attività**.

The screenshot displays the 'Attività' (Activities) page in Brother BRAdmin Professional 4. The left sidebar contains navigation links: 'Attività istantanee (0)', 'Log dispositivi (0)', 'Notifica dispositivo (0)', 'Elenco dei dispositivi (0)', 'Impostazioni master del dispositivo (0)', and 'Configurazione automatica (1)'. The main content area is divided into 'Attività corrente' (Current Activities) and 'Log attività' (Activity Log). In 'Attività corrente', there is a table with columns 'Nome attività', 'Stato', and 'Destinazione'. A row for 'Autoconfiguration 1' is shown with status 'Attivo' and destination '1'. A red box highlights the button 'Nuova attività di configurazione automatica...' in the top right corner of this section. The 'Log attività' section shows a table with columns 'Nome attività', 'Stato', 'Avviato', and 'Dispositivi applicati'. A row for 'Autoconfiguration 1' is shown with status 'Completato', start time '12/06/2020 13:50', and '1' device applied. The right sidebar shows details for 'Autoconfiguration 1', including its status 'Attivo', destination '1', and activation trigger 'Quando individuato'. It also lists the automation flow 'Aggiorna firmware' and provides buttons for 'Impostazioni', 'Disattiva', 'Elimina', and 'Esegui ora'.

Per creare una nuova attività di configurazione automatica, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Configurazione automatica** nel riquadro di sinistra.
2. Fare clic su **Nuova attività di configurazione automatica...**
3. Per modificare il nome predefinito dell'attività, immettere il nuovo nome della configurazione automatica nel campo **Nome attività**.

4. Specificare i dispositivi di destinazione o i loro criteri di ricerca. Fare clic su **+▼** del campo **Destinazione:**, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:

Brother BRAdmin Professional 4

Nuova attività di configurazione automatica

Nome attività:
Autoconfiguration 1

Destinazione: **+▼**

Filtro intelligente Nome modello Nome nodo Indirizzo IP Numero di serie Indirizzo MAC

Attiva:
☒ Quando individuato
☐ Indicazione ora

Data e ora di avvio
03/02/2021 16:21

Individuazione pianificata: Ogni giorno, 13:00

Impostazioni individuazione dispositivi

Flusso di automazione: Modifica

Imposta flusso automatico...

Crea Annulla

- Per utilizzare i criteri di filtraggio del filtro intelligente, fare clic su **Filtro intelligente...** (Per ulteriori informazioni, vedere [2.2 Raggruppare e filtrare i dispositivi](#).)
 - Per specificare i criteri di ricerca, selezionare **Nome modello...**, **Nome nodo...**, **Indirizzo IP...**, **Numero di serie...** o **Indirizzo MAC...**. È quindi possibile importare un elenco dei criteri esportati da BRAdmin Professional 3 o 4 facendo clic su **Importazione in corso...**
5. Specificare il momento di esecuzione nel campo **Attiva**.
È possibile specificare "**Quando individuato**" oppure indicare un momento specifico nel campo "**Indicazione ora**".
- Se si seleziona la "**Indicazione ora**", l'opzione **Impostazioni individuazione dispositivi** diventa grigia.
 - Se si seleziona "**Quando individuato**" e non sono state configurate le **Impostazioni individuazione dispositivi**, viene visualizzato il messaggio: "**Individuazione pianificata non configurata. Questa attività funziona solo dall'individuazione manuale.**". Fare clic su **Impostazioni individuazione dispositivi** e configurare la pianificazione.
(Per ulteriori informazioni, vedere [7.2 Configurare le impostazioni di individuazione dispositivi](#).)
6. Assegnare le attività per i dispositivi di destinazione nel campo **Imposta flusso automatico....**
- Per aggiungere attività o azioni: Fare clic su **Imposta flusso automatico....**
 - Per cambiare le attività o le azioni correnti: Fare clic su **Modifica**.
7. Fare clic su **Crea**.



Per eliminare gli elementi di impostazione specificati, selezionarli e fare clic su **Elimina**.

Per monitorare le attività di configurazione automatica, fare clic su **Configurazione automatica**, quindi effettuare una delle seguenti operazioni:

1. Selezionare un profilo attività attivo o inattivo dal campo **Attività corrente** e fare clic su una delle seguenti opzioni nel riquadro di destra:
 - **Impostazioni**: visualizzare e modificare le impostazioni dell'attività.
 - **Disattiva/Attiva**: disattivare le attività attive o attivare le attività inattive.
 - **Elimina**: eliminare l'attività selezionata.
 - **Esegui ora**: eseguire immediatamente l'attività selezionata.
2. Selezionare un profilo attività completata o interrotta nel campo **Log attività** e fare clic su una delle seguenti opzioni nel riquadro di destra:
 - **Dettagli**: controllare i dettagli delle attività non riuscite.
 - **Elimina**: eliminare la voce selezionata nel log attività.
 - **Esporta registro in file**: esportare i registri delle attività selezionate come file CSV.

7 Impostazioni applicazione

Le impostazioni dell'applicazione consentono di creare e modificare i profili delle attività. È inoltre possibile configurare le impostazioni all'interno dell'applicazione BRAdmin Professional.

Fare clic su  per aprire la finestra **Impostazioni applicazione**.

7.1 Informazioni generali

Per modificare le impostazioni generali dell'applicazione, selezionare **Generale**.

- **Modifica della lingua**

Dall'elenco a discesa **Lingua**: selezionare la lingua che si desidera utilizzare.

- **Aggiornamento dello stato dispositivo**

Configurare le impostazioni nel campo **Aggiorna stato dispositivo**: per aggiornare automaticamente lo stato del dispositivo. Selezionare la casella di controllo **Aggiorna automaticamente** e impostare la frequenza nel menu **Periodo specificato**:

- **Comunicazione del dispositivo**

Scegliere l'opzione "Nome nodo" o "Indirizzo IP" per comunicare con il dispositivo.

Si consiglia di selezionare l'opzione "Indirizzo IP" se:

- il dispositivo ha un indirizzo IP statico

OPPURE

- il dispositivo ha un indirizzo IP assegnato automaticamente, ma si verifica un problema di comunicazione con il dispositivo

- **Delimitatore del file CSV**

Modificare il delimitatore del file CSV da esportare o importare dall'elenco a discesa.

Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni applicazione**.


7.2 Configurare le impostazioni di individuazione dispositivi

Per scoprire uno o più dispositivi, configurare le impostazioni **Individuazione dispositivi**.

Scheda Metodo di individuazione

Le funzioni **Individua dispositivi** e **Individuazione dispositivi specifici in corso...** operano sulla base di queste impostazioni.

(Per ulteriori informazioni, vedere [2.1 Individuare nuovi dispositivi](#).)

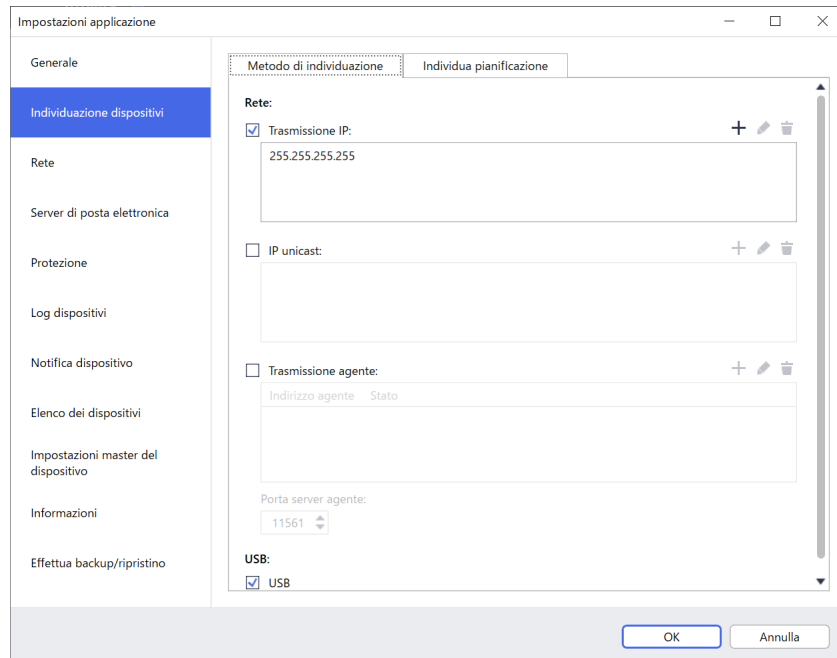

- **Per cercare i dispositivi sulla rete**
Selezionare la casella di controllo **Trasmissione IP:** o la casella di controllo **IP unicast:** nel menu **Rete:**. Fare clic su **+** del campo selezionato per specificare gli indirizzi desiderati.
- **Per cercare dispositivi su una rete locale diversa**
Selezionare la casella di controllo **Trasmissione agente:** nel menu **Rete:**. La funzione utilizza il software agente chiamato BRAgent. Fare clic su **+** per inserire il campo **Indirizzo IP agente** o il campo **Nome nodo agente:**.
- **Per cercare i dispositivi Brother collegati tramite USB**
Selezionare la casella di controllo **USB:**.




BRAgent viene eseguito su un computer che si trova su una rete locale diversa da quella del computer che si sta utilizzando. Rileva i dispositivi e quindi passa i risultati del rilevamento a BRAdmin Professional 4.

Scheda Individua pianificazione

Per eseguire l'operazione **Individuazione dispositivi** regolarmente, configurare sia **Metodo di individuazione** che **Individua pianificazione**.

L'opzione **Individua dispositivo su avvio applicazione** è abilitata per impostazione predefinita. Se l'elenco dei dispositivi non contiene alcun dispositivo all'avvio dell'applicazione, l'applicazione rileva automaticamente i dispositivi.

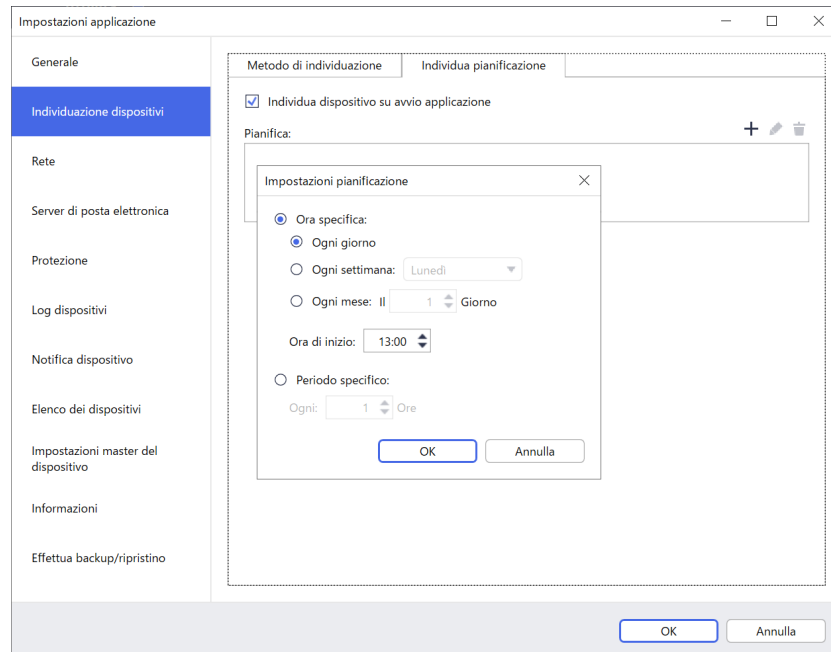


1. Fare clic su **+** del campo **Pianifica:** per impostare la pianificazione.
2. Fare clic su **OK**.
3. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni applicazione**.



- Per modificare le voci di impostazione specificate da **+** di ogni campo di cui sopra, selezionare la voce e fare clic su .
- Per eliminare le voci di impostazione specificate da **+** di ogni campo di cui sopra, selezionare la voce e fare clic su .

7.3 Configurare le impostazioni di rete

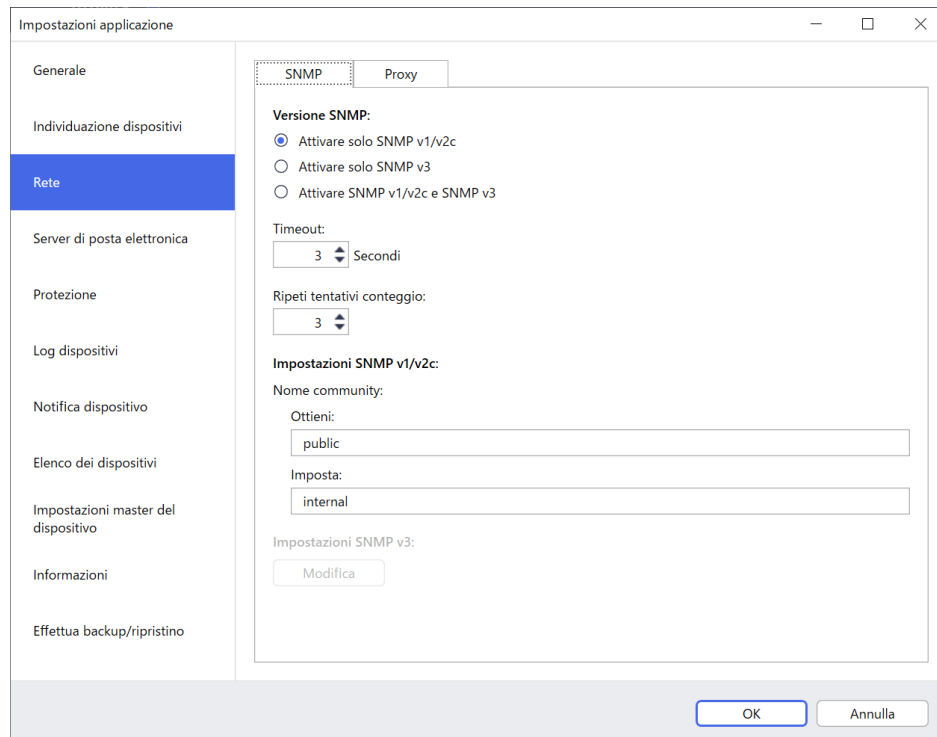

Per configurare le impostazioni **Rete**, procedere come segue:

1. Fare clic sulla scheda **SNMP**.
2. Selezionare una delle opzioni dal menu **Versione SNMP**.
3. Configurare le impostazioni dell'opzione selezionata.
4. Fare clic sulla scheda **Proxy** (l'impostazione predefinita è **Auto**).
5. (Opzionale) Selezionare **Manuale**, specificare le voci nei campi **Nome server**, **Porta**, **Nome utente** e **Password**.
6. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni applicazione**.

7.4 Configurare le impostazioni server di posta elettronica

Per ricevere notifiche/file via e-mail per le attività **Log dispositivi**, **Notifica dispositivo** ed **Elenco dei dispositivi**, configurare le impostazioni **Server di posta elettronica** per l'applicazione.

1. Nella sezione del metodo di autenticazione **Server di posta elettronica**, selezionare **OAuth2** o **Server SMTP**, a seconda delle impostazioni del server di posta elettronica.
2. Per informazioni sul metodo di autenticazione, attenersi alle istruzioni seguenti.

OAuth2

1. Fare clic su **Accedi**. Si aprirà un browser esterno.
2. Seguire le istruzioni a schermo e accedere con l'account usato per inviare le e-mail. Dopo aver eseguito l'accesso, il nome dell'account viene visualizzato e l'indirizzo e-mail viene impostato come indirizzo del mittente.



- Se vengono visualizzati i messaggi di errore **Token scaduto** o **Token non valido**, eseguire di nuovo l'accesso.
- Se il computer o la rete resta spento per un certo periodo di tempo, eseguire di nuovo l'accesso.
- Le impostazioni di accesso OAuth2 vengono salvate individualmente per ciascun computer e non possono essere né esportate né importate. Eseguire l'accesso separatamente su ciascun computer.
- **Effettua backup** non esegue il backup delle impostazioni OAuth2.

Server SMTP (predefinito)

1. Configurare le impostazioni SMTP nei menu **Indirizzo server SMTP:**, **Metodo di autenticazione:** e **SMTP su SSL/TLS:**.
2. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni applicazione**.

7.5 Proteggere l'applicazione con una password

Per specificare o modificare la password per questa applicazione, eseguire una delle seguenti operazioni:

- **Per impostare questa applicazione in modo che richieda la password all'avvio**
Selezionare la casella di controllo **Richiedi una password all'avvio dell'applicazione**. Impostare la password nella finestra **Impostazione password**.
- **Per cambiare la password corrente**
Fare clic su **Impostazione password** e digitare la password desiderata nei campi **Password corrente:** e **Nuova password:**.
- **Per impostare questa applicazione in modo che all'avvio non richieda alcuna password**
Deselezionare la casella di controllo **Richiedi una password all'avvio dell'applicazione**.

Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni applicazione**.

7.6 Impostazioni master del dispositivo

1. Fare clic su **+** in corrispondenza del campo **Profili:** per aprire la schermata **Impostazioni profilo**.



- Per modificare le impostazioni di un profilo esistente, selezionare il profilo dal campo **Profili:**, fare clic su , quindi modificare le impostazioni desiderate.
- Per eliminare un profilo esistente, selezionare il profilo dal campo **Profili:** e fare clic su .

2. Se si desidera modificare il nome del profilo predefinito, digitare il nome del profilo nel campo **Nome profilo:**.
3. Digitare la password nel campo **Password dispositivo:**.
4. Per aggiornare sempre automaticamente il firmware del dispositivo, selezionare la casella di controllo **Aggiorna all'ultima versione del firmware**.
5. Digitare il nome del file di impostazione desiderato in **File impostazioni:** oppure fare clic sul pulsante **Ricerca in corso...** per specificare i file di impostazione.
6. Specificare l'impostazione **Pianifica:** e indicare **Ogni giorno** oppure **Ogni settimana:**.
7. Specificare **Ora di inizio:**.
8. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni applicazione**.

7.7 Creare un profilo per il log dispositivi

1. Fare clic su **+** del campo **Profili:** per aprire la schermata **Impostazioni profilo**.



- Per modificare le impostazioni di un profilo esistente, selezionare il profilo dal campo **Profili:**, fare clic su , quindi modificare le impostazioni desiderate.
- Per eliminare un profilo esistente, selezionare il profilo dal campo **Profili:**, quindi fare clic su .

2. Digitare il nome del profilo nel campo **Nome profilo:** se si desidera modificare il nome del profilo predefinito.
3. Fare clic su **+** del campo **Pianifica:**.
4. Viene visualizzata la finestra di impostazione Pianifica. Selezionare l'ora, il giorno o il periodo specifico desiderato.

5. Configurare le impostazioni nella scheda **Invia/Salva registro**.

- Per ricevere il log via e-mail, selezionare la casella di controllo **Invia e-mail**:
- Fare clic su **+** del campo **Indirizzo destinazione (a)**: per digitare l'indirizzo e-mail al quale viene inviato il log dispositivi.
- Digitare l'indirizzo del mittente nel campo **Indirizzo mittente (da)**:
- Digitare l'oggetto dell'e-mail nel campo **Oggetto**: se si desidera modificare l'oggetto predefinito.
- Per salvare i file del log dispositivi, selezionare la casella di controllo **Salva in file**: per specificare la cartella di destinazione.

The screenshot shows the 'Impostazioni profilo' window with the 'Invia/Salva registro' tab selected. The 'Nome profilo' field contains 'Device Log2'. The 'Pianifica' section has a large empty box. The 'Invia e-mail' checkbox is checked. The 'Indirizzo destinazione (a):' field has a '+' icon and a trash icon. The 'Indirizzo mittente (da):' field is empty. The 'Oggetto' field contains 'Devices Report'. The 'Salva in file' checkbox is unchecked. The 'OK' and 'Annulla' buttons are at the bottom.

6. Fare clic sulla scheda **File di log**.

- Digitare il nome del file di log nel campo **Nome file di log**: se si desidera cambiare il nome predefinito del file di log.
- Selezionare le voci da inserire tra le opzioni **Informazioni contenute nel file di log**:
- Selezionare il formato del file dall'elenco a discesa **Formato file**: e digitare il formato data nel campo **Formato data**:

7. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni profilo**.



- Per includere il nome del computer nel nome del file di log, includere la stringa "%PCNAME%" nel campo **Nome file di log**:
- Per includere la data nel formato "aaaa-MMM-gg_HHHmm" nel nome del file di log, includere la stringa "%DATE%" nel campo **Nome file di log**:
- Il nome di un file di log può contenere sia il nome del computer che la data. Esempio: se il nome del computer è "AAA", la stringa "machinelog_%PCNAME%_%DATE%" produce il nome file "machinelog_AAA_2019-08-21_1113".
- Le voci di log disponibili possono variare a seconda dei dispositivi di destinazione.

The screenshot shows the 'Impostazioni profilo' window with the 'File di log' tab selected. The 'Nome file di log' field contains 'machinelog'. The 'Informazioni contenute nel file di log' section has several checkboxes: 'Stato' (checked), 'Materiali di consumo' (checked), 'Materiali di consumo (durata rimanente/contatore tamburo)' (checked), 'Materiali di consumo (sostituzione contatore)' (checked), 'Inceppamento carta' (checked), 'Contatore inceppamenti' (checked), and 'Cronologia errori' (checked). The 'Formato file' dropdown is set to 'CSV'. The 'OK' and 'Annulla' buttons are at the bottom.

8. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni applicazione**.


7.8 Creare un profilo di notifica dispositivo

1. Fare clic su **+** del campo **Profili:** per aprire la schermata **Impostazioni profilo**.



- Per modificare le impostazioni di un profilo esistente, selezionare il profilo dal campo **Profili:**, fare clic su , quindi modificare le impostazioni desiderate.
- Per eliminare un profilo esistente, selezionare il profilo dal campo **Profili:** e fare clic su .

2. Digitare il nome del profilo nel campo **Nome profilo:** se si desidera modificare il nome del profilo predefinito.
3. Fare clic su **+** del campo **Indirizzo destinazione (a):** per digitare l'indirizzo e-mail a cui viene inviata la notifica.
4. Digitare l'indirizzo del mittente nel campo **Indirizzo mittente (da):**.
5. Selezionare la lingua dall'elenco a discesa **Lingua:**.
6. Selezionare gli errori per cui si desidera ricevere una notifica.
7. (Opzionale) Selezionare la casella di controllo **Invia e-mail quando il problema è stato risolto** nella parte finale dell'elenco.
8. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni profilo**.
9. Specificare la frequenza della notifica nel campo **Periodo specificato:**.
10. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni applicazione**.

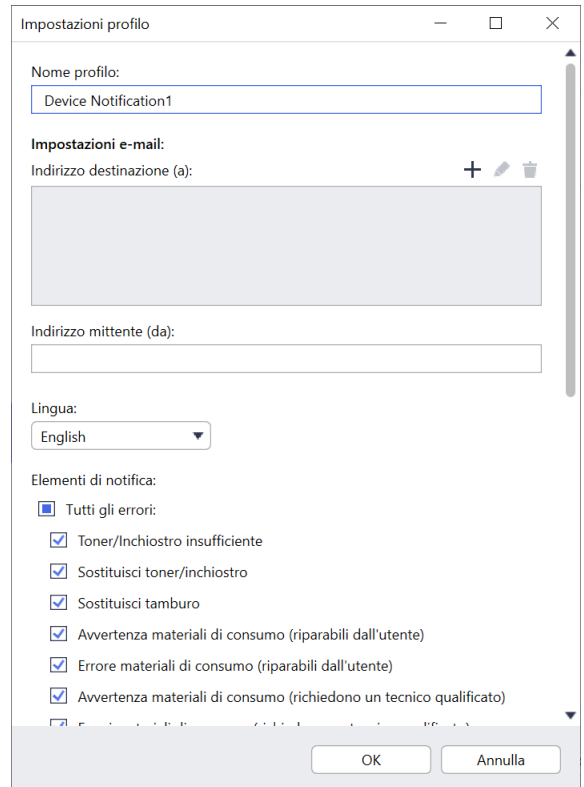

La schermata "Impostazioni profilo" presenta i seguenti campi e controlli:

- Nome profilo:** Campo di testo con il valore predefinito "Device Notification1".
- Impostazioni e-mail:**
 - Indirizzo destinazione (a):** Campo di testo con pulsanti **+**, , e .
 - Indirizzo mittente (da):** Campo di testo vuoto.
- Lingua:** Menu a discesa con "English" selezionato.
- Elementi di notifica:** Sezione con diverse caselle di controllo:
 - ☒ Tutti gli errori:
 - ☒ Toner/Inchiostro insufficiente
 - ☒ Sostituisci toner/inchiostro
 - ☒ Sostituisci tamburo
 - ☒ Avvertenza materiali di consumo (riparabili dall'utente)
 - ☒ Errore materiali di consumo (riparabili dall'utente)
 - ☒ Avvertenza materiali di consumo (richiedono un tecnico qualificato)
- OK** e **Annulla**: Pulsanti di azione in basso a destra.

7.9 Creare un profilo dell'elenco dei dispositivi

1. Digitare il nome del file nel campo **Nome file:** se si desidera modificare il nome predefinito del file.
2. Fare clic su **+** del campo **Pianifica:** per impostare la pianificazione per l'acquisizione dell'elenco.
3. Per ricevere l'elenco via e-mail, selezionare la casella di controllo **Invia e-mail:**.
 - Fare clic su **+** del campo **Indirizzo destinazione (a):** per digitare l'indirizzo e-mail a cui viene inviato l'elenco.
 - Digitare l'indirizzo del mittente nel campo **Indirizzo mittente (da):**.
 - Digitare l'oggetto dell'e-mail nel campo **Oggetto:** se si desidera modificare l'oggetto predefinito dell'e-mail.
4. Per salvare i file dell'elenco dispositivi, selezionare la casella di controllo **Salva in file:** per specificare la cartella di destinazione.



- Per includere il nome del computer nel nome del file, includere la stringa "%PCNAME%" nel campo **Nome file:**.
- Per includere la data nel formato "aaaa-MMM-gg_HHHmm" nel nome del file, includere la stringa "%DATE%" nel campo **Nome file:**.
- Un nome file può contenere sia il nome del computer che la data. Esempio: se il nome del computer è "AAA", la stringa "machinelog_%PCNAME%_%DATE%" produce il nome file "machinelog_AAA_2019-08-21_1113".
- Per modificare le voci di impostazione specificate da **+** di ogni campo di cui sopra, selezionare la voce e fare clic su .
- Per eliminare le voci di impostazione specificate da **+** di ogni campo di cui sopra, selezionare la voce e fare clic su .

5. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni applicazione**.

7.10 Impostazioni di Programma di miglioramento dell'applicazione

Per continuare a migliorare questa applicazione, Brother desidera raccogliere con regolarità le informazioni sull'utilizzo.

Per modificare l'autorizzazione e le impostazioni per la condivisione delle informazioni sull'utente e dei dati di utilizzo dell'applicazione, selezionare **Programma di miglioramento dell'applicazione**.

I dati personali rimarranno anonimi anche se si consente a Brother di condividere le proprie informazioni generali di utilizzo.

7.11 Informazioni

Sono disponibili le seguenti informazioni dell'applicazione BAdmin Professional 4:

- Per controllare il log applicazioni dello strumento in caso di errori, dal menu **Log applicazioni**: fare clic su **Apri**.
- Per visualizzare le informazioni sulla versione, dal menu **Informazioni sull'applicazione**: fare clic su **Versione**.
- Per controllare la versione dell'applicazione, fare clic su **Verifica aggiornamenti software**. Se è disponibile una versione più recente, è possibile aggiornare il software.
- Per controllare le informazioni sulla licenza, fare clic su **Licenza**.

7.12 Strumento: Setting File Editor

Utilizzare il Setting File Editor per:

- Rimuovere tutte le impostazioni specifiche del dispositivo dal file delle impostazioni (.json, .dpk, .edpk) in una volta sola oppure rimuovere solo le impostazioni non necessarie del dispositivo e salvarle.
- Creare i file di impostazione (.json, .dpk, .edpk) e i profili (.csv) necessari per eseguire la funzione Mapply.
 - Aggiungere parole chiave dinamiche (Mapply) al file delle impostazioni (.json, .dpk, .edpk) e salvarle.
 - Usare un profilo esistente o creare un nuovo profilo (.csv) con un campo per le parole chiave dinamiche (Mapply) aggiunto al file di impostazioni correntemente aperto.

Setting File Editor non è supportato per l'etichettatura dei prodotti.

1. Per avviare Setting File Editor, selezionare **Strumenti**, quindi fare clic su **Apri**.
2. Per aprire il file delle impostazioni, eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic sul menu **File** e quindi selezionare **Apri file**.
 - Fare clic sul pulsante **Apri file** al centro dello schermo e quindi fare clic sul file delle impostazioni.
 - Passare alla cartella con il file delle impostazioni, quindi trascinare il file delle impostazioni direttamente nell'area designata.
3. Viene visualizzata una finestra di dialogo per confermare se si desidera rimuovere le impostazioni specifiche del dispositivo.
Fare clic su **Rimuovi** per deselezionare tutte le impostazioni elencate nella finestra di dialogo, se necessario.
4. Effettuare una delle seguenti operazioni:
 - a) Rimuovere gli elementi dalla struttura delle impostazioni.
Dopo aver salvato i file delle impostazioni, gli elementi deselezionati vengono eliminati dal file e non sono più visualizzati nella struttura delle impostazioni.
 - b) Usare parole chiave dinamiche (Mapply).
Modificare o aggiungere un valore nel file delle impostazioni in una parola chiave dinamica (mapply) selezionando **Crea riferimento dinamico** nel menu **Avanzate**.
Inserire la parola chiave nel campo **Parola chiave dinamica (Mapply)**.
 - c) Impostare una parola chiave dinamica (Mapply) per le chiavi di un array.
 1. Fare clic sul pulsante **Scarica il file Mapply CSV** per scaricare il modello Mapply CSV.
 2. Modificare il modello CSV di Mapply scaricato e aggiungere la parola chiave dinamica.
 3. Importare il file CSV di Mapply creato.
Fare clic sul pulsante **Importa file Mapply CSV...**, quindi su **Salva**.

- d) Esportare le parole chiave dinamiche con il menu **Esporta...** o il pulsante **Esporta...** nell'angolo superiore destro della schermata.
- Selezionare **Applica parole chiave dinamiche (Mapply) al profilo di distribuzione** per aggiungere parole chiave dinamiche a un profilo di distribuzione esistente (file CSV o ZIP).
 - Selezionare **Crea un nuovo modello di profili di distribuzione (Mapply)** per creare un nuovo profilo di distribuzione (file CSV).



- Rimuovere immediatamente le impostazioni specifiche del dispositivo selezionando **Deseleziona le impostazioni specifiche del dispositivo** nel menu **Avanzate**.
- Il menu e il pulsante **Esporta...** vengono visualizzati quando si seleziona **Crea riferimento dinamico**.

7.13 Backup e ripristino delle impostazioni e dei dati dell'applicazione

Per esportare o importare i file di backup:

- **Backup di BRAdmin Professional 4**

Per utilizzare tutte le impostazioni, inclusi i dati del dispositivo e i dati di log di BRAdmin Professional 4:

- **Per esportare tutte le impostazioni e i dati di questa applicazione**, fare clic su **Crea file di backup** del menu **Effettua backup BRAdmin Professional 4**; specificare la cartella di destinazione dei dati esportati, e quindi fare clic su **Effettua backup**.
- **Per importare tutte le impostazioni e i dati di questa applicazione da un file esterno**, fare clic su **Importa file di backup** nel menu **Effettua backup BRAdmin Professional 4**; selezionare il file, quindi fare clic su **Importazione in corso**.

- **Impostazioni applicazione di backup**

Per utilizzare i file INI che includono solo le impostazioni dell'applicazione (senza i dati di dispositivo/log) di BRAdmin Professional 4:

- Per creare un file INI, fare clic su **Crea file di backup** nel menu **Impostazioni applicazione di backup**; quindi fare clic su **Effettua backup**.
- Per importare un file INI, fare clic su **Importa file di backup** nel menu **Impostazioni applicazione di backup**; quindi fare clic su **Importazione in corso**.

7.14 Creare e gestire i profili dei certificati

1. Fare clic su **+** al di sopra del campo **Profili**: per aprire la schermata **Impostazioni profilo**.



- Per modificare le impostazioni di un profilo esistente, selezionare il profilo dal campo **Profili**; fare clic su , quindi modificare le impostazioni desiderate.
- Per eliminare un profilo esistente, selezionare il profilo dal campo **Profili**; quindi fare clic su .

2. Se si desidera modificare il nome del profilo predefinito, digitare il nome del profilo nel campo **Nome profilo**.
3. Digitare la password nel campo **Password dispositivo**.
4. Digitare il percorso della cartella del certificato nel campo **Certificato CA**: o **Certificato del dispositivo**: oppure fare clic sul pulsante **Ricerca in corso...** per passare alla cartella.
5. Per i certificati protetti da password, digitare la password nel campo **Password del certificato del dispositivo**.
Tenere i file dei certificati al sicuro dall'accesso non autorizzato.
6. Impostare il numero di giorni che mancano alla scadenza del certificato nel campo **Giorni rimanenti**.
7. Specificare l'impostazione **Pianifica**: e indicare **Ogni giorno** oppure **Ogni settimana**.
8. Specificare **Ora di inizio**.

9. Fare clic su **OK** per chiudere la schermata **Impostazioni profilo**.

Impostazioni profilo

Nome profilo:
Manage certificate 1

Password dispositivo:

Certificato CA:
 Ricerca in corso...

Certificato del dispositivo:
 Ricerca in corso...

Password del certificato del dispositivo:

Giorni rimanenti:
30

Pianifica:
Ora specifica:

☒ Ogni giorno
☐ Ogni settimana: Lunedì

Ora di inizio: 13:00

OK Annulla

8 Risoluzione dei problemi e supporto

Se non è possibile rilevare uno o più dispositivi, vedere [8.1 Impossibile rilevare il dispositivo](#).

Per ulteriori dettagli, controllare il log dell'applicazione dal menu **Informazioni** (vedere [7.11 Informazioni](#)).

Se il problema persiste, contattare il team dell'assistenza tecnica Brother di zona.

8.1 Impossibile rilevare il dispositivo

Per tutti i tipi di collegamento di rete

Controllare quanto segue:

- Il computer è collegato alla rete.
- Il dispositivo di destinazione è collegato alla rete.
- Il dispositivo di destinazione è acceso.
- Il rilevamento non è stato interrotto da alcun software di sicurezza o firewall di Windows.
- Il dispositivo di destinazione soddisfa le condizioni e i criteri di rilevamento.
- Il dispositivo di destinazione rientra nella portata del pacchetto di trasmissione. In caso contrario, potrebbe essere necessario provare con la ricerca unicast o utilizzare il software BRAgent.

Per ulteriori informazioni, vedere [7.2 Configurare le impostazioni di individuazione dispositivi](#).

Per i dispositivi collegati tramite USB

Controllare quanto segue:

- Il dispositivo di destinazione utilizza un driver corretto.
- Il dispositivo di destinazione è collegato all'interfaccia diretta USB.
- Il dispositivo di destinazione non è occupato.

8.2 Autorizzazioni di accesso insufficienti

Se BRAdmin informa che non è possibile accedere alla cartella selezionata a causa di autorizzazioni errate, modificare le impostazioni di BRAdmin Service come segue:

1. Aprire **Pannello di controllo**, fare clic su **Sistema e sicurezza** e quindi selezionare **Strumenti di amministrazione**.
In alternativa, selezionare **Strumenti di amministrazione Windows** da **Tutte le app**.
2. Fare doppio clic su **Servizi**.
3. Nell'elenco Servizi, fare clic con il pulsante destro del mouse su **Brother BRAdmin Service**, quindi selezionare **Proprietà**.
4. Fare clic sulla scheda **Accedi**, quindi inserire le informazioni sul proprio account in **Il seguente account**.
Assicurarsi che l'account utilizzato abbia i seguenti privilegi:
 - Diritto di amministratore del computer utilizzato.
 - Permesso di accedere alla cartella di destinazione.
5. Quando richiesto, riavviare il servizio e l'applicazione.

8.3 Risoluzione dei problemi

Errore	Soluzione
Account amministratore bloccato	La password dell'amministratore del dispositivo di destinazione è stata immessa in modo errato troppe volte. Attendere fino all'annullamento del blocco della password del dispositivo di destinazione.
Già attivato	La funzione che si desidera attivare sul dispositivo è già stata attivata.
Già impostata	La password del dispositivo è già stata modificata rispetto alla password di accesso predefinita.
Impossibile convertire in PJL	Verificare di utilizzare una tabella di conversione PJL compatibile con i dati di ingresso.
Impossibile convertire in file di impostazioni	Verificare di utilizzare una tabella di conversione PJL compatibile con il file di impostazioni desiderato.
Errore di connessione	Verificare che il dispositivo di destinazione sia collegato e disponibile per il trasferimento dei dati.
Mancata corrispondenza dei risultati di distribuzione	Una o più impostazioni nel file delle impostazioni non è stata applicata. Controllare il file di registro per ulteriori informazioni.
	Impostazioni del tempo di inattività e dello spegnimento automatico: se si desidera impostare un valore superiore a 20 minuti o cambiare l'impostazione passando a OFF, provare a modificarla dal pannello di controllo della macchina.
Errore della password del certificato del dispositivo	Assicurarsi di aver immesso la password del certificato del dispositivo corretta.
Errore interno del dispositivo	Riavviare il dispositivo di destinazione e riprovare.
Dispositivo non trovato nel profilo di distribuzione	Non ci sono dispositivi di destinazione nel profilo di distribuzione (funzione Mapply).
Dispositivo occupato	Attendere finché il dispositivo di destinazione non completa il lavoro in corso.
Impossibile modificare	Una o più impostazioni nel file delle impostazioni non sono state applicate. Controllare il file di registro per ulteriori informazioni.
File non trovato	Verificare di specificare correttamente il percorso del file, quindi riprovare.
Errore scrittura file	Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente nella cartella di destinazione o che i file presenti nella cartella di destinazione possano essere sovrascritti.
Aggiornamento del firmware richiesto	La versione dello schema del dispositivo di destinazione è più vecchia della versione dello schema del file delle impostazioni JSON. Aggiornare il firmware del dispositivo.
Aggiornamento firmware disabilitato	Assicurarsi che l'impostazione di aggiornamento del firmware del dispositivo sia abilitata.
Errore interno	Assicurarsi che tutte le impostazioni siano corrette e riprovare.
File di impostazione di distribuzione non valido	Assicurarsi che il contenuto e la struttura del file delle impostazioni siano corretti, quindi riprovare.
Errore file non valido	Verificare di selezionare il file DJF o il dispositivo di destinazione corretto.
Errore licenza	Controllare di inserire il codice di licenza corretto (20 cifre).
È necessario uno schema di versione nuovo	La versione dello schema del file delle impostazioni JSON è più vecchia della versione dello schema del dispositivo di destinazione.
Modalità Amministratore non abilitata	Abilitare la modalità Admin sul dispositivo di destinazione.
Non individuato	Verificare che il dispositivo di destinazione sia collegato e disponibile per il trasferimento dei dati.
Non supportato	Assicurarsi che tutti i dispositivi di destinazione supportino la funzione/ il comando desiderati oppure selezionare i dispositivi di destinazione che supportano tale funzione/comando.

Errore	Soluzione
Parzialmente completo	Alcune delle soluzioni distribuite sono state attivate, mentre altre sono già attivate o non sono supportate dai dispositivi di destinazione. Per maggiori informazioni, controllare il file CSV memorizzato nel percorso specificato in Salva il file dei risultati in: nella schermata Gestisci soluzioni .
Password non corretta	Assicurarsi di aver immesso la password corretta.
Errore password pacchetto	Assicurarsi che la password del pacchetto sia corretta.
Errore di autorizzazione	Assicurarsi di disporre dell'autorizzazione di accesso alla cartella specificata o alla cartella di uscita.
La porta 9100 è disattivata	Assicurarsi che l'impostazione Porta 9100 sul dispositivo di destinazione sia attivata.
Numero di serie non corrispondente	Quando si specifica l'identificativo del dispositivo, assicurarsi di indicare il numero di serie che corrisponde al numero di serie del dispositivo di destinazione.
Errore di comunicazione server	Assicurarsi che il collegamento di rete sia attivo in modo da poter aggiornare lo strumento all'ultima versione.
Timeout sessione	Questa sessione di attivazione è scaduta dopo più di 24 ore di inattività. Provare ad attivare nuovamente la soluzione o la funzione desiderata.
Soluzione non supportata	Assicurarsi che i dispositivi di destinazione supportino le soluzioni da distribuire.
Soluzione non supportata/ già attivata	Alcune delle soluzioni distribuite non sono supportate o sono già attivate. Per maggiori informazioni, controllare il file CSV memorizzato nel percorso specificato in Salva il file dei risultati in: nella schermata Gestisci soluzioni .
Errore di comunicazione SNMP	Assicurarsi di specificare correttamente le impostazioni SNMP.
Errore sicurezza SNMP v3	Verificare che le impostazioni SNMP siano corrette. Riprovare quando il dispositivo di destinazione sarà sbloccato.
Errore accesso non autorizzato	Il codice di licenza è stato inserito in modo errato troppe volte. Attendere fino al rilascio del blocco del server delle licenze. Assicurarsi che il codice di licenza sia nel formato corretto (20 cifre) e non sia stato ancora utilizzato.
Errore blocco scrittura	Il blocco scrittura interfaccia utente personalizzata è attivato. Disattivare il blocco scrittura interfaccia utente personalizzata prima di inviare il file Custom UI.
Errore password blocco scrittura	La password blocco scrittura interfaccia utente personalizzata è errata.

brother