



Online Příručka používatele'a

ADS-1300

ADS-1350W

ADS-1800W

Obsah

Skôr než začnete používať zariadenie Brother	1
Definície poznámok.....	2
Obchodné známky	3
Licencie Open Source.....	4
Autorské práva a licencia	5
Dôležitá poznámka.....	6
Úvod k vášmu zariadeniu Brother	7
Informácie o tomto zariadení.....	8
Nastavenie skenera	9
Prehľad ovládacieho panela.....	10
Priradenie funkcií skenovania tlačidlu skenovania 1 na zariadení	14
Prehľad dotykového displeja LCD.....	16
Zadávanie textu do zariadenia Brother	20
Prístup k Brother Utilities (Windows).....	21
Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows).....	22
Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac).....	23
Manipulácia s papierom	24
Špecifikácie dokumentov	25
Vhodné dokumenty	26
Neprijateľné dokumenty	28
Odporúčania pre podkladový list.....	30
Poznámky k používaniu podkladových listov	31
Vkladanie dokumentov.....	32
Vkladanie dokumentov štandardnej veľkosti	33
Vkladanie vizitiek.....	35
Vkladanie plastových kariet.....	36
Vkladanie dokumentov dlhších ako je štandardná veľkosť	37
Vkladanie dokumentov neštandardnej veľkosti	38
Vkladanie nových článkov, fotografií a ďalších dokumentov	40
Scan (Skenovanie)	42
Pred skenovaním	43
Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother	45
Uloženie naskenovaných dokumentov do počítača	46
Ukladanie skenovaných dokumentov pomocou funkcie Skenovanie do pracovného postupu	48
Uloženie naskenovaných dokumentov do pamätevej jednotky USB flash	49
Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu	52
Nastavenie adresára	55
Skenovať na FTP	58
Skenovať na server SSH (SFTP)	63
Skenovanie do siete	71
Skenovanie na server SharePoint.....	76
Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11).....	81
Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan	85
Obmedzenie funkcií skenovania z externých zariadení	87
Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)	88

Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan.....	89
Skenovanie z počítača (Windows).....	90
Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows.....	91
Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie	99
Skenovanie z počítača (Mac).....	102
Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture (ovládač ICA)	103
Používanie skenovania s technológiou AirPrint	107
Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie	110
Nastavenie e-mailovej správy úlohy skenovania pomocou aplikácie Web Based Management	111
Sieť.....	112
Konfigurácia sieťových nastavení	113
Konfigurácia nastavení siete pomocou ovládacieho panela	114
Nastavenia bezdrôtovej siete	115
Použitie bezdrôtovej siete	116
Používanie siete Wi-Fi Direct®	124
Použitie funkcie Wireless Direct	128
Povolenie alebo zakázanie bezdrôtovej siete LAN	131
Kódy chýb bezdrôtovej siete LAN	132
Sieťové funkcie	135
Konfigurovanie a používanie vyhľadávania LDAP	136
Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie	140
Reset výrobného sieťového nastavenia	144
Nástroje správy spoločnosti Brother	145
Zabezpečenie.....	146
Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií	147
Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia	148
Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia	149
Vytvorenie a inštalácia certifikátu	150
Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom.....	151
Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority (CA)	152
Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča	156
Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej autority	159
Správa viacerých certifikátov	162
Použitie SSL/TLS	163
Úvod do SSL/TLS.....	164
Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS	167
Použitie SNMPv3	171
Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3	172
Používanie overenia IEEE 802.1x.....	174
Čo je overovanie IEEE 802.1x?	175
Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre vašu sieť pomocou Ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač)	176
Metódy overenia IEEE 802.1x.....	178
Používanie overovania Active Directory.....	179
Úvod do overovania Active Directory	180

Konfigurovanie overovania Active Directory pomocou ovládania cez webové rozhranie	181
Prihlásenie s cieľom zmeny nastavení zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overenie Active Directory)	183
Používanie funkcie overovania LDAP	184
Úvod k funkcii overovania LDAP	185
Konfigurovanie overovania LDAP pomocou ovládania cez webové rozhranie	186
Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overenie LDAP)	188
Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)	189
Pred použitím funkcie Secure Function Lock 3.0	190
Konfigurovanie funkcie Bezpečnostné uzamknutie funkcií 3.0 pomocou webovej správy zariadenia	191
Konfigurovanie verejného režimu pre funkciu Secure Function Lock 3.0	192
Registrácia externej čítačky IC kariet	193
Zabezpečené odosielanie e-mailov	194
Konfigurovanie odosielania e-mailov pomocou ovládania cez webové rozhranie	195
Odoslanie e-mailu s overením používateľa	196
Bezpečné odosielanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS	197
Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli	198
Prehľad zámku nastavení	199
Brother Web Connect	202
Prehľad funkcie Brother Web Connect	203
Konfigurácia nastavení proxy servera pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)	204
Online služby používané so službou Brother Web Connect	205
Nastavenie aplikácie Brother Web Connect	207
Prehľad nastavenia funkcie Brother Web Connect	208
Vytvorenie účtu pre každú online službu pred použitím Brother Web Connect	210
Požiadanie o prístup k funkcii Brother Web Connect	211
Registrácia účtu služby Brother Web Connect do zariadenia Brother	213
Skenovanie a nahrávanie dokumentov pomocou aplikácie Brother Web Connect	215
Riešenie problémov	216
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe	217
Chybové hlásenia pri používaní funkcie Brother Web Connect	221
Indikátory LED pre chyby a údržbu	223
Zaseknutý dokument	226
Zaseknutá karta	228
V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením	229
Problémy so skenovaním a iné problémy	230
Problémy so skenovaním pri používaní technológie AirPrint	237
Problémy so sieťou	238
Kontrola sériového čísla	246
Resetovanie zariadenia Brother	247
Resetovanie počítadiel používania	248
Bežná údržba	249
Čistenie zariadenia Brother	250
Čistenie vonkajšej časti zariadenia	251
Čistenie skenera a valčekov	252

Čistenie snímačov	255
Výmena spotrebného materiálu	256
Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo.....	257
Kontrola cyklov výmeny spotrebného materiálu	258
Výmena podávacieho valčeka.....	259
Výmena oddeľovacej podložky.....	261
Inštalácia alebo vybratie výstupného zásobníka	263
Zabalenie a preprava zariadenia Brother.....	266
Nastavenia zariadenia.....	268
Kontrola hesla zariadenia.....	269
Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli.....	270
V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti).....	271
Zmena všeobecných nastavení z ovládacieho panela	272
Uloženie obľúbených nastavení ako skratky	274
Zmena nastavení zariadenia z počítača	280
Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).....	281
Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia.....	286
Dodatok.....	295
Špecifikácie	296
Chemické látky (EÚ REACH).....	301
Pomocník Brother a zákaznícka podpora	302

Skôr než začnete používať zariadenie Brother

- [Definície poznámok](#)
- [Obchodné známky](#)
- [Licencie Open Source](#)
- [Autorské práva a licencia](#)
- [Dôležitá poznámka](#)

Definície poznámok

V tejto Príručke používateľa sú použité nasledujúce symboly a pravidlá:

 UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie výrobku.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.
	Ikony tipov označujú užitočné rady a doplňujúce informácie.
Tučné	Tučným písmom sú označené tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke počítača.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
(ADS-1800W) Courier New	Písmom Courier New sú označené správy zobrazené na displeji LCD zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Obchodné známky

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch a Safari sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.

Nuance a PaperPort sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Nuance Communications, Inc. alebo jej sesterských spoločností v USA alebo v ďalších krajinách.

USB Type-C® sú registrované obchodné známky organizácie USB Implementers Forum.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Direct® sú registrované obchodné známky organizácie Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™, Wi-Fi CERTIFIED, a Wi-Fi Protected Setup sú obchodné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.

Slovné označenie Bluetooth® je registrovaná obchodná známka vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek jeho použitie spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je predmetom licencie. Iné obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

EVERNOTE je ochranná známka spoločnosti Evernote Corporation a používa sa na základe licencie.

Android, Google Drive a Google Play sú obchodné známky spoločnosti Google LLC.

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tomto návode, má k príslušným programom softvérovú licenčnú zmluvu.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov, ktorých súčasťou sú názvy spoločností, uvádzané na produktoch značky Brother, súvisiacich dokumentoch a na akýchkoľvek iných materiáloch, sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Licencie Open Source

Tento produkt obsahuje softvér typu open-source.

Na zobrazenie Poznámok k licenciám Open Source a informácií o autorských právach, prejdite na stránku vášho modelu **Manuals (Návody)** na adrese support.brother.com/manuals.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)
-

Autorské práva a licencia

©2023 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)
-

Dôležitá poznámka

- Najaktuálnejšie príručky nájdete na adrese support.brother.com/manuals.
- Skontrolujte support.brother.com/downloads, či je dostupný ovládač Brother a aktualizácie softvéru.
- Ak chcete, aby vaše zariadenie pracovalo ako nové, pozrite si support.brother.com/downloads aj najnovšie aktualizácie firmvéru. V opačnom prípade nemusia byť niektoré z funkcií zariadenia k dispozícii.
- Nepoužívajte tento produkt mimo krajinu, v ktorej bol zakúpený, keďže tým môžete porušiť zákony týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie a elektrického napájania danej krajiny.
- Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.
- Predtým, než Vaše zariadenie niekomu dáte, alebo vymeníte, alebo zlikvidujete, doporučujeme na zariadení previesť reset do továrneho nastavenia, aby sa vymazali všetky Vaše súkromné informácie.
- Pokiaľ to nie je uvedené inak, v tejto *Príručke používateľa* sa používajú obrázky modelu ADS-1800W.
- Snímky obrazoviek v tejto *Príručke používateľa* slúžia len na ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočných obrazoviek.
- Pokiaľ to nie je uvedené inak, snímky obrazoviek v tejto príručke pochádzajú zo systému Windows 10 a systému macOS v13.x. Obrazovky v počítači sa môžu líšiť v závislosti od vášho operačného systému.
- Obsah príručky a špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)


Súvisiace témy:

- [Resetovanie zariadenia Brother](#)

Úvod k vášmu zariadeniu Brother

- [Informácie o tomto zariadení](#)
- [Nastavenie skenera](#)
- [Prehľad ovládacieho panela](#)
- [Prehľad dotykového displeja LCD](#)
- [Zadávanie textu do zariadenia Brother](#)
- [Prístup k Brother Utilities \(Windows\)](#)
- [Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Informácie o tomto zariadení

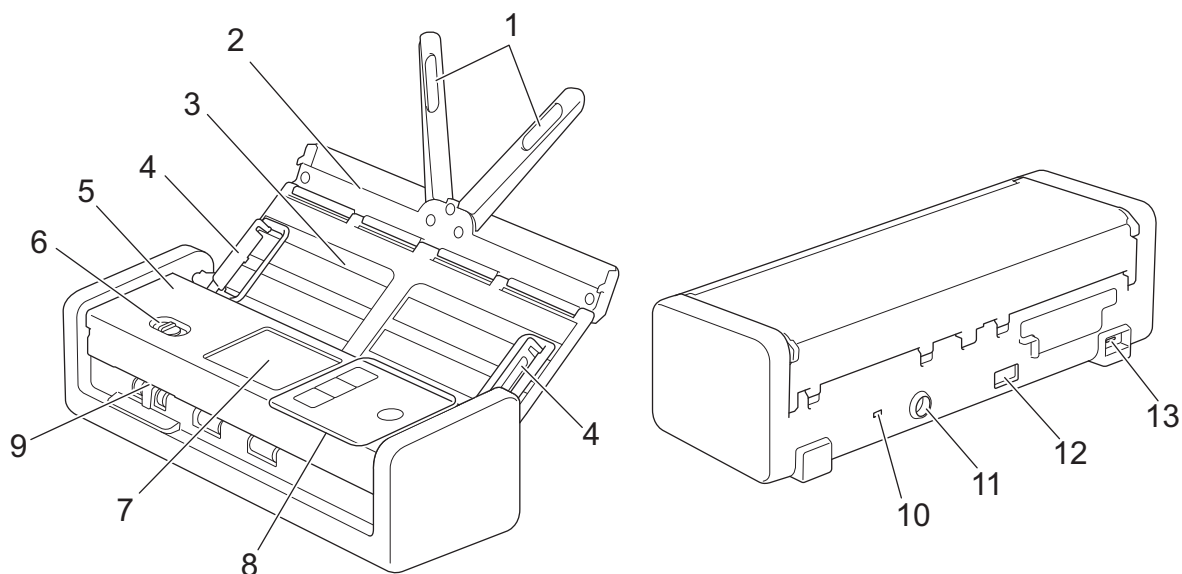

1. Podporné ramienka dokumentu
2. Vrchný kryt
3. Automatický podávač dokumentov (ADF)
4. Vodiace lišty papiera
5. Predný kryt
6. Výber podávania
7. Dotykový displej LCD (ADS-1800W)
8. Ovládací panel
9. Otvor na karty
10. Bezpečnostný otvor
11. Konektor sieťového adaptéra
12. Port USB 2.0 (na pripojenie jednotky USB flash)
13. Port USB Type-C® (na pripojenie k počítaču)

✓ Súvisiace informácie


- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Súvisiace témy:


- [Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo](#)

Nastavenie skenera

1. Otvorte vrchný kryt (1) a tlačte klapku vrchného krytu (2) pevne späť, kým nezapadne na miesto.

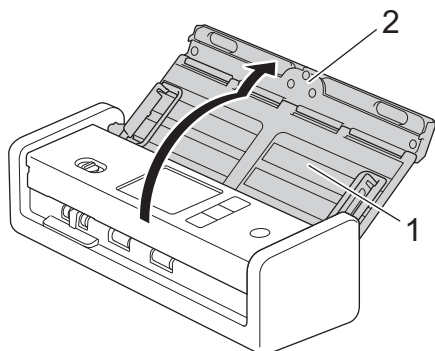

2. Zdvihnite podporné ramená dokumentov (1).

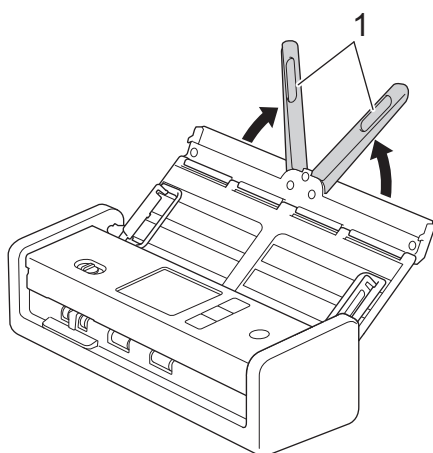

UPOZORNENIE

Nepoužívajte ADF ako rukoväť na prenášanie skenera.


Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Prehľad ovládacieho panela

>> ADS-1300
>> ADS-1350W
>> ADS-1800W

ADS-1300

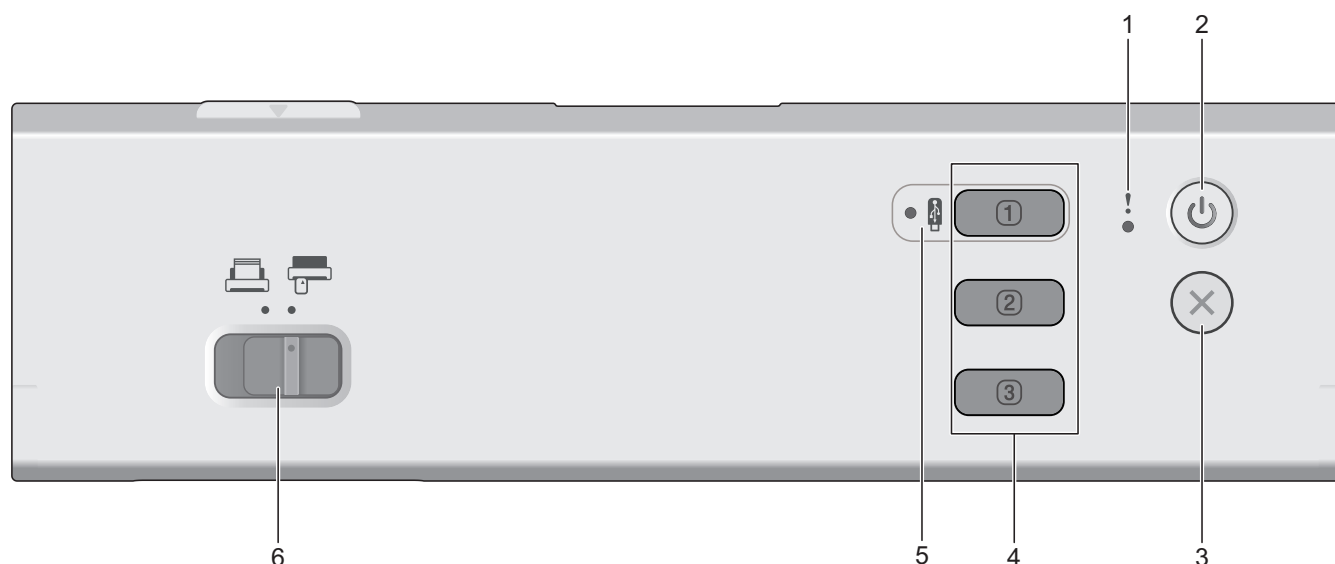

1. Indikátor LED Chyba

Bliká, keď zariadenie zistí chybu.

2. (Zapnutie/vypnutie)

Stlačením  zapnete zariadenie.

Stlačením a podržaním  vypnete zariadenie.

3. (Stop)

Stlačením zastavíte aktuálnu činnosť a vrátite sa do režimu Pripravený.

4. Tlačidlá skenovania na zariadení

• Tlačidlo 1

Po priradení k tomuto tlačidlu môžete stlačením  spúšťať funkciu Skenovať do. Jednu z týchto funkcií Skenovať do môžete priradiť na používanie tlačidla  ako skratky:

- Skenovanie do USB
- Skenovanie do PC

Priradíte funkciu pre  pomocou Diaľkového nastavenia.

• Tlačidlo 2/ Tlačidlo 3

Stlačením  alebo  vykonáte funkciu Skenovanie do PC. Nastavenia možnosti Skenovanie do PC môžete priradiť tak, aby sa  alebo  používali ako skratky.

Ak chcete zmeniť iné nastavenia skenovania (napríklad Typ súboru a Rozlíšenie) na  v prípade, že je priradené ako Skenovanie do PC,  alebo , spustíte Brother iPrint&Scan, vyberte svoje zariadenie a kliknite na tlačidlo **Nastavenia skenovania zariadenia**.



- Pred skenovaním zo zariadenia nainštalujte skenovaciu aplikáciu (napríklad Brother iPrint&Scan) a nakonfigurujte nastavenia pomocou aplikácie.
- Ak je vaše zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na konfiguráciu nastavenia Umiestnenie skenovania použiť ovládanie cez webové rozhranie.


5. USB LED

Keď je dostupná funkcia Skenovanie do USB, indikátor svieti.

6. Prepínač výberu podávania ((režim ADF)/ (Režim plastových kariet))

Prepnutím vyberiete režim podávania skenera.

ADS-1350W

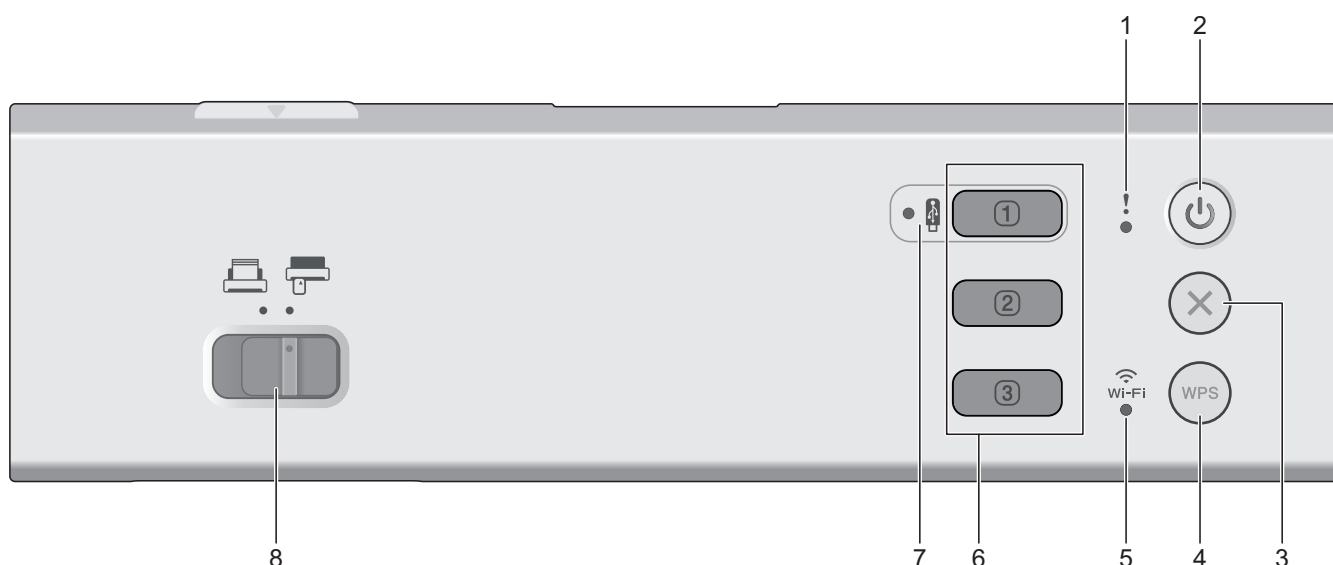

1. Indikátor LED Chyba

Bliká, keď zariadenie zistí chybu.

2. (Zapnutie/vypnutie)

Stlačením  zapnete zariadenie.

Stlačením a podržaním  vypnete zariadenie.

3. (Stop)

Stlačením zastavíte aktuálnu činnosť a vrátite sa do režimu Pripravený.

4. (WPS)

Ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje WPS (Wi-Fi Protected Setup), stlačením  pripojte zariadenie k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.

5. Indikátor Wi-Fi LED

- Bliká, keď má zariadenie povolené používať bezdrôtovú sieť.
- Zostane svietiť, keď sa zariadenie pripojí k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo k bezdrôtovej sieti pomocou funkcie Wireless Direct.

6. Tlačidlá skenovania na zariadení

-  Tlačidlo 1

Po priradení k tomuto tlačidlu môžete stlačením  spúšťať funkciu Skenovať do. Jednu z týchto funkcií Skenovať do môžete priradiť na používanie tlačidla  ako skratky:

- Skenovanie do USB
- Skenovanie do PC
- WS skenovanie

Priradiť funkciu pre  pomocou Diaľkového nastavenia alebo Ovládania cez webové rozhranie.

• **Tlačidlo 2** / **Tlačidlo 3**

Stlačením  alebo  vykonáte funkciu Skenovanie do PC. Nastavenia možnosti Skenovanie do PC môžete priradiť tak, aby sa  alebo  používali ako skratky.

Ak chcete zmeniť iné nastavenia skenovania (napríklad Typ súboru a Rozlíšenie) na  v prípade, že je priradené ako Skenovanie do PC,  alebo , spustíte Brother iPrint&Scan, vyberte svoje zariadenie a kliknite na tlačidlo **Nastavenia skenovania zariadenia**.



- Pred skenovaním zo zariadenia nainštalujte skenovaciu aplikáciu (napríklad Brother iPrint&Scan) a nakonfigurujte nastavenia pomocou aplikácie.
- Ak je vaše zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na konfiguráciu nastavenia Umiestnenie skenovania použiť ovládanie cez webové rozhranie.


7. USB LED

Keď je dostupná funkcia Skenovanie do USB, indikátor svieti.

8. Prepínač výberu podávania (režim ADF) / (Režim plastových kariet))

Prepnutím vyberiete režim podávania skenera.

ADS-1800W

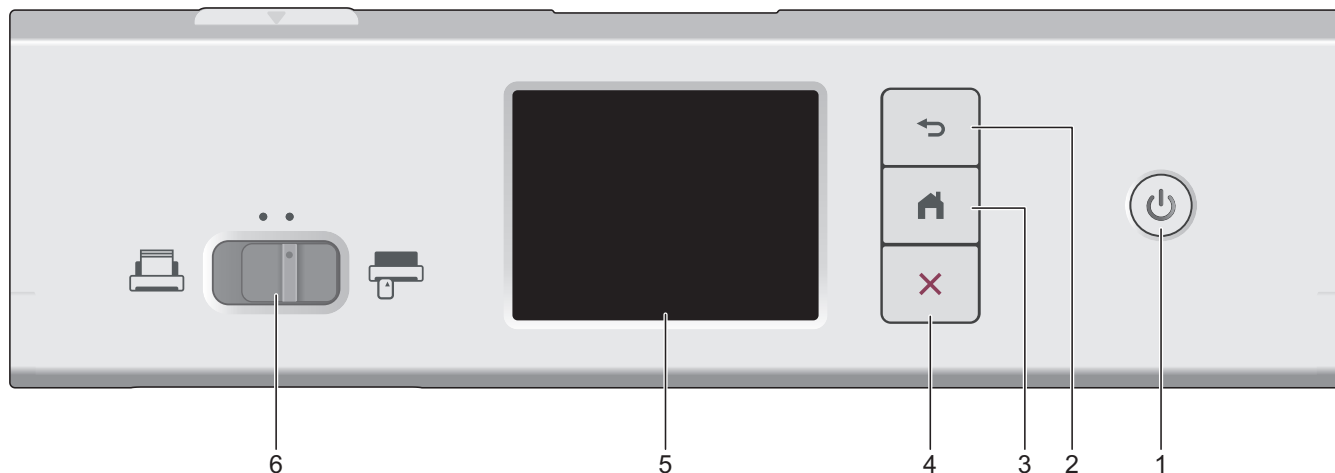

1. (Zapnutie/vypnutie)

Stlačením  zapnete zariadenie.

Stlačením a podržaním  vypnete zariadenie. Dotykový displej pred vypnutím zobrazí [Vypínanie].

2. (Späť)

Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo ponuku.

3. (Tlačidlo Domov)

Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku a do režimu Pripravený.

4. (Stop)

Stlačením zastavíte alebo zrušíte aktuálnu činnosť a vrátite sa do režimu Pripravený.

5. **Dotykový displej LCD**

Prístup k ponukám a možnostiam získate stláčaním tlačidiel na dotykovom displeji.

6. **Prepínač výberu podávania** ((režim ADF) / (Režim plastových kariet))

Prepnutím vyberiete režim podávania skenera.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)
 - [Priradenie funkcií skenovania tlačidla skenovania 1 na zariadení](#)

Súvisiace témy:

- [Skenovať na FTP](#)
 - [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)
 - [Skenovanie do siete](#)
 - [Uloženie naskenovaných dokumentov do počítača](#)
 - [Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb \(Windows 10 a Windows 11\)](#)
-

Priradenie funkcií skenovania tlačidla skenovania 1 na zariadení

Súvisiace modely: ADS-1300/ADS-1350W

Priradíte jednu z týchto funkcií skenovania tlačidlu  (tlačidlo 1) v prípade, že chcete používať  ako tlačidlo skratky:

- Skenovanie do USB
- Skenovanie do PC
- WS skenovanie (ADS-1350W)

Pred skenovaním nainštalujte aplikáciu na skenovanie (napríklad Brother iPrint&Scan) a potom nakonfigurujte nastavenia skenovania pomocou aplikácie.

- >> Priradenie s využitím aplikácie Dial'kové nastavenie, keď je vaše zariadenie pripojené pomocou kábla USB
- >> Priradenie s využitím Ovládania cez webové rozhranie, keď je vaše zariadenie pripojené cez sieť

Priradenie s využitím aplikácie Dial'kové nastavenie, keď je vaše zariadenie pripojené pomocou kábla USB

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Systém Windows

Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknete na **Nástroje** a potom na **Dial'kové nastavenie**.

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknete na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknete na ikonu **Brother Remote Setup**.

Ak sa zobrazí dialógové okno **Hľadať zariadenia**, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.

2. Vyberte ponuku **Ciel skenovania** v navigačnom paneli a potom v poli **Tlačidlo 1** vyberte funkciu, ktorú chcete priradiť.



- V prípade potreby začiarknite políčko **Automaticke prepnutie na "Skenovanie do USB", ak je vložený kluc USB..**
- (ADS-1350W) Vyberte možnosť **WS sken** a potom v poli **Ciel funkcie "WS sken"** vyberte názov počítača, do ktorého chcete odosielať údaje.

3. Kliknutím na **OK** zatvorte okno programu Dial'kové nastavenie.

Priradenie s využitím Ovládania cez webové rozhranie, keď je vaše zariadenie pripojené cez sieť

Táto funkcia je dostupná pre ADS-1350W.

1. Spustíte webový prehľadávač.

2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

-
4. Kliknite na **Scan (Skenovanie) > Scan Destination (Umiestnenie skenovania)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. V poli **Button 1 (Tlačidlo 1)** vyberte možnosť, ktorú chcete priradiť.



- V prípade potreby začiarknite políčko **Automatically switch to "Scan to USB" if a USB flash drive is inserted. (Ak je pripojená pamäťová jednotka USB flash, automaticky sa prepne na režim Skenovanie do USB.)**.
- (ADS-1350W) Vyberte možnosť **WS Scan (WS skenovanie)** a potom v poli **"WS Scan" Destination (Umiestnenie WS skenovania)** vyberte názov počítača, do ktorého chcete odosielať údaje.

6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Prehľad ovládacieho panela](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia](#)
 - [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-


Prehľad dotykového displeja LCD

Súvisiace modely: ADS-1800W

Domovské obrazovky

Domovské obrazovky môžete prepínať stláčaním tlačidla ◀ alebo ▶.

Z domovských obrazoviek získate prístup k rôznym nastaveniam.

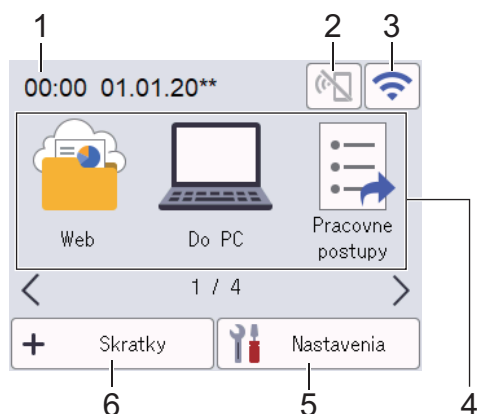

1. Dátum a čas

Zobrazuje nastavenie dátumu a času v zariadení.

Táto oblasť sa používa aj na zobrazenie chybových správ alebo správ údržby.

2. (Stav pripojenia Wi-Fi Direct)

Stlačením nakonfigurujete nastavenia pripojenia Wi-Fi Direct.

Nasledujúce ikony zobrazujú stav pripojenia Wi-Fi Direct:

	- Zariadenie nie je pripojené do siete Wi-Fi Direct. Stlačením tejto ikony nakonfigurujete nastavenia pripojenia Wi-Fi Direct. - Wi-Fi Direct je zakázané.
	Zariadenie je pripojené do siete Wi-Fi Direct.
	Sieť Wi-Fi Direct nie je možné nájsť.

3. (Stav bezdrôtovej siete)

Nasledujúce ikony uvádzajú stav bezdrôtovej siete:

	- Zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču. Stlačením tejto ikony môžete nakonfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia. Viacej podrobných informácií ►► <i>Stručný návod na obsluhu</i> - Bezdrôtové nastavenie je vypnuté.
	Bezdrôtová sieť je pripojená. Trojúrovňový indikátor na jednotlivých domovských obrazovkách indikuje aktuálnu intenzitu bezdrôtového signálu.
	Nie je možné zistiť bezdrôtový prístupový bod/smerovač.



Nakonfigurovať nastavenie bezdrôtového pripojenia môžete stlačením tlačidla Stav bezdrôtového pripojenia.

4. Režimy:

Stláčaním prepínajte medzi jednotlivými režimami.

- [Web]

Stlačením pripojíte vaše zariadenie k internetovej službe.

- [Do PC]

Stlačením vyberte funkciu Skenovanie do počítača.

- [Pracovne postupy]

Stlačením vyberte funkciu Skenovanie do pracovného postupu.



Nastavenia musia byť vopred nakonfigurované v aplikácii iPrint&Scan.

- [Do siete]

Stlačením vyberte funkciu Skenovanie do siete.

- [Na FTP/SFTP]

Stlačením vyberte funkciu Skenovanie na FTP/SFTP.

- [na e-mail. serv.]

Stlačením vyberte funkciu Skenovať na e-mailový server.

- [do SharePoint]

Stlačením vyberte funkciu Skenovať do SharePoint.

- [Aplikácie]

Stlačením pripojíte vaše zariadenie k službe Brother Apps.

- [Skenovanie WS]

Stlačením vyberte funkciu WS skenovanie.

- [do USB]

Stlačením vyberte funkciu Skenovať do USB.

5. ([Nastavenia])

Stlačením otvorte ponuku Nastavenia.


6. ([Skratky])

Stlačením môžete vytvárať skratky na často používané operácie, napríklad Skenovanie do počítača, Skenovanie do emailového servera, Skenovanie do USB alebo iné funkcie.

Pomocou možností nastavených ako skratky môžete vykonávať rýchle skenovanie.



- Ak sa na informačnom paneli zobrazí chybové hlásenie alebo notifikácia, stlačením oblasti hlásenia zobrazíte podrobnosti.

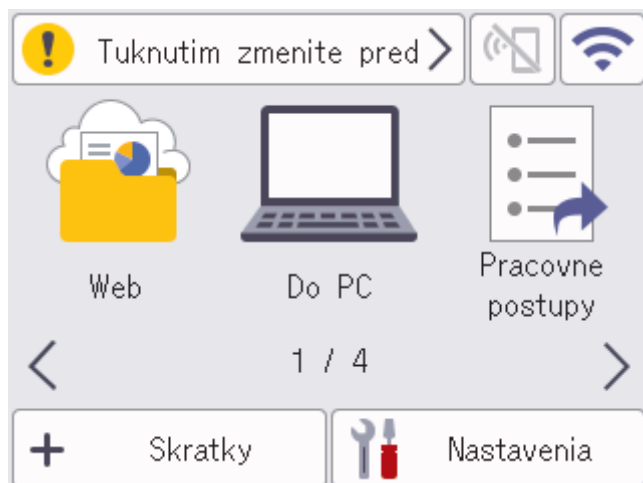

- Ikona varovania  sa zobrazí v prípade chybovej správy alebo správy údržby.
- Informačná ikona  sa zobrazí, keď sú k dispozícii užitočné rady alebo doplňujúce informácie.
- Tento produkt preberá písma spoločnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Spustenie automatického skenovania

Funkcia Spusť. auto. sken vám umožňuje automaticky začať skenovanie, hneď ako sa dokument umiestni do ADF.

Ak chcete použiť funkciu spustenia automatického skenovania, najprv musíte vytvoriť skratku spustenia automatického skenovania, a následne povoliť nastavenie Spusť. auto. sken v položke [Všeobecné nastavenie]:

1. Stlačte [Skratky].
2. Stlačením ◀ zobrazíte [Spusť. auto. sken].



3. Stlačením  pridajte skratku spustenia automatického skenovania.
4. Vyberte funkciu skratky (napríklad Sken do PC).
5. Stlačte [Uložiť ako skratku]. Keď sa na displeji LCD zobrazí [Tieto nastavenia sa uložia ako skratka.], stlačte [OK].
6. Zadať názov skratky a stlačte [OK]. Keď sa na displeji LCD zobrazí [Uložiť ako skratku na jeden dotyk?], stlačte [OK].
7. Stlačením  ([Nastavenia]) otvorte ponuku Nastavenia. Stlačte [Všeobecné nastavenie] > [Režim auto.spusť.sken] a vyberte [Zapnuté].

POZNÁMKA

Naraz je možné uložiť len jeden profil spúšťania automatického skenovania.

Ponuka Nastavenia

Ak chcete skontrolovať a zobraziť všetky nastavenia zariadenia, stlačte  ([Nastavenia]).

- [Všeobecné nastavenie]
Stlačením získate prístup k ponuke všeobecných nastavení.
- [Nastavenia skratiek]
Stlačením nastavte skratky. Táto možnosť nie je k dispozícii a nie je možné ju vybrať, ak ste nepridali skratky.
- [Sieť]
Stlačením vyberte sieťové nastavenia.
- [Info o zariad.]
Stlačením skontrolujte informácie o zariadení.
- [Úvodné nastavenie]
Stlačením otvorte ponuky [Dátum a čas], [Vynulovať] a [Miestny jazyk].



Súvisiace informácie


- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)
-

Zadávanie textu do zariadenia Brother

Súvisiace modely: ADS-1800W

Keď je na zariadení Brother potrebné zadať text, na dotykovom displeji sa zobrazí klávesnica.

- Dostupné znaky sa môžu odlišovať v závislosti od krajiny.
- Rozloženie klávesnice sa môže líšiť podľa práve nastavovanej funkcie.

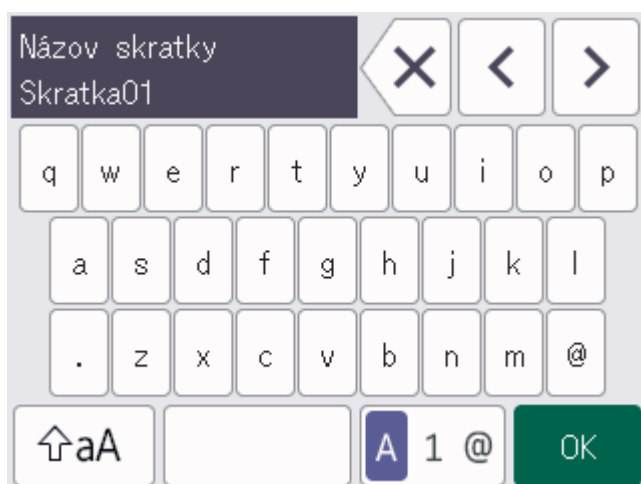

- Stláčaním  môžete vybrať písmená, čísla a špeciálne znaky.
- Stlačením  môžete vybrať malé a veľké písmená.

Zadávanie medzier

- Ak chcete vložiť medzeru, stlačte .

Vykonávanie opráv

- Ak ste zadali nesprávny znak a chcete zmeniť, stlačte  a zadajte správny znak.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Prístup k Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities je spúšťač aplikácií, ktorý ponúka pohodlný prístup ku všetkým aplikáciám Brother nainštalovaným vo vašom počítači.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:


- Windows 11

Kliknite na položku  > **Všetky aplikácie** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vyberte svoje zariadenie.

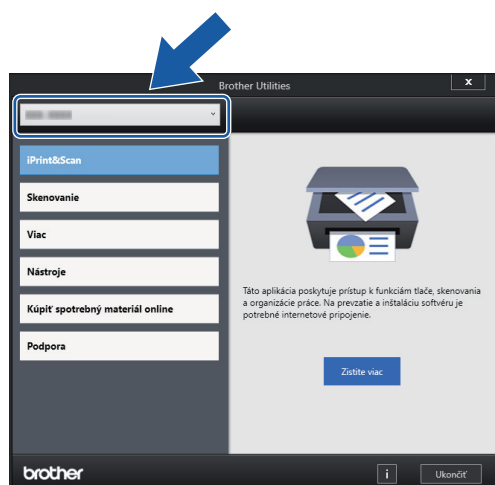

3. Vyberte operáciu, ktorú chcete použiť.



Súvisiace informácie

- Úvod k vášmu zariadeniu Brother
 - Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows)

Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows)

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 11

Kliknite na položku  > **Všetky aplikácie** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Odinštalovať**.

Podľa pokynov v dialógovom okne odinštalujte softvér a ovládače.



Súvisiace informácie

- [Prístup k Brother Utilities \(Windows\)](#)

Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

Na skenovanie z počítača môžete používať aplikáciu Brother iPrint&Scan pre počítače so systémom Windows Mac.

- Táto funkcia nie je dostupná v krajinách, na ktoré sa vzťahujú príslušné smernice týkajúce sa exportu.

- **Prevzatie najnovšej verzie:**

- Pre systém Windows:

Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a preveďte a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Pre Mac:

Aplikáciu Brother iPrint&Scan preveďte a nainštalujte z obchodu Apple App Store.

Ak sa zobrazí výzva, nainštalujte ovládač a softvér potrebné na používanie vášho zariadenia. Preveďte si najnovší ovládač a softvér na stránke pre model vášho zariadenia **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.


1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 11

Kliknite na  > **Všetky aplikácie > Brother > Brother iPrint&Scan.**

- Windows 10

Kliknite na  > **Brother > Brother iPrint&Scan.**

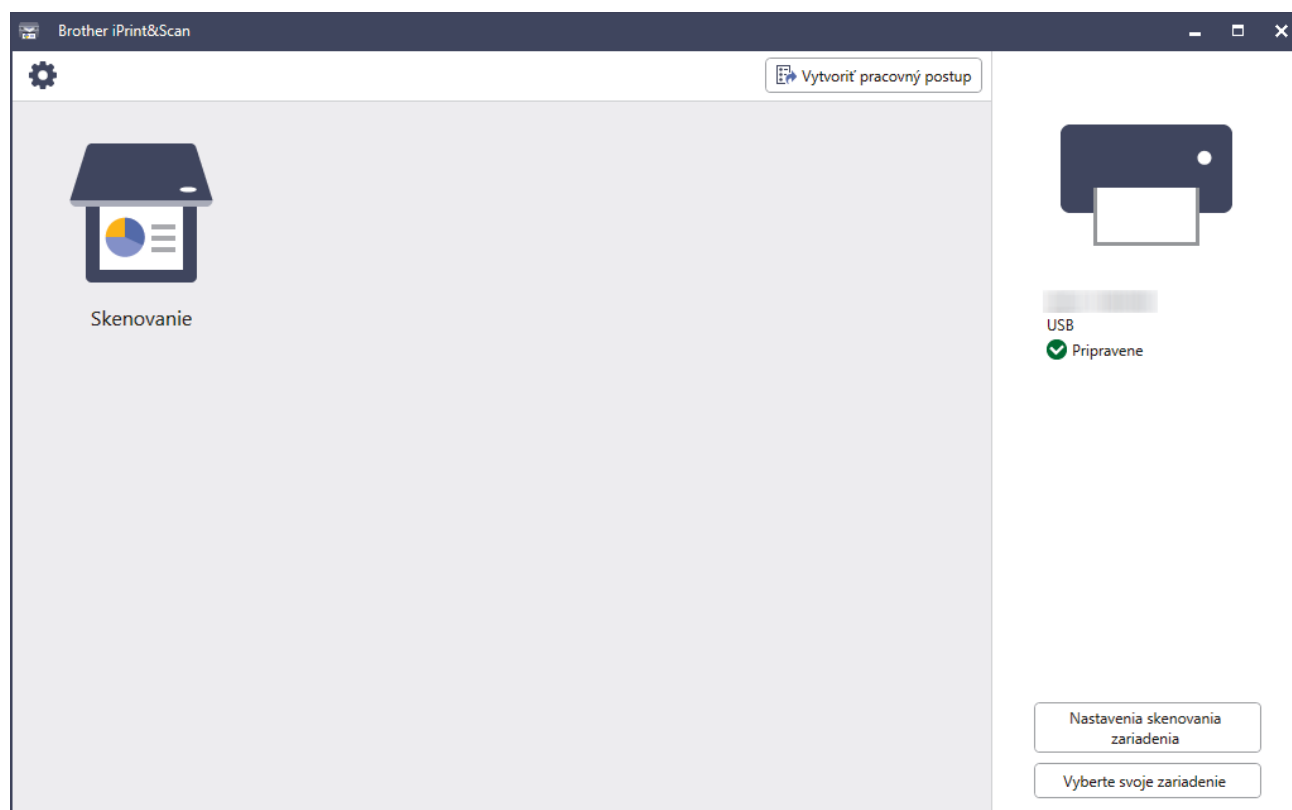

Skutočná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Manipulácia s papierom

- Špecifikácie dokumentov
- Vkládanie dokumentov

Špecifikácie dokumentov

- [Vhodné dokumenty](#)
- [Neprijateľné dokumenty](#)
- [Odporúčania pre podkladový list](#)
- [Poznámky k používaniu podkladových listov](#)

Vhodné dokumenty

Nevkladajte súčasne dokumenty s papierom rôznej hrúbky a kvality.

Štandardný papier

Šírka	50,8 mm až 215,9 mm	
Dĺžka ¹	70 mm až 355,6 mm	
Hmotnosť	51,8 g/m ² až 128 g/m ²	
Hrúbka	0,08 mm až 0,14 mm Ak chcete skenovať tenšie dokumenty, použite voliteľný podkladový list.	
Maximálny počet strán ²	Do 20 hárkov	
Štandardná veľkosť papiera	A4	210 mm x 297 mm
	A5	148 mm x 210 mm
	A6	105 mm x 148 mm
	B5	182 mm x 257 mm
	B6	128 mm x 182 mm
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm
	Legal - Mexiko	215,9 mm x 339,9 mm
	Legal - India	215 mm x 345 mm
	Letter	215,9 mm x 279,4 mm
	Executive	184,1 mm x 266,7 mm
	Folio	215,9 mm x 330,2 mm

DÔLEŽITÉ

- Papier bez obsahu uhlíka a platobné doklady obsahujú chemické látky, ktoré môžu poškodiť a skrátiť životnosť oddeľovacej podložky a podávacieho valčeka. Ak sa papier často zasekáva, vyčistite oddeľovaciu podložku a podávací valček.
- Pri skenovaní papiera s vysokým obsahom drevnej hmoty môže byť životnosť oddeľovacej podložky a podávacieho valčeka kratšia v porovnaní so skenovaním papiera bez obsahu drevnej hmoty.
- Oddeľovacia podložka a podávací valček sa môžu poškodiť, ak sa týchto častí dotkne počas skenovania fotografia alebo lepiaci poznámkový papierik na dokumente.

Plastová karta

Veľkosť (ISO)	85,6 mm x 54,0 mm
Materiál	Plast (PET)
Zadajte	Plastová karta, napríklad zákaznícka karta.
Hrúbka	Max. 1,24 mm (s embosovaním) Max. 1,02 mm (bez embosovania)
Maximálny počet kariet	Jedna karta



Určité typy embosovaných kariet sa nemusia naskenovať správne.

¹ Max. 5000 mm pri používaní funkcie Dlhý papier.

² pri používaní 80 g/m² obvyčajného papiera.



Súvisiace informácie

- [Špecifikácie dokumentov](#)

Neprijateľné dokumenty

Nasledujúce typy dokumentov sa nebudú dať úspešne skenovať:

- Dokumenty s uhlíkovou fóliou
- Dokumenty písané ceruzkou
- Dokumenty s rôznou hrúbkou, ako napríklad obálky
- Dokumenty, ktoré sú veľmi pokrčené alebo skrútené
- Dokumenty, ktoré používajú pauzovací papier
- Dokumenty, ktoré používajú kriedový papier
- Fotografie (fotografický papier)
- Dokumenty vytlačené na perforovanom papieri
- Dokumenty vytlačené na papieri s nezvyčajným tvarom (nie hranatý alebo obdĺžnikový tvar)
- Dokumenty s fotografiami, poznámkami alebo nálepkami, ktoré sú na ňom prilepené
- Dokumenty, ktoré používajú papier s trhacím okrajom alebo akýkoľvek dierovaný papier
- Dokumenty s kancelárskymi spinkami alebo sponami do zošívачky
- Dokumenty s vlhkým atramentom
- Textilie, kovové fólie alebo fólie na stolový spätný projektor
- Lesklé alebo zrkadlové médiá
- Dokumenty, ktoré prekračujú odporúčanú hrúbku

DÔLEŽITÉ

- Pri skenovaní lesklého papiera, ako napríklad fotografie sa môže povrch dokumentu poškodiť.
- Na poškodenie spôsobené použitím neprijateľných dokumentov so zariadením Brother sa nemusí vzťahovať záruka.



Súvisiace informácie


- [Špecifikácie dokumentov](#)
 - [Oblasti dokumentu, ktoré by sa nemali perforovať](#)

Súvisiace témy:

- [Čistenie skenera a valčekov](#)

Oblasti dokumentu, ktoré by sa nemali perforovať

Vyhňte sa perforovaniu alebo predierkovaniu oblasti znázornenej na obrázku sivou farbou. V opačnom prípade dôjde k chybe skenovania.

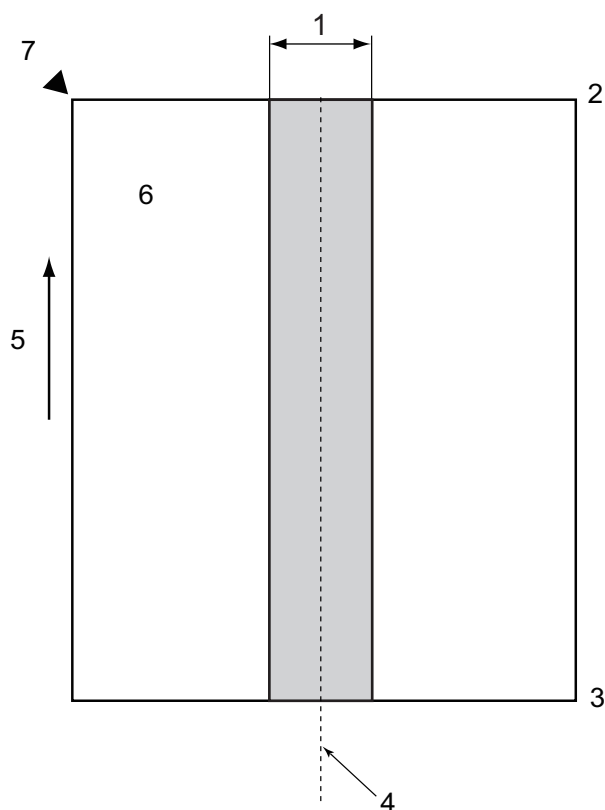

1. 27,5 mm
2. Vrch
3. Spodok
4. Stred
5. Smer podávania
6. Predná strana
7. Referenčný bod



Táto podmienka platí, keď je dokument nastavený na stred podávacieho valčeka.



Súvisiace informácie

- [Neprijateľné dokumenty](#)

Odporúčania pre podkladový list

Spoločnosť Brother odporúča na skenovanie nasledujúcich typov dokument použiť voliteľný podkladový list:

- Dokumenty s uhlíkovou fóliou
- Dokumenty písané ceruzkou
- Dokumenty, ktoré sú užšie ako je minimálna šírka určená zariadením
- Dokumenty, ktoré sú kratšie ako je minimálna dĺžka určená zariadením
- Dokumenty, ktoré sú tenšie ako je minimálna dĺžka určená zariadením
- Dokumenty s rôznou hrúbkou, ako napríklad obálky
- Dokumenty, ktoré sú veľmi pokrčené alebo skrútené
- Ohnuté alebo poškodené dokumenty
- Dokumenty, ktoré používajú pauzovací papier
- Dokumenty, ktoré používajú kriedový papier
- Fotografie (fotografický papier)
- Dokumenty vytlačené na perforovanom papieri
- Dokumenty vytlačené na papieri s nezvyčajným tvarom (nie hranatý alebo obdĺžnikový tvar)
- Dokumenty s nalepenými fotografiami, poznámkami alebo nálepkami
- Dokumenty, ktoré používajú samoprepisovací papier
- Dokumenty, ktoré používajú papier s trhacím okrajom alebo akýkoľvek dierovaný papier

UPOZORNENIE

Neprechádzajte ani netrite rukou ani prstami po okraji podkladového listu, aby ste sa neporezali.

DÔLEŽITÉ

- Nedávajte podkladový list priamo na slnečné svetlo ani na miesta, ktoré sú vystavené vysokým teplotám a vysokej vlhkosti, aby ste zabránili jeho zvlhčeniu.
- Neohýbajte ani neťahajte podkladový list, aby ste zabránili jeho poškodeniu. Nepoužívajte poškodený podkladový list, pretože môže vytvárať nesprávne výsledky skenovania.

Súvisiace informácie

- [Špecifikácie dokumentov](#)

Súvisiace témy:

- [Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo](#)
- [Vhodné dokumenty](#)
- [Špecifikácie](#)

Poznámky k používaniu podkladových listov

- Nevkladajte podkladový list naopak, aby nedošlo k uviaznutiu dokumentu. Prečítajte si pokyny vytlačené na samotnom podkladovom liste, kde nájdete viac informácií.
- Nedávajte niekoľko malých dokumentov na podkladový list naraz, aby ste zabránili uviaznutiu dokumentu. Na podkladový list vkladajte naraz len jeden dokument.
- Nepíšte na podkladový list, pretože písmo môže byť viditeľné na skenovaných dokumentoch. Ak sa podkladový list zašpiní, utrite ho suchou handrou.
- Nenechávajte dokumenty na podkladovom liste dlho, pretože potlačený text na dokumentoch sa môže otlačiť na podkladový list.
- **Ak použijete niektoré z neakceptovateľných dokumentov a poškodíte tým zariadenie Brother, na poškodené zariadenie sa nemusí vzťahovať záruka.**



Súvisiace informácie

- [Špecifikácie dokumentov](#)

Súvisiace témy:

- [Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo](#)

Vkladanie dokumentov

DÔLEŽITÉ


- Uistite sa, že dokumenty popísané atramentom alebo upravené korektorom sú úplne suché.
- Počas podávania dokument NEŤAHAJTE.
- NEPOUŽÍVAJTE papier, ktorý je skrútený, pokrčený, preložený, roztrhnutý, zošitý, spojený kancelárskymi spinkami, zlepený alebo prelepený páskou.
- NEPOUŽÍVAJTE kartón ani textílie.

-
- [Vkladanie dokumentov štandardnej veľkosti](#)
 - [Vkladanie vizitiek](#)
 - [Vkladanie plastových kariet](#)
 - [Vkladanie dokumentov dlhších ako je štandardná veľkosť](#)
 - [Vkladanie dokumentov neštandardnej veľkosti](#)
 - [Vkladanie nových článkov, fotografií a ďalších dokumentov](#)


Vkladanie dokumentov štandardnej veľkosti

Do jednotky ADF sa vojde viacero strán a každý list sa podáva samostatne. Používajte dokumenty štandardných formátov a vždy ich strany pred vložením do ADF prevetrajte. Viacej informácií ►► *Súvisiace témy*


1. jemne upravte vodiace lišty papiera (1) na šírku dokumentu.

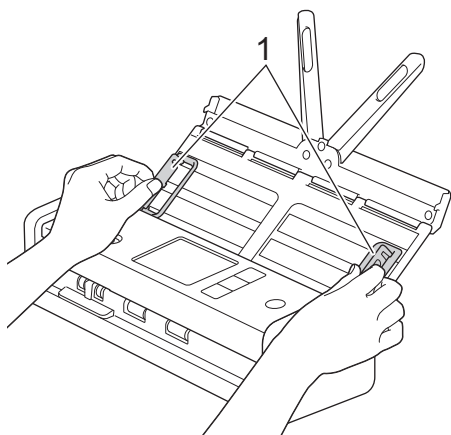


2. Niekoľkokrát dôkladne prevetrajte strany po dĺžke aj po šírke.

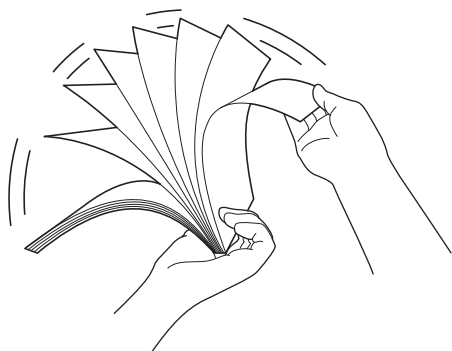

3. Zarovnajte okraje listov papiera.

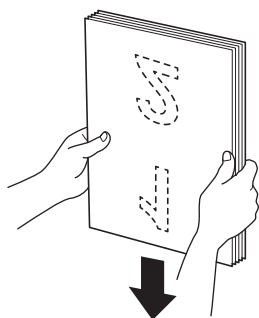


4. Umiestnite strany tak, aby bol predný okraj listov zarovnaný v miernom uhle k smeru podávania.

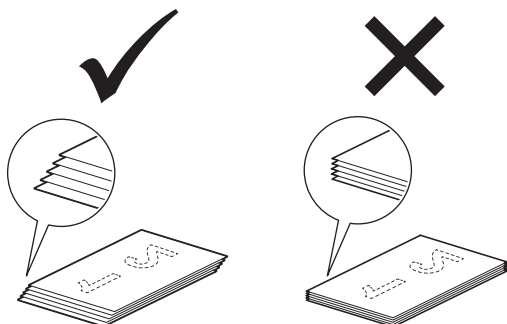

POZNÁMKA

Vykonanie tohto kroku je potrebné na predchádzanie viacnásobnému podávaniu papiera, jeho zasekávaniu alebo nepodávaniu.

5. Otočte prepínač výberu podávania doľava a uistite sa, že je v režime ADF. Dokument umiestnite do ADF lícom nadol, horným okrajom dopredu medzi vodiace lišty papiera tak, aby sa dotýkal vnútrajška zariadenia. Tenké strany vkladajte pomaly a pozorne, aby sa ich okraje nepokrčili.

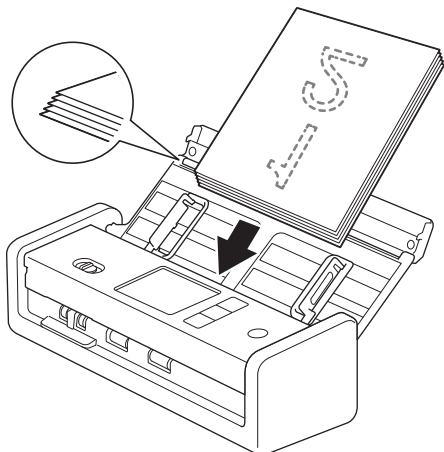

Pri skenovaní platobného dokladu ho počas podávania do zariadenia pridržiňte rukou, aby nedošlo k jeho zošikmeniu.



Súvisiace informácie


- [Vkladanie dokumentov](#)

Súvisiace témy:


- [Vhodné dokumenty](#)

Vkladanie vizitiek

1. Jemne upravte vodiace lišty papiera (1) na šírku dokumentu.

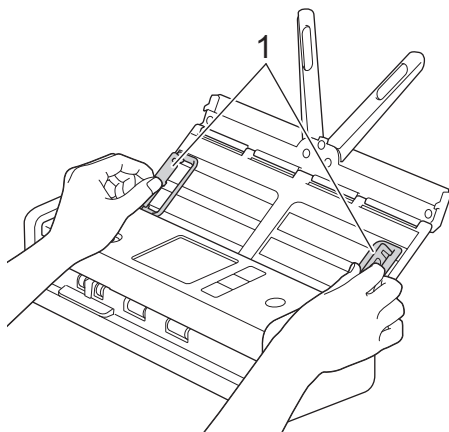

2. Otočte prepínač výberu podávania doľava a uistite sa, že je v režime ADF. Kartu umiestnite do ADF *lícom nadol, horným okrajom dopredu* medzi vodiace lišty papiera tak, aby sa dotýkala vnútrajška zariadenia.

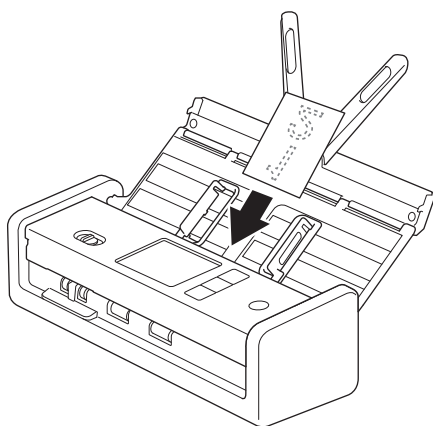

- Naraz možno vložiť len jednu vizitku.
- Čítačka otvoru na karty nie je určená na skenovanie vizitiek. Na tento účel odporúčame použiť automatický podávač dokumentov (ADF).




Súvisiace informácie


- [Vkladanie dokumentov](#)

Vkladanie plastových kariet

1. Otvorte vrchný kryt a otočte prepínač výberu podávania doprava.

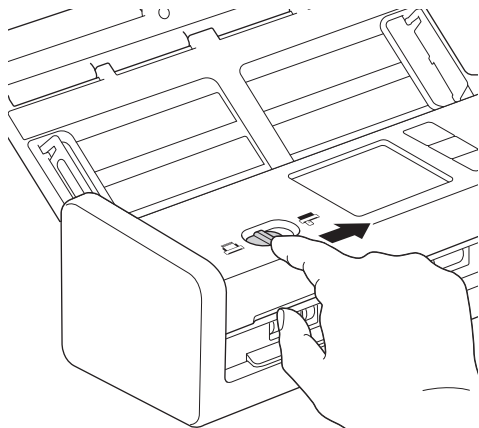

2. Vložte plastovú kartu do otvoru na karty (1) lícom nahor a spodným okrajom dopredu podľa pokynov. Zariadenie vtiahne kartu.

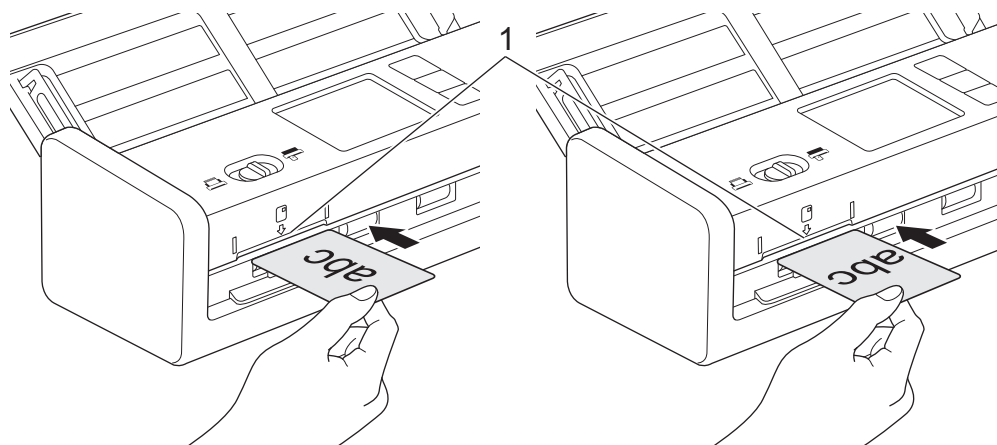

- Plastové karty nevkladajte do ADF.
- Plastové karty vkladajte pozdĺžne alebo krátkym okrajom napred.
- Vkladajte naraz len jednu plastovú kartu.
- Niektoré typy plastových kariet sa môžu pri skenovaní poškríbať.
- Ak je povrch karty znečistený masnými škvrnami (napríklad odtlačkami prstov) alebo podobnými nečistotami, pred skenovaním nečistoty zotrite.
- Určité typy embosovaných kariet sa nemusia naskenovať správne.




Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)


Vkladanie dokumentov dlhších ako je štandardná veľkosť

Uistite sa, že dokumenty popísané atramentom alebo upravené korektorom sú úplne suché.

1. jemne upravte vodiace lišty papiera (1) na šírku dokumentu.

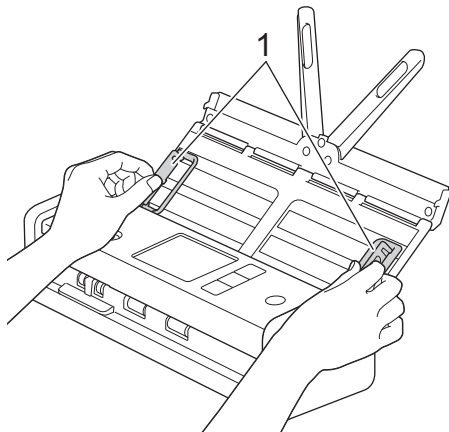

2. Otočte prepínač výberu podávania doľava a uistite sa, že je v režime ADF. Dokument umiestnite do ADF lícom nadol, horným okrajom dopredu medzi vodiace lišty papiera tak, aby sa dotýkal vnútrajška zariadenia. Tenké strany vkladajte pomaly a pozorne, aby sa ich okraje nepokrčili.

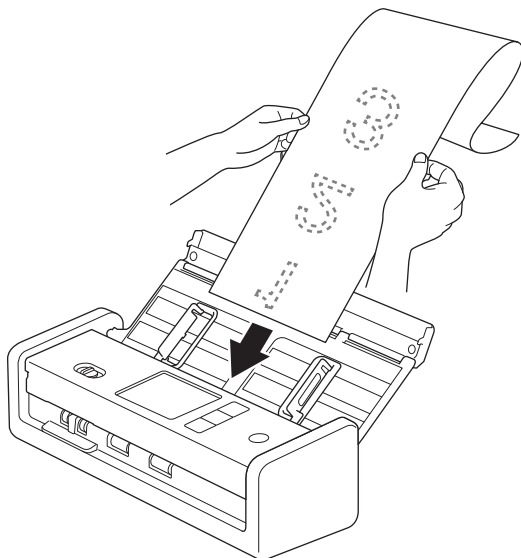

- Vkladajte naraz len jeden dokument.
- Ak je dokument dlhší ako predĺžený ADF, pridržte ho rukou.
- Dlhý papier je dostupný na skenovanie v rozlíšení nižšom ako 300 x 300 dpi.
- Dlhý papier nie je dostupný na obojstranné skenovanie.




Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)

Vkladanie dokumentov neštandardnej veľkosti

Uistite sa, že dokumenty popísané atramentom alebo upravené korektorom sú úplne suché.

1. Prehnite dokument na polovicu a vložte ho do podkladového listu (nedodáva sa).

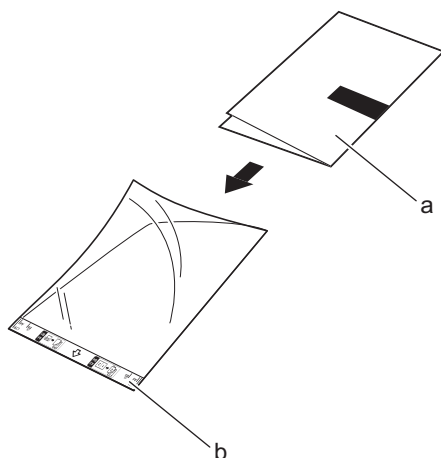


- a. Dokument smeruje lícom nadol
- b. Hlavička podkladového listu smeruje lícom nahor




Nastavte dokument na stred podkladového listu a zarovnajte horný okraj dokumentu s horným okrajom podkladového listu.

2. Upravte vodiace lišty papiera (1) a na šírku podkladového listu.

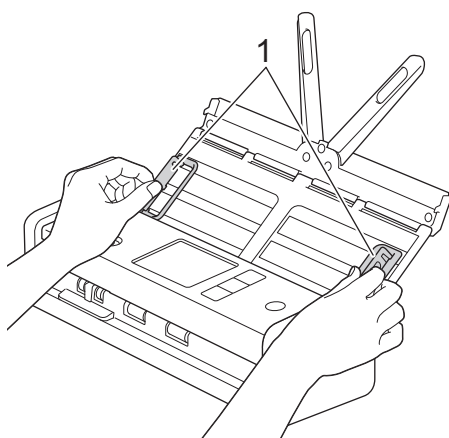

-
3. Podkladový list zasuňte do ADF medzi vodiace lišty tak, aby ste pocítili, že sa dotýka vnútornej strany zariadenia.

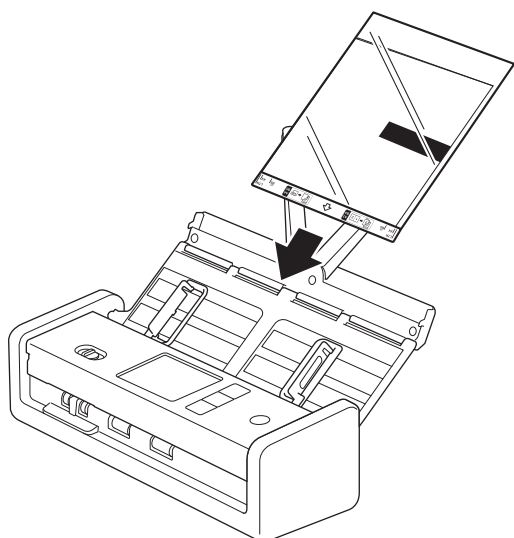

Umiestnite zložený okraj pôvodného dokumentu bližšie k okraju podkladového listu, aby ste zmenšili biely priestor v strede skenovanej strany.




Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)
-


Vkládanie nových článkov, fotografií a ďalších dokumentov

Uistite sa, že dokumenty popísané atramentom alebo upravené korektorom sú úplne suché.


1. Vložte dokument do podkladového listu (nedodáva sa).

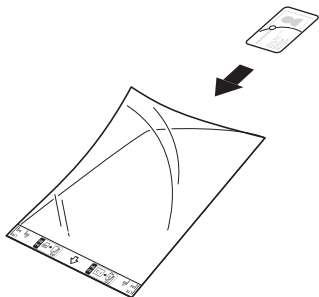


- Nastavte dokument na stred podkladového listu a zarovnajte horný okraj dokumentu s horným okrajom podkladového listu.
- Ak je dokument dlhší ako podkladový list, zložte ho tak, tak aby sa pri vkladaní do podkladového listu prekryval. Po dokončení ho rozložte a opätovne zložte tak, aby bola viditeľná aj zostávajúca časť údajov, vložte ho do podkladového listu a opäť skenujte.

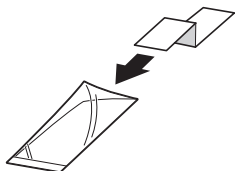

2. Upravte vodiace lišty papiera (1) a na šírku podkladového listu.

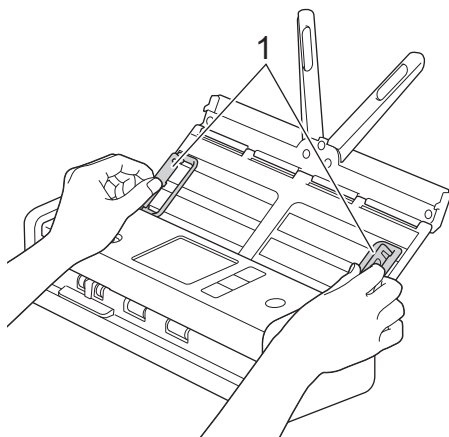

-
3. Podkladový list zasuňte do ADF medzi vodiace lišty tak, aby ste pocítili, že sa dotýka vnútornej strany zariadenia.

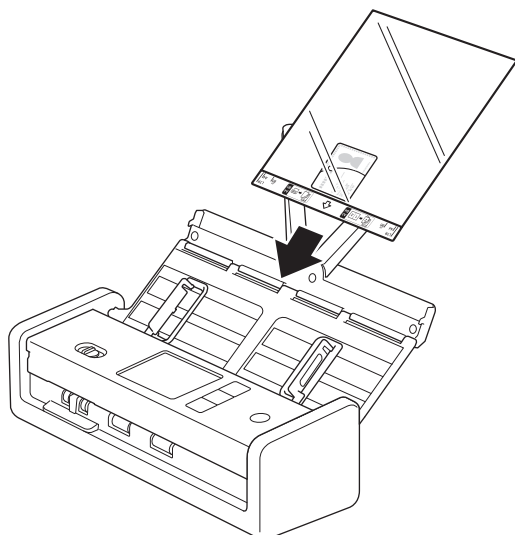

Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)
-

Scan (Skenovanie)

- [Pred skenovaním](#)
- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)
- [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Skenovanie z počítača \(Windows\)](#)
- [Skenovanie z počítača \(Mac\)](#)
- [Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Pred skenovaním

Ak chcete skenovať bez použitia ovládacieho panela zariadenia, prevezmite a nainštalujte si jednu z nasledujúcich mobilných alebo počítačových aplikácií:

Aplikácia	Funkcie	Dostupné pre operačný systém (OS)			Prístup
		Systém Windows	Počítače Mac	Mobil	
Brother iPrint&Scan	Umožňuje vykonávať základné skenovanie a používať rozšírené skenovacie pracovné postupy.	Áno	Áno	Nie	Pre systém Windows: Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) pre daný model na adrese support.brother.com/downloads . Pre systém Mac: Prejdite do obchodu App Store.
Nuance™ PaperPort™ 14SE	Umožňuje skenovať, zdieľať, vyhľadávať a organizovať dokumenty.	Áno ¹	Nie	Nie	Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads .
Presto! BizCard (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Umožňuje spravovať informácie z naskenovaných vizitiek v počítači.	Áno ¹	Áno	Nie	Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads .
Presto! ImageFolio (ADS-1800W)	Umožňuje retušovať a vylepšovať skenované obrázky/fotografie v počítači.	Áno ¹	Áno	Nie	Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads .
Kofax Power PDF™ Standard ²	Umožňuje vytvárať, upravovať a konvertovať súbory PDF do ďalších formátov, ako sú Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, súbory obrázkov a viac.	Áno ¹	Áno	Nie	Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads .
Brother Mobile Connect (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Umožňuje skenovať fotografie a dokumenty priamo z mobilného zariadenia.	Nie	Nie	Áno	Pre zariadenia so systémom Android™: Prejdite do služby Google Play™. Pre zariadenia so systémom iOS:

¹ V počítači musí byť nainštalovaný ovládač TWAIN.

² Ak budete pri spustení aplikácie požiadaní o zadanie sériového čísla, pozrite si štítok so sériovým číslom nalepený na skeneri.

Aplikácia	Funkcie	Dostupné pre operačný systém (OS)			Prístup
		Systém Windows	Počítače Mac	Mobil	
					Prejdite do obchodu App Store.



Súvisiace informácie

- [Scan \(Skenovanie\)](#)

Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother

- Uloženie naskenovaných dokumentov do počítača
- Ukladanie skenovaných dokumentov pomocou funkcie Skenovanie do pracovného postupu
- Uloženie naskenovaných dokumentov do pamäťovej jednotky USB flash
- Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu
- Nastavenie adresára
- Skenovať na FTP
- Skenovať na server SSH (SFTP)
- Skenovanie do siete
- Skenovanie na server SharePoint
- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)
- Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan
- Obmedzenie funkcií skenovania z externých zariadení

Uloženie naskenovaných dokumentov do počítača

>> ADS-1300/ADS-1350W

>> ADS-1800W

ADS-1300/ADS-1350W



(ADS-1350W) Ak je vaše zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na konfiguráciu nastavenia Umiestnenie skenovania použiť ovládanie cez webové rozhranie.

Na zmenu nastavení skenovania, napríklad rozlíšenia, veľkosti súboru alebo nastavenia farieb, použite aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- **Systém Windows**

Prejdite na stránku svojho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads, kde si môžete prevziať najnovšiu aplikáciu.

- **Počítače Mac**

Aplikáciu Brother iPrint&Scan si prevezmite a nainštalujete z obchodu App Store.

Viac informácií ►► *Súvisiace témy*

1. [Vložte dokument.](#)

2. Stlačte tlačidlo skenovania na zariadení s priradenou funkciou Skenovanie do počítača.

Zariadenie začne skenovať.

ADS-1800W

1. [Vložte dokument.](#)

2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Do PC] a stlačte ju.

3. Ak je k zariadeniu pripojených viacero počítačov, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte cieľový počítač, do ktorého sa majú dokumenty ukladať, a stlačte ho.

4. Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte [Možnosti].

5. Stlačte [Nastav. skenu] > [Nast. na zar.].

6. Vyberte nastavenia skenovania, ktoré chcete zmeniť.

Možnosť	Popis
Obojstranné skenovanie	Pri používaní obojstranného skenovania vyberte Obojstranný sken: dlhá strana, aby sa rozloženie strán dátového súboru zhodovalo s pôvodným oskenovaným dokumentom.
Nastavenie farieb	Výber formátu farby pre dokument.
Rozlíšenie	Výber rozlíšenia skenovania pre dokument.
Typ súboru	Výber formátu súboru pre dokument.
Formát dokumentu	Vyberte formát dokumentu.
Vynechať prázdnu stranu	Keď je vybraná možnosť Zapnuté, prázdne strany sa vynechajú.
Pokročilé nastavenia	Úprava farebného tónu Upravte jas a kontrast.



Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Uložiť ako skratku].

7. Stlačte [OK].

8. Stlačte [Štart].

Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan](#)
-

Ukladanie skenovaných dokumentov pomocou funkcie Skenovanie do pracovného postupu

Súvisiace modely: ADS-1800W

Pred skenovaním vykonajte pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (pre Windows a Mac) tento postup:

1. Skonfigurujte nastavenia Skenovanie do pracovného postupu. Viacej informácií ►► [Súvisiace témy](#)
2. Na domovskej obrazovke kliknite na **Nastavenia skenovania zariadenia** > **Pracovný postup** a potom vyberte pracovný postup, ktorý ste vytvorili.

1. [Vložte dokument](#).
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Pracovne postupy] a stlačte ju.
3. Vyberte cieľové umiestnenie, do ktorého chcete ukladať skenované dokumenty. Ak je k zariadeniu pripojených viacero počítačov, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte cieľový počítač, do ktorého sa majú dokumenty ukladať, a stlačte ho.
4. Vyberte pracovný postup.
5. Stlačte [Štart].



Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Uložiť ako skratku].

Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan](#)

Uloženie naskenovaných dokumentov do pamätevej jednotky USB flash

Pamätevú jednotku USB flash NEVYBERAJTE počas skenovania zariadenia, aby nedošlo k poškodeniu jej alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Vložte do zariadenia pamätevú jednotku USB Flash.

Uistite sa, že indikátor LED USB je zapnutý. V opačnom prípade skontrolujte nastavenia Umiestnenie skenovania. Viacej informácií >> [Súvisiace informácie](#)

2. [Vložte dokument.](#)

3. Stlačte .

Zariadenie začne skenovať a naskenované údaje sa uložia do pamätevej jednotky USB flash.



- Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, prejdite do aplikácie Vzdialené nastavenie a v navigačnom paneli vyberte **Skenovanie do USB**.
- (ADS-1350W) Ak je vaše zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na konfiguráciu nastavení skenovania použiť ovládanie cez webové rozhranie.

ADS-1800W

1. [Vložte dokument.](#)

2. Zapojte do zariadenia pamätevú jednotku USB flash.

Automaticky sa zobrazí obrazovka Skenovanie do USB. Ak sa obrazovka Skenovanie do USB nezobrazí, stlačte [do USB] na domovskej obrazovke.

3. Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte [Možnosti]. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

Možnosť	Popis
Obojstranné skenovanie	Pri používaní obojstranného skenovania vyberte Obojstranný sken: dlhá strana, aby sa rozloženie strán dátového súboru zhodovalo s pôvodným oskenovaným dokumentom.
Nastavenie farieb	Výber formátu farby pre dokument.
Rozlíšenie	Výber rozlíšenia skenovania pre dokument.
Typ súboru	Výber formátu súboru pre dokument.
Formát dokumentu	Vyberte formát dokumentu.
Nazov sub	Premenovanie súboru.
Styl názvu suboru	Vyberte poradie, v ktorom sa dátum, číslo počítadla a ďalšie položky objavia v názvoch súborov.
Veľkosť súboru	Výber veľkosti súboru dokumentu.
Vyplnenie okr. pre plast. kartu	Keď je vybraná možnosť Zap., štyri okraje obrázka naskenovanej plastovej karty sa vyplnia bielym priestorom.

Možnosť	Popis
	 Vyplnenie okr. pre plast. kartu je dostupné len počas skenovania zo slotu na kartu.
Vynechať prázdnu stranu	Keď je vybratá možnosť Zapnuté, prázdne strany sa vynechajú.
Rozdelenie dokumentov	Rozdelenie naskenovaného obrázka. Ak ste naskenovali naraz viaceré dokumenty, pomocou tejto funkcie ich môžete rozdeliť a uložiť každý samostatne. Môžete takisto nastaviť počet strán, na ktoré chcete dokument rozdeliť.
Komprimovať fareb./sivý TIFF	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre farebný/sivý dokument.
Komprimovať čiernobiely TIFF	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre čiernobiely dokument.
Pokročilé nastavenia	Nepretržité skenovanie Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor. Po naskenovaní prvej dávky dokumentov stlačte Pokračovať a naskenujte ďalšie strany. Po dokončení skenovania stlačte Dokončené.
	Úprava farebného tónu Upravte jas a kontrast.
	Nastav. zistenia farby Auto Keď je Nastavenie farieb nastavené na Autom., môžete nastaviť úroveň detekcie farieb.
	Citliv. presk. prazdnych str. Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
	Nastavenia okrajov Upravte okraje dokumentu.
Nastaviť nové predvoľby	Uloženie použitých nastavení ako východiskových.
Vyrobný reset	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.



- Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Uložiť ako skratku].
- Ak chcete vybrať [Dlhý papier (úzky)] alebo [Dlhý papier (normálny)] pre [Formát dokumentu], použite nasledujúce nastavenia:
 - [Obojstranné skenovanie]: [Vypnuté]
 - [Nastavenie farieb]: iné ako [Autom.] ([Farba], [Sivá] alebo [Čiernobiela])
 - [Rozlíšenie]: nižšie ako 300 dpi
 - [Vynechať prázdnu stranu]: [Vypnuté]
- Ak pod nastavením [Typ súboru] vyberiete podpísaný súbor PDF, je potrebné nakonfigurovať nastavenia certifikátu pomocou ovládania cez webové rozhranie.

4. Stlačte [OK].

5. Stlačte [Štart].

Zariadenie začne skenovať a naskenované údaje sa uložia do pamätejovej jednotky USB flash.



Súvisiace informácie

- Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother

Súvisiace témy:

- Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie
- Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia
- Priradenie funkcií skenovania tlačidlu skenovania 1 na zariadení

Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu

Súvisiace modely: ADS-1800W

Táto funkcia umožňuje zariadeniu naskenovať dokumenty a odoslať ich na e-mailovú adresu bez toho, aby bolo zariadenie pripojené k počítaču. Ak chcete odoslať naskenované údaje ako prílohu priamo do predvolenej e-mailovej aplikácie pomocou softvéru iPrint&Scan v počítači, použite funkciu skenovania do e-mailovej prílohy.

- Ak chcete odoslať naskenované údaje príjemcovi e-mailu, musíte zariadenie konfigurovať na komunikáciu s vašou sieťou a e-mailovým serverom, ktorý sa používa na odosielanie a prijímanie e-mailov.
- Tieto položky môžete konfigurovať v ovládaní cez webové rozhranie.
- Aby ste mohli používať funkciu Skenovanie na e-mailový server, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti a mať prístup na SMTP server. Skôr ako budete môcť pokračovať, budete potrebovať nasledujúce údaje SMTP:
 - Adresa servera
 - Číslo portu
 - Meno používateľa
 - Typ šifrovania (SSL alebo TLS)
 - Certifikát e-mailového servera (ak sa používa)Ak tieto údaje nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu siete.

- Vložte dokument.
- Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [na e-mail. serv.] a stlačte ju.
- Ak chcete zadať cieľovú e-mailovú adresu, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete e-mailovú adresu zadať manuálne, stlačte tlačidlo [Manuálne] a potom prostredníctvom klávesnice na displeji LCD zadajte e-mailovú adresu. Po dokončení stlačte [OK].
 - Ak je e-mailová adresa uložená v adresári zariadenia, stlačte [Adresár] a potom zvolte požadovanú e-mailovú adresu.
Stlačte [OK].
- Stlačením  potvrdte e-mailovú adresu a potom stlačte [OK].
- Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte [Možnosti]. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

Možnosť	Popis
Obojstranné skenovanie	Pri používaní obojstranného skenovania vyberte Obojstranný sken: dlhá strana, aby sa rozloženie strán dátového súboru zhodovalo s pôvodným oskenovaným dokumentom.
Nastavenie farieb	Výber formátu farby pre dokument.
Rozlíšenie	Výber rozlíšenia skenovania pre dokument.
Typ súboru	Výber formátu súboru pre dokument.
Formát dokumentu	Vyberte formát dokumentu.
Predmet	Zadajte predmet odosielateľa pre e-mailovú správu.
Nazov sub	Premenovanie súboru.
Styl názvu súboru	Vyberte poradie, v ktorom sa dátum, číslo počítadla a ďalšie položky objavia v názvoch súborov.
Veľkosť súboru	Výber veľkosti súboru dokumentu.

Možnosť	Popis
Vyplnenie okr. pre plast. kartu	Keď je vybraná možnosť Zap., štyri okraje obrázka naskenovanej plastovej karty sa vyplnia bielym priestorom.  Vyplnenie okr. pre plast. kartu je dostupné len počas skenovania zo slotu na kartu.
Vynechať prázdnu stranu	Keď je vybratá možnosť Zapnuté, prázdne strany sa vynechajú.
Rozdelenie dokumentov	Rozdelenie naskenovaného obrázka. Ak ste naskenovali naraz viaceré dokumenty, pomocou tejto funkcie ich môžete rozdeliť a uložiť každý samostatne. Môžete takisto nastaviť počet strán, na ktoré chcete dokument rozdeliť.
Komprimovať fareb./sivý TIFF	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre farebný/sivý dokument.
Komprimovať čiernobiely TIFF	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre čiernobiely dokument.
Pokročilé nastavenia	Nepretržité skenovanie Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor. Po naskenovaní prvej dávky dokumentov stlačte Pokračovať a naskenujte ďalšie strany. Po dokončení skenovania stlačte Dokončené.
	Úprava farebného tónu Upravte jas a kontrast.
	Nastav. zistenia farby Auto Keď je Nastavenie farieb nastavené na Autom., môžete nastaviť úroveň detekcie farieb.
	Citliv. presk. prazdnych str. Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
	Nastavenia okrajov Upravte okraje dokumentu.
Nastaviť nové predvoľby	Uloženie použitých nastavení ako východiskových.
Výrobný reset	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.



Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Uložiť ako skratku].

6. Stlačte [OK].

7. Stlačte [Štart].

Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother
 - Správa o overení prenosu TX

Správa o overení prenosu TX

Súvisiace modely: ADS-1800W

Správa o overení prenosu TX vám umožňuje vyžiadať si notifikáciu od cieľového počítača, že váš e-mail bol prijatý a spracovaný. Pomocou ovládania cez webové rozhranie aktivujete funkciu overovania. Keď je položka **Request Delivery Notification (Send) (Vyžiadať notifikáciu o doručení (Poslať))** nastavená na **On (Zapnuté)**, vaše e-maily budú obsahovať doplnkové pole, ktoré sa automaticky vyplní dátumom a časom doručenia e-mailu.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **E-mail > E-mail Send (Odosielanie e-mailov)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. V poli **Request Delivery Notification (Send) (Vyžiadať notifikáciu o doručení (Poslať))** kliknite na **On (Zapnuté)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



- Message Disposition Notification (Oznámenie o doručení správy, MDN)

Toto pole vyžaduje stav e-mailovej správy po doručení prostredníctvom prenosového systému SMTP (Prenosový protokol elektronickej pošty). Po prijatí správy príjemcom sa tieto údaje použijú, keď prijatý e-mail prečíta zariadenie alebo si ho prečíta používateľ. Napríklad, ak sa správa otvorí a prečíta, prijímacie zariadenie odošle notifikáciu späť pôvodnému odosielaťcemu zariadeniu alebo používateľovi.

Príjemca musí aktivovať pole MDN, aby mohol odoslať správu s notifikáciou. V opačnom prípade sa bude požiadavka ignorovať.

- Toto zariadenie Brother nedokáže prijímať e-mailové správy. Ak chcete použiť funkciu overenia odoslania, musíte presmerovať notifikáciu o návrate na inú e-mailovú adresu. Nakonfigurujte e-mailovú adresu pomocou ovládania cez webové rozhranie. Prejdite na Ovládanie cez webové rozhranie, v ľavom navigačnom paneli kliknite na **E-mail > E-mail**, potom na **SMTP** a potvrdte **Device E-mail Address (E-mailová adresa zariadenia)**. Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať notifikácie.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Nastavenie adresára

Súvisiace modely: ADS-1800W

Funkcia Adresár vám umožní vybrať e-mailovú adresu, na ktorú sa priamo odošlú naskenované údaje.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)
 - [Registrácia e-mailovej adresy v zariadení Brother](#)
 - [Registrácia e-mailovej adresy pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Registrácia e-mailovej adresy v zariadení Brother

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. Stlačte [na e-mail. serv.] > [Adresár] > [Upraviť] > [Pridať novú adresu] > [Nazov].
2. Na dotykovom displeji zadajte meno a potom stlačte [OK].
3. Stlačte [Adresa].
4. Zadajte e-mailovú adresu a potom stlačte [OK].
5. Ak chcete zaregistrovať ďalšiu e-mailovú adresu, zopakujte tento postup.
6. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Nastavenie adresára](#)

Súvisiace témy:

- [Zadávanie textu do zariadenia Brother](#)

Registrácia e-mailovej adresy pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-1800W

Je možné zaregistrovať až 300 e-mailových adries a pre každú adresu môžete zadať názov.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Address Book (Adresár)** > **Address ##### (Adresa #####)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Do poľa **E-mail Address (E-mailová adresa)** zadajte e-mailovú adresu.
6. Do poľa **Name (Názov)** zadajte meno.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie adresára](#)


Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Skenovať na FTP

Súvisiace modely: ADS-1800W

Keď potrebujete zdieľať naskenované informácie, naskenujte dokumenty priamo na server FTP. Kvôli zvýšenému pohodliu si konfigurujte rôzne profily na uloženie obľúbených cieľových lokalít skenovania na FTP.

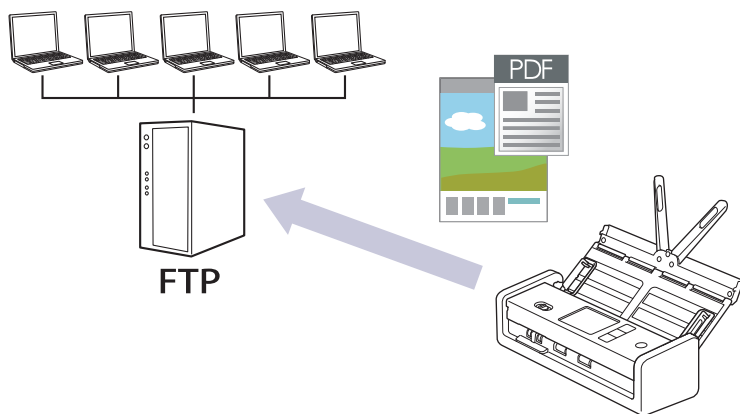

- [Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP](#)
- [Nahrávanie naskenovaných údajov na server FTP](#)

Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak chcete skenovať a odovzdávať naskenované údaje priamo na FTP umiestnenie, nastavte profil Skenovať na FTP.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistíte, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovanie) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skenovať do FTP/SFTP/Sieť/SharePoint)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Zvoľte voľbu **FTP** a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
6. Kliknite na ponuku **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Skenovať do FTP/SFTP/Sieť/Profil SharePoint)**.
7. Vyberte profil, ktorý chcete nastaviť alebo zmeniť.



Použitie znakov ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 14 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Host Address (Adresa hostiteľa)	Zadajte adresu hostiteľa (napríklad: ftp.priklad.com; maximálne 64 znakov) alebo adresu IP (napríklad: 192.23.56.189).
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 32 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov na server FTP.
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 33 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa Username (Meno používateľa) . Do poľa Retype password (Znova zadajte heslo) znova zadajte heslo.
SSL/TLS	Na bezpečné skenovanie s použitím komunikácie SSL/TLS nastavte možnosť SSL/TLS . V prípade potreby zmeňte nastavenie CA Certificate (Certifikát certifikačnej autority) .

Možnosť	Popis
Store Directory (Ukladací adresár)	Zadajte cestu (max. 255 znakov) do priečinka na FTP serveri, na ktorý chcete odoslať svoje naskenované údaje. Na začiatku cesty nezadávejte lomku (napríklad: brother/abc).
File Name (Názov súboru)	Vyberte názov súboru z poskytnutých predvolených názvov alebo z názvov definovaných používateľom. V ponuke Scan File Name (Názov súboru skenu) v navigačnej ponuke môžete nastaviť názvy definované používateľom a štýl názvu súborov.
Quality (Kvalita)	Vyberte nastavenie kvality. Ak vyberiete Auto (Automaticky) , môžete nastaviť úroveň detekcie farby z rozbaľovacieho zoznamu Auto Color detect adjust (Upravenie funkcie automatickej detekcie farieb) .
File Type (Typ súboru)	Vyberte typ súboru, ktorý chcete použiť pre naskenovaný dokument.
Document Size (Veľkosť dokumentu)	Vyberte veľkosť dokumentu zo zoznamu. Je to potrebné, aby mal skenovaný súbor správnu veľkosť.
Edge Fill for Plastic Card (Vyplnenie okraja pre plastové karty)	Keď je vybraná možnosť Zap., štyri okraje obrázka naskenovanej plastovej karty sa vyplnia bielym priestorom.  Edge Fill for Plastic Card (Vyplnenie okraja pre plastové karty) je dostupné len počas skenovania zo slotu na kartu.
Margin Settings (Nastavenia okrajov)	Upravte okraje dokumentu.
File Size (Veľkosť súboru)	Vyberte veľkosť súboru.
Skip Blank Page (Vynechať prázdnu stranu)	Na odstránenie prázdnych strán dokumentu z výsledkov skenovania vyberte možnosť On (Zapnuté) .
Skip blank page sensitivity (Citlivosť na vynechávanie prázdnych strán)	Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
Document Separation (Oddelenie dokumentov)	Rozdelenie naskenovaného obrázka. Ak ste naskenovali naraz viaceré dokumenty, pomocou tejto funkcie ich môžete rozdeliť a uložiť každý samostatne. Môžete takisto nastaviť počet strán, na ktoré chcete dokument rozdeliť.
Color/Gray TIFF Compression (Farebný/sivý TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre farebný/sivý dokument.
B&W TIFF Compression (Čiernobiely TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre čiernobiely dokument.
2-sided Scan (Obojstranný sken)	Ak chcete skenovať obidve strany dokumentu, vyberte On (Zapnuté) .
Brightness (Jas)	Vyberte úroveň jasu.
Contrast (Kontrast)	Vyberte úroveň kontrastu.
Continuous Scan (Nepretržité skenovanie)	Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor.
Passive Mode (Pasívny režim)	V závislosti od servera FTP a konfigurácie brány firewall siete zapnite alebo vypnite možnosť Passive Mode (Pasívny režim) . Pri predvolenom nastavení je vypnutá. Vo väčšine prípadoch nie je potrebné meniť toto nastavenie.
Port Number (Číslo portu)	Zmena nastavenia Port Number (Číslo portu) používaného na prístup na server FTP. Predvolené číslo portu je 21. Vo väčšine prípadoch nie je potrebné meniť toto nastavenie.

8. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na FTP](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-

Nahrávanie naskenovaných údajov na server FTP

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. [Vložte dokument](#).
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Na FTP/SFTP] a stlačte ju.
3. Zobrazia sa profily servera, ktoré ste nastavili pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie. Vyberte požadovaný profil. Ak profil nie je úplný (ak napríklad nezadáte názov a heslo prihlasovacieho konta, resp. ak nie je vybraná kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
4. Stlačte [Štart].
Zariadenie začne skenovať.




Súvisiace informácie

- [Skenovať na FTP](#)

Skenovať na server SSH (SFTP)

Súvisiace modely: ADS-1800W

Pri skenovaní dokumentov na určené miesto v sieti sa pomocou protokolu Secure Shell Protocol nadviaže súkromné a bezpečné dátové pripojenie. Kvôli zvýšenému pohodliu si konfigurujete rôzne profily na uloženie obľúbených cieľových lokalít skenovania na SFTP.

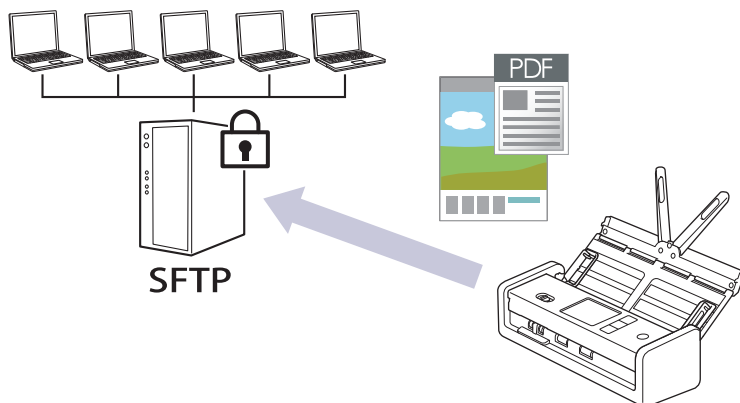

- [Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na SFTP](#)
- [Vytvorenie páru kľúčov klienta pomocou nástroja Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Exportovanie páru kľúčov klienta pomocou nástroja Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Importovanie verejného kľúča servera pomocou nástroja Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Nahrávanie naskenovaných údajov na server SFTP](#)

Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na SFTP

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak chcete skenovať a nahrávať naskenované údaje priamo na SFTP umiestnenie, nastavte profil Skenovať na SFTP.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistíte, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovanie) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skenovať do FTP/SFTP/Sieť/SharePoint)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Zvoľte voľbu **SFTP** a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
6. Kliknite na ponuku **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Skenovať do FTP/SFTP/Sieť/Profil SharePoint)**.
7. Vyberte profil, ktorý chcete nastaviť alebo zmeniť.



Použitie znakov ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 14 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Host Address (Adresa hostiteľa)	Zadajte adresu hostiteľa (napríklad: ftp.priklad.com; maximálne 64 znakov) alebo adresu IP (napríklad: 192.23.56.189).
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 32 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov na server SFTP.
Auth. Method (Metóda overenia)	Vyberte Password (Heslo) alebo Public Key (Verejný kľúč) . Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Keď zvolíte Password (Heslo), zadajte heslo (maximálne 33 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa Username (Meno používateľa). Do poľa Retype password (Znova zadajte heslo) znova zadajte heslo.

Možnosť	Popis
	Keď zvolíte Public Key (Verejný kľúč), v rozbaľovacom zozname zvolíte Client Key Pair (Pár kľúčov klienta) typ overenia.
Server Public Key (Verejný kľúč servera)	Vyberte typ overenia.
Store Directory (Ukladací adresár)	Zadajte cestu (max. 255 znakov) do priečinka na SFTP serveri, na ktorý chcete odoslať svoje naskenované údaje. Na začiatku cesty nezadávať lomku (napríklad: brother/abc).
File Name (Názov súboru)	Vyberte názov súboru z poskytnutých predvolených názvov alebo z názvov definovaných používateľom. V ponuke Scan File Name (Názov súboru skenu) v navigačnej ponuke môžete nastaviť názvy definované používateľom a štýl názvu súborov.
Quality (Kvalita)	Vyberte nastavenie kvality. Ak vyberiete Auto (Automaticky) , môžete nastaviť úroveň detekcie farby z rozbaľovacieho zoznamu Auto Color detect adjust (Upravenie funkcie automatickej detekcie farieb) .
File Type (Typ súboru)	Vyberte typ súboru, ktorý chcete použiť pre naskenovaný dokument.
Document Size (Veľkosť dokumentu)	Vyberte veľkosť dokumentu zo zoznamu. Je to potrebné, aby mal skenovaný súbor správnu veľkosť.
Edge Fill for Plastic Card (Vyplnenie okraja pre plastové karty)	Keď je vybraná možnosť Zap., štyri okraje obrázka naskenovanej plastovej karty sa vyplnia bielym priestorom.  Edge Fill for Plastic Card (Vyplnenie okraja pre plastové karty) je dostupné len počas skenovania zo slotu na kartu.
Margin Settings (Nastavenia okrajov)	Upravte okraje dokumentu.
File Size (Veľkosť súboru)	Vyberte veľkosť súboru.
Skip Blank Page (Vynechať prázdnu stranu)	Na odstránenie prázdnych strán dokumentu z výsledkov skenovania vyberte možnosť On (Zapnuté) .
Skip blank page sensitivity (Citlivosť na vynechávanie prázdnych strán)	Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
Document Separation (Oddelenie dokumentov)	Rozdelenie naskenovaného obrázka. Ak ste naskenovali naraz viaceré dokumenty, pomocou tejto funkcie ich môžete rozdeliť a uložiť každý samostatne. Môžete takisto nastaviť počet strán, na ktoré chcete dokument rozdeliť.
Color/Gray TIFF Compression (Farebný/sivý TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre farebný/sivý dokument.
B&W TIFF Compression (Čiernobiely TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre čiernobiely dokument.
2-sided Scan (Obojstranný sken)	Ak chcete skenovať obidve strany dokumentu, vyberte On (Zapnuté) .
Brightness (Jas)	Vyberte úroveň jasu.
Contrast (Kontrast)	Vyberte úroveň kontrastu.
Continuous Scan (Nepretržité skenovanie)	Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor.
Port Number (Číslo portu)	Zmena nastavenia Port Number (Číslo portu) používaného na prístup na server SFTP. Predvolené číslo portu je 22. Vo väčšine prípadoch nie je potrebné meniť toto nastavenie.

8. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-

Vytvorenie páru kľúčov klienta pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Client Key Pair (Pár kľúčov klienta)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Create New Client Key Pair (Vytvoriť nový pár kľúčov klienta)**.
6. Do poľa **Client Key Pair Name (Názov páru kľúčov klienta)** zadajte požadovaný názov (maximálne 20 znakov).
7. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** a potom zvolte požadovaný algoritmus.
8. Kliknite na položku **Submit (Potvrdiť)**.

Pár kľúčov klienta sa vytvoril a uložil sa do pamäte vášho zariadenia. Názov páru kľúčov klienta a algoritmus verejného kľúča sa zobrazia v položke **Client Key Pair List (Zoznam párov kľúčov klienta)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Exportovanie páru kľúčov klienta pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Client Key Pair (Pár kľúčov klienta)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Export Public Key (Exportovať verejný kľúč)** zobrazenú s položkou **Client Key Pair List (Zoznam párov kľúčov klienta)**.
6. Kliknite na položku **Submit (Potvrdiť)**.

Pár kľúčov klienta sa exportuje do vášho počítača.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Importovanie verejného kľúča servera pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Server Public Key (Verejný kľúč servera)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na **Import Server Public Key (Importovať verejný kľúč servera)**.
6. Určite súbor, ktorý chcete importovať.
7. Kliknite na položku **Submit (Potvrdiť)**.

Verejný kľúč servera je importovaný do vášho zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Nahrávanie naskenovaných údajov na server SFTP

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. [Vložte dokument](#).
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Na FTP/SFTP] a stlačte ju.
3. Zobrazia sa profily servera, ktoré ste nastavili pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie. Vyberte požadovaný profil. Ak profil nie je úplný (ak napríklad nezadáte názov a heslo prihlasovacieho konta, resp. ak nie je vybraná kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
4. Stlačte [Štart].
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Skenovanie do siete

Súvisiace modely: ADS-1800W

Skenovanie dokumentov priamo na server CIFS v lokálnej sieti. Kvôli zvýšenému pohodliu môžete nakonfigurovať rôzne profily na uloženie obľúbených cieľových lokalít skenovania na sieť.

- [Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete](#)
- [Nahrávanie naskenovaných údajov na server CIFS](#)

Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak chcete skenovať a odovzdávať naskenované údaje priamo do priečinka na serveri CIFS, nastavte profil Skenovať na sieť.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistíte, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovanie) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skenovať do FTP/SFTP/Sieť/SharePoint)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Zvoľte voľbu **Network (Sieť)** a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Ak chcete odoslať údaje do svojho určeného priečinka na serveri CIFS, vyberte **On (Zapnuté)** pre možnosť **Send to My Folder (Odoslať do môjho priečinka)**.

6. Kliknite na ponuku **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Skenovať do FTP/SFTP/Sieť/Profil SharePoint)**.
7. Vyberte profil, ktorý chcete nastaviť alebo zmeniť.



Použitie znakov ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 14 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)	Zadajte cestu do priečinka na CIFS serveri, na ktorý chcete odoslať svoje naskenované údaje.
File Name (Názov súboru)	Vyberte názov súboru z poskytnutých predvolených názvov alebo z názvov definovaných používateľom. V ponuke Scan File Name (Názov súboru skenu) v navigačnej ponuke môžete nastaviť názvy definované používateľom a štýl názvu súborov.
Quality (Kvalita)	Vyberte nastavenie kvality. Ak vyberiete Auto (Automaticky) , môžete nastaviť úroveň detekcie farby z rozbaľovacieho zoznamu

Možnosť	Popis
	Auto Color detect adjust (Upravenie funkcie automatickej detekcie farieb).
File Type (Typ súboru)	Vyberte typ súboru, ktorý chcete použiť pre naskenovaný dokument.
Document Size (Veľkosť dokumentu)	Vyberte veľkosť dokumentu zo zoznamu. Je to potrebné, aby mal skenovaný súbor správnu veľkosť.
Edge Fill for Plastic Card (Vyplnenie okraja pre plastové karty)	Keď je vybraná možnosť Zap., štyri okraje obrázka naskenovanej plastovej karty sa vyplnia bielym priestorom.  Edge Fill for Plastic Card (Vyplnenie okraja pre plastové karty) je dostupné len počas skenovania zo slotu na kartu.
Margin Settings (Nastavenia okrajov)	Upravte okraje dokumentu.
File Size (Veľkosť súboru)	Vyberte veľkosť súboru.
Skip Blank Page (Vynechať prázdnu stranu)	Na odstránenie prázdnych strán dokumentu z výsledkov skenovania vyberte možnosť On (Zapnuté) .
Skip blank page sensitivity (Citlivosť na vynechávanie prázdnych strán)	Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
Document Separation (Oddelenie dokumentov)	Rozdelenie naskenovaného obrázka. Ak ste naskenovali naraz viaceré dokumenty, pomocou tejto funkcie ich môžete rozdeliť a uložiť každý samostatne. Môžete takisto nastaviť počet strán, na ktoré chcete dokument rozdeliť.
Color/Gray TIFF Compression (Farebný/sivý TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre farebný/sivý dokument.
B&W TIFF Compression (Čiernobiely TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre čiernobiely dokument.
2-sided Scan (Obojstranný sken)	Ak chcete skenovať obidve strany dokumentu, vyberte On (Zapnuté) .
Brightness (Jas)	Vyberte úroveň jasu.
Contrast (Kontrast)	Vyberte úroveň kontrastu.
Continuous Scan (Nepretržité skenovanie)	Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor.
Auth. Method (Metóda overenia)	Môžete používať iba NTLMv2 .
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 96 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov do priečinka určeného v poli Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku) . Ak je meno používateľa súčasťou domény, meno používateľa zadajte jedným z nasledujúcich spôsobov: user@domain (používateľ@doména) domain\user (doména\používateľ)
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 33 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa Username (Meno používateľa) . Do poľa Retype password (Znova zadajte heslo) znova zadajte heslo.

8. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
9. Na ovládacom paneli je potrebné nakonfigurovať protokol SNTP (sieťový časový server) alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo. Čas sa musí zhodovať s časom, ktorý používa server CIFS.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie do siete](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-

Nahrávanie naskenovaných údajov na server CIFS

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. [Vložte dokument](#).
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Do siete] a stlačte ju.



- Ak ste zaregistrovali svoje ID používateľa, možnosť [Moj priecinok] sa zobrazí pri prihlásení do zariadenia pomocou funkcie Overenie Active Directory alebo funkcie Overenie LDAP.
- Ak chcete odoslať naskenované údaje do vyhradeného priečinka na serveri CIFS, stlačte [Moj priecinok].
- Ak chcete túto funkciu povoliť v ovládaní cez webové rozhranie, kliknite na **Scan (Skenovanie) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skenovať do FTP/SFTP/Sieť/SharePoint)**. V poli **Send to My Folder (Odoslať do môjho priečinka)** vyberte **On (Zapnuté)**.

3. Zobraza sa profily servera, ktoré ste nastavili pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie. Vyberte požadovaný profil. Ak profil nie je úplný (ak napríklad nezadáte názov a heslo prihlasovacieho konta, resp. ak nie je vybraná kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
4. Stlačte [Štart].
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie do siete](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Skenovanie na server SharePoint

Súvisiace modely: ADS-1800W

Keď potrebujete zdieľať naskenované informácie, naskenujte dokumenty priamo na server SharePoint. Kvôli zvýšenému pohodliu si konfigurujte rôzne profily na uloženie obľúbených cieľových lokalít skenovania na SharePoint.

- [Nastavenie profilu skenovania na server SharePoint](#)
- [Nahrávanie naskenovaných údajov na server SharePoint](#)

Nastavenie profilu skenovania na server SharePoint

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak chcete skenovať a nahrávať naskenované údaje priamo do umiestnenia služby SharePoint, nastavte funkciu Skenovanie do profilu služby SharePoint.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistíte, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovanie) > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint (Skenovať do FTP/SFTP/Sieť/SharePoint)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte možnosť **SharePoint** a potom kliknite na tlačidlo **Submit (Potvrdiť)**.
6. Kliknite na ponuku **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile (Skenovať do FTP/SFTP/Sieť/Profil SharePoint)**.
7. Vyberte profil, ktorý chcete nastaviť alebo zmeniť.



Použitie znakov ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 14 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)	Skopírujte a vložte celú cieľovú adresu uvedenú v riadku adresy vášho prehliadača (napríklad: http://SharePointSiteAddress/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx) alebo adresu IP (napríklad: http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
SSL/TLS	Ak sa adresa v poli Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku) začína „https://“, začiarknutím políčka Verify Server Certificate (Overenie certifikátu servera) si môžete overiť certifikát servera.
File Name (Názov súboru)	Vyberte názov súboru z poskytnutých predvolených názvov alebo z názvov definovaných používateľom. V ponuke Scan File Name

Možnosť	Popis
	(Názov súboru skenu) v navigačnej ponuke môžete nastaviť názvy definované používateľom a štýl názvu súborov.
Quality (Kvalita)	Vyberte nastavenie kvality. Ak vyberiete Auto (Automaticky) , môžete nastaviť úroveň detekcie farby z rozbaľovacieho zoznamu Auto Color detect adjust (Upravenie funkcie automatickej detekcie farieb) .
File Type (Typ súboru)	Vyberte typ súboru, ktorý chcete použiť pre naskenovaný dokument.
Document Size (Veľkosť dokumentu)	Vyberte veľkosť dokumentu zo zoznamu. Je to potrebné, aby mal skenovaný súbor správnu veľkosť.
Edge Fill for Plastic Card (Vyplnenie okraja pre plastové karty)	Keď je vybraná možnosť Zap., štyri okraje obrázka naskenovanej plastovej karty sa vyplnia bielym priestorom.  Edge Fill for Plastic Card (Vyplnenie okraja pre plastové karty) je dostupné len počas skenovania zo slotu na kartu.
Margin Settings (Nastavenia okrajov)	Upravte okraje dokumentu.
File Size (Veľkosť súboru)	Vyberte veľkosť súboru.
Skip Blank Page (Vynechať prázdnu stranu)	Na odstránenie prázdnych strán dokumentu z výsledkov skenovania vyberte možnosť On (Zapnuté) .
Skip blank page sensitivity (Citlivosť na vynechávanie prázdnych strán)	Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
Document Separation (Oddelenie dokumentov)	Rozdelenie naskenovaného obrázka. Ak ste naskenovali naraz viaceré dokumenty, pomocou tejto funkcie ich môžete rozdeliť a uložiť každý samostatne. Môžete takisto nastaviť počet strán, na ktoré chcete dokument rozdeliť.
Color/Gray TIFF Compression (Farebný/sivý TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre farebný/sivý dokument.
B&W TIFF Compression (Čiernobiely TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre čiernobiely dokument.
2-sided Scan (Obojstranný sken)	Ak chcete skenovať obidve strany dokumentu, vyberte On (Zapnuté) .
Brightness (Jas)	Vyberte úroveň jasu.
Contrast (Kontrast)	Vyberte úroveň kontrastu.
Continuous Scan (Nepretržité skenovanie)	Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor.
Auth. Method (Metóda overenia)	Vyberte metódu overenia. Ak vyberiete Auto (Automaticky) , metóda overenia sa zistí automaticky.
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 96 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov do priečinka určeného v poli Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku) . Ak je meno používateľa súčasťou domény, meno používateľa zadajte jedným z nasledujúcich spôsobov: user@domain (používateľ@doména) domain\user (doména\používateľ)
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 33 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa Username (Meno používateľa) . Do poľa Retype password (Znova zadajte heslo) znova zadajte heslo.
Kerberos Server Address (Adresa servera Kerberos)	Zadajte adresu servera Kerberos (napríklad: kerberos.příklad.com; maximálne 64 znakov).

8. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie na server SharePoint](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Nahrávanie naskenovaných údajov na server SharePoint

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. [Vložte dokument](#).
2. Stlačte [do SharePoint].
3. Zobrazia sa profily servera, ktoré ste nastavili pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie. Vyberte požadovaný profil. Ak profil nie je úplný (ak napríklad ne zadáte názov a heslo prihlasovacieho konta, resp. ak nie je vybraná kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
4. Stlačte [Štart].
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie na server SharePoint](#)

Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Protokol Webové služby umožňuje používateľom systémov Windows 10 a Windows 11 skenovať pomocou zariadenia Brother v sieti. Musíte nainštalovať ovládač cez Webové služby.

- [Inštalácia ovládača skenera pomocou protokolu webových služieb \(Windows 10 a Windows 11\)](#)
- [Skenovanie použitím webových služieb zo zariadenia Brother \(Windows 10 a Windows 11\)](#)
- [Konfigurácia nastavení skenovania pre protokol webových služieb](#)


Domov > Scan (Skenovanie) > Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother > Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11) > Inštalácia ovládača skenera pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Inštalácia ovládača skenera pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- Uistite sa, že ste nainštalovali správny softvér a ovládače pre vaše zariadenie.
- Uistite sa, že hlavný počítač a zariadenie Brother sú v rovnakej podsieti alebo že je smerovač správne nakonfigurovaný tak, aby prenášal údaje medzi týmito dvoma zariadeniami.
- Pred konfiguráciou tohto nastavenia musíte nakonfigurovať na zariadení Brother adresu IP.

1. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
2. Zadajte "control printers" do poľa **Otvoriť**: a kliknite na **OK**.

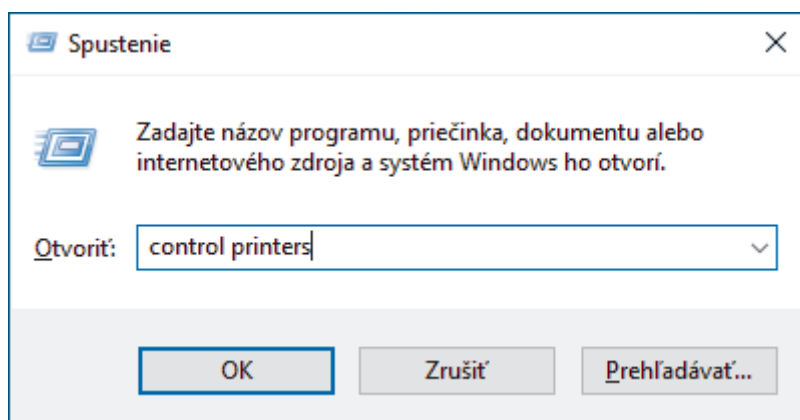

Zobrazí sa okno **Zariadenia a tlačiarne**.



Ak sa nezobrazí okno **Zariadenia a tlačiarne**, kliknite na **Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne**.

3. Kliknite na **Pridať zariadenie**.



Názov webovej služby pre zariadenie Brother je názov vášho modelu a MAC adresa.

4. Vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.



Ak chcete odinštalovať ovládače, kliknite na **Odstrániť zariadenie**.



Súvisiace informácie

- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

■ Domov > [Scan \(Skenovanie\)](#) > [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#) > [Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb \(Windows 10 a Windows 11\)](#) > Skenovanie použitím webových služieb zo zariadenia Brother (Windows 10 a Windows 11)

Skenovanie použitím webových služieb zo zariadenia Brother (Windows 10 a Windows 11)

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

Ak máte nainštalovaný ovládač na skenovanie cez webové služby, môžete použiť webové služby na skenovanie stlačením .

Pred skenovaním spustíte Ovládanie cez webové rozhranie a v ľavom navigačnom paneli kliknete na **Scan (Skenovanie)** > **Scan Destination (Umiestnenie skenovania)**. V poli **Button 1 (Tlačidlo 1)** vyberte možnosť **WS Scan (WS skenovanie)**.

1. [Vložte dokument.](#)
2. Stlačte tlačidlo , ktoré máte priradené k funkcii skenovania cez webové služby.

Zariadenie začne skenovať.

ADS-1800W

Ak ste ovládač na skenovanie nainštalovali prostredníctvom webových služieb, prístup do ponuky skenovania pomocou webových služieb môžete získať aj prostredníctvom displeja LCD zariadenia Brother.

Ak sa nastavenia jazyka vášho operačného systému odlišujú od nastavení zariadenia Brother, niektoré znaky v hláseniach zobrazovaných na displeji LCD sa môžu nahradiť medzerami.

1. [Vložte dokument.](#)
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Skenovanie WS] a stlačte ju.
3. Stlačte typ skenovania, ktoré chcete vykonať.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte názov počítača, do ktorého chcete odoslať údaje, a potom stlačte názov počítača.
5. Stlačte [Štart].

Zariadenie začne skenovať.


✓ Súvisiace informácie

- [Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb \(Windows 10 a Windows 11\)](#)

Konfigurácia nastavení skenovania pre protokol webových služieb

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
2. Zadaťte "control printers" do poľa **Otvoriť**: a kliknite na **OK**.

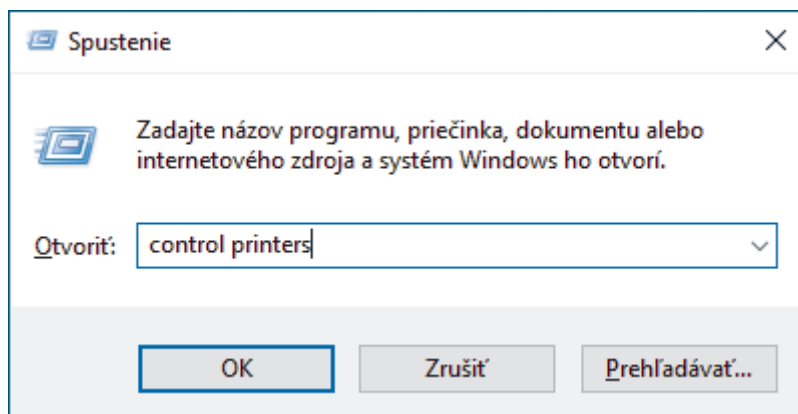

Zobrazí sa okno **Zariadenia a tlačiarne**.



Ak sa nezobrazí okno **Zariadenia a tlačiarne**, kliknite na **Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne**.

3. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu zariadenia a potom zvolte **Profily skenovania**.... Zobrazí sa dialógové okno **Profily skenovania**.
4. Zvoľte profil skenovania, ktorý chcete použiť.
5. Presvedčte sa, že skener vybraný v zozname **Skener** je zariadenie, ktoré podporuje Webové služby pre skenovanie, a potom kliknite na tlačidlo **Predvoliť**.
6. Kliknite na **Upraviť**....
Zobrazí sa dialógové okno **Upraviť predvolený profil**.
7. Zvoľte nastavenia **Zdroj**, **Veľkosť papiera**, **Formát farieb**, **Typ súboru**, **Rozlíšenie (DPI)**, **Jas** a **Kontrast**.
8. Kliknite na tlačidlo **Uložiť profil**.

Tieto nastavenia sa použijú pri skenovaní s použitím protokolu Webové služby.

Ak zariadenie zobrazí výzvu na výber skenovacej aplikácie, zo zoznamu vyberte Windows Faxovanie a skenovanie.



Súvisiace informácie

- Sieťové skenovanie pomocou protokolu webových služieb (Windows 10 a Windows 11)

Zmena nastavení tlačidla skenovania z aplikácie Brother iPrint&Scan

Aplikácia Brother iPrint&Scan vám umožňuje zmeniť nastavenia tlačidla skenovania na zariadení.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Dvakrát kliknite na ikonu  (Brother iPrint&Scan) na pracovnej ploche počítača.

Viac informácií >> [Súvisiace informácie](#)

- Mac:

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

POZNÁMKA

Prevzatie najnovšej aplikácie:

- Pre systém Windows:

Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a preveďte a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Pre Mac:

Aplikáciu Brother iPrint&Scan preveďte a nainštalujte z obchodu Apple App Store.

2. Ak vaše zariadenie Brother nie je vybrané, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a podľa zobrazených pokynov vyberte zariadenie Brother.

3. Kliknite na tlačidlo **Nastavenia skenovania zariadenia** a potom postupujte podľa pokynov na displeji.

Zobrazí sa okno **Predstavenie funkcií**.

4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- V prípade pripojenia kábla USB:

Kliknite na **Ďalší**.

- (ADS-1350W) V prípade pripojenia cez sieť:

- Kliknite na **Nastaviť cieľové miesto skenovania**.

Zobrazí sa okno webovej správy zariadenia.

- Nakonfigurujte nastavenia podľa pokynov na displeji alebo potvrdte nastavenia **Scan Destination (Umiestnenie skenovania)**.

- Prejdite späť na okno **Predstavenie funkcií** a označte políčko **Cieľové miesto skenovania potvrdené**.

- Kliknite na **Ďalší**.

5. Keď sa zobrazí okno **Nastavenia skenovania zariadenia**, vyberte tlačidlo, pre ktoré chcete nakonfigurovať nastavenia skenovania. Nastavenia môžu obsahovať veľkosť dokument, jeho farbu a rozlíšenie.

6. Ak chcete zmeniť nastavenia Umiestnenie skenovania pomocou aplikácie Diaľkové nastavenie alebo Ovládanie cez webové rozhranie, ako napríklad priradenie tlačidla 1 a Umiestnenie skenovania, kliknite na **Nastaviť cieľové miesto skenovania** a postupujte podľa pokynov na displeji.

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Windows:

Dvakrát kliknite na ikonu  (**Brother iPrint&Scan**) na pracovnej ploche počítača.

Viac informácií ►► *Súvisiace informácie*

- Mac:

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

POZNÁMKA

Prevzatie najnovšej aplikácie:

- Pre systém Windows:

Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a preveďte a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Pre Mac:

Aplikáciu Brother iPrint&Scan preveďte a nainštalujte z obchodu Apple App Store.

2. Ak vaše zariadenie Brother nie je vybrané, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a podľa zobrazených pokynov vyberte zariadenie Brother.
3. Kliknite na tlačidlo **Nastavenia skenovania zariadenia** a potom podľa pokynov na displeji zmeňte nastavenia skenovania, ako napríklad veľkosť dokumentu, farbu a rozlíšenie.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia](#)
- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Obmedzenie funkcií skenovania z externých zariadení

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Táto funkcia umožňuje obmedziť funkcie skenovania z externých zariadení.

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistíte, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovanie)** > **Scan from PC (Skenovanie z počítača)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Zakážte možnosť **Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. [Vložte dokument.](#)
2. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.
 - Windows:
Dvakrát kliknite na ikonu  (**Brother iPrint&Scan**) na pracovnej ploche počítača.
Viac informácií >> [Súvisiace informácie](#)
 - Mac:
Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na možnosť **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.
Zobrazí sa obrazovka aplikácie Brother iPrint&Scan.

POZNÁMKA

Prevzatie najnovšej aplikácie:

- Pre systém Windows:
Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads a preveďte a nainštalujte si aplikáciu Brother iPrint&Scan.
- Pre Mac:
Aplikáciu Brother iPrint&Scan preveďte a nainštalujte z obchodu Apple App Store.

3. Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na **OK**.
4. Kliknite na ikonu **Skenovanie**.
5. Skonfigurujte nastavenia skenovania a potom začnite skenovať kliknutím na tlačidlo **Skenovanie**.
6. Po oskenovaní všetkých dokumentov si vyberte žiadajú možnosť uloženia a zdieľania oskenovaných údajov.
7. Skonfigurujte podrobné nastavenia vrátane **Názov súboru** a stlačte **Typ súboru**.



Ak chcete skombinovať viacero skenov do súboru, vyberte ako **Typ súboru** PDF.

8. Dokončíte proces skenovania.



Súvisiace informácie

- [Scan \(Skenovanie\)](#)
 - [Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k aplikácii Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan

Na používanie funkcie Skenovanie do pracovného postupu musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Systém Windows
 - Je nainštalovaný ovládač skenera.
Prevezmite a nainštalujte ovládač zo stránky support.brother.com/downloads.
 - Predvolené nastavenia boli nakonfigurované na skenovanie zo zariadenia.
Nakonfigurujte nastavenia podľa pokynov zobrazených na obrazovke **Nastavenia skenovania zariadenia**.
- Počítače Mac
 - **iPrint&Scan Push Scan Tool** je nainštalovaný.
Prevezmite a nainštalujte **iPrint&Scan Push Scan Tool** zo stránky support.brother.com/downloads.
 - Predvolené nastavenia boli nakonfigurované na skenovanie zo zariadenia.
Na domovskej obrazovke aplikácie Brother iPrint&Scan kliknite na **Nastavenia skenovania zariadenia** > **Vyberte priečinok...** a uložte súbor na požadované miesto. Dokončíte proces podľa pokynov na displeji.

>> [Vytvorenie pracovného postupu](#)

>> [Konfigurácia pracovného postupu](#)

>> [Úprava alebo odstránenie pracovného postupu](#)

Vytvorenie pracovného postupu

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Brother iPrint&Scan kliknite na **Vytvoriť pracovný postup**.
2. Vytvorte pracovný postup podľa pokynov na displeji.



Ak chcete skenovať zo zariadenia, označte políčko **Nastavenie pracovného procesu**. Môžete ho spustiť z ovládacieho panela svojho zariadenia, pred kliknutím na tlačidlo **Uložiť**.

Konfigurácia pracovného postupu

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Brother iPrint&Scan kliknite na **Nastavenia skenovania zariadenia** > **Pracovný postup**.
2. Vyberte pracovný postup, ktorý sa má zobraziť po stlačení tlačidla pracovného postupu na zariadení, a kliknite na **OK**.

Úprava alebo odstránenie pracovného postupu

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Brother iPrint&Scan kliknite na  **Nastavenie aplikácie** > **Správa pracovného postupu**.
2. Vyberte pracovný postup, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť, a kliknite na **Upraviť** alebo **Vymazať**.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows/Mac\)](#)

Súvisiace témy:

- [Ukladanie skenovaných dokumentov pomocou funkcie Skenovanie do pracovného postupu](#)

Skenovanie z počítača (Windows)

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete z počítača skenovať fotografie a dokumenty na zariadení. Použite aplikácie softvéru, ktoré vám poskytujeme, alebo použite svoju obľúbenú aplikáciu na skenovanie.

- [Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows](#)
- [Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows


Na skenovanie môžete použiť aplikáciu Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Ak chcete prevziať aplikáciu Nuance™ PaperPort™ 14SE, kliknite na  (**Brother Utilities**), vyberte **Viac** v ľavom navigačnom paneli a potom kliknite na **PaperPort**.
- Podrobné pokyny o používaní jednotlivých aplikácií získate po kliknutí na ponuku aplikácie **Pomocník** a potom kliknite na **Príručka Začíname** v páse s nástrojmi **Pomocník**.



Pokyny na skenovanie v týchto krokoch sa týkajú aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE. Pri iných aplikáciách systému Windows budú pokyny podobné. Aplikácia Nuance™ PaperPort™ 14SE podporuje ovládače TWAIN aj WIA. V týchto krokoch je použitý ovládač TWAIN (odporúča sa).

- [Vložte dokument.](#)
- Spustíte program PaperPort™ 14SE.
Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Windows 11
Kliknite na položku  > **Všetky aplikácie** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 10
Kliknite na položku  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
- Kliknite na ponuku **Pracovná plocha** a potom kliknite na **Nastavenie skenovania** na páse s nástrojmi **Pracovná plocha**.
Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí panel **Skenovať alebo načítať fotografiu**.
- Kliknite na **Vybrať**.
- Zoznamu dostupných skenerov zvolte model, ktorý má v názve **TWAIN:TW**. Ak chcete použiť ovládač WIA, zvolte ovládač Brother, ktorý má predponu „WIA“.
- Kliknite na **OK**.
- Označte začiarkávacie políčko **Zobraziť dialógové okno skenera** na paneli **Skenovať alebo načítať fotografiu**.
- Kliknite na **Skenovať**.
Zobrazí sa dialógové okno nastavenia skenera.

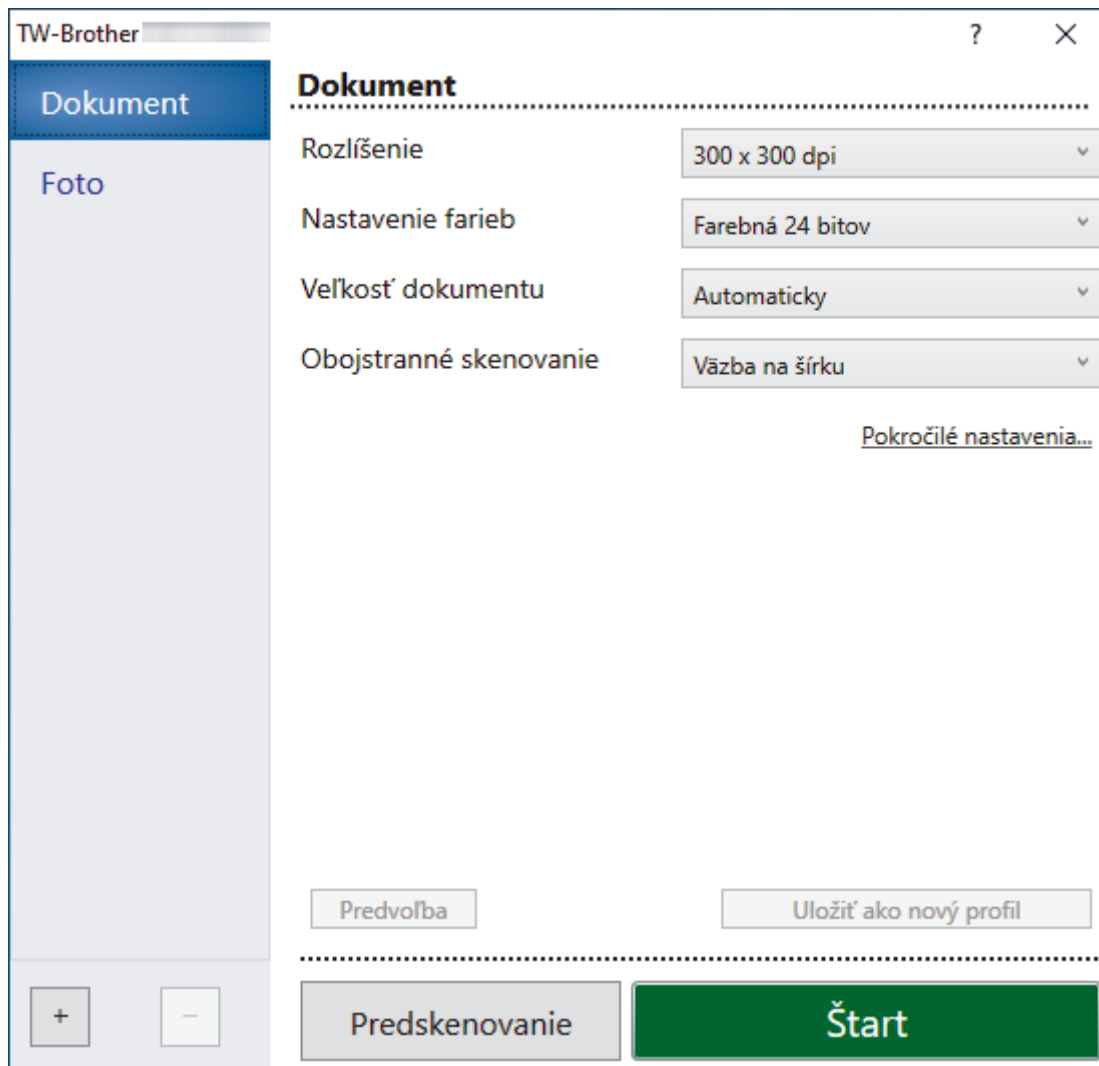

9. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne nastavenia skenera.
10. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Veľkosť dokumentu** a vyberte veľkosť dokumentu.
11. Ak chcete pred skenovaním zobrazit' náhľad obrázka a orezať nepotrebné časti, kliknite na **Predskenovanie**.
12. Kliknite na **Štart**.
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- Skenovanie z počítača (Windows)
 - Nastavenia ovládača TWAIN (Windows)

Nastavenia ovládača TWAIN (Windows)



- Názvy položiek a priraditeľné hodnoty sa líšia v závislosti od zariadenia.
- Keď je vybraná možnosť **Dlhý papier** alebo **Režim podkladového listu**, vkladajte len jeden dokument na sekvenciu skenovania.

1. Skenovať

Vyberte možnosť **Foto** alebo **Dokument** v závislosti od typu dokumentu, ktorý chcete skenovať.

Sken (Typ obrázka)		Rozlíšenie	Nastavenie farieb
Dokument	Používa sa na skenovanie textových dokumentov.	300 x 300 dpi	Farebná 24 bitov
Foto	Používa sa na skenovanie fotografií.	300 x 300 dpi	Farebná 24 bitov

2. Rozlíšenie

Z rozbaľovacieho zoznamu **Rozlíšenie** vyberte rozlíšenie skenovania. Vyššie rozlíšenie je náročnejšie na pamäť a čas prenosu, ale výsledkom je lepšie naskenovaný obrázok.



Dlhý papier je dostupný na skenovanie v rozlíšení nižšom ako 300 x 300 dpi.

3. Nastavenie farieb

Vybrať si môžete z rôznych hĺbok farieb skenovania.

- **Automaticky**

Automaticky zistí, či je na dokumente použitá farba a vytvorí naskenovaný obrázok dokumentu. V prípade dokumentov so zmiešanými farebnými a čiernobielymi stranami sa farebné strany naskenujú v režime Farebné a čiernobiele strany sa naskenujú v režime **Čiernobiele**.

- **Čiernobiele**

Používa sa na text alebo na načrtnuté obrázky.

- **Sivá (chybové prelínanie)**

Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. (Chybové prelínanie je metóda na vytvorenie simulovaných obrázkov v odtieňoch sivej bez použitia skutočných sivých bodov. Čierne body sú zostavené do špecifického vzoru tak, aby sa vytvoril sivý vzhľad.)

- **Odtiene šedej**

Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. Tento režim je presnejší, pretože používa až 256 odtieňov sivej.

- **Farebná 24 bitov**

Slúži na vytvorenie obrázka s najpresnejšou reprodukciou farieb. Tento režim využíva na skenovania obrázka až 16,8 milióna farieb, vyžaduje však najviac pamäte a má najdlhší čas prenosu.

4. Veľkosť dokumentu

Výber presnej veľkosti dokumentu z prednastavených veľkostí skenovania. Ak vyberiete možnosť **používateľský**, zobrazí sa dialógové okno **používateľský rozmer dokumentu** a vy budete môcť určiť veľkosť dokumentu.






Možnosť (ADS-1300) **Automaticky** nie je dostupná na skenovanie v rozlíšení vyššom ako 400 x 400 dpi.

5. Obojstranné skenovanie

Skenovanie oboch strán dokumentu. Vyberte **Väzba na šírku** alebo **Väzba na výšku** a v závislosti od rozloženia pôvodného dokumentu sa uistíte, či vytvorený dátový súbor zobrazuje skenovaný dokument správne.



Možnosť **Obojstranné skenovanie** nie je dostupná pre nastavenie **Dlhý papier**.

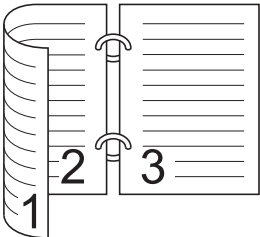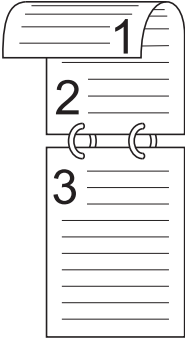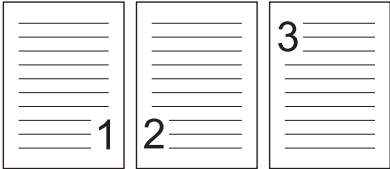Nastavenie obojstranného skenovania	Pôvodné rozloženie	Výsledok skenovania
Väzba na šírku		
Väzba na výšku		

6. Pokročilé nastavenia

Rozšírené nastavenia môžete konfigurovať tak, že v dialógovom okne Nastavenia skeneru kliknete na odkaz **Pokročilé nastavenia**.

- **Korekcia dokumentu**

- **Výrez**

- **Automatická korekcia zošikmenia**

Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky korigovalo zošikmenie dokumentu.



- Funkcia **Automatická korekcia zošikmenia** sa automaticky zapne, ak vyberiete možnosť **Automaticky** pre nastavenie **Veľkosť dokumentu**.

- Možnosť (ADS-1300) **Automatická korekcia zošikmenia** nie je dostupná na skenovanie v rozlíšení vyššom ako 400 x 400 dpi.

- **Zistiť koniec strany (ADF)**

Deteguje koniec strany a automaticky upraví veľkosti strany, keď je dĺžka dokumentu kratšia ako nastavenie vybrané v položke **Veľkosť dokumentu**.

- **Nastavenia okrajov**

Táto funkcia umožňuje pridávať alebo odstraňovať špecifický okraj (od -2 mm do 4 mm) na okrajoch obrázka. Kladná hodnota zväčší veľkosť výstupného naskenovaného obrázka, záporná hodnota veľkosť výstupného obrázka zmenší.



Možnosť **Nastavenia okrajov** je dostupná, len keď je položka **Veľkosť dokumentu** nastavená na možnosť **Automaticky**.

- **Otočiť obrázok**

Zmení smer dokumentu podľa orientácie textu.

- **Vyplniť farbou**

- Vyplnenie hrany**

Vyplňte okraje na štyroch stranách skenovaného obrázku použitím vybranej farby rozsahu.

- **Odstránenie diery od dierovača**

Táto funkcia odstráni značky po vyrazených otvoroch vyplnením značiek po otvoroch bielou farbou alebo farbou okolia.

- **Nastavenie automatickej detekcie farieb**

Keď je vybrané nastavenie farieb **Automaticky**, môžete nastaviť úroveň detekcie farieb. Zvýšenie hodnoty posúvačom bude mať za následok, že zariadenie pravdepodobnejšie vyhodnotí daný dokument ako farebný.

- **Vynechať prázdnu stranu**

Odstránenie prázdnych strán dokumentu z výsledkov skenovania.

- **Vylepšenie**

- **Nastavenie difúzie – sivá**

Touto funkciou sa upravuje jas a kontrast na vytvorenie sivých obrázkov.



Táto funkcia je účinná, len ak je položka **Nastavenie farieb** nastavená na možnosť **Sivá (chybové prelínanie)**.

Jas

Nastavte úroveň položky **Jas** posúvaním posúvača doprava alebo doľava na zosvetlenie alebo stmavenie obrázka. Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte nižšiu úroveň jasu a dokument znovu naskenujte. Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte položku Jas na vyššiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Jas môžete nastaviť aj zadáním hodnoty do poľa.

Kontrast

Úroveň položky **Kontrast** zvýšite alebo znížite posunutím posúvača doprava alebo doľava.

Zvýšením kontrastu sa zvýraznia tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo znížením kontrastu sa zvýrazní viac detailov v sivých oblastiach. Kontrast môžete nastaviť aj zadáním hodnoty do poľa.

- Nastavenie farebného tónu

Umožňuje nastaviť jas, kontrast, najtmavšie a najsvetlejšie body a hodnotu gama počas skenovania sivého a farebného dokumentu.

- Spracovanie na pozadí

• Odstrániť presvitanie/vzor

Zabrániť presvitaniu.

• Odstrániť farbu pozadia

Odstránenie základnej farby dokumentov, aby boli naskenované údaje čitateľnejšie.

- Vynechanie farby

Vyberte farbu a odstráňte ju z naskenovaného obrázku.

- Zvýraznenie okrajov

Znaky originálu musia byť ostrejšie.

- Potlačenie efektu moaré

Odstránenie efektu moaré alebo tieňovania z naskenovaného obrázka.



Pri skenovaní farebných alebo sivých obrázkov možno vybrať nasledujúce položky:

- Nastavenie farebného tónu

- Zvýraznenie okrajov

• ČB vylepšenie

- Úprava prahu čiernobielej

Toto nastavenie umožňuje upraviť kvalitu obrázka pri skenovaní v režime **Čiernobiele**. Vyššie hodnoty zvyšujú množstvo čiernej farby na skenovanom obrázku, kým nižšie hodnoty zvyšujú množstvo bielej farby.

- Korekcia znakov

Oprava všetkých poškodených alebo nekompletných znakov na origináli, aby sa ľahšie čítali.



Položku **Korekcia znakov** možno vybrať pri skenovaní čiernobielych obrázkov.

- Inverzia čiernej a bielej

Táto funkcia vám umožňuje vytvárať monochromatickú invertovanú verziu oskenovaného obrázka.

- Redukcia šumu

Pomocou tejto voľby môžete zlepšiť kvalitu naskenovaných obrázkov. Nastavenie **Redukcia šumu** je k dispozícii, keď je v režime **Čiernobiele** zvolená veľkosť dokumentu iná ako **Dlhý papier**.

- Odstrániť pomocnú čiaru

Táto funkcia umožňuje odstrániť čiary v dokumentoch. Môžete vybrať typ smeru čiar, ktoré sa majú odstrániť (**Zvisle**, **Vodorovne**, **Zvisle a vodorovne**).

• Minimálna dĺžka čiar

Odstránia sa čiary, ktoré sú dlhšie alebo rovnaké ako zadaná dĺžka.

• Maximálna vzdialenosť

Pokiaľ sú čiary prerušené, napríklad z dôvodu vyblednutia obrázka, v prípade čiar prerušených na úseku menšom alebo rovnom zadanej hodnote vzdialenosti prerušenej čiar, budú tieto čiary nájdené a odstránené.




Pôvodný dokument	Výsledok skenovania	Popis
Na dokumente sú horizontálne a vertikálne čiary. 		Ak vyberiete Zvisle , odstráni sa vertikálna čiara.
		Ak vyberiete Vodorovne , odstráni sa horizontálna čiara.
		Ak vyberiete Zvisle a vodorovne , odstránia sa všetky čiary.


- **Riadenie podávania**

- **Rozloženie**

Umožňuje vám oskenovať dvojstranový dokument skombinovaný do jednej strany, prípadne oskenovať jednostranový dokument rozdelený na dve strany.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

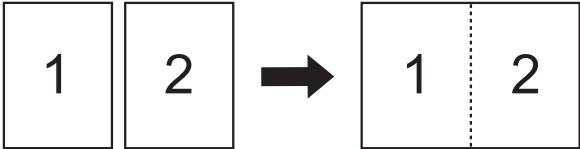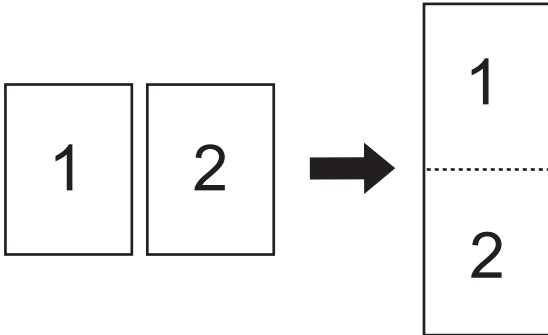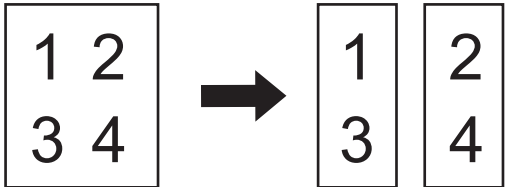Možnosť	Popis
2v1: Dlhá hrana	Spojenie dvojstranového dokumentu do jednej strany s orientáciou na šírku. 
2v1: Krátka hrana	Spojenie dvojstranového dokumentu do jednej strany s orientáciou na výšku. 
1 na 2: Dlhá hrana	Rozdelenie jednostranového dokumentu na dve strany s orientáciou na výšku. 

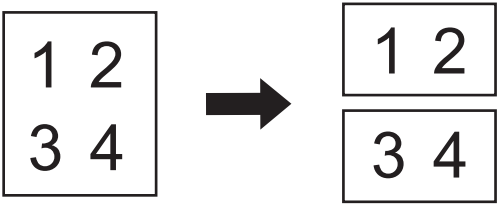Možnosť	Popis
1 na 2: Krátka hrana	Rozdelenie jednostranového dokumentu na dve strany s orientáciou na šírku. 

- Režim podkladového listu

Pomocou voliteľného podkladového listu môžete skenovať nasledujúce typy dokumentov:

- Dôležité dokumenty (fotografie, zmluvy)
- Tenký papier (príjmové doklady)
- Papier s nepravidelným tvarom (výstrižky)

- Sken jednej strany

Postupné skenovanie každej strany z ADF bez ohľadu na počet strán v ADF.

- Priebežné skenovanie

Túto možnosť vyberte, ak chcete naskenovať ďalšie dokumenty použitím rovnakých nastavení po dokončení skenovania. Je to užitočné, keď skenujete viac dokumentov ako je kapacita ADF alebo keď skenujete niekoľko dokumentov naraz.



(ADS-1300/ADS-1350W) **Automaticky** je dostupný len pri používaní pripojenia USB.

• Dodatočné funkcie

- Rozpoznávanie čiarového kódu

Zariadenie načíta čiarový kód vytlačený na naskenovanom obrázku. Určte typ čiarového kódu a oblasť detekcie.



- Možnosť **Rozpoznávanie čiarového kódu** je dostupná, len keď je položka **Rozloženie** vypnutá.
- Ak chcete skenovať a čítať čiarové kódy, použite aplikáciu tretích strán. Samotný ovládač TWAIN nedokáže prevádzať čiarové kódy na údaje.

- Kompresia JPEG

Zmena kvality súboru JPEG na uloženie.



Táto funkcia je dostupná len pri používaní aplikácií tretích strán s režimom Súbor na disku.

- Digitálna pečiatka

Pridanie dátumu, času, počtu dokumentov alebo iného vlastného textu do naskenovaného obrázka.



Súvisiace informácie

- Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows


Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie

Aplikácia Windows Faxovanie a skenovanie je ďalšia možnosť, ktorú môžete použiť na skenovanie.

Aplikácia Windows Faxovanie a skenovanie využíva ovládača skenera WIA.

1. [Vložte dokument](#).
2. Spustíte aplikáciu Windows Faxovanie a skenovanie.
3. Kliknite na položku **Súbor > Nové > Skenovať**.
4. Vyberte skener, ktorý chcete použiť.
5. Kliknite na **OK**.

Zobrazí sa dialógové okno **Nové skenovanie**.

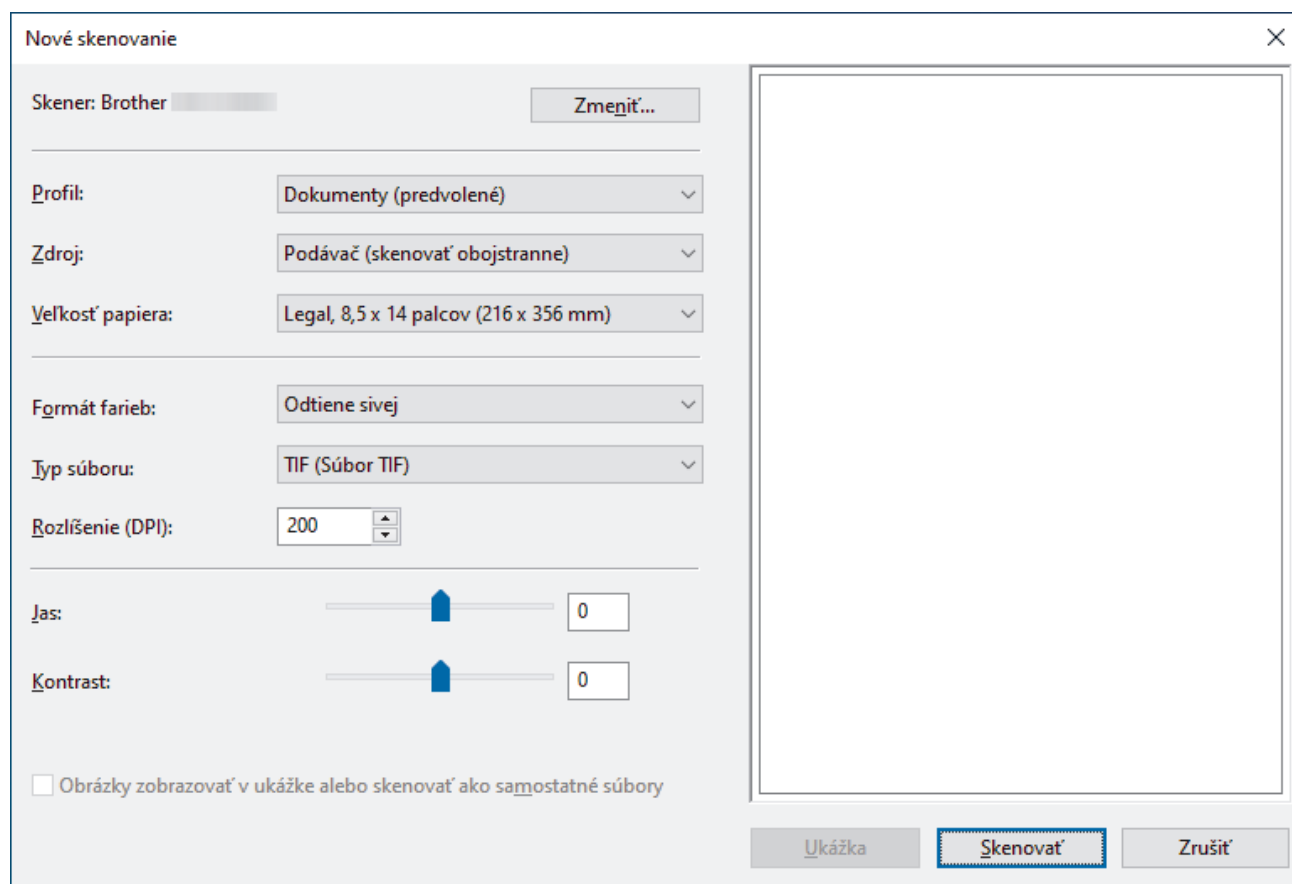

6. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne.
7. Kliknite na **Skenovať**.

Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie z počítača \(Windows\)](#)
 - [Nastavenia ovládača WIA \(Windows\)](#)

Nastavenia ovládača WIA (Windows)

Nové skenovanie

Skener: Brother Zmeniť...

Profil: Dokumenty (predvolené)

Zdroj: Podávač (skenovať obojstranne)

Veľkosť papiera: Legal, 8,5 x 14 palcov (216 x 356 mm)

Formát farieb: Odtiene sivej

Typ súboru: TIF (Súbor TIF)

Rozlíšenie (DPI): 200

Jas: 0

Kontrast: 0

☐ Obrázky zobrazovať v ukážke alebo skenovať ako samostatné súbory

Ukážka Skenovať Zrušiť

Profil

Z rozbaľovacieho zoznamu **Profil** vyberte profil skenu, ktorý chcete použiť.

Zdroj

Z rozbaľovacieho zoznamu **Zdroj** vyberte možnosť **Podávač (skenovať jednostranne)** alebo **Podávač (skenovať obojstranne)**.

Veľkosť papiera

Z rozbaľovacieho zoznamu **Veľkosť papiera** vyberte veľkosť papiera.

Formát farieb

Z rozbaľovacieho zoznamu **Formát farieb** vyberte formát farby skenovania.

Typ súboru

Z rozbaľovacieho zoznamu **Typ súboru** vyberte formát súboru.

Rozlíšenie (DPI)

V poli **Rozlíšenie (DPI)** nastavte rozlíšenie skenovania. Vyššie rozlíšenie je náročnejšie na pamäť a čas prenosu, ale výsledkom je lepší naskenovaný obrázok.

Jas

Úroveň položky **Jas** nastavte posunutím posúvača doprava alebo doľava, čím sa obrázok zosvetlí alebo stmaví. Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte položku Jas na nižšiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte položku Jas na vyššiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Úroveň jasů tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.

Kontrast

Pohybom posuvníka doprava alebo doľava zvýšte alebo znížte úroveň **Kontrast**. Zvýšenie zvýrazní tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo zníženie zvýrazní viac detailov v sivých oblastiach. Úroveň kontrastu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie](#)
-

Skenovanie z počítača (Mac)

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete používať počítač Mac na skenovanie dokumentov pomocou zariadenia Brother. Použite aplikácie softvéru poskytnuté spoločnosťou Brother alebo svoje obľúbené aplikácie na skenovanie.

- [Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture \(ovládač ICA\)](#)
- [Používanie skenovania s technológiou AirPrint](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture (ovládač ICA)

Súvisiace modely: ADS-1300

Prevezmite a nainštalujte ovládač ICA zo stránky support.brother.com/downloads. Skenovať môžete aj priamo pomocou aplikácie **Image Capture (Zachytávanie obrázkov)**.




Súvisiace informácie

- [Skenovanie z počítača \(Mac\)](#)
 - [Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture](#)
 - [Nastavenia ovládača ICA](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture

Súvisiace modely: ADS-1300

1. Spustíte aplikáciu **Image Capture (Zachytávanie obrázkov)**.
2. V zozname na ľavej strane obrazovky zvolíte požadované zariadenie.

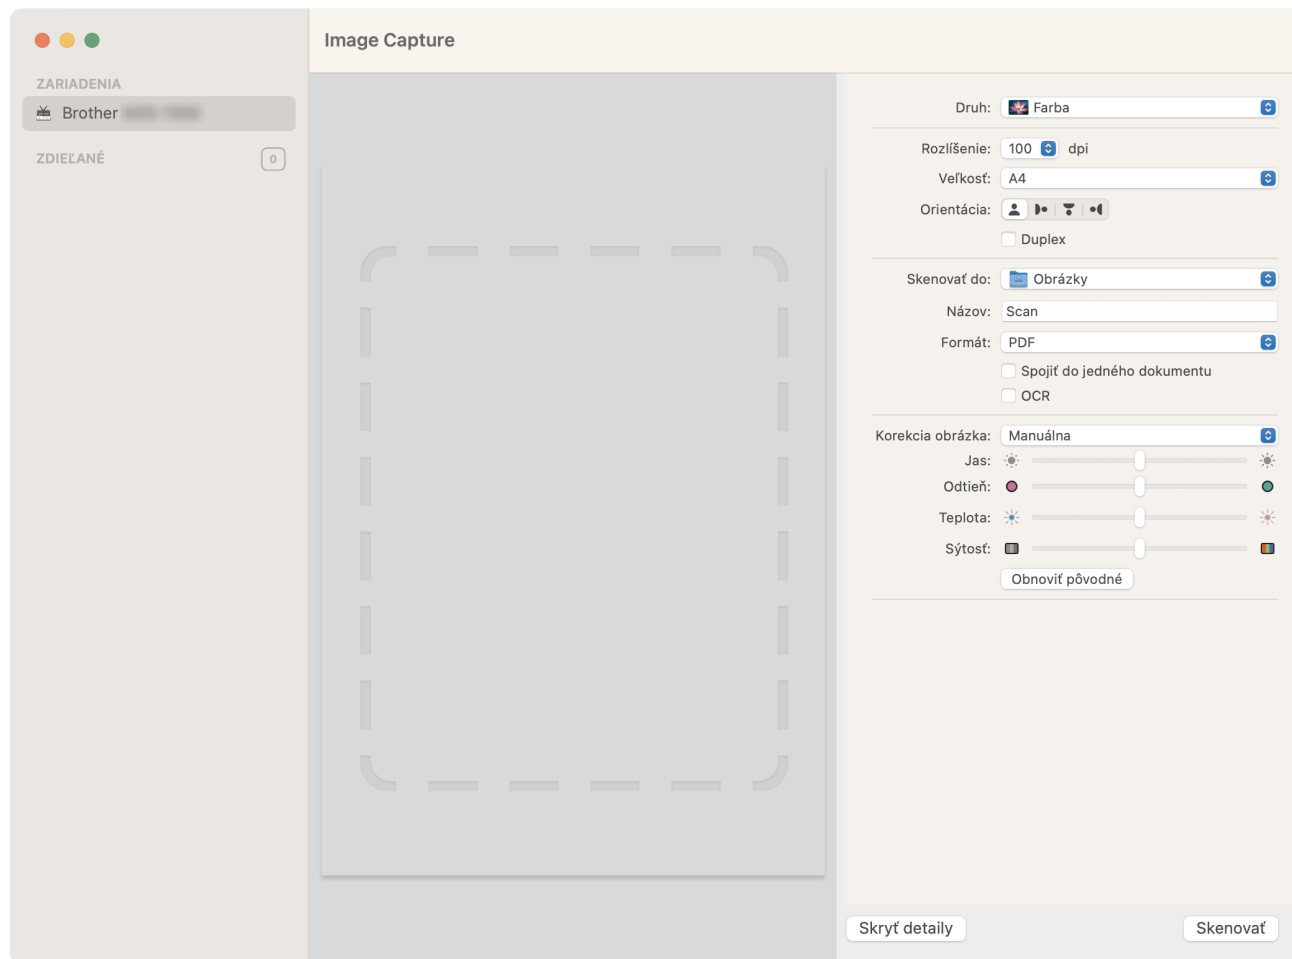


3. [Vložte dokument.](#)
4. Vyberte veľkosť dokumentu.
5. V rozbaľovacej ponuke **Skenovať** do zvolíte cieľový priečinok alebo cieľovú aplikáciu.
6. Kliknite na **Skenovať** .
Zariadenie začne skenovať.

✓ Súvisiace informácie

- Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture (ovládač ICA)

Nastavenia ovládača ICA

Súvisiace modely: ADS-1300

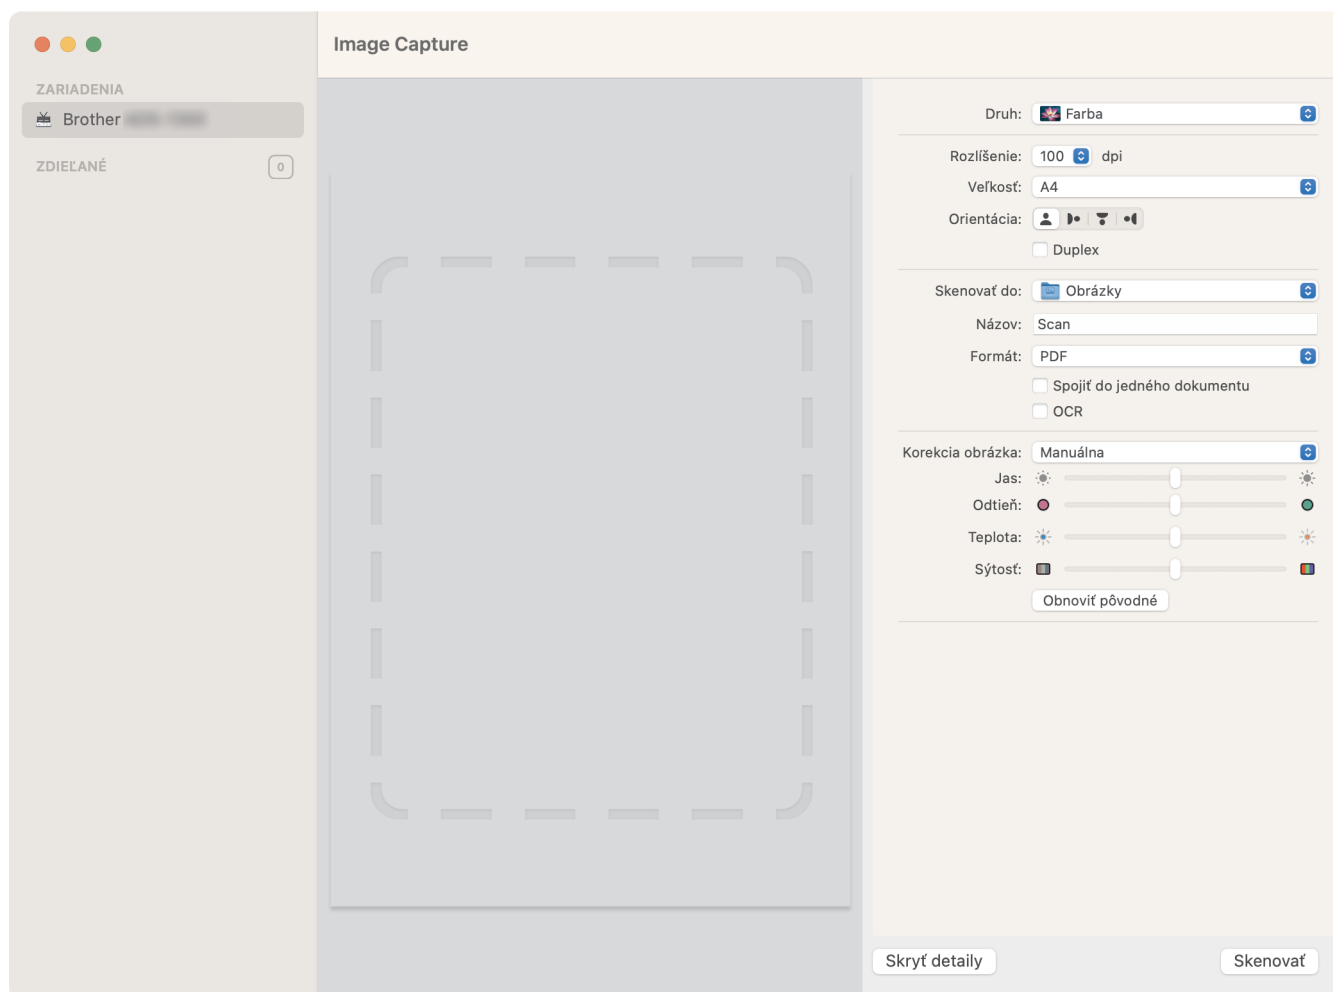

Ak chcete upraviť nastavenia snímania obrazu, kliknite na **Zobraziť detaily**.



Názvy položiek a priradiateľné hodnoty sa líšia v závislosti od zariadenia.

1. Druh

Umožňuje vybrať možnosť **Farba**, **Čiernobiele** alebo **Text**.

2. Rozlíšenie

Výber požadovaného rozlíšenia dokumentu.

3. Veľkosť pri skenovaní/Veľkosť

Výber veľkosti papiera dokumentu.

4. Orientácia

Výber orientácie dokumentu.

5. Duplex (len pri podporovaných modeloch)

Umožňuje označiť začiarkávacie políčko **Duplex** na vykonanie obojstranného (duplexného) skenovania.

6. Skenovať do

Výber cieľového priečinka alebo cieľovej aplikácie.

7. Meno

Možnosť zadať text predpony, ktorá sa použije v názve naskenovaného obrázka.

8. Formát

Výber formátu súboru naskenovaných údajov.

9. Spojiť do jedného dokumentu

Možnosť skenovať dokument ako jednu položku a uložiť ho ako jeden súbor výberom formátu súboru PDF alebo TIFF.

10. OCR (len podporované verzie macOS)

Umožňuje skenovanie textu, aby ho po výbere PDF ako formátu súboru bolo možné upravovať.

11. Korekcia obrázka

V závislosti od vybranej možnosti **Druh** umožňuje nakonfigurovať nasledujúce nastavenia:

Druh	Konfigurovateľné nastavenia
Farba	Jas, Odtieň, Teplota, Sýtosť
Čiernobiele	Jas, Kontrast
Text	Limit



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture \(ovládač ICA\)](#)
-

Používanie skenovania s technológiou AirPrint

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Skôr ako začnete používať skenovanie AirPrint](#)
- [Skenovanie pomocou technológie AirPrint](#)

Skôr ako začnete používať skenovanie AirPrint

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Pred skenovaním prostredníctvom technológie AirPrint pridajte zariadenie Brother do zoznamu skenerov na Macu.

- Ak chcete používať túto funkciu, uistite sa, že vaše zariadenie má najnovší firmvér. Poslednú verziu firmvéru nájdete na stránke support.brother.com/downloads.
- Skontrolujte, či sú zariadenie Brother a Mac prepojené, či už bezdrôtovo alebo cez kábel USB.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13
V menu Apple vyberte **Systémové nastavenia**.
 - macOS v12 a macOS v11
V menu Apple vyberte **System Preferences (Predvoľby systému)**.
2. Vyberte **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13
Kliknite na **Pridať tlačiareň, skener alebo fax...**
 - macOS v12 a macOS v11
Kliknite na ikonu + pod tablou Tlačiarne na ľavej strane.
Zobrazí sa obrazovka **Pridať tlačiareň**.
4. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13 a macOS v12
Vyberte svoje zariadenie a potom z kontextovej ponuky **Use (Použiť)** vyberte názov modelu.
 - macOS v11
Vyberte vaše zariadenie a potom z kontextovej ponuky **Use (Použiť)** vyberte možnosť **AirPrint**.
5. Kliknite na **Pridať**.



Súvisiace informácie

- [Používanie skenovania s technológiou AirPrint](#)

Skenovanie pomocou technológie AirPrint

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Pred skenovaním sa uistite, že zariadenie Brother je na Macu uvedené v zozname skenerov.

1. [Vložte dokument.](#)
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13
V menu Apple vyberte **Systémové nastavenia**.
 - macOS v12 a macOS v11
V menu Apple vyberte **System Preferences (Predvoľby systému)**.
3. Vyberte **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**.
4. Zo zoznamu skenerov vyberte vaše zariadenie.
5. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - macOS v13
Kliknite na tlačidlo **Open Scanner... (Otvorenie skenera...)**.
 - macOS v12 a macOS v11
Kliknite na kartu **Scan (Skenovať)** a potom kliknite na tlačidlo **Open Scanner... (Otvorenie skenera...)**.
Zobrazí sa obrazovka Skener.
6. Z kontextovej ponuky nastavenia veľkosti skenovania vyberte veľkosť vášho dokumentu.
7. Zvoľte cieľový priečinok alebo cieľovú aplikáciu.
8. V prípade potreby zmeňte nastavenia skenovania kliknutím na **Show Details (Zobraziť podrobnosti)**.
9. Kliknite na **Scan (Skenovať)**.



Súvisiace informácie

- [Používanie skenovania s technológiou AirPrint](#)

Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-1800W

- [Nastavenie e-mailovej správy úlohy skenovania pomocou aplikácie Web Based Management](#)

Nastavenie e-mailovej správy úlohy skenovania pomocou aplikácie Web Based Management

Súvisiace modely: ADS-1800W

Keď naskenujete dokument, zariadenie automaticky odošle na zaregistrovanú e-mailovú adresu e-mailovú správu o úlohe skenovania.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Scan (Skenovanie)** > **Scan Job e-mail report (E-mailová správa o úkone skenovania)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. V poli **Administrator Address (Adresa administrátora)** zadajte e-mailovú adresu.
6. Pre požadované funkcie skenovania vyberte **Enabled (Povolené)**, aby sa odoslala e-mailová správa o úlohe skenovania.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie nastavení skenovania pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Sieť

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Konfigurácia sieťových nastavení](#)
- [Nastavenia bezdrôtovej siete](#)
- [Sieťové funkcie](#)
- [Nástroje správy spoločnosti Brother](#)

Konfigurácia sieťových nastavení

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Konfigurácia nastavení siete pomocou ovládacieho panela](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Konfigurácia nastavení siete pomocou ovládacieho panela

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak chcete zariadenie nakonfigurovať pre svoju sieť, použite možnosti ponuky na ovládacom paneli [Sieť].



Na konfiguráciu a zmenu sieťových nastavení zariadenia Brother môžete použiť aj pomôcky na správu, napríklad aplikáciu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť].
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu Sieť a potom ju stlačte. Tento krok opakujte, až kým nezískate prístup k ponuke, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom postupujte podľa pokynov na dotykovom displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Konfigurácia sieťových nastavení](#)

Nastavenia bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)
- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)
- [Použitie funkcie Wireless Direct](#)
- [Povolenie alebo zakázanie bezdrôtovej siete LAN](#)
- [Kódy chýb bezdrôtovej siete LAN](#)

Použitie bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- Pred konfiguráciou vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom počítači
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Pred konfiguráciou vášho zariadenia pre bezdrôtovú sieť

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Skôr, ako sa pokúsite o konfiguráciu bezdrôtovej siete, preverte nasledovné:

- Ak používate firemnú bezdrôtovú sieť, musíte poznať aj identifikátor a heslo používateľa.
- Optimálne výsledky pri normálnom každodennom skenovaní dokumentov dosiahnete vtedy, keď vaše zariadenie umiestnite čo možno najbližšie k prístupovému bodu/smerovaču bezdrôtovej siete LAN s minimom prekážok. Veľké objekty a steny medzi oboma zariadeniami a rušenie z iných elektronických zariadení môžu negatívne ovplyvniť rýchlosť prenosu údajov dokumentov.

Vzhľadom na tieto faktory nemusí byť bezdrôtové pripojenie ideálnym riešením pre všetky typy dokumentov a aplikácií. Ak skenujete veľké súbory, napríklad dokumenty s väčším počtom strán a rôznymi kombináciami textu a bohatej grafiky, mali by ste zvážiť použitie USB, ktoré poskytuje najvyššiu rýchlosť skenovania.

- Ak sa v okolí nachádza signál, bezdrôtová sieť LAN vám umožní voľne sa pripojiť k sieti LAN. Ak však nastavenia zabezpečenia nie sú správne nakonfigurované, signál môže byť zachytený škodlivými tretími stranami, čo môže mať za následok:
 - Krádež osobných alebo dôverných informácií
 - Nesprávny prenos informácií stranám vydávajúcim sa za uvedené osoby
 - Šírenie prepisovaného obsahu komunikácie, ktorý bol zachytený



Uistite sa, že poznáte názov siete bezdrôtového smerovača/prístupového bodu (SSID) a sieťového kľúča (heslo). Ak tieto informácie neviete nájsť, obráťte sa na výrobcu bezdrôtového smerovača/prístupového bodu, správcu systému alebo poskytovateľa internetu. Spoločnosť Brother vám tieto informácie nemôže poskytnúť.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom počítači

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

>> Systém Windows

>> Počítače Mac

Systém Windows

1. Prevezmite si inštalačný program zo stránky svojho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.
2. Postupujte podľa pokynov na displeji.
3. Zvoľte **Bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi)** a potom kliknite na **Ďalej**.
4. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete.

Počítače Mac

1. Prevezmite si inštalačný program Wireless Device Setup Wizard (Sprievodca inštaláciou bezdrôtového zariadenia) zo stránky vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.
2. Dvakrát kliknite na ikonu Wireless Device Setup Wizard.
3. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete.

✓ Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia

Súvisiace modely: ADS-1800W

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Skontrolujte a zapíšte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete.

Názov siete (identifikátor SSID)

Sieťový kľúč (Heslo)

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)
HELLO

Sieťový kľúč (Heslo)
12345



Ak váš smerovač používa WEP šifrovanie, zadajte sieťový kľúč (heslo) použitý ako prvý kľúč WEP. Zariadenie Brother podporuje iba použitie prvého kľúča WEP.

2. Stlačte [Nastavenia] > [Sieť] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Najst Wi-Fi sieť].
3. Keď sa zobrazí hlásenie [Povoliť WLAN? Chcete pokračovať?], stlačte [Áno].
Spustí sa program pre bezdrôtové nastavenie. Zrušenie vykonáte stlačením [Nie].
4. Zariadenie začne vyhľadávať vašu sieť a zobrazí zoznam dostupných SSID. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte identifikátor SSID, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom ho stlačte.
5. Stlačte [OK].
6. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak používate metódu overenia a šifrovania, ktorá vyžaduje sieťový kľúč (heslo), zadajte sieťový kľúč (heslo), ktorý ste si zapísali v prvom kroku.
Keď zadáte všetky znaky, stlačte tlačidlo [OK].
 - Ak je vašou metódou overenia Open System a režim šifrovania je None (Žiadny), prejdite na ďalší krok.
7. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybranému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak je bezdrôtové zariadenie úspešne pripojené, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Pripojené].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Ak váš bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač podporuje štandard Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete môžete použiť funkciu WPS, ktorú nájdete v ovládacom paneli zariadenia.

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

1. Stlačte a podržte možnosť  na dve sekundy.
2. Keď začne indikátor Wi-Fi LED blikať, stlačte tlačidlo WPS na bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači. Vaše zariadenie sa automaticky pokúsi pripojiť k bezdrôtovej sieti.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, indikátor LED Wi-Fi prestane blikať a zostane svietiť.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

ADS-1800W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/tlačidlo].
2. Keď sa zobrazí hlásenie [Povoliť WLAN? Chcete pokračovať?], stlačte [Áno]. Spustí sa program pre bezdrôtové nastavenie. Zrušenie vykonáte stlačením [Nie].
3. Keď sa na LCD zobrazia pokyny na to, aby ste spustili WPS, stlačte tlačidlo WPS na bezdrôtovom prístupovom bode alebo smerovači. Stlačte [OK]. Vaše zariadenie sa potom automaticky pokúsi o pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Ak je bezdrôtové zariadenie úspešne pripojené, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Pripojené].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje štandard WPS, na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete môžete použiť metódu osobného identifikačného čísla (PIN).

Metóda PIN je jednou z metód pripojenia vyvinutých organizáciou Wi-Fi Alliance®. Po zadaní PIN kódu vytvoreného zariadením, ktoré sa prihlasuje (vaše zariadenie) do registrátora (zariadenia, ktoré spravuje bezdrôtovú sieť LAN) môžete nastaviť bezdrôtovú sieť a zabezpečenie. Ďalšie informácie o prístupe k režimu WPS nájdete v pokynoch dodaných s bezdrôtovým prístupovým bodom alebo smerovačom.


Typ A

Pripojenie, pri ktorom bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač (1) plní zároveň úlohu registrátora.

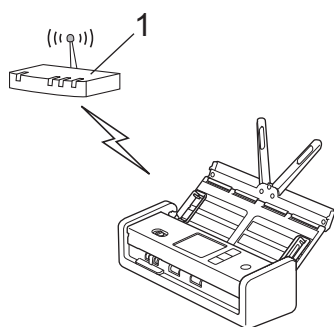

Typ B

Pripojenie, pri ktorom úlohu registrátora zastáva iné zariadenie (2), napríklad počítač.

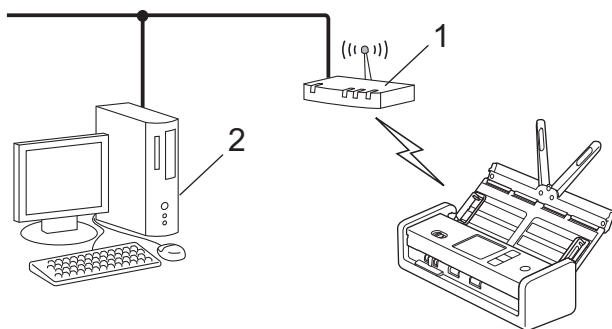

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

Pred konfiguráciou nastavení bezdrôtovej siete si zapíšte osemciferný PIN kód umiestnený na spodnej strane zariadenia a označený nápisom „PIN(WPS)“.


1. Stlačte a podržte možnosť  na dve sekundy.
2. Keď začne blikať indikátor Wi-Fi LED, stlačte . Zariadenie začne hľadať bezdrôtový prístupový bod/smerovač.
3. V počítači pripojenom k sieti zadajte do panela s adresou v prehľadávači adresu IP zariadenia, ktoré používate ako registrátor. (Napríklad: <http://192.168.1.2>)
4. Prejdite na stránku nastavení štandardu WPS, zadajte PIN kód a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.



- Registrátor je zvyčajne bezdrôtový prístupový bod/smerovač.
- Stránka nastavení sa môže líšiť v závislosti od značky bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. Viacej podrobných informácií, prečítajte si pokyny dodané s vaším bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom.

Ak ako registrátor používate počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

5. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
6. Zadaťte "control printers" do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.

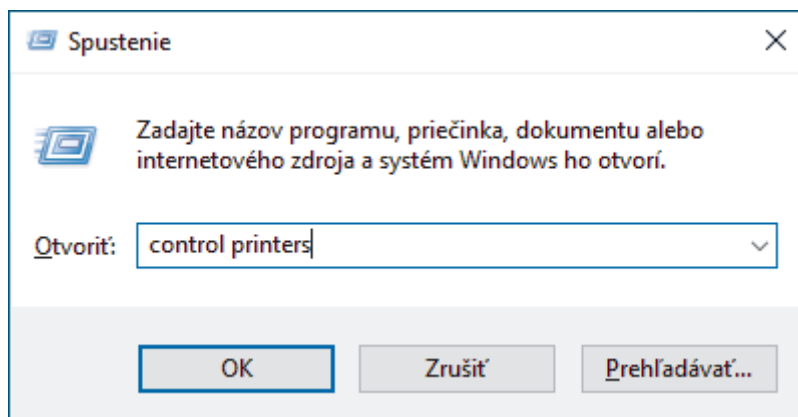

Zobrazí sa okno **Zariadenia a tlačiarne**.



Ak sa nezobrazí okno **Zariadenia a tlačiarne**, kliknite na **Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne**.

7. Kliknite na **Pridať zariadenie**.



- Ak chcete ako registrátor použiť počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, musíte ho vopred zaregistrovať do siete. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom siete LAN.
- Ak ako registrátor používate počítač s operačným systémom Windows 10 alebo Windows 11, ovládač skenera môžete nainštalovať po konfigurácii bezdrôtového pripojenia podľa pokynov na displeji. Ak chcete nainštalovať ovládač a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

8. Vyberte svoje zariadenie a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
9. Zadaťte PIN a potom kliknite na možnosť **Ďalej**.
10. Kliknite na **Zavrieť**.

Ak sa bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, indikátor LED Wi-Fi prestane blikať a zostane svietiť.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

ADS-1800W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/kod PIN].
2. Keď sa zobrazí hlásenie [Povoliť WLAN? Chcete pokračovať?], stlačte [Áno].
Spustí sa program pre bezdrôtové nastavenie. Zrušenie vykonáte stlačením [Nie].
3. Na displeji LCD sa zobrazí osemciferný kód PIN a zariadenie začne vyhľadávať bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač.
4. V počítači pripojenom k sieti zadajte do panela s adresou v prehľadávači adresu IP zariadenia, ktoré používate ako registrátor. (Napríklad: <http://192.168.1.2>)


5. Prejdite na stránku nastavení štandardu WPS, zadajte PIN kód a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.



- Registrátor je zvyčajne bezdrôtový prístupový bod/smerovač.
- Stránka nastavení sa môže líšiť v závislosti od značky bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. Viacej podrobných informácií, prečítajte si pokyny dodané s vaším bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom.

Ak ako registrátor používate počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

6. Podržte kláves  a stlačte kláves  na klávesnici počítača, čím spustíte **Spustenie**.
7. Zadajte **"control printers"** do poľa **Otvoriť:** a kliknite na **OK**.

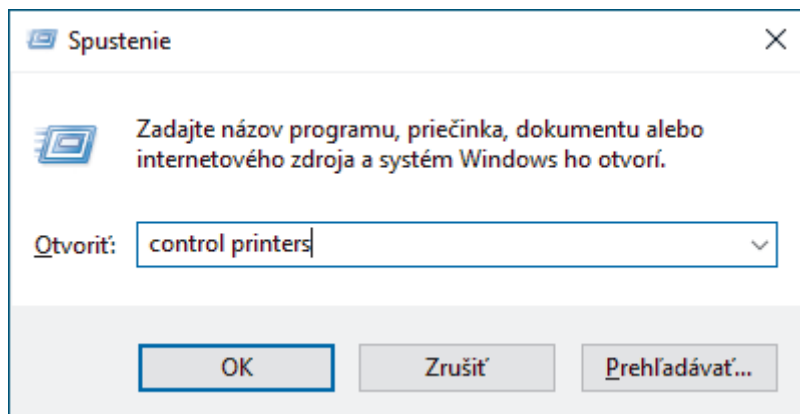

Zobrazí sa okno **Zariadenia a tlačiarne**.



Ak sa nezobrazí okno **Zariadenia a tlačiarne**, kliknite na **Zobraziť viac zariadení > Ďalšie nastavenia zariadení a tlačiarne**.

8. Kliknite na **Pridať zariadenie**.



- Ak chcete ako registrátor použiť počítač so systémom Windows 10 alebo Windows 11, musíte ho vopred zaregistrovať do siete. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch dodaných s prístupovým bodom alebo smerovačom siete LAN.
- Ak ako registrátor používate počítač s operačným systémom Windows 10 alebo Windows 11, ovládač skenera môžete nainštalovať po konfigurácii bezdrôtového pripojenia podľa pokynov na displeji. Ak chcete nainštalovať ovládač a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

9. Vyberte svoje zariadenie a kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
10. Zadajte kód PIN zobrazený na displeji LCD zariadenia a kliknite na **Ďalej**.
11. Kliknite na **Zavrieť**.

Ak je bezdrôtové zariadenie úspešne pripojené, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Pripojené].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Používanie siete Wi-Fi Direct®


Súvisiace modely: ADS-1800W

- [Prehľad Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurovanie vašej siete Wi-Fi Direct pomocou metódy Tlačidlo](#)
- [Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct](#)
- [Problémy so sieťou](#)

Prehľad Wi-Fi Direct

Súvisiace modely: ADS-1800W

Wi-Fi Direct je jednou z metód konfigurácie bezdrôtových funkcií, vyvinutých spoločnosťou Wi-Fi Alliance®. Umožňuje vám bezpečne pripojiť vaše mobilné zariadenie k zariadeniu Brother bez použitia bezdrôtového smerovača/prístupového bodu.

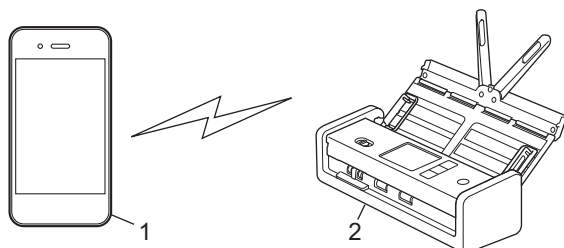

1. Mobilné zariadenie
2. Zariadenie Brother



Súvisiace informácie

- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurovanie vašej siete Wi-Fi Direct pomocou metódy Tlačidlo](#)
- [Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct](#)

Konfigurovanie vašej siete Wi-Fi Direct pomocou metódy Tlačidlo

Súvisiace modely: ADS-1800W



Keď zariadenie prijme požiadavku siete Wi-Fi Direct z vášho mobilného zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Prijatá požiadavka na pripojenie k Wi-Fi Direct. Stlačením [OK] sa pripojte. Názov zariadenia:]. Pripojte sa stlačením [OK].

1. Stlačte  (stav pripojenia Wi-Fi Direct).
2. Stlačte [Stlačiť tlačidlo].
3. Keď sa objaví správa [Aktivujte Wi-Fi Direct v druhom zariadení. Potom stlačte [OK].], zapnite na mobilnom zariadení funkciu Wi-Fi Direct (pre viac informácií si pozrite príručku používateľa vášho mobilného zariadenia). Na zariadení Brother stlačte [OK].
4. Keď vaše mobilné zariadenie zobrazí zoznam zariadení, ktoré povoľujú funkciu Wi-Fi Direct, vyberte zariadenie Brother.

Keď sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí [Pripojené].



Súvisiace informácie

- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Súvisiace témy:

- [Prehľad Wi-Fi Direct](#)
- [Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct](#)

Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje štandard Wi-Fi Direct alebo WPS, budete musieť konfigurovať sieť Wi-Fi Direct manuálne.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [Wi-Fi Direct] > [Manuálne].
2. Zariadenie zobrazí SSID (Názov siete) a Heslo (Sieťový kľúč). Prejdite na obrazovku nastavení bezdrôtovej siete mobilného zariadenia, vyberte SSID a potom zadajte heslo.

Ak sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí [Pripojené]. Dokončili ste nastavenie siete Wi-Fi Direct.



Súvisiace informácie

- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Súvisiace témy:

- [Prehľad Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurovanie vašej siete Wi-Fi Direct pomocou metódy Tlačidlo](#)

Použitie funkcie Wireless Direct


Súvisiace modely: ADS-1350W

- [Skenovanie z mobilného zariadenia pomocou funkcie Wireless Direct](#)
- [Manuálna konfigurácia siete Wireless Direct](#)

Skenovanie z mobilného zariadenia pomocou funkcie Wireless Direct

Súvisiace modely: ADS-1350W

Wireless Direct je jednou z metód konfigurácie bezdrôtových funkcií vyvinutých spoločnosťou Wi-Fi Alliance®. Umožňuje nakonfigurovať zabezpečenú bezdrôtovú sieť medzi zariadením Brother a mobilným zariadením, ako je napríklad zariadenie so systémom Android™, Windows alebo zariadenie iPhone, iPod touch či iPad, bez použitia prístupového bodu. Bezdrôtovú sieť môžete konfigurovať manuálnym nastavením identifikátora SSID a hesla.

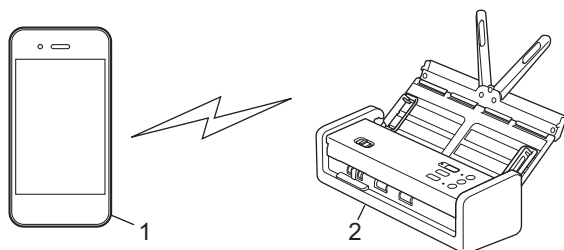

1. Mobilné zariadenie
2. Zariadenie Brother



Súvisiace informácie


- [Použitie funkcie Wireless Direct](#)

Manuálna konfigurácia siete Wireless Direct

Súvisiace modely: ADS-1350W

Pred konfiguráciou nastavení bezdrôtovej siete si zapíšte názov siete zariadenia (SSID) a sieťový kľúč (heslo), ktoré sú umiestnené na spodnej časti zariadenia a označené nápismi „SSID“ a „PASS“.

1. Otvorte predný kryt.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na päť sekúnd.

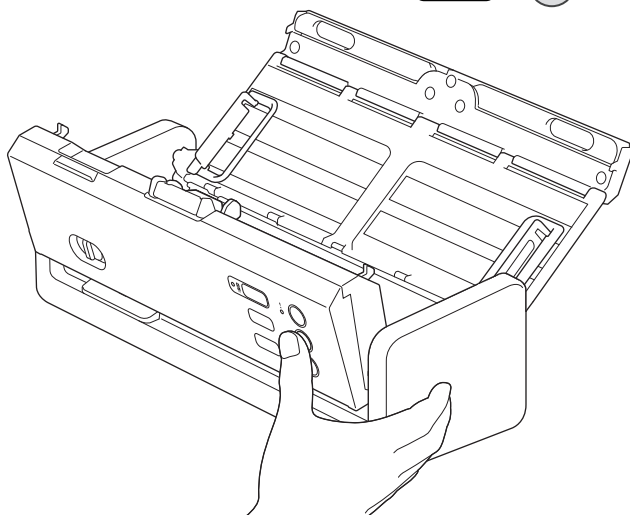

Všetky indikátory LED zablikajú na tri sekundy.

3. Zatvorte predný kryt.
4. Zapnite funkciu Wi-Fi na svojom mobilnom zariadení a vyhľadajte zariadenie.
5. Na mobilnom zariadení ťuknite na názov siete zariadenia (SSID).
6. Ak sa zobrazí výzva, zadajte sieťový kľúč (heslo).



- Ak chcete pripojiť zariadenie (používané ako samostatné zariadenie) k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču, je potrebné pripojenie k počítaču. Ak chcete prevziať ovládač a softvér potrebné na použitie vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com/downloads.

- Ak chcete funkciu Wireless Direct zakázať:
 - a. Otvorte predný kryt.
 - b. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na päť sekúnd.

Všetky indikátory LED zablikajú na tri sekundy.

- c. Zatvorte predný kryt.



Súvisiace informácie

- [Použitie funkcie Wireless Direct](#)

Povolenie alebo zakázanie bezdrôtovej siete LAN

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

1. Otvorte predný kryt.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá  a  na päť sekúnd.

Všetky indikátory LED zablikajú na tri sekundy. Indikátor LED pre Wi-Fi sa zapne, keď sa povolí bezdrôtová sieť LAN alebo zostane vypnutý, ak je bezdrôtová sieť LAN zakázaná.

3. Zatvorte predný kryt.

ADS-1800W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Povoliť WLAN (Wi-Fi)].
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete povoliť Wi-Fi, vyberte [Zapnuté].
 - Ak chcete zakázať Wi-Fi, vyberte [Vypnuté].
3. Stlačte .

Súvisiace informácie

- [Nastavenia bezdrôtovej siete](#)

Kódy chýb bezdrôtovej siete LAN

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie, vyhľadajte hlásenie v tabuľke a použite odporúčané riešenie na odstránenie chyby.

Chybový kód	Problém a odporúčané riešenia
TS-01	Sieť WLAN (Wi-Fi) nie je povolená. Povoľte nastavenia WLAN vo vašom zariadení.
TS-02	Nebolo možné rozpoznať bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač/prístupový bod zapnutý. • Dočasne premiestnite svoje zariadenie bližšie k bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu, kým konfiguruje bezdrôtovú sieť. • Ak váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod používa filtrovanie adres MAC, uistite sa, že adresa MAC vášho zariadenia je povolená vo filtri. • Ak ste názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje (metódu overenia/metódu šifrovania) zadali manuálne, informácie môžu byť nesprávne. Skontrolujte znova názov siete a bezpečnostné údaje a zadajte znova správne informácie. • Reštartujte bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-03	Je možné, že ste zadali nesprávne nastavenia firemnej bezdrôtovej siete alebo bezpečnostné nastavenia. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: Skontrolujte nasledujúce informácie: - Názov siete (SSID), ktorý ste si zvolili pri konfigurovaní svojho zariadenia. - Bezpečnostné údaje, ktoré ste zvolili pri konfigurovaní svojho zariadenia (ako spôsob autentifikácie, spôsob šifrovania alebo ID používateľa). Ak stále nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-04	Je možné, že vaše zariadenie nepodporuje spôsoby autentifikácie a šifrovania používané zvoleným bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom. Pre režim infraštruktúry (najrozšírenejší) Zmeňte metódy overenia a šifrovania bezdrôtového smerovača/prístupového bodu. Vaše zariadenie podporuje nasledujúce spôsoby autentifikácie a šifrovania: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • Otvorená: WEP / NONE (bez šifrovania) • Zdieľaný kľúč: WEP Ak sa váš problém nepodarí odstrániť, zadaný názov siete (SSID) alebo nastavenia zabezpečenia môžu byť nesprávne. Skontrolujte, či všetky nastavenia bezdrôtovej siete zodpovedajú vašej sieti.

Chybový kód	Problém a odporúčané riešenia
TS-05	Názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo) sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Skontrolujte názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo). • Ak váš sieťový kľúč obsahuje veľké aj malé písmená, uistite sa, že ste ich zadali správne. • Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb. • Ak váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod používa šifrovanie WEP s viacerými kľúčmi WEP, zapíšte a používajte iba prvý kľúč WEP.
TS-06	Bezpečnostné údaje bezdrôtovej siete (spôsob autentifikácie/spôsob šifrovania/sieťový kľúč (heslo)) sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Skontrolujte sieťový kľúč. Ak váš sieťový kľúč obsahuje veľké aj malé písmená, uistite sa, že ste ich zadali správne. • Skontrolujte, či sa zadaný spôsob autentifikácie a spôsob autentifikácie a šifrovania podporované bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom zhodujú. • Ak ste skontrolovali sieťový kľúč, spôsob autentifikácie a spôsob šifrovania, reštartujte svoj bezdrôtový smerovač/prístupový bod aj zariadenie. • Ak je na vašom bezdrôtovom smerovači/prístupovom bode zapnutý režim utajenia, možno ho budete musieť vypnúť, aby ste sa mohli pripojiť k bezdrôtovej sieti. Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-07	Zariadenie nemôže rozpoznať bezdrôtový smerovač/prístupový bod, na ktorom je zapnuté WPS (Wi-Fi Protected Setup). Skontrolujte nasledujúce položky a skúste znova: • Ak chcete skontrolovať, či váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod podporuje WPS, vyhľadajte na smerovači/prístupovom bode symbol WPS. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii priloženej k vášmu smerovaču. • Ak chcete nastaviť svoje bezdrôtové pripojenie s nastavením WPS, musíte tak nakonfigurovať svoje zariadenie aj bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa. • Ak nevíete ako nastaviť bezdrôtový smerovač/prístupový bod s nastavením WPS, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-08	Zistili sa aspoň dva bezdrôtové smerovače alebo prístupové body, ktoré majú povolené WPS. Skontrolujte nasledujúce položky a skúste znova: • Uistite sa, že v dosahu je iba jeden bezdrôtový smerovač/prístupový bod so zapnutým nastavením WPS, a skúste sa pripojiť znova. • Skúste sa pripojiť znova po niekoľkých minútach, aby ste sa vyhli rušeniu z iných prístupových bodov/smerovačov.



Potvrdenie údajov bezdrôtového zabezpečenia (SSID/metóda overenia/metóda šifrovania/sieťový kľúč)
Vášho prístupového bodu/smerovača WLAN:

1. Predvolené nastavenia zabezpečenia môžu byť uvedené na štítku, ktorý sa nachádza na prístupovom bode/smerovači WLAN. Ako predvolené nastavenia zabezpečenia možno použiť názov výrobcu alebo číslo modelu prístupového bodu/smerovača WLAN.
2. Informácie o tom, ako vyhľadať nastavenia zabezpečenia, nájdete v dokumentácii dodanej s prístupovým bodom alebo smerovačom WLAN.
 - Ak je prístupový bod/smerovač WLAN nastavený tak, aby nevysielal názov SSID, SSID nebude nájdené automaticky. Názov SSID budete musieť zadať manuálne.
 - Sieťový kľúč môže byť uvedený aj ako heslo, bezpečnostný kľúč alebo šifrovací kľúč.

Ak nepoznáte SSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtového prístupového bodu/smerovača WLAN, alebo ako zmeniť ich konfiguráciu, prečítajte si dokumentáciu dodávanú s prístupovým bodom/smerovačom WLAN, obráťte sa na výrobcu prístupového bodu/smerovača alebo na svojho poskytovateľa internetu, prípadne na správcu siete.



Súvisiace informácie

- [Nastavenia bezdrôtovej siete](#)
-

Sieťové funkcie

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Konfigurovanie a používanie vyhľadávania LDAP](#)
- [Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.](#)
- [Reset výrobného sieťového nastavenia](#)

Konfigurovanie a používanie vyhľadávania LDAP

Súvisiace modely: ADS-1800W

Funkcia LDAP umožňuje vyhľadávať na vašom serveri informácie, ako napríklad e-mailové adresy. Keď používate funkciu Skenovať na e-mailový server, môžete pomocou vyhľadávania LDAP vyhľadať e-mailové adresy.



- Funkcia LDAP nepodporuje zjednodušenú čínštinu, tradičnú čínštinu ani kórejštinu.
- Funkcia LDAP podporuje protokol LDAPv3.



Súvisiace informácie

- [Sieťové funkcie](#)
 - [Zmena konfigurácie LDAP pomocou aplikácie Web Based Management](#)
 - [Vykonanie vyhľadávania LDAP pomocou ovládacieho panela zariadenia](#)

Zmena konfigurácie LDAP pomocou aplikácie Web Based Management

Súvisiace modely: ADS-1800W

Pomocou ovládania cez webové rozhranie konfiguruje nastavenia servera LDAP vo webovom prehliadači.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Address Book (Adresár) > LDAP** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

- **LDAP Search (Vyhľadávanie LDAP)**
- **LDAP Server Address (Adresa servera LDAP)**
- **SSL/TLS**
- **Port** (Predvolené číslo portu je 389.)
- **Search Root (Koreňový adresár vyhľadávania)**
- **Authentication (Overenie)**
- **Username (Meno používateľa)**

Tento výber bude k dispozícii v závislosti od používanej metódy overenia.

- **Password (Heslo)**

Tento výber bude k dispozícii v závislosti od používanej metódy overenia.



- Ak server LDAP podporuje overovanie protokolom Kerberos, odporúčame vybrať overovanie Kerberos. Poskytuje účinné overenie medzi serverom LDAP a vašim zariadením.
- Na overovanie protokolom Kerberos je potrebné na ovládacom paneli nakonfigurovať protokol SNTP (sieťový časový server) alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo.

- **Kerberos Server Address (Adresa servera Kerberos)**
Tento výber bude k dispozícii v závislosti od používanej metódy overenia.
- **Timeout for LDAP (Časový limit pre protokol LDAP)**
- **Attribute of Name (Search Key) (Atribút mena (kľúč vyhľadávania))**
- **Attribute of E-mail (Predmet e-mailu)**
- **Optional Attribute (Voliteľný atribút)**

5. Po dokončení kliknite na **Submit (Potvrdiť)**. Uistite sa, že pole **Status (Stav)** je označené ako **On (Zapnutý)**.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie a používanie vyhľadávania LDAP](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

-
- Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov
 - Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.
-

Vykonanie vyhľadávania LDAP pomocou ovládacieho panela zariadenia

Súvisiace modely: ADS-1800W

Po nakonfigurovaní nastavení servera LDAP môžete pomocou jeho funkcie vyhľadávania vyhľadávať e-mailové adresy, ktoré chcete používať pri skenovaní na e-mailový server.



- Funkcia LDAP podporuje protokol LDAPv3.
- Na pripojenie k serveru LDAP môže byť potrebné použiť overovanie protokolom Kerberos alebo overovanie Simple Authentication, v závislosti od politiky zabezpečenia nastavenej správcom siete.
- Na overovanie protokolom Kerberos je potrebné na ovládacom paneli nakonfigurovať protokol SNTP (sieťový časový server) alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo.

1. Stlačte  pre vyhľadávanie.
2. Pomocou displeja LCD zadajte počiatočné znaky vyhľadávania.
3. Stlačte [OK].

Na displeji LCD sa zobrazia výsledky vyhľadávania LDAP s ikonou  pred výsledkami vyhľadávania v e-mailovom (lokálnom) adresári.

Ak sa na serveri ani v e-mailovom (lokálnom) adresári nenašla žiadna zhodná položka, na displeji LCD sa približne na 60 sekúnd zobrazí hlásenie [Výsledky nie je možné najst.].

4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte požadované meno.
5. Stlačte žiadané meno a skontrolujte, či sú kontaktné údaje správne.
6. Stlačte [Použiť].
7. Vložte dokument, stlačte [OK] a potom stlačte [Štart].



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie a používanie vyhľadávania LDAP](#)

Súvisiace témy:

- [Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.](#)

Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) sa používa na synchronizáciu času používaného zariadením pri overovaní s časovým serverom SNTP. (Nie je to čas zobrazený na displeji LCD zariadenia.) Čas zariadenia môžete automaticky alebo manuálne synchronizovať s pásmom UTC (koordinovaný svetový čas) poskytovaným časovým serverom SNTP.

- [Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Konfigurovanie protokolu SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Zmena konfigurácie LDAP pomocou aplikácie Web Based Management](#)
- [Vykonanie vyhľadávania LDAP pomocou ovládacieho panela zariadenia](#)

Konfigurácia dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Konfigurácia dátumu a času na účely synchronizácie času používaného zariadením s časovým serverom SNTP.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Date&Time (Dátum a čas)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Skontrolujte nastavenia **Time Zone (Časové pásmo)**.



V rozbaľovacom zozname **Time Zone (Časové pásmo)** vyberte časový rozdiel medzi vaším umiestnením a časom UTC. Napríklad východné časové pásmo v USA a Kanade je UTC-05:00.

6. Začiarknite políčko **Synchronize with SNTP server (Synchronizovať so serverom SNTP)**.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Dátum a čas môžete nakonfigurovať aj manuálne.



Súvisiace informácie

- [Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Konfigurovanie protokolu SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Konfigurovanie protokolu SNTP na účely synchronizácie času používaného zariadením pri overovaní s časom udržiavaným časovým serverom SNTP.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť) > Network (Sieť) > Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Začiarknutím začiarkávacieho políčka **SNTP** aktivujte nastavenia.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Reštartovaním zariadenia Brother aktivujte konfiguráciu.
8. Kliknite na **Advanced Settings (Pokročilé nastavenia)** vedľa začiarkávacieho políčka SNTP a nakonfigurujte nastavenia podľa potreby.

Možnosť	Popis
Status (Stav)	Zobrazenie informácie o tom, či je protokol SNTP zapnutý alebo vypnutý.
Synchronization Status (Stav synchronizácie)	Potvrdíte najnovší stav synchronizácie.
SNTP Server Method (Metóda servera SNTP)	Vyberte AUTO (AUTOMATICKÁ) alebo STATIC (STATICKÁ) . • AUTO (AUTOMATICKÁ) Ak máte v sieti server DHCP, server SNTP automaticky získa adresu z tohto servera. • STATIC (STATICKÁ) Zadajte adresu, ktorú chcete použiť.
Primary SNTP Server Address (Primárna adresa servera SNTP) Secondary SNTP Server Address (Sekundárna adresa servera SNTP)	Vložte adresu servera (max. 64 znakov). Adresa sekundárneho servera SNTP slúži ako záloha adresy primárneho servera SNTP. Ak primárny server nie je dostupný, zariadenie kontaktuje sekundárny server SNTP.
Primary SNTP Server Port (Primárny port servera SNTP)	Zadajte číslo portu (1 – 65535).

Možnosť	Popis
Secondary SNTP Server Port (Sekundárny port servera SNTP)	Port sekundárneho servera SNTP slúži ako záloha portu primárneho servera SNTP. Ak primárny port nie je dostupný, zariadenie kontaktuje sekundárny port SNTP.
Synchronization Interval (Interval synchronizácie)	Zadajte počet hodín medzi pokusmi o synchronizáciu so serverom (1 - 168 hodín).

9. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Reset výrobného sieťového nastavenia

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo ovládania cez webové rozhranie môžete resetovať sieťové nastavenia zariadenia na predvolené výrobné nastavenia. Tým sa resetujú všetky informácie, napríklad heslo a adresa IP.

>> [ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1350W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Reset Menu (Ponuka resetu)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. V časti **Network (Sieť)** kliknite na položku **Reset**.
Zobrazí sa správa s potvrdením resetovania.
6. Kliknutím na **Yes (Áno)** reštartujete zariadenie.



Ak chcete resetovať nastavenia siete na predvolené výrobné nastavenia pomocou ovládacieho panela zariadenia, otvorte predný kryt a stlačte a na päť sekúnd súčasne podržte tlačidlá  a .

ADS-1800W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [Reset siete].
Zobrazí sa správa s potvrdením resetovania.
2. Stlačte tlačidlo [OK] na dve sekundy
Zariadenie sa reštartuje.



Súvisiace informácie

- [Sieťové funkcie](#)

Nástroje správy spoločnosti Brother

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Na konfiguráciu sieťových nastavení vášho zariadenia Brother použite jeden z nástrojov správy spoločnosti Brother.

Prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na adrese support.brother.com/downloads na prevzatie nástrojov.



Súvisiace informácie

- [Sieť](#)

Zabezpečenie

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií](#)
- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)
- [Použitie SSL/TLS](#)
- [Použitie SNMPv3](#)
- [Používanie overenia IEEE 802.1x](#)
- [Používanie overovania Active Directory](#)
- [Používanie funkcie overovania LDAP](#)
- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)
- [Zabezpečené odosielanie e-mailov](#)
- [Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)

Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Zariadenie podporuje niektoré z najnovších sieťových protokolov na zabezpečenie a šifrovanie, ktoré sú dnes dostupné. Tieto sieťové funkcie môžete integrovať do celkového plánu zabezpečenia siete, aby pomáhali chrániť vaše údaje a zabráňovali neoprávnenému prístupu k zariadeniu.



Odporúčame deaktivovať protokol FTP. Prístup k zariadeniu pomocou tohto protokolu nie je bezpečný. Ak však zakážete protokol FTP, zakáže sa aj funkcia skenovania na server FTP.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečenie](#)

Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Ak chcete sieťové zariadenie bezpečne spravovať pomocou protokolu SSL/TLS, musíte nakonfigurovať certifikát. Na konfigurovanie certifikátu musíte použiť aplikáciu Web Based Management.

- [Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia](#)
- [Vytvorenie a inštalácia certifikátu](#)
- [Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom](#)
- [Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu \(CSR\) a inštalácia certifikátu od certifikačnej authority \(CA\)](#)
- [Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)
- [Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)
- [Správa viacerých certifikátov](#)

Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Zariadenie podporuje používanie viacerých certifikátov zabezpečenia, ktoré umožňuje zabezpečené overovanie a komunikáciu so zariadením. V zariadení možno používať nasledujúce funkcie certifikátu zabezpečenia:

- Komunikácia SSL/TLS
- Overenie IEEE 802.1x

Zariadenie Brother podporuje nasledujúce funkcie:

- Predinštalovaný certifikát

Zariadenie obsahuje predinštalovaný certifikát s vlastným podpisom. Tento certifikát umožňuje používať komunikáciu SSL/TLS bez vytvárania alebo inštalácie iného certifikátu.



Predinštalovaný certifikát s vlastným podpisom chráni do určitej miery vašu komunikáciu. V záujme lepšieho zabezpečenia odporúčame používať certifikát vydaný dôveryhodnou organizáciou.

- Certifikát s vlastným podpisom

Tento skenovací server vydáva vlastný certifikát. Pomocou tohto certifikátu môžete jednoducho používať komunikáciu SSL/TLS bez vytvárania alebo inštalácie iného certifikátu od certifikačnej autority.

- Certifikát certifikačnej autority (CA)

Existujú dva spôsoby inštalácie certifikátu certifikačnej autority. Ak už máte certifikát od certifikačnej autority alebo chcete používať certifikát od externej dôveryhodnej certifikačnej autority:

- Keď používate žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR) od tohto tlačového servera.
- Keď importujete certifikát a súkromný kľúč.

- Certifikát certifikačnej autority (CA)

Ak chcete používať certifikát certifikačnej autority, ktorý identifikuje certifikačnú autoritu a vlastní jej súkromný kľúč, musíte daný certifikát certifikačnej autority importovať z certifikačnej autority ešte pred konfiguráciou bezpečnostných funkcií v sieti.



- Ak budete používať komunikáciu SSL/TLS, odporúčame najprv kontaktovať správcu systému.
- Keď obnovíte predvolené výrobné nastavenia skenovacieho servera, nainštalovaný certifikát a súkromný kľúč sa odstráni. Ak chcete ponechať rovnaký certifikát a súkromný kľúč aj po resetovaní skenovacieho servera, pred resetovaním ich exportujte a potom ich preinštalujte.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre vašu sieť pomocou Ovládania cez webové rozhranie \(webový prehliadač\)](#)

Vytvorenie a inštalácia certifikátu

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Pri výbere bezpečnostného certifikátu máte dve možnosti: použiť certifikát s vlastným podpisom alebo certifikát od certifikačnej authority.

Možnosť 1

Certifikát s vlastným podpisom

1. Vytvorte certifikát s vlastným podpisom pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).
2. Nainštalujte certifikát s vlastným podpisom do počítača.

Možnosť 2

Certifikát od certifikačnej authority

1. Vytvorte požiadavku o podpísanie certifikátu (CSR) pomocou ovládania cez webové rozhranie.
2. Nainštalujte certifikát, vydaný certifikačnou autoritou, do vášho zariadenia Brother pomocou ovládania cez webové rozhranie.
3. Nainštalujte certifikát do počítača.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Create Self-Signed Certificate (Vytvorenie podpísaného certifikátu)**.
6. Zadajte **Common Name (Spoločné meno)** a **Valid Date (Dátum platnosti)**.
 - Dĺžka položky **Common Name (Spoločné meno)** je menej, než 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako napríklad adresu IP, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na toto zariadenie prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla.
 - Ak použijete protokol IPPS alebo HTTPS a v URL zadáte iný názov než **Common Name (Spoločné meno)**, ktorý bol použitý pre certifikát s vlastným podpisom, zobrazí sa varovanie.
7. Z rozbaľovacieho zoznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **RSA(2048bit) (RSA (2048 bitov))**.
8. Z rozbaľovacieho zoznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **SHA256**.
9. Kliknite na položku **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu (CSR) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority (CA)

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Ak už máte certifikát od dôveryhodnej externej certifikačnej autority (CA), certifikát a súkromný kľúč môžete uložiť do zariadenia a spravovať ich prostredníctvom importu a exportu. Ak nemáte certifikát od dôveryhodnej externej certifikačnej autority, vytvorte požiadavku o podpísanie certifikátu (CSR), pošlite ju CA na overenie a poskytnutý certifikát nainštalujte na zariadení.

- [Vytvorte žiadosť o podpísanie certifikátu \(CSR\)](#)
- [Inštalácia certifikátu na zariadení](#)

Vytvorte žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR)

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR) je žiadosť odoslaná certifikačnej autorite (CA), aby overila poverenia obsiahnuté v rámci certifikátu.

Odporúčame, aby pred vytvorením CSR nainštalovali do vášho počítača koreňový certifikát od certifikačnej autority.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na **Create CSR (Vytvorenie CSR)**.
6. Zadajte (požadované) **Common Name (Spoločné meno)** a pridajte ďalšie (voliteľné) informácie o vašom **Organization (Organizácia)**.



- Vyžadujú sa podrobnosti o vašej spoločnosti, aby certifikačná autorita mohla potvrdiť vašu identitu a overiť ju vo vonkajšom svete.
- Dĺžka položky **Common Name (Spoločné meno)** musí byť menej než 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako napríklad adresu IP, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na toto zariadenie prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla. Údaj **Common Name (Spoločné meno)** je povinný.
- Ak v URL zadáte iný názov než Spoločné meno, ktoré bolo použité pre certifikát, zobrazí sa varovanie.
- Dĺžka položiek **Organization (Organizácia)**, **Organization Unit (Organizačná jednotka)**, **City/ Locality (Mesto/Lokalita)** a **State/Province (Štát/Oblasť)** musí byť menej než 64 bajtov.
- Položka **Country/Region (Krajina/Región)** by mala byť vo formáte dvojnakového kódu krajiny podľa štandardu ISO 3166.
- Ak konfigurujete rozšírenie certifikátu X.509v3, zvolte políčko na označenie **Configure extended partition (Rozšírená konfigurácia)** a potom zvolte **Auto (Register IPv4) (Automatický (Register IPv4))** alebo **Manual (Manuálny)**.

7. Z rozbaľovacieho zoznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **RSA(2048bit) (RSA (2048 bitov))**.
8. Z rozbaľovacieho zoznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **SHA256**.
9. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.

Na displeji sa zobrazí žiadosť o podpísanie certifikátu. Žiadosť o podpísanie certifikátu uložte ako súbor alebo kópiu a vložte ho do on-line formuláru žiadosti o podpísanie certifikátu poskytovaného certifikačnou autoritou.

10. Kliknite na **Uložiť**.



Pri voľbe metódy odoslania žiadosti o podpísanie certifikátu vašej certifikačnej autorite sa riadte pravidlami vašej certifikačnej autority.



Súvisiace informácie

- [Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu \(CSR\) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority \(CA\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-

Inštalácia certifikátu na zariadení

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Keď získate certifikát od certifikačnej autority (CA), nainštalujte ho na skenovací server podľa nasledujúcich pokynov:

Nainštalovať môžete iba certifikát vydaný na základe požiadavky na podpísanie certifikátu (CSR) z tohto zariadenia. Ak chcete vytvoriť novú požiadavku CSR, pred jej vytvorením sa presvedčte, či je nainštalovaný certifikát. Ďalšiu CSR vytvorte až po nainštalovaní certifikátu do vášho zariadenia; v opačnom prípade bude CSR, ktorú ste vytvorili pred inštaláciou, neplatná.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na **Install Certificate (Inštalácia certifikátu)**.
6. Prejdite na súbor, ktorý obsahuje certifikát vydaný certifikačnou autoritou a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.

Certifikát sa úspešne vytvoril a uložil do pamäte vášho zariadenia.

Aby ste mohli používať komunikáciu SSL/TLS, v počítači musí byť nainštalovaný koreňový certifikát od certifikačnej autority. Kontaktujte správcu siete.



Súvisiace informácie

- [Vytvorenie požiadavky na podpis certifikátu \(CSR\) a inštalácia certifikátu od certifikačnej autority \(CA\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Certifikát a súkromný kľúč môžete uložiť do zariadenia a spravovať ich prostredníctvom importu a exportu.

- [Importovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)
- [Exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)

Importovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Import Certificate and Private Key (Importovanie certifikátu a Osobný kľúč)**.
6. Prejdite na súbor, ktorý chcete importovať.
7. Ak je súbor zašifrovaný, zadajte heslo, a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.

Certifikát a súkromný kľúč sú nainportované do vášho zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na položku **Export** zobrazenú s položkou **Certificate List (Zoznam certifikátu)**.
6. Ak chcete súbor zašifrovať, zadajte heslo.
Ak heslo ponecháte prázdne, výstup nebude zašifrovaný.
7. Znova zadajte heslo na potvrdenie a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
8. Kliknite na **Uložiť**.

Certifikát a súkromný kľúč sa exportujú do vášho počítača.

Certifikát môžete do počítača aj importovať.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Certifikáty certifikačnej authority v zariadení Brother môžete importovať, exportovať a uložiť.

- [Importovanie certifikátu certifikačnej authority](#)
- [Exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)

Importovanie certifikátu certifikačnej authority

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **CA Certificate (Certifikát certifikačnej authority)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na **Import CA Certificate (Importovať certifikát certifikačnej authority)**.
6. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať.
7. Kliknite na položky **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Exportovanie certifikátu certifikačnej authority

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **CA Certificate (Certifikát certifikačnej authority)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte certifikát, ktorý chcete exportovať a kliknite na položku **Export**.
6. Kliknite na položku **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Správa viacerých certifikátov

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Funkcia podpory viacerých certifikátov vám umožňuje použiť ovládanie cez webové rozhranie na správu jednotlivých certifikátov nainštalovaných na vašom zariadení. V nástroji Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) prejdite na obrazovku **Certificate (Certifikát)** alebo **CA Certificate (Certifikát certifikačnej authority)**, kde si môžete prezrieť obsah certifikátov, a odstrániť alebo exportovať vaše certifikáty.

	Maximálny počet certifikátov uložených v zariadení Brother
Certifikát s vlastným podpisom alebo certifikát vydaný certifikačnou autoritou	5
CA Certificate (Certifikát CA)	7

Odporúčame uložiť menej certifikátov ako povolený počet a vyhradiť si tým prázdne miesto pre prípad uplynutia platnosti certifikátu. Keď platnosť certifikátu uplynie, na vyhradené miesto importujte nový certifikát a potom odstráňte certifikát s uplynutou platnosťou. Týmto predídete chybe v konfigurácii.



- Ak používate protokol HTTPS/IPPS alebo IEEE 802.1x, musíte vybrať certifikát, ktorý používate.
- (ADS-1800W) Ak pri komunikácii so serverom SMTP používate protokol SSL, certifikát nemusíte vybrať. Potrebný certifikát sa zvolí automaticky.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Použitie SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Úvod do SSL/TLS](#)
- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)
- [Bezpečné odosielanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Úvod do SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Protokol SSL (Secure Socket Layer) alebo TLS (Transport Layer Security) je efektívna metóda ochrany dát odosielaných cez lokálnu sieť alebo sieť WAN (LAN alebo WAN). Táto metóda šifruje dáta, ako napríklad úlohy skenovania odosielané cez sieť, aby ich nemohol prečítať niekto, kto sa ich snaží zachytiť.

Protokol SSL/TLS bude fungovať aj s ostatnými formami zabezpečenia, ako sú napr. kľúče WPA a brány firewall.



Súvisiace informácie

- [Použitie SSL/TLS](#)
 - [Stručná história protokolu SSL/TLS](#)
 - [Výhody používania protokolu SSL/TLS](#)

Stručná história protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Protokol SSL/TLS bol pôvodne vyvinutý na zabezpečenie informácií prenášaných webom, najmä údajov posielaných medzi prehliadačmi a servermi. Protokol SSL sa teraz používa s ďalšími aplikáciami, napríklad s protokolom Telnet, tlačiarňami a FTP softvérom, aby sa tak stal univerzálnym riešením pre online zabezpečenie. Účely jeho pôvodného návrhu sa dnes naďalej používajú mnohými online predajcami a bankami na zabezpečenie citlivých údajov, ako sú napríklad čísla kreditných kariet, zákaznícke záznamy a podobne. Protokol SSL/TLS využíva extrémne vysoké úrovne šifrovania a majú v neho dôveru banky po celom svete.



Súvisiace informácie

- [Úvod do SSL/TLS](#)

Výhody používania protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Primárnou výhodou používania protokolu SSL/TLS je zaručiť bezpečné skenovanie prostredníctvom siete IP obmedzením neoprávnených používateľov, aby nemohli čítať dáta odosielané do zariadenia. Význam protokolu SSL spočíva hlavne v tom, že ho možno použiť na bezpečné skenovanie dôverných údajov. Napríklad, oddelenie ľudských zdrojov vo veľkej spoločnosti môže pravidelne skenovať výplatné pásky. Bez šifrovania by údaje na týchto výplatných páskach mohli prečítať iní používatelia v sieti. Vďaka protokolu SSL/TLS by však každý, kto by sa snažil získať tieto údaje, videl iba nezrozumiteľný kód, a nie skutočnú výplatnú pásku.



Súvisiace informácie

- [Úvod do SSL/TLS](#)

Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly](#)
- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie pomocou protokolu SSL/TLS](#)
- [Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov](#)
- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Pred použitím komunikácie SSL/TLS nakonfigurujte vo vašom zariadení certifikát prostredníctvom ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Kliknite na **HTTP Server Settings (Nastavenia servera HTTP)**.
6. Z rozbaľovacieho zoznamu **Select the Certificate (Vybratie certifikátu)** vyberte certifikát, ktorý chcete konfigurovať.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
8. Kliknutím na **Yes (Áno)** reštartujte váš skenovací server.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Na bezpečné spravovanie sieťového zariadenia musíte používať pomôcky na správu s bezpečnostnými protokolmi.



- Na používanie protokolu HTTPS musí byť na vašom zariadení povolené HTTPS. Pri predvolenom nastavení je protokol HTTPS povolený.
- Nastavenia protokolu HTTPS môžete zmeniť na obrazovke ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „**Pwd**“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Teraz môžete k zariadeniu pristupovať pomocou protokolu HTTPS.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- Nasledujúce kroky sú určené pre prehliadač Microsoft Edge. Ak používate iný webový prehliadač, pokyny na inštaláciu certifikátov nájdete v dokumentácii webového prehliadača alebo v jeho online pomocníkovi.
- Uistite sa, že ste si vytvorili certifikát s vlastným podpisom pomocou ovládania cez webové rozhranie.

- Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu **Microsoft Edge** a potom kliknite na položku **Spustiť ako správca**. Keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, kliknite na **Áno**.
- Do panela s adresou v prehľadávači napíšte „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
- Ak vaše pripojenie nie je súkromné, kliknite na tlačidlo **Rozšírené** a potom pokračujte na webovú stránku.
- Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

- Kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

- Kliknite na **Export**.
- Ak chcete zašifrovať výstupný súbor, zadajte heslo do poľa **Enter password (Zadajte heslo)**. Ak je pole **Enter password (Zadajte heslo)** prázdne, výstupný súbor nebude zašifrovaný.
- Opäť napíšte do poľa **Retype password (Znova zadajte heslo)** svoje heslo a kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
- Kliknutím na prevzatý súbor ho otvorte.
- Keď sa objaví okno **Sprievodca importom certifikátov**, kliknite na **Ďalej**.
- Kliknite na položku **Ďalej**.
- Prípadne zadajte heslo a potom kliknite na tlačidlo **Ďalej**.
- Zvoľte **Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore**, a potom kliknite na **Prehľadávať...**
- Zvoľte **Dôveryhodné koreňové certifikačné authority** a potom kliknite na **OK**.
- Kliknite na položku **Ďalej**.
- Kliknite na položku **Dokončiť**.
- Ak je údaj odtlačok správny, kliknite na **Áno**.
- Kliknite na položku **OK**.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Súvisiace témy:

- [Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom](#)

Použitie SNMPv3

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3](#)

Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Protokol SNMPv3 (jednoduchý protokol manažérstva siete, verzia 3) umožňuje overovanie používateľov a šifrovanie údajov na zabezpečenú správu sieťových zariadení. Ak chcete sieťové zariadenie bezpečne spravovať, pri používaní nástroja BRAdmin Professional 4 vám odporúčame použiť protokol SNMPv3.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Uistite sa, že je povolené nastavenie **SNMP** a potom kliknite na **Advanced Settings (Pokročilé nastavenia)**.
6. Konfigurácia nastavení SNMP. Pre položku **SNMP Mode of Operation (Režim prevádzky SNMP)** sú dostupné tri voľby.

Možnosť	Popis
SNMP v1/v2c read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMP v1/v2c)	Skenovací server využíva verziu 1 a verziu 2c protokolu SNMP. V tomto režime môžete používať všetky aplikácie Brother. Tento režim však nie je bezpečný, pretože sa v ňom neoveruje používateľ a nešifrujú sa dáta.
SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3 a prístup len na čítanie v1/v2c)	Skenovací server využíva pri prístupe na čítanie a zapisovanie verziu 3 a pri prístupe len na čítanie verziu 1 a verziu 2c protokolu SNMP.  Keď používate režim SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3 a prístup len na čítanie v1/v2c), niektoré aplikácie Brother (napr. BRAdmin Light), ktoré pristupujú na skenovací server, nepracujú správne z dôvodu overovania prístupu len na čítanie vo verzii 1 a 2c. Ak chcete používať všetky aplikácie, odporúčame vám používať režim SNMP v1/v2c read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMP v1/v2c).
SNMPv3 read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3)	Skenovací server využíva protokol SNMP verzie 3. Tento režim používajte, ak chcete zabezpečenú správu skenovacieho servera.

Možnosť	Popis
---------	-------



Ak budete používať režim **SNMPv3 read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3)**, majte na zreteli nasledovné skutočnosti:

- Na správu tlačového servera môžete používať len aplikáciu BRAdmin Professional alebo ovládanie cez webové rozhranie.
- Zakázané budú všetky aplikácie využívajúce protokoly SNMPv1/v2c s výnimkou aplikácie BRAdmin Professional. Ak chcete povoliť používanie aplikácií využívajúcich protokoly SNMPv1/v2c, používajte režim **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3 a prístup len na čítanie v1/v2c)** alebo **SNMP v1/v2c read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMP v1/v2c)**.

7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Použitie SNMPv3](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Používanie overenia IEEE 802.1x

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Čo je overovanie IEEE 802.1x?](#)
- [Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre vašu sieť pomocou Ovládania cez webové rozhranie \(webový prehliadač\)](#)
- [Metódy overenia IEEE 802.1x](#)

Čo je overovanie IEEE 802.1x?

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

IEEE 802.1x je štandard IEEE, ktorý obmedzuje prístup zo sieťových zariadení, ktoré nemajú oprávnenie. Vaše zariadenie Brother odosiela požiadavku na overenie serveru RADIUS (overovací server) cez váš prístupový bod alebo rozbočovač. Po overení vašej požiadavky serverom RADIUS môže vaše zariadenie pristupovať do siete.



Súvisiace informácie

- [Používanie overenia IEEE 802.1x](#)

Konfigurácia overenia IEEE 802.1x pre vašu sieť pomocou Ovládania cez webové rozhranie (webový prehliadač)

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- Ak konfigurujete zariadenie pomocou overenia EAP-TLS, pred spustením samotného konfigurovania je potrebné nainštalovať certifikát klienta vydaný certifikačnou autoritou. Informácie o certifikáte klienta vám poskytne správca siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať.
- Pred overením certifikátu servera je potrebné importovať certifikát certifikačnej autority vydaný certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera. U správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP) overte, či je importovanie certifikátu certifikačnej autority potrebné.

- Spustíte webový prehľadávač.
- Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

- V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

- Kliknite na **Network (Sieť)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

- Kliknite na **Wireless (Bezdrôtový) > Wireless (Enterprise) (Bezdrôtový (Podnikový))**.
- Nakonfigurujte nastavenia overovania IEEE 802.1x.



- Ak používate **EAP-TLS** overovanie, v rozbaľovacom zozname **Client Certificate (Certifikát zákazníka)** musíte zvoliť certifikát klienta, ktorý bol nainštalovaný za účelom overovania (zobrazuje sa s názvom certifikátu).
- Ak zvolíte overovanie **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** alebo **EAP-TLS**, zvolte metódu overenia v rozbaľovacom zozname **Server Certificate Verification (Overenie certifikátu servera)**. Certifikát servera overte pomocou certifikátu certifikačnej autority, vopred importovaného do zariadenia, ktorý vydala certifikačná autorita, ktorá zároveň podpísala aj certifikát servera.

V rozbaľovacom zozname **Server Certificate Verification (Overenie certifikátu servera)** zvolte jednu z nasledujúcich metód overenia:

Možnosť	Popis
No Verification (Žiadne overenie)	Certifikát servera je vždy dôveryhodný. Overenie sa nevykonáva.
CA Cert. (Certifikát CA)	Metóda overenia na kontrolu spoľahlivosti certifikátu servera voči certifikačnej autorite, s použitím certifikátu certifikačnej autority, vydaným certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera.
CA Cert. + ServerID (Certifikát CA + ID servera)	Metóda overenia na kontrolu spoločného mena ¹ certifikátu servera, ako doplnok spoľahlivosti certifikátu servera voči certifikačnej autorite.

- Po dokončení konfigurácie kliknite na položku **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- Používanie overenia IEEE 802.1x

Súvisiace témy:

- Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie
- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia
- Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia

¹ Pri overovaní spoločného mena sa porovnáva spoločné meno certifikátu servera s reťazcom znakov konfigurovaným pre **Server ID (ID servera)**. Skôr ako túto metódu použijete, zistite si u vášho správcu systému spoločné meno certifikátu servera, a potom nakonfigurujte **Server ID (ID servera)**.

Metódy overenia IEEE 802.1x

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (Rozšíriteľný overovací protokol – flexibilné overovanie cez zabezpečený tunel)) vyvinula spoločnosť Cisco Systems, Inc. a tento protokol používa na overovanie ID používateľa a heslo, a algoritmy so symetrickými kľúčmi na dosiahnutie tunelového procesu overovania.

Zariadenie Brother podporuje nasledujúce metódy vnútorného overenia:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) je verzia metódy EAP vyvinutá spoločnosťami Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation a RSA Security. PEAP vytvára zašifrovaný tunel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) medzi klientom a overovacím serverom pre odosielanie ID používateľa a hesla. PEAP poskytuje vzájomné overenie medzi serverom a klientom.

Zariadenie Brother podporuje nasledujúce vnútorné overovania:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) vyvinuli spoločnosti Funk Software a Certicom. EAP-TTLS vytvára zašifrovaný SSL tunel podobný ako pri protokole PEAP, medzi klientom a overovacím serverom, na odosielanie ID používateľa a hesla. EAP-TTLS poskytuje vzájomné overenie medzi serverom a klientom.

Vaše zariadenie Brother podporuje ako internú metódu overenia iba protokol MS-CHAPv2.

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) vyžaduje overenie digitálnym osvedčením na strane klienta aj overovacieho servera.



Súvisiace informácie

- [Používanie overenia IEEE 802.1x](#)

Používanie overovania Active Directory

Súvisiace modely: ADS-1800W

- [Úvod do overovania Active Directory](#)
- [Konfigurovanie overovania Active Directory pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Prihlásenie s cieľom zmeny nastavení zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia \(overenie Active Directory\)](#)

Úvod do overovania Active Directory

Súvisiace modely: ADS-1800W

Overovanie Active Directory obmedzuje používanie vášho zariadenia. Keď je overovanie Active Directory povolené, ovládací panel zariadenia bude uzamknutý. Nebudete môcť zmeniť nastavenia zariadenia, kým nezadáte ID používateľa a heslo.

Overovanie Active Directory ponúka nasledovnú funkciu:

Načítanie e-mailovej adresy zo servera Active Directory počas odosielania naskenovaných údajov na e-mailový server, na základe vášho ID používateľa.

Ak chcete túto funkciu použiť, vyberte pod nastavením **Get Mail Address (Získať e-mailovú adresu)** možnosť **On (Zapnuté)** a zvolte metódu overovania **LDAP + kerberos** alebo **LDAP + NTLMv2**. Keď zariadenie zasiela naskenované údaje na e-mailový server, vaša e-mailová adresa sa nastaví ako odosielateľ, a ak chcete odoslať naskenované údaje na vašu e-mailovú adresu, nastaví sa ako príjemca.

Nastavenia overovania Active Directory môžete zmeniť pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie.



Súvisiace informácie

- [Používanie overovania Active Directory](#)

Konfigurovanie overovania Active Directory pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-1800W

Overovanie Active Directory podporuje overovanie Kerberos a NTLMv2. Protokol SNTP (sieťový časový server) a konfiguráciu servera DNS je potrebné konfigurovať pre overovanie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **User Restriction Function (Funkcia obmedzenia používateľov)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte **Active Directory Authentication (Overenie služby Active Directory)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Zvoľte ponuku **Active Directory Authentication (Overenie služby Active Directory)**.
8. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

Možnosť	Popis
Remember User ID (Zapamätať si identifikáciu používateľa)	Vyberte túto možnosť, ak chcete uložiť vaše ID používateľa.
Active Directory Server Address (Adresa servera služby Active Directory)	Zadajte adresu IP alebo názov servera (napríklad: ad.prikklad.com) servera Active Directory.
Active Directory Domain Name (Názov domény služby Active Directory)	Zadanie názvu domény Active Directory.
Protocol & Authentication Method (Protokol a Metóda overenia)	Vyberte protokol a metódu overenia.
Get Mail Address (Získať e-mailovú adresu)	Túto možnosť zvoľte, ak chcete získať e-mailovú adresu prihláseného používateľa zo servera Active Directory. (Dostupné pre metódy overenia LDAP + kerberos alebo LDAP + NTLMv2 .)
Get User's Home Directory (Získať domovský adresár používateľa)	Túto možnosť zvoľte na získanie domovského adresára, ako cieľového umiestnenia pre funkciu Skenovať na sieť. (Dostupné pre metódy overenia LDAP + kerberos alebo LDAP + NTLMv2 .)
SSL/TLS	Ak chcete použiť komunikáciu SSL/TLS, nastavte možnosť SSL/TLS . (Dostupné pre metódy overenia LDAP + NTLMv2 .)

Možnosť	Popis
LDAP Server Port (Port servera LDAP)	Napíšte číslo portu na pripojenie k serveru Active Directory cez LDAP. (Dostupné pre metódy overenia LDAP + kerberos alebo LDAP + NTLMv2 .)
LDAP Search Root (Koreňový adresár vyhľadávania LDAP)	Zadanie koreňového adresára vyhľadávania servera LDAP. (Dostupné pre metódy overenia LDAP + kerberos alebo LDAP + NTLMv2 .)

9. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Používanie overovania Active Directory](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Prihlásenie s cieľom zmeny nastavení zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overenie Active Directory)

Súvisiace modely: ADS-1800W

Keď je povolené overenie Active Directory, ovládací panel zariadenia bude uzamknutý, kým na ovládacom paneli zariadenia nezadáte ID používateľa a heslo.

1. Na ovládacom paneli zariadenia zadajte prostredníctvom dotykového displeja ID používateľa a heslo.
2. Stlačte [OK].

Keď je overenie úspešné, ovládací panel zariadenia sa odomkne.



Súvisiace informácie

- [Používanie overovania Active Directory](#)

Používanie funkcie overovania LDAP

Súvisiace modely: ADS-1800W

- [Úvod k funkcii overovania LDAP](#)
- [Konfigurovanie overovania LDAP pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia \(overenie LDAP\)](#)

Úvod k funkcii overovania LDAP

Súvisiace modely: ADS-1800W

Funkcia overovania LDAP obmedzuje používanie vášho zariadenia. Keď je overovanie LDAP povolené, ovládací panel zariadenia bude uzamknutý. Nebudete môcť zmeniť nastavenia zariadenia, kým ne zadáte ID používateľa a heslo.

Overovanie LDAP ponúka nasledovnú funkciu:

Pri odosielaní naskenovaných údajov na e-mailový server získate zo servera LDAP e-mailovú adresu na základe ID používateľa.

Ak chcete túto funkciu použiť, pod nastavením **Get Mail Address (Získať e-mailovú adresu)**, vyberte možnosť **On (Zapnuté)**. Keď zariadenie zasiela naskenované údaje na e-mailový server, vaša e-mailová adresa sa nastaví ako odosielateľ, a ak chcete odoslať naskenované údaje na vašu e-mailovú adresu, nastaví sa ako príjemca.

Nastavenia overovania LDAP môžete zmeniť pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie.



Súvisiace informácie

- [Používanie funkcie overovania LDAP](#)

Konfigurovanie overovania LDAP pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **User Restriction Function (Funkcia obmedzenia používateľov)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte **LDAP Authentication (Overenie LDAP)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Kliknite na ponuku **LDAP Authentication (Overenie LDAP)**.
8. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

Možnosť	Popis
Remember User ID (Zapamätať si identifikáciu používateľa)	Vyberte túto možnosť, ak chcete uložiť vaše ID používateľa.
LDAP Server Address (Adresa servera LDAP)	Zadajte adresu IP alebo názvu servera (napríklad: ldap.příklad.com) servera LDAP.
Get Mail Address (Získať e-mailovú adresu)	Túto možnosť zvolte, ak chcete získať e-mailovú adresu prihláseného používateľa zo servera LDAP.
Get User's Home Directory (Získať domovský adresár používateľa)	Túto možnosť zvolte na získanie domovského adresára, ako cieľového umiestnenia pre funkciu Skenovať na sieť.
SSL/TLS	Ak chcete použiť komunikáciu SSL/TLS, nastavte možnosť SSL/TLS .
LDAP Server Port (Port servera LDAP)	Zadanie čísla portu servera LDAP.
LDAP Search Root (Koreňový adresár vyhľadávania LDAP)	Zadajte koreňový adresár vyhľadávania servera LDAP.
Attribute of Name (Search Key) (Atribút názvu (Kľúč vyhľadávania))	Zadanie atribútu, ktorý chcete použiť ako kľúč vyhľadávania.

9. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Používanie funkcie overovania LDAP](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-

Domov > [Zabezpečenie](#) > [Používanie funkcie overovania LDAP](#) > Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overenie LDAP)

Prihláste sa, aby ste mohli zmeniť nastavenia zariadenia prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia (overenie LDAP)

Súvisiace modely: ADS-1800W

Keď je povolené overenie LDAP, ovládací panel zariadenia bude uzamknutý, kým na ovládacom paneli zariadenia ne zadáte ID používateľa a heslo.

1. Na ovládacom paneli zariadenia zadajte prostredníctvom dotykového displeja ID používateľa a heslo.
2. Stlačte [OK].

Keď je overenie úspešné, ovládací panel zariadenia sa odomkne.



Súvisiace informácie

- [Používanie funkcie overovania LDAP](#)

Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Súvisiace modely: ADS-1800W

- [Pred použitím funkcie Secure Function Lock 3.0](#)
- [Konfigurovanie funkcie Bezpečnostné uzamknutie funkcií 3.0 pomocou webovej správy zariadenia](#)
- [Konfigurovanie verejného režimu pre funkciu Secure Function Lock 3.0](#)
- [Registrácia externej čítačky IC kariet](#)

Pred použitím funkcie Secure Function Lock 3.0

Súvisiace modely: ADS-1800W

Funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) vám umožňuje obmedziť verejný prístup k nasledujúcim operáciám zariadenia:

- Skenovanie na web (len na podporovaných modeloch)
- Skenovanie do počítača/Skenovanie do pracovného postupu
- Skenovanie do siete
- Skenovanie na FTP/SFTP
- Skenovanie na e-mailový server
- Skenovanie na SharePoint (len na podporovaných modeloch)
- Skenovanie do aplikácií (len na podporovaných modeloch)
- Skenovanie do USB
- Skenovanie do WSS (skenovanie cez webové služby) (len na podporovaných modeloch)

Funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) taktiež bráni používateľom v zmene predvolených nastavení zariadenia obmedzením prístupu k nastaveniam zariadenia.

Pred použitím bezpečnostných funkcií je potrebné najskôr zadať heslo správcu. Správca môže nastaviť obmedzenia pre jednotlivých používateľov spolu s heslom používateľa. Heslo si zapíšte. Ak ho zabudnete, heslo uložené v pamäti zariadenia bude potrebné resetovať. Ďalšie informácie o spôsobe resetovania hesla vám poskytne zákaznícky servis Brother.



- Nastavovať obmedzenia a vykonávať zmeny nastavení jednotlivých používateľov môžu len správcovia.
- Keď je povolená funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií), zariadenie je vo verejnom režime. Ak chcete používať niektorú z funkcií zariadenia, ktoré sú obmedzené pomocou funkcie Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) , zvolte svoje meno používateľa a zadajte svoje heslo.



Súvisiace informácie

- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Konfigurovanie funkcie Bezpečnostné uzamknutie funkcií 3.0 pomocou webovej správy zariadenia

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Restriction Management (Správa obmedzení)** alebo **User Restriction Function (Funkcia obmedzenia používateľov)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte **Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Kliknite na ponuku **Restricted Functions (Obmedzené funkcie)**.
8. Do políčka **User List / Restricted Functions (Zoznam používateľov/obmedzené funkcie)** zadajte názov skupiny alebo meno používateľa.
9. V stĺpcoch **Scan to (Skenovať do)** povoľte uvedenú funkciu začiarňnutím políčka alebo ju zakážte zrušením začiarňnutia.
10. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
11. Kliknite na ponuku **User List (Zoznam používateľov)**.
12. Do poľa **User List (Zoznam používateľov)** zadajte meno používateľa.
13. Do poľa **Password (Heslo)** zadajte heslo.



Počet znakov, ktoré môžete nastaviť, závisí od modelu.

14. Do poľa **E-mail Address (E-mailová adresa)** zadajte e-mailovú adresu používateľa (k dispozícii len na niektorých modeloch).
15. Ak chcete zaregistrovať ID karty používateľa, do poľa **Card ID (NFC ID) (ID karty (NFC ID))** zadajte číslo karty.
16. V rozbaľovacom zozname zvolte pre každého používateľa **User List / Restricted Functions (Zoznam používateľov/obmedzené funkcie)**.
17. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



V ponuke **Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií)** môžete zmeniť aj nastavenia uzamknutia zoznamu používateľov.



Súvisiace informácie

- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Konfigurovanie verejného režimu pre funkciu Secure Function Lock 3.0

Súvisiace modely: ADS-1800W

Pomocou obrazovky funkcie Secure Function Lock môžete nastaviť verejný režim, ktorý obmedzuje funkcie dostupné pre verejných používateľov. Verejní používatelia nebudú musieť zadať heslo na získanie prístupu k funkciám sprístupneným prostredníctvom nastavení verejného režimu.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Restriction Management (Správa obmedzení)** alebo **User Restriction Function (Funkcia obmedzenia používateľov)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Vyberte **Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Kliknite na ponuku **Restricted Functions (Obmedzené funkcie)**.
8. V riadku **Public Mode (Verejný režim)** povoľte uvedenú funkciu začiarknutím políčka na označenie alebo ju zakážte zrušením začiarknutia políčka na označenie.
9. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Registrácia externej čítačky IC kariet

Súvisiace modely: ADS-1800W

Keď pripojíte externú čítačku IC kariet (Integrated Circuit), použijete aplikáciu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) na zaregistrovanie čítačky kariet. Vaše zariadenie podporuje externé čítačky IC kariet podporované ovládačom triedy HID.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.




Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **External Card Reader (Externá čítačka kariet)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Zadajte potrebné informácie a následne kliknite na možnosť **Submit (Potvrdiť)**.
6. K zariadeniu pripojte čítačku kariet.

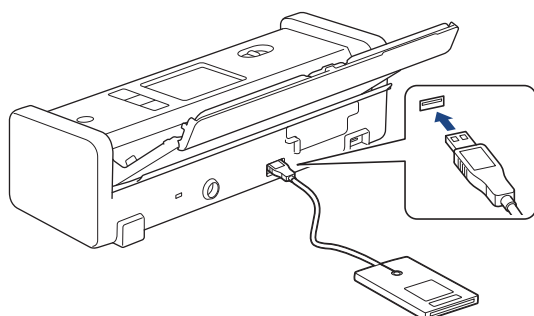

7. Pri používaní overenia karty priložte kartu k čítačke kariet.



Súvisiace informácie

- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Zabezpečené odosielanie e-mailov

Súvisiace modely: ADS-1800W

- [Konfigurovanie odosielania e-mailov pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Odoslanie e-mailu s overením používateľa](#)
- [Bezpečné odosielanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Konfigurovanie odosielania e-mailov pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-1800W

Na konfigurovanie zabezpečeného odosielania e-mailov s overením používateľa alebo odosielania e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS odporúčame používať aplikáciu Web Based Management.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „Pwd“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. V poli **SMTP** kliknite na **Advanced Settings (Pokročilé nastavenia)** a uistite sa, že stav položky **SMTP** je **Enabled (Povolené)**.
6. Nakonfigurujte nastavenia **SMTP**.
 - Po konfigurovaní môžete skontrolovať správnosť nastavení e-mailu odoslaním skúšobného e-mailu.
 - Ak nepoznáte nastavenia servera SMTP, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).
7. Po dokončení kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
8. Podľa pokynov v dialógovom okne otestujte aktuálne nastavenia.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené odosielanie e-mailov](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Odoslanie e-mailu s overením používateľa

Súvisiace modely: ADS-1800W

Vaše zariadenie podporuje metódu SMTP-AUTH na odosielanie e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje overenie používateľa. Táto metóda zabraňuje neoprávneným používateľom v prístupe na e-mailový server.

Metódu SMTP-AUTH môžete používať na e-mailové notifikácie a e-mailové hlásenia (dostupné pre niektoré modely).



Na konfiguráciu overovania SMTP vám odporúčame použiť ovládanie cez webové rozhranie.

Nastavenia e-mailového servera

Metódu overenia SMTP pre zariadenie musíte nakonfigurovať tak, aby sa zhodovala s metódou používanou vaším emailovým serverom. Podrobné informácie o nastaveniach emailového servera vám poskytne správca siete alebo poskytovateľ internetových služieb (ISP).



Ak chcete povoliť overovanie serverom SMTP: na obrazovke **SMTP** ovládania cez webové rozhranie je potrebné v položke **Server Authentication Method (Metóda overenia servera)** vybrať **SMTP-AUTH**.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené odosielanie e-mailov](#)

Bezpečné odosielanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-1800W

Vaše zariadenie podporuje metódy komunikácie SSL/TLS. Ak chcete používať e-mailový server, ktorý používa komunikáciu SSL/TLS, musíte nakonfigurovať nasledujúce nastavenia.



Na konfigurovanie protokolu SSL/TLS odporúčame používať ovládanie cez webové rozhranie.

Overenie certifikátu servera

Ak potrebujete overiť certifikát servera, začiarknite políčko **Verify Server Certificate (Overenie certifikátu servera)** v časti **SSL/TLS**.



Pred overením certifikátu servera je potrebné importovať certifikát certifikačnej autority vydaný certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera. U správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP) overte, či je importovanie certifikátu certifikačnej autority nevyhnutné.

Číslo portu

Ak zvolíte možnosť **SSL** alebo **TLS**, hodnota **Port** sa zmení tak, aby zodpovedala protokolu. Ak chcete zmeniť číslo portu manuálne, po výbere nastavení **SSL/TLS** zadajte číslo portu.

Metódu komunikácie pre zariadenie musíte nakonfigurovať tak, aby sa zhodovala s metódou používanou vašim e-mailovým serverom. Podrobné informácie o nastaveniach e-mailového servera vám poskytne správca siete alebo poskytovateľ internetových služieb (ISP).

Vo väčšine prípadov si služby zabezpečeného webového e-mailu vyžadujú nasledujúce nastavenia:

SMTP	Port	587
	Server Authentication Method (Metóda overenia servera)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené odosielanie e-mailov](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli

Súvisiace modely: ADS-1800W

Skôr než zapnete zámok nastavení zariadenia, dôkladne si poznačte svoje heslo. Ak heslo zabudnete, musíte resetovať všetky heslá uložené v zariadení, a to po kontaktovaní správcu alebo zákazníckeho servisu Brother.

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Prehľad zámku nastavení

Súvisiace modely: ADS-1800W

Pomocou zámku nastavení môžete blokovať neoprávnený prístup k nastaveniam zariadenia.

Keď je pre zámok nastavení vybratá možnosť Zapnuté, prístup k nastaveniam zariadenia získate až po zadaní hesla.



Keď je pre zámok nastavení vybratá možnosť Zapnuté, program Diaľkové nastavenie sa nespustí.

- [Vytvorenie alebo zmena hesla uzamknutia nastavení](#)
- [Zapnutie zámku nastavení](#)

Vytvorenie alebo zmena hesla uzamknutia nastavení

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všeobecné nastavenie] > [Zámok nastavení].



Ak chcete zmeniť heslo, stlačte  [Nastavenia] > [Všeobecné nastavenie] > [Zámok nastavení] > [Nastaviť heslo] a potom zadajte existujúce štvorciferné heslo. Stlačte [OK].

2. Pomocou čísel 0 - 9 zadajte štvorciferné heslo. Stlačte [OK].
3. Keď sa na dotykovom displeji zobrazí hlásenie [Overit:], znova zadajte nové heslo. Stlačte [OK].
4. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Zapnutie zámku nastavení

Súvisiace modely: ADS-1800W

Pomocou zámku nastavení môžete blokovať neoprávnený prístup k nastaveniam zariadenia.

Keď je pre zámok nastavení vybratá možnosť Zapnuté, prístup k nastaveniam zariadenia získate až po zadaní hesla.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všeobecné nastavenie] > [Zámok nastavení] > [Blok. vyp.=>zap.].
2. Zadaťte aktuálne štvorciferné heslo. Stlačte [OK].



Ak chcete vypnúť zámok nastavení, stlačte  na dotykovom displeji, zadajte aktuálne štvorciferné heslo a potom stlačte [OK].



Súvisiace informácie

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Brother Web Connect

Súvisiace modely: ADS-1800W

- [Prehľad funkcie Brother Web Connect](#)
- [Online služby používané so službou Brother Web Connect](#)
- [Nastavenie aplikácie Brother Web Connect](#)
- [Skenovanie a nahrávanie dokumentov pomocou aplikácie Brother Web Connect](#)

Prehľad funkcie Brother Web Connect

Súvisiace modely: ADS-1800W

Niektoré webové lokality poskytujú služby, ktoré používateľom umožňujú nahrávať obrázky a súbory a zobrazovať ich na webovej lokalite. Zariadenie Brother umožňuje naskenovať obrázky a nahráť ich do týchto služieb.



1. Skenovanie
2. Fotografie, obrázky, dokumenty a ďalšie súbory
3. Webová služba


Ak chcete používať funkciu Brother Web Connect, zariadenie Brother musí byť pripojené k sieti, ktorá má prístup k internetu prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového pripojenia.

Pre nastavenia siete, ktoré používajú server proxy, zariadenie musí byť takisto nakonfigurované na použitie servera proxy. Ak si nie ste istí ohľadne konfigurácie vašej siete, obráťte sa na správcu siete.



Server proxy je počítač, ktorý slúži ako sprostredkovateľ medzi počítačmi bez priameho pripojenia na internet, a internetom.

Ak chcete používať funkciu Brother Web Connect, na dotykovom displeji stlačte  ([Web]) alebo  ([Aplikácie]).

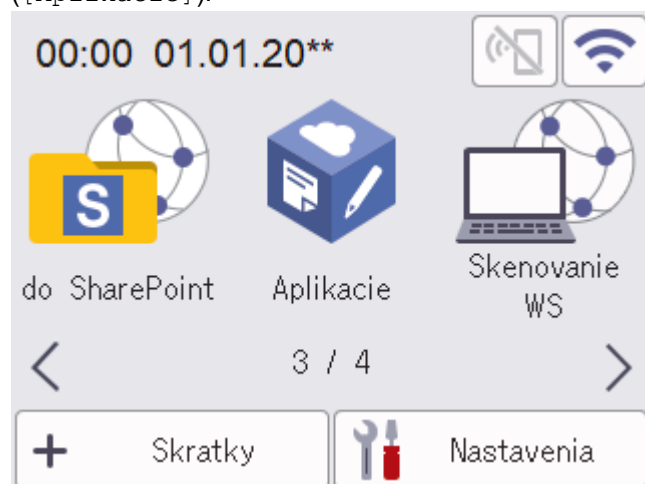

Súvisiace informácie

- [Brother Web Connect](#)
 - [Konfigurácia nastavení proxy servera pomocou služby Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Konfigurácia nastavení proxy servera pomocou služby Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak vaša sieť využíva server proxy, pomocou aplikácie Web Based Management je potrebné nakonfigurovať nasledujúce informácie o serveri proxy:

- Adresa servera proxy
- Číslo portu
- Meno používateľa
- Heslo



- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. Heslo v prípade potreby zadajte do poľa **Login (Prihlásenie)** a potom kliknite na tlačidlo **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko na označenie **Proxy**, a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
6. V poli **Proxy** kliknite na **Advanced Settings (Pokročilé nastavenia)**.
7. Zadajte informácie o serveri proxy.
8. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Prehľad funkcie Brother Web Connect](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Online služby používané so službou Brother Web Connect

Súvisiace modely: ADS-1800W

Použitie služby Brother Web Connect na online prístup k službám z vášho zariadenia Brother. Niektoré z týchto internetových služieb ponúkajú verzie pre podniky.

Ak chcete používať funkciu Brother Web Connect, musíte mať účet v online službe, ktorú si prajete používať. Ak účet zatiaľ nemáte, pomocou počítača prejdite na webovú lokalitu služby a vytvorte ho.

Google Drive™

Online služba na ukladanie, upravovanie, zdieľanie a synchronizáciu súborov s dokumentmi.

URL: drive.google.com

Evernote®

Online služba na ukladanie a správu súborov.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Online služba na ukladanie, zdieľanie a synchronizáciu súborov.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Online služba na ukladanie, zdieľanie a spravovanie súborov.

URL: <https://onedrive.live.com>

Box

Online služba na upravovanie a zdieľanie dokumentov.

URL: www.box.com

OneNote

Online služba na upravovanie a zdieľanie dokumentov.

URL: www.onenote.com

SharePoint Online

Online služba na ukladanie, zdieľanie a správu obsahu pre podniky.

Ďalšie informácie o každej z týchto služieb získate na webových lokalitách príslušných služieb.

V nasledujúcej tabuľke je popísané, ktoré typy súborov je možné použiť s jednotlivými funkciami Brother Web Connect:

Dostupné služby	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box OneNote SharePoint Online
Nahrávanie naskenovaných obrázkov	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF



- Nie všetky služby sú dostupné vo všetkých krajinách.

- Pre Hongkong, Taiwan a Kóreu:

Brother Web Connect podporuje iba názvy súborov písané v angličtine. Súbory pomenované v miestnom jazyku sa neprevezmú.



Súvisiace informácie

- [Brother Web Connect](#)

Nastavenie aplikácie Brother Web Connect

Súvisiace modely: ADS-1800W


- [Prehľad nastavenia funkcie Brother Web Connect](#)
- [Vytvorenie účtu pre každú online službu pred použitím Brother Web Connect](#)
- [Požiadanie o prístup k funkcii Brother Web Connect](#)
- [Registrácia účtu služby Brother Web Connect do zariadenia Brother](#)

Prehľad nastavenia funkcie Brother Web Connect

Súvisiace modely: ADS-1800W

Krok č. 1: Vytvorte účet pre službu, ktorú chcete používať.


Pomocou počítača prejdite na webovú lokalitu služby a vytvorte účet. (Ak už účet máte, nie je potrebné vytvárať ďalší.)

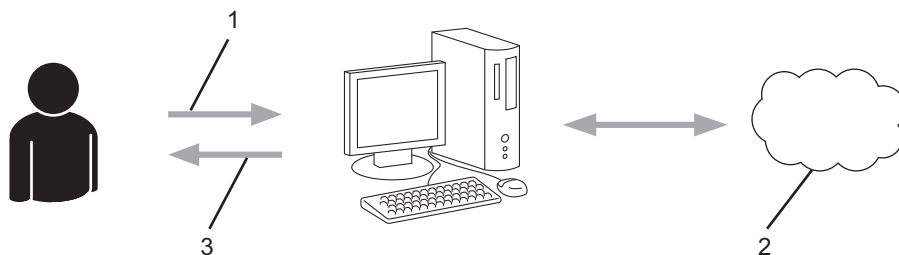

1. Registrácia používateľa
2. Webová služba
3. Získajte účet

Krok 2: Požiadanie o prístup k funkcii Brother Web Connect.


Pomocou počítača spustíte funkciu Brother Web Connect a získajte dočasné ID.

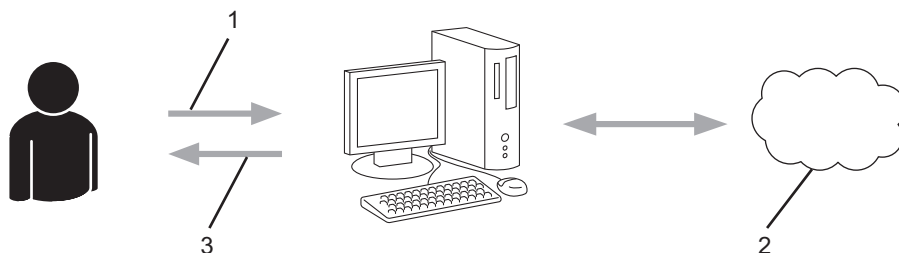

1. Zadáte informácie o konte
2. Stránka aplikácie Brother Web Connect
3. Získajte dočasné ID

Krok č. 3: Na zariadení zaregistrujte informácie o účte, aby ste mohli pristupovať k službám, ktoré chcete používať.

Zadaním dočasného ID povolíte službu na vašom zariadení. Zadať požadovaný názov účtu tak, ako sa má zobrazovať v zariadení, a zadajte kód PIN, ak ho chcete používať.

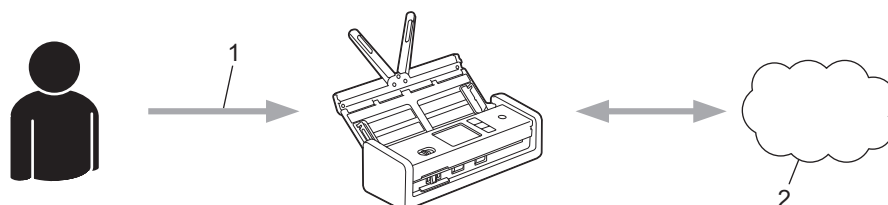

1. Zadáte dočasné ID
2. Webová služba

Vaše zariadenie Brother teraz môže používať službu.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie aplikácie Brother Web Connect](#)

Vytvorenie účtu pre každú online službu pred použitím Brother Web Connect

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak chcete na prístup k online službe využívať funkciu Brother Web Connect, musíte mať v danej online službe vytvorené konto. Ak účet zatiaľ nemáte, pomocou počítača prejdite na webovú lokalitu služby a vytvorte ho. Po vytvorení účtu sa prihláste a použite ho v počítači predtým, než začnete používať funkciu Brother Web Connect. V opačnom prípade nebudete môcť získať prístup k službe pomocou funkcie Brother Web Connect.

Ak už konto máte, nie je potrebné vytvárať ďalšie.

Po vytvorení účtu k online službe, ktorú chcete používať, požiadajte o prístup k funkcii Brother Web Connect.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie aplikácie Brother Web Connect](#)

Požiadanie o prístup k funkcii Brother Web Connect

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak chcete používať aplikáciu Brother Web Connect na prístup k online službám, najprv musíte požiadať o prístup k aplikácii Brother Web Connect pomocou počítača s nainštalovaným softvérom Brother.

1. Prejdite na webovú stránku aplikácie Brother Web Connect:

Možnosť	Popis
Systém Windows	Spustíte  (Brother Utilities) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Viac a potom kliknite na položku Brother Web Connect.  Na webovú stránku môžete prejsť aj priamo: Zadajte bwc.brother.com do riadka s adresou vo webovom prehliadači.
Počítače Mac	Zadajte bwc.brother.com do riadka s adresou vo webovom prehliadači.

Otvorí sa stránka aplikácie Brother Web Connect.

2. Vyberte službu, ktorú chcete použiť.
3. Postupujte podľa pokynov a požiadajte o prístup.

Po dokončení sa zobrazí vaše dočasné ID.

Pripojte sa s aplikáciou Brother Web Connect

Registrácia je ukončená.

Zadajte nasledujúce dočasné ID na displeji LCD vášho zariadenia.

Dočasné ID (11 číslic)



POZNÁMKA: Dočasné ID vyprší za 24 hodín.

4. Zaznamenajte si svoje dočasné ID, pretože ho budete potrebovať na registráciu účtov v zariadení. Dočasné ID platí 24 hodín.
5. Zatvorte webový prehľadávač.

Keď už máte prístupové ID pre službu Brother Web Connect, musíte toto ID zaregistrovať do vášho zariadenia, a potom môžete používať zariadenie na prístup k požadovanej službe.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie aplikácie Brother Web Connect](#)

Registrácia účtu služby Brother Web Connect do zariadenia Brother

Súvisiace modely: ADS-1800W

Musíte zadať informácie o svojom účte v službe Brother Web Connect a konfigurovať zariadenie, aby mohlo službu Brother Web Connect používať na prístup k požadovanej službe.

- Ak chcete zaregistrovať účet na zariadení, musíte požiadať o prístup do služby Brother Web Connect.
- Pred zaregistrovaním účtu skontrolujte správnosť dátumu a času nastaveného na ovládacom paneli zariadenia.

1. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Web] a stlačte ju.



- Ak sa na displeji LCD zariadenia zobrazia informácie týkajúce sa internetového pripojenia, prečítajte si tieto informácie a stlačte tlačidlo [OK].
- Občas sa na displeji LCD zobrazia aktualizácie alebo oznámenia o funkcii Brother Web Connect. Prečítajte si dané informácie a potom stlačte [OK].

2. Ak sa zobrazia informácie o licenčnej zmluve, vykonajte svoj výber a nasledujte pokyny na displeji.

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte službu, pomocou ktorej sa chcete zaregistrovať.

Stlačte názov služby.

4. Keď sa zobrazia informácie týkajúce sa funkcie Brother Web Connect, stlačte [OK].

5. Stlačte [Registrovať/odstrániť účet] > [Registrácia účtu].

6. V zariadení sa zobrazí výzva na zadanie dočasného ID, ktoré ste získali, keď ste žiadali o prístup k funkcii Brother Web Connect.

Stlačte [OK].

7. Pomocou displeja LCD zadajte dočasné ID a potom stlačte [OK].



Ak ne zadáte informácie zhodné s dočasným ID, ktoré ste získali pri žiadosti o prístup, alebo ak platnosť dočasného ID vypršala, na displeji LCD sa zobrazí chybové hlásenie. Zadajte správne dočasné ID alebo znova požiadajte o prístup a získajte nové dočasné ID.

8. V zariadení sa zobrazí výzva na zadanie názvu účtu, ktorý sa má zobraziť na displeji LCD.

Stlačte [OK].

9. Zadajte názov pomocou displeja LCD a potom stlačte [OK].

10. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Ak chcete nastaviť pre účet PIN kód, stlačte [Ano]. (PIN kód zabráni neoprávnenému prístupu k účtu.) Zadajte štvorciferné číslo a stlačte [OK].
- Ak PIN kód nechcete nastaviť, stlačte tlačidlo [Nie].



Keď sa zobrazia zadane informácie o účte, overte, či sú správne.

11. Stlačením [Ano] zaregistrujte zadane informácie.

12. Stlačte [OK].

Registrácia účtu je dokončená a zariadenie môže pristupovať k službe.

13. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Nastavenie aplikácie Brother Web Connect](#)

Skenovanie a nahrávanie dokumentov pomocou aplikácie Brother Web Connect

Súvisiace modely: ADS-1800W

Nahrajte naskenované fotografie a dokumenty priamo do webovej služby bez použitia počítača.

- Keď skenujete a nahrávate súbory JPEG alebo vyhľadateľné PDF, čiernobiele skenovanie nie je k dispozícii.
- Keď skenujete a nahrávate súbory Microsoft Office, čiernobiele skenovanie a šedé skenovanie nie je k dispozícii.
- Pri skenovaní a nahrávaní súborov JPEG sa každá stránka nahrá ako samostatný súbor.
- Nahraté dokumenty sa uložia do albumu s názvom **From_BrotherDevice**.

Informácie týkajúce sa obmedzení, ako je napríklad veľkosť alebo počet dokumentov, ktoré je možné nahráť, nájdete na webovej lokalite príslušnej služby.

Ak ste používateľ s obmedzenými oprávneniami pre funkciu Web Connect v dôsledku funkcie Secure Function Lock (dostupná pre určité modely), naskenované údaje nemôžete nahráť.

1. [Vložte dokument](#).
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Web] a stlačte ju.



- Ak sa na displeji LCD zariadenia zobrazia informácie týkajúce sa internetového pripojenia, prečítajte si tieto informácie a stlačte tlačidlo [OK].
- Občas sa na displeji LCD zobrazia aktualizácie alebo oznámenia o funkcii Brother Web Connect. Prečítajte si dané informácie a potom stlačte [OK].

3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte službu, ktorá je hostiteľom účtu, do ktorého chcete nahrávať. Stlačte názov služby.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zobrazte názov vášho účtu a potom ho stlačte.
5. Ak sa zobrazí obrazovka zadávania PIN kódu, zadajte štvorciferný PIN kód a potom stlačte [OK].
6. Pre dokončenie tejto operácie postupujte podľa pokynov na displeji.



Súvisiace informácie

- [Brother Web Connect](#)

Riešenie problémov

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)
- [Zaseknutý dokument](#)
- [Zaseknutá karta](#)
- [V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením](#)
- [Kontrola sériového čísla](#)
- [Resetovanie zariadenia Brother](#)
- [Resetovanie počítačiel používania](#)

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ako pri každom sofistikovanom kancelárskom výrobku, aj tu sa môžu vyskytnúť chyby a je potrebné vymieňať spotrebný materiál. V takomto prípade zariadenie identifikuje chybu alebo vyžadovanú pravidelnú údržbu a zobrazí príslušné hlásenie. V tabuľke nižšie sú uvedené najčastejšie chybové hlásenia a hlásenia údržby.

Väčšinu chýb a hlásení bežnej údržby môžete opraviť sami. Ak potrebujete ďalšie informácie, prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** vášho modelu na adrese support.brother.com/faqs.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Chyba odoslania	Profil funkcie Skenovanie na FTP/SFTP, Skenovanie do siete, Skenovanie na SharePoint alebo Skenovanie na e-mailový server nie je správne nakonfigurovaný.	Skontrolujte, či je profil funkcie Skenovanie na FTP/SFTP, Skenovanie do siete, Skenovanie na SharePoint alebo Skenovanie na e-mailový server nakonfigurovaný správne. Nakonfigurujte sieťové nastavenia.
Chyba overenia	Heslo zadané v časti Skenovanie do siete je nesprávne.	Zadajte správne heslo. Ak ste ho zabudli, je potrebné resetovať. ➤ <i>Súvisiace informácie: Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete</i>
Chyba prístupu USB	Pamäťová jednotka USB Flash bola odstránená počas jej používania.	Pripojte pamäťovú jednotku USB flash.
Chyba vyberaca podavaca	Prepínač výberu podávania je nesprávne nastavený.	Ak skenujete z ADF, otočte prepínač výberu podávania doľava, ak skenujete z otvoru na karty, prepnite ho doľava.
Kontrola pripojenia	Zariadenie nie je pripojené k sieti.	Skontrolujte sieťové pripojenie.
	Počítač a zariadenie nie sú prepojené káblom USB.	Pripojte kábel USB. Ak je k zariadeniu pripojená jednotka USB flash, odpojte ju.
Nastavenie dokumentu aj karty	V ADF a v otvore na karte je vložený dokument resp. karta.	Vložte dokument do ADF alebo kartu do otvoru na karty podľa toho, z ktorej časti chcete skenovať.
Nedostatočné úložisko USB	Pripojená pamäťová jednotka USB Flash je plná.	Stlačte Zatvoriť a vykonajte jeden z týchto krokov: - Odstráňte nepoužívané súbory alebo priečinky z pamäťovej jednotky USB Flash a skúste to znovu. - Použite pamäťovú jednotku USB flash, ktorá má viac voľného miesta.
Nemožno najst prac. post.	- Nie je vytvorený pracovný postup. - Pracovný postup bol odstránený. - Pracovný postup nie je správne nakonfigurovaný.	Uistite sa, že je pracovný postup správne vytvorený a nakonfigurovaný v aplikácii Brother iPrint&Scan (pre systém Windows a Mac). ➤ <i>Súvisiace informácie: Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan</i>
Nepodporované info o zabezpečení (Metóda overenia/Metóda šifrovania). Potvrďte podporovaný režim zabezpečenia a skúste to znova.	Nastavenia zabezpečenia sú nesprávne.	Skontrolujte nastavenia zabezpečenia a skúste to znova.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Nepoužiteľné zariadenie	K portu USB je pripojené nepoužiteľné zariadenie.	Odpojte zariadenie USB.
Nesprávne heslo	Heslo zadané v časti Zámok nastavení je nesprávne.	Zadajte správne heslo. Ak ste ho zabudli, je potrebné resetovať. ➤➤ Súvisiace informácie: Vytvorenie alebo zmena hesla uzamknutia nastavení
	Heslo zadané vo funkcii Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) je nesprávne.	Zadajte správne heslo. Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock. ➤➤ Súvisiace informácie: Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)
Nesprávny sieťový kľúč	Sieťový kľúč je nesprávny.	Skontrolujte sieťový kľúč a skúste to znova.
Počítač sa nenašiel	Zariadenie nie je pripojené k počítaču.	Zariadenie pripojte k počítaču a potom to skúste znova.
Potvrďte nasledovne a skúste znovu. - Skontrolujte sieťové pripojenie. - Nastavte správny dátum a čas.	Vyskytol sa problém s nastaveniami zariadenia alebo servera.	Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k sieti s prístupom na internet. Skontrolujte, či sú na vašom zariadení správne nastavené dátum a čas.
	Počítač a zariadenie nie sú prepojené káblom USB.	Pripojte kábel USB. Ak je k zariadeniu pripojená jednotka USB flash, odpojte ju.
Power shortage (Code:01) (Nedostatočný príkon (kód: 01))	Nedostatočný výkon napájania cez USB.	- Pri používaní kábla USB Type-C použite počítač s portom USB Type-C, ktorý podporuje výkon 15 W alebo vyšší. - Používajte len certifikovaný kábel USB Type-C.
Pripojenie zlyhalo	Zariadenie sa nedokázalo pripojiť k sieti.	Skontrolujte nasledujúce: - Kód PIN je správny. - Nestlačili ste tlačidlo WPS na viac ako jednom bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači. - Váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač je zapnutý. - Reštartujte zariadenie a bezdrôtový prístupový bod/smerovač.
Prístup odmietnutý	Je aktivovaná funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií).	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock. ➤➤ Súvisiace informácie: Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)
Profil sa nenašiel	Nie je zaregistrovaný žiadny profil skenovania na FTP/SFTP, skenovania do siete ani skenovania na SharePoint.	Pred použitím týchto funkcií skenovania nakonfigurujte profil skenovania na FTP/SFTP, skenovania do siete alebo skenovania na SharePoint. ➤➤ Súvisiace informácie: Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP ➤➤ Súvisiace informácie: Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na SFTP ➤➤ Súvisiace informácie: Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete ➤➤ Súvisiace informácie: Nastavenie profilu skenovania na server SharePoint

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Rozbočovač USB nie je podporovaný	K portu USB je pripojená pamäťová jednotka USB flash s rozbočovačom.	Odpojte nepodporované zariadenie z portu USB.
Uplynutie časového limitu servera	Zariadenie bolo odpojené od profilu funkcie Skenovanie na FTP/SFTP, Skenovanie do siete, Skenovanie na SharePoint alebo Skenovanie na e-mailový server.	Skontrolujte, či je profil funkcie Skenovanie na FTP/SFTP, Skenovanie do siete, Skenovanie na SharePoint alebo Skenovanie na e-mailový server nakonfigurovaný správne. Nakonfigurujte sieťové nastavenia.
Upozornenie na plan. udrzbu	Podávací valček bol použitý na viac ako 5000 hárkov.	Vyčistite oddeľovaciu podložku a podávací valček. Ak ich nevyčistíte, môže sa zasekávať papier alebo sa môžu vyskytnúť problémy s kvalitou skenov. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
USB chránene proti zápisu	Pripojená pamäťová jednotka USB flash je chránená proti zápisu.	Odpojte pamäťovú jednotku USB flash chránenú proti zápisu, stlačte Zatvoriť a potom vykonajte jeden z týchto krokov: • Vypnite ochranu proti zápisu pamäťovej jednotky USB flash a potom to skúste znova. • Použite pamäťovú jednotku USB Flash, ktorá nie je chránená proti zápisu.
Vyberte dokumenty.	Počas vkladania dokumentu bola povolená funkcia Režim auto.spust.sk. sken.	Vyberte dokument a potom ho vložte späť.
Vyčistit pol. senzor dok. /Vyčistit senzor karty	Snímač je znečistený papierovým prachom.	Vyčistite snímač. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie snímačov</i>
Vymenťte oddeľovaciu podložku	Oddeľovacia podložka bola použitá na viac ako 10 000 hárkov.	Vymeňte oddeľovaciu podložku za novú. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena oddeľovacej podložky</i>
Vymeňte podávací valček	Podávací valček bol použitý na viac ako 100 000 hárkov.	Vymeňte podávací valček za nový. Ak tento diel nevymeníte, môžu sa vyskytovať chyby skenovania. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Výmena podávacieho valčeka</i>
Zámok nastavení	Kým bola zapnutá funkcia Zámok nastavení, došlo k pokusu o pridanie novej skratky.	Zakážte funkciu Zámok nastavení.
Zaseknutá karta	• Po vložení plastovej karty do zariadenia sa zaplo napájanie. • Do otvoru na karty bola vložená embosovaná karta embosovanou stranou smerom nadol. • Karta bola karta vložená diagonálne. • Plastová karta nie je vložená podľa pokynov.	• Vyberte plastovú kartu. Aby sa karta znova nezasekla, nenechávajte ju vloženú v zariadení. • Vyberte plastovú kartu. Embosovanú kartu vložte do otvoru na karty embosovanou stranou otočenou smerom nahor. • Vyberte plastovú kartu. Vložte plastovú kartu rovno podľa pokynov. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zaseknutá karta</i>
Zaseknutý dokument	• Vodiace lišty papiera nie sú nastavené na správnu veľkosť dokumentu. • Nastavenia nie sú vhodné pre váš dokument.	Odstráňte zaseknutý dokument a potom postupujte nasledovne: • Jemne upravte vodiace lišty papiera na šírku dokumentu. Keď je veľkosť pri skenovaní nastavená na hodnotu

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
	- Na povrchu podávacieho valčeka alebo na oddeľovacej podložke sa nahromadil papierový prach. - Dokument bol zvlhčený.	Automaticky a skenujete dokument, ktorý obsahuje strany rôznej veľkosti, vložte úzke strany rovno a čo najbližšie k stredu zariadenia. Ak sa dokument nepodá priamo, použite možnosť nepretržitého skenovania. - Potvrďte nastavenia. >> Súvisiace informácie: Zaseknutý dokument - Vyčistite podávací valček a oddeľovaciu podložku. >> Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov - Narovnajte zvlhčený dokument a znova ho naskenujte.
Žiadny dokument/karta	Nie je vložený žiaden dokument ani karta.	Vložte dokument alebo kartu. >> Súvisiace informácie: Vkladanie dokumentov
Žiaden certifikát	Daný certifikát neexistuje alebo je poškodený.	Spustite webovú správu zariadenia. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Administrator (Správca) > Signed PDF (Podpísaný súbor PDF) a potom skonfigurujte nastavenia.
Žiaden prístupový bod	Zariadenie nedokáže zistiť bezdrôtový prístupový bod/smerovač s neaktivovanou funkciou WPS.	Skontrolujte nasledujúce: - Nestlačili ste tlačidlo WPS na dvoch alebo viacerých bezdrôtových prístupových bodoch/smerovačoch. - Reštartujte zariadenie a bezdrôtový prístupový bod/smerovač.



Súvisiace informácie

- Riešenie problémov
 - Chybové hlásenia pri používaní funkcie Brother Web Connect

Súvisiace témy:

- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)
- Čistenie skenera a valčekov
- Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete
- Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP
- Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na SFTP
- Nastavenie profilu skenovania na server SharePoint
- Zaseknutý dokument
- Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan
- Zaseknutá karta
- Čistenie snímačov
- Vkladanie dokumentov
- Výmena podávacieho valčeka
- Výmena oddeľovacej podložky
- Vytvorenie alebo zmena hesla uzamknutia nastavení

Chybové hlásenia pri používaní funkcie Brother Web Connect

Súvisiace modely: ADS-1800W

Ak dôjde k chybe, vaše zariadenie Brother zobrazí chybové hlásenie. Najbežnejšie chybové hlásenia sú uvedené v tabuľke.

Väčšinu chýb môžete opraviť sami. Ak potrebujete ďalšie tipy, prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** vášho modelu na adrese support.brother.com/faqs.

Chyba pripojenia

Chybové hlásenia	Príčina	Riešenie
Chyba pripojenia 02	Zariadenie nie je pripojené k sieti.	- Skontrolujte, či je sieťové pripojenie dobre. - Ak ste stlačili možnosť Web alebo Aplikácie ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova.
Chyba pripojenia 03	- Nastavenia siete alebo servera sú nesprávne. - Vyskytol sa problém so sieťou alebo so serverom.	- Skontrolujte, či sú nastavenia siete správne, alebo počkajte a skúste znova neskôr. - Ak ste stlačili možnosť Web alebo Aplikácie ihneď po zapnutí zariadenia, sieťové pripojenie sa zatiaľ nemuselo nadviazať. Počkajte a skúste to znova.
Chyba pripojenia 07	Nastavenia dátumu a času sú nesprávne.	Nastavte správny dátum a čas. Ak sa odpojí napájací kábel zariadenia, nastavenia dátumu a času sa môžu resetovať na výrobné nastavenia.

Chyba overenia

Chybové hlásenia	Príčina	Riešenie
Chyba overenia 01	PIN kód, ktorý ste zadali na prístup k účtu, je nesprávny. PIN je štvorciferné číslo, ktoré sa zadáva pri registrácii konta do zariadenia.	Zadajte správny PIN.
Chyba overenia 02	Zadané dočasné ID je nesprávne.	Zadajte správne dočasné ID.
	Platnosť zadaného dočasného ID vypršala. Dočasné ID platí 24 hodín.	Znova požiadajte o prístup k funkcii Brother Web Connect a získajte nové dočasné ID, a potom použite toto nové ID na zaregistrovanie konta v zariadení.
Chyba overenia 03	Názov zadaný ako názov zobrazenia už bol zaregistrovaný iným používateľom služby.	Zadajte iný názov zobrazenia.

Chyba servera

Chybové hlásenia	Príčina	Riešenie
Chyba servera 01	Informácie overenia zariadenia (potrebné na prístup k službe) vypršali alebo sú neplatné.	Opäť požiadajte o prístup k službe Brother Web Connect a získajte nové dočasné ID a potom nové ID použite na registráciu účtu v zariadení.
Chyba servera 03	So súborom, ktorý sa snažíte nahráť, mohol nastať jeden z nasledujúcich problémov: • Súbor prekročil limit služby na počet pixlov, veľkosť súboru atď. • Typ súboru nie je podporovaný. • Súbor je poškodený.	Súbor nie je možné použiť: • Skontrolujte veľkosť služby alebo obmedzenia formátu. • Uložte súbor ako iný typ. • Ak je to možné, získajte novú nepoškodenú verziu súboru.
Chyba servera 13	Vyskytol sa problém so službou a momentálne sa nedá použiť.	Počkajte a skúste to znova. Ak sa toto hlásenie zobrazí znova, skúste otvoriť službu z počítača a zistíte, či nie je neprístupná.

Chyba skratky

Chybové hlásenia	Príčina	Riešenie
Chyba skratky 02	Skratka sa nedá použiť, pretože konto bolo vymazané po zaregistrovaní skratky.	Skratku vymažte a potom konto aj skratku zaregistrujte znova.



Súvisiace informácie

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)

Indikátory LED pre chyby a údržbu

Súvisiace modely: ADS-1300/ADS-1350W

Indikátory LED na ovládacom paneli sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.

Ak sa vyskytne chyba, ktorú nedokážete vyriešiť sami, obráťte sa na predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother.

Ukazovateľ chyby	Ukazovateľ napájania	Popis
		Ukazovateľ LED je vypnutý.
		Ukazovateľ LED je zapnutý.
		Indikátor LED bliká.

Keď je (USB LED) vypnutý.

Ukazovateľ chyby	Ukazovateľ napájania	Stav zariadenia
		Chyba aktualizácie firmvéru Toto zariadenie sa nedokáže spustiť. Prejdite na stránku vášho modelu Downloads (Na prevzatie) na adrese support.brother.com/downloads a prevezmite a nainštalujte najnovší firmvér.
		Zaseknutý dokument Odstráňte zaseknutý dokument. Ak skenujete dlhý dokument, vyberte Dlhý papier z kontextovej ponuky Veľkosť pri skenovaní alebo Veľkosť dokumentu . Chyba podania dokumentu Zariadenie nedokáže podať dokument. Otvorte predný kryt a odstráňte dokument. Zatvorte predný kryt a vložte späť dokument. Otvorený predný kryt Predný kryt je otvorený. Chyba prístupu (Skenovanie do PC) - K zariadeniu nie je pripojený kábel USB. Pripojte kábel USB. (ADS-1350W) Ak je zariadenie pripojené cez sieť, je potrebné konfigurovať nastavenie Umiestnenie skenovania pomocou Ovládania cez webové rozhranie. Prepínač výberu podávania je nesprávne nastavený alebo je v ADF a v otvore na karte vložený dokument resp. karta. - Ak skenujete z ADF, otočte prepínač výberu podávania doľava, ak skenujete z otvoru na karty, prepnite ho doľava. - Vložte dokument do ADF alebo kartu do otvoru na karty podľa toho, z ktorej časti chcete skenovať. Zaseknutá plastová karta

Ukazovateľ chyby	Ukazovateľ napájania	Stav zariadenia
		Odstráňte zaseknutú kartu. Ak vkladáte embosovanú kartu, uistite sa, že embosovaná strana je otočená smerom nahor.
		Pamäť je plná Pamäť zariadenia je plná. Stlačením vymažete údaje uložené v pamäti zariadenia.
		• Chyba pripojenia k sieti (ADS-1350W) Ak chcete reštartovať funkcie Wireless Direct a Bezdrôtová sieť, otvorte predný kryt a súčasne podržte a na päť sekúnd. Táto funkcia sa používa na riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou. • Chyba pripojenia funkcie Wireless Direct (ADS-1350W) Ak chcete reštartovať funkcie Wireless Direct, otvorte predný kryt a súčasne podržte a na päť sekúnd. • Chyba pripojenia bezdrôtovej siete (ADS-1350W) Ak chcete reštartovať bezdrôtovú sieť, otvorte predný kryt a súčasne podržte a na päť sekúnd.
		Aktualizácia firmvéru Prebieha aktualizácia firmvéru. Počkajte, kým sa aktualizácia nedokončí.
		Počítadlo plánovanej údržby presiahlo hodnotu 5000. Skontrolujte zostávajúcu životnosť v dialógovom okne Info o zariadení pomocou programu Dialkové nastavenie. Ak počítadlo plánovanej údržby presiahlo limit, ihneď vyčistite zariadenie. V opačnom prípade sa môže zasekávať papier a môžu sa vyskytnúť problémy s podávaním papiera. Po vyčistení zariadenia vynulujte počítadlo plánu údržby pomocou programu Dialkové nastavenie. >> <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i> (ADS-1350W) Ak je zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na kontrolu údajov používať ovládanie cez webové rozhranie.
		Podávací valček bol použitý viac ako 100 000-krát. Oddeľovacia podložka bola použitá viac ako 10 000-krát. Skontrolujte zostávajúcu životnosť v dialógovom okne Info o zariadení pomocou programu Dialkové nastavenie. Ak bol prekročený limit používania podávacieho valčeka alebo oddeľovacej podložky, vymeňte ich a vynulujte počítadlo valčekov pomocou programu Dialkové nastavenie. >> <i>Súvisiace informácie: Resetovanie počítadiel používania</i> >> <i>Súvisiace informácie: Výmena oddeľovacej podložky</i> >> <i>Súvisiace informácie: Výmena podávacieho valčeka</i> (ADS-1350W) Ak je zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na kontrolu údajov používať ovládanie cez webové rozhranie.
		Vyčistite snímače. >> <i>Súvisiace informácie: Čistenie snímačov</i>



Ďalšie informácie o chybách nájdete v časti so stavom zariadenia v aplikácii Brother iPrint&Scan (pre systém Windows a Mac).

Keď je (USB LED) zapnutý.

Ukazovateľ chyby	Ukazovateľ napájania	Stav zariadenia
		Chyba prístupu (Skenovanie do USB) - K zariadeniu nie je pripojená jednotka USB flash. Pripojte jednotku USB flash. - Pamäťová jednotka USB Flash bola odstránená počas jej používania. Znova pripojte jednotku USB flash.
		Nepoužiteľné zariadenie - K portu USB je pripojené nepodporované zariadenie USB. Odpojte zariadenie USB. - Pamäťová jednotka USB flash je chránená proti zápisu. Vypnite ochranu proti zápisu a skúste to znova.
		Príliš veľa súborov na USB (Skenovanie do USB) Zariadenie nemôže ukladať na pamäťovú jednotku USB Flash, ktorá obsahuje príliš veľa súborov. Odpojte pamäťovú jednotku USB flash a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov: - Odstráňte nepoužívané súbory alebo priečinky z pamäťovej jednotky USB Flash a skúste to znova. - Použite pamäťovú jednotku USB Flash, ktorá má dostatok miesta.

Keď  (USB LED) bliká.

Ukazovateľ chyby	Ukazovateľ napájania	Stav zariadenia
		Nedostatočný výkon napájania cez USB. - Pri používaní kábla USB Type-C použite počítač s portom USB Type-C, ktorý podporuje výkon 15 W alebo vyšší. - Používajte len certifikovaný kábel USB Type-C.

✓ Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)


Súvisiace témy:

- [Zaseknutý dokument](#)
- [Čistenie skenera a valčekov](#)
- [Resetovanie počítadiel používania](#)
- [Výmena oddeľovacej podložky](#)
- [Výmena podávacieho valčeka](#)
- [Čistenie snímačov](#)


Zaseknutý dokument

Dokumenty sa môžu v jednotke ADF zaseknúť, ak sa do nej nevložia alebo nepodajú správne, ak sú príliš dlhé alebo ak sa podalo viac listov naraz (viacnásobné podanie).

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Otvorte predný kryt (1).

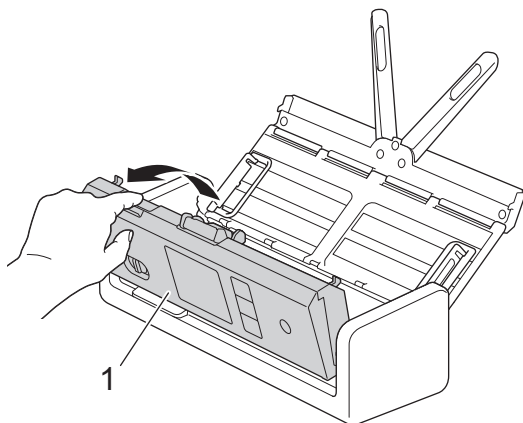

3. Opatrne vytiahnite zaseknutý dokument zo zariadenia.

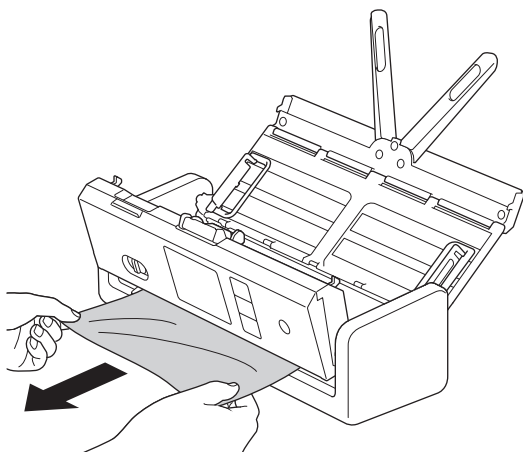

Skontrolujte roztrhnutý papier vo vnútri zariadenia. Odstráňte všetky útržky papiera, ktoré v zariadení nájdete.

4. Zatvorte predný kryt.



Ak ste vyplí zisťovanie podania viacerých papierov naraz, overte, že naskenované údaje pred zistením podania viacerých listov boli uložené a potom opäť začnite skenovať dokument od nasledujúcej strany alebo od začiatku dokumentu.

DÔLEŽITÉ

- Aby ste zabránili poškodeniu zaseknutého dokumentu, papier **NEVYŤAHUJTE** pred otvorením predného krytu.
- Pred zatvorením predného krytu vyberte z ADF všetok papier.
- Ak chcete zabrániť uviaznutiu papiera v budúcnosti, vykonajte tieto kroky:
 - Riadne zatvorte predný kryt tak, že ho opatrne zatlačíte v strede.
 - Nastavenia svojho dokumentu nakonfigurujte správne.
 - Prevetrajte stoh papiera, aby nedochádzalo k zasekávaniu dokumentov a podávaniu viacerých papierov.

-
- Vyčistite oddeľovaciu podložku a podávací valček. ►► *Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov*
 - Usporiadajte strany a potom vložte dokument.
 - Uistite sa, či zariadenie akceptuje dokument.
 - Vložte dokument správne.
 - Uistite sa, že maximálny počet strán je vhodný pre váš dokument.
 - Ak používate dlhý papier, zasekávaniu papiera zabránite tak, že vyberiete možnosť **Dlhý papier** z ponuky **Veľkosť dokumentu**.
-



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)


Súvisiace témy:

- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)
 - [Čistenie skenera a valčekov](#)
 - [Vhodné dokumenty](#)
 - [Vkladanie dokumentov](#)
-


Zaseknutá karta

Ak sa karta nevloží alebo nepodá do otvoru na karty správne, môže sa zaseknúť.

1. Otvorte vrchný kryt (1) a predný kryt (2).

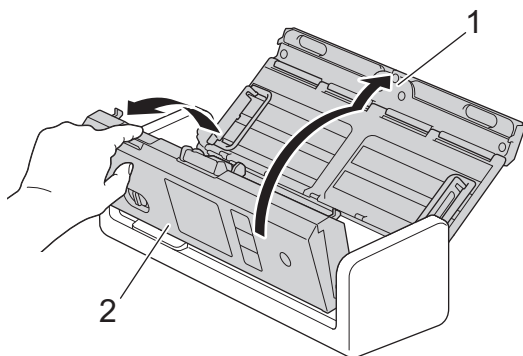

2. Odstráňte zaseknutú kartu.

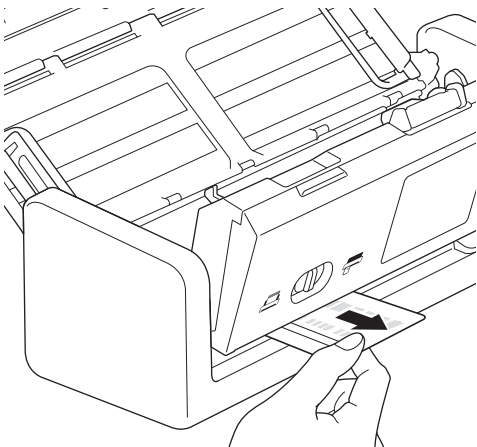

3. Zatvorte predný kryt.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením

Väčšinu problémov môžete odstrániť sami. Ak máte dojem, že vaše zariadenie nepracuje správne, pozrite si nasledujúce informácie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku support.brother.com/faqs, na ktorej nájdete najnovšie tipy **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)**.



Používanie spotrebného materiálu od iných spoločností ako je Brother môže ovplyvniť kvalitu skenovania, výkonnosť hardvéru a spoľahlivosť zariadenia.

- [Problémy so skenovaním a iné problémy](#)
- [Problémy so skenovaním pri používaní technológie AirPrint](#)
- [Problémy so sieťou](#)

Problémy so skenovaním a iné problémy

Problémy so skenovaním

Problémy	Príčina	Návrhy
Pri začatí skenovania sa objavia chyby TWAIN alebo WIA. (Windows)	Ovládač TWAIN alebo WIA nebol zvolený ako primárny zdroj v aplikácii určenej na skenovanie.	Uistite sa, že ovládače Brother TWAIN alebo WIA sú zvolené ako primárny zdroj vo vašej aplikácii skenovania. Napríklad v softvéri Nuance™ PaperPort™ 14SE kliknite na Nastavenie skenovania > Vybrať . Vyberte ovládač Brother TWAIN/WIA.
Pri spustení skenovania sa vyskytnú chyby TWAIN. (Mac)	Ovládač TWAIN nebol zvolený ako primárny zdroj v aplikácii určenej na skenovanie.	Uistite sa, že ovládač Brother TWAIN je zvolený ako primárny zdroj vo vašej aplikácii. (ADS-1300) Dokumenty môžete tiež skenovať pomocou ovládača skenera ICA.
Na naskenovanom obrázku sa objavujú vertikálne čiary.	Na povrchu sklenených pásikov sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite sklenené pásiky vo vnútri zariadenia. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
Naskenovaný obrázok chýba.	Vodiace lišty papiera nie sú prispôbené šírke dokumentu.	Jemne upravte vodiace lišty papiera na šírku dokumentu. Keď je veľkosť pri skenovaní nastavená na hodnotu Automaticky a skenujete dokument, ktorý obsahuje strany rôznej veľkosti, vložte úzke strany rovno a čo najbližšie k stredu zariadenia. Ak sa dokument nepodá priamo, použite možnosť nepretržitého skenovania.
	Nastavenia nie sú vhodné pre váš dokument. Napríklad ste mohli podať dokument veľkosti Letter/A4, pričom ako veľkosť dokumentu ste zvolili možnosť Executive/A5.	Skontrolujte, či sú nastavenia veľkosti dokumentu vhodné pre váš dokument. Nakonfigurujte nastavenia okrajov a upravte pozíciu skenovania.
	–	Nakonfigurujte nastavenia okrajov a upravte pozíciu skenovania.
Naskenovaný obrázok je nakrivo.	Vodiace lišty papiera nie sú prispôbené šírke dokumentu.	Jemne upravte vodiace lišty papiera na šírku dokumentu. Keď je veľkosť pri skenovaní nastavená na hodnotu Automaticky a skenujete dokument, ktorý obsahuje strany rôznej veľkosti, vložte úzke strany rovno a čo najbližšie k stredu zariadenia. Ak sa dokument nepodá priamo, použite možnosť nepretržitého skenovania.
	Je vybrané nastavenie Dlhý papier.	Vyberte nastavenie iné ako Dlhý papier.
	- Plastová karta bola vložená pod uhlom. - Plastová karta nie je vložená podľa pokynov.	Vložte plastovú kartu rovno podľa pokynov.
	Dokument bol zvlhčený.	Narovnajte zvlhčený dokument a znova ho naskenujte.
	Do otvoru na karty bola vložená embosovaná karta embosovanou stranou smerom nadol.	Embosovanú kartu vložte do otvoru na karty embosovanou stranou otočenou smerom nahor.
	Ak používate prednastavenú veľkosť dokumentu, zošíkmenia dokumentu nie je možné korigovať automaticky.	Pre Formát dokumentu vyberte hodnotu Automaticky.
Rýchlosť skenovania je príliš pomalá.	Rozlíšenie nie je vhodné pre váš dokument.	Znížte rozlíšenie skenera.

Problémy	Príčina	Návrhy
Dokument nebol podaný.	Na povrchu podávacieho valčeka alebo na oddeľovacej podložke sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite oddeľovaciu podložku a podávací valček. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
	Do ADF bolo súčasne vložených príliš veľa dokumentov.	Dávajte pozor, aby ste neprekročili kapacitu ADF. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vhodné dokumenty</i>
	V ADF sa nachádzajú cudzie objekty.	Z ADF odstráňte všetky cudzie objekty alebo roztrhaný papier.
	Médium je príliš tenké alebo príliš hrubé.	Uistite sa, že médium je vhodné pre zariadenie. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vhodné dokumenty</i>
	Prebieha diaľkové nastavenie.	Zrušte diaľkové nastavenie.
	Vysúvanie papiera sa pozastavilo.	Vyberte papier z ADF.
	Pomocou prepínača výberu podávania je vybraný režim plastových kariet.	Otočte prepínač výberu podávania na stranu režimu ADF.
	V otvore na karty je vložená plastová karta.	Vyberte plastovú kartu.
	Dokument bol zvlnený.	Narovnajte zvlnený dokument a znova ho naskenujte.
	Krycia fólia podávacieho valčeka je preložená alebo odstránená.	Ohľadom výmeny krytu podávacieho valčeka sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother.
	Oddeľovacia podložka nie je správne nastavená alebo je preložená jej gumená časť.	Skontrolujte, či je oddeľovacia podložka správne nastavená.
	Predné okraje dokumentu sú priamo zarovnané.	Prevetrajte stoh papiera a umiestnite strany tak, aby bol predný okraj listov zarovnaný v miernom uhle k smeru podávania.
Dokument sa zasekol.	Na povrchu podávacieho valčeka alebo na oddeľovacej podložke sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite oddeľovaciu podložku a podávací valček. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
	V ADF sa nachádzajú cudzie objekty.	Z ADF odstráňte všetky cudzie objekty alebo roztrhaný papier.
	Zariadenie neakceptuje váš dokument.	Uistite sa, že zariadenie akceptuje dokument. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Vhodné dokumenty</i>
	Dokument bol zvlnený.	Narovnajte zvlnený dokument a znova ho naskenujte.
	Oddeľovacia podložka nie je správne nastavená alebo je preložená jej gumená časť.	Skontrolujte, či je oddeľovacia podložka správne nastavená.
	Na snímačoch sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite snímače. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie snímačov</i>
	Krycia fólia podávacieho valčeka je preložená alebo odstránená.	Ohľadom výmeny krytu podávacieho valčeka sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother.
	Predné okraje dokumentu sú priamo zarovnané.	Prevetrajte stoh papiera a umiestnite strany tak, aby bol predný okraj listov zarovnaný v miernom uhle k smeru podávania.

Problémy	Príčina	Návrhy
Kvalita skenovania je slabá.	Na povrchu podávacieho valčeka alebo na oddeľovacej podložke sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite oddeľovaciu podložku a podávací valček. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
	Na povrchu sklenených pásikov vo vnútri zariadenia sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite sklenené pásiky vo vnútri zariadenia. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
	Rozlíšenie skenera je príliš nízke.	Zvýšte rozlíšenie skenera.
V skenovaných údajoch presvítá zadná strana.	Nastavenia nie sú vhodné pre typ skenovaného dokumentu.	Vyberte začiarkávacie políčko Prevencia presvitania zadnej strany/Vzor/Odstrániť farbu pozadia.
Farby skenovaných údajov sú tmavé.	Nastavenia nie sú vhodné pre typ skenovaného dokumentu.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Vyberte začiarkávacie políčko Prevencia presvitania zadnej strany/Vzor/Odstrániť farbu pozadia a potom vykonajte skenovanie z počítača. • Zvýšte jas a potom vykonajte skenovanie z počítača. • Zvýšte kontrast a potom vykonajte skenovanie z počítača. • Zmeňte nastavenie farby/typ skenovania na možnosť Sivé alebo Farebné a potom vykonajte skenovanie z počítača.
Vynechala sa strana, ktorá nie je prázdna.	• Dokument je príliš vyblednutý. • Je zapnutá funkcia Preskočiť prázdnu stranu.	Vypnite funkciu Preskočiť prázdnu stranu. Prípadne znížte citlivosť preskočenia prázdnej strany.
Nie je možné skenovať dlhý dokument.	V nastaveniach veľkosti dokumentu nie je zvolená možnosť Dlhý papier.	V nastaveniach veľkosti dokumentu vyberte možnosť Dlhý papier. Ak pri skenovaní z ovládacieho panela zariadenia nemôžete vybrať možnosť Dlhý papier, nastavte položku Preskočiť prázdnu stranu na možnosť Vypnuté, položku Obojstranné skenovanie na Vypnuté a položku Nastavenie farieb/Typ skenovania na inú možnosť ako Automaticky. Potom môžete vybrať možnosť Dlhý papier v nastaveniach veľkosti dokumentu.
Dochádza k podaniu viacerých listov.	Dokument nie je správne zavedený.	Správne vložte dokument a potom to skúste znova.
	Dokument bol zvltný.	Narovnajte zvltný dokument a znova ho naskenujte.
	Oddeľovacia podložka nie je správne nastavená alebo je preložená jej gumená časť.	Skontrolujte, či je oddeľovacia podložka správne nastavená.
	Krycia fólia podávacieho valčeka je preložená alebo odstránená.	Ohľadom výmeny krytu podávacieho valčeka sa obráťte na miestneho predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother.
	Predné okraje dokumentu sú priamo zarovnané.	Prevetrajte stoh papiera a umiestnite strany tak, aby bol predný okraj listov zarovnaný v miernom uhle k smeru podávania.
Nedá sa skenovať.	Nedostatočný výkon napájania cez USB.	• Pri používaní kábla USB Type-C použite počítač s portom USB Type-C, ktorý podporuje výkon 15 W alebo vyšší. • Používajte len certifikovaný kábel USB Type-C.
	Bezpečnostné uzamknutie funkcií je zapnuté. (ADS-1800W)	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock.

Problémy	Príčina	Návrhy
		➤➤ <i>Súvisiace informácie: Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)</i>
	Možnosť Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie) v dialógovom okne Scan from PC (Skenovanie z počítača) v ovládaní cez webové rozhranie je zakázaná. (ADS-1350W/ADS-1800W)	Povoľte možnosť Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie).
Skenovanie do počítača zo zariadenia nie je možné.	- V počítači nie je nainštalovaná skenovacia aplikácia (napríklad Brother iPrint&Scan). - V skenovacej aplikácii (napríklad Brother iPrint&Scan) nie sú nakonfigurované nastavenia. - Nastavenie Umiestnenie skenovania nebolo skonfigurované v Dialkovom nastavení alebo Ovládaní cez webové rozhranie. (ADS-1300/ADS-1350W)	- Nainštalujte skenovaciu aplikáciu (napríklad Brother iPrint&Scan). - Nakonfigurujte nastavenia pomocou skenovacej aplikácie (napríklad Brother iPrint&Scan). - Skonfigurujte nastavenie Umiestnenie skenovania v Dialkovom nastavení alebo Ovládaní cez webové rozhranie. (ADS-1300/ADS-1350W)
Spust'. auto. sken sa nespustí (ADS-1800W)	Nastavenia funkcie Spust'. auto. sken (skratka 21) sú nesprávne.	Skontrolujte nastavenia funkcie Spust'. auto. sken (skratka 21).
Plastová karta sa zasekla.	Po vložení plastovej karty do zariadenia sa zaplo napájanie.	Vyberte plastovú kartu. Aby sa karta znova nezasekla, nenechávajte ju vloženú v zariadení.
	Do otvoru na karty bola vložená embosovaná karta embosovanou stranou smerom nadol.	Embosovanú kartu vložte do otvoru na karty embosovanou stranou otočenou smerom nahor.
	- Plastová karta bola vložená pod uhlom. - Plastová karta nie je vložená podľa pokynov.	Vložte plastovú kartu rovno podľa pokynov.
	Na snímačoch sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite snímače. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie snímačov</i>
Plastová karta sa nepodala.	V ADF sa nachádza dokument.	Vyberte dokument z ADF. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zaseknutá karta</i>
	Pomocou prepínača výberu podávania je vybraný režim ADF.	Otočte prepínač výberu podávania na stranu režimu plastových kariet.
	Do otvoru na karty bola vložená embosovaná karta embosovanou stranou smerom nadol.	Embosovanú kartu vložte do otvoru na karty embosovanou stranou otočenou smerom nahor.
Skenovanie do pracovného postupu zo zariadenia nie je možné.	Nastavenia funkcie skenovania do pracovného postupu nie sú nakonfigurované v aplikácii Brother iPrint&Scan (pre systém Windows a Mac).	Nakonfigurujte nastavenia pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (pre systém Windows a Mac). ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan</i>

Problémy so softvérom

Problémy	Príčina	Návrhy
V Diaľkovom nastavení alebo vo Webovej správe nie je možné uložiť nastavenia.	Zariadenie práve pracuje.	Počkajte, kým zariadenie dokončí proces, a potom skúste znova.
	Zariadenie je nakonfigurované z ovládacieho panela zariadenia.	Zastavte konfiguráciu zariadenia z ovládacieho panela a použite namiesto toho program Diaľkové nastavenie alebo ovládanie cez webové rozhranie.
Nemožno spustiť diaľkové nastavenie.	Zariadenie je vypnuté.	Zapnite zariadenie a skúste to znova.
	Zariadenie nie je pripojené k počítaču.	Zariadenie pripojte k počítaču a potom to skúste znova.
	Dochádza k chybe.	Odstráňte všetky chyby, skontrolujte, či je stav v programe Diaľkové nastavenie Pripravené, a potom to skúste znova.
	Zariadenie skenuje.	Počkajte do skončenia skenovania a skúste to znova.
	Zariadenie je nakonfigurované z ovládacieho panela zariadenia.	Zastavte konfiguráciu zariadenia z ovládacieho panela.
	(ADS-1300/ADS-1350W) Na zariadení ste stlačili  pred uložením nastavení Diaľkového nastavenia. (ADS-1800W) Na zariadení ste stlačili  pred uložením nastavení Diaľkového nastavenia.	Znova otvorte program Diaľkové nastavenie a uložte zmeny.
	K zariadeniu je pripojená pamäťová jednotka USB flash.	Odpojte pamäťovú jednotku USB flash.
Nie je možné zadať adresu IP a masku podsiete. (ADS-1800W)	„000.000.000.000.“ už je zadané.	Stlačením  odstráňte zadané údaje a potom zadajte správne údaje.
Počítač rozpoznal pamäťovú jednotku USB flash.	V zariadení je pripojená pamäťová jednotka USB flash a k zariadeniu je pripojený počítač prostredníctvom kábla USB.	Počítač rozpoznal pamäťovú jednotku USB flash pripojenú k zariadeniu. Odpojte pamäťovú jednotku USB flash, aby ju počítač nerozpoznal.
Chcem zabrániť používateľom v zmene nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie. (ADS-1800W)	–	Keď zapnete funkciu Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) alebo Uzamknutie funkcií, používatelia nebudú môcť používať program Diaľkové nastavenie.

Iné ťažkosti

Problémy	Príčina	Návrhy
Zariadenie nebude skenovať.	Kábel USB Type-C je pripojený k počítaču cez rozbočovač USB.	Pripojte zariadenie priamo k počítaču pomocou kábla USB Type-C. Rozbočovače USB nie sú podporované.

Problémy	Príčina	Návrhy
Zariadenie je v režime spánku (úsporný režim).	Zariadenie je nečinné a čas určený v nastavení Režim spánku uplynul.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Stlačte . • Stlačte . (ADS-1800W) • Skenovanie pomocou počítača. • Otvorte predný kryt. • Vložte dokument. • Dotknite sa obrazovky. (ADS-1800W) • Pripojte/odpojte pamäťovú jednotku USB flash. • Pri používaní sieťového adaptéra vložte/odpojte kábel USB zo zariadenia alebo počítača.
Zariadenie sa nezapne.	Zariadenie bolo zapojené do 60 sekúnd po odpojení.	Počkajte 60 sekúnd a potom skener zapnite.
Zariadenie sa nezapne. -ALEBO ADS-1300/ADS-1350W:	Pri pripojení zariadenia pomocou kábla USB Type-C kábel USB Type-C nie je správne pripojený.	Správne pripojte kábel USB Type-C k počítaču, vypnite zariadenie Brother a opäť ho zapnite.
Zariadenie zobrazí nasledujúcu chybu.  /  Bliká  Vyp. -ALEBO ADS-1800W: Na displeji LCD sa zobrazí správa Power shortage (Code:01) (Nedostatočný príkon (kód: 01)).	Sieťový adaptér nie je správne pripojený k elektrickej zásuvke. Pri napájaní zariadenia pomocou kábla USB Type-C sa používa iný kábel ako ten, ktorý bol súčasťou balenia. Pri napájaní zariadenia pomocou kábla USB Type-C je napájanie z vášho počítača alebo portu USB nedostatočné. (Vyžaduje sa napájanie s výkonom 15 W alebo vyšším)	Správne pripojte sieťový adaptér k elektrickej zásuvke a vypnite a znova zapnite napájanie. • Použite kábel USB Type-C, ktorý je súčasťou balenia zariadenia. • Zakúpte si voliteľný sieťový adaptér (LK-1001C). • Použite iný port USB Type-C a skontrolujte, že dokáže napájať s výkonom 15 W alebo vyšším. • Zakúpte si voliteľný sieťový adaptér (LK-1001C).
Kábel USB Type-C nemôže byť pripojený k napájacímu zariadeniu (váš počítač alebo prenosná batéria).	Na napájacom zariadení (váš počítač alebo prenosná batéria) nie je port USB Type-C.	Zakúpte si voliteľný sieťový adaptér (LK-1001C).
Počítač nedokáže nájsť zariadenie prostredníctvom rozhrania USB.	Nie je nainštalovaný ovládač skenera.	Nainštalujte ovládač skenera.



Súvisiace informácie

- [V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením](#)

Súvisiace témy:

- [Čistenie skenera a valčekov](#)
- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)
- [Vhodné dokumenty](#)
- [Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan](#)
- [Čistenie snímačov](#)

-
- Zaseknutá karta
-

Problémy so skenovaním pri používaní technológie AirPrint

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Problém	Návrhy
Zariadenie Brother nie je zobrazené v zozname skenerov.	Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté.
	Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a Mac správne pripojené k rovnakej sieti.
Nedá sa skenovať.	Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté.
	Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a Mac správne pripojené k rovnakej sieti.
	Skontrolujte, či je funkcia skenovania povolená v Ovládaní cez webové rozhranie Network (Sieť) > Protocol (Protokol) > AirPrint Scanning .



Súvisiace informácie

- [V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením](#)

Problémy so sieťou

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- [Ak nemôžete dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete](#)
- [Skener sa nedá rozpoznať v sieti počas inštalácie](#)
- [Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť](#)
- [Ak chcete skontrolovať, či vaše sieťové zariadenia fungujú správne](#)

Ak nemôžete dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Vypnite bezdrôtový smerovač a potom ho znova zapnite. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste nastavenia bezdrôtovej siete nakonfigurovať znova. Ak sa problém nevyrieši ani potom, použite riešenia uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Príčina	Riešenie	Rozhranie
Nastavenia zabezpečenia (identifikátor SSID/sieťový kľúč (heslo)) nie sú správne.	Potvrdte vaše bezpečnostné nastavenia. - Ako predvolené nastavenie zabezpečenia môže byť použitý názov výrobcu alebo číslo modelu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. - Pokyny na zistenie bezpečnostných nastavení sú uvedené v návode na používanie bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. - Obráťte sa na výrobcu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača, poskytovateľa internetového pripojenia alebo správcu siete.	Bezdrôtová sieť
MAC adresa zariadenia Brother nie je povolená.	Skontrolujte, či je MAC adresa zariadenia Brother povolená vo filtri. MAC adresu nájdete pomocou ovládacieho panela zariadenia Brother.	Bezdrôtová sieť
Bezdrôtový prístupový bod/smerovač je v tajnom režime (nevysiela identifikátor SSID).	- Manuálne zadajte správny názov siete (identifikátor SSID) a sieťový kľúč (heslo). - Skontrolujte názov siete (identifikátor SSID) a sieťový kľúč (heslo) v návode na používanie dodanom s bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom a prekonfigurujte nastavenie bezdrôtovej siete.	Bezdrôtová sieť
Nastavenia zabezpečenia (identifikátor SSID/heslo) nie sú správne.	ADS-1350W Skontrolujte názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo). Identifikátor SSID a sieťový kľúč sú vytlačené na štítku na skeneri. ADS-1800W Skontrolujte názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo). Keď konfigurujete sieť manuálne, identifikátor SSID a heslo sa zobrazia v zariadení Brother. Ak mobilné zariadenie podporuje manuálnu konfiguráciu, SSID a heslo sa zobrazia na displeji mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Zariadenie Brother je umiestnené príliš ďaleko od mobilného zariadenia.	Pri konfigurovaní nastavení siete Wi-Fi Direct alebo Wireless Direct umiestnite zariadenie Brother do vzdialenosti približne 1 meter od mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Medzi zariadením a mobilným zariadením sú prekážky (napríklad steny alebo nábytok).	Premiestnite zariadenie Brother na miesto bez prekážok.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
V blízkosti zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia je umiestnený počítač s bezdrôtovým rozhraním, zariadenie s rozhraním Bluetooth®, mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón.	Premiestnite ostatné zariadenia ďalej od zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct Wireless Direct

Príčina	Riešenie	Rozhranie
Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky riešenia, no napriek tomu nie je možné dokončiť konfiguráciu siete Wi-Fi Direct alebo Wireless Direct.	Zariadenie Brother vypnite a znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct alebo Wireless Direct.	Wi-Fi Direct Wireless Direct
Zariadenie je v režime spánku a nedokáže nakonfigurovať sieťové nastavenia v ovládaní cez webové rozhranie. (ADS-1800W)	Vypnite režim spánku.	Bezdrôtová sieť
Podniková bezdrôtová sieť nie je správne nakonfigurovaná.	Nakonfigurujte nastavenia v ovládaní cez webové rozhranie.	Bezdrôtová sieť



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Skener sa nedá rozpoznať v sieti počas inštalácie

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Príčina	Riešenie
Počítač nie je pripojený k sieti.	Uistite sa, že je počítač pripojený k sieti, napríklad k prostrediu bezdrôtovej siete LAN, alebo že má prístup k internetu. Ak potrebujete ďalšiu podporu, obráťte sa na správcu siete.
Zariadenie nie je pripojené k sieti.	(Bezdrôtová sieť) - ADS-1350W Ak sa indikátor Wi-Fi na ovládacom paneli nerozsvieti, indikátory LED budú indikovať chybový stav. Zaznamenajte si stav chyby a chybu opravte. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Indikátory LED pre chyby a údržbu</i> - ADS-1800W Stlačte  Nastavenia > Sieť > WLAN (Wi-Fi) > Stav WLAN > Status. Ak sa na displeji LCD zobrazuje Pripojenie zlyhalo, zistite si u správcu siete, či je vaša adresa IP platná.
Používate bezpečnostný softvér.	- V dialógovom okne inštalačného programu znovu vyhľadajte zariadenie Brother. - Keď sa počas inštalácie balíka zariadenia Brother zobrazí výstražné okno bezpečnostného softvéru, povoľte prístup. - Sieťové funkcie zariadenia Brother využívajú nasledujúce čísla portov: - Sieťové skenovanie Port číslo 5566/Protokol TCP - Sieťové skenovanie (Brother iPrint&Scan) Port číslo 54921/Protokol TCP - Viac informácií o bezpečnostnom softvéri ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť</i>
Používate smerovač Wi-Fi.	Oddeľovač súkromia na vašom Wi-Fi smerovači môže byť povolený. Zakázať oddeľovač súkromia.
Zariadenie Brother je umiestnené príliš ďaleko od bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.	Pri konfigurácii nastavení bezdrôtovej siete umiestnite zariadenie Brother približne 1 meter od bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.
Medzi zariadením a bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom sa nachádzajú nejaké prekážky (napríklad steny alebo nábytok).	Premiestnite zariadenie Brother na miesto bez prekážok alebo bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.
V blízkosti zariadenia Brother alebo bezdrôtového prístupového bodu/smerovača sa nachádza počítač s funkciou bezdrôtovej komunikácie, zariadenie s technológiou Bluetooth®, mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón.	Premiestnite všetky zariadenia ďalej od zariadenia Brother alebo bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Súvisiace témy:

- [Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť](#)

-
- Ak chcete skontrolovať, či vaše sieťové zariadenia fungujú správne
 - Indikátory LED pre chyby a údržbu
-

Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Príčina	Riešenie
(Zariadenie Brother náhle prestalo skenovať.)	- ADS-1350W Na reštartovanie bezdrôtovej siete otvorte predný kryt a súčasne podržte  a  na päť sekúnd. - ADS-1800W - Stlačte  > Obnovit WLAN. - Keď sa vaše bezdrôtové zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí Pripojené. Stlačte OK.
Nepotvrdili ste tlačidlom Prijat' žiadosť o povolenie prístupu v dialógovom okne s výstrahou zabezpečenia počas inštalácie zariadenia Brother, procesu spúšťania aplikácie alebo pri použití funkcií skenovania.	Ak ste nepotvrdili tlačidlom Prijat' žiadosť o povolenie prístupu v dialógovom okne s výstrahou zabezpečenia, brána firewall vášho bezpečnostného softvéru môže obmedzovať prístup. Niektoré bezpečnostné softvéry môžu blokovať prístup aj bez zobrazenia dialógového okna s výstrahou zabezpečenia. Aby ste tento prístup umožnili, pozrite si pokyny k bezpečnostnému softvéru alebo kontaktujte výrobcu.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia sieťového skenovania nefunguje.)	- Windows Nakonfigurujte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil sieťové skenovanie. Pre sieťové skenovanie pridajte port číslo 54925 zadaním nasledujúcich údajov: - V poli Názov: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother NetScan. - V poli Číslo portu: Zadajte 54925. - V poli Protokol: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru. - Počítače Mac Preinštalujte ovládač.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti.	Sieťové funkcie zariadenia Brother využívajú nasledujúce čísla portov: - Sieťové skenovanie Port číslo 5566/Protokol TCP - Sieťové skenovanie (Brother iPrint&Scan) Port číslo 54921/Protokol TCP Informácie o tom, ako otvoriť port, nájdete v návode na použitie bezpečnostného softvéru alebo sa obráťte na výrobcu.
Zariadenie Brother nemá priradenú dostupnú adresu IP.	Potvrdte adresu IP a masku podsiete. Presvedčte sa, že adresa IP a maska podsiete vášho počítača a vášho zariadenia Brother sú správne, a že sa obidve zariadenia nachádzajú v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o overovaní adresy IP a masky podsiete získate od správcu siete.
Zariadenie Brother nie je možné pripojiť k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia.	- ADS-1350W Ak sa indikátor Wi-Fi na ovládacom paneli nerozsvieti, indikátory LED budú indikovať chybový stav. Zaznamenajte si stav chyby a chybu opravte. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Indikátory LED pre chyby a údržbu</i> - ADS-1800W

Príčina	Riešenie
	Stlačte  Nastavenia > Sieť > WLAN (Wi-Fi) > Stav WLAN > Status. Ak sa na displeji LCD zobrazuje Pripojenie zlyhalo, zistíte si u správcu siete, či je vaša adresa IP platná.

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy, a zariadenie napriek tomu nemôže skenovať, preinštalujte softvér Brother a ovládače.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Súvisiace témy:

- [Skener sa nedá rozpoznať v sieti počas inštalácie](#)
- [Ak chcete skontrolovať, či vaše sieťové zariadenia fungujú správne](#)
- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)

Ak chcete skontrolovať, či vaše sieťové zariadenia fungujú správne

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Kontrola	Riešenie
Overte, či je zariadenie Brother, prístupový bod alebo smerovač, alebo sieťový rozbočovač zapnutý.	Skontrolujte nasledujúce: - Napájací kábel je správne pripojený a zariadenie Brother je zapnuté. - Prístupový bod/smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká. - Zo zariadenia je odstránený všetok obalový a ochranný materiál. - Predný kryt, kryt oddeľovacej podložky a kryt podávacieho valčeka sú úplne zatvorené.
Skontrolujte sieťové nastavenia zariadenia Brother, ako je adresa IP alebo stav linky.	- Pre aplikáciu Web Based Management (len podporované modely) Spustíte ovládanie cez webové rozhranie a prejdite na zariadenie Brother. Ak sa zobrazí obrazovka ovládania cez webové rozhranie, kliknite na Network (Sieť) > Network (Sieť) > Network Status (Stav siete). - Pre displej LCD zariadenia (len na podporovaných modeloch) (Bezdrôtová sieť) - ADS-1350W Ak sa indikátor Wi-Fi na ovládacom paneli nerozsvieti, indikátory LED budú indikovať chybový stav. Zaznamenajte si stav chyby a chybu opravte. >> Súvisiace informácie: Indikátory LED pre chyby a údržbu - ADS-1800W Stlačte  Nastavenia > Sieť > WLAN (Wi-Fi) > Stav WLAN > Status. Ak sa na displeji LCD zobrazuje Pripojenie zlyhalo, zistíte si u správcu siete, či je vaša adresa IP platná.
Overte, či môžete použiť príkaz „ping“ pre zariadenie Brother z počítača.	Použite príkaz ping pre zariadenie Brother z počítača použitím adresy IP alebo názvu uzla na príkazovom riadku operačného systému Windows alebo v terminálovej aplikácii systému Mac: príkaz ping <ipaddress> alebo <nodename>. - Úspešné: Zariadenie Brother funguje správne a je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. - Neúspešné: Zariadenie Brother nie je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. - Skontrolujte, či sú adresa IP a maska podsiete správne nastavené.

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky riešenia, ale problémy pretrvávajú, pomocou pokynov dodaných s bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom vyhľadajte identifikátor SSID a sieťový kľúč (heslo) a správne ich nastavte.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Súvisiace témy:

- [Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť](#)
- [Skener sa nedá rozpoznať v sieti počas inštalácie](#)
- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)

Kontrola sériového čísla

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows

Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Nástroje** a potom na **Diaľkové nastavenie**.

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**.

Ak sa zobrazí dialógové okno **Hľadať zariadenia**, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.



Ak je zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na kontrolu údajov používať ovládanie cez webové rozhranie.

2. Kliknite na ponuku **Info o zariadení** na ľavej navigačnej table.

Okno zobrazí **Sériové číslo**.

ADS-1800W

Stlačte  [Nastavenia] > [Info o zariad.] > [Sériové č.].

Na displeji LCD sa zobrazí [Sériové č.].



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Resetovanie zariadenia Brother

Na výber sú tieto funkcie resetu:

- **Resetovanie zariadenia** (ADS-1350W/ADS-1800W)
Resetovanie všetkých zmenených nastavení zariadenia.
Tento reset nemá vplyv na nastavenia siete.
- **Resetovanie siete** (ADS-1350W/ADS-1800W)
Resetovanie sieťových nastavení na výrobné nastavenia (vrátane údajov adresy IP).
- **Resetovanie adresára** (ADS-1800W)
Resetovaním adresára odstránite všetky existujúce kontaktné údaje.
- **Resetovanie všetkých nastavení**
Resetovanie všetkých nastavení zariadenia na pôvodné výrobné nastavenia.
Dôrazne vám odporúčame vykonať túto operáciu, keď budete zariadenie likvidovať.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows

Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Nástroje** a potom na **Diaľkové nastavenie**.

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**.
Ak sa zobrazí dialógové okno **Hľadať zariadenia**, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.



(ADS-1350W) Ak je vaše zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na konfiguráciu nastavení skenovania použiť ovládanie cez webové rozhranie.

2. Kliknite na ponuku **Info o zariadení** na ľavej navigačnej table.
3. Kliknite na tlačidlo **Reset** pre nastavenia, ktoré chcete resetovať.
4. Kliknutím na **OK** zatvorte okno programu Diaľkové nastavenie.

ADS-1800W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Úvodné nastavenie] > [Vynulovať].
2. Stlačte možnosť resetovania, ktorú chcete použiť.
3. Reštartujte zariadenie podržaním [OK] na dve sekundy.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Reset výrobného sieťového nastavenia](#)

Resetovanie počítačadiel používania

Po výmene všetkých dielov zariadenia vynulujte počítačdlá používania, aby sa počítanie začalo od hodnoty 0.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows

Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Nástroje** a potom na **Diaľkové nastavenie**.

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**.

Ak sa zobrazí dialógové okno **Hľadať zariadenia**, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.



(ADS-1350W) Ak je vaše zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na konfiguráciu nastavení skenovania použiť ovládanie cez webové rozhranie.

- V ľavom navigačnom paneli kliknite na ponuku **Info o zariadení**.
- V časti **Zostávajúca životnosť** kliknite na tlačidlo **Reset** v možnosti **Podávacie valček** alebo **Oddelovacia podložka**.
- Kliknutím na **OK** zatvorte okno programu Diaľkové nastavenie.

ADS-1800W

- Stlačte  [Nastavenia] > [Info o zariad.] > [Počítadlá použitia].
- Ak chcete vynulovať počítaadlo valčekov, stlačte [Pocitadlo podavacieho valceka].
- Ak chcete vynulovať počítaadlo oddeľovacej podložky, stlačte [Pocitadlo oddel. podložky].
- Ak sa na dotykovom displeji sa zobrazí potvrdzujúce hlásenie, stlačte [Áno].
- Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)

Bežná údržba



- [Čistenie zariadenia Brother](#)
- [Výmena spotrebného materiálu](#)
- [Zabalenie a preprava zariadenia Brother](#)

Čistenie zariadenia Brother

- [Čistenie vonkajšej časti zariadenia](#)
- [Čistenie skenera a valčekov](#)
- [Čistenie snímačov](#)

Čistenie vonkajšej časti zariadenia

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od počítača alebo sieťového adaptéra.
2. Z vrchného krytu a ovládacieho panela utrite prach suchou jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna.

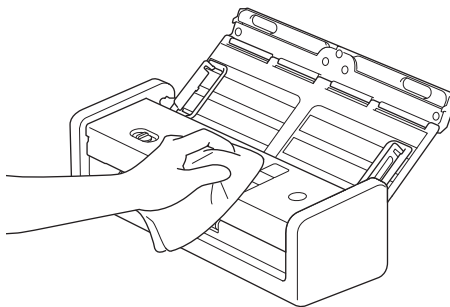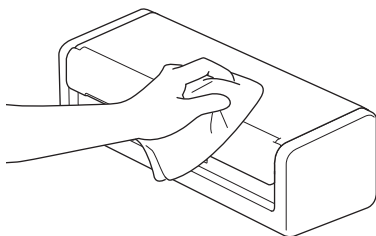


Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)


Čistenie skenera a valčekov

Nečistota alebo korektor na sklenenom pásiku môžu spôsobiť, že skenovanie bude mať zhoršenú kvalitu. Ak sa v skenovaných údajoch objaví vertikálna čiara alebo ak v skenovaných údajoch chýbajú nejaké časti, vyčistite skener a valčeky.

1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od počítača alebo sieťového adaptéra.
2. Otvorte vrchný kryt (1) a predný kryt (2).

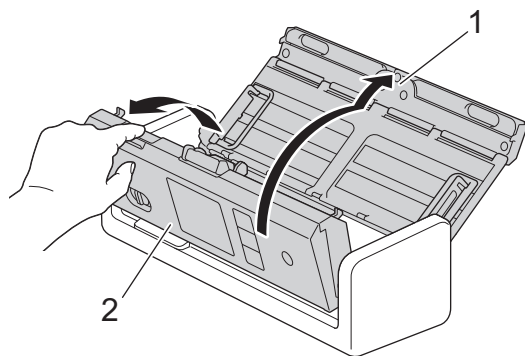


3. V jednotke podávača dokumentov vyčistite sklenené pásiky (1) (2) jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, navlhčenou vo vode.

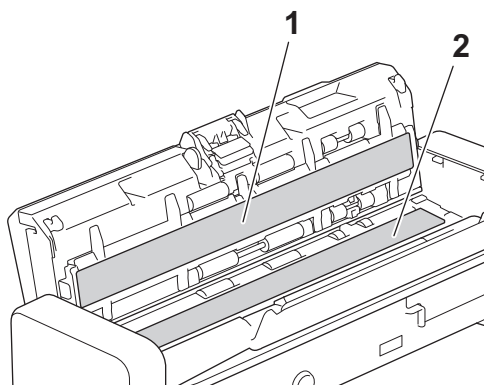


DÔLEŽITÉ


Pri dotýkaní oddeľovacej podložky a jej okolia na zariadení buďte opatrní. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia.

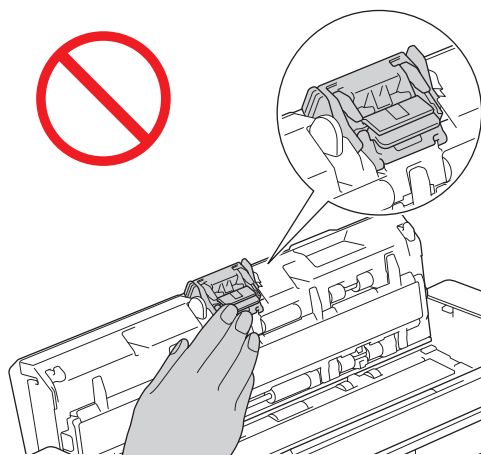


4. Zatlačte kryt podávacieho valčeka (1), potiahnite ho nahor a vyberte ho.

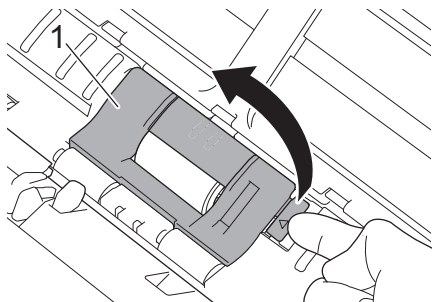

5. Posuňte podávací valček (1) k pravému okraju.

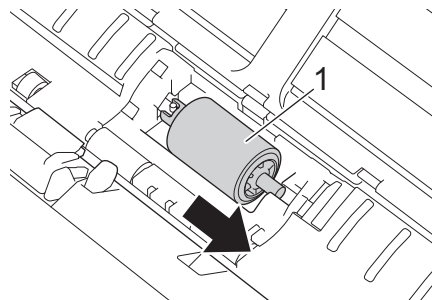


6. Stlačte podávací valček a vytiahnite ho zo zariadenia.

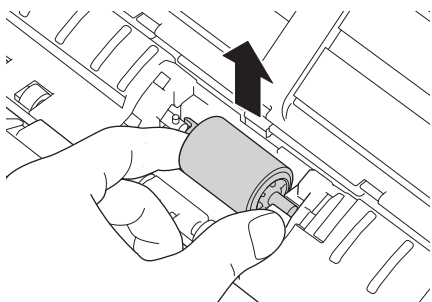


7. Vyčistite podávací valček jemnou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, navlhčenou vo vode.
8. Vložte podávací valček do zariadenia.



Pred pripojením podávacieho valčeka sa uistite o správnej polohe ľavej a pravej strany.

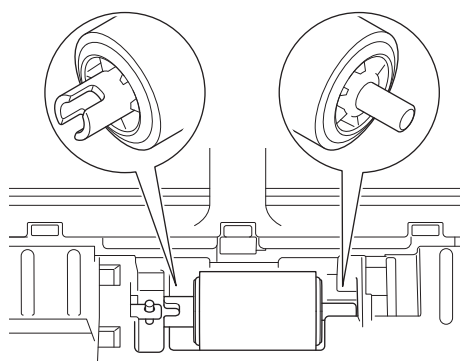

9. Posuňte podávací valček (1) na ľavý okraj a súčasne ho otáčajte.

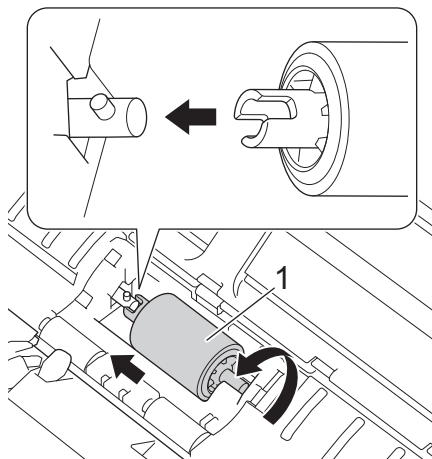

10. Zatvorte kryt podávacieho valčeka.

11. Zatvorte predný a vrchný kryt.



(ADS-1800W)

Keď sa na displeji LCD zariadenia zobrazí [Upozornenie na plan. údržbu], zariadenie je potrebné ihneď vyčistiť. V opačnom prípade sa môže zasekávať papier a môžu sa vyskytnúť problémy s podávaním papiera.

Najprv prejdite prstom po skle aby ste zistili, či sa tam niečo nenachádza (špina alebo nečistoty). Vyčistite sklenený pásik handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna. Proces čistenia môže byť potrebné 3 až 4-krát zopakovať. Aby ste overili kvalitu čistenia, po každom čistení oskenujte dokument.



Ak by na sklenenom pásiku ostala špina alebo korektor, na naskenovanej kópii sa objaví vertikálna čiara.



Po vyčistení skleneného pásika zvislá čiara zmizne.



Súvisiace informácie


- [Čistenie zariadenia Brother](#)

Súvisiace témy:


- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)
- [Zaseknutý dokument](#)
- [Problémy so skenovaním a iné problémy](#)

Čistenie snímačov


1. Vypnite zariadenie a odpojte ho od počítača alebo sieťového adaptéra.
2. Otvorte vrchný kryt (1) a predný kryt (2).

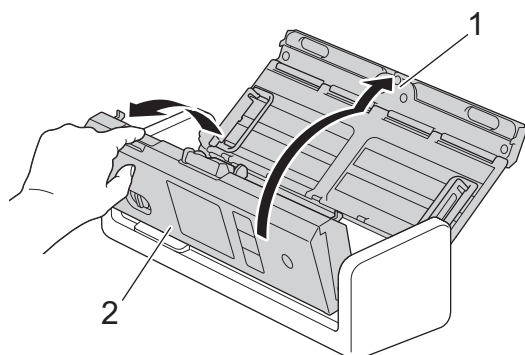

3. Zotrite papierový prach nahromadený na snímači polohy skenovania dokumentov (1) jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, navlhčenou vo vode.

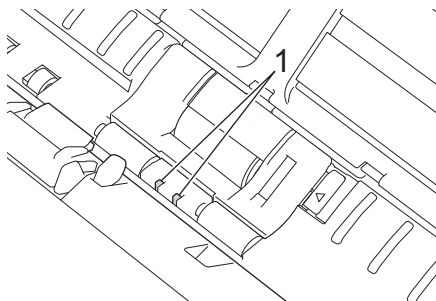

4. Zotrite papierový prach nahromadený na snímači kariet (1) jemnou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, navlhčenou vo vode.

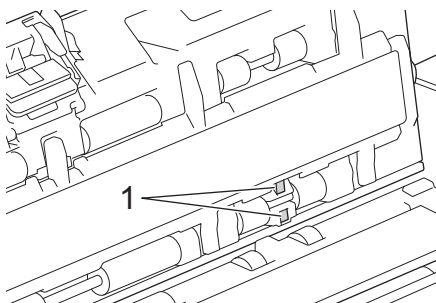

5. Zatvorte predný a vrchný kryt.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)






Súvisiace témy:

- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)

Výmena spotrebného materiálu

- [Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo](#)
- [Kontrola cyklov výmeny spotrebného materiálu](#)
- [Výmena podávacieho valčeka](#)
- [Výmena oddeľovacej podložky](#)
- [Inštalácia alebo vybratie výstupného zásobníka](#)

Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo

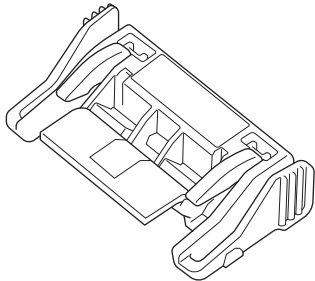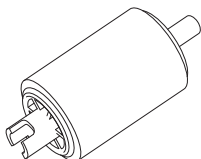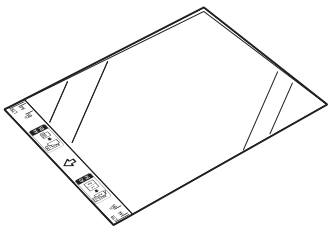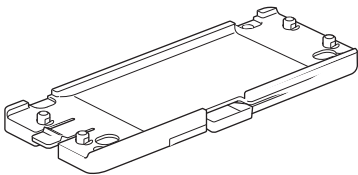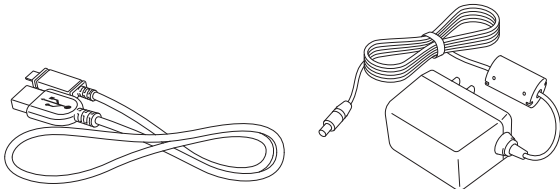Názov dielu	Číslo dielu	Bežný cyklus výmeny
Oddeľovacia podložka 	SP-2001C	10 000 hárkov
Podávací valček 	PUR-2001C	100 000 hárkov
Podkladový list (2 ks) 	CS-A3301	500-krát
Výstupný zásobník 	OT-1001C	-
Sieťový adaptér  (SA-AD-001)	LK-1001C	-



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)

Kontrola cyklov výmeny spotrebného materiálu

Pravidelne kontrolujte časti zariadenia, aby sa zachovala kvalita skenovania.

>> [ADS-1300/ADS-1350W](#)

>> [ADS-1800W](#)

ADS-1300/ADS-1350W

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows

Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Nástroje** a potom na **Dial'kové nastavenie**.

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**. Ak sa zobrazí dialógové okno **Hľadať zariadenia**, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.



Ak je zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na kontrolu údajov používať ovládanie cez webové rozhranie.

2. Kliknutím na **Info o zariadení** na ľavom navigačnom paneli zobrazíte zostávajúcu životnosť podávacieho valčeka a oddeľovacej podložky.



Ak indikátory LED ukazujú, že je čas vymeniť podávací valček alebo oddeľovaciu podložku, odporúčame vám objednať si potrebné diely na webovej stránke Brother alebo od miestneho predajcu spoločnosti Brother.

ADS-1800W

Stlačte  [Nastavenia] > [Info o zariad.] > [Počítadlá použitia].

Displej LCD zobrazuje [Počítadlo podávacieho valceka] a [Počítadlo oddeľ. podložky].



Ak displej LCD oznamuje, že je čas vymeniť podávací valček alebo oddeľovaciu podložku, odporúčame vám objednať si potrebné diely na webovej stránke Brother alebo od miestneho predajcu spoločnosti Brother.



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)


Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)


Výmena podávacieho valčeka

Vaše zariadenie je vybavené počítadlom skenov, ktoré automaticky počíta, koľkokrát sa na zariadení uskutočnilo skenovanie. Približne po 100 000 skenoch môže byť potrebné vymeniť podávací valček.


1. Otvorte vrchný kryt (1) a predný kryt (2).

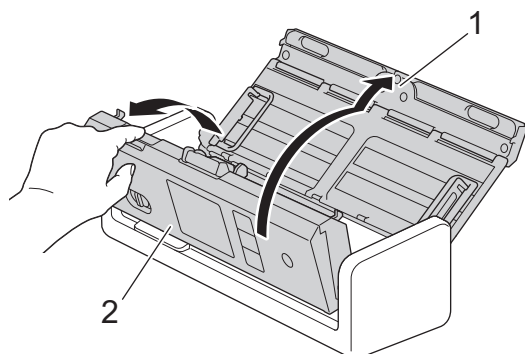


2. Zatlačte kryt podávacieho valčeka (1), potiahnite ho nahor a vyberte ho.

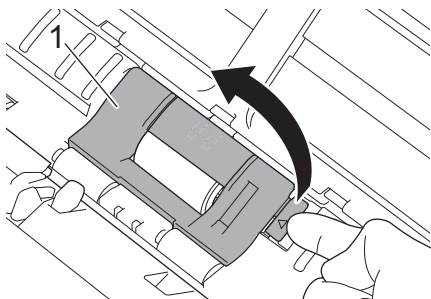

3. Posuňte podávací valček (1) k pravému okraju.

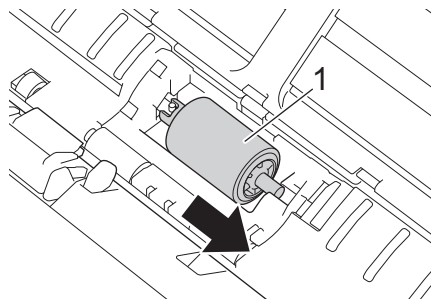


4. Stlačte podávací valček a vytiahnite ho zo zariadenia.

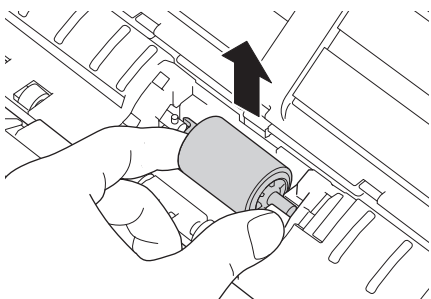


5. Do zariadenia vložte nový podávací valček.



Pred pripojením podávacieho valčeka sa uistite o správnej polohe ľavej a pravej strany.

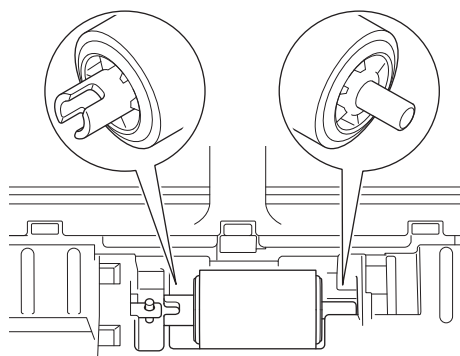

6. Posuňte podávací valček (1) na ľavý okraj a súčasne ho otáčajte.

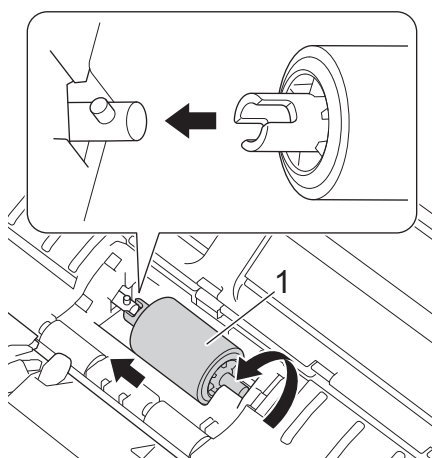

7. Zatvorte kryt podávacieho valčeka.
8. Zatvorte predný kryt.
9. Vynulujte počítadlo podávacieho valčeka. ➤➤ *Súvisiace informácie: Resetovanie počítadiel používania*



Uistite sa, či sú tieto položky správne:

Hodnota počítadla podávacieho valčeka je 0.



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)


Súvisiace témy:

- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)
- [Resetovanie počítadiel používania](#)


Výmena oddeľovacej podložky

Vaše zariadenie je vybavené počítadlom skenov, ktoré automaticky počíta, koľkokrát sa na zariadení uskutočnilo skenovanie. Približne po 10 000 skenoch môže byť potrebné vymeniť oddeľovaciu podložku.

1. Otvorte vrchný kryt (1) a predný kryt (2).

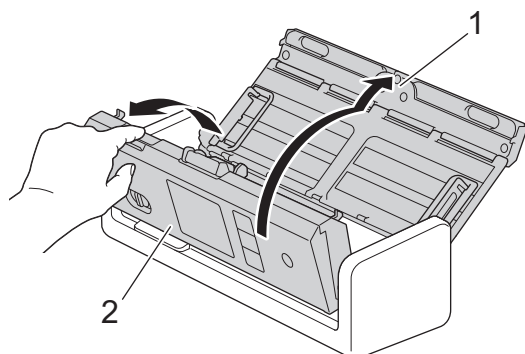


2. Stlačte a vytiahnite oddeľovaciu podložku smerom nahor.

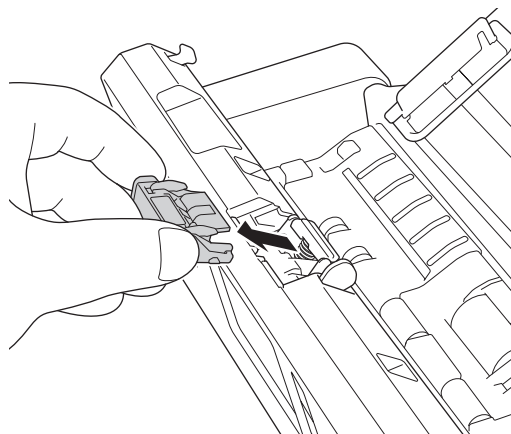


DÔLEŽITÉ

Pri dotýkaní oddeľovacej podložky a jej okolia na zariadení buďte opatrní. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu poškodeniu zariadenia.

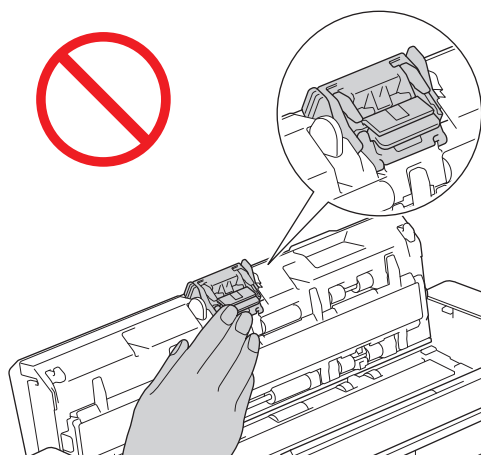

3. Pripojte novú oddeľovaciu podložku.

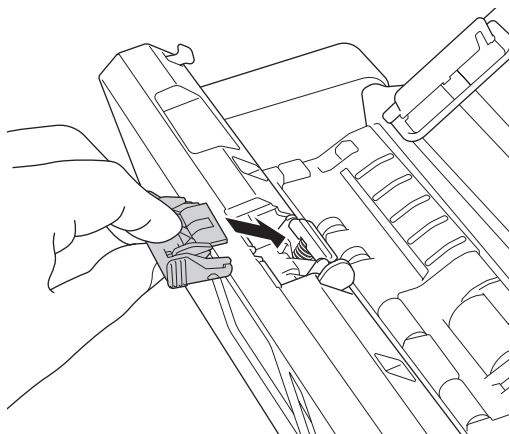

4. Zatvorte predný a vrchný kryt.
5. Vynulujte počítadlo oddeľovacej podložky. ►► *Súvisiace informácie*: Resetovanie počítadiel používania



Uistite sa, či sú tieto položky správne:
Hodnota na počítadle oddeľovacej podložky je 0.



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)

Súvisiace témy:

- [Indikátory LED pre chyby a údržbu](#)
- [Resetovanie počítadiel používania](#)

Inštalácia alebo vybratie výstupného zásobníka


Výstupný zásobník je voliteľné príslušenstvo.

>> Inštalácia výstupného zásobníka


>> Odobratie výstupného zásobníka

Inštalácia výstupného zásobníka


1. Zarovnajte otvory v spodnej časti zariadenia s úchytnými kolíkmi na výstupnom zásobníku a zatlačte ich na seba tak ako je to uvedené na obrázku.

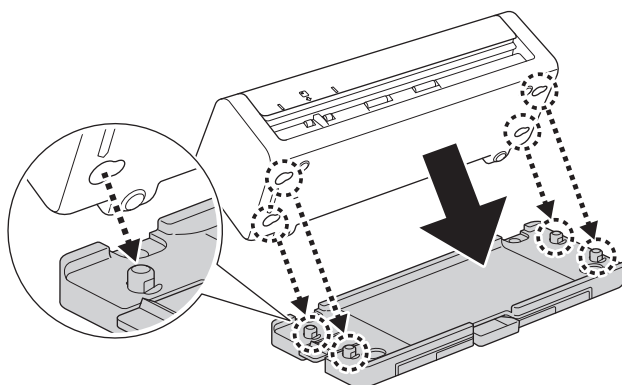


2. Zaisťte ho tak, že zariadenie presuniete doľava.

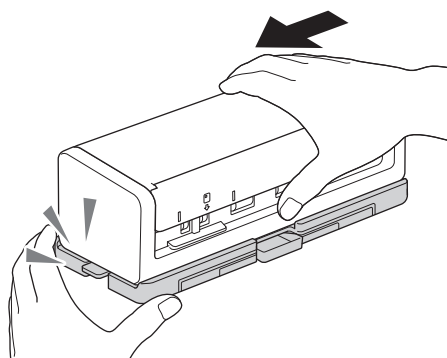


3. Otvorte vrchný kryt (1) a vytiahnite podporné ramená na dokumenty (2).

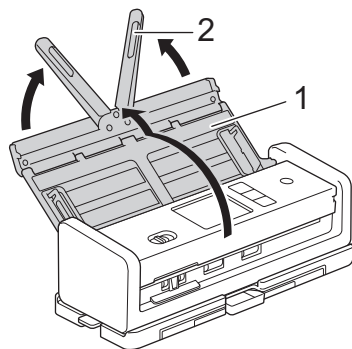

4. Vysuňte výstupný zásobník (1) tak, aby sa dĺžkou zhodoval so stranami dokumentu.


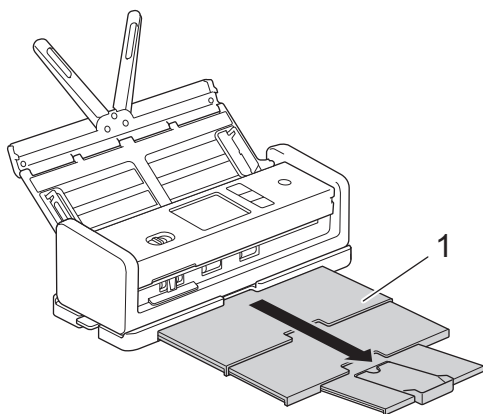


5. Roztvorte zarážku na dokumenty (1).

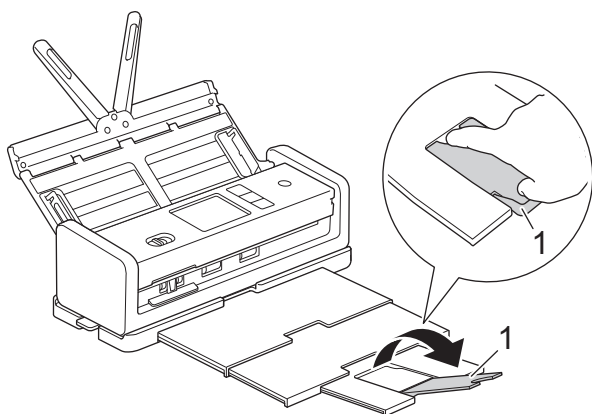


! UPOZORNENIE

Pri nosení zariadenie NEDRŽTE za výstupný zásobník.

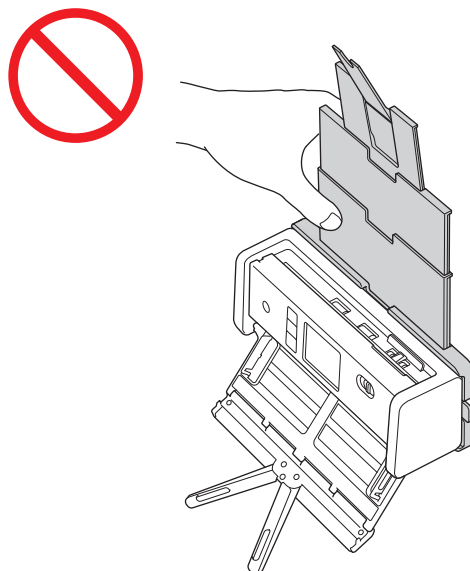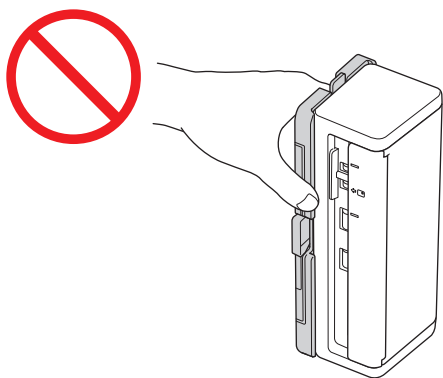


Odobratie výstupného zásobníka


1. Zatvorte zarážku na dokumenty (1) a zasuňte výstupný zásobník (2).

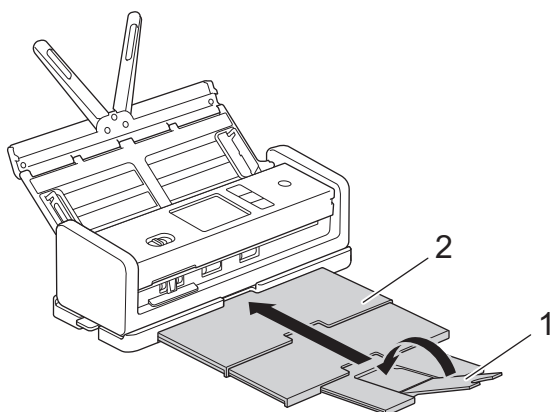


2. Opatrne zložte podporné ramená dokumentu (1) a následne zatvorte vrchný kryt (2).

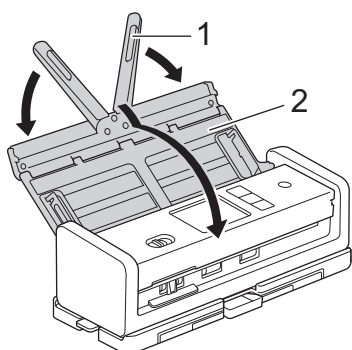

3. So stlačeným prepínačom na ľavej spodnej strane presuňte zariadenie doprava.

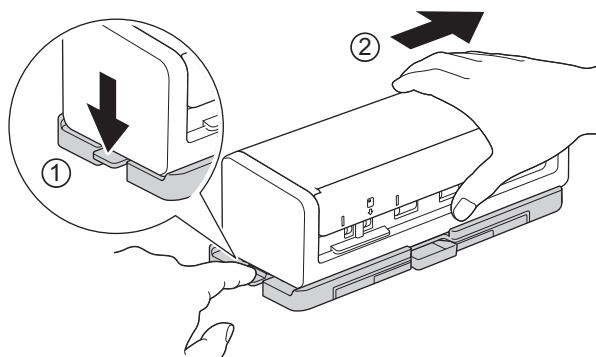

4. Zásobník vyberte tak, že nadvihnete hlavnú jednotku.

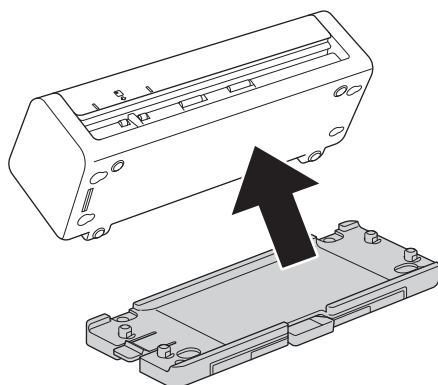


✓ Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)


Zabalenie a preprava zariadenia Brother

Pri preprave zariadenia používajte obalové materiály, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Ak zariadenie nezabalíte správne, záruka sa nebude vzťahovať na prípadné škody, ku ktorým môže dôjsť počas prepravy. Zariadenie by malo byť u dopravcu riadne poistené.


1. Opatrne zložte podporné ramená dokumentu (1) a následne zatvorte vrchný kryt (2).

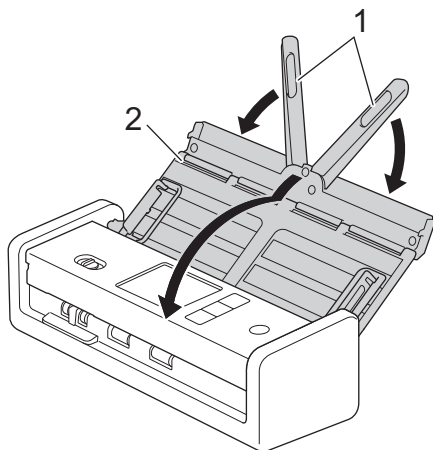

2. Zabalte zariadenie do pôvodného plastového obalu.

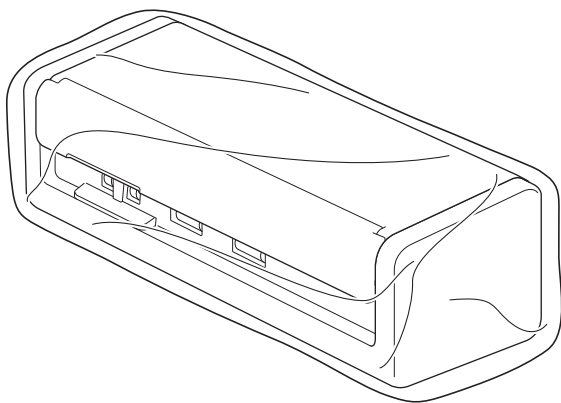

3. Zariadenie a vytlačené materiály zabaľte do pôvodného obalu, ako je to znázornené na obrázku.

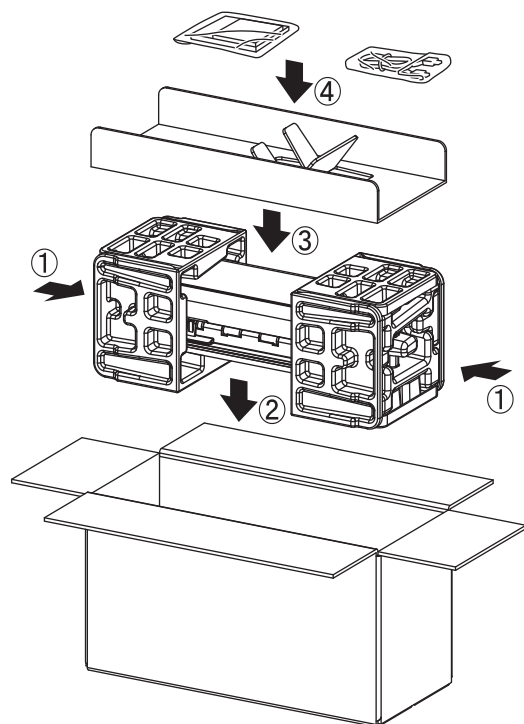

4. Škatuľu zatvorte a prelepte lepiacou páskou.



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

Nastavenia zariadenia

- [Kontrola hesla zariadenia](#)
- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)
- [Zmena nastavení zariadenia z počítača](#)

Kontrola hesla zariadenia

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Ak budete vyzvaní na zadanie hesla, skontrolujte tieto informácie:

>> [Nájdienie predvoleného hesla](#)

>> [Zmena hesla](#)

>> [Resetovanie hesla](#)

Nájdienie predvoleného hesla

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza v jeho spodnej časti a je označené „Pwd“.

Zmena hesla

Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Heslo môžete zmeniť pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Viacej informácií >> [Súvisiace informácie](#)

Resetovanie hesla

Ak zabudnete heslo, zariadenie môžete resetovať na jeho výrobné nastavenia. Heslo sa takisto zresetuje na predvolené.

Viacej informácií >> [Súvisiace informácie](#)



Súvisiace informácie

- [Nastavenia zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Resetovanie zariadenia Brother](#)

Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli

Súvisiace modely: ADS-1800W

- [V prípade výpadku prúdu \(uloženie v pamäti\)](#)
- [Zmena všeobecných nastavení z ovládacieho panela](#)
- [Uloženie obľúbených nastavení ako skratky](#)

V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)

Súvisiace modely: ADS-1800W

- Nastavenia ponuky sa ukladajú natrvalo a dokonca ani v prípade výpadku napájania nedôjde k ich strate.
- Dočasné nastavenia sa stratia.
- Počas výpadku prúdu zariadenie uchová dátum a čas približne 24 hodín.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)

Zmena všeobecných nastavení z ovládacieho panela

Súvisiace modely: ADS-1800W

Účel	Postup	Popis
Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Nastavenia displeja LCD > Podsvietenie	Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD.
Zmena doby podsvietenia displeja LCD	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Nastavenia displeja LCD > Časovač vypnutia	Nastavte, ako dlho bude zapnuté podsvietenie displeja LCD.
Nastavenie domovskej obrazovky	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Nastavenia obrazovky > Zobrazenie Základné	Nastavenie domovskej obrazovky na skenovanie 1 - 4, skratky 1 - 5 alebo spustenie automatického skenovania. Keď je zariadenie nečinné alebo stlačíte  , na displeji LCD sa obnoví nastavené zobrazenie.
Nastavenie odpočítavania do režimu spánku	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Ekológia > Čas do spánku	Nastavte, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku (5 - 90 min). Nastavenie režimu spánku môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. Časovač sa spustí znova, ak sa na zariadení vykoná nejaká operácia.  Zariadenie sa do režimu spánku neprepne v nasledujúcich situáciách: • K zariadeniu je pripojená pamäťová jednotka USB flash. • Vyskytla sa chyba zariadenia.
Nastavenie zariadenia na automatické vypnutie	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Ekológia > Automatické vypnutie	Vyberte ako dlho má zariadenie čakať predtým, než sa automaticky vypne po zadaní Režimu spánku. Funkcia automatického vypnutia pomáha znížiť spotrebu energie. Keď je táto funkcia nastavená na možnosť Vypnuté, zariadenie je potrebné zapnúť manuálne. Ak chcete zariadenie zapnúť po tom, ako bolo vypnuté pomocou funkcie automatického vypnutia, stlačte . Časovač sa reštartuje stlačením akýchkoľvek tlačidiel alebo dotykového displeja.

Účel	Postup	Popis
		 Funkcia automatického vypnutia sa aktivuje, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky: - Funkcia automatického vypnutia nie je nastavená na možnosť Vypnuté. - Zariadenie bolo v režime spánku dlhšie, ako je prednastavená doba.
Zobrazenie výsledkov skenovania	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Nast. upozornenia > Vysl. skenu (Vynech. praz. str)	Nastavte na displeji LCD zobrazenie, koľko strán sa naskenovalo a koľko vynechalo.
Zapnutie režimu automatického spustenia skenovania	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Režim auto.spust.skenu	Po vložení dokumentu do ADF sa automaticky spustí skenovanie použitím nastavení uložených ako skratka automatického skenovania (skratka 21). Nie je potrebné stlačiť tlačidlo skenovania.
Zapnutie bezdrôtového sieťového pripojenia	 Nastavenia > Sieť > WLAN (Wi-Fi) > Povolit WLAN (Wi-Fi)	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového sieťového pripojenia.
Nastavenie dátumu a času	 Nastavenia > Úvodné nastavenie > Dátum a čas	Nastavenie dátumu a času. Ak je funkcia automatického letného času zapnutá, čas sa na jar posunie o hodinu dopredu a na jeseň sa posunie o hodinu dozadu.
Automatická zmena na letný čas	 Nastavenia > Úvodné nastavenie > Dátum a čas > Autozmena času	Nastavenie zariadenia na automatický prechod na letný čas. Zmení sa o jednu hodinu dopredu na jar a jednu hodinu dozadu na jeseň. Uistite sa, že v nastavení Dátum a čas máte nastavený správny dátum a čas. Táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.
Zmena jazyka zobrazenia na displeji LCD	 Nastavenia > Úvodné nastavenie > Miestny jazyk	Zmena jazyka na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)

Uloženie obľúbených nastavení ako skratky

Súvisiace modely: ADS-1800W

- [Pridávanie skratiek](#)
- [Zmena alebo odstránenie skratiek](#)
- [Priradenie skratky IC karte](#)

Pridávanie skratiek

Súvisiace modely: ADS-1800W

Pomocou funkcie Skratky môžete vytvárať skratky na často používané operácie, napríklad skenovanie do USB, skenovanie na emailový server, skenovanie do siete a skenovanie na FTP/SFTP.

Tieto pokyny obsahujú opis postupu pridania skratky Skenovanie do USB. Postup pridania iných skratiek skenovania je rovnaký.



Pred pridaním skratky skenovania na FTP/SFTP, skenovania do siete alebo skenovania do služby SharePoint skontrolujte, či správca siete pridal názov vášho profilu a príslušné povolenia do ovládania cez webové rozhranie.

1. Stlačte **+** ([Skratky]).
2. Stlačením **◀** alebo **▶** zobrazte obrazovky požadovanej skratky.
3. Stlačením **+** pridajte novú skratku.
4. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazíte [do USB].
5. Stlačte [do USB].
6. Stlačte [Možnosti].
7. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zobrazte dostupné možnosti nastavenia a potom stlačte požadovanú možnosť.
V prípade potreby zopakovaním týchto krokov pridajte ďalšie možnosti a potom stlačte [OK].
8. Stlačte [Uložiť ako skratku].
9. Stlačte [OK].
10. Zadať názov skratky. Stlačte [OK].



Ak chcete vytvoriť jednodotkovú skratku, postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

11. Stlačte [OK].



Súvisiace informácie

- Uloženie obľúbených nastavení ako skratky

Zmena alebo odstránenie skratiek

Súvisiace modely: ADS-1800W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Nastavenia skratiek] a vyberte skratku, ktorú chcete zmeniť.
2. Stlačte [Upraviť].



- Ak chcete odstrániť skratku, stlačte [Odstrániť] a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.
- Ak chcete upraviť názov skratky, stlačte [Premenovať] a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

3. Stlačte [Možnosti].
4. Vyberte nastavenia skratky, ktoré chcete zmeniť, a potom stlačte [OK].
5. Stlačte [Uložiť ako skratku].
6. Stlačením [OK] potvrdíte výber.



Zobrazí sa otázka, či chcete vytvoriť jednodotykovú skratku. Postupujte podľa pokynov na LCD displeji.

7. Stlačte [OK].



Súvisiace informácie

- [Uloženie obľúbených nastavení ako skratky](#)

Priradenie skratky IC karte

Súvisiace modely: ADS-1800W

- Priradenie skratky IC karte pomocou čítačky IC kariet

Priradenie skratky IC karte pomocou čítačky IC kariet

Súvisiace modely: ADS-1800W

Jednu skratku môžete priradiť k svojej IC karte. Keď IC kartu priložíte k čítačke IC kariet pripojenej k zariadeniu, na dotykovom displeji sa automaticky zobrazí vaša osobná skratka.



- Pre rôzne skratky nemôžete používať tú istú IC kartu.
- Ak chcete použiť IC kartu pre inú skratku, najprv odregistrujte kartu a následne ju zaregistrujte s novou skratkou.
- Pre IC kartu nemôžete priradiť funkciu Skenovať do USB ako skratku.

Pred priradením skratky IC karte zaregistrujte externú čítačku IC kariet. Na zaregistrovanie čítačky kariet použite aplikáciu Web Based Management. Vaše zariadenie podporuje externé čítačky IC kariet, ktoré používajú ovládače triedy HID.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.




Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **External Card Reader (Externá čítačka kariet)** na ľavom navigačnom paneli.



Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Zadajte potrebné informácie a následne kliknite na možnosť **Submit (Potvrdiť)**.
6. K zariadeniu pripojte čítačku kariet.

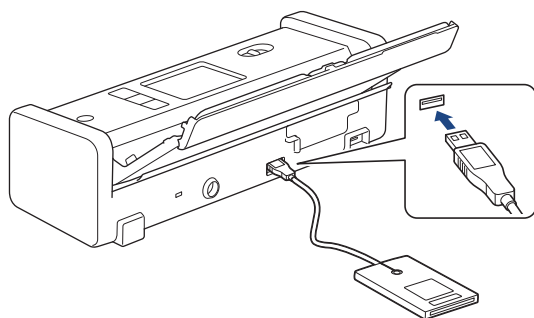

7. Ak sa zobrazí domovská obrazovka, stlačte kartu so skratkou, ktorú chcete priradiť k svojej IC karte.
8. Stlačte a podržte skratku, kým sa nezobrazia voľby.
9. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte možnosť [Registr. karty/NFC] a potom ju stlačte.
10. Priložte IC kartu k čítačke IC kariet pripojenej k zariadeniu.
11. Stlačte [Registrovať].

Skratka sa priradí k IC karte.



Súvisiace informácie

- [Priradenie skratky IC karte](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Zmena nastavení zariadenia z počítača

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia](#)

Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).

- [Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?](#)
- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
- [Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)


Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).



- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistite, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.
- Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a pripojené k rovnakej sieti ako váš počítač, a že vaša sieť podporuje protokol TCP/IP.

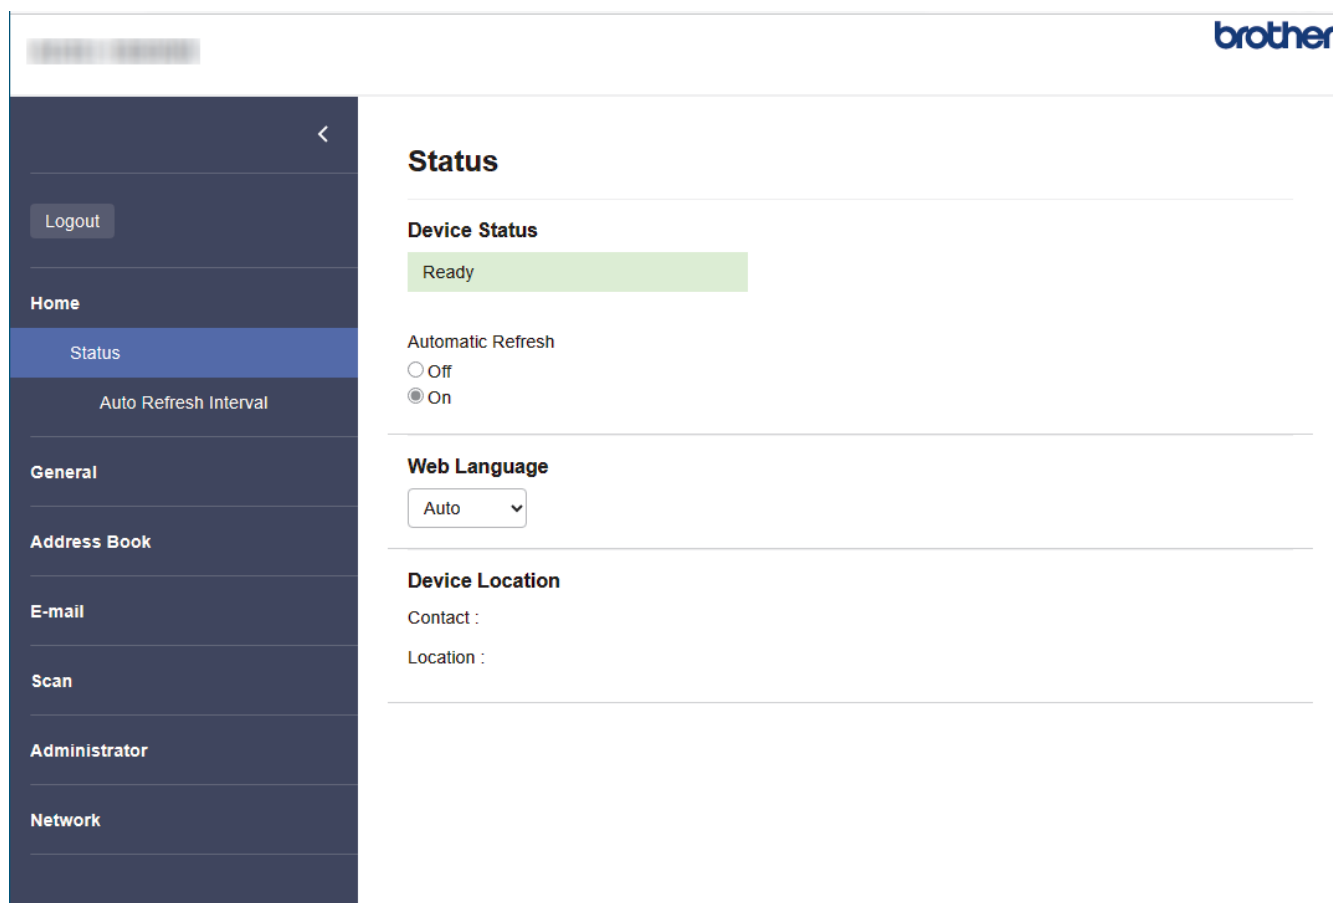

Skutočná obrazovka sa môže líšiť od obrazovky znázornenej vyššie.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

- Odporúčame používať najnovšiu verziu nasledujúcich webových prehliadačov:
 - Microsoft Edge, Firefox a Google Chrome™ pre systém Windows
 - Safari, Firefox a Google Chrome™ pre systém Mac
 - Google Chrome™ pre systém Android™
 - Safari a Google Chrome™ pre systém iOS
- Bez ohľadu na to, ktorý prehliadač používate, zaistíte, aby boli povolené JavaScript a súbory cookie.
- Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza v jeho spodnej časti a je označené „PwD“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.
- Ak niekoľkokrát nesprávne zadáte heslo, nejaký čas sa nebudete môcť prihlásiť. Nastavenia uzamknutia je možné zmeniť v Ovládaní cez webové rozhranie.
- Pri konfigurovaní nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS. Ak pri konfigurácii nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTP, postupujte podľa výziev na displeji a prepnite na bezpečné pripojenie HTTPS.
- Ak na konfigurovanie pomocou ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním. Aby ste predišli zobrazeniu dialógového okna s varovaním, môžete nainštalovať certifikát s vlastným podpisom na používanie komunikácie SSL/TLS. Podrobnejšie informácie ►► *Súvisiace informácie*

>> Spustenie z vášho webového prehliadača
>> Spustenie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)
>> Spustenie z pomôcky Brother (Windows)

Spustenie z vášho webového prehliadača

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na správu nastavení zariadenia sa nachádza na spodnej časti zariadenia a je označené nápisom „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji.

4. Ak chcete pripnúť navigačnú ponuku na ľavej strane obrazovky, kliknite na ☰ a potom na ✨.

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Potvrdiť)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na **Logout (Odhlásenie)**.

Spustenie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.
 - Systém Windows

Spustíte aplikáciu  (**Brother iPrint&Scan**).

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka Brother iPrint&Scan.

- Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na **OK**.
- Kliknite na  (**Nastavenia zariadenia**).
- Zobrazí sa ovládanie cez webové rozhranie.
- V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
- Ak chcete pripnúť navigačnú ponuku na ľavej strane obrazovky, kliknite na  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Potvrdiť)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na **Logout (Odhlásenie)**.

Spustenie z pomôcky Brother (Windows)

- Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
- Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Nastavenia zariadenia**.
- Zobrazí sa ovládanie cez webové rozhranie.
- V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
- Ak chcete pripnúť navigačnú ponuku na ľavej strane obrazovky, kliknite na  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Potvrdiť)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na **Logout (Odhlásenie)**.

Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Súvisiace témy:

- [Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom](#)
- [Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows ako správcov](#)

Zmena prihlasovacieho hesla pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-1350W/ADS-1800W

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza v jeho spodnej časti a je označené „PwD“. Predvolené heslo zmeňte po prvom prihlásení podľa pokynov na displeji. Odporúčame zmeniť predvolené heslo okamžite, aby ste svoje zariadenie chránili pred neoprávneným prístupom.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak ste predtým nastavili svoje vlastné heslo, zadajte ho a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
 - Ak ste si predtým nenastavili heslo, zadajte predvolené prihlasovacie heslo a potom kliknite na položku **Login (Prihlásenie)**.
4. Kliknite na **Administrator (Správca)** > **Login Password (Prihlasovacie heslo)** na ľavom navigačnom paneli.



- Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza v jeho spodnej časti a je označené „PwD“.
- Ak ľavý navigačný panel nie je viditeľný, začnite navigáciu z ☰.

5. Nové heslo zadajte do poľa **Login Password (Prihlasovacie heslo)** podľa pokynov na obrazovke **Enter New Password (Zadajte nové heslo)**.
6. Znova zadajte nové heslo do poľa **Confirm New Password (Potvrďte nové heslo)**.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



V ponuke **Login Password (Prihlasovacie heslo)** môžete zmeniť aj nastavenia uzamknutia.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
- [Kontrola hesla zariadenia](#)

Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia

Pomocou programu Diaľkové nastavenie môžete z počítača konfigurovať množstvo nastavení zariadenia Brother. Po spustení Diaľkového nastavenia sa do počítača prevezmú nastavenia zariadenia Brother a zobrazia sa na obrazovke počítača. Ak zmeníte nastavenia na počítači, môžete ich nahrávať priamo do zariadenia.

- [Diaľkové nastavenie \(Windows\)](#)
- [Diaľkové nastavenie \(Mac\)](#)

Diaľkové nastavenie (Windows)


- Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Windows)
- Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Windows) > Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Windows)

Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Windows)

Pred používaním Diaľkového nastavenia skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču pomocou kábla USB. Ak je zariadenie pripojené cez sieť, na konfiguráciu nastavení zariadenia použite Ovládanie cez webové rozhranie a nie Diaľkové nastavenie.

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberiete názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknete na **Nástroje** a potom na **Diaľkové nastavenie**.
2. Upravte nastavenia podľa potreby.

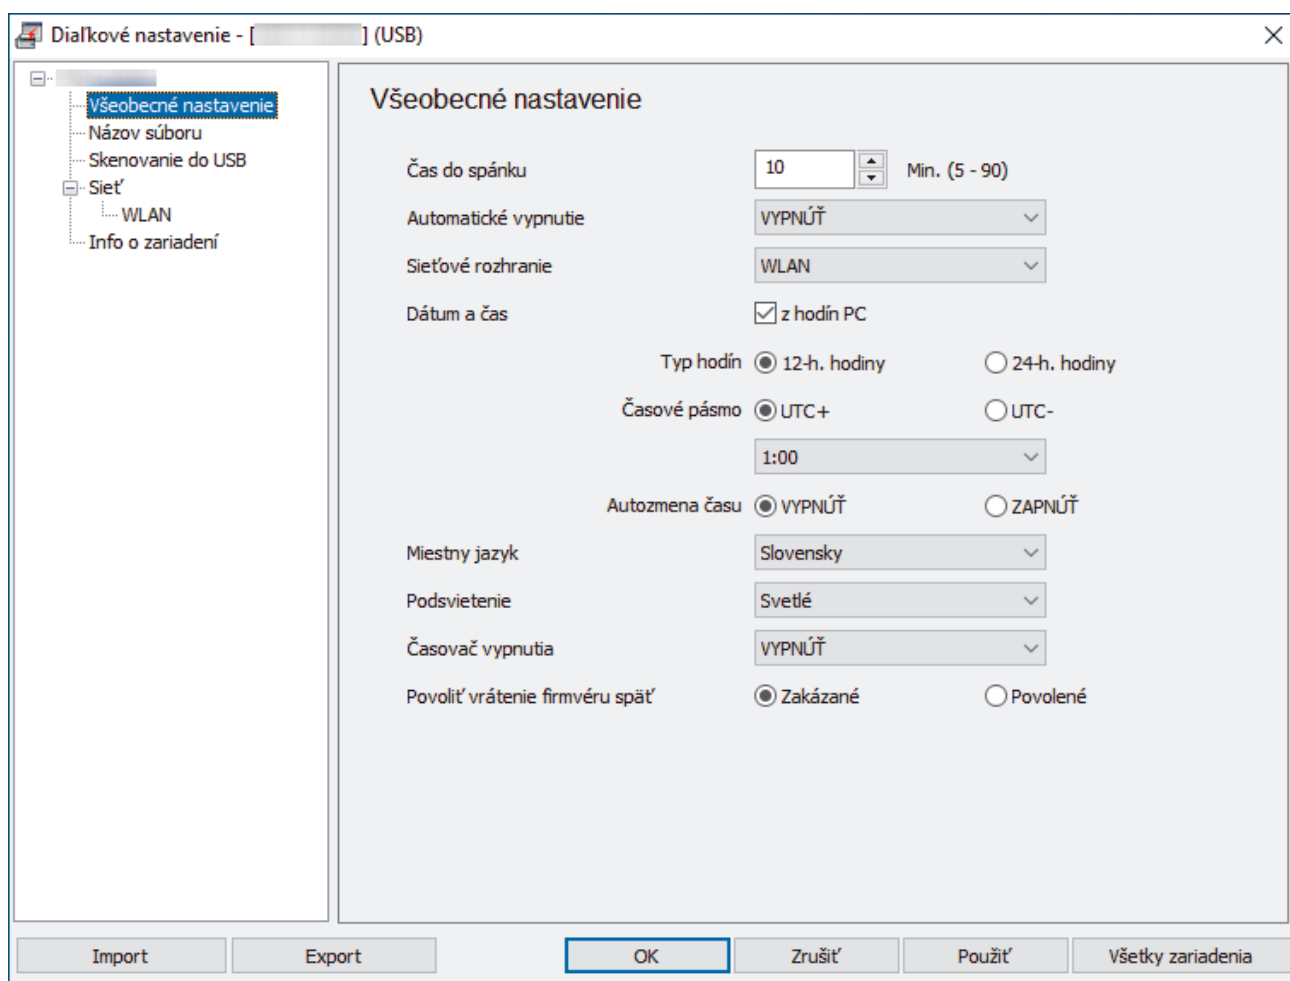

Zobrazená obrazovka sa môže líšiť od znázornenej.

Export

Kliknutím uložíte aktuálne konfiguračné nastavenia do súboru.

Import

Kliknutím načítate nastavenia zo súboru.

OK

Kliknutím spustíte nahrávanie údajov do zariadenia a ukončíte program Diaľkové nastavenie. Ak sa zobrazí hlásenie o chybe, skontrolujte, či sú vaše údaje správne, a potom kliknite na **OK**.

Zrušiť

Kliknutím ukončíte program Diaľkové nastavenie bez nahratia údajov do zariadenia.

Použiť

Kliknutím nahráte údaje do zariadenia bez ukončenia programu Diaľkové nastavenie.

Všetky zariadenia

Kliknutím sa vrátite na obrazovku výberu zariadenia.

3. Kliknite na **OK**.

**Súvisiace informácie**

- [Diaľkové nastavenie \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Windows) > Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Účel	Postup (systém Windows/Mac)	Popis
Nastavenie dátumu a času	Všeobecné nastavenie > Dátum a čas	Nastavenie dátumu a času. Ak funkciu automatického letného času nastavíte na možnosť Zapnuté, čas sa na jar posunie o hodinu dopredu a na jeseň sa posunie o hodinu dozadu.
Nastavenie odpočítavania do režimu spánku	Všeobecné nastavenie > Čas do spánku	Nastavte, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku (5 - 90 min). Nastavenie režimu spánku môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. • Časovač sa spustí znova, ak sa na zariadení vykoná nejaká operácia. • Predvolené nastavenie je desať minút.
Zmena jazyka (ADS-1800W)	Všeobecné nastavenie > Miestny jazyk	Zmena jazyka.



Súvisiace informácie

- [Diaľkové nastavenie \(Windows\)](#)
- [Diaľkové nastavenie \(Mac\)](#)

Diaľkové nastavenie (Mac)

- Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Mac)
- Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Mac) > Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Mac)

Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Mac)


Prevezmite a nainštalujte program Diaľkové nastavenie na adrese support.brother.com/downloads.

Pred používaním Diaľkového nastavenia skontrolujte, či je zariadenie pripojené k počítaču pomocou kábla USB. Ak je zariadenie pripojené cez sieť, konfiguráciu nastavení zariadenia použijete Ovládanie cez webové rozhranie.

1. Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**.

Ak sa zobrazí dialógové okno **Hľadať zariadenia**, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.

2. Upravte nastavenia podľa potreby.

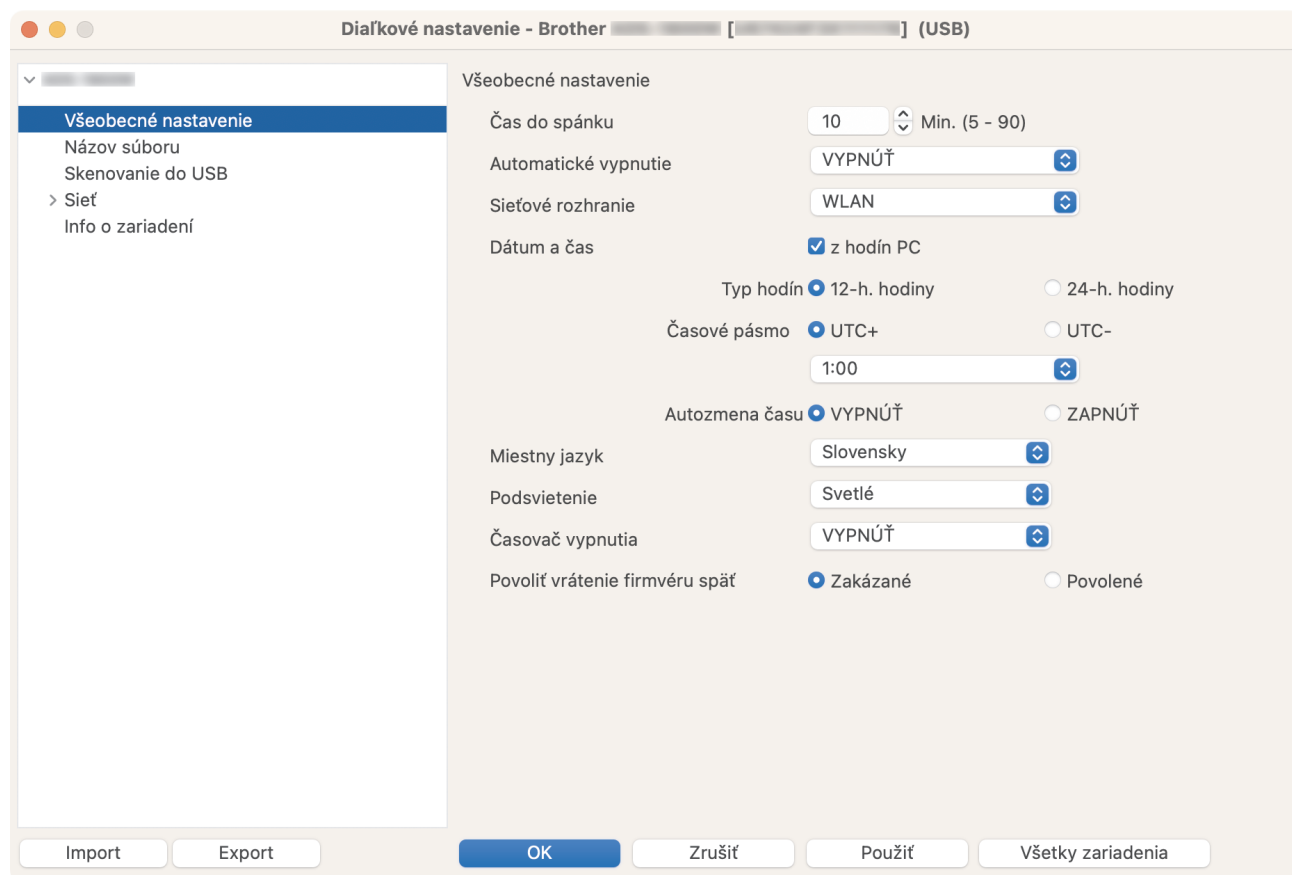

Zobrazená obrazovka sa môže líšiť od znázornenej.

Export

Kliknutím uložíte aktuálne konfiguračné nastavenia do súboru.

Import

Kliknutím importujete súbor a načítajte jeho nastavenia.

OK

Kliknutím spustíte nahrávanie údajov do zariadenia, a potom ukončíte program Diaľkové nastavenie. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova zadajte správne údaje a kliknite na **OK**.

Zrušiť

Kliknutím ukončíte program Diaľkové nastavenie bez nahratia údajov do zariadenia.

Použiť

Kliknutím nahráte údaje do zariadenia bez ukončenia programu Diaľkové nastavenie.

Všetky zariadenia

Kliknutím sa vráťte na obrazovku výberu zariadenia.

3. Po dokončení kliknite na **OK**.

**Súvisiace informácie**

- [Diaľkové nastavenie \(Mac\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Mac) > Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Účel	Postup (systém Windows/Mac)	Popis
Nastavenie dátumu a času	Všeobecné nastavenie > Dátum a čas	Nastavenie dátumu a času. Ak funkciu automatického letného času nastavíte na možnosť Zapnuté, čas sa na jar posunie o hodinu dopredu a na jeseň sa posunie o hodinu dozadu.
Nastavenie odpočítavania do režimu spánku	Všeobecné nastavenie > Čas do spánku	Nastavte, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku (5 - 90 min). Nastavenie režimu spánku môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. • Časovač sa spustí znova, ak sa na zariadení vykoná nejaká operácia. • Predvolené nastavenie je desať minút.
Zmena jazyka (ADS-1800W)	Všeobecné nastavenie > Miestny jazyk	Zmena jazyka.



Súvisiace informácie

- [Diaľkové nastavenie \(Windows\)](#)
- [Diaľkové nastavenie \(Mac\)](#)

Dodatok


- [Špecifikácie](#)
- [Chemické látky \(EÚ REACH\)](#)
- [Pomocník Brother a zákaznícka podpora](#)

Špecifikácie

- >> Všeobecné špecifikácie
- >> Špecifikácie dokumentov
- >> Špecifikácie skenera
- >> Špecifikácie funkcie priameho skenovania (Skenovanie do USB)
- >> Špecifikácie rozhrania
- >> Špecifikácie siete
- >> Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia
- >> Špecifikácie požiadaviek na počítač

Všeobecné špecifikácie

Kapacita pamäte	Štandard	ADS-1300: 256 MB ADS-1350W/ADS-1800W: 512 MB
Zdroj napájania	Jednosmerný prúd	5V, 3A ¹
	Sieťový adaptér ²	- VSTUP: striedavý prúd 100 až 240 V 50/60 Hz - VÝSTUP: jednosmerný prúd 5V, 3A
Dotykový displej LCD (displej z tekutých kryštálov) ³ (ADS-1800W)		Farebný dotykový displej LCD 71,1 mm TFT
Spotreba energie ^{4 5}	Skenovanie ⁶	ADS-1300 - Striedavý prúd: Približne 11 W - Jednosmerný prúd: Približne 9 W ADS-1350W - Striedavý prúd: Približne 11 W - Jednosmerný prúd: Približne 9 W ADS-1800W - Striedavý prúd: Približne 12 W - Jednosmerný prúd: Približne 10 W
	Pripravené	ADS-1300 - Striedavý prúd: Približne 5 W - Jednosmerný prúd: Približne 4 W ADS-1350W - Striedavý prúd: Približne 5,5 W - Jednosmerný prúd: Približne 4,4 W ADS-1800W - Striedavý prúd: Približne 6,4 W - Jednosmerný prúd: Približne 5,2 W
	Spánok	ADS-1300 - Striedavý prúd: Približne 1,3 W - Jednosmerný prúd: Približne 1 W ADS-1350W - Striedavý prúd: Približne 1,4 W - Jednosmerný prúd: Približne 1 W ADS-1800W - Striedavý prúd: Približne 1,5 W - Jednosmerný prúd: Približne 1,1 W
	Vypnutie	ADS-1300 - Striedavý prúd: Približne 0,1 W - Jednosmerný prúd: Približne 0,1 W

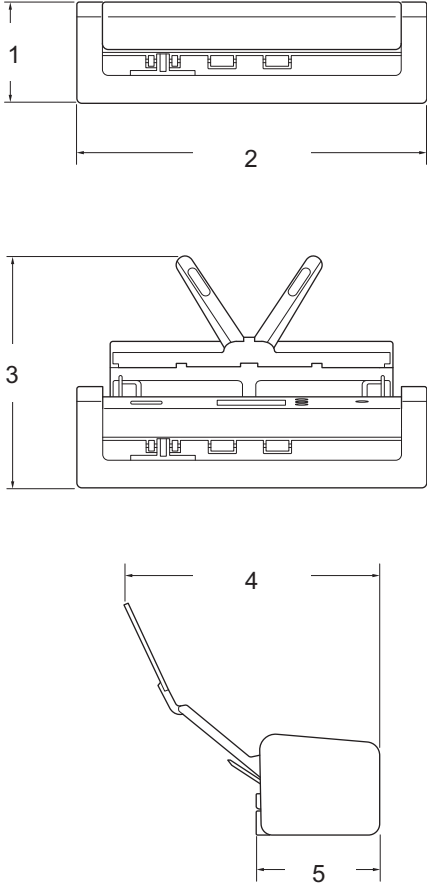Spotreba energie ^{4 5}		ADS-1350W • Striedavý prúd: Približne 0,1 W • Jednosmerný prúd: Približne 0,1 W ADS-1800W • Striedavý prúd: Približne 0,1 W • Jednosmerný prúd: Približne 0,1 W
Rozmery 		1: 85 mm 2: 288 mm 3: 205 mm 4: 211 mm 5: 101 mm
Hmotnosť		ADS-1300: Približne 1,37 kg ADS-1350W: Približne 1,37 kg ADS-1800W: Približne 1,42 kg
Teplota	Prevádzková	5 °C až 35 °C
	Skladovacia	0 °C až 40 °C
Vlhkosť	Prevádzková	20 % až 80 %
	Skladovacia	10 % až 90 %
ADF (automatický podávač dokumentov)		Do 20 hárkov (Papier: 80 g/m ² veľkosti A4/Letter)

¹ Je podporované pripojenie USB Type-C.

² Sieťový adaptér je voliteľné príslušenstvo a je dostupný na webovej stránke Brother, ak vyhľadáte kód dielu LK-1001C.

³ Merané diagonálne.

⁴ Merané, keď je zariadenie pripojené k počítaču.

⁵ Keď je pripojený port USB.

⁶ Pri používaní obojstranného farebného skenovania s rozlíšením 300 x 300 dpi.

Špecifikácie dokumentov

Typ papiera		Obyčajný papier, tenký papier, hrubý papier, hrubší papier, papier bez obsahu uhlíka, platobný doklad, recyklovaný papier, vizitky, plastové karty
Velkost dok.	Šírka	50,8 mm až 215,9 mm
	Dĺžka ¹	70 mm až 355,6 mm
Obmedzenia pre podkladový list	Šírka	Dokumenty užšie ako 50,8 mm
	Dĺžka	Dokumenty kratšie ako 70 mm
	Hrúbka	Strany tenšie ako 0,08 mm

¹ Max. 5000 mm pri používaní funkcie Dlhý papier.

Špecifikácie skenera

Farebne/Čiernobielo		Áno/Áno
Kompatibilný s ovládačom TWAIN	Windows	Windows 10/Windows 11
Kompatibilný so štandardom WIA	Windows	Windows 10/Windows 11
Kompatibilný so štandardom ICA (ADS-1300)	Počítače Mac	macOS v11.x/macOS 12.x/macOS 13.x
Hĺbka farieb	Vstup	48-bitové farebné spracovanie
	Výstup	24-bitové farebné spracovanie
Resolution	Interpolované	Do 1200 x 1200 dpi
	Optické	Do 600 x 600 dpi
Šírka skenovania		Max. 215,9 mm
Odtiene sivej		256 úrovní
Max. Rýchlosť		Podrobné špecifikácie nájdete na adrese www.brother.com .

Špecifikácie funkcie priameho skenovania (Skenovanie do USB)

Kompatibilné médiá	Pamäťová jednotka USB Flash ¹
Rozhranie	Rozhranie USB 2.0 Hi Speed

¹ Štandardné veľkokapacitné USB zariadenie až do 128 GB.
Podporované formáty: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Špecifikácie rozhrania

USB	USB 3.2 gen1 Používajte kábel USB Type-A do USB Type-C ¹ alebo kábel USB Type-C do USB Type-C, ktorý podporuje štandard USB Super Speed alebo USB 2.0 High Speed a nie je dlhší ako 2 metre.
Bezdrôtová sieť LAN (ADS-1350W/ ADS-1800W)	Rozsah 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) (ADS-1800W) IEEE 802.11g/n (Wireless Direct) (ADS-1350W)

¹ Káble USB Type-A do USB Type-C nepodporujú napájanie USB.

Špecifikácie siete

Zabezpečenie bezdrôtovej siete	WEP 64/128 bitov, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Pomôcka na podporu nastavenia	WPS

Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia

Protokol (IPv4)	- ADS-1350W DHCP, APIPA (Auto IP), rozpoznávanie názvov WINS/NetBIOS, DNS rozkladač, mDNS, LLNMR odpovedač, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, webové služby (skenovanie), SMTP klient - ADS-1800W DHCP, APIPA (Auto IP), rozpoznávanie názvov WINS/NetBIOS, DNS rozkladač, mDNS, LLNMR odpovedač, SMTP klient, FTP/SFTP klient, CIFS klient, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, ICMP, webové služby (skenovanie), SMTP klient
Protokol (IPv6)	- ADS-1350W RA, DNS rozkladač, mDNS, LLNMR odpovedač, ICMPv6, webové služby (skenovanie), SMTP klient, SNMPv1/v2c/v3 - ADS-1800W RA, DNS rozkladač, mDNS, LLNMR odpovedač, SMTP klient, FTP klient, CIFS klient, HTTP/HTTPS server, ICMPv6, webové služby (skenovanie), SMTP klient, SNMPv1/v2c/v3
Zabezpečenie siete (bezdrôtová)	- ADS-1350W SSL/TLS (HTTPS), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) - ADS-1800W SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, SSH, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Zabezpečenie siete (e-mail) (ADS-1800W)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP)
Certifikácie Wi-Fi	- ADS-1350W Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™-podnikové/osobné, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) - ADS-1800W Wi-Fi CERTIFIED™, WPA3™-podnikové/osobné, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), Wi-Fi Direct®

Špecifikácie požiadaviek na počítač

Počítačová platforma a verzia operačného systému		Podporované funkcie počítačového softvéru	Počítačové rozhranie	Minimálna rýchlosť procesora	Miesto na disku potrebné na inštaláciu	
					Pre ovládače	Pre aplikácie
Operačný systém Windows	Windows 10 Windows 11	Skenovanie	USB WLAN (Wi-Fi) ¹	32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor	70 MB	Ovládače, inštalátor a softvér: 1,4 GB
Operačný systém Mac	macOS v11.x macOS v12.x macOS v13.x			64-bitový procesor	30 MB	Ovládače a softvér: 600 MB

¹ ADS-1350W/ADS-1800W len

Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na stránke **Downloads (Na prevzatie)** vášho modelu na adrese support.brother.com/downloads.

Najnovšie podporované OS nájdete na stránke **Supported OS (Podporované OS)** vášho modelu na adrese support.brother.com/os.

Všetky obchodné známky a názvy značiek a produktov sú vlastníctvom príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)
-

Chemické látky (EÚ REACH)

Informácie o chemických látkach v našich produktoch, ktoré sa vyžadujú v nariadení REACH, nájdete na webovej lokalite <https://www.brother.eu/reach>.



Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)
-

Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Ak potrebujete pomoc s používaním svojho produktu Brother, navštívte adresu support.brother.com a pozrite si často kladené otázky a tipy na riešenie problémov. Môžete si tiež prevziať najnovší softvér, ovládače a firmvér, a zvýšiť tak výkonnosť svojho zariadenia, ako aj používateľskú dokumentáciu, a získať tak zo svojho produktu Brother čo najviac.

Ďalšie informácie o produktoch a podpore nájdete na stránke vašej lokálnej pobočky Brother. Navštívte adresu www.brother.com, na ktorej nájdete kontaktné údaje svojej lokálnej pobočky Brother, ako aj možnosť zaregistrovať si nový produkt.



Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)
-

brother