



Online Használati Útmutató

ADS-3100

ADS-3300W

ADS-4100

ADS-4500W

ADS-4550W

Tartalomjegyzék

A Brother készülék használata előtt.....	1
Megjegyzések meghatározása	2
Védjegyek	3
Nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzések	4
Szerzői jog és licenc	5
Fontos megjegyzés	6
A Brother készülék bemutatása.....	7
A készülék bemutatása	8
Szkenner beállítása.....	9
A vezérlőpanel áttekintése	11
Az érintőképernyős LCD áttekintése.....	13
Szöveg bevitele a Brother készüléken	17
A Brother Utilities elérése (Windows).....	18
A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)	20
Papírkezelés	21
A dokumentumokra vonatkozó előírások	22
Használható dokumentumok	23
Nem szkennelhető dokumentumok	24
Hordozótasakra vonatkozó javaslatok.....	28
A hordozótasák használatával kapcsolatos megjegyzések.....	29
Dokumentumok betöltése	30
Normál méretű dokumentumok betöltése	31
Névjegyek betöltése	33
Műanyag kártya beöltése	34
A normál méretnél hosszabb dokumentumok betöltése	35
Nem szokásos méretű dokumentumok betöltése	37
Nyugták, újságkivágások, fényképek és egyéb fontos dokumentumok betöltése.....	39
Scan (Beolvasás)	41
Szkennelés előtt.....	42
Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival	43
Beolvasott dokumentumok mentése a számítógépen.....	44
A beolvasott dokumentumok mentése a Beolvasás munkamenetbe funkcióval.....	46
Beolvasott dokumentumok mentése USB-flash-meghajtóra	47
Szkennelt adatok küldése e-mail címzettnek	51
A Címjegyzék beállítása	54
Szkennelés FTP-re.....	56
Szkennelés SSH-kiszolgálóra (SFTP-re)	60
Beolvasás hálózatra	67
Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton (Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10).....	71
Szkennelési beállítások módosítása a Brother iPrint&Scan segítségével	75
Beolvasási funkciók korlátozása külső eszközökről	76
Szkennelés a számítógépről (Windows)	77
Beolvasás Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás használatával.....	78
A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés	86

Beolvasás a Brother iPrint&Scan (Windows) használatával	89
Szkennelés a számítógépről (Mac)	90
A Brother iPrint&Scan (Mac) használatával történő szkennelés	91
Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)	92
Szkennelés az Apple Image Capture programmal (ICA illesztőprogram)	95
Az AirPrint Scanning használata	99
Hálózat	102
A támogatott alapvető hálózati funkciók	103
A hálózati beállítások konfigurálása	104
Hálózati beállítások konfigurálása a kezelőpanel használatával	105
Vezeték nélküli hálózati beállítások	106
Vezeték nélküli hálózat használata	107
A Wi-Fi Direct® használata	116
Vezeték nélküli helyi hálózat engedélyezése/tiltása	120
Vezeték nélküli LAN hibakódjai	121
Hálózati funkciók	124
Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával	125
A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre	129
Brother kezelő eszközök	130
Biztonság	131
A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt	132
Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára	133
A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói	134
Elvégzendő lépések a tanúsítvány létrehozása és telepítése során	135
Önaláírt tanúsítvány létrehozása	136
Tanúsítvány aláírási kérés (CSR) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány telepítése	137
A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása	141
Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása	144
Több tanúsítvány kezelése	147
Használjon SSL/TLS-t	148
Az SSL/TLS bemutatása	149
A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával	152
Használjon SNMPv3-at	157
Hálózati készülék biztonságos felügyelete SNMPv3 használatával	158
IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz	160
Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?	161
Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő (böngésző) használatával	162
IEEE 802.1x hitelesítési módszerek	164
A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 használata	165
A Secure Function Lock 3.0 használata előtt	166
A Biztonsági funkciózárolás 3.0 beállítása a Webalapú felügyelettel	167
Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz	168
Biztonságos e-mail-küldés	169
E-mail küldés konfigurálása Web alapú kezelés használatával	170
E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel	171

Biztonságos e-mail küldés SSL/TLS használatával	172
A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről	173
A beállítási zár áttekintése	174
Brother iPrint&Scan Windows-ra és Mac-re	177
Brother iPrint&Scan – Áttekintés	178
A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással	179
Hibaelhárítás	180
Hiba- és karbantartási üzenetek	181
Hiba- és karbantartási jelzések	185
Papírelakadás	187
Ha problémája van a készülékkel	189
Beolvasási és egyéb problémák	190
AirPrint Scanning problémák	195
Hálózati problémák	196
A sorozatszám ellenőrzése	204
A Brother készülék alaphelyzetbe állítása	206
Rutinkarbantartás	207
A Brother készülék tisztítása	208
A készülék burkolatának tisztítása	209
A szkennerek és a görgők tisztítása	210
Kellékek cseréje	213
Kellékanyagok és opcionális kiegészítők cseréje	214
Ellenőrizze a kellékanyagok csereperiódusát	215
A görgőkészlet cseréje	217
A Brother készülék becsomagolása és szállítása	222
Készülék beállításai	224
A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről	225
Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)	226
Az általános beállítások módosítása a vezérlőpanelről	227
Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában	229
A készülék beállításainak módosítása számítógépről	232
A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel	233
Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével	238
Függelék	247
Műszaki adatok	248
Vegyi anyagok (EU REACH)	252
Brother Súgó és ügyfélszolgálat	253

A Brother készülék használata előtt

- [Megjegyzések meghatározása](#)
- [Védjegyek](#)
- [Nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzések](#)
- [Szerzői jog és licenc](#)
- [Fontos megjegyzés](#)

Megjegyzések meghatározása

Ez a használati útmutató a következő szimbólumokat és egyezményes jeleket használja:

 VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén kisebb sérülést okozhat.
FONTOS	A FONTOS veszélyes helyzetet jelez, amely bekövetkezte esetén a tulajdon megrongálásához vagy a termék alkalmasságának elvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A MEGJEGYZÉS a működési környezetet, a telepítési feltételeket és a használat speciális feltételeit határozza meg.
	A tippikonok hasznos ötleteket és kiegészítő információkat kínálnak.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék kezelőpanelén található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
<i>Dőlt</i>	A dőlt betűstílus egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányít.
(ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W) Courier New	Courier New betűtípusban jelennek meg a készülék LCD-kijelzőjén látható üzenetek.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Védjegyek

Az Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch és a Safari az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A Kofax, Kofax Power PDF és a PaperPort a Kofax vagy a leányvállalatai védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Wi-Fi®, a Wi-Fi Alliance® és a Wi-Fi Direct® a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A WPA™, WPA2™, WPA3™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance® védjegyei.

A Bluetooth® szóvédjegy a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegye, és az ilyen védjegyek használatára a Brother Industries, Ltd. licencszerződéssel rendelkezik. Az itt használt többi védjegy és terméknév a vonatkozó tulajdonosoké.

Az Android, a Google Drive, a Google Play és a Google Chrome a Google LLC védjegyei.

Az Intel az Intel Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Minden vállalat, amelynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)

Nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzések

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.

Az adott modellre vonatkozó nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatos megjegyzések és a szerzői jogokra vonatkozó információk a modell **Kézikönyvek** oldalán, a support.brother.com/manuals weboldalon tekinthetők meg.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)
-

Szerzői jog és licenc

©2021 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)
-

Fontos megjegyzés

- A legfrissebb útmutatók a support.brother.com/manuals címen érhetők el.
- A support.brother.com weboldalon ellenőrizze a Brother illesztőprogramot és szoftverfrissítéseket.
- A készülék teljesítményének naprakészen tartásához ellenőrizze az esetleges firmware-frissítéseket a support.brother.com weboldalon. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék néhány funkciója nem lesz elérhető.
- Ne használja a terméket a vásárlás országától eltérő országban, mert megsérülhet az adott ország vezetéknélküli távközlési és rádiófrekvenciákra vonatkozó előírásait.
- Ha kicseréli vagy megsemmisíti a készüléket, a Brother kifejezetten javasolja, hogy az összes személyes adat eltávolításához állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra.
- Nem minden típus kapható minden egyes országban.
- Ebben a *Használati útmutatóban* a(z) ADS-3100/ADS-4100 illusztrációi használatosak, hacsak másképp nincs megadva.
- Ebben a *Használati útmutatóban* a képernyőképek csak illusztrációk, és eltérhetnek az aktuális használat során tapasztalható valós képernyőképektől.
- Ellenkező utalás hiányában a kézikönyvben található képernyőképek a Windows 10 és macOS v11.0.x. operációs rendszerből származnak. A számítógépen megjelenő képernyőképek az operációs rendszertől függően eltérőek lehetnek.
- A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül is változhatnak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék használata előtt](#)


Kapcsolódó témák:

- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)

A Brother készülék bemutatása

- [A készülék bemutatása](#)
- [Szkenner beállítása](#)
- [A vezérlőpanel áttekintése](#)
- [Az érintőképernyős LCD áttekintése](#)
- [Szöveg bevitele a Brother készüléken](#)
- [A Brother Utilities elérése \(Windows\)](#)

A készülék bemutatása

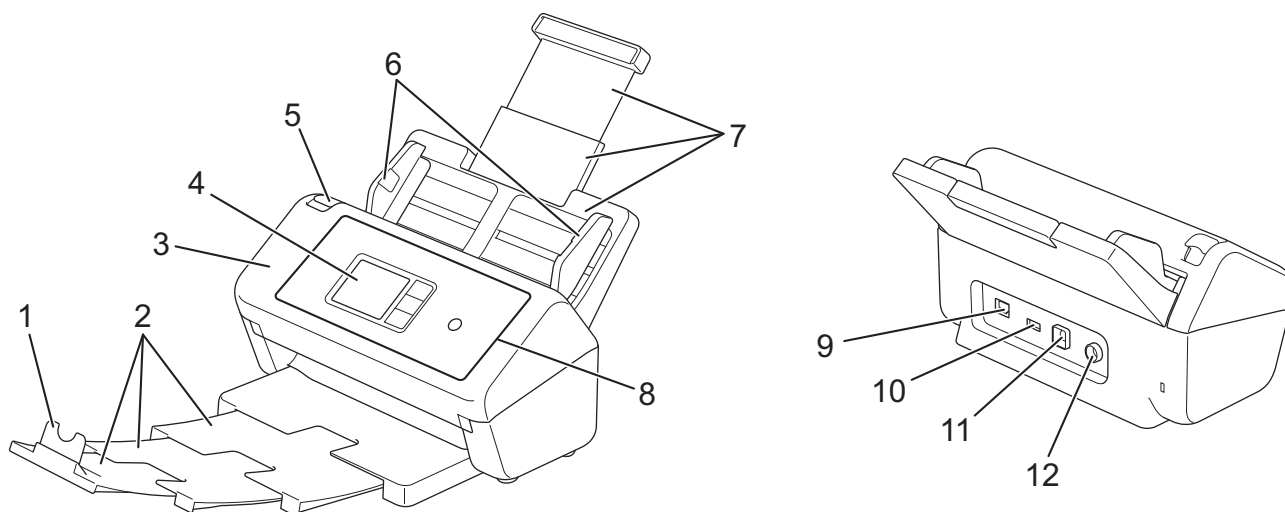

1. Dokumentum-ütköző
2. Kihúzható kimeneti tálca
3. Előlap
4. Érintőképernyős LCD (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
5. Előlap nyitógombja
6. Papírvezetők
7. Kihúzható automatikus dokumentumadagoló (ADF)
8. Vezérlőpanel
9. Ethernetkábel portja (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
10. USB 2.0-s port (USB-flash-meghajtó csatlakoztatásához)
11. USB 3.0-s port (számítógéphez való csatlakoztatáshoz)
12. Hálózati adapter csatlakozóaljzat




Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék bemutatása](#)

Szkenner beállítása


1. Csatlakoztassa az ADF-et egy határozott mozdulattal, hogy az bekattanjon a helyére.

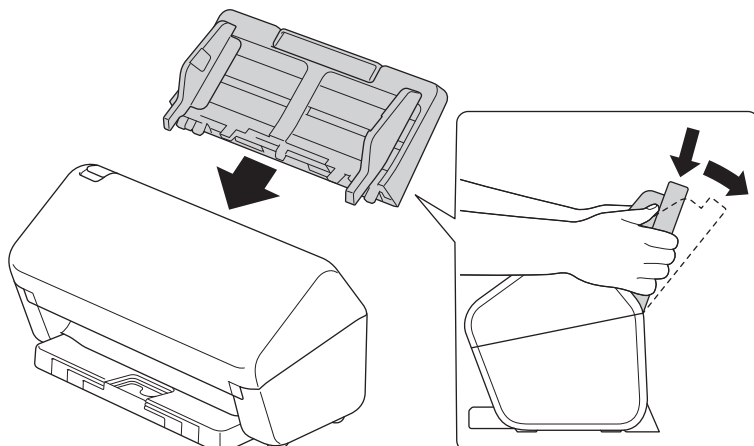

2. Húzza ki a kihúzható tálcát az ADF-ből.

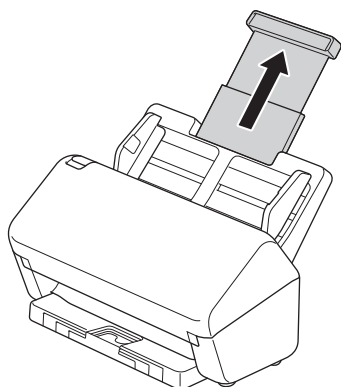


3. Húzza ki a kimeneti tálcát, és húzza ki a dokumentumoldalak méretének megfelelően.

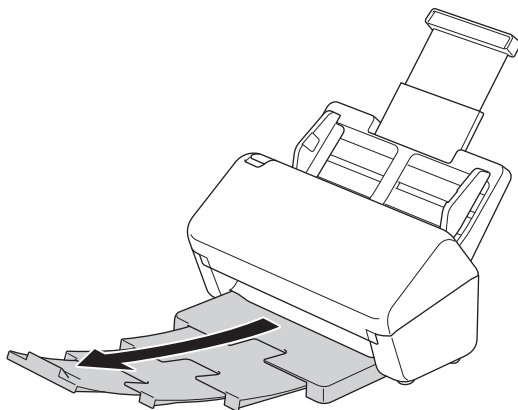

Ha a kimeneti tálca akárcsak egy kicsit is hosszabb, mint a dokumentumméret, akkor előfordulhat, hogy az oldalak nem az eredeti sorrendjükben lesznek, amikor kiveszi őket a kimeneti tálcából.

4. Emelje fel és hajtsa ki a dokumentum-ütközőt (1).

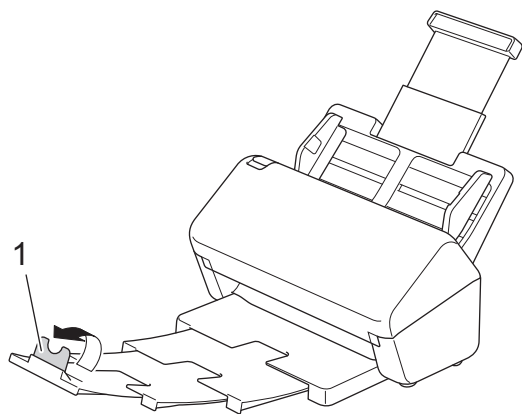

⚠ VIGYÁZAT

Ne használja az ADF-t fogantyúként a szkennер szállításakor.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék bemutatása](#)

A vezérlőpanel áttekintése

>> ADS-3100/ADS-4100

>> ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

ADS-3100/ADS-4100

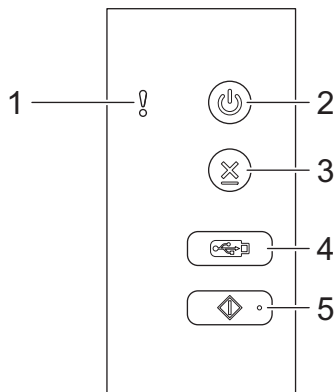

1. Hibajelző (LED-visszajelzéssel)

Villog, amikor a készülék hibát észlel.

2. (Bekapcsológomb) (LED-del)

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.

3. (Leállítás)

Nyomja meg az aktuális művelet leállításához vagy megszakításához és a készenléti módba való visszatéréshez.

4. (Beolvasás USB-re)

Nyomja meg USB-flash-meghajtóra való beolvasáshoz.


5. (Beolvasás számítógépre)

Nyomja meg a számítógépre való beolvasáshoz.



A készülékről való beolvasás előtt telepítsen beolvasóalkalmazást (például Brother iPrint&Scan), és konfigurálja a beállításokat az alkalmazásban.

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

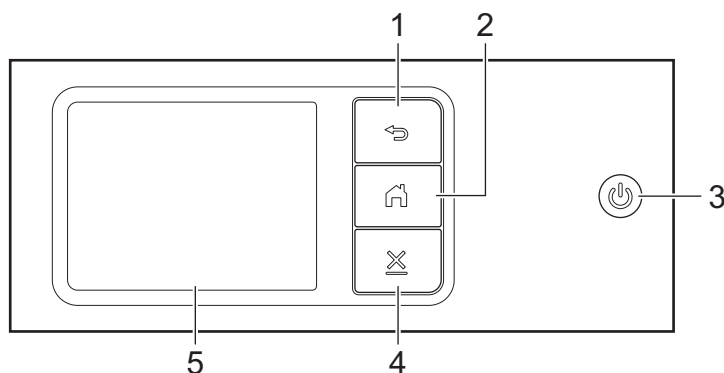

1. (Vissza)

Nyomja meg az előző képernyőre vagy menübe való visszalépéshez.

2. (Kezdőlap gomb)

Nyomja meg a kezdőlapra és a készenléti módba való visszatéréshez.

3. (Bekapcsológomb) (LED-del)

A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához. Az LCD-n a [Kikapcsolás] üzenet jelenik meg, és a kikapcsolás előtt még néhány másodpercig látható.

4. (Leállítás)

Nyomja meg az aktuális művelet leállításához vagy megszakításához és a készenléti módba való visszatéréshez.

5. Érintőképernyős LCD

A menük és lehetőségek megnyitásához az érintőképernyőn megjelenő gombokat kell megnyomni.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

Kapcsolódó témák:

- [Szkenelés FTP-re](#)
 - [Szkenelés SSH-kiszolgálóra \(SFTP-re\)](#)
 - [Beolvasás hálózatra](#)
 - [Beolvasott dokumentumok mentése a számítógépen](#)
 - [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10\)](#)
-

Az érintőképernyős LCD áttekintése


Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Főképernyők


A ◀ vagy ▶ gombok megnyomásával három kezdőképernyőt érhet el.

A következő képernyők megjelenítik a készülék állapotát, amikor az tétlen állapotban van:


1. főképernyő

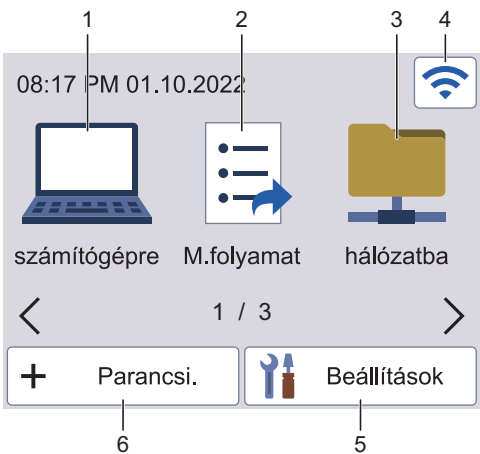 The screenshot shows the 1st main screen with the following elements: 1: Time and date (08:17 PM 01.10.2022) 2: Laptop icon labeled "számítógépre" (to computer) 3: Document icon labeled "M.folyamat" (in progress) 4: Folder icon labeled "hálózatba" (to network) 5: "Beállítások" (Settings) button with a wrench icon 6: "Parancsi." (Command) button with a plus icon - Navigation arrows and "1 / 3" indicator	Az 1. Kezdőképernyő hozzáférést biztosít a Beolvasás számítógépre, Beolvasás munkamenetbe és Beolvasás hálózatra műveletekhez.
---	---

2. főképernyő

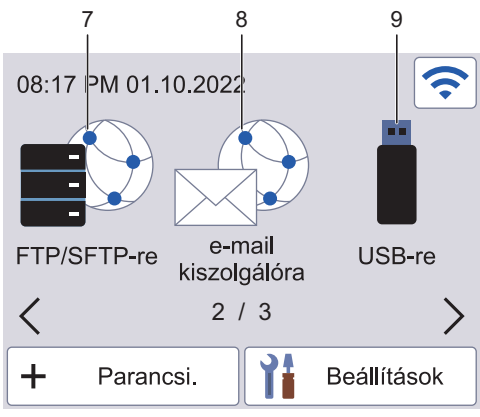 The screenshot shows the 2nd main screen with the following elements: 7: FTP/SFTP icon labeled "FTP/SFTP-re" 8: Email icon labeled "e-mail kiszolgálóra" (to email server) 9: USB icon labeled "USB-re" "Beállítások" (Settings) button with a wrench icon "Parancsi." (Command) button with a plus icon - Navigation arrows and "2 / 3" indicator	Az 2. Kezdőképernyő hozzáférést biztosít a Beolvasás FTP/SFTP-re, Beolvasás e-mail-kiszolgálóra és Beolvasás USB-re műveletekhez.
---	--

3. főképernyő

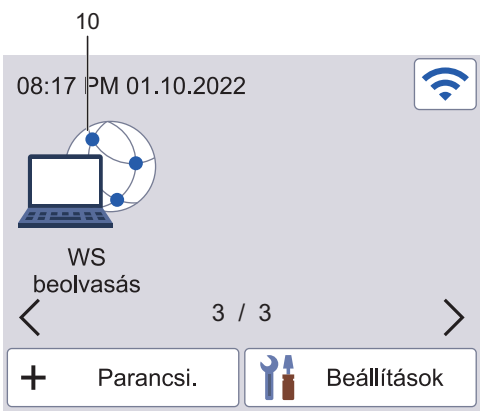 The screenshot shows the 3rd main screen with the following elements: 10: WS icon labeled "WS beolvasás" (WS scanning) "Beállítások" (Settings) button with a wrench icon "Parancsi." (Command) button with a plus icon - Navigation arrows and "3 / 3" indicator	A 3. kezdőképernyőről elérhető a WS beolvasás művelet.
--	---

1. [számítógépre]

Nyomja meg a Szkennelés számítógépre funkció eléréséhez.

2. [M.folyamat]

Nyomja meg a Beolvasás munkafolyamatba funkció eléréséhez.



Előtte konfigurálni kell a beállításokat az iPrint&Scan alkalmazásban.

3. [hálózatba]

Nyomja meg a Szkennelés hálózatra funkció eléréséhez.

4. (Vezeték nélküli állapot)

A következő táblázatban mindegyik ikon a vezeték nélküli hálózat állapotát jelzi:

	- Készüléke nem csatlakozott a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez. Nyomja meg ezt az ikont a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához. További részletes információ a >> Gyors telepítési útmutató - A vezeték nélküli beállítás le van tiltva.
	A vezeték nélküli hálózat csatlakoztatva van. Egy háromszintes jelző mutatja a vezeték nélküli jel pillanatnyi erősségét mindegyik kezdőképernyőn.
	A vezeték nélküli hozzáférési pont/router nem észlelhető.



A vezeték nélküli beállítások konfigurálását a Vezeték nélküli állapot gomb megnyomásával végezheti.


5. ([Beállítások])

Nyomja meg a Beállítások menü megnyitásához.

6. ([Parancsi.])

Nyomja meg a [Parancsi.], majd a  lehetőséget az olyan gyakran használt műveletek parancsikonjainak létrehozásához, mint a Szkennelés számítógépre, Szkennelés e-mail-kiszolgálóra, Szkennelés USB-re és egyebek.

A parancsikonokként beállított lehetőségekkel gyors beolvasást végezhet.

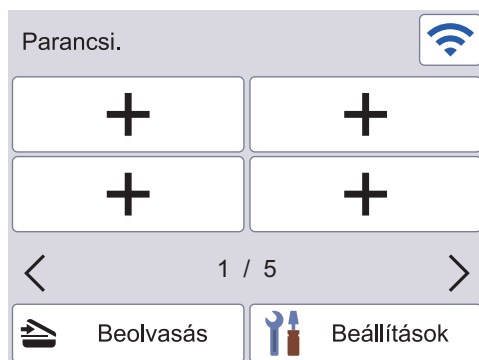

A többi parancsikon képernyő megjelenítéséhez nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

Öt parancsikon-képernyő áll rendelkezésre, amelyek mindegyikén legfeljebb négy parancsikon lehet. Összesen 20 parancsikon hozható létre.

7. [FTP/SFTP-re]

Nyomja meg a Szkennelés FTP/SFTP-re funkció eléréséhez.

8. [e-mail kiszolgálóra]

Nyomja meg a Szkennelés e-mail-kiszolgálóra funkció eléréséhez.

9. [USB-re]

Nyomja meg a Szkennelés USB-re funkció eléréséhez.

10. [WS szkennelés]

Nyomja meg a WS szkennelés funkció eléréséhez.



Ez a termék az ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD. által kifejlesztett betűkészletet használja.

Szkennelés automatikus indítása

A szkennelés automatikus indítási funkciója lehetővé teszi, hogy a szkennelés automatikusan elinduljon, mielőtt dokumentumot helyeznek az ADF-be.

A szkennelés automatikus indításának használatához először egy automatikus szkennelési parancsikont kell létrehozni, majd engedélyezni kell a szkennelés automatikus indítását az Általános Beállítások között.

1. Nyomja meg a [Parancsi.] gombot.
2. Nyomja meg egyszer a ◀ gombot az [Beolv. Autom. Indít.] megjelenítéséhez.



3. Nyomja meg a + gombot a Szkennelés automatikus indításához kapcsolódó parancsikont létrehozásához.
4. Válassza ki a parancsikont funkcióját (például Szkennelés a számítógépre).
5. Nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot. Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az [Ezek a beállítások mentve lesznek parancsikontként.] szöveg, nyomja meg az [OK] gombot.
6. Írja be a parancsikont nevét, majd nyomja meg az [OK] gombot. Amikor az LCD kijelzőn megjelenik az [Egyérintéses gyorshivatkozás legyen?] szöveg, nyomja meg az [OK] gombot.
7. Nyomja meg a ⚙️ gombot ([Beállítások]) a Beállítások (Settings) menü eléréséhez. Nyomja meg a [Általános beállítás] > [Autom. beolv. ind. mód] lehetőségeket és válassza ki az [Be] lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

Egyszerre csak egy Szkennelés automatikus indítása profilt lehet elmenteni.

Beállítások menü

Nyomja meg a ⚙️ ([Beállítások]) gombot a készülék összes beállításának megtekintéséhez és megnyitásához.

- [Általános beállítás]
Nyomja meg az általános beállítások menü megnyitásához.
- [Parancsikont beállítások]
Nyomja meg a parancsikont beállításához. Ez a lehetőség nem érhető el, és nem választható ki, ha nem adott hozzá parancsikontokat.
- [Hálózat]
Nyomja meg a teljes Hálózati beállítások megnyitásához.
- [Készülékinformáció]
Nyomja meg a készülék információinak megtekintéséhez.

-
- [Kezdeti beállítás]

Nyomja meg a [Dátum és idő], [Nullázás] és [Nyelv] menük eléréséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A Brother készülék bemutatása](#)
-

Szöveg bevitele a Brother készüléken

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Amikor szöveget kell bevinnie a Brother készüléken, egy billentyűzet jelenik meg az érintőképernyőn.

- A rendelkezésre álló karakterek az országtól függően eltérhetnek.
- A billentyűzet kiosztása a beállítani kívánt funkciótól függően eltérhet.

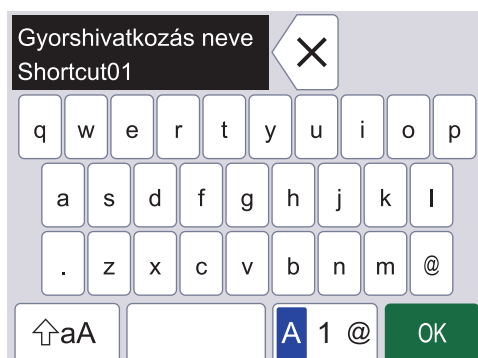

- A **A 1 @** megnyomásával választhat ki betűket, számokat és speciális karaktereket.
- A **↑aA** megnyomásával választhat ki kis- és nagybetűket.

Szóköz beszúrása

- Szóköz beírásához nyomja meg a(z) gombot.

Javítások végrehajtása

- Ha egy téves karaktert gépelt be, és ki akarja azt javítani, nyomja meg a **X** gombot, és írja be a helyes karaktert.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)

A Brother Utilities elérése (Windows)

A **Brother Utilities** egy olyan alkalmazásindító, melyen keresztül kényelmesen hozzáférhet a számítógépére telepített összes Brother alkalmazáshoz.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- Windows 8.1


Vigye az egérmutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (**Brother Utilities**) elemre.

- Windows 7

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Válassza ki a készüléket.

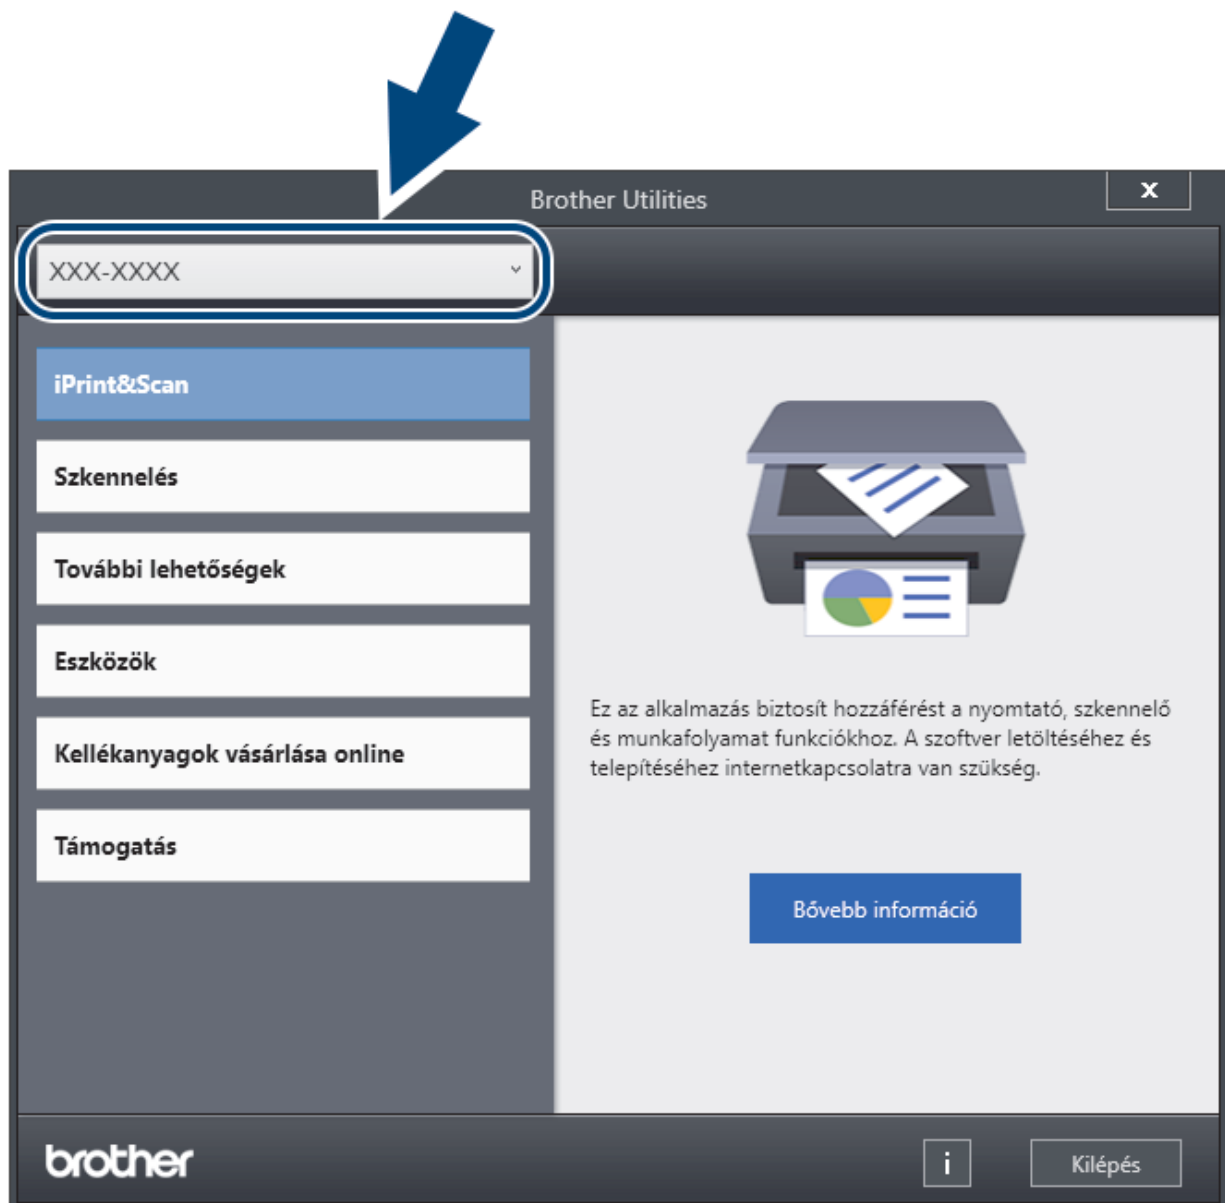

3. Válassza ki a használni kívánt műveletet.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék bemutatása](#)
- [A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása \(Windows\)](#)

A Brother szoftver és illesztőprogramok eltávolítása (Windows)

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

- Windows 8.1

Vigye az egérmutatót a **Start** képernyő bal alsó sarkába, és kattintson a  elemre (ha érintőképernyős eszközt használ, pöccintsen felfelé a **Start** képernyő aljától kiindulva az **Alkalmazások** képernyő megjelenítéséhez).

Amikor megjelenik az **Alkalmazások** képernyő, kattintson vagy koppintson a  (**Brother Utilities**) elemre.

- Windows 7

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother** > **Brother Utilities** elemre.

2. Kattintson a legördülő listára, majd válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Eltávolítás** gombra.

A szoftver és az illesztőprogramok eltávolításához kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother Utilities elérése \(Windows\)](#)

Papírkezelés

- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)
- [Dokumentumok betöltése](#)

A dokumentumokra vonatkozó előírások

- [Használható dokumentumok](#)
- [Nem szkennelhető dokumentumok](#)
- [Hordozótasakra vonatkozó javaslatok](#)
- [A hordozótasakok használatával kapcsolatos megjegyzések](#)

Használható dokumentumok

Ne töltsön be egyszerre eltérő vastagságú vagy minőségű dokumentumokat.

Normál papír

Szélesség	50,8 mm - 215,9 mm	
Hosszúság	50,8 mm – 355,6 mm	
Súly	40 g/m ² – 200 g/m ²	
Vastagság	0,08 mm – 0,28 mm Vékonyabb dokumentumok szkenneléséhez használja az opcionális hordozótasakat.	
Maximális papírszám: ¹	Legfeljebb 60 lap	
Szabványos papírméret	A4	210 mm x 297 mm
	A5	148 mm x 210 mm
	A6	105 mm x 148 mm
	B5	182 mm x 257 mm
	B6	128 mm x 182 mm
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm
	Mexikói Legal	215,9 mm x 339,9 mm
	Indiai Legal	215 mm x 345 mm
	Letter	215,9 mm x 279,4 mm
	Executive	184,1 mm x 266,7 mm
	Folio	215,9 mm x 330,2 mm

Műanyag kártya

Méret (ISO)	85,60 mm x 53,98 mm
Anyag	Műanyag (PET)
Típus	Műanyag kártya, például áruházi kártya.
Vastagság	Maximum 1,32 mm (dombornyomással) Maximum 1,10 mm (dombornyomás nélkül)
Kártyák maximális száma	Egy kártya (dombornyomással) Egy kártya (dombornyomás nélkül)



Előfordulhat, hogy bizonyos típusú dombornyomott kártyák nem olvashatók be megfelelően.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)

¹ , 80 g/m² normál papír használata esetén.

Nem szkennelhető dokumentumok

Előfordulhat, hogy a következő típusú dokumentumok nem olvashatók be sikeresen:

- Indigóval rendelkező papíron levő dokumentumok
- Ceruzával írt dokumentumok
- Egyenetlen vastagságú dokumentumok, mint pl. borítékok
- Nagyon gyűrött vagy számárfüles dokumentumok
- Pauszpapíron levő dokumentumok
- Bevonatos papíron levő dokumentumok
- Fényképek (fotópapír)
- Perforált papírra nyomtatott dokumentumok
- Nem szabványos (nem négyzet vagy téglalap) alakú papírra nyomtatott dokumentumok
- Olyan dokumentumok, amelyekre fényképek, jegyzetek vagy matricák vannak ragasztva
- Indigó nélküli önmásoló papíron levő dokumentumok
- Lyuggatott vagy cserélhető betétlapos papír
- Tűzött vagy összekapcsolt dokumentumok
- Nedves tintával írt dokumentumok
- Szövetből vagy fémből készült lapok, írásvetítő-fólia
- Fényes vagy tükröfelületű média
- A javasolt vastagságot meghaladó dokumentumok

FONTOS

- Az indigó nélküli önmásoló papírok olyan kémiai anyagokat tartalmaznak, amelyek kárt tehetnek a görgőkben (például a papírbetöltő görgőben). Ha gyakran elakad a papír, akkor tisztítsa meg a fékező görgőt és a papírbehúzó görgőt. A fékező görgő és a papírbehúzó görgő élettartama kevesebb lehet, mint magas gypjútartalmú papír beolvasása esetén.
- Magas fatartalmú papír beolvasásakor a fékezőgörgő és a papírbehúzó görgő élettartama kevesebb lehet, mint famentes papír beolvasása esetén.
- A fékezőgörgő és a papírbetöltő görgő megsérülhet, ha a dokumentumon egy fotó/öntapadó címke hozzáér ezekhez a részekhez beolvasás közben.
- A dokumentum felülete megsérülhet olyan fényes papírok szkennelésekor, mint a fényképek.
- Ha a nem elfogadott dokumentumok valamelyikét használja, és az károsítja a Brother készülékét, akkor előfordulhat, hogy a jótállás arra nem vonatkozik.



Kapcsolódó tájékoztatás


- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)
 - [A dokumentum azon területei, amelyek nem lehetnek perforáltak](#)
 - [Vegyes dokumentumok beolvasása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A szkennер és a görgők tisztítása](#)

A dokumentum azon területei, amelyek nem lehetnek perforáltak

Az illusztráción sötét színnel látható területeken lehetőleg ne legyen perforáció vagy lyukasztás. Ez hibát eredményezhet.

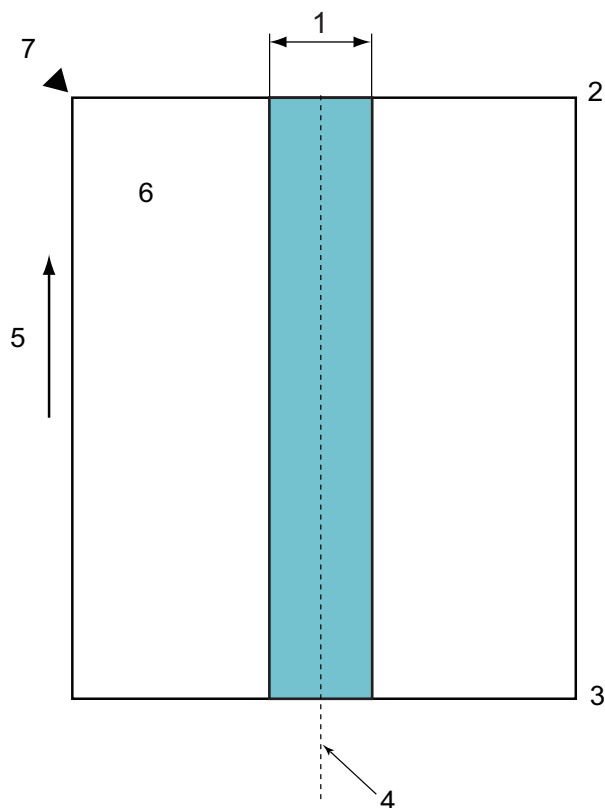

1. 45 mm
2. Fent
3. Lent
4. Közép
5. Adagolási irány
6. Előlnézet
7. Referenciapont



Ez a feltétel arra vonatkozik, ha a dokumentum a papírbehúzó görgő szélességének középpontjához van igazítva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Nem szkennelhető dokumentumok](#)

Vegyes dokumentumok beolvasása

A következő feltételek arra vonatkoznak, ha eltérő súlyú, tapadású vagy méretű dokumentumokat olvas be. Előbb próbálja ki néhány lapot, hogy a dokumentumok szkennelhetők-e.

Papírirány

A rostok irányát az adagolás irányának megfelelően állítsa be.

Papírsúly

A következő súlyú papírokat használja:

40 g/m² – 200 g/m²

Tapadási együttható

Javasoljuk, hogy ugyanannak a gyártónak ugyanazt a típusú papírját használja. Amikor eltérő gyártmányú vagy márkájú papírok keverednek össze, az hatással van az adagolás teljesítményére, mivel nő a tapadási együttható.

A 0,35 és 0,6 közti tapadási együtthatót javasoljuk (referenciaérték a papír tapadási együtthatójához).

Dokumentumpozíció

Olyan papírméreteket használjon, amelyek elérnek a 45 mm papírbetöltő görgőtől középen.

Papírméret

Amikor eltérő méretű papírokat szkennel, a nem egyenes adagolás olyan problémákat okozhat, mint a papírelakadás vagy a kép egy részének hiánya.

Azt javasoljuk, alaposan nézze át a dokumentumokat szkennelés előtt, és ellenőrizze a képen, hogy a dokumentum nem ferdült-e el.



Amikor eltérő méretű papírokat olvas be, a dokumentumok nagyobb valószínűséggel elferdülnek betöltés közben, mert a papírvezetők nem érnek hozzá minden laphoz.

A vegyesen nem szkennelhető dokumentumok

A következő típusú dokumentumok nem szkennelhetők vegyesen:

- Indigó nélküli önmásoló papír
- Finom papír
- Perforált dokumentumok
- Hőpapír
- Indigós papír
- OHP-film
- Pauszpapír
- Szintetikus papír
- Összehajtott vagy sérült dokumentumok
- Vékony papír


Kevesebb mint 40 g/m²

Vegyes típusú dokumentumok beolvasása

A dokumentumokat papírméret szerint csökkenő sorrendben tölts be az ADF-be, a legnagyobbat hátulra, a legkisebbet előre.



Ha papír névjegyet tölt be, akkor vízszintesen tölts be.

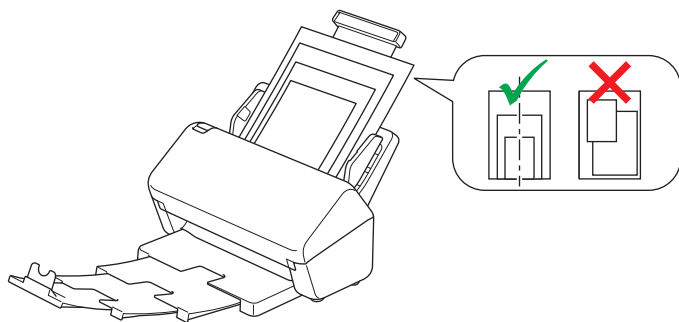

Kapcsolódó tájékoztatás

- Nem szkennelhető dokumentumok

Hordozótasakra vonatkozó javaslatok

A Brother a következő dokumentumok beolvasásához az opcionális hordozótasak használatát javasolja:

- Indigóval rendelkező papíron levő dokumentumok
- Ceruzával írt dokumentumok
- Az 50,8 mm keskenyebb dokumentumok
- A 50,8 mm rövidebb dokumentumok
- A 0,08 mm vékonyabb oldalak
- Egyenetlen vastagságú dokumentumok, mint pl. borítékok
- Nagyon gyűrött vagy számárfüles dokumentumok
- Összehajtott vagy sérült dokumentumok
- Pauszpapíron levő dokumentumok
- Bevonatos papíron levő dokumentumok
- Fényképek (fotópapír)
- Perforált papírra nyomtatott dokumentumok
- Nem szabványos (nem négyzet vagy téglalap) alakú papírra nyomtatott dokumentumok
- Olyan dokumentumok, amelyekre fényképek, jegyzetek vagy matricák vannak ragasztva
- Indigó nélküli önmásoló papíron levő dokumentumok
- Lyuggatott vagy cserélhető betétlapos papír

VIGYÁZAT

A balesetek elkerülése érdekében ne húzza végig kezét vagy ujjait a hordozó tasak szélén.

FONTOS

- A hordozótasak gyűrődésének elkerülése érdekében a hordozótasakot ne tegye ki közvetlen napfénynek, illetve ne tegye magas hőmérsékletű vagy páratartalmú helyre.
- A rongálódás elkerülése érdekében a hordozó tasakot ne hajlítsa meg és ne húzza. Ne használjon sérült hordozótasakot, mert az helytelen beolvasást eredményezhet.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)

Kapcsolódó témák:

- [Kellékanyagok és opcionális kiegészítők cseréje](#)

A hordozótasakok használatával kapcsolatos megjegyzések

- A dokumentumok elakadásának elkerülése érdekében ne töltsse be az opcionális hordozótasakot felső oldalával lefelé. További információkért tekintse meg a hordozótasakra nyomtatott utasításokat.
- A dokumentumok elakadásának elkerülése érdekében egyszerre ne helyezzen több kisebb dokumentumot a hordozó tasakba. Egyszerre csak egyetlen dokumentumot tegyen a hordozó tasakba.
- Ne írjon a hordozó tasakra, mert az írás láthatóvá válhat a beolvasott dokumentumokon. Ha a hordozó tasak piszkos lesz, akkor száraz törlőruhával tisztítsa meg.
- Ne hagyjon hosszabb időre dokumentumot a hordozólapban, mert a dokumentumokra nyomtatott tartalom megfoghatja a hordozólapot.
- **Ha a nem beolvasható dokumentumok valamelyikét használja, és kárt tesz a Brother készülékben, akkor előfordulhat, hogy arra nem vonatkozik a garancia.**



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A dokumentumokra vonatkozó előírások](#)

Kapcsolódó témák:

- [Kellékanyagok és opcionális kiegészítők cseréje](#)

Dokumentumok betöltése

Az ADF több lapot tud tárolni, amelyeket egyesével adagol. Használjon normál 80 g/m² papírt, és mindig levegőztesse át a papírokat, mielőtt az ADF-be helyezi őket.


FONTOS

- Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.
- NE húzza meg a dokumentumot az adagolás közben.
- NE használjon hullámos, felpödörödött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírkapcsos vagy ragasztós, maszatos, fűzött papírt.
- NE használjon kartonpapírt vagy szövetet.


- [Normál méretű dokumentumok betöltése](#)
- [Névjegyek betöltése](#)
- [Műanyag kártya beöltése](#)
- [A normál méretnél hosszabb dokumentumok betöltése](#)
- [Nem szokásos méretű dokumentumok betöltése](#)
- [Nyugták, újságkivágások, fényképek és egyéb fontos dokumentumok betöltése](#)

Normál méretű dokumentumok betöltése


1. Óvatosan igazítsa a papírvetetőket (1) úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

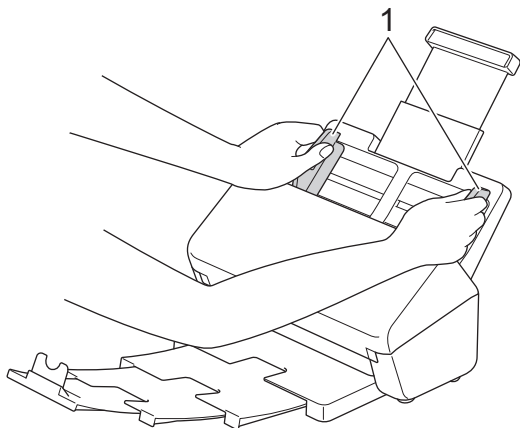


2. Pörgesse át a lapokat néhányszor a hosszanti és a rövidebb él mentén.

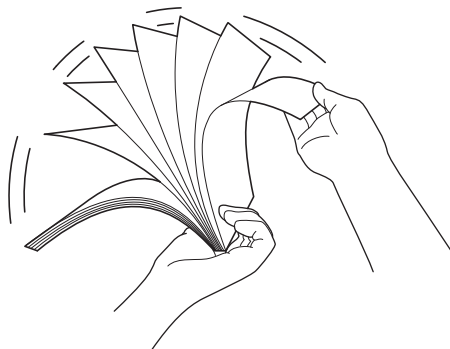

3. Igazítsa egymáshoz a lapok szélét.

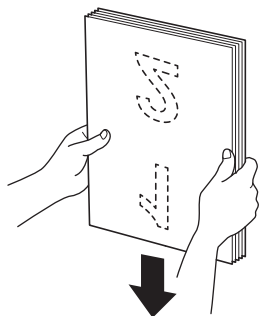

-
4. Helyezze a dokumentumot a *beolvasandó oldalával lefelé, felső részével előre* az ADF-be, a papírvezetők közé úgy, hogy az érintse a készülék belsejét. Lassan adagolja a vékony lapokat, és ügyeljen rá, hogy a szélek ne hajoljanak meg.

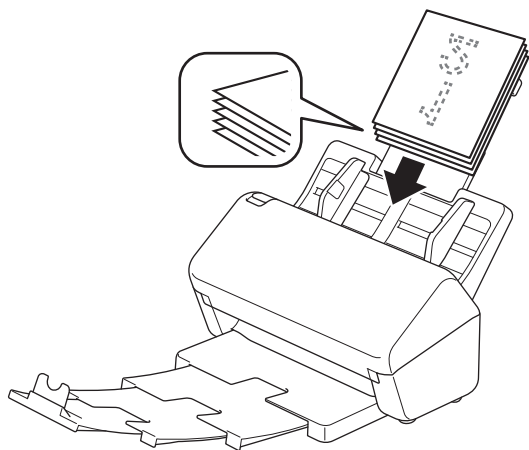


Kapcsolódó tájékoztatás


- [Dokumentumok betöltése](#)
-

Névjegyek betöltése

1. Óvatosan igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

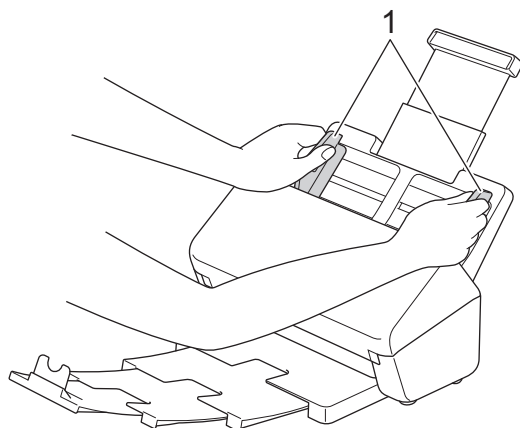

2. Helyezze a kártyát a *beolvasandó oldalával lefelé, felső részével előre* az ADF-be, a papírvezetők közé úgy, hogy azok érintsék a készülék belsejét.

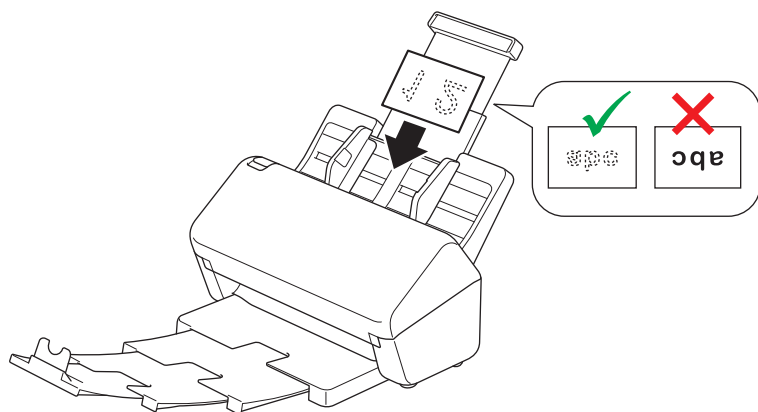

Egyszerre a következő számú névjegykártyát tudja behelyezni:

Legfeljebb 18 kártya (a teljes vastagság kevesebb mint 5 mm)




Kapcsolódó tájékoztatás


- [Dokumentumok betöltése](#)

Műanyag kártya beöltése

1. Óvatosan igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

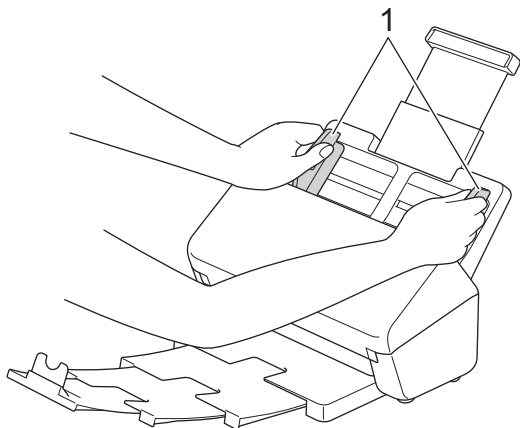

2. Helyezze a kártyát a *beolvasandó oldalával lefelé, felső részével előre* az ADF-be, a papírvezetők közé úgy, hogy azok érintsék a készülék belsejét.

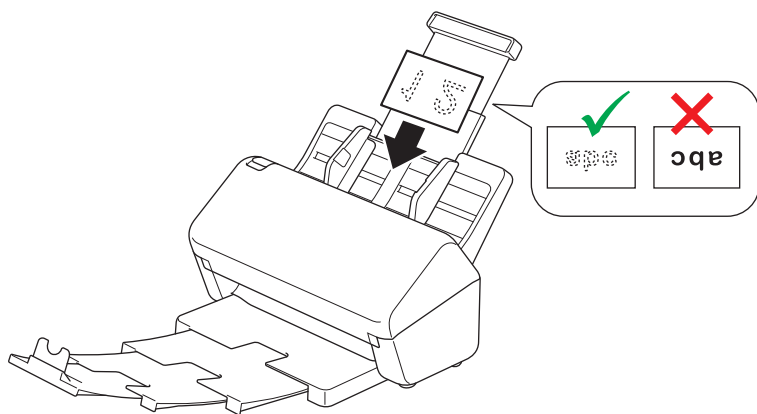

- Egyszerre csak egy (dombornyomott) műanyag kártyát helyezzen be.
- Bizonyos típusú műanyag kártyák megkarcolódhatnak szkenneléskor.
- Előfordulhat, hogy a merev kártyák adagolása nem lesz megfelelő.
- Ha a kártya felületén zsíros (például ujjlenyomatok) vagy hasonló szennyeződés található, akkor a beolvasás előtt tisztítsa meg a kártyát.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)


A normál méretnél hosszabb dokumentumok betöltése

Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.

1. Óvatosan igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez.

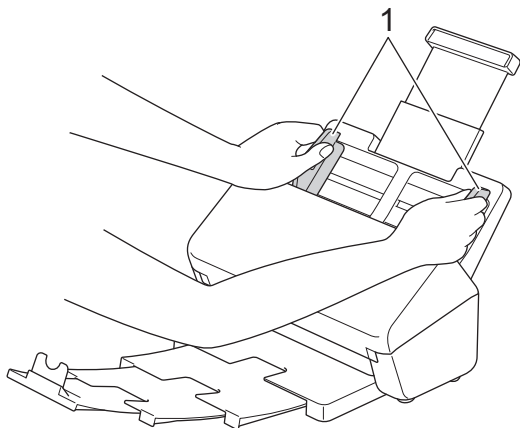


2. Helyezze a dokumentumot a *beolvasandó oldalával lefelé, felső részével előre* az ADF-be, a papírvezetők közé úgy, hogy az érintse a készülék belsejét.

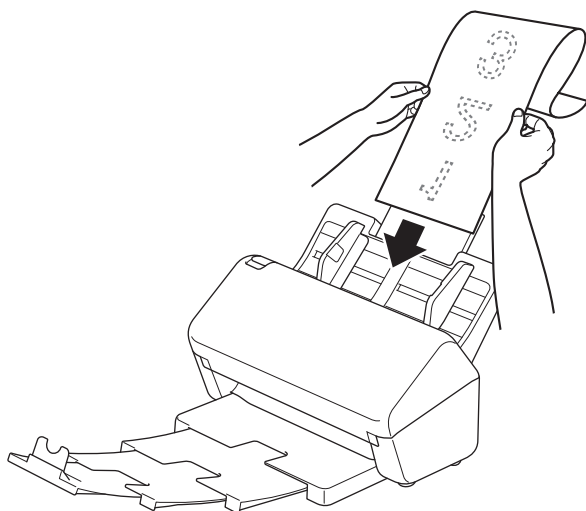

- Egyszerre csak egy dokumentumot helyezzen be.
- Ha a dokumentum hosszabb, mint a kihúzott ADF, akkor tartsa meg kezével a dokumentumot.

3. Zárja le a dokumentum-ütközőt (1).

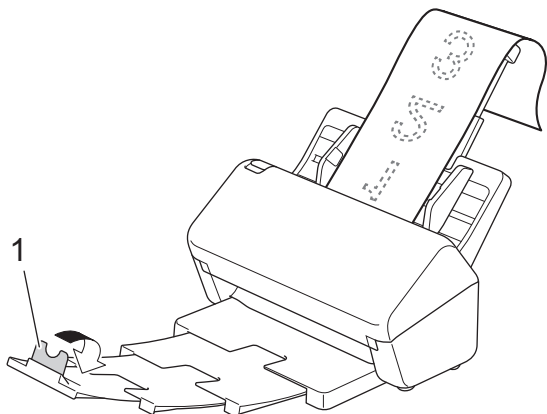



Kapcsolódó tájékoztatás


- [Dokumentumok betöltése](#)
-

Nem szokásos méretű dokumentumok betöltése

- Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.
- A hagyományostól eltérő méretű dokumentumok szkenneléséhez hordozótasakra van szükség. A hordozótasakat a készülék csomagja nem tartalmazza, azt külön kell megrendelni.

További információkért látogasson el a Brother weboldalára vagy lépjen kapcsolatba a helyi Brother kereskedővel.

1. Hajtsa félbe a dokumentumot az ábrán látható módon, és helyezze azt a hordozótasakba.

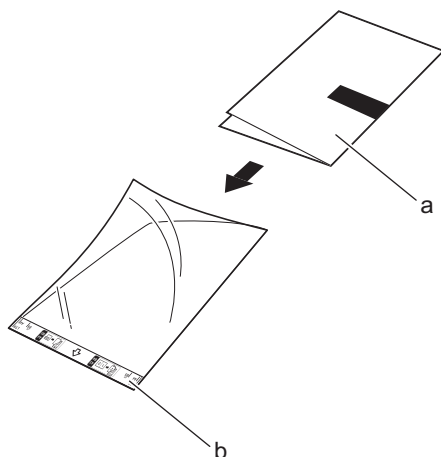


- a. A dokumentum fejjel lefelé van
- b. A hordozótasak fejléce felfelé áll




A papírdokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső szélét igazítsa a hordozótasak felső széléhez.

2. Igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy illeszkedjenek a hordozótasak szélességéhez.

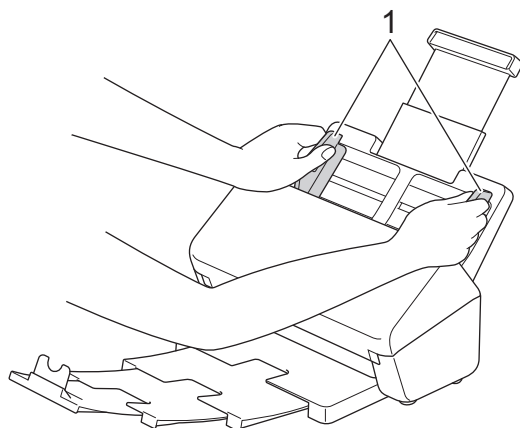

-
3. Helyezze a hordozótasakat az ADF-be, a vezetők közé, amíg nem érzi, hogy a tasak elérte a készülék belsejét.

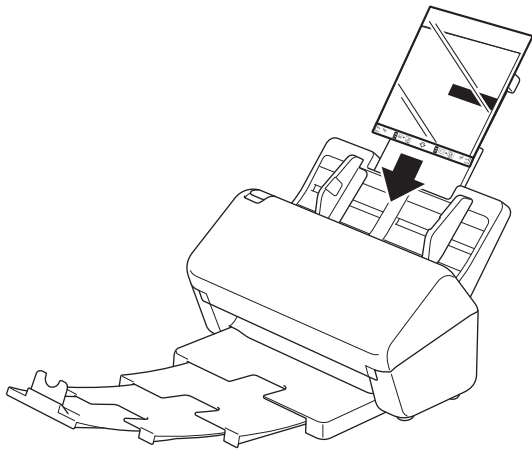

A beolvasott oldal közepén lévő fehér terület csökkentéséhez helyezze az eredeti dokumentum meghajtott szélét közelebb a hordozótasak széléhez.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)
-


Nyugták, újságkivágások, fényképek és egyéb fontos dokumentumok betöltése

- Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.
 - A hagyományostól eltérő méretű dokumentumok szkenneléséhez hordozótasakra van szükség. A hordozótasakat a készülék csomagja nem tartalmazza, azt külön kell megrendelni.
- További információkért látogasson el a Brother weboldalára vagy lépjen kapcsolatba a helyi Brother kereskedővel.


1. Helyezze a dokumentumot az opcionális hordozótasakba.

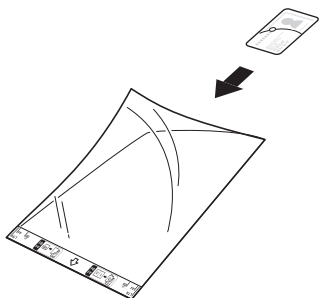


- A papírdokumentumot a hordozó tasak közepébe helyezze, és a dokumentum felső szélét igazítsa a hordozótasak felső széléhez.
- Ha a nyugta hosszabb, mint a hordozótasak, a nyugtát két részre hajthatja úgy, hogy átfedésben legyen, amikor a hordozótasakba helyezi.

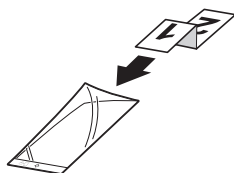

2. Igazítsa a papírvezetőket (1) úgy, hogy illeszkedjenek a hordozótasak szélességéhez.

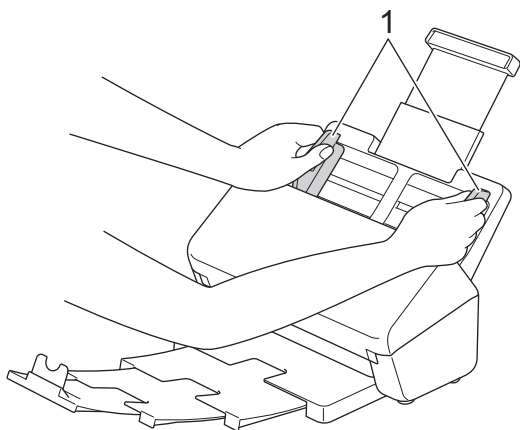

-
3. Helyezze a hordozótasakot az ADF-be, a vezetők közé, amíg nem érzi, hogy a tasak elérte a készülék belsejét.

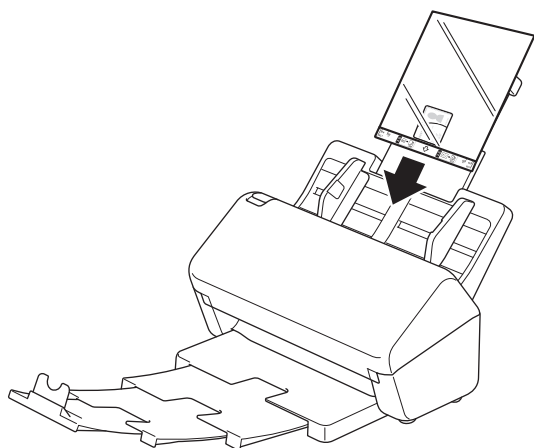

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Dokumentumok betöltése](#)
-

■ Scan (Beolvasás)

- [Szkennelés előtt](#)
- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [Szkennelés a számítógépről \(Windows\)](#)
- [Szkennelés a számítógépről \(Mac\)](#)

Szkennelés előtt

Ha a szkennelést a készüléken lévő vezérlőpanel nélkül végezné, akkor töltsé le és telepítse a következő mobil- vagy számítógépes alkalmazások egyikét:

Alkalmazás	Funkciók	Elérhető operációs rendszer			Hogyan érhető el
		Windows	Mac	Mobil	
Brother iPrint&Scan	Alapvető szkennelési műveletek és haladó szintű szkennelési munkamenetek végrehajtását teszi lehetővé.	Igen	Igen	Nem	Windows: Lépjen az adott modell Letöltések lapjára a support.brother.com weboldalon. Mac: Lépjen be az App Store-ba.
A Nuance™ PaperPort™ 14SE ¹	Lehetővé teszi a dokumentumok beolvasását, megosztását, keresését és rendezését.	Igen	Nem	Nem	Lépjen az adott modell Letöltések lapjára a support.brother.com oldalon.
Brother ScanEssentials ¹	Hatékony és professzionális szkennelési műveletek.	Igen	Nem	Nem	Lépjen az adott modell Letöltések lapjára a support.brother.com oldalon.
Presto! BizCard ¹	A számítógépen kezeli a névjegykártyákról beolvasott információkat.	Igen	Igen	Nem	Lépjen az adott modell Letöltések lapjára a support.brother.com oldalon.
Presto! ImageFolio ¹	Lehetővé teszi a beszkennt képek/fotók retusálását és feljavítását a számítógépen.	Igen	Igen	Nem	Lépjen az adott modell Letöltések lapjára a support.brother.com oldalon.
Kofax Power PDF™ Standard v5 ^{1 2}	Lehetővé teszi PDF-fájlok létrehozását, szerkesztését és konvertálását egyéb formátumokra, többek között Microsoft Word, Microsoft Excel és Microsoft PowerPoint formátumra, illetve képfájllra vagy egyéb dokumentumra.	Igen	Nem	Nem	Lépjen az Ön által használt modell Letöltések oldalára az alábbi weboldalon: support.brother.com .
Brother Mobile Connect (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Lehetővé teszi fényképek és dokumentumok szkennelését közvetlenül a mobil eszközről.	Nem	Nem	Igen	Android eszközök esetén: Lépjen a Google Play™ áruházba. iOS eszközök esetén: Lépjen be az App Store-ba.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Scan \(Beolvasás\)](#)

¹ TWAIN illesztőprogram telepítve kell, hogy legyen a számítógépen.

² Ha az alkalmazás indításkor felszólítja a sorozatszám megadására, akkor a szkennel sorozatszámát tartalmazó címkéjéről tudja leolvasni azt.

Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival

- [Beolvasott dokumentumok mentése a számítógépen](#)
- [A beolvasott dokumentumok mentése a Beolvasás munkamenetbe funkcióval](#)
- [Beolvasott dokumentumok mentése USB-flash-meghajtóra](#)
- [Szkenelt adatok küldése e-mail címzettnek](#)
- [A Címjegyzék beállítása](#)
- [Szkenelés FTP-re](#)
- [Szkenelés SSH-kiszolgálóra \(SFTP-re\)](#)
- [Beolvasás hálózatra](#)
- [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10\)](#)
- [Szkenelési beállítások módosítása a Brother iPrint&Scan segítségével](#)
- [Beolvasási funkciók korlátozása külső eszközökről](#)

Beolvasott dokumentumok mentése a számítógépen

>> ADS-3100/ADS-4100

>> ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

ADS-3100/ADS-4100

Használja a Brother iPrint&Scan alkalmazást az olyan beolvasási beállítások módosításához, mint a felbontás, fájlméret vagy a szín beállítása.

- Windows

Lépjen az Ön által használt modell **Letöltések** oldalára az alábbi honlapon: support.brother.com a legújabb verziójú alkalmazás letöltéséhez.

- Mac

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store szoftverpiacról.

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a  (Beolvasás számítógépre) lehetőséget a vezérlőpanelen.

A készülék megkezdje a beolvasást.

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Töltse be a dokumentumot.

2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [számítógépre] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.

3. Ha több számítógép csatlakozik a készülékhez, a ▲ vagy ▼ gombok segítségével jelenítse meg a mentéshez használni kívánt célszámítógépet.

4. A beolvasás beállításainak módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot.

5. Nyomja meg a(z) [Szkenelési beállítások] > [Beáll. az eszközön] gombot.

6. Válassza ki a módosítani kívánt szkennelési beállításokat.

Beállítás	Leírás
2 oldalas beolvasás	Kétoldalas beolvasáshoz válassza a 2 oldalas beolvasás: Hosszú él lehetőséget, hogy az adatfájl elrendezése megfeleljen az eredetinek.
Színbeállítás	A dokumentum színéhez tartozó formátum kiválasztása.
Felbontás	A dokumentum beolvasási felbontásának kiválasztása.
Fájltípus	A dokumentum fájlformátumának kiválasztása.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Üres oldal kihagyása	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Speciális beállítások	Szintónus beállítása A világosság és a kontraszt beállítása.



A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.

7. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.

8. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék megkezdje a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)

Kapcsolódó témák:

- [Szkenelési beállítások módosítása a Brother iPrint&Scan segítségével](#)

A beolvasott dokumentumok mentése a Beolvasás munkamenetbe funkcióval

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W



Javasolt előre megadni a Beolvasás munkamenetbe funkció beállításait a Brother iPrint&Scan alkalmazással (Windows-hoz és Machez).

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [M.folyamat] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Válassza ki a célt, ahová menteni akarja a beolvasott dokumentumokat. Ha több számítógép csatlakozik a készülékhez, a ▲ vagy ▼ gombok segítségével jelenítse meg a mentéshez használni kívánt célszámítógépet.
4. Válassza ki a munkamenetet.
5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.



A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.

A készülék megkezdi a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)

Beolvasott dokumentumok mentése USB-flash-meghajtóra

A meghajtó vagy az USB-flash-meghajtón tárolt adatok károsodásának elkerülése érdekében NE távolítsa el a meghajtót, amíg a készülék arra beolvasást végez.

>> [ADS-3100/ADS-4100](#)

>> [ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W](#)

ADS-3100/ADS-4100

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távoli beállítás**.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, válassza ki a modell nevét, majd kattintson duplán a **Brother Remote Setup** ikonra. Ha megjelenik a Készülékkeresés párbeszédablak, akkor válassza ki a modellje nevét, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor javasoljuk a Web alapú kezelés használatát a szkennelési beállítások konfigurálásához.

2. Válassza a **Beolvasás USB-re** elemet a navigációs panelen, majd konfigurálja szükség szerint a beolvasási beállításokat.

Windows

Távoli beállítás - [XXX-XXXX] (USB)

XXX-XXXX

- Általános beállítás
- Fájlnév
- Beolvasás USB-re**
- Készülékinformáció

Beolvasás USB-re

Dokumentumméret	Auto
Színbeállítás	Színes
Fájltípus	PDF – többoldalas
Fájlméret	Közepes
Felbontás	300 dpi
2 oldalas beolvasás	Hosszú él - BE
Fájlnév	USB: 1. fájlnév
Többszörös behúzás érzékelése	KI
Dokumentum elválasztása	KI
Number of Documents	1
Number of Pages	1
Színes/szürke TIFF-tömörítés	JPEG
FF TIFF-tömörítés	CCITT Group 3
Üres oldalak kihagyása	BE
Üresoldal-kihagyás érzékenysége	Közepes érzékenység
Automatikus színérzékelés állítása	Közepes érzékenység
Color Tone Adjustment	

Importálás


Exportálás

OK

Mégse

Alkalmaz

Minden eszköz

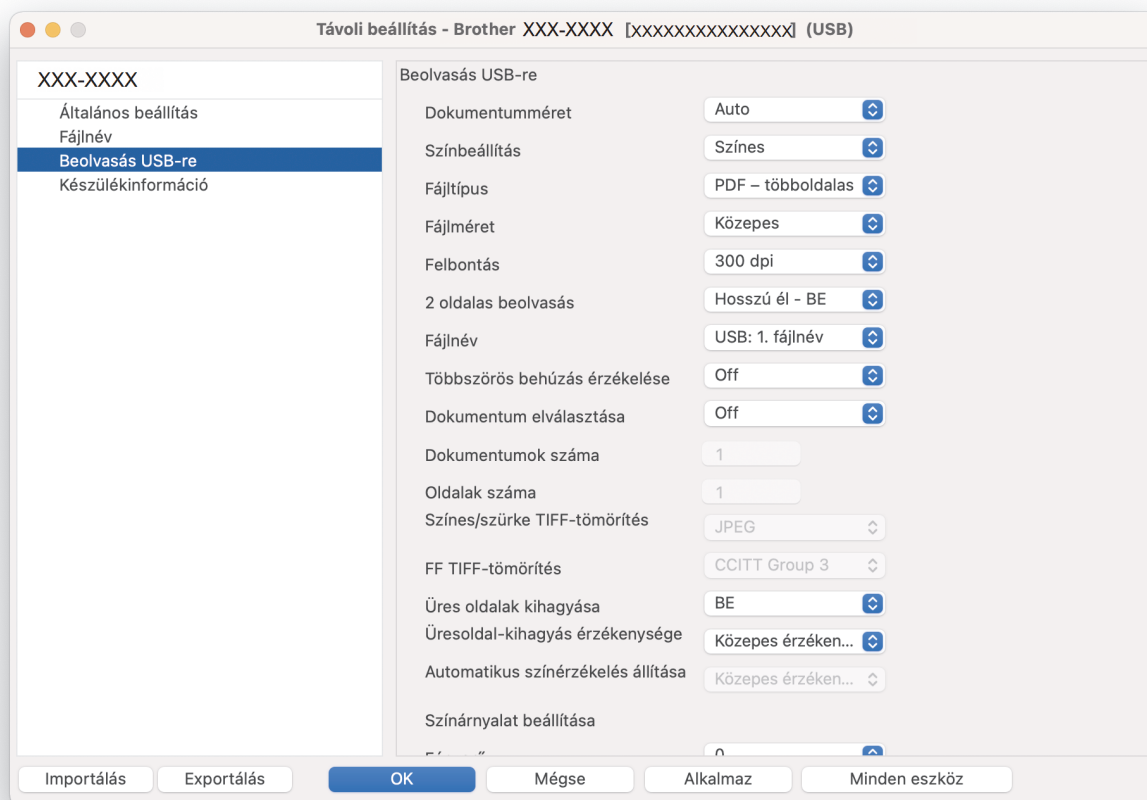

3. Kattintson a **OK** gombra a Távolági beállítás ablak bezárásához.
4. Helyezzen be egy USB-flash-meghajtót a készülékbe.
5. Töltse be a dokumentumot.
6. Nyomja meg a  (Beolvasás USB-re) lehetőséget a vezérlőpanelen.

A készülék elkezd a beolvasást, majd a beolvasott adatokat az USB-flash-meghajtóra menti.

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Helyezzen be egy USB-flash-meghajtót a készülékbe.
A Beolvasás USB-re képernyő automatikusan megjelenik. Ha a Beolvasás USB-re képernyő nem jelenik meg, akkor nyomja meg az [USB-re] lehetőséget a Főképernyőn.
3. A beolvasás beállításainak módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot. Konfigurálja a következő beállításokat:

Beállítás	Leírás
2 oldalas beolvasás	Kétoldalas beolvasáshoz válassza a 2 oldalas beolvasás: Hosszú él lehetőséget, hogy az adatfájl elrendezése megfeleljen az eredetinek.
Színbeállítás	A dokumentum színéhez tartozó formátum kiválasztása.
Felbontás	A dokumentum beolvasási felbontásának kiválasztása.
Fájltípus	A dokumentum fájlformátumának kiválasztása.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Fájlméret	A dokumentum fájl méretének a kiválasztása.

Beállítás	Leírás
Üres oldal kihagyása	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.
Speciális beállítások	Folyamatos beolvasás Az ADF maximális kapacitásánál több oldal beolvasása és mentése egyetlen adatfájlként. A dokumentumok első adagjának beolvasása után nyomja meg a Folytatás gombot a további oldalak beolvasásához. Ha befejezte szkennelést, nyomja meg a Kész gombot. Szintónus beállítása A világosság és a kontraszt beállítása. Auto színérzék. beállítása Amikor a Színbeállítás az Auto értékre van állítva, akkor módosíthatja a szín észlelésének szintjét. Üres lap érz. szint. kiv. Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat. Margóbeállítások Módosítsa a dokumentumok beolvasási pozícióját, ha a képek kimeneti pozíciója elcsúszott, a képek egymásra csúsztak vagy függőlegesen megnyúltak.
Új alapértelmezés beállítása	A beállítások mentése alapértelmezett beállításokként.
Gyári visszaáll.	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.



- A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.
- Ha a [Hosszú papír (Keskeny)] vagy [Hosszú papír (Normál)] értéket akarja beállítani a [Dokumentumméret] lehetőséghez, akkor használja a következő beállításokat:
 - [2 oldalas beolvasás]: [Ki]
 - [Színbeállítás]: Más mint [Auto] ([Színes], [Szürke] vagy [Fekete-fehér])
 - [Felbontás]: Alacsonyabb 300 dpi-nél
 - [Üres oldal kihagyása]: [Ki]
- Ha a [Fájltípus] beállításai között aláírt PDF-et választott ki, akkor a Web alapú kezelés használatával konfigurálnia kell a tanúsítványbeállításokat.

4. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.

5. Nyomja meg a [Indítás] gombot.

A készülék elkezd a beolvasást, majd a beolvasott adatokat az USB-flash-meghajtóra menti.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival

Kapcsolódó témák:

- A Web alapú kezelés elérése

Szkennelt adatok küldése e-mail címzettnek

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Küldje a szkennelt adatokat számítógép használata nélkül, közvetlenül a készülékéről egy e-mail címzettnek. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a készülék a beszkenelt dokumentumokat egy e-mail-címre továbbítsa anélkül, hogy a készülék számítógéphez csatlakozna. Ha a beszkenelt adatokat csatolt fájlként közvetlenül egy alapértelmezett e-mail-alkalmazással küldené el, a számítógép iPrint&Scan szoftverben elérhető egy „Szkennelés e-mail-csatolmányba” funkció.

- A szkennelt adatok e-mail címzetthez történő küldéséhez be kell állítania a készülékét, hogy kommunikálni tudjon az e-mailek küldéséhez és fogadásához használt hálózati és e-mail kiszolgálóval.
- Ezeket az elemeket konfigurálhatja a Web alapú kezelő használatával.
- A Szkennelés e-mail-kiszolgálóra funkció használatához a készüléket egy olyan hálózatra kell csatlakoztatni, amelyről eléri az SMTP kiszolgálót. A továbblépés előtt az alábbi SMTP e-mail beállításokra van szüksége:
 - Kiszolgáló címe
 - Port száma
 - Felhasználónév
 - Titkosítás típusa (SSL vagy TLS)
 - E-mail kiszolgáló tanúsítvány (ha használatban van)

Ha nem ismeri ezeket a beállításokat, akkor lépjen kapcsolatba az e-mail szolgáltatójával vagy a hálózati rendszergazdjával.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [e-mail kiszolgálóra] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. A cél e-mail cím megadásához tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Az e-mail-cím kézi megadásához nyomja meg a [Kézikönyv] gombot, majd gépelje be az e-mail-címet az LCD billentyűzetét használva. Ha befejezte, nyomja meg az [OK] gombot.
 - Ha az e-mail-cím szerepel a készülék címjegyzékében, nyomja meg az [Címjegyzék] lehetőséget, majd válassza ki az e-mail-címet.
Nyomja meg a(z) [OK] gombot.
4. Nyomja meg a(z)  gombot az e-mail-cím megerősítéséhez, majd nyomja meg az [OK] gombot.
5. A beolvasás beállításainak módosításához nyomja meg az [Opciók] gombot. Konfigurálja a következő beállításokat:

Beállítás	Leírás
2 oldalas beolvasás	Kétoldalas beolvasáshoz válassza a 2 oldalas beolvasás: Hosszú él lehetőséget, hogy az adatfájl elrendezése megfeleljen az eredetinek.
Színbeállítás	A dokumentum színéhez tartozó formátum kiválasztása.
Felbontás	A dokumentum beolvasási felbontásának kiválasztása.
Fájltípus	A dokumentum fájlformátumának kiválasztása.
Dokumentumméret	Válassza ki a dokumentum méretét.
Fájlméret	A dokumentum fájlméretének a kiválasztása.
Üres oldal kihagyása	Ha a Be lehetőség van kiválasztva, akkor az üres oldalakat a készülék kihagyja.

Beállítás	Leírás
Speciális beállítások	Folyamatos beolvasás Az ADF maximális kapacitásánál több oldal beolvasása és mentése egyetlen adatfájlként. A dokumentumok első adagjának beolvasása után nyomja meg a Folytatás gombot a további oldalak beolvasásához. Ha befejezte szkennelést, nyomja meg a Kész gombot.
	Szintónus beállítása A világosság és a kontraszt beállítása.
	Auto színérzék. beállítása Amikor a Színbeállítás az Auto értékre van állítva, akkor módosíthatja a szín észlelésének szintjét.
	Üres lap érz. szint. kiv. Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
	Margóbeállítások Módosítsa a dokumentumok beolvasási pozícióját, ha a képek kimeneti pozíciója elcsúszott, a képek egymásra csúsztak vagy függőlegesen megnyúltak.
Új alapértelmezés beállítása	A beállítások mentése alapértelmezett beállításokként.
Gyári visszaáll.	Az összes beállítás visszaállítása a gyári beállításokra.



A beállítások parancsiként történő mentéséhez nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.

6. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.
 7. Nyomja meg a [Indítás] gombot.
- A készülék megkezdte a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [TX igazoló e-mail](#)

TX igazoló e-mail

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A TX igazoló e-mail funkcióval a célszámítógéptől értesítés kérhető az elküldött e-mail fogadásáról és feldolgozásáról. Használja a Webalapú felügyeletet az ellenőrzési funkció bekapcsolásához. Ha a **Request Delivery Notification (Send) (Kézbesítési értesítés igénylése (elküldés))** funkció **On (Be)** állapotú, az e-mail tartalmaz egy további mezőt, amelyet a rendszer automatikusan feltölt az e-mail érkezési dátumával és idejével.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson a(z) **E-mail > E-mail Send (E-mail-küldés)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. A **Request Delivery Notification (Send) (Kézbesítési értesítés igénylése (elküldés))** mezőben kattintson a(z) **On (Be)** lehetőségre.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



- Üzenet diszpozíciós értesítés (MDN)

Ez a mező kérdezi le az e-mail üzenet kézbesítés utáni állapotát a Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) átviteli rendszeren keresztül. Az üzenet címzetthez történő érkezése után a rendszer ezt az adatot használja, ha a készülék vagy a felhasználó elolvassa a fogadott e-mailt. Ha például az üzenetet megnyitják olvasásra, a címzett erről értesítést küld az eredeti küldő készüléknek vagy felhasználónak.

A címzettnek aktiválnia kell az MDN mező használatát ahhoz, hogy értesítési jelentést tudjon küldeni, ellenkező esetben a rendszer a kérést figyelmen kívül hagyja.

- Ez a Brother készülék nem képes e-mail üzenetek fogadására. Ha a felhasználó használni kívánja az átvitel igazolása funkciót, akkor egy másik e-mail címre át kell irányítania a visszaküldött értesítést. Konfigurálja az e-mail-címet a Webalapú felügyelet használatával. Lépjen meg a web alapú kezelésbe, nyissa meg a navigációs menüt és kattintson a(z) **E-mail > E-mail**, lehetőségre, majd a **SMTP** lehetőségre, és erősítse meg a(z) **Device E-mail Address (Eszköz e-mail-címe)** tartalmát. Adja meg az e-mail-címet, amelyre fogadni kívánja az értesítést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelt adatok küldése e-mail címzettnek](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

A Címjegyzék beállítása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A Címjegyzék szolgáltatás teszi lehetővé az e-mail-cím kiválasztását a beszkennelt adatok közvetlen elküldésére.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)
- [E-mail-cím rögzítése a Webalapú felügyelet használatával](#)

E-mail-cím rögzítése a Webalapú felügyelet használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Legfeljebb 300 E-mail-címet rögzíthet és minden címhez nevet adhat meg.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Address Book (Címjegyzék)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Írjon be egy e-mail-címet az **E-mail Address (E-mail-cím)** mezőbe.
6. Írjon be egy nevet a **Name (Név)** mezőbe.
7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Címjegyzék beállítása](#)


Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Szkennelés FTP-re

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Dokumentumokat közvetlenül FTP-kiszolgálóra is szkennelhet, ha meg szeretné másokkal osztani a szkennelt adatokat. Az egyszerűség kedvéért akár különböző profilokat is konfigurálhat a kedvenc Szkennelés FTP-re céljai mentéséhez.

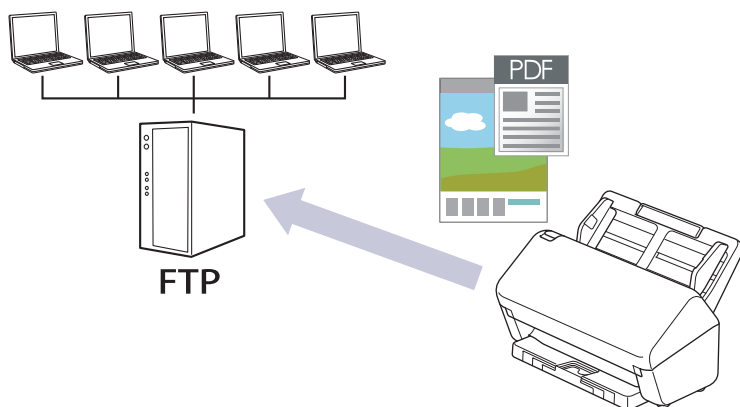

- [Beolvasás FTP-re profil beállítása](#)
- [Beolvasott adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra](#)

Beolvasás FTP-re profil beállítása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha Szkennelés FTP-re profilt állít be, közvetlenül egy FTP-helyre szkennelheti és töltheti fel a szkennelt adatokat.

Azt javasoljuk, hogy használjon Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verziót/Microsoft Edge-t a Windows-hoz, Safari 12,0-at vagy újabbat a Mac-hez, Google Chrome™-ot az Android-hoz (4.x vagy újabb), és a Google Chrome™/Safari böngészőt az iOS-hez (10.x vagy újabb). Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Scan (Beolvasás) > Scan to FTP/SFTP/Network (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Válassza az **FTP** opciót, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
6. Kattintson a **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra profil)** menüre.
7. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt.



A következő karakterek használata küldési hibát okozhat: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy *

Beállítás	Leírás
Profile Name (Profilnév)	Írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 14 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
Host Address (Gazdagép címe)	Írja be a gazdagép címét (pl. ftp.example.com; legfeljebb 64 karakter), vagy az IP-címet (pl. 192.23.56.189).
Username (Felhasználónév)	Írja be a felhasználónevet (legfeljebb 32 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok FTP-kiszolgálóra írásához.
Password (Jelszó)	Írja be a(z) Username (Felhasználónév) mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 33 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) Retype password (Jelszó ismételt begépelése) mezőbe.
SSL/TLS	Állítsa be a(z) SSL/TLS lehetőséget, ha az SSL/TLS kommunikáció segítségével biztonságosan szeretne szkennelni. Szükség esetén változtassa meg a CA Certificate (CA-tanúsítvány) beállítását.
Store Directory (Tárolókönyvtár)	Írja be annak a FTP-kiszolgáló mappájának az elérési útját (legfeljebb 255 karakter), ahová küldeni akarja a szkennelt adatokat. Ne írjon perjelet az útvonal elejére (pl. brother/abc).
File Name (Fájlnév)	Válasszon egy fájlnévet az előre megadott nevek, vagy a felhasználó által definiált nevek közül. A felhasználók által megadható nevek és

Beállítás	Leírás
	fájlnév stílusok a Scan File Name (Beolvasás fájlneve) menüben, a navigációs menüben állíthatók be.
Quality (Minőség)	Válasszon ki egy minőségi beállítást. Amikor az Auto (Automatikus) lehetőség van kiválasztva, akkor beállíthatja a szín észlelési szintjét az Auto Color detect adjust (Automatikus színészlelés beállítása) legördülő listából.
File Type (Fájltípus)	Válassza ki a szkennelt dokumentum kívánt fájltípusát.
Document Size (Dokumentumméret)	Válassza ki a dokumentum méretét a listából. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű.
Margin Settings (Margóbeállítások)	Állítsa be a dokumentum margóit.
File Size (Fájlméret)	Válassza ki a fájl méretét.
Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)	Válassza a(z) On (Be) opciót, ha el kívánja távolítani a dokumentum üres oldalait a szkennelési eredményekből.
Skip Blank Page Sensitivity (Üres oldal kihagyása érzékenysége)	Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Document Separation (Dokumentumelválasztó)	A beszkennelt kép felosztása. Amikor több képet szkennel be, akkor a ezzel a funkcióval feloszthatja és külön mentheti el a dokumentumokat. Azt is meghatározhatja, hogy a dokumentum hány oldalanként legyen felosztva.
Colour/Grey TIFF Compress (Színes/szürkeárnyaltos TIFF-tömörítés)	Színes/szürkeárnyaltos dokumentumhoz válassza a TIFF-tömörítés fájltípusát.
B&W TIFF Compress (Fekete-fehér TIFF-tömörítés)	Monokróm dokumentumhoz válassza a TIFF-tömörítés fájltípusát.
2-sided Scan (2 oldalas beolvasás)	A dokumentum mindkét oldalának szkennelése esetén válassza a On (Be) lehetőséget.
Brightness (Világosság)	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Contrast (Kontraszt)	Adja meg a kontraszt értékét.
Continuous Scan (Folyamatos beolvasás)	Az ADF maximális kapacitásánál több oldal beolvasása és mentése egyetlen adatfájlként.
Passive Mode (Passzív mód)	Az FTP-kiszolgáló és a hálózati tűzfal konfigurációjától függően engedélyezze vagy tiltsa le a Passive Mode (Passzív mód) lehetőséget. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt állapot. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.
Port Number (Port száma)	Módosítsa az FTP-kiszolgálóhoz való hozzáférésre használt Port Number (Port száma) beállítását. Az alapértelmezett beállítás a 21-es port. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.

8. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés FTP-re](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Beolvasott adatok feltöltése FTP-kiszolgálóra

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [FTP/SFTP-re] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. A Web alapú kezelés használatával beállított kiszolgálóprofilok jelennek meg. Válassza ki a kívánt profilt. Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájltypust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.
4. Nyomja meg a(z) [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés FTP-re](#)

Szkenelés SSH-kiszolgálóra (SFTP-re)

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A Secure Shell protokollal létesít privát, biztonságos adatkapcsolatot a dokumentumok hálózatra történő szkennelése közben. Az egyszerűség kedvéért akár különböző profilokat is konfigurálhat a kedvenc Szkenelés SFTP-re céljai mentéséhez.

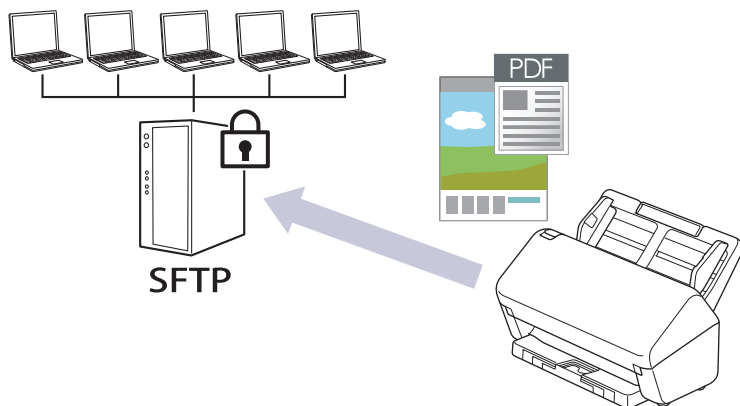

- [Beolvasás SFTP-re profil beállítása](#)
- [Ügyfélkulcspár létrehozása a Web alapú kezelővel](#)
- [Ügyfélkulcspár exportálása a Web alapú kezelővel](#)
- [Kiszolgálói nyilvános kulcs importálása a Web alapú kezelővel](#)
- [Szkenelt adatok feltöltése SFTP-kiszolgálóra](#)

Beolvasás SFTP-re profil beállítása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha Szkennelés SFTP-re profilt állít be, közvetlenül egy SFTP-helyre szkennelheti és töltheti fel a szkennelt adatokat.

Azt javasoljuk, hogy használjon Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verziót/Microsoft Edge-t a Windows-hoz, Safari 12,0-at vagy újabbat a Mac-hez, Google Chrome™-ot az Android-hoz (4.x vagy újabb), és a Google Chrome™/Safari böngészőt az iOS-hez (10.x vagy újabb). Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Scan (Beolvasás) > Scan to FTP/SFTP/Network (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Válassza az **SFTP** opciót, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
6. Kattintson a **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra profil)** menüre.
7. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt.



A következő karakterek használata küldési hibát okozhat: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy *

Beállítás	Leírás
Profile Name (Profilnév)	Írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 14 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
Host Address (Gazdagép címe)	Írja be a gazdagép címét (pl. ftp.example.com; legfeljebb 64 karakter), vagy az IP-címet (pl. 192.23.56.189).
Username (Felhasználónév)	Írja be a felhasználónevet (legfeljebb 32 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok SFTP-kiszolgálóra írásához.
Auth. Method (Hitelesítési Módszer)	Jelölje ki az Password (Jelszó) vagy a Public Key (Nyilvános kulcs) lehetőséget. Tegye az alábbiak valamelyikét: • Ha a Password (Jelszó) lehetőséget választja, írja be azt a jelszót (legfeljebb 33 karakter), amely a Username (Felhasználónév) mezőben megadott felhasználónévhez tartozik. Írja be újra a jelszót a(z) Retype password (Jelszó ismételt begépelése) mezőbe. • Ha a Public Key (Nyilvános kulcs) lehetőséget választja, válassza ki a hitelesítés típusát a Client Key Pair (Ügyfél kulcspárja) legördülő listából.

Beállítás	Leírás
Server Public Key (Kiszolgáló kulcspárja)	Válassza ki a hitelesítés típusát.
Store Directory (Tárolókönyvtár)	Írja be annak az SFTP-kiszolgáló mappának az elérési útját (legfeljebb 255 karakter), ahová küldeni akarja a szkennelt adatokat. Ne írjon perjelet az útvonal elejére (pl. brother/abc).
File Name (Fájlnév)	Válasszon egy fájlnévet az előre megadott nevek, vagy a felhasználó által definiált nevek közül. A felhasználók által megadható nevek és fájlnév stílusok a Scan File Name (Beolvasás fájlnéve) menüben, a navigációs menüben állíthatók be.
Quality (Minőség)	Válasszon ki egy minőségi beállítást. Amikor az Auto (Automatikus) lehetőség van kiválasztva, akkor beállíthatja a szín észlelési szintjét az Auto Color detect adjust (Automatikus színészlelés beállítása) legördülő listából.
File Type (Fájltípus)	Válassza ki a szkennelt dokumentum kívánt fájltípusát.
Document Size (Dokumentumméret)	Válassza ki a dokumentum méretét a listából. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű.
Margin Settings (Margóbeállítások)	Állítsa be a dokumentum margóit.
File Size (Fájl méret)	Válassza ki a fájl méretét.
Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)	Válassza a(z) On (Be) opciót, ha el kívánja távolítani a dokumentum üres oldalait a szkennelési eredményekből.
Skip Blank Page Sensitivity (Üres oldal kihagyása érzékenysége)	Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Document Separation (Dokumentumelválasztó)	A beszkennelt kép felosztása. Amikor több képet szkennel be, akkor a ezzel a funkcióval feloszthatja és külön mentheti el a dokumentumokat. Azt is meghatározhatja, hogy a dokumentum hány oldalanként legyen felosztva.
Colour/Grey TIFF Compress (Színes/szürkeárnyaltos TIFF-tömörítés)	Színes/szürkeárnyaltos dokumentumhoz válassza a TIFF-tömörítés fájltípusát.
B&W TIFF Compress (Fekete-fehér TIFF-tömörítés)	Monokróm dokumentumhoz válassza a TIFF-tömörítés fájltípusát.
2-sided Scan (2 oldalas beolvasás)	A dokumentum mindkét oldalának szkennelése esetén válassza a On (Be) lehetőséget.
Brightness (Világosság)	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Contrast (Kontraszt)	Adja meg a kontraszt értékét.
Continuous Scan (Folyamatos beolvasás)	Az ADF maximális kapacitásánál több oldal beolvasása és mentése egyetlen adatfájlként.
Port Number (Port száma)	Módosítsa az SFTP-kiszolgálóhoz való hozzáférésre használt Port Number (Port száma) beállítását. Az alapértelmezett beállítás a 22-es port. A legtöbb esetben ezt a beállítást nem kell módosítani.

8. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés SSH-kiszolgálóra \(SFTP-re\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Ügyfélkulcspár létrehozása a Web alapú kezelővel

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat)** > **Security (Biztonság)** > **Client Key Pair (Kliens kulcspár)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **Create New Client Key Pair (Új kliens kulcspár létrehozása)** gombra.
6. A **Client Key Pair Name (Kliens kulcspár név)** mezőbe írja be a kívánt nevet (legfeljebb 20 karakter).
7. Kattintson a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú titkosítási algoritmus)** legördülő listára, és válassza ki a kívánt algoritmust.
8. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.

Létrejön az ügyfélkulcspár, és a rendszer elmenti a készülék memóriájába. Az ügyfélkulcspár neve és nyilvánoskulcs-algoritmus megjelenik a **Client Key Pair List (Kliens kulcspár lista)** listában.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés SSH-kiszolgálóra \(SFTP-re\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Ügyfélkulcspár exportálása a Web alapú kezelővel

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Client Key Pair (Kliens kulcspár)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **Client Key Pair List (Kliens kulcspár lista)** területén található **Export Public Key (Nyilvános kulcs exportálása)** lehetőségre.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.
7. Adja meg a fájl mentési helyét.

Az ügyfél-kulcspár exportálva van a számítógépére.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés SSH-kiszolgálóra \(SFTP-re\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Kiszolgálói nyilvános kulcs importálása a Web alapú kezelővel

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson a(z) **Network (Hálózat)** > **Security (Biztonság)** > **Server Public Key (Kiszolgáló nyilvános kulcs)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **Import Server Public Key (Nyilvános kulcs importálása)** gombra.
6. Adja meg az importálandó fájlt.
7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.

A rendszer importálja a kiszolgáló nyilvános kulcsát a készülékre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés SSH-kiszolgálóra \(SFTP-re\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Szkenelt adatok feltöltése SFTP-kiszolgálóra

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [FTP/SFTP-re] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. A Web alapú kezelés használatával beállított kiszolgálóprofilok jelennek meg. Válassza ki a kívánt profilt. Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájltypust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.
4. Nyomja meg a(z) [Indítás] gombot.
A készülék megkezdí a szkennelést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés SSH-kiszolgálóra \(SFTP-re\)](#)

Beolvasás hálózatra

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Dokumentumokat szkennelhet közvetlenül a helyi hálózaton található CIFS-szerverre. Az egyszerűség kedvéért különböző profilokat is konfigurálhat kedvenc Szkennelés hálózatra céljai mentéséhez.

- [Beolvasás hálózatra profil beállítása](#)
- [Szkennelt adatok feltöltése CIFS-kiszolgálóra](#)

Beolvasás hálózatra profil beállítása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha Szkennelés hálózatra profilt állít be, közvetlenül egy CIFS-kiszolgálón lévő mappába szkennelheti és töltheti fel a szkennelt adatokat.

Azt javasoljuk, hogy használjon Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verziót/Microsoft Edge-t a Windows-hoz, Safari 12,0-at vagy újabbat a Mac-hez, Google Chrome™-ot az Android-hoz (4.x vagy újabb), és a Google Chrome™/Safari böngészőt az iOS-hez (10.x vagy újabb). Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Scan (Beolvasás) > Scan to FTP/SFTP/Network (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Válassza az **Network (Hálózat)** opciót, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
6. Kattintson a **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra profil)** menüre.
7. Válassza ki a beállítani vagy módosítani kívánt profilt.



A következő karakterek használata küldési hibát okozhat: ?, /, \, ", :, <, >, | vagy *

Beállítás	Leírás
Profile Name (Profilnév)	Írja be a kiszolgálóprofil nevét (legfeljebb 14 alfanumerikus karakter). A készülék megjeleníti ezt a nevet az LCD-kijelzőn.
Network Folder Path (Hálózati mappa útvonala)	Írja be az útvonalat az CIFS-kiszolgáló azon mappájához, amelybe a szkennelt adatokat küldeni szeretné.
File Name (Fájlnév)	Válasszon egy fájlnévet az előre megadott nevek, vagy a felhasználó által definiált nevek közül. A felhasználók által megadható nevek és fájlnév stílusok a Scan File Name (Beolvasás fájlnéve) menüben, a navigációs menüben állíthatók be.
Quality (Minőség)	Válasszon ki egy minőségi beállítást. Amikor az Auto (Automatikus) lehetőség van kiválasztva, akkor beállíthatja a szín észlelési szintjét az Auto Color detect adjust (Automatikus színészlelés beállítása) legördülő listából.
File Type (Fájltípus)	Válassza ki a szkennelt dokumentum kívánt fájltípusát.
Document Size (Dokumentumméret)	Válassza ki a dokumentum méretét a listából. Meg kell győződnie arról, hogy a szkennelt fájl a megfelelő méretű.
Margin Settings (Margóbeállítások)	Állítsa be a dokumentum margóit.

Beállítás	Leírás
File Size (Fájlméret)	Válassza ki a fájl méretét.
Skip Blank Page (Üres oldalak kihagyása)	Válassza a(z) On (Be) opciót, ha el kívánja távolítani a dokumentum üres oldalait a szkennelési eredményekből.
Skip Blank Page Sensitivity (Üres oldal kihagyása érzékenysége)	Állítsa be az üres oldal kihagyása érzékenységet a szkennelt adatokhoz. Minél nagyobb az érzékenység, annál könnyebben érzékeli a készülék az üres oldalakat.
Document Separation (Dokumentumelválasztó)	A beszkennelt kép felosztása. Amikor több képet szkennel be, akkor a ezzel a funkcióval feloszthatja és külön mentheti el a dokumentumokat. Azt is meghatározhatja, hogy a dokumentum hány oldalanként legyen felosztva.
Colour/Grey TIFF Compress (Színes/szürkeárnyaltos TIFF-tömörítés)	Színes/szürkeárnyaltos dokumentumhoz válassza a TIFF-tömörítés fájltypusát.
B&W TIFF Compress (Fekete-fehér TIFF-tömörítés)	Monokróm dokumentumhoz válassza a TIFF-tömörítés fájltypusát.
2-sided Scan (2 oldalas beolvasás)	A dokumentum mindkét oldalának szkennelése esetén válassza a On (Be) lehetőséget.
Brightness (Világosság)	Válassza ki a fényerősség szintjét.
Contrast (Kontraszt)	Adja meg a kontraszt értékét.
Continuous Scan (Folyamatos beolvasás)	Az ADF maximális kapacitásánál több oldal beolvasása és mentése egyetlen adatfájlként.
Auth. Method (Hitelesítés Módszer)	Csak az NTLMv2 lehetőséget használhatja.
Username (Felhasználónév)	A mezőben adja meg a felhasználónevet (legfeljebb 96 karakter), amely engedéllyel rendelkezik az adatok Network Folder Path (Hálózati mappa útvonala) mezőben megadott mappába írásához. Ha a felhasználónév egy domain része, akkor a következő módok egyike szerint írja be a felhasználónevet: user@domain (felhasználó@tartomány) domain\user (tartomány\felhasználó)
Password (Jelszó)	Írja be a(z) Username (Felhasználónév) mezőben megadott felhasználónévhez társított jelszót (legfeljebb 33 karakter). Írja be újra a jelszót a(z) Retype password (Jelszó ismételt begépelése) mezőbe.

8. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.
9. Konfigurálnia kell az SNTP protokollt (hálózati időkiszolgáló), vagy pontosan be kell állítania a dátumot, időt és időzónát a kezelőpanelen. Ugyanazt az időt kell beállítania, mint a CIFS-kiszolgálón.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás hálózatra](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Szkenelt adatok feltöltése CIFS-kiszolgálóra

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [hálózatba] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. A Web alapú kezelés használatával beállított kiszolgálóprofilok jelennek meg. Válassza ki a kívánt profilt. Ha a profil hiányos (például hiányzik a bejelentkezési felhasználónév és jelszó, illetve nem választotta ki a minőséget vagy a fájltypust), akkor meg kell adnia a hiányzó információkat.
4. Nyomja meg a(z) [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás hálózatra](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton (Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10)

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A Webszolgáltatások protokoll lehetővé teszi a Windows 7-, Windows 8.1- és Windows 10-felhasználók számára, hogy a hálózaton lévő Brother készülékekkel olvassanak be. Az illesztőprogramot a Webszolgáltatások segítségével kell telepítenie.

- [Webszolgáltatások használata a beolvasáshoz használt illesztőprogramok telepítéséhez \(Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10\)](#)
- [Beolvasás webszolgáltatások használatával a Brother készülékről \(Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10 rendszeren\)](#)
- [Szkenelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára \(Windows\)](#)

■ Kezdőlap > [Scan \(Beolvasás\)](#) > [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#) > [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10\)](#) > Webszolgáltatások használata a beolvasáshoz használt illesztőprogramok telepítéséhez (Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10)

Webszolgáltatások használata a beolvasáshoz használt illesztőprogramok telepítéséhez (Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10)

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Használja a webszolgáltatásokat szkennerek hálózaton történő figyelésére.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy telepítette a Brother szoftvert és illesztőprogramokat.
- Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép és a Brother készülék ugyanazon az alhálózaton van-e, vagy az útválasztó megfelelően van-e konfigurálva a két eszköz közötti adattovábbításhoz.
- A beállítás konfigurálása előtt konfigurálnia kell az IP-címet a Brother készüléken.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.

- Windows 8.1

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Gépház** > **Gép és eszközök** > **Eszközök** > **Eszköz telepítése** elemekre.

Megjelenik a készülék Webszolgáltatásokhoz tartozó neve.

- Windows 7

Kattintson a  (**Start**) > **Vezérlőpult** > **Hálózat és internet** > **Hálózati számítógépek és eszközök megtekintése** lehetőségre.

A szkennerekkel megjelenik a készülék hálózati szolgáltatásokhoz tartozó neve.

Jobb kattintással válassza ki azt a készüléket, amelyet telepíteni kíván.



A Brother készülék webszolgáltatási neve a használt modell neve és a készülék MAC-címe (Ethernet-cím) (pl. Brother XXX-XXXXX (modellnév) [XXXXXXXXXXXXX] (MAC-cím / Ethernet-cím)).

2. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 8.1/Windows 10

Jelölje ki a telepíteni kívánt készüléket, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Windows 7

Kattintson a **Telepítés** lehetőségre a megjelenített menüben.



Az illesztőprogramok eltávolításához kattintson a **Eltávolítás** vagy  (**Eszköz eltávolítása**) lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10\)](#)

■ Kezdőlap > [Scan \(Beolvasás\)](#) > [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#) > [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10\)](#) > Beolvasás webszolgáltatások használatával a Brother készülékről (Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10 rendszeren)

Beolvasás webszolgáltatások használatával a Brother készülékről (Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10 rendszeren)

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha telepítette a webszolgáltatások használatával történő szkennelés illesztőprogramját, elérheti a Brother készülék LCD-kijelzőjén a szkennelés webszolgáltatással menüt.

Az LCD kijelzőn megjelenő üzenetekben bizonyos karakterek helyett szóközők láthatók, amikor az operációs rendszer és a Brother készülék nyelvi beállításai eltérnek.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot az [WS szkennelés] megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
3. Nyomja meg a szkennelés kívánt típusának megfelelő gombot.
4. Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot azon számítógép nevének a megjelenítéséhez, amelyre az adatokat szeretné küldeni, majd nyomja meg a számítógép nevét.
5. Nyomja meg a(z) [Indítás] gombot.

A készülék megkezdí a szkennelést.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10\)](#)

Szkenelési beállítások konfigurálása webszolgáltatások számára (Windows)

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 8.1

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor megjelenik a menüsor, kattintson a **Beállítások** lehetőségre, majd kattintson a **Vezérlőpult** gombra. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszközök és nyomtatók megtekintése** elemre.

- Windows 7

Kattintson a  (Start) > **Eszközök és nyomtatók** elemre.

2. A jobb gombbal kattintson a készülék ikonjára, és válassza a **Beolvasási profilok...** lehetőséget.

Megjelenik a(z) **Képolvasási profilok** párbeszédablak.

3. Válassza ki a használni kívánt szkenelési profilt.

4. Győződjön meg róla, hogy a **Képolvasó** listából kiválasztott szkenner egy olyan Brother készülék, amely támogatja a webszolgáltatásokon keresztüli beolvasást, majd kattintson a **Beállítás alapértelmezettként** gombra.

5. Kattintson a **Szerkesztés...** gombra.

Megjelenik a(z) **Alapértelmezett profil szerkesztése** párbeszédablak.

6. Válassza a **Forrás, Papírméret, Színformátum, Fájltípus, Felbontás (DPI), Fényerő** és **Kontraszt** lehetőségeket.

7. Kattintson a **Profil mentése** gombra.

Ezeket a beállításokat akkor alkalmazza a rendszer, amikor a szkeneléshez a webszolgáltatások protokollt használja.

Ha a rendszer felszólítja, hogy válasszon alkalmazást a szkeneléshez, válassza a Windows fax és szkenner lehetőséget a listából.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Webszolgáltatások használata beolvasáshoz a hálózaton \(Windows 7, Windows 8.1 és Windows 10\)](#)

Szkennelési beállítások módosítása a Brother iPrint&Scan segítségével

A Brother iPrint&Scan lehetővé teszi a készülék Szkennelés gomb beállításainak módosítását.

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.

- Windows

Indítsa el a  (**Brother iPrint&Scan**) alkalmazást.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.

Megjelenik a Brother iPrint&Scan támogatási képernyője.

2. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell nevét a listából. Kattintson a **OK** gombra.

3. Kattintson a **Készülék szkennelési beállításai** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szkennelési beállítások, így például a dokumentumméret, a szín, és a felbontás módosításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)

Beolvasási funkciók korlátozása külső eszközökről

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ezzel a funkcióval korlátozhatja a szkennelési funkciókat külső eszközökről.

Azt javasoljuk, hogy használjon Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verziót/Microsoft Edge-t a Windows-hoz, Safari 12,0-at vagy újabbat a Mac-hez, Google Chrome™-ot az Android-hoz (4.x vagy újabb), és a Google Chrome™/Safari böngészőt az iOS-hez (10.x vagy újabb). Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Scan (Beolvasás) > Scan from PC (Beolvasás számítógépről)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Tiltssa le a **Pull Scan (Beolvasás a számítógépre)** lehetőséget.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Beolvasás a Brother készülék beolvasási funkcióival](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Szkennelés a számítógépről (Windows)

A számítógéppel több módon olvashat be dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkennelési alkalmazását is használhatja.

- [Beolvasás Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás használatával](#)
- [A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés](#)
- [Beolvasás a Brother iPrint&Scan \(Windows\) használatával](#)

Beolvasás Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás használatával

Szkenneléshez használhatja a Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazást.

- A Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazás letöltéséhez kattintson a  **(Brother Utilities)** lehetőségre, válassza ki a **További lehetőségek** opciót a bal navigációs sávban, majd kattintson a **PaperPort** elemre.
- Az egyes alkalmazások részletes használati utasításai tekintetében kattintson az alkalmazás **Súgó** menüjére, majd kattintson a **Az első lépéseket ismertető útmutató** elemre a **Súgó** szalagon.



Ezekben a lépésekben a beolvasással kapcsolatos utasítások a Nuance™ PaperPort™ 14SE alkalmazásra vonatkoznak. Ezek a lépések a többi Windows alkalmazás esetében is hasonlóak. A Nuance™ PaperPort™ 14SE támogatja a TWAIN és WIA illesztőprogramokat is; ezekben a lépésekben a TWAIN illesztőprogram (ajánlott) szerepel.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a Nuance™ PaperPort™ 14 alkalmazást. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Windows 10
Kattintson a(z)  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
 - Windows 8.1
Kattintson a  **(PaperPort)** elemre.
 - Windows 7
Kattintson a  **(Start)** > **Minden program** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort** elemre.
3. Kattintson az **Asztal** menüre, majd kattintson a **Szkennelési beállítások** lehetőségre az **Asztal** szalagon. A képernyő bal oldalán megjelenik a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panel.
4. Kattintson a **Kijelölés** gombra.
5. Az elérhető szkennerek listájában válassza a **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** vagy a **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX LAN** lehetőséget (ahol az XXXXX az Ön készülékének a modellneve). A WIA illesztőprogram használatához válassza azt a Brother illesztőprogramot, amelynek neve előtt a „WIA” előtag olvasható.
6. Kattintson a **OK** gombra.
7. Jelölje be a **Szkenner párbeszédpaneljének megjelenítése** jelölődobozt a **Szkennelés vagy fénykép beolvasása** panelen.
8. Kattintson a **Szkennelés** gombra.
Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

TW-Brother XXX-XXXX ? X

Dokumentum
Fotó

Dokumentum

Felbontás	300 x 300 dpi
Színbeállítás	24bit Szín
Dokumentum Méret	Automatikus
Kétoldalas szkennelés	Hosszú-élű kötés

[Haladó beállítások...](#)

Alapértelmezett Mentés új profilként

+

-

Előkép

Start

9. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
10. Kattintson a(z) **Dokumentum Méret** legördülő listára, majd válassza ki a dokumentum méretét.
11. Kattintson a(z) **Előkép** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek beolvasás előtti levágásához.
12. Kattintson a **Start** gombra.
A készülék megkezdí a beolvasást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- Szkennelés a számítógépről (Windows)
 - TWAIN illesztőprogram beállítások (Windows)

TWAIN illesztőprogram beállítások (Windows)



- Vegye figyelembe, hogy az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.
- Beolvasási műveletként csak egy dokumentumot töltsön be, amikor a **Hosszú papír** vagy **Hordozó tasak mód** van kiválasztva.

1. Beolvasás

Válassza a **Fotó**, vagy **Dokumentum** lehetőséget a szkennelni kívánt dokumentum típusától függően.

Szkennelés (Képtípus)		Felbontás	Színbeállítás
Dokumentum	Szöveges dokumentumok szkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	24bit Szín
Fotó	Fényképek beszkenneléséhez használható.	300 x 300 dpi	24bit Szín

2. Felbontás

Válasszon ki egy beolvasási felbontást a **Felbontás** legördülő listából. A magasabb felbontások részletesebb beolvasott képet eredményeznek, azonban több memóriát igényelnek, és megnövelik az átviteli időt.



A hosszú papír 300 x 300 dpi alatti felbontásban olvasható be.

3. Színbeállítás

Többféle beolvasási színmélység közül választhat.

- **Automatikus**

Automatikusan észleli, hogy a dokumentum színes-e, és létrehozza a beolvasott képét. A színes és monokróm oldalakat vegyesen tartalmazó dokumentumoknál a színes oldalak Színes módban lesznek beolvasva, míg a monokróm oldalak **Fekete-Fehér** módban.

- **Fekete-Fehér**

Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja.

- **Szürke(Hibás Szétosztás)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyaltos képek keletkeznek úgy, hogy közben nincsenek felhasználva valódi szürkeárnyaltos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban vannak elhelyezve, szürke szín hatását keltve ezzel.)

- **Valódi Szürke**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Szín**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép beolvasáshoz, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

4. Dokumentum Méret

Az előre beállított beolvasási méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét. Ha az **Egyéni** beállítást választja, megjelenik az **Egyéni Dokumentum Méret** párbeszédablak, ahol megadhatja a dokumentum méretét.

5. Kétoldalas beolvasás

Olvassa be a dokumentum mindkét oldalát. Az eredeti dokumentum tájolásától függően válassza a **Hosszú-élű kötés** vagy **Rövid-élű kötés** lehetőséget annak érdekében, hogy a létrehozott adatfájl megfelelően jelenjen meg a beszkenelt dokumentumban.



A **Kétoldalas beolvasás** nem érhető el a **Hosszú papír** beállításhoz.

Kétoldalas beolvasás beállítása	Eredeti elrendezés	Beolvasás eredménye
Hosszú-élű kötés		
Rövid-élű kötés		

6. Haladó beállítások

Adjon meg speciális beállításokat: kattintson a **Haladó beállítások** linkre a szkennelés beállítás párbeszédpanelen.

- **Dokumentum javítása**

- **Kivágás**

- **Automatikus visszaforgatás**

Beállítja a készüléket a ferde dokumentum automatikus korrekciójára.



A **Automatikus visszaforgatás** funkció automatikusan Be értékre lesz állítva, ha a **Automatikus** értéket választja a **Dokumentum Méret** beállításhoz.

- **Oldal végének érzékelése (ADF)**

Észleli a lap végét, és automatikusan beállítja a lap méretét, amikor a dokumentum hossza rövidebb, mint a kijelölt **Dokumentum Méret**.

- **Margók beállításai**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy hozzáadjon vagy eltávolítson egy adott méretű margót (-3 mm – 3 mm) a kép szélein. A pozitív érték nő a beolvasott kép méretét, amikor az kimenet, illetve a negatív érték csökkenti a beolvasott kép méretét, amikor az kimenet.



A(z) **Margók beállításai** csak akkor érhető el, ha a(z) **Dokumentum Méret Automatikus** értékre van állítva.

- **Kép elforgatása**

A dokumentum tájolását módosítja a szöveg irányától függően.

- **Kitöltés színnel**

- **Szakadások javítása**

Érzékeli és kitölti a beszkenelt képen érzékelhető szakadásokat a kiválasztott szín és tartomány alapján.

- **Szél megtöltése**

Kitölti a beolvasott kép négy oldalának széleit a kiválasztott színt és tartományt használva.

- **Lyukasztások eltávolítása**

Ez a funkció eltávolítja a lyukasztások helyét fehérrel vagy a környező színnel való kitöltéssel.

- **Auto. színérzékelés beállítás**

Amikor a színbeállítás **Automatikus** van kiválasztva, akkor módosíthatja a szín észlelésének szintjét. Ha a csúszka értékét növeli, akkor a készülék nagyobb valószínűséggel fogja azt megállapítani, hogy a dokumentum egy színes dokumentum.

- **Üres oldal átugrása**

Távolítsa el a dokumentum üres oldalait a beolvasás eredményeiből.

- **Minőségjavítás**

- **A diffúzió beállítása - szürke**

Ez a funkció beállítja a fényerőt és kontrasztot szürkeárnyaltos képek létrehozásához.



Csak akkor érhető el, ha a **Színbeállítás** értéke **Szürke(Hibás Szétosztás)**.

Fényerő

A **Fényerő** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. A világosság meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra vagy balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

- **Szintónus beállítása**

Lehetővé teszi a fényerő, a kontraszt, az árnyék, a kiemelések és a gamma beállítását valódi szürkeárnyaltos és színes nyomtatás közben.

- **Háttérfeldolgozás**

- **Átszivárgás / minta eltávolítása**

Festék-átszivárgás megelőzése.

- **Háttérszín eltávolítása**

A beolvasott adatok jobb olvashatóságának érdekében távolítsa el a dokumentumok alap színét.

- **Szín eltávolítása**

Válasszon egy színt, amit el kíván távolítani a szkennelt képből.

- **Szélek megerősítése**

Élesebbé teszi az eredeti dokumentum betűit.

- **Moiré csökkentés**

Zajos foltok és keresztirányú szálak mérséklése a beszkenelt képen.

- **Függőleges csíkcsökkentés**

A függőleges csíkok mérséklése a beszkenelt képen.



A következő elemek választhatók ki színes vagy szürke képek beolvasásakor:

- **Szintónus beállítása**

- **Szélek megerősítése**

- **B&W Minőségjavítás**

- **B&W(fekete-fehér) küszöb igazítása**

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy beállítsa a képminőséget, amikor **Fekete-Fehér** módban olvas be. A nagyobb értékek növelik a fekete mennyiségét a beolvasott oldalakon, míg a kisebb értékek növelik a fehér mennyiségét.

- **Karakterek javítása**

Az eredeti dokumentum hibás vagy sérült karaktereit javítja, és könnyebben olvashatóvá teszi.



A(z) **Karakterek javítása** monokróm képek beolvasásakor választható ki.

- **Fekete-fehér inverzió**

Ez a funkció lehetővé teszi monokróm inverz verzió létrehozását a beolvasott képből.

- **Zajszint csökkentése**

A lehetőség kiválasztásával javíthatja a beszkenelt képek minőségét. A **Zajszint csökkentése** beállítása akkor elérhető, ha nem a **Hosszú papír** dokumentumméret van kiválasztva a **Fekete-Fehér** módban.

- **Beosztásos vonal eltávolítása**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy eltávolítsa a vonalakat a dokumentumban. Kiválaszthatja az eltávolítani kívánt vonalirány típusát (**Függőleges**, **Vízszintes**, **Függőleges és vízszintes**).

- **Minimális vonalhossz**

A megadott hosszúságú vagy annál hosszabb vonalak el lesznek távolítva.

- **Maximális térköz**

Ha a vonalak megszakadnak, például a kép elhalványulása miatt, akkor az olyan vonalak, amelyek a megadott vagy annál rövidebb távolságra szakadnak meg, észlelve lesznek és el lesznek távolítva.

Eredeti dokumentum	Beolvasás eredménye	Leírás
Vízszintes és függőleges vonalakat tartalmaz. 		Ha a Függőleges lehetőséget választja, akkor a függőleges vonal lesz eltávolítva.




Eredeti dokumentum	Beolvasás eredménye	Leírás
Vízszintes és függőleges vonalakat tartalmaz. 	 	Ha a Vízszintes lehetőséget választja, akkor a vízszintes vonal lesz eltávolítva. Ha a Függőleges és vízszintes lehetőséget választja, akkor minden vonal el lesz távolítva.


- **Adagolás szabályozása**

- **Elrendezés**

Lehetővé teszi egy kétoldalas dokumentum beolvasását egy oldalra, vagy pedig egyoldalas dokumentum felosztását két oldalra.

Válassza a következő lehetőségek egyikét:

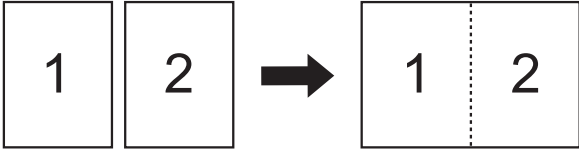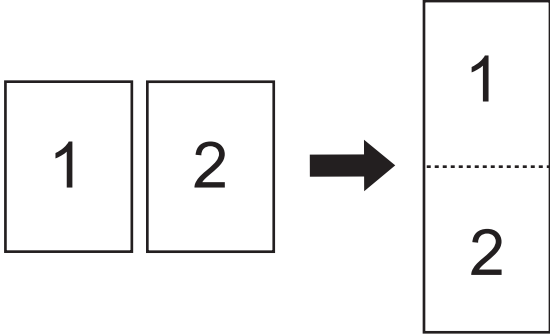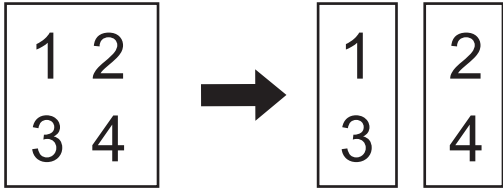Beállítás	Leírás
2 az 1-ben: Hosszú oldal	Összeilleszt egy kétoldalas dokumentumot egy oldalra, fekvő tájolással. 
2 az 1-ben: Rövid oldal	Összeilleszt egy kétoldalas dokumentumot egy oldalra, álló tájolással. 
1-et 2-be: Hosszú oldal	Szétválaszt egy egyoldalas dokumentumot két oldalra, álló tájolással. 
1-et 2-be: Rövid oldal	Szétválaszt egy egyoldalas dokumentumot két oldalra, fekvő tájolással.

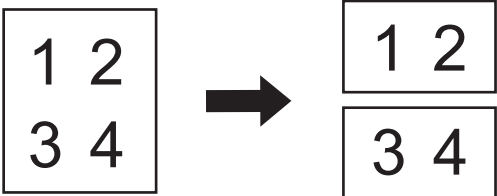Beállítás	Leírás
	

- **Hordozó tasak mód**

A következő dokumentumtípusok szkenneléséhez használja az opcionális hordozótasakot:

- Fontos dokumentumok (fényképek, szerződések)
- Vékony papír (számlák)
- A hagyományostól eltérő alakú papír (újságkivágások)

- **Egy oldalas szkennelés**

Egyszerre egy oldalt húz be az ADF-ből az ADF-ben található lapok számától függetlenül.

- **Folyamatos szkennelés**

Válassza ezt a lehetőséget, ha a beolvasás befejezése után ugyanazokkal a beállításokkal akar beolvasni további dokumentumokat. Ez akkor hasznos, ha több dokumentumot akar szkennelni, mint amennyi elfér az ADF-ben, vagy ha több dokumentumit szkennel egyszerre.



(ADS-3100/ADS-4100) **Automatikus** csak az USB-kapcsolat használata esetén elérhető.

• **További funkciók**

- **Vonalkód észlelése**

A készülék beolvassa a beolvasott képre nyomtatott vonalkódot. Adja meg a vonalkód típusát és az észlelési területet.



- A **Vonalkód észlelése** akkor érhető el, amikor a **Elrendezés** Ki értékre van állítva.
- A vonalkódok beolvasásához és értelmezéséhez használjon külső alkalmazást. A TWAIN illesztőprogram önmagában nem képes vonalkódból adatot generálni.

- **JPEG tömörítés**

Megváltoztatja a mentett JPEG fájl minőségét.



Ez a funkció csak akkor elérhető, ha külső alkalmazást használ Lemezfájl módban.

- **Digitális nyomat**

Dátum, időpont, dokumentumszámláló és egyéb egyedi szöveg hozzáadása a beszkennelt képekhez.

- **Egyéb**

Adatátvitel optimalizálása

Az adattovábbítási sebesség módosítása.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Beolvasás Nuance™ PaperPort™ 14SE vagy egyéb Windows alkalmazás használatával

A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés

A Windows faxoló és képolvasó alkalmazás is egy lehetőség, melynek segítségével szkennelhet.

A Windows faxoló és képolvasó alkalmazáshoz a WIA szkennер illesztőprogram szükséges.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a Windows faxoló és képolvasó alkalmazást.
3. Kattintson a(z) **Fájl** > **Új** > **Beolvasás** elemre.
4. Válassza ki a használni kívánt szkennert.
5. Kattintson a **OK** gombra.

Megjelenik a(z) **Új beolvasás** párbeszédablak.

Új beolvasás

Képolvasó: Brother XXX-XXXX Módosítás...

Profil: Dokumentumok (Alapértelmezés) ▼

Forrás: Adagoló (mindkét oldal beolvasása) ▼

Papírméret: A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 hüvelyk) ▼

Színformátum: Szürkeárnyaltos ▼

Fájltípus: TIF (TIF fájl) ▼

Felbontás (DPI): 200 ▼

Fényerő: 0

Kontraszt: 0

☐ Képek megtekintése vagy beolvasása külön fájlként

Villámnézet **Beolvasás** Mégse

6. Végezze el a párbeszédablak beállításait, ha szükséges.
7. Kattintson a **Beolvasás** gombra.

A készülék megkezdí a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Windows\)](#)
 - [WIA illesztőprogram beállítások \(Windows\)](#)

WIA illesztőprogram beállítások (Windows)

Új beolvasás

Képolvasó: Brother XXX-XXXX Módosítás...

Profil: Dokumentumok (Alapértelmezés) ▾

Forrás: Adagoló (mindkét oldal beolvasása) ▾

Papírméret: A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 hüvelyk) ▾

Színformátum: Szürkeárnyaltos ▾

Fájltípus: TIF (TIF fájl) ▾

Felbontás (DPI): 200 ▴ ▾

Fényerő: 0

Kontraszt: 0

☐ Képek megtekintése vagy beolvasása külön fájlként

Villámnézet Beolvasás Mégse

Profil

Válassza ki a használni kívánt szkennelési profilt a **Profil** legördülő listából.

Forrás

Válassza ki az **Adagoló (egy oldal beolvasása)** vagy az **Adagoló (mindkét oldal beolvasása)** opciót a **Forrás** legördülő listából.

Papírméret

Válasszon ki egy papírméretet a **Papírméret** legördülő listából.

Színformátum

Válassza ki a színes szkennelés formátumot a **Színformátum** legördülő listából.

Fájltípus

Válasszon ki egy fájlformátumot a **Fájltípus** legördülő listából.

Felbontás (DPI)

Állítson be egy szkennelési felbontást a **Felbontás (DPI)** mezőben. A nagyobb felbontás több memóriát és átviteli időt igényel, de jobb minőségű képet ad.

Fényesség

A **Fényesség** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. A fényerő szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

Kontraszt

Növelheti vagy csökkentheti a **Kontraszt** szintjét a csúszka jobbra vagy balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt szintjének meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Windows faxoló és képolvasó alkalmazással történő szkennelés](#)
-

Beolvasás a Brother iPrint&Scan (Windows) használatával

Használja a Windowshoz készült Brother iPrint&Scan alkalmazást a számítógépről való beolvasásához. Látogasson el a modellje **Letöltések** oldalára a support.brother.com weboldalon az alkalmazás letöltéséhez.

1. Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan** elemre.

- Windows 8.1

Kattintson a **Brother iPrint&Scan** gombra.

- Windows 7

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** > **Brother iPrint&Scan** elemre.

2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.

3. Kattintson a **Szkenelés** ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a dokumentumok beolvasásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [Brother iPrint&Scan – Áttekintés](#)

Szkennelés a számítógépről (Mac)

A Mac számítógéppel több módon olvashat be dokumentumokat a Brother készüléken. A Brother által biztosított alkalmazói szoftvereket vagy a kedvenc szkennelési alkalmazását is használhatja.

- [A Brother iPrint&Scan \(Mac\) használatával történő szkennelés](#)
- [Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával \(Mac\)](#)
- [Szkennelés az Apple Image Capture programmal \(ICA illesztőprogram\)](#)
- [Az AirPrint Scanning használata](#)

A Brother iPrint&Scan (Mac) használatával történő szkennelés

Használja a Mac géphez készült Brother iPrint&Scan alkalmazást a számítógépről való beolvasásához. Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store-ból.

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.
Megjelenik a Brother iPrint&Scan támogatási képernyője.
2. Ha a Brother készülék nincs kijelölve, kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Brother készülékének kijelöléséhez.
3. Kattintson a **Szkenelés** ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a dokumentumok beolvasásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Mac\)](#)

Kapcsolódó témák:


- [Brother iPrint&Scan – Áttekintés](#)

Szkenelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával (Mac)

TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával végezhet beolvasást. A szkenelés folyamatával kapcsolatos további információkért lásd az alkalmazás kézikönyvét.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Indítsa el a grafikai alkalmazást, majd válassza a szkenelési lehetőséget.

Megjelenik a szkennerbeállítási párbeszédablak.

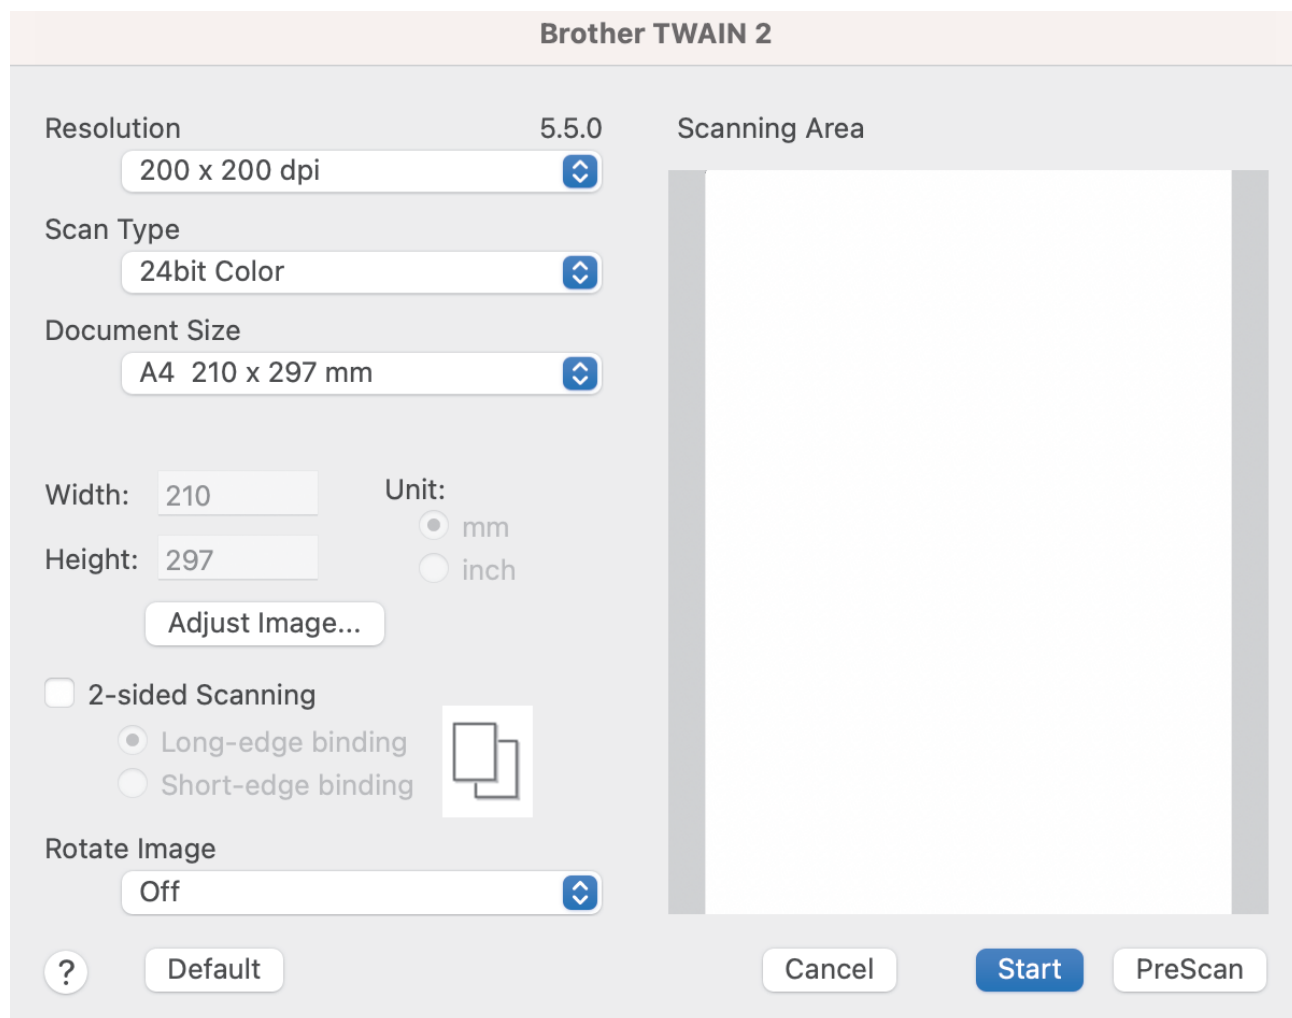


3. Szükség szerint módosítsa a szkennerbeállítási párbeszédablakban található értékeket.
4. Válassza ki a dokumentum méretét a **Document Size (Dokumentum Méret)** legördülő listából.
5. Kattintson a(z) **PreScan (Előkép)** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek szkenelés előtti levágásához.
6. Kattintson a **Start** gombra.
A készülék megkezdí a beolvasást.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Mac\)](#)
 - [TWAIN illesztőprogram beállítások \(Mac\)](#)

TWAIN illesztőprogram beállítások (Mac)

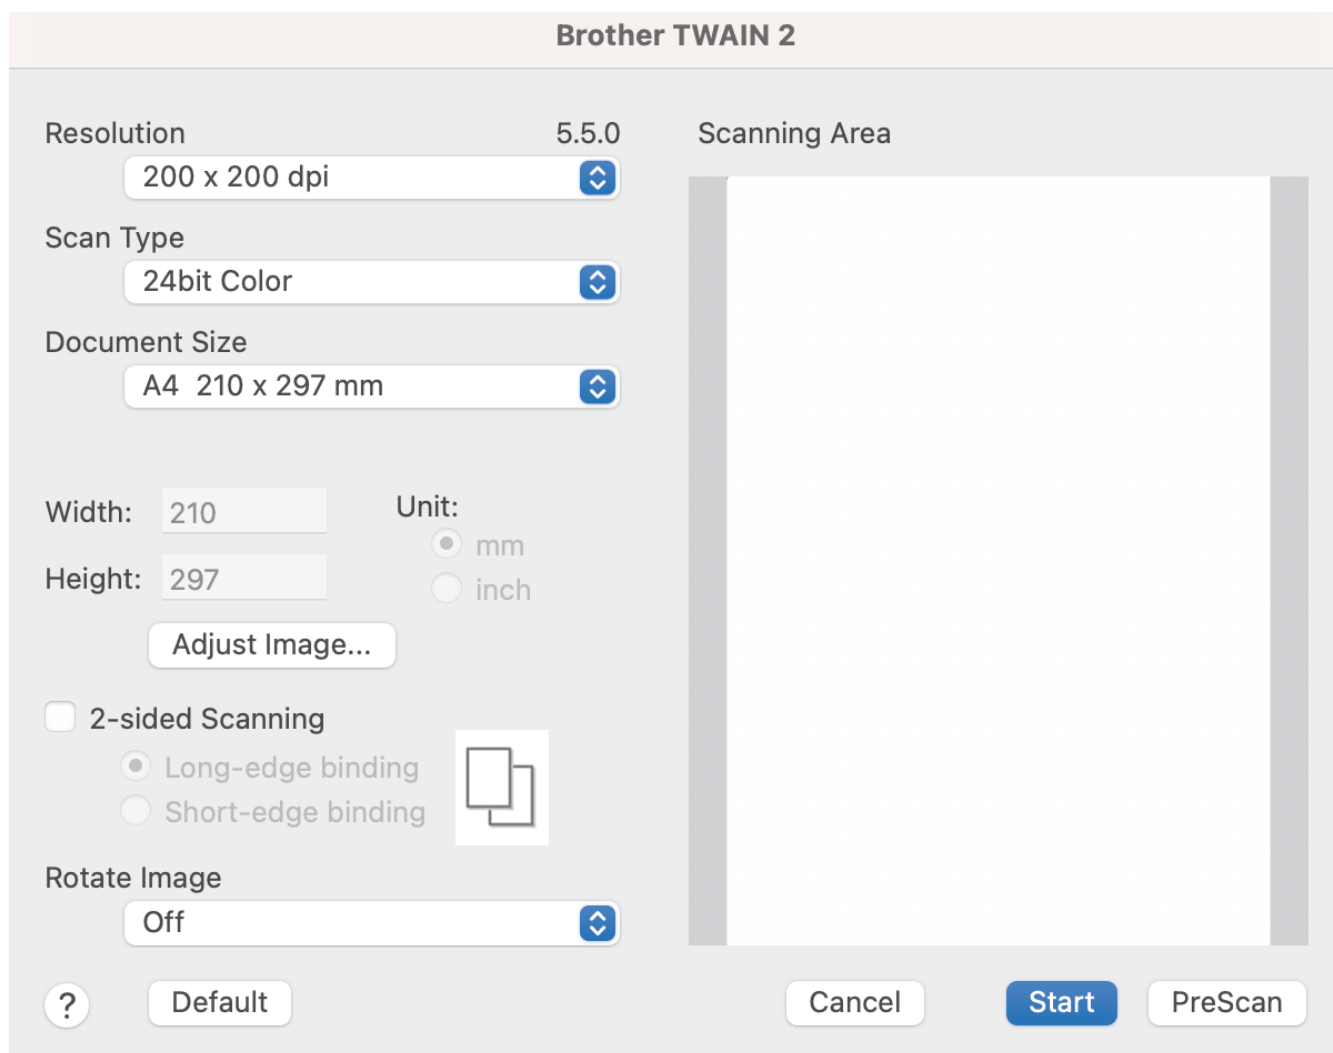

Az elérhető lehetőségek és beállítások a készüléktől függően változhatnak.

1. Resolution (Felbontás)

Válasszon ki egy beolvasási felbontást a **Resolution (Felbontás)** előugró menüből. A magasabb felbontások részletesebb beolvasott képet eredményeznek, azonban több memóriát igényelnek, és megnövelik az átviteli időt.

2. Scan Type (Szkennelési Típus)

Többféle beolvasási színmélység közül választhat.

- **Black & White (Fekete-Fehér)**

Szöveghez és vonalas ábrákhoz használja.

- **Szürke(Hibás Szétosztás)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. (A hibadiffúzió egy olyan eljárás, melynek során szimulált szürkeárnyaltos képek keletkeznek úgy, hogy közben nincsenek felhasználva valódi szürkeárnyaltos pontok. A fekete pontok speciális mintázatban vannak elhelyezve, szürke szín hatását keltve ezzel.)

- **True Gray (Valódi Szürke)**

Fényképekhez vagy grafikához használható. Ez a mód pontosabb, mivel 256 szürke árnyalatot használ.

- **24bit Colour (24bit Szín)**

A színek legpontosabb reprodukciójával hozhat létre így képeket. Ez a mód akár 16,8 millió színt is használhat a kép beolvasáshoz, de több memóriát és a leghosszabb átviteli időt igényli.

3. Document Size (Dokumentum Méret)

Az előre beállított beolvasási méretek közül válassza ki a dokumentum pontos méretét. Ha a **Custom (Egyéni)** beállítást választotta, megadhatja a dokumentum méretét.

4. Adjust Image (Kép beállítása)

Kattintson a(z) **Adjust Image (Kép beállítása)** gombra a kép nagyításához.

- **Brightness (Fényerő)**

A **Brightness (Fényerő)** beállításához, vagyis a kép világosításához vagy sötétítéséhez húzza a csúszkát jobbra vagy balra. Ha a szkennelt kép túl világos, állítsa lejjebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. Ha a szkennelt kép túl sötét, állítsa feljebb a fényerősséget, és szkennelje be ismét a dokumentumot. A világosság meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.

- **Contrast (Kontraszt)**

Növelheti vagy csökkentheti a **Contrast (Kontraszt)** szintjét a csúszka jobbra vagy balra történő eltolásával. A növelés kiemeli a kép sötét és világos területeit, míg a csökkentés több részletet jelenít meg a szürke területeken. A kontraszt meghatározásához a mezőben is megadhat egy értéket.



A **Contrast (Kontraszt)** beállítás csak akkor érhető el, ha a **Scan Type (Szkennelési Típus)** beállítás értéke **Szürke(Hibás Szétosztás)**, **True Gray (Valódi Szürke)** vagy **24bit Colour (24bit Szín)**.

- **Reduce Noise (Zajcsökkentés)**

A lehetőség kiválasztásával javíthatja a beszkennelt képek minőségét. A zajcsökkentés beállítás a **24bit Colour (24bit Szín)** kiválasztása esetén és 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi vagy 600 x 600 dpi felbontásnál használható.

5. 2-sided Scanning (Kétoldalas szkennelés)

Olvassa be a dokumentum mindkét oldalát.

6. Rotate Image (Kép elforgatása)

Elforgatja a szkennelt képet.

7. PreScan (Előkép)

Kattintson a **PreScan (Előkép)** lehetőségre a kép előnézetéhez és a nem kívánt területek beolvasás előtti levágásához. A másolás csak akkor érhető el, ha a **2-sided Scanning (Kétoldalas szkennelés)** beállítás ki van kapcsolva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés TWAIN-kompatibilis alkalmazások használatával \(Mac\)](#)

Szkenelés az Apple Image Capture programmal (ICA illesztőprogram)

Kapcsolódó modellek: ADS-3100/ADS-4100

Töltse le és telepítse az ICA-illesztőprogramot innen: support.brother.com. Közvetlenül a **Képletöltő** alkalmazás használatával is beolvashat.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkenelés a számítógépről \(Mac\)](#)
 - [Szkenelés az Apple Képletöltő alkalmazás használatával](#)
 - [Az ICA-illesztőprogram beállításai](#)

Szkennelés az Apple Képletöltő alkalmazás használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3100/ADS-4100

1. Indítsa el az **Képletöltő** alkalmazást.
2. Válassza ki a készüléket a képernyő bal oldalán található listából.

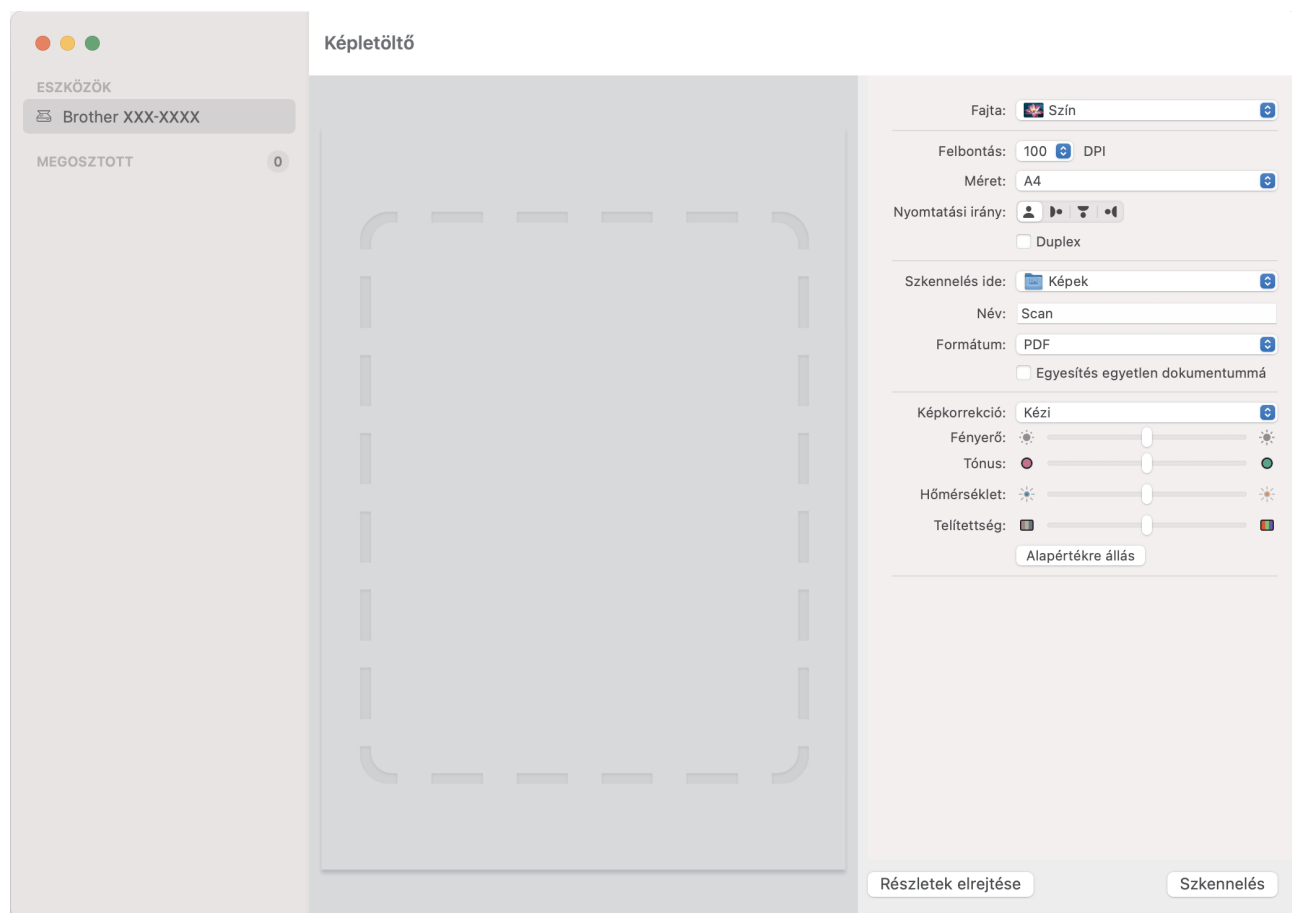


3. Töltse be a dokumentumot.
4. Válassza ki a dokumentum méretét.
5. Válassza ki a célmappát vagy -alkalmazást a **Szkennelés ide** előugró menüből.
6. Kattintson a **Szkennelés** gombra.
A készülék megkezdí a beolvasást.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés az Apple Image Capture programmal \(ICA illesztőprogram\)](#)

Az ICA-illesztőprogram beállításai

Kapcsolódó modellek: ADS-3100/ADS-4100

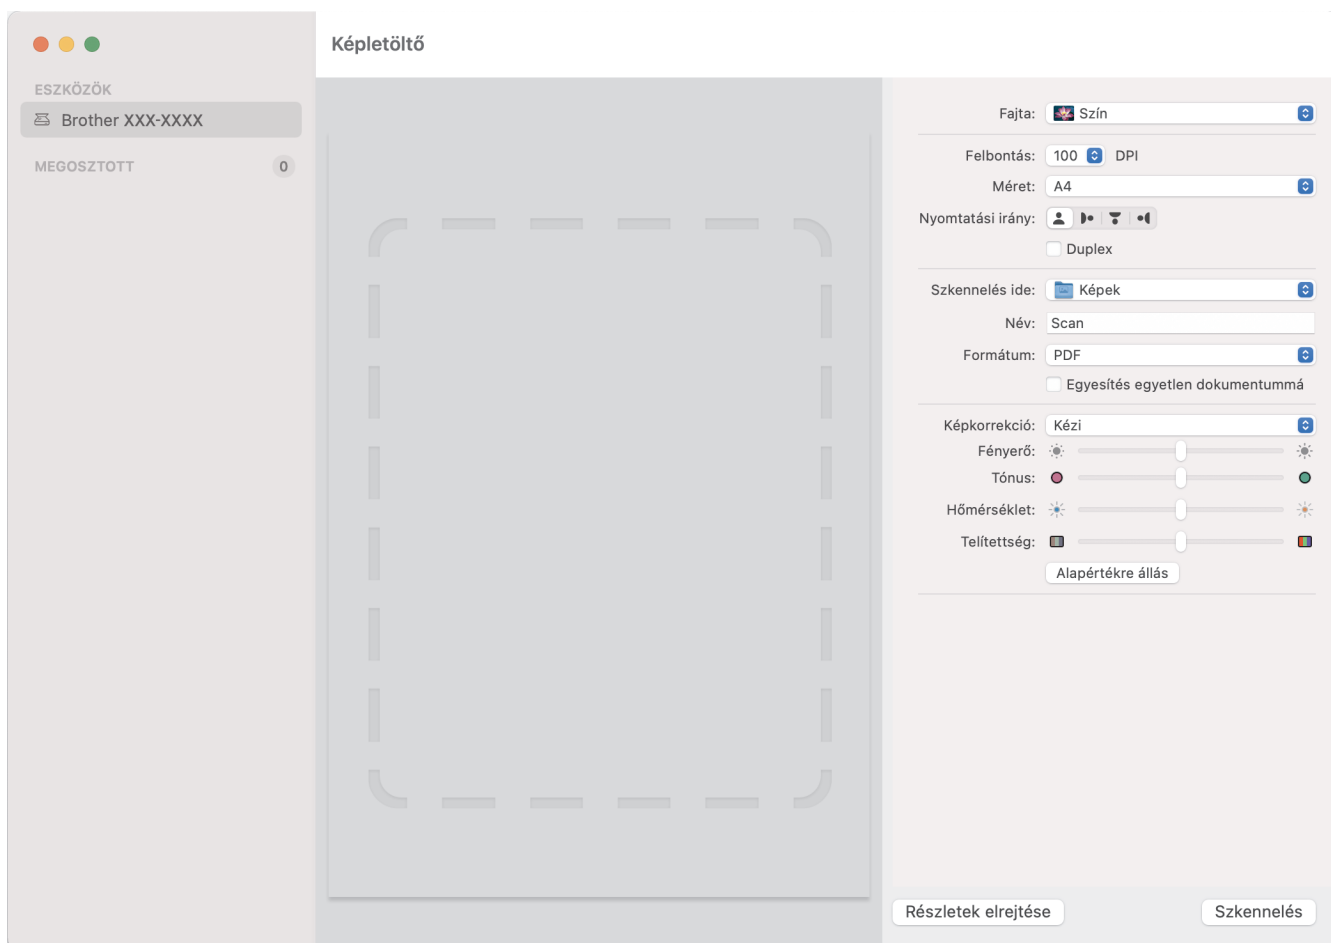

A képbeolvasási beállítások módosításához kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** lehetőségre.



Az elemek neve és a hozzájuk rendelhető értékek készüléktől függően változhatnak.

1. Fajta

Lehetővé teszi a **Szín**, **Fekete-fehér** vagy **Szöveg** kiválasztását.

2. Felbontás

Megadhatja a kívánt dokumentumfelbontást.

3. Szkenelési méret/Méret

Megadja a dokumentum papírméretét.

4. Nyomtatási irány

Megadja a dokumentum tájolását.

5. Duplex (csak a támogatott modellek esetében)

Lehetővé teszi, hogy bejelölje a **Duplex** jelölődobozt a kétoldalas (duplex) beolvasáshoz.

6. Szkenelés ide

Megadja a célmappát vagy célalkalmazást.

7. Név

Lehetővé teszi, hogy megadja a beszkennelt kép nevének előtagját.

8. Formátum

Megadja a beszkenelt adatok fájlformátumát.

9. Egyesítés egyetlen dokumentummá

Lehetővé teszi, hogy egy elemként szkennelje a dokumentumot, majd egy fájlként mentse, ha a PDF vagy TIFF formátum van kiválasztva.

10. Képkorrektció

A **Fajta** beállításban kiválasztott értéktől függően lehetővé teszi, hogy konfigurálja a következő beállításokat:

Fajta	Konfigurálható beállítások
Szín	Fényerő, Tónus, Hőmérséklet, Telítettség
Fekete-fehér	Fényerő, Kontraszt
Szöveg	Határérték



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Szkennelés az Apple Image Capture programmal \(ICA illesztőprogram\)](#)
-

Az AirPrint Scanning használata

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Az AirPrint Scanning használata előtt](#)
- [Szkenelés az AirPrint Scanning használatával](#)

Az AirPrint Scanning használata előtt

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Az AirPrint Scanning használata előtt adja hozzá Brother készülékét a szkennerek listájához a Mac számítógépen.

- Ennek a funkciónak a használatához biztosítani kell, hogy a készüléke a legfrissebb firmware-rel rendelkezik. A legújabb firmware letöltéséhez látogassa meg support.brother.com weboldalt.
- Győződjön meg róla, hogy a Brother készüléke és a Mac számítógépe vezeték nélkül vagy USB-n keresztül csatlakozik egymáshoz.

1. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
2. Kattintson a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
3. Kattintson a + ikonra a Szkennerek panel alatt, a bal oldalon.
Megjelenik a **Nyomtató hozzáadása** képernyő.
4. Válassza ki a Brother készüléket, és válassza a **Use (Használat)** helyi menü **Brother XXX-XXXXX** pontját.
5. Kattintson a **Add (Hozzáadás)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az AirPrint Scanning használata](#)

Szkennelés az AirPrint Scanning használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Szkennelés előtt győződjön meg róla, hogy a Brother készülék látható a Mac számítógépének szkennertlistájában.

1. Töltse be a dokumentumot.
2. Válassza az Apple menü **System Preferences (Rendszerbeállítások)** pontját.
3. Kattintson a **Printers & Scanners (Nyomtatók és szkennerek)** gombra.
4. Válassza ki a Brother készüléket a szkennertlistából.
5. Kattintson a **Open Scanner... (Nyissa ki a szkennert...)** gombra.
Megjelenik a Szkenner képernyő.
6. A szkennelés mérete helyi menüből válassza ki a dokumentum méretét.
7. Válassza ki a célmappát vagy -alkalmazást.
8. Szükség esetén kattintson a **Show Details (Részletek megjelenítése)** elemre a beolvasási beállítások módosításához.
9. Kattintson a **Scan (Szkennelés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az AirPrint Scanning használata](#)

Hálózat

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [A támogatott alapvető hálózati funkciók](#)
- [A hálózati beállítások konfigurálása](#)
- [Vezeték nélküli hálózati beállítások](#)
- [Hálózati funkciók](#)
- [Brother kezelő eszközök](#)

A támogatott alapvető hálózati funkciók

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A készülék az operációs rendszertől függően számos funkciót támogat. A következő táblázat az egyes operációs rendszerek által támogatott hálózati funkciókat és csatlakozási lehetőségeket mutatja be.

Operációs rendszerek	Windows 7 (SP1) Windows 8.1 Windows 10	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019	macOS v10.14.x macOS v10.15.x macOS v11.0.x
Beolvasás	Igen	Igen	Igen
BRAdmin Light ^{1 2}	Igen	Igen	
Web alapú kezelés ²	Igen	Igen	Igen



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózat](#)

¹ A BRAdmin Light program letölthető az Ön típusához tartozó, **Letöltések** oldalról, a support.brother.com címről.

² A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

A hálózati beállítások konfigurálása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Hálózati beállítások konfigurálása a kezelőpanel használatával](#)
- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Hálózati beállítások konfigurálása a kezelőpanel használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A készülék hálózati beállításaihoz használja a kezelőpanel [Hálózat] menüpontjait.



A Brother készülék hálózati beállításainak megadásához és módosításához kezelési segédprogramokat (pl. Web alapú kezelés) is használhat.

1. Nyomja meg az  [Beállítások] > [Hálózat] gombot.
2. A ▲ vagy ▼ gombbal jelenítse meg a hálózat opciót, majd nyomja meg. Ismételje meg ezt a lépést addig, amíg el nem éri a beállítani kívánt menüt, majd kövesse az LCD érintőképernyőn megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati beállítások konfigurálása](#)

Vezeték nélküli hálózati beállítások

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)
- [A Wi-Fi Direct® használata](#)
- [Vezeték nélküli helyi hálózat engedélyezése/tiltása](#)
- [Vezeték nélküli LAN hibakódjai](#)

Vezeték nélküli hálózat használata

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt
- A készülék beállítása számítógépről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével
- A készülék beállítása mobileszközről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék kezelőpultjának beállítási varázslója használatával
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával
- A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával

A Brother készülék vezeték nélküli hálózathoz való konfigurálása előtt

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Mielőtt megkísérelné vezeték nélküli hálózat konfigurálását, ellenőrizze a következőket:

- A vezeték nélküli beállítások konfigurálása előtt ismernie kell a hálózat nevét (SSID) és a hálózati kulcsot (jelszó).



Ha nem ismeri ezeket a biztonsági információkat, forduljon a router gyártójához, rendszergazdájához vagy internetszolgáltatójához.

- Hétköznapi dokumentumbeolvasáskor úgy érhető el optimális eredmény, ha a Brother készülék a lehető legközelebb helyezkedik el a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez, és a két készülék között a lehető legkevesebb az akadály. Ha a két készülék között nagy méretű tárgyak vagy falak vannak, vagy más elektronikus készülékek által generált interferencia, az befolyásolhatja a dokumentumok adatátviteli sebességét.

Ezek okok miatt a vezeték nélküli kapcsolat nem minden dokumentumtípus és alkalmazás esetében optimális. Ha nagy fájlokat olvas be, például többoldalas dokumentumokat szöveggel és ábrákkal vegyesen, megfontolandó a vezetékes Ethernet-kapcsolat használata a gyorsabb adatátvitel érdekében vagy az USB használata a leggyorsabb átviteli sebességhez.

- Bár a Brother készülék vezetékes és vezeték nélküli hálózaton is használható, egyszerre azonban csak az egyik csatlakoztatási mód lehetséges.
- Ha van elérhető hálózat a közelben, akkor a vezeték nélküli LAN lehetővé teszi az egyszerű és gyors LAN csatlakozást. Azonban, ha a biztonsági beállítások nincsenek megfelelően elvégezve, akkor a rádiós jeleket ártó szándékú harmadik fél is foghatja, és az alábbi súlyos problémákat okozhatja:
 - Személyes vagy bizalmas adatok eltulajdonítása
 - Adatok engedély nélküli továbbítása bizonyos egyéneket megszemélyesítő felek számára
 - Lehallgatott kommunikáció tartalmának engedély nélküli megosztása



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

■ Kezdőlap > Hálózat > Vezeték nélküli hálózati beállítások > Vezeték nélküli hálózat használata > A készülék beállítása számítógépről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével

A készülék beállítása számítógépről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

>> Windows

>> Mac

Windows

1. Töltse le a telepítőt a modell **Letöltések** oldaláról a support.brother.com honlapon.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Jelölje be a **Vezeték nélküli hálózati kapcsolat (Wi-Fi)** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **Tovább** gombra.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását.

Mac

1. Töltse le a Vezeték nélküli eszköz telepítővarázslóját a modell **Letöltések** oldaláról a support.brother.com honlapon.
2. Kattintson duplán a Wireless Device Setup Wizard (Vezeték nélküli eszköz telepítővarázslója) ikonra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

A készülék beállítása mobileszközről a vezeték nélküli hálózaton történő használatához a Beállítás varázsló segítségével

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Android™ eszközök

Töltse le a Brother Mobile Connect alkalmazást a Google Play™ webhelyről, és telepítse azt.

- iOS vagy iPadOS támogatású eszközök, többek között iPhone, iPad és iPod touch

Töltse le és telepítse a Brother Mobile Connect alkalmazást az App Store boltból.

2. Indítsa el a Brother Mobile Connect alkalmazást, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a mobileszköz Brother készülékhez történő csatlakoztatásához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a készülék kezelőpultjának beállítási varázslója használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A készülék konfigurálása előtt ajánlatos feljegyezni a vezeték nélküli hálózat beállításait. A beállítás folytatása előtt szüksége lesz erre az információra.

1. Ellenőrizze és jegyezze fel a vezeték nélküli hálózat aktuális beállításait.

Hálózatnév (SSID)

Hálózati kulcs (jelszó)

Például:

Hálózatnév (SSID)
HELLO

Hálózati kulcs (jelszó)
12345



Ha a router WEP-titkosítást használ, adja meg az első WEP-kulcsként használt hálózati kulcsot (jelszó). A Brother készülék csak az első WEP-kulcs használatát támogatja.

2. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Wi-Fi hálózat keresése] gombot.
3. Amikor megjelenik a(z) [Engedélyezi a WLAN-t? Folytatja?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A megszakításhoz nyomja meg a [Nem] gombot.
4. A készülék keresi az Ön hálózatát, és megjeleníti a rendelkezésre álló SSID azonosítók listáját. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával jelenítse meg az SSID-t, amelyhez csatlakozni szeretne, majd nyomja meg.
5. Nyomja meg a [OK] gombot.
6. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha olyan azonosítási módot és titkosítási módszert használ, amely hálózati kulcsot (jelszó) igényel, akkor adja meg az első lépésben leírt hálózati kulcsot (jelszó).
Az összes karakter megadását követően nyomja meg a [OK] lehetőséget.
 - Ha a nyitott rendszer hitelesítési módszert használja, és nem használ titkosítási módszert, folytassa a következő lépéssel.
7. A készülék megkísérli a csatlakozást a kiválasztott vezeték nélküli eszközhöz.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, az LCD-n megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) egyetlen gombnyomásos módszerének használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) módot, akkor a készüléke vezérlőpanel menüjéből elérhető WPS funkció segítségével beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/nyomógomb] gombot.
2. Amikor megjelenik a(z) [Engedélyezi a WLAN-t? Folytatja?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A megszakításhoz nyomja meg a [Nem] gombot.
3. Amikor megjelenik a WPS indítására felszólító üzenet az érintőképernyőn, nyomja meg a WPS gombot a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. Nyomja meg az [OK] gombot, és a készülék megpróbál csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, az LCD-n megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

A készülék konfigurálása vezeték nélküli hálózathoz a Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) PIN-módszerének használatával


Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha a vezeték nélküli hozzáférési pontja vagy routere támogatja a WPS módot, a Personal Identification Number (PIN) módszer használatával konfigurálhatja a vezeték nélküli hálózat beállításokat.

A PIN-módszer a Wi-Fi Alliance® által kifejlesztett egyik kapcsolódási mód. Egy PIN elküldésével, amelyet egy Jelentkező (az Ön készüléke) hozott létre a Registrar (a vezeték nélküli LAN-t irányító eszköz) számára, beállíthatja a vezeték nélküli hálózatot és a biztonsági beállításokat. A WPS-mód elérésével kapcsolatos további információkért lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez kapott útmutatót.


A - típus

Kapcsolódás, ha a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router (1) regisztrátorként is működik.

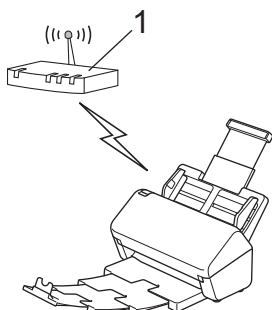

B - típus

Kapcsolódás, ha egy másik (2) eszköz, például egy számítógép működik regisztrátorként.

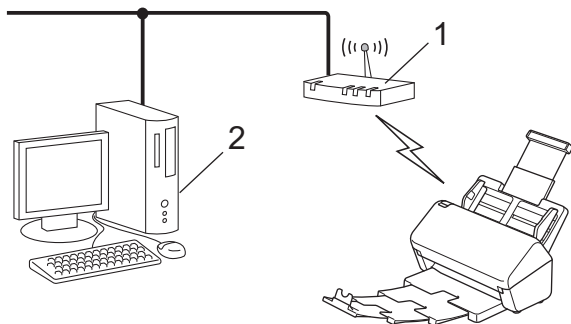

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/PIN-kód] gombot.
2. Amikor megjelenik a(z) [Engedélyezi a WLAN-t? Folytatja?] üzenet, nyomja meg az [Igen] gombot.
A vezeték nélküli beállítások varázsló elindul. A megszakításhoz nyomja meg a [Nem] gombot.
3. Az LCD megjeleníti a nyolc számjegyből álló PIN-kódot és a készülék elkezd a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router keresését.
4. Egy hálózaton lévő számítógépről írja be a Registrarként használt eszköz IP-címét a böngésző címezőjébe. (Például: http://192.168.1.2)
5. Lépjen a WPS beállítási oldalra és adja meg a PIN-kódot, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



- A regisztrátor általában a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router.
- A beállítóoldal eltér a vezeték nélküli helyi hálózat hozzáférési pontjának vagy routerének márkájától függően. További részletes információ a lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez kapott útmutatót.

Ha Windows 7, Windows 8.1 vagy Windows 10 alapú számítógépet használ regisztrálásra, akkor hajtsa végre az alábbi lépéseket:

6. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10

Kattintson a(z)  > **Windows Rendszer** > **Vezérlőpult** elemre. A **Hardver és hang** csoportban kattintson a **Eszköz hozzáadása** elemre.

- Windows 8.1

Vigye az egeret az asztal jobb alsó sarkába. Amikor a menüsor megjelenik, kattintson a **Beállítások** > **Vezérlőpult** > **Hardver és hang** > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz telepítése** elemekre.

- Windows 7

Kattintson a  (**Start**) > **Eszközök és nyomtatók** > **Eszköz hozzáadása** elemre.



- Ha Windows 7, Windows 8.1 vagy Windows 10 operációs rendszert használó számítógépet használ a regisztrálásra, akkor előbb azt kell regisztrálnia a hálózaton. További részletes információ a lásd a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez kapott útmutatót.
- Ha Windows 7, Windows 8.1 vagy Windows 10 rendszert használ a regisztrálásra, akkor a szkennert-illesztőprogramot azután telepítheti, miután a képernyőn megjelenő utasításokat követve elvégezte a vezeték nélküli konfigurálást. A teljes illesztőprogram- és szoftvercsomag telepítéséhez >> *Gyors telepítési útmutató*.

7. Válassza ki a készülékét, és kattintson a **Tovább** gombra.

8. Írja be a készülék LCD-kijelzőjén megjelenő PIN-kódot, majd kattintson a **Tovább** gombra.

9. (Windows 7) Válassza ki hálózatát, majd kattintson a **Tovább** gombra.

10. Kattintson a **Bezárás** gombra.

Ha a vezeték nélküli eszköz sikeresen csatlakozott, az LCD-n megjelenik a [Kapcsolódott] üzenet.

Befejezte a vezeték nélküli hálózat beállítását. A készülék működtetéséhez szükséges illesztőprogramok és szoftverek telepítéséhez lépjen a **Letöltések** oldalra az alábbi honlapon: support.brother.com.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózat használata](#)

A Wi-Fi Direct® használata


Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [A Wi-Fi Direct funkció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat beállítása nyomógombos módszerrel](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózat kézi konfigurálása](#)
- [Hálózati problémák](#)

A Wi-Fi Direct funkció áttekintése

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® által fejlesztett egyik Vezeték nélküli konfigurációs módszer. Lehetővé teszi, hogy mobileszközét biztonságosan, vezeték nélküli router/hozzáférési pont nélkül csatlakoztathassa Brother készülékéhez.

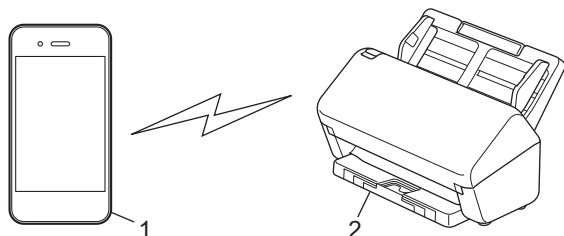

1. Mobileszköz
2. Brother készülék



A Wi-Fi Direct funkciót egyszerre használhatja a vezetékes és vezeték nélküli hálózati csatlakozással is.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct hálózat beállítása nyomógombos módszerrel](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózat kézi konfigurálása](#)

A Wi-Fi Direct hálózat beállítása nyomógombos módszerrel

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W



Amikor a készülék fogadja a mobilkészítő által küldött Wi-Fi Direct kérést, az LCD-kijelzőn a [Wi-Fi Direct kapcsolódási kérelem érkezett. A kapcsolódáshoz nyomja meg az [OK] gombot. Eszköznév:] üzenet jelenik meg. Nyomja meg az [OK] gombot a csatlakozáshoz.

1. Nyomja meg az  [Beállítások] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Nyomógomb] gombot.
2. Ha megjelenik a(z) [Kapcsolja be a Wi-Fi Direct funkciót a másik eszközön. Nyomja meg az [OK] gombot.] üzenet, aktiválja a Wi-Fi Direct lehetőséget a mobilkészítőn (a részleteket lásd a mobilkészítő használati útmutatójában). Nyomja meg az [OK] gombot a Brother készüléken.
3. Amikor a mobilkészítő megjeleníti az engedélyezett Wi-Fi Directtel rendelkező készülékek listáját, válassza ki a saját Brother készülékét.

Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a(z) [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct funkció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct-hálózat kézi konfigurálása](#)

A Wi-Fi Direct-hálózat kézi konfigurálása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha a mobilkészítő nem támogatja a Wi-Fi Direct vagy a WPS funkciót, akkor manuálisan kell konfigurálnia egy Wi-Fi Direct hálózatot.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [Wi-Fi Direct] > [Kézikönyv] gombot.
2. A készülék megjeleníti az SSID-nevet és a jelszót. Ugorjon a mobilkészítő vezetéknélküli hálózati beállításainak képernyőjére, és adja meg az SSID-nevet és a jelszót.

Ha a mobilkészítő sikeresen csatlakozik, akkor a készüléken a [Kapcsolódott] üzenet jelenik meg. Befejezte a Wi-Fi Direct hálózat beállítását.

✓ Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Wi-Fi Direct® használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Wi-Fi Direct funkció áttekintése](#)
- [A Wi-Fi Direct hálózat beállítása nyomógombos módszerrel](#)

Vezeték nélküli helyi hálózat engedélyezése/tiltása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Nyomja meg az  [Beállítások] > [Hálózat] > [WLAN(Wi-Fi)] > [WLAN engedélyezése] gombot.
2. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - A Wi-Fi engedélyezéséhez válassza a [Be] lehetőséget.
 - A Wi-Fi letiltásához válassza a [Ki] lehetőséget.
3. Nyomja meg a(z)  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózati beállítások](#)

Vezeték nélküli LAN hibakódjai

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha az LCD hibaüzenetet jelenít meg, keresse meg a következő táblázatokban az üzenetet, és a hiba elhárításához használja a javasolt megoldást.

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-01	A WLAN (Wi-Fi) nincs engedélyezve. Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot: - Engedélyezze a WLAN-beállítást a készüléken. - Ha hálózati kábel csatlakozik a készülékre, csatlakoztassa le.
TS-02	A vezeték nélküli router/hozzáférési pont nem érzékelhető. Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot: - Gondoskodjon arról, hogy a vezeték nélküli router/hozzáférési pont be legyen kapcsolva. - Amikor konfigurálja a vezeték nélküli beállításokat, átmenetileg helyezze közelebb a készüléket a vezeték nélküli routerhez/hozzáférési ponthoz. - Ha a vezeték nélküli router/hozzáférési pont MAC-címszűrést használ, ellenőrizze, hogy a készülék MAC-címe engedélyezve van-e a szűrőben. - Ha a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat (hitelesítési módszer/titkosítási módszer) kézzel adta meg, az információk helytelenek lehetnek. Ellenőrizze újra a hálózati nevet és a biztonsági információkat, és adja meg újra a helyes információkat. - Indítsa újra a vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot. Ha nem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.
TS-03	A megadott vezeték nélküli vállalati hálózati és biztonsági beállítások helytelenek lehetnek. Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot: Ellenőrizze az alábbi információkat: - A készülék konfigurálásához választott hálózati név (SSID). - A készülék konfigurálásához választott biztonsági információk (azaz a hitelesítés módja, a titkosítás módja vagy a felhasználói azonosító). Ha továbbra sem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-04	A készülék nem támogatja a kiválasztott vezeték nélküli router/hozzáférési pont hitelesítési és titkosítási módját. Infrastruktúra módhoz (leggyakoribb) Módosítsa a vezeték nélküli router / hozzáférési pont által használt hitelesítési és titkosítási módszereket. A készülék az alábbi hitelesítési és titkosítási módokat támogatja: - WPA-Personal: TKIP / AES - WPA2-Personal: TKIP / AES - WPA3-Personal: AES - Nyílt_ : WEP / NONE (titkosítás nélkül) - Megosztott kulcs: WEP Ha nem oldódott meg a probléma, akkor elképzelhető, hogy a hálózat nevét (SSID) vagy a biztonsági beállítás adatait nem helyesen írta be. Ellenőrizze, hogy a hálózat minden vezeték nélküli hálózati beállítása helyes-e.
TS-05	A hálózati név (SSID) és a hálózati kulcs (jelszó) helytelen. Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot: - Ellenőrizze, hogy a hálózati név (SSID) és a hálózati kulcs (jelszó) helyes-e. - Ha a hálózati kulcs nagy- és kisbetűket tartalmaz, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg. - Ha nem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz. - Ha a vezeték nélküli router/hozzáférési pont több WEP-kulcsos WEP-titkosítást használ, írja le, és csak az első WEP-kulcsot használja.
TS-06	A vezeték nélküli biztonsági információk (hitelesítési mód/titkosítási mód/hálózati kulcs (jelszó)) helytelenek. Ellenőrizze az alábbi pontokat, és állítsa be újra a vezeték nélküli kapcsolatot: - Ellenőrizze a hálózati kulcsot. Ha a hálózati kulcs nagy- és kisbetűket tartalmaz, ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg. - Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli router/hozzáférési pont által támogatott megadott hitelesítési mód és titkosítási mód azonosak-e. - Miután ellenőrizte a hálózati kulcsot, hitelesítési módot és titkosítási módot, indítsa újra a vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot és a készüléket. - Ha a vezeték nélküli routeren/hozzáférési ponton be van kapcsolva a Lopakodó mód, előfordulhat, hogy le kell tiltani a vezeték nélküli hálózat csatlakoztatását. Ha nem találja a hálózati nevet (SSID) és a biztonsági információkat, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.
TS-07	A készülék nem képes olyan vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot érzékelni, amelyen engedélyezve van a WPS (Wi-Fi Protected Setup). Ellenőrizze az alábbi pontokat, és próbálkozzon újra: - Ha le szeretné ellenőrizni, hogy a vezeték nélküli router / hozzáférési pont támogatja-e a WPS szabványt, akkor keresse a WPS szimbólumot a router / hozzáférési pont külsején. Bővebb információért lásd a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját. - A WPS-funkciót használó vezeték nélküli kapcsolat beállításához konfigurálni kell a készüléket és a vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot is. Bővebb információért lásd a felhasználói útmutatót. - Ha nem tudja, hogyan kell beállítani a WPS-funkciót használó vezeték nélküli routert/hozzáférési pontot, olvassa el a vezeték nélküli router/hozzáférési pont dokumentációját, vagy forduljon a router gyártójához, a rendszergazdához vagy az internet-szolgáltatóhoz.

Hibakód	A probléma és a javasolt megoldás
TS-08	Két vagy több olyan vezeték nélküli router vagy hozzáférési pont érzékelhető, amelyen engedélyezve van a WPS-funkció. Ellenőrizze az alábbi pontokat, és próbálkozzon újra: - Gondoskodjon arról, hogy csak egy olyan vezeték nélküli router/hozzáférési pont legyen a közelben, amelyen a WPS-funkció engedélyezve van, és próbálkozzon újra. - Mielőtt újra csatlakozik, várjon néhány percet, hogy elkerülje más vezeték nélküli router/hozzáférési pont interferenciáját.



A vezeték nélküli biztonsági információk (SSID/hitelesítési módszer/titkosítási módszer/hálózati kulcs) WLAN hozzáférési pont/router segítségével történő ellenőrzéséhez:

- Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router címkéjén meg vannak adva az alapértelmezett biztonsági beállítások, Előfordulhat, hogy a WLAN hozzáférési pont/router gyártójának neve vagy típusa van használatban a biztonsági beállítások alapértelmezett értékeként.
- Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtalálni a biztonsági beállításokat, lásd a vezeték nélküli LAN hozzáférési ponthoz/routerhez mellékelt utasításokat.
 - Ha a WLAN hozzáférési pont/router nem teszi közzé az SSID-jét, akkor az SSID nem észlelhető automatikusan. Kézzel kell megadnia az SSID-nevet.
 - A hálózati kulcs jelszóként, biztonsági kulcsként vagy titkosítási kulcsként is ismert.

Ha nem tudja a WLAN hozzáférési pont/router SSID-jét és vezeték nélküli biztonsági beállításait, vagy hogy hogyan módosíthatja a konfigurációt, akkor tekintse meg a WLAN hozzáférési pont/router dokumentációját, kérjen segítséget a hozzáférési pont/router gyártójától, az internetszolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Vezeték nélküli hálózati beállítások](#)

Hálózati funkciók

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával](#)
- [A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre](#)

Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A hálózati időkiszolgáló-protokollal (SNTP) szinkronizálni lehet a készülék által a hitelesítéshez használt időbeállítást és az SNTP-időkiszolgálót. (Ez nem a készüléke LCD kijelzőjén látható idő.) A készülék idejét automatikusan és manuálisan is szinkronizálhatja az SNTP-időkiszolgáló által biztosított UTC- (Coordinated Universal Time) idővel.

- [A dátum és az idő konfigurálása Web alapú kezelés használatával](#)
- [Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával](#)

A dátum és az idő konfigurálása Web alapú kezelés használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Konfigurálja a dátum- és az időbeállítást az SNTP-időkiszolgáló által használt idő készülékkel való szinkronizálásához.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Administrator (Rendszergazda)** > **Date&Time (Dátum és idő)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Jelölje ki a saját helye és az UTC közötti időkülönbséget a(z) **Time Zone (Időzóna)** legördülő listából.
Például az időzóna keleti parti idő esetén az Amerikai Egyesült államokban és Kanadában UTC-05:00.
6. Jelölje be a(z) **Synchronize with SNTP server (Szinkronizálás SNTP-kiszolgálóval)** jelölőnégyzetet.
7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



A dátum és idő konfigurálását kézzel is elvégezheti.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Az SNTP protokoll konfigurálása a Web alapú kezelő használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Konfigurálja az SNTP protokollt, ha a készülék által a hitelesítéshez használt időt az SNTP-időkiszolgáló által tárolt idővel akarja szinkronizálni.

Ez a funkció egyes országokban nem érhető el.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. A beállítások aktiválásához jelölje be az **SNTP** jelölődobozt.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.
7. Kattintson a **Yes (Igen)** lehetőségre a Brother készülék újraindításához.
8. Az SNTP jelölődoboz mellett kattintson az **Advanced Settings (Speciális beállítások)** lehetőségre, és szükség szerint konfigurálja a beállításokat.

Beállítás	Leírás
Status (Állapot)	Azt jeleníti meg, hogy az SNTP protokoll engedélyezve vagy tiltva van-e.
Synchronization Status (Szinkronizálás állapota)	Erősítse meg a legfrissebb szinkronizációs állapotot.
SNTP Server Method (SNTP-kiszolgáló módszer)	Jelölje ki az AUTO (AUTOMATIKUS) vagy a STATIC (STATIKUS) lehetőséget. • AUTO (AUTOMATIKUS) Ha a hálózatban van DHCP-kiszolgáló, az SNTP kiszolgáló automatikusan megkapja a címet az adott kiszolgálótól. • STATIC (STATIKUS) Írja be a használni kívánt címet.
Primary SNTP Server Address (Elsődleges SNTP-kiszolgáló címe) Secondary SNTP Server Address (Másodlagos SNTP-kiszolgáló címe)	Írja be a kiszolgálócímet (max. 64 karakter). A másodlagos SNTP kiszolgáló címe az elsődleges SNTP kiszolgáló címének biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges kiszolgáló nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP kiszolgálóhoz fordul.

Beállítás	Leírás
Primary SNTP Server Port (Elsődleges SNTP-kiszolgáló portja) Secondary SNTP Server Port (Másodlagos SNTP-kiszolgáló portja)	Írja be a port számát (1-65535). A másodlagos SNTP kiszolgáló portja az elsődleges SNTP kiszolgáló portjának biztonsági tartaléka. Ha az elsődleges port nem érhető el, akkor a készülék a másodlagos SNTP porthoz fordul.
Synchronization Interval (Szinkronizálás intervalluma)	Adja meg, hogy hány óra teljen el a kiszolgáló szinkronizációs kísérletei között (1-168 óra).

9. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az idő szinkronizálása az SNTP-kiszolgálóval Webalapú felügyelet használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Használhatja a készülék kezelőpaneljét vagy a web alapú kezelést a készülék hálózati beállításainak gyári alapértékekre történő visszaállításához. Ez a művelet minden információt, például a jelszót és az IP-címet is visszaállítja a gyári értékeire.



Ez a funkció visszaállítja az összes vezetékes és vezeték nélküli hálózati beállítást (csak a támogatott modelleken) a gyári beállításokra.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Hálózat] > [Hálózat alaphelyzetbe állítása] gombot.
Megjelenik a visszaállítást megerősítő üzenet.
2. Tartsa lenyomva két másodpercig az [OK] gombot.
A készülék újraindul.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati funkciók](#)

Brother kezelő eszközök

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Használja a Brother kezelő eszközök egyikét a Brother készülék hálózati beállításainak elvégzéséhez.

Keresse fel az Ön modelljéhez tartozó **Letöltések** weboldalt a support.brother.com honlapon az eszközök letöltéséhez.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózat](#)

Biztonság

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt](#)
- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)
- [Használjon SSL/TLS-t](#)
- [Használjon SNMPv3-at](#)
- [IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz](#)
- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)
- [Biztonságos e-mail-küldés](#)
- [A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről](#)

A Hálózatbiztonsági funkciók használata előtt

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Az Ön készüléke a ma elérhető legújabb hálózati biztonsági és titkosítási protokollokat használja. Ezek a hálózati funkciók integrálhatók az Ön általános hálózati biztonsági tervébe, ami így segíti adatainak védelmét és megakadályozza a készülékhez való jogosulatlan hozzáférést.



Javasoljuk az FTP protokoll letiltását. A készülék elérése ezen a protokollon keresztül nem biztonságos. Ugyanakkor számítsen arra, hogy ha letiltja az FTP-t, akkor a Szkennelés FTP-re funkció is le lesz tiltva.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Biztonság](#)

Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A hálózati készülék SSL/TLS használatával történő biztonságos felügyeletéhez konfigurálnia kell egy tanúsítványt. A tanúsítványt Web alapú kezelés használatával kell konfigurálnia.

- [A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói](#)
- [Elvégzendő lépések a tanúsítvány létrehozása és telepítése során](#)
- [Önaláírt tanúsítvány létrehozása](#)
- [Tanúsítvány aláírási kérés \(CSR\) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány telepítése](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)
- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)
- [Több tanúsítvány kezelése](#)

A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Az Ön készüléke támogatja számos biztonsági tanúsítvány használatát, melyek lehetővé teszik a készülék biztonságos azonosítását és a biztonságos kommunikációt. A készüléken a következő biztonsági tanúsítvány funkciók használhatók:

- SSL/TLS kommunikáció
- IEEE 802.1x hitelesítés

A Brother készülék a következőt támogatja:

- Előre telepített tanúsítvány

Készüléke egy előre telepített, ön aláírt tanúsítvánnyal rendelkezik. Ez a tanúsítvány lehetővé teszi az SSL/TLS kommunikáció használatát anélkül, hogy egy másik tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.



Az előre telepített, ön aláírt tanúsítvány a kommunikáció védelmét egy adott szintig képes biztosítani. Azt javasoljuk, hogy egy olyan tanúsítványt használjon, amit egy megbízható szervezet adott ki.

- Ön aláírt tanúsítvány

Ez a szkennerkiszolgáló ki tud adni egy saját tanúsítványt. Ezzel a tanúsítvánnyal könnyedén használni tudja az SSL/TLS kommunikációt anélkül, hogy egy másik CA által kiadott tanúsítványt kellene létrehoznia vagy telepítenie.

- Egy Tanúsítványszolgáltató (CA) által kiadott tanúsítvány

Kétféle módon telepíthet egy CA által kiadott tanúsítványt. Ha már rendelkezik egy CA által kiadott tanúsítvánnyal, vagy ha egy külső, megbízható CA tanúsítványát kívánja használni:

- Ha ettől a nyomtatókiszolgálóról származó hitelesítési kérelmet (CSR) használ.
- Ha importálja a tanúsítványt és a privát kulcsot.

- Hitelesítésszolgáltató (CA) tanúsítványa

Olyan CA-tanúsítvány használatához, amely azonosítja magát a CA (hitelesítésszolgáltató) szervezetet, és tartalmazza annak saját kulcsát, importálnia kell az adott CA-tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatóról, mielőtt beállítaná a hálózat biztonsági funkcióit.



- Ha SSL/TLS kommunikációt fog használni, akkor azt javasoljuk, hogy először vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.
- Amikor visszaállítja a szkennerkiszolgálót gyári alaphelyzetre, a telepített tanúsítvány és privát kulcs törlésre kerül. Ha meg kívánja tartani ugyanazt a tanúsítványt és privát kulcsot a szkennerkiszolgáló visszaállítása után is, akkor a visszaállítás előtt exportálja őket, majd telepítse fel újra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

Kapcsolódó témák:

- [Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő \(böngésző\) használatával](#)

Elvégzendő lépések a tanúsítvány létrehozása és telepítése során

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A biztonsági tanúsítvány kiválasztásakor kétféle lehetősége van: használhat önaláírt tanúsítvány vagy egy CA által kiadott tanúsítvány.

1. opció

Önaláírt tanúsítvány

1. Hozzon létre önaláírt tanúsítványt a Web alapú kezelővel.
2. Az önaláírt tanúsítvány telepítése a számítógépre.

2. opció

Hitelesítésszolgáltatótól származó tanúsítvány

1. Hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR) a Web alapú kezelés használatával.
2. Telepítse a Web alapú kezelővel a Brother készülékhez a CA által kibocsátott tanúsítványt.
3. Telepítse a számítógépre a tanúsítványt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

Önálírt tanúsítvány létrehozása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **Create Self-Signed Certificate (Önálírt tanúsítvány létrehozása)** gombra.
6. Adjon meg egy **Common Name (Közös név)** és egy **Valid Date (Érvényes dátum)** értéket.
 - A **Common Name (Közös név)** hossza kisebb mint 64 bájt. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a készülék elérésére. Ez lehet egy IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg.
 - Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha IPPS vagy HTTPS protokollt használ, és az URL-címként beírt név nem ugyanaz, mint az önálírt tanúsítványhoz megadott **Common Name (Közös név)**.
7. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú titkosítási algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **RSA(2048bit)**.
8. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Digest algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
9. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Tanúsítvány aláírási kérés (CSR) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól (CA) származó tanúsítvány telepítése

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha már rendelkezik külső, megbízható hitelesítésszolgáltatótól származó tanúsítvánnyal, a tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket. Ha nem rendelkezik tanúsítvánnyal külső megbízható CA-tól, akkor hozzon létre egy tanúsítvány-aláírási kérelmet (CSR), küldje el egy CA-nak a hitelesítéshez, majd telepítse a visszakapott tanúsítványt a készüléken.

- [Tanúsítvány-aláírási kérelem \(CSR\) létrehozása](#)
- [Tanúsítvány telepítése az Ön készülékén](#)

Tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) létrehozása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A tanúsítvány-aláírási kérelem (CSR) egy hitelesítésszolgáltató (CA) számára küldött, a tanúsítványban található hitelesítő adatok megerősítésére irányuló kérés.

Javasoljuk, hogy tanúsítvány-aláírási kérelem létrehozása előtt telepítse számítógépére a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > Certificate (Tanúsítvány)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **Create CSR (CSR létrehozása)** gombra.
6. Adjon meg egy **Common Name (Közös név)** (kötelező) elemet, majd adjon meg további **Organization (Szervezet)** adatokat (opcionális).



- A vállalati adatokra azért van szükség, hogy a hitelesítésszolgáltató megerősíthesse azonosságát, és igazolhassa azt a külvilág számára.
- A **Common Name (Közös név)** hossza kisebb mint 64 bájt. Adjon meg egy azonosítót, amelyet az SSL/TLS kommunikáció során használni kíván a készülék elérésére. Ez lehet egy IP-cím, csomópontnév vagy tartománynév. Alapértelmezés szerint a csomópont neve jelenik meg. A **Common Name (Közös név)** megadása kötelező.
- Egy figyelmeztetés jelenik meg, ha olyan nevet ír be az URL-címként, amely különbözik attól a köznapi névtől, amelyet a tanúsítványnál megadott.
- Az **Organization (Szervezet)**, **Organization Unit (Szervezeti egység)**, **City/Locality (Város/település)** és **State/Province (Állam/tartomány)** hossza nem haladhatja meg a 64 bájtot.
- A(z) **Country/Region (Ország/régió)** értékének egy kétkarakteres ISO 3166 országcódnak kell lennie.
- Ha az X.509v3 tanúsítvány bővítését állítja be, jelölje be a **Configure extended partition (Kiterjesztett partíció konfigurálása)** jelölőnégyzetet, majd válassza az **Auto (Register IPv4) (Automatikus (IPv4 címet regisztrál))** vagy **Manual (Manuális)** lehetőséget.

7. Válassza ki a beállítást a **Public Key Algorithm (Nyilvános kulcsú titkosítási algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **RSA(2048bit)**.
8. Válassza ki a beállítást a **Digest Algorithm (Digest algoritmus)** legördülő listából. Az alapértelmezett beállítás a(z) **SHA256**.
9. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.

Megjelenik a CSR a képernyőn. Mentse el a tanúsítvány-aláírási kérelmet fájlként, vagy másolja és illessz be egy online tanúsítvány-aláírási kérelem űrlapba, amelyet egy hitelesítésszolgáltató biztosít.

10. Kattintson a **Mentés** gombra.



- Kövesse a hitelesítésszolgáltató irányelveit a tanúsítvány-aláírási kérelem elküldésekor a hitelesítésszolgáltatónak.
- Ha a Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 vállalati legfelső szintű hitelesítésszolgáltató szolgáltatását használja, a tanúsítványok létrehozásakor javasoljuk a webkiszolgáló használatát a tanúsítványsablonokhoz az ügyféltanúsítvány biztonságos létrehozása érdekében. Ha egy IEEE 802.1x környezetben hoz létre ügyféltanúsítványt EAP-TLS hitelesítéssel, akkor javasoljuk a Felhasználói tanúsítványsablon használatát.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítvány aláírási kérés \(CSR\) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány telepítése](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)
-

Tanúsítvány telepítése az Ön készülékén

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ha megkapja a tanúsítványt a hitelesítésszolgáltatótól, a szkennerkiszolgálóra történő telepítéskor kövesse az alábbi lépéseket:

Csak olyan tanúsítvány telepíthető, amelyet e készülék tanúsítvány-aláírási kérelmével bocsátottak ki. Ha újabb tanúsítvány-aláírási kérelmet szeretne létrehozni, előtte győződjön meg arról, hogy telepítve van a tanúsítvány. Csak a tanúsítvány készüléken való telepítése után hozzon létre másik CSR-t. Ellenkező esetben a telepítés előtt létrehozott CSR érvénytelen lesz.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat)** > **Security (Biztonság)** > **Certificate (Tanúsítvány)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **Install Certificate (Bizonyítvány telepítése)** gombra.
6. Keresse meg a CA által kiadott tanúsítványt tartalmazó fájlt, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
A tanúsítvány létrejött, és a készülék sikeresen mentette azt a memóriába.

Az SSL/TLS kommunikáció használatához a hitelesítésszolgáltató legfelső szintű tanúsítványát a számítógépre kell telepíteni. Vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítvány aláírási kérés \(CSR\) létrehozása és hitelesítésszolgáltatótól \(CA\) származó tanúsítvány telepítése](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A tanúsítványt és a saját kulcsot a készüléken tárolhatja, illetve importálással és exportálással kezelheti őket.

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása](#)
- [A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs importálása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat)** > **Security (Biztonság)** > **Certificate (Tanúsítvány)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **Import Certificate and Private Key (Tanúsítvány és privát kulcs importálása)** gombra.
6. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
7. Ha a fájl titkosított, adja meg a jelszót, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.

Sikeresen importálta a készülékre a tanúsítványt és a saját kulcsot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

A tanúsítvány és a saját kulcs exportálása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat)** > **Security (Biztonság)** > **Certificate (Tanúsítvány)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **Certificate List (Tanúsítvány lista)** területén található **Export (Exportálás)** lehetőségre.
6. Ha a fájlt titkosítani kívánja, írjon be egy jelszót.
Ha üres jelszót használ, a kimenet nem lesz titkosítva.
7. A megerősítéshez adja meg újra a jelszót, majd kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
8. Kattintson a **Mentés** gombra.

A tanúsítványt és a saját kulcsot sikeresen exportálta a számítógépre.

Importálhatja a tanúsítványt a számítógépre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A tanúsítvány és a saját kulcs importálása és exportálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Brother készülékén importálhatja, exportálhatja és tárolhatja a CA-tanúsítványokat.

- [CA tanúsítvány importálása](#)
- [CA tanúsítvány exportálása](#)

CA tanúsítvány importálása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat) > Security (Biztonság) > CA Certificate (CA-tanúsítvány)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **Import CA Certificate (CA-tanúsítvány importálása)** gombra.
6. Keresse meg az importálni kívánt fájlt.
7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

CA tanúsítvány exportálása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat)** > **Security (Biztonság)** > **CA Certificate (CA-tanúsítvány)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Válassza ki az exportálni kívánt tanúsítványt, és kattintson az **Export (Exportálás)** lehetőségre.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.
7. Kattintson a(z) ▼ lehetőségre a(z) **Mentés** mellett, majd adja meg azt az helyet, ahová a fájlt menteni szeretné.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Egy CA tanúsítvány exportálása és importálása](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Több tanúsítvány kezelése

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A több tanúsítvány kezelése funkció lehetővé teszi, hogy Web alapú kezeléssel kezelhessen minden egyes készülékére feltelepített tanúsítványt. A Web alapú kezelőben navigáljon a **Certificate (Tanúsítvány)** vagy a **CA Certificate (CA-tanúsítvány)** képernyőre a tanúsítvány tartalmának megtekintéséhez, és a tanúsítványok törléséhez vagy exportálásához.

	A Brother készüléken tárolt tanúsítványok maximális száma
Önaláírt tanúsítvány vagy egy CA által kiadott tanúsítvány	5
CA Certificate (CA-tanúsítvány)	7

Azt javasoljuk, hogy a lehetségesnél kevesebb tanúsítványt tároljon, hogy legyen egy üres helye, ha lejár egy tanúsítvány. Ha lejár egy tanúsítvány, importáljon egy új tanúsítványt az üres helyre, majd törölje a lejárt tanúsítványt. Így elkerülhetők a konfigurációs hibák.



- HTTPS/IPPS vagy IEEE 802.1x használata esetén meg kell adnia, hogy melyik tanúsítványt használja.
- Ha SSL-t használ az SMTP kommunikációhoz, akkor nem kell tanúsítványt választania. A szükséges tanúsítvány automatikusan kiválasztásra kerül.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

Használjon SSL/TLS-t

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)
- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)
- [Biztonságos e-mail küldés SSL/TLS használatával](#)

Az SSL/TLS bemutatása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Az SSL (Biztonságos adatcsomagolási réteg) vagy a TLS (Átviteli réteg biztonsága) hatékony módja a helyi vagy nagy távolságú hálózatokon (LAN vagy WAN) keresztül küldött adatok védelmének. Titkosítja a hálózaton keresztül küldött adatokat, például a szkennelési feladatokat, így az illetéktelen személyek nem olvashatják el azokat.

Az SSL/TLS-t be lehet konfigurálni vezetékes és vezeték nélküli hálózati használatra is, valamint használható olyan egyéb biztonsági rendszerekkel, mint a WPA kulcsok és a tűzfalak.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Használjon SSL/TLS-t](#)
 - [Az SSL/TLS rövid története](#)
 - [Az SSL/TLS használatának előnyei](#)

Az SSL/TLS rövid története

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Az SSL/TLS titkosítást eredetileg az internetes forgalmi adatok, különösen a böngészők és a kiszolgálók közötti adatforgalom védelmére fejlesztették ki. Ha például az Internet Explorer böngészőt használja az internetes banki ügyintézéshez, és a böngészőben a `https://` karakterláncot és egy kis lakat ikont lát, akkor az SSL protokollt használja. Az SSL protokollt később további alkalmazások, például a Telnet, nyomtatók és az FTP-szoftverek is alkalmazni kezdték annak érdekében, hogy egy univerzális online biztonsági megoldás jöhessen létre. A mai napig számos online áruház és bank használja ezt a protokollt eredeti rendeltetésének megfelelően a bizalmas adatok, például a hitelkártyaszámok, ügyfélrekordok stb. védelmére.

Az SSL/TLS rendkívül magas szintű titkosítást alkalmaz, és a bankok világszerte bizalommal alkalmazzák.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)

Az SSL/TLS használatának előnyei

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Az SSL/TLS használatának elsődleges előnye, hogy biztonságos szkennelést biztosít IP-hálózaton keresztül azáltal, hogy korlátozza a készülékre küldött adatok jogosulatlan felhasználók általi olvasását. Az SSL-kulcs legnagyobb előnye, hogy használatával biztonságosan szkennelhetők a bizalmas természetű adatok. Egy nagyvállalat HR részlege például rendszeres gyakorisággal szkennelhet bérelszámolási dokumentumokat. Az ilyen dokumentumban foglalt adatokhoz titkosítás nélkül hozzáférhetnek más hálózati felhasználók is. Az SSL/TLS használatával azonban az illetéktelen személyek csak egy értelmezhetetlen karakterhalmazt látnak, nem a tényleges bérelszámolási dokumentumot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Az SSL/TLS bemutatása](#)

A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- Tanúsítvány konfigurálása az SSL/TLS és az elérhető protokollok számára
- SSL/TLS használatával történő hozzáférés a Web alapú kezeléshez
- Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára
- Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára

Tanúsítvány konfigurálása az SSL/TLS és az elérhető protokollok számára

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Az SSL/TLS kommunikáció használata előtt konfiguráljon egy tanúsítványt a készüléken a Web alapú kezelés segítségével.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kattintson a **HTTP Server Settings (HTTP kiszolgáló beállításai)** gombra.
6. Válassza ki a konfigurálni kívánt tanúsítványt a **Select the Certificate (Válassza ki a tanúsítványt)** legördülő listából.
7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.
8. Kattintson a **Yes (Igen)** gombra a szkennelés-kiszolgáló újraindításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

SSL/TLS használatával történő hozzáférés a Web alapú kezeléshez

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A hálózati készülék biztonságos kezeléséhez a kezelőalkalmazásokat biztonsági protokollokkal kell használnia.



- A HTTPS protokoll a használatához a HTTPS-t engedélyezni kell a készülékén. A HTTPS protokoll alapértelmezés szerint engedélyezett.
- A HTTPS protokollbeállításokat módosíthatja a Web alapú kezelő képernyőn.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Most már hozzáférhet a készülékhez a HTTPS használatával.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Önálírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A következő lépések a Microsoft Internet Explorer használata esetén érvényesek. Ha másik webböngészőt használ, akkor a tanúsítványok telepítéséhez tekintse meg a webböngésző dokumentációját.

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows 10, Windows Server 2016, és Windows Server 2019

Kattintson a(z)  > **Windows Kellékek** gombra.

- Windows 8.1

Kattintson a jobb gombbal a tálca  (**Internet Explorer**) ikonjára.

- Windows Server 2012 és Windows Server 2012 R2

Kattintson a  (**Internet Explorer**) lehetőségre, majd kattintson a jobb gombbal a tálcán megjelenő  (**Internet Explorer**) ikonra.

- Windows 7 és Windows Server 2008

Kattintson a  (**Start**) > **Minden program** elemre.

2. Kattintson a jobb gombbal az **Internet Explorer** elemre, majd kattintson a **Futtatás rendszergazdaként** parancsra.




Ha megjelenik a(z) **Egyebek** opció, kattintson a(z) **Egyebek** elemre.

Ha megjelenik a(z) **Felhasználói fiókok felügyelete** képernyő, kattintson a(z) **Igen** elemre.

3. A készülék eléréséhez írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe vagy a csomópont neve, amit hozzárendelt a tanúsítványhoz).
4. Kattintson a **További információ** gombra.
5. Kattintson a **Tovább lépés a webhelyre (nem ajánlott)** gombra.

6. Kattintson a **Tanúsítványhiba** lehetőségre, majd kattintson a **Tanúsítvány megtekintése** gombra.

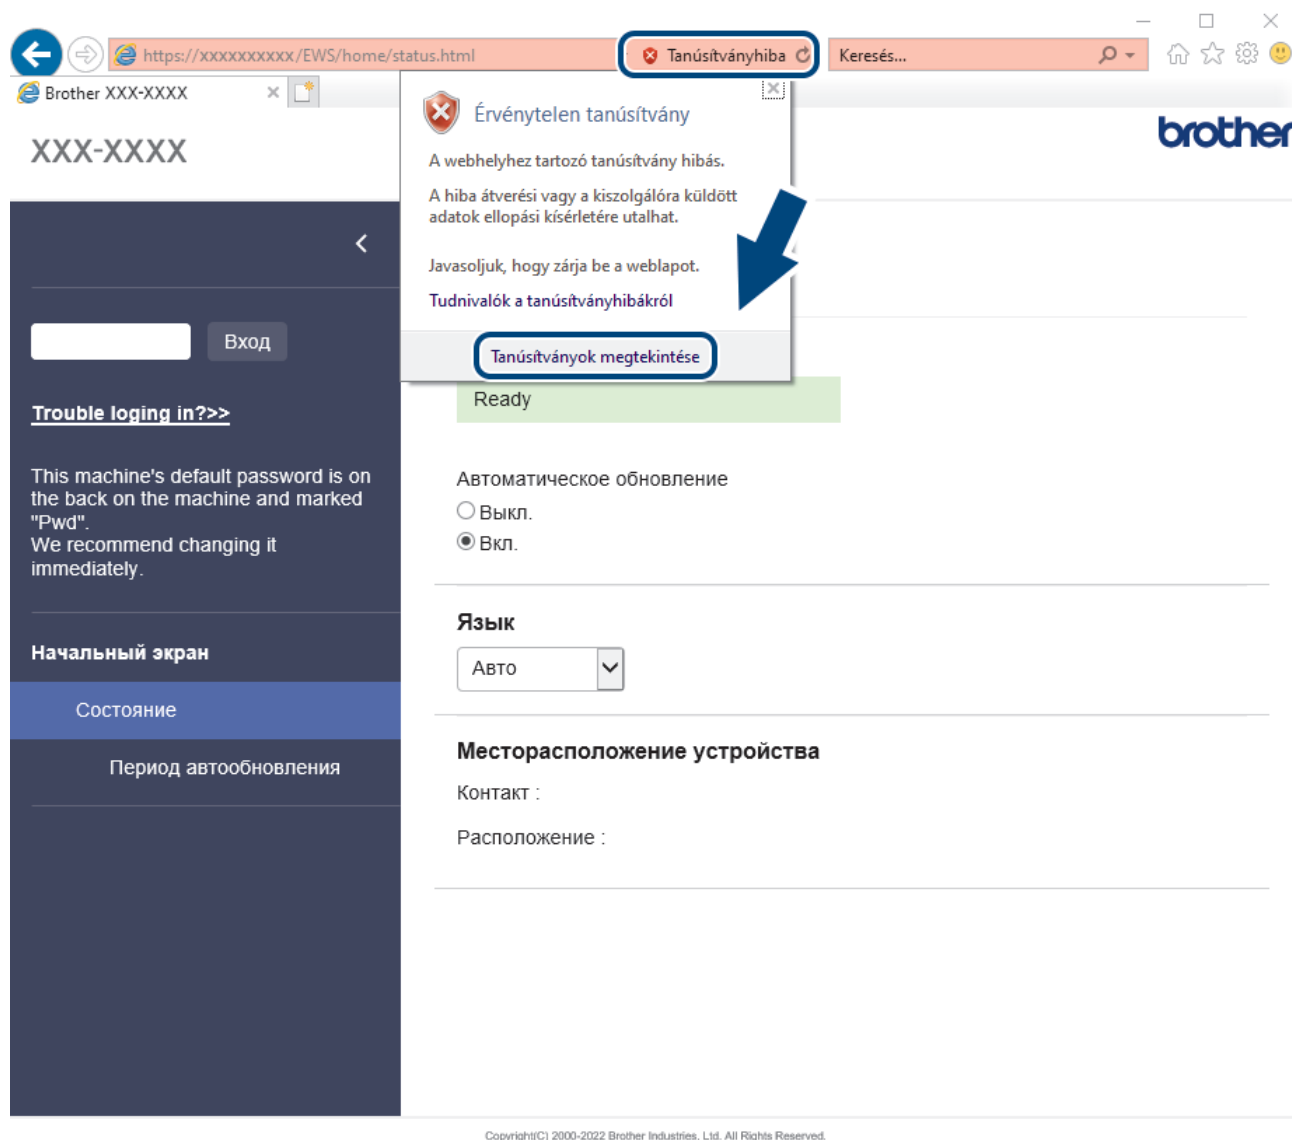

7. Kattintson a **Tanúsítvány telepítése...** gombra.

8. Amikor megjelenik a **Tanúsítványimportáló varázsló**, kattintson a **Tovább** gombra.

9. Jelölje be a **Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóban** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **Tallózás...** gombra.

10. Jelölje be a **Megbízható gyökérhitelesítő hatóságok** jelölőnégyzetet, majd kattintson az **OK** gombra.

11. Kattintson a **Tovább** gombra.

12. Kattintson a **Befejezés** gombra.

13. Ha az ujjenyomat megfelelő, kattintson az **Igen** gombra.

14. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A hálózati készülék biztonságos felügyelete SSL/TLS használatával

Használjon SNMPv3-at

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Hálózati készülék biztonságos felügyelete SNMPv3 használatával](#)

Hálózati készülék biztonságos felügyelete SNMPv3 használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A SNMPv3 (Simple Network Management Protocol version 3) biztosítja a felhasználók hitelesítését és az adatok titkosítását, hogy a hálózati eszközöket biztonságosan lehessen felügyelni. A hálózati készülék biztonságos felügyeletének megoldásához BRAdmin Professional 4 alkalmazása esetén javasolt az SNMPv3 protokoll használata.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Győződjön meg arról, hogy a **SNMP** beállítás engedélyezve van, majd kattintson a **Advanced Settings (Speciális beállítások)** lehetőségre.
6. Konfigurálja az SNMP beállításokat. A **SNMP Mode of Operation (SNMP működési mód)** három opcióval rendelkezik.

Beállítás	Leírás
SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c olvasási és írási hozzáféréssel)	A szkennerkiszolgáló az SNMP protokoll 1-es és 2c verzióját használja. Ebben a módban az összes Brother alkalmazás használható. Ez a mód azonban nem biztonságos, mert nem hitelesíti a felhasználót és nem titkosítja az adatokat.
SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 olvasási és írási hozzáféréssel, és v1/v2c csak olvasási hozzáféréssel)	 Ha az SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 olvasási és írási hozzáféréssel, és v1/v2c csak olvasási hozzáféréssel) módot használja, néhány szkennerkiszolgálóhoz hozzáférő Brother alkalmazás (például a BRAdmin Light) nem fog megfelelően működni, mert azok az 1-es és a 2c verzió használatával csak olvasási hozzáférésre jogosultak. Ha az összes alkalmazást használni kívánja, akkor javasolt az SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c olvasási és írási hozzáféréssel) mód használata.
SNMPv3 read-write access (SNMPv3 olvasási és írási hozzáféréssel)	A szkennerkiszolgáló az SNMP protokoll 3-as verzióját használja. Használja ezt a módot, ha a szkennerkiszolgálót biztonságosan kívánja kezelni.

Beállítás

Leírás



Amennyiben az **SNMPv3 read-write access (SNMPv3 olvasási és írási hozzáféréssel)** módot használja, vegye figyelembe az alábbiakat:

- A BRAdmin Professional szoftverrel vagy a Web alapú kezeléssel kezelheti a szkennerkiszolgálót.
- A BRAdmin Professional kivételével az összes SNMPv1/v2c protokollt használó alkalmazás használata korlátozva lesz. Az SNMPv1/v2c alkalmazások engedélyezéséhez használja az **SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (SNMPv3 olvasási és írási hozzáféréssel, és v1/v2c csak olvasási hozzáféréssel)** vagy az **SNMP v1/v2c read-write access (SNMP v1/v2c olvasási és írási hozzáféréssel)** módot.

7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Használjon SNMPv3-at](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?](#)
- [Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő \(böngésző\) használatával](#)
- [IEEE 802.1x hitelesítési módszerek](#)

Mi az az IEEE 802.1x hitelesítés?

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Az IEEE 802.1x az IEEE vezetékes és vezeték nélküli hálózatokkal kapcsolatos egyik szabványa, amely korlátozza a jogosulatlan hálózati eszközökről történő hozzáférést. Brother készüléke (a kérelmező) hitelesítési kérést küld egy RADIUS kiszolgálónak (hitelesítési kiszolgálónak) a hozzáférési ponton vagy HUB-on keresztül. Miután a RADIUS kiszolgáló ellenőrizte a kérést, az adott készülék hozzáférhet a hálózathoz.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz](#)

Az IEEE 802.1x hitelesítés beállítása vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz a Web alapú kezelő (böngésző) használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- Ha készülékét EAP-TLS hitelesítés használatára állítja be, akkor a konfiguráció megkezdése előtt előbb a CA által kiadott kliens tanúsítványt kell telepítenie. A klienstanúsítvánnyal kapcsolatban keresse a hálózati rendszergazdát. Ha egynél több tanúsítványt telepített, azt ajánljuk, hogy írja fel a használni kívánt tanúsítvány nevét.
- A kiszolgáló tanúsítványának ellenőrzése előtt először importálnia kell a CA tanúsítványt attól a CA-tól, amelyik aláírta a kiszolgáló tanúsítványát. Vegye fel a kapcsolatot a hálózat rendszergazdjával vagy az internetszolgáltatóval, hogy biztos lehessen abban, hogy a CA tanúsítvány importálása valóban szükséges.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „**Pwd**” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson a(z) **Network (Hálózat)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Vezetékes hálózat esetében
Kattintson a(z) **Wired (Vezetékes)** > **Wired 802.1x Authentication (Vezetékes IEEE 802.1x hitelesítés)** gombra.
 - Vezeték nélküli hálózat esetében
Kattintson a(z) **Wireless (Vezeték nélküli)** > **Wireless (Enterprise) (Vezeték nélküli (vállalati))** gombra.
6. Konfigurálja az IEEE 802.1x hitelesítési beállításokat.



- Az IEEE 802.1x hitelesítés engedélyezéséhez a vezetékes hálózaton, válassza ki a **Enabled (Engedélyezve)** opciót a **Wired 802.1x status (Vezetékes IEEE 802.1x állapot)** elemhez a **Wired 802.1x Authentication (Vezetékes IEEE 802.1x hitelesítés)** oldalon.
- Ha **EAP-TLS** hitelesítést használ, az ellenőrzésre a telepített ügyféltanúsítványt kell kiválasztania (a tanúsítvány neve szerint megjelenítve) a **Client Certificate (Kliens tanúsítvány)** legördülő listából.
- Ha az **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** vagy **EAP-TLS** hitelesítést választja, az ellenőrzési módszert a **Server Certificate Verification (Kiszolgáló tanúsítvány)** legördülő listából választhatja ki. A kiszolgálói tanúsítványt a tanúsítványt aláíró hitelesítésszolgáltató által kiadott CA-tanúsítvány használatával ellenőrizheti, amelyet előzőleg importálni kell a készüléken.

A **Server Certificate Verification (Kiszolgáló tanúsítvány)** legördülő listából a következő ellenőrzési módszerek egyikét válassza ki:

Beállítás	Leírás
No Verification (Nincs megerősítés)	A kiszolgálói tanúsítvány mindig megbízható. A készülék nem hajtja végre az ellenőrzést.
CA Cert. (CA tanúsítvány)	A kiszolgálói tanúsítvány CA megbízhatóságának ellenőrzésére használt módszer, a kiszolgálói tanúsítványt aláíró hitelesítésszolgáltató által kiadott CA-tanúsítvány felhasználásával.
CA Cert. + ServerID (CA tanúsítvány + Kiszolgáló azonosító)	A közös név ellenőrzésére használt ellenőrzési módszer ¹ értékét, valamint a kiszolgálói tanúsítvány CA megbízhatóságát.

7. A konfiguráció befejezését követően kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)
- [A támogatott biztonsági tanúsítványok funkciói](#)

¹ A közös név ellenőrzése a kiszolgálói tanúsítvány közös nevét veti össze a **Server ID (Kiszolgáló azonosító)** elemhez beállított karakterlánccal. Mielőtt ezt a módszert használná, kérdezze meg a rendszeradminisztrátort a kiszolgálói tanúsítvány közös nevééről, majd konfigurálja a kiszolgálói tanúsítvány **Server ID (Kiszolgáló azonosító)**.

IEEE 802.1x hitelesítési módszerek

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

EAP-FAST

Az Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (EAP-FAST) protokollt a Cisco Systems, Inc. fejlesztette ki, amely egy felhasználói azonosítót és egy jelszót használ a hitelesítésre, valamint szimmetrikus kulcsalgoritmusok segítségével hozza létre a bújtatott hitelesítési folyamatot.

A Brother készülék a következő belső hitelesítési módszereket támogatja:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

PEAP

A Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) az EAP-módszer egyik, a Cisco Systems, Inc., a Microsoft Corporation és RSA Security által fejlesztett változata. A PEAP titkosított SSL (Secure Sockets Layer, Biztonságos adatcsomagolási réteg)/TLS (Átviteli réteg biztonsága) alagutat hoz létre az ügyfél és a hitelesítő kiszolgáló között a felhasználói azonosító és a jelszó elküldéséhez. A PEAP kölcsönös hitelesítést tesz lehetővé a kiszolgáló és az ügyfél között.

A Brother készülék a következő belső hitelesítéseket támogatja:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

Az EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) protokollt a Funk Software és a Certicom fejlesztette ki. Az EAP-TTLS a PEAP módszerhez hasonló titkosított SSL alagutat hoz létre egy ügyfél és egy hitelesítési kiszolgáló között a felhasználói azonosító és jelszó átküldésére. Az EAP-TTLS kölcsönös hitelesítést tesz lehetővé a kiszolgáló és az ügyfél között.

Az Ön Brother-készüléke csak az MS-CHAPv2-t támogatja belső hitelesítési módszerként.

EAP-TLS

Az EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security) protokoll digitális tanúsítványon alapuló hitelesítést igényel mind az ügyfél-, mind a hitelesítő kiszolgáló oldalán.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [IEEE 802.1x hitelesítés használata vezetékes vagy vezeték nélküli hálózathoz](#)

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 használata

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [A Secure Function Lock 3.0 használata előtt](#)
- [A Biztonsági funkciózárolás 3.0 beállítása a Webalapú felügyelettel](#)
- [Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz](#)

A Secure Function Lock 3.0 használata előtt

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) beállítással korlátozhatja a nyilvános hozzáférést a készülék következő funkcióihoz:

- Beolvasás számítógépre / Beolvasás munkamenetbe
- Beolvasás hálózatra
- Beolvasás FTP/SFTP-re
- Szkennelés E-mail kiszolgálóra
- Szkennelés SharePointra (csak a támogatott modellek esetében)
- Szkennelés USB-re
- Szkennelés WSS-re (webszolgáltatási szkennelés)

A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) korlátozza a készülék beállításaihoz való hozzáférést is, így megakadályozza, hogy a felhasználók átállítsák az alapbeállításokat.

A biztonsági funkciók használata előtt rendszergazdai jelszót kell megadni. A rendszergazda korlátozásokat állíthat be az egyes felhasználóknak a felhasználói jelszó mellett. Gondosan jegyezze fel a jelszavát. Ha elfelejti a jelszavát, akkor alaphelyzetbe kell állítania a készülékben tárolt jelszót. A jelszó visszaállításával kapcsolatos információkért forduljon a Brother ügyfélszolgálathoz.



- A korlátozások beállítását és a felhasználók módosításait csak rendszergazdák hajthatják végre.
- Amikor a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) engedélyezve van, a készülék Nyilvános módban van. Ha a készülék azon funkcióit szeretné elérni, amelyek Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) esetén korlátozva vannak, nyomja meg a  gombot, válassza ki a felhasználónevét és adja meg a jelszavát.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)

A Biztonsági funkciózár 3.0 beállítása a Webalapú felügyelettel

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson a(z) **Administrator (Rendszergazda) > Restriction Management (Korlátozás-kezelés)** vagy **User Restriction Function (Felhasználók korlátozása funkció)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Jelölje ki a(z) **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)** elemet.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.
7. Kattintson a **Restricted Functions (Korlátozott funkciók)** menüre.
8. A **User List / Restricted Functions (Felhasználólista / korlátozott funkciók)** mezőbe írja be a csoport vagy felhasználó nevét.
9. A **Scan to (Szkennelés idején)** oszlopban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyez egy funkciót, és szüntesse meg a bejelölést, ha korlátozni akarja a funkciót.
10. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.
11. Kattintson a **User List (Felhasználólista)** menüre.
12. A **User List (Felhasználólista)** mezőben adja meg a felhasználónevet.
13. A **PIN Number (PIN-kód)** mezőben adjon meg egy jelszót.



A megadható karakterek száma a modelltől függően eltérő lehet.

14. Válassza ki a **User List / Restricted Functions (Felhasználólista / korlátozott funkciók)** beállításokat az egyes felhasználók számára a legördülő listából.
15. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Nyilvános mód konfigurálása a Secure Function Lock 3.0 szolgáltatáshoz

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Használja a Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) képernyőt a Nyilvános mód beállításához, amely korlátozza a nyilvános felhasználók számára elérhető funkciókat. A nyilvános felhasználóknak nem kell majd jelszót beírniuk ahhoz, hogy a Nyilvános módnál beállított funkciókat elérjék.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson a(z) **Administrator (Rendszergazda) > Restriction Management (Korlátozás-kezelés)** vagy **User Restriction Function (Felhasználók korlátozása funkció)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Jelölje ki a(z) **Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)** elemet.
6. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.
7. Kattintson a **Restricted Functions (Korlátozott funkciók)** menüre.
8. A **Public Mode (Nyilvános mód)** sorban jelölje be a jelölőnégyzetet, ha engedélyez egy funkciót, és szüntesse meg a bejelölést, ha korlátozni akarja a funkciót.
9. Kattintson a **Submit (Elküldés)** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Biztonságos e-mail-küldés

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [E-mail küldés konfigurálása Web alapú kezelés használatával](#)
- [E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel](#)
- [Biztonságos e-mail küldés SSL/TLS használatával](#)

E-mail küldés konfigurálása Web alapú kezelés használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A Web alapú kezelés használatát javasoljuk felhasználói hitelesítéssel történő biztonságos e-mail küldés bekonfigurálásához, vagy küldje e-mailjeit SSL/TLS használatával.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.



készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges jelszó a készülék hátulján található a „Pw” kifejezés mellett.

4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. A **SMTP** mezőben kattintson a(z) **Advanced Settings (Speciális beállítások)** gombra, és győződjön meg arról, hogy a **SMTP** állapota **Enabled (Engedélyezve)**.
6. Konfigurálja a **SMTP** beállításokat.
 - A konfigurálás után egy tesztlevél elküldésével ellenőrizze, hogy az e-mail beállítások helyesek-e.
 - Ha nem ismeri az SMTP-kiszolgáló beállításait, lépjen kapcsolatba hálózati rendszergazdjával vagy internetszolgáltatójával.
7. Ha befejezte, kattintson a(z) **Submit (Elküldés)** gombra.
8. Ha tesztelni kívánja a jelenlegi beállításokat, kövesse a párbeszédpanelen megjelenő utasításokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Biztonságos e-mail-küldés](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

E-mail küldése felhasználói hitelesítéssel

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A készüléke az SMTP-AUTH módszert támogatja e-mailek küldéséhez felhasználói hitelesítést igénylő e-mail kiszolgálókon. Ez a módszer meggátolja a jogosulatlan felhasználók hozzáférését az e-mail-kiszolgálóhoz.

Használhatja az SMTP-AUTH módszert az e-mail értesítésekhez és e-mail jelentésekhez (csak egyes modelleken elérhető).



Az SMTP hitelesítés beállításához ajánlott a Webalapú felügyelet használata.

E-mail szerver beállításai

A készülék SMTP-hitelesítési módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail kiszolgálója által használt módszerrel. Az e-mail kiszolgáló beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.



Ha engedélyezni kívánja az SMTP kiszolgáló hitelesítését, akkor a Web alapú kezelés **SMTP** képernyőjén a **Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)** alatt válassza az **SMTP-AUTH** opciót.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Biztonságos e-mail-küldés](#)

Biztonságos e-mail küldés SSL/TLS használatával

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Készüléke támogatja az SSL/TLS kommunikációs módszerek használatát. SSL/TLS kommunikációt használó e-mail kiszolgáló alkalmazásához el kell végeznie az alábbi beállításokat.



Az SSL/TLS konfigurálásához a Web alapú kezelést ajánljuk.

Szervertanúsítvány ellenőrzése

Ha hitelesítenie kell a kiszolgáló tanúsítványát, akkor válassza a **Verify Server Certificate (Kiszolgálótanúsítvány ellenőrzése)** jelölőnégyzetet az **SSL/TLS** menüben.



A kiszolgáló tanúsítványának ellenőrzése előtt először importálnia kell a CA tanúsítványt attól a CA-tól, amelyik aláírta a kiszolgáló tanúsítványát. Érdeklődjön a hálózati rendszergazdánál vagy az internetszolgáltatójánál (ISP) arról, hogy a CA tanúsítvány importálása szükséges-e.

Portszám

Ha a(z) **SSL** vagy **TLS** lehetőséget választja, a **Port** érték megváltozik, hogy egyezzen a protokollal. A portszám kézi módosításához adja meg a portszámot az **SSL/TLS** beállítások kiválasztása után.

A készülék kommunikációs módszerét úgy kell beállítani, hogy egyezzen az e-mail kiszolgálója által használt módszerrel. Az e-mail szerver beállítására vonatkozó részletekért vegye fel a kapcsolatot a hálózati rendszergazdával vagy az internetszolgáltatóval.

A legtöbb esetben a biztonságos webmail szolgáltatások a következő beállításokat igénylik:

SMTP	Port	587
	Server Authentication Method (Kiszolgáló hitelesítési módszere)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Biztonságos e-mail-küldés](#)

Kapcsolódó témák:

- [Tanúsítványok konfigurálása az eszközbiztonság számára](#)

A készülék beállításainak zárolása a kezelőpanelről

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Mielőtt bekapcsolja a készülék Beállítás-zárolási funkcióját, gondosan jegyezze meg jelszavát. Ha elfelejti a jelszót, akkor a készüléken tárolt minden jelszót alaphelyzetbe kell állítania a rendszergazda vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségével.

- [A beállítási zár áttekintése](#)

A beállítási zár áttekintése

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést.

Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.



A Távoli beállítás nem fog elindulni, amikor a Beállítási zár Be értékre van állítva.

- [A Beállítási zár jelszavának beállítása vagy módosítása](#)
- [A beállítási zár bekapcsolása](#)

A Beállítási zár jelszavának beállítása vagy módosítása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Általános beállítás] > [Beállítási zár] gombot.



A jelszó módosításához nyomja meg a  [Beállítások] > [Általános beállítás] > [Beállítási zár] > [Jelszó beállítása] gombot, és adja meg a meglévő négy számjegyű jelszavát. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.

2. Adjon meg egy négy számjegyből álló jelszót a 0-9 számok használatával. Nyomja meg a [OK] gombot.
3. Amikor az érintőképernyőn a [Megerősítés:] üzenet jelenik meg, adja meg újra az új jelszót. Nyomja meg a [OK] gombot.
4. Nyomja meg a  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

A beállítási zár bekapcsolása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A beállítási zárral megakadályozhatja a készülék beállításaihoz való jogosulatlan hozzáférést.
Ha a Beállítási zár Be értékre van állítva, a készülék beállításaihoz csak a jelszó megadása után fog hozzáférni.

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Általános beállítás] > [Beállítási zár] > [Zárolás Ki=>Be] gombot.
2. Adja meg az aktuális négyjegyű jelszót. Nyomja meg a [OK] gombot.



A Beállítási zár kikapcsolásához nyomja meg a  gombot az érintőképernyőn, adja meg az aktuális négy számjegyű jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A beállítási zár áttekintése](#)

Brother iPrint&Scan Windows-ra és Mac-re

- [Brother iPrint&Scan – Áttekintés](#)
- [A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással](#)

Brother iPrint&Scan – Áttekintés

Ha szeretne a számítógépéről szkennelni, használja a Windows és Mac rendszerekhez optimalizált Brother iPrint&Scan alkalmazást.


Az alábbi képernyőn a Windows rendszerhez optimalizált Brother iPrint&Scan példáját láthatja. Az alkalmazással beolvashat dokumentumokat, és ellenőrizheti a készülék állapotát. A tényleges képernyő az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet.

- Windows

Látogasson el a modellje **Letöltések** oldalára a support.brother.com weboldalon a legfrissebb alkalmazás letöltéséhez.

- Mac

Töltse le és telepítse a Brother iPrint&Scan alkalmazást az App Store szoftverpiacról.

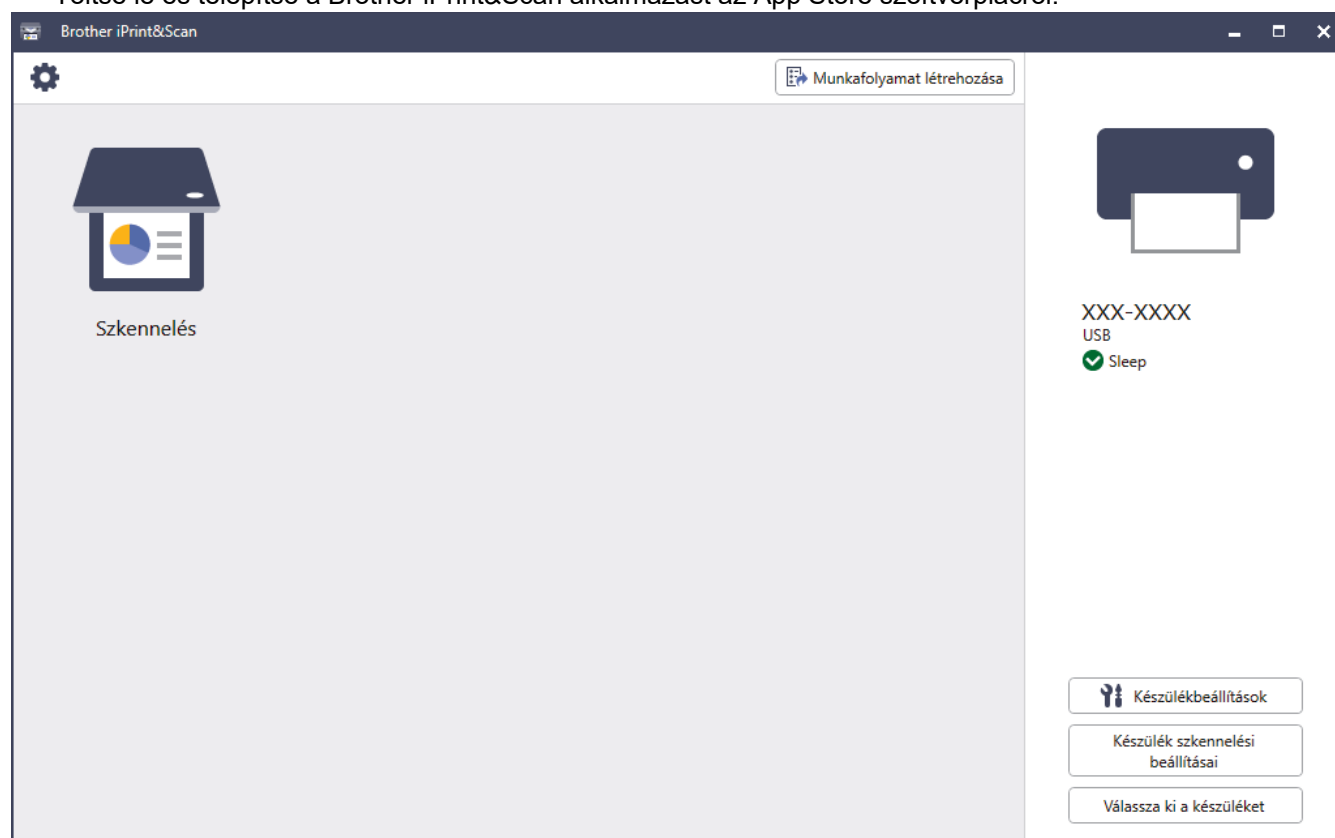

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother iPrint&Scan Windows-ra és Mac-re](#)

Kapcsolódó témák:

- [Beolvasás a Brother iPrint&Scan \(Windows\) használatával](#)
- [A Brother iPrint&Scan \(Mac\) használatával történő szkennelés](#)
- [Szkennelési beállítások módosítása a Brother iPrint&Scan segítségével](#)

A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással

A Beolvasás munkafolyamatba funkció használatához a következő feltételeknek kell teljesülniük:

- Windows
 - A szkennер illesztőprogramja telepítve van.
Töltse le és telepítse az illesztőprogramot innen: support.brother.com.
 - Az alapértelmezett beállítások konfigurálva vannak a készülékről való beolvasáshoz.
Konfigurálja a beállításokat a **Készülék szkennelési beállításai** képernyőn megjelenő utasításokat követve.
- Mac
 - A **iPrint&Scan Push Scan Tool** telepítve van.
Töltse le és telepítse az **iPrint&Scan Push Scan Tool** alkalmazást innen: support.brother.com.
 - Az alapértelmezett beállítások konfigurálva vannak a készülékről való beolvasáshoz.
A Brother iPrint&Scan főképernyőn kattintson a(z) **Készülék szkennelési beállításai > Válasszon mappát...** lehetőségre, és mentse, ahol szükséges. Fejezze be a folyamatot a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

>> [Munkamenet létrehozása](#)

>> [Munkafolyamatok konfigurálása](#)

>> [A munkafolyamat szerkesztése vagy törlése](#)

Munkamenet létrehozása

1. A Brother iPrint&Scan főképernyőn kattintson a(z) **Munkafolyamat létrehozása** lehetőségre.
2. Hozzon létre egy munkafolyamatot a képernyőn megjelenő utasításokat követve.

Munkafolyamatok konfigurálása

1. A Brother iPrint&Scan főképernyőn kattintson a(z) **Készülék szkennelési beállításai > Munkafolyamat** lehetőségre.
2. Jelölje ki a készülék Munkafolyamat gombjának megnyomásakor megjeleníteni kívánt munkafolyamatot, majd kattintson a **OK** lehetőségre.

A munkafolyamat szerkesztése vagy törlése

1. A Brother iPrint&Scan főképernyőn kattintson a(z)  **Alkalmazás-beállítások > Munkafolyamatok kezelése** lehetőségre.
2. Jelölje ki a szerkeszteni vagy törölni kívánt munkafolyamatot, majd kattintson a **Szerkesztés** vagy **Törlés** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Brother iPrint&Scan Windows-ra és Mac-re](#)

Hibaelhárítás

- [Hiba- és karbantartási üzenetek](#)
- [Hiba- és karbantartási jelzések](#)
- [Papírelakadás](#)
- [Ha problémája van a készülékkel](#)
- [A sorozatszám ellenőrzése](#)
- [A Brother készülék alaphelyzetbe állítása](#)

Hiba- és karbantartási üzenetek

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Mint minden kifinomult irodai termék esetében, hibák léphetnek fel, és végül a kellékek cserét igényelhetnek. Ez esetben a készülék beazonosítja a hibát vagy a szükséges rutinkarbantartást, és megjelenít egy hibaüzenetet. A leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket az alábbi táblázat foglalja össze.

A legtöbb hibaelhárítási és rutinkarbantartási műveletet saját maga is el tudja végezni. Ha további információkra van szüksége, akkor keresse fel az Ön által használt modellhez tartozó **GYIK és hibaelhárítás** oldalt a support.brother.com.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Felvevőgörgő cseréje	(ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W) Az összes görgőt több mint 100 000 alkalommal használta a készülék.	Cserélje ki újakra az összes görgőt. Ha nem cseréli ki az alkatrészt, az beolvasási problémákat okozhat. ►► Kapcsolódó tájékoztatás: A görgőkészlet cseréje
Helytelen PIN	A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióban megadott PIN-kód helytelen.	Írja be a helyes PIN-kódot. Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez. ►► Kapcsolódó tájékoztatás: A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 használata
Hibás hálózati kulcs	A hálózati kulcs helytelen.	Erősítse meg a hálózati kulcsot, és próbálkozzon újra.
Hozzáférés megtagadva	A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) be van kapcsolva.	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez. ►► Kapcsolódó tájékoztatás: A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 használata
Kapcsolat ellenőrzése	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.
	A számítógép nincs USB-kábellel csatlakoztatva a készülékhez.	Csatlakoztassa az USB-kábelt. Ha USB-flash-meghajtó van a készülékbe helyezve, akkor távolítsa el.
Kiszolgálói időtúllépés	A készülék le lett választva a Beolvasás FTP/SFTP-re profilról, a Beolvasás hálózatra profilról vagy a Beolvasás e-mail-kiszolgálóra profilról.	Győződjön meg róla, hogy a Beolvasás FTP/SFTP-re profil, a Beolvasás hálózatra profil vagy a Beolvasás e-mail-kiszolgálóra profil megfelelően legyen konfigurálva. Konfigurálja a hálózati beállításokat.
Küldési hiba (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	A Beolvasás FTP/SFTP-re profil, a Beolvasás hálózatra profil vagy a Beolvasás e-mail-kiszolgálóra profil nem megfelelően van konfigurálva.	Győződjön meg róla, hogy a Beolvasás FTP/SFTP-re profil, a Beolvasás hálózatra profil vagy a Beolvasás e-mail-kiszolgálóra profil megfelelően legyen konfigurálva. Konfigurálja a hálózati beállításokat.
Nem használható eszköz	Nem használható eszközt csatlakoztatott az USB-csatlakozóhoz.	Távolítsa el az eszközt. Kapcsolja ki, majd be a készüléket a csatlakozódugó elektromos aljzatból történő kihúzásával és ismételt bedugásával. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
	A behelyezett USB-flash-meghajtó írásvédett.	Használjon olyan USB flash meghajtót, amely nem írásvédett.
Nem található munkafolyamat (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	- Nincs létrehozva munkafolyamat. - A munkafolyamat törölve van. - A munkafolyamat nincs megfelelően konfigurálva.	Győződjön meg róla, hogy megfelelően létre van hozva és konfigurálva van a munkafolyamat a Brother iPrint&Scan alkalmazásban (Windows-hoz és Machez). ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással</i>
Nem található profil (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Nincs rögzítve Szkennelés FTP/SFTP-re profil vagy Szkennelés hálózatra profil.	A Szkennelés FTP/SFTP-re vagy Szkennelés hálózatra szolgáltatás használata előtt konfigurálja a Szkennelés FTP/SFTP-re profilt vagy Szkennelés hálózatra profilt. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Beolvasás FTP-re profil beállítása</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Beolvasás SFTP-re profil beállítása</i> ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Beolvasás hálózatra profil beállítása</i>
Nem található számítógép	A készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez.	Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd próbálja újra. Ha USB-flash-meghajtó van a készülékbe helyezve, akkor távolítsa el.
Nem támogatott USB-elosztó	Egy hubbal rendelkező USB-flash-meghajtót csatlakoztattak a közvetlen USB-porthoz.	Távolítsa el a nem támogatott eszközt az USB-portból.
Nincs elegendő USB-tárhely	A behelyezett USB flash meghajtó megtelt.	Nyomja meg a Bezárás gombot, majd tegye a következők egyikét: - Törölje a nem használt fájlokat vagy mappákat az USB flash-meghajtóról, majd próbálja újra. - Használjon olyan USB-flash-meghajtót, amelyen több szabad hely van.
Nincs hozzáférési pont	A készülék nem talál olyan vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert, amelyen aktív a WPS funkció.	Ellenőrizze a következőket: - Nem nyomta meg a WPS gombot kettő vagy több vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. - Indítsa újra a készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert.
Nincs regisztrálva	(Beolvasás) Olyan e-mail-címhez próbált hozzáférni, amely nincs regisztrálva a címjegyzékben.	Győződjön meg arról, hogy megfelelően konfigurált e-mail-címet használ.
	(Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár)) A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) funkcióban nem regisztrált felhasználó próbál hozzáférni a készülékhez.	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 használata</i>
Nincs tanúsítvány	A tanúsítvány nem létezik vagy sérült.	Konfigurálja a beállításokat a Signed PDF (Aláírt PDF) alatt az Administrator (Rendszergazda) menüben, a Web alapú kezelés felületén.

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Papírelakadás	- A papírvezetőket nem a megfelelő dokumentummérethez állította be. - A beállítások nem megfelelőek a dokumentumhoz. - Papírpör gyűlt fel a papírbetöltő görgő vagy a fékező görgő felületén. - A dokumentum fel van csavarodva. - A kihúzható kimeneti tálcá nincs a megfelelő méretre állítva.	Szüntesse meg a papírelakadást, majd tegye a következőket: - Óvatosan igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez. Ha a Beolvasási méret beállítása Automatikus, és több lapméretből álló dokumentumot olvas be, a keskeny oldalakat egyenesen, és a készülék közepéhez közel helyezze el. Ha a dokumentum adagolása nem egyenes, akkor használja a folyamatos beolvasási lehetőséget. - Erősítse meg a beállításokat. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: Papírelakadás - Tisztítsa meg a fékező görgőt és a papírbehúzó görgőt. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennert és a görgők tisztítása - Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra. - A kihúzható kimeneti tálcát állítsa a megfelelő méretre.
Sikertelen kapcsolódás	A készülék nem tudott csatlakozni a hálózathoz.	Ellenőrizze a következőket: - A PIN-kód helytelen. - Nem nyomta meg a WPS gombot egyenlő több vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy routeren. - A vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router be van kapcsolva. - Indítsa újra a készüléket és a vezeték nélküli hozzáférési pontot vagy routert.
Távolítsa el a dokumentumot.	Az Autom. beolv. ind. mód dokumentum betöltése közben volt engedélyezve.	Távolítsa el a dokumentumot, majd töltsen be újra.
USB-hozzáférési hiba	Az USB flash meghajtó hozzáférés közben lett eltávolítva.	Helyezze be az USB-flash-meghajtót.
Ütemezett karbantartás jelzése	A papírbetöltő görgőt több mint 5000 alkalommal használta a készülék.	Tisztítsa meg a fékező görgőt és a papírbetöltő görgőt. Ha nem tisztítja meg őket, papírelakadások történhetnek, és csökkenhet a beolvasás minősége. ➤➤ Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennert és a görgők tisztítása



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)
- [A szkennert és a görgők tisztítása](#)
- [A görgőkészlet cseréje](#)
- [Beolvasás hálózatra profil beállítása](#)
- [Beolvasás FTP-re profil beállítása](#)

-
- Beolvasás SFTP-re profil beállítása
 - Papírelakadás
 - A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással
-

Hiba- és karbantartási jelzések

Kapcsolódó modellek: ADS-3100/ADS-4100

Ez a táblázat elmagyarázza a vezérlőpanel LED-jelzéseit.

Amennyiben egy hibát nem tud saját maga törölni, lépjen kapcsolatba a Brother-kereskedőjével vagy a Brother ügyfélszolgálatával.

Hibajelző	Tápfeszültség-jelző	Leírás
		A LED nem világít.
		A LED világít.
		A LED villog.

Hibajelző	Tápfeszültség-jelző	A készülék állapota
		Papírelakadás Szüntesse meg a papírelakadást. Hosszú dokumentum beolvasásánál válassza a Hosszú papír lehetőséget a Szkennelési méret vagy Dokumentum Méret legördülő listából.
		Dokumentumbehúzási hiba A készülék nem tudja behúzni a dokumentumot. Nyissa ki az előlapot, és távolítsa el a dokumentumot. Zárja le az előlapot, és töltsse be újra a dokumentumot.
		Fedél nyitva A fedél nyitva van.
		Hozzáférési hiba - Beolvasás számítógépre A készülék USB-kábele nincs csatlakoztatva a készülékhez. Csatlakoztassa az USB-kábelt. - Beolvasás USB-re - Nincs USB-flash-meghajtó behelyezve a készülékbe. Helyezzen be USB-flash-meghajtót. - Az USB flash meghajtó hozzáférés közben lett eltávolítva. Helyezze be újra az USB-flash-meghajtót.
		Nem használható eszköz Nem támogatott USB eszközt csatlakoztattak a közvetlen USB-porthoz. Távolítsa el az eszközt.
		Túl sok fájl az USB-n (Beolvasás USB-re) A készülék nem tud menteni USB flash meghajtóra, ha az túl sok fájlt tartalmaz. Távolítsa el az USB flash-meghajtót, majd tegye az alábbiak egyikét: - Törölje a nem használt fájlokat vagy mappákat az USB flash-meghajtóról, majd próbálja újra. - Használjon olyan USB flash meghajtót, amely rendelkezik elérhető tárolókapacitással.

Hibajelző	Tápfeszültség-jelző	A készülék állapota
		A firmware frissítése A firmware frissítése folyamatban van. Várja meg, amíg a frissítés be nem fejeződik.
		Az ütemezett karbantartás számlálója túllépte az 5000 értéket. A Távoli beállítás használatával erősítse meg az életciklusából hátralévő időt a Készülékinformáció párbeszédablakban. Ha az ütemezett karbantartás számlálója túllépte a korlátot, akkor azonnal tisztítsa meg a készüléket. Ha nem így tesz, akkor dokumentumelakadások és papíradagolási problémák történhetnek. A készülék megtisztítása után állítsa alaphelyzetbe az ütemezett karbantartás számlálóját a Távoli beállítással. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkenner és a görgők tisztítása</i> A papírbetöltő görgőt több mint 100 000 alkalommal használta a készülék. A Távoli beállítás használatával erősítse meg az életciklusából hátralévő időt a Készülékinformáció párbeszédablakban. Ha a papírbetöltő görgő vagy a fékező görgő túllépte a használati korlátját, akkor cserélje ki őket, majd állítsa alaphelyzetbe a görgő számlálóját a Távoli beállítás használatával. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A görgőkészlet cseréje</i>



Ha további információkat szeretne kapni a hibákról, akkor ellenőrizze a készülék állapotát a Brother iPrint&Scan alkalmazásban (Windows-hoz és Machez).



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)


Kapcsolódó témák:

- [Papírelakadás](#)
- [A szkenner és a görgők tisztítása](#)
- [A görgőkészlet cseréje](#)


Papírelakadás

A dokumentumok elakadhatnak az ADF-egységben, ha nem megfelelően vannak behelyezve vagy adagolva, ha túl hosszúak, vagy ha egyszerre több oldalt adagol (többszörös behúzás).

1. Vegye ki az ADF-ből az összes nem elakadt papírt.
2. Nyomja meg a kioldófület (1) az előlap kinyitásához.

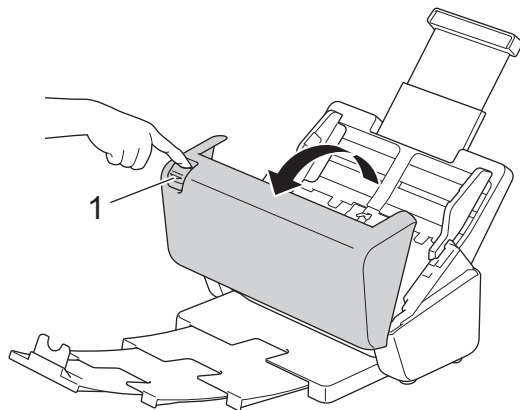

3. Óvatosan húzza ki a készülékből az elakadt dokumentumot.

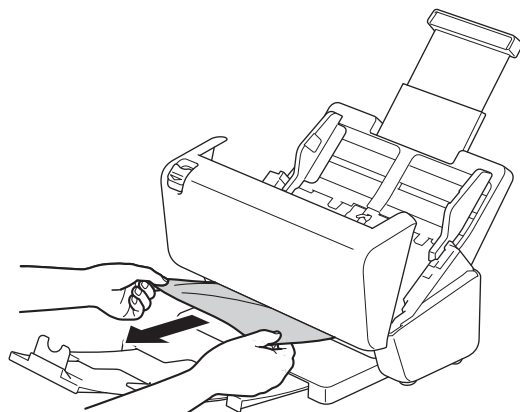

Ellenőrizze a készülék belsejét, hogy maradt-e benne papírdarab. Vegye ki az esetlegesen a készülékben maradt papírdarabokat.

4. Zárja le az előlapot.



A többszörös behúzás elhárításakor ellenőrizze, hogy a dupla behúzás észlelése előtt beolvasott adatok mentve vannak-e, majd indítsa el a beolvasást a következő oldaltól vagy a dokumentum elejétől.

FONTOS

- Az elakadt dokumentum sérülésének megelőzése érdekében NE húzza ki a dokumentumot az előlap kinyitása előtt.
- Az előlap visszazárása előtt vegyen ki minden papírt az ADF-ből.
- A dokumentumelakadások elkerülése érdekében tegye a következőket:
 - Zárja vissza megfelelően az előlapot, enyhe nyomást kifejtve a közepére.
 - Adja meg megfelelően a dokumentum beállításait.
 - Pörgesse át a papírt a dokumentumelakadás és a többszörös behúzás megakadályozásához.
 - Tisztítsa meg a fékező görgőt és a papírbetöltő görgőt. ►► *Kapcsolódó tájékoztatás: A szkener és a görgők tisztítása*
 - Pörgesse át a lapokat, majd helyezze be a dokumentumot.

-
- Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e a készülékkel.
 - Helyezze be megfelelően a dokumentumot.
 - Győződjön meg arról, hogy az oldalak maximális száma megfelelő-e a dokumentumhoz.
 - Hosszú papír használatakor a papírelakadás megakadályozásához a **Hosszú papír** lehetőséget kell választania a **Dokumentum Méret** menüben.
-



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

Kapcsolódó témák:

- [Hiba- és karbantartási jelzések](#)
 - [A szkennер és a görgők tisztítása](#)
 - [Használható dokumentumok](#)
 - [Dokumentumok betöltése](#)
-

Ha problémája van a készülékkel

A legtöbb problémát önállóan is meg tudja oldani. Ha az a benyomása, hogy probléma van a készülékkel, nézze át az alábbi témaköröket. Ha további segítségre van szüksége, látogasson el a support.brother.com oldalra a legfrissebb **GYIK és hibaelhárítás** tippekért.



Ha nem eredeti Brother termékeket használ, azok jelentősen befolyásolhatják a szkennelési minőséget, valamint a készülék teljesítményét és megbízhatóságát.

- [Beolvasási és egyéb problémák](#)
- [AirPrint Scanning problémák](#)
- [Hálózati problémák](#)

Beolvasási és egyéb problémák

Beolvasási problémák

Problémák	Ok	Javaslatok
TWAIN vagy WIA hibaüzenet jelenik meg a szkennelés megkezdésekor. (Windows)	Nem a TWAIN vagy WIA illesztőprogram van kiválasztva elsődleges forrásként a szkennelési alkalmazásban.	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN vagy WIA illesztőprogramot válassza a szkennelést végző alkalmazásban. A Nuance™ PaperPort™ 14SE programban kattintson a Szkennelési beállítások > Kijelölés lehetőségre. Válassza a Brother TWAIN/WIA illesztőprogramot.
A szkennelés elindításakor TWAIN/WIA hiba jelentkezik. (Mac)	Nem a TWAIN illesztőprogram van kiválasztva elsődleges forrásként a szkennelési alkalmazásban.	Elsődleges forrásként a Brother TWAIN illesztőprogramot válassza az alkalmazásban. ICA szkennel-illesztőprogrammal is szkennelhet dokumentumokat. (ADS-3100/ADS-4100)
Függőleges vonalak jelennek meg a beszkenelt képen.	Papírpör gyűlt fel az üvegsáv felületén.	Tisztítsa meg az üvegsávot a készülék belsejében. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennel és a görgők tisztítása</i>
Nem jelenik meg a beszkenelt kép.	A papírvezetőket nem állította be a dokumentum szélességének megfelelően.	Óvatosan igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez. Ha a Beolvasási méret beállítása Automatikus, és több lapméretből álló dokumentumot olvas be, a keskeny oldalakat egyenesen, és a készülék közepéhez közel helyezze el. Ha a dokumentum adagolása nem egyenes, akkor használja a folyamatos beolvasási lehetőséget.
	A beállítások nem megfelelőek a dokumentumhoz. Letter/A4 méretű dokumentumot helyezett be, de dokumentumméretnek Executive/A5 beállítást választott ki.	Ellenőrizze, hogy a dokumentumméret-beállítások megfelelnek-e a dokumentumnak. Konfigurálja a margóbeállításokat, és állítsa be a szkennelési pozíciót.
	-	Konfigurálja a margóbeállításokat, és állítsa be a szkennelési pozíciót.
A beszkenelt kép el van csúszva. (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Ha előre beállított dokumentumméretet használ, a dokumentum elferdülése nem javítható ki automatikusan.	Válassza az Auto lehetőségét a Dokumentumméret beállításhoz.
A beszkenelt kép el van csúszva.	A papírvezetőket nem állította be a dokumentum szélességének megfelelően.	Óvatosan igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy azok illeszkedjenek a dokumentum szélességéhez. Ha a Beolvasási méret beállítása Automatikus, és több lapméretből álló dokumentumot olvas be, a keskeny oldalakat egyenesen, és a készülék közepéhez közel helyezze el. Ha a dokumentum adagolása nem egyenes, akkor használja a folyamatos beolvasási lehetőséget.
	A Hosszú papír beállítás van kiválasztva.	Válasszon a Hosszú papírtól eltérő beállítást.
	A dokumentum fel van csavarodva.	Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra.
A szkennelés túl lassú.	A felbontás nem megfelelő a dokumentumhoz.	Csökkentse a szkennelési felbontást.

Problémák	Ok	Javaslatok
A szkennelés leállt.	A memória megtelt.	- Zárjon be más alkalmazásokat a szkennelés előtt. - Windows Módosítsa az adattovábbítási sebességet a TWAIN-illesztőprogram Adatátvitel optimalizálása menüjében, vagy a Brother iPrint&Scan alkalmazásban.
A dokumentum behúzása nem történt meg.	Papírpör gyűlt fel a papírbetöltő görgő vagy a fékező görgő felületén.	Tisztítsa meg a fékező görgőt és a papírbetöltő görgőt. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennelés és a görgők tisztítása</i>
	Egyszerre túl sok dokumentumot helyezett be az ADF-be.	Győződjön meg róla, hogy nem lépi túl az ADF kapacitását. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Használható dokumentumok</i>
	Idegen tárgy található az ADF-ben.	Távolítson el minden idegen tárgyat vagy papírdarabot az ADF-ből.
	Az adathordozó túl vékony vagy túl vastag.	Ellenőrizze, hogy az adathordozó beolvasható-e a készülékkel. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Használható dokumentumok</i>
	Távbeállítás van folyamatban.	Lépjen ki a távbeállításból.
	A papírkiadás megállt.	Vegye ki a papírt az ADF-ből.
	A dokumentum fel van csavarodva.	Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra.
A dokumentum elakadt.	Papírpör gyűlt fel a papírbetöltő görgő vagy a fékező görgő felületén.	Tisztítsa meg a fékező görgőt és a papírbetöltő görgőt. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennelés és a görgők tisztítása</i>
	Idegen tárgy található az ADF-ben.	Távolítson el minden idegen tárgyat vagy papírdarabot az ADF-ből.
	A dokumentum nem használható a készülékben.	Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e a készülékkel. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: Használható dokumentumok</i>
	A dokumentum fel van csavarodva.	Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra.
	A kihúzható kimeneti tálcán nincs a megfelelő méretre állítva.	A kihúzható kimeneti tálcát a dokumentum hosszának megfelelően állítsa be.
A kimeneti dokumentum zajos.	A kihúzható kimeneti tálcán nincs a megfelelő méretre állítva.	A kihúzható kimeneti tálcát a dokumentum hosszának megfelelően állítsa be.
Rossz szkennelési minőség.	Papírpör gyűlt fel a papírbetöltő görgő vagy a fékező görgő felületén.	Tisztítsa meg a fékező görgőt és a papírbetöltő görgőt. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennelés és a görgők tisztítása</i>
	Papírpör gyűlt fel az üvegsáv felületén a készülék belsejében.	Tisztítsa meg az üvegsávot a készülék belsejében. ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A szkennelés és a görgők tisztítása</i>
	A szkennelés felbontás túl alacsony.	Próbálkozzon a szkennelési felbontás növelésével.
Átszivárgás látható a beolvasott adatokon.	A beállítások nem megfelelőek a szkennelt dokumentumhoz.	Jelölje be az Átszivárgás eltávolítása / Minta / Háttérszín eltávolítása jelölődobozt.

Problémák	Ok	Javaslatok
A beolvasott kép színei sötétek.	A beállítások nem megfelelőek a szkennelt dokumentumhoz.	Tegye az alábbiak valamelyikét: - Jelölje be az Átszívargás eltávolítása / Minta / Háttérszín eltávolítása jelölődobozt, majd olvasson be a számítógépről. - Növelje a Világosság beállítást, majd olvasson be a számítógépről. - Növelje a Kontraszt beállítást, majd olvasson be a számítógépről. - Módosítsa a Szín beállítást Szürke vagy Színes értékre, majd szkenneljen a számítógépről.
Egy nem üres oldalt is átugrott a szkennelés.	- A dokumentum túl halvány. - Az Üres oldalak kihagyása beállítás be van kapcsolva.	Kapcsolja ki az Üres oldalak kihagyása beállítást. Választhatja azt is, hogy csökkenti az Üres oldalak kihagyása érzékenységét.
Nem lehet hosszú dokumentumot szkennelni.	Nem a Hosszú papír beállítást választotta ki a dokumentum méreténél.	Válassza a Hosszú papír beállítást a dokumentum méreténél. Ha hosszú papírt szeretne választani a készülék vezérlőpaneléről történő szkennelés során, akkor a következő beállításokat alkalmazza: 2 oldalas beolvasás: Ki - Színbeállítás: Bármilyen, csak nem Auto - Felbontás: Alacsonyabb 300 dpi-nél - Üres oldal kihagyása: Ki Ezután már ki tudja választani a Hosszú papír értéket a dokumentum méreteként.
A készülék több lapot húz be.	A dokumentum nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be megfelelően a dokumentumot, majd próbálja újra.
	A dokumentum fel van csavarodva.	Egyenesítse ki a felhajlott dokumentumot, és próbálkozzon újra.
Nem lehet szkennelni.	Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Forduljon a rendszergazdához a Secure Function Lock beállításainak ellenőrzéséhez. ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Secure Function Lock (Biztonságos funkciózár) 3.0 használata</i>
	A Pull Scan (Beolvasás a számítógépre) lehetőség le van tiltva a Web alapú kezelés Scan from PC (Beolvasás számítógépről) menüjében. (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Engedélyezze a Pull Scan (Beolvasás a számítógépre) lehetőséget.
Nem lehet beolvasni a készülékről az eszköze.	- Nincs telepítve beolvasóalkalmazás (például Brother iPrint&Scan) a számítógépre. - A beállítások nincsenek konfigurálva a beolvasóalkalmazásban (például Brother iPrint&Scan).	- Telepítsen egy beolvasóalkalmazást (például Brother iPrint&Scan). - Konfigurálja a beállításokat egy beolvasóalkalmazással (például Brother iPrint&Scan).
A Beolv. Autom. Indít. nem indul el. (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	A Beolv. Autom. Indít. (21. parancsikon) beállításai helytelenek.	Erősítse meg a Beolv. Autom. Indít. (21. parancsikon) beállításait.

Problémák	Ok	Javaslatok
Nem lehet beolvasni a készülékről a munkamenetbe. (ADS-3300W/ ADS-4500W/ ADS-4550W)	A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításai nincsenek konfigurálva a Brother iPrint&Scan alkalmazásban (Windows-hoz és Machez).	Konfigurálja a beállításokat a Brother iPrint&Scan alkalmazásban (Windows-hoz és Machez). ➤➤ <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással</i>

Szoftverproblémák

Problémák	Ok	Javaslatok
Nem tudom menteni a távoli beállítás vagy webalapú eszközkezelés beállításait.	A készülék adatokat dolgoz fel.	Várjon, amíg a készülék befejezi az adatfeldolgozást, majd próbálja újra.
A távbeállítás nem indítható el.	A készülék ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket, és próbálja újra a beállítást.
	A készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez.	Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd próbálja újra.
	Hiba történik.	Törölje a hibákat, győződjön meg róla, hogy az állapot értéke Kész a Távoli beállításban, majd próbálja újra.
	A készülék szkennelést végez.	Várjon, amíg befejeződik a szkennelés, majd próbálja újra.
	A készüléken konfigurációt végeznek a vezérlőpulton keresztül. (ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W)	Fejezze be a készülék konfigurálását a vezérlőpulton.
	USB-flash-meghajtó van behelyezve a készülékbe.	Távolítsa el az USB-flash-meghajtót.
Nem adható meg az IP-cím és az Alhálózati maszk. (ADS-3300W/ ADS-4500W/ ADS-4550W)	A „000.000.000.000.” már meg van adva.	Nyomja meg a  lehetőséget a megadott információ törléséhez, és adja meg a helyes információt.
A számítógép USB-flash-meghajtót észlelt.	USB-flash-meghajtó van behelyezve a készülékbe, és a számítógép USB-kábellel van csatlakoztatva a készülékhez.	A számítógép észleli a készülékbe helyezett USB-flash-meghajtót. Távolítsa el az USB-flash-meghajtót, hogy a számítógép ne észlelje.

Más problémák

Problémák	Ok	Javaslatok
A készülék Alvó üzemmódban van (energiatakarékos mód).	A készüléket nem használta, és az Alvó üzemmód beállításban meghatározott időtartam letelt.	Tegye az alábbiak valamelyikét: - Nyomja meg a(z)  gombot. - Nyomja meg a  gombot. (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W) - Szkennelés a számítógép használatával. - Nyissa ki az előlapot. - Töltse be a dokumentumot. - Érintse meg a képernyőt. (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W) - Helyezze be/távolítsa el az USB-flash-meghajtót. - Dugja be / húzza ki az USB-kábelt a készülékből vagy a számítógéptől.
A készülék nincs bekapcsolva.	A készülék a csatlakozódugó kihúzása után kevesebb mint 60 másodpercen belül ismét csatlakoztatva lett.	Várjon 60 másodpercet, majd kapcsolja be a készüléket.
A számítógép nem találja a készüléket az USB-interfészen keresztül.	USB-flash-meghajtó van behelyezve.	Távolítsa el az USB-flash-meghajtót.
	A szkennер illesztőprogramja nincs telepítve.	Gondoskodjon róla, hogy a szkennер illesztőprogramja telepítve legyen.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémája van a készülékkel](#)

Kapcsolódó témák:

- [A szkennер és a görgők tisztítása](#)
- [A Secure Function Lock \(Biztonságos funkciózár\) 3.0 használata](#)
- [Használható dokumentumok](#)
- [A Beolvasás munkamenetbe funkció beállításainak konfigurálása a Brother iPrint&Scan alkalmazással](#)

AirPrint Scanning problémák

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Probléma	Javaslatok
A Brother készülékem nem jelenik meg a szkennerek listájában.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Győződjön meg róla, hogy a készülék és a Mac számítógépe megfelelően csatlakozik ugyanahhoz a hálózathoz.
Nem tudok szkennelni.	Ellenőrizze, hogy a Brother készülék be van-e kapcsolva.
	Győződjön meg róla, hogy a készülék és a Mac számítógépe megfelelően csatlakozik ugyanahhoz a hálózathoz.
	Győződjön meg róla, hogy a szkennelés funkció engedélyezve van a Web alapú kezelés Network (Hálózat) > Protocol (Protokoll) > AirPrint Scanning menüjében.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Ha problémája van a készülékkel](#)

Hálózati problémák

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- Ha nem tudja befejezni a vezeték nélküli hálózat konfigurálását
- A szkennер nem észlelhető a hálózaton telepítés közben
- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni
- Ha szeretné ellenőrizni, hogy a hálózati eszközei megfelelően működnek-e

Ha nem tudja befejezni a vezeték nélküli hálózat konfigurálását

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Kapcsolja ki, majd ismét be a vezeték nélküli routert. Ha ez nem oldja meg a problémát, akkor próbálja meg ismét konfigurálni a vezeték nélküli beállításokat. Ha még ez sem oldja meg a problémát, akkor használja a táblázatban található Műveleteket.

Ok	Intézkedés	Interfész
A biztonsági beállítások (SSID/hálózati kulcs (jelszó)) nem megfelelőek.	Erősítse meg a biztonsági beállításokat. - Az alapértelmezett biztonsági beállítások tartalmazhatják a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router gyártójának nevét vagy a modell számát. - A biztonsági beállítások megtalálásáról a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez mellékelt útmutatóban talál további információt. - Kérdezze meg a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router gyártóját, az internetszolgáltatót vagy a helyi hálózati rendszergazdát.	Vezeték nélküli
A Brother készülék MAC-címe nem engedélyezett.	Ellenőrizze, hogy a szűrő engedélyezi a Brother készülék MAC-címét. A MAC-címet a Brother készülék vezérlőpaneljének segítségével találhatja meg.	Vezeték nélküli
A vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router lopakodó módban működik (nem sugározza az SSID értékét).	- Adja meg a helyes hálózati nevet (SSID) és a hálózati kulcsot (jelszó). - Ellenőrizze a hálózati nevet (SSID) vagy a hálózati kulcsot (jelszó) a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez mellékelt útmutatóban, és konfigurálja újra a vezeték nélküli hálózat beállítását.	Vezeték nélküli
A biztonsági beállítások (SSID/jelszó) nem megfelelők.	Erősítse meg a hálózati nevet (SSID) és a hálózati kulcsot (jelszó). A hálózat kézi konfigurálásakor az SSID és a jelszó megjelenik a Brother készüléken. Ha a mobil eszköze támogatja a kézi konfigurálást, az SSID és a jelszó megjelenik a mobil eszköze kijelzőjén.	Wi-Fi Direct
A Brother készülék túl messze van a mobil eszköztől.	A Wi-Fi Direct hálózat beállítása alkalmával vigye a Brother készüléket a mobil eszköztől körülbelül 1 méter belülré.	Wi-Fi Direct
Akadály (például fal vagy bútor) van a készülék és a mobil eszköz között.	Vigye a Brother készüléket egy akadálymentes helyre.	Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli számítógép, Bluetooth®-eszköz, mikrohullámú sütő vagy digitális vezeték nélküli telefon található a Brother készülék vagy a mobil eszköz közelében.	Távolítsa el az egyéb eszközöket a Brother készülék vagy a mobil eszköz közeléből.	Wi-Fi Direct
Ha a műveleteket mind ellenőrizte és kipróbálta, de még mindig nem tudja befejezni a Wi-Fi Direct beállítását.	Kapcsolja ki, majd be a Brother készülékét. Ezután próbálkozzon a Wi-Fi Direct-beállítások újbóli konfigurálásával.	Wi-Fi Direct
A készülék Alvó üzemmódban van, és nem tudja konfigurálni a hálózati	Kapcsolja ki az Alvó üzemmódot.	Vezeték nélküli

Ok	Intézkedés	Interfész
beállításokat Webalapú felügyeletben.		
A vállalati vezeték nélküli hálózat nincs megfelelően beállítva.	Konfigurálja a beállításokat a Webalapú felügyeletben.	Vezeték nélküli



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

A szkennер nem észlelhető a hálózaton telepítés közben

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ok	Intézkedés
A számítógép nem csatlakozik a hálózathoz.	Győződjön meg arról, hogy a számítógép kapcsolódik egy hálózathoz, pl. Vezeték nélküli LAN-környezethez vagy internet-hozzáféréshez. További támogatásért forduljon a hálózati rendszergazdához.
A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	(Vezetékes hálózat) Nyomja meg a  Beállítások > Hálózat > Vezetékes LAN > Vezetékes állapot > Állapot gombot. Ha az LCD az Inaktív vagy a Ki állapotot jeleníti meg, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az IP-címe érvényes-e. (Vezeték nélküli hálózat) Nyomja meg a  Beállítások > Hálózat > WLAN (Wi-Fi) > WLAN-állapot > Állapot gombot. Ha az LCD a Sikertelen kapcsolódás üzenetet jeleníti meg, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az IP-címe érvényes-e.
Biztonsági szoftvert használ.	- A telepítő párbeszédablakban ismét keresse meg a Brother készüléket. - Ha a Brother eszköz telepítésekor megjelenik a biztonsági szoftver figyelmeztető üzenete, akkor engedélyezze a hozzáférést. - A Brother hálózati szolgáltatások a következő portszámokat használják: - Hálózati szkennelés Portszaм: 5566, protokoll: TCP - Hálózati beolvasás (Brother iPrint&Scan) Portszaм: 54921, protokoll: TCP - BRAdmin Light Portszaм: 161, protokoll: UDP - A biztonsági szoftverekkel ►► <i>Kapcsolódó tájékoztatás: A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni</i>
Wi-Fi-routert használ.	Lehet, hogy engedélyezett a Wi-Fi-router adatvédelmi leválasztója. Tiltsa le az adatvédelmi leválasztót.
A Brother készülék túl messze helyezkedik el a vezeték nélküli hozzáférési ponttól vagy routertől.	A vezeték nélküli hálózati beállítások konfigurálásakor helyezze a Brother készüléket körülbelül 1 méter a vezeték nélküli hozzáférési ponttól/routertől.
Akadály (pl. falak vagy bútor) található a készülék és a vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router között.	Helyezze a Brother készüléket egy akadály nélküli rálátással rendelkező területre, vagy hozza közelebb a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz/routerhez.
Vezeték nélküli hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép, Bluetooth® kompatibilis eszköz, mikrohullámú sütő vagy digitális vezeték nélküli telefon van a Brother készülék vagy vezeték nélküli hozzáférési pont vagy router közelében.	Helyezze távolabb az eszközöket a Brother készüléktől, illetve a vezeték nélküli hozzáférési ponttól vagy routertől.



Kapcsolódó tájékoztatás

- Hálózati problémák

Kapcsolódó témák:

- A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni
 - Ha szeretné ellenőrizni, hogy a hálózati eszközei megfelelően működnek-e
-

A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ok	Intézkedés
A Brother eszköz telepítése, az alkalmazás indítási folyamata, illetve a beolvasási funkciók használata során a biztonsági riasztás párbeszédablakon nem választotta az Elfogadás lehetőséget.	Ha nem az Elfogadás lehetőséget választotta a biztonsági riasztás párbeszédablakon, akkor lehetséges, hogy a biztonsági szoftver tűzfal funkciója nem engedélyezi a hozzáférést. Egyes biztonsági szoftverek biztonsági figyelmeztetés párbeszédablak megjelenítése nélkül is megakadályozhatják a hozzáférést. A hozzáférés engedélyezéséhez nézze meg a biztonsági szoftver utasításait, vagy kérdezze meg a gyártót.
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz. (A hálózati beolvasás funkció nem működik.)	- Windows A hálózati beolvasás engedélyezéséhez konfigurálja a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftvert. Adja hozzá az 54925-ös portot a hálózati beolvasáshoz az alábbi információk megadásával: - A Név mezőben: Írja be a kívánt leírást, például: Brother NetScan. - A Port száma mezőben: Írja be ezt: 54925. - A Protokoll területen: Jelölje be az UDP elemet. Tekintse meg a harmadik féltől származó biztonsági/tűzfalszoftverhez kapott kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a szoftvergyártóval. - Mac Telepítse újra az illesztőprogramot.
A biztonsági szoftvere nem engedi a készüléknek a csatlakozást a hálózathoz.	A Brother hálózati szolgáltatások a következő portszámokat használják: - Hálózati szkennelés Portszaám: 5566, protokoll: TCP - Hálózati beolvasás (Brother iPrint&Scan) Portszaám: 54921, protokoll: TCP - BRAdmin Light Portszaám: 161, protokoll: UDP A port megnyitására vonatkozó információkért nézze meg a biztonsági szoftver utasításait, vagy kérdezze meg a gyártót.
Brother készüléke nem kapott elérhető IP-címet.	Ellenőrizze az IP-cím és az alhálózati maszk helyességét. Ellenőrizze, hogy számítógépe és a Brother készülék IP-címe és alhálózati maszkja helyesen van beállítva, és ugyanazon a hálózaton található. Az IP-cím és az alhálózati maszk ellenőrzésével kapcsolatos további információkért forduljon a hálózati rendszergazdához.
A Brother készülék nem csatlakoztatható vezeték nélküli funkciókkal a hálózathoz.	Nyomja meg a  Beállítások > Hálózat > WLAN (Wi-Fi) > WLAN-állapot > Állapot gombot. Ha az LCD a Sikertelen kapcsolódás üzenetet jeleníti meg, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az IP-címe érvényes-e.
Mivel a készülék nem támogatja a Kerberos-hitelesítést, a hálózati beolvasás nem használható.	Módosítsa a kiszolgálóbeállításokat vagy a dokumentum tárolásához használt célmappát a Webalapú felügyelet Beolvasás hálózatra profiljában.

Ha az összes műveletet ellenőrizte és kipróbálta, de a készüléke továbbra sem olvas be, akkor távolítsa el a Brother szoftvert és illesztőprogramokat, majd telepítse újra azokat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

Kapcsolódó témák:

- [A szkennel nem észlelhető a hálózaton telepítés közben](#)
- [Ha szeretné ellenőrizni, hogy a hálózati eszközei megfelelően működnek-e](#)

Ha szeretné ellenőrizni, hogy a hálózati eszközei megfelelően működnek-e

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ellenőrzés	Intézkedés
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a Brother készülék, a hozzáférési pont/router vagy a hálózati hub.	Ellenőrizze a következőket: - A hálózati tápkábel megfelelően csatlakoztatva van, és a Brother készülék be van kapcsolva. - A hozzáférési pont, router vagy hub be van kapcsolva, és a csatlakozás (link) jelzőfénye villog. - Minden védőcsomagolást eltávolított a készülékről. - Az elülső fedél, a fékezőgörgő és a papírfelvevő görgő fedele teljesen zárva van.
Ellenőrizze a Brother készülék hálózati beállításait, például az IP-címet vagy a csatlakozás állapotát.	- Webalapú kezeléshez (csak a támogatott modellek esetén) Indítsa el a Webalapú felügyeletet, és érje el a Brother készüléket. Amikor megjelenik a web alapú kezelés képernyője, kattintson a Network (Hálózat) > Network (Hálózat) > Network Status (Hálózat állapota) lehetőségre. - A készülék LCD-kijelzőjén (csak a támogatott modelleken) (Vezetékes hálózat) Nyomja meg a  Beállítások > Hálózat > Vezetékes LAN > Vezetékes állapot > Állapot gombot. Ha az LCD az Inaktív vagy a Ki állapotot jeleníti meg, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az IP-címe érvényes-e. (Vezeték nélküli hálózat) Nyomja meg a  Beállítások > Hálózat > WLAN (Wi-Fi) > WLAN-állapot > Állapot gombot. Ha az LCD a Sikertelen kapcsolódás üzenetet jeleníti meg, kérdezze meg a hálózati rendszergazdát, hogy az IP-címe érvényes-e.
Ellenőrizze, hogy tudja-e „pingelni” a Brother készüléket a számítógépről.	Pingelje meg a Brother készüléket a számítógépről az IP-címet vagy a csomópontnevet használva a Windows parancssorából vagy a Mac Terminal alkalmazásból: ping <ipaddress> vagy <nodename>. - Sikeres: Az Ön Brother készüléke megfelelően működik és a számítógéppel megegyező hálózaton van. - Sikertelen: Az Ön Brother készüléke nem a számítógéppel megegyező hálózaton van. - Ellenőrizze, hogy az IP-cím és az alhálózati maszk a megfelelő értékre vannak-e beállítva.

Ha az összes műveletet ellenőrizte és kipróbálta, de a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze az SSID nevet és hálózati kulcsot (jelszó) a vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy routerhez mellékelt használati utasításban, és végezze el megfelelő beállításukat.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hálózati problémák](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Brother készülék nem tud a hálózaton keresztül beolvasni](#)
- [A szkennel nem észlelhető a hálózaton telepítés közben](#)

A sorozatszám ellenőrzése

>> ADS-3100/ADS-4100

>> ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

ADS-3100/ADS-4100

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távoli beállítás**.

- Mac


A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, válassza ki a modell nevét, majd kattintson duplán a **Brother Remote Setup** ikonra. Ha megjelenik a Készülékkeresés párbeszédablak, akkor válassza ki a modellje nevét, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor javasoljuk a Web alapú kezelés használatát az információk ellenőrzéséhez.

2. Kattintson a **Készülékinformáció** menüre a bal oldali navigációs panelen.

Az ablak megjeleníti a **Sorozatszám** beállítást (az alábbi példán a Windows látható).

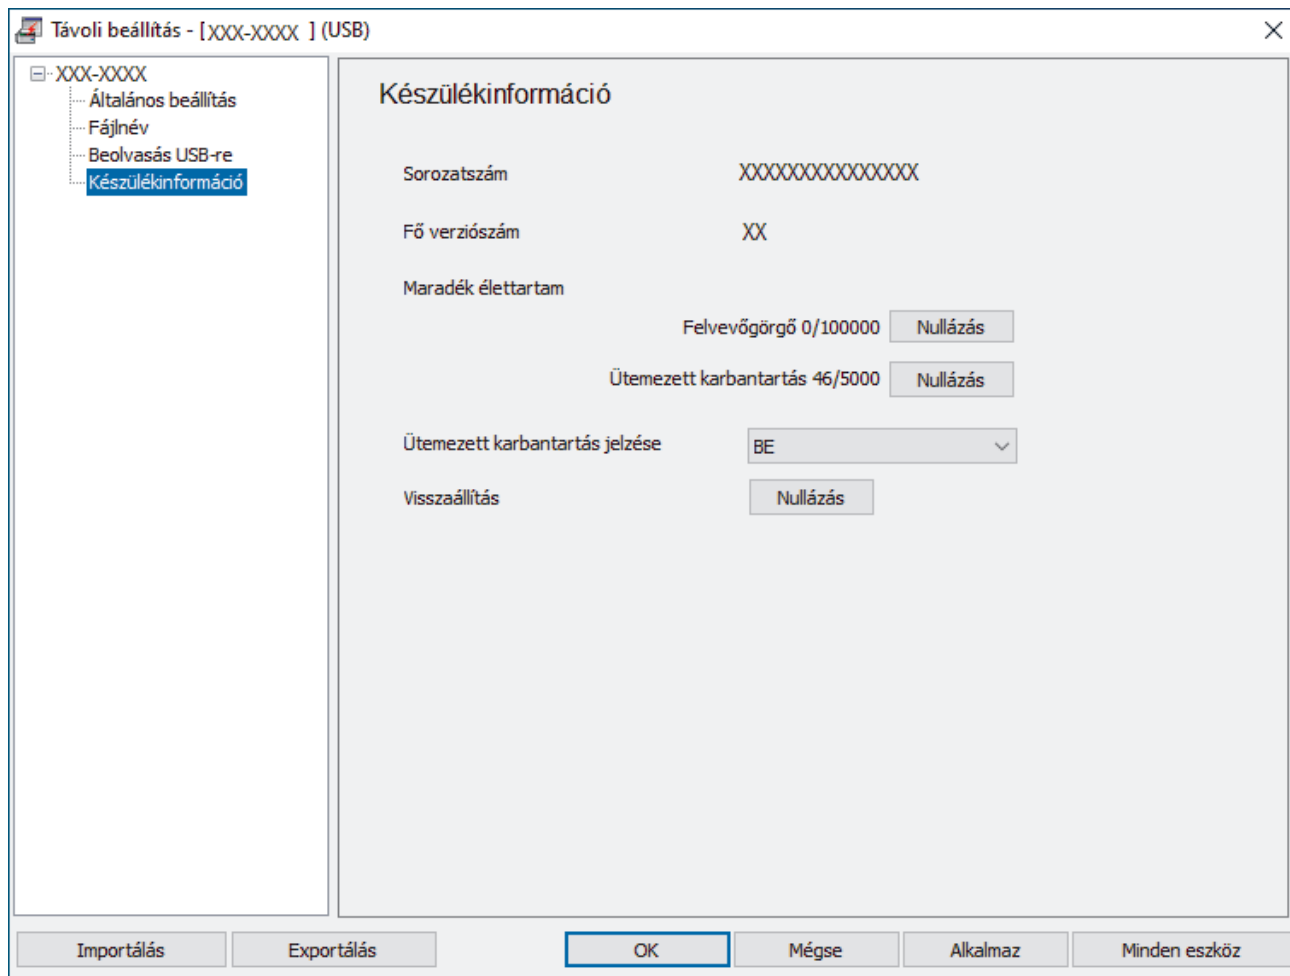

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Nyomja meg a  [Beállítások] > [Készülékinformáció] > [Sorozatszám] gombot.

Az LCD a(z) [Sorozatszám] üzenetet jeleníti meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)
-

A Brother készülék alaphelyzetbe állítása

Válasszon az alaphelyzetbe állítás alábbi lehetőségei közül:

- Készülék alaphelyzetbe állítása
A módosított készülékbeállítások alaphelyzetbe állítása érdekében végezze el a készülék visszaállítását. (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W) A hálózati beállításokra az alaphelyzetbe állítás nincs hatással.
- Hálózat alaphelyzetbe állítása (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
A hálózati beállítások visszaállításával alaphelyzetbe állíthatja a hálózati beállításokat, a többi között a jelszavak és az IP-cím információit.
- Címjegyzék alaphelyzetbe állítása (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
Alaphelyzetbe állíthatja a Címjegyzéket, ha törölni akarja az összes meglévő kapcsolatinformációt.



Húzza ki az interfészkábelt a hálózati beállítás alaphelyzetbe állítása előtt.

>> [ADS-3100/ADS-4100](#)

>> [ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W](#)

ADS-3100/ADS-4100

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távoli beállítás**.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, válassza ki a modell nevét, majd kattintson duplán a **Brother Remote Setup** ikonra. Ha megjelenik a Készülékkeresés párbeszédablak, akkor válassza ki a modellje nevét, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

2. Kattintson a **Készülékinformáció** menüre a bal oldali navigációs panelen.
3. Kattintson a **Nullázás** gombra a **Készülék alaphelyzetbe állítása** lehetőségben.
4. Kattintson a **OK** gombra a Távolsági beállítás ablak bezárásához.

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Kezdeti beállítás] > [Nullázás] gombot.
2. Nyomja meg a használni kívánt alaphelyzetbe állítási lehetőséget.
3. Nyomja meg az [OK] gombot, és tartsa lenyomva két másodpercig a készülék újraindításához.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Hibaelhárítás](#)

Kapcsolódó témák:

- [A hálózati beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre](#)

Rutinkarbantartás


- [A Brother készülék tisztítása](#)
- [Kellékek cseréje](#)
- [A Brother készülék becsomagolása és szállítása](#)

A Brother készülék tisztítása


- [A készülék burkolatának tisztítása](#)
- [A szkennер és a görgők tisztítása](#)

A készülék burkolatának tisztítása


1. Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Törölje le a port a vezérlőpultról egy száraz, puha, szálmentes kendővel.

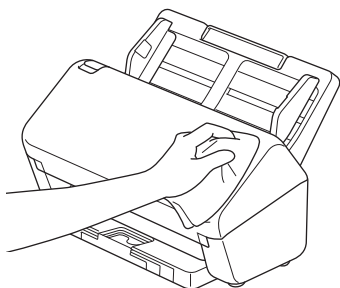


3. Húzza ki a kimeneti tálcát.

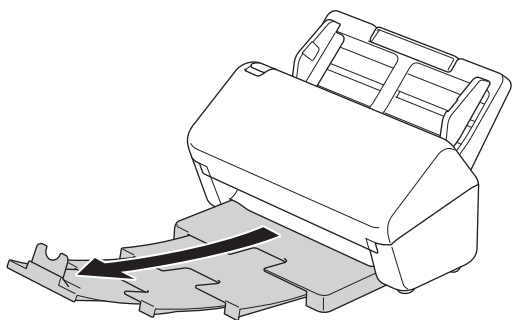

4. Törölje át a Kimeneti tálca belsejét száraz, puha, szálmentes kendővel.

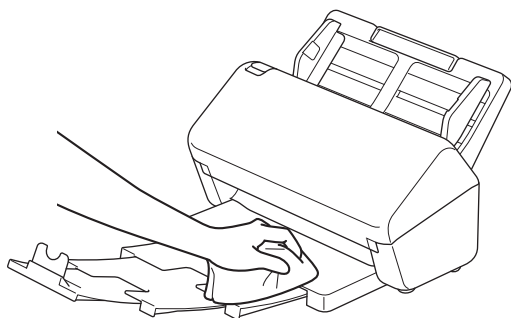

5. Határozott mozdulattal tolja vissza a Kimeneti tálcát a készülékbe.

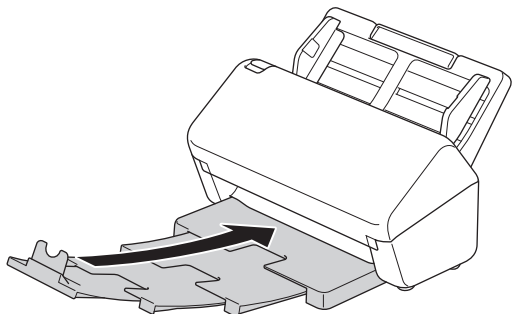

6. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.




Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)


A szkennert és a görgőket tisztítása

Ha szennyeződés vagy hibajavító folyadék van az üvegsávon, akkor az a beolvasási minőség csökkenését okozhatja. Tisztítsa meg a szkennert és a görgőket, ha függőleges vonal jelenik meg a beolvasott adatokban, vagy ha területek hiányoznak a beolvasott adatokból.


1. Tartsa lenyomva a  gombot a készülék kikapcsolásához.
2. Távolítsa el az ADF-et.

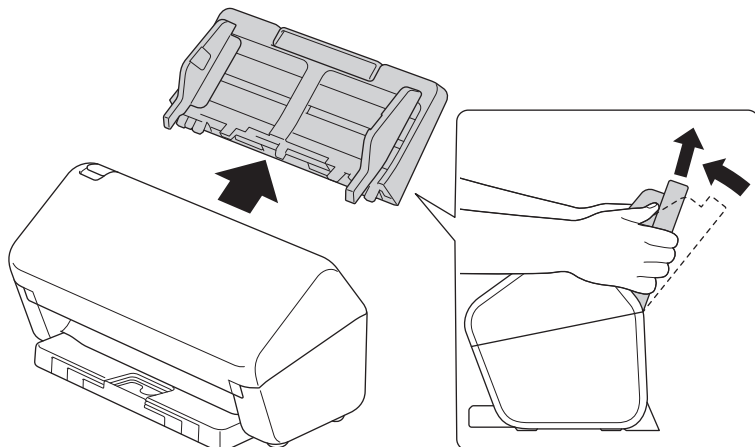


3. Nyomja meg a kioldófület az előlap kinyitásához.

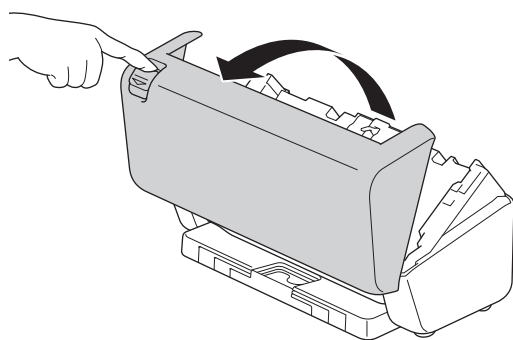


4. A készülék hátuljától indulva tisztítsa meg az ADF-egységben lévő üvegsávokat (1) egy puha, szálmentes kendővel. Győződjön meg arról, hogy mindkét üvegsáv tiszta.

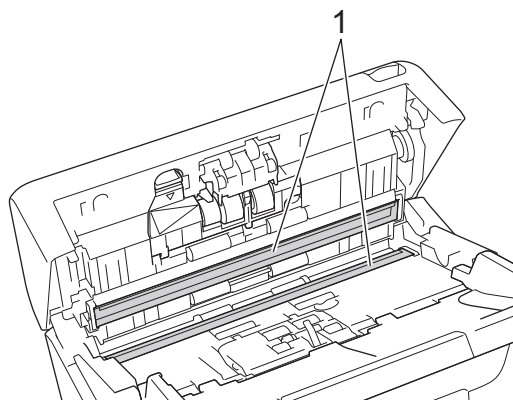


5. Nyomja a fékezőgörgő fedelének a bal felső oldalát lefelé, majd húzza le.

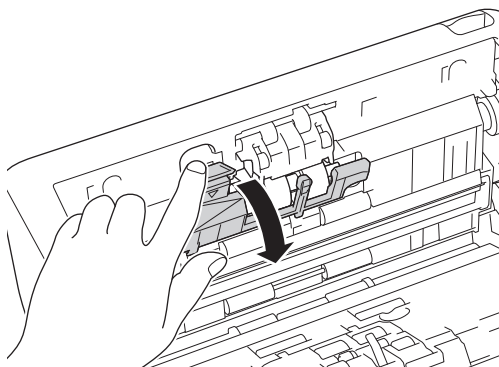


6. Fogja meg a fékezőgörgő tengelyét és húzza saját maga felé, majd távolítsa el a fékezőgörgőt olyan módon, hogy kifelé és jobbra húzza.

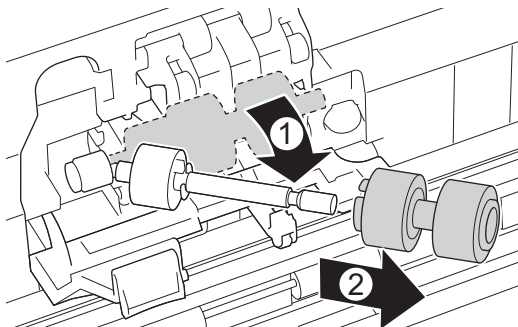

7. Tisztítsa meg a fékezőgörgőt egy puha, vízzel enyhén megnedvesített, szálmentes kendővel.
8. Illessze a fékezőgörgőt a tengelyre, majd helyezze be a fékezőgörgőt a készülékbe.

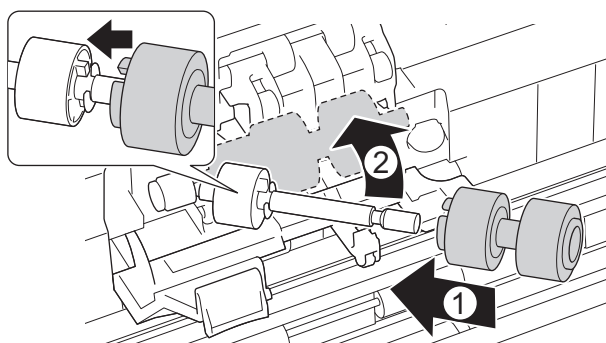

9. Csukja le a fékező görgő fedelét.
10. Tisztítsa meg a papírbetöltő görgőket egy puha, vízzel enyhén megnedvesített, szálmentes kendővel.

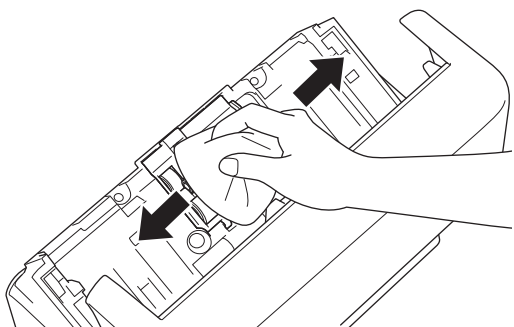

11. Zárja le az előlapot, és helyezze fel az ADF-et.
12. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

(ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)

Amikor az [ütemezett karbantartás jelzése] üzenet látható a készülék LCD-kijelzőjén, akkor azonnal meg kell tisztítani a készüléket. Ha nem így tesz, akkor dokumentumelakadások és papíradagolási problémák történhetnek.

Először húzza végig az ujját az üvegen, hogy érez-e valamit (szennyeződés vagy törmelék). Tisztítsa meg az üvegsávokat egy puha, szálmentes kendővel. Előfordulhat, hogy ezt háromszor-négyszer meg kell ismételnie. Ellenőrzésképpen minden tisztítás után szkenneljen be egy dokumentumot.



Ha porszem vagy korrekto folyadék került az üvegfelületre, a beolvasott képen függőleges vonal látható.



Az üvegsáv megtisztítása után a függőleges vonal eltűnik.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A Brother készülék tisztítása](#)



Kapcsolódó témák:

- [Hiba- és karbantartási jelzések](#)
 - [Papírelakadás](#)
 - [Beolvasási és egyéb problémák](#)
-

Kellékek cseréje

- [Kellékanyagok és opcionális kiegészítők cseréje](#)
- [Ellenőrizze a kellékanyagok csereperiódusát](#)
- [A görgőkészlet cseréje](#)

Kellékanyagok és opcionális kiegészítők cseréje

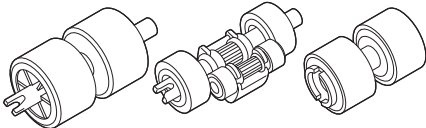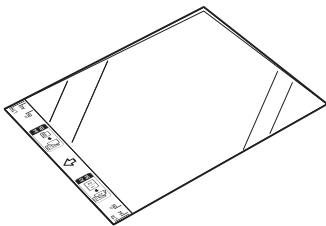Alkatrész neve	Alkatrésszám	Szabványos csereciklus
Görgőkészlet 	PRK-A3001	100 000 lap
Hordozótasak (x2) 	CS-A3301	500 alkalom



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Kellékek cseréje](#)

Ellenőrizze a kellékanyagok csereperiódusát

A készülék alkatrészeit rendszeresen ellenőrizze a jó minőségű szkennelési eredmény érdekében.

>> ADS-3100/ADS-4100

>> ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

ADS-3100/ADS-4100

1. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távoli beállítás**.


- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, válassza ki a modell nevét, majd kattintson duplán a **Brother Remote Setup** ikonra. Ha megjelenik a Készülékkeresés párbeszédablak, akkor válassza ki a modellje nevét, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor javasoljuk a Web alapú kezelés használatát az információk ellenőrzéséhez.

2. Kattintson a **Készülékinformáció** lehetőségre a baloldali navigációs panelen, hogy ellenőrizni tudja a Papírbetöltő görgő fennmaradó élettartamát (az alábbi példa Windows esetén érvényes).

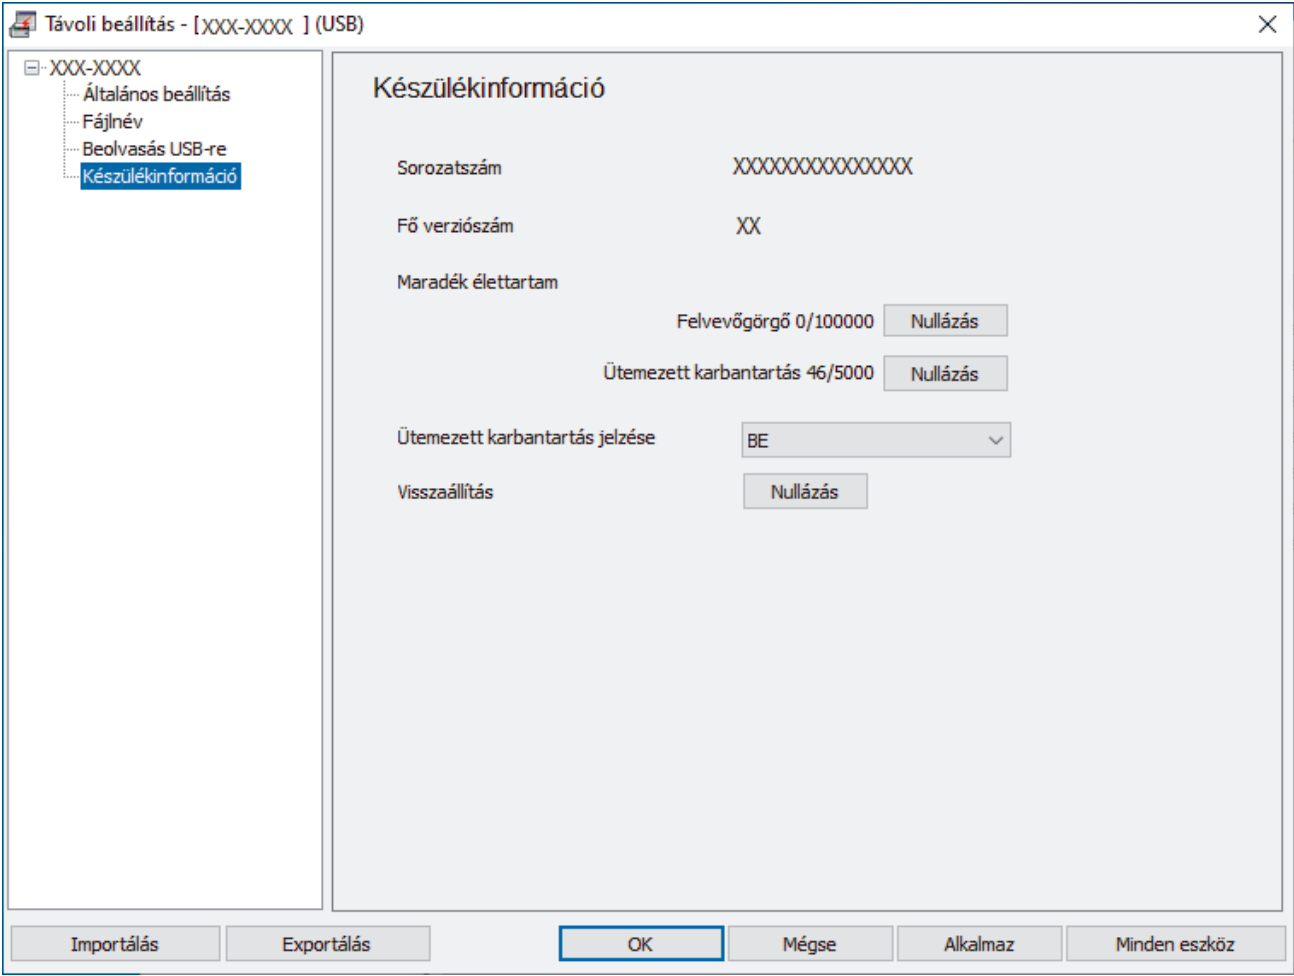

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Nyomja meg a  [Beállítások] > [Készülékinformáció] > [Használatsszámlálók] gombot.

Az LCD a(z) [Görgő számlálója] üzenetet jeleníti meg.



Ha az LCD-n megjelenő üzenet szerint ideje kicserélni a papírbehúzó görgőt, akkor javasoljuk, hogy rendelje meg a görgőkészletet, hogy kéznél legyen.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Kellékek cseréje](#)


Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)


A görgőkészlet cseréje

A készülékben található egy beolvasásszámláló, amely automatikusan számolja, hányszor olvasott be a készülék. Körülbelül 100 000 beolvasás után előfordulhat, hogy ki kell cserélnie a görgőkészletet.


A görgők cseréje után állítsa alaphelyzetbe a használati számlálót, hogy a készülék 0-ról kezdjen számolni.

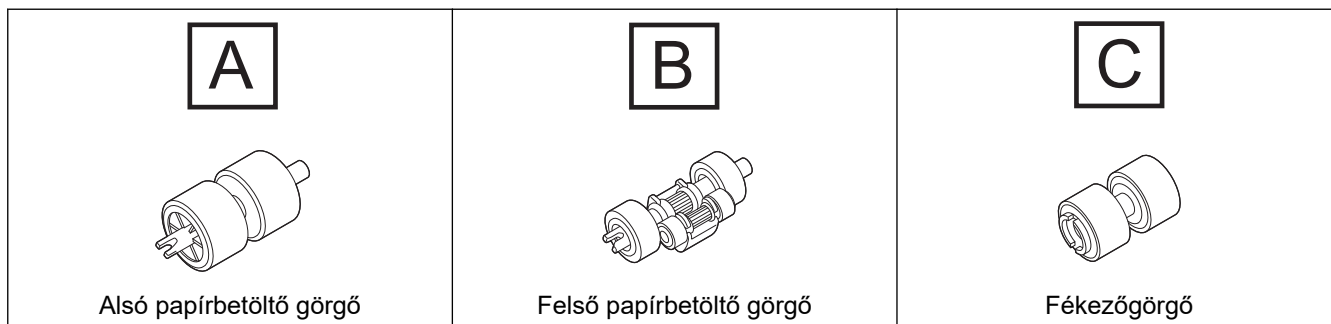


1. Távolítsa el az ADF-et.

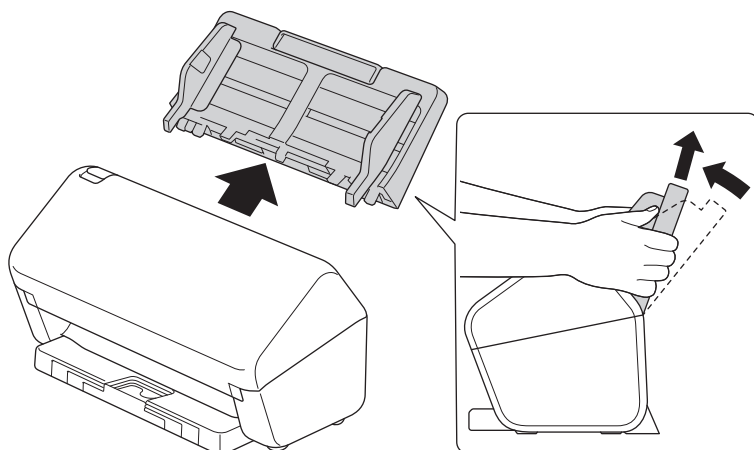


2. Nyomja meg a kioldófület az előlap kinyitásához.

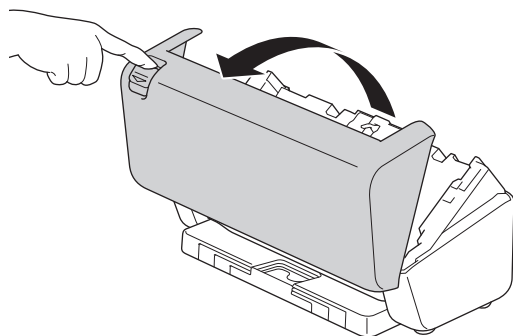


3. Nyomja a papírbehúzó görgő fedelének a jobb oldalát a bal oldali irányba, majd húzza le.

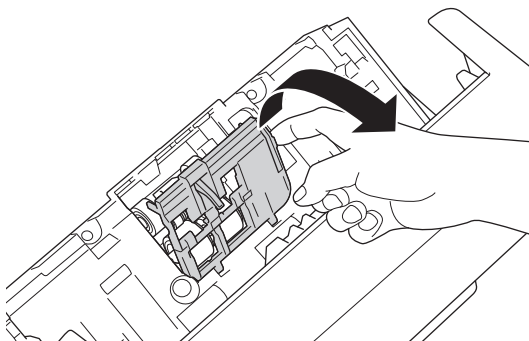


4. Távolítsa el mindkét papírbehúzó görgőt.

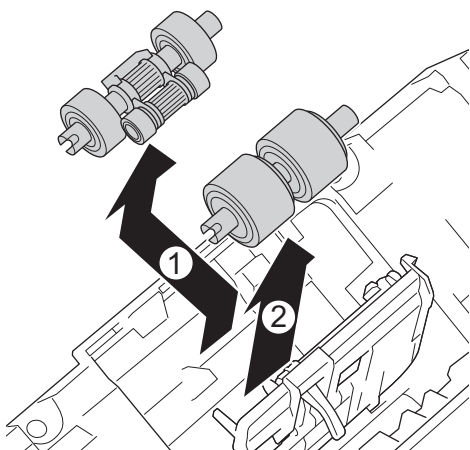

5. Helyezze be az alsó papírbetöltő görgőt a nyílásba, majd csúsztassa balra a tengelyre.

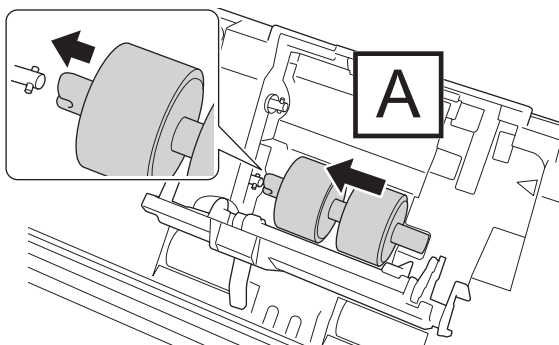


6. Helyezze be a felső papírbetöltő görgőt a nyílásba, majd csúsztassa balra a tengelyre.

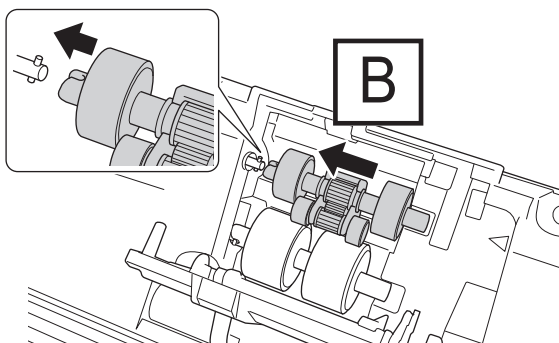

7. Zárja be a papírbetöltő görgő fedelét.




8. Az ábrának megfelelően fordítsa el a készüléket.

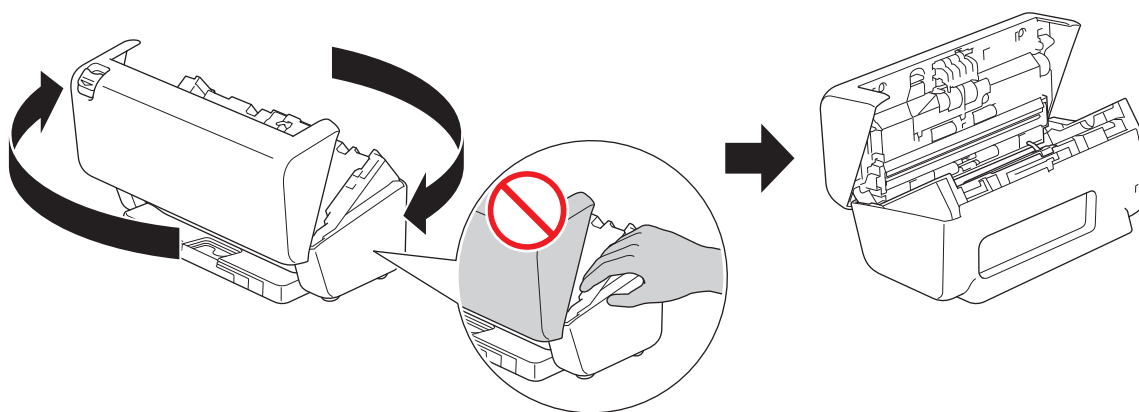


⚠ VIGYÁZAT

A készülék bizonyos területei sérülésveszélyesek lehetnek, ha az előlapot (a sötéttel jelzett területet) erővel csukja le. Legyen óvatos, ha a keze a sötéttel jelzett területen van.


9. Nyomja a fékezőgörgő fedelének a bal felső oldalát lefelé, majd húzza le.

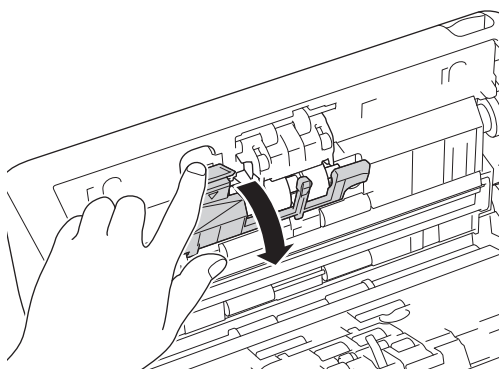


10. Fogja meg a fékezőgörgő tengelyét és húzza saját maga felé, majd távolítsa el a fékezőgörgőt olyan módon, hogy kifelé és jobbra húzza.

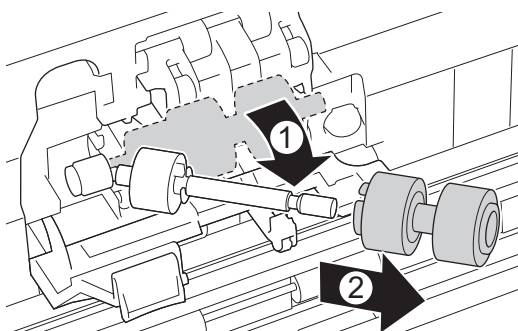


11. Húzza a fékezőgörgőt a tengelyre, majd helyezze be a fékezőgörgőt a készülékbe.

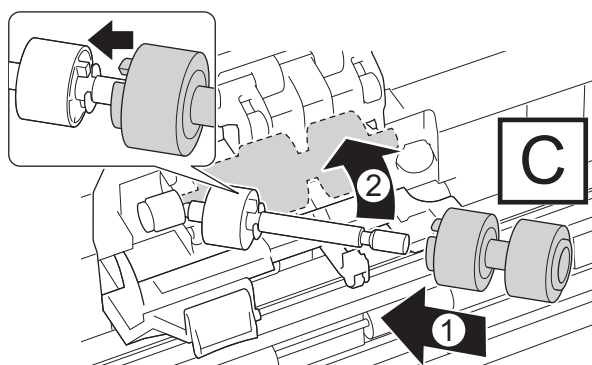


12. Csukja le a fékező görgő fedelét.

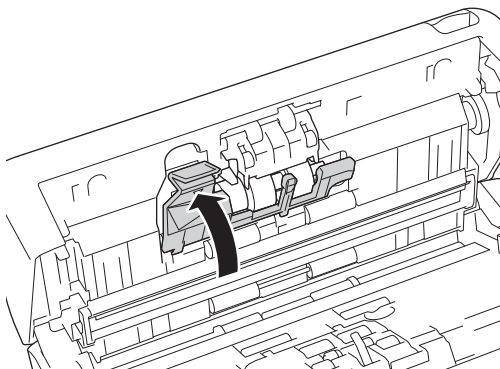

13. Zárja le az előlapot, majd fordítsa meg a készüléket, hogy az előre nézzen.

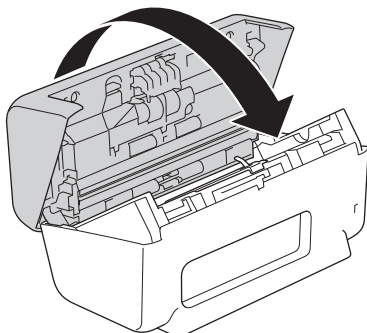

14. Csatlakoztassa az ADF-et egy határozott mozdulattal, hogy az bekattanjon a helyére.

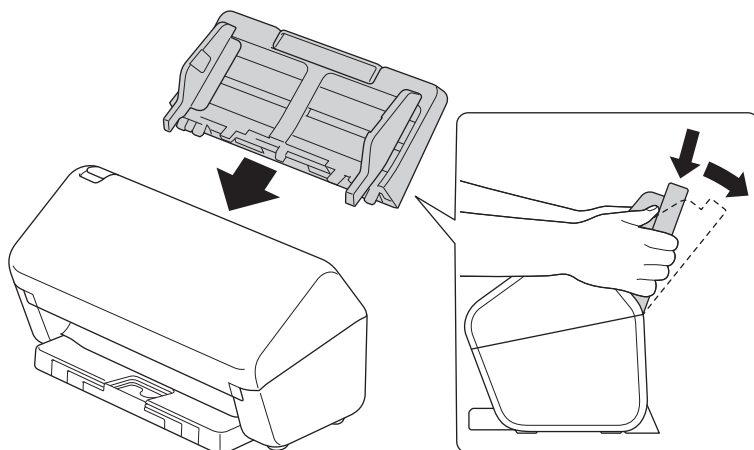

15. A görgőszámláló alaphelyzetbe állítása:

- **ADS-3100/ADS-4100**

a. Tegye az alábbiak valamelyikét:

- Windows

Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközők** gombjára, majd kattintson a **Távoli beállítás**.

- Mac

A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok) > Brother** lehetőségre, válassza ki a modell nevét, majd kattintson duplán a **Brother Remote Setup** ikonra. Ha megjelenik a Készülékkeresés párbeszédablak, akkor válassza ki a modellje nevét, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.

- b. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Készülékinformáció** gombjára.
- c. Lépjen a **Maradék élettartam** menübe, kattintson a **Nullázás** gombra a papírbetöltő görgő számlálójának az alaphelyzetbe állításához.
- d. Kattintson a **OK** gombra a Távolsági beállítás ablak bezárásához.

- **ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W**

-
- a. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Készülékinformáció] > [Használatsszámlálók] gombot.
 - b. Nyomja meg a(z) [Görgő számlálója] gombot.
 - c. Amikor az LCD-képernyő megerősítő üzenetet jelenít meg, nyomja meg az [Igen] gombot.
 - d. Nyomja meg a(z)  gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Kellékek cseréje](#)

Kapcsolódó témák:


- [Hiba- és karbantartási jelzések](#)
-

A Brother készülék becsomagolása és szállítása


A készülék szállítása során használja a hozzá kapott csomagolóanyagokat. Ha nem csomagolja be a készüléket megfelelően, a jótállás nem terjed ki a szállítás közben bekövetkező károkra.

A készüléket a szállítónál megfelelően biztosítani is kell.


1. Húzza ki az összes kábelt, majd húzza ki a hálózati kábelt a(z) elektromos csatlakozóaljzatból.
2. Zárja be a kihúzható ADF-et.
3. Távolítsa el az ADF-et (1).

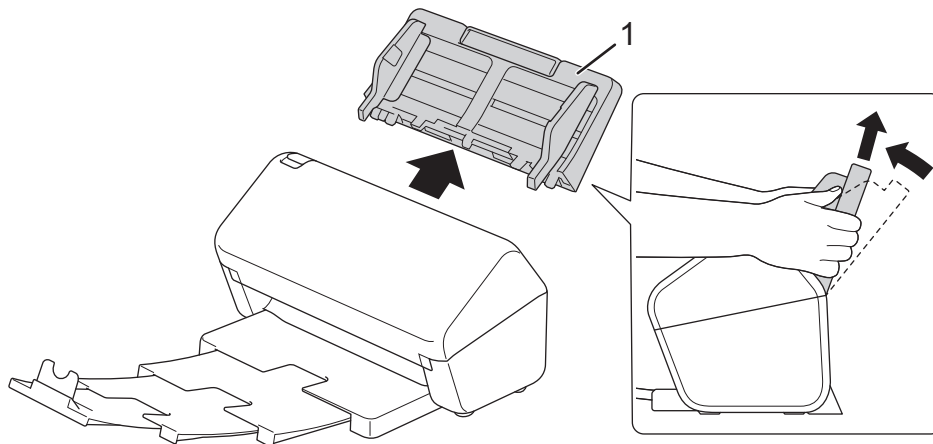


4. Határozott mozdulattal tolja vissza a Kimeneti tálcát a készülékbe.

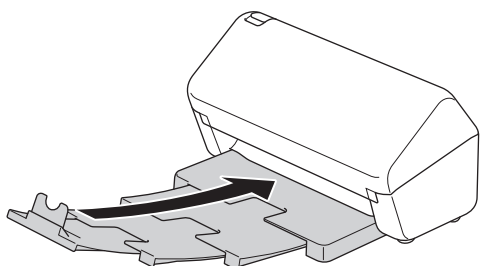

5. Csomagolja be a készüléket az eredeti zsákba.

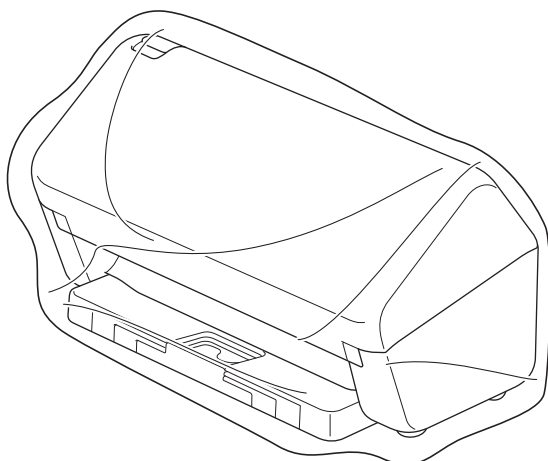

6. Csomagolja a készüléket és a nyomtatott anyagokat az eredeti kartondobozba, az eredeti csomagolóanyagokkal a bemutatott módon. (Az eredeti csomagolóanyagok országtól függően eltérhetnek.)

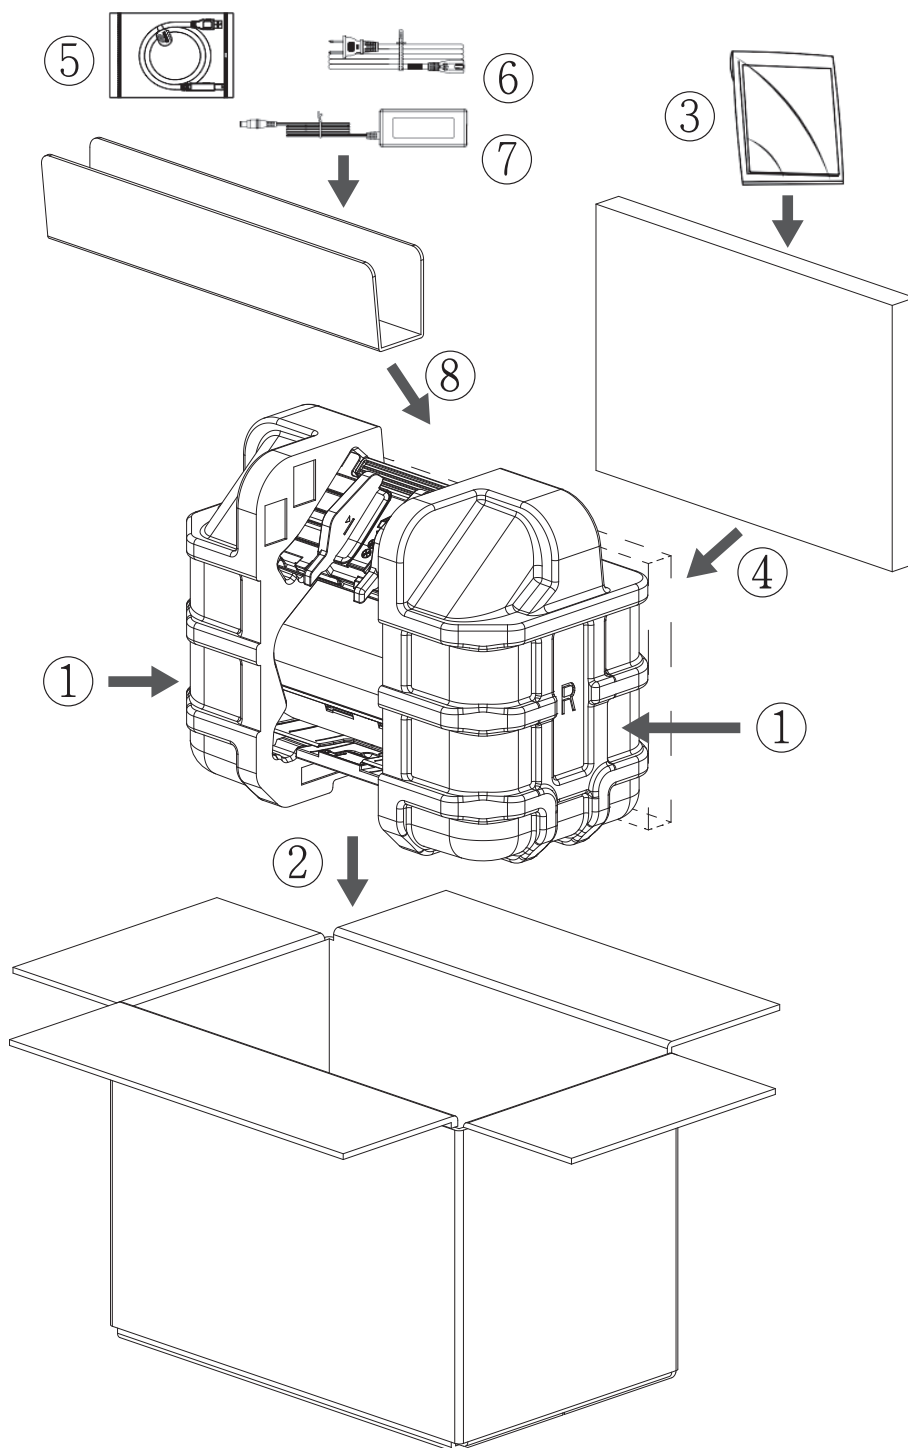

7. Csukja vissza dobozt, és zárja le ragasztószalaggal.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Rutinkarbantartás](#)

Készülék beállításai

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)
- [A készülék beállításainak módosítása számítógépről](#)

A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Áramkimaradás esetén \(tárolás a memóriában\)](#)
- [Az általános beállítások módosítása a vezérlőpanelről](#)
- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

Áramkimaradás esetén (tárolás a memóriában)

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- A menübeállítások tárolása állandó, és áramkimaradás esetén nem vesznek el.
- Az ideiglenes beállítások el fognak veszni.
- Áramkimaradás során a készülék körülbelül 24 órán át tartja meg a dátumot és időt.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről](#)

Az általános beállítások módosítása a vezérlőpanelről

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Cél	Művelet	Leírás
Az LCD-háttérvilágítása fényerejének beállítása	 Beállítások > Általános beállítás > LCD-beállítások > Háttérvilágítás	Az LCD kijelző háttérvilágításának fényerejét állítja.
Az LCD-háttérvilágításának ideje	 Beállítások > Általános beállítás > LCD-beállítások > Elsötétítés időzítése	Állítsa be az LCD háttérvilágítás működésének az idejét.
Kezdőképernyő beállítása	 Beállítások > Általános beállítás > Kijelző beállításai > Kezdőképernyő	A kezdőképernyőt az 1-3 szkennelési gombra, az 1-5 parancsikonra, vagy a Szkennelés automatikus indítására állíthatja be. Amikor a készülék tétlen, vagy megnyomja a  gombot, az LCD visszaáll a beállított képernyőre.
Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása	 Beállítások > Általános beállítás > Környezettudatosság > Alvó mód időzítése	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba (5-90 perc). Az Alvó üzemmód beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. A visszaszámlálás újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajt a készüléken.  A készülék nem lép Alvó üzemmódba a következő helyzetekben: • USB-flash-meghajtó van behelyezve a készülékbe. • Készülékhiba történt.
Állítsa be a készülék automatikus kikapcsolási funkcióját	 Beállítások > Általános beállítás > Környezettudatosság > Automatikus kikapcsolás	Megadja, hogy a készülék mennyi ideig várakozzon, mielőtt automatikusan kikapcsolja önmagát az alvó üzemmódba való váltás után. Az automatikus kikapcsolás funkció segítségével energiát takaríthat meg. Ha ez a funkció Ki értékre van állítva, akkor a készüléket kézzel kell kikapcsolnia. Ha be akarja kapcsolni a készüléket, miután az Automatikus kikapcsolás kikapcsolta azt, akkor nyomja meg a  gombot. Az időzítő újraindul, ha megnyomja bármelyik gombot vagy az érintőképernyőt.

Cél	Művelet	Leírás
		 Az Automatikus kikapcsolás akkor aktiválódik, ha a következők közül az összes feltétel teljesül: - Az Automatikus kikapcsolás nincs a Ki értékre állítva. - A készülék az előre beállított időtartamnál hosszabb ideig volt Alvó üzemmódban.
Szkenelés eredményének megjelenítése	 Beállítások > Általános beállítás > Beolvasott kép megjelenítése	Az LCD képernyő beállítása olyan módon, hogy megjelenjen a beszkenelt és kihagyott oldalak száma.
Kapcsolja be a Beolvasási mód automatikus indítása lehetőségét.	 Beállítások > Általános beállítás > Autom. beolv. ind. mód > Be	Amikor dokumentumot helyez az ADF-be, akkor a beolvasás automatikusan az automatikus beolvasási parancsiként (21. parancsikon) mentett beállításokkal fog elindulni. Nem szükséges megnyomni a Beolvasás gombot. Az automatikus beolvasási parancsikon a Parancsikonokból állítható be, ahol a szokásos parancsikonok beállíthatók.
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat bekapcsolása	 Beállítások > Hálózat > WLAN (Wi-Fi) > WLAN engedélyezése	A vezeték nélküli hálózati kapcsolat be- vagy kikapcsolása.
Dátum és idő beállítása	 Beállítások > Kezdeti beállítás > Dátum és idő	A dátum és az idő beállítása. Ha az Automatikus nyári időszámítás értéke Be értékre van állítva, akkor az idő egy órával előre lesz állítva tavasszal, majd vissza lesz állítva egy órával ősszel.
Automatikus átállás a nyári időszámításra	 Beállítások > Kezdeti beállítás > Dátum és idő > Aut nyá. időszak	Beállíthatja a készüléket, hogy automatikusan váltson téli/nyári időszámításra. Egy órával előre állítja magát tavasszal, és egy órával vissza ősszel. Ellenőrizze, hogy a Dátum és idő beállításban a pontos dátum és idő van-e megadva. Ez a funkció kizárólag egyes országokban érhető el.
Az LCD-n megjelenített nyelv módosítása	 Beállítások > Kezdeti beállítás > Nyelv	Módosítja az LCD nyelvét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- A készülék beállításainak módosítása a kezelőpanelről

Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Parancsikonok hozzáadása](#)
- [Parancsikonok módosítása vagy törlése](#)

Parancsikonok hozzáadása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A parancsikonok funkció használatával hozhat létre parancsikonokat az olyan gyakran használt műveletekhez, mint például a Beolvasás USB-re, Beolvasás e-mail-kiszolgálóra, Beolvasás hálózatra és Beolvasás FTP/SFTP/hálózatra.

Ezek az utasítások a Beolvasás USB-re parancsikon hozzáadásában nyújtanak útmutatást. Az egyéb „Beolvasási” parancsikonok hozzáadása ugyanezekből a lépésekből áll.



Mielőtt Beolvasás FTP-re/SFTP-re vagy Beolvasás hálózatra parancsikont adna hozzá, gondoskodjon arról, hogy a hálózati rendszergazda hozzáadja az Ön profilnevét és jogosultságait a Web alapú kezelés felületén.

1. Nyomja meg a **+** ([Parancsi.]) gombot.
2. Nyomja meg a **◀** vagy a **▶** gombot a parancsikon képernyők megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a **+** gombot új parancsikon hozzáadásához.
4. Használja a **▲** vagy a **▼** gombot az [USB-re] megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a [USB-re] gombot.
6. Nyomja meg a [Opciók] gombot.
7. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a beállításhoz rendelkezésre álló lehetőségek megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt lehetőséget.
Szükség esetén ismételje meg ezeket a lépéseket a kiegészítő lehetőségek hozzáadásához, majd nyomja meg az [OK] gombot.
8. Nyomja meg a [Mentés pik-ént] gombot.
9. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.
10. Adja meg a parancsikon nevét. Nyomja meg az [OK] gombot.



Ha egy érintéses parancsikont szeretne hozzáadni, kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

11. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

Parancsikonok módosítása vagy törlése

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Nyomja meg a  [Beállítások] > [Parancsikon beállítások] lehetőséget, és tartsa lenyomva a módosítani kívánt parancsikont.
2. Nyomja meg a(z) [Szerkesztés] gombot.



- A parancsikon törléséhez nyomja meg a [Törlés] gombot, majd kövesse az LCD-kijelzőn megjelenő utasításokat.
- A parancsikon nevének szerkesztéséhez nyomja meg az [Átnevezés] gombot, és kövesse az LCD utasításait.

3. Nyomja meg a(z) [Opciók] gombot.
4. Válassza ki a parancsikon módosítani kívánt tulajdonságát, majd nyomja meg a [OK] gombot.
5. Nyomja meg a(z) [Mentés pik-ént] gombot.
6. Nyomja meg a(z) [OK] gombot a megerősítéshez.



A rendszer rákérdez, hogy kíván-e egygombos parancsikont létrehozni az aktuális elemből. Kövesse az LCD-n megjelenő utasításokat.

7. Nyomja meg a(z) [OK] gombot.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Mentse el kedvenc beállításait parancsikon formájában](#)

A készülék beállításainak módosítása számítógépről

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)
- [Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével](#)

A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Mi a Web alapú kezelés?](#)
- [A Web alapú kezelés elérése](#)
- [A Web alapú kezelés bejelentkezési jelszavának beállítása vagy módosítása](#)


Mi a Web alapú kezelés?

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A Web alapú kezelés egy olyan segédprogram, amely egy szokványos webböngészőt használ a készülék HTTP és HTTPS protokollal történő kezeléséhez.



- Azt javasoljuk, hogy használjon Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verziót/Microsoft Edge-t a Windows-hoz, Safari 12,0-at vagy újabbat a Mac-hez, Google Chrome™-ot az Android-hoz (4.x vagy újabb), és a Google Chrome™/Safari böngészőt az iOS-hez (10.x vagy újabb). Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a számítógépével azonos, TCP-IP protokollt támogató hálózathoz csatlakozik.

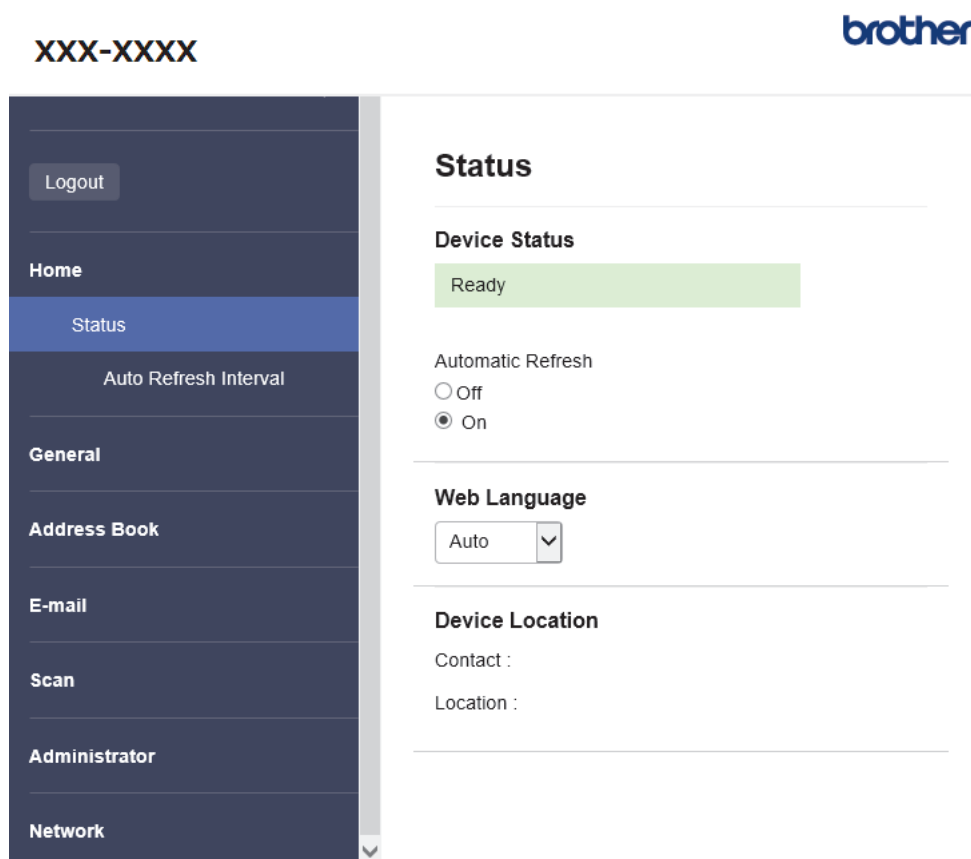

A tényleges képernyő eltérhet a fenti ábrától.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

A Web alapú kezelés elérése

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- Azt javasoljuk, hogy használjon Microsoft Internet Explorer 11.0 vagy újabb verziót/Microsoft Edge-t a Windows-hoz, Safari 12,0-at vagy újabbat a Mac-hez, Google Chrome™-ot az Android-hoz (4.x vagy újabb), és a Google Chrome™/Safari böngészőt az iOS-hez (10.x vagy újabb). Bármelyik böngészőt is használja, mindig gondoskodjon róla, hogy a JavaScript és a cookie-k engedélyezve legyenek.
- A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „Pwd” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.
- Ha a jelszót többször helytelenül adja meg, akkor egy ideig nem fog tudni bejelentkezni. A kizárás beállításait a Web alapú kezelés funkcióban tudja megváltoztatni.
- A HTTPS biztonsági protokoll használata javasolt a beállítások Web alapú kezeléssel történő konfigurálásához. Ha HTTP-t alkalmaz a beállítások elvégzésére a Web alapú kezelés használatakor, akkor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a biztonságos HTTPS kapcsolatra váltáshoz.
- Amikor HTTPS protokollt használ a Webalapú felügyelettel történő konfigurálásához, a böngészője egy figyelmeztetési párbeszédablakot jelenít meg. Ha el szeretné kerülni a figyelmeztető párbeszédablak megjelenítését, akkor telepíthet egy ön aláírt tanúsítványt az SSL/TLS kommunikáció használatához. További részletekért ➤ *Kapcsolódó tájékoztatás*

>> Indítás böngészőből

>> Indítás a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) alkalmazásból

>> Indítás a Brother Utilities (Windows) alkalmazásból

Indítás böngészőből

- Indítsa el a böngészőt.
- Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
- Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.
- Ha rögzíteni szeretné a navigációs menüt a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a ≡ opcióra, majd a  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Elküldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.

A beállítások elvégzése után kattintson a **Logout (Kijelentkezés)** gombra.

Indítás a Brother iPrint&Scan (Windows/Mac) alkalmazásból

- Indítsa el a Brother iPrint&Scan alkalmazást.
 - Windows
Indítsa el a  (**Brother iPrint&Scan**) alkalmazást.
 - Mac
A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet) > Applications (Programok)** lehetőségre, majd kattintson duplán az iPrint&Scan ikonra.
Megjelenik a Brother iPrint&Scan támogatási képernyője.

2. Ha az Ön Brother készüléke nincs kiválasztva, akkor kattintson a **Válassza ki a készüléket** gombra, majd válassza ki a modell nevét a listából. Kattintson a **OK** gombra.
3. Kattintson a  (**Készülékbeállítások**) elemre.
Megjelenik a Web alapú kezelés.
4. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.
5. Ha rögzíteni szeretné a navigációs menüt a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a ≡ opcióra, majd a  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Elküldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.

A beállítások elvégzése után kattintson a **Logout (Kijelentkezés)** gombra.

Indítás a Brother Utilities (Windows) alkalmazásból

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva).
2. Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Készülékbeállítások** gombra.
Megjelenik a Web alapú kezelés.
3. Szükség esetén írja be a jelszót a **Login (Bejelentkezés)** mezőbe, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.
4. Ha rögzíteni szeretné a navigációs menüt a képernyő bal oldalán, akkor kattintson a ≡ opcióra, majd a  lehetőségre.

Most módosíthatja a készülék beállításait.

Ha módosítja a protokoll beállításait, újra kell indítania a készüléket a **Submit (Elküldés)** gombra történő kattintás után, hogy aktiválja a konfigurációt.

A beállítások elvégzése után kattintson a **Logout (Kijelentkezés)** gombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Kapcsolódó témák:

- [Önaláírt tanúsítvány létrehozása](#)
- [Önaláírt tanúsítvány telepítése rendszergazdai jogokkal rendelkező Windows-felhasználók számára](#)

A Web alapú kezelés bejelentkezési jelszavának beállítása vagy módosítása

Kapcsolódó modellek: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

A készülék beállításainak elvégzéséhez szükséges alapértelmezett jelszó a készülék hátulján található a „PwD” kifejezés mellett. Javasoljuk, hogy azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót, hogy megakadályozza a készülékhez történő illetéktelen hozzáférést.

1. Indítsa el a böngészőt.
2. Írja be a „https://készülék IP-címe” címet a böngésző címsorába (ahol a „készülék IP-címe” a készülék IP-címe).
Például:
https://192.168.1.2
3. Tegye az alábbiak valamelyikét:
 - Ha korábban már beállított jelszót, akkor írja be azt, majd kattintson a(z) **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.
 - Ha korábban még nem állított be jelszót, akkor írja be az alapértelmezett bejelentkezési jelszót, majd kattintson a **Login (Bejelentkezés)** lehetőségre.
4. Lépjen a navigációs menübe, majd kattintson az **Administrator (Rendszergazda) > Login Password (Bejelentkezési jelszó)** lehetőségre.



Kezdjen a ≡ lehetőséggel, ha a navigációs menü nem kerül megjelenítésre a képernyő bal oldalán.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** utasításokat, majd adja meg a jelszavát az **Enter New Password (Új jelszó megadása)** mezőben.
6. Írja be újra a jelszót a **Confirm New Password (Új jelszó megerősítése)** mezőbe.
7. Kattintson a **Submit (Elküldés)** lehetőségre.



A **Login Password (Bejelentkezési jelszó)** menüben módosíthatja a zárolási beállításokat is.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [A készülék beállításainak módosítása a Web alapú kezeléssel](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)

Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével

A Távoli beállító program segítségével a számítógépről konfigurálható a Brother készülék számos beállítása. Amikor elindítja a Távoli beállító programot, a Brother készülék beállításai letöltődnek a számítógépre, és megjelennek a képernyőn. Ha megváltoztatja a beállításokat a számítógépen, közvetlenül feltöltheti a változtatásokat a készülékre.

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Távoli beállítás (Windows)

- A Brother készülék beállítása a Távoli beállítás használatával (Windows)
- Az általános beállítások módosítása Távoli beállítás segítségével

A Brother készülék beállítása a Távoli beállítás használatával (Windows)

1. Indítsa el a  (**Brother Utilities**) elemet, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nincs kiválasztva). Kattintson a bal oldali navigációs sáv **Eszközök** gombjára, majd kattintson a **Távoli beállítás**.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor javasoljuk a Web alapú kezelés használatát a készülékbeállítások konfigurálásához.

2. Adja meg a kívánt beállításokat.

A képernyője enyhén eltérhet a bemutatott képernyőtől.

Exportálás

Erre a lehetőségre kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.

Importálás

Erre a lehetőségre kattintva fájlból olvashatja be a beállításokat.

OK

Erre a lehetőségre kattintva elindíthatja az adatok készülékre való feltöltését, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, ellenőrizze az adatok helyességét, és kattintson az **OK** gombra.

Mégse

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Alkalmaz

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

Minden eszköz

Egy kattintás után visszatérhet az eszközválasztási képernyőre.

3. Kattintson a **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)
-

Az általános beállítások módosítása Távoli beállítás segítségével

Cél	Művelet (Windows/Mac)	Leírás
Dátum és idő beállítása	Általános beállítás > Dátum és idő	A dátum és az idő beállítása. Ha az Automatikus nyári időszámítás értéke Be értékre van állítva, akkor az idő egy órával előre lesz állítva tavasszal, majd vissza lesz állítva egy órával ősszel.
Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása	Általános beállítás > Alvó mód időzítése	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba (5-90 perc). Az Alvó üzemmód beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. • A visszaszámlálás újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajt a készüléken. • Az alapértelmezett beállítás tíz perc.
Nyelv módosítása (ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W)	Általános beállítás > Nyelv	A nyelv módosítása.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Távbeállítás (Mac)

- A Brother készülék beállítása a Távoli beállítás használatával (Mac)
- Az általános beállítások módosítása Távoli beállítás segítségével

■ Kezdőlap > Készülék beállításai > A készülék beállításainak módosítása számítógépről > Készülékbeállítások módosítása Távbeállítás segítségével > Távbeállítás (Mac) > A Brother készülék beállítása a Távoli beállítás használatával (Mac)

A Brother készülék beállítása a Távoli beállítás használatával (Mac)

Töltse le és telepítse a távoli beállító programot a support.brother.com weboldáról.

1. A **Finder (Kereső)** menüsorban kattintson a **Go (Mehet)** > **Applications (Programok)** > **Brother** lehetőségre, válassza ki a modell nevét, majd kattintson duplán a **Brother Remote Setup** ikonra. Ha megjelenik a Készülékkeresés párbeszédablak, akkor válassza ki a modellje nevét, majd kattintson a **Csatlakozás** gombra.



Ha a készülék hálózaton keresztül csatlakozik, akkor javasoljuk a Web alapú kezelés használatát a készülékbeállítások konfigurálásához.

2. Adja meg a kívánt beállításokat.

A képernyője enyhén eltérhet a bemutatott képernyőtől.

Exportálás

Erre az opcióra kattintva fájlba mentheti az aktuális konfigurációs beállításokat.

Importálás

Kattintson egy fájl importálásához és a beállításainak a beolvasásához.

OK

Erre az opcióra kattintva elindíthatja az adatok feltöltését a készülékre, és kiléphet a Távoli beállító programból. Ha hibaüzenet jelenik meg, írja be a helyes adatokat, és kattintson az **OK** gombra.

Mégse

Erre az opcióra kattintva kiléphet a Távoli beállító programból az adatok a készülékre való feltöltése nélkül.

Alkalmaz

Erre az opcióra kattintva feltöltheti az adatokat a készülékre a Távoli beállító programból való kilépés nélkül.

Minden eszköz

Egy kattintás után visszatérhet az eszközválasztási képernyőre.

3. Ha befejezte, kattintson a(z) **OK** gombra.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Kapcsolódó témák:

- [A Web alapú kezelés elérése](#)
-

Az általános beállítások módosítása Távoli beállítás segítségével

Cél	Művelet (Windows/Mac)	Leírás
Dátum és idő beállítása	Általános beállítás > Dátum és idő	A dátum és az idő beállítása. Ha az Automatikus nyári időszámítás értéke Be értékre van állítva, akkor az idő egy órával előre lesz állítva tavasszal, majd vissza lesz állítva egy órával ősszel.
Alvó üzemmód visszaszámlálásának beállítása	Általános beállítás > Alvó mód időzítése	Kiválaszthatja, hogy a készülék mennyi ideig tartó tétlenség után lépjen Alvó üzemmódba (5-90 perc). Az Alvó üzemmód beállítással csökkenthető az energiafogyasztás. Amikor a készülék Alvó üzemmódban van, akkor úgy működik, mintha ki lenne kapcsolva. • A visszaszámlálás újraindul, ha bármilyen műveletet végrehajt a készüléken. • Az alapértelmezett beállítás tíz perc.
Nyelv módosítása (ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W)	Általános beállítás > Nyelv	A nyelv módosítása.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Távoli beállítás \(Windows\)](#)
- [Távbeállítás \(Mac\)](#)

Függelék

- [Műszaki adatok](#)
- [Vegyí anyagok \(EU REACH\)](#)
- [Brother Súgó és ügyfélszolgálat](#)

Műszaki adatok

- >> Általános műszaki adatok
- >> A dokumentumokra vonatkozó előírások
- >> A szkennert műszaki adatai
- >> A Közvetlen beolvasás funkció (Beolvasás USB-re) specifikációi
- >> Interfész műszaki adatai
- >> Hálózati specifikációk (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
- >> Támogatott protokollok és biztonsági funkciók (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
- >> Számítógépre vonatkozó követelmények

Általános műszaki adatok

Memóriakapacitás	Normál	512 MB
Áramforrás		AC: 100-240 V 50/60 Hz
Érintőképernyős LCD (folyadékkristályos kijelző) ¹ (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)		Érintőképernyő, 71,1 mm-es TFT színes LCD
Energiafogyasztás ²	Beolvasás ³	ADS-3100/ADS-4100: Hozzávetőleg 23 W ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W: Hozzávetőleg 25 W
	Készenlét ⁴	ADS-3100/ADS-4100: Hozzávetőleg 5,4 W ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W: Hozzávetőleg 7,3 W
	Alvás	ADS-3100/ADS-4100: Hozzávetőleg 1,4 W ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W: Hozzávetőleg 1,7 W
	Kikapcsolt állapot	Hozzávetőleg 0,1 W
Méretetek (Tipikus vázlatnézetben)		Egység: mm * : 299,5 mm ** : 290,0 mm *** : 630,4 mm
Súly		ADS-3100/ADS-4100: 2,60 kg

		ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W: 2,68 kg
Hőmérséklet	Működés	5°C – 35°C
	Tárolás	-20°C – 60°C
Páratartalom	Működés	20% – 80%
	Tárolás	10% – 90%
ADF (automatikus dokumentumadagoló)		Legfeljebb 60 lap (Papír: 80 g/m ² A4/Letter méret)

- 1 Átlósan mérve.
2 A készülék számítógéphez csatlakoztatott állapotában mérve.
3 Kétoldalas (duplex) beolvasásnál.
4 Amikor az USB-port csatlakoztatva van.

A dokumentumokra vonatkozó előírások

Papírtípus		Normál papír, vékony papír, vastag papír, vastagabb papír, újrahasznosított papír, névjegykártya, műanyag kártya
Dokumentumméret	Szélesség	50,8 mm - 215,9 mm
	Hosszúság	50,8 mm – 355,6 mm

A szkennер műszaki adatai

Színes/Monokróm		Igen/Igen
TWAIN-kompatibilis	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10 Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019
	Mac	macOS v10.14.x / 10.15.x / 11.0.x ¹
WIA-kompatibilis	Windows	Windows 7 (SP1) / Windows 8.1 / Windows 10
ICA-kompatibilis (ADS-3100/ADS-4100)	Mac	macOS v10.14.x / 10.15.x / 11.0.x ¹
Színmélység	Bemenet	48 bites színfeldolgozás
	Kimenet	24 bites színfeldolgozás
Felbontás	Interpolált	Maximum 1200 x 1200 dpi
	Optikai	Maximum 600 x 600 dpi
Beolvasási szélesség		Maximum 215,9 mm
Szürkeárnyalat		256 szint
Maximum Sebesség		A részletes műszaki adatokat lásd: global.brother/en/gateway .

- ¹ Az Ön által használt macOS-verzióhoz tartozó legújabb illesztőprogram-frissítésekért keresse fel a következő oldalt: support.brother.com

A Közvetlen beolvasás funkció (Beolvasás USB-re) specifikációi

Kompatibilis adathordozók	USB flash meghajtó ¹
Interfész	Nagysebességű USB 2.0-s interfész

- ¹ Szabványos USB-háttértár, max. 128 GB
Támogatott formátumok: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Interfész műszaki adatai

USB	USB 3.0 ¹ Olyan USB 3.0-s kábelt (normál A/normál B) vagy USB 2.0-s interfészkábelt (normál A/normál B) használjon, amely nem hosszabb 2 méternél.
LAN (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	CAT5 vagy újabb típusú Ethernet UTP-kábelt használjon.
Vezeték nélküli LAN (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (Infrastruktúra mód) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct mód)

¹ A készülék USB 3.0-s interfésszel rendelkezik. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.0-s/1.1-es/2.0-s interfésszel rendelkezik.

Más gyártók USB-portjait a rendszer nem támogatja.

Hálózati specifikációk (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)

LAN	A készüléket csatlakoztathatja hálózathoz hálózati szkennelés céljából. A Brother BRouter Light hálózatkészítő szoftver is a csomag részét képezi.
Vezeték nélküli hálózati biztonság ¹	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Beállítást támogató segédprogram	WPS WLAN-asszisztens

¹ A Wi-Fi Direct csak WPA2-PSK (AES) szabványokat támogat.

Támogatott protokollok és biztonsági funkciók (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Protokoll (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS-feloldó, mDNS, LLNMR-válaszadó, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, ICMP, SMTP-ügyfél, Webszolgáltatások (szkennelés)
Protokoll (IPv6)	RA, DNS-feloldó, mDNS, LLNMR-válaszadó, HTTP/HTTPS-kiszolgáló, ICMPv6, SMTP-kliens, Webszolgáltatások (szkennelés)
Hálózatbiztonság (vezetékes hálózat)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Hálózatbiztonság (vezeték nélküli hálózat)	SSL/TLS(HTTPS)
Hálózatbiztonság (e-mail)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP)
Vezeték nélküli tanúsítvány	WPA3™ - Enterprise, WPA3™ - Personal, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct®

Számítógépre vonatkozó követelmények

Számítógépesplatform- és operációsrendszer-verzió		Támogatott szoftverfunkciók	PC-interfész	Processzor minimális sebessége	A telepítéshez szükséges lemezterület	
					Az illesztőprogramokhoz	Az alkalmazáshoz
Windows operációs rendszer ^{1 2}	Windows 7 (SP1)	Beolvasás	USB Vezetékes LAN ³	32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor	70 MB	Illesztőprogramok, telepítő és szoftver:

	Windows 8.1		WLAN (Wi-Fi) ⁴			1,4 GB
	Windows 10					
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
	Windows Server 2019					
Mac operációs rendszer	macOS v10.14.x			64 bites (x64) processzor	70 MB	Illesztőprogramok, telepítő és szoftver: 270 MB
	macOS v10.15.x			Intel® processzor	30 MB	
	macOS v11.0.x			64 bites processzor		

¹ A Nuance™ PaperPort™ 14SE a Windows 7 SP1, Windows 8.1 és Windows 10. rendszereket támogatja.

² A Kofax Power PDF™ a Windows 7 SP1, Windows 8.1 és Windows 10 rendszereket támogatja.

A legújabb illesztőprogram-frissítésekért látogassa meg a support.brother.com. Az összes védjegy, márká- és terméknév a megfelelő vállalatok tulajdona.

³ ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W csak

⁴ ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W csak



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)

Vegyi anyagok (EU REACH)

A REACH rendeletben előírt, a termékekben használt vegyi anyagokra vonatkozó információk a <https://www.brother.eu/reach> oldalon találhatók.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)
-

Brother Súlyó és ügyfélszolgálat

Ha segítségre van szüksége a Brother termék használatával kapcsolatban, látogasson el a support.brother.com oldalra a Gyakran ismételt kérdések és a hibaelhárítási tippek megismeréséhez. A készüléke teljesítményének javítása érdekében letöltheti a legfrissebb szoftvereket, illesztőprogramokat és firmware-t, valamint a felhasználói dokumentációt is, hogy megismerje, miként hozhatja ki a legtöbbet a Brother termékéből.

További termék- és ügyfélszolgálati információk elérhetők a Brother helyi irodájának hivatalos weboldalán. Látogasson el a global.brother/en/gateway weboldalra, ahol megtalálhatja a helyi Brother iroda kapcsolattvételi részleteit, illetve regisztrálhatja az új termékét.



Kapcsolódó tájékoztatás

- [Függelék](#)
-

brother



HUN
B verzió