



Online Příručka používatele'a

ADS-3100

ADS-3300W

ADS-4100

ADS-4500W

ADS-4550W

Obsah

Skôr než začnete používať zariadenie Brother	1
Definície poznámok.....	2
Obchodné známky	3
Poznámky k licenciám Open Source	4
Autorské práva a licencia	5
Dôležitá poznámka.....	6
Úvod k vášmu zariadeniu Brother	7
Informácie o tomto zariadení.....	8
Nastavenie skenera	9
Prehľad ovládacieho panela.....	11
Prehľad dotykového displeja LCD.....	13
Zadávanie textu do zariadenia Brother	17
Prístup k Brother Utilities (Windows).....	18
Odnášanie softvéru a ovládačov Brother (Windows).....	20
Manipulácia s papierom	21
Špecifikácie dokumentov	22
Vhodné dokumenty	23
Neprijateľné dokumenty	24
Odporúčania pre podkladový list.....	28
Poznámky k používaniu podkladových listov	29
Vkladanie dokumentov	30
Vkladanie dokumentov štandardnej veľkosti	31
Vkladanie vizitiek.....	33
Vkladanie plastových kariet.....	34
Vkladanie dokumentov dlhších ako je štandardná veľkosť	35
Vkladanie dokumentov neštandardnej veľkosti	37
Vkladanie platobných dokladov, výstrižkov, fotografií a iných dokumentov.....	39
Scan (Skenovanie)	41
Pred skenovaním	42
Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother	44
Uloženie naskenovaných dokumentov do počítača	45
Ukladanie skenovaných dokumentov pomocou funkcie Skenovanie do pracovného postupu	47
Uloženie naskenovaných dokumentov do pamätej jednotky USB flash	48
Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu	51
Nastavenie adresára	54
Skenovať na FTP	56
Skenovať na server SSH (SFTP)	60
Skenovanie do siete	67
Webové služby na skenovanie vo vašej sieti (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)	71
Zmena nastavení skenovania pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan	75
Obmedzenie funkcií skenovania z externých zariadení	76
Skenovanie z počítača (Windows)	77
Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows	78
Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie	86

Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows)	89
Skenovanie z počítača (Mac)	90
Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Mac)	91
Skenovanie pomocou aplikácií kompatibilných s ovládačom TWAIN (Mac)	92
Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture (ovládač ICA)	95
Používanie skenovania s technológiou AirPrint	99
Sieť	102
Podporované základné sieťové funkcie	103
Konfigurácia sieťových nastavení	104
Konfigurácia nastavení siete pomocou ovládacieho panela	105
Nastavenia bezdrôtovej siete	106
Použitie bezdrôtovej siete	107
Používanie siete Wi-Fi Direct®	115
Povolenie/zakázanie bezdrôtovej siete LAN	119
Kódy chýb bezdrôtovej siete LAN	120
Sieťové funkcie	123
Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie	124
Reset výrobného sieťového nastavenia	128
Nástroje správy spoločnosti Brother	129
Zabezpečenie	130
Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií	131
Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia	132
Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia	133
Príručka s postupnosťou krokov pre vytvorenie a inštaláciu certifikátu	134
Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom	135
Vytvorenie CSR a inštalovanie certifikátu od certifikačnej autority (CA)	136
Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča	140
Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej autority	143
Správa viacerých certifikátov	146
Použitie SSL/TLS	147
Úvod do SSL/TLS	148
Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS	151
Použitie SNMPv3	156
Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3	157
Použitie overovania IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť	159
Čo je overovanie IEEE 802.1x?	160
Konfigurovanie overovania cez IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť pomocou ovládania cez webové rozhranie	161
Metódy overenia IEEE 802.1x	163
Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)	164
Pred použitím funkcie Secure Function Lock 3.0	165
Konfigurovanie funkcie Bezpečnostné uzamknutie funkcií 3.0 pomocou webovej správy zariadenia	166
Konfigurovanie verejného režimu pre funkciu Secure Function Lock 3.0	167
Zabezpečené odosielanie e-mailov	168
Konfigurovanie odosielania e-mailov pomocou ovládania cez webové rozhranie	169
Odoslanie e-mailu s overením používateľa	170

Bezpečné odosielanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS	171
Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli	172
Prehľad zámku nastavení	173
Aplikácia Brother iPrint&Scan pre systémy Windows a Mac	176
Prehľad aplikácie Brother iPrint&Scan	177
Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan	178
Riešenie problémov	179
Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe	180
Indikácie chýb a údržby	183
Zaseknutý dokument	185
V prípade, že sa vyskytnú problémy so zariadením	187
Problémy so skenovaním a iné problémy	188
Problémy so skenovaním pri používaní technológie AirPrint	193
Problémy so sieťou	194
Kontrola sériového čísla	202
Resetovanie zariadenia Brother	204
Bežná údržba	205
Čistenie zariadenia Brother	206
Čistenie vonkajšej časti zariadenia	207
Čistenie skenera a valčiek	208
Výmena spotrebného materiálu	211
Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo	212
Kontrola cyklov výmeny spotrebného materiálu	213
Výmena súpravy valčiek	215
Zabalenie a preprava zariadenia Brother	220
Nastavenia zariadenia	222
Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli	223
V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)	224
Zmena všeobecných nastavení z ovládacieho panela	225
Uloženie obľúbených nastavení ako skratky	227
Zmena nastavení zariadenia z počítača	230
Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)	231
Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia	236
Dodatok	245
Špecifikácie	246
Chemické látky (EÚ REACH)	250
Pomocník Brother a zákaznícka podpora	251

Skôr než začnete používať zariadenie Brother

- [Definície poznámok](#)
- [Obchodné známky](#)
- [Poznámky k licenciám Open Source](#)
- [Autorské práva a licencia](#)
- [Dôležitá poznámka](#)

Definície poznámok

V tejto Príručke používateľa sú použité nasledujúce symboly a pravidlá:

 UPOZORNENIE	UPOZORNENIE upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže mať za následok menšie alebo mierne zranenia.
DÔLEŽITÉ	DÔLEŽITÉ upozorňuje na potrebu vyhnúť sa potenciálne nebezpečnej situácii, ktorá môže spôsobiť škodu na majetku alebo znefunkčnenie výrobku.
POZNÁMKA	POZNÁMKA stanovuje prevádzkové prostredie, podmienky pre inštaláciu alebo špeciálne podmienky používania.
	Ikony tipov označujú užitočné rady a doplňujúce informácie.
Tučné	Tučným písmom sú označené tlačidlá na ovládacom paneli zariadenia alebo na obrazovke počítača.
<i>Kurzíva</i>	Kurzívou sú označené dôležité body alebo odkazy na súvisiacu tému.
(ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W) Courier New	Písmom Courier New sú označené správy zobrazené na displeji LCD zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Obchodné známky

Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch a Safari sú obchodné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách.

Kofax, Kofax Power PDF a PaperPort sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Kofax alebo jej pobočiek v USA alebo ďalších krajinách.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Direct® sú registrované obchodné známky organizácie Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ a Wi-Fi Protected Setup™ sú obchodné známky organizácie Wi-Fi Alliance®.

Slovné označenie Bluetooth® je registrovaná obchodná známka vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek jeho použitie spoločnosťou Brother Industries, Ltd. je predmetom licencie. Iné obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Android, Google Drive, Google Play a Google Chrome sú obchodné známky spoločnosti Google LLC.

Intel je obchodná známka spoločnosti Intel Corporation v USA alebo v iných krajinách.

Každá spoločnosť, ktorej názov softvéru je uvedený v tomto návode, má k príslušným programom softvérovú licenčnú zmluvu.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov, ktorých súčasťou sú názvy spoločností, uvádzané na produktoch značky Brother, súvisiacich dokumentoch a na akýchkoľvek iných materiáloch, sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky týchto príslušných spoločností.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)

Poznámky k licenciám Open Source

Tento produkt obsahuje softvér typu open-source.

Ak si chcete pozrieť poznámky k licenciám Open Source a informácie o autorských právach, prejdite na stránku **Manuals (Návody)** pre váš model na adrese support.brother.com/manuals.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)
-

Autorské práva a licencia

©2021 Brother Industries, Ltd. Všetky práva vyhradené.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)
-

Dôležitá poznámka

- Najaktuálnejšie príručky nájdete na adrese support.brother.com/manuals.
- Vyhľadajte aktualizácie ovládača a softvéru Brother na adrese support.brother.com.
- Ak chcete, aby vaše zariadenie pracovalo ako nové, vyhľadajte najnovšie aktualizácie firmvéru na adrese support.brother.com. V opačnom prípade nemusia byť niektoré z funkcií zariadenia k dispozícii.
- Nepoužívajte tento produkt mimo krajinu, v ktorej bol zakúpený, keďže tým môžete porušiť zákony týkajúce sa bezdrôtovej komunikácie a elektrického napájania danej krajiny.
- Pri výmene alebo likvidácii zariadenia spoločnosť Brother dôrazne odporúča obnoviť jeho nastavenia z výroby, aby sa odstránili všetky osobné údaje.
- Nie všetky modely sú dostupné vo všetkých krajinách.
- Pokiaľ to nie je uvedené inak, v tejto *Príručke používateľa* sa používajú obrázky modelu ADS-3100/ADS-4100.
- Snímky obrazoviek v tejto *Príručke používateľa* slúžia len na ilustráciu a môžu sa líšiť od skutočných obrazoviek.
- Pokiaľ to nie je uvedené inak, snímky obrazoviek v tejto príručke pochádzajú zo systému Windows 10 a systému macOS v11.0.x. Obrazovky v počítači sa môžu líšiť v závislosti od vášho operačného systému.
- Obsah príručky a špecifikácie produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Súvisiace informácie

- [Skôr než začnete používať zariadenie Brother](#)


Súvisiace témy:

- [Resetovanie zariadenia Brother](#)

Úvod k vášmu zariadeniu Brother

- [Informácie o tomto zariadení](#)
- [Nastavenie skenera](#)
- [Prehľad ovládacieho panela](#)
- [Prehľad dotykového displeja LCD](#)
- [Zadávanie textu do zariadenia Brother](#)
- [Prístup k Brother Utilities \(Windows\)](#)

Informácie o tomto zariadení

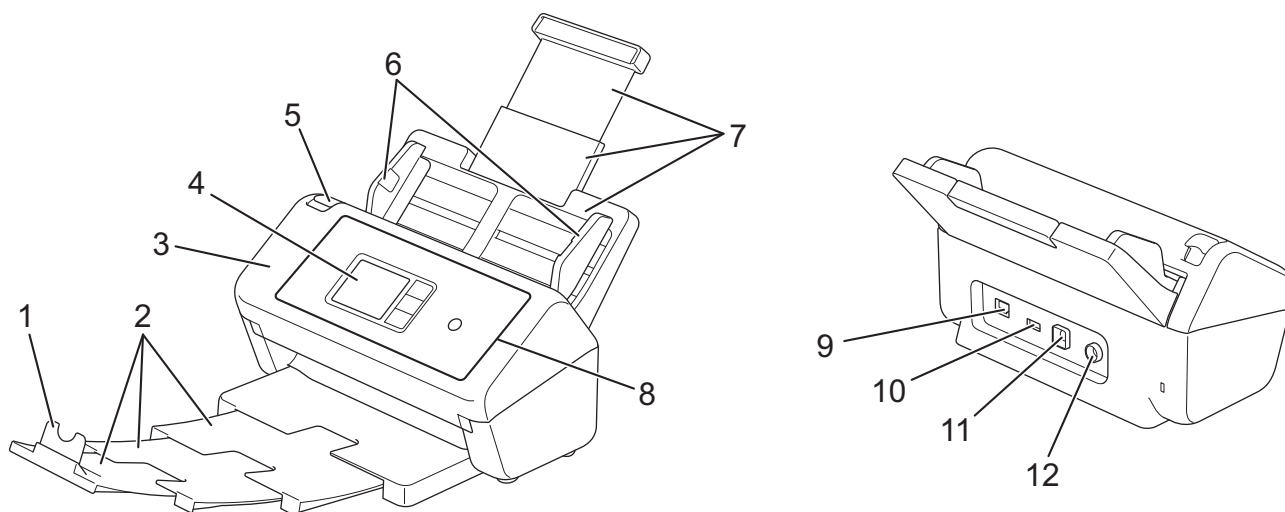

1. Zarážka dokumentu
2. Predĺžiteľný výstupný zásobník
3. Predný kryt
4. Dotykový displej LCD (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
5. Páčka na uvoľnenie predného krytu
6. Vodiace lišty papiera
7. Predĺžiteľný automatický podávač dokumentov (ADF)
8. Ovládací panel
9. Port ethernetového kábla (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
10. Port USB 2.0 (na pripojenie jednotky USB flash)
11. Port USB 3.0 (na pripojenie k počítaču)
12. Konektor sieťového adaptéra




Súvisiace informácie


- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Nastavenie skenera


1. Pevne nasadíte ADF tak, aby zacvakol na svoje miesto.

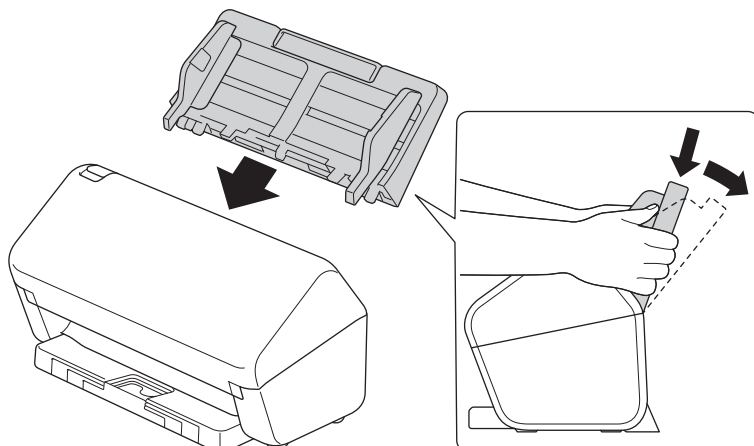

2. Vytiahnite vysúvateľný zásobník z ADF.

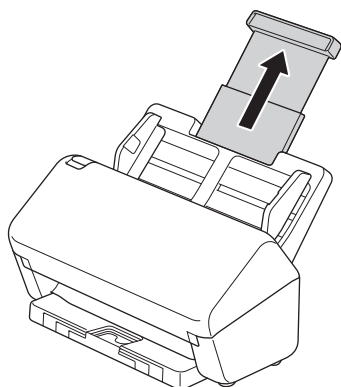


3. Vysuňte výstupný zásobník tak, aby sa dĺžkou zhodoval so stranami dokumentu.

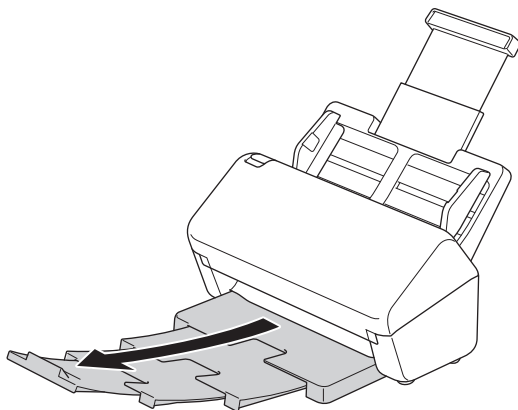

Ak je výstupný zásobník čo i len o trochu dlhší ako veľkosť dokumentu, strany nemusia byť pri vyberaní z výstupného zásobníka v pôvodnom poradí.

4. Zdvihnite a vyklopte zarážku dokumentu (1).

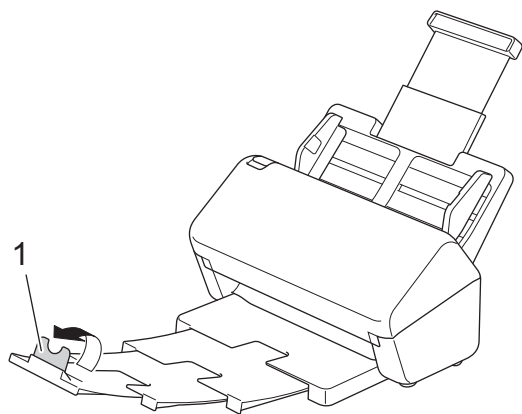

UPOZORNENIE

Nepoužívajte ADF ako rukoväť na prenášanie skenera.

Súvisiace informácie


- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Prehľad ovládacieho panela

>> ADS-3100/ADS-4100

>> ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

ADS-3100/ADS-4100

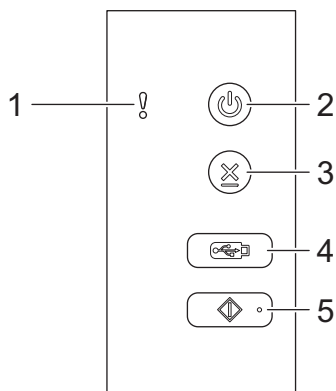

1. Ukazovateľ chyby (s LED)

Bliká, keď zariadenie zistí chybu.

2. (Zapnutie/vypnutie napájania) (s indikátorom LED)

Stlačením  zapnete zariadenie.

Stlačením a podržaním  vypnete zariadenie.

3. (Stop)

Stlačením zastavíte alebo zrušíte aktuálnu činnosť a vrátite sa do režimu Pripravený.

4. (Skenovanie do USB)

Stlačením naskenujete dokument do jednotky USB flash.


5. (Skenovanie do počítača)

Stlačením naskenujete dokument do počítača.



Pred skenovaním zo zariadenia nainštalujte skenovaciu aplikáciu (napríklad Brother iPrint&Scan) a nakonfigurujte nastavenia v aplikácii.

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

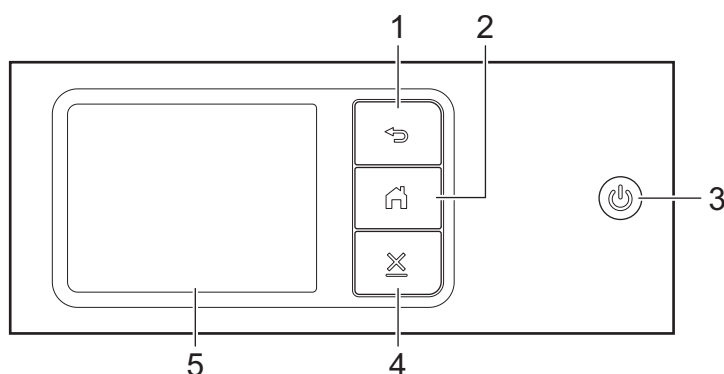

1. (Späť)

Stlačením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo ponuku.

2. (Tlačidlo Domov)

Stlačením sa vrátite na domovskú obrazovku a do režimu Pripravený.

3. (Zapnutie/vypnutie napájania) (s indikátorom LED)

Stlačením  zapnite zariadenie.

Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie. Na displeji LCD sa zobrazí [Vypínanie] a zostane zobrazené niekoľko sekúnd, potom sa displej vypne.

4. (Stop)

Stlačením zastavíte alebo zrušíte aktuálnu činnosť a vrátite sa do režimu Pripravený.

5. Dotykový displej LCD

Prístup k ponukám a možnostiam získate stláčaním tlačidiel na dotykovom displeji.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Skenovať na FTP](#)
 - [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)
 - [Skenovanie do siete](#)
 - [Uloženie naskenovaných dokumentov do počítača](#)
 - [Webové služby na skenovanie vo vašej sieti \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)
-

Prehľad dotykového displeja LCD

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Domovské obrazovky

K dispozícii sú tri domovské obrazovky, ktoré môžete zobraziť stlačením tlačidla ◀ alebo ▶.

Keď je zariadenie v nečinnosti, na displeji zariadenia sa ukazujú nasledujúce obrazovky:

Domovská obrazovka 1

	Domovská obrazovka 1 poskytuje prístup k operáciám Skenovanie do počítača, Skenovanie do pracovného postupu a Skenovanie do siete.
--	---

Domovská obrazovka 2

	Domovská obrazovka 2 poskytuje prístup k operáciám Skenovanie na FTP/SFTP, Skenovanie na e-mailový server a Skenovanie do USB.
--	---

Domovská obrazovka 3

	Domovská obrazovka 3 poskytuje prístup k operácii Skenovanie WS.
--	---

Stlačením vyberte funkciu Skenovanie do počítača.

2. [Pracovne postupy]

Stlačením vyberte funkciu Skenovanie do pracovného postupu.



Nastavenia musia byť vopred nakonfigurované v aplikácii iPrint&Scan.

3. [do siete]

Stlačením vyberte funkciu Skenovanie do siete.

4. (Stav bezdrôtovej siete)

Jednotlivé ikony v nasledujúcej tabuľke indikujú stav bezdrôtovej siete:

	- Zariadenie nie je pripojené k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču. Stlačením tejto ikony môžete nakonfigurovať nastavenia bezdrôtového pripojenia. Viacej podrobných informácií >> <i>Stručný návod na obsluhu</i> - Bezdrôtové nastavenie je vypnuté.
	Bezdrôtová sieť je pripojená. Trojúrovňový indikátor na jednotlivých domovských obrazovkách indikuje aktuálnu intenzitu bezdrôtového signálu.
	Nie je možné zistiť bezdrôtový prístupový bod/smerovač.



Nakonfigurovať nastavenie bezdrôtového pripojenia môžete stlačením tlačidla Stav bezdrôtového pripojenia.


5. ([Nastavenia])

Stlačením otvorte ponuku Nastavenia.

6. ([Skratky])

Stlačením [Skratky] a následným stlačením  môžete vytvárať skratky na často používané operácie, napríklad Skenovanie do počítača, Skenovanie do emailového servera, Skenovanie do USB alebo iné funkcie.

Pomocou možností nastavených ako skratky môžete vykonávať rýchle skenovanie.

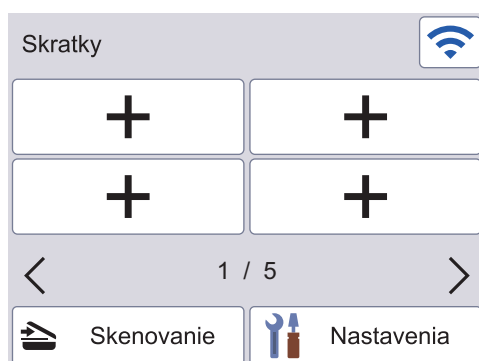

Ak chcete zobrazit' ďalšie obrazovky skratiek, stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶.

K dispozícii je päť obrazoviek skratiek so štyrmi skratkami na každej obrazovke. Celkovo možno vytvoriť 20 skratiek.

7. [do FTP/SFTP]

Stlačením vyberte funkciu Skenovanie na FTP/SFTP.

8. [Na e-mail server]

Stlačením vyberte funkciu Skenovať na e-mailový server.

9. [do USB]

Stlačením vyberte funkciu Skenovať do USB.

10. [WS sken]

Stlačením vyberte funkciu WS skenovanie.



Tento produkt preberá pismo spoločnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.

Spustenie automatického skenovania

Funkcia Spust'. auto. sken vám umožňuje automaticky začať skenovanie, hneď ako sa dokument umiestni do ADF.

Ak chcete použiť funkciu spustenia automatického skenovania, najprv musíte vytvoriť skratku spustenia automatického skenovania, a následne povoliť nastavenie Spust'. auto. sken vo Všeobecnom nastavení:

1. Stlačte [Skratky].
2. Jedným stlačením ◀ zobrazte [Spust'. auto. sken].



3. Stlačením + pridajte skratku spustenia automatického skenovania.
4. Vyberte funkciu skratky (napríklad Sken do PC).
5. Stlačte tlačidlo [Uložiť ako skratku]. Keď sa na displeji LCD zobrazí [Tieto nastavenia sa uložia ako skratka.], stlačte [OK].
6. Zadať názov skratky a stlačte [OK]. Keď sa na displeji LCD zobrazí [Uložiť ako skratku na jeden dotyk?], stlačte [OK].
7. Stlačením 🛠️ ([Nastavenia]) otvorte ponuku Nastavenia. Stlačte [Všeobecné nastavenie] > [Režim auto.spust'.sken] a vyberte [Zapnuté].

POZNÁMKA

Naraz je možné uložiť len jeden profil spúšťania automatického skenovania.

Ponuka Nastavenia

Ak chcete skontrolovať a zobrazíť všetky nastavenia zariadenia, stlačte 🛠️ ([Nastavenia]).

- [Všeobecné nastavenie]
Stlačením získate prístup k ponuke všeobecných nastavení.
- [Nastavenia skratiek]
Stlačením nastavte skratky. Táto možnosť nie je k dispozícii a nie je možné ju vybrať, ak ste nepridali skratky.
- [Sieť]
Stlačením vyberte sieťové nastavenia.
- [Info o zariad.]
Stlačením skontrolujte informácie o zariadení.

-
- [Úvodné nastavenie]

Stlačením otvorte ponuky [Dátum a čas], [Vynulovať] a [Miestny jazyk].



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)
-

Zadávanie textu do zariadenia Brother

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Keď je na zariadení Brother potrebné zadať text, na dotykovom displeji sa zobrazí klávesnica.

- Dostupné znaky sa môžu odlišovať v závislosti od krajiny.
- Rozloženie klávesnice sa môže líšiť podľa práve nastavovanej funkcie.



- Stláčaním **A 1 @** môžete vybrať písmená, čísla a špeciálne znaky.
- Stlačením **↵aA** môžete vybrať malé a veľké písmená.

Zadávanie medzier

- Ak chcete vložiť medzeru, stlačte .

Vykonávanie opráv

- Ak ste zadali nesprávny znak a chcete zmeniť, stlačte **X** a zadajte správny znak.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)

Prístup k Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities je spúšťač aplikácií, ktorý ponúka pohodlný prístup ku všetkým aplikáciám Brother nainštalovaným vo vašom počítači.

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1


Presuňte kurzor myši do ľavého dolného rohu obrazovky **Štart** a kliknite na položku  (ak používate dotykové zariadenie, potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky **Štart** smerom nahor zobrazíte obrazovku **Aplikácie**).

Keď sa objaví obrazovka **Aplikácie**, klepnite alebo kliknite na  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Kliknite na položku  (**Štart**) > **Všetky programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Vyberte svoje zariadenie.

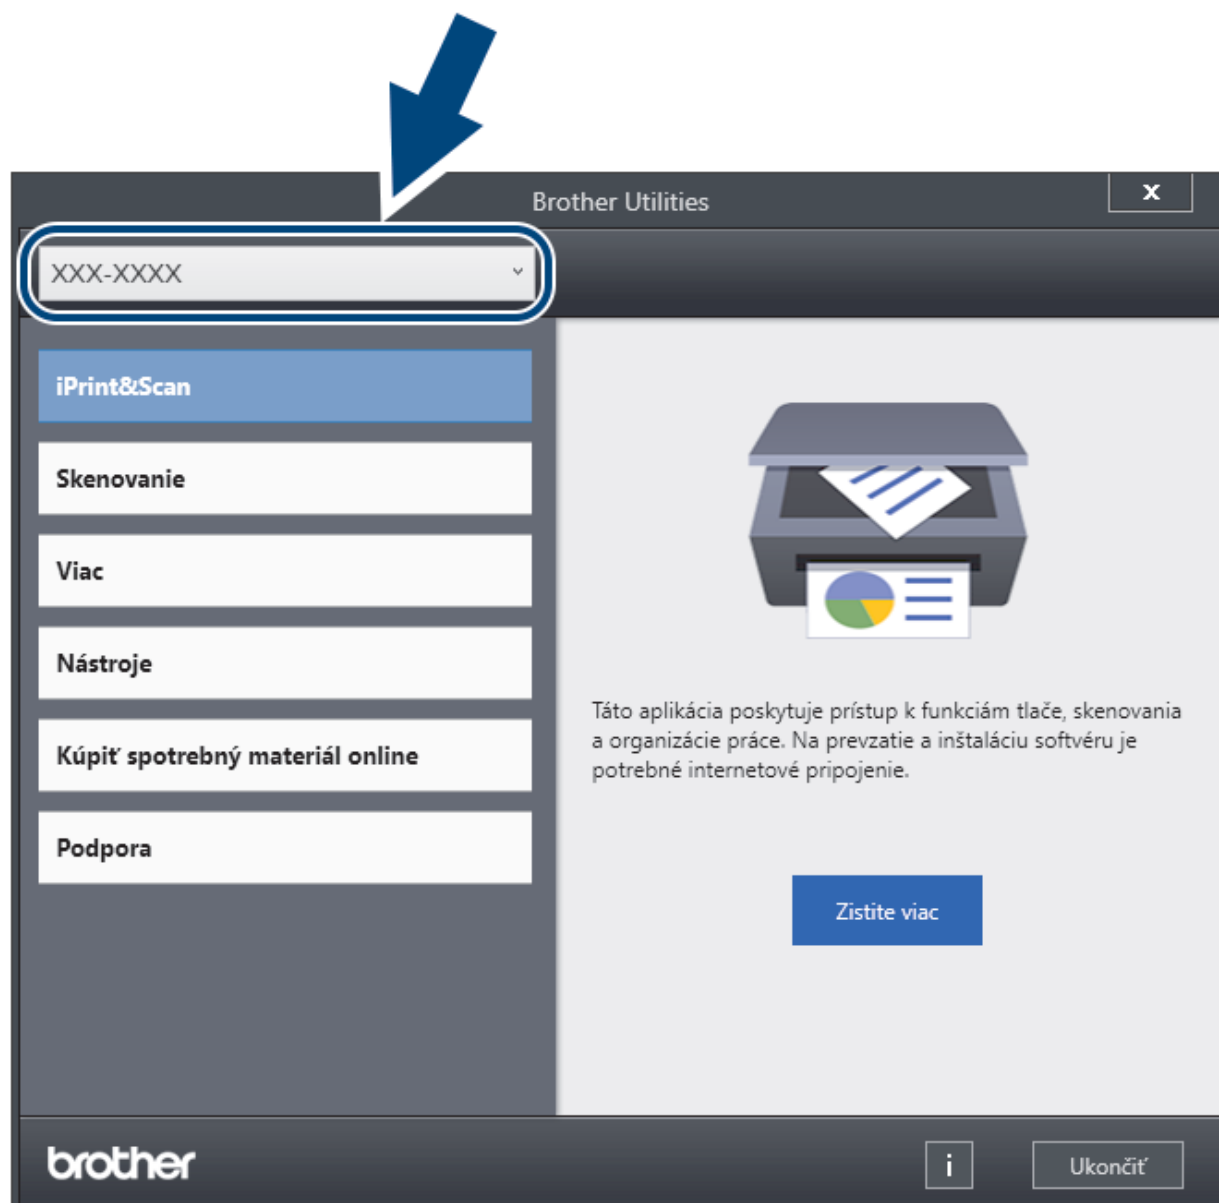

3. Vyberte operáciu, ktorú chcete použiť.



Súvisiace informácie

- [Úvod k vášmu zariadeniu Brother](#)
 - [Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother \(Windows\)](#)
-

Odinštalácia softvéru a ovládačov Brother (Windows)

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows 8.1

Presuňte kurzor myši do ľavého dolného rohu obrazovky **Štart** a kliknite na položku  (ak používate dotykové zariadenie, potiahnutím prsta z dolnej časti obrazovky **Štart** smerom nahor zobrazte obrazovku **Aplikácie**).

Keď sa objaví obrazovka **Aplikácie**, klepnite alebo kliknite na  (**Brother Utilities**).

- Windows 7

Kliknite na položku  (**Štart**) > **Všetky programy** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov vášho modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Odinštalovať**.

Podľa pokynov v dialógovom okne odinštalujte softvér a ovládače.



Súvisiace informácie

- [Prístup k Brother Utilities \(Windows\)](#)

Manipulácia s papierom

- Špecifikácie dokumentov
- Vkládanie dokumentov

Špecifikácie dokumentov

- [Vhodné dokumenty](#)
- [Neprijateľné dokumenty](#)
- [Odporúčania pre podkladový list](#)
- [Poznámky k používaniu podkladových listov](#)

Vhodné dokumenty

Nevkladajte súčasne dokumenty s papierom rôznej hrúbky a kvality.

Štandardný papier

Šírka	50,8 mm až 215,9 mm	
Dĺžka	50,8 mm až 355,6 mm	
Hmotnosť	40 g/m ² až 200 g/m ²	
Hrúbka	0,08 mm až 0,28 mm Ak chcete skenovať tenšie dokumenty, použite voliteľný podkladový list.	
Maximálny počet strán ¹	Do 60 hárkov	
Štandardná veľkosť papiera	A4	210 mm x 297 mm
	A5	148 mm x 210 mm
	A6	105 mm x 148 mm
	B5	182 mm x 257 mm
	B6	128 mm x 182 mm
	Legal	215,9 mm x 355,6 mm
	Legal - Mexiko	215,9 mm x 339,9 mm
	Legal - India	215 mm x 345 mm
	Letter	215,9 mm x 279,4 mm
	Executive	184,1 mm x 266,7 mm
	Folio	215,9 mm x 330,2 mm

Plastová karta

Veľkosť (ISO)	85,60 mm x 53,98 mm
Materiál	Plast (PET)
Typ	Plastová karta, napríklad zákaznícka karta.
Hrúbka	Max. 1,32 mm (s embosovaním) Max. 1,10 mm (bez embosovania)
Maximálny počet kariet	Jedna karta (s embosovaním) Jedna karta (bez embosovania)



Určité typy embosovaných kariet sa nemusia naskenovať správne.



Súvisiace informácie

- [Špecifikácie dokumentov](#)

¹ Pri používaní obyčajného papiera 80 g/m².

Neprijateľné dokumenty

Nasledujúce typy dokumentov sa nebudú dať úspešne skenovať:

- Dokumenty s uhlíkovou fóliou
- Dokumenty písané ceruzkou
- Dokumenty s rôznou hrúbkou, ako napríklad obálky
- Dokumenty, ktoré sú veľmi pokrčené alebo skrútené
- Dokumenty, ktoré používajú pauzovací papier
- Dokumenty, ktoré používajú kriedový papier
- Fotografie (fotografický papier)
- Dokumenty vytlačené na perforovanom papieri
- Dokumenty vytlačené na papieri s nezvyčajným tvarom (nie hranatý alebo obdĺžnikový tvar)
- Dokumenty s fotografiami, poznámkami alebo nálepkami, ktoré sú na ňom prilepené
- Dokumenty, ktoré používajú samoprepisovací papier
- Dokumenty, ktoré používajú papier s trhacím okrajom alebo akýkoľvek dierovaný papier
- Dokumenty s kancelárskymi spinkami alebo sponami do zošívачky
- Dokumenty s vlhkým atramentom
- Textilie, kovové fólie alebo fólie na stolový spätný projektor
- Lesklé alebo zrkadlové médiá
- Dokumenty, ktoré prekračujú odporúčanú hrúbku

DÔLEŽITÉ

- Prepisovací papier obsahuje chemickú látku, ktorá môže poškodiť valčeky (napríklad podávacie valček). Ak sa papier často zasekáva, vyčistite brzdový a podávacie valček. Životnosť brzdového a podávacieho valčeka môže byť kratšia v porovnaní so skenovaním papiera s vysokým obsahom drevnej hmoty.
- Pri skenovaní papiera s vysokým obsahom drevnej hmoty môže byť životnosť brzdového a podávacieho valčeka kratšia v porovnaní so skenovaním papiera bez obsahu drevnej hmoty.
- Brzdový a podávacie valček sa môžu poškodiť, ak sa týchto častí dotkne počas skenovania fotografia alebo lepiaci poznámkový papierik na dokumente.
- Pri skenovaní lesklého papiera, ako napríklad fotografie sa môže povrch dokumentu poškodiť.
- Na poškodenie spôsobené použitím neprijateľných dokumentov so zariadením Brother sa nemusí vzťahovať záruka.



Súvisiace informácie


- [Špecifikácie dokumentov](#)
 - [Oblasti dokumentu, ktoré by sa nemali perforovať](#)
 - [Skenovanie rôznych dokumentov](#)

Súvisiace témy:

- [Čistenie skenera a valčekov](#)

Oblasti dokumentu, ktoré by sa nemali perforovať

Vyhňte sa perforovaniu alebo predierkovaniu oblasti znázornenej na obrázku sivou farbou. V opačnom prípade dôjde k chybe skenovania.

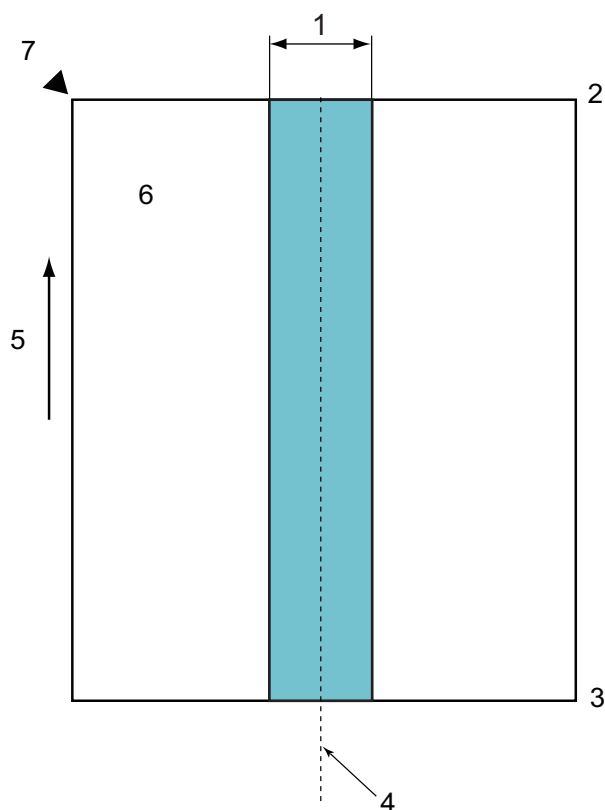

1. 45 mm
2. Vrch
3. Spodok
4. Stred
5. Smer podávania
6. Predná strana
7. Referenčný bod



Táto podmienka platí, keď je dokument nastavený na stred podávacieho valčeka.



Súvisiace informácie

- [Neprijateľné dokumenty](#)

Skenovanie rôznych dokumentov

Nasledujúce podmienky platia pri skenovaní dokumentov s rôznou hmotnosťou papiera, rôznymi koeficientmi trenia alebo rôznymi veľkosťami. Nezabudnite najprv otestovať niekoľko hárkov, aby ste zistili, či je dokumenty možné oskenovať.

Smer papiera

Zarovnajcie smer vlákna papiera so smerom podávania.

Hmotnosť papiera

Používajte nasledujúce hmotnosti papiera:

40 g/m² až 200 g/m²

Koeficient trenia

Odporúčame používať rovnaký typ papiera od rovnakého producenta. Miešanie papiera od rôznych producentov/značiek má vplyv na účinnosť podávania, keďže sa zvyšuje rozdiel koeficientu trenia.

Odporúčame použiť koeficient trenia v rozmedzí od 0,35 do 0,6 (referenčná hodnota pre koeficient trenia papiera).

Pozícia dokumentu

Použite papier veľkosti vhodnej pre šírku 45 mm podávacieho valčeka v strede.

Veľkosť papiera

Pri skenovaní zmiešaného súboru dokumentov s rôznymi veľkosťami môže podávanie papiera inak ako priamo dopredu spôsobovať problémy, ako napríklad zasekávanie papiera alebo chýbajúce časti obrazu.

Odporúčame pred skenovaním dôkladne skontrolovať dokumenty a takisto skontrolovať, či oskenovaný obraz nie je krivý.



Pri skenovaní dokumentov rôznej veľkosti môže dôjsť k zošikmeniu pri podávaní, pretože vodiace lišty papiera sa nedotýkajú každého listu.

Dokumenty, ktoré nie je možné skenovať v zmiešanom súbore

Nasledujúce typy dokumentov sa nebudú dať skenovať v rámci jedného súboru:


- Preklepový papier
 - Kancelársky papier
 - Perforované dokumenty
 - Termický papier
 - Papier s uhlíkovou fóliou
 - Fólia OHP
 - Pauzovací papier
 - Syntetický papier
 - Ohnuté alebo poškodené dokumenty
 - Tenký papier
- do 40 g/m²

Skenovanie rôznych dokumentov

Vložte dokument do ADF v zostupnom poradí veľkostí papiera tak, aby bol najväčší posledný a najmenší prvý.



Ak vkladáte papierovú vizitku, vkladajte ju horizontálne.

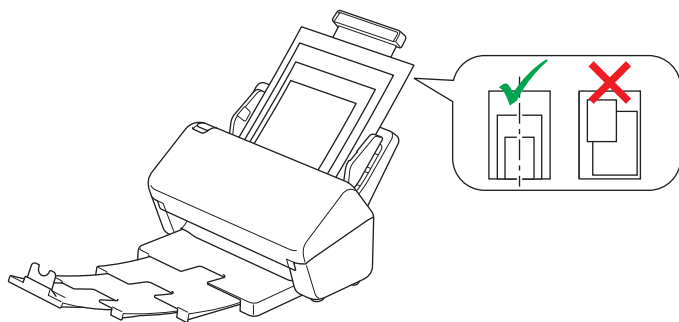

Súvisiace informácie

- [Neprijateľné dokumenty](#)

Odporúčania pre podkladový list

Na skenovanie nasledujúcich dokumentov spoločnosť Brother odporúča použiť voliteľný podkladový list:

- Dokumenty s uhlíkovou fóliou
- Dokumenty písané ceruzkou
- Dokumenty užšie ako 50,8 mm
- Dokumenty kratšie ako 50,8 mm
- Strany tenšie ako 0,08 mm
- Dokumenty s rôznou hrúbkou, ako napríklad obálky
- Dokumenty, ktoré sú veľmi pokrčené alebo skrútené
- Ohnuté alebo poškodené dokumenty
- Dokumenty, ktoré používajú pauzovací papier
- Dokumenty, ktoré používajú kriedový papier
- Fotografie (fotografický papier)
- Dokumenty vytlačené na perforovanom papieri
- Dokumenty vytlačené na papieri s nezvyčajným tvarom (nie hranatý alebo obdĺžnikový tvar)
- Dokumenty s nalepenými fotografiami, poznámkami alebo nálepkami
- Dokumenty, ktoré používajú samoprepisovací papier
- Dokumenty, ktoré používajú papier s trhacím okrajom alebo akýkoľvek dierovaný papier

UPOZORNENIE

Neprechádzajte ani netrite rukou ani prstami po okraji podkladového listu, aby ste sa neporezali.

DÔLEŽITÉ

- Nedávajte podkladový list priamo na slnečné svetlo ani na miesta, ktoré sú vystavené vysokým teplotám a vysokej vlhkosti, aby ste zabránili jeho zvlhčeniu.
- Neohýbajte ani neťahajte podkladový list, aby ste zabránili jeho poškodeniu. Nepoužívajte poškodený podkladový list, pretože môže vytvárať nesprávne výsledky skenovania.

Súvisiace informácie

- [Špecifikácie dokumentov](#)

Súvisiace témy:

- [Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo](#)

Poznámky k používaniu podkladových listov

- Nevkladajte podkladový list naopak, aby nedošlo k uviaznutiu dokumentu. Prečítajte si pokyny vytlačené na samotnom podkladovom liste, kde nájdete viac informácií.
- Nedávajte niekoľko malých dokumentov na podkladový list naraz, aby ste zabránili uviaznutiu dokumentu. Na podkladový list vkladajte naraz len jeden dokument.
- Nepíšte na podkladový list, pretože písmo môže byť viditeľné na skenovaných dokumentoch. Ak sa podkladový list zašpiní, utrite ho suchou handrou.
- Nenechávajte dokumenty na podkladovom liste dlho, pretože potlačený text na dokumentoch sa môže otlačiť na podkladový list.
- **Ak použijete niektoré z neakceptovateľných dokumentov a poškodíte tým zariadenie Brother, na poškodené zariadenie sa nemusí vzťahovať záruka.**



Súvisiace informácie

- [Špecifikácie dokumentov](#)

Súvisiace témy:

- [Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo](#)

Vkladanie dokumentov

Do jednotky ADF sa vojde viacero strán a každý list sa podáva samostatne. Používajte papier s hmotnosťou 80 g/m² a pred vložením do ADF strany vždy prevetrajte.


DÔLEŽITÉ

- Uistite sa, že dokumenty popísané atramentom alebo upravené korektorom sú úplne suché.
- Počas podávania dokument NEŤAHAJTE.
- NEPOUŽÍVAJTE papier, ktorý je skrútený, pokrčený, preložený, roztrhnutý, zošitý, spojený kancelárskymi spinkami, zlepený alebo prelepený páskou.
- NEPOUŽÍVAJTE kartón ani textílie.


- [Vkladanie dokumentov štandardnej veľkosti](#)
- [Vkladanie vizitiek](#)
- [Vkladanie plastových kariet](#)
- [Vkladanie dokumentov dlhších ako je štandardná veľkosť](#)
- [Vkladanie dokumentov neštandardnej veľkosti](#)
- [Vkladanie platobných dokladov, výstrižkov, fotografií a iných dokumentov](#)

Vkládanie dokumentov štandardnej veľkosti


1. Jemne upravte vodiace lišty papiera (1) na šírku dokumentu.

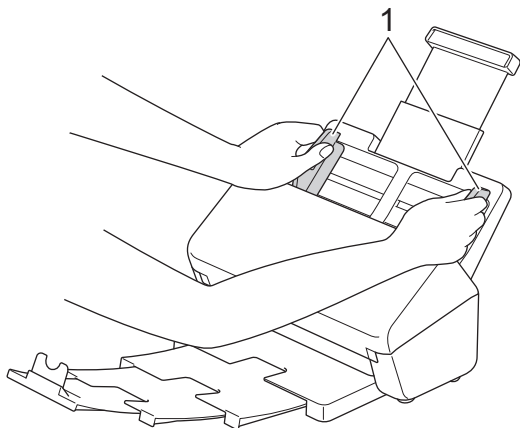


2. Niekoľkokrát dôkladne prevetrajte strany po dĺžke aj po šírke.

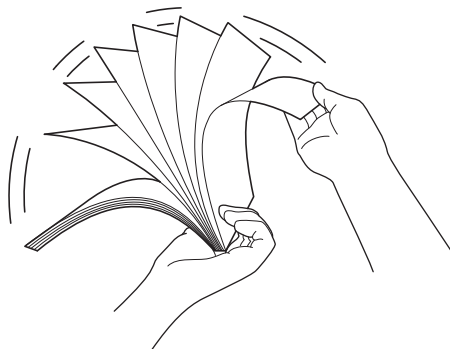

3. Zarovnajte okraje listov papiera.

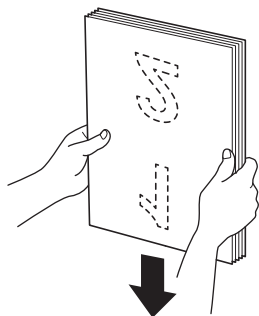

4. Dokument umiestnite do ADF lícom nadol, horným okrajom dopredu medzi vodiace lišty papiera tak, aby sa dotýkal vnútrajška zariadenia. Tenké strany vkladajte pomaly a opatrne, aby sa neohol ich okraj.

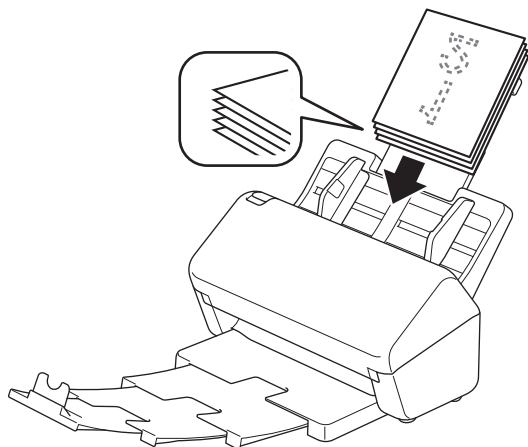




Súvisiace informácie


- [Vkladanie dokumentov](#)
-

Vkladanie vizitiek

1. Jemne upravte vodiace lišty papiera (1) na šírku dokumentu.

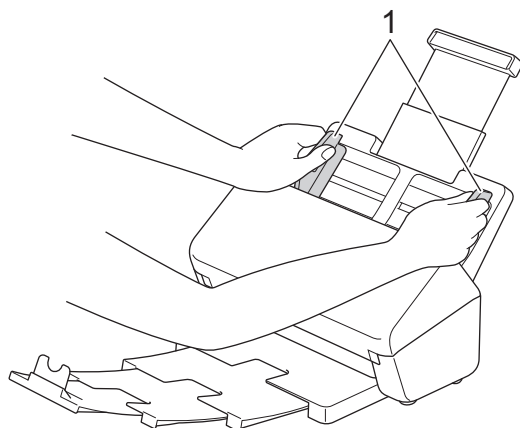

2. Kartú umiestnite do ADF lícom nadol, horným okrajom dopredu medzi vodiace lišty papiera tak, aby sa dotýkala vnútrojška zariadenia.

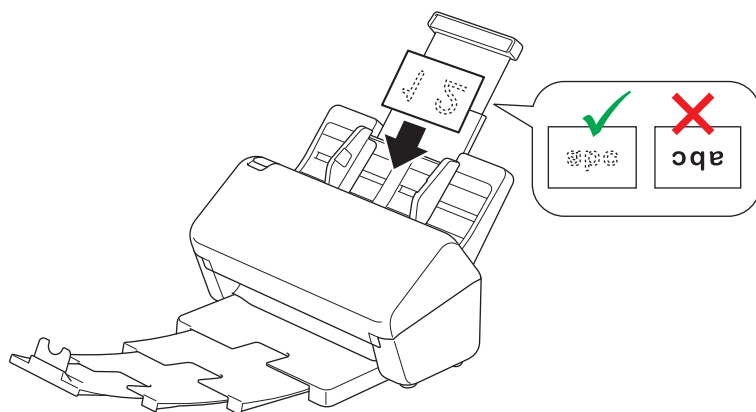

Naraz môžete vložiť nasledujúci počet vizitiek:

Maximálne 18 kartičiek (celková hrúbka menej ako 5 mm)




Súvisiace informácie


- [Vkladanie dokumentov](#)

Vkládanie plastových kariet

1. Jemne upravte vodiace lišty papiera (1) na šírku dokumentu.

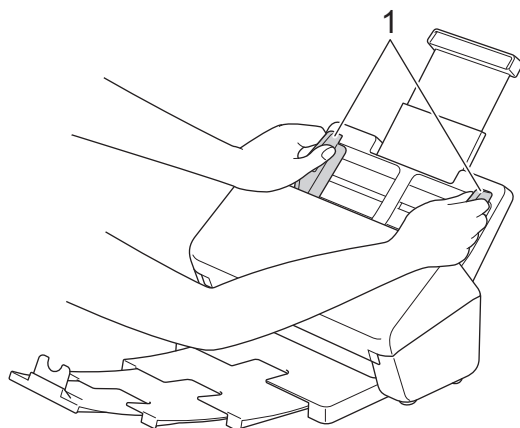

2. Kartú umiestnite do ADF *lícom nadol, horným okrajom dopredu* medzi vodiace lišty papiera tak, aby sa dotýkala vnútrojška zariadenia.

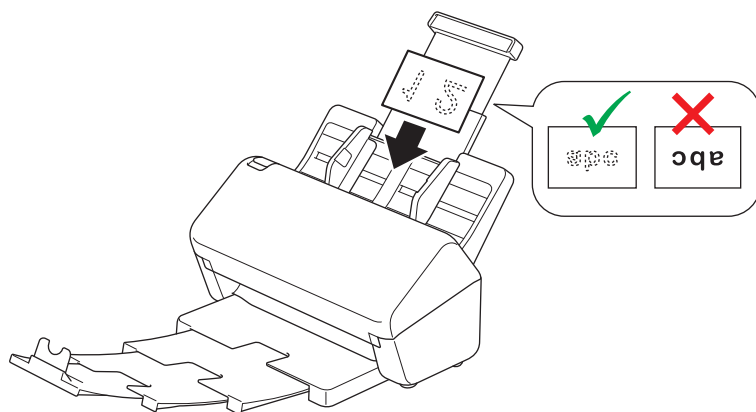

- Vkladajte naraz len jednu plastovú kartu (s embosovaním).
- Niektoré typy plastových kariet sa môžu pri skenovaní poškriabať.
- Nepružné karty sa nemusia podať správne.
- Ak je povrch karty znečistený masnými škvrnami (napríklad odtlačkami prstov) alebo podobnými nečistotami, pred skenovaním nečistoty zotrite.




Súvisiace informácie

- [Vkládanie dokumentov](#)


Vkladanie dokumentov dlhších ako je štandardná veľkosť

Uistite sa, že dokumenty popísané atramentom alebo upravené korektorom sú úplne suché.

1. jemne upravte vodiace lišty papiera (1) na šírku dokumentu.

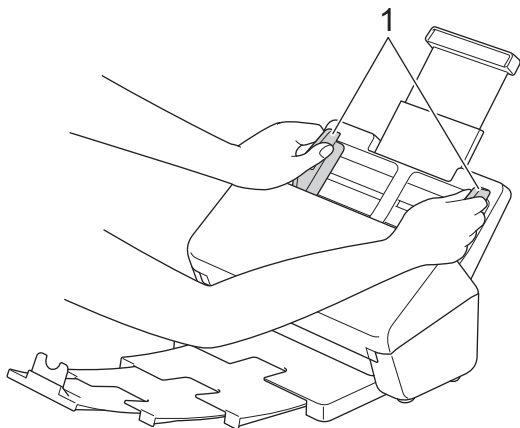


2. Dokument umiestnite do ADF lícom nadol, horným okrajom dopredu medzi vodiace lišty papiera tak, aby sa dotýkal vnútrajška zariadenia.

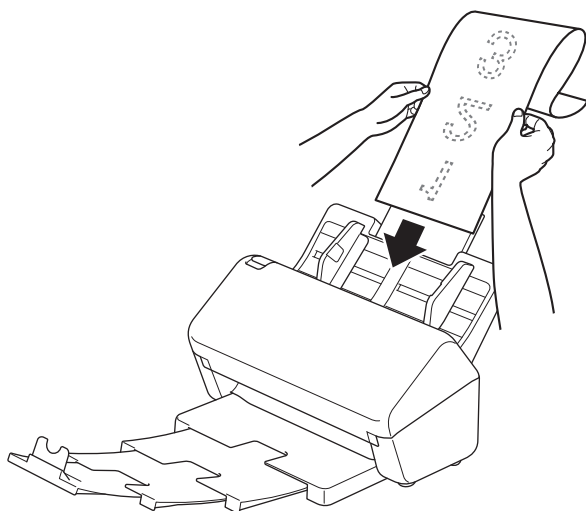

- Vkladajte naraz len jeden dokument.
- Ak je dokument dlhší ako predĺžený ADF, pridržte ho rukou.

3. Zatvorte zarážku dokumentu (1).

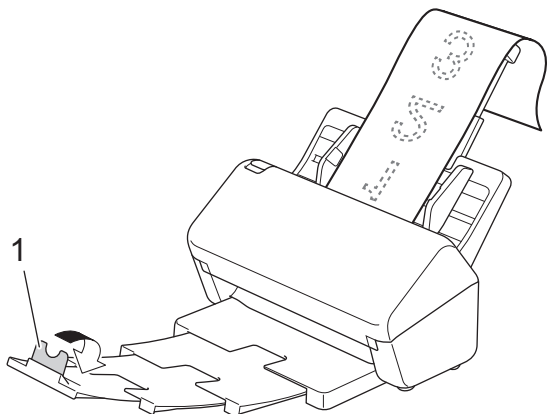



Súvisiace informácie


- [Vkladanie dokumentov](#)
-

Vkládanie dokumentov neštandardnej veľkosti

- Uistite sa, že dokumenty popísané atramentom alebo upravené korektorom sú úplne suché.
- Pri skenovaní dokumentov nepravidelnej veľkosti je potrebné použiť podkladový list. Podkladový list sa nedodáva so zariadením a treba si ho objednať samostatne.

Viac informácií nájdete na webovej stránke miestnej pobočky Brother alebo vám ich poskytne miestny predajca spoločnosti Brother.

1. Zložte dokument podľa obrázka na polovicu a vložte ho do voliteľného podkladového listu.

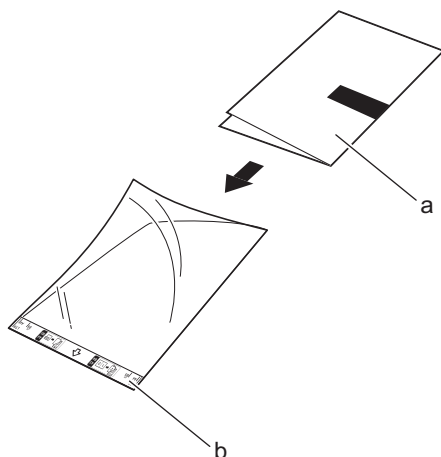


- a. Dokument smeruje lícom nadol
- b. Podkladový list smeruje lícom nahor




Nastavte dokument na stred podkladového listu a zarovnajte horný okraj dokumentu s horným okrajom podkladového listu.

2. Upravte vodiace lišty papiera (1) a na šírku podkladového listu.

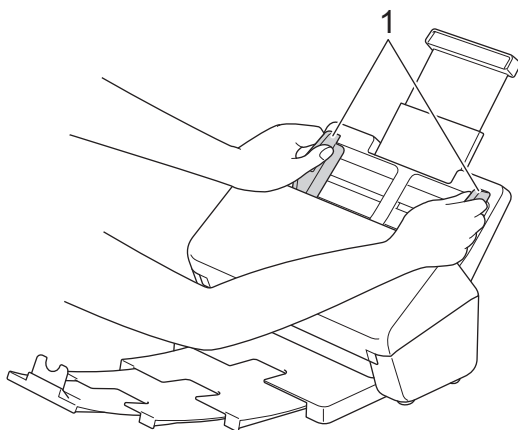

-
3. Podkladový list zasuňte do ADF medzi vodiace lišty tak, aby ste pocítili, že sa dotýka vnútornej strany zariadenia.

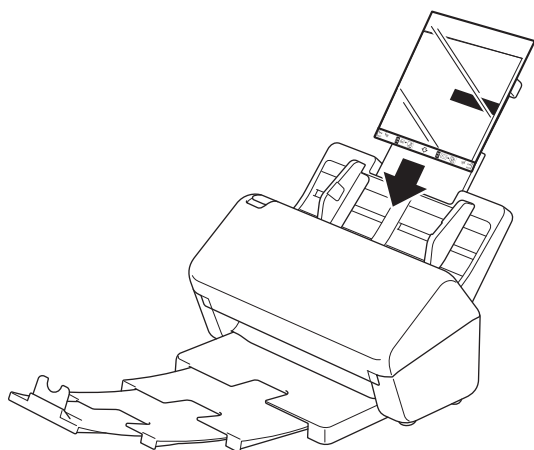

Umiestnite zložený okraj pôvodného dokumentu bližšie k okraju podkladového listu, aby ste zmenšili biely priestor v strede skenovanej strany.




Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)
-


Vkladanie platobných dokladov, výstrižkov, fotografií a iných dokumentov

- Uistite sa, že dokumenty popísané atramentom alebo upravené korektorom sú úplne suché.
 - Pri skenovaní dokumentov nepravidelnej veľkosti je potrebné použiť podkladový list. Podkladový list sa nedodáva so zariadením a treba si ho objednať samostatne.
- Viac informácií nájdete na webovej stránke miestnej pobočky Brother alebo vám ich poskytne miestny predajca spoločnosti Brother.


1. Vložte dokument do voliteľného podkladového listu.

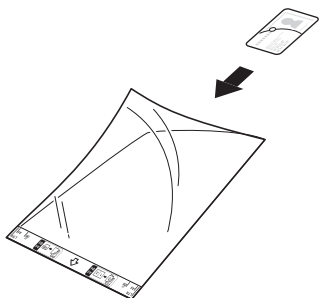


- Nastavte dokument na stred podkladového listu a zarovnajte horný okraj dokumentu s horným okrajom podkladového listu.
- Ak je platobný doklad dlhší ako podkladový list, môžete ho zložiť na dvoch miestach, tak aby sa pri vkladaní do podkladového listu prekryval.

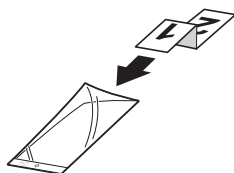

2. Upravte vodiace lišty papiera (1) a na šírku podkladového listu.

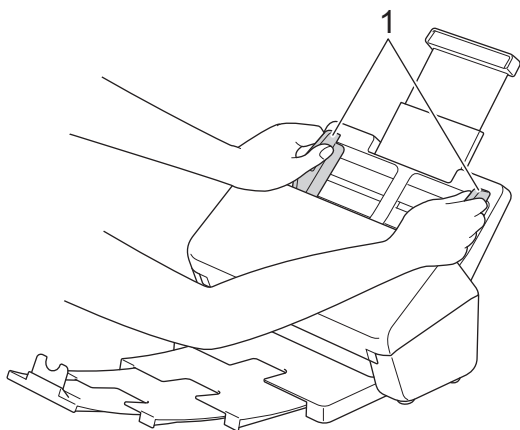

-
3. Podkladový list zasuňte do ADF medzi vodiace lišty tak, aby ste pocítili, že sa dotýka vnútornej strany zariadenia.

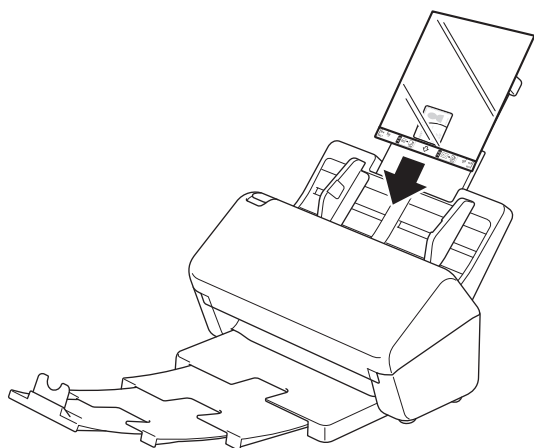

Súvisiace informácie

- [Vkladanie dokumentov](#)
-

Scan (Skenovanie)

- [Pred skenovaním](#)
- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)
- [Skenovanie z počítača \(Windows\)](#)
- [Skenovanie z počítača \(Mac\)](#)

Pred skenovaním

Ak chcete skenovať bez použitia ovládacieho panela zariadenia, prevezmite a nainštalujte si jednu z nasledujúcich mobilných alebo počítačových aplikácií:

Aplikácia	Funkcie	Dostupné pre operačný systém (OS)			Prístup
		Systém Windows	Počítače Mac	Mobil	
Brother iPrint&Scan	Umožňuje vykonávať základné skenovanie a používať rozšírené skenovacie pracovné postupy.	Áno	Áno	Nie	Pre systém Windows: Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) pre daný model na webovej lokalite support.brother.com . Pre systém Mac: Prejdite do obchodu App Store.
Softvér Nuance™ PaperPort™ 14SE ¹	Umožňuje skenovať, zdieľať, vyhľadávať a organizovať dokumenty.	Áno	Nie	Nie	Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) pre daný model na webovej lokalite support.brother.com .
Brother ScanEssentials ¹	Umožní vám skenovať efektívne a profesionálne.	Áno	Nie	Nie	Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) pre daný model na webovej lokalite support.brother.com .
Presto! BizCard ¹	Umožňuje spravovať informácie z naskenovaných vizitiek v počítači.	Áno	Áno	Nie	Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) pre daný model na webovej lokalite support.brother.com .
Presto! ImageFolio ¹	Umožňuje retušovať a vylepšovať skenované obrázky/fotografie v počítači.	Áno	Áno	Nie	Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) pre daný model na webovej lokalite support.brother.com .
Kofax Power PDF™ Standard v5 ^{1 2}	Umožňuje vytvárať, upravovať a konvertovať súbory PDF do ďalších formátov, ako sú Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, súbory obrázkov a viac.	Áno	Nie	Nie	Prejdite na stránku Downloads (Na prevzatie) svojho modelu na adrese support.brother.com .
Brother Mobile Connect (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Umožňuje skenovať fotografie a dokumenty priamo z mobilného zariadenia.	Nie	Nie	Áno	Pre zariadenia so systémom Android: Prejdite do služby Google Play™. Pre zariadenia so systémom iOS:

¹ V počítači musí byť nainštalovaný ovládač TWAIN.

² Ak budete pri spustení aplikácie požiadaní o zadanie sériového čísla, pozrite si štítok so sériovým číslom nalepený na skeneri.

Aplikácia	Funkcie	Dostupné pre operačný systém (OS)			Prístup
		Systém Windows	Počítače Mac	Mobil	
					Prejdite do obchodu App Store.



Súvisiace informácie

- [Scan \(Skenovanie\)](#)

Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother

- Uloženie naskenovaných dokumentov do počítača
- Ukladanie skenovaných dokumentov pomocou funkcie Skenovanie do pracovného postupu
- Uloženie naskenovaných dokumentov do pamäťovej jednotky USB flash
- Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu
- Nastavenie adresára
- Skenovať na FTP
- Skenovať na server SSH (SFTP)
- Skenovanie do siete
- Webové služby na skenovanie vo vašej sieti (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)
- Zmena nastavení skenovania pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan
- Obmedzenie funkcií skenovania z externých zariadení

Uloženie naskenovaných dokumentov do počítača

>> ADS-3100/ADS-4100

>> ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

ADS-3100/ADS-4100

Na zmenu nastavení skenovania, napríklad rozlíšenia, veľkosti súboru alebo nastavenia farieb, použite aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Systém Windows

Prejdite na stránku **Downloads (Na prevzatie)** svojho modelu na adrese support.brother.com a preveďte si najnovšiu aplikáciu.

- Počítače Mac

Aplikáciu Brother iPrint&Scan si preveďte a nainštalujte z obchodu App Store.

1. Vložte dokument.

2. Stlačte  (Skenovanie do počítača) na ovládacom paneli.

Zariadenie začne skenovať.

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Vložte dokument.

2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [do PC] a stlačte ju.

3. Ak je k zariadeniu pripojených viacero počítačov, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte cieľový počítač, do ktorého sa majú dokumenty ukladať, a stlačte ho.

4. Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte [Možnosti].

5. Stlačte [Nastav. skenu] > [Nast. na zar.].

6. Vyberte nastavenia skenovania, ktoré chcete zmeniť.

Možnosť	Popis
Obojstranné skenovanie	Pri používaní obojstranného skenovania vyberte Obojstranný sken: dlhá strana, aby sa rozloženie stránky údajového súboru zhodovalo s originálom.
Nastavenie farieb	Výber formátu farby pre dokument.
Rozlíšenie	Výber rozlíšenia skenovania pre dokument.
Typ súboru	Výber formátu súboru pre dokument.
Formát dokumentu	Vyberte formát dokumentu.
Vynechať prázdnu stranu	Keď je vybratá možnosť Zapnuté, prázdne strany sa vynechajú.
Pokročilé nastavenia	Úprava farebného tónu Upravte jas a kontrast.



Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Uložiť ako skratku].

7. Stlačte [OK].

8. Stlačte [Štart].

Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Zmena nastavení skenovania pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan](#)
-

Ukladanie skenovaných dokumentov pomocou funkcie Skenovanie do pracovného postupu

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W



Nastavenia skenovania do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (pre systém Windows a Mac) je potrebné vykonať vopred.

1. Vložte dokument.
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Pracovne postupy] a stlačte ju.
3. Vyberte cieľové umiestnenie, do ktorého chcete ukladať skenované dokumenty. Ak je k zariadeniu pripojených viacero počítačov, stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte cieľový počítač, do ktorého sa majú dokumenty ukladať, a stlačte ho.
4. Vyberte pracovný postup.
5. Stlačte [Štart].



Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Uložiť ako skratku].

Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)

Uloženie naskenovaných dokumentov do pamätej jednotky USB flash

NEODPÁJAJTE pamäťovú jednotku USB flash, kým do nej zariadenie skenuje, aby nedošlo k poškodeniu jednotky alebo údajov uložených na tejto jednotke.

>> [ADS-3100/ADS-4100](#)

>> [ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W](#)

ADS-3100/ADS-4100

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows

Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Nástroje** a potom na **Diaľkové nastavenie**.

- Počítače Mac


Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť) > Applications (Aplikácie) > Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**. Ak sa zobrazí dialógové okno Vyhľadať zariadenia, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.




Ak je zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na konfiguráciu nastavení skenovania používať ovládanie cez webové rozhranie.

2. Vyberte **Skenovanie do USB** na navigačnej table a podľa potreby nakonfigurujte nastavenia skenovania.

System Windows

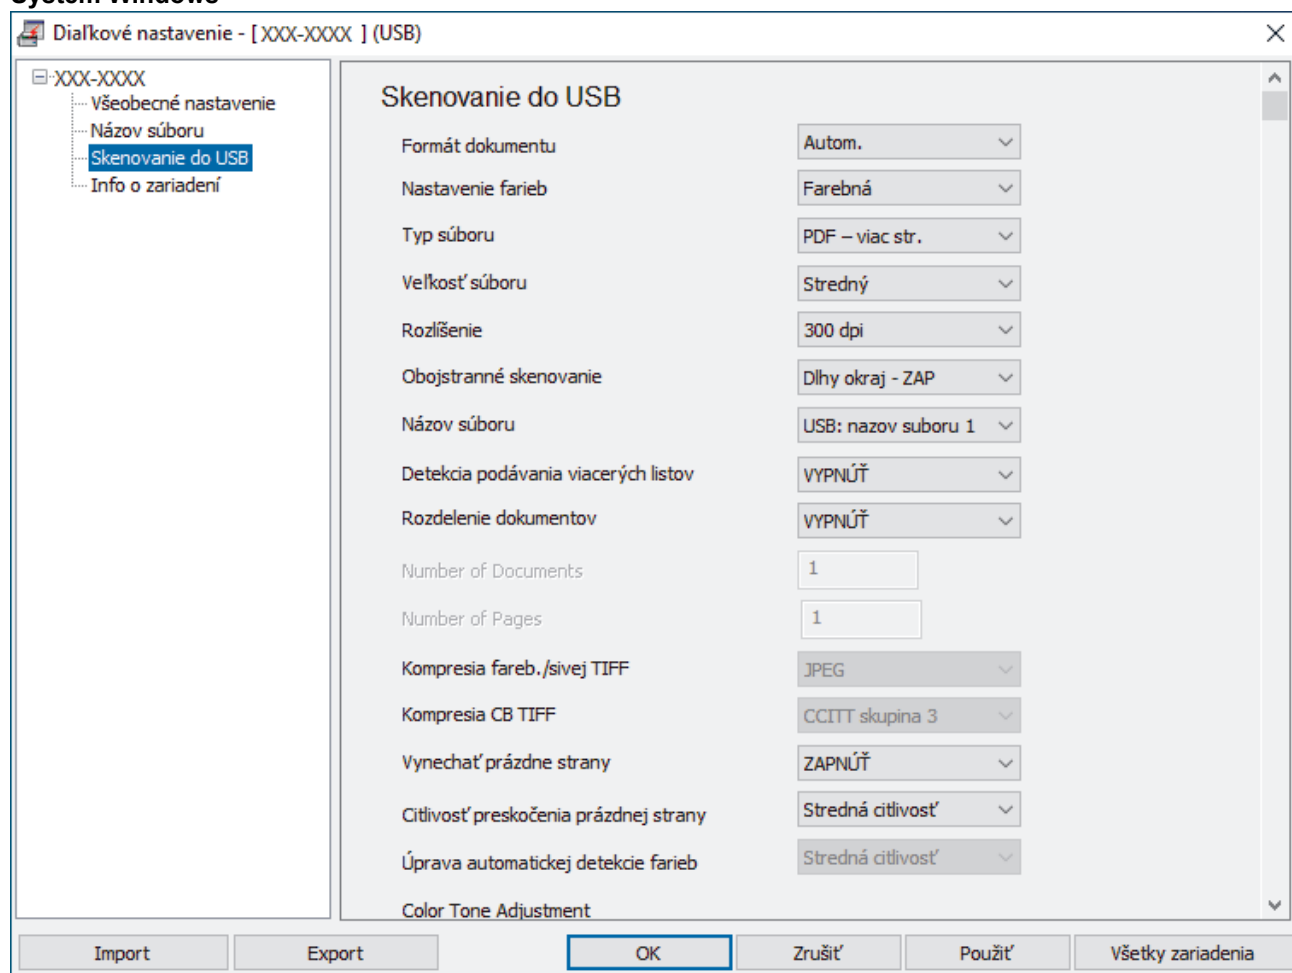

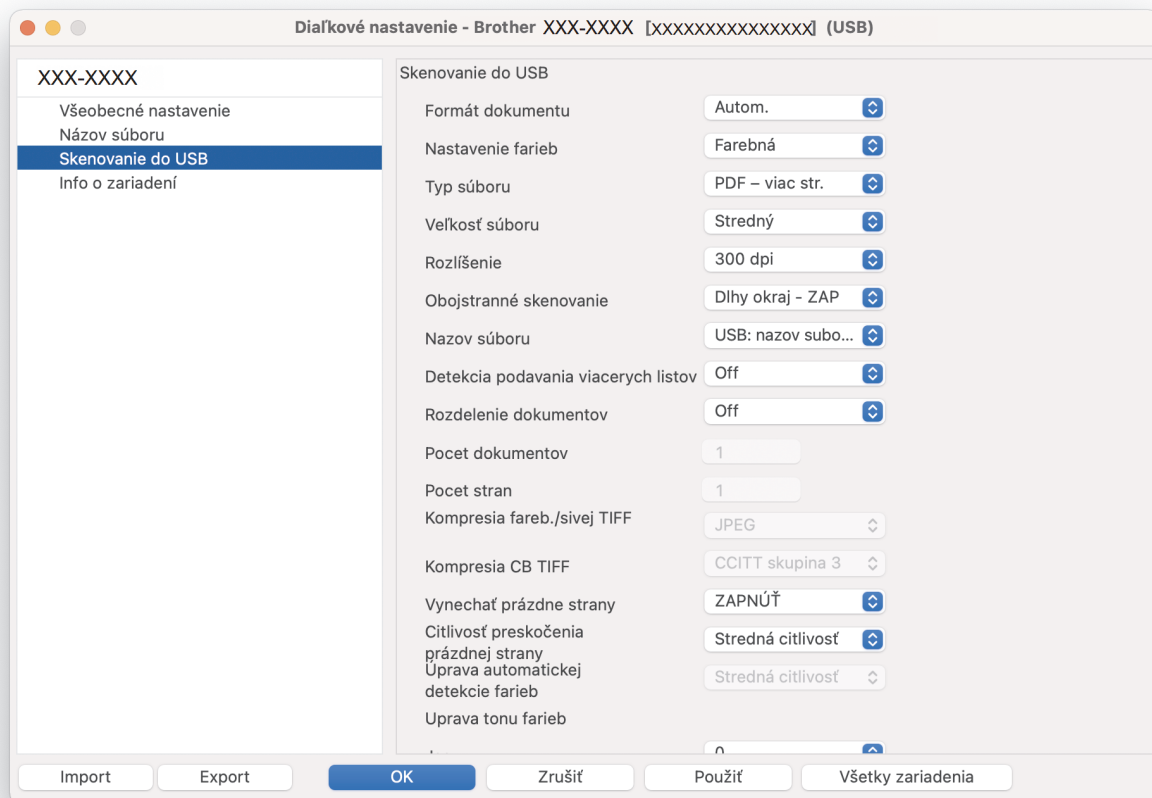

3. Kliknutím na **OK** zatvorte okno programu Diaľkové nastavenie.
4. Zapojte do zariadenia pamäťovú jednotku USB flash.
5. Vložte dokument.
6. Stlačte  (Skenovanie do USB) na ovládacom paneli.

Zariadenie začne skenovať a naskenované údaje sa potom uložia do pamätevej jednotky USB flash.

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Vložte dokument.
2. Zapojte do zariadenia pamäťovú jednotku USB flash.
Automaticky sa zobrazí obrazovka Skenovanie do USB. Ak sa obrazovka Skenovanie do USB nezobrazí, stlačte [do USB] na domovskej obrazovke.
3. Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte [Možnosti]. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

Možnosť	Popis
Obojstranné skenovanie	Pri používaní obojstranného skenovania vyberte Obojstranný sken: dlhá strana, aby sa rozloženie stránky údajového súboru zhodovalo s originálom.
Nastavenie farieb	Výber formátu farby pre dokument.
Rozlíšenie	Výber rozlíšenia skenovania pre dokument.
Typ súboru	Výber formátu súboru pre dokument.
Formát dokumentu	Vyberte formát dokumentu.
Veľkosť súboru	Výber veľkosti súboru dokumentu.

Možnosť	Popis
Vynechať prázdnu stranu	Keď je vybratá možnosť Zapnuté, prázdne strany sa vynechajú.
Pokročilé nastavenia	Nepretržité skenovanie Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor. Po naskenovaní prvej dávky dokumentov stlačte Pokračovať a naskenujte ďalšie strany. Po dokončení skenovania stlačte Dokončené.
	Úprava farebného tónu Upravte jas a kontrast.
	Nastav. zistenia farby Auto Keď je Nastavenie farieb nastavené na Autom., môžete nastaviť úroveň detekcie farieb.
	Citliv. presk. prazdnych str. Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
	Nastavenia okrajov Ak je výstupná poloha obrázkov posunutá alebo sú obrázky stlačené spolu alebo roztiahnuté vertikálne, upravte polohu skenovania dokumentov.
Nastaviť nové predvoľby	Uloženie použitých nastavení ako východiskových.
Výrobný reset	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.



- Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Uložiť ako skratku].
- Ak chcete vybrať [Dlhý papier (úzky)] alebo [Dlhý papier (normálny)] pre [Formát dokumentu], použite nasledujúce nastavenia:
 - [Obojstranné skenovanie]: [Vypnuté]
 - [Nastavenie farieb]: iné ako [Autom.] ([Farba], [Sivá] alebo [Čiernobiela])
 - [Rozlíšenie]: nižšie ako 300 dpi
 - [Vynechať prázdnu stranu]: [Vypnuté]
- Ak pod nastavením [Typ súboru] vyberiete podpísaný súbor PDF, je potrebné nakonfigurovať nastavenia certifikátu pomocou ovládania cez webové rozhranie.

4. Stlačte [OK].

5. Stlačte [Štart].

Zariadenie začne skenovať a naskenované údaje sa potom uložia do pamätevej jednotky USB flash.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Naskenované údaje môžete poslať na e-mailovú adresu aj priamo zo zariadenia bez použitia počítača. Táto funkcia umožňuje zariadeniu naskenovať dokumenty a odoslať ich na e-mailovú adresu bez toho, aby bolo zariadenie pripojené k počítaču. Ak chcete odoslať naskenované údaje ako prílohu priamo do predvolenej e-mailovej aplikácie, namiesto softvéru iPrint&Scan v počítači môžete použiť funkciu skenovania do e-mailovej prílohy.

- Ak chcete odoslať naskenované údaje príjemcovi e-mailu, musíte zariadenie konfigurovať na komunikáciu s vašou sieťou a e-mailovým serverom, ktorý sa používa na odosielanie a prijímanie e-mailov.
- Tieto položky môžete konfigurovať prostredníctvom ovládania cez webové rozhranie.
- Aby ste mohli používať funkciu Skenovanie na e-mailový server, vaše zariadenie musí byť pripojené k sieti a mať prístup na SMTP server. Skôr ako budete môcť pokračovať, budete potrebovať nasledujúce nastavenia e-mailu na serveri SMTP:
 - Adresa servera
 - Číslo portu
 - Meno používateľa
 - Typ šifrovania (SSL alebo TLS)
 - Certifikát e-mailového servera (ak sa používa)Ak tieto nastavenia nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa e-mailových služieb alebo správcu siete.

1. Vložte dokument.
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [Na e-mail server] a stlačte ju.
3. Ak chcete zadať cieľovú e-mailovú adresu, vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete e-mailovú adresu zadať manuálne, stlačte tlačidlo [Manuálne] a potom prostredníctvom klávesnice na displeji LCD zadajte e-mailovú adresu. Po dokončení stlačte [OK].
 - Ak je e-mailová adresa uložená v adresári zariadenia, stlačte [Adresár] a potom zvolte požadovanú e-mailovú adresu.
Stlačte [OK].
4. Stlačením  potvrdte e-mailovú adresu a potom stlačte [OK].
5. Ak chcete zmeniť nastavenia skenovania, stlačte [Možnosti]. Nakonfigurujte nasledujúce nastavenia:

Možnosť	Popis
Obojstranné skenovanie	Pri používaní obojstranného skenovania vyberte Obojstranný sken: dlhá strana, aby sa rozloženie stránky údajového súboru zhodovalo s originálom.
Nastavenie farieb	Výber formátu farby pre dokument.
Rozlíšenie	Výber rozlíšenia skenovania pre dokument.
Typ súboru	Výber formátu súboru pre dokument.
Formát dokumentu	Vyberte formát dokumentu.
Veľkosť súboru	Výber veľkosti súboru dokumentu.
Vynechať prázdnu stranu	Keď je vybratá možnosť Zapnuté, prázdne strany sa vynechajú.
Pokročilé nastavenia	Nepretržité skenovanie

Možnosť	Popis
	Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor. Po naskenovaní prvej dávky dokumentov stlačte Pokračovať a naskenujte ďalšie strany. Po dokončení skenovania stlačte Dokončené.
	Úprava farebného tónu Upravte jas a kontrast.
	Nastav. zistenia farby Auto Keď je Nastavenie farieb nastavené na Autom., môžete nastaviť úroveň detekcie farieb.
	Citliv. presk. prazdných str. Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
	Nastavenia okrajov Ak je výstupná poloha obrázkov posunutá alebo sú obrázky stlačené spolu alebo rozťahnuté vertikálne, upravte polohu skenovania dokumentov.
Nastaviť nové predvolby	Uloženie použitých nastavení ako východiskových.
Výrobný reset	Obnovenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia.



Ak chcete nastavenia uložiť ako skratku, stlačte [Uložiť ako skratku].

6. Stlačte [OK].

7. Stlačte [Štart].

Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)
- [Správa o overení prenosu TX](#)

Správa o overení prenosu TX

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Správa o overení prenosu TX vám umožňuje vyžiadať si notifikáciu od cieľového počítača, že váš e-mail bol prijatý a spracovaný. Pomocou ovládania cez webové rozhranie aktivujete funkciu overovania. Keď je položka **Request Delivery Notification (Send) (Vyžiadať notifikáciu o doručení (Poslať))** nastavená na **On (Zapnuté)**, vaše e-maily budú obsahovať doplnkové pole, ktoré sa automaticky vyplní dátumom a časom doručenia e-mailu.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **E-mail > E-mail Send (Odosielanie e-mailov)**.



Začnite na ≡, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. V poli **Request Delivery Notification (Send) (Vyžiadať notifikáciu o doručení (Poslať))** kliknite na **On (Zapnuté)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



- Message Disposition Notification (Oznámenie o doručení správy, MDN)

Toto pole vyžaduje stav e-mailovej správy po doručení prostredníctvom prenosového systému SMTP (Prenosový protokol elektronickej pošty). Po prijatí správy príjemcom sa tieto údaje použijú, keď prijatý e-mail prečíta zariadenie alebo si ho prečíta používateľ. Napríklad, ak sa správa otvorí a prečíta, prijímacie zariadenie odošle notifikáciu späť pôvodnému odosielaťúcemu zariadeniu alebo používateľovi.

Príjemca musí aktivovať pole MDN, aby mohol odoslať správu s notifikáciou. V opačnom prípade sa bude požiadavka ignorovať.

- Toto zariadenie Brother nedokáže prijímať e-mailové správy. Ak chcete použiť funkciu overenia odoslania, musíte presmerovať notifikáciu o návrate na inú e-mailovú adresu. Nakonfigurujte e-mailovú adresu pomocou ovládania cez webové rozhranie. Otvorte ovládanie cez webové rozhranie, prejdite do navigačnej ponuky, kliknite na **E-mail > E-mail**, potom na **SMTP** a potvrdte **Device E-mail Address (E-mailová adresa zariadenia)**. Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať notifikácie.



Súvisiace informácie

- [Odoslanie naskenovaných údajov príjemcovi e-mailu](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Nastavenie adresára

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Funkcia Adresár vám umožní vybrať e-mailovú adresu, na ktorú sa priamo odošlú naskenované údaje.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)
- [Registrácia e-mailovej adresy pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Registrácia e-mailovej adresy pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Je možné zaregistrovať až 300 e-mailových adries a pre každú adresu môžete zadať názov.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na **Address Book (Adresár)**.



Začnite na ≡, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Do poľa **E-mail Address (E-mailová adresa)** zadajte e-mailovú adresu.
6. Do poľa **Name (Názov)** zadajte meno.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Nastavenie adresára](#)


Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Skenovať na FTP

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Keď potrebujete zdieľať naskenované informácie, naskenujte dokumenty priamo na server FTP. Kvôli zvýšenému pohodliu si konfigurujte rôzne profily na uloženie obľúbených cieľových lokalít skenovania na FTP.

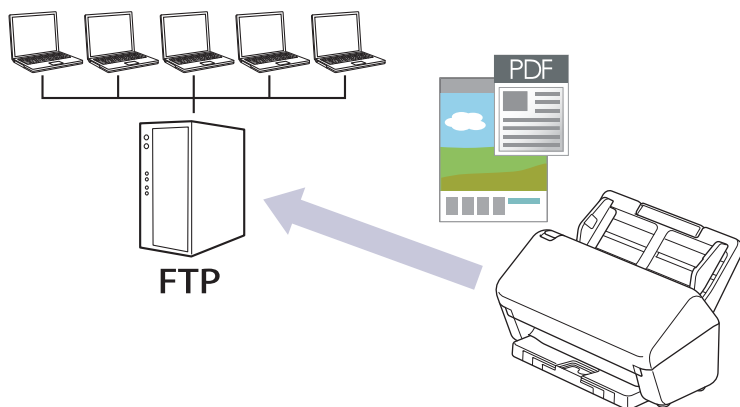

- [Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP](#)
- [Nahrávanie naskenovaných údajov na server FTP](#)

Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak chcete skenovať a odovzdávať naskenované údaje priamo na FTP umiestnenie, nastavte profil Skenovať na FTP.

Pre systém Windows odporúčame prehliadač Microsoft Internet Explorer 11.0 alebo novší/Microsoft Edge, pre systém Mac prehliadač Safari 12.0 alebo novší, pre systém Android (verzie 4.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™ a pre systém iOS (verzie 10.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™/Safari. Uistite sa, že v prehliadači, ktorý používate, je vždy povolený jazyk JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehliadač.
2. Do panela s adresou v prehliadači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Scan (Skenovanie) > Scan to FTP/SFTP/Network (Skenovanie na FTP/SFTP/sieť)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Zvoľte voľbu **FTP** a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
6. Kliknite na ponuku **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Profil nastavenia skenovania na FTP/SFTP/sieť)**.
7. Vyberte profil, ktorý chcete nastaviť alebo zmeniť.



Použitie znakov ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 14 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Host Address (Adresa hostiteľa)	Zadajte adresu hostiteľa (napríklad: ftp.priklad.com; maximálne 64 znakov) alebo adresu IP (napríklad: 192.23.56.189).
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 32 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov na server FTP.
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 33 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa Username (Meno používateľa) . Do poľa Retype password (Znova zadajte heslo) znova zadajte heslo.
SSL/TLS	Na bezpečné skenovanie s použitím komunikácie SSL/TLS nastavte možnosť SSL/TLS . V prípade potreby zmeňte nastavenie CA Certificate (Certifikát certifikačnej autority) .
Store Directory (Ukladací adresár)	Zadajte cestu (max. 255 znakov) do priečinka na FTP serveri, na ktorý chcete odoslať svoje naskenované údaje. Na začiatku cesty nezadávať lomku (napríklad: brother/abc).
File Name (Názov súboru)	Vyberte názov súboru z poskytnutých predvolených názvov alebo z názvov definovaných používateľom. V ponuke Scan File Name

Možnosť	Popis
	(Názov súboru skenu) v navigačnej ponuke môžete nastaviť názvy definované používateľom a štýl názvu súborov.
Quality (Kvalita)	Vyberte nastavenie kvality. Ak vyberiete Auto (Automaticky) , môžete nastaviť úroveň detekcie farby z rozbaľovacieho zoznamu Auto Color detect adjust (Upravenie funkcie automatickej detekcie farieb) .
File Type (Typ súboru)	Vyberte typ súboru, ktorý chcete použiť pre naskenovaný dokument.
Document Size (Veľkosť dokumentu)	Vyberte veľkosť dokumentu zo zoznamu. Je to potrebné, aby mal skenovaný súbor správnu veľkosť.
Margin Settings (Nastavenia okrajov)	Upravte okraje dokumentu.
File Size (Veľkosť súboru)	Vyberte veľkosť súboru.
Skip Blank Page (Vynechať prázdnu stranu)	Na odstránenie prázdnych strán dokumentu z výsledkov skenovania vyberte možnosť On (Zapnuté) .
Skip Blank Page Sensitivity (Citlivosť na preskočenie prázdnej strany)	Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
Document Separation (Oddelenie dokumentov)	Rozdelenie naskenovaného obrázka. Ak ste naskenovali naraz viaceré dokumenty, pomocou tejto funkcie ich môžete rozdeliť a uložiť každý samostatne. Môžete takisto nastaviť počet strán, na ktoré chcete dokument rozdeliť.
Colour/Grey TIFF Compress (Farebný/sivý TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre farebný/sivý dokument.
B&W TIFF Compress (Čiernobiely TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre čiernobiely dokument.
2-sided Scan (Obojstranný sken)	Ak chcete skenovať obidve strany dokumentu, vyberte On (Zapnuté) .
Brightness (Jas)	Vyberte úroveň jas.
Contrast (Kontrast)	Vyberte úroveň kontrastu.
Continuous Scan (Nepretržité skenovanie)	Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor.
Passive Mode (Pasívny režim)	V závislosti od servera FTP a konfigurácie brány firewall siete zapnite alebo vypnite možnosť Passive Mode (Pasívny režim) . Predvolené nastavenie je Zapnuté. Vo väčšine prípadoch nie je potrebné meniť toto nastavenie.
Port Number (Číslo portu)	Zmena nastavenia Port Number (Číslo portu) používaného na prístup na server FTP. Predvolené číslo portu je 21. Vo väčšine prípadoch nie je potrebné meniť toto nastavenie.

8. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na FTP](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Nahrávanie naskenovaných údajov na server FTP

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Vložte dokument.
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [do FTP/SFTP] a stlačte ju.
3. Zobrazia sa profily servera, ktoré ste nastavili pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie. Vyberte požadovaný profil. Ak profil nie je úplný (ak napríklad nezadáte názov a heslo prihlasovacieho konta, resp. ak nie je vybraná kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
4. Stlačte [Štart].
Zariadenie začne skenovať.




Súvisiace informácie

- [Skenovať na FTP](#)

Skenovať na server SSH (SFTP)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pri skenovaní dokumentov na určené miesto v sieti sa pomocou protokolu Secure Shell Protocol nadviaže súkromné a bezpečné dátové pripojenie. Kvôli zvýšenému pohodliu si konfigurujete rôzne profily na uloženie obľúbených cieľových lokalít skenovania na SFTP.

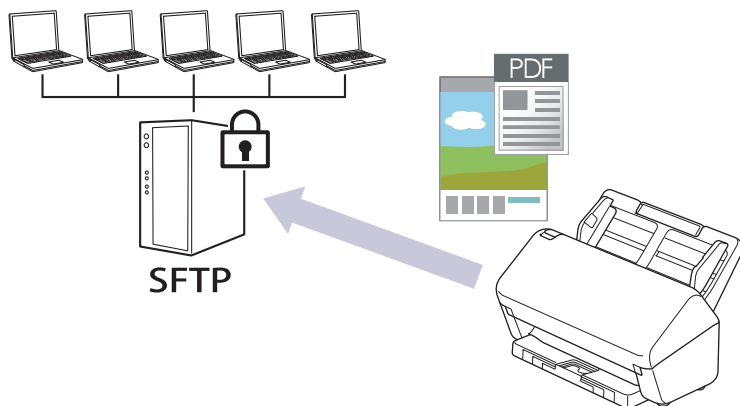

- [Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na SFTP](#)
- [Vytvorenie páru kľúčov klienta pomocou nástroja Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Exportovanie páru kľúčov klienta pomocou nástroja Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Importovanie verejného kľúča servera pomocou nástroja Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Nahrávanie naskenovaných údajov na server SFTP](#)

Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na SFTP

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak chcete skenovať a nahrávať naskenované údaje priamo na SFTP umiestnenie, nastavte profil Skenovať na SFTP.

Pre systém Windows odporúčame prehliadač Microsoft Internet Explorer 11.0 alebo novší/Microsoft Edge, pre systém Mac prehliadač Safari 12.0 alebo novší, pre systém Android (verzie 4.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™ a pre systém iOS (verzie 10.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™/Safari. Uistite sa, že v prehliadači, ktorý používate, je vždy povolený jazyk JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehliadač.
2. Do panela s adresou v prehliadači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Scan (Skenovanie) > Scan to FTP/SFTP/Network (Skenovanie na FTP/SFTP/sieť)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Zvoľte voľbu **SFTP** a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
6. Kliknite na ponuku **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Profil nastavenia skenovania na FTP/SFTP/sieť)**.
7. Vyberte profil, ktorý chcete nastaviť alebo zmeniť.



Použitie znakov ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 14 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Host Address (Adresa hostiteľa)	Zadajte adresu hostiteľa (napríklad: ftp.priklad.com; maximálne 64 znakov) alebo adresu IP (napríklad: 192.23.56.189).
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 32 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov na server SFTP.
Auth. Method (Metóda overenia)	Vyberte Password (Heslo) alebo Public Key (Verejný kľúč) . Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Keď zvolíte Password (Heslo), zadajte heslo (maximálne 33 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa Username (Meno používateľa). Do poľa Retype password (Znova zadajte heslo) znova zadajte heslo. • Keď zvolíte Public Key (Verejný kľúč), v rozbaľovacom zozname zvolíte Client Key Pair (Pár kľúčov klienta) typ overenia.
Server Public Key (Verejný kľúč servera)	Vyberte typ overenia.

Možnosť	Popis
Store Directory (Ukladací adresár)	Zadajte cestu (max. 255 znakov) do priečinka na SFTP serveri, na ktorý chcete odoslať svoje naskenované údaje. Na začiatku cesty ne zadávajúte lomku (napríklad: brother/abc).
File Name (Názov súboru)	Vyberte názov súboru z poskytnutých predvolených názvov alebo z názvov definovaných používateľom. V ponuke Scan File Name (Názov súboru skenu) v navigačnej ponuke môžete nastaviť názvy definované používateľom a štýl názvu súborov.
Quality (Kvalita)	Vyberte nastavenie kvality. Ak vyberiete Auto (Automaticky) , môžete nastaviť úroveň detekcie farby z rozbaľovacieho zoznamu Auto Color detect adjust (Upravenie funkcie automatickej detekcie farieb) .
File Type (Typ súboru)	Vyberte typ súboru, ktorý chcete použiť pre naskenovaný dokument.
Document Size (Veľkosť dokumentu)	Vyberte veľkosť dokumentu zo zoznamu. Je to potrebné, aby mal skenovaný súbor správnu veľkosť.
Margin Settings (Nastavenia okrajov)	Upravte okraje dokumentu.
File Size (Veľkosť súboru)	Vyberte veľkosť súboru.
Skip Blank Page (Vynechať prázdnu stranu)	Na odstránenie prázdnych strán dokumentu z výsledkov skenovania vyberte možnosť On (Zapnuté) .
Skip Blank Page Sensitivity (Citlivosť na preskočenie prázdnej strany)	Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
Document Separation (Oddelenie dokumentov)	Rozdelenie naskenovaného obrázka. Ak ste naskenovali naraz viaceré dokumenty, pomocou tejto funkcie ich môžete rozdeliť a uložiť každý samostatne. Môžete takisto nastaviť počet strán, na ktoré chcete dokument rozdeliť.
Colour/Grey TIFF Compress (Farebný/sivý TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre farebný/sivý dokument.
B&W TIFF Compress (Čiernobiely TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre čiernobiely dokument.
2-sided Scan (Obojstranný sken)	Ak chcete skenovať obidve strany dokumentu, vyberte On (Zapnuté) .
Brightness (Jas)	Vyberte úroveň jasu.
Contrast (Kontrast)	Vyberte úroveň kontrastu.
Continuous Scan (Nepretržité skenovanie)	Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor.
Port Number (Číslo portu)	Zmena nastavenia Port Number (Číslo portu) používaného na prístup na server SFTP. Predvolené číslo portu je 22. Vo väčšine prípadoch nie je potrebné meniť toto nastavenie.

8. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Vytvorenie páru kľúčov klienta pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Client Key Pair (Pár kľúčov klienta)**.



Začnite na ≡, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na **Create New Client Key Pair (Vytvoriť nový pár kľúčov klienta)**.
6. Do poľa **Client Key Pair Name (Názov páru kľúčov klienta)** zadajte požadovaný názov (maximálne 20 znakov).
7. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** a potom zvolte požadovaný algoritmus.
8. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.

Pár kľúčov klienta sa vytvoril a uložil sa do pamäte vášho zariadenia. Názov páru kľúčov klienta a algoritmus verejného kľúča sa zobrazia v položke **Client Key Pair List (Zoznam párov kľúčov klienta)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Exportovanie páru kľúčov klienta pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Client Key Pair (Pár kľúčov klienta)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na položku **Export Public Key (Exportovať verejný kľúč)** zobrazenú s položkou **Client Key Pair List (Zoznam párov kľúčov klienta)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Určte miesto, kam chcete uložiť súbor.

Pár kľúčov klienta sa exportuje do vášho počítača.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Importovanie verejného kľúča servera pomocou nástroja Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Server Public Key (Verejný kľúč servera)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na **Import Server Public Key (Importovať verejný kľúč servera)**.
6. Určte súbor, ktorý chcete importovať.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.

Verejný kľúč servera sa importuje do vášho zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Nahrávanie naskenovaných údajov na server SFTP

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Vložte dokument.
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [do FTP/SFTP] a stlačte ju.
3. Zobrazia sa profily servera, ktoré ste nastavili pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie. Vyberte požadovaný profil. Ak profil nie je úplný (ak napríklad nezadáte názov a heslo prihlasovacieho konta, resp. ak nie je vybraná kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
4. Stlačte [Štart].
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovať na server SSH \(SFTP\)](#)

Skenovanie do siete

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Skenovanie dokumentov priamo na server CIFS v lokálnej sieti. Kvôli zvýšenému pohodliu môžete nakonfigurovať rôzne profily na uloženie obľúbených cieľových lokalít skenovania na sieť.

- [Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete](#)
- [Nahrávanie naskenovaných údajov na server CIFS](#)

Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak chcete skenovať a odovzdávať naskenované údaje priamo do priečinka na serveri CIFS, nastavte profil Skenovať na sieť.

Pre systém Windows odporúčame prehliadač Microsoft Internet Explorer 11.0 alebo novší/Microsoft Edge, pre systém Mac prehliadač Safari 12.0 alebo novší, pre systém Android (verzie 4.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™ a pre systém iOS (verzie 10.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™/Safari. Uistite sa, že v prehľadávači, ktorý používate, je vždy povolený jazyk JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Scan (Skenovanie) > Scan to FTP/SFTP/Network (Skenovanie na FTP/SFTP/sieť)**.



Začnite na ≡, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Zvoľte voľbu **Network (Sieť)** a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
6. Kliknite na ponuku **Scan to FTP/SFTP/Network Profile (Profil nastavenia skenovania na FTP/SFTP/sieť)**.
7. Vyberte profil, ktorý chcete nastaviť alebo zmeniť.



Použitie znakov ?, /, \, ", :, <, >, | alebo * môže spôsobiť chybu pri odosielaní.

Možnosť	Popis
Profile Name (Názov profilu)	Zadajte názov pre tento profil servera (maximálne 14 alfanumerických znakov). Zariadenie zobrazí tento názov na displeji LCD.
Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku)	Zadajte cestu do priečinka na CIFS serveri, na ktorý chcete odoslať svoje naskenované údaje.
File Name (Názov súboru)	Vyberte názov súboru z poskytnutých predvolených názvov alebo z názvov definovaných používateľom. V ponuke Scan File Name (Názov súboru skenu) v navigačnej ponuke môžete nastaviť názvy definované používateľom a štýl názvu súborov.
Quality (Kvalita)	Vyberte nastavenie kvality. Ak vyberiete Auto (Automaticky) , môžete nastaviť úroveň detekcie farby z rozbaľovacieho zoznamu Auto Color detect adjust (Upravenie funkcie automatickej detekcie farieb) .
File Type (Typ súboru)	Vyberte typ súboru, ktorý chcete použiť pre naskenovaný dokument.
Document Size (Veľkosť dokumentu)	Vyberte veľkosť dokumentu zo zoznamu. Je to potrebné, aby mal skenovaný súbor správnu veľkosť.
Margin Settings (Nastavenia okrajov)	Upravte okraje dokumentu.
File Size (Veľkosť súboru)	Vyberte veľkosť súboru.

Možnosť	Popis
Skip Blank Page (Vynechať prázdnu stranu)	Na odstránenie prázdnych strán dokumentu z výsledkov skenovania vyberte možnosť On (Zapnuté) .
Skip Blank Page Sensitivity (Citlivosť na preskočenie prázdnej strany)	Vyberte úroveň citlivosti pre detegovanie prázdnych strán v skenovaných údajoch. Čím je citlivosť vyššia, tým je pre zariadenie ľahšie detegovať prázdne strany.
Document Separation (Oddelenie dokumentov)	Rozdelenie naskenovaného obrázka. Ak ste naskenovali naraz viaceré dokumenty, pomocou tejto funkcie ich môžete rozdeliť a uložiť každý samostatne. Môžete takisto nastaviť počet strán, na ktoré chcete dokument rozdeliť.
Colour/Grey TIFF Compress (Farebný/sivý TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre farebný/sivý dokument.
B&W TIFF Compress (Čiernobiely TIFF s kompresiou)	Voľba typu súboru TIFF s kompresiou pre čiernobiely dokument.
2-sided Scan (Obojstranný sken)	Ak chcete skenovať obidve strany dokumentu, vyberte On (Zapnuté) .
Brightness (Jas)	Vyberte úroveň jasu.
Contrast (Kontrast)	Vyberte úroveň kontrastu.
Continuous Scan (Nepretržité skenovanie)	Naskenujte viac strán ako je maximálna kapacita ADF a uložte ich ako jeden dátový súbor.
Auth. Method (Metóda overenia)	Môžete používať iba NTLMv2 .
Username (Meno používateľa)	Zadajte meno používateľa (maximálne 96 znakov), ktorý má povolenie na zapisovanie údajov do priečinka určeného v poli Network Folder Path (Cesta k sieťovému priečinku) . Ak je meno používateľa súčasťou domény, meno používateľa zadajte jedným z nasledujúcich spôsobov: user@domain (používateľ@doména) domain\user (doména\používateľ)
Password (Heslo)	Zadajte heslo (maximálne 33 znakov) spojené s menom používateľa, ktoré ste zadali do poľa Username (Meno používateľa) . Do poľa Retype password (Znova zadajte heslo) znova zadajte heslo.

8. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
9. Na ovládacom paneli je potrebné nakonfigurovať protokol SNTP (sieťový časový server) alebo správne nastaviť dátum, čas a časové pásmo. Čas sa musí zhodovať s časom, ktorý používa server CIFS.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie do siete](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Nahrávanie naskenovaných údajov na server CIFS

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Vložte dokument.
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [do siete] a stlačte ju.
3. Zobrazia sa profily servera, ktoré ste nastavili pomocou aplikácie Ovládanie cez webové rozhranie. Vyberte požadovaný profil. Ak profil nie je úplný (ak napríklad nezadáte názov a heslo prihlasovacieho konta, resp. ak nie je vybraná kvalita alebo typ súboru), zobrazí sa výzva na zadanie chýbajúcich informácií.
4. Stlačte [Štart].
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie do siete](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Webové služby na skenovanie vo vašej sieti (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Protokol Webové služby umožňuje používateľom systémov Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10 skenovať pomocou zariadenia Brother v sieti. Musíte nainštalovať ovládač cez Webové služby.

- [Používanie webových služieb na inštaláciu ovládačov používaných na skenovanie \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)
- [Skenovanie použitím webových služieb zo zariadenia Brother \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)
- [Konfigurácia nastavení skenovania pre Webové služby \(Windows\)](#)

Používanie webových služieb na inštaláciu ovládačov používaných na skenovanie (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pomocou webových služieb môžete monitorovať skener v sieti.

- Uistite sa, že ste nainštalovali softvér Brother a ovládače.
- Uistite sa, že hlavný počítač a zariadenie Brother sú v rovnakej podsieti alebo že je smerovač správne nakonfigurovaný tak, aby prenášal údaje medzi týmito dvoma zariadeniami.
- Pred konfiguráciou tohto nastavenia musíte nakonfigurovať na zariadení Brother adresu IP.

1. Vykonaňte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Systém > Ovládací panel**. V skupine **Hardvér a zvuk** kliknite na položku **Pridať zariadenie**.

- Windows 8.1

Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel s ponukami, kliknite na položky **Nastavenie > Zmeniť nastavenie PC > Počítač a zariadenia > Zariadenia > Pridať zariadenie**.

Zobrazí sa názov webových služieb zariadenia.

- Windows 7

Kliknite na  (**Štart**) > **Ovládací panel > Sieť a Internet > Zobrazit počítače a zariadenia v sieti**.

Zobrazí sa názov webových služieb zariadenia spolu s ikonou skenera.

Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie, ktoré chcete nainštalovať.



Názov webových služieb zariadenia Brother je názov vášho modelu a MAC adresa (ethernetová adresa) vášho zariadenia (napríklad Brother XXX-XXXXX (názov modelu) [XXXXXXXXXXXXX] (MAC adresa/ethernetová adresa)).

2. Vykonaňte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 8.1/Windows 10

Vyberte zariadenie, ktoré chcete nainštalovať a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.

- Windows 7

Kliknite na položku **Inštalovať** v zobrazenom menu.



Ak chcete ovládače odinštalovať, kliknite na položku **Odinštalovať** alebo  (**Odstrániť zariadenie**).



Súvisiace informácie

- [Webové služby na skenovanie vo vašej sieti \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)

■ Domov > [Scan \(Skenovanie\)](#) > [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#) > [Webové služby na skenovanie vo vašej sieti \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#) > Skenovanie použitím webových služieb zo zariadenia Brother (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)

Skenovanie použitím webových služieb zo zariadenia Brother (Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak ste ovládač na skenovanie nainštalovali prostredníctvom webových služieb, prístup do ponuky skenovania pomocou webových služieb môžete získať aj prostredníctvom displeja LCD zariadenia Brother.

Ak sa nastavenia jazyka operačného systému a vášho zariadenia Brother odlišujú, niektoré znaky v hláseniach zobrazovaných na displeji LCD môžu byť nahradené medzerami.

1. Vložte dokument.
2. Stlačením ◀ alebo ▶ zobrazte položku [WS sken] a stlačte ju.
3. Stlačte typ skenovania, ktoré chcete vykonať.
4. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte názov počítača, do ktorého chcete odoslať údaje, a potom stlačte názov počítača.
5. Stlačte [Štart].
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Webové služby na skenovanie vo vašej sieti \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)

Konfigurácia nastavení skenovania pre Webové služby (Windows)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Systém** > **Ovládací panel**. V skupine **Hardvér a zvuk** kliknite na položku **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

- Windows 8.1

Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí lišta ponuky, kliknite na **Nastavenie** a potom na **Ovládací panel**. V skupine **Hardvér a zvuk** kliknite na položku **Zobraziť zariadenia a tlačiarne**.

- Windows 7

Kliknite na  (**Štart**) > **Zariadenia a tlačiarne**.

2. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu zariadenia a potom zvolte **Profily skenovania....**

Zobrazí sa dialógové okno **Profily skenovania**.

3. Vyberte profil skenovania, ktorý chcete použiť.

4. Presvedčte sa, že skener vybraný v zozname **Skener** je zariadenie Brother, ktoré podporuje Webové služby pre skenovanie, a potom kliknite na tlačidlo **Predvoliť**.

5. Kliknite na **Upraviť....**

Zobrazí sa dialógové okno **Upraviť predvolený profil**.

6. Vyberte nastavenia **Zdroj**, **Veľkosť papiera**, **Formát farieb**, **Typ súboru**, **Rozlíšenie (DPI)**, **Jas** a **Kontrast**.

7. Kliknite na tlačidlo **Uložiť profil**.

Tieto nastavenia sa použijú pri skenovaní s použitím protokolu Webové služby.

Ak sa zobrazí výzva na výber skenovacej aplikácie, zo zoznamu vyberte Windows Faxovanie a skenovanie.



Súvisiace informácie

- [Webové služby na skenovanie vo vašej sieti \(Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10\)](#)

Zmena nastavení skenovania pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan

Aplikácia Brother iPrint&Scan vám umožňuje zmeniť nastavenia tlačidla skenovania na zariadení.

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.

- Systém Windows

Spustíte aplikáciu  (**Brother iPrint&Scan**).

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka Brother iPrint&Scan.

2. Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na **OK**.
3. Kliknite na tlačidlo **Nastavenia skenovania zariadenia** a potom podľa pokynov na displeji zmeňte nastavenia skenovania, ako napríklad veľkosť dokumentu, farbu a rozlíšenie.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)

Obmedzenie funkcií skenovania z externých zariadení

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Táto funkcia umožňuje obmedziť funkcie skenovania z externých zariadení.

Pre systém Windows odporúčame prehliadač Microsoft Internet Explorer 11.0 alebo novší/Microsoft Edge, pre systém Mac prehliadač Safari 12.0 alebo novší, pre systém Android (verzie 4.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™ a pre systém iOS (verzie 10.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™/Safari. Uistite sa, že v prehľadávači, ktorý používate, je vždy povolený jazyk JavaScript a súbory cookie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Scan (Skenovanie)** > **Scan from PC (Skenovanie z počítača)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Zakážte možnosť **Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou funkcií skenovania na zariadení Brother](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Skenovanie z počítača (Windows)

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete používať počítač na skenovanie dokumentov pomocou zariadenia Brother. Použite aplikácie softvéru poskytnuté spoločnosťou Brother, alebo použite svoje obľúbené aplikácie na skenovanie.

- [Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows](#)
- [Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie](#)
- [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows\)](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows


Na skenovanie môžete použiť aplikáciu Nuance™ PaperPort™ 14SE.

- Ak chcete prevziať aplikáciu Nuance™ PaperPort™ 14SE, kliknite na  (**Brother Utilities**), vyberte **Viac** v ľavom navigačnom paneli a potom kliknite na **PaperPort**.
- Podrobné pokyny o používaní jednotlivých aplikácií získate po kliknutí na ponuku aplikácie **Pomocník** a potom kliknite na **Príručka Začíname** v páse s nástrojmi **Pomocník**.



Pokyny na skenovanie v týchto krokoch sa týkajú aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE. Pri iných aplikáciách systému Windows budú pokyny podobné. Aplikácia Nuance™ PaperPort™ 14SE podporuje ovládače TWAIN aj WIA. V týchto krokoch je použitý ovládač TWAIN (odporúča sa).

- Vložte dokument.
- Spustenie aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Windows 10
Kliknite na položku  > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8.1
Kliknite na ikonu  (**PaperPort**).
 - Windows 7
Kliknite na položku  (**Štart**) > **Všetky programy** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
- Kliknite na ponuku **Pracovná plocha** a potom kliknite na **Nastavenie skenovania** na páse s nástrojmi **Pracovná plocha**.
Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí panel **Skenovať alebo načítať fotografiu**.
- Kliknite na **Vybrať**.
- Zoznamu dostupných skenerov vyberte **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX** alebo **TWAIN: TW-Brother ADS-XXXXX LAN** (kde XXXXX označuje názov modelu vášho zariadenia). Ak chcete použiť ovládač WIA, zvolte ovládač Brother, ktorý má predponu „WIA“.
- Kliknite na **OK**.
- Označte začiarkávacie políčko **Zobraziť dialógové okno skenera** na paneli **Skenovať alebo načítať fotografiu**.
- Kliknite na **Skenovať**.
Zobrazí sa dialógové okno nastavenia skenera.

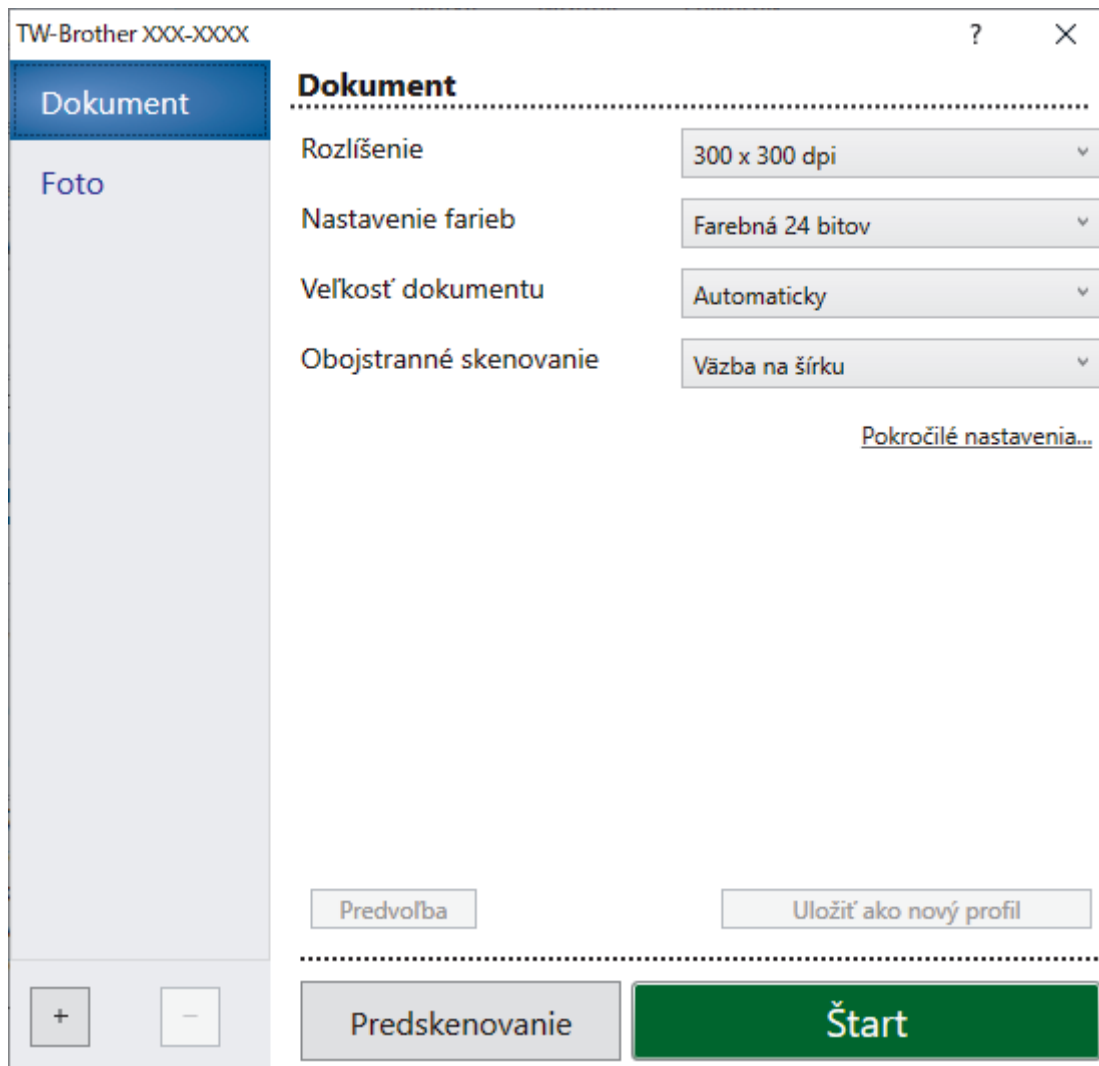

9. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne nastavenia skenera.
10. Kliknite na rozbaľovací zoznam **Veľkosť dokumentu** a vyberte veľkosť dokumentu.
11. Ak chcete pred skenovaním zobrazit' náhľad obrázka a orezať nepotrebné časti, kliknite na **Predskenovanie**.
12. Kliknite na **Štart**.
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- Skenovanie z počítača (Windows)
 - Nastavenia ovládača TWAIN (Windows)

Nastavenia ovládača TWAIN (Windows)



- Názvy položiek a priraditeľné hodnoty sa líšia v závislosti od zariadenia.
- Keď je vybraná možnosť **Dlhý papier** alebo **Režim podkladového listu**, vkladajte len jeden dokument na sekvenciu skenovania.

1. Skenovať

Vyberte možnosť **Foto** alebo **Dokument** v závislosti od typu dokumentu, ktorý chcete skenovať.

Sken (Typ obrázka)		Rozlíšenie	Nastavenie farieb
Dokument	Používa sa na skenovanie textových dokumentov.	300 x 300 dpi	Farebná 24 bitov
Foto	Používa sa na skenovanie fotografií.	300 x 300 dpi	Farebná 24 bitov

2. Rozlíšenie

Z rozbaľovacieho zoznamu **Rozlíšenie** vyberte rozlíšenie skenovania. Vyššie rozlíšenie je náročnejšie na pamäť a čas prenosu, ale výsledkom je lepšie naskenovaný obrázok.



Dlhý papier je dostupný na skenovanie v rozlíšení nižšom ako 300 x 300 dpi.

3. Nastavenie farieb

Vybrať si môžete z rôznych hĺbok farieb skenovania.

- **Automaticky**

Automaticky zistí, či je na dokumente použitá farba a vytvorí naskenovaný obrázok dokumentu. V prípade dokumentov so zmiešanými farebnými a čiernobielymi stranami sa farebné strany naskenujú v režime Farebné a čiernobiele strany sa naskenujú v režime **Čiernobiele**.

- **Čiernobiele**

Používa sa na text alebo na načrtnuté obrázky.

- **Sivá (chybové prelínanie)**

Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. (Chybové prelínanie je metóda na vytvorenie simulovaných obrázkov v odtieňoch sivej bez použitia skutočných sivých bodov. Čierne body sú zostavené do špecifického vzoru tak, aby sa vytvoril sivý vzhľad.)

- **Odtiene šedej**

Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. Tento režim je presnejší, pretože používa až 256 odtieňov sivej.

- **Farebná 24 bitov**

Slúži na vytvorenie obrázka s najpresnejšou reprodukciou farieb. Tento režim využíva na skenovania obrázka až 16,8 milióna farieb, vyžaduje však najviac pamäte a má najdlhší čas prenosu.

4. Veľkosť dokumentu

Výber presnej veľkosti dokumentu z prednastavených veľkostí skenovania. Ak vyberiete možnosť **používateľský**, zobrazí sa dialógové okno **používateľský rozmer dokumentu** a vy budete môcť určiť veľkosť dokumentu.

5. Obojstranné skenovanie

Skenovanie oboch strán dokumentu. Vyberte **Väzba na šírku** alebo **Väzba na výšku** a v závislosti od rozloženia pôvodného dokumentu sa uistíte, či vytvorený dátový súbor zobrazuje skenovaný dokument správne.



Možnosť **Obojstranné skenovanie** nie je dostupná pre nastavenie **Dlhý papier**.

Nastavenie obojstranného skenovania	Pôvodné rozloženie	Výsledok skenovania
Väzba na šírku		
Väzba na výšku		

6. Pokročilé nastavenia

Rozšírené nastavenia môžete konfigurovať tak, že v dialógovom okne Nastavenia skeneru kliknete na odkaz **Pokročilé nastavenia**.

- **Korekcia dokumentu**

- **Výrez**

- **Automatická korekcia zošikmenia**

Nastavenie zariadenia tak, aby automaticky korigovalo zošikmenie dokumentu.



Funkcia **Automatická korekcia zošikmenia** sa automaticky zapne, ak vyberiete možnosť **Automaticky** pre nastavenie **Veľkosť dokumentu**.

- **Zistiť koniec strany (ADF)**

Deteguje koniec strany a automaticky upraví veľkosti strany, keď je dĺžka dokumentu kratšia ako nastavenie vybrané v položke **Veľkosť dokumentu**.

- **Nastavenia okrajov**

Táto funkcia umožňuje pridávať alebo odstraňovať špecifický okraj (od -3 mm do 3 mm) na okrajoch obrázka. Kladná hodnota zväčší veľkosť výstupného naskenovaného obrázka, záporná hodnota veľkosť výstupného obrázka zmenší.



Možnosť **Nastavenia okrajov** je dostupná, len keď je položka **Veľkosť dokumentu** nastavená na možnosť **Automaticky**.

- **Otočiť obrázok**

Zmení smer dokumentu podľa orientácie textu.

- **Vyplniť farbou**

- **Vyplnenie trhaných okrajov**

Rozpozná a vyplní stopy po roztrhnutí v naskenovanom obrázku pomocou vybranej farby a rozsahu.

- **Vyplnenie hrany**

Vyplňte okraje na štyroch stranách skenovaného obrázku použitím vybranej farby rozsahu.

- **Odstránenie diery od dierovača**

Táto funkcia odstráni značky po vyrazených otvoroch vyplnením značiek po otvoroch bielou farbou alebo farbou okolia.

- **Nastavenie automatickej detekcie farieb**

Keď je vybrané nastavenie farieb **Automaticky**, môžete nastaviť úroveň detekcie farieb. Zvýšenie hodnoty posúvačom bude mať za následok, že zariadenie pravdepodobnejšie vyhodnotí daný dokument ako farebný.

- **Vynechať prázdnu stranu**

Odstránenie prázdnych strán dokumentu z výsledkov skenovania.

- **Vylepšenie**

- **Nastavenie difúzie – sivá**

Touto funkciou sa upravuje jas a kontrast na vytvorenie sivých obrázkov.



Táto funkcia je účinná, len ak je položka **Nastavenie farieb** nastavená na možnosť **Sivá (chybové prelínanie)**.

Jas

Nastavte úroveň položky **Jas** posúvaním posúvača doprava alebo doľava na zosvetlenie alebo stmavenie obrázka. Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte nižšiu úroveň jasů a dokument znovu naskenujte. Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte položku Jas na vyššiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Jas môžete nastaviť aj zadaním hodnoty do poľa.

Kontrast

Úroveň položky **Kontrast** zvýšite alebo znížite posunutím posúvača doprava alebo doľava. Zvýšením kontrastu sa zvýraznia tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo znížením kontrastu sa zvýrazní viac detailov v sivých oblastiach. Kontrast môžete nastaviť aj zadaním hodnoty do poľa.

- **Nastavenie farebného tónu**

Umožňuje nastaviť jas, kontrast, najtmavšie a najsvetlejšie body a hodnotu gama počas skenovania sivého a farebného dokumentu.

- **Spracovanie na pozadí**
 - **Odstrániť presvitanie/vzor**
Zabrániť presvitaniu.
 - **Odstrániť farbu pozadia**
Odstránenie základnej farby dokumentov, aby boli naskenované údaje čitateľnejšie.
- **Vynechanie farby**
Vyberte farbu a odstráňte ju z naskenovaného obrázku.
- **Zvýraznenie okrajov**
Znaky originálu musia byť ostrejšie.
- **Potlačenie efektu moaré**
Odstránenie efektu moaré alebo tieňovania z naskenovaného obrázka.
- **Redukcia zvislých pruhov**
Odstránenie zvislých pruhov z naskenovaného obrázka.



Pri skenovaní farebných alebo sivých obrázkov možno vybrať nasledujúce položky:

- **Nastavenie farebného tónu**
- **Zvýraznenie okrajov**
- **ČB vylepšenie**
 - **Úprava prahu čiernobielej**
Toto nastavenie umožňuje upraviť kvalitu obrázka pri skenovaní v režime **Čiernobiele**. Vyššie hodnoty zvyšujú množstvo čiernej farby na skenovanom obrázku, kým nižšie hodnoty zvyšujú množstvo bielej farby.
 - **Korekcia znakov**
Oprava všetkých poškodených alebo nekompletných znakov na origináli, aby sa ľahšie čítali.



Položku **Korekcia znakov** možno vybrať pri skenovaní čiernobielych obrázkov.

- **Inverzia čiernej a bielej**
Táto funkcia vám umožňuje vytvárať monochromatickú invertovanú verziu oskenovaného obrázka.
- **Redukcia šumu**
Pomocou tejto voľby môžete zlepšiť kvalitu naskenovaných obrázkov. Nastavenie **Redukcia šumu** je k dispozícii, keď je v režime **Čiernobiele** zvolená veľkosť dokumentu iná ako **Dlhý papier**.
- **Odstrániť pomocnú čiaru**
Táto funkcia umožňuje odstrániť čiary v dokumentoch. Môžete vybrať typ smeru čiar, ktoré sa majú odstrániť (**Zvisle**, **Vodorovne**, **Zvisle a vodorovne**).
 - **Minimálna dĺžka čiar**
Odstránia sa čiary, ktoré sú dlhšie alebo rovnaké ako zadaná dĺžka.
 - **Maximálna vzdialenosť**
Pokiaľ sú čiary prerušené, napríklad z dôvodu vyblednutia obrázka, v prípade čiar prerušených na úseku menšom alebo rovnom zadanej hodnote vzdialenosti prerušenej čiar, budú tieto čiary nájdené a odstránené.




Pôvodný dokument	Výsledok skenovania	Popis
Na dokumente sú horizontálne a vertikálne čiary. 		Ak vyberiete Zvisle , odstráni sa vertikálna čiara.
		Ak vyberiete Vodorovne , odstráni sa horizontálna čiara.
		Ak vyberiete Zvisle a vodorovne , odstránia sa všetky čiary.


- **Riadenie podávania**

- **Rozloženie**

Umožňuje vám oskenovať dvojstranový dokument skombinovaný do jednej strany, prípadne oskenovať jednostranový dokument rozdelený na dve strany.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

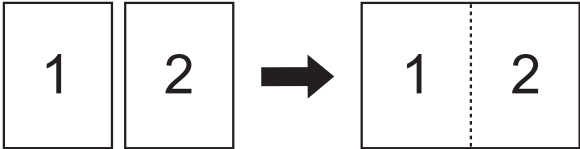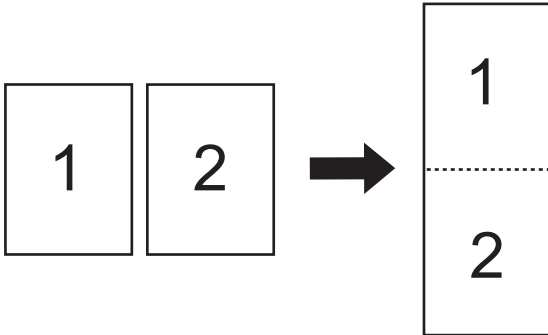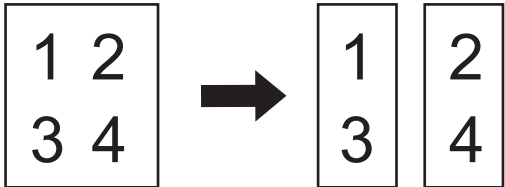Možnosť	Popis
2v1: Dlhá hrana	Spojenie dvojstranového dokumentu do jednej strany s orientáciou na šírku. 
2v1: Krátka hrana	Spojenie dvojstranového dokumentu do jednej strany s orientáciou na výšku. 
1 na 2: Dlhá hrana	Rozdelenie jednostranového dokumentu na dve strany s orientáciou na výšku. 

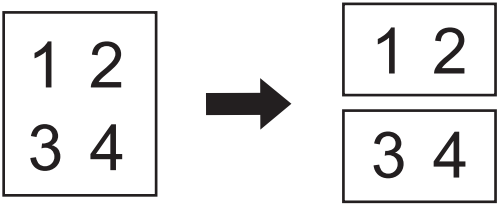Možnosť	Popis
1 na 2: Krátka hrana	Rozdelenie jednostranového dokumentu na dve strany s orientáciou na šírku. 

- Režim podkladového listu

Pomocou voliteľného podkladového listu môžete skenovať nasledujúce typy dokumentov:

- Dôležité dokumenty (fotografie, zmluvy)
- Tenký papier (príjmové doklady)
- Papier s nepravidelným tvarom (výstrižky)

- Sken jednej strany

Postupné skenovanie každej strany z ADF bez ohľadu na počet strán v ADF.

- Priebežné skenovanie

Túto možnosť vyberte, ak chcete naskenovať ďalšie dokumenty použitím rovnakých nastavení po dokončení skenovania. Je to užitočné, keď skenujete viac dokumentov ako je kapacita ADF alebo keď skenujete niekoľko dokumentov naraz.



(ADS-3100/ADS-4100) **Automaticky** je dostupné len pri používaní pripojenia cez USB.

• Dodatočné funkcie

- Rozpoznávanie čiarového kódu

Zariadenie načíta čiarový kód vytlačený na naskenovanom obrázku. Určte typ čiarového kódu a oblasť detekcie.



- Možnosť **Rozpoznávanie čiarového kódu** je dostupná, len keď je položka **Rozloženie** vypnutá.
- Ak chcete skenovať a čítať čiarové kódy, použite aplikáciu tretích strán. Samotný ovládač TWAIN nedokáže prevádzať čiarové kódy na údaje.

- Kompresia JPEG

Zmena kvality súboru JPEG na uloženie.



Táto funkcia je dostupná len pri používaní aplikácií tretích strán s režimom Súbor na disku.

- Digitálna pečiatka

Pridanie dátumu, času, počtu dokumentov alebo iného vlastného textu do naskenovaného obrázka.

- Iné

Optimalizujte prenos údajov

Úprava rýchlosti prenosu údajov.



Súvisiace informácie

- Skenovanie pomocou aplikácie Nuance™ PaperPort™ 14SE alebo iných aplikácií v systéme Windows


Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie

Aplikácia Windows Faxovanie a skenovanie je ďalšia možnosť, ktorú môžete použiť na skenovanie.

Aplikácia Windows Faxovanie a skenovanie využíva ovládača skenera WIA.

1. Vložte dokument.
2. Spustíte aplikáciu Windows Faxovanie a skenovanie.
3. Kliknite na položku **Súbor > Nové > Skenovať**.
4. Vyberte skener, ktorý chcete použiť.
5. Kliknite na **OK**.

Zobrazí sa dialógové okno **Nové skenovanie**.

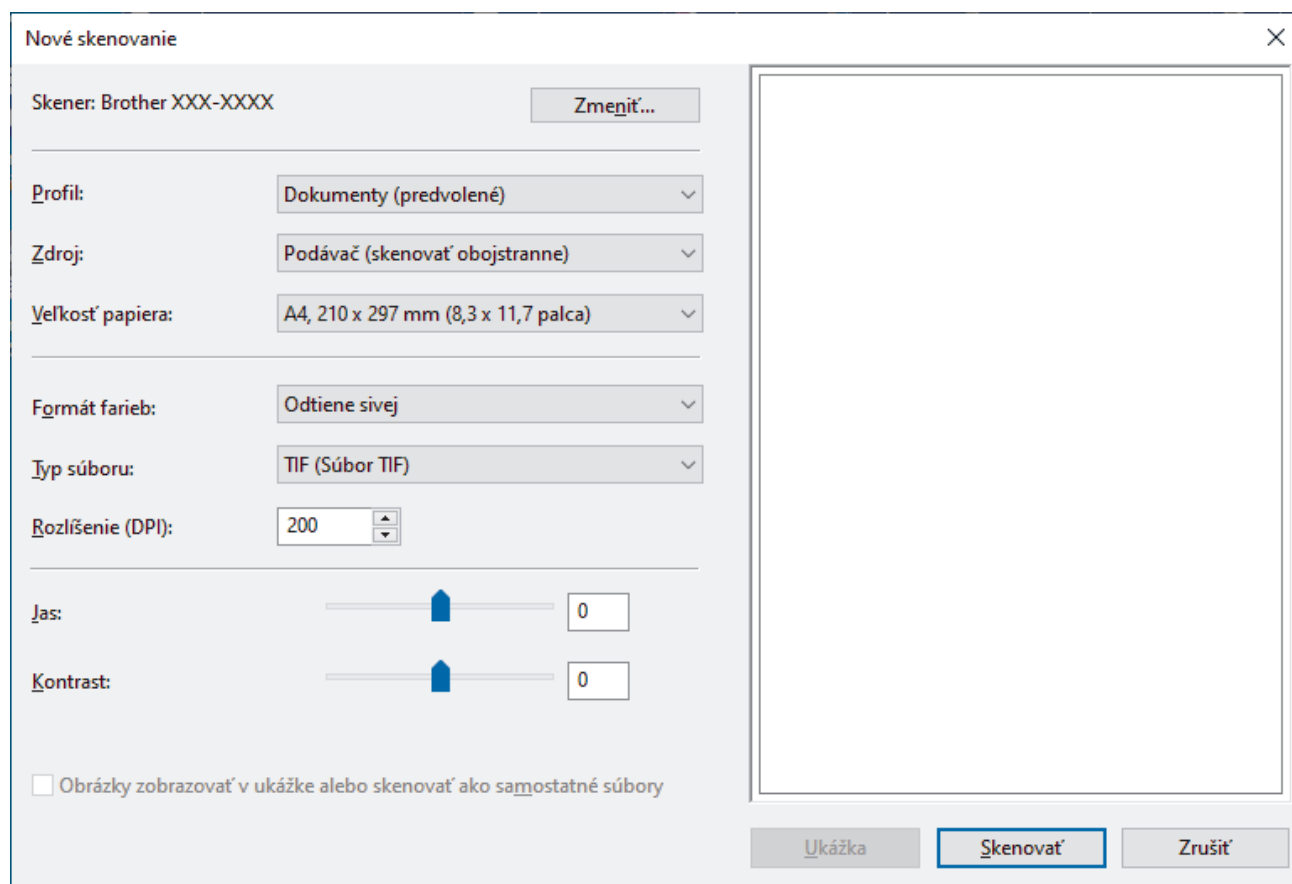

6. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne.
7. Kliknite na **Skenovať**.
Zariadenie začne skenovať.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie z počítača \(Windows\)](#)
 - [Nastavenia ovládača WIA \(Windows\)](#)

Nastavenia ovládača WIA (Windows)

Nové skenovanie

Skener: Brother XXX-XXXX Zmeniť...

Profil: Dokumenty (predvolené)

Zdroj: Podávač (skenovať obojstranne)

Veľkosť papiera: A4, 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 palca)

Formát farieb: Odtiene sivej

Typ súboru: TIF (Súbor TIF)

Rozlíšenie (DPI): 200

Jas: 0

Kontrast: 0

☐ Obrázky zobrazovať v ukážke alebo skenovať ako samostatné súbory

Ukážka Skenovať Zrušiť

Profil

Z rozbaľovacieho zoznamu **Profil** vyberte profil skenu, ktorý chcete použiť.

Zdroj

Z rozbaľovacieho zoznamu **Zdroj** vyberte možnosť **Podávač (skenovať jednostranne)** alebo **Podávač (skenovať obojstranne)**.

Veľkosť papiera

Z rozbaľovacieho zoznamu **Veľkosť papiera** vyberte veľkosť papiera.

Formát farieb

Z rozbaľovacieho zoznamu **Formát farieb** vyberte formát farby skenovania.

Typ súboru

Z rozbaľovacieho zoznamu **Typ súboru** vyberte formát súboru.

Rozlíšenie (DPI)

V poli **Rozlíšenie (DPI)** nastavte rozlíšenie skenovania. Vyššie rozlíšenie je náročnejšie na pamäť a čas prenosu, ale výsledkom je lepší naskenovaný obrázok.

Jas

Úroveň položky **Jas** nastavte posunutím posúvača doprava alebo doľava, čím sa obrázok zosvetlí alebo stmaví. Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte položku Jas na nižšiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte položku Jas na vyššiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Úroveň jasů tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.

Kontrast

Pohybom posuvníka doprava alebo doľava zvýšte alebo znížte úroveň **Kontrast**. Zvýšenie zvýrazní tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo zníženie zvýrazní viac detailov v sivých oblastiach. Úroveň kontrastu tiež môžete nastaviť tak, že zadáte hodnotu do poľa.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou aplikácie Windows Faxovanie a skenovanie](#)
-

Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows)

Na skenovanie z počítača môžete používať aplikáciu Brother iPrint&Scan pre systém Windows. prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com, kde si ju môžete prevziať.

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Brother** > **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 8.1

Kliknite na **Brother iPrint&Scan**.

- Windows 7

Kliknite na  (**Štart**) > **Všetky programy** > **Brother iPrint&Scan**.

2. Ak vaše zariadenie Brother nie je vybrané, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a podľa zobrazených pokynov vyberte zariadenie Brother.

3. Kliknite na ikonu **Skenovanie** a podľa zobrazených pokynov naskenujte dokumenty.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie z počítača \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prehľad aplikácie Brother iPrint&Scan](#)

Skenovanie z počítača (Mac)

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete používať počítač Mac na skenovanie dokumentov pomocou zariadenia Brother. Použite aplikácie softvéru poskytnuté spoločnosťou Brother alebo svoje obľúbené aplikácie na skenovanie.

- [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Skenovanie pomocou aplikácií kompatibilných s ovládačom TWAIN \(Mac\)](#)
- [Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture \(ovládač ICA\)](#)
- [Používanie skenovania s technológiou AirPrint](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (Mac)

Na skenovanie z počítača môžete používať aplikáciu Brother iPrint&Scan pre počítače Mac. Aplikáciu Brother iPrint&Scan prevezmite a nainštalujete z obchodu App Store.

1. Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.

Zobrazí sa obrazovka Brother iPrint&Scan.

2. Ak vaše zariadenie Brother nie je vybrané, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a podľa zobrazených pokynov vyberte zariadenie Brother.
3. Kliknite na ikonu **Skenovanie** a podľa zobrazených pokynov naskenujte dokumenty.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie z počítača \(Mac\)](#)

Súvisiace témy:


- [Prehľad aplikácie Brother iPrint&Scan](#)

Skenovanie pomocou aplikácií kompatibilných s ovládačom TWAIN (Mac)

Skenovať môžete pomocou aplikácií kompatibilných s ovládačom TWAIN. Pre viac informácií ohľadom procesu skenovania, si pozrite návod pre vašu aplikáciu.

1. Vložte dokument.
2. Spustíte svoju grafickú aplikáciu a následne vyberte operáciu skenovania.

Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie skenovania.

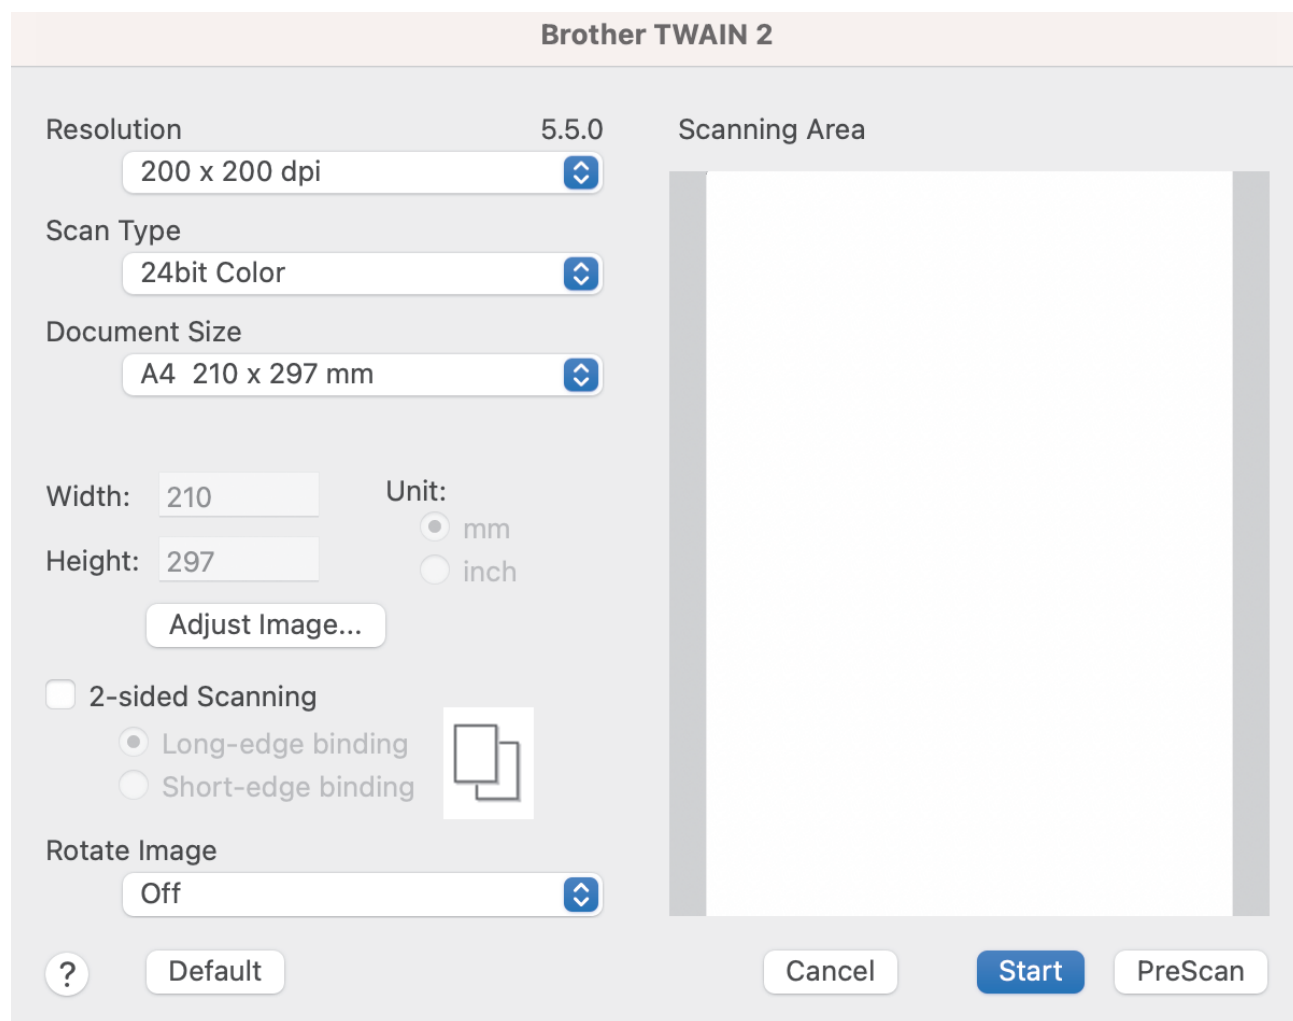


3. V prípade potreby upravte nastavenia v dialógovom okne nastavenia skenera.
4. Vyberte veľkosť dokumentu z rozbaľovacieho zoznamu **Document Size (Veľkosť dokumentu)**.
5. Kliknutím na možnosť **PreScan (Predskenovanie)** zobrazíte náhľad obrázka a pred skenovaním orežte nepotrebné časti.
6. Kliknite na **Start (Štart)**.
Zariadenie začne skenovať.

✓ Súvisiace informácie

- [Skenovanie z počítača \(Mac\)](#)
 - [Nastavenia ovládača TWAIN \(Mac\)](#)

Nastavenia ovládača TWAIN (Mac)

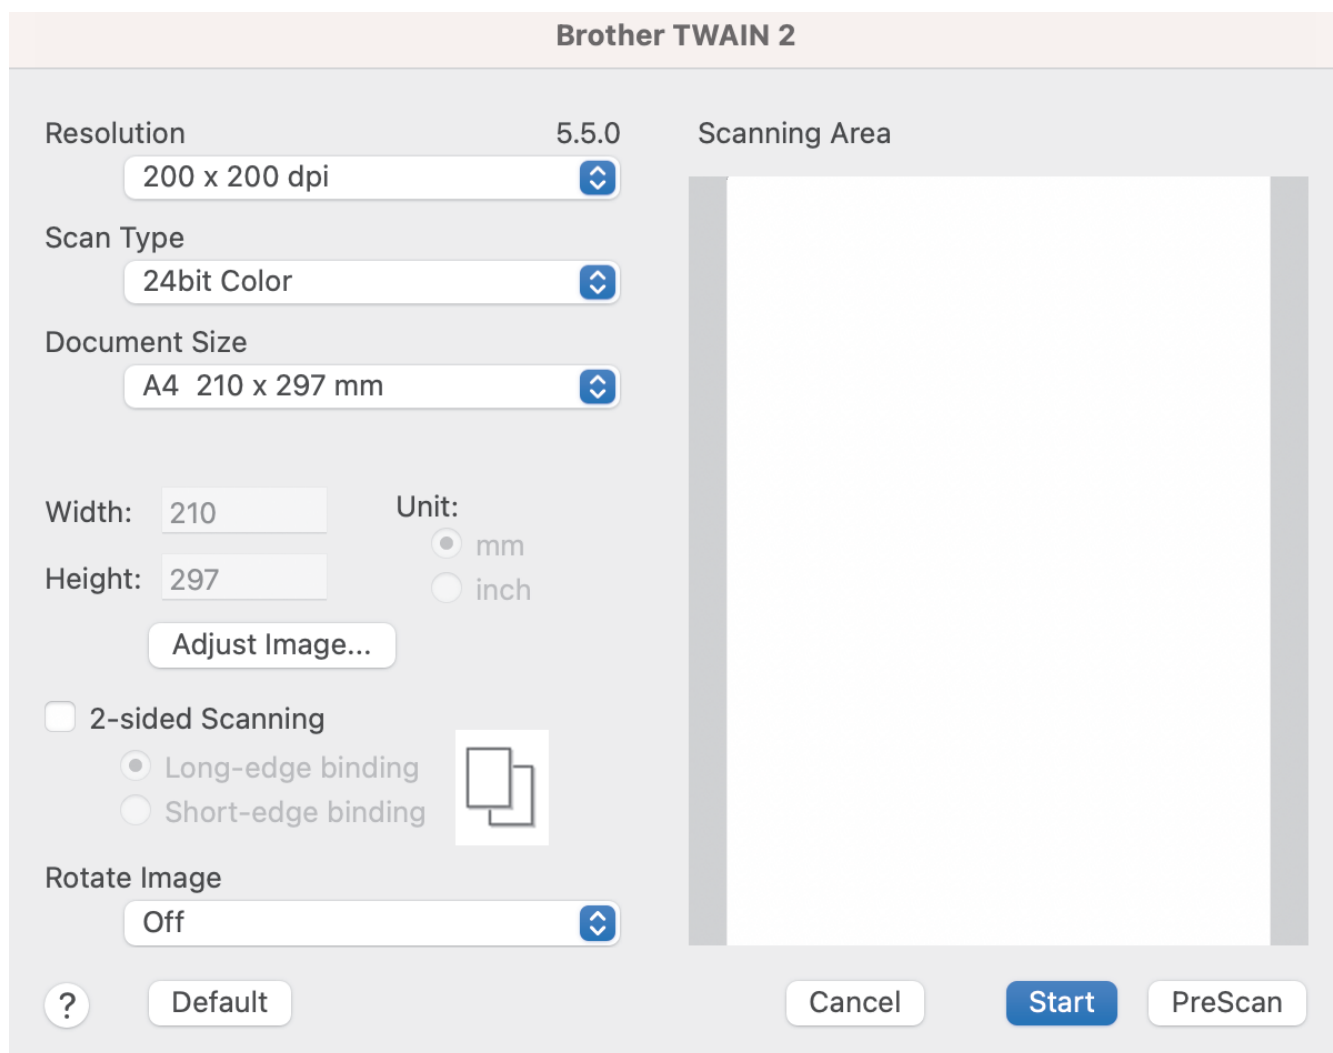

Dostupné možnosti a nastavenia sa líšia v závislosti od zariadenia.

1. Resolution (Rozlíšenie)

Z rozbaľovacieho zoznamu **Resolution (Rozlíšenie)** vyberte rozlíšenie skenovania. Vyššie rozlíšenie je náročnejšie na pamäť a čas prenosu, ale výsledkom je lepšie naskenovaný obrázok.

2. Scan Type (Typ skenovania)

Vybrať si môžete z rôznych hĺbok farieb skenovania.

- **Black & White (Čiernobiele)**

Používa sa na text alebo na načrtnuté obrázky.

- **Sivá (chybové prelínanie)**

Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. (Chybové prelínanie je metóda na vytvorenie simulovaných obrázkov v odtieňoch sivej bez použitia skutočných sivých bodov. Čierne body sú zostavené do špecifického vzoru tak, aby sa vytvoril sivý vzhľad.)

- **True Gray (Odtiene šedej)**

Používa sa na fotografické snímky alebo grafiku. Tento režim je presnejší, pretože používa až 256 odtieňov sivej.

- **24bit Colour (Farebná 24 bitov)**

Slúži na vytvorenie obrázka s najpresnejšou reprodukciou farieb. Tento režim využíva na skenovania obrázka až 16,8 milióna farieb, vyžaduje však najviac pamäte a má najdlhší čas prenosu.

3. Document Size (Veľkosť dokumentu)

Výber presnej veľkosti dokumentu z prednastavených veľkostí skenovania. Ak vyberiete **Custom (Vlastné)**, môžete špecifikovať veľkosť dokumentu.

4. Adjust Image (Upraviť obrázok)

Ak chcete zväčšiť obrázok, kliknite na tlačidlo **Adjust Image (Upraviť obrázok)**.

- **Brightness (Jas)**

Nastavte úroveň položky **Brightness (Jas)** posúvaním posúvača doprava alebo doľava na zosvetlenie alebo stmavenie obrázka. Ak je naskenovaný obrázok príliš svetlý, nastavte nižšiu úroveň jasu a dokument znovu naskenujte. Ak je obrázok príliš tmavý, nastavte položku Jas na vyššiu hodnotu a naskenujte dokument znovu. Jas môžete nastaviť aj zadaním hodnoty do poľa.

- **Contrast (Kontrast)**

Úroveň položky **Contrast (Kontrast)** zvýšite alebo znížite posunutím posúvača doprava alebo doľava. Zvýšením kontrastu sa zvýraznia tmavé a svetlé oblasti obrázka, zatiaľ čo znížením kontrastu sa zvýrazní viac detailov v sivých oblastiach. Kontrast môžete nastaviť aj zadaním hodnoty do poľa.



Nastavenie **Contrast (Kontrast)** je k dispozícii len v prípade nastavenia funkcie **Scan Type (Typ skenovania)** na možnosť **Sivá (chybové prelínanie)**, **True Gray (Odtiene šedej)** alebo **24bit Colour (Farebná 24 bitov)**.

- **Reduce Noise (Redukcia šumu)**

Pomocou tejto voľby môžete zlepšiť kvalitu naskenovaných obrázkov. Nastavenie Reduce Noise (Redukcia šumu) je dostupné vtedy, keď používate možnosť **24bit Colour (Farebná 24 bitov)** a rozlíšenie skenovania je 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi alebo 600 x 600 dpi.

5. 2-sided Scanning (Obojstranné skenovanie)

Skenovanie oboch strán dokumentu.

6. Rotate Image (Otočiť obrázok)

Otočte naskenovaný obrázok.

7. PreScan (Predskenovanie)

Ak chcete pred skenovaním zobrazit' náhľad obrázka a orezať nepotrebné časti, kliknite na **PreScan (Predskenovanie)**. Orezanie je k dispozícii, keď je nastavenie **2-sided Scanning (Obojstranné skenovanie)** vypnuté.



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou aplikácií kompatibilných s ovládačom TWAIN \(Mac\)](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture (ovládač ICA)

Súvisiace modely: ADS-3100/ADS-4100

Prevezmite a nainštalujte ovládač ICA zo stránky support.brother.com. Skenovať môžete aj priamo pomocou aplikácie **Image Capture (Zachytávanie obrázkov)**.




Súvisiace informácie

- [Skenovanie z počítača \(Mac\)](#)
 - [Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture](#)
 - [Nastavenia ovládača ICA](#)

Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture

Súvisiace modely: ADS-3100/ADS-4100

1. Spustíte aplikáciu **Image Capture (Zachytávanie obrázkov)**.
2. V zozname na ľavej strane obrazovky zvolíte požadované zariadenie.

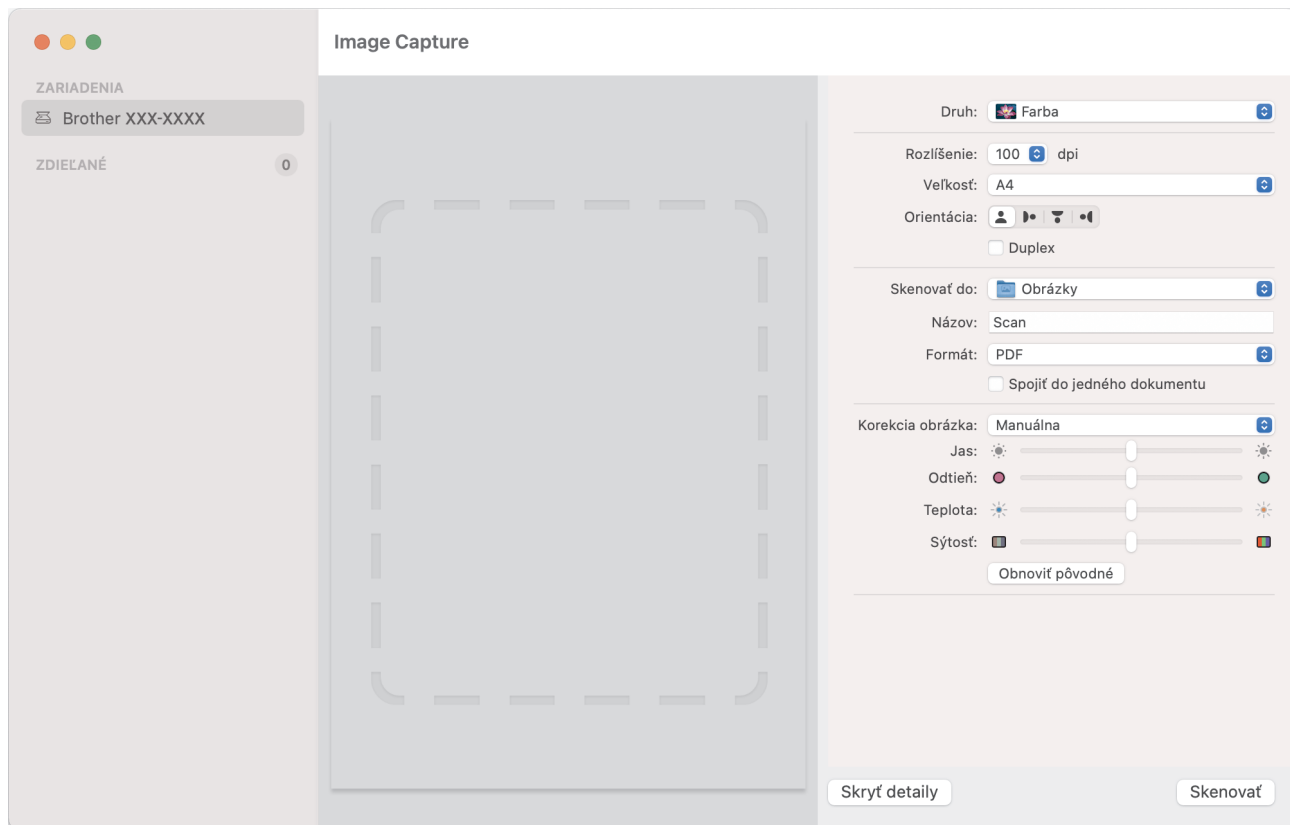


3. Vložte dokument.
4. Vyberte veľkosť dokumentu.
5. V rozbaľovacej ponuke **Skenovať do** zvolíte cieľový priečinok alebo cieľovú aplikáciu.
6. Kliknite na **Skenovať**.
Zariadenie začne skenovať.

✓ Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture \(ovládač ICA\)](#)

Nastavenia ovládača ICA

Súvisiace modely: ADS-3100/ADS-4100

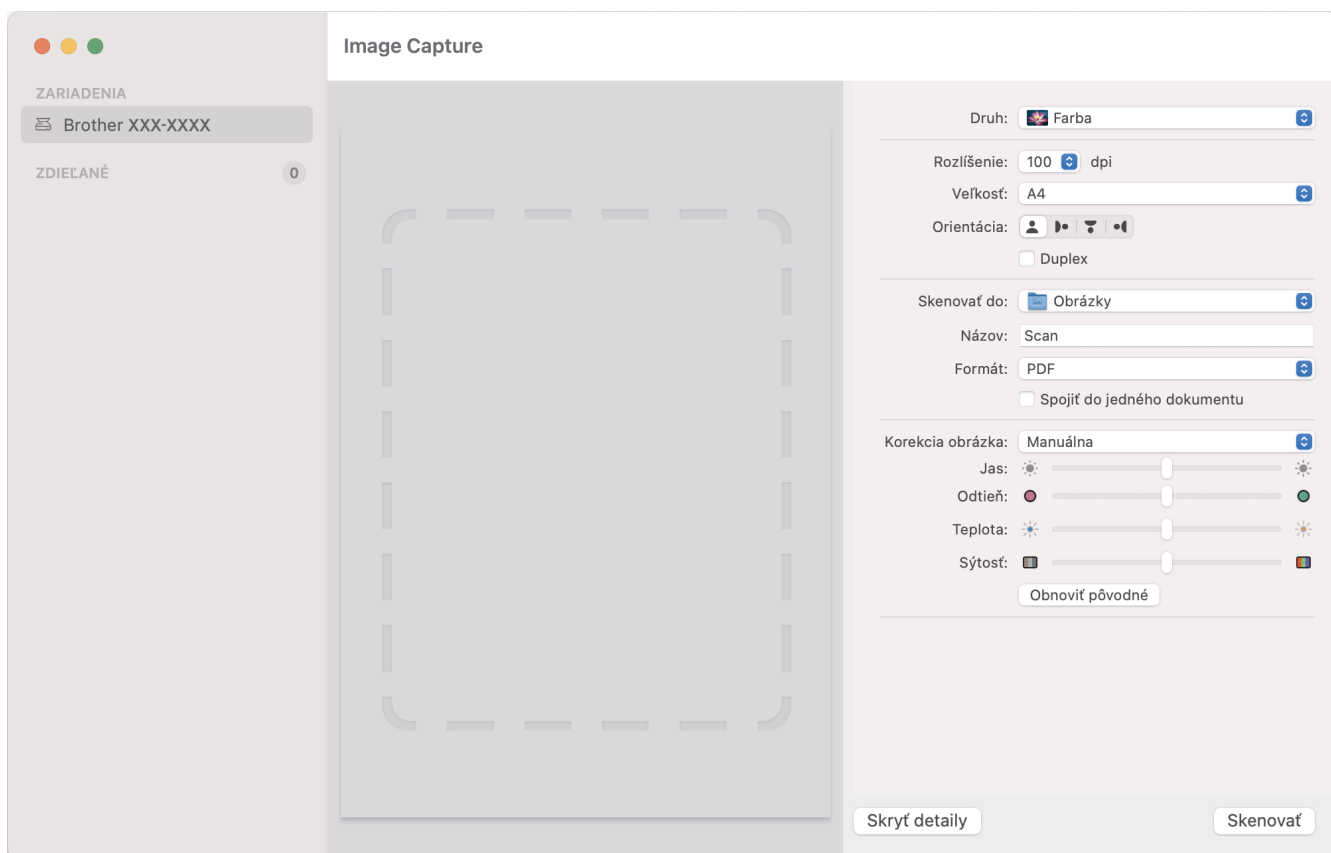

Ak chcete upraviť nastavenia snímania obrazu, kliknite na **Zobraziť detaily**.



Názvy položiek a priraditeľné hodnoty sa líšia v závislosti od zariadenia.

1. Druh

Umožňuje vybrať možnosť **Farba**, **Čiernobiele** alebo **Text**.

2. Rozlíšenie

Výber požadovaného rozlíšenia dokumentu.

3. Veľkosť pri skenovaní/Veľkosť

Výber veľkosti papiera dokumentu.

4. Orientácia

Výber orientácie dokumentu.

5. Duplex (len pri podporovaných modeloch)

Umožňuje označiť začiarkávacie políčko **Duplex** na vykonanie obojstranného (duplexného) skenovania.

6. Skenovať do

Výber cieľového priečinka alebo cieľovej aplikácie.

7. Meno

Možnosť zadať text predpony, ktorá sa použije v názve naskenovaného obrázka.

8. Formát

Výber formátu súboru naskenovaných údajov.

9. Spojiť do jedného dokumentu

Možnosť skenovať dokument ako jednu položku a uložiť ho ako jeden súbor výberom formátu súboru PDF alebo TIFF.

10. Korekcia obrázka

V závislosti od vybranej možnosti **Druh** umožňuje nakonfigurovať nasledujúce nastavenia:

Druh	Konfigurovateľné nastavenia
Farba	Jas, Odtieň, Teplota, Sýtosť
Čiernobiele	Jas, Kontrast
Text	Limit



Súvisiace informácie

- [Skenovanie pomocou aplikácie Apple Image Capture \(ovládač ICA\)](#)
-

Používanie skenovania s technológiou AirPrint

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Skôr ako začnete používať skenovanie AirPrint](#)
- [Skenovanie pomocou technológie AirPrint](#)

Skôr ako začnete používať skenovanie AirPrint

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pred skenovaním prostredníctvom technológie AirPrint pridajte zariadenie Brother do zoznamu skenerov na Macu.

- Ak chcete používať túto funkciu, uistite sa, že vaše zariadenie má najnovší firmvér. Poslednú verziu firmvéru nájdete na stránke support.brother.com.
- Skontrolujte, či sú zariadenie Brother a Mac prepojené, či už bezdrôtovo alebo cez kábel USB.

1. V menu Apple vyberte **System Preferences (Predvoľby systému)**.
2. Kliknite na **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**.
3. Kliknite na ikonu + pod tablou Skenery na ľavej strane.
Zobrazí sa obrazovka **Pridať tlačiareň**.
4. Vyberte zariadenie Brother a potom z kontextovej ponuky **Use (Použiť)** vyberte **Brother XXX-XXXXX**.
5. Kliknite na **Add (Pridať)**.



Súvisiace informácie

- [Používanie skenovania s technológiou AirPrint](#)

Skenovanie pomocou technológie AirPrint

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pred skenovaním sa uistite, že zariadenie Brother je na Macu uvedené v zozname skenerov.

1. Vložte dokument.
2. V menu Apple vyberte **System Preferences (Predvoľby systému)**.
3. Kliknite na **Printers & Scanners (Tlačiarne a skenery)**.
4. Zo zoznamu skenerov vyberte svoje zariadenie Brother.
5. Kliknite na tlačidlo **Open Scanner... (Otvorenie skenera...)**.
Zobrazí sa obrazovka Skener.
6. Z kontextovej ponuky nastavenia veľkosti skenovania vyberte veľkosť vášho dokumentu.
7. Zvoľte cieľový priečinok alebo cieľovú aplikáciu.
8. V prípade potreby zmeňte nastavenia skenovania kliknutím na **Show Details (Zobraziť podrobnosti)**.
9. Kliknite na **Scan (Skenovať)**.



Súvisiace informácie

- [Používanie skenovania s technológiou AirPrint](#)

Sieť

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Podporované základné sieťové funkcie](#)
- [Konfigurácia sieťových nastavení](#)
- [Nastavenia bezdrôtovej siete](#)
- [Sieťové funkcie](#)
- [Nástroje správy spoločnosti Brother](#)

Podporované základné sieťové funkcie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Zariadenie podporuje v závislosti od operačného systému rôzne funkcie. V tejto tabuľke sú uvedené sieťové funkcie a pripojenia podporované jednotlivými operačnými systémami.

Operačné systémy	Windows 7 (SP1) Windows 8.1 Windows 10	Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019	macOS v10.14.x macOS v10.15.x macOS v11.0.x
Skenovanie	Áno	Áno	Áno
BRAdmin Light ^{1 2}	Áno	Áno	
Ovládanie cez webové rozhranie ²	Áno	Áno	Áno



Súvisiace informácie

- [Siet'](#)

¹ Aplikácia BRAdmin Light je k dispozícii na prevzatie na stránke vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com.

² Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

Konfigurácia sieťových nastavení

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Konfigurácia nastavení siete pomocou ovládacieho panela](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Konfigurácia nastavení siete pomocou ovládacieho panela

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak chcete zariadenie nakonfigurovať pre svoju sieť, použite možnosti ponuky na ovládacom paneli [Sieť].



Na konfiguráciu a zmenu sieťových nastavení zariadenia Brother môžete použiť aj pomôcky na správu, napríklad aplikáciu Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie).

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť].
2. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte voľbu Sieť a potom ju stlačte. Tento krok opakujte, až kým nezískate prístup k ponuke, ktorú chcete nakonfigurovať, a potom postupujte podľa pokynov na dotykovom displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Konfigurácia sieťových nastavení](#)

Nastavenia bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)
- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)
- [Povolenie/zakázanie bezdrôtovej siete LAN](#)
- [Kódy chýb bezdrôtovej siete LAN](#)

Použitie bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- Pred konfiguráciou zariadenia Brother pre bezdrôtovú sieť
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom počítači
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom mobilnom zariadení
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Pred konfiguráciou zariadenia Brother pre bezdrôtovú sieť

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Skôr, ako sa pokúsite o konfiguráciu bezdrôtovej siete, preverte nasledovné:

- Pred konfiguráciou nastavení bezdrôtovej siete musíte poznať názov siete (identifikátor SSID) a sieťový kľúč (heslo).



Ak nepoznáte informácie o zabezpečení, obráťte sa na výrobcu smerovača, správcu vášho systému alebo poskytovateľa pripojenia na internet.

- Aby ste pri bežnom každodennom skenovaní dokumentov dosiahli optimálne výsledky, umiestnite zariadenie Brother čo najbližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo smerovaču s minimálnymi prekážkami. Veľké objekty a steny medzi oboma zariadeniami a rušenie z iných elektronických zariadení môžu negatívne ovplyvniť rýchlosť prenosu údajov dokumentov.

Vzhľadom na tieto faktory nemusí byť bezdrôtové pripojenie ideálnym riešením pre všetky typy dokumentov a aplikácií. Ak skenujete veľké súbory, napríklad dokumenty s väčším počtom strán a rôznymi kombináciami textu a bohatej grafiky, mali by ste zvážiť použitie káblového ethernetového pripojenia na rýchlejší prenos údajov alebo použitie rozhrania USB, ktoré poskytuje najvyššiu prenosovú rýchlosť.

- Aj keď zariadenie Brother podporuje káblovú aj bezdrôtovú sieť, oba spôsoby pripojenia nie je možné používať súčasne.
- Ak sa v okolí nachádza signál, bezdrôtová sieť LAN vám umožní voľne sa pripojiť k sieti LAN. Ak však nastavenia zabezpečenia nie sú správne nakonfigurované, signál môže byť zachytený škodlivými tretími stranami, čo môže mať za následok:
 - Krádež osobných alebo dôverných informácií
 - Nesprávny prenos informácií stranám vydávajúcim sa za uvedené osoby
 - Šírenie prepisovaného obsahu komunikácie, ktorý bol zachytený



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom počítači

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

>> Systém Windows

>> Počítače Mac

Systém Windows

1. Prevezmite si inštalačný program zo stránky vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com.
2. Postupujte podľa pokynov na displeji.
3. Zvoľte **Bezdrôtové pripojenie (Wi-Fi)** a potom kliknite na **Ďalej**.
4. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete.

Počítače Mac

1. Prevezmite si inštalačný program Wireless Device Setup Wizard (Sprievodca inštaláciou bezdrôtového zariadenia) zo stránky vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com.
2. Dvakrát kliknite na ikonu Wireless Device Setup Wizard.
3. Postupujte podľa pokynov na displeji.

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete.

✓ Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením vo vašom mobilnom zariadení

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Zariadenia so systémom Android™
Aplikáciu Brother Mobile Connect si prevezmite a nainštalujte z obchodu Google Play™.
 - Všetky zariadenia podporujúce operačný systém iOS alebo iPadOS vrátane zariadení iPhone, iPad a iPod touch
Aplikáciu Brother Mobile Connect si prevezmite a nainštalujte z obchodu App Store.
2. Spustíte aplikáciu Brother Mobile Connect a potom postupujte podľa pokynov na displeji a pripojte vaše mobilné zariadenie k zariadeniu Brother.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou sprievodcu nastavením na ovládacom paneli zariadenia

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pred konfigurovaním zariadenia odporúčame zapísať si nastavenia bezdrôtovej siete. Tieto informácie budete potrebovať predtým, než budete môcť pokračovať v konfigurovaní.

1. Skontrolujte a zapíšte si aktuálne nastavenia bezdrôtovej siete.

Názov siete (identifikátor SSID)

Sieťový kľúč (Heslo)

Napríklad:

Názov siete (identifikátor SSID)
HELLO

Sieťový kľúč (Heslo)
12345



Ak váš smerovač používa WEP šifrovanie, zadajte sieťový kľúč (heslo) použitý ako prvý kľúč WEP. Zariadenie Brother podporuje iba použitie prvého kľúča WEP.

2. Stlačte [Nastavenia] > [Sieť] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Najst Wi-Fi sieť].
3. Keď sa zobrazí hlásenie [Povoliť WLAN? Chcete pokračovať?], stlačte [Áno].
Spustí sa program pre bezdrôtové nastavenie. Zrušenie vykonáte stlačením [Nie].
4. Zariadenie začne vyhľadávať vašu sieť a zobrazí zoznam dostupných SSID. Stlačením ▲ alebo ▼ zobrazte identifikátor SSID, ku ktorému sa chcete pripojiť, a potom ho stlačte.
5. Stlačte [OK].
6. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak používate metódu overenia a šifrovania, ktorá vyžaduje sieťový kľúč (heslo), zadajte sieťový kľúč (heslo), ktorý ste si zapísali v prvom kroku.
Keď zadáte všetky znaky, stlačte tlačidlo [OK].
 - Ak je vašou metódou overenia Open System a režim šifrovania je None (Žiadny), prejdite na ďalší krok.
7. Zariadenie sa pokúsi pripojiť k vybranému bezdrôtovému zariadeniu.

Ak je bezdrôtové zariadenie úspešne pripojené, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Pripojené].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy stlačenia jedného tlačidla štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak váš bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač podporuje štandard Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete môžete použiť funkciu WPS, ktorú nájdete v ponuke ovládacieho panela zariadenia.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/tlačidlo].
2. Keď sa zobrazí hlásenie [Povoliť WLAN? Chcete pokračovať?], stlačte [Áno].
Spustí sa program pre bezdrôtové nastavenie. Zrušenie vykonáte stlačením [Nie].
3. Keď sa na LCD zobrazia pokyny na to, aby ste spustili WPS, stlačte tlačidlo WPS na bezdrôtovom prístupovom bode alebo smerovači. Stlačte [OK]. Vaše zariadenie sa potom automaticky pokúsi o pripojenie k bezdrôtovej sieti.

Ak je bezdrôtové zariadenie úspešne pripojené, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Pripojené].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Konfigurácia zariadenia pre bezdrôtovú sieť pomocou metódy PIN štandardu Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač podporuje štandard WPS, na konfiguráciu nastavení bezdrôtovej siete môžete použiť metódu osobného identifikačného čísla (PIN).

Metóda PIN je jednou z metód pripojenia vyvinutých organizáciou Wi-Fi Alliance®. Po zadaní PIN kódu vytvoreného zariadením, ktoré sa prihlasuje (vaše zariadenie) do registrátora (zariadenia, ktoré spravuje bezdrôtovú sieť LAN) môžete nastaviť bezdrôtovú sieť a zabezpečenie. Ďalšie informácie o prístupe k režimu WPS nájdete v pokynoch dodaných s bezdrôtovým prístupovým bodom alebo smerovačom.


Typ A

Pripojenie, pri ktorom bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač (1) plní zároveň úlohu registrátora.

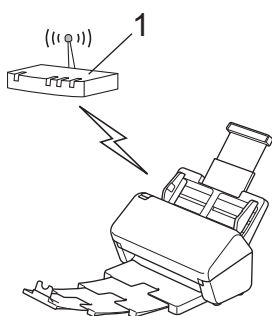

Typ B

Pripojenie, pri ktorom úlohu registrátora zastáva iné zariadenie (2), napríklad počítač.

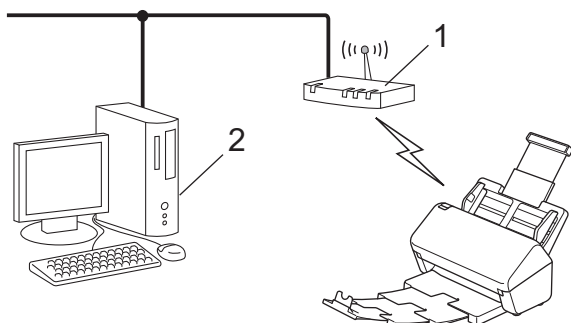

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/kod PIN].
2. Keď sa zobrazí hlásenie [Povoliť WLAN? Chcete pokračovať?], stlačte [Áno].
Spustí sa program pre bezdrôtové nastavenie. Zrušenie vykonáte stlačením [Nie].
3. Na displeji LCD sa zobrazí osemciferný kód PIN a zariadenie začne vyhľadávať bezdrôtový prístupový bod alebo smerovač.
4. V počítači pripojenom k sieti zadajte do panela s adresou v prehľadávači adresu IP zariadenia, ktoré používate ako registrátor. (Napríklad: <http://192.168.1.2>)
5. Prejdite na stránku nastavení štandardu WPS, zadajte PIN kód a potom postupujte podľa zobrazených pokynov.



- Registrátor je zvyčajne bezdrôtový prístupový bod/smerovač.
- Stránka nastavení sa bude líšiť v závislosti od výrobcu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. Viacero podrobných informácií nájdete v pokynoch dodaných s bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom.

Ak ako registrátor používate počítač so systémom Windows 7, Windows 8.1 alebo Windows 10, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

6. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 10

Kliknite na položku  > **Systém** > **Ovládací panel**. V skupine **Hardvér a zvuk** kliknite na položku **Pridať zariadenie**.

- Windows 8.1

Presuňte myš do pravého dolného rohu pracovnej plochy. Keď sa zobrazí panel s ponukami, kliknite na položky **Nastavenie** > **Ovládací panel** > **Hardvér a zvuk** > **Zariadenia a tlačiarne** > **Pridať zariadenie**.

- Windows 7

Kliknite na  (**Štart**) > **Zariadenia a tlačiarne** > **Pridať zariadenie**.



- Ak chcete ako registrátor použiť počítač so systémom Windows 7, Windows 8.1 alebo Windows 10, musíte ho vopred zaregistrovať do siete. Viacero podrobných informácií nájdete v pokynoch dodaných s bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom.
- Ak používate počítač so systémom Windows 7, Windows 8.1 alebo Windows 10 ako registrátor, môžete nainštalovať ovládač skenera po nakonfigurovaní bezdrôtového pripojenia podľa zobrazených pokynov. Ak chcete nainštalovať kompletný balík ovládača a softvéru, >> *Stručný návod na obsluhu*.

7. Vyberte svoje zariadenie a kliknite na **Ďalej**.

8. Zadaťte kód PIN zobrazený na displeji LCD zariadenia a kliknite na **Ďalej**.

9. (Ilen systém Windows 7) Vyberte sieť a kliknite na **Ďalej**.

10. Kliknite na **Zavrieť**.

Ak je bezdrôtové zariadenie úspešne pripojené, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Pripojené].

Dokončili ste nastavenie bezdrôtovej siete. Ak chcete nainštalovať ovládače a softvér potrebné na prevádzku vášho zariadenia, prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com.



Súvisiace informácie

- [Použitie bezdrôtovej siete](#)

Používanie siete Wi-Fi Direct®


Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Prehľad Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurovanie vašej siete Wi-Fi Direct pomocou metódy Tlačidlo](#)
- [Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct](#)
- [Problémy so sieťou](#)

Prehľad Wi-Fi Direct

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Wi-Fi Direct je jednou z metód konfigurácie bezdrôtových funkcií, vyvinutých spoločnosťou Wi-Fi Alliance®. Umožňuje vám bezpečne pripojiť vaše mobilné zariadenie k zariadeniu Brother bez použitia bezdrôtového smerovača/prístupového bodu.

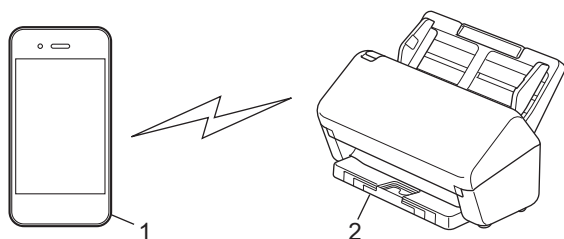

1. Mobilné zariadenie
2. Zariadenie Brother



Funkciu Wi-Fi Direct môžete používať súčasne s káblovým alebo bezdrôtovým sieťovým pripojením.



Súvisiace informácie

- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurovanie vašej siete Wi-Fi Direct pomocou metódy Tlačidlo](#)
- [Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct](#)

Konfigurovanie vašej siete Wi-Fi Direct pomocou metódy Tlačidlo

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W



Keď zariadenie prijme požiadavku siete Wi-Fi Direct z vášho mobilného zariadenia, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie [Prijatá požiadavka na pripojenie k Wi-Fi Direct. Stlačením [OK] sa pripojte. Názov zariadenia:]. Pripojte sa stlačením [OK].

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [Wi-Fi Direct] > [Stlačiť tlačidlo].
2. Keď sa objaví správa [Aktivujte Wi-Fi Direct v druhom zariadení. Potom stlačte [OK].], zapnite na mobilnom zariadení funkciu Wi-Fi Direct (pre viac informácií si pozrite príručku používateľa vášho mobilného zariadenia). Na zariadení Brother stlačte [OK].
3. Keď vaše mobilné zariadenie zobrazí zoznam zariadení, ktoré povoľujú funkciu Wi-Fi Direct, vyberte zariadenie Brother.

Keď sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí [Pripojené].



Súvisiace informácie

- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Súvisiace témy:

- [Prehľad Wi-Fi Direct](#)
- [Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct](#)

Manuálna konfigurácia siete Wi-Fi Direct

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak vaše mobilné zariadenie nepodporuje štandard Wi-Fi Direct alebo WPS, budete musieť konfigurovať sieť Wi-Fi Direct manuálne.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [Wi-Fi Direct] > [Manuálne].
2. Zariadenie bude zobrazovať názov SSID a heslo. Prejdite na obrazovku nastavení bezdrôtovej siete mobilného zariadenia a zadajte názov SSID a heslo.

Ak sa vaše mobilné zariadenie úspešne pripojilo, na zariadení sa zobrazí [Pripojené]. Dokončili ste nastavenie siete Wi-Fi Direct.



Súvisiace informácie

- [Používanie siete Wi-Fi Direct®](#)

Súvisiace témy:

- [Prehľad Wi-Fi Direct](#)
- [Konfigurovanie vašej siete Wi-Fi Direct pomocou metódy Tlačidlo](#)

Povolenie/zakázanie bezdrôtovej siete LAN

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Povoliť WLAN].
2. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak chcete povoliť Wi-Fi, vyberte [Zapnuté].
 - Ak chcete zakázať Wi-Fi, vyberte [Vypnuté].
3. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Nastavenia bezdrôtovej siete](#)

Kódy chýb bezdrôtovej siete LAN

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie, vyhľadajte hlásenie v tabuľke a použite odporúčané riešenie na odstránenie chyby.

Chybový kód	Problém a odporúčané riešenia
TS-01	Sieť WLAN (Wi-Fi) nie je povolená. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Povoľte nastavenia WLAN vo vašom zariadení. • Ak je k vášmu zariadeniu pripojený sieťový kábel, odpojte ho.
TS-02	Nebolo možné rozpoznať bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Uistite sa, že je bezdrôtový smerovač/prístupový bod zapnutý. • Dočasne premiestnite svoje zariadenie bližšie k bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu, kým konfiguruje bezdrôtovú sieť. • Ak váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod používa filtrovanie adries MAC, uistite sa, že adresa MAC vášho zariadenia je povolená vo filtri. • Ak ste názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje (metódu overenia/metódu šifrovania) zadali manuálne, informácie môžu byť nesprávne. Skontrolujte znova názov siete a bezpečnostné údaje a zadajte znova správne informácie. • Reštartujte bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-03	Je možné, že ste zadali nesprávne nastavenia firemnej bezdrôtovej siete alebo bezpečnostné nastavenia. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: Skontrolujte nasledujúce informácie: - Názov siete (SSID), ktorý ste si zvolili pri konfigurovaní svojho zariadenia. - Bezpečnostné údaje, ktoré ste zvolili pri konfigurovaní svojho zariadenia (ako spôsob autentifikácie, spôsob šifrovania alebo ID používateľa). Ak stále nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.

Chybový kód	Problém a odporúčané riešenia
TS-04	Je možné, že vaše zariadenie nepodporuje spôsoby autentifikácie a šifrovania používané zvoleným bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom. Pre režim infraštruktúry (najrozšírenejší) Zmeňte metódy overenia a šifrovania bezdrôtového smerovača/prístupového bodu. Vaše zariadenie podporuje nasledujúce spôsoby autentifikácie a šifrovania: • WPA-Personal: TKIP / AES • WPA2-Personal: TKIP / AES • WPA3-Personal: AES • Otvorená: WEP / NONE (bez šifrovania) • Zdieľaný kľúč: WEP Ak sa váš problém nepodarí odstrániť, zadaný názov siete (SSID) alebo nastavenia zabezpečenia môžu byť nesprávne. Skontrolujte, či všetky nastavenia bezdrôtovej siete zodpovedajú vašej sieti.
TS-05	Názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo) sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Skontrolujte názov siete (SSID) a sieťový kľúč (heslo). • Ak váš sieťový kľúč obsahuje veľké aj malé písmená, uistite sa, že ste ich zadali správne. • Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb. • Ak váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod používa šifrovanie WEP s viacerými kľúčmi WEP, zapíšte a používajte iba prvý kľúč WEP.
TS-06	Bezpečnostné údaje bezdrôtovej siete (spôsob autentifikácie/spôsob šifrovania/sieťový kľúč (heslo)) sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce body a skúste nastaviť bezdrôtové pripojenie znova: • Skontrolujte sieťový kľúč. Ak váš sieťový kľúč obsahuje veľké aj malé písmená, uistite sa, že ste ich zadali správne. • Skontrolujte, či sa zadaný spôsob autentifikácie a spôsob autentifikácie a šifrovania podporované bezdrôtovým smerovačom/prístupovým bodom zhodujú. • Ak ste skontrolovali sieťový kľúč, spôsob autentifikácie a spôsob šifrovania, reštartujte svoj bezdrôtový smerovač/prístupový bod aj zariadenie. • Ak je na vašom bezdrôtovom smerovači/prístupovom bode zapnutý režim utajenia, možno ho budete musieť vypnúť, aby ste sa mohli pripojiť k bezdrôtovej sieti. Ak nemôžete nájsť názov siete (SSID) a bezpečnostné údaje, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.

Chybový kód	Problém a odporúčané riešenia
TS-07	Zariadenie nemôže rozpoznať bezdrôtový smerovač/prístupový bod, na ktorom je zapnuté WPS (Wi-Fi Protected Setup). Skontrolujte nasledujúce položky a skúste znova: - Ak chcete skontrolovať, či váš bezdrôtový smerovač/prístupový bod podporuje WPS, vyhľadajte na smerovači/prístupovom bode symbol WPS. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii priloženej k vášmu smerovaču. - Ak chcete nastaviť svoje bezdrôtové pripojenie s nastavením WPS, musíte tak nakonfigurovať svoje zariadenie aj bezdrôtový smerovač/prístupový bod. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa. - Ak neviete ako nastaviť bezdrôtový smerovač/prístupový bod s nastavením WPS, prečítajte si dokumentáciu priloženú k vášmu bezdrôtovému smerovaču/prístupovému bodu alebo sa obráťte na výrobcu smerovača, na administrátora vášho systému alebo poskytovateľa internetových služieb.
TS-08	Zistili sa aspoň dva bezdrôtové smerovače alebo prístupové body, ktoré majú povolené WPS. Skontrolujte nasledujúce položky a skúste znova: - Uistite sa, že v dosahu je iba jeden bezdrôtový smerovač/prístupový bod so zapnutým nastavením WPS, a skúste sa pripojiť znova. - Skúste sa pripojiť znova po niekoľkých minútach, aby ste sa vyhli rušeniu z iných prístupových bodov/smerovačov.



Potvrdenie údajov bezdrôtového zabezpečenia (SSID/metóda overenia/metóda šifrovania/sieťový kľúč)
Vášho prístupového bodu/smerovača WLAN:

1. Predvolené nastavenia zabezpečenia môžu byť uvedené na štítku, ktorý sa nachádza na prístupovom bode/smerovači WLAN. Ako predvolené nastavenia zabezpečenia možno použiť názov výrobcu alebo číslo modelu prístupového bodu/smerovača WLAN.
2. Informácie o tom, ako vyhľadať nastavenia zabezpečenia, nájdete v dokumentácii dodanej s prístupovým bodom alebo smerovačom WLAN.
 - Ak je prístupový bod/smerovač WLAN nastavený tak, aby nevysielal názov SSID, SSID nebude nájdené automaticky. Názov SSID budete musieť zadať manuálne.
 - Sieťový kľúč môže byť uvedený aj ako heslo, bezpečnostný kľúč alebo šifrovací kľúč.

Ak nepoznáte SSID a bezpečnostné nastavenia bezdrôtového prístupového bodu/smerovača WLAN, alebo ako zmeniť ich konfiguráciu, prečítajte si dokumentáciu dodávanú s prístupovým bodom/smerovačom WLAN, obráťte sa na výrobcu prístupového bodu/smerovača alebo na svojho poskytovateľa internetu, prípadne na správcu siete.



Súvisiace informácie

- Nastavenia bezdrôtovej siete

Sieťové funkcie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.](#)
- [Reset výrobného sieťového nastavenia](#)

Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Protokol SNTP (Simple Network Time Protocol) sa používa na synchronizáciu času používaného zariadením pri overovaní s časovým serverom SNTP. (Nie je to čas zobrazený na displeji LCD zariadenia.) Čas zariadenia môžete automaticky alebo manuálne synchronizovať s pásmom UTC (koordinovaný svetový čas) poskytovaným časovým serverom SNTP.

- [Konfigurovanie dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Konfigurovanie protokolu SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Konfigurovanie dátumu a času pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Konfigurácia dátumu a času na účely synchronizácie času používaného zariadením s časovým serverom SNTP.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Administrator (Správca) > Date&Time (Dátum a čas)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. V rozbaľovacom zozname **Time Zone (Časové pásmo)** vyberte časový rozdiel medzi vaším umiestnením a časom UTC.
Napríklad, časové pásmo pre východný čas v USA a Kanade je UTC-05:00.
6. Začiarknite políčko **Synchronize with SNTP server (Synchronizovať so serverom SNTP)**.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Dátum a čas môžete nakonfigurovať aj manuálne.



Súvisiace informácie

- [Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Konfigurovanie protokolu SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Konfigurovanie protokolu SNTP na účely synchronizácie času používaného zariadením pri overovaní s časom udržiavaným časovým serverom SNTP.

Táto funkcia nie je v niektorých krajinách k dispozícii.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)**.



Začnite na ≡, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Začiarknutím začiarkávacieho políčka **SNTP** aktivujete nastavenia.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Kliknutím na **Yes (Áno)** reštartujete zariadenie Brother.
8. Kliknite na **Advanced Settings (Pokročilé nastavenia)** vedľa začiarkávacieho políčka SNTP a nakonfigurujte nastavenia podľa potreby.

Možnosť	Popis
Status (Stav)	Zobrazenie informácie o tom, či je protokol SNTP zapnutý alebo vypnutý.
Synchronization Status (Stav synchronizácie)	Potvrdíte najnovší stav synchronizácie.
SNTP Server Method (Metóda servera SNTP)	Vyberte AUTO (AUTOMATICKÁ) alebo STATIC (STATICKÁ) . • AUTO (AUTOMATICKÁ) Ak máte v sieti server DHCP, server SNTP automaticky získa adresu z tohto servera. • STATIC (STATICKÁ) Zadajte adresu, ktorú chcete použiť.
Primary SNTP Server Address (Primárna adresa servera SNTP) Secondary SNTP Server Address (Sekundárna adresa servera SNTP)	Vložte adresu servera (max. 64 znakov). Adresa sekundárneho servera SNTP slúži ako záloha adresy primárneho servera SNTP. Ak primárny server nie je dostupný, zariadenie kontaktuje sekundárny server SNTP.
Primary SNTP Server Port (Primárny port servera SNTP)	Zadajte číslo portu (1 – 65535).

Možnosť	Popis
Secondary SNTP Server Port (Sekundárny port servera SNTP)	Port sekundárneho servera SNTP slúži ako záloha portu primárneho servera SNTP. Ak primárny port nie je dostupný, zariadenie kontaktuje sekundárny port SNTP.
Synchronization Interval (Interval synchronizácie)	Zadajte počet hodín medzi pokusmi o synchronizáciu so serverom (1 - 168 hodín).

9. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Synchronizácia času so serverom SNTP pomocou ovládania cez webové rozhranie.](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Reset výrobného sieťového nastavenia

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pomocou ovládacieho panela zariadenia alebo ovládania cez webové rozhranie môžete resetovať sieťové nastavenia zariadenia na predvolené výrobné nastavenia. Tým sa resetujú všetky informácie, napríklad heslo a adresa IP.



Táto funkcia obnoví všetky výrobné nastavenia káblovej a bezdrôtovej siete (len na podporovaných modeloch).

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Sieť] > [Reset siete].

Zobrazí sa hlásenie s potvrdením resetu.

2. Stlačte tlačidlo [OK] na dve sekundy

Zariadenie sa reštartuje.



Súvisiace informácie

- [Sieťové funkcie](#)

Nástroje správy spoločnosti Brother

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Na konfiguráciu sieťových nastavení vášho zariadenia Brother použite jeden z nástrojov správy spoločnosti Brother.

Prejdite na stránku vášho modelu **Downloads (Na prevzatie)** na adrese support.brother.com, kde si nástroje môžete prevziať.



Súvisiace informácie

- [Sieť](#)

Zabezpečenie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií
- Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia
- Použitie SSL/TLS
- Použitie SNMPv3
- Použitie overovania IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť
- Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)
- Zabezpečené odosielanie e-mailov
- Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli

Pred použitím sieťových bezpečnostných funkcií

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Zariadenie podporuje niektoré z najnovších sieťových protokolov na zabezpečenie a šifrovanie, ktoré sú dnes dostupné. Tieto sieťové funkcie môžete integrovať do celkového plánu zabezpečenia siete, aby pomáhali chrániť vaše údaje a zabráňovali neoprávnenému prístupu k zariadeniu.



Odporúčame deaktivovať protokol FTP. Prístup k zariadeniu pomocou tohto protokolu nie je bezpečný. Ak však zakážete protokol FTP, zakáže sa aj funkcia skenovania na server FTP.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečenie](#)

Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak chcete sieťové zariadenie bezpečne spravovať pomocou protokolu SSL/TLS, musíte nakonfigurovať certifikát. Na konfigurovanie certifikátu musíte použiť aplikáciu Web Based Management.

- [Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia](#)
- [Príručka s postupnosťou krokov pre vytvorenie a inštaláciu certifikátu](#)
- [Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom](#)
- [Vytvorenie CSR a inštalovanie certifikátu od certifikačnej authority \(CA\)](#)
- [Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)
- [Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)
- [Správa viacerých certifikátov](#)

Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Zariadenie podporuje používanie viacerých certifikátov zabezpečenia, ktoré umožňuje zabezpečené overovanie a komunikáciu so zariadením. V zariadení možno používať nasledujúce funkcie certifikátu zabezpečenia:

- Komunikácia SSL/TLS
- Overenie IEEE 802.1x

Zariadenie Brother podporuje nasledujúce funkcie:

- Predinštalovaný certifikát

Zariadenie obsahuje predinštalovaný certifikát s vlastným podpisom. Tento certifikát umožňuje používať komunikáciu SSL/TLS bez vytvárania alebo inštalácie iného certifikátu.



Predinštalovaný certifikát s vlastným podpisom chráni do určitej miery vašu komunikáciu. V záujme lepšieho zabezpečenia odporúčame používať certifikát vydaný dôveryhodnou organizáciou.

- Certifikát s vlastným podpisom

Tento skenovací server vydáva vlastný certifikát. Pomocou tohto certifikátu môžete jednoducho používať komunikáciu SSL/TLS bez vytvárania alebo inštalácie iného certifikátu od certifikačnej autority.

- Certifikát certifikačnej autority (CA)

Existujú dva spôsoby inštalácie certifikátu certifikačnej autority. Ak už máte certifikát od certifikačnej autority alebo chcete používať certifikát od externej dôveryhodnej certifikačnej autority:

- Keď používate žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR) od tohto tlačového servera.
- Keď importujete certifikát a súkromný kľúč.

- Certifikát certifikačnej autority (CA)

Ak chcete používať certifikát certifikačnej autority, ktorý identifikuje certifikačnú autoritu a vlastní jej súkromný kľúč, musíte daný certifikát certifikačnej autority importovať z certifikačnej autority ešte pred konfiguráciou bezpečnostných funkcií v sieti.



- Ak budete používať komunikáciu SSL/TLS, odporúčame najprv kontaktovať správcu systému.
- Keď obnovíte predvolené výrobné nastavenia skenovacieho servera, nainštalovaný certifikát a súkromný kľúč sa odstráni. Ak chcete ponechať rovnaký certifikát a súkromný kľúč aj po resetovaní skenovacieho servera, pred resetovaním ich exportujte a potom ich preinštalujte.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurovanie overovania cez IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)

Príručka s postupnosťou krokov pre vytvorenie a inštaláciu certifikátu

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pri výbere bezpečnostného certifikátu máte dve možnosti: použiť certifikát s vlastným podpisom alebo certifikát od certifikačnej autority.

Možnosť 1

Certifikát s vlastným podpisom

1. Vytvorte certifikát s vlastným podpisom pomocou ovládania cez webové rozhranie.
2. Nainštalujte certifikát s vlastným podpisom do počítača.

Možnosť 2

Certifikát od certifikačnej autority

1. Vytvorte požiadavku o podpísanie certifikátu (CSR) pomocou ovládania cez webové rozhranie.
2. Nainštalujte certifikát, vydaný certifikačnou autoritou, do vášho zariadenia Brother pomocou ovládania cez webové rozhranie.
3. Nainštalujte certifikát do počítača.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na **Create Self-Signed Certificate (Vytvorenie podpísaného certifikátu)**.
6. Zadajte **Common Name (Spoločné meno)** a **Valid Date (Dátum platnosti)**.
 - Dĺžka položky **Common Name (Spoločné meno)** je menej, než 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako napríklad adresu IP, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na toto zariadenie prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla.
 - Ak použijete protokol IPPS alebo HTTPS a v URL zadáte iný názov než **Common Name (Spoločné meno)**, ktorý bol použitý pre certifikát s vlastným podpisom, zobrazí sa varovanie.
7. Z rozbaľovacieho zoznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **RSA(2048bit)**.
8. Z rozbaľovacieho zoznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **SHA256**.
9. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Vytvorenie CSR a inštalovanie certifikátu od certifikačnej autority (CA)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ak už máte certifikát od dôveryhodnej externej certifikačnej autority, certifikát a súkromný kľúč môžete uložiť do zariadenia a spravovať ich prostredníctvom importu a exportu. Ak nemáte certifikát od dôveryhodnej externej certifikačnej autority, vytvorte požiadavku o podpísanie certifikátu (CSR), pošlite ju CA na overenie a poskytnutý certifikát nainštalujte na zariadení.

- [Vytvorte žiadosť o podpísanie certifikátu \(CSR\)](#)
- [Inštalácia certifikátu na zariadení](#)

Vytvorte žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Žiadosť o podpísanie certifikátu (CSR) je žiadosť odoslaná certifikačnej autorite (CA), aby overila poverenia obsiahnuté v rámci certifikátu.

Odporúčame, aby pred vytvorením CSR nainštalovali do vášho počítača koreňový certifikát od certifikačnej autority.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na **Create CSR (Vytvorenie CSR)**.
6. Zadajte (požadované) **Common Name (Spoločné meno)** a pridajte ďalšie (voliteľné) informácie o vašom **Organization (Organizácia)**.



- Vyžadujú sa podrobnosti o vašej spoločnosti, aby certifikačná autorita mohla potvrdiť vašu identitu a overiť ju vo vonkajšom svete.
- Dĺžka položky **Common Name (Spoločné meno)** musí byť menej než 64 bajtov. Zadajte identifikátor, ako napríklad adresu IP, názov uzla alebo názov domény, ktorý sa má používať pri pristupovaní na toto zariadenie prostredníctvom komunikácie SSL/TLS. Predvolené je zobrazovanie názvu uzla. Údaj **Common Name (Spoločné meno)** je povinný.
- Ak v URL zadáte iný názov než Spoločné meno, ktoré bolo použité pre certifikát, zobrazí sa varovanie.
- Dĺžka položiek **Organization (Organizácia)**, **Organization Unit (Organizačná jednotka)**, **City/ Locality (Mesto/Lokalita)** a **State/Province (Štát/Oblasť)** musí byť menej než 64 bajtov.
- Položka **Country/Region (Krajina/Región)** by mala byť vo formáte dvojnakového kódu krajiny podľa štandardu ISO 3166.
- Ak konfigurujete rozšírenie certifikátu X.509v3, zvolte políčko na označenie **Configure extended partition (Rozšírená konfigurácia)** a potom zvolte **Auto (Register IPv4) (Automatický (Register IPv4))** alebo **Manual (Manuálny)**.

7. Z rozbaľovacieho zoznamu **Public Key Algorithm (Algoritmus verejného kľúča)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **RSA(2048bit)**.
8. Z rozbaľovacieho zoznamu **Digest Algorithm (Algoritmus Digest)** vyberte vaše nastavenie. Predvolené nastavenie je **SHA256**.
9. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.

Na displeji sa zobrazí žiadosť o podpísanie certifikátu. Žiadosť o podpísanie certifikátu uložte ako súbor alebo kópiu a vložte ho do on-line formuláru žiadosti o podpísanie certifikátu poskytovaného certifikačnou autoritou.

10. Kliknite na **Uložiť**.



- Pri voľbe metódy odoslania žiadosti o podpísanie certifikátu vašej certifikačnej autorite sa riadte pravidlami vašej certifikačnej autority.
- Ak používate koreňovú certifikačnú autoritu podnikovej siete operačného systému Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, odporúčame vám na bezpečnú tvorbu certifikátu klienta používať ako šablónu certifikátu Webový server. Ak vytvárate certifikát klienta pre prostredie IEEE 802.1x s overením EAP-TLS, ako šablónu certifikátu odporúčame používať Používateľa.



Súvisiace informácie

- [Vytvorenie CSR a inštalovanie certifikátu od certifikačnej autority \(CA\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Inštalácia certifikátu na zariadení

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Keď získate certifikát od certifikačnej autority, nainštalujte ho na skenovací server podľa nasledujúcich pokynov:

Nainštalovať môžete iba certifikát vydaný na základe CSR z tohto zariadenia. Ak chcete vytvoriť ďalšie CSR, pred jeho vytvorením sa presvedčte, či je nainštalovaný certifikát. Iné CSR môžete vytvoriť len ak ste na zariadení nainštalovali certifikát. V opačnom prípade bude CSR vytvorené pred inštaláciou neplatné.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na **Install Certificate (Inštalácia certifikátu)**.
6. Prejdite na súbor, ktorý obsahuje certifikát vydaný certifikačnou autoritou a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.

Certifikát sa úspešne vytvoril a uložil do pamäte vášho zariadenia.

Aby ste mohli používať komunikáciu SSL/TLS, v počítači musí byť nainštalovaný koreňový certifikát od certifikačnej autority. Kontaktujte správcu siete.



Súvisiace informácie

- [Vytvorenie CSR a inštalovanie certifikátu od certifikačnej autority \(CA\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Certifikát a súkromný kľúč môžete uložiť do zariadenia a spravovať ich prostredníctvom importu a exportu.

- [Importovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)
- [Exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)

Importovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na **Import Certificate and Private Key (Importovanie certifikátu a Osobný kľúč)**.
6. Prejdite na súbor, ktorý chcete importovať.
7. Ak je súbor zašifrovaný, zadajte heslo, a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.

Certifikát a súkromný kľúč sú nainportované do vášho zariadenia.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Exportovanie certifikátu a súkromného kľúča

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **Certificate (Certifikát)**.



Začnite na , ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na položku **Export** zobrazenú s položkou **Certificate List (Zoznam certifikátu)**.
6. Ak chcete súbor zašifrovať, zadajte heslo.
Ak heslo ponecháte prázdne, výstup nebude zašifrovaný.
7. Znova zadajte heslo na potvrdenie a potom kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
8. Kliknite na **Uložiť**.

Certifikát a súkromný kľúč sa exportujú do vášho počítača.

Certifikát môžete naimportovať aj do svojho počítača.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu a súkromného kľúča](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Certifikáty certifikačnej authority v zariadení Brother môžete importovať, exportovať a uložiť.

- [Importovanie certifikátu certifikačnej authority](#)
- [Exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)

Importovanie certifikátu certifikačnej authority

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **CA Certificate (Certifikát certifikačnej authority)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na **Import CA Certificate (Importovať certifikát certifikačnej authority)**.
6. Prejdite na súbor, ktorý chcete importovať.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Exportovanie certifikátu certifikačnej authority

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Security (Zabezpečenie)** > **CA Certificate (Certifikát certifikačnej authority)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Vyberte certifikát, ktorý chcete exportovať, a kliknite na **Export**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Kliknite na ▼ vedľa **Uložiť** a potom určte miesto, kde chcete uložiť súbor.



Súvisiace informácie

- [Importovanie a exportovanie certifikátu certifikačnej authority](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Správa viacerých certifikátov

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Funkcia podpory viacerých certifikátov vám umožňuje použiť ovládanie cez webové rozhranie na správu jednotlivých certifikátov nainštalovaných na vašom zariadení. V nástroji Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) prejdite na obrazovku **Certificate (Certifikát)** alebo **CA Certificate (Certifikát certifikačnej authority)**, kde si môžete prezrieť obsah certifikátov, a odstrániť alebo exportovať vaše certifikáty.

	Maximálny počet certifikátov uložených v zariadení Brother
Certifikát s vlastným podpisom alebo certifikát vydaný certifikačnou autoritou	5
CA Certificate (Certifikát CA)	7

Odporúčame uložiť menej certifikátov ako povolený počet a vyhradiť si tým prázdne miesto pre prípad uplynutia platnosti certifikátu. Keď platnosť certifikátu uplynie, na vyhradené miesto importujte nový certifikát a potom odstráňte certifikát s uplynutou platnosťou. Týmto predídete chybe v konfigurácii.



- Ak používate protokol HTTPS/IPPS alebo IEEE 802.1x, musíte vybrať certifikát, ktorý používate.
- Ak pri komunikácii so serverom SMTP používate protokol SSL, certifikát nemusíte vybrať. Potrebný certifikát sa zvolí automaticky.



Súvisiace informácie

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Použitie SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Úvod do SSL/TLS](#)
- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)
- [Bezpečné odosielanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Úvod do SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Protokol SSL (Secure Socket Layer) alebo TLS (Transport Layer Security) je efektívna metóda ochrany dát odosielaných cez lokálnu sieť alebo sieť WAN (LAN alebo WAN). Táto metóda šifruje dáta, ako napríklad úlohy skenovania odosielané cez sieť, aby ich nemohol prečítať niekto, kto sa ich snaží zachytiť.

Protokol SSL/TLS možno nakonfigurovať v káblových i bezdrôtových sieťach a funguje s inými formami zabezpečenia, ako sú napríklad kľúče WPA a brány firewall.



Súvisiace informácie

- [Použitie SSL/TLS](#)
 - [Stručná história protokolu SSL/TLS](#)
 - [Výhody používania protokolu SSL/TLS](#)

Stručná história protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Protokol SSL/TLS bol pôvodne vyvinutý na zabezpečenie informácií prenášaných webom, najmä údajov posielaných medzi prehliadačmi a servermi. Napríklad, keď používate Internet Explorer na internet banking a vo webovom prehliadači vidíte na začiatku adresy <https://> a ikonu malej zámky, používate protokol SSL. Protokol SSL sa rozrástol a umožnil prácu s ďalšími aplikáciami, napríklad s protokolom Telnet, tlačiarňami a FTP softvérom, aby sa tak stal univerzálnym riešením pre online zabezpečenie. Účely jeho pôvodného návrhu sa dnes naďalej používajú mnohými online predajcami a bankami na zabezpečenie citlivých údajov, ako sú napríklad čísla kreditných kariet, zákaznícke záznamy a podobne.

Protokol SSL/TLS využíva extrémne vysoké úrovne šifrovania a majú v neho dôveru banky po celom svete.



Súvisiace informácie

- [Úvod do SSL/TLS](#)

Výhody používania protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Primárnou výhodou používania protokolu SSL/TLS je zaručiť bezpečné skenovanie prostredníctvom siete IP obmedzením neoprávnených používateľov, aby nemohli čítať dáta odosielané do zariadenia. Protokol SSL je atraktívny hlavne tým, že je možné ho použiť na bezpečné skenovanie dôverných dát. Napríklad, oddelenie ľudských zdrojov vo veľkej spoločnosti môže pravidelne skenovať výplatné pásky. Bez šifrovania by údaje na týchto výplatných páskach mohli prečítať iní používatelia v sieti. Vďaka protokolu SSL/TLS by však každý, kto by sa snažil získať tieto údaje, videl mätúcu stranu kódu a nie skutočnú výplatnú pásku.



Súvisiace informácie

- [Úvod do SSL/TLS](#)

Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly](#)
- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie pomocou protokolu SSL/TLS](#)
- [Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows s právami správcu](#)
- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Konfigurovanie certifikátu pre protokol SSL/TLS a dostupné protokoly

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pred použitím komunikácie SSL/TLS nakonfigurujte vo vašom zariadení certifikát prostredníctvom ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Kliknite na **HTTP Server Settings (Nastavenia servera HTTP)**.
6. Z rozbaľovacieho zoznamu **Select the Certificate (Vybratie certifikátu)** vyberte certifikát, ktorý chcete konfigurovať.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
8. Kliknutím na **Yes (Áno)** reštartujte váš skenovací server.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Na bezpečné spravovanie sieťového zariadenia musíte používať pomôcky na správu s bezpečnostnými protokolmi.



- Na používanie protokolu HTTPS musí byť na vašom zariadení povolené HTTPS. Pri predvolenom nastavení je protokol HTTPS povolený.
- Nastavenia protokolu HTTPS môžete zmeniť na obrazovke ovládania cez webové rozhranie.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Teraz môžete k zariadeniu pristupovať pomocou protokolu HTTPS.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows s právami správcu

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Nasledujúce kroky sú určené pre prehliadač Microsoft Internet Explorer. Ak použijete iný prehliadač, prečítajte si jeho dokumentáciu a získajte tak pomoc pri inštalácii certifikátov.

1. Vykonaňte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows 10, Windows Server 2016 a Windows Server 2019

Kliknite na  > **Príslušenstvo**.

- Windows 8.1

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu  (**Internet Explorer**) na paneli úloh.

- Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2

Kliknite na  (**Internet Explorer**) a potom pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu  (**Internet Explorer**) zobrazenú na paneli úloh.

- Windows 7 a Windows Server 2008

Kliknite na  (**Štart**) > **Všetky programy**.

2. Pravým tlačidlom kliknite na **Internet Explorer** a potom na **Spustiť ako správca**.




Keď sa zobrazí možnosť **Ďalšie**, kliknite na **Ďalšie**.

Keď sa zobrazí obrazovka **Kontrola používateľských kont**, kliknite na **Áno**.

- Na prístup k vášmu zariadeniu zadajte do panela s adresou vášho prehliadača „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP zariadenia alebo názov uzla, ktorý ste priradili certifikátu).
- Kliknite na **Ďalšie informácie**.
- Kliknite na **Prejsť na webovú stránku (neodporúča sa)**.

6. Kliknite na **Chyba certifikátu** a potom na **Zobrazit' certifikáty**.

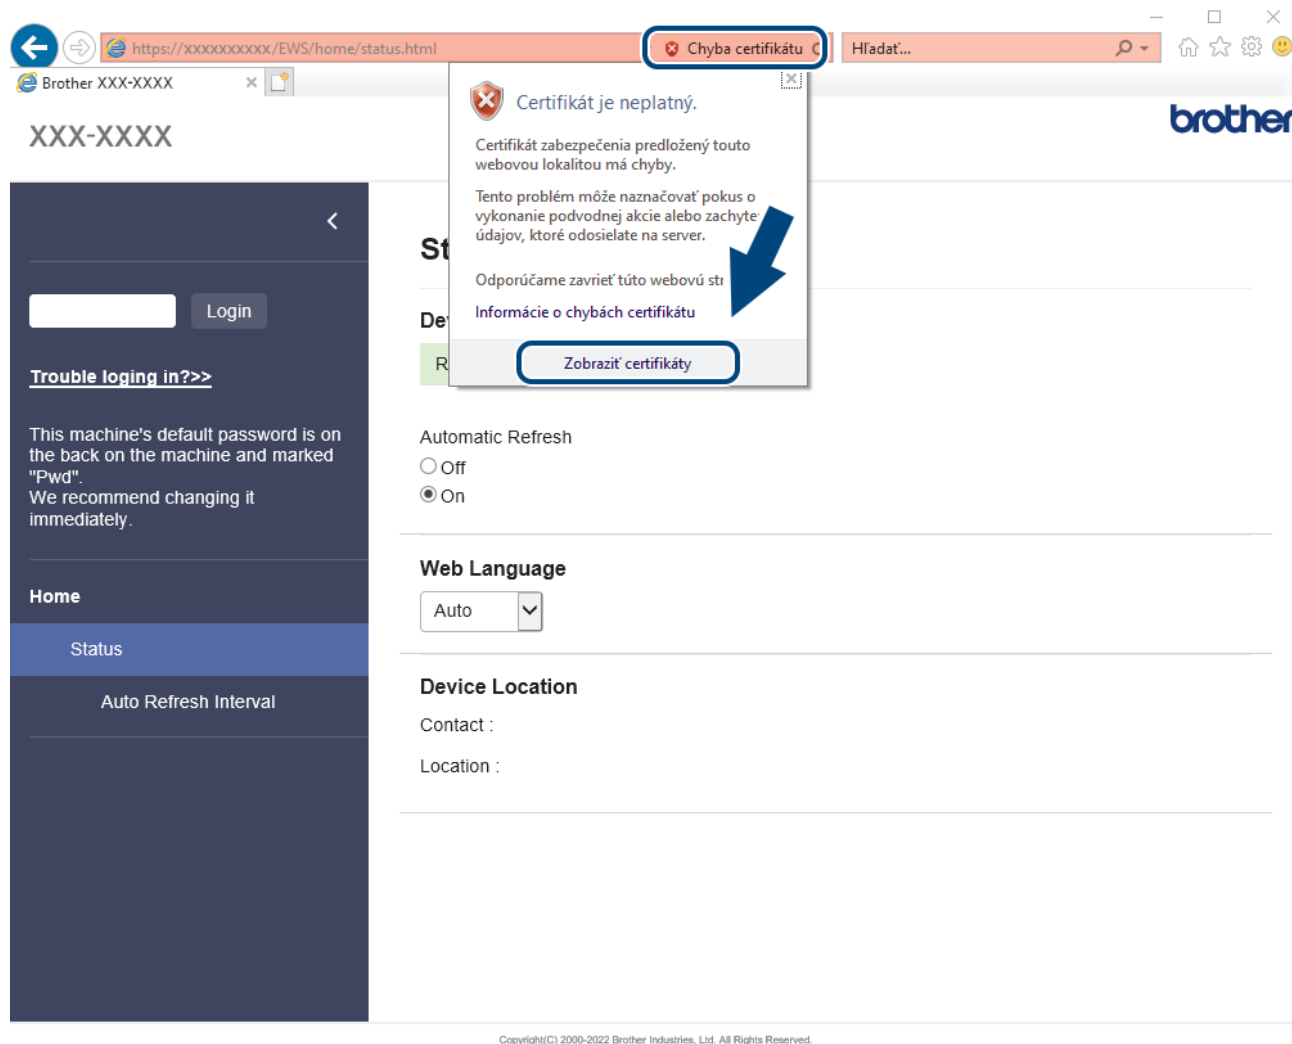

7. Kliknite na **Inštalovať certifikát....**

8. Keď sa objaví okno **Sprievodca importom certifikátov**, kliknite na **Ďalej**.

9. Zvoľte **Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore** a potom kliknite na **Prehľadávať....**

10. Zvoľte **Dôveryhodné koreňové certifikačné authority** a potom kliknite na **OK**.

11. Kliknite na **Ďalej**.

12. Kliknite na **Dokončiť**.

13. Ak je údaj odtlačok správny, kliknite na **Áno**.

14. Kliknite na **OK**.



Súvisiace informácie

- Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SSL/TLS

Použitie SNMPv3

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3](#)

Zabezpečené spravovanie sieťového zariadenia pomocou protokolu SNMPv3

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Protokol SNMPv3 (jednoduchý protokol manažérstva siete, verzia 3) umožňuje overovanie používateľov a šifrovanie údajov na zabezpečenú správu sieťových zariadení. Ak chcete sieťové zariadenie bezpečne spravovať, pri používaní nástroja BRAdmin Professional 4 vám odporúčame použiť protokol SNMPv3.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pwd“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)**.



Začnite na ≡, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Uistite sa, že je povolené nastavenie **SNMP** a potom kliknite na **Advanced Settings (Pokročilé nastavenia)**.
6. Konfigurácia nastavení SNMP. Pre položku **SNMP Mode of Operation (Režim prevádzky SNMP)** sú dostupné tri voľby.

Možnosť	Popis
SNMP v1/v2c read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMP v1/v2c)	Skenovací server využíva verziu 1 a verziu 2c protokolu SNMP. V tomto režime môžete používať všetky aplikácie Brother. Tento režim však nie je bezpečný, pretože sa v ňom neoveruje používateľ a nešifrujú sa dáta.
SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3 a prístup len na čítanie v1/v2c)	Keď používate režim SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3 a prístup len na čítanie v1/v2c), niektoré aplikácie Brother (napr. BRAdmin Light), ktoré pristupujú na skenovací server, nepracujú správne z dôvodu overovania prístupu len na čítanie vo verzii 1 a 2c. Ak chcete používať všetky aplikácie, odporúčame vám používať režim SNMP v1/v2c read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMP v1/v2c).
SNMPv3 read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3)	Skenovací server využíva protokol SNMP verzie 3. Tento režim používajte, ak chcete zabezpečenú správu skenovacieho servera.

Možnosť	Popis
	Ak budete používať režim SNMPv3 read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3), majte na zreteli nasledovné skutočnosti: • Na správu tlačového servera môžete používať len aplikáciu BRAdmin Professional alebo ovládanie cez webové rozhranie. • Zakázané budú všetky aplikácie využívajúce protokoly SNMPv1/v2c s výnimkou aplikácie BRAdmin Professional. Ak chcete povoliť používanie aplikácií využívajúcich protokoly SNMPv1/v2c, používajte režim SNMPv3 read-write access and v1/v2c read-only access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMPv3 a prístup len na čítanie v1/v2c) alebo SNMP v1/v2c read-write access (Prístup na čítanie a zapisovanie SNMP v1/v2c).



7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Použitie SNMPv3](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Použitie overovania IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Čo je overovanie IEEE 802.1x?](#)
- [Konfigurovanie overovania cez IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Metódy overenia IEEE 802.1x](#)

Čo je overovanie IEEE 802.1x?

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

IEEE 802.1x je štandard IEEE pre káblové a bezdrôtové siete, ktorý obmedzuje prístup zo sieťových zariadení, ktoré nemajú oprávnenie. Vaše zariadenie Brother (žiadateľ) odosiela požiadavku na overenie serveru RADIUS (overovací server) cez váš prístupový bod alebo rozbočovač. Po overení vašej požiadavky serverom RADIUS môže vaše zariadenie pristupovať do siete.



Súvisiace informácie

- [Použitie overovania IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť](#)

Konfigurovanie overovania cez IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- Ak konfigurujete zariadenie pomocou overenia EAP-TLS, pred spustením samotného konfigurovania je potrebné nainštalovať certifikát klienta vydaný certifikačnou autoritou. Informácie o certifikáte klienta vám poskytne správca siete. Ak ste nainštalovali viac ako jeden certifikát, odporúčame poznačiť si názov certifikátu, ktorý chcete používať.
- Pred overením certifikátu servera je potrebné importovať certifikát certifikačnej autority vydaný certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera. U správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP) overte, či je importovanie certifikátu certifikačnej autority potrebné.

- Spustíte webový prehľadávač.
- Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

- V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“.

- Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)**.



Začnite na ≡, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

- Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Pre káblovú sieť

Kliknite na **Wired (Káblový) > Wired 802.1x Authentication (Káblové overenie 802.1x)**.

- Pre bezdrôtovú sieť

Kliknite na **Wireless (Bezdrôtový) > Wireless (Enterprise) (Bezdrôtový (Podnikový))**.

- Nakonfigurujte nastavenia overovania IEEE 802.1x.



- Ak chcete aktivovať overovania cez IEEE 802.1x pre káblové siete, zvolte **Enabled (Aktívny)** v položke **Wired 802.1x status (Káblový stav 802.1x)** na stránke **Wired 802.1x Authentication (Káblové overenie 802.1x)**.
- Ak používate **EAP-TLS** overovanie, v rozbaľovacom zozname **Client Certificate (Certifikát zákazníka)** musíte zvoliť certifikát klienta, ktorý bol nainštalovaný za účelom overovania (zobrazuje sa s názvom certifikátu).
- Ak zvolíte overovanie **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** alebo **EAP-TLS**, zvolte metódu overenia v rozbaľovacom zozname **Server Certificate Verification (Overenie certifikátu servera)**. Certifikát servera overte pomocou certifikátu certifikačnej autority, vopred importovaného do zariadenia, ktorý vydala certifikačná autorita, ktorá zároveň podpísala aj certifikát servera.

V rozbaľovacom zozname **Server Certificate Verification (Overenie certifikátu servera)** zvolte jednu z nasledujúcich metód overenia:

Možnosť	Popis
No Verification (Žiadne overenie)	Certifikát servera je vždy dôveryhodný. Overenie sa nevykonáva.
CA Cert. (Certifikát CA)	Metóda overenia na kontrolu spoľahlivosti certifikátu servera voči certifikačnej autorite, s použitím certifikátu certifikačnej autority, vydaným certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera.
CA Cert. + ServerID (Certifikát CA + ID servera)	Metóda overenia na kontrolu spoločného mena ¹ certifikátu servera, ako doplnok spoľahlivosti certifikátu servera voči certifikačnej autorite.

7. Po dokončení konfigurácie kliknite na položku **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Použitie overovania IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)
- [Podporované funkcie certifikátu zabezpečenia](#)

¹ Pri overovaní spoločného mena sa porovnáva spoločné meno certifikátu servera s reťazcom znakov konfigurovaným pre **Server ID (ID servera)**. Skôr ako túto metódu použijete, zistite si u vášho správcu systému spoločné meno certifikátu servera, a potom nakonfigurujte **Server ID (ID servera)**.

Metódy overenia IEEE 802.1x

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

EAP-FAST

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling (Rozšíriteľný overovací protokol – flexibilné overovanie cez zabezpečený tunel)) vyvinula spoločnosť Cisco Systems, Inc. a tento protokol používa na overovanie ID používateľa a heslo, a algoritmy so symetrickými kľúčmi na dosiahnutie tunelového procesu overovania.

Zariadenie Brother podporuje nasledujúce metódy vnútorného overenia:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

PEAP

PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) je verzia metódy EAP vyvinutá spoločnosťami Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation a RSA Security. PEAP vytvára zašifrovaný tunel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) medzi klientom a overovacím serverom pre odosielanie ID používateľa a hesla. PEAP poskytuje vzájomné overenie medzi serverom a klientom.

Zariadenie Brother podporuje nasledujúce vnútorné overovania:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) vyvinuli spoločnosti Funk Software a Certicom. EAP-TTLS vytvára zašifrovaný SSL tunel podobný ako pri protokole PEAP, medzi klientom a overovacím serverom, na odosielanie ID používateľa a hesla. EAP-TTLS poskytuje vzájomné overenie medzi serverom a klientom.

Vaše zariadenie Brother podporuje ako internú metódu overenia iba protokol MS-CHAPv2.

EAP-TLS

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) vyžaduje overenie digitálnym osvedčením na strane klienta aj overovacieho servera.



Súvisiace informácie

- [Použitie overovania IEEE 802.1x pre káblovú alebo bezdrôtovú sieť](#)

Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Pred použitím funkcie Secure Function Lock 3.0](#)
- [Konfigurovanie funkcie Bezpečnostné uzamknutie funkcií 3.0 pomocou webovej správy zariadenia](#)
- [Konfigurovanie verejného režimu pre funkciu Secure Function Lock 3.0](#)

Pred použitím funkcie Secure Function Lock 3.0

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) vám umožňuje obmedziť verejný prístup k nasledujúcim operáciám zariadenia:

- Skenovanie do počítača/Skenovanie do pracovného postupu
- Skenovanie do siete
- Skenovanie na FTP/SFTP
- Skenovanie na e-mailový server
- Skenovanie na SharePoint (len na podporovaných modeloch)
- Skenovanie do USB
- Skenovanie do WSS (skenovanie cez webové služby) (len na podporovaných modeloch)

Funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) taktiež bráni používateľom v zmene predvolených nastavení zariadenia obmedzením prístupu k nastaveniam zariadenia.

Pred použitím bezpečnostných funkcií je potrebné najskôr zadať heslo správcu. Správca môže nastaviť obmedzenia pre jednotlivých používateľov spolu s heslom používateľa. Heslo si zapíšte. Ak ho zabudnete, heslo uložené v pamäti zariadenia bude potrebné resetovať. Ďalšie informácie o spôsobe resetovania hesla vám poskytne zákaznícky servis Brother.



- Nastavovať obmedzenia a vykonávať zmeny nastavení jednotlivých používateľov môžu len správcovia.
- Keď je povolená funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií), zariadenie je vo verejnom režime. Ak chcete používať niektorú z funkcií zariadenia, ktoré sú obmedzené pomocou funkcie Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) , zvolte svoje meno používateľa a zadajte svoje heslo.



Súvisiace informácie

- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)

Konfigurovanie funkcie Bezpečnostné uzamknutie funkcií 3.0 pomocou webovej správy zariadenia

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na **Administrator (Správca)** > **Restriction Management (Správa obmedzení)** alebo **User Restriction Function (Funkcia obmedzenia používateľov)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Vyberte **Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Kliknite na ponuku **Restricted Functions (Obmedzené funkcie)**.
8. Do políčka **User List / Restricted Functions (Zoznam používateľov/obmedzené funkcie)** zadajte názov skupiny alebo meno používateľa.
9. V stĺpcoch **Scan to (Skenovať do)** povoľte uvedenú funkciu začiarňnutím políčka alebo ju zakážte zrušením začiarňnutia.
10. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
11. Kliknite na ponuku **User List (Zoznam používateľov)**.
12. Do poľa **User List (Zoznam používateľov)** zadajte meno používateľa.
13. Do poľa **PIN Number (Číslo PIN)** zadajte heslo.



Počet znakov, ktoré môžete nastaviť, závisí od modelu.

14. V rozbaľovacom zozname zvolte pre každého používateľa **User List / Restricted Functions (Zoznam používateľov/obmedzené funkcie)**.
15. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Konfigurovanie verejného režimu pre funkciu Secure Function Lock 3.0

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pomocou obrazovky funkcie Secure Function Lock môžete nastaviť verejný režim, ktorý obmedzuje funkcie dostupné pre verejných používateľov. Verejní používatelia nebudú musieť zadať heslo na získanie prístupu k funkciám sprístupneným prostredníctvom nastavení verejného režimu.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na **Administrator (Správca)** > **Restriction Management (Správa obmedzení)** alebo **User Restriction Function (Funkcia obmedzenia používateľov)**.



Začnite na ☰, ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Vyberte **Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií)**.
6. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
7. Kliknite na ponuku **Restricted Functions (Obmedzené funkcie)**.
8. V riadku **Public Mode (Verejný režim)** povoľte uvedenú funkciu začiarknutím políčka na označenie alebo ju zakážte zrušením začiarknutia políčka na označenie.
9. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



Súvisiace informácie

- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Zabezpečené odosielanie e-mailov

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Konfigurovanie odosielania e-mailov pomocou ovládania cez webové rozhranie](#)
- [Odoslanie e-mailu s overením používateľa](#)
- [Bezpečné odosielanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS](#)

Konfigurovanie odosielania e-mailov pomocou ovládania cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Na konfigurovanie zabezpečeného odosielania e-mailov s overením používateľa alebo odosielania e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS odporúčame používať aplikáciu Web Based Management.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).

Napríklad:

https://192.168.1.2

3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.



Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „**Pwd**“.

4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Network (Sieť)** > **Network (Sieť)** > **Protocol (Protokol)**.



Začnite na , ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. V poli **SMTP** kliknite na **Advanced Settings (Pokročilé nastavenia)** a uistite sa, že stav položky **SMTP** je **Enabled (Povolené)**.
6. Nakonfigurujte nastavenia **SMTP**.
 - Po konfigurovaní môžete skontrolovať správnosť nastavení e-mailu odoslaním skúšobného e-mailu.
 - Ak nepoznáte nastavenia servera SMTP, obráťte sa na správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP).
7. Po dokončení kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.
8. Podľa pokynov v dialógovom okne otestujte aktuálne nastavenia.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené odosielanie e-mailov](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Odoslanie e-mailu s overením používateľa

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Vaše zariadenie podporuje metódu SMTP-AUTH na odosielanie e-mailov cez e-mailový server, ktorý vyžaduje overenie používateľa. Táto metóda zabraňuje neoprávneným používateľom v prístupe na e-mailový server.

Metódu SMTP-AUTH môžete používať na e-mailové notifikácie a e-mailové hlásenia (dostupné pre niektoré modely).



Na konfiguráciu overovania SMTP vám odporúčame použiť ovládanie cez webové rozhranie.

Nastavenia e-mailového servera

Metódu overenia SMTP pre zariadenie musíte nakonfigurovať tak, aby sa zhodovala s metódou používanou vašim emailovým serverom. Podrobné informácie o nastaveniach emailového servera vám poskytne správca siete alebo poskytovateľ internetových služieb (ISP).



Ak chcete povoliť overovanie serverom SMTP: na obrazovke **SMTP** ovládania cez webové rozhranie je potrebné v položke **Server Authentication Method (Metóda overenia servera)** vybrať **SMTP-AUTH**.



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené odosielanie e-mailov](#)

Bezpečné odosielanie e-mailov pomocou protokolu SSL/TLS

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Vaše zariadenie podporuje metódy komunikácie SSL/TLS. Ak chcete používať e-mailový server, ktorý používa komunikáciu SSL/TLS, musíte nakonfigurovať nasledujúce nastavenia.



Na konfigurovanie protokolu SSL/TLS odporúčame používať ovládanie cez webové rozhranie.

Overenie certifikátu servera

Ak potrebujete overiť certifikát servera, začiarknite políčko **Verify Server Certificate (Overenie certifikátu servera)** v časti **SSL/TLS**.



Pred overením certifikátu servera je potrebné importovať certifikát certifikačnej autority vydaný certifikačnou autoritou, ktorá podpísala certifikát servera. U správcu siete alebo poskytovateľa internetových služieb (ISP) overte, či je importovanie certifikátu certifikačnej autority nevyhnutné.

Číslo portu

Ak zvolíte možnosť **SSL** alebo **TLS**, hodnota **Port** sa zmení tak, aby zodpovedala protokolu. Ak chcete zmeniť číslo portu manuálne, po výbere nastavení **SSL/TLS** zadajte číslo portu.

Metódu komunikácie pre zariadenie musíte nakonfigurovať tak, aby sa zhodovala s metódou používanou vaším e-mailovým serverom. Podrobné informácie o nastaveniach e-mailového servera vám poskytne správca siete alebo poskytovateľ internetových služieb (ISP).

Vo väčšine prípadov si služby zabezpečeného webového e-mailu vyžadujú nasledujúce nastavenia:

SMTP	Port	587
	Server Authentication Method (Metóda overenia servera)	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Súvisiace informácie

- [Zabezpečené odosielanie e-mailov](#)

Súvisiace témy:

- [Konfigurovanie certifikátov bezpečnosti zariadenia](#)

Zablokovanie nastavení zariadenia na ovládacom paneli

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Skôr než zapnete zámok nastavení zariadenia, dôkladne si poznačte svoje heslo. Ak heslo zabudnete, musíte resetovať všetky heslá uložené v zariadení, a to po kontaktovaní správcu alebo zákazníckeho servisu Brother.

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Prehľad zámku nastavení

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pomocou zámku nastavení môžete blokovať neoprávnený prístup k nastaveniam zariadenia.

Keď je pre zámok nastavení vybratá možnosť Zapnuté, prístup k nastaveniam zariadenia získate až po zadaní hesla.



Keď je pre zámok nastavení vybratá možnosť Zapnuté, program Diaľkové nastavenie sa nespustí.

- [Vytvorenie alebo zmena hesla uzamknutia nastavení](#)
- [Zapnutie zámku nastavení](#)

Vytvorenie alebo zmena hesla uzamknutia nastavení

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všeobecné nastavenie] > [Zámok nastavení].



Ak chcete zmeniť heslo, stlačte  [Nastavenia] > [Všeobecné nastavenie] > [Zámok nastavení] > [Nastaviť heslo] a potom zadajte existujúce štvorciferné heslo. Stlačte [OK].

2. Pomocou čísel 0 - 9 zadajte štvorciferné heslo. Stlačte [OK].
3. Keď sa na dotykovom displeji zobrazí hlásenie [Overenie:], znova zadajte nové heslo. Stlačte [OK].
4. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Zapnutie zámku nastavení

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pomocou zámku nastavení môžete blokovať neoprávnený prístup k nastaveniam zariadenia.

Keď je pre zámok nastavení vybratá možnosť Zapnuté, prístup k nastaveniam zariadenia získate až po zadaní hesla.

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Všeobecné nastavenie] > [Zámok nastavení] > [Blok. vyp.=>zap.].
2. Zadaťte aktuálne štvorciferné heslo. Stlačte [OK].



Ak chcete vypnúť zámok nastavení, stlačte  na dotykovom displeji, zadajte aktuálne štvorciferné heslo a potom stlačte [OK].



Súvisiace informácie

- [Prehľad zámku nastavení](#)

Aplikácia Brother iPrint&Scan pre systémy Windows a Mac

- [Prehľad aplikácie Brother iPrint&Scan](#)
- [Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan](#)

Prehľad aplikácie Brother iPrint&Scan

Na skenovanie z počítača môžete používať aplikáciu Brother iPrint&Scan pre počítače so systémom Windows Mac.


Nasledujúca obrazovka je príklad aplikácie Brother iPrint&Scan pre systém Windows. Môžete ju používať na skenovanie dokumentov a kontrolu stavu zariadenia. Skutočná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od verzie aplikácie.

- **Systém Windows**

Prejdite na stránku položiek na **Downloads (Na prevzatie)** vášho modelu na adrese support.brother.com, kde si môžete prevziať najnovšiu aplikáciu.

- **Počítače Mac**

Aplikáciu Brother iPrint&Scan si prevezmite a nainštalujete z obchodu App Store.

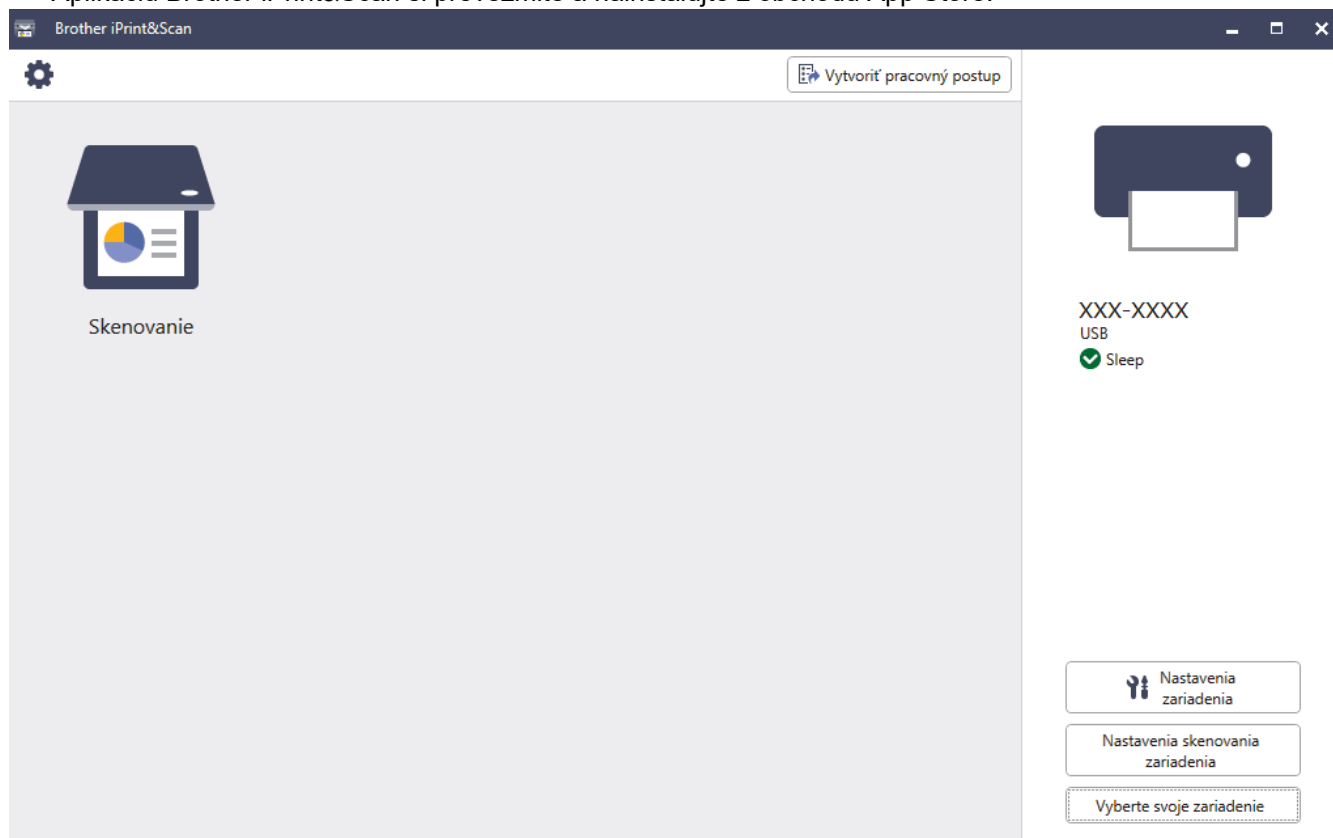

Súvisiace informácie

- [Aplikácia Brother iPrint&Scan pre systémy Windows a Mac](#)

Súvisiace témy:

- [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Windows\)](#)
- [Skenovanie pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Zmena nastavení skenovania pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan](#)

Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan

Na používanie funkcie Skenovanie do pracovného postupu musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Systém Windows
 - Je nainštalovaný ovládač skenera.
Prevezmite a nainštalujte ovládač zo stránky support.brother.com.
 - Predvolené nastavenia boli nakonfigurované na skenovanie zo zariadenia.
Nakonfigurujte nastavenia podľa pokynov zobrazených na obrazovke **Nastavenia skenovania zariadenia**.
- Počítače Mac
 - **iPrint&Scan Push Scan Tool** je nainštalovaný.
Prevezmite a nainštalujte **iPrint&Scan Push Scan Tool** zo stránky support.brother.com.
 - Predvolené nastavenia boli nakonfigurované na skenovanie zo zariadenia.
Na domovskej obrazovke aplikácie Brother iPrint&Scan kliknite na **Nastavenia skenovania zariadenia** > **Vyberte priečinok...** a uložte súbor na požadované miesto. Dokončíte proces podľa pokynov na displeji.

>> [Vytvorenie pracovného postupu](#)

>> [Konfigurácia pracovného postupu](#)

>> [Úprava alebo odstránenie pracovného postupu](#)

Vytvorenie pracovného postupu

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Brother iPrint&Scan kliknite na **Vytvoriť pracovný postup**.
2. Vytvorte pracovný postup podľa pokynov na displeji.

Konfigurácia pracovného postupu

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Brother iPrint&Scan kliknite na **Nastavenia skenovania zariadenia** > **Pracovný postup**.
2. Vyberte pracovný postup, ktorý sa má zobraziť po stlačení tlačidla pracovného postupu na zariadení, a kliknite na **OK**.

Úprava alebo odstránenie pracovného postupu

1. Na domovskej obrazovke aplikácie Brother iPrint&Scan kliknite na  **Nastavenie aplikácie** > **Správa pracovného postupu**.
2. Vyberte pracovný postup, ktorý chcete upraviť alebo odstrániť, a kliknite na **Upraviť** alebo **Vymazať**.



Súvisiace informácie

- [Aplikácia Brother iPrint&Scan pre systémy Windows a Mac](#)

Riešenie problémov

- [Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe](#)
- [Indikácie chýb a údržby](#)
- [Zaseknutý dokument](#)
- [V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením](#)
- [Kontrola sériového čísla](#)
- [Resetovanie zariadenia Brother](#)

Chybové hlásenia a hlásenia o údržbe

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ako pri každom sofistikovanom kancelárskom výrobku, aj tu sa môžu vyskytnúť chyby a je potrebné vymieňať spotrebný materiál. V takomto prípade zariadenie identifikuje chybu alebo vyžadovanú pravidelnú údržbu a zobrazí príslušné hlásenie. V tabuľke nižšie sú uvedené najčastejšie chybové hlásenia a hlásenia údržby.

Väčšinu chýb a hlásení bežnej údržby môžete opraviť sami. Ak potrebujete ďalšie informácie, prejdite na stránku **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** vášho modelu na adrese support.brother.com.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Chyba odoslania (ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W)	Profil funkcie Skenovanie na FTP/SFTP, Skenovanie do siete alebo Skenovanie na e-mailový server nie je správne nakonfigurovaný.	Uistite sa, že je profil funkcie Skenovanie na FTP/SFTP, Skenovanie do siete alebo Skenovanie na e-mailový server nakonfigurovaný správne. Nakonfigurujte sieťové nastavenia.
Chyba prístupu USB	Pamäťová jednotka USB Flash bola odstránená počas jej používania.	Pripojte pamäťovú jednotku USB flash.
Kontrola pripojenia	Zariadenie nie je pripojené k sieti.	Skontrolujte sieťové pripojenie.
	Počítač a zariadenie nie sú prepojené káblom USB.	Pripojte kábel USB. Ak je k zariadeniu pripojená jednotka USB flash, odpojte ju.
Nedostatočné úložisko USB	Pripojená pamäťová jednotka USB Flash je plná.	Stlačte Zatvoriť a vykonajte jeden z týchto krokov: - Odstráňte nepoužité súbory alebo priečinky z pamätej jednotky USB Flash a skúste to znovu. - Použite pamäťovú jednotku USB flash, ktorá má viac voľného miesta.
Nepoužiteľné zariadenie	K portu USB je pripojené nepoužiteľné zariadenie.	Odpojte zariadenie USB. Vypnite zariadenie a potom ho zapnite odpojením napájacieho kábla z elektrickej zásuvky a jeho opätovným zapojením. Zariadenie zapnite stlačením  .
	Pripojená pamäťová jednotka USB flash je chránená proti zápisu.	Použite pamäťovú jednotku USB Flash, ktorá nie je chránená proti zápisu.
Neregistrované	(Skenovanie) Pokúsili ste sa o prístup k e-mailovej adrese, ktorá nie je zaregistrovaná v adresári.	Skontrolujte, či je e-mailová adresa správne nakonfigurovaná.
	Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) K zariadeniu sa snaží získať prístup používateľ, ktorý nie je zaregistrovaný vo funkcii Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií).	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)</i>
Nesprávny PIN	Kód PIN zadaný vo funkcii Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií) je nesprávny.	Zadajte správny kód PIN. Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)</i>

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Nesprávny sieťový kľúč	Sieťový kľúč je nesprávny.	Skontrolujte sieťový kľúč a skúste to znova.
Počítač sa nenašiel	Zariadenie nie je pripojené k počítaču.	Zariadenie pripojte k počítaču a potom to skúste znova. Ak je k zariadeniu pripojená jednotka USB flash, odpojte ju.
Pracovný postup sa nenašiel (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	- Nie je vytvorený pracovný postup. - Pracovný postup bol odstránený. - Pracovný postup nie je správne nakonfigurovaný.	Uistite sa, že je pracovný postup správne vytvorený a nakonfigurovaný v aplikácii Brother iPrint&Scan (pre systém Windows a Mac). ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan</i>
Pripojenie zlyhalo	Zariadenie sa nedokázalo pripojiť k sieti.	Skontrolujte nasledujúce: - Kód PIN je správny. - Nestlačili ste tlačidlo WPS na viac ako jednom bezdrôtovom prístupovom bode/smerovači. - Váš bezdrôtový prístupový bod/smerovač je zapnutý. - Reštartujte zariadenie a bezdrôtový prístupový bod/smerovač.
Prístup odmietnutý	Je aktivovaná funkcia Secure Function Lock (Zabezpečené uzamknutie funkcií).	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)</i>
Profil sa nenašiel (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Nie je zaregistrovaný žiadny profil Skenovať na FTP/SFTP ani profil Skenovať na sieť.	Pred použitím funkcie Skenovať na FTP/SFTP alebo Skenovať na sieť nakonfigurujte profil Skenovať na FTP/SFTP alebo Skenovať na sieť. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP</i> ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na SFTP</i> ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete</i>
Rozbočovač USB nie je podporovaný	K portu USB je pripojená pamäťová jednotka USB flash s rozbočovačom.	Odpojte nepodporované zariadenie z portu USB.
Uplynutie časového limitu servera	Zariadenie bolo odpojené od profilu funkcie Skenovanie na FTP/SFTP, Skenovanie do siete alebo Skenovanie na e-mailový server.	Uistite sa, že je profil funkcie Skenovanie na FTP/SFTP, Skenovanie do siete alebo Skenovanie na e-mailový server nakonfigurovaný správne. Nakonfigurujte sieťové nastavenia.
Upozornenie na plan. udrzbu	Podávací valček bol použitý viac ako 5000-krát.	Vyčistite brzdový a podávací valček. Ak ich nevyčistíte, môže sa zasekávať papier alebo sa môžu vyskytnúť problémy s kvalitou skenov. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
Vyberte dokumenty.	Počas vkladania dokumentu bola povolená funkcia Režim auto.spust.sk. sken.	Vyberte dokument a potom ho vložte späť.

Chybové hlásenie	Príčina	Riešenie
Vymeňte podávací valček	(ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W) Všetky valčeky boli použité viac než 100 000-krát.	Vymeňte všetky valčeky za nové. Ak tento diel nevymeníte, môžu sa vyskytovať chyby skenovania. ➤➤ Súvisiace informácie: Výmena súpravy valčekov
Zaseknutý dokument	- Vodiace lišty papiera nie sú nastavené na správnu veľkosť dokumentu. - Nastavenia nie sú vhodné pre váš dokument. - Na povrchu podávacieho alebo brzdového valčeka sa nahromadil papierový prach. - Dokument bol zvlhčený. - Vysúvací výstupný zásobník nie je nastavený na správnu dĺžku.	Odstráňte zaseknutý dokument a potom postupujte nasledovne: - Jemne upravte vodiace lišty papiera na šírku dokumentu. Keď je veľkosť pri skenovaní nastavená na hodnotu Automaticky a skenujete dokument, ktorý obsahuje strany rôznej veľkosti, vložte úzke strany rovno a čo najbližšie k stredu zariadenia. Ak sa dokument nepodá priamo, použite možnosť nepretržitého skenovania. - Potvrďte nastavenia. ➤➤ Súvisiace informácie: Zaseknutý dokument - Vyčistite podávací a brzdový valček. ➤➤ Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov - Narovnajte zvlhčený dokument a znova ho naskenujte. - Nastavte vysúvací výstupný zásobník na správnu dĺžku.
Žiaden certifikát	Daný certifikát neexistuje alebo je poškodený.	V ovládaní cez webové rozhranie nakonfigurujte nastavenia v časti Signed PDF (Podpísaný súbor PDF) v ponuke Administrator (Správca) .
Žiaden prístupový bod	Zariadenie nedokáže zistiť bezdrôtový prístupový bod/smerovač s neaktívanou funkciou WPS.	Skontrolujte nasledujúce: - Nestlačili ste tlačidlo WPS na dvoch alebo viacerých bezdrôtových prístupových bodoch/smerovačoch. - Reštartujte zariadenie a bezdrôtový prístupový bod/smerovač.



Súvisiace informácie

- Riešenie problémov

Súvisiace témy:

- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)
- [Čistenie skenera a valčekov](#)
- [Výmena súpravy valčekov](#)
- [Nastavenie profilu funkcie Skenovanie do siete](#)
- [Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na FTP](#)
- [Nastavenie profilu funkcie Skenovanie na SFTP](#)
- [Zaseknutý dokument](#)
- [Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan](#)

Indikácie chýb a údržby

Súvisiace modely: ADS-3100/ADS-4100

Ukazovatele LED na ovládacom paneli sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.

Ak sa vyskytne chyba, ktorú nedokážete vyriešiť sami, obráťte sa na predajcu spoločnosti Brother alebo zákaznícky servis Brother.

Ukazovateľ chyby	Ukazovateľ napájania	Popis
		Ukazovateľ LED je vypnutý.
		Ukazovateľ LED je zapnutý.
		Ukazovateľ LED blinká.

Ukazovateľ chyby	Ukazovateľ napájania	Stav zariadenia
		Zaseknutý dokument Odstráňte zaseknutý dokument. Ak skenujete dlhý dokument, vyberte Dlhý papier z kontextovej ponuky Veľkosť pri skenovaní alebo Veľkosť dokumentu .
		Chyba podania dokumentu Zariadenie nedokáže podať dokument. Otvorte predný kryt a odstráňte dokument. Zatvorte predný kryt a vložte späť dokument.
		Otvorený predný kryt Predný kryt je otvorený.
		Chyba prístupu - Skenovanie do PC K zariadeniu nie je pripojený kábel USB. Pripojte kábel USB. - Skenovanie do USB - K zariadeniu nie je pripojená jednotka USB flash. Pripojte jednotku USB flash. - Pamäťová jednotka USB Flash bola odstránená počas jej používania. Znova pripojte jednotku USB flash.
		Nepoužiteľné zariadenie K portu USB je pripojené nepodporované zariadenie USB. Odpojte zariadenie USB.
		Príliš veľa súborov na USB (Skenovanie do USB) Zariadenie nemôže ukladať na pamäťovú jednotku USB Flash, ktorá obsahuje príliš veľa súborov. Odpojte pamäťovú jednotku USB flash a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov: - Odstráňte nepoužívané súbory alebo priečinky z pamäťovej jednotky USB Flash a skúste to znovu. - Použite pamäťovú jednotku USB Flash, ktorá má dostatok miesta.

Ukazovateľ chyby	Ukazovateľ napájania	Stav zariadenia
		Aktualizácia firmvéru Prebieha aktualizácia firmvéru. Počkajte, kým sa aktualizácia nedokončí.
		Počítadlo plánovanej údržby presiahlo hodnotu 5000. Skontrolujte zostávajúcu životnosť v dialógovom okne Info o zariadení pomocou programu Diaľkové nastavenie. Ak počítadlo plánovanej údržby presiahlo limit, ihneď vyčistite zariadenie. V opačnom prípade sa môže zasekávať papier a môžu sa vyskytnúť problémy s podávaním papiera. Po vyčistení zariadenia vynulujte počítadlo plánu údržby pomocou programu Diaľkové nastavenie. ►► <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
		Podávací valček bol použitý viac ako 100 000-krát. Skontrolujte zostávajúcu životnosť v dialógovom okne Info o zariadení pomocou programu Diaľkové nastavenie. Ak bol prekročený limit používania podávacieho alebo brzdového valčeka, vymeňte ich a vynulujte počítadlo valčekov pomocou programu Diaľkové nastavenie. ►► <i>Súvisiace informácie: Výmena súpravy valčekov</i>



Ďalšie informácie o chybách nájdete v časti so stavom zariadenia v aplikácii Brother iPrint&Scan (pre systém Windows a Mac).



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)


Súvisiace témy:

- [Zaseknutý dokument](#)
- [Čistenie skenera a valčekov](#)
- [Výmena súpravy valčekov](#)


Zaseknutý dokument

Dokumenty sa môžu v jednotke ADF zaseknúť, ak sa do nej nevložia alebo nepodajú správne, ak sú príliš dlhé alebo ak sa podalo viac listov naraz (viacnásobné podanie).

1. Z ADF vyberte všetok papier, ktorý nie je uviaznutý.
2. Stlačením uvoľňovacej páčky (1) otvorte predný kryt.

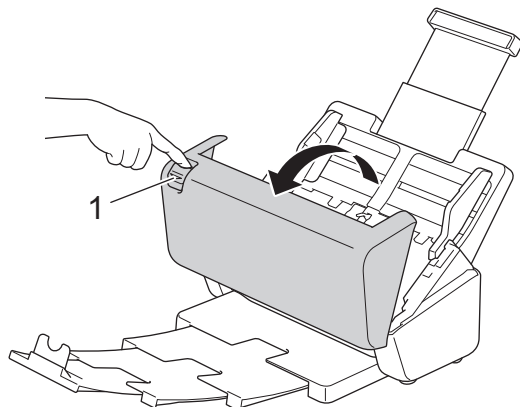

3. Opatrne vytiahnite zaseknutý dokument zo zariadenia.

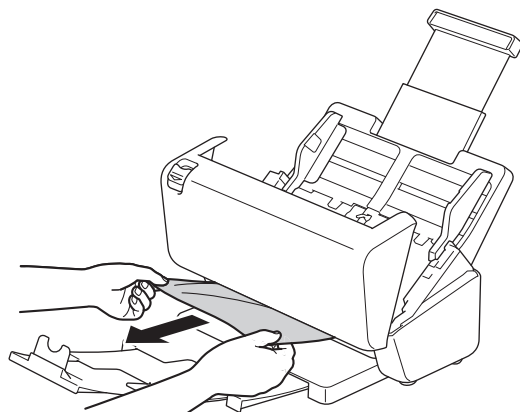

Skontrolujte roztrhnutý papier vo vnútri zariadenia. Odstráňte všetky útržky papiera, ktoré v zariadení nájdete.

4. Zatvorte predný kryt.



Ak ste vyplí zisťovanie podania viacerých papierov naraz, overte, že naskenované údaje pred zistením podania viacerých listov boli uložené a potom opäť začnite skenovať dokument od nasledujúcej strany alebo od začiatku dokumentu.

DÔLEŽITÉ

- Aby ste zabránili poškodeniu zaseknutého dokumentu, papier **NEVYŤAHUJTE** pred otvorením predného krytu.
- Pred zatvorením predného krytu vyberte z ADF všetok papier.
- Ak chcete zabrániť uviaznutiu papiera v budúcnosti, vykonajte tieto kroky:
 - Riadne zatvorte predný kryt tak, že ho opatrne zatlačíte v strede.
 - Nastavenia svojho dokumentu nakonfigurujte správne.
 - Prevetrajte stoh papiera, aby nedochádzalo k zasekávaniu dokumentov a podávaniu viacerých papierov.
 - Vyčistite brzdový a podávací valček. ►► *Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov*
 - Usporiadajte strany a potom vložte dokument.

-
- Uistite sa, či zariadenie akceptuje dokument.
 - Vložte dokument správne.
 - Uistite sa, že maximálny počet strán je vhodný pre váš dokument.
 - Ak používate dlhý papier, zasekávaniu papiera zabránite tak, že vyberiete možnosť **Dlhý papier** z ponuky **Veľkosť dokumentu**.
-



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Indikácie chýb a údržby](#)
 - [Čistenie skenera a valčekov](#)
 - [Vhodné dokumenty](#)
 - [Vkladanie dokumentov](#)
-

V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením

Väčšinu problémov môžete odstrániť sami. Ak máte dojem, že vaše zariadenie nepracuje správne, pozrite si nasledujúce informácie. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku support.brother.com, na ktorej nájdete najnovšie **FAQs & Troubleshooting (Často kladené otázky a riešenie problémov)** tipy.



Používanie spotrebného materiálu od iných spoločností ako je Brother môže ovplyvniť kvalitu skenovania, výkonnosť hardvéru a spoľahlivosť zariadenia.

- [Problémy so skenovaním a iné problémy](#)
- [Problémy so skenovaním pri používaní technológie AirPrint](#)
- [Problémy so sieťou](#)

Problémy so skenovaním a iné problémy

Problémy so skenovaním

Problémy	Príčina	Návrhy
Pri začatí skenovania sa objavia chyby TWAIN alebo WIA. (Windows)	Ovládač TWAIN alebo WIA nebol zvolený ako primárny zdroj v aplikácii určenej na skenovanie.	Uistite sa, že ovládače Brother TWAIN alebo WIA sú zvolené ako primárny zdroj vo vašej aplikácii skenovania. Napríklad v softvéri Nuance™ PaperPort™ 14SE kliknite na Nastavenie skenovania > Vybrať . Vyberte ovládač Brother TWAIN/WIA.
Pri spustení skenovania sa vyskytnú chyby TWAIN. (Mac)	Ovládač TWAIN nebol zvolený ako primárny zdroj v aplikácii určenej na skenovanie.	Uistite sa, že ovládač Brother TWAIN je zvolený ako primárny zdroj vo vašej aplikácii. Dokumenty môžete skenovať aj pomocou ovládača skenera ICA. (ADS-3100/ADS-4100)
Na naskenovanom obrázku sa objavujú vertikálne čiary.	Na povrchu sklenených pásikov sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite sklenené pásiky vo vnútri zariadenia. ➤➤ <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
Naskenovaný obrázok chýba.	Vodiace lišty papiera nie sú prispôbené šírke dokumentu.	Jemne upravte vodiace lišty papiera na šírku dokumentu. Keď je veľkosť pri skenovaní nastavená na hodnotu Automaticky a skenujete dokument, ktorý obsahuje strany rôznej veľkosti, vložte úzke strany rovno a čo najbližšie k stredu zariadenia. Ak sa dokument nepodá priamo, použite možnosť nepretržitého skenovania.
	Nastavenia nie sú vhodné pre váš dokument. Napríklad ste mohli podať dokument veľkosti Letter/A4, pričom ako veľkosť dokumentu ste zvolili možnosť Executive/A5.	Skontrolujte, či sú nastavenia veľkosti dokumentu vhodné pre váš dokument. Nakonfigurujte nastavenia okrajov a upravte pozíciu skenovania.
	-	Nakonfigurujte nastavenia okrajov a upravte pozíciu skenovania.
Naskenovaný obrázok je nakrivo. (ADS-3300W/ ADS-4500W/ ADS-4550W)	Ak používate prednastavenú veľkosť dokumentu, zošíkmenia dokumentu nie je možné korigovať automaticky.	Zvoľte Autom. v nastavení Formát dokumentu.
Naskenovaný obrázok je nakrivo.	Vodiace lišty papiera nie sú prispôbené šírke dokumentu.	Jemne upravte vodiace lišty papiera na šírku dokumentu. Keď je veľkosť pri skenovaní nastavená na hodnotu Automaticky a skenujete dokument, ktorý obsahuje strany rôznej veľkosti, vložte úzke strany rovno a čo najbližšie k stredu zariadenia. Ak sa dokument nepodá priamo, použite možnosť nepretržitého skenovania.
	Je vybrané nastavenie Dlhý papier.	Vyberte nastavenie iné ako Dlhý papier.
	Dokument bol zvlhčený.	Narovnajte zvlhčený dokument a znova ho naskenujte.
Rýchlosť skenovania je príliš pomalá.	Rozlíšenie nie je vhodné pre váš dokument.	Znížte rozlíšenie skenera.

Problémy	Príčina	Návrhy
Skenovanie sa zastavilo.	Pamäť je plná.	• Pred začatím skenovania zavrite ostatné aplikácie. • Systém Windows Upravte rýchlosť prenosu údajov v ponuke Optimalizujte prenos údajov ovládača TWAIN alebo v aplikácii Brother iPrint&Scan.
Dokument nebol podaný.	Na povrchu podávacieho alebo brzdového valčeka sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite brzdový a podávací valček. >> <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
	Do ADF bolo súčasne vložených príliš veľa dokumentov.	Dávajte pozor, aby ste neprekročili kapacitu ADF. >> <i>Súvisiace informácie: Vhodné dokumenty</i>
	V ADF sa nachádzajú cudzie objekty.	Z ADF odstráňte všetky cudzie objekty alebo roztrhaný papier.
	Médium je príliš tenké alebo príliš hrubé.	Uistite sa, že médium je vhodné pre zariadenie. >> <i>Súvisiace informácie: Vhodné dokumenty</i>
	Prebieha diaľkové nastavenie.	Zrušte diaľkové nastavenie.
	Vysúvanie papiera sa pozastavilo.	Vyberte papier z ADF.
	Dokument bol zvltný.	Narovnajte zvltný dokument a znova ho naskenujte.
Dokument sa zasekol.	Na povrchu podávacieho alebo brzdového valčeka sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite brzdový a podávací valček. >> <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
	V ADF sa nachádzajú cudzie objekty.	Z ADF odstráňte všetky cudzie objekty alebo roztrhaný papier.
	Zariadenie neakceptuje váš dokument.	Uistite sa, či zariadenie akceptuje dokument. >> <i>Súvisiace informácie: Vhodné dokumenty</i>
	Dokument bol zvltný.	Narovnajte zvltný dokument a znova ho naskenujte.
	Vysúvací výstupný zásobník nie je nastavený na správnu dĺžku.	Nastavte vysúvací výstupný zásobník podľa dĺžky dokumentu.
Dokumenty na výstupe sú rozhádzané.	Vysúvací výstupný zásobník nie je nastavený na správnu dĺžku.	Nastavte vysúvací výstupný zásobník podľa dĺžky dokumentu.
Kvalita skenovania je slabá.	Na povrchu podávacieho alebo brzdového valčeka sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite brzdový a podávací valček. >> <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
	Na povrchu sklenených pásikov vo vnútri zariadenia sa nahromadil papierový prach.	Vyčistite sklenené pásiky vo vnútri zariadenia. >> <i>Súvisiace informácie: Čistenie skenera a valčekov</i>
	Rozlíšenie skenera je príliš nízke.	Zvýšte rozlíšenie skenera.
V skenovaných údajoch presvítá zadná strana.	Nastavenia nie sú vhodné pre typ skenovaného dokumentu.	Vyberte začiarňavacie políčko Prevencia presvítania zadnej strany/Vzor/Odstrániť farbu pozadia.

Problémy	Príčina	Návrhy
Farby skenovaných údajov sú tmavé.	Nastavenia nie sú vhodné pre typ skenovaného dokumentu.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Vyberte začiarkávacie políčko Prevencia presvitanie zadnej strany/Vzor/Odstrániť farbu pozadia a potom vykonajte skenovanie z počítača. • Zvýšte jas a potom vykonajte skenovanie z počítača. • Zvýšte kontrast a potom vykonajte skenovanie z počítača. • Zmeňte nastavenie farby/typ skenovania na možnosť Sivé alebo Farebné a potom vykonajte skenovanie z počítača.
Vynechala sa strana, ktorá nie je prázdna.	• Dokument je príliš vyblednutý. • Je zapnutá funkcia Preskočiť prázdnu stranu.	Vypnite funkciu Preskočiť prázdnu stranu. Prípadne znížte citlivosť preskočenia prázdnej strany.
Nie je možné skenovať dlhý dokument.	V nastaveniach veľkosti dokumentu nie je zvolená možnosť Dlhý papier.	V nastaveniach veľkosti dokumentu vyberte možnosť Dlhý papier. Ak chcete zvoliť dlhý papier pri skenovaní z ovládacieho panela zariadenia, použítie nasledujúce nastavenia: • Obojstranné skenovanie: Vypnuté • Nastavenie farieb: iný ako Autom. • Rozlíšenie: nižšie ako 300 dpi • Vynechať prázdnu stranu: Vypnuté Potom môžete vybrať možnosť Dlhý papier v nastaveniach veľkosti dokumentu.
Dochádza k podaniu viacerých listov.	Dokument nie je správne zavedený.	Správne vložte dokument a potom to skúste znova.
	Dokument bol zvlhnený.	Narovnajte zvlhnený dokument a znova ho naskenujte.
Nedá sa skenovať.	Bezpečnostné uzamknutie funkcií je zapnuté. (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Obráťte sa na správcu, aby skontroloval vaše nastavenia funkcie Secure Function Lock. ➤➤ Súvisiace informácie: Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 (Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0)
	Možnosť Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie) v ponuke Scan from PC (Skenovanie z počítača) v ovládaní cez webové rozhranie je zakázaná. (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Povoľte možnosť Pull Scan (Skenovanie na vyžiadanie) .
Skenovanie do počítača zo zariadenia nie je možné.	• V počítači nie je nainštalovaná skenovacia aplikácia (napríklad Brother iPrint&Scan). • V skenovacej aplikácii (napríklad Brother iPrint&Scan) nie sú nakonfigurované nastavenia.	• Nainštalujte skenovaciu aplikáciu (napríklad Brother iPrint&Scan). • Nakonfigurujte nastavenia pomocou skenovacej aplikácie (napríklad Brother iPrint&Scan).
Spust. auto. sken sa nespustí (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)	Nastavenia funkcie Spust. auto. sken (skratka 21) sú nesprávne.	Skontrolujte nastavenia funkcie Spust. auto. sken (skratka 21).

Problémy	Príčina	Návrhy
Skenovanie do pracovného postupu zo zariadenia nie je možné. (ADS-3300W/ ADS-4500W/ ADS-4550W)	Nastavenia funkcie skenovania do pracovného postupu nie sú nakonfigurované v aplikácii Brother iPrint&Scan (pre systém Windows a Mac).	Nakonfigurujte nastavenia pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan (pre systém Windows a Mac). ➤➤ Súvisiace informácie: Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan

Problémy so softvérom

Problémy	Príčina	Návrhy
V Diaľkovom nastavení alebo vo Webovej správe nie je možné uložiť nastavenia.	Zariadenie práve pracuje.	Počkajte, kým zariadenie dokončí proces, a potom skúste znova.
Nemožno spustiť diaľkové nastavenie.	Zariadenie je vypnuté.	Zapnite zariadenie a skúste to znova.
	Zariadenie nie je pripojené k počítaču.	Zariadenie pripojte k počítaču a potom to skúste znova.
	Dochádza k chybe.	Odstráňte všetky chyby, skontrolujte, či je stav v programe Diaľkové nastavenie Pripravené, a potom to skúste znova.
	Zariadenie skenuje.	Počkajte do skončenia skenovania a skúste to znova.
	Zariadenie je nakonfigurované z ovládacieho panela zariadenia. (ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W)	Zastavte konfiguráciu zariadenia z ovládacieho panela.
	K zariadeniu je pripojená pamäťová jednotka USB flash.	Odpojte pamäťovú jednotku USB flash.
Nie je možné zadať adresu IP a masku podsiete. (ADS-3300W/ ADS-4500W/ ADS-4550W)	„000.000.000.000.“ už je zadané.	Stlačením  odstráňte zadané údaje a potom zadajte správne údaje.
Počítač rozpoznal pamäťovú jednotku USB flash.	V zariadení je pripojená pamäťová jednotka USB flash a k zariadeniu je pripojený počítač prostredníctvom kábla USB.	Počítač rozpoznal pamäťovú jednotku USB flash pripojenú k zariadeniu. Odpojte pamäťovú jednotku USB flash, aby ju počítač nerozpoznal.

Iné ťažkosti

Problémy	Pričina	Návrhy
Zariadenie je v režime spánku (úsporný režim).	Zariadenie je nečinné a čas určený v nastavení Režim spánku uplynul.	Vykonajte jednu z nasledujúcich činností: • Stlačte . • Stlačte . (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W) • Skenovanie pomocou počítača. • Otvorte predný kryt. • Vložte dokument. • Dotknite sa obrazovky. (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W) • Pripojte/odpojte pamäťovú jednotku USB flash. • Pripojte/odpojte kábel USB od zariadenia alebo počítača.
Zariadenie nie je zapnuté.	Zariadenie bolo zapojené do 60 sekúnd po odpojení zástrčky.	Počkajte 60 sekúnd a potom zariadenie zapnite.
Počítač nedokáže nájsť zariadenie prostredníctvom rozhrania USB.	Je pripojená pamäťová jednotka USB flash.	Odpojte pamäťovú jednotku USB flash.
	Nie je nainštalovaný ovládač skenera.	Nainštalujte ovládač skenera.



Súvisiace informácie

- [V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením](#)

Súvisiace témy:

- [Čistenie skenera a valčekov](#)
- [Použitie funkcie Secure Function Lock 3.0 \(Zabezpečené uzamknutie funkcií 3.0\)](#)
- [Vhodné dokumenty](#)
- [Konfigurácia nastavení funkcie Skenovanie do pracovného postupu pomocou aplikácie Brother iPrint&Scan](#)

Problémy so skenovaním pri používaní technológie AirPrint

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Problém	Návrhy
Zariadenie Brother nie je zobrazené v zozname skenerov.	Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté.
	Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a Mac správne pripojené k rovnakej sieti.
Nedá sa skenovať.	Skontrolujte, či je zariadenie Brother zapnuté.
	Skontrolujte, či sú vaše zariadenie a Mac správne pripojené k rovnakej sieti.
	Skontrolujte, či je funkcia skenovania povolená v Ovládaní cez webové rozhranie Network (Sieť) > Protocol (Protokol) > AirPrint Scanning .



Súvisiace informácie

- [V prípade, že sa vyskytli problémy so zariadením](#)

Problémy so sieťou

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Ak nemôžete dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete](#)
- [Skener sa nedá rozpoznať v sieti počas inštalácie](#)
- [Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť](#)
- [Ak chcete skontrolovať, či vaše sieťové zariadenia fungujú správne](#)

Ak nemôžete dokončiť konfigurovanie nastavenia bezdrôtovej siete

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Vypnite bezdrôtový smerovač a potom ho znova zapnite. Ak sa tým problém nevyrieši, skúste nastavenia bezdrôtovej siete nakonfigurovať znova. Ak sa problém nevyrieši ani potom, použite riešenia uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Príčina	Riešenie	Rozhranie
Nastavenia zabezpečenia (identifikátor SSID/sieťový kľúč (heslo)) nie sú správne.	Potvrdte vaše bezpečnostné nastavenia. - Ako predvolené nastavenie zabezpečenia môže byť použitý názov výrobcu alebo číslo modelu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. - Pokyny na zistenie bezpečnostných nastavení sú uvedené v návode na používanie bezdrôtového prístupového bodu/smerovača. - Obráťte sa na výrobcu bezdrôtového prístupového bodu/smerovača, poskytovateľa internetového pripojenia alebo správcu siete.	Bezdrôtová sieť
MAC adresa zariadenia Brother nie je povolená.	Skontrolujte, či je MAC adresa zariadenia Brother povolená vo filtri. MAC adresu nájdete pomocou ovládacieho panela zariadenia Brother.	Bezdrôtová sieť
Bezdrôtový prístupový bod/smerovač je v tajnom režime (nevysiela identifikátor SSID).	- Manuálne zadajte správny názov siete (identifikátor SSID) a sieťový kľúč (heslo). - Skontrolujte názov siete (identifikátor SSID) a sieťový kľúč (heslo) v návode na používanie dodanom s bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom a prekonfigurujte nastavenie bezdrôtovej siete.	Bezdrôtová sieť
Nastavenia zabezpečenia (identifikátor SSID/heslo) nie sú správne.	Skontrolujte názov siete (identifikátor SSID) a sieťový kľúč (heslo). Keď konfigurujete sieť manuálne, identifikátor SSID a heslo sa zobrazia v zariadení Brother. Ak mobilné zariadenie podporuje manuálnu konfiguráciu, SSID a heslo sa zobrazia na displeji mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Zariadenie Brother je umiestnené príliš ďaleko od mobilného zariadenia.	Pri konfigurovaní nastavení siete Wi-Fi Direct presuňte zariadenie Brother do vzdialenosti približne 1 meter od mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Medzi zariadením a mobilným zariadením sú prekážky (napríklad steny alebo nábytok).	Premiestnite zariadenie Brother na miesto bez prekážok.	Wi-Fi Direct
V blízkosti zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia je umiestnený počítač s bezdrôtovým rozhraním, zariadenie s rozhraním Bluetooth®, mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón.	Premiestnite ostatné zariadenia ďalej od zariadenia Brother alebo mobilného zariadenia.	Wi-Fi Direct
Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky riešenia, no napriek tomu nie je možné dokončiť konfiguráciu siete Wi-Fi Direct:	Zariadenie Brother vypnite a znova zapnite. Potom znova skúste nakonfigurovať nastavenia Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Zariadenie je v režime spánku a nedokáže	Vypnite režim spánku.	Bezdrôtová sieť

Príčina	Riešenie	Rozhranie
nakonfigurovať sieťové nastavenia v ovládaní cez webové rozhranie.		
Podniková bezdrôtová sieť nie je správne nakonfigurovaná.	Nakonfigurujte nastavenia v ovládaní cez webové rozhranie.	Bezdrôtová sieť



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Skener sa nedá rozpoznať v sieti počas inštalácie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Príčina	Riešenie
Počítač nie je pripojený k sieti.	Uistite sa, že počítač je pripojený k sieti, napríklad k prostrediu bezdrôtovej siete LAN, alebo že má prístup k internetu. Ak potrebujete ďalšiu podporu, obráťte sa na správcu siete.
Zariadenie nie je pripojené k sieti.	(Káblková sieť) Stlačte  Nastavenia > Sieť > Kab. LAN > Stav káblovej siete > Status. Ak sa na displeji LCD zobrazuje Neaktívne alebo Vypnuté, zistite si u správcu siete, či je vaša adresa IP platná. (Bezdrôtová sieť) Stlačte  Nastavenia > Sieť > WLAN (Wi-Fi) > Stav WLAN > Status. Ak sa na displeji LCD zobrazuje Pripojenie zlyhalo, zistite si u správcu siete, či je vaša adresa IP platná.
Používate bezpečnostný softvér.	- V dialógovom okne inštalačného programu znovu vyhľadajte zariadenie Brother. - Keď sa počas inštalácie balíka zariadenia Brother zobrazí výstražné okno bezpečnostného softvéru, povoľte prístup. - Sieťové funkcie zariadenia Brother využívajú nasledujúce čísla portov: - Sieťové skenovanie Port číslo 5566/Protokol TCP - Sieťové skenovanie (Brother iPrint&Scan) Port číslo 54921/Protokol TCP - BRAdmin Light Port číslo 161/Protokol UDP - Viac informácií o bezpečnostnom softvéri >> <i>Súvisiace informácie: Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť</i>
Používate smerovač Wi-Fi.	Oddeľovač súkromia na vašom Wi-Fi smerovači môže byť povolený. Zakázať oddeľovač súkromia.
Zariadenie Brother je umiestnené príliš ďaleko od bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.	Pri konfigurácii nastavení bezdrôtovej siete umiestnite zariadenie Brother približne 1 meter od bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.
Medzi zariadením a bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom sa nachádzajú nejaké prekážky (napríklad steny alebo nábytok).	Premiestnite zariadenie Brother na miesto bez prekážok alebo bližšie k bezdrôtovému prístupovému bodu/smerovaču.
V blízkosti zariadenia Brother alebo bezdrôtového prístupového bodu/smerovača sa nachádza počítač s funkciou bezdrôtovej komunikácie, zariadenie s technológiou Bluetooth®, mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón.	Premiestnite všetky zariadenia ďalej od zariadenia Brother alebo bezdrôtového prístupového bodu/smerovača.



Súvisiace informácie

- Problémy so sieťou

Súvisiace témy:

- [Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť](#)
 - [Ak chcete skontrolovať, či vaše sieťové zariadenia fungujú správne](#)
-

Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Príčina	Riešenie
Nepotvrdili ste tlačidlom Prijat' žiadosť o povolenie prístupu v dialógovom okne s výstrahou zabezpečenia počas inštalácie zariadenia Brother, procesu spúšťania aplikácie alebo pri použití funkcií skenovania.	Ak ste nepotvrdili tlačidlom Prijat' žiadosť o povolenie prístupu v dialógovom okne s výstrahou zabezpečenia, brána firewall vášho bezpečnostného softvéru môže obmedzovať prístup. Niektoré bezpečnostné softvéry môžu blokovať prístup aj bez zobrazenia dialógového okna s výstrahou zabezpečenia. Aby ste tento prístup umožnili, pozrite si pokyny k bezpečnostnému softvéru alebo kontaktujte výrobcu.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti. (Funkcia sieťového skenovania nefunguje.)	- Windows Nakonfigurujte bezpečnostný softvér/bránu firewall od iného výrobcu tak, aby povolil sieťové skenovanie. Pre sieťové skenovanie pridajte port číslo 54925 zadaním nasledujúcich údajov: - V poli Názov: Zadajte akýkoľvek popis, napríklad Brother NetScan. - V poli Číslo portu: Zadajte 54925. - V poli Protokol: Vyberte možnosť UDP. Prečítajte si príručku s pokynmi dodanú s bezpečnostným softvérom/bránou firewall od iného výrobcu alebo sa obráťte na výrobcu softvéru. - Počítače Mac Preinštalujte ovládač.
Bezpečnostný softvér blokuje prístup zariadenia k sieti.	Sieťové funkcie zariadenia Brother využívajú nasledujúce čísla portov: - Sieťové skenovanie Port číslo 5566/Protokol TCP - Sieťové skenovanie (Brother iPrint&Scan) Port číslo 54921/Protokol TCP - BRAdmin Light Port číslo 161/Protokol UDP Informácie o tom, ako otvoriť port, nájdete v návode na použitie bezpečnostného softvéru alebo sa obráťte na výrobcu.
Zariadenie Brother nemá priradenú dostupnú adresu IP.	Potvrdte adresu IP a masku podsiete. Presvedčte sa, že adresa IP a maska podsiete vášho počítača a vášho zariadenia Brother sú správne, a že sa obidve zariadenia nachádzajú v rovnakej sieti. Ďalšie informácie o overovaní adresy IP a masky podsiete získate od správcu siete.
Zariadenie Brother nie je možné pripojiť k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia.	Stlačte  Nastavenia > Sieť > WLAN (Wi-Fi) > Stav WLAN > Status . Ak sa na displeji LCD zobrazuje Pripojenie zlyhalo , zistite si u správcu siete, či je vaša adresa IP platná.
Keďže zariadenie nepodporuje overovanie Kerberos, sieťové skenovanie sa nedá používať.	Zmeňte nastavenia servera alebo cieľový priečinok, do ktorého sa budú ukladať dokumenty, v profile funkcie Skenovanie do siete z ovládania cez webové rozhranie.

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky postupy, a zariadenie napriek tomu nemôže skenovať, preinštalujte softvér Brother a ovládače.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Súvisiace témy:

- [Skener sa nedá rozpoznať v sieti počas inštalácie](#)
- [Ak chcete skontrolovať, či vaše sieťové zariadenia fungujú správne](#)

Ak chcete skontrolovať, či vaše sieťové zariadenia fungujú správne

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Kontrola	Riešenie
Overte, či je zariadenie Brother, prístupový bod alebo smerovač, alebo sieťový rozbočovač zapnutý.	Skontrolujte nasledujúce: - Napájací kábel je správne pripojený a zariadenie Brother je zapnuté. - Prístupový bod/smerovač alebo rozbočovač je zapnutý a jeho indikátor pripojenia bliká. - Zo zariadenia je odstránený všetok obalový a ochranný materiál. - Predný kryt, kryt brzdového valčeka a kryt podávacieho valčeka sú úplne zatvorené.
Skontrolujte sieťové nastavenia zariadenia Brother, ako je adresa IP alebo stav linky.	- Pre aplikáciu Web Based Management (len podporované modely) Spustíte ovládanie cez webové rozhranie a prejdite na zariadenie Brother. Ak sa zobrazí obrazovka ovládania cez webové rozhranie, kliknite na Network (Sieť) > Network (Sieť) > Network Status (Stav siete). - Pre displej LCD zariadenia (len na podporovaných modeloch) (Káblová sieť) Stlačte  Nastavenia > Sieť > Kab. LAN > Stav káblovej siete > Status. Ak sa na displeji LCD zobrazuje Neaktívne alebo Vypnuté, zistite si u správcu siete, či je vaša adresa IP platná. (Bezdrôtová sieť) Stlačte  Nastavenia > Sieť > WLAN (Wi-Fi) > Stav WLAN > Status. Ak sa na displeji LCD zobrazuje Pripojenie zlyhalo, zistite si u správcu siete, či je vaša adresa IP platná.
Overte, či môžete použiť príkaz „ping“ pre zariadenie Brother z počítača.	Použite príkaz ping pre zariadenie Brother z počítača použitím adresy IP alebo názvu uzla na príkazovom riadku operačného systému Windows alebo v terminálovej aplikácii systému Mac: príkaz ping <ipaddress> alebo <nodename>. - Úspešné: Zariadenie Brother funguje správne a je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. - Neúspešné: Zariadenie Brother nie je pripojené k rovnakej sieti ako počítač. - Skontrolujte, či sú adresa IP a maska podsiete správne nastavené.

Ak ste skontrolovali a vyskúšali všetky riešenia, ale problémy pretrvávajú, pomocou pokynov dodaných s bezdrôtovým prístupovým bodom/smerovačom vyhľadajte identifikátor SSID a sieťový kľúč (heslo) a správne ich nastavte.



Súvisiace informácie

- [Problémy so sieťou](#)

Súvisiace témy:

- [Zariadenie Brother nedokáže skenovať cez sieť](#)
- [Skener sa nedá rozpoznať v sieti počas inštalácie](#)

Kontrola sériového čísla

>> [ADS-3100/ADS-4100](#)

>> [ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W](#)

ADS-3100/ADS-4100

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows

Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Nástroje** a potom na **Diaľkové nastavenie**.

- Počítače Mac


Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**. Ak sa zobrazí dialógové okno Vyhľadať zariadenia, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.



Ak je zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na kontrolu údajov používať ovládanie cez webové rozhranie.

2. Kliknite na ponuku **Info o zariadení** na ľavej navigačnej table.

V okne sa zobrazí **Sériové číslo** (v príklade nižšie je použitý systém Windows).

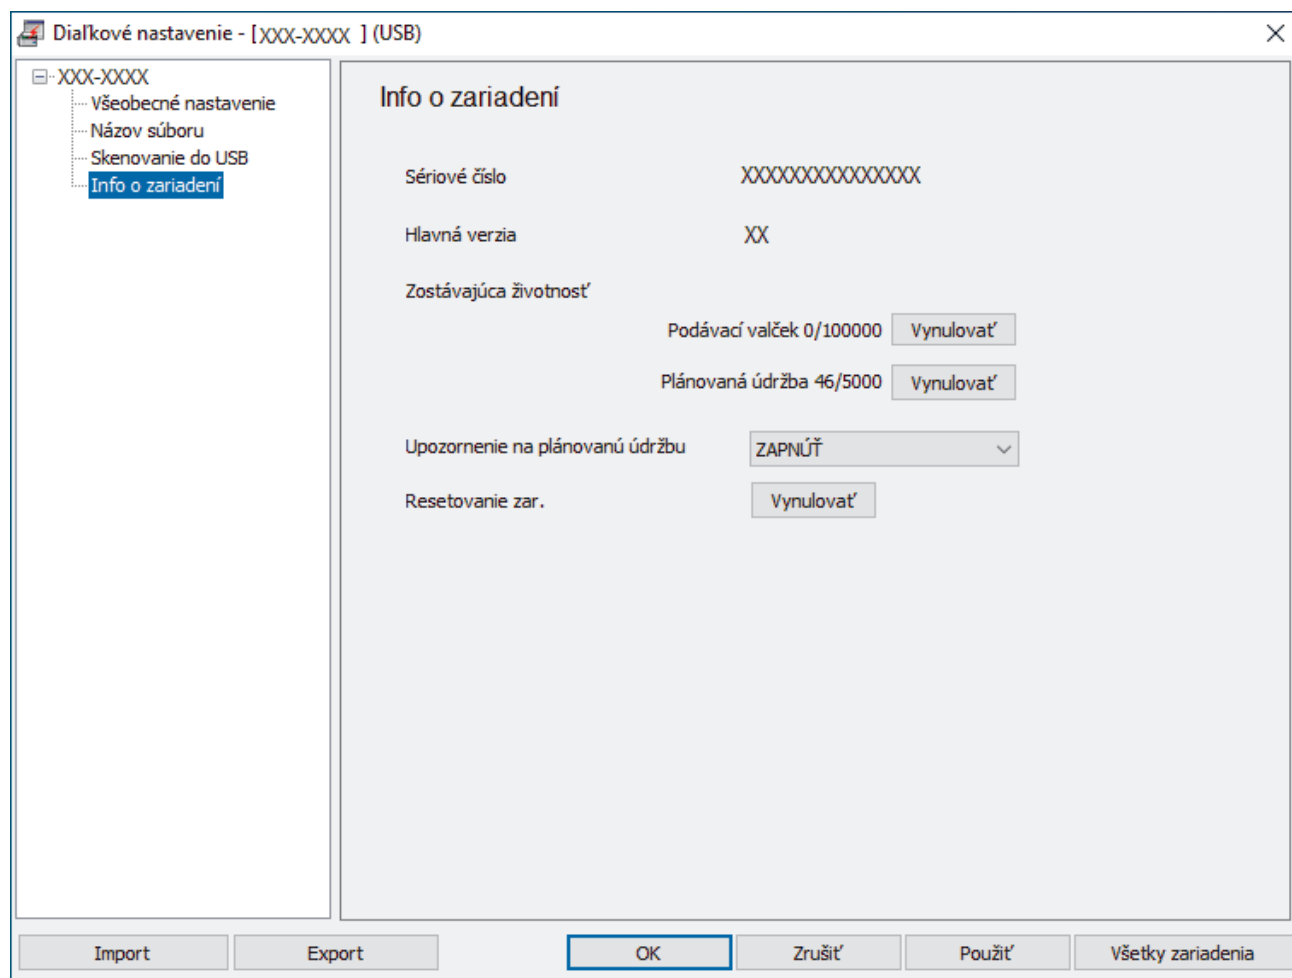

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Stlačte  [Nastavenia] > [Info o zariad.] > [Sériové č.].

Na displeji LCD sa zobrazí [Sériové č.].



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Resetovanie zariadenia Brother

Na výber sú tieto funkcie resetu:

- Resetovanie zariadenia
Ak chcete resetovať všetky nastavenia zariadenia, ktoré sa zmenili, vykonajte reset zariadenia.
(ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W) Tento reset nemá vplyv na nastavenia siete.
- Reset siete (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
Resetovaním siete obnovíte výrobné nastavenia siete vrátane hesla a adresy IP.
- Reset adresára (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
Resetovaním adresára odstránite všetky existujúce kontaktné údaje.



Pred resetovaním siete odpojte kábel rozhrania.

>> [ADS-3100/ADS-4100](#)

>> [ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W](#)

ADS-3100/ADS-4100

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Windows
Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Nástroje** a potom na **Dial'kové nastavenie**.
 - Počítače Mac
Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**.
Ak sa zobrazí dialógové okno Vyhľadať zariadenia, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.
2. Kliknite na ponuku **Info o zariadení** na ľavej navigačnej table.
3. Kliknite na tlačidlo **Reset** v časti **Resetovanie zariadenia**.
4. Kliknutím na **OK** zatvorte okno programu Dial'kové nastavenie.

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Úvodné nastavenie] > [Vynulovať].
2. Stlačte možnosť resetovania, ktorú chcete použiť.
3. Reštartujte zariadenie podržaním [OK] na dve sekundy.



Súvisiace informácie

- [Riešenie problémov](#)

Súvisiace témy:

- [Reset výrobného sieťového nastavenia](#)

Bežná údržba


- [Čistenie zariadenia Brother](#)
- [Výmena spotrebného materiálu](#)
- [Zabalenie a preprava zariadenia Brother](#)

Čistenie zariadenia Brother


- [Čistenie vonkajšej časti zariadenia](#)
- [Čistenie skenera a valčekov](#)

Čistenie vonkajšej časti zariadenia


1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Ovládací panel utrite mäkkou, suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, aby ste odstránili prach.

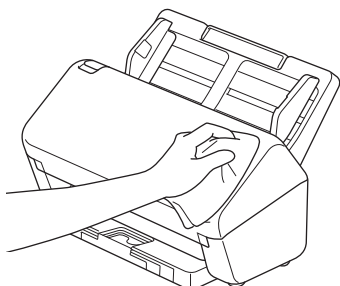


3. Vysuňte výstupný zásobník.

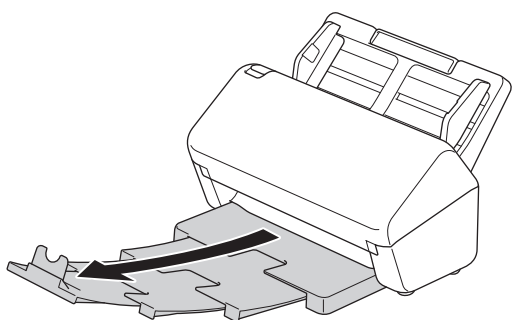

4. Výstupný zásobník utrite mäkkou, suchou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna, aby ste odstránili prach.

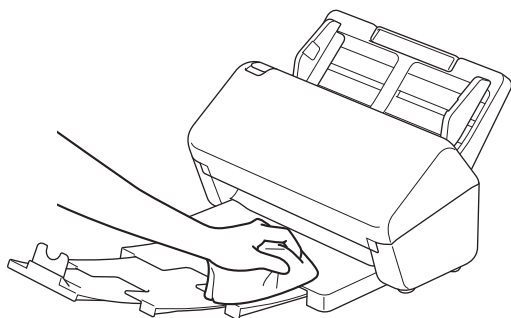

5. Pevne zasuňte výstupný zásobník do zariadenia.

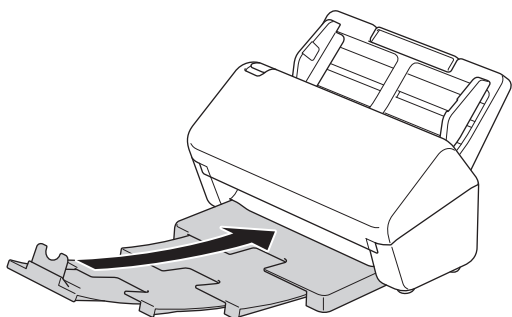

6. Stlačením  zapnite zariadenie.




Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)


Čistenie skenera a valčekov

Nečistota alebo korektor na sklenenom pásiku môžu spôsobiť, že skenovanie bude mať zhoršenú kvalitu. Ak sa v skenovaných údajoch objaví vertikálna čiara alebo ak v skenovaných údajoch chýbajú nejaké časti, vyčistite skener a valčeky.


1. Stlačením a podržaním  vypnite zariadenie.
2. Vyberte ADF.

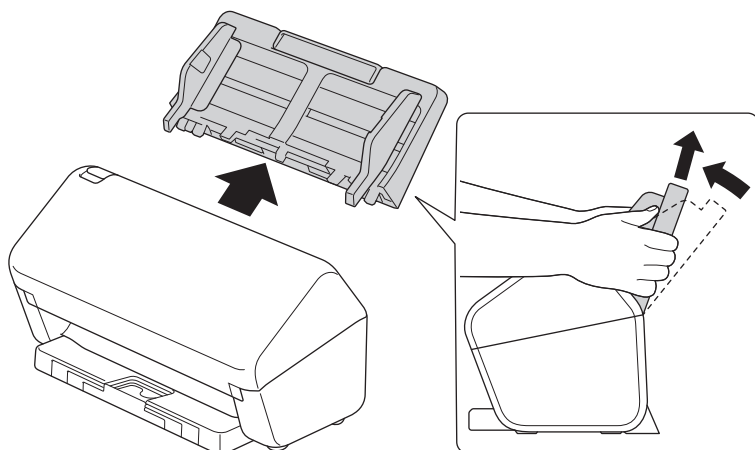


3. Stlačením uvoľňovacej páčky otvorte predný kryt.

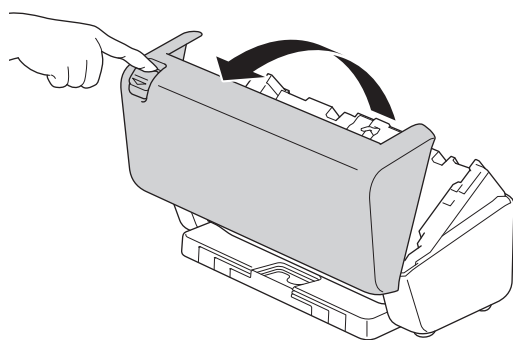


4. Zo zadnej strany zariadenia vyčistite sklenené pásiky (1) v jednotke ADF jemnou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna. Dbajte, aby boli čisté obidva sklenené pásiky.

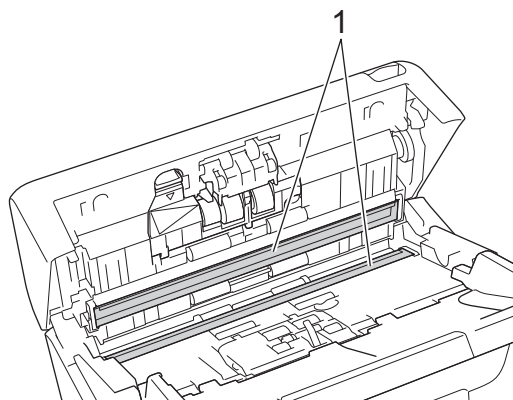


5. Stlačte ľavú hornú stranu krytu brzdového valčeka nadol a stiahnite ho nadol.

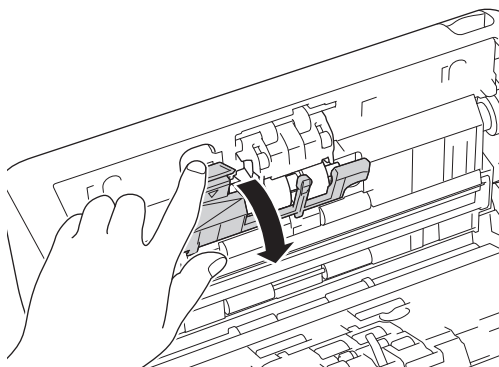


6. Uchopte hriadeľ brzdového valčeka, potiahnite ho k sebe a potiahnutím von a doprava brzdový valček vyberte von.

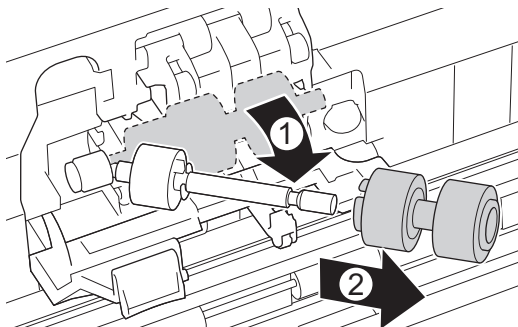

7. Vyčistite brzdový valček jemnou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, zľahka navlhčenou vo vode.
8. Nasadíte brzdový valček na hriadeľ a potom vložte brzdový valček do zariadenia.

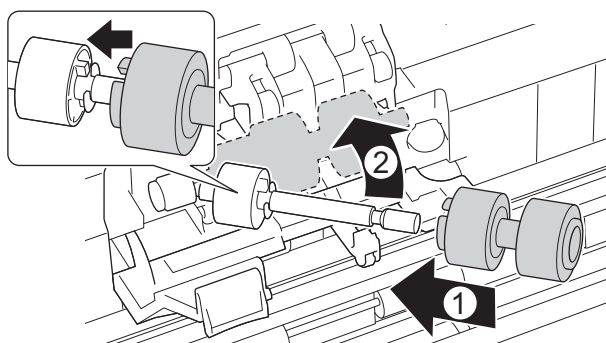

9. Zatvorte kryt brzdového valčeka.
10. Vyčistite podávacie valčeky od jedného okraja po druhý jemnou handričkou, z ktorej sa neuvoľňujú vlákna, zľahka navlhčenou vo vode.

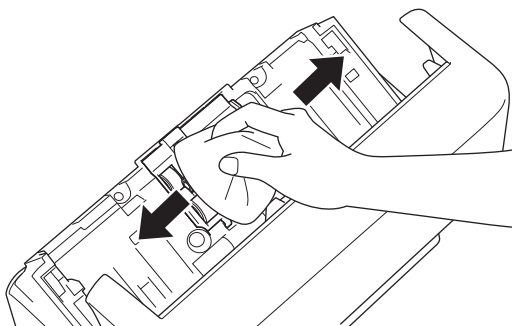

11. Zatvorte predný kryt a pripevnite ADF.
12. Stlačením  zapnete zariadenie.

POZNÁMKA

(ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)

Keď sa na displeji LCD zariadenia zobrazí [Upozornenie na plan. údržbu], zariadenie je potrebné ihneď vyčistiť. V opačnom prípade sa môže zasekávať papier a môžu sa vyskytnúť problémy s podávaním papiera.

Najprv prejdite prstom po skle aby ste zistili, či sa tam niečo nenachádza (špina alebo nečistoty). Vyčistíte sklenený pásik mäkkou handričkou, z ktorej sa neuvolňujú vlákna. Proces čistenia môže byť potrebné 3 až 4-krát zopakovať. Aby ste overili kvalitu čistenia, po každom čistení oskenujte dokument.



Ak by na sklenenom pásiku ostala špina alebo korektor, na naskenovanej kópii sa objaví vertikálna čiara.



Po vyčistení skleneného pásika zvislá čiara zmizne.



Súvisiace informácie

- [Čistenie zariadenia Brother](#)



Súvisiace témy:

- [Indikácie chýb a údržby](#)
- [Zaseknutý dokument](#)
- [Problémy so skenovaním a iné problémy](#)

Výmena spotrebného materiálu

- [Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo](#)
- [Kontrola cyklov výmeny spotrebného materiálu](#)
- [Výmena súpravy valčekov](#)

Náhradný spotrebný materiál a voliteľné príslušenstvo

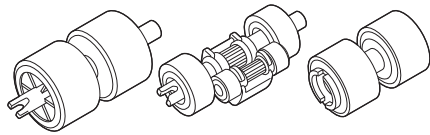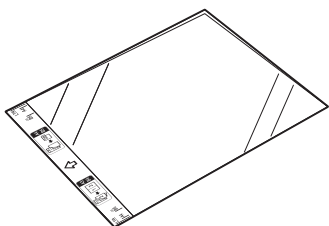Názov dielu	Číslo dielu	Bežný cyklus výmeny
Súprava valčekov 	PRK-A3001	100 000 hárkov
Podkladový list (2 ks) 	CS-A3301	500-krát



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)

Kontrola cyklov výmeny spotrebného materiálu

Pravidelne kontrolujte časti zariadenia, aby sa zachovala kvalita skenovania.

>> ADS-3100/ADS-4100

>> ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

ADS-3100/ADS-4100

1. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

- Windows

Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Nástroje** a potom na **Diaľkové nastavenie**.


- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**. Ak sa zobrazí dialógové okno Vyhľadať zariadenia, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.



Ak je zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na kontrolu údajov používať ovládanie cez webové rozhranie.

2. Kliknutím na **Info o zariadení** na ľavej navigačnej table zobrazíte zostávajúcu životnosť podávacieho valčeka (znázornený je príklad zo systému Windows).

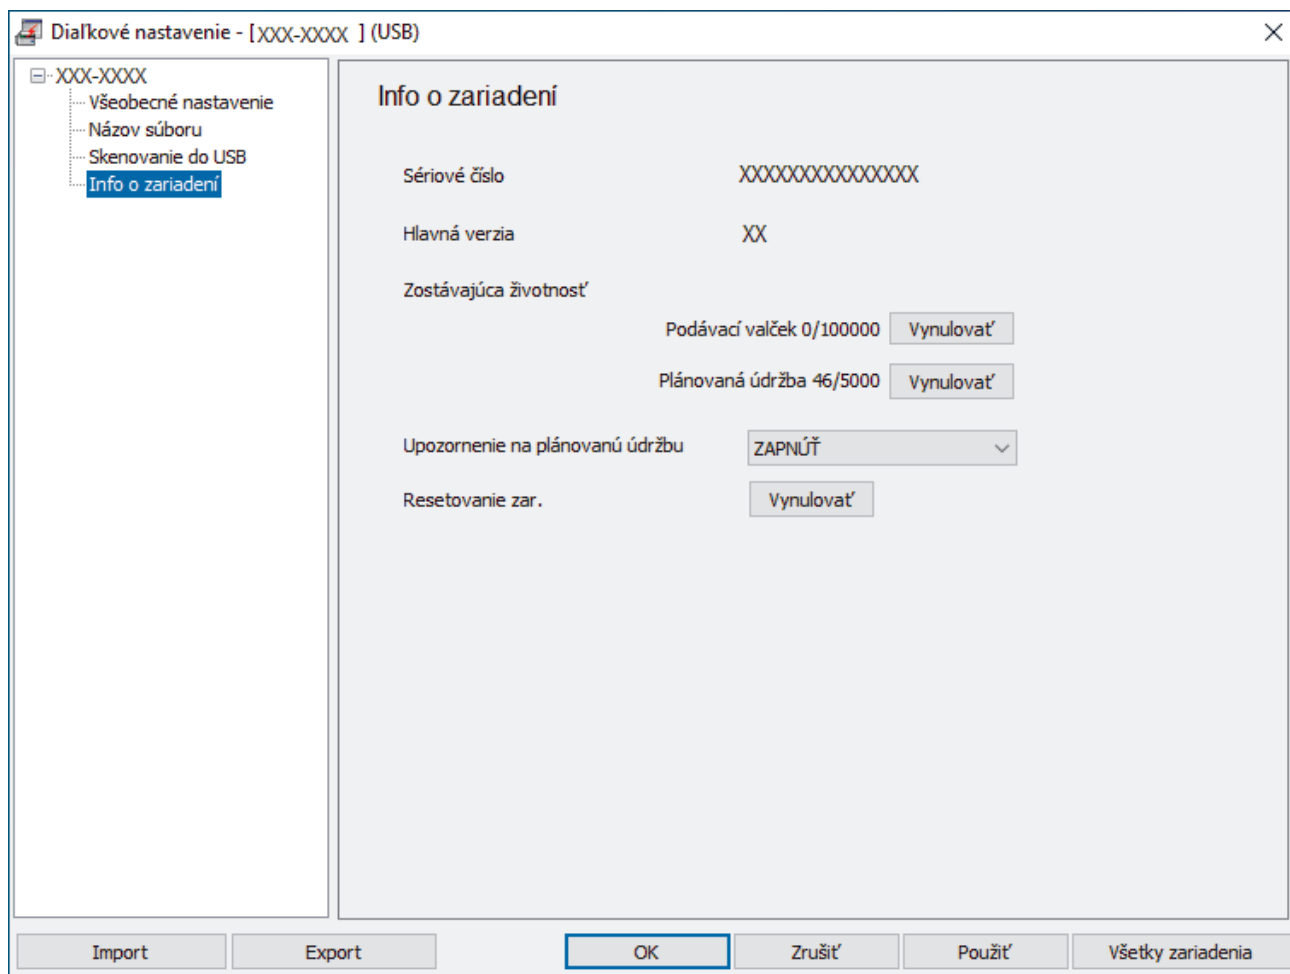

ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Stlačte  [Nastavenia] > [Info o zariad.] > [Počítadlá použitia].

Na displeji LCD sa zobrazí [Počítadlo valčeka].



Ak sa na displeji LCD zobrazí hlásenie, že bude treba vymeniť podávací valček, odporúčame objednať náhradný podávací valček, aby ste ho mali pripravený.



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)


Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-


Výmena súpravy valček

Vaše zariadenie je vybavené počítadlom skenov, ktoré automaticky počíta, koľkokrát sa na zariadení uskutočnilo skenovanie. Približne po 100 000 skenoch môže byť potrebné vymeniť súpravu valčekov.


Po výmene valčekov vynulujte počítadlá používania, aby zariadenie znova začalo počítať od hodnoty 0.

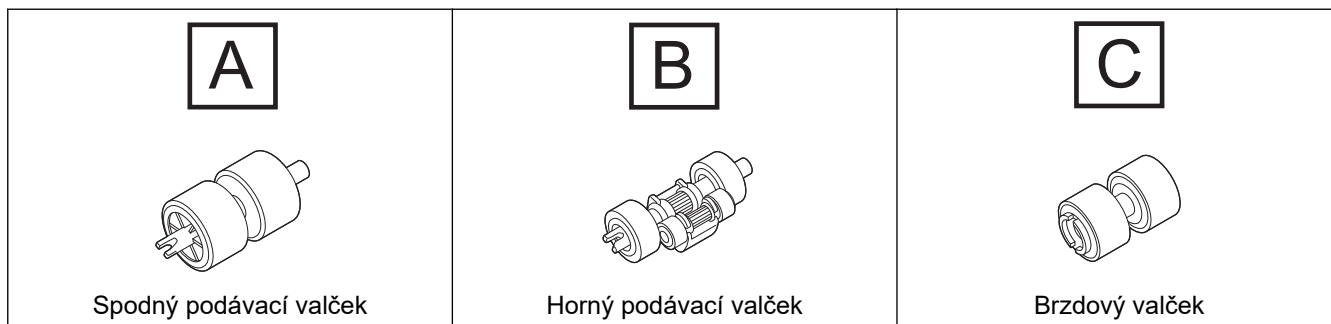


1. Vyberte ADF.

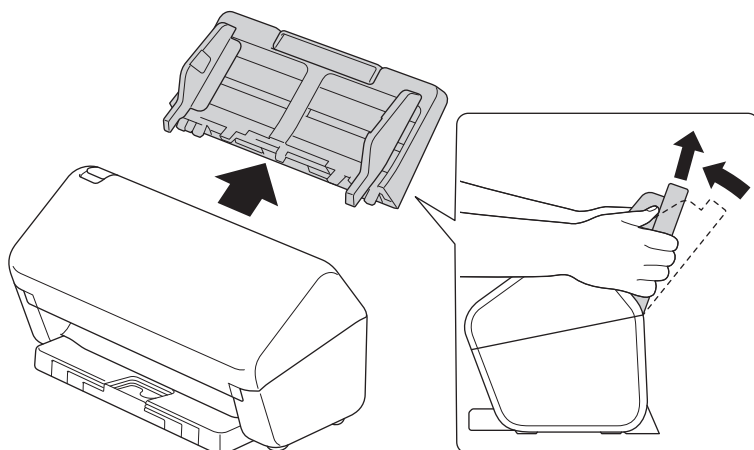


2. Stlačením uvoľňovacej páčky otvorte predný kryt.

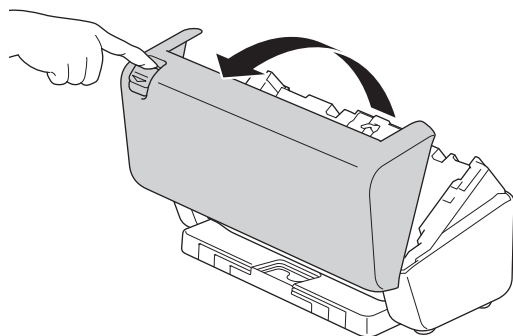


3. Stlačte pravú stranu krytu podávacieho valčeka doľava a potiahnite ho nadol.

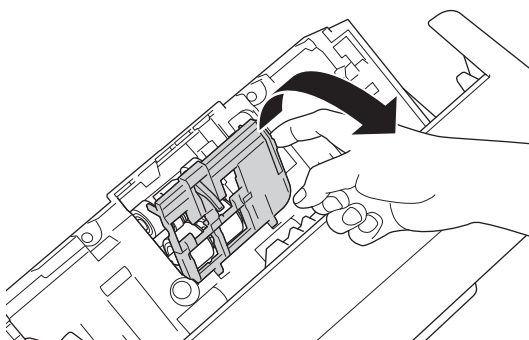


4. Vyberte obidva podávacie valčeky.

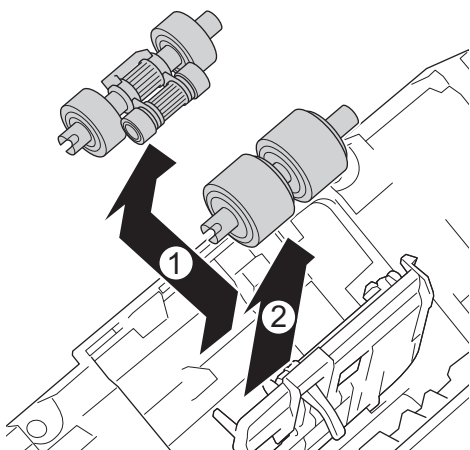


5. Vložte nový spodný podávací valček do otvoru a zasuňte ho doľava na hriadeľ.

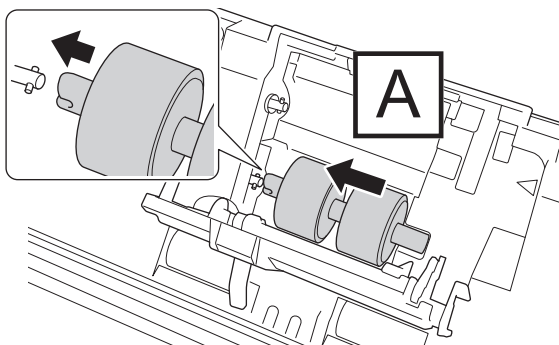


6. Vložte nový horný podávací valček do otvoru a zasuňte ho doľava na hriadeľ.

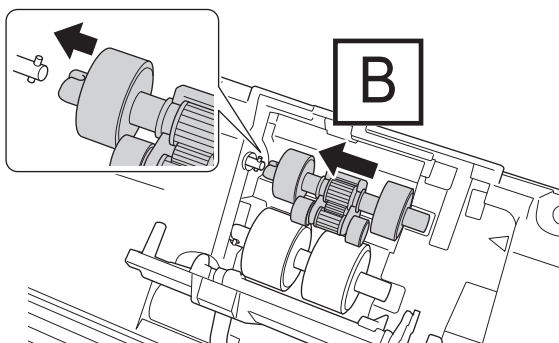

7. Zatvorte kryt podávacieho valčeka.

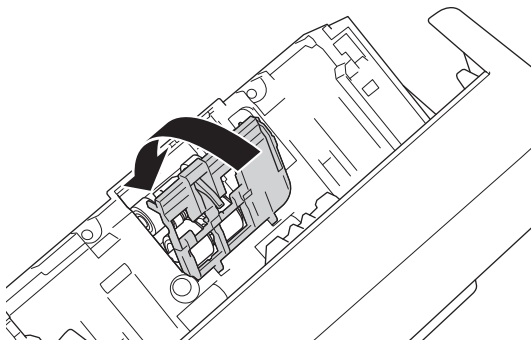


8. Otočte zariadenie, ako je znázornené na obrázku.

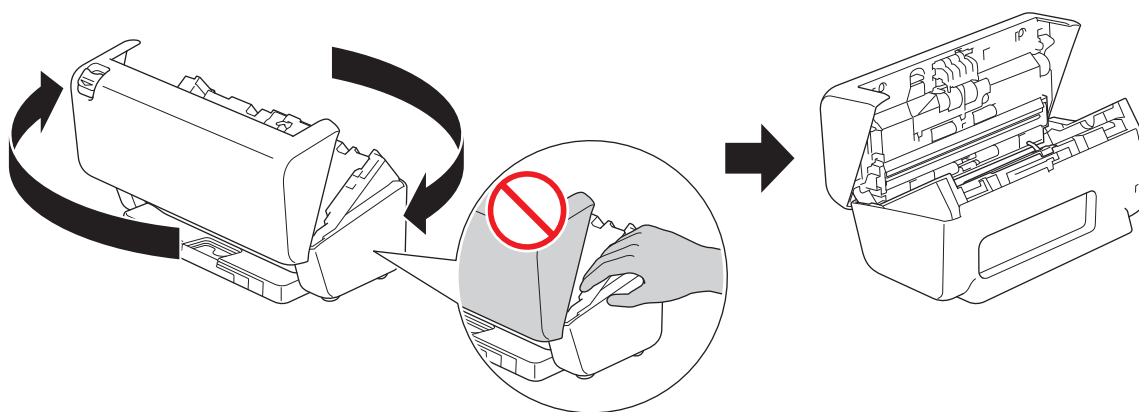


! UPOZORNENIE

Ak predný kryt zatvoríte nasilu, niektoré časti zariadenia vám môžu spôsobiť úraz (znázornené sivou farbou). Keď rukami siahate do vyznačenej oblasti alebo do jej blízkosti, dávajte pozor.


9. Stlačte ľavú hornú stranu krytu brzdového valčeka nadol a stiahnite ho nadol.

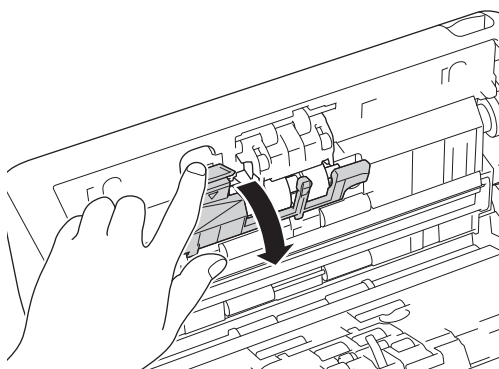


10. Uchopte hriadeľ brzdového valčeka, potiahnite ho k sebe a potiahnutím von a doprava brzdový valček vyberte von.

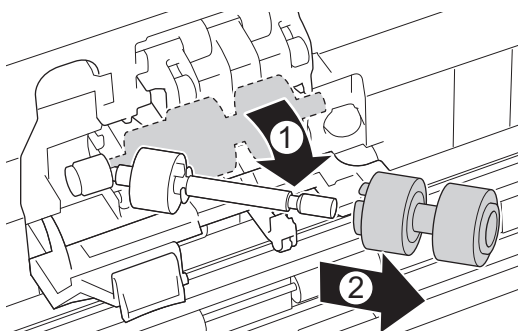


11. Nasadíte na hriadeľ nový brzdový valček a potom vložte brzdový valček do zariadenia.

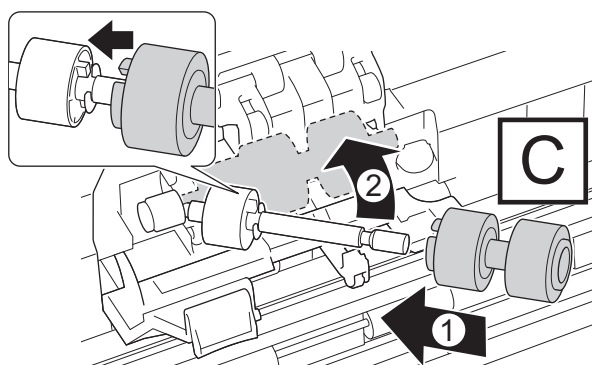


12. Zatvorte kryt brzdového valčeka.

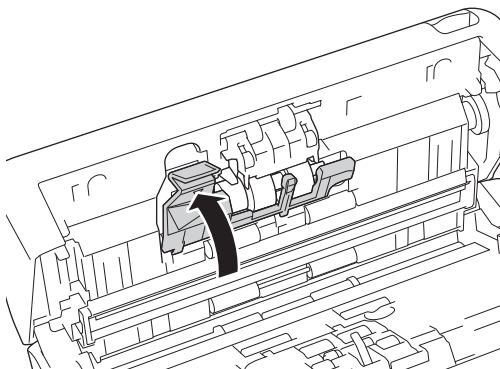

13. Zatvorte predný kryt a otočte zariadenie smerom dopredu.

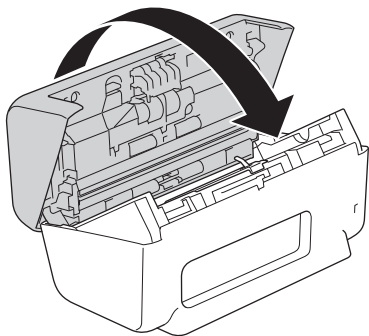

14. Pevne nasadte ADF tak, aby zacvakol na svoje miesto.

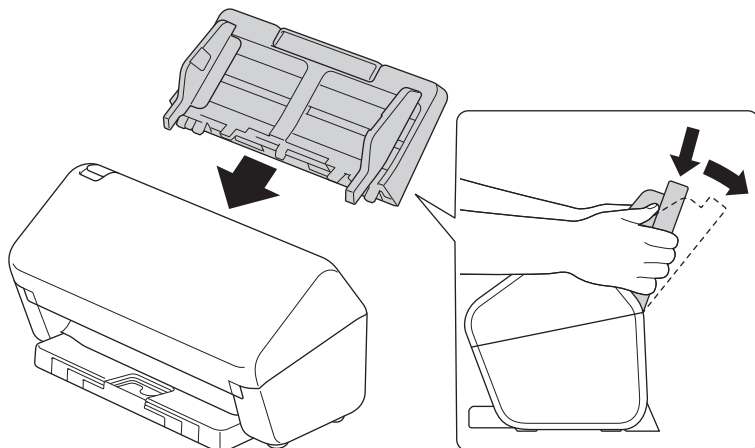

15. Resetovanie počítadla valčekov:

- **ADS-3100/ADS-4100**

a. Vykonaajte jednu z nasledujúcich činností:

- Systém Windows

Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknite na **Nástroje** a potom na **Diaľkové nastavenie**.

- Počítače Mac

Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**. Ak sa zobrazí dialógové okno Vyhľadať zariadenia, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.

b. Na ľavej navigačnej table kliknite na **Info o zariadení**.

c. Prejdite do sekcie **Zostávajúca životnosť**, kliknite na tlačidlo **Reset** a resetujte počítadlo podávacieho valčeka.

d. Kliknutím na **OK** zatvorte okno programu Diaľkové nastavenie.

- **ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W**

-
- a. Stlačte  [Nastavenia] > [Info o zariadení] > [Počítadlá použitia].
 - b. Stlačte [Počítadlo valčeka].
 - c. Keď sa na displeji LCD zobrazí potvrdzujúce hlásenie, stlačte [Áno].
 - d. Stlačte .



Súvisiace informácie

- [Výmena spotrebného materiálu](#)


Súvisiace témy:

- [Indikácie chýb a údržby](#)
-


Zabalenie a preprava zariadenia Brother

Pri preprave zariadenia používajte obalové materiály, ktoré boli dodané spolu so zariadením. Ak zariadenie nezabalíte správne, záruka sa nebude vzťahovať na prípadné škody, ku ktorým môže dôjsť počas prepravy. Zariadenie by malo byť u dopravcu riadne poistené.


1. Odpojte všetky káble a potom vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Zatvorte vysúvateľný ADF.
3. Vyberte ADF (1).

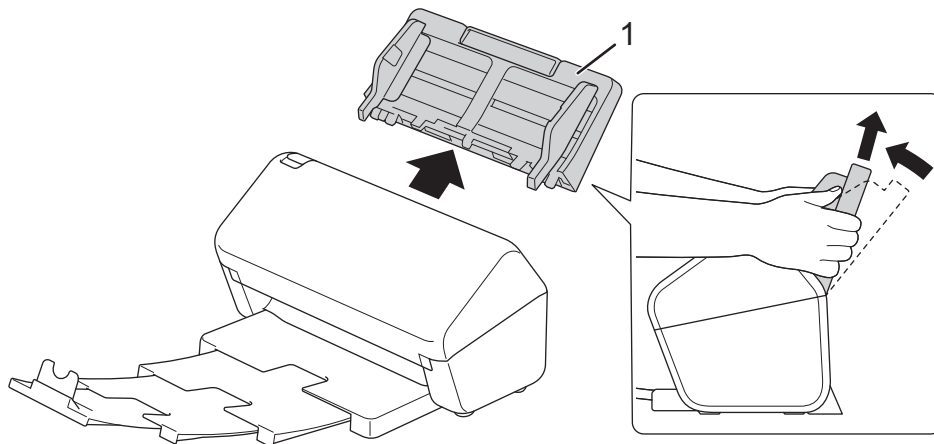


4. Pevne zasuňte výstupný zásobník do zariadenia.

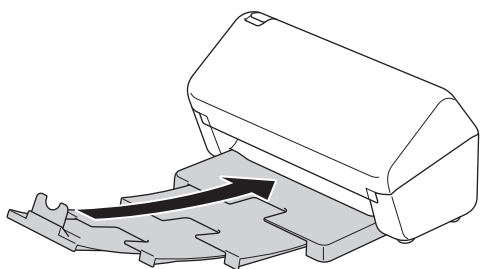

5. Zabalte zariadenie do pôvodného plastového obalu.

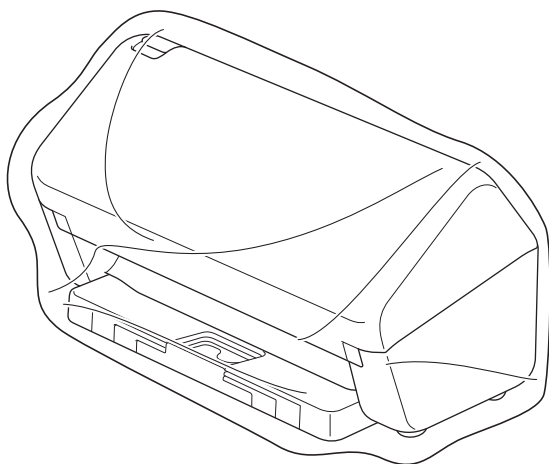

6. Zariadenie a vytlačené materiály zabaľte do pôvodného obalu, ako je to znázornené na obrázku. (Pôvodný baliaci materiál sa môže líšiť v závislosti od krajiny.)

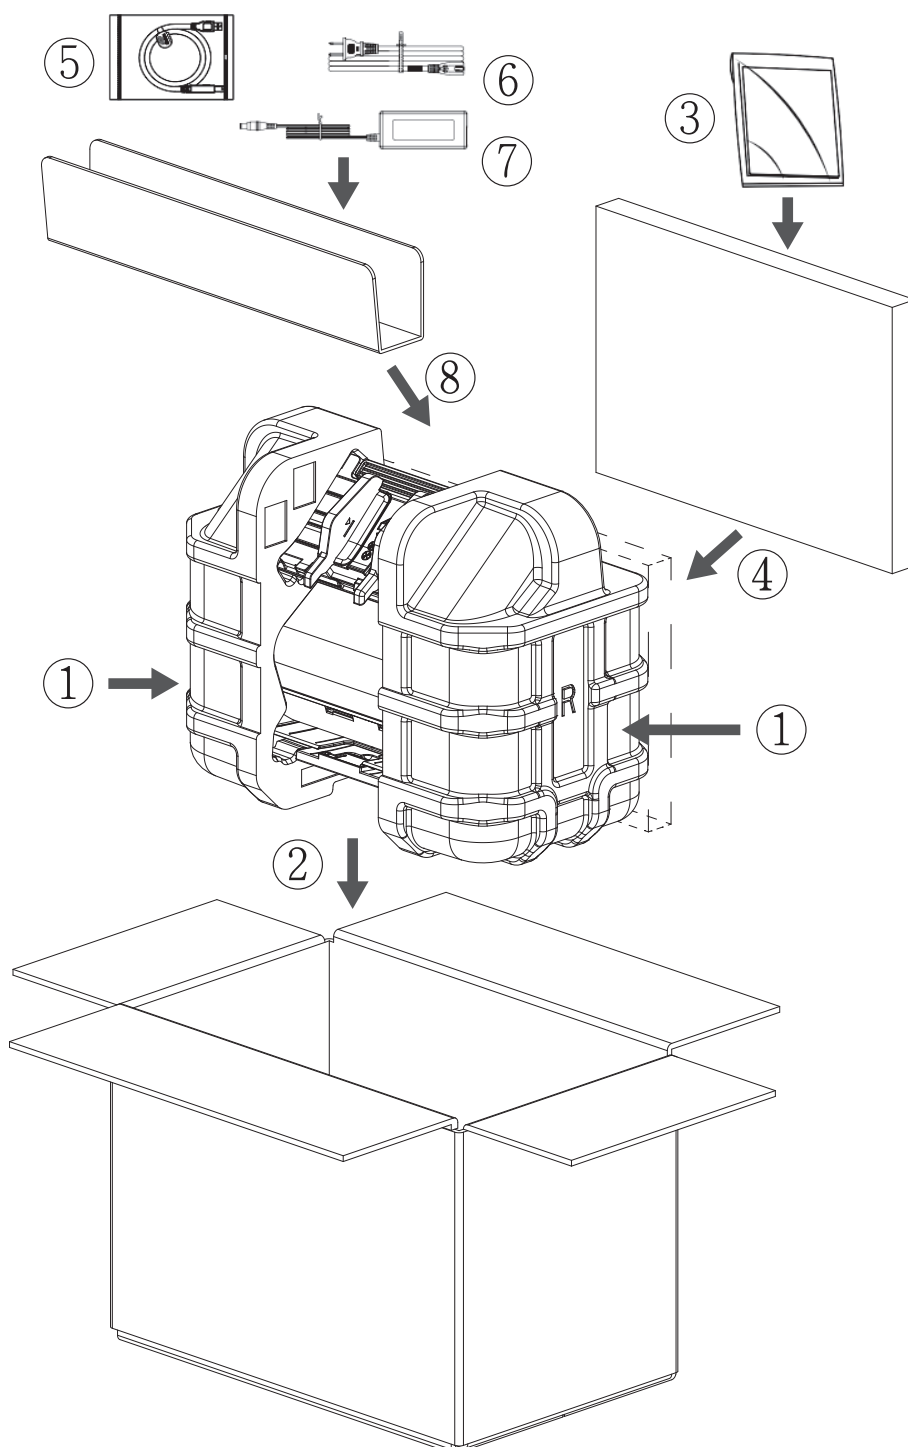

7. Škatuľu zatvorte a prelepte lepiacou páskou.



Súvisiace informácie

- [Bežná údržba](#)

Nastavenia zariadenia

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)
- [Zmena nastavení zariadenia z počítača](#)

Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [V prípade výpadku prúdu \(uloženie v pamäti\)](#)
- [Zmena všeobecných nastavení z ovládacieho panela](#)
- [Uloženie obľúbených nastavení ako skratky](#)

V prípade výpadku prúdu (uloženie v pamäti)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- Nastavenia ponuky sa ukladajú natrvalo a dokonca ani v prípade výpadku napájania nedôjde k ich strate.
- Dočasné nastavenia sa stratia.
- Počas výpadku prúdu zariadenie uchová dátum a čas približne 24 hodín.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)

Zmena všeobecných nastavení z ovládacieho panela

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Účel	Postup	Popis
Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Nastavenia displeja LCD > Podsvietenie	Nastavenie jasú podsvietenia displeja LCD.
Zmena doby podsvietenia displeja LCD	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Nastavenia displeja LCD > Časovač vypnutia	Nastavte, ako dlho bude zapnuté podsvietenie displeja LCD.
Nastavenie domovskej obrazovky	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Nastavenia obrazovky > Zobrazenie Základné	Nastavenie domovskej obrazovky na skenovanie 1 - 3, skratky 1 - 5 alebo spustenie automatického skenovania. Keď je zariadenie nečinné alebo stlačíte  , na displeji LCD sa obnoví nastavené zobrazenie.
Nastavenie odpočítavania do režimu spánku	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Ekológia > Čas do spánku	Nastavte, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku (5 - 90 min). Nastavenie režimu spánku môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. Časovač sa spustí znova, ak sa na zariadení vykoná nejaká operácia.  Zariadenie sa do režimu spánku neprepne v nasledujúcich situáciách: • K zariadeniu je pripojená pamäťová jednotka USB flash. • Vyskytla sa chyba zariadenia.
Nastavenie zariadenia na automatické vypnutie	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Ekológia > Automatické vypnutie	Vyberte ako dlho má zariadenie čakať predtým, než sa automaticky vypne po zadaní Režimu spánku. Funkcia automatického vypnutia pomáha znížiť spotrebu energie. Keď je táto funkcia nastavená na možnosť Vypnuté, zariadenie je potrebné zapnúť manuálne. Ak chcete zariadenie zapnúť po tom, ako bolo vypnuté pomocou funkcie automatického vypnutia, stlačte . Časovač sa reštartuje stlačením akýchkoľvek tlačidiel alebo dotykového displeja.

Účel	Postup	Popis
		 Funkcia automatického vypnutia sa aktivuje, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky: - Funkcia automatického vypnutia nie je nastavená na možnosť Vypnuté. - Zariadenie bolo v režime spánku dlhšie, ako je prednastavená doba.
Zobrazenie výsledkov skenovania	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Zobrazit' výsledky skenovania	Nastavte na displeji LCD zobrazenie, koľko strán sa naskenovalo a koľko vynechalo.
Zapnutie režimu automatického spustenia skenovania	 Nastavenia > Všeobecné nastavenie > Režim auto.spust'.sken > Zapnuté	Po vložení dokumentu do ADF sa automaticky spustí skenovanie použitím nastavení uložených ako skratka automatického skenovania (skratka 21). Nie je potrebné stlačiť tlačidlo skenovania. Skratku automatického skenovania možno zaregistrovať zo skratiek, ktoré sa používajú na registráciu bežných skratiek.
Zapnutie bezdrôtového sieťového pripojenia	 Nastavenia > Sieť > WLAN (Wi-Fi) > Povolit' WLAN	Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtového sieťového pripojenia.
Nastavenie dátumu a času	 Nastavenia > Úvodné nastavenie > Dátum a čas	Nastavenie dátumu a času. Ak je funkcia automatického letného času zapnutá, čas sa na jar posunie o hodinu dopredu a na jeseň sa posunie o hodinu dozadu.
Automatická zmena na letný čas	 Nastavenia > Úvodné nastavenie > Dátum a čas > Autozmena času	Nastavenie zariadenia na automatický prechod na letný čas. Zmení sa o jednu hodinu dopredu na jar a jednu hodinu dozadu na jeseň. Uistite sa, že v nastavení Dátum a čas máte nastavený správny dátum a čas. Táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.
Zmena jazyka zobrazenia na displeji LCD	 Nastavenia > Úvodné nastavenie > Miestny jazyk	Zmena jazyka na displeji LCD.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia na ovládacom paneli](#)

Uloženie obľúbených nastavení ako skratky

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Pridávanie skratiek](#)
- [Zmena alebo odstránenie skratiek](#)

Pridávanie skratiek

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Pomocou funkcie Skratky môžete vytvárať skratky na často používané operácie, napríklad skenovanie do USB, skenovanie na emailový server, skenovanie do siete a skenovanie na FTP/SFTP.

Tieto pokyny obsahujú opis postupu pridania skratky Skenovanie do USB. Postup pridania iných skratiek skenovania je rovnaký.



Pred pridaním skratky skenovania na FTP/SFTP alebo skenovania do siete skontrolujte, či správca siete pridal názov vášho profilu a príslušné povolenia do ovládania cez webové rozhranie.

1. Stlačte **+** ([Skratky]).
2. Stlačením **◀** alebo **▶** zobrazte obrazovky požadovanej skratky.
3. Stlačením **+** pridajte novú skratku.
4. Stlačením **▲** alebo **▼** zobrazíte [do USB].
5. Stlačte [do USB].
6. Stlačte [Možnosti].
7. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** zobrazte dostupné možnosti nastavenia a potom stlačte požadovanú možnosť.
V prípade potreby zopakovaním týchto krokov pridajte ďalšie možnosti a potom stlačte [OK].
8. Stlačte [Uložiť ako skratku].
9. Stlačte [OK].
10. Zadať názov skratky. Stlačte [OK].



Ak chcete vytvoriť jednodotkovú skratku, postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

11. Stlačte [OK].



Súvisiace informácie

- Uloženie obľúbených nastavení ako skratky

Zmena alebo odstránenie skratiek

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

1. Stlačte  [Nastavenia] > [Nastavenia skratiek] a vyberte skratku, ktorú chcete zmeniť.
2. Stlačte [Upraviť].



- Ak chcete odstrániť skratku, stlačte [Odstrániť] a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.
- Ak chcete upraviť názov skratky, stlačte [Premenovať] a postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

3. Stlačte [Možnosti].
4. Vyberte nastavenia skratky, ktoré chcete zmeniť, a potom stlačte [OK].
5. Stlačte [Uložiť ako skratku].
6. Stlačením [OK] potvrdíte výber.



Zobrazí sa otázka, či chcete vytvoriť jednodotykovú skratku. Postupujte podľa pokynov na LCD displeji.

7. Stlačte [OK].



Súvisiace informácie

- [Uloženie obľúbených nastavení ako skratky](#)

Zmena nastavení zariadenia z počítača

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)
- [Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia](#)

Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- [Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?](#)
- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
- [Nastavenie alebo zmena prihlasovacieho hesla pre aplikáciu Web Based Management](#)

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie) > Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?


Čo je to ovládanie cez webové rozhranie?

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Ovládanie cez webové rozhranie je pomôcka, ktorá využíva štandardný webový prehliadač na správu zariadenia pomocou protokolu HTTP (Hypertextový prenosový protokol) alebo HTTPS (Hypertextový prenosový protokol cez protokol SSL).



- Pre systém Windows odporúčame prehliadač Microsoft Internet Explorer 11.0 alebo novší/Microsoft Edge, pre systém Mac prehliadač Safari 12.0 alebo novší, pre systém Android (verzie 4.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™ a pre systém iOS (verzie 10.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™ / Safari. Uistite sa, že v prehliadači, ktorý používate, je vždy povolený jazyk JavaScript a súbory cookie.
- Uistite sa, že zariadenie je zapnuté a pripojené k rovnakej sieti ako váš počítač, a že vaša sieť podporuje protokol TCP-IP.

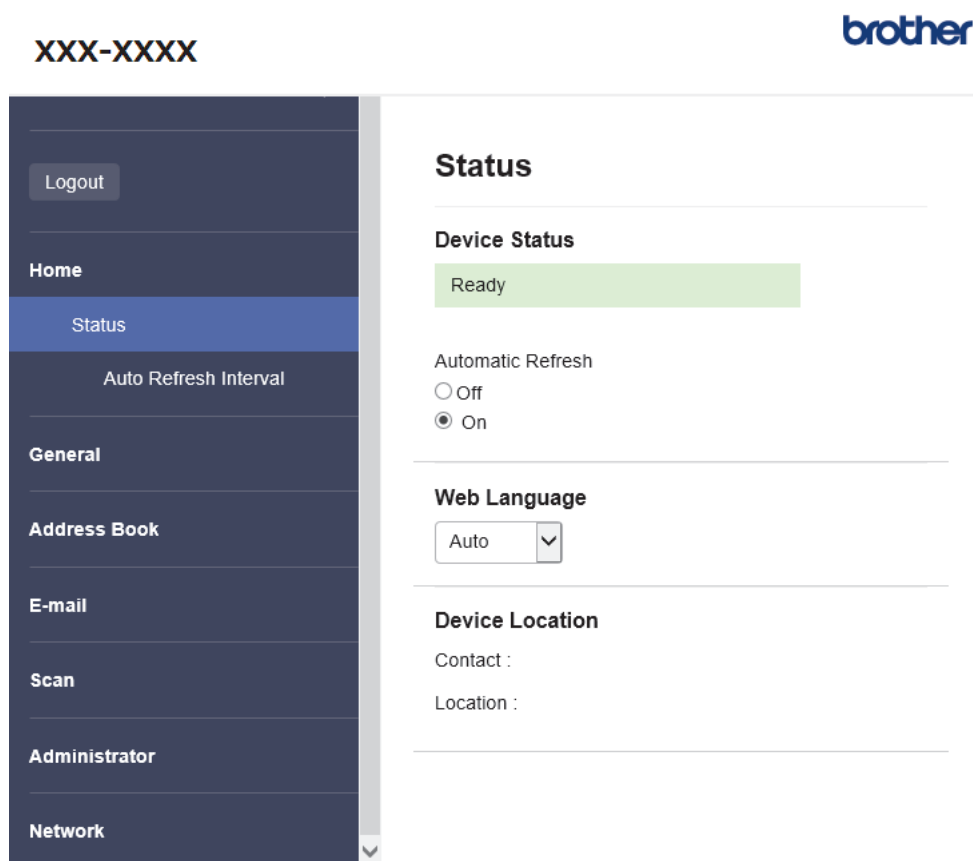

Zobrazená obrazovka sa môže líšiť od obrazovky znázornenej vyššie.



Súvisiace informácie

- Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management (Ovládanie cez webové rozhranie)

Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

- Pre systém Windows odporúčame prehliadač Microsoft Internet Explorer 11.0 alebo novší/Microsoft Edge, pre systém Mac prehliadač Safari 12.0 alebo novší, pre systém Android (verzie 4.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™ a pre systém iOS (verzie 10.x alebo novšej) prehliadač Google Chrome™/Safari. Uistite sa, že v prehľadávači, ktorý používate, je vždy povolený jazyk JavaScript a súbory cookie.
- Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „Pw“d“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.
- Ak niekoľkokrát nesprávne zadáte heslo, nejaký čas sa nebudete môcť prihlásiť. Nastavenia uzamknutia je možné zmeniť v Ovládaní cez webové rozhranie.
- Pri konfigurovaní nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie odporúčame používať bezpečnostný protokol HTTPS. Ak pri konfigurácii nastavení pomocou Ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTP, postupujte podľa výziev na displeji a prepnete na bezpečné pripojenie HTTPS.
- Ak na konfigurovanie pomocou ovládania cez webové rozhranie používate protokol HTTPS, v prehliadači sa zobrazí dialógové okno s varovaním. Aby ste predišli zobrazeniu dialógového okna s varovaním, môžete nainštalovať certifikát s vlastným podpisom na používanie komunikácie SSL/TLS. Podrobnejšie informácie ►► *Súvisiace informácie*

>> Spustenie z vášho webového prehliadača

>> Spustenie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

>> Spustenie z pomôcky Brother (Windows)

Spustenie z vášho webového prehliadača

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
4. Ak chcete pripnúť navigačnú ponuku na ľavej strane obrazovky, kliknite na ☰ a potom na 🌟.

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Potvrdiť)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na **Logout (Odhlásenie)**.

Spustenie z aplikácie Brother iPrint&Scan (Windows/Mac)

1. Spustíte aplikáciu Brother iPrint&Scan.
 - Systém Windows
Spustíte aplikáciu  (**Brother iPrint&Scan**).
 - Počítače Mac
Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** a potom dvakrát kliknite na ikonu iPrint&Scan.
Zobrazí sa obrazovka Brother iPrint&Scan.

2. Ak nie je vybraté vaše zariadenie Brother, kliknite na tlačidlo **Vyberte svoje zariadenie** a potom zo zoznamu vyberte názov vášho modelu. Kliknite na **OK**.
3. Kliknite na ikonu  (**Nastavenia zariadenia**).
Zobrazí sa ovládanie cez webové rozhranie.
4. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
5. Ak chcete pripnúť navigačnú ponuku na ľavej strane obrazovky, kliknite na  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Potvrdiť)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na **Logout (Odhlásenie)**.

Spustenie z pomôcky Brother (Windows)

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknite na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý).
2. Na ľavom navigačnom paneli kliknite na položku **Nástroje** a potom kliknite na položku **Nastavenia zariadenia**.
Zobrazí sa ovládanie cez webové rozhranie.
3. V prípade potreby do poľa **Login (Prihlásenie)** zadajte heslo a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
4. Ak chcete pripnúť navigačnú ponuku na ľavej strane obrazovky, kliknite na  a potom na .

Teraz môžete zmeniť nastavenia zariadenia.

Ak zmeníte nastavenia protokolu, po kliknutí na **Submit (Potvrdiť)** je potrebné zariadenie reštartovať, aby sa konfigurácia aktivovala.

Po nakonfigurovaní nastavení kliknite na **Logout (Odhlásenie)**.

Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Súvisiace témy:

- [Vytvorenie certifikátu s vlastným podpisom](#)
- [Inštalácia certifikátu s vlastným podpisom pre používateľov systému Windows s právami správcu](#)

Nastavenie alebo zmena prihlasovacieho hesla pre aplikáciu Web Based Management

Súvisiace modely: ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W

Predvolené heslo na spravovanie nastavení tohto zariadenia sa nachádza na jeho zadnej časti a je označené „PwD“. Odporúčame predvolené heslo okamžite zmeniť, aby ste zariadenie ochránili pred neoprávneným prístupom.

1. Spustíte webový prehľadávač.
2. Do panela s adresou v prehľadávači napíšete „https://adresa IP zariadenia“ (kde „adresa IP zariadenia“ je adresa IP vášho zariadenia).
Napríklad:
https://192.168.1.2
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:
 - Ak ste predtým nastavili svoje vlastné heslo, zadajte ho a potom kliknite na **Login (Prihlásenie)**.
 - Ak ste si predtým nenastavili heslo, zadajte predvolené prihlasovacie heslo a potom kliknite na položku **Login (Prihlásenie)**.
4. Prejdite do navigačnej ponuky a následne kliknite na možnosť **Administrator (Správca) > Login Password (Prihlasovacie heslo)**.



Začnite na , ak sa navigačná ponuka nezobrazuje v ľavej časti obrazovky.

5. Heslo zadajte do poľa **Enter New Password (Zadajte nové heslo)** podľa pokynov na obrazovke **Login Password (Prihlasovacie heslo)**.
6. Znova zadajte heslo do poľa **Confirm New Password (Potvrďte nové heslo)**.
7. Kliknite na **Submit (Potvrdiť)**.



V ponuke **Login Password (Prihlasovacie heslo)** môžete zmeniť aj nastavenia uzamknutia.



Súvisiace informácie

- [Zmena nastavení zariadenia pomocou aplikácie Web Based Management \(Ovládanie cez webové rozhranie\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)

Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia

Pomocou programu Diaľkové nastavenie môžete z počítača konfigurovať množstvo nastavení zariadenia Brother. Po spustení Diaľkového nastavenia sa do počítača prevezmú nastavenia zariadenia Brother a zobrazia sa na obrazovke počítača. Ak zmeníte nastavenia na počítači, môžete ich nahrávať priamo do zariadenia.

- [Diaľkové nastavenie \(Windows\)](#)
- [Diaľkové nastavenie \(Mac\)](#)

Diaľkové nastavenie (Windows)

- Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Windows)
- Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Windows) > Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Windows)


Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Windows)

1. Spustíte  (**Brother Utilities**) a potom kliknete na rozbaľovací zoznam a vyberte názov modelu (ak ešte nie je vybratý). Na ľavom navigačnom paneli kliknete na **Nástroje** a potom na **Diaľkové nastavenie**.



Ak je zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na konfiguráciu nastavení zariadenia používať ovládanie cez webové rozhranie.

2. Upravte nastavenia podľa potreby.

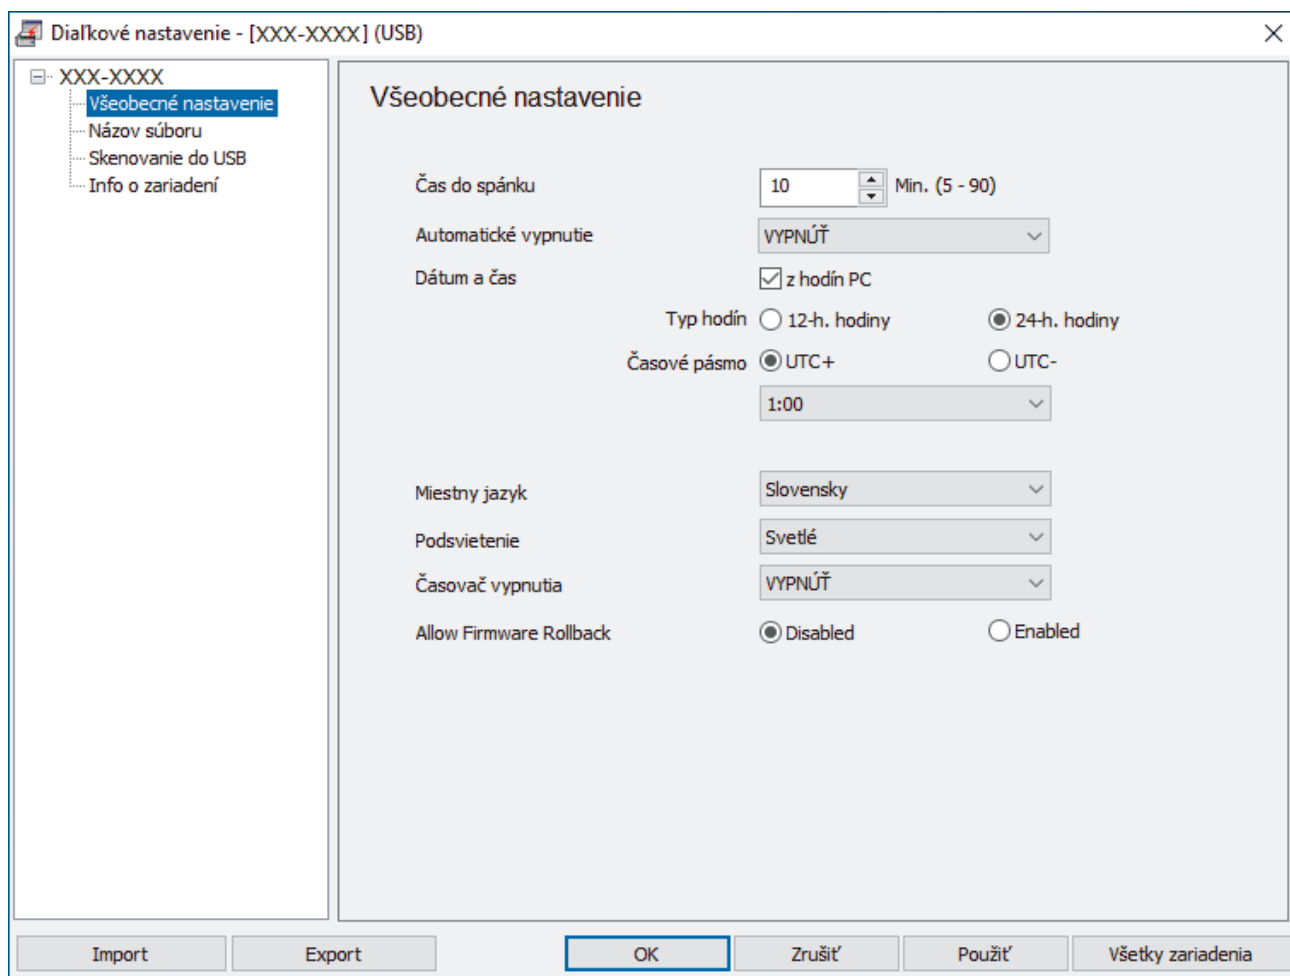

Zobrazená obrazovka sa môže líšiť od znázornenej.

Export

Kliknutím uložíte aktuálne konfiguračné nastavenia do súboru.

Import

Kliknutím načítate nastavenia zo súboru.

OK

Kliknutím spustíte nahrávanie údajov do zariadenia a ukončíte program Diaľkové nastavenie. Ak sa zobrazí hlásenie o chybe, skontrolujte, či sú vaše údaje správne, a potom kliknite na **OK**.

Zrušiť

Kliknutím ukončíte program Diaľkové nastavenie bez nahratia údajov do zariadenia.

Použiť

Kliknutím nahráte údaje do zariadenia bez ukončenia programu Diaľkové nastavenie.

Všetky zariadenia

Kliknutím sa vrátite na obrazovku výberu zariadenia.

3. Kliknite na **OK**.

**Súvisiace informácie**

- [Diaľkové nastavenie \(Windows\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Windows) > Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Účel	Postup (systém Windows/Mac)	Popis
Nastavenie dátumu a času	Všeobecné nastavenie > Dátum a čas	Nastavenie dátumu a času. Ak funkciu automatického letného času nastavíte na možnosť Zapnuté, čas sa na jar posunie o hodinu dopredu a na jeseň sa posunie o hodinu dozadu.
Nastavenie odpočítavania do režimu spánku	Všeobecné nastavenie > Čas do spánku	Nastavte, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku (5 - 90 min). Nastavenie režimu spánku môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. • Časovač sa spustí znova, ak sa na zariadení vykoná nejaká operácia. • Predvolené nastavenie je desať minút.
Zmena jazyka (ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W)	Všeobecné nastavenie > Miestny jazyk	Zmena jazyka.



Súvisiace informácie

- [Diaľkové nastavenie \(Windows\)](#)
- [Diaľkové nastavenie \(Mac\)](#)

Diaľkové nastavenie (Mac)

- Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Mac)
- Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Mac) > Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Mac)

Nastavenie zariadenia Brother pomocou programu Diaľkové nastavenie (Mac)

Prevezmite a nainštalujte program Diaľkové nastavenie, ktorý nájdete na adrese support.brother.com.


1. Na lište ponuky **Finder (Vyhľadávač)** kliknite na **Go (Prejsť)** > **Applications (Aplikácie)** > **Brother**, vyberte názov svojho modelu a potom dvakrát kliknite na ikonu **Brother Remote Setup**.

Ak sa zobrazí dialógové okno Vyhľadať zariadenia, vyberte názov svojho modelu a kliknite na **Pripojiť**.



Ak je zariadenie pripojené cez sieť, odporúčame na konfiguráciu nastavení zariadenia používať ovládanie cez webové rozhranie.

2. Upravte nastavenia podľa potreby.

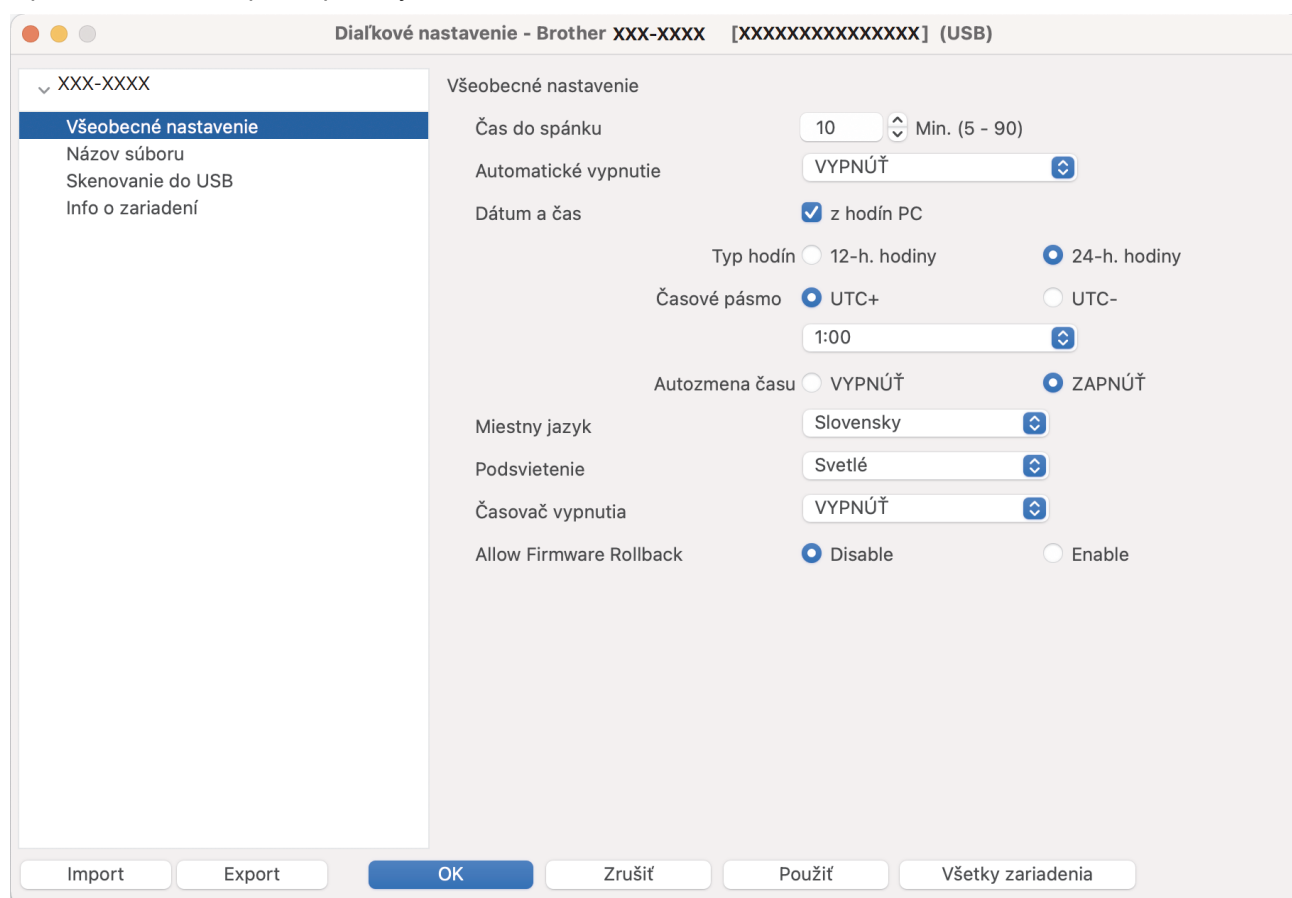

Zobrazená obrazovka sa môže líšiť od znázornenej.

Export

Kliknutím uložíte aktuálne konfiguračné nastavenia do súboru.

Import

Kliknutím importujte súbor a načítajte jeho nastavenia.

OK

Kliknutím spustíte nahrávanie údajov do zariadenia, a potom ukončíte program Diaľkové nastavenie. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova zadajte správne údaje a kliknite na **OK**.

Zrušiť

Kliknutím ukončíte program Diaľkové nastavenie bez nahratia údajov do zariadenia.

Použiť

Kliknutím nahráte údaje do zariadenia bez ukončenia programu Diaľkové nastavenie.

Všetky zariadenia

Kliknutím sa vráťte na obrazovku výberu zariadenia.

3. Po dokončení kliknite na **OK**.

**Súvisiace informácie**

- [Diaľkové nastavenie \(Mac\)](#)

Súvisiace témy:

- [Prístup k ovládaniu cez webové rozhranie](#)
-

Domov > Nastavenia zariadenia > Zmena nastavení zariadenia z počítača > Zmena nastavení zariadenia pomocou Diaľkového nastavenia > Diaľkové nastavenie (Mac) > Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Zmena všeobecných nastavení pomocou programu Diaľkové nastavenie

Účel	Postup (systém Windows/Mac)	Popis
Nastavenie dátumu a času	Všeobecné nastavenie > Dátum a čas	Nastavenie dátumu a času. Ak funkciu automatického letného času nastavíte na možnosť Zapnuté, čas sa na jar posunie o hodinu dopredu a na jeseň sa posunie o hodinu dozadu.
Nastavenie odpočítavania do režimu spánku	Všeobecné nastavenie > Čas do spánku	Nastavte, ako dlho musí byť zariadenie nečinné, aby prešlo do režimu spánku (5 - 90 min). Nastavenie režimu spánku môže znížiť spotrebu energie. Keď je zariadenie v režime spánku, správa sa, ako keby bolo vypnuté. • Časovač sa spustí znova, ak sa na zariadení vykoná nejaká operácia. • Predvolené nastavenie je desať minút.
Zmena jazyka (ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W)	Všeobecné nastavenie > Miestny jazyk	Zmena jazyka.



Súvisiace informácie

- [Diaľkové nastavenie \(Windows\)](#)
- [Diaľkové nastavenie \(Mac\)](#)


Dodatok

- [Špecifikácie](#)
- [Chemické látky \(EÚ REACH\)](#)
- [Pomocník Brother a zákaznícka podpora](#)

Špecifikácie

- >> Všeobecné špecifikácie
- >> Špecifikácie dokumentov
- >> Špecifikácie skenera
- >> Špecifikácie funkcie priameho skenovania (Skenovanie do USB)
- >> Špecifikácie rozhrania
- >> Špecifikácie siete (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
- >> Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)
- >> Špecifikácie požiadaviek na počítač

Všeobecné špecifikácie

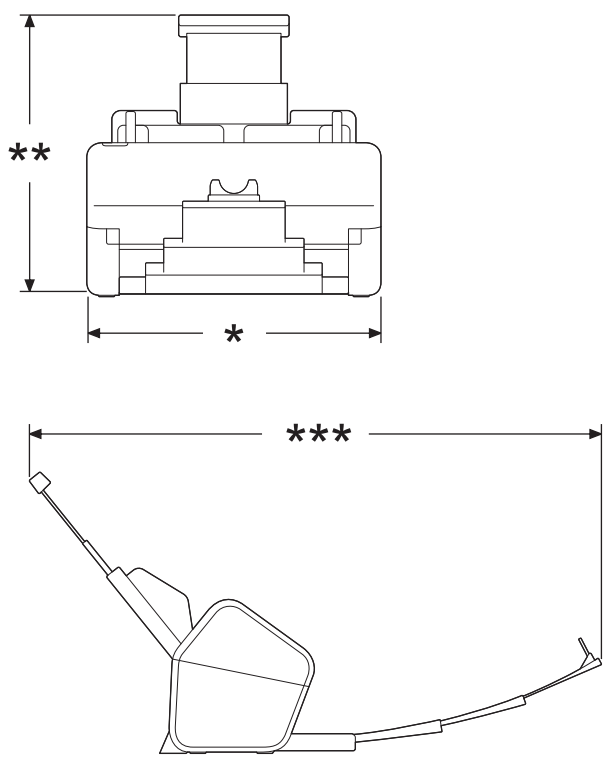Kapacita pamäte	Štandard	512 MB
Zdroj napájania		AC: 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dotykový displej LCD (displej z tekutých kryštálov) ¹ (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)		71,1 mm TFT farebný dotykový displej LCD
Spotreba energie ²	Skenovanie ³	ADS-3100/ADS-4100: Približne 23 W ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W: Približne 25 W
	Pripravené ⁴	ADS-3100/ADS-4100: Približne 5,4 W ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W: Približne 7,3 W
	Spánok	ADS-3100/ADS-4100: Približne 1,4 W ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W: Približne 1,7 W
	Vypnutie	Približne 0,1 W
Rozmery (Typický tvar) 		Jednotka: mm * : 299,5 mm ** : 290,0 mm *** : 630,4 mm
Hmotnosť		ADS-3100/ADS-4100: 2,60 kg ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W: 2,68 kg
Teplota	Prevádzková	5 °C až 35 °C

Teplota	Skladovacia	-20 °C až 60 °C
Vlhkosť	Prevádzková	20 % až 80 %
	Skladovacia	10 % až 90 %
ADF (automatický podávač dokumentov)		Do 60 hárkov (Papier: 80 g/m ² veľkosti A4/Letter)

- 1 Merané diagonálne.
2 Merané, keď je zariadenie pripojené k počítaču.
3 Pri použití obojstranného (duplexného) skenovania.
4 Keď je pripojený port USB.

Špecifikácie dokumentov

Typ papiera	Obyčajný papier, tenký papier, hrubý papier, hrubší papier, recyklovaný papier, vizitky, plastové karty	
Veľkosť dok.	Šírka	50,8 mm až 215,9 mm
	Dĺžka	50,8 mm až 355,6 mm

Špecifikácie skenera

Farebne/Čiernobielo		Áno/Áno
Kompatibilný s ovládačom TWAIN	Windows	Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10 Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019
	Mac	macOS v10.14.x/10.15.x/11.0.x ¹
Kompatibilný so štandardom WIA	Windows	Windows 7 (SP1)/Windows 8.1/Windows 10
Kompatibilný so štandardom ICA (ADS-3100/ADS-4100)	Počítače Mac	macOS v10.14.x/10.15.x/11.0.x ¹
Hĺbka farieb	Vstup	48-bitové spracovanie farieb
	Výstup	24-bitové spracovanie farieb
Resolution	Interpolované	Max. 1200 x 1200 dpi
	Optické	Max. 600 x 600 dpi
Šírka skenovania		Max. 215,9 mm
Odtiene sivej		256 úrovní
Max. Rýchlosť		Podrobné špecifikácie nájdete na adrese global.brother/en/gateway .

- ¹ Najnovšie aktualizácie pre verziu systému macOS, ktorý používate, nájdete na stránke support.brother.com.

Špecifikácie funkcie priameho skenovania (Skenovanie do USB)

Kompatibilné médiá	Pamäťová jednotka USB Flash ¹
Rozhranie	Rozhranie USB 2.0 Hi Speed

- ¹ Štandardné veľkokapacitné USB zariadenie až do 128 GB.
Podporované formáty: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

Špecifikácie rozhrania

USB	USB 3.0 ¹ Používajte kábel rozhrania USB 3.0 (štandard A/štandard B) alebo kábel rozhrania USB 2.0 (štandard A/štandard B), ktorý nie je dlhší ako 2,0 metra.
LAN (ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W)	Použite ethernetový kábel UTP kategórie 5 alebo novší
Bezdrôtová sieť LAN (ADS-3300W/ADS-4500W/ ADS-4550W)	2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

¹ Zariadenie je vybavené rozhraním USB 3.0. Zariadenie je tiež možné pripojiť k počítaču vybavenému rozhraním USB 1.0/1.1/2.0. Porty USB tretích strán nie sú podporované.

Špecifikácie siete (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)

LAN	Zariadenie môžete pripojiť do siete a používať sieťové skenovanie. Súčasťou balenia je aj softvér na správu siete Brother BRAdmin Light.
Zabezpečenie bezdrôtovej siete ¹	WEP 64/128 bitov, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Pomôcka na podporu nastavenia	WPS Asistent WLAN

¹ Funkcia Wi-Fi Direct podporuje len metódu WPA2-PSK (AES).

Podporované protokoly a funkcie zabezpečenia (ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W)

Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX
Protokol (IPv4)	DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, prekladač DNS, mDNS, odpovedač LLMNR, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, ICMP, klient SMTP, webové služby (skenovanie)
Protokol (IPv6)	RA, prekladač DNS, mDNS, odpovedač LLMNR, server HTTP/HTTPS, ICMPv6, klient SMTP, webové služby (skenovanie)
Zabezpečenie siete (káblová)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), TLS (SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
Zabezpečenie siete (bezdrôtová)	SSL/TLS (HTTPS)
Zabezpečenie siete (e-mail)	SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP)
Certifikáty bezdrôtových sietí	WPA3™ – pre podniky, WPA3™ – osobné, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct®

Špecifikácie požiadaviek na počítač

Počítačová platforma a verzia operačného systému		Podporované funkcie počítačového softvéru	Počítačové rozhranie	Minimálna rýchlosť procesora	Miesto na disku potrebné na inštaláciu	
					Pre ovládače	Pre aplikácie
Operačný systém Windows ^{1 2}	Windows 7 (SP1)	Skenovanie	USB	32-bitový (x86) alebo 64-bitový (x64) procesor	70 MB	Ovládače, inštalátor a softvér: 1,4 GB
	Windows 8.1		Káblová sieť LAN ³ WLAN (Wi-Fi) ⁴			

	Windows 10			64-bitový (x64) procesor	70 MB	Ovládače, inštalátor a softvér: 270 MB
	Windows Server 2012					
	Windows Server 2012 R2					
	Windows Server 2016					
	Windows Server 2019					
Operačný systém Mac	macOS v10.14.x			Procesor Intel®	30 MB	Ovládače a softvér: 600 MB
	macOS v10.15.x					
	macOS v11.0.x			64-bitový procesor		

¹ Nuance™ PaperPort™ 14SE podporuje systém Windows 7 SP1, Windows 8.1 a Windows 10.

² Kofax Power PDF™ podporuje systém Windows 7 SP1, Windows 8.1 a Windows 10.

Najnovšie aktualizácie ovládačov nájdete na webovej lokalite support.brother.com. Všetky obchodné známky, a názvy značiek a produktov sú vlastníctvom príslušných spoločností.

³ ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W len

⁴ ADS-3300W/ADS-4500W/ADS-4550W len



Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)

Chemické látky (EÚ REACH)

Informácie o chemických látkach v našich produktoch, ktoré sa vyžadujú v nariadení REACH, nájdete na webovej lokalite <https://www.brother.eu/reach>.



Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)
-

Pomocník Brother a zákaznícka podpora

Ak potrebujete pomoc s používaním svojho produktu Brother, navštívte stránku support.brother.com, kde nájdete odpovede na často kladené otázky a tipy na riešenie problémov. Môžete si tiež prevziať najnovší softvér, ovládače a firmvér, a zvýšiť tak výkonnosť svojho zariadenia, ako aj používateľskú dokumentáciu, a získať tak zo svojho produktu Brother čo najviac.

Ďalšie informácie o produktoch a podpore nájdete na stránke vašej lokálnej pobočky Brother. Navštívte adresu global.brother/en/gateway, na ktorej nájdete kontaktné údaje svojej lokálnej pobočky Brother, ako aj možnosť zaregistrovať si produkt.



Súvisiace informácie

- [Dodatok](#)
-

brother



SVK
Verzia B