



BRAdmin Professional 4

Manual do Usuário

Direitos autorais

© 2019 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O software descrito neste documento é fornecido sob um contrato de licença. O software somente pode ser usado ou copiado de acordo com os termos desse contrato. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida de qualquer forma ou por qualquer meio sem o consentimento prévio, por escrito, da Brother Industries, Ltd.

Marcas comerciais

Brother é uma marca comercial ou marca registrada da Brother Industries, Ltd.

Todos os nomes comerciais e nomes de produtos das empresas que aparecem em produtos Brother, em documentos relacionados e em quaisquer outros materiais, são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Observação importante

Algumas funções podem não estar disponíveis para o seu modelo.

As telas ou imagens deste Manual do Usuário são apenas para fins ilustrativos e podem ser diferentes das dos produtos reais.

O conteúdo deste documento e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Índice

1	Introdução.....	1
1.1	Visão geral	1
1.2	Requisitos do sistema	3
2	Gerenciamento de dispositivos	4
2.1	Detectar novos dispositivos.....	4
2.2	Grupos e filtros de dispositivos	5
2.3	Visualizar o status dos dispositivos	5
2.4	Executar ações e tarefas.....	5
3	Ações.....	6
3.1	Atualização do status do dispositivo	6
3.2	Abrir interface da Web.....	6
3.3	Adicionar dispositivos a grupos	6
3.4	Remover dispositivos de grupos	6
3.5	Exportar detalhes de dispositivos selecionados.....	6
3.6	Exportar modelo ou informações do banco de dados	7
3.7	Excluir dispositivos da lista de dispositivos	7
4	Tarefas instantâneas	8
4.1	Configurações de senha	8
4.2	Atualizar o firmware do dispositivo	8
4.3	Reiniciar dispositivos	9
4.4	Editar configurações de dispositivos	9
4.5	Ativar soluções de software personalizadas	10
4.6	Enviar arquivos para dispositivos	10
4.7	Fazer backup das configurações	11
4.8	Restaurar configurações de rede	11
4.9	Função Mapply.....	12
4.10	Alterar as configurações de um dispositivo conectado ao Microsoft Azure	12
4.11	Enviar um arquivo de interface de usuário (IU) personalizada	12
4.12	Bloquear ou desbloquear o bloqueio de gravação de Custom UI	13
4.13	Remote Panel.....	13
5	Tarefas agendadas.....	14
5.1	Registro do dispositivo	14
5.2	Notificação do dispositivo	14
5.3	Lista de dispositivos	14
5.4	Configurações mestre do dispositivo	14
5.5	Atribuir perfis de Registro do Dispositivo/Notificação do Dispositivo	15
5.6	Gerenciar certificado	15
6	Monitoramento de tarefas.....	16
6.1	Verificar o status das tarefas	16
6.2	Monitorar tarefas	17
6.3	Configuração automática	18
7	Configurações do aplicativo	21
7.1	Geral.....	21


7.2 Ajustar as configurações de detecção de dispositivos	22
7.3 Ajustar as configurações de rede	24
7.4 Ajustar as configurações do servidor de e-mail	24
7.5 Proteger o aplicativo com uma senha	25
7.6 Configurações mestre do dispositivo	25
7.7 Criar um perfil de registro de dispositivo	25
7.8 Criar um perfil de notificação de dispositivo	27
7.9 Criar um perfil de lista de dispositivos	27
7.10 Configurações do programa de Aperfeiçoamento de Aplicativos	28
7.11 Informações.....	28
7.12 Ferramenta: Setting File Editor	28
7.13 Fazer backup e restaurar as configurações e os dados do aplicativo	29
7.14 Criar e gerenciar perfis de certificado	30
8 Solução de problemas e suporte	31
8.1 Se não conseguir detectar o dispositivo.....	31
8.2 Permissões de acesso insuficientes	31
8.3 Solução de problemas.....	32

1 Introdução

1.1 Visão geral


O BRAdmin Professional 4 é usado para o gerenciamento e monitoramento do status de dispositivos Brother. Selecione uma destas visualizações na tela principal clicando em uma das guias da barra de menus localizada na parte superior da tela:

- Painel

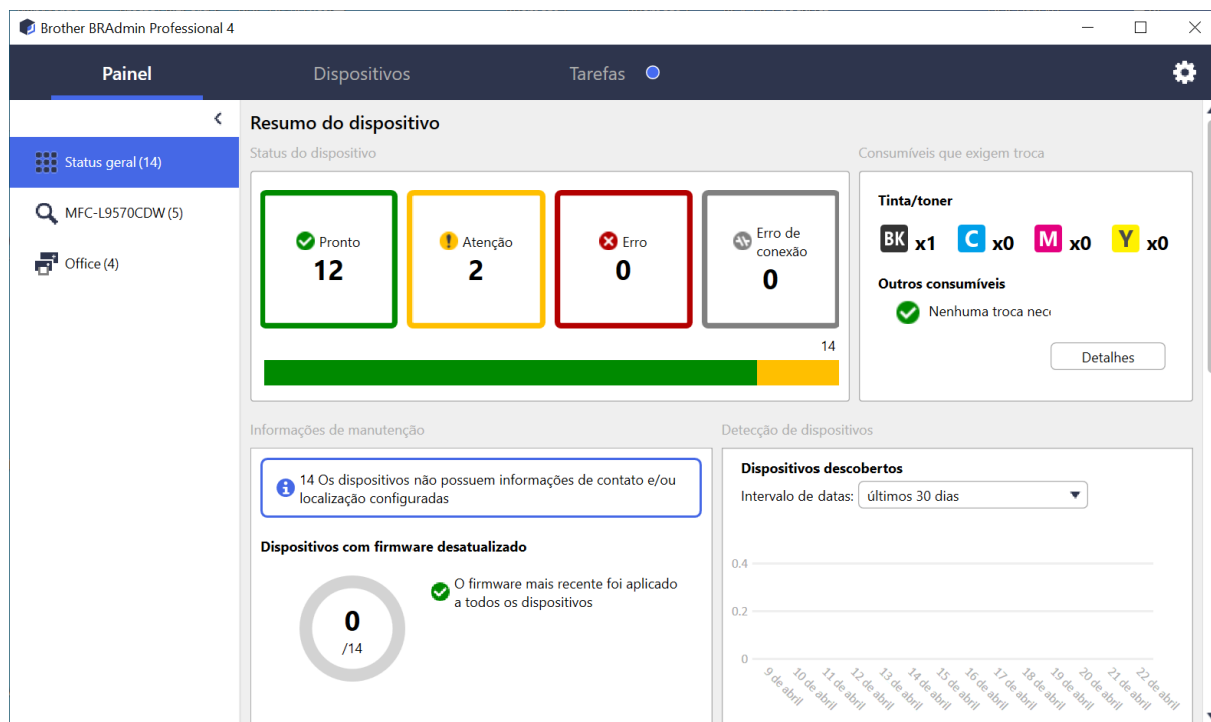

A tela **Painel** é exibida após a inicialização e mostra várias informações, incluindo o status de todos os dispositivos gerenciados, informações sobre os suprimentos utilizados e se requerem substituição, informações sobre manutenção, status dos dispositivos descobertos, informações sobre o volume de impressão e as últimas tarefas de configuração automática.

- Dispositivos

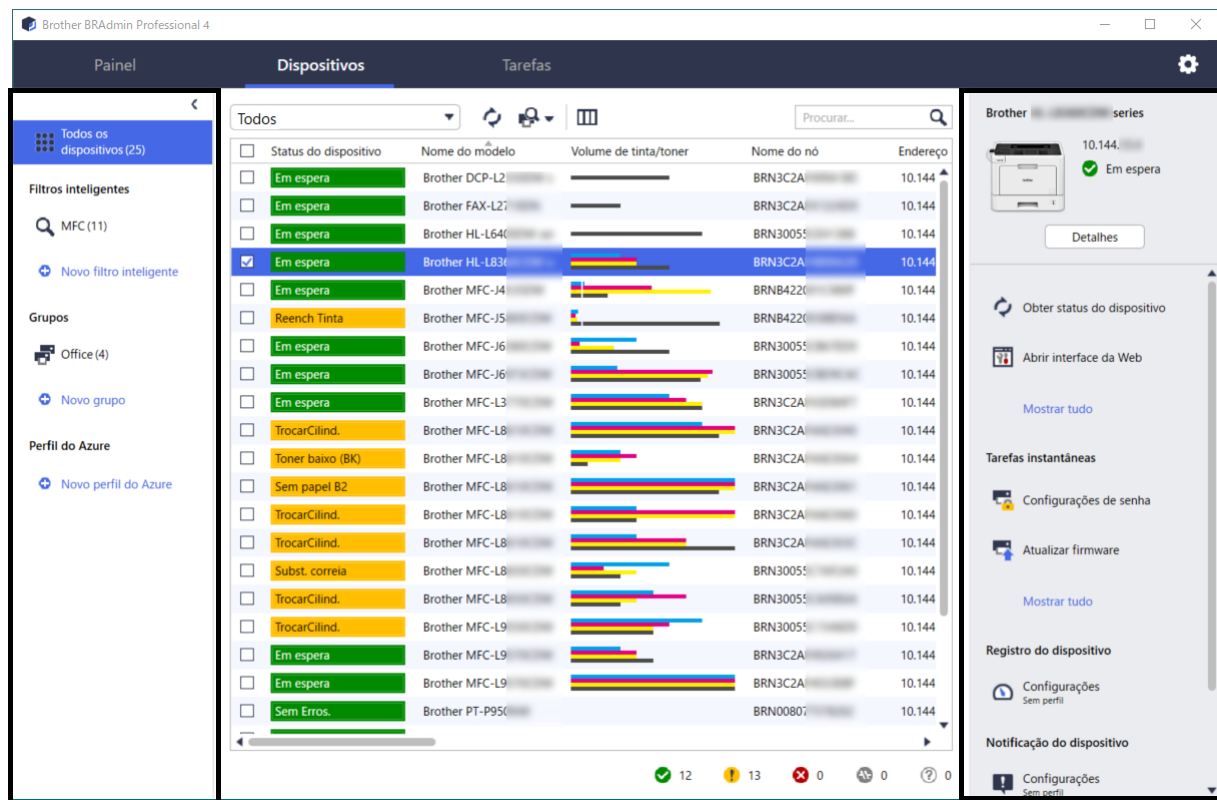

Painel esquerdo

Painel direito

A tela **Dispositivos** mostra os nomes e o status dos dispositivos e outras informações específicas sobre os dispositivos.

- Para criar grupos de dispositivos, clique em **Novo grupo** no painel esquerdo.
- Para criar filtros inteligentes, clique em **Novo filtro inteligente** no painel esquerdo. Veja informações adicionais na seção [2.2 Grupos e filtros de dispositivos](#).
- Para conectar o Microsoft Azure, clique em **Novo perfil do Azure** no painel esquerdo. Veja informações adicionais no *Manual do Usuário do BRAdmin Professional 4 para Microsoft Azure*.
- Para realizar ações ou executar tarefas, selecione um ou mais dispositivos e depois selecione a ação ou a tarefa desejada no painel direito.

Para expandir a lista de ações ou tarefas disponíveis no painel direito, clique em **Mostrar tudo**.



- **Tarefas**

Mostra uma lista de tarefas em execução ou pendentes, além de um registro das tarefas concluídas. Selecione uma tarefa específica na lista para visualizar informações adicionais e ações disponíveis no painel direito.

- **Configurações do aplicativo**


Clique em  no canto superior direito da tela para alterar as configurações do aplicativo e para criar ou editar perfis de tarefas.

1.2 Requisitos do sistema

Sistemas operacionais	Windows 10 (32 bits e 64 bits)/Windows 11 (64 bits) Windows Server 2016 ou mais recente (64 bits)
Software adicional	.NET Framework 4.8 ou mais recente

2 Gerenciamento de dispositivos

Clique em **Dispositivos** na barra de menus superior para exibir a lista de dispositivos que pode ser usada para gerenciamento de seus dispositivos.

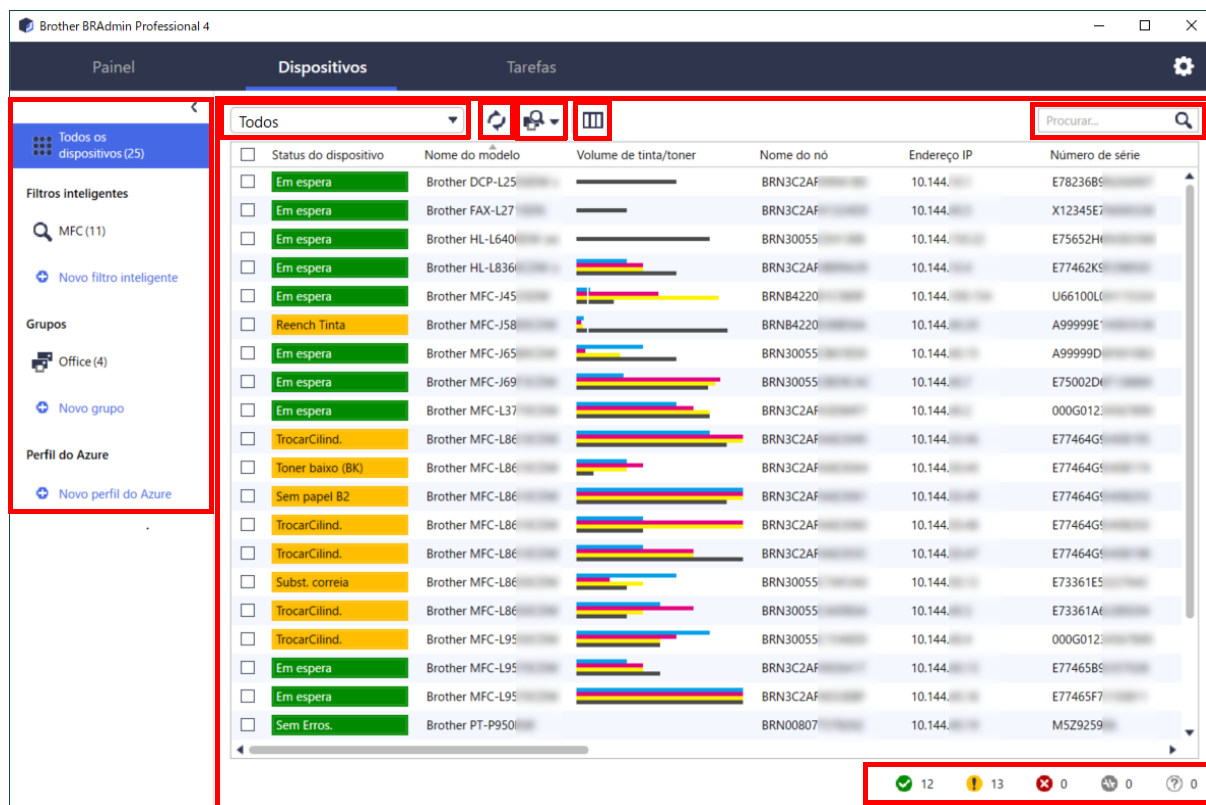

2.1 Detectar novos dispositivos

O BRAdmin Professional 4 atualiza a lista de dispositivos durante a inicialização. Se não identificar seu dispositivo de destino na lista, realize uma destas ações:

- Clique no botão detectar  para procurar dispositivos ativos.
- Clique na seta suspensa do botão detectar  e selecione uma destas funções:
 - **Detectar dispositivos**



Para agendar a detecção automática de dispositivos, ajuste as configurações de agendamento em **Configurações do aplicativo > Detecção de dispositivos**.

Clique em **Detectar dispositivos** para adicionar novos dispositivos Brother conectados via rede, via USB e via Microsoft Azure à lista de dispositivos, com base no método e nas configurações de detecção. Veja informações adicionais na seção [7.2 Ajustar as configurações de detecção de dispositivos](#).

- **Detectar dispositivos específicos**



- Para encontrar dispositivos específicos na lista, insira uma palavra-chave na caixa de pesquisa.
- Para atualizar o status do dispositivo, clique em .

Clique em **Detectar dispositivos específicos...** para adicionar um dispositivo específico conectado via rede (com base no seu endereço IP), um dispositivo conectado via USB ou um dispositivo conectado via Microsoft Azure (Atalho no teclado: Insert).

2.2 Grupos e filtros de dispositivos

Crie um grupo ou um filtro de dispositivos no painel esquerdo e depois selecione o grupo/filtro para listar dispositivos específicos:

- Filtros inteligentes

Permite selecionar os dispositivos que atendam aos critérios do filtro inteligente. Clique em **Novo filtro inteligente** e liste os critérios desejados no campo **Condições**; tais como nome do modelo, número de série ou localização. Também é possível importar um arquivo de texto específico que contenha os critérios de filtragem desejados.

- Grupos

Permite selecionar os dispositivos que foram agrupados. Para adicionar um dispositivo a um grupo existente, selecione o dispositivo de destino e clique em **Adicionar a grupos** no painel direito. Veja informações adicionais na seção [3.3 Adicionar dispositivos a grupos](#).

2.3 Visualizar o status dos dispositivos

Selecione um dispositivo ou um grupo para visualizar seu status e suas informações.

- Para verificar o volume de toner/tinta ou para visualizar informações detalhadas do equipamento, clique em **Detalhes** no painel direito.
- Para filtrar os dispositivos por status, selecione um status na lista suspensa da barra de ferramentas. O status padrão é **Todos**.
- Para mostrar ou ocultar colunas específicas ou para alterar a ordem das colunas, clique em .
- Para listar as ações e tarefas disponíveis, clique com o botão direito do mouse em um ou mais dispositivos.
- Para verificar o número de dispositivos que requerem atenção ou exibem erros, veja os ícones mostrados no canto inferior direito da tela:



Pronto



Erro de conexão



Atenção



Erro



Dispositivo não configurado

2.4 Executar ações e tarefas

Selecione um ou mais dispositivos de destino na lista de dispositivos e depois selecione uma ação ou uma tarefa instantânea no painel direito. Você pode atribuir tarefas de **Registro do dispositivo** e **Notificação do dispositivo**, criando os perfis quando necessário.



- Para visualizar informações sobre um dispositivo específico, selecione-o e clique em **Detalhes** no painel direito.
- A disponibilidade de ações e tarefas varia em função do dispositivo selecionado.

Veja informações adicionais sobre o painel direito na seção [1.1 Visão geral](#).

Veja informações adicionais nos seguintes capítulos:

- [3 Ações](#)
- [4 Tarefas instantâneas](#)
- [5 Tarefas agendadas](#)

3 Ações

Para executar uma ação, use um dos seguintes procedimentos:

- Selecione o dispositivo e clique na ação desejada no painel direito.
- Clique com o botão direito do mouse no dispositivo e selecione a ação desejada no menu exibido.



Se uma ação não estiver disponível para o dispositivo selecionado, é possível que ela não seja suportada.

3.1 Atualização do status do dispositivo

Para atualizar o status do dispositivo selecionado:

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Obter status do dispositivo**.

3.2 Abrir interface da Web

Para personalizar as configurações do dispositivo, incluindo as configurações de segurança e rede, use o Gerenciamento via Web:

1. Selecione um dispositivo.
2. Clique em **Abrir interface da Web**.

3.3 Adicionar dispositivos a grupos

Para adicionar um ou mais dispositivos a um grupo:

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Adicionar a grupos**.
3. Selecione o grupo ou os grupos de destino no campo **Selecionar grupos:** ou clique no botão **Novo grupo...** para criar um novo grupo.



Também é possível usar a função arrastar e soltar para transferir itens da lista de dispositivos para o grupo de destino.

3.4 Remover dispositivos de grupos

Para remover um ou mais dispositivos de um grupo:

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Remover do grupo selecionado**.

3.5 Exportar detalhes de dispositivos selecionados

Para exportar os detalhes dos dispositivos selecionados para um arquivo CSV:

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Exportar para arquivo CSV**.
3. Navegue até a pasta de destino e o nome do arquivo.



Os arquivos CSV incluem apenas os itens visíveis na lista de dispositivos, de acordo com sua ordem.

3.6 Exportar modelo ou informações do banco de dados

(Apenas dispositivos rotuladores)

Para exportar o modelo ou informações do banco de dados aplicadas aos dispositivos selecionados:

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Exportar arquivos transferidos pelo usuário (formato CSV)**.
3. Navegue até a pasta de destino e o nome do arquivo.
4. Clique em **Exportar**.

3.7 Excluir dispositivos da lista de dispositivos

Para excluir um ou mais itens da lista de dispositivos:

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Excluir da lista de dispositivos** ou pressione a tecla Delete no teclado.

4 Tarefas instantâneas

Para executar uma tarefa instantânea, use um dos seguintes procedimentos:

- Selecione o dispositivo e clique na tarefa desejada em **Tarefas instantâneas** no painel direito.
- Clique com o botão direito do mouse no dispositivo e selecione a tarefa desejada no menu exibido.



- Diferentemente das tarefas agendadas, as tarefas instantâneas têm efeito imediato. Veja informações adicionais na seção [5 Tarefas agendadas](#).
- Para dispositivos conectados via rede, você deve inserir a senha do dispositivo selecionado para executar uma tarefa instantânea.
- Se uma tarefa instantânea não estiver disponível para o dispositivo selecionado, é possível que ela não seja suportada.

4.1 Configurações de senha

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Configurações de senha**.
3. Execute um destes procedimentos:
 - **Alterar senha do dispositivo**
 - a. Selecione o botão **Alterar senha do dispositivo**.
 - b. Digite a senha atual no campo **Senha atual do dispositivo**.
 - c. Digite a nova senha nos campos **Nova senha**: e **Confirmar nova senha**.
 - **Alterar a senha de login padrão**

Não há suporte para dispositivos com conexão em nuvem.

 - a. Selecione o botão **Defina uma senha para os dispositivos não configurados**.
 - b. Digite a nova senha nos campos **Nova senha**: e **Confirmar nova senha**.



A senha padrão para gerenciamento das configurações deste equipamento está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd".

4. Clique em **Aplicar**.

4.2 Atualizar o firmware do dispositivo

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Atualizar firmware**.
3. Selecione a caixa de seleção **Atualizar para a versão mais recente**.



Para verificar a versão de firmware mais recente sem realizar a atualização automática, desmarque a caixa de seleção **Atualizar para a versão mais recente**.

4. Insira as senhas dos dispositivos para dispositivos protegidos por senha.
5. Clique em **Iniciar**.

Se uma versão mais recente de firmware estiver disponível, o BRAdmin Professional 4 fará o download dessa versão e atualizará o firmware do dispositivo de destino automaticamente.

4.3 Reiniciar dispositivos

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Reiniciar dispositivo**.
3. Insira as senhas dos dispositivos para dispositivos protegidos por senha.
4. Clique em **Reiniciar dispositivo**.

4.4 Editar configurações de dispositivos

Brother BRAdmin Professional 4

Editar configurações do dispositivo

Alvo:

Nome do modelo	Nome do nó	Endereço IP	Número de série	Endereço MAC	Local	Contato	Contagem
Brother MFC-L9570CDW series	BRN0000000000001	172.16.0.2	XXXXXXXXXXXX002	00:00:00:00:00:01	Office		272

Senha do dispositivo:

☐ Método de inicialização:

Automático

Endereço IP:

172 . 16 . 0 . 2

Máscara de sub-rede:

255 . 255 . 0 . 0

Gateway:

172 . 16 . 254 . 254

☐ Nome do nó:

BRN0000000000001

☐ Localização:

Office

☐ Contato:

Aplicar Cancelar

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Editar configurações do dispositivo**.
3. Insira as senhas dos dispositivos para dispositivos protegidos por senha.
4. Edite as configurações desejadas:
 - Método de inicialização (apenas dispositivos conectados via rede)
 - Nome do nó (apenas dispositivos conectados via rede)
 - Localização
 - Contato
5. Clique em **Aplicar** para salvar suas alterações.

4.5 Ativar soluções de software personalizadas

Essa tarefa requer um arquivo de licença válido. Um arquivo de licença contém os códigos de ativação e permite a ativação simultânea de soluções em vários dispositivos. Você pode enviar arquivos de licença para ativar soluções de software personalizadas nos dispositivos de destino.

Se não possuir um arquivo de licença, entre em contato com o escritório local da Brother.

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Gerenciar soluções**.
3. Insira as senhas dos dispositivos para dispositivos protegidos por senha.
4. Execute um dos procedimentos a seguir:
 - Se você possuir um arquivo de licença: selecione o botão **Arquivo de licença**: e insira o nome do arquivo no campo abaixo ou clique no botão **Procurar...** para selecionar o arquivo de licença.
 - Se você possuir códigos de licença: Selecione o botão **Código de licença (20 dígitos numéricos)**: e insira os códigos de licença no campo.

Vários códigos podem ser inseridos, um código de licença por linha.

5. Próximo ao campo **Salvar o arquivo de resultado em:**, clique no botão **Procurar...** e navegue até a pasta em que deseja salvar o arquivo de resultado. Também é possível usar a função copiar e colar para inserir caminhos neste campo.
6. Clique em **Aplicar**.

4.6 Enviar arquivos para dispositivos

Para enviar um arquivo para o dispositivo de destino (por exemplo, um arquivo PRN, EDPK, SSF ou ELDPK), execute o seguinte procedimento:

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Enviar arquivo**.
3. Insira as senhas dos dispositivos para dispositivos protegidos por senha.
4. Especifique o arquivo que deseja enviar para o dispositivo de destino.
5. Clique em **Enviar**.



-
- Para enviar arquivos de configurações de dispositivos, tais como arquivos EDPK, você deverá inserir a senha do dispositivo.
 - Enviar o arquivo de configurações do dispositivo alterará as configurações do dispositivo, o que pode alterar o comportamento do mesmo. Certifique-se de que o arquivo de configurações do dispositivo esteja correto antes de enviá-lo.
-

4.7 Fazer backup das configurações

Uma senha do dispositivo é necessária para a execução dessa tarefa.

A senha do arquivo criada pela função de configurações de backup será a mesma senha do dispositivo.

Brother BRAdmin Professional 4

← Fazer backup das configurações

Alvo:

Nome do modelo	Nome do nó	Endereço IP	Número de série	Ende
Brother MFC-L9570CDW series	BRN0000000000001	172.16.0.2	XXXXXXXXXXXX002	00:00

Senha do dispositivo:

Salvar em:

C:\result

Procurar...

Não altere o nome do arquivo se quiser implementar o arquivo de backup pela unidade USB. Implementações através de USB precisam de um formato de nome de arquivo específico.

Criar backup de itens de configuração:

☒ Todos

☐ Selecionado(s):

- ☒ Geral
- ☒ Catálogo de endereços
- ☒ Exibir
- ☒ Impressora
- ☒ Digitalizar
- ☒ Copiar
- ☒ Fax
- ☒ Administrador
- ☒ Rede

Configurações específicas do dispositivo:

☐ Excluir

Fazer backup

Cancelar

Para salvar as configurações do dispositivo de destino em um arquivo DPK ou em um arquivo EDPK criptografado, execute este procedimento:

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Fazer backup das configurações** no painel direito.
3. Clique no botão **Procurar...** próximo ao campo **Salvar em:** e especifique o local em que deseja salvar o backup do arquivo de configurações. Também é possível usar a função copiar e colar para inserir caminhos neste campo.
4. No campo **Criar backup de itens de configuração:**, selecione **Todos** ou **Selecionado(s):** para especificar os itens necessários.
5. Selecione a caixa de seleção **Excluir** se não desejar incluir configurações específicas do dispositivo, como endereço IP e nome do nó, no arquivo de backup.
6. Clique em **Fazer backup**.



- Se desejar implantar o arquivo por meio de uma unidade flash USB, não altere o nome do arquivo. As implantações via USB exigem um formato de nome de arquivo específico.
- Alguns modelos geram um arquivo SSF ou ELDPK.

4.8 Restaurar configurações de rede

Para todos os modelos, esta função restaura as seguintes configurações para os valores padrão:

- Endereço IP
- Nome do nó
- Localização
- Contato

Dependendo do modelo, outras configurações também podem ser restauradas.

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Redefinir configurações de rede**.
3. Insira as senhas dos dispositivos para dispositivos protegidos por senha.
4. Clique em **Redefinir**.

4.9 Função Mapply

Use a função Mapply para enviar e aplicar o arquivo de configurações especificado em vários dispositivos simultaneamente usando um perfil de implantação.

1. Selecione os dispositivos de destino (apenas dispositivos que estão selecionados e especificados nos perfis de implantação são destinos para a execução).
2. Clique em **Enviar arquivo**.
3. Especifique o perfil de implantação que deseja enviar para os dispositivos de destino.
4. Clique em **Enviar**.



- Um perfil de implantação é um arquivo que contém informações tais como as informações do dispositivo de destino, os itens de configuração, valores de configuração única e arquivos de configurações.
 - O arquivo do perfil de implantação está no formato CSV ou ZIP, e tem uma senha.
 - A função Mapply não pode ser usada se o formato do perfil de implantação for inválido.
-

4.10 Alterar as configurações de um dispositivo conectado ao Microsoft Azure

Use o Setting File Editor para alterar as configurações de um dispositivo conectado ao Microsoft Azure.

1. Selecione um único dispositivo conectado ao Microsoft Azure.
2. Clique em **Editar em Setting File Editor...**
3. Insira a senha do dispositivo para dispositivos protegidos por senha.
4. Clique em **Editar**.
O BRAdmin Professional 4 executa a função de configurações de backup para recuperar as informações do dispositivo.
Depois que as informações são recuperadas, o Setting File Editor é exibido.
5. Edite as configurações desejadas e clique em **Aplicar**.

4.11 Enviar um arquivo de interface de usuário (IU) personalizada



- O arquivo de Custom UI (arquivo DJF) é um arquivo de tela inicial personalizada criado com a ferramenta Brother Custom UI Tool.
 - Certifique-se de que a solução de software Custom UI esteja ativada no dispositivo de destino.
 - Para obter mais informações sobre Custom UI, entre em contato com o escritório local da Brother.
-

Para enviar telas iniciais personalizadas para vários dispositivos Brother, siga estas etapas.

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Gerenciar soluções**.
3. Selecione **Enviar arquivo de interface de usuário personalizada** no menu de seleção de ações à direita.
4. Insira as senhas dos dispositivos para dispositivos protegidos por senha.
5. Digite o caminho no campo **Arquivo de interface de usuário personalizada:** ou clique no botão **Procurar...** para selecionar a pasta de destino do arquivo Custom UI (arquivo DJF).

6. Insira a senha de bloqueio de gravação Custom UI na coluna **Senha de bloqueio de gravação de IU personalizada**.
Certifique-se de definir uma senha de bloqueio de gravação para os dados personalizados, a fim de limitar o acesso aos dados e evitar a edição não autorizada das telas iniciais.
7. Clique em **Aplicar**. Quando concluir, o dispositivo será automaticamente reiniciado para exibir as telas iniciais personalizadas.



Antes de enviar o arquivo de Custom UI para os dispositivos, o bloqueio de gravação de Custom UI deve estar desbloqueado.

4.12 Bloquear ou desbloquear o bloqueio de gravação de Custom UI

1. Selecione um ou mais dispositivos.
2. Clique em **Gerenciar soluções**.
3. Selecione **Bloqueio/desbloqueio de gravação de IU personalizada** no menu de seleção de ações à direita.
4. Insira as senhas dos dispositivos para dispositivos protegidos por senha.
5. Selecione o botão de opção **Bloquear:** ou **Desbloquear:** e digite a senha de bloqueio de gravação Custom UI.
6. Clique em **Aplicar**.

4.13 Remote Panel



- Certifique-se de que a solução de software Remote Panel esteja ativada no dispositivo de destino.
 - Certifique-se de que haja um usuário no local remoto que possa acessar a tela LCD do equipamento. Você deve dar instruções a esse usuário durante esse processo.
 - Para obter mais informações sobre Remote Panel, consulte o *Manual do Usuário Remote Panel*.
-

Para acessar o painel de controle de um dispositivo remoto usando BRAdmin Professional 4 conectado ao serviço de armazenamento do Microsoft Azure:

1. Selecione um único dispositivo de Conexão em nuvem (não um equipamento conectado ao Microsoft Azure por meio do BRAdmin Professional Cliente).
2. Clique em **Remote Panel**.
3. Insira as senhas dos dispositivos para dispositivos protegidos por senha.
4. Clique em **Iniciar**.
5. Quando a mensagem de acesso aparecer na tela LCD do equipamento remoto, solicite que o usuário do equipamento pressione "**Sim**".
6. O navegador da web com o painel de controle exibido será automaticamente iniciado. Agora você poderá operar o painel de controle do equipamento remoto. Para encerrar a sessão remota, clique em **End**.

5 Tarefas agendadas

As tarefas mostradas a seguir fornecem as informações necessárias dos dispositivos, de acordo com o agendamento predeterminado.

5.1 Registro do dispositivo

Esta tarefa gera um registro do dispositivo, que inclui informações como o número de páginas, status do dispositivo e informações sobre suprimentos (itens de entrada do registro). A tarefa envia o registro do dispositivo por e-mail ou salva o arquivo de registro do dispositivo em uma pasta de destino específica, de acordo com o agendamento definido.

5.2 Notificação do dispositivo

Esta tarefa monitora um dispositivo de destino, recuperando seu status periodicamente. Se ocorrer algum erro ou houver alterações no status, o BRAdmin Professional 4 enviará notificações de erros e alterações por e-mail.



A notificação do dispositivo envia um e-mail por alteração no dispositivo ou no status.

5.3 Lista de dispositivos

Esta tarefa recupera informações do dispositivo na lista de dispositivos, envia as informações da lista de dispositivos por e-mail ou salva as informações no arquivo em uma pasta de destino específica, de acordo com o agendamento predeterminado.

Para obter informações adicionais sobre a configuração de tarefas de lista de dispositivos e configurações de servidor de e-mail, consulte a seção [7 Configurações do aplicativo](#).

5.4 Configurações mestre do dispositivo

Esta tarefa monitora um dispositivo de destino periodicamente e recupera as configurações originais do dispositivo em caso de alteração acidental.

Para atualizar o firmware de um dispositivo automaticamente, selecione a caixa de seleção **Atualizar para o firmware mais recente**.

Veja informações adicionais sobre as configurações mestre do dispositivo na seção [7 Configurações do aplicativo](#).

5.5 Atribuir perfis de Registro do Dispositivo/Notificação do Dispositivo

Para realizar as tarefas de Registro do Dispositivo/Notificação do Dispositivo, atribua um perfil de tarefa a um ou mais dispositivos.

1. Selecione um ou mais dispositivos na lista de dispositivos.
2. Clique em **Configurações** no menu **Registro do dispositivo** ou **Notificação do dispositivo**.
3. No campo **Perfis:**, selecione o perfil que deseja atribuir.



Antes de clicar em **Aplicar**, pode ser necessário executar o seguinte procedimento:

- Se não houver perfis disponíveis ou se desejar editar o perfil selecionado, clique em **Editar**. Você poderá então criar um novo perfil ou editar o perfil selecionado em **Configurações do aplicativo**.
- Se aparecer uma mensagem indicando que as configurações do servidor de e-mail não estão definidas ou se desejar editar as configurações do servidor de e-mail já definidas, clique em **Configurações do servidor de e-mail**. Você pode definir as configurações em **Configurações do aplicativo**.

4. Clique em **Aplicar**.

Brother BRAdmin Professional 4

Registro do dispositivo

Alvo:

Nome do modelo	Nome do nó	Endereço IP	Número de série	Endereço MAC	Local
Brother MFC-L9570CDW series	BRN0000000000001	172.16.0.2	XXXXXXXXXXXX002	00:00:00:00:00:01	Offic
Brother MFC-L9570CDW series	BRN0000000000002	172.16.0.3	XXXXXXXXXXXX003	00:00:00:00:00:02	Shop
Brother MFC-L6900DW series	BRN0000000000012	172.16.0.13	XXXXXXXXXXXX012	00:00:00:00:00:12	Shop
Brother MFC-L6900DW series	BRN0000000000013	172.16.0.14	XXXXXXXXXXXX013	00:00:00:00:00:13	Shop

Perfis:

☒ Device Log

Editar

As configurações do servidor de e-mail não estão definidas. Não foi possível ao BRAdmin enviar os registros do dispositivo.

Configurações do servidor de e-mail

Aplicar Cancelar

5.6 Gerenciar certificado

Esta tarefa permite que você atualize os certificados instalados nos dispositivos de destino em intervalos definidos.

Veja informações adicionais na seção [7.14 Criar e gerenciar perfis de certificado](#).

6 Monitoramento de tarefas

Para monitorar o status das tarefas ativas e verificar os resultados das tarefas concluídas, clique em **Tarefas** na barra de menus superior.

As seguintes categorias de tarefas estão listadas no painel esquerdo:

- **Tarefas instantâneas**
- **Registro do dispositivo**
- **Notificação do dispositivo**
- **Lista de dispositivos**
- **Configurações principais do dispositivo**
- **Gerenciar certificado**
- **Configuração automática**

O número exibido próximo à categoria de tarefa indica o número de tarefas ativas.

6.1 Verificar o status das tarefas

Para exibir as tarefas e seus status, selecione uma categoria de tarefa no painel esquerdo. As informações exibidas variam em função do tipo da tarefa.

Para exibir as propriedades das tarefas e as ações no painel direito, selecione uma tarefa na lista de tarefas.

O BRAdmin Professional 4 usa as seguintes cores para os ícones de notificação:

- Azul: uma nova tarefa foi criada
- Laranja: ocorreu um erro



- Para filtrar as tarefas por status, selecione o status na lista suspensa **Registro de tarefa**.
- Para procurar uma tarefa, digite a palavra-chave correspondente na caixa de pesquisa.
- O ícone de notificação e a área inferior da tela indicam se existe uma tarefa recém-criada. A área inferior da tela também indica se uma ação está em andamento ou concluída, se um erro ocorrer.

Ícone de notificação

Tipo	Status	Iniciado	Alvo
Enviar arquivo	Em andamento...	15/06/2020 04:55	1

Tipo de tarefa	Status	Iniciado	Concluído	Alvo
Gerenciar soluções	Erro	19/07/2019 11:27	19/07/2019 11:27	1
Atualizar firmware	Concluído	04/07/2019 17:06	04/07/2019 17:06	1

6.2 Monitorar tarefas

Para monitorar, interromper ou repetir tarefas instantâneas, clique em **Tarefas instantâneas** e execute um dos seguintes procedimentos:

1. Selecione uma tarefa ativa no campo **Tarefa atual** e clique em um dos seguintes itens no painel direito:
 - **Detalhes**: verifica o status e os detalhes da tarefa.
 - **Parar**: interrompe a tarefa.
2. Selecione uma tarefa concluída ou interrompida no campo **Registro de tarefa** e clique em um dos seguintes itens no painel direito:
 - **Detalhes**: verifica o status das tarefas concluídas ou tenta repetir uma tarefa que tenha sido interrompida por um erro.
 - **Excluir**: exclui uma tarefa.
 - **Exportar registro para arquivo**: exporta os registros de tarefa selecionados para um arquivo CSV.

Para gerenciar tarefas, clique em **Registro do dispositivo**, **Notificação do dispositivo**, **Lista de dispositivos**, **Configurações principais do dispositivo** ou **Gerenciar certificado** e depois execute um dos seguintes procedimentos:

1. Selecione um perfil de tarefa ativa ou inativa no campo **Tarefa atual** e clique em um dos seguintes itens no painel direito:
 - **Configurações**: exibe e edita as configurações da tarefa.
 - **Enviar e-mail de teste**: envia um e-mail de teste.
 - **Desativar/Ativar**: desativa tarefas ativas ou ativa tarefas inativas.
 - **Executar agora**: execute a tarefa imediatamente.
2. Selecione um perfil de tarefa concluída ou interrompida no campo **Registro de tarefa** e clique em um dos seguintes itens no painel direito:
 - **Detalhes**: verifica o status das tarefas concluídas.
 - **Abrir registro do aplicativo**: verifica o status da tarefa.
 - **Excluir**: exclui o item selecionado do registro de tarefa.
 - **Exportar registro para arquivo**: exporta os registros de tarefa selecionados para um arquivo CSV.



A ação **Exportar registro para arquivo** fica indisponível ao executar as seguintes tarefas:

- Registro do dispositivo
 - Notificação do dispositivo
 - Lista de dispositivos
-

6.3 Configuração automática

Use esta tarefa para encontrar dispositivos que atendam aos critérios definidos e para configurá-los automaticamente (por exemplo, **Configurações de senha** e **Atualizar firmware**). Você também pode agendar a detecção selecionando um dia e horário específicos.



A função Mapply não pode ser executada na configuração automática.

Diferentemente de outros perfis criados nas **Configurações do aplicativo**, os perfis de **Configuração automática** são criados na tela **Tarefas** por meio de um clique na opção **Nova tarefa de configuração automática....**

Para monitorar as tarefas de **Configuração automática** existentes, use a tela **Tarefas**.

The screenshot shows the Brother BRAdmin Professional 4 interface. The 'Tarefas' tab is selected. In the main area, there is a table titled 'Tarefa atual' with columns: Nome da tarefa, Status, and Alvo. The table contains one entry: 'Autoconfiguration 1' with status 'Ativo' and target '1'. Above this table is a button 'Nova tarefa de configuração automática....' which is highlighted with a red box. Below the 'Tarefa atual' table is a section titled 'Registro de tarefa' with a dropdown menu set to 'Todos' and a search bar. It contains a table with columns: Nome da tarefa, Status, Iniciado, and Dispositivos aplicados. This table has one entry: 'Autoconfiguration 1' with status 'Concluído', start time '12/06/2020 13:50', and '1' device applied. The right-hand panel shows details for 'Autoconfiguration 1', including its status 'Ativo', target '1', trigger 'No momento da detecção', and automation flow 'Atualizar firmware'. It also has buttons for 'Configurações', 'Desativar', 'Excluir', and 'Executar agora'.

Para criar uma nova tarefa de configuração automática, execute estas ações:

1. Selecione **Configuração automática** no painel esquerdo.
2. Clique em **Nova tarefa de configuração automática....**
3. Para alterar o nome padrão da tarefa, insira o novo nome da configuração automática no campo **Nome da tarefa**.

4. Especifique os dispositivos de destino ou os critérios de detecção correspondentes. Clique no símbolo **+▼** do campo **Alvo:** e execute um dos seguintes procedimentos:

- Para usar os critérios de filtragem do filtro inteligente, clique em **Filtro inteligente...** (Veja informações adicionais na seção [2.2 Grupos e filtros de dispositivos](#).)
 - Para especificar os critérios de detecção, selecione **Nome do modelo...**, **Nome do nó...**, **Endereço IP...**, **Número de série...** ou **Endereço MAC...** Você poderá então importar uma lista dos critérios exportados do aplicativo BRAdmin Professional 3 ou 4 clicando em **Importar...**
5. Especifique o momento para a aplicação em **Disparador**.
Você pode especificar "**No momento da detecção**" ou definir um momento qualquer na opção "**Especificação de tempo**".
- Se você selecionar "**Especificação de tempo**", a opção **Configurações de detecção de dispositivos** será desativada.
 - Se você selecionar "**No momento da detecção**" e não tiver ajustado as **Configurações de detecção de dispositivos**, a mensagem **Deteção agendada não está configurada. Essa tarefa só funciona com detecção manual.** será exibida. Clique em **Configurações de detecção de dispositivos** e configure o agendamento.
(Veja informações adicionais na seção [7.2 Ajustar as configurações de detecção de dispositivos](#).)
6. Use o campo **Definir fluxo de automação...** para atribuir tarefas aos dispositivos de destino.
- Para adicionar tarefas ou ações: clique em **Definir fluxo de automação...**
 - Para alterar as tarefas ou ações atuais: clique em **Editar**.
7. Clique em **Criar**.



Para excluir os itens da configuração especificada, selecione os itens e clique em **Excluir**.

Para monitorar as tarefas de configuração automática, clique em **Configuração automática** e execute um dos seguintes procedimentos:

1. Selecione um perfil de tarefa ativa ou inativa no campo **Tarefa atual** e clique em um dos seguintes itens no painel direito:
 - **Configurações:** exibe e edita as configurações da tarefa.
 - **Desativar/Ativar:** desativa tarefas ativas ou ativa tarefas inativas.
 - **Excluir:** exclui a tarefa selecionada.
 - **Executar agora:** executa a tarefa selecionada imediatamente.

-
2. Selecione um perfil de tarefa concluída ou interrompida no campo **Registro de tarefa** e clique em um dos seguintes itens no painel direito:
- **Detalhes:** verifica os detalhes das tarefas malsucedidas.
 - **Excluir:** exclui o item selecionado do registro de tarefa.
 - **Exportar registro para arquivo:** exporta os registros de tarefa selecionados para um arquivo CSV.

7 Configurações do aplicativo

As configurações do aplicativo permitem a criação e edição de perfis de tarefas. As configurações também podem ser ajustadas no aplicativo BRAdmin Professional.

Clique em  para abrir a janela **Configurações do aplicativo**.

7.1 Geral

Para modificar as configurações gerais do aplicativo, selecione **Geral**:

- **Alterar o idioma**

Selecione o idioma que deseja usar na lista suspensa **Idioma**:

- **Atualizar o status do dispositivo**

Ajuste as configurações no campo **Atualização do status do dispositivo**: para atualização automática do status do dispositivo. Selecione a caixa de seleção **Atualizar automaticamente** e ajuste a frequência no menu **Período especificado**:

- **Comunicação do dispositivo**

Escolha a opção "Nome do nó" ou "Endereço IP" para a comunicação com o seu dispositivo.

É recomendável selecionar a opção "Endereço IP" se:

- o seu dispositivo tiver um endereço de IP estático

OU

- o seu dispositivo tiver um endereço IP que é automaticamente atribuído, mas houver um problema de comunicação com o dispositivo

- **Delimitador de arquivo CSV**

Altere o delimitador de arquivo CSV para exportá-lo ou importá-lo da lista suspensa.


Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações do aplicativo**.

7.2 Ajustar as configurações de detecção de dispositivos

Para detectar um ou mais dispositivos, ajuste as configurações de **Detecção de dispositivos**:

Guia Método de detecção

As funções **Detectar dispositivos** e **Detectar dispositivos específicos...** são baseadas nessas configurações. (Veja informações adicionais na seção [2.1 Detectar novos dispositivos.](#))

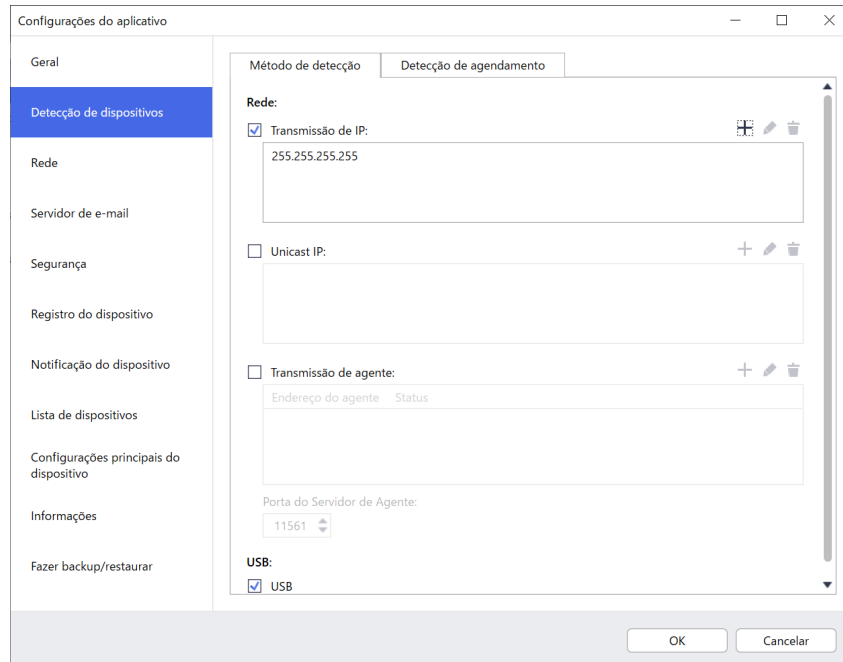

- **Para procurar dispositivos em sua rede**
Selecione a caixa de seleção **Transmissão de IP:** ou **Unicast IP:** no menu **Rede:**. Clique em **+** no campo selecionado para especificar os endereços desejados.
- **Para procurar dispositivos em outra rede local**
Selecione a caixa de seleção **Transmissão de agente:** no menu **Rede:**. O recurso usa o software agente denominado BRAgent. Clique em **+** para inserir dados no campo **Endereço IP do agente:** ou **Nome do nó do agente:**.
- **Para procurar dispositivos Brother conectados via USB**
Selecione a caixa de seleção **USB:**.




O software BRAgent é executado em um computador conectado a uma rede local diferente da rede do computador que você está usando. Ele detecta os dispositivos e passa os resultados da detecção para o aplicativo BRAdmin Professional 4.

Guia Detecção de agendamento

Para realizar a **Detecção de dispositivos** regularmente, configure as guias **Método de detecção** e **Detecção de agendamento**.

A opção **Detectar dispositivo durante a inicialização do aplicativo** é ativada por padrão. Se a lista de dispositivos não mostrar nenhum dispositivo após a inicialização do aplicativo, o aplicativo detectará os dispositivos automaticamente.

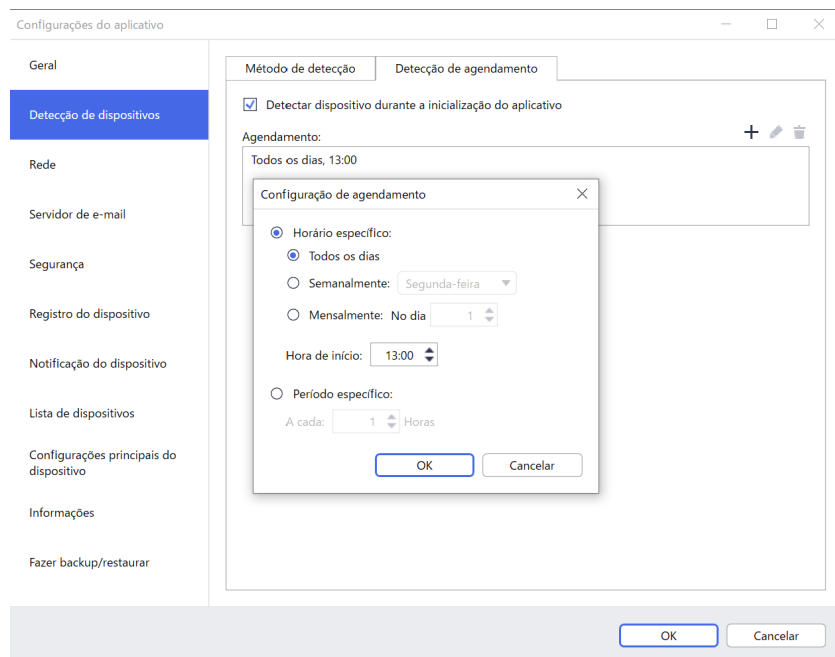


1. Clique no símbolo **+** do campo **Agendamento:** para configurar o agendamento.
2. Clique em **OK**.
3. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações do aplicativo**.



- Para editar os itens de configuração especificados pelo símbolo **+** de cada campo acima, selecione o item e clique em .
- Para excluir os itens de configuração especificados pelo símbolo **+** de cada campo acima, selecione o item e clique em .

7.3 Ajustar as configurações de rede

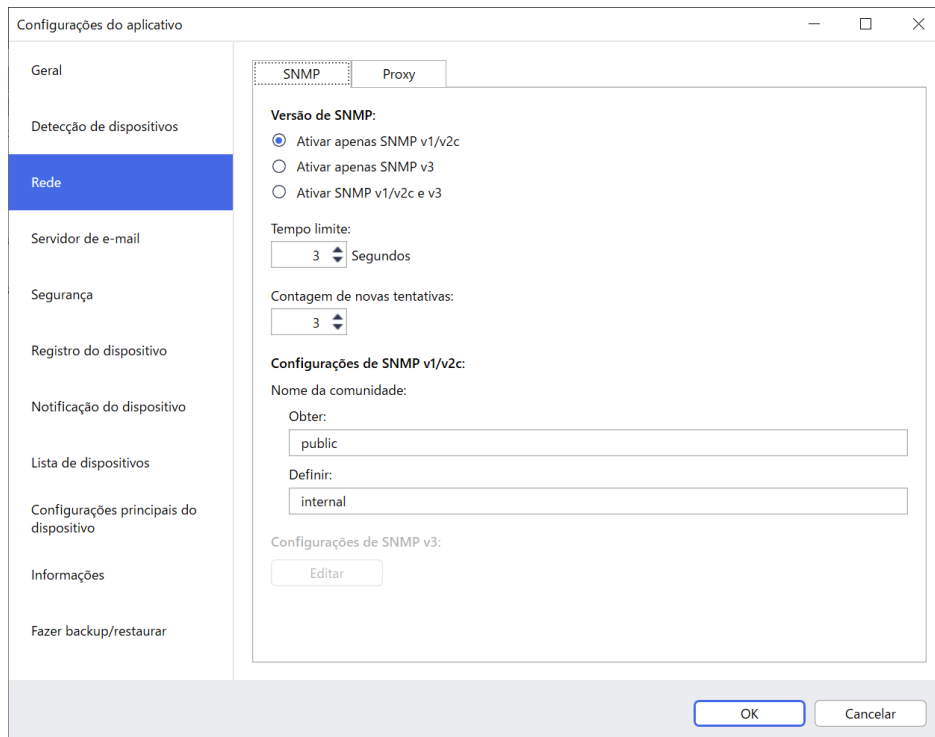

Para ajustar as configurações de **Rede**, execute o seguinte procedimento:

1. Clique na guia **SNMP**.
2. Selecione uma das opções do menu **Versão de SNMP**.
3. Ajuste as configurações da opção selecionada.
4. Clique na guia **Proxy** (a configuração padrão é **Automático**).
5. (Opcional) Selecione **Manual**: e especifique os itens nos campos **Nome do servidor**:, **Porta**:, **Nome de usuário**: e **Senha**:
6. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações do aplicativo**.

7.4 Ajustar as configurações do servidor de e-mail

Para receber notificações ou arquivos via e-mail referentes às tarefas **Registro do dispositivo**, **Notificação do dispositivo** e **Lista de dispositivos**, ajuste as configurações de **Servidor de e-mail** do aplicativo.

1. Na seção de método de autenticação **Servidor de e-mail**, selecione **OAuth2** ou **Servidor de SMTP**, de acordo com suas configurações de servidor de e-mail.
2. Siga as instruções abaixo para o seu método de autenticação.

OAuth2

1. Clique em **Entrar**. Um navegador externo será aberto.
2. Siga as instruções na tela e entre com a conta usada para enviar e-mails. Após entrar, seu nome de conta é exibido, e o endereço de e-mail é configurado como endereço do remetente.



- Se você obtiver as mensagens de erro **Token expirado** ou **Token inválido**, entre novamente.
- Se o seu computador ou rede ficarem desligados por um tempo, entre novamente.
- As configurações de acesso OAuth2 são salvas individualmente para cada computador e não podem ser exportadas ou importadas. Entre separadamente em cada computador.
- **Fazer backup** não inclui as configurações de OAuth2.

Servidor de SMTP (padrão)

1. Ajuste as configurações de SMTP nos menus **Endereço do Servidor SMTP:**, **Método de autenticação:** e **SMTP por SSL/TLS:**.
2. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações do aplicativo**.

7.5 Proteger o aplicativo com uma senha

Para especificar ou alterar a senha deste aplicativo, execute um destes procedimentos:

- **Para configurar este aplicativo para solicitar a senha durante a inicialização**
Selecione a caixa de seleção **Solicitar uma senha na inicialização do aplicativo**. Defina a senha na janela **Configuração de senha**.
- **Para alterar a senha atual**
Clique em **Configuração de senha** e insira a senha desejada nos campos **Senha atual:** e **Nova senha:**.
- **Para configurar este aplicativo para não solicitar nenhuma senha durante a inicialização**
Desmarque a caixa de seleção **Solicitar uma senha na inicialização do aplicativo**.

Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações do aplicativo**.

7.6 Configurações mestre do dispositivo

1. Clique no símbolo **+** do campo **Perfis:** para abrir a tela **Configurações de perfil**.



- Para editar as configurações de um perfil existente, selecione o perfil no campo **Perfis:**, clique em  e altere os itens de configuração desejados.
- Para excluir um perfil existente, selecione o perfil no campo **Perfis:** e clique em .

2. Se desejar alterar o nome padrão do perfil, insira o nome do perfil no campo **Nome do perfil:**.
3. Insira a senha no campo **Senha do dispositivo:**.
4. Para atualizar o firmware do dispositivo automaticamente, marque a caixa de seleção **Atualizar para o firmware mais recente**.
5. Insira o nome do arquivo de configurações desejado no campo **Arquivo de configurações:** ou clique no botão **Procurar...** para especificar o arquivo de configurações.
6. Especifique o **Agendamento:** como **Todos os dias** ou **Semanalmente:**.
7. Especifique a **Hora de início:**.
8. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações do aplicativo**.

7.7 Criar um perfil de registro de dispositivo

1. Clique no símbolo **+** do campo **Perfis:** para abrir a tela **Configurações de perfil**.



- Para editar as configurações de um perfil existente, selecione o perfil no campo **Perfis:**, clique em  e altere os itens de configuração desejados.
- Para excluir um perfil existente, selecione o perfil no campo **Perfis:** e clique em .

2. Se desejar alterar o nome padrão do perfil, insira o nome do perfil no campo **Nome do perfil:**.
3. Clique no símbolo **+** do campo **Agendamento:**.
4. A janela de configuração de agendamento será exibida. Selecione a hora, o dia ou o período específico desejado.

5. Ajuste as configurações na guia **Enviar/salvar registro**.

- Para receber o registro via e-mail, selecione a caixa de seleção **Enviar e-mail:**.
- Clique no símbolo **+** do campo **Endereço de destino (para):** para inserir o endereço de e-mail para o qual o registro do dispositivo será enviado.
- Insira o endereço do remetente no campo **Endereço do remetente (de):**.
- Insira o assunto do e-mail no campo **Assunto:** se desejar alterar o assunto padrão.
- Para salvar arquivos de registro de dispositivo, selecione a caixa de seleção **Salvar um arquivo:** para especificar a pasta de destino.

The screenshot shows the 'Configurações de perfil' dialog box with the 'Enviar/salvar registro' tab selected. The 'Nome do perfil' field contains 'Device Log2'. The 'Agendamento' field is empty. The 'Enviar e-mail' checkbox is checked. The 'Endereço de destino (para):' field is empty with a '+' icon to its right. The 'Endereço do remetente (de):' field is empty. The 'Assunto' field contains 'Devices Report'. The 'Salvar um arquivo:' checkbox is unchecked. The 'OK' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

6. Clique na guia **Arquivo de registro**.

- Insira o nome do arquivo de registro no campo **Nome do arquivo de registro:** se desejar alterar o nome padrão do arquivo de registro.
- Selecione os itens de entrada do registro necessários nas opções de **Informações contidas no arquivo de registro:**.
- Selecione o formato do arquivo na lista suspensa **Formato de arquivo:** e insira o formato de data no campo **Formato de data:**.

7. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações de perfil**.



- Para incluir o nome do computador no nome do arquivo de registro, inclua a sequência de caracteres "%PCNAME%" no campo **Nome do arquivo de registro:**.
- Para incluir a data no formato "aaaa-MM-dd_HH:mm" no nome do arquivo de registro, inclua a sequência de caracteres "%DATE%" no campo **Nome do arquivo de registro:**.
- O nome do arquivo de registro pode conter o nome do computador e a data. Exemplo: se o nome do seu computador for "AAA", a cadeia de caracteres "machinelog_%PCNAME%_%DATE%" resultará no nome de arquivo "machinelog_AAA_2019-08-21_1113".
- A disponibilidade dos itens de entrada do registro pode variar em função dos seus dispositivos de destino.

The screenshot shows the 'Configurações de perfil' dialog box with the 'Arquivo de registro' tab selected. The 'Nome do perfil' field contains 'Device Log2'. The 'Agendamento' field is empty. The 'Nome do arquivo de registro:' field contains 'machinelog'. The 'Informações contidas no arquivo de registro:' section has several checkboxes checked: 'Status', 'Suprimentos', 'Suprimentos (vida útil restante / contagem do cilindro)', 'Suprimentos (contagem de substituições)', 'Papel preso', 'Contagem de papel preso', and 'Histórico de erros'. The 'Formato de arquivo:' dropdown menu is set to 'CSV'. The 'OK' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

8. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações do aplicativo**.

7.8 Criar um perfil de notificação de dispositivo

1. Clique no símbolo **+** do campo **Perfis:** para abrir a tela **Configurações de perfil**.



- Para editar as configurações de um perfil existente, selecione o perfil no campo **Perfis:**, clique em e altere os itens de configuração desejados.
- Para excluir um perfil existente, selecione o perfil no campo **Perfis:** e clique em .

2. Se desejar alterar o nome padrão do perfil, insira o nome do perfil no campo **Nome do perfil:**.
3. Clique no símbolo **+** do campo **Endereço de destino (para):** para inserir o endereço de e-mail para o qual a notificação será enviada.
4. Insira o endereço do remetente no campo **Endereço do remetente (de):**.
5. Selecione o idioma na lista suspensa **Idioma:**.
6. Selecione os erros para os quais deseja receber notificações.
7. (Opcional) Selecione a caixa de seleção **Enviar um e-mail quando o problema for resolvido** na parte inferior da lista.
8. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações de perfil**.
9. Especifique a frequência das notificações no campo **Período especificado:**.
10. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações do aplicativo**.

7.9 Criar um perfil de lista de dispositivos

1. Se desejar alterar o nome padrão do arquivo, insira o nome do arquivo no campo **Nome do arquivo:**.
2. Clique no símbolo **+** do campo **Agendamento:** para ajustar o agendamento para aquisição da lista.
3. Para receber a lista via e-mail, selecione a caixa de seleção **Enviar e-mail:**.
 - Clique no símbolo **+** do campo **Endereço de destino (para):** para inserir o endereço de e-mail para o qual a lista será enviada.
 - Insira o endereço do remetente no campo **Endereço do remetente (de):**.
 - Insira o assunto do e-mail no campo **Assunto:** se desejar alterar o assunto padrão do e-mail.
4. Para salvar os arquivos de lista de dispositivos, selecione a caixa de seleção **Salvar um arquivo:** para especificar a pasta de destino.



- Para incluir o nome do computador no nome do arquivo, inclua a sequência de caracteres "%PCNAME%" no campo **Nome do arquivo:**.
- Para incluir a data no formato "aaaa-MM-dd_HHmm" no nome do arquivo, inclua a sequência de caracteres "%DATE%" no campo **Nome do arquivo:**.
- O nome do arquivo pode conter o nome do computador e a data. Exemplo: se o nome do seu computador for "AAA", a cadeia de caracteres "machinelog_%PCNAME%_%DATE%" resultará no nome de arquivo "machinelog_AAA_2019-08-21_1113".
- Para editar os itens de configuração especificados pelo símbolo **+** de cada campo acima, selecione o item e clique em .
- Para excluir os itens de configuração especificados pelo símbolo **+** de cada campo acima, selecione o item e clique em .

5. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações do aplicativo**.

7.10 Configurações do programa de Aperfeiçoamento de Aplicativos

Para continuar melhorando este aplicativo, a Brother deseja coletar informações de uso periodicamente.

Para modificar a permissão e as configurações de compartilhamento das informações de usuário e dos dados de uso do aplicativo, selecione **Programa de Aperfeiçoamento de Aplicativos**.

Suas informações pessoais vão permanecer anônimas mesmo que você permita que a Brother compartilhe suas informações de uso geral.

7.11 Informações

As seguintes informações sobre o aplicativo BRAdmin Professional 4 estão disponíveis:

- Para verificar o registro de aplicativo da ferramenta no caso de erros, acesse o menu **Registro do aplicativo:** e clique em **Abrir**.
- Para visualizar as informações sobre a versão, acesse o menu **Sobre este aplicativo:** e clique em **Versão**.
- Para verificar a versão do aplicativo, clique em **Buscar atualizações de software**. Você poderá atualizar o software se uma versão mais recente estiver disponível.
- Para verificar as informações sobre a licença, clique em **Licença**.

7.12 Ferramenta: Setting File Editor

Use o Setting File Editor para:

- Remover todas as configurações específicas do dispositivo do arquivo de configurações (.json, .dpk, .edpk) de uma vez ou para remover apenas as configurações de dispositivo desnecessárias e salvar o arquivo.
- Crie os arquivos de configurações (.json, .dpk, .edpk) e perfis (.csv) necessários para executar a função Mapply.
 - Adicione palavras-chave dinâmicas (Mapply) ao arquivo de configurações (.json, .dpk, .edpk) e salve o arquivo.
 - Use um perfil existente para criar um novo perfil (.csv), adicionando um campo para palavras-chave dinâmicas (Mapply) ao arquivo de configurações atualmente aberto.

O Setting File Editor não é compatível com produtos de etiquetagem.

1. Para iniciar o Setting File Editor, selecione **Ferramentas** e, em seguida, clique em **Abrir**.
2. Para abrir o arquivo de configurações, execute uma destas ações:
 - Clique no menu **Arquivo** e selecione **Abrir arquivo**.
 - Clique no botão **Abrir arquivo** localizado no centro da tela e depois clique no arquivo de configurações.
 - Navegue até a pasta que contém o arquivo de configurações e arraste e solte o arquivo de configurações diretamente na área designada.
3. Uma caixa de diálogo é exibida, perguntando se você deseja remover as configurações específicas do dispositivo.
Clique em **Remover** para desmarcar todas as configurações listadas na caixa de diálogo, se necessário.
4. Execute um destes procedimentos:
 - a) Remova itens da árvore de configurações.
Quando o arquivo de configurações for salvo, os itens desmarcados serão excluídos do arquivo e não serão mais exibidos na árvore de configurações.
 - b) Use palavras-chave dinâmicas (Mapply).
Altere ou adicione um valor no arquivo de configurações para uma palavra-chave dinâmica (mapply), selecionando **Criar referência dinâmica** no menu **Avançado**.
Insira a palavra-chave no campo **Palavra-chave dinâmica (Mapply)**.

-
- c) Defina uma palavra-chave dinâmica (Mapply) para as chaves de um conjunto.
1. Clique no botão **Obter arquivo Mapply CSV** para fazer o download do modelo Mapply CSV.
 2. Edite o modelo Mapply CSV obtido via download e adicione a palavra-chave dinâmica.
 3. Importe o arquivo Mapply CSV que você criou.
- Clique no botão **Importar arquivo Mapply CSV...** e depois clique em **Salvar**.
- d) Exporte palavras-chave dinâmicas usando o menu **Exportar...** ou o botão **Exportar...** localizado no canto superior direito da tela.
- Selecione **Aplicar palavras-chave dinâmicas (Mapply) ao perfil de implantação** para adicionar as palavras-chave dinâmicas a um perfil de implantação existente (arquivo CSV ou ZIP).
 - Para criar um novo perfil de implantação (arquivo CSV), selecione **Criar um novo modelo de perfil de implantação (Mapply)**.
-
-  • Remova todas as configurações específicas do dispositivo de uma vez, selecionando **Desmarcar configurações específicas do dispositivo** no menu **Avançado**.
- O menu e o botão **Exportar...** aparecem quando a opção **Criar referência dinâmica** é selecionada.
-

7.13 Fazer backup e restaurar as configurações e os dados do aplicativo

Para exportar ou importar arquivos de backup:

- **Fazer backup do aplicativo BRAdmin Professional 4**

Para usar todas as configurações, incluindo dados de dispositivos e dados de registro do aplicativo BRAdmin Professional 4:

- **Para exportar todas as configurações e todos os dados deste aplicativo**, clique em **Criar arquivo de backup** no menu **Fazer backup do BRAdmin Professional 4**; especifique a pasta de destino dos dados exportados e clique em **Fazer backup**.
- **Para importar todas as configurações e todos os dados deste aplicativo contidos em um arquivo externo**, clique em **Importar arquivo de backup** no menu **Fazer backup do BRAdmin Professional 4**; selecione o arquivo e clique em **Importar**.

- **Fazer backup das configurações do aplicativo**

Para usar os arquivos INI que incluem apenas as configurações do aplicativo (sem os dados de dispositivos/registro) do BRAdmin Professional 4:

- Para criar um arquivo INI, clique em **Criar arquivo de backup** no menu **Fazer backup de configurações de aplicativo**; selecione o arquivo e clique em **Fazer backup**.
- Para importar um arquivo INI, clique em **Importar arquivo de backup** no menu **Fazer backup de configurações de aplicativo**; selecione o arquivo e clique em **Importar**.

7.14 Criar e gerenciar perfis de certificado

1. Clique em **+** acima do campo **Perfis:** para abrir a tela **Configurações de perfil**.



- Para editar as configurações de um perfil existente, selecione o perfil no campo **Perfis:**, clique em  e altere os itens de configuração desejados.
- Para excluir um perfil existente, selecione o perfil no campo **Perfis:** e clique em .

2. Se desejar alterar o nome padrão do perfil, insira o nome do perfil no campo **Nome do perfil:**.

3. Insira a senha no campo **Senha do dispositivo:**.

4. Digite o caminho da pasta do certificado no campo **Certificado CA:** ou **Certificado do dispositivo:**, ou clique no botão **Procurar...** para navegar até a pasta.


5. Para certificados protegidos por senha, digite a senha no campo **Senha do certificado do dispositivo:**. Mantenha os arquivos de certificado protegidos contra acesso não autorizado.

6. Defina o número de dias até a expiração do certificado no campo **Dias restantes:**.

7. Especifique o **Agendamento:** como **Todos os dias** ou **Semanalmente:**.

8. Especifique a **Hora de início:**.

9. Clique em **OK** para fechar a tela **Configurações de perfil**.

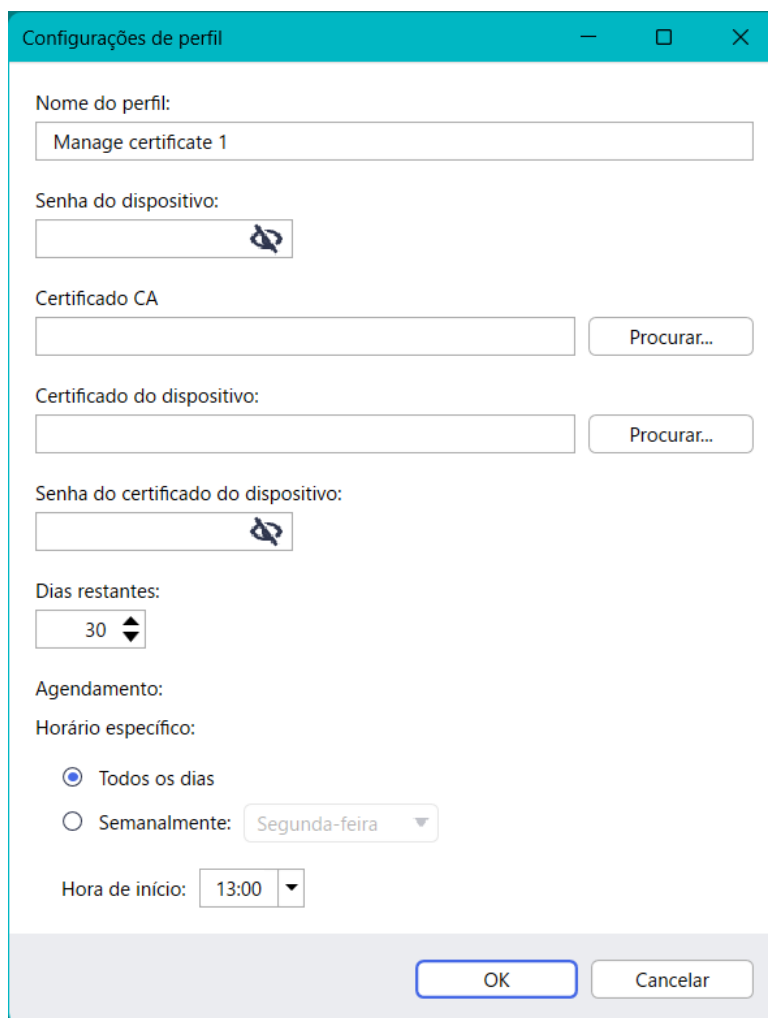

Configurações de perfil

Nome do perfil:
Manage certificate 1

Senha do dispositivo:

Certificado CA
 Procurar...

Certificado do dispositivo:
 Procurar...

Senha do certificado do dispositivo:

Dias restantes:
30

Agendamento:
Horário específico:
☒ Todos os dias
☐ Semanalmente: Segunda-feira

Hora de início: 13:00

OK Cancelar

8 Solução de problemas e suporte

Se não conseguir detectar um ou mais dispositivos, consulte a seção [8.1 Se não conseguir detectar o dispositivo](#).

Para obter detalhes adicionais, verifique o registro do aplicativo no menu **Informações** (consulte a seção [7.11 Informações](#).)

Se o problema persistir, entre em contato com a equipe de suporte técnico local da Brother.

8.1 Se não conseguir detectar o dispositivo

Para todos os tipos de conexão de rede

Certifique-se de que:

- O seu computador esteja conectado à rede.
- O dispositivo de destino esteja conectado à rede.
- O dispositivo de destino esteja ligado.
- A detecção não tenha sido interrompida por nenhum software de segurança ou pelo Firewall do Windows.
- O dispositivo de destino atenda às condições e aos critérios da detecção.
- O dispositivo de destino esteja ao alcance do pacote de transmissão. Se não estiver, pode ser necessário tentar a pesquisa unicast ou usar o software BRAgent.

Veja informações adicionais na seção [7.2 Ajustar as configurações de detecção de dispositivos](#).

Para dispositivos conectados via USB

Certifique-se de que:

- O dispositivo de destino esteja usando um driver correto.
- O dispositivo de destino esteja conectado à interface USB direta.
- O dispositivo de destino não esteja ocupado.

8.2 Permissões de acesso insuficientes

Se o aplicativo BRAdmin enviar uma notificação informando que você não pode acessar a pasta selecionada devido a permissões incorretas, altere as configurações do BRAdmin Service conforme indicado a seguir:

1. Abra o **Painel de Controle**, clique em **Sistema e Segurança** e selecione **Ferramentas Administrativas**. Como alternativa, selecione **Ferramentas Administrativas do Windows** em **Todos os aplicativos**.
2. Clique duas vezes em **Serviços**.
3. Na lista de serviços, clique com o botão direito do mouse em **Brother BRAdmin Service** e selecione **Propriedades**.
4. Clique na guia **Logon** e insira suas informações de conta em **Esta conta**. Certifique-se de que a conta usada possua os seguintes privilégios:
 - Direito de administrador sobre o computador usado.
 - Permissão para acessar a pasta de destino.
5. Quando solicitado, reinicie o serviço e o aplicativo.

8.3 Solução de problemas

Erro	Solução
Conta de administrador bloqueada	A senha de administrador do dispositivo de destino foi inserida incorretamente em um número excessivo de tentativas. Aguarde a liberação do bloqueio da senha do dispositivo de destino.
Já ativado	A função que você deseja ativar no dispositivo já foi ativada.
Já definida	A senha de login padrão do dispositivo já foi alterada.
Não é possível converter para PJI	Certifique-se de usar uma tabela de conversão PJI compatível com os dados de entrada.
Não é possível converter para o arquivo de configuração	Certifique-se de usar uma tabela de conversão PJI compatível com o arquivo de configurações desejado.
Erro de conexão	Certifique-se de que o dispositivo de destino esteja conectado e disponível para transferência de dados.
Incompatibilidade de resultados de implantação	Uma ou mais configurações do arquivo de configurações não foram aplicadas. Veja informações adicionais no arquivo de registro.
	Configurações do tempo de descanso e desligamento automático: se desejar configurar um valor que exceda 20 minutos ou alterar a configuração para DESLIGAR, tente alterar o valor no painel de controle do equipamento.
Erro de senha do certificado do dispositivo	Certifique-se de inserir a senha correta do certificado do dispositivo.
Erro interno do dispositivo	Reinicie o dispositivo de destino e tente novamente.
Não foi possível encontrar o dispositivo no perfil de implantação	Não existem dispositivos de destino no perfil de implantação (função Mapply).
O dispositivo está ocupado	Aguarde até que o dispositivo de destino finalize o trabalho atual.
Falha ao modificar	Uma ou mais configurações do arquivo de configurações não foram aplicadas. Veja informações adicionais no arquivo de registro.
Arquivo não encontrado	Certifique-se de especificar o caminho do arquivo de forma correta e depois tente novamente.
Erro de gravação de arquivo	Certifique-se de que a pasta de destino possua espaço suficiente ou que os arquivos da pasta de destino possam ser substituídos.
Necessária atualização de firmware	A versão do esquema do dispositivo de destino é mais antiga que a versão do esquema do arquivo de configurações JSON. Atualize o firmware do dispositivo.
A atualização de firmware está desativada	Certifique-se de que a configuração de atualização do firmware do dispositivo esteja ativada.
Erro interno	Certifique-se de que todas as configurações estejam corretas e tente novamente.
Arquivo de configuração de implantação inválido	Certifique-se de que o conteúdo e a estrutura do arquivo de configurações estejam corretos e tente novamente.
Erro de arquivo inválido	Certifique-se de selecionar o arquivo DJF correto ou o dispositivo de destino correto.
Erro de licença	Certifique-se de inserir o código de licença correto (20 dígitos).
Necessária nova versão de esquema	A versão do esquema do arquivo de configurações JSON é mais antiga que a versão do esquema do dispositivo de destino.
Não está no modo de administrador	Habilite o modo de administrador no dispositivo de destino.
Não detectado	Certifique-se de que o dispositivo de destino esteja conectado e disponível para transferência de dados.
Não suportado	Certifique-se de que todos os dispositivos de destino sejam compatíveis com a função/comando desejado ou selecione os dispositivos de destino que sejam compatíveis com aquela função/comando.

Erro	Solução
Parcialmente completo	Algumas das soluções implantadas foram ativadas e algumas já estavam ativadas ou não são compatíveis com os dispositivos de destino. Para obter informações adicionais, verifique o arquivo CSV armazenado no caminho especificado em Salvar o arquivo de resultado em: na tela Gerenciar soluções .
A senha está incorreta	Certifique-se de inserir a senha correta.
Erro de senha do pacote	Certifique-se de que a senha do pacote esteja correta.
Erro de permissão	Certifique-se de ter permissão para acessar a pasta especificada ou a pasta de saída.
A porta 9100 está desativada	Certifique-se de que a configuração da porta 9100 no dispositivo de destino esteja habilitada.
Erro de correspondência do número de série	Ao especificar o identificador de dispositivo, certifique-se de especificar o número de série correto do dispositivo de destino.
Erro de comunicação do servidor	Certifique-se de que a conexão de rede esteja ativa, para permitir a atualização da ferramenta para a versão mais recente.
Tempo limite de sessão expirado	A sessão de ativação expirou após mais de 24 horas de inatividade. Tente ativar a solução ou função desejada novamente.
Solução incompatível	Certifique-se de que os dispositivos de destino sejam compatíveis com as soluções que deseja implementar.
Solução incompatível/ já ativada	Algumas das soluções implementadas não são compatíveis ou já foram ativadas. Para obter informações adicionais, verifique o arquivo CSV armazenado no caminho especificado em Salvar o arquivo de resultado em: na tela Gerenciar soluções .
Erro de comunicação SNMP	Certifique-se de especificar as configurações de SNMP corretamente.
Erro de segurança SNMP v3	Certifique-se de que as suas configurações de SNMP estejam corretas. Tente novamente quando o dispositivo estiver desbloqueado.
Erro de acesso não autorizado	O código de licença foi inserido incorretamente em um número excessivo de tentativas. Aguarde a liberação do bloqueio pelo servidor de licenças. Certifique-se de que o formato do seu código de licença esteja correto (20 dígitos) e que o código ainda não tenha sido usado.
Erro de bloqueio de gravação	O bloqueio de gravação de IU personalizada está ativado. Desative o bloqueio de gravação de IU personalizada antes de enviar o arquivo de interface de usuário personalizada.
Erro de senha de bloqueio de gravação	A senha de bloqueio de gravação de IU personalizada está incorreta.

brother