



Guide de l'utilisateur

PT-D410

PT-D460BT

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes | 1 |
| Définition des remarques | 2 |
| Mesures préventives générales | 3 |
| Marques commerciales et licences | 4 |
| Remarque importante | 5 |
| Set Configurer votre imprimante d'étiquettes | 6 |
| Description des pièces | 7 |
| Présentation de l'écran LCD | 8 |
| Vue d'ensemble du clavier | 10 |
| Connecter l'adaptateur secteur | 16 |
| Installer les piles | 17 |
| Insérer une cassette à ruban | 18 |
| Allumer/éteindre l'imprimante d'étiquettes | 19 |
| Définir la langue | 20 |
| Définir les unités de mesure | 21 |
| Régler le temps de mise hors tension automatique | 22 |
| Activer ou désactiver Bluetooth | 24 |
| Faire avancer le ruban | 25 |
| Régler le contraste de l'écran LCD | 26 |
| Allumer/éteindre le rétroéclairage | 27 |
| Installation du logiciel | 28 |
| Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur (Windows) | 29 |
| Applications disponibles | 30 |
| Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur | 31 |
| Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur à l'aide d'un câble USB | 32 |
| Modifier une étiquette | 33 |
| Ajouter du texte à votre étiquette | 34 |
| Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette | 35 |
| Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette | 37 |
| Supprimer du texte | 39 |
| Insérer une tabulation | 40 |
| Changer la longueur de tabulation | 41 |
| Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants | 42 |
| Effacer la mémoire de rappel de texte | 43 |
| Activer ou désactiver le rappel texte | 44 |
| Saisir des symboles | 45 |
| Saisir des symboles avec la fonction symbole | 46 |
| Définir l'historique des symboles | 47 |
| Options de symbole | 48 |
| Saisir des caractères accentués | 52 |
| Options de caractères accentués | 53 |
| Définir les attributs de caractère | 55 |
| Appliquer des attributs de caractère à un caractère | 56 |
| Appliquer des attributs de caractère à une ligne de texte | 57 |
| Options de paramétrage des attributs | 59 |

| | |
|---|------------|
| Définir le style adaptation automatique | 61 |
| Définir la longueur d'étiquette | 62 |
| Définir les cadres | 63 |
| Utiliser la mise en page à formatage automatique | 66 |
| Utiliser des modèles | 67 |
| Options de modèle | 69 |
| Options de modèle | 70 |
| Utiliser la mise en page de bloc | 72 |
| Options de mise en page de bloc | 74 |
| Options de mise en page de bloc | 76 |
| Créer une étiquette de code-barres | 78 |
| Créer et imprimer des code-barres | 79 |
| Modifier ou supprimer un code-barres et les données de code-barres | 82 |
| Imprimer des étiquettes | 83 |
| Aperçu des étiquettes | 84 |
| Imprimer des étiquettes | 85 |
| Impression séquentielle | 86 |
| Impression en miroir | 87 |
| Sélectionner une option de coupe | 88 |
| Options de découpe du ruban | 89 |
| Régler la longueur d'étiquette | 91 |
| Utiliser la mémoire des fichiers | 92 |
| Enregistrer les fichiers d'étiquette | 93 |
| Imprimer, ouvrir et supprimer une étiquette enregistrée | 94 |
| Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur | 95 |
| Créer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows) | 96 |
| Créer des étiquettes et imprimer avec P-touch Editor (Mac) | 97 |
| Fenêtre principale de P-touch Editor (Mac) | 98 |
| Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows) | 99 |
| Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles | 100 |
| Installer l'application Brother iPrint&Label | 101 |
| Créer des étiquettes et imprimer à l'aide d'un appareil mobile | 102 |
| Maintenance de routine | 103 |
| Maintenance | 104 |
| Dépannage | 106 |
| Si vous rencontrez des difficultés avec votre imprimante d'étiquettes | 107 |
| Messages d'erreur et d'entretien | 110 |
| Vérifier les informations de version | 111 |
| Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes | 112 |
| Réinitialiser l'imprimante aux paramètres d'usine | 113 |
| Réinitialiser à partir de l'écran LCD | 114 |
| Annexe | 115 |
| Spécifications | 116 |
| Assistance et service clientèle de Brother | 118 |

Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes

- [Définition des remarques](#)
- [Mesures préventives générales](#)
- [Marques commerciales et licences](#)
- [Remarque importante](#)

Définition des remarques

Tout au long de ce Guide de l'utilisateur, nous utilisons les conventions et symboles suivants :

| | |
|--|--|
|  DANGER | DANGER indique une situation directement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures graves, voire mortelles. |
|  AVERTISSEMENT | AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles. |
|  ATTENTION | ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées. |
| IMPORTANT | IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil. |
| REMARQUE | REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation. |
|  | L'icône de conseil indique des conseils utiles et des informations complémentaires. |
| Caractères gras | Le texte en gras identifie les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur. |
| <i>Caractères en italique</i> | Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe. |
| Courier New | Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran LCD. |



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes](#)

Mesures préventives générales

- En fonction de l'environnement, du matériau et des conditions d'utilisation, l'étiquette peut se décoller ou devenir impossible à décoller, et sa couleur peut changer ou se décolorer sur d'autres objets. Avant de coller l'étiquette, vérifiez les conditions d'utilisation et le matériau. Testez l'étiquette en collant un petit morceau sur une zone non apparente de la surface prévue.
- N'utilisez PAS l'appareil, ses composants ou ses fournitures d'une manière ou à des fins non décrites dans ce guide. Cela pourrait provoquer des accidents ou endommager le matériel.
- Utilisez uniquement les rubans TZe de Brother avec l'imprimante d'étiquettes. N'UTILISEZ PAS de rubans qui ne portent pas la marque .
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la tête d'impression ; ne touchez jamais cette dernière.
- N'appliquez PAS de pression excessive sur le levier du coupe-ruban.
- N'essayez PAS d'imprimer si la cassette est vide ; cela endommagerait la tête d'impression.
- NE tirez PAS sur le ruban au cours de l'impression ou alors qu'il avance dans l'appareil. Cela endommagerait le ruban et l'imprimante d'étiquettes.
- Toutes les données stockées en mémoire seront perdues en cas de panne ou de réparation de l'imprimante, ou si les piles se déchargent complètement.
- Les caractères imprimés peuvent être différents de ceux affichés dans l'aperçu avant impression, car l'écran de votre appareil ou de votre ordinateur peut avoir une résolution supérieure à celle de l'imprimante d'étiquettes.
- La longueur de l'étiquette imprimée peut différer de celle de l'étiquette affichée.
- Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant deux minutes, le texte, les paramètres de mise en forme et les fichiers texte stockés dans la mémoire sont intégralement effacés.
- Veillez à lire les instructions fournies avec les rubans thermocollants textiles, les rubans adhésifs extra-forts ou d'autres rubans spéciaux et respectez toutes les précautions indiquées dans les instructions.
- Un film protecteur en plastique transparent est placé sur l'écran LCD pendant la fabrication et l'expédition. Retirez ce film avant l'utilisation.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes](#)

Marques commerciales et licences

- Android est une marque commerciale de Google LLC.
- Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
- Les logos et le mot Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. se fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- QR Code est une marque commerciale déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright© 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Des parties de ce logiciel sont soumises au copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre document sont des marques commerciales ou déposées de ces sociétés.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes](#)

Remarque importante

- Le contenu de ce document et les spécifications de cette imprimante d'étiquettes peuvent être modifiés sans préavis.
- La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant aux publications.
- Cette imprimante d'étiquettes ne prend pas en charge la connexion sans fil.
- Les écrans présentés dans ce document peuvent varier en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, du modèle de votre produit et de la version des logiciels.
- Avant d'utiliser l'imprimante d'étiquettes, assurez-vous d'avoir lu tous les documents associés à l'imprimante d'étiquettes pour bien connaître les informations liées à sa sécurité et à son fonctionnement.
- L'imprimante d'étiquettes figurant sur les illustrations peut être différente de votre imprimante d'étiquettes.
- Les fournitures disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou région.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de P-touch Editor.
- Pour maintenir à jour les performances de votre imprimante d'étiquettes, rendez-vous sur le site support.brother.com pour obtenir les mises à jour les plus récentes du micrologiciel. Sinon, certaines des fonctions de l'imprimante d'étiquettes peuvent ne pas être disponibles.
- Lors du remplacement ou de la mise au rebut de votre imprimante d'étiquettes, Brother recommande vivement de réinitialiser ses paramètres d'usine de façon à supprimer toutes les informations personnelles.




Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes](#)

Set Configurer votre imprimante d'étiquettes

- Description des pièces
- Présentation de l'écran LCD
- Vue d'ensemble du clavier
- Connecter l'adaptateur secteur
- Installer les piles
- Insérer une cassette à ruban
- Allumer/éteindre l'imprimante d'étiquettes
- Définir la langue
- Définir les unités de mesure
- Régler le temps de mise hors tension automatique
- Activer ou désactiver Bluetooth
- Faire avancer le ruban
- Régler le contraste de l'écran LCD
- Allumer/éteindre le rétroéclairage

Description des pièces

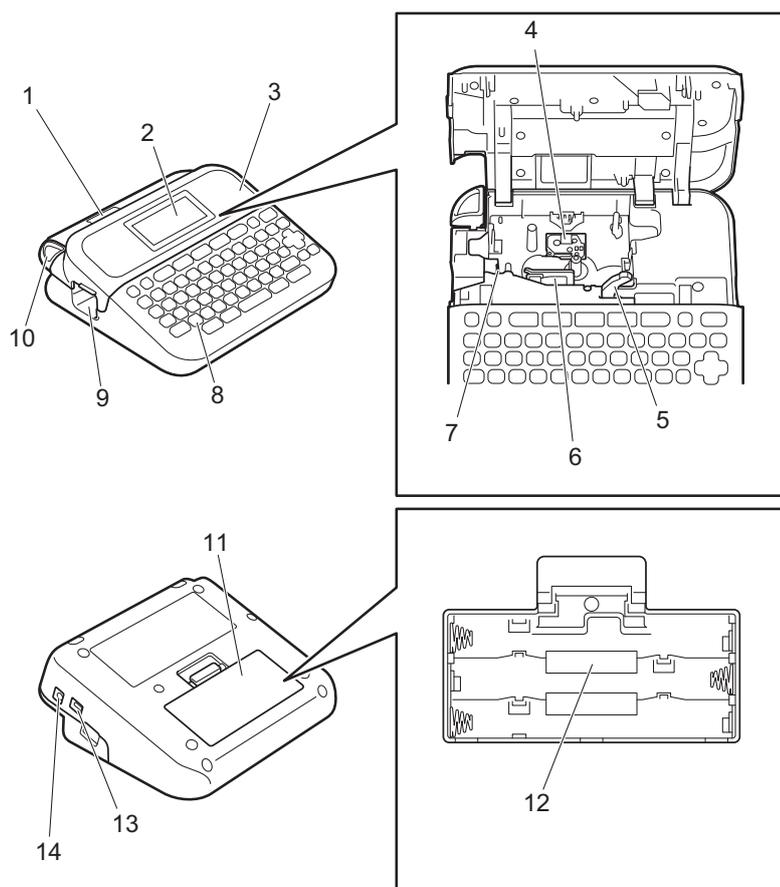

1. Visualisateur de bande
2. Écran à cristaux liquides (LCD)
- 3.
4. Compartiment de la cassette à ruban
5. Levier de libération
6. Tête d'impression
7. Coupe-ruban
8. Clavier
9. Fente de sortie de ruban
10. Levier du coupe-ruban
11. Couvercle du compartiment des piles
12. Compartiment de la batterie
13. Port USB
14. Prise de l'adaptateur secteur



Information associée


- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Présentation de l'écran LCD

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

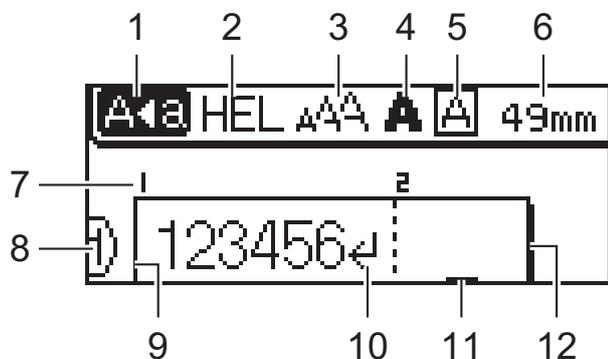

1. Mode Majuscules

Indique si le mode Majuscules est activé.

2. Police actuelle

Indique la police actuelle.

3. Taille des caractères

Indique la taille de caractère actuelle.

4. Style de caractère

Indique le style de caractère actuel.

5. Cadre

Indique si un cadre est défini.

6. Longueur du ruban

Indique la longueur du ruban pour le texte entré.

7. Numéro de bloc

Indique le numéro de bloc.

8. Numéro de ligne

Indique les numéros de ligne dans la mise en page de l'étiquette.

9. Ligne de début

Indique la ligne de début.

10. Marque de retour

Indique la fin d'une ligne de texte.


11. Curseur

Indique la position de saisie actuelle.

De nouveaux caractères apparaissent à gauche du curseur.

12. Ligne de fin

Indique la ligne de fin.

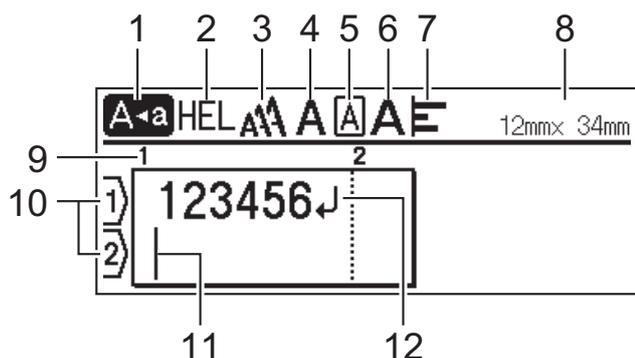

1. Mode Majuscules

Indique si le mode Majuscules est activé.

2. Police actuelle

Indique la police actuelle.

3. Taille des caractères

Indique la taille de caractère actuelle.

4. Style de caractère

Indique le style de caractère actuel.

5. Cadre

Indique si un cadre est défini.

6. Largeur

Indique la largeur de caractère.

7. Aligner

Indique l'alignement du texte.

8. Largeur du ruban x longueur de l'étiquette

Indique la largeur du ruban et la longueur de l'étiquette.

La longueur de l'étiquette affichée sur l'écran LCD peut légèrement différer de la longueur réelle de l'étiquette lorsqu'elle est imprimée.

9. Numéro de bloc

Indique le numéro de bloc.

10. Numéro de ligne

Indique les numéros de ligne dans la mise en page de l'étiquette.

11. Curseur

Indique la position de saisie actuelle.

De nouveaux caractères apparaissent à gauche du curseur.

12. Marque de retour

Indique la fin d'une ligne de texte.



Information associée


- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Vue d'ensemble du clavier

>> [PT-D410](#)


>> [PT-D460BT](#)

Pour la France, Belgique

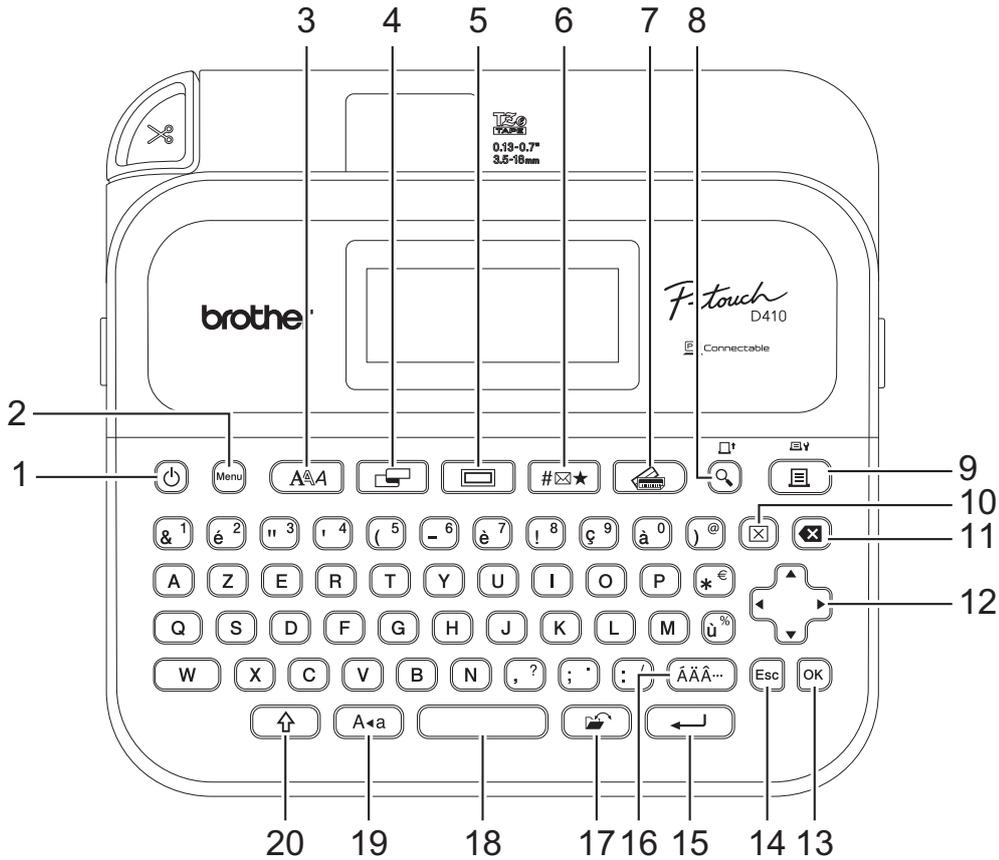

La langue par défaut est « anglais ».

Pour la Suisse

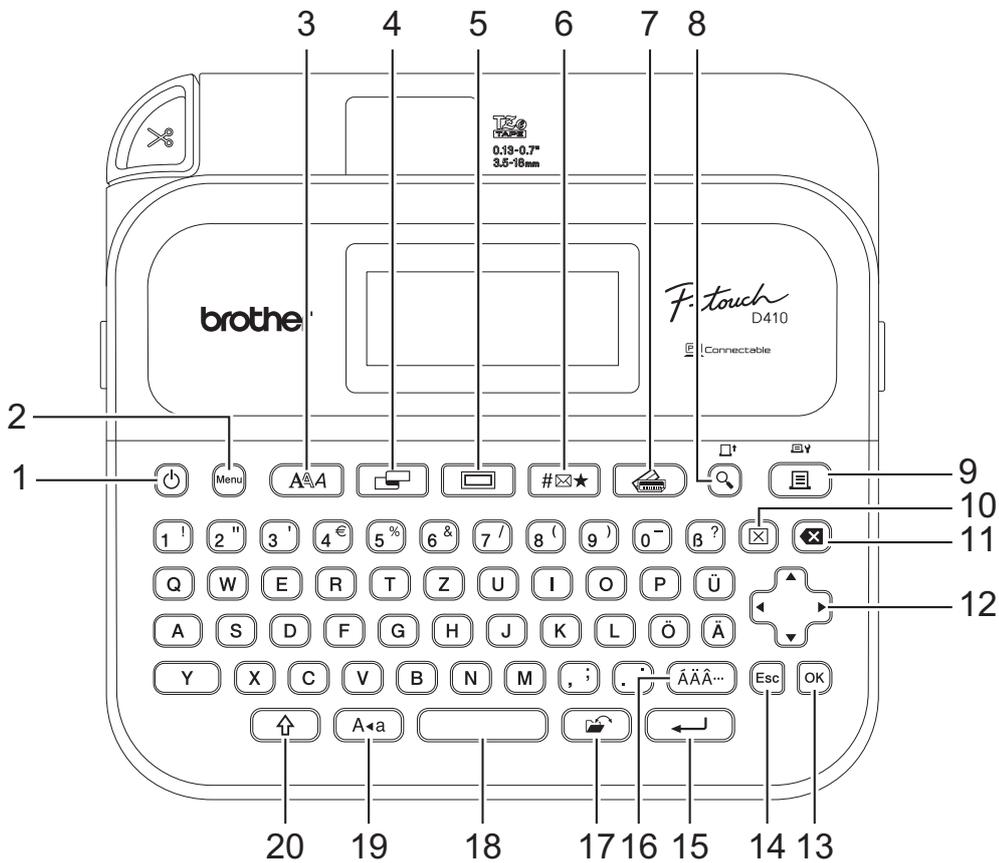

La langue par défaut est « allemand ».

1. Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre l'imprimante d'étiquettes.

2. Menu

Appuyez pour accéder au menu principal.

3. Police

Appuyez pour sélectionner une police.

4. Étiquette

Appuyez pour accéder aux attributs d'étiquette.

5. Cadre

Appuyez pour sélectionner un cadre.

6. Symbole

Appuyez pour sélectionner et insérer un symbole dans les menus des symboles.

7. Format auto

Appuyez pour sélectionner un format d'étiquette à partir de modèles ou de mises en page prédéfinis.

8. Prévisualisation/Avance

Appuyez pour afficher une image de l'étiquette avant l'impression.

Pour faire avancer le ruban, appuyez simultanément sur les boutons **Prévisualisation/Avance** et **Shift**.

9. Imprimer/Options d'impression

Appuyez pour imprimer.

Pour définir les options d'impression, appuyez simultanément sur les boutons **Imprimer/Options d'impression** et **Shift**.

10. Effacer

Appuyez pour effacer tous les paramètres de texte et d'impression.

11. Retour arrière

Appuyez pour supprimer tout caractère à gauche du curseur.

12. Curseur

Appuyez pour déplacer le curseur dans le sens de la flèche.

13. OK

Appuyez pour sélectionner l'option affichée.

14. Échap

Appuyez sur ce bouton pour annuler le paramètre actuel.

15. Entrée

Appuyez pour confirmer votre sélection.

16. Accent

Appuyez pour sélectionner et insérer un caractère accentué.

17. Fichier

Appuyez pour récupérer les données enregistrées dans la mémoire des fichiers.

18. Espace

Appuyez pour insérer un espace vide.

Appuyez sur ce bouton pour revenir à la valeur par défaut.

19. Majuscules/minuscules

Appuyez pour utiliser uniquement des lettres majuscules.

20. Shift


Appuyez et maintenez enfoncé tout en appuyant sur une lettre ou un chiffre pour saisir la lettre en majuscule ou le symbole indiqué sur la touche numérique.

Pour déplacer le curseur au début de votre texte, appuyez simultanément sur **Shift** et **◀**.

Pour déplacer le curseur à la fin de votre texte, appuyez simultanément sur **Shift** et **▶**.


PT-D460BT

Pour la France, Belgique

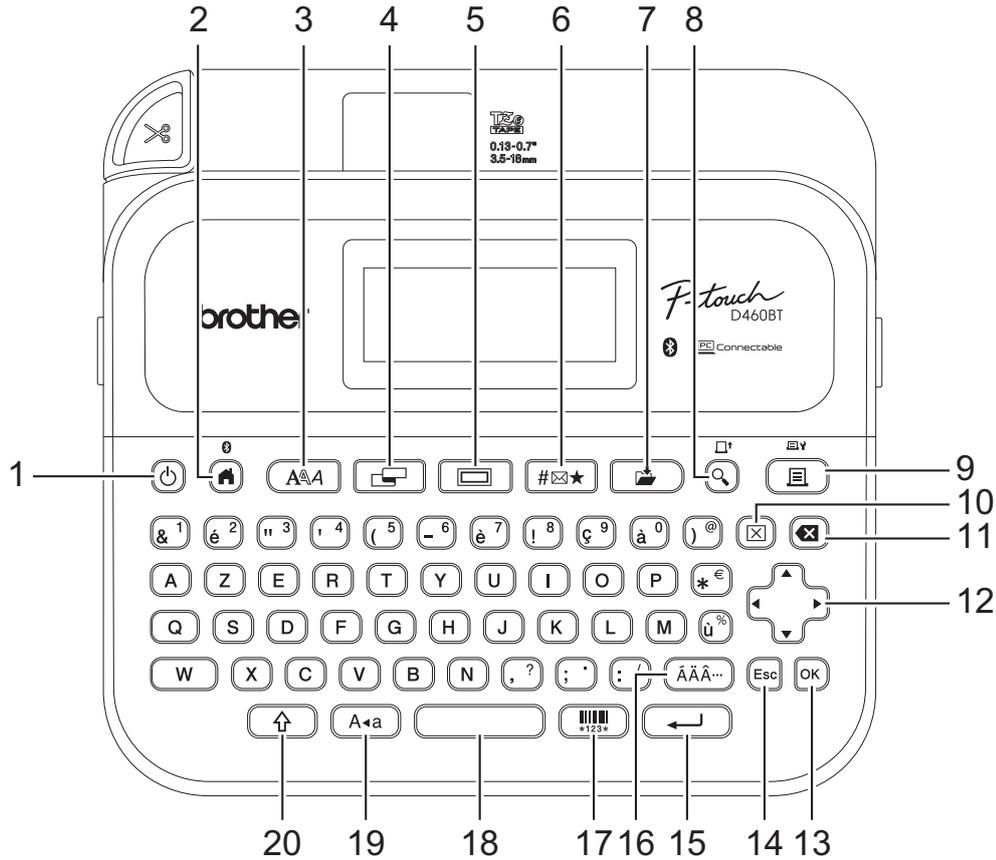

La langue par défaut est « anglais ».

Pour la Suisse

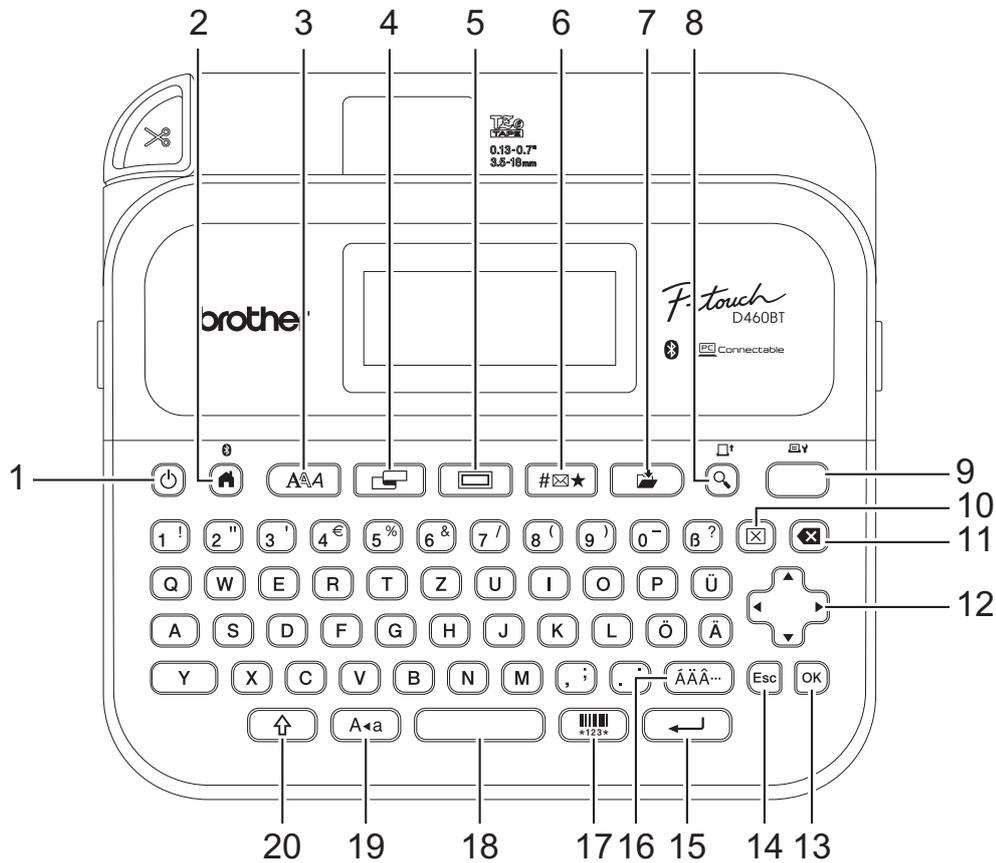

La langue par défaut est « allemand ».

1. Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre l'imprimante d'étiquettes.

2. Accueil/Bluetooth

Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver le Bluetooth, appuyez simultanément sur **Accueil/Bluetooth** et **Shift**.

3. Police

Appuyez pour sélectionner une police.

4. Étiquette

Appuyez pour accéder aux attributs d'étiquette.

5. Cadre

Appuyez pour sélectionner un cadre.

6. Symbole

Appuyez pour sélectionner et insérer un symbole dans les menus des symboles.

7. Enregistrer

Appuyez pour enregistrer les données créées dans la mémoire des fichiers.

8. Prévisualisation/Avance

Appuyez pour afficher une image de l'étiquette avant l'impression.

Pour faire avancer le ruban, appuyez simultanément sur les boutons **Prévisualisation/Avance** et **Shift**.

9. Imprimer/Options d'impression

Appuyez pour imprimer.

Pour définir les options d'impression, appuyez simultanément sur les boutons **Imprimer/Options d'impression** et **Shift**.

10. Effacer

Appuyez pour effacer tous les paramètres de texte et d'impression.

11. Retour arrière

Appuyez pour supprimer tout caractère à gauche du curseur.

12. Curseur

Appuyez pour déplacer le curseur dans le sens de la flèche.

13. OK

Appuyez pour sélectionner l'option affichée.

14. Échap

Appuyez sur ce bouton pour annuler le paramètre actuel.

15. Entrée

Appuyez pour confirmer votre sélection.

16. Accent

Appuyez pour sélectionner et insérer un caractère accentué.

17. Code-barres

Appuyez sur pour créer une étiquette de code-barres.

18. Espace

Appuyez pour insérer un espace vide.

Appuyez sur ce bouton pour revenir à la valeur par défaut.

19. Majuscules/minuscules

Appuyez pour utiliser uniquement des lettres majuscules.

20. Shift

Appuyez et maintenez enfoncé tout en appuyant sur une lettre ou un chiffre pour saisir la lettre en majuscule ou le symbole indiqué sur la touche numérique.

Pour déplacer le curseur au début du bloc de texte précédent, appuyez simultanément sur **Shift** et **▲** ou **▼**.

Pour déplacer le curseur au début ou à la fin de la ligne actuelle, appuyez simultanément sur **Shift** et ◀ ou ▶.




Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)
-

Connecter l'adaptateur secteur

Si vous connectez un adaptateur d'alimentation, utilisez uniquement l'adaptateur secteur, référence AD-E001A, spécialement conçu pour cette imprimante d'étiquettes.

1. Insérez le cordon de l'adaptateur secteur dans la prise de l'adaptateur secteur située sur le côté de l'imprimante d'étiquettes.
2. Insérez la fiche dans la prise électrique standard la plus proche.

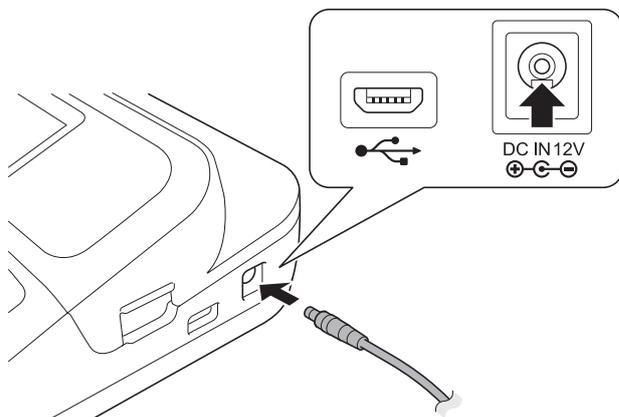

Information associée


- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Installer les piles

Pour garantir la sauvegarde de la mémoire, nous vous recommandons d'utiliser six piles alcalines AA (LR6) neuves avec l'adaptateur secteur.


REMARQUE

- Pour protéger et sauvegarder la mémoire de l'imprimante d'étiquettes, lorsque l'adaptateur secteur est débranché, nous recommandons d'installer des piles alcalines AA dans l'imprimante d'étiquettes.
- Lorsque l'alimentation est coupée pendant plus de deux minutes, tous les paramètres de texte et de format sont effacés. Tout fichier texte enregistré dans la mémoire sera également effacé.
- Retirez les piles si vous n'envisagez pas d'utiliser l'imprimante d'étiquettes pendant une longue période.
- Jetez les piles dans un point de collecte approprié, et non dans le flux général des déchets. En outre, assurez-vous de respecter toutes les réglementations nationales, régionales et locales en vigueur.
- Lorsque vous rangez ou mettez au rebut les piles, enveloppez-les (par exemple avec du ruban adhésif en cellophane, comme illustré), pour éviter tout court-circuit.

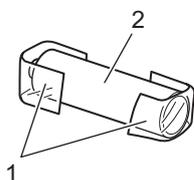


1. Bande cellophane
2. Pile alcaline


1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.

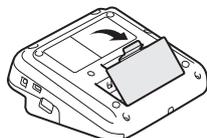

2. Installez six piles alcalines AA (LR6) neuves.
Vérifiez qu'elles sont installées dans la bonne orientation.

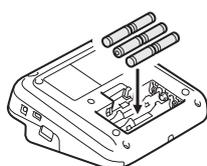

3. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

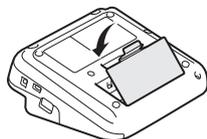

Pour retirer les piles, suivez la procédure d'installation dans l'ordre inverse.




Information associée


- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Insérer une cassette à ruban

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la cassette à ruban.

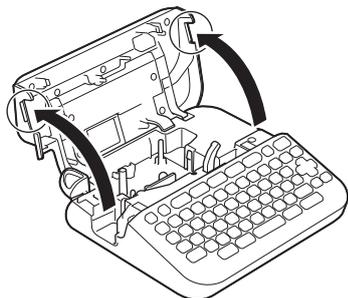

2. Insérez la cassette à ruban comme illustré.

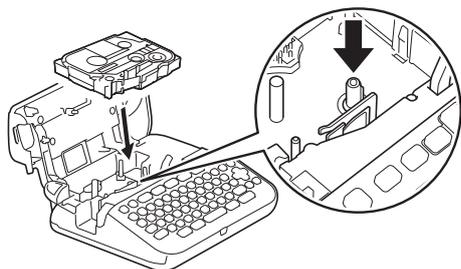

REMARQUE

Lorsque vous insérez la cassette à ruban, assurez-vous que le ruban ne s'accroche pas sur la tête d'impression.

3. Fermez le couvercle du compartiment de la cassette à ruban.



Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle du compartiment de la cassette à ruban, vérifiez que le levier de libération est en position « haut ». Sinon, soulevez le levier de libération, puis fermez le couvercle.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Allumer/éteindre l'imprimante d'étiquettes

1. Pour mettre l'imprimante d'étiquettes sous tension, appuyez sur .
2. Pour éteindre l'imprimante d'étiquettes, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.

Pour économiser de l'énergie et éteindre l'imprimante d'étiquettes automatiquement après un certain temps, utilisez la fonction Mise hors tension automatique.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Rubriques connexes:

- [Régler le temps de mise hors tension automatique](#)
- [Spécifications](#)

Définir la langue

Lorsque vous allumez l'imprimante d'étiquettes pour la première fois, l'écran de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue avec ◀ ou ▶, puis en appuyant sur **OK**.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Langue], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue, puis sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Langue], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue, puis sur **OK**.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Définir les unités de mesure

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Unité], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [pouce] ou [mm], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Unité], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [pouce] ou [mm], puis appuyez sur **OK**.

Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Régler le temps de mise hors tension automatique

Votre imprimante d'étiquettes est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui l'éteint automatiquement si aucun bouton n'est enfoncé pendant un certain temps, dans certaines conditions de fonctionnement. Que vous utilisiez l'adaptateur secteur ou les piles, vous pouvez modifier le temps de mise hors tension automatique.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Alim auto désactivée], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner les options suivantes :

| Option | Description |
|---------------|-------------|
| Adapt secteur | Dés. |
| | 1 h |
| | 2 h |
| | 4 h |
| Batterie | 8 h |
| | 5 min |
| | 10 min |
| | 30 min |

4. Appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Alim auto désactivée], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Adapt secteur] ou [Batterie], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

| Option | Description |
|---------------|-------------|
| Adapt secteur | Désactivé |
| | 1 h |
| | 2 h |
| | 4 h |
| Batterie | 8 h |
| | 5 min |
| | 10 min |
| | 30 min |

6. Appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Activer ou désactiver Bluetooth

Modèle associé: PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Bluetooth], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Bluetooth (Activé/Désactivé)], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

Lorsque vous sélectionnez [Activé], l'icône Bluetooth s'affiche sur l'écran LCD.



- Vous pouvez également activer ou désactiver Bluetooth en appuyez simultanément sur  et  lorsque l'écran d'accueil est affiché.
- Réglez le mode de reconnexion automatique pour Bluetooth sur Activé ou Désactivé lorsque vous connectez l'imprimante d'étiquettes à votre appareil mobile.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Faire avancer le ruban

Pour faire avancer le ruban, appuyez sur  et .

Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)
-

Régler le contraste de l'écran LCD

Le paramètre par défaut de contraste de l'écran LCD est [0].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Contraste LCD].
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner votre préférence [-2 - +2], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Contraste LCD], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner votre préférence [-2 - +2], puis appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Allumer/éteindre le rétroéclairage

Modèle associé: PT-D460BT

Économisez de l'énergie en éteignant le rétroéclairage.

Le paramètre de rétroéclairage par défaut est [Activé].

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rétroéclairage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE

- Le rétroéclairage s'éteint automatiquement si l'appareil est inactif pendant une durée que vous avez spécifiée.
- Le rétroéclairage s'éteint lors de l'impression.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)


Installation du logiciel

- Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur (Windows)
- Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur

Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur (Windows)

Pour imprimer depuis votre ordinateur Windows, installez le pilote d'imprimante et le logiciel Brother P-touch Editor sur votre ordinateur.

1. Ouvrez le navigateur Web de votre choix et saisissez install.brother dans la barre d'adresse.

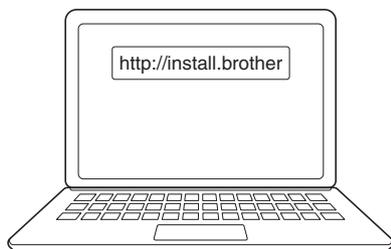

2. Cliquez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le programme d'installation du logiciel et la documentation.
3. Accédez au dossier **Téléchargements** de votre ordinateur, double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

- Lorsque vous connectez l'imprimante d'étiquettes à votre ordinateur à l'aide de Bluetooth, assurez-vous de régler le paramètre de transfert de données Bluetooth de votre système d'exploitation sur le mode bidirectionnel. (PT-D460BT)
- Appuyez sur le bouton requis sur l'imprimante d'étiquettes pour l'appairage lorsque vous confirmez le code d'accès.



Information associée

- [Installation du logiciel](#)
- [Applications disponibles](#)

Applications disponibles

Windows

| Application | Fonctionnalités |
|--------------------------------------|--|
| P-touch Editor | Permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés afin de créer diverses polices et styles de texte, d'importer des images et d'insérer des codes-barres. |
| P-touch Update Software ¹ | Met à jour le logiciel et le micrologiciel vers la dernière version. |

¹ Disponible uniquement avec la connexion USB.

Mac

| Application | Fonctionnalités |
|-------------------------------|--|
| P-touch Editor | Permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés afin de créer diverses polices et styles de texte, d'importer des images et d'insérer des codes-barres. |
| Transfer Express ¹ | Permet de mettre votre micrologiciel à jour. |

¹ Disponible uniquement avec la connexion USB.



Information associée


- [Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)

Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur

- [Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur à l'aide d'un câble USB](#)

Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

1. Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est éteinte avant de brancher le câble USB.
2. Connectez le câble USB au port USB de l'imprimante d'étiquettes et à l'ordinateur.

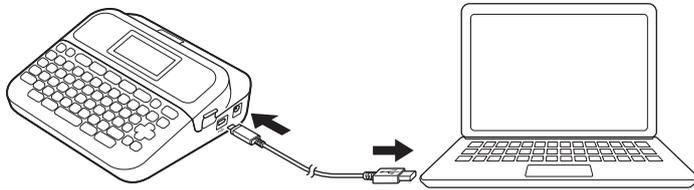

3. Allumez l'imprimante d'étiquettes.



Information associée

- [Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur](#)

Modifier une étiquette

- [Ajouter du texte à votre étiquette](#)
- [Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette](#)
- [Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette](#)
- [Supprimer du texte](#)
- [Insérer une tabulation](#)
- [Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants](#)
- [Saisir des symboles](#)
- [Saisir des caractères accentués](#)
- [Définir les attributs de caractère](#)
- [Définir la longueur d'étiquette](#)
- [Utiliser la mise en page à formatage automatique](#)
- [Utiliser la mise en page de bloc](#)
- [Créer une étiquette de code-barres](#)

Ajouter du texte à votre étiquette

Modèle associé: PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Créer étiquette], puis appuyez sur **OK**.
3. Saisissez le texte ou les symboles de votre choix (jusqu'à 280 caractères alphanumériques, espaces et signes de ponctuation compris).



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)

Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq lignes à vos étiquettes, en fonction du ruban que vous utilisez. Plus d'informations >> [Rubriques connexes](#)


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

1. Déplacez le curseur à la fin de la ligne actuelle.
2. Appuyez sur .

Ligne 1

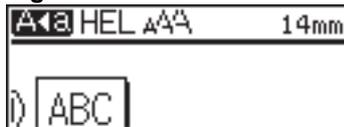

Ligne 2

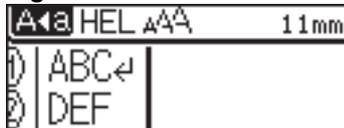

Résultat de l'étiquette imprimée




Le nombre maximum de lignes que vous pouvez ajouter dépend de la largeur du ruban.


PT-D460BT

1. Déplacez le curseur à la fin de la ligne actuelle.
2. Appuyez sur .


Ligne 1

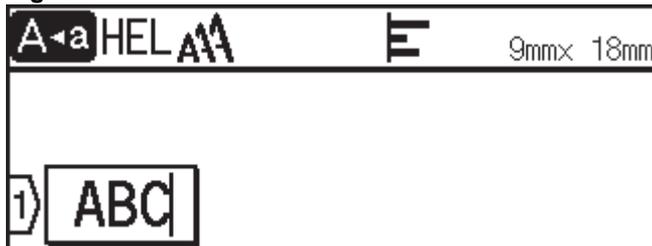

Ligne 2

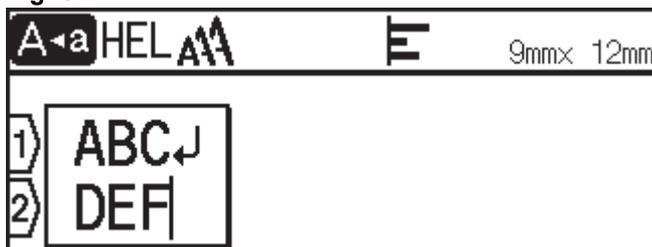

Résultat de l'étiquette imprimée



Le nombre maximum de lignes que vous pouvez ajouter dépend de la largeur du ruban.



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)

Rubriques connexes:

- [Spécifications](#)
-


Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)


PT-D410

Pour imprimer des étiquettes comportant plusieurs sections de texte, mais séparées, vous pouvez insérer jusqu'à cinq blocs de texte différents dans la même étiquette.

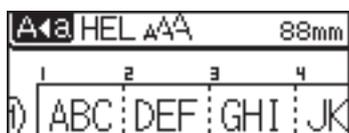

Pour ajouter un nouveau bloc de lignes de texte ou de lignes vierges à droite de votre texte actuel, maintenez le bouton  enfoncé, puis appuyez sur  simultanément.

Le curseur se déplace au début du nouveau bloc.

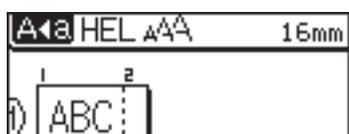

- Pour modifier les attributs des caractères d'un bloc de texte, suivez les étapes de modification des attributs de caractères d'une ligne de texte.
- Il est possible d'imprimer un maximum de cinq blocs par étiquette.


PT-D460BT

Pour imprimer des étiquettes comportant plusieurs sections de texte, mais séparées, vous pouvez insérer jusqu'à cinq blocs de texte différents dans la même étiquette.



Pour ajouter un nouveau bloc de lignes de texte ou de lignes vierges à droite de votre texte actuel, maintenez le bouton  enfoncé, puis appuyez sur  simultanément.

Le curseur se déplace au début du nouveau bloc.

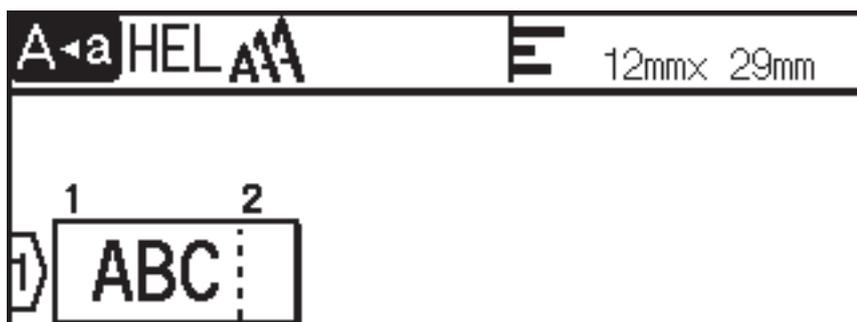



- Pour modifier les attributs des caractères d'un bloc de texte, suivez les étapes de modification des attributs de caractères d'une ligne de texte.
 - Il est possible d'imprimer un maximum de cinq blocs par étiquette.
-



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
-

Supprimer du texte

- >> Pour supprimer un caractère à la fois :
- >> Pour supprimer le texte, mais pas les paramètres de mise en forme :
- >> Pour supprimer tous les caractères d'une ligne spécifique :
- >> Pour supprimer tous les caractères et tous les paramètres de mise en forme :

Pour supprimer un caractère à la fois :

Appuyez sur .

Pour supprimer le texte, mais pas les paramètres de mise en forme :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Txt seulement], puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer tous les caractères d'une ligne spécifique :

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer à la ligne que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez simultanément sur  et .

Pour supprimer tous les caractères et tous les paramètres de mise en forme :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Txt & Format], puis appuyez sur **OK**.

✓ Information associée

- [Modifier une étiquette](#)

Insérer une tabulation

Pour insérer une tabulation, placez le curseur à gauche du texte et appuyez simultanément sur  et .

Le symbole de tabulation () apparaît sur l'écran LCD.



Pour supprimer une tabulation d'une étiquette :

Positionnez le curseur à droite du symbole de tabulation sur l'écran de saisie de texte, puis appuyez sur



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
- [Changer la longueur de tabulation](#)

Changer la longueur de tabulation

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Entrez le texte de votre choix.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long. Onglet].
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher 0 à 100 mm, puis appuyez sur **OK**.
 - Saisissez la longueur de tabulation souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Entrez le texte de votre choix.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long. Onglet], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher 0 à 100 mm, puis appuyez sur **OK**.
 - Saisissez la longueur de tabulation souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie du texte.




Information associée

- [Insérer une tabulation](#)

Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants

Modèle associé: PT-D460BT

Vous pouvez enregistrer des textes ou des phrases fréquemment utilisés dans votre imprimante d'étiquettes pour les retrouver rapidement et les utiliser dans vos étiquettes. Par défaut, la fonction de rappel de texte est définie sur [Activé].

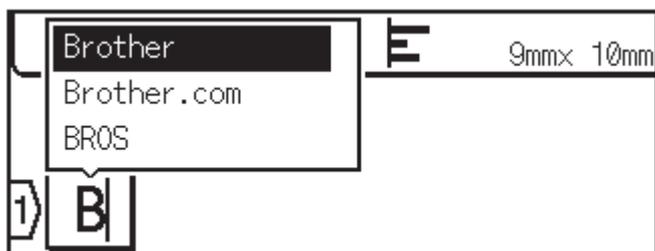

1. Saisissez un caractère (par exemple : « B »).
2. Appuyez sur **OK**.
L'imprimante d'étiquettes affiche une liste de mots précédemment utilisés commençant par la lettre « B », comme « Brother ».
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mot souhaité.
4. Appuyez sur ► pour afficher le mot entier si nécessaire.
Appuyez sur ◀ pour revenir à la liste de mots.
5. Appuyez sur **OK**.

Pour fermer la liste de mots et revenir à l'écran de saisie de texte, appuyez sur .

✓ Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
 - [Effacer la mémoire de rappel de texte](#)
 - [Activer ou désactiver le rappel texte](#)

Effacer la mémoire de rappel de texte

Modèle associé: PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rappel texte], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Effacer la mémoire], puis appuyez sur **OK**.
Le message [Effacer toute la mémoire du rappel texte ?] apparaît.
5. Appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants](#)

Activer ou désactiver le rappel texte

Modèle associé: PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rappel texte], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé/Désactivé], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.



Information associée

- Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants

Saisir des symboles

- [Saisir des symboles avec la fonction symbole](#)
- [Définir l'historique des symboles](#)
- [Options de symbole](#)

Saisir des symboles avec la fonction symbole

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un symbole, puis appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Saisir des symboles](#)

Définir l'historique des symboles

L'historique des symboles peut stocker jusqu'à 30 symboles récemment utilisés. Par défaut, la fonction d'historique des symboles est définie sur [Activé].

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Mise à jour symboles], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Mise à jour symboles], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Saisir des symboles](#)

| Catégorie | Symboles |
|-----------------|----------|
| Affaires | |
| Médical | |
| Électrique | |
| Bricolage/Hobby | |
| Jardin | |
| Musique | |
| Animal | |
| Cuisine | |
| Nature/Terre | |
| Événement | |
| Véhicule | |
| Garde-robe | |
| Sports | |
| Emoji | |
| Pictogramme | |
| Astrologie | |



Information associée

- Saisir des symboles

Saisir des caractères accentués

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Entrez le caractère de votre choix.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le caractère accentué, puis appuyez sur **OK**.



Le mode Majuscules peut être utilisé avec la fonction accent.

PT-D460BT

1. Entrez le caractère de votre choix.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le caractère accentué, puis appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
- [Options de caractères accentués](#)

Options de caractères accentués

Les caractères accentués affichés sur l'écran LCD dépendent de votre langue.

| Caractère | Caractères accentués |
|-----------|----------------------|
| a | á à â ä æ ã å ä å |
| A | Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å |
| c | ç Ć Ć |
| C | Ç Ć Ć |
| d | d' ð đ |
| D | Ď Đ |
| e | é è ê ë ě ě ě ē |
| E | É È Ê Ë Ě Ě Ě Ē |
| g | ğ ğ |
| G | Ĝ Ğ |
| i | í ì î ĭ ĭ ĭ ĭ |
| I | Í Ì Î Ĭ Ĭ Ĭ Ĭ |
| k | ķ |
| K | Ķ |
| l | ł ł ł ł |
| L | Ł Ł Ł Ł |
| n | ñ ñ ñ ñ |
| N | Ñ Ñ Ñ Ñ |
| o | ó ò ô ø ö õ œ ö |
| O | Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö |
| r | ř ř ř |
| R | Ř Ř Ř |
| s | š š š š š |
| S | Š Š Š Š Š |
| t | ť ť ť |
| T | Ť Ť Ť |

| Caractère | Caractères accentués |
|-----------|----------------------|
| u | ú ù û ü ů ű ū Ű |
| U | Ú Ù Û Ü Ů Ű Ū Ű |
| y | ý ÿ |
| Y | Ý Ÿ |
| z | ž ź ż |
| Z | Ž Ź Ż |



Information associée

- [Saisir des caractères accentués](#)

Définir les attributs de caractère

Vous pouvez définir les attributs de caractère par étiquette ou par ligne.

- [Appliquer des attributs de caractère à un caractère](#)
- [Appliquer des attributs de caractère à une ligne de texte](#)
- [Options de paramétrage des attributs](#)
- [Définir le style adaptation automatique](#)

Appliquer des attributs de caractère à un caractère

Lorsque vous mettez en forme votre texte, vous pouvez prévisualiser vos sélections d'attributs de caractères sur l'écran LCD.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Saisissez le texte de votre choix.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un attribut.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir une valeur pour cet attribut.

PT-D460BT

1. Saisissez le texte de votre choix.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie du texte.



Information associée

- [Définir les attributs de caractère](#)

Rubriques connexes:

- [Options de paramétrage des attributs](#)

Appliquer des attributs de caractère à une ligne de texte

Si vous ajoutez plusieurs lignes à votre étiquette, vous pouvez formater chaque ligne de texte pour qu'elle ait un aspect différent.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Saisissez les lignes de caractères ou le texte de votre choix pour l'étiquette.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur vers la ligne dont vous souhaitez modifier les attributs de caractère.

3. Appuyez sur  et  pour afficher les attributs de mise en forme disponibles.


Trois lignes noires dans le coin supérieur droit de l'écran LCD indiquent que vous appliquez maintenant l'attribut à cette ligne spécifique seulement.



4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un attribut.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.



- Lorsque des valeurs d'attributs différentes sont définies pour chaque ligne, la valeur apparaît sous la forme ***** lorsque vous appuyez sur .

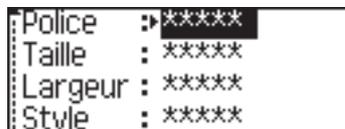


- Lorsque des valeurs d'attribut différentes sont définies pour chaque ligne, les numéros de ligne sur l'écran de saisie de texte sont affichés sous forme de texte blanc sur fond noir.

PT-D460BT

1. Saisissez les lignes de caractères ou le texte de votre choix pour l'étiquette.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur vers la ligne dont vous souhaitez modifier les attributs de caractère.

3. Appuyez sur  et  pour afficher les attributs de mise en forme disponibles.

Trois lignes noires (1) sur le côté gauche de l'attribut de caractère indiquent que vous appliquez maintenant l'attribut à cette ligne spécifique seulement.

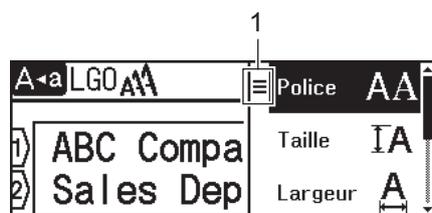

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie du texte.



Lorsque différentes valeurs d'attributs sont définies pour chaque ligne, les valeurs de chaque ligne apparaissent sous la forme de trois lignes noires (1), également appelées « menu hamburger », lorsque vous appuyez sur .



Information associée

- Définir les attributs de caractère

Rubriques connexes:

- Options de paramétrage des attributs

Options de paramétrage des attributs

Police

| Valeur | Message LCD | Résultat |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Helsinki | HEL | A1 |
| Dortmund | DTM | A1 |
| Brussels | BRU | A1 |
| Atlanta | ATL | A1 |
| US | US | A1 |
| Los Angeles | LA | A1 |
| San Diego | SGO | A1 |
| Florida | FLO | A1 |
| Calgary | CAL | <i>A1</i> |
| Belgium | BEL | A1 |
| Adams | ADM | A1 |
| Brunei | BRN | A1 |
| Sofia | SOF | A1 |
| Allemagne | GER | <i>A1</i> |
| Letter Gothic | LGO | A1 |
| Istanbul (PT-D460BT) | IST | A1 |

Taille de police

Tailles disponibles :

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt



Lorsque l'option Auto est sélectionnée, le texte est automatiquement ajusté pour s'imprimer dans la plus grande taille disponible dans les paramètres de police pour chaque largeur de ruban.

Largeur

| Valeur | Résultat |
|--------|----------|
| x 1 | A |
| x 3/2 | A |
| x 2 | A |

| Valeur | Résultat |
|--------|----------|
| x 1/2 | A |
| x 2/3 | A |

Style de police

| Valeur | Message LCD | Résultat |
|------------------------------|-------------|-----------------|
| Normal | Normal | A |
| Gras | Gras | A |
| Souligné | Soulig | <u>A</u> |
| Gras souligné (PT-D460BT) | Soulig+Gras | <u>A</u> |
| Barré | Barré | A |
| Contour | Contour | A |
| Ombre | Ombre | A |
| Solide | Solide | A |
| Italique | Italique | <i>A</i> |
| Gras italique | I+Gras | <i>A</i> |
| Contour italique | I+Contour | <i>A</i> |
| Ombre italique | I+Ombre | <i>A</i> |
| Solide italique | I+Solide | <i>A</i> |
| Vertical | Vertical | A |
| Gras vertical (PT-D460BT) | Vrticl+Gras | A |

Alignement

| Valeur | Résultat |
|---------|----------|
| Gauche | ABC |
| Centre | ABC |
| Droite | ABC |
| Aligner | A B C |



Information associée

- Définir les attributs de caractère

Définir le style adaptation automatique

Vous pouvez réduire la taille du texte pour l'adapter à la longueur de votre étiquette.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Style auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une option parmi les suivantes :

| Option | Description |
|------------------|---|
| Taille du texte | La taille totale du texte est réduite pour tenir dans l'étiquette. |
| Largeur du texte | La largeur du texte est réduite à la taille du paramètre $\times 1/2$ ou $\times 2/3$ pour s'adapter à l'étiquette. Pour le résultat attendu >> <i>Rubriques connexes</i> |

4. Appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Style auto], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une option parmi les suivantes :

| Option | Description |
|------------------|---|
| Taille du texte | La taille totale du texte est réduite pour tenir dans l'étiquette. |
| Largeur du texte | La largeur du texte est réduite à la taille du paramètre $\times 1/2$ ou $\times 2/3$ pour s'adapter à l'étiquette. Pour le résultat attendu >> <i>Rubriques connexes</i> |

5. Appuyez sur **OK**.

Information associée

- [Définir les attributs de caractère](#)

Rubriques connexes:

- [Options de paramétrage des attributs](#)


Définir la longueur d'étiquette

Les étiquettes peuvent mesurer entre 30 et 300 mm de longueur. Lorsque vous sélectionnez [Auto], la longueur de l'étiquette est automatiquement ajustée en fonction de la quantité de texte saisie.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Long.].
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir une valeur, puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long.], puis appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir une valeur, puis appuyez sur **OK**.
 - Définissez la longueur de l'étiquette en saisissant la longueur souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie du texte.

✓ Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
 - [Définir les cadres](#)

Rubriques connexes:

- [Changer la longueur de tabulation](#)
- [Sélectionner une option de coupe](#)

Définir les cadres


>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur **OK**.



Vous pouvez également sélectionner un cadre en entrant son numéro. Plus d'informations >> *Information associée*



Information associée

- [Définir la longueur d'étiquette](#)
 - [Options de cadre](#)
 - [Options de cadre](#)

Options de cadre

Modèle associé: PT-D410

| Catégorie | Cadres |
|-----------|--------|
| Simple 1 | |
| Simple 2 | |
| Décoratif | |
| Affaires | |

✓ Information associée

- [Définir les cadres](#)

Options de cadre

Modèle associé: PT-D460BT

| Catégorie | Cadres |
|------------|--------|
| Simple 1 | |
| Simple 2 | |
| Décoratif | |
| Affaires 1 | |
| Affaires 2 | |

✓ Information associée

- Définir les cadres

Utiliser la mise en page à formatage automatique

- [Utiliser des modèles](#)
- [Options de modèle](#)
- [Options de modèle](#)

Utiliser des modèles

Sélectionnez une mise en page parmi les modèles préchargés inclus dans votre imprimante d'étiquettes, saisissez votre texte, puis appliquez le formatage de votre choix. Pour découvrir les modèles préchargés ►►
Rubriques connexes: Options de modèle



Si la largeur de la cassette à ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour le modèle sélectionné, un message d'erreur apparaît lorsque vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette à ruban, ou choisissez un autre modèle.

>> PT-D410


>> PT-D460BT

PT-D410

Exemple - Pour personnaliser et imprimer le modèle préchargé nommé Étiquette d'inventaire 1 :



1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Modèles], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Gestion actifs], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Étiquette de suivi 1], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un attribut de texte, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un attribut de code-barres, puis appuyez sur **OK**.
7. Saisissez le texte souhaité, puis appuyez sur **OK**.
8. Saisissez le texte du champ suivant, puis appuyez sur **OK**.
9. Saisissez les données de code-barres, puis appuyez sur **OK**. Plus d'informations ►► *Rubriques connexes:* Créer une étiquette de code-barres.
10. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer] puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

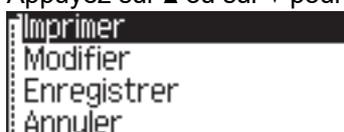

| Option | Description |
|----------------------|--|
| Modifier | Modifiez le texte. |
| Enreg. | Enregistrez l'étiquette. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes:</i> Utiliser la mémoire des fichiers. |
| Annuler | Annulez l'impression du modèle. |
| Prévisual. | Prévisualisez l'étiquette avant l'impression. |
| Options d'impression | Sélectionnez les options d'impression. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes:</i> Imprimer des étiquettes. |


11. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.

Exemple - Pour personnaliser et imprimer le modèle préchargé nommé **Étiquette d'inventaire 1** :



1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher [Modèles], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher [Gestion actifs], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour afficher [Étiquette de suivi 1], puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte souhaité, puis appuyez sur **OK**.
7. Saisissez le texte du champ suivant, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **▲**, **▼**, **◀** ou **▶** pour sélectionner un attribut de code-barres, puis appuyez sur **OK**.
9. Saisissez les données de code-barres, puis appuyez sur **OK**. Plus d'informations **▶▶ Rubriques connexes**: Créer une étiquette de code-barres.
10. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez [Imprimer] puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner l'une des options suivantes :

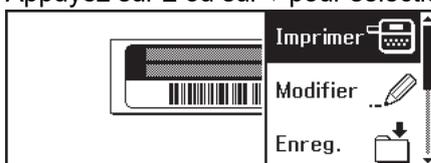

| Option | Description |
|----------------------|---|
| Modifier | Modifiez le texte. |
| Enreg. | Enregistrez l'étiquette. Plus d'informations ▶▶ Rubriques connexes : Utiliser la mémoire des fichiers. |
| Menu | Modifiez les paramètres de police ou de style. |
| Prévisual. | Prévisualisez l'étiquette avant l'impression. |
| Options d'impression | Sélectionnez les options d'impression. Plus d'informations ▶▶ Rubriques connexes : Imprimer des étiquettes. |

11. Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.

Information associée



- [Utiliser la mise en page à formatage automatique](#)

Rubriques connexes:

- [Créer une étiquette de code-barres](#)
- [Utiliser la mémoire des fichiers](#)
- [Imprimer des étiquettes](#)
- [Options de modèle](#)
- [Options de modèle](#)

Options de modèle

Modèle associé: PT-D410

| Catégorie | Valeur | Détails |
|------------------------|-------------------------------|--|
| Gestion des ressources | Étiquette d'inventaire 1 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Étiquette d'inventaire 2 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Étiquette d'inventaire 3 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Étiquette d'équipement |  (18 mm x 58 mm) |
| Classeur/Armoire | Classeur 1 |  (18 mm x 219 mm) |
| | Classeur 2 |  (12 mm x 219 mm) |
| | Onglet de dossier de fichiers |  (12 mm x 82 mm) |
| | Onglet séparateur |  (12 mm x 42 mm) |
| | Étiquette d'armoire |  (18 mm x 111 mm) |
| Adresse/ID | Étiquette d'adresse |  (18 mm x 70 mm) |
| | Badge de nom |  (18 mm x 72 mm) |
| Support | Tranche de boîtier de DVD |  (9 mm x 178 mm) |
| | Étiquette de carte SD |  (12 mm x 25 mm) |
| | Mémoire flash USB |  (9 mm x 25 mm) |
| Étiquetage de câbles | Drapeau |  (12 mm x 90 mm) |





Information associée

- Utiliser la mise en page à formatage automatique

Options de modèle

Modèle associé: PT-D460BT

| Catégorie | Valeur | Détails |
|------------------------|-------------------------------|---|
| Gestion des ressources | Étiquette d'inventaire 1 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Étiquette d'inventaire 2 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Étiquette d'inventaire 3 |  (18 mm x 70 mm) |
| | Étiquette d'inventaire 4 |  (12 mm x 70 mm) |
| | Corbeille |  (18 mm x 76 mm) |
| | Étiquette d'équipement |  (18 mm x 58 mm) |
| Classeur/Armoire | Classeur |  (18 mm x 219 mm) |
| | Onglet de dossier de fichiers |  (12 mm x 82 mm) |
| | Onglet séparateur |  (12 mm x 42 mm) |
| | Étiquette d'armoire |  (18 mm x 111 mm) |
| Adresse/ID | Étiquette d'adresse |  (18 mm x 70 mm) |
| | Badge de nom 1 |  (18 mm x 72 mm) |
| | Badge de nom 2 |  (18 mm x 72 mm) |
| Support | Tranche de boîtier de CD 1 |  (6 mm x 113 mm) |
| | Tranche de boîtier de CD 2 |  (3,5 mm x 113 mm) |
| | Tranche de boîtier de DVD |  (9 mm x 178 mm) |
| | Étiquette de carte SD |  |

| Catégorie | Valeur | Détails |
|----------------------|--------------------|--|
| | | (12 mm x 25 mm) |
| | Mémoire flash USB |  (9 mm x 25 mm) |
| Étiquetage de câbles | Drapeau 1 |  (12 mm x 90 mm) |
| | Drapeau 2 |  (12 mm x 90 mm) |
| | Enveloppe de câble |  (18 mm x 39 mm) |
| | Plaquette (VRT) |  (12 mm x 70 mm) |



Information associée

- Utiliser la mise en page à formatage automatique

Utiliser la mise en page de bloc

Vous pouvez choisir différentes mises en page de bloc, en fonction de la taille du ruban, pour disposer les lignes de texte sur votre étiquette. Sélectionnez l'une des options de mise en page de bloc, saisissez votre texte, puis appliquez la mise en forme du texte si nécessaire. Pour voir quelles sont les options disponibles pour le ruban que vous utilisez >>> *Information associée*: Options de mise en page de bloc.

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

Exemple - Étiquette d'inventaire 1 :



1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [M. en page blocs], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la largeur de ruban souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la mise en page de bloc souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un attribut de texte, puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte souhaité, puis appuyez sur **OK**.
7. Répétez ces étapes pour chaque champ de texte, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu d'impression.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer] puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :




| Option | Description |
|----------------------|---|
| Modifier | Modifiez le texte. |
| Enreg. | Enregistrez l'étiquette. Plus d'informations >>> <i>Rubriques connexes</i> : Utiliser la mémoire des fichiers |
| Annuler | Annulez l'impression du modèle. |
| Prévisual. | Prévisualisez l'étiquette avant l'impression. |
| Options d'impression | Sélectionnez les options d'impression. Plus d'informations >>> <i>Rubriques connexes</i> : Imprimer des étiquettes |

10. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.



Si la largeur de la cassette à ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour la mise en page sélectionnée, un message d'erreur apparaît lorsque vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette à ruban.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [M. en page blocs], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la largeur de ruban souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la mise en page de bloc souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte souhaité, puis appuyez sur **OK**.
7. Répétez ces étapes pour chaque champ de texte, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu d'impression.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer] puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

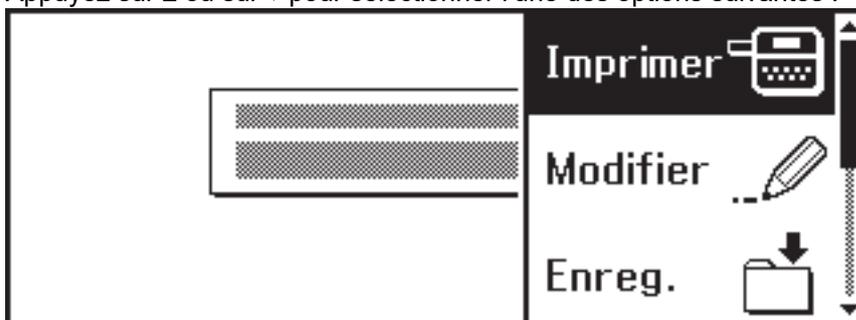

| Option | Description |
|----------------------|--|
| Modifier | Modifiez le texte. |
| Enreg. | Enregistrez l'étiquette. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i> : Utiliser la mémoire des fichiers |
| Menu | Modifiez les paramètres de police ou de cadre. |
| Prévisual. | Prévisualisez l'étiquette avant l'impression. |
| Options d'impression | Sélectionnez les options d'impression. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i> : Imprimer des étiquettes |

10. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.



Si la largeur de la cassette à ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour la mise en page sélectionnée, un message d'erreur apparaît lorsque vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette à ruban.

Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
 - [Options de mise en page de bloc](#)
 - [Options de mise en page de bloc](#)

Rubriques connexes:

- [Utiliser la mémoire des fichiers](#)
- [Imprimer des étiquettes](#)


Options de mise en page de bloc

Modèle associé: PT-D410

Ruban 18 mm

| Valeur | Détails |
|----------|---|
| 2LineA |  ... 12pt ... 24pt |
| 2LineB |  ... 24pt ... 12pt |
| 3Line |  9pt 9pt 24pt |
| 1+1Line | 42pt...  ... 18pt |
| 1+2LineA | 42pt...  ... 18pt ... 18pt |
| 1+2LineB | 42pt...  ... 18pt ... 18pt |
| 1+3Line | 42pt...  } ... 12pt |
| 1+4Line | 24pt...  } ... 9pt |

Ruban 12 mm

| Valeur | Détails |
|---------|--|
| 2LineC |  9pt ... 12pt |
| 2LineD |  ... 12pt 9pt |
| 1+1Line | 24pt...  ... 12pt |

| Valeur | Détails |
|---------|---|
| 1+2Line | 24pt...  ... 12pt ... 12pt |

Ruban 9 mm

| Valeur | Détails |
|---------|---|
| 2LineE |  6pt ... 12pt |
| 1+2Line | 18pt...  9pt ... 9pt |

Ruban 6 mm

| Valeur | Détails |
|---------|---|
| 1+2Line | 12pt...  6pt ... 6pt |




Information associée

- [Utiliser la mise en page de bloc](#)


Options de mise en page de bloc

Modèle associé: PT-D460BT

Ruban 18 mm

| Valeur | Détails |
|----------|---|
| 2LineA |  ... 12pt ... 24pt |
| 2LineB |  ... 24pt ... 12pt |
| 3Line |  9pt 9pt 24pt |
| 1+1Line | 42pt...  ... 18pt |
| 1+2LineA | 42pt...  ... 18pt ... 18pt |
| 1+2LineB | 42pt...  ... 12pt ... 24pt |
| 1+3Line | 42pt...  } ... 12pt |
| 1+4Line | 24pt...  } ... 9pt |
| 1+5Line | 24pt...  } ... 9pt |

Ruban 12 mm

| Valeur | Détails |
|---------|---|
| 2LineA |  9pt ... 12pt |
| 2LineB |  ... 12pt 9pt |
| 3Line |  6pt 6pt 12pt |
| 1+1Line | 24pt...  ... 12pt |

| Valeur | Détails |
|---------|---|
| 1+2Line | 24pt...  ... 12pt ... 12pt |

Ruban 9 mm

| Valeur | Détails |
|---------|---|
| 2LineA |  6pt 12pt |
| 2LineB |  ... 12pt 6pt |
| 1+2Line | 18pt...  9pt 9pt |

Ruban 6 mm

| Valeur | Détails |
|---------|---|
| 1+2Line | 12pt...  6pt 6pt |



Information associée

- [Utiliser la mise en page de bloc](#)

Créer une étiquette de code-barres

- [Créer et imprimer des code-barres](#)
- [Modifier ou supprimer un code-barres et les données de code-barres](#)

Créer et imprimer des code-barres

L'imprimante d'étiquettes n'est pas conçue exclusivement pour la création d'étiquettes de code-barres. Vérifiez toujours que le lecteur de code-barres peut lire les étiquettes de code-barres.

Pour de meilleurs résultats, imprimez les étiquettes de code-barres à l'encre noire sur du ruban blanc. Certains lecteurs de codes-barres peuvent ne pas être en mesure de lire les étiquettes de code-barres créées à l'aide de ruban ou d'encre de couleur.

Jusqu'à cinq code-barres peuvent être imprimés sur une étiquette.

REMARQUE

- Utilisez le paramètre [Grand] pour [Largeur] aussi souvent que possible. Certains lecteurs de codes-barres peuvent ne pas être en mesure de lire les étiquettes de code-barres créées avec le paramètre [Petit].
- L'impression continue d'un grand nombre d'étiquettes avec des code-barres peut faire surchauffer la tête d'impression, ce qui peut affecter la qualité d'impression.
- Les symboles sont disponibles uniquement pour les protocoles CODE39, CODE128, CODABAR et GS1-128.
- L'attribut « C.Digit » (chiffre de contrôle) est disponible uniquement pour les protocoles CODE39, I-2/5 et CODABAR.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Régl. Code barre], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un attribut.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Saisissez les données de code-barres. Plus d'informations >> *Rubriques connexes*
6. Appuyez sur .
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
3. Saisissez les données de code-barres. Plus d'informations >> *Rubriques connexes*
4. Appuyez sur .
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **OK**.

✓ Information associée

- [Créer une étiquette de code-barres](#)
 - [Options de code-barres](#)

Options de code-barres

| Attribut | Valeur |
|--|---|
| Protocole | CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR |
| Largeur | Petit |
| | Grand |
| Sous# (Caractères imprimés sous le code-barres) | Activé |
| | Non |
| C.Digit (Chiffre de contrôle) | Non |
| | Activé (Disponible uniquement pour les protocoles CODE39, I-2/5 et CODABAR) |

Options de caractères spéciaux

CODE39

| Caractère spécial |
|-------------------|
| — |
| . |
| (ESPACE) |
| \$ |
| / |
| + |
| % |

CODABAR

| Caractère spécial |
|-------------------|
| — |
| \$ |
| : |
| / |
| . |

| Caractère spécial |
|-------------------|
| + |

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

| Caractère spécial | | | |
|-------------------|------|------|------|
| (ESPACE) | ! | " | # |
| \$ | % | & | ' |
| (|) | * | + |
| , | - | . | / |
| : | ; | < | = |
| > | ? | @ | [|
| \ |] | ^ | _ |
| NUL | · | SOH | STX |
| ETX | EOT | ENQ | ACK |
| BEL | BS | HT | LF |
| VT | FF | CR | SO |
| SI | DLE | DC1 | DC2 |
| DC3 | DC4 | NAK | SYN |
| ETB | CAN | EM | SUB |
| ESC | { | FS | |
| GS | } | RS | ~ |
| États-Unis | DEL | FNC3 | FNC2 |
| FNC4 | FNC1 | | |



Information associée

- [Créer et imprimer des code-barres](#)

Modifier ou supprimer un code-barres et les données de code-barres

>> [Supprimer un code-barres d'une étiquette](#)

>> [Modifier les données de code-barres](#)

Supprimer un code-barres d'une étiquette

1. Positionnez le curseur à droite du code-barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur .

Modifier les données de code-barres

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Pour modifier les attributs de code-barres et les données de code-barres, positionnez le curseur sous le code-barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de configuration du code-barres.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Régl. Code barre], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Pour modifier les attributs de code-barres et les données de code-barres, positionnez le curseur à gauche du code-barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de configuration du code-barres.

✓ Information associée

- [Créer une étiquette de code-barres](#)

Imprimer des étiquettes

- [Aperçu des étiquettes](#)
- [Imprimer des étiquettes](#)
- [Sélectionner une option de coupe](#)
- [Régler la longueur d'étiquette](#)

Aperçu des étiquettes

Vous pouvez prévisualiser les étiquettes avant l'impression pour vous assurer qu'elles sont correctes.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler l'aperçu vers la gauche ou la droite.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'aperçu.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour faire défiler l'aperçu vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.
 - Appuyez sur  et ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour faire défiler directement vers le bord gauche, droit, haut ou bas.
 - Appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'aperçu.



Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)

Imprimer des étiquettes

Pour couper l'étiquette, appuyez sur le levier du coupe-ruban situé dans le coin supérieur gauche de l'imprimante d'étiquettes.

REMARQUE

- Pour éviter d'endommager le ruban, ne touchez pas et n'appuyez pas sur le levier du coupe-ruban lorsque le message [Impr. en cours... Copies] ou [Avance ruban... Veuillez patienter] s'affiche sur l'écran LCD.
- Ne tirez pas sur l'étiquette lorsque l'imprimante d'étiquettes l'éjecte de la fente de sortie de ruban. Le ruban d'encre risquerait d'être déchargé avec le ruban, ce qui rendrait le ruban inutilisable.
- Ne bloquez pas la fente de sortie de ruban pendant l'impression. Cela provoquerait en effet un bourrage du ruban.

1. Après avoir créé votre étiquette, appuyez sur .

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou **OK**.



- Vous pouvez également spécifier le nombre de copies à l'aide des touches numériques.
- Si vous n'avez besoin que d'une seule copie de l'étiquette, appuyez sur  sans sélectionner le nombre de copies.




Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)
 - [Impression séquentielle](#)
 - [Impression en miroir](#)

Impression séquentielle

Utilisez cette fonction pour créer des étiquettes avec des chiffres ou des lettres organisés de manière séquentielle, à partir d'un format d'étiquette unique.

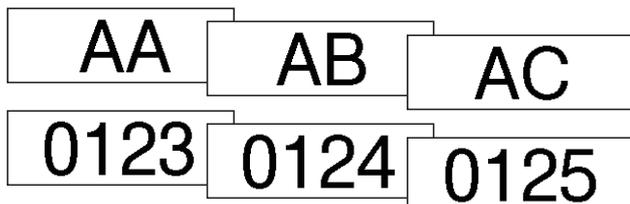

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Numérotat.], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le point de départ, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le point de fin, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Numéro], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le point de départ, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le point de fin, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.

Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)

Impression en miroir

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

Utilisez du ruban adhésif transparent dans [Miroir] pour que les étiquettes puissent être lues correctement de l'autre côté lorsqu'elles sont fixées sur du verre, des fenêtres ou d'autres surfaces transparentes.



⇒ HTMIH J.

1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Miroir], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  ou **OK**.

PT-D460BT

Utilisez du ruban adhésif transparent dans [Miroir] pour que les étiquettes puissent être lues correctement de l'autre côté lorsqu'elles sont fixées sur du verre, des fenêtres ou d'autres surfaces transparentes.



⇒ HTMIH J.

1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Miroir], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  ou **OK**.

Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)

Sélectionner une option de coupe

Choisissez parmi plusieurs options intégrées pour déterminer comment l'imprimante d'étiquettes découpe vos étiquettes.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Option Coupe].
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner [Petite marge], [Grnde marge], [Chaîne], [Non coupé] ou [Ruban spécial], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Option Coupe], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Pte marge], [Gde marge], [Chaîne], [Non coupé] ou [Ruban spec.], puis appuyez sur **OK**.





Information associée



- [Imprimer des étiquettes](#)
 - [Options de découpe du ruban](#)

Options de découpe du ruban

Dans le tableau des options, ces motifs visuels représentent des parties de votre étiquette, comme illustré dans la colonne Exemple.

| | |
|---|-------------------|
|  | Zone d'impression |
|  | Marge |
|  | Marge stratifiée |
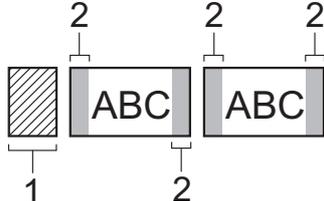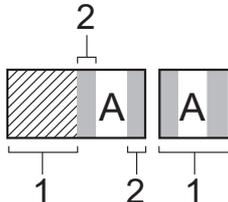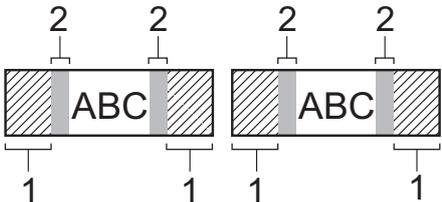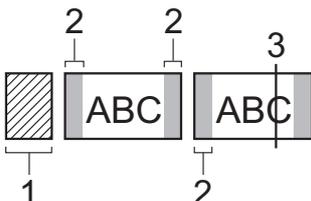
| Paramètre | Description | Exemple |
|--------------|--|---|
| Petite marge | Une marge de 23 mm est d'abord imprimée, puis chaque étiquette est imprimée, laissant une marge de 2 mm avant et après le texte. | <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm ou plus  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm ou moins  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm |
| Grnde marge | La marge totale (marge laminée + marge de l'étiquette) est de 25 mm de chaque côté de l'étiquette. |  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm |
| Chaîne | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ce paramètre lors de l'impression de plusieurs étiquettes avec des marges minimales. Faites avancer le ruban avant d'utiliser le coupe-ruban, sinon une partie du texte pourrait être coupée. N'essayez pas de tirer sur le ruban, car cela pourrait endommager la cassette à ruban. Une marge de 23 mm est d'abord imprimée, puis chaque étiquette est imprimée, laissant une marge de 2 mm avant et après le texte. |  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm Position de coupe |
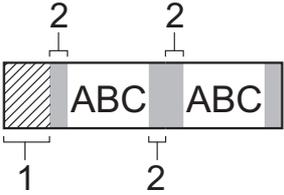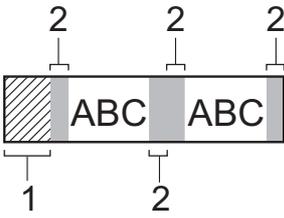
| Paramètre | Description | Exemple |
|---------------|---|---|
| Non coupé | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ce paramètre lors de l'impression de plusieurs copies d'une étiquette ou lorsque vous utilisez des rubans thermocollants textiles ou d'autres rubans spéciaux qui ne peuvent pas être coupés par le coupe-ruban de l'imprimante d'étiquettes. Faites avancer le ruban avant d'utiliser le coupe-ruban, sinon une partie du texte pourrait être coupée. N'essayez pas de tirer sur le ruban, car cela pourrait endommager la cassette à ruban. Lorsque vous utilisez des rubans spéciaux qui ne peuvent pas être coupés par le coupe-ruban de l'imprimante d'étiquettes, retirez la cassette à ruban de l'étiqueteuse et utilisez des ciseaux pour couper le ruban. |  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm |
| Ruban spécial | Sélectionnez ce paramètre lorsque vous utilisez un ruban spécial. |  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm |



- Lorsque l'option de coupe est réglée sur [Non coupé] ou [Chaîne], la position de coupe est définie au milieu de la zone d'impression après l'impression de la dernière étiquette. Lorsque [Démarrer alim ?] s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur **OK** pour faire avancer le ruban. Appuyez sur **Esc** pour revenir à l'écran de saisie du texte.
- Lorsque l'option de découpe est définie sur [Petite marge] ou [Grnde marge] [Chaîne], le message [Coupez le ruban ou app. sur Entrée pour continuer.] s'affiche après l'impression, et l'imprimante d'étiquettes passe en mode Pause découpe. En appuyant sur le levier du coupe-ruban, vous pouvez couper le ruban à la position que vous avez définie dans [Option Coupe].



Information associée

- Sélectionner une option de coupe

Régler la longueur d'étiquette

Lorsque la cassette à ruban est presque vide, la longueur de l'étiquette imprimée peut être moins précise. Dans ce cas, réglez manuellement la longueur de l'étiquette.



Environ 1 % de la longueur totale de l'étiquette est ajustée par changement de niveau.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Long. étiquet.].
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [-3 - +3], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long. étiquet.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [-3 - +3], puis appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)

Utiliser la mémoire des fichiers

- Enregistrer les fichiers d'étiquette
- Imprimer, ouvrir et supprimer une étiquette enregistrée

Enregistrer les fichiers d'étiquette

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 étiquettes et les rappeler pour une impression ultérieure. Chaque fichier d'étiquette peut contenir un maximum de 80 (PT-D410) ou 280 (PT-D460BT) caractères. Vous pouvez également modifier et écraser les étiquettes enregistrées.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Saisissez le texte et mettez en forme votre étiquette.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Enregistrer], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Saisissez le texte et mettez en forme votre étiquette.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Utiliser la mémoire des fichiers](#)

Imprimer, ouvrir et supprimer une étiquette enregistrée

>> PT-D410

>> PT-D460BT

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

| Option | Description |
|-----------|--|
| Imprimer | <ol style="list-style-type: none">a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Imprimer</code>, puis appuyez sur OK.b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK.c. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou OK. |
| Ouvrir | <ol style="list-style-type: none">a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Ouvrir</code>, puis appuyez sur OK.b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK. |
| Supprimer | <ol style="list-style-type: none">a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Supprimer</code>, puis appuyez sur OK.b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK. Le message <code>Supprimer ?</code> apparaît.c. Appuyez sur OK. |

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher `[Fichier]`, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

| Option | Description |
|-----------|---|
| Imprimer | <ol style="list-style-type: none">a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Imprimer</code>, puis appuyez sur OK.b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou OK. |
| Ouvrir | Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Ouvrir</code> , puis appuyez sur OK . |
| Supprimer | <ol style="list-style-type: none">a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Suppr.</code>, puis appuyez sur OK.b. Appuyez sur OK. Le message <code>Supprimer ?</code> apparaît.c. Appuyez sur OK. Pour supprimer une étiquette enregistrée dans l'écran de sélection des fichiers, sélectionnez l'étiquette avec ▲ ou ▼, puis appuyez sur . |

✓ Information associée

- Utiliser la mémoire des fichiers

Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur

- [Créer des étiquettes avec P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Créer des étiquettes et imprimer avec P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Créer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)

Pour utiliser votre imprimante d'étiquettes avec votre ordinateur Windows, installez P-touch Editor et le pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

1. Démarrez P-touch Editor .

• **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

*Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

• **Windows 10 :**


Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

• **Windows 8.1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur l'écran **Applications** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir (4)**.
- Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette** et sur le bouton **Nouvelle étiquette (1)**.
- Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur un bouton de catégorie (2), sélectionnez un modèle, et cliquez sur **Créer (3)**.

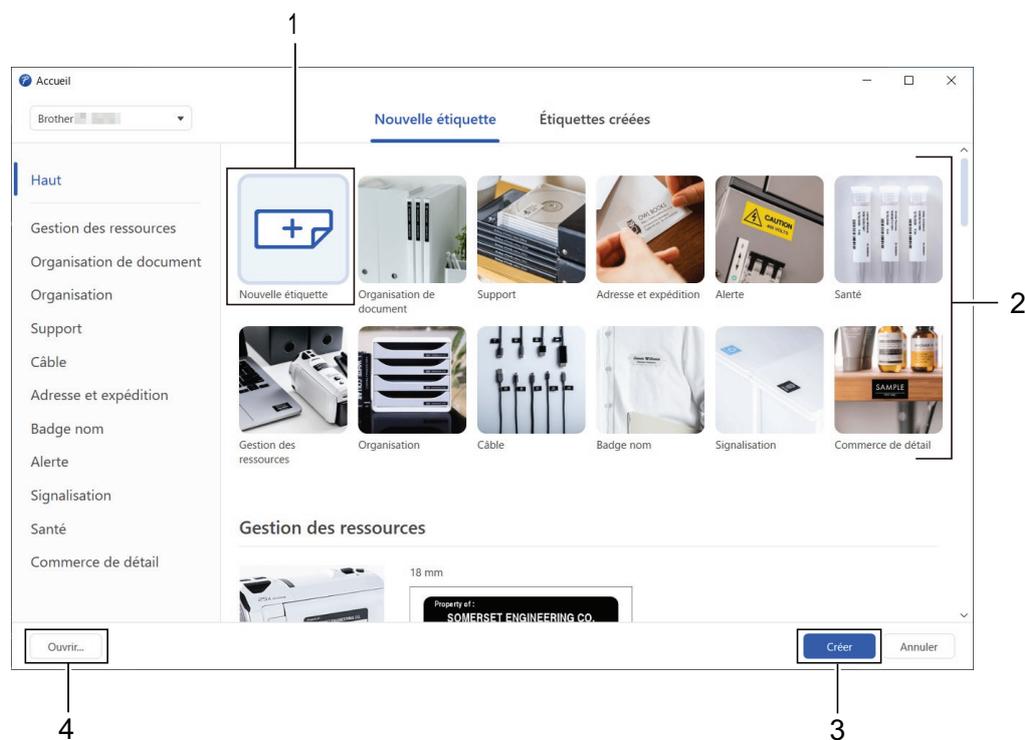

Information associée


- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Créer des étiquettes et imprimer avec P-touch Editor (Mac)

Téléchargez et installez P-touch Editor depuis l'App Store sur votre Mac.

Pour utiliser votre imprimante d'étiquettes avec votre ordinateur Mac, installez P-touch Editor.

1. Double-cliquez sur **Macintosh HD** > **Applications**, puis double-cliquez sur l'icône **Brother P-touch Editor**.
2. Lorsque P-touch Editor démarre, cliquez sur **Nouveau** pour sélectionner un modèle, créer une nouvelle mise en page ou en ouvrir une existante.

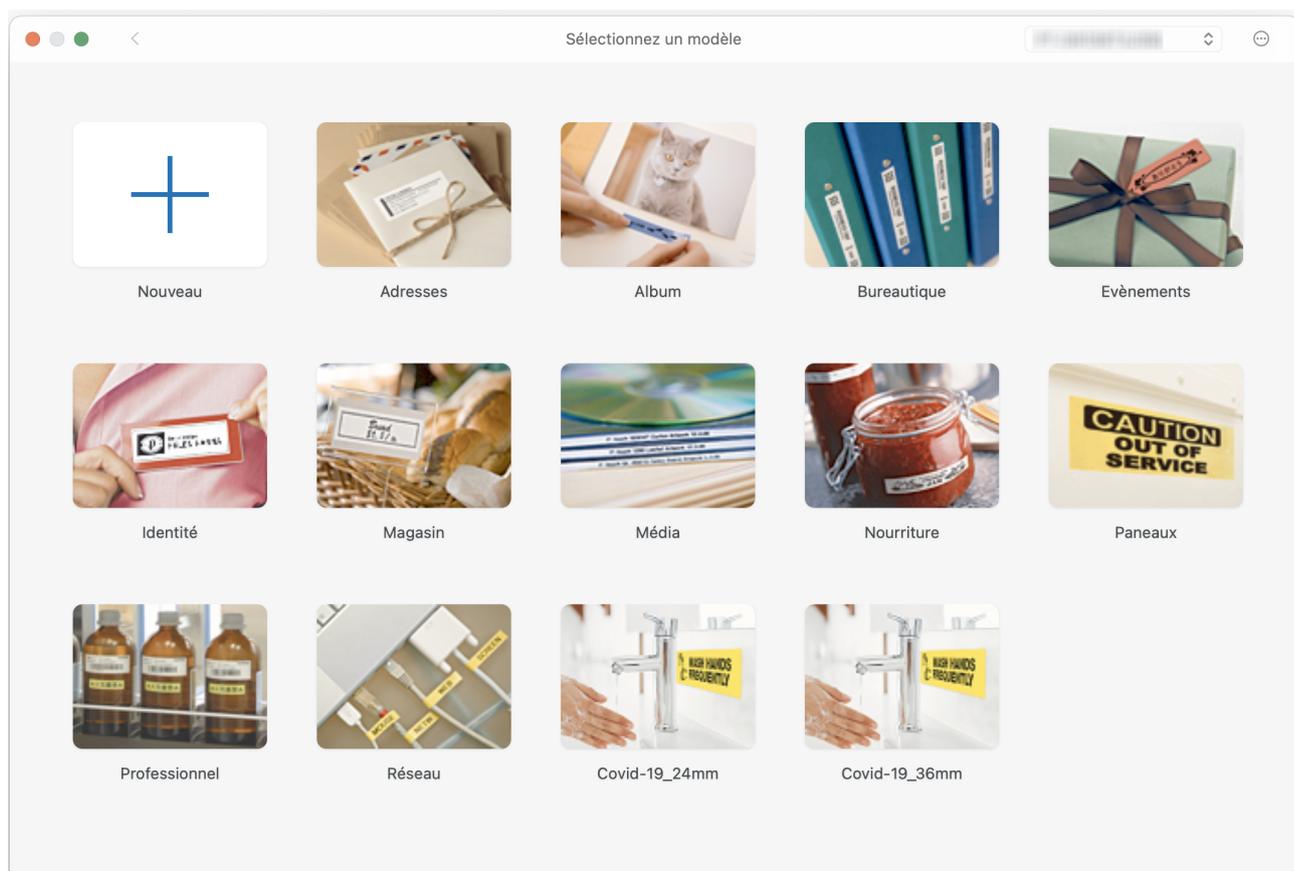


3. Sélectionnez les paramètres d'impression.
4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**.

✓ Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)
 - [Fenêtre principale de P-touch Editor \(Mac\)](#)

Fenêtre principale de P-touch Editor (Mac)

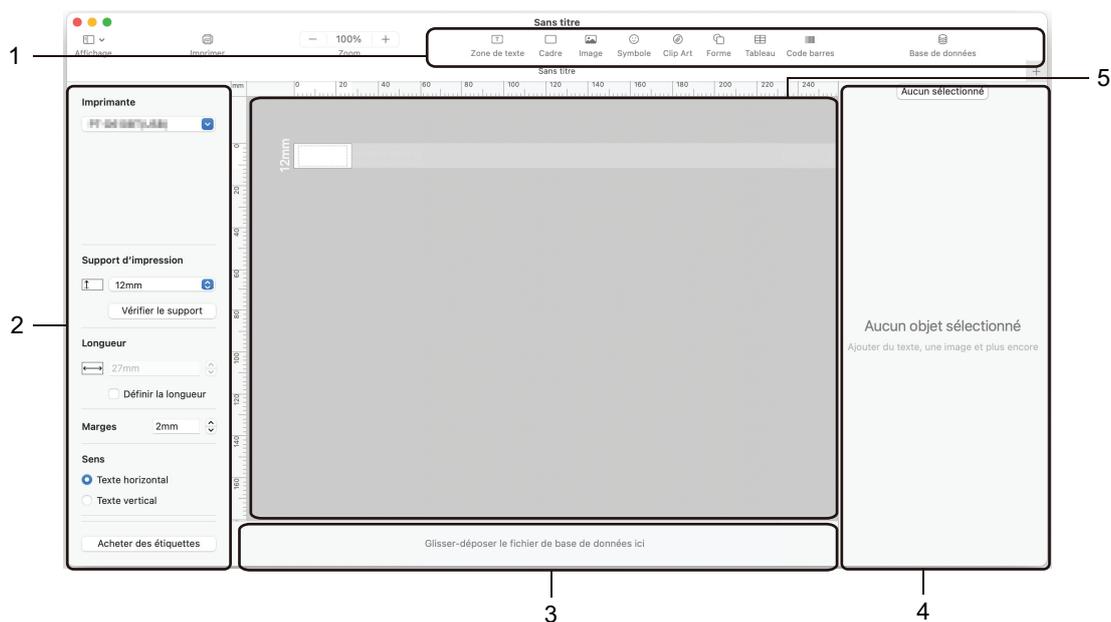

1. Barre d'outils
2. Inspecteur d'objets
3. Zone de connexion à la base de données
4. Inspecteur d'étiquettes
5. Fenêtre de mise en page



Information associée

- [Créer des étiquettes et imprimer avec P-touch Editor \(Mac\)](#)

Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows)

Assurez-vous d'avoir installé le pilote d'imprimante.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

1. Connexion de l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur.
2. Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer.
3. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
4. Sélectionnez votre imprimante d'étiquettes, puis cliquez sur les propriétés d'impression ou le bouton Préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante apparaît.

5. Modifiez les paramètres du pilote d'imprimante, si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Terminez votre opération d'impression.



Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Rubriques connexes:

- [Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur à l'aide d'un câble USB](#)
- [Activer ou désactiver Bluetooth](#)
- [Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles

Modèle associé: PT-D460BT

- [Installer l'application Brother iPrint&Label](#)
- [Créer des étiquettes et imprimer à l'aide d'un appareil mobile](#)

Installer l'application Brother iPrint&Label

Modèle associé: PT-D460BT

Utilisez l'application Brother iPrint&Label pour imprimer directement depuis vos iPhone, iPad, iPod touch et appareils mobiles Android™.

| Appli | Fonctionnalités |
|----------------------|--|
| Brother iPrint&Label | Créez des étiquettes à usage professionnel, y compris des codes-barres, des étiquettes d'équipement de bureau et des étiquettes pour les onglets de dossier. |

Pour plus d'informations sur les applications mobiles disponibles pour votre imprimante, visitez <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Créer des étiquettes et imprimer à l'aide d'un appareil mobile

Modèle associé: PT-D460BT

Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est connectée à votre appareil mobile via Bluetooth ou à l'aide d'un câble USB.

1. Lancez l'application d'impression d'étiquettes sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez un modèle d'étiquette.



Vous pouvez également sélectionner une étiquette ou image précédemment créée, puis l'imprimer.

3. Sélectionnez le menu d'impression dans l'application d'impression d'étiquettes.



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Maintenance de routine

- [Maintenance](#)

Maintenance

Retirez toujours les piles et débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'imprimante d'étiquettes.

- >> Nettoyer l'appareil
- >> Nettoyage de la tête d'impression
- >> Nettoyer le coupe-ruban

Nettoyer l'appareil

1. Essuyez toute poussière ou marque sur l'imprimante d'étiquettes avec un chiffon doux et sec.
2. Utilisez un chiffon légèrement humidifié sur les marques difficiles à enlever.




N'utilisez aucun diluant, benzène, alcool ou autre solvant organique. Ces produits pourraient en effet déformer ou endommager le boîtier de l'imprimante d'étiquettes.

Nettoyage de la tête d'impression

Des stries ou des caractères de mauvaise qualité sur les étiquettes imprimées indiquent généralement que la tête d'impression est sale.

Nettoyez la tête d'impression avec un coton-tige ou la cassette de nettoyage de la tête d'impression en option (TZe-CL4).

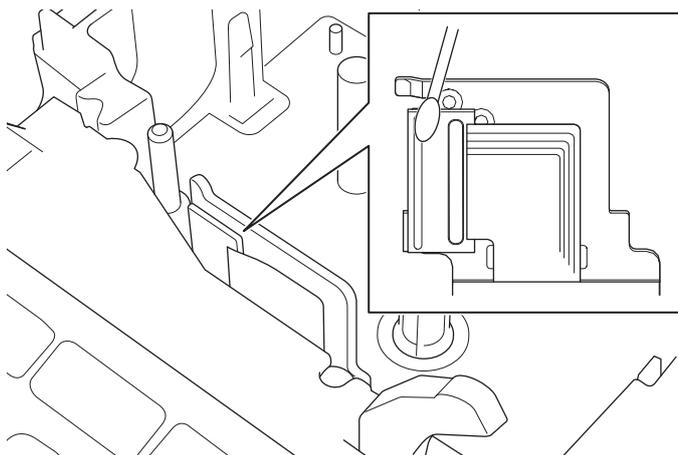


- Ne touchez pas directement la tête d'impression avec vos mains nues.
- Lisez et suivez les instructions fournies avec la cassette de nettoyage de la tête d'impression.

Nettoyer le coupe-ruban

L'adhésif du ruban peut s'accumuler sur la lame du coupe-ruban après une utilisation répétée, ce qui émousse le bord de la lame et peut entraîner le blocage du ruban dans le coupe-ruban.

Environ une fois par an, nettoyez la lame du coupe-ruban à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique (alcool à friction).

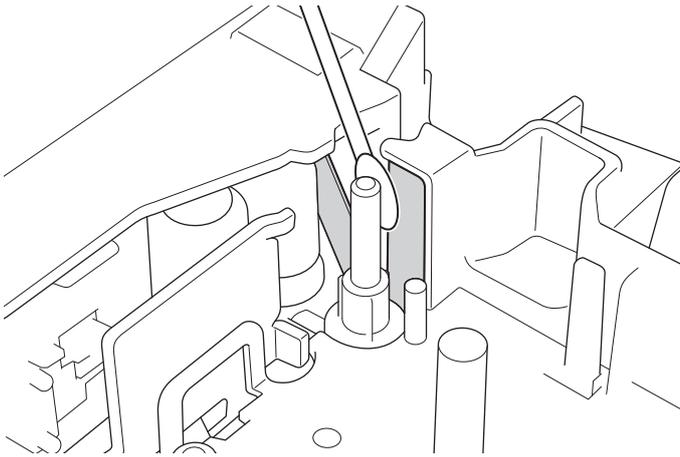

-
- Ne touchez pas directement la lame du coupe-ruban à mains nues.
 - Utilisez de l'alcool isopropylique conformément aux directives du fabricant.
-



Information associée

- Maintenance de routine
-

📌 Dépannage


- [Si vous rencontrez des difficultés avec votre imprimante d'étiquettes](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Vérifier les informations de version](#)
- [Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes](#)

Si vous rencontrez des difficultés avec votre imprimante d'étiquettes

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes typiques que vous pourriez rencontrer en utilisant l'imprimante d'étiquettes.

Si les problèmes persistent >> *Information associée* Si, après avoir lu les rubriques, vous ne parvenez pas à résoudre le problème, visitez le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

| Problème | Solution |
|--|--|
| L'imprimante d'étiquettes n'imprime pas. | <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la cassette à ruban est correctement insérée. • Si la cassette à ruban est vide, remplacez-la. Pour commander des fournitures et accessoires, visitez www.brother.com. • Vérifiez que le couvercle du compartiment de la cassette à ruban est bien fermé. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes n'est pas appairée à un autre appareil. • (PT-D460BT) Vérifiez que le paramètre Bluetooth de l'ordinateur ou de l'appareil mobile est activé. • (PT-D460BT) Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes est connectée à l'ordinateur ou à votre appareil mobile via Bluetooth. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes est sélectionnée dans l'application Brother iPrint&Label. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes n'est pas appairée à un autre appareil. • Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes et votre appareil mobile ou ordinateur sont suffisamment proches pour communiquer. • (PT-D460BT) Vérifiez que le paramètre de reconnexion Bluetooth automatique d'un autre ordinateur ou appareil mobile n'est pas activé. • Assurez-vous qu'aucun appareil émettant des ondes radio (par exemple, un four à micro-ondes) ne se trouve à proximité. • Vérifiez que le bon pilote d'imprimante est installé lors de l'impression depuis un ordinateur. • Connectez l'imprimante d'étiquettes à votre ordinateur à l'aide du câble USB (inclus) lors de l'impression à partir d'un ordinateur. • Si la tête d'impression est sale, nettoyez-la avec un coton-tige ou une cassette de nettoyage de la tête d'impression (TZe-CL4). |
| <ul style="list-style-type: none"> • Le ruban n'est pas chargé correctement. • Le ruban est coincé à l'intérieur de l'imprimante d'étiquettes. | <ul style="list-style-type: none"> • Si le ruban est plié, coupez la section pliée. • Si le ruban est coincé, retirez la cassette à ruban, retirez le ruban coincé, puis coupez tout ruban endommagé. • Vérifiez que l'extrémité du ruban sort par le guide de ruban. • Confirmez que le ruban est dirigé vers la fente de sortie de ruban. • Retirez la cassette à ruban et insérez-la à nouveau. |
| Une erreur est survenue lors de l'utilisation d'une application mobile. | Accédez au menu de paramètres de votre application mobile et sélectionnez Support > FAQ et Diagnostic . |
| L'écran est verrouillé. | <ul style="list-style-type: none"> • Réinitialisez la mémoire interne aux paramètres d'usine. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> • Débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles pendant au moins 10 minutes. |
| L'écran LCD reste vide après la mise sous tension. | Vérifiez que les piles sont correctement installées ou que l'adaptateur secteur fourni avec votre imprimante d'étiquettes est correctement connecté. |
| Les messages LCD sont affichés dans une langue étrangère. | Définissez la langue d'écran LCD que vous souhaitez. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> |
| L'imprimante d'étiquettes s'arrête pendant l'impression d'une étiquette. | <ul style="list-style-type: none"> • Remplacez la cassette à ruban si un ruban rayé est visible, car cela indique que vous avez atteint la fin du ruban. • Remplacez toutes les piles ou connectez l'adaptateur secteur directement à l'imprimante d'étiquettes. |

| Problème | Solution |
|--|---|
| Les fichiers d'étiquettes précédemment enregistrés ne sont pas disponibles. | Tous les fichiers enregistrés dans la mémoire interne sont supprimés lorsque les piles sont faibles ou que l'adaptateur secteur est débranché. |
| <ul style="list-style-type: none"> Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante même si je suis la bonne procédure. (Windows) Je ne vois pas mon imprimante répertoriée dans P-touch Editor même si j'ai installé le pilote d'imprimante. (Windows) | <p>Si vous ne pouvez pas utiliser votre imprimante d'étiquettes même si vous avez installé le pilote d'imprimante :</p> <ol style="list-style-type: none"> Téléchargez le programme de désinstallation du pilote d'imprimante à partir de la page de votre modèle sur support.brother.com. Utilisez le programme de désinstallation du pilote d'imprimante pour supprimer les informations relatives à l'imprimante. Exécutez à nouveau le programme d'installation du pilote d'imprimante et suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation. |
| Le ruban d'encre est séparé du ruban encreur. | <p>Si le ruban d'encre est endommagé, remplacez la cassette à ruban. Si ce n'est pas le cas, laissez le ruban non coupé et retirez avec précaution la cassette à ruban, puis enrroulez le ruban d'encre libre sur la bobine.</p>  |
| Les code-barres imprimés ou les QR codes ne peuvent pas être lus. | <ul style="list-style-type: none"> Changez le ruban. (Recommandé : noir sur ruban blanc) Agrandissez les code-barres ou les QR codes à l'aide de votre application de code-barres, si possible. |
| Je ne connais pas le numéro de version du micrologiciel de l'imprimante d'étiquettes. | Vous pouvez confirmer le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations sur l'écran LCD. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> |
| Lorsque l'étiquette est imprimée, il y a trop de marge (espace) sur les deux côtés du texte. | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez les options <i>Petite marge</i>, <i>Chaîne</i> ou <i>Non coupé pour des marges plus petites</i>. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> Une fois la dernière étiquette imprimée, appuyez simultanément sur  et  pour faire avancer le ruban, puis éjectez et coupez la dernière étiquette. Notez que l'imprimante d'étiquettes fera passer 23 mm de ruban environ avant la nouvelle étiquette suivante lorsque vous utilisez cette méthode. |
| La taille de police ne peut pas être augmentée. | La police a déjà la taille maximale correspondant à la largeur de l'étiquette, ou la longueur de l'étiquette a été fixée, de sorte que la taille de la police est limitée pour éviter de dépasser la longueur fixée. |
| Lorsque plusieurs étiquettes sont imprimées, la dernière étiquette est coupée de manière incorrecte. | Lorsque vous activez <i>Chaîne</i> , faites avancer le ruban pour éjecter la dernière étiquette imprimée, puis appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette manuellement. |
| Je ne peux pas mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante à l'aide du logiciel de P-touch Update Software, Transfer Express ou Mac Update Tool. | Redémarrez l'imprimante, puis réessayez de mettre à jour le micrologiciel. N'appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour du micrologiciel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche automatiquement. |
| L'imprimante d'étiquettes ne fonctionne pas normalement. | <ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez la mémoire interne aux paramètres d'usine. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> Débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles pendant au moins 10 minutes. |

✓ Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes
 - Définir la langue
 - Vérifier les informations de version
 - Options de découpe du ruban
-

Messages d'erreur et d'entretien

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

| Message | Cause/Solution |
|-----------------------------------|--|
| Contrôler # des chiffres entrés ! | Le nombre de chiffres saisis dans les données du code-barres ne correspond pas au nombre de chiffres défini dans les paramètres du code-barres. Saisissez le bon nombre de chiffres. |
| Err. de coupe ! | Le levier du coupe-ruban a été actionné pendant l'impression ou l'alimentation du ruban. Si le ruban est coincé dans l'ensemble de coupe-ruban, retirez le ruban. Éteignez puis rallumez l'imprimante d'étiquettes avant de continuer. |
| Erreur système XX | Contactez le service clientèle de Brother. |
| Limite de longueur ! | La longueur de l'étiquette imprimée à l'aide du texte saisi est supérieure à 999 mm. Modifiez le texte de sorte que la longueur de l'étiquette soit inférieure à 999 mm. |
| Texte trop long ! | La longueur de l'étiquette imprimée à l'aide du texte saisi est supérieure au paramètre de longueur. Modifiez le texte pour qu'il corresponde à la longueur définie ou modifiez le paramètre de longueur. |

PT-D460BT

| Message | Cause/Solution |
|---------------------------------------|---|
| Erreur système XX | Contactez le service clientèle de Brother. |
| Étiqu. trop longue | La longueur de l'étiquette imprimée à l'aide du texte saisi est supérieure à 999 mm. Modifiez le texte de sorte que la longueur de l'étiquette soit inférieure à 999 mm. |
| Problème découpe ! | Si le ruban est coincé dans l'ensemble de coupe-ruban, retirez le ruban. Éteignez puis rallumez l'imprimante d'étiquettes avant de continuer. |
| Texte trop long ! | La longueur de l'étiquette imprimée à l'aide du texte saisi est supérieure au paramètre de longueur. Modifiez le texte pour qu'il corresponde à la longueur définie ou modifiez le paramètre de longueur. |
| Vérifier le nombre de chiffres saisis | Le nombre de chiffres saisis dans les données du code-barres ne correspond pas au nombre de chiffres défini dans les paramètres du code-barres. Saisissez le bon nombre de chiffres. |



Information associée

- [Dépannage](#)

Vérifier les informations de version

Vous pouvez confirmer le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations sur l'écran LCD. Vous pourriez avoir besoin de ces informations si vous appelez Brother pour une question ou une demande de garantie.

>> [PT-D410](#)

>> [PT-D460BT](#)

PT-D410

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Informations de version], puis appuyez sur **OK**.

PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Informations de version], puis appuyez sur **OK**.

Information associée

- [Dépannage](#)

Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes

Réinitialisez la mémoire interne de votre imprimante d'étiquettes si vous souhaitez effacer tous les fichiers d'étiquettes enregistrés ou si l'imprimante d'étiquettes ne fonctionne pas bien.

- [Réinitialiser l'imprimante aux paramètres d'usine](#)
- [Réinitialiser à partir de l'écran LCD](#)

Réinitialiser l'imprimante aux paramètres d'usine

Modèle associé: PT-D410

REMARQUE

Tout le texte, les paramètres de format, les paramètres d'option et les fichiers d'étiquettes enregistrés sont effacés lorsque vous réinitialisez l'imprimante d'étiquettes.

Les paramètres de la langue et de l'unité de mesure sont également effacés.

1. Éteignez l'imprimante d'étiquettes.
2. Appuyez de façon prolongée sur  et .
3. Tout en maintenant  et , appuyez sur  une fois, puis relâchez  et .

REMARQUE

Relâchez  avant de relâcher les autres touches.

✓ Information associée

- [Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes](#)

Réinitialiser à partir de l'écran LCD

Modèle associé: PT-D460BT

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réinitialiser], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la méthode de réinitialisation, puis appuyez sur **OK**.
Un message apparaît, vous demandant de confirmer votre option de réinitialisation.
5. Appuyez sur **OK**.



Si vous utilisez les options de réinitialisation [Réinitialiser paramètres] ou [Paramètres par défaut], vous devrez redéfinir votre langue par défaut préférée après la réinitialisation.

| Options de réinitialisation | Détails |
|-----------------------------|--|
| Réinitialiser paramètres | La mémoire de fichiers n'est PAS effacée. Les données de paramétrage sont effacées et tous les paramètres sont réinitialisés aux réglages d'usine. |
| Effacer tout contenu | La mémoire de fichiers est effacée. Les données de réglage ne sont PAS effacées et les paramètres restent tels qu'ils sont actuellement configurés. |
| Paramètres par défaut | La mémoire des fichiers, les étiquettes et les paramètres personnalisés sont réinitialisés aux paramètres d'usine. |



Information associée

- [Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes](#)

Annexe

- [Spécifications](#)
- [Assistance et service clientèle de Brother](#)

Spécifications

- >> [Impression](#)
- >> [Taille](#)
- >> [Interface](#)
- >> [Environnement](#)
- >> [Bloc d'alimentation](#)
- >> [Support](#)
- >> [Mémoire](#)
- >> [Systèmes d'exploitation compatibles](#)

Impression

| | |
|---|--|
| Vitesse d'impression (En fonction du support utilisé) | Maximum 20 mm/s (PT-D410) Maximum 30 mm/s (PT-D460BT) |
| Hauteur d'impression maximale | 15,8 mm (avec du ruban de 18 mm) ¹ |

¹ La taille de caractère réelle peut être inférieure à la hauteur d'impression maximale.

Taille

| | |
|----------------------------------|--|
| Poids | Environ 760 g (sans piles et cassette à ruban) (PT-D410) Environ 770 g (sans piles et cassette à ruban) (PT-D460BT) |
| Dimensions | Environ 187 mm (L) x 178 mm (P) x 72 mm (H) (PT-D410) Environ 187 mm (L) x 178 mm (P) x 72 mm (H) (PT-D460BT) |
| Écran à cristaux liquides | 128 x 48 points (PT-D410) 320 x 120 points (PT-D460BT) |

Interface

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| USB | USB Ver. 2.0 (Full Speed) (Micro B) |
| Bluetooth (PT-D460BT) | Bluetooth 5.0 SPP : iAP2 |

Environnement

| | |
|--|--|
| Température de fonctionnement | Entre 10 °C et 35 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | Entre 20 % et 80 % Température de bulbe humide maximale : 27 °C |

Bloc d'alimentation

| | |
|-----------------|---|
| Batterie | Six piles alcalines AA (LR6) Adaptateur secteur (AD-E001A) |
|-----------------|---|

Support

| | |
|-------------------------|---|
| Largeur du ruban | Cassette à ruban TZe standard : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm |
| Nombre de lignes | Ruban 18 mm : 1 à 5 lignes Ruban 12 mm : 1 à 3 lignes Ruban 9 mm : 1 à 2 lignes |

| | |
|--|---|
| | Ruban 6 mm : 1 à 2 lignes Ruban 3,5 mm : 1 ligne |
|--|---|

Mémoire

| | |
|----------------------|--|
| Tampon de texte | Maximum 280 caractères |
| Stockage de fichiers | Maximum 50 fichiers (PT-D410) Maximum 70 fichiers (PT-D460BT) |

Systemes d'exploitation compatibles

Pour la dernière liste des logiciels compatibles, visitez support.brother.com.

Information associée

- [Annexe](#)

Assistance et service clientèle de Brother

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit Brother, rendez-vous sur support.brother.com pour accéder à la FAQ et aux conseils de dépannage des pannes. Vous pouvez également télécharger les derniers logiciels, pilotes et micrologiciels afin d'améliorer la performance de votre appareil, et la documentation destinée à l'utilisateur pour découvrir comment utiliser au mieux votre produit Brother.

D'autres informations sur le produit et l'assistance sont disponibles sur votre site Web Brother local. Consultez www.brother.com pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local et pour enregistrer votre nouveau produit.



Information associée

- [Annexe](#)
-

brother

