



Guide de l'utilisateur

PT-D610BT

Table des matières

Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes	1
Définition des remarques	2
Mesures préventives générales	3
Marques commerciales et licences	4
Remarque importante	5
Set Configurer votre imprimante d'étiquettes	6
Description des pièces	7
Présentation de l'écran LCD	8
Vue d'ensemble du clavier	11
Connecter l'adaptateur secteur	14
Installer les piles	15
Insérer une cassette à ruban	17
Allumer/éteindre l'imprimante d'étiquettes	18
Définir la langue	19
Définir les unités de mesure	20
Régler le temps de mise hors tension automatique	21
Activer ou désactiver Bluetooth	22
Activer/désactiver la détection de couleur du ruban	23
Faire avancer le ruban	24
Régler la luminosité de l'écran	25
Définir le mode d'entrée	26
Installation du logiciel	27
Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur (Windows)	28
Applications disponibles	29
Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur	30
Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur à l'aide d'un câble USB	31
Modifier une étiquette	32
Ajouter du texte à votre étiquette	33
Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette	34
Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette	35
Supprimer du texte	36
Insérer une tabulation	37
Changer la longueur de tabulation	38
Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants	39
Effacer la mémoire de rappel de texte	40
Activer ou désactiver le rappel texte	41
Saisir des symboles	42
Saisir des symboles avec la fonction symbole	43
Définir l'historique des symboles	44
Options de symbole	45
Saisir des caractères accentués	48
Options de caractères accentués	49
Définir les attributs de caractère	51
Appliquer des attributs de caractère à un caractère	52
Appliquer des attributs de caractère à une ligne de texte	53

Options de paramétrage des attributs	54
Définir le style adaptation automatique	56
Définir la longueur d'étiquette	57
Définir les cadres	58
Utiliser la mise en page à formatage automatique	61
Utiliser des modèles	62
Options de modèle	64
Utiliser la mise en page de bloc	67
Options de mise en page de bloc	69
Créer des tableaux	73
Créer une étiquette de code-barres	75
Créer et imprimer des code-barres	76
Modifier ou supprimer un code-barres et les données de code-barres	79
Utiliser la fonction de date et d'heure	80
Définir la date et l'heure	81
Définir le format de date et d'heure	82
Définir l'horodatage et ajouter la date et l'heure à une étiquette	84
Modifier ou supprimer les paramètres de date et d'heure	86
Imprimer des étiquettes	87
Aperçu des étiquettes	88
Imprimer des étiquettes	89
Impression séquentielle	90
Impression en miroir	91
Sélectionner une option de coupe	92
Options de découpe du ruban	93
Régler la longueur d'étiquette	95
Imprimer les modèles transférés	96
Modifier et imprimer les modèles transférés	97
Imprimer les modèles transférés à partir de la base de données	98
Supprimer un modèle transféré	100
Utiliser la mémoire des fichiers	101
Enregistrer les fichiers d'étiquette	102
Imprimer, ouvrir, supprimer ou marquer une étiquette enregistrée	103
Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur	104
Créer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)	105
Créer des étiquettes et imprimer avec P-touch Editor (Mac)	107
Fenêtre principale de P-touch Editor (Mac)	108
Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows)	109
Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles	110
Installer l'application Brother iPrint&Label	111
Créer des étiquettes et imprimer à l'aide d'un appareil mobile	112
Transfert de modèles sur l'imprimante (P-touch Transfer Manager) (Windows)	113
Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager (Windows)	114
Remarques sur l'utilisation de P-touch Transfer Manager (Windows)	115
À propos du transfert de modèles de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)	116
Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante (Windows)	124





Suppression des données de l'imprimante (Windows)	125
Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert (Windows)	126
Distribution des modèles à transférer aux utilisateurs sans utiliser P-touch Transfer Manager (Windows)	128
Stockage et gestion de modèles (P-touch Library)	132
Modification des modèles à l'aide de P-touch Library (Windows)	133
Impression de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows)	134
Recherche de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows)	135
Maintenance de routine	137
Maintenance	138
Dépannage	140
Si vous rencontrez des difficultés avec votre imprimante d'étiquettes	141
Messages d'erreur et d'entretien	144
Vérifier les informations de version	145
Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes	146
Réinitialiser à partir de l'écran LCD	147
Annexe	148
Spécifications	149
Assistance et service clientèle de Brother	151

Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes

- [Définition des remarques](#)
- [Mesures préventives générales](#)
- [Marques commerciales et licences](#)
- [Remarque importante](#)

Définition des remarques

Tout au long de ce Guide de l'utilisateur, nous utilisons les conventions et symboles suivants :


 DANGER	DANGER indique une situation directement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures graves, voire mortelles.
 AVERTISSEMENT	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.
 ATTENTION	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.
IMPORTANT	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des dégâts matériels ou une perte de fonctionnalités de l'appareil.
REMARQUE	REMARQUE spécifie l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions spéciales d'utilisation.
	L'icône de conseil indique des conseils utiles et des informations complémentaires.
Caractères gras	Le texte en gras identifie les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères en italique</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran LCD.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes](#)

Mesures préventives générales

- En fonction de l'environnement, du matériau et des conditions d'utilisation, l'étiquette peut se décoller ou devenir impossible à décoller, et sa couleur peut changer ou se décolorer sur d'autres objets. Avant de coller l'étiquette, vérifiez les conditions d'utilisation et le matériau. Testez l'étiquette en collant un petit morceau sur une zone non apparente de la surface prévue.
- N'utilisez PAS l'appareil, ses composants ou ses fournitures d'une manière ou à des fins non décrites dans ce guide. Cela pourrait provoquer des accidents ou endommager le matériel.
- Utilisez uniquement les rubans TZe de Brother avec l'imprimante d'étiquettes. N'UTILISEZ PAS de rubans qui ne portent pas la marque .
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la tête d'impression ; ne touchez jamais cette dernière.
- N'essayez PAS d'imprimer si la cassette est vide ; cela endommagerait la tête d'impression.
- NE tirez PAS sur le ruban au cours de l'impression ou alors qu'il avance dans l'appareil. Cela endommagerait le ruban et l'imprimante d'étiquettes.
- Toutes les données stockées en mémoire seront perdues en cas de panne ou de réparation de l'imprimante, ou si les piles se déchargent complètement.
- Les caractères imprimés peuvent être différents de ceux affichés dans l'aperçu avant impression, car l'écran de votre appareil ou de votre ordinateur peut avoir une résolution supérieure à celle de l'imprimante d'étiquettes.
- La longueur de l'étiquette imprimée peut différer de celle de l'étiquette affichée.
- Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant deux minutes, le texte et les paramètres de mise en forme sont intégralement effacés.
- Veillez à lire les instructions fournies avec les rubans thermocollants textiles, les rubans adhésifs extra-forts ou d'autres rubans spéciaux et respectez toutes les précautions indiquées dans les instructions.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes](#)

Marques commerciales et licences

- Android est une marque commerciale de Google LLC.
- Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.
- Les logos et le mot Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. se fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- QR Code est une marque commerciale déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Mac, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc.
- QR Code Generating Program Copyright© 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
- Des parties de ce logiciel sont soumises au copyright © 2014 The FreeType Project (www.freetype.org). Tous droits réservés.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre document sont des marques commerciales ou déposées de ces sociétés.



Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes](#)

Remarque importante

- Le contenu de ce document et les spécifications de cette imprimante d'étiquettes peuvent être modifiés sans préavis.
- La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant aux publications.
- Cette imprimante d'étiquettes ne prend pas en charge la connexion sans fil.
- Les écrans présentés dans ce document peuvent varier en fonction du système d'exploitation de votre ordinateur, du modèle de votre produit et de la version des logiciels.
- Avant d'utiliser l'imprimante d'étiquettes, assurez-vous d'avoir lu tous les documents associés à l'imprimante d'étiquettes pour bien connaître les informations liées à sa sécurité et à son fonctionnement.
- L'imprimante d'étiquettes figurant sur les illustrations peut être différente de votre imprimante d'étiquettes.
- Les fournitures disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou région.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de P-touch Editor.
- Pour maintenir à jour les performances de votre imprimante d'étiquettes, rendez-vous sur le site support.brother.com pour obtenir les mises à jour les plus récentes du micrologiciel. Sinon, certaines des fonctions de l'imprimante d'étiquettes peuvent ne pas être disponibles.
- Avant de donner votre étiqueteuse à une autre personne, de la remplacer ou de la mettre au rebut, il est fortement recommandé de réinitialiser ses paramètres sur les valeurs d'usine afin de supprimer toute information personnelle.




Information associée

- [Avant d'utiliser votre imprimante d'étiquettes](#)

Set Configurer votre imprimante d'étiquettes

- Description des pièces
- Présentation de l'écran LCD
- Vue d'ensemble du clavier
- Connecter l'adaptateur secteur
- Installer les piles
- Insérer une cassette à ruban
- Allumer/éteindre l'imprimante d'étiquettes
- Définir la langue
- Définir les unités de mesure
- Régler le temps de mise hors tension automatique
- Activer ou désactiver Bluetooth
- Activer/désactiver la détection de couleur du ruban
- Faire avancer le ruban
- Régler la luminosité de l'écran
- Définir le mode d'entrée

Description des pièces

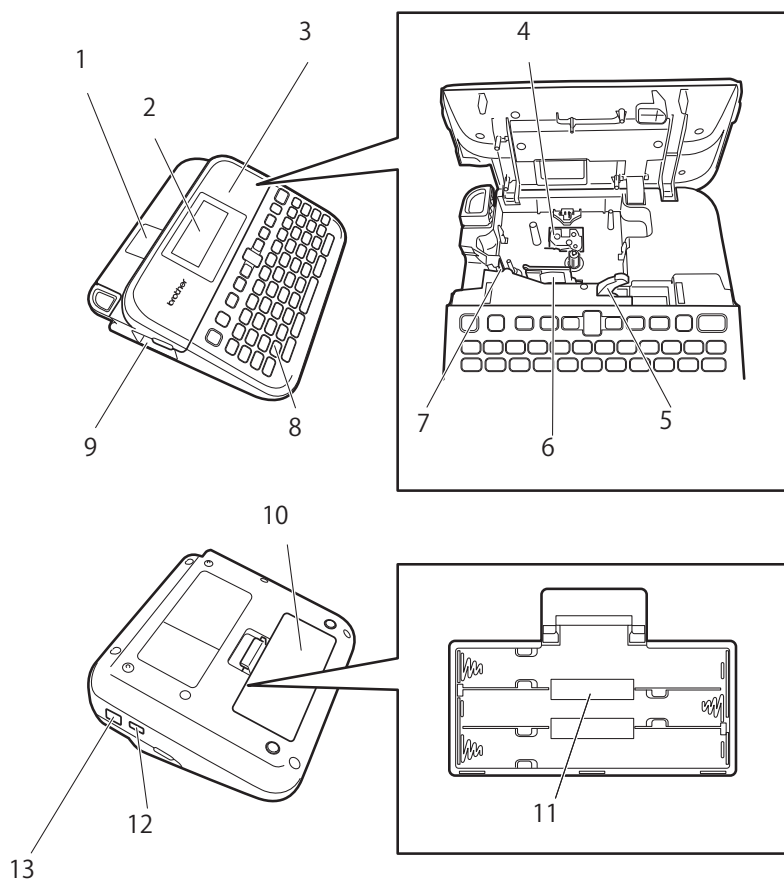

1. Visualisateur de bande
2. Écran à cristaux liquides (LCD)
- 3.
4. Compartiment de la cassette à ruban
5. Levier de libération
6. Tête d'impression
7. Coupe-ruban
8. Clavier
9. Fente de sortie de ruban
10. Couvercle du compartiment des piles
11. Compartiment de la batterie
12. Port USB
13. Prise de l'adaptateur secteur



Information associée


- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Présentation de l'écran LCD

Mode aperçu d'impression



Mode vue d'étiquette

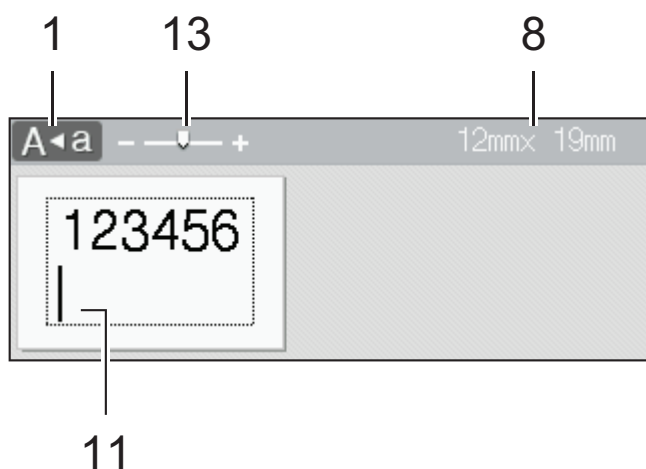

1. Mode Majuscules

Indique si le mode Majuscules est activé.

2. Police actuelle

Indique la police actuelle.

3. Taille des caractères

Indique la taille de caractère actuelle.

4. Style de caractère

Indique le style de caractère actuel.

5. Cadre

Indique si un cadre est défini.

6. Largeur

Indique la largeur de caractère.

7. Aligner

Indique l'alignement du texte.

8. Largeur du ruban x longueur de l'étiquette

La longueur de l'étiquette affichée sur l'écran LCD peut légèrement différer de la longueur réelle de l'étiquette lorsqu'elle est imprimée.

9. Numéro de bloc

Indique le numéro de bloc.

10. Numéro de ligne

Indique les numéros de ligne dans la mise en page de l'étiquette.

11. Curseur

De nouveaux caractères apparaissent à gauche du curseur.

Indique la position de saisie actuelle.

12. Marque de retour

Indique la fin d'une ligne de texte.

13. Graduation/Zoom

Modifie le grossissement de l'aperçu.




Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)
-


Vue d'ensemble du clavier

Pour la France, Belgique

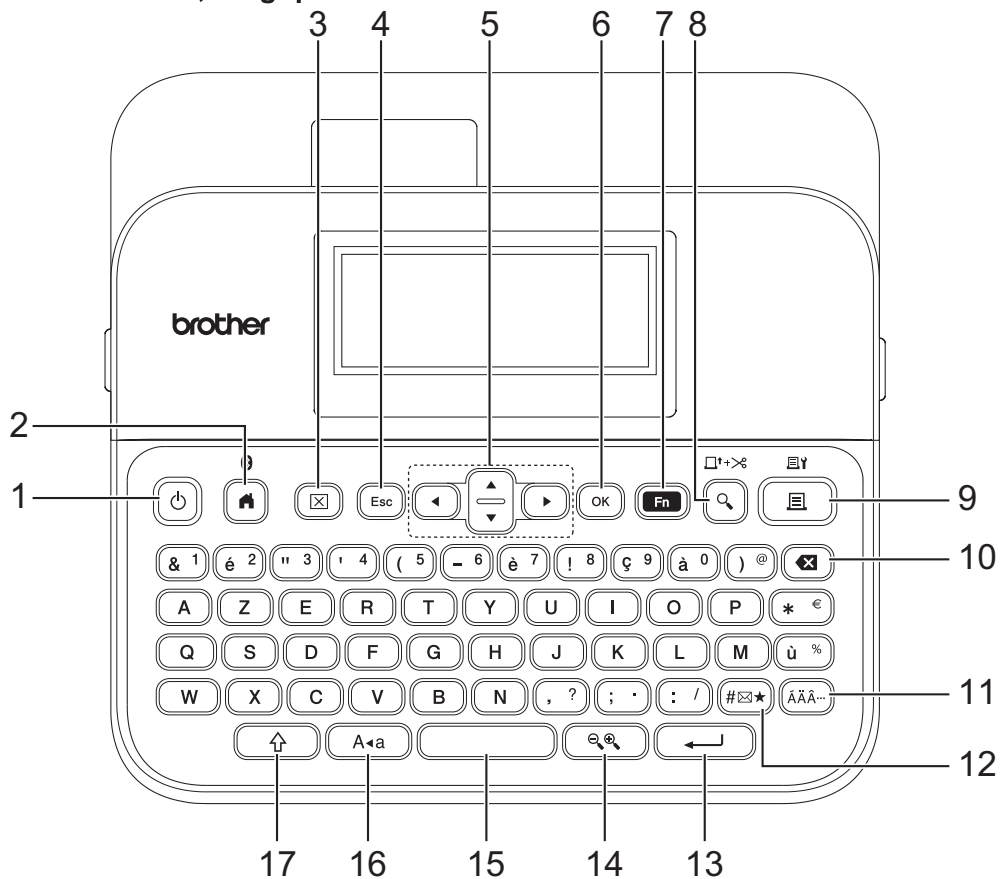

La langue par défaut est « anglais ».

Pour la Suisse

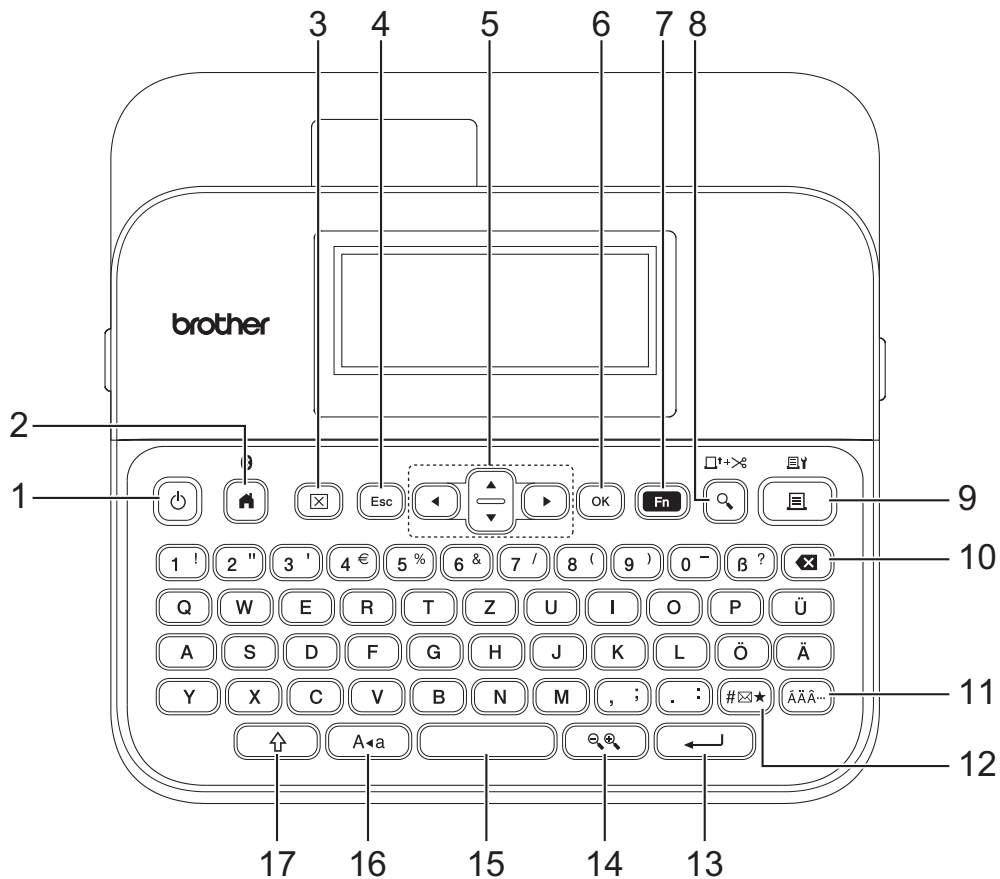

La langue par défaut est « allemand ».

1. Alimentation

Appuyez pour allumer ou éteindre l'imprimante d'étiquettes.

2. Accueil/Bluetooth

Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil. Pour activer ou désactiver le Bluetooth, appuyez simultanément sur **Accueil/Bluetooth** et **Shift**.

3. Effacer

Appuyez pour effacer tous les paramètres de texte et d'impression.

4. Échap

Appuyez sur ce bouton pour annuler le paramètre actuel.

5. Curseur

Appuyez pour déplacer le curseur dans le sens de la flèche.

6. OK

Appuyez pour sélectionner l'option affichée.

7. Fonction

Appuyez pour sélectionner un menu de fonctions.

Pour afficher les attributs, appuyez simultanément sur les boutons **Fonction** et **Shift**.

8. Prévisualisation/Avance & Découpe

Appuyez pour afficher une image de l'étiquette avant l'impression.

Pour faire avancer le ruban, appuyez simultanément sur les boutons **Prévisualisation/Avance & Découpe** et **Shift**.

9. Imprimer/Options d'impression

Appuyez pour imprimer.

Pour définir les options d'impression, appuyez simultanément sur les boutons **Imprimer/Options d'impression** et **Shift**.

10. Retour arrière

Appuyez pour supprimer tout caractère à gauche du curseur.

11. Accent

Appuyez pour sélectionner et insérer un caractère accentué.

12. Symbole

Appuyez pour sélectionner et insérer un symbole dans les menus des symboles.

13. Entrée

Appuyez pour confirmer votre sélection.

14. Graduation/Zoom

Appuyez pour modifier le grossissement de l'aperçu.

15. Espace

Appuyez pour insérer un espace vide.

Appuyez sur ce bouton pour revenir à la valeur par défaut.

16. Majuscules/minuscules

Appuyez pour utiliser uniquement des lettres majuscules.

Lorsque le mode Majuscules est activé, toutes les lettres sont entrées en majuscules.

17. Shift

Appuyez et maintenez enfoncé tout en appuyant sur une lettre ou un chiffre pour saisir la lettre en majuscule ou le symbole indiqué sur la touche numérique.

Pour déplacer le curseur au début du bloc de texte précédent, appuyez simultanément sur **Shift** et **▲** ou **▼**.

Pour déplacer le curseur au début ou à la fin de la ligne actuelle, appuyez simultanément sur **Shift** et **◀** ou **▶**.




Information associée

- Set Configurer votre imprimante d'étiquettes

Connecter l'adaptateur secteur

Si vous connectez un adaptateur d'alimentation, utilisez uniquement l'adaptateur secteur, référence AD-E001A, spécialement conçu pour cette imprimante d'étiquettes.

1. Insérez le cordon de l'adaptateur secteur dans la prise de l'adaptateur secteur située sur le côté de l'imprimante d'étiquettes.
2. Insérez la fiche dans la prise électrique standard la plus proche.

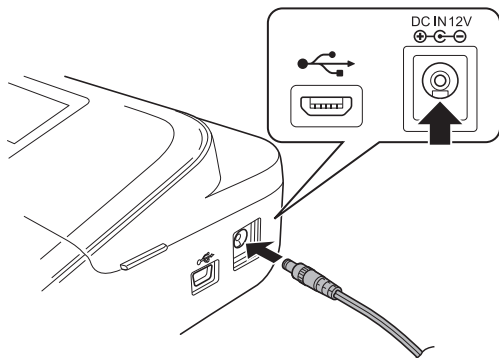

✓ Information associée


- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Installer les piles

Pour garantir la sauvegarde de la mémoire, nous vous recommandons d'utiliser six piles alcalines AA (LR6) neuves avec l'adaptateur secteur.


REMARQUE

- Pour protéger et sauvegarder la mémoire de l'imprimante d'étiquettes, lorsque l'adaptateur secteur est débranché, nous recommandons d'installer des piles alcalines AA dans l'imprimante d'étiquettes.
- Lorsque l'alimentation est coupée pendant plus de deux minutes, tous les paramètres de texte et de format sont effacés. Tout fichier texte enregistré dans la mémoire sera également effacé.
- Retirez les piles si vous n'envisagez pas d'utiliser l'imprimante d'étiquettes pendant une longue période.
- Jetez les piles dans un point de collecte approprié, et non dans le flux général des déchets. En outre, assurez-vous de respecter toutes les réglementations nationales, régionales et locales en vigueur.
- Lorsque vous rangez ou mettez au rebut les piles, enveloppez-les (par exemple avec du ruban adhésif en cellophane, comme illustré), pour éviter tout court-circuit.

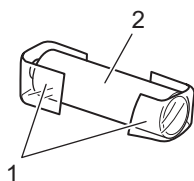


1. Bande cellophane
2. Pile alcaline

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.

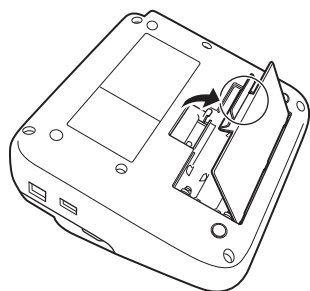


2. Installez six piles alcalines AA (LR6) neuves.

Vérifiez qu'elles sont installées dans la bonne orientation.

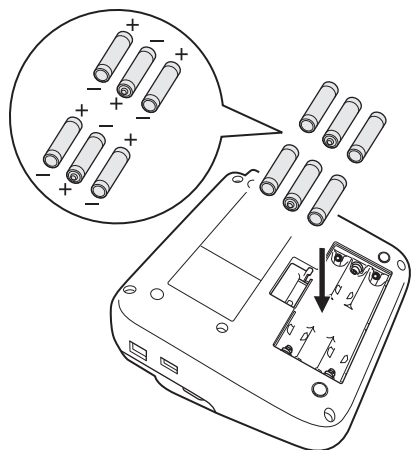

3. Fermez le couvercle du compartiment des piles.

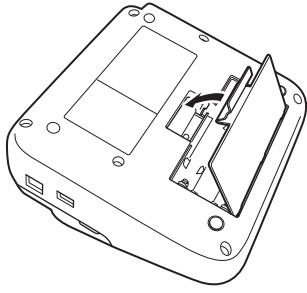

Pour retirer les piles, suivez la procédure d'installation dans l'ordre inverse.




Information associée


- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)
-

Insérer une cassette à ruban

1. Ouvrez le couvercle du compartiment de la cassette à ruban.

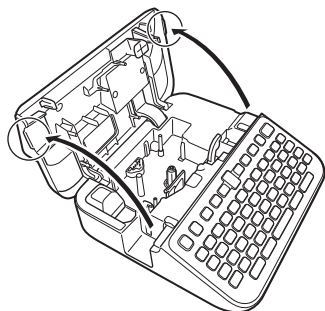

2. Insérez la cassette à ruban comme illustré.

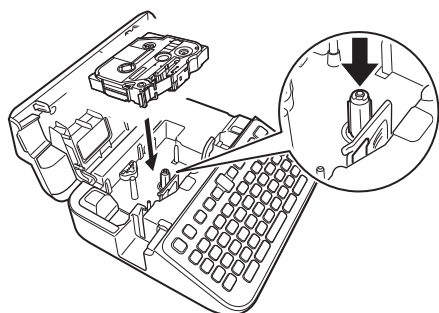

REMARQUE

Lorsque vous insérez la cassette à ruban, assurez-vous que le ruban ne s'accroche pas sur la tête d'impression.

3. Fermez le couvercle du compartiment de la cassette à ruban.





Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle du compartiment de la cassette à ruban, vérifiez que le levier de libération est en position « haut ». Sinon, soulevez le levier de libération, puis fermez le couvercle.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Allumer/éteindre l'imprimante d'étiquettes

1. Pour mettre l'imprimante d'étiquettes sous tension, appuyez sur .
2. Pour éteindre l'imprimante d'étiquettes, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé.

Pour économiser de l'énergie et éteindre l'imprimante d'étiquettes automatiquement après un certain temps, utilisez la fonction Mise hors tension automatique.



Information associée


- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Rubriques connexes:

- [Régler le temps de mise hors tension automatique](#)
- [Spécifications](#)

Définir la langue

Lorsque vous allumez l'imprimante d'étiquettes pour la première fois, l'écran de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue avec ◀ ou ▶, puis en appuyant sur **OK**.


1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Langue], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre langue, puis sur **OK**.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Définir les unités de mesure

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Unité], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [pouce] ou [mm], puis appuyez sur **OK**.




Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Régler le temps de mise hors tension automatique

Votre imprimante d'étiquettes est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui l'éteint automatiquement si aucun bouton n'est enfoncé pendant un certain temps, dans certaines conditions de fonctionnement. Que vous utilisiez l'adaptateur secteur ou les piles, vous pouvez modifier le temps de mise hors tension automatique.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Alim auto désactivée], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Adapt secteur] ou [Batterie], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Adapt secteur	Désactivé
	1 h
	2 h
	4 h
Batterie	8 h
	5 min
	10 min
	30 min


6. Appuyez sur **OK**.



Information associée



- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Activer ou désactiver Bluetooth

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Bluetooth], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Bluetooth (Activé/Désactivé)], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

Lorsque vous sélectionnez [Activé], l'icône Bluetooth s'affiche sur l'écran LCD.



- Vous pouvez également activer ou désactiver Bluetooth en appuyez simultanément sur  et  lorsque l'écran d'accueil est affiché.
- Réglez le mode de reconnexion automatique pour Bluetooth sur Activé ou Désactivé lorsque vous connectez l'imprimante d'étiquettes à votre appareil mobile.




Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Activer/désactiver la détection de couleur du ruban

Pour obtenir un aperçu plus précis de l'étiquette que vous créez, réglez la fonction de détection de la couleur du ruban sur [Activé] dans le mode d'affichage des étiquettes. Votre imprimante d'étiquettes détectera la couleur du ruban et affichera l'image de l'étiquette sur l'écran LCD en fonction de la couleur du ruban.

Le paramètre par défaut est [Activé].

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Couleur de ruban], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.

REMARQUE

La fonction de détection de la couleur du ruban n'est pas disponible avec certaines cassettes à ruban. Dans ce cas, l'image de l'étiquette sur l'écran LCD s'affiche sous forme de texte noir sur un fond blanc.





Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Rubriques connexes:

- [Définir le mode d'entrée](#)

Faire avancer le ruban

1. Pour faire avancer le ruban, appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Avance&Coup	Sélectionnez pour faire avancer et couper le ruban automatiquement.
Avance Seule	Sélectionnez pour faire avancer le ruban, sans le couper. Recommandé pour l'utilisation de rubans thermocollants textiles, qui doivent être coupés à l'aide de ciseaux.


3. Appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Régler la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Luminosité affichage], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner votre préférence [-2 - +2], puis appuyez sur **OK**.




Information associée


- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)


Définir le mode d'entrée


Mode vue d'étiquette

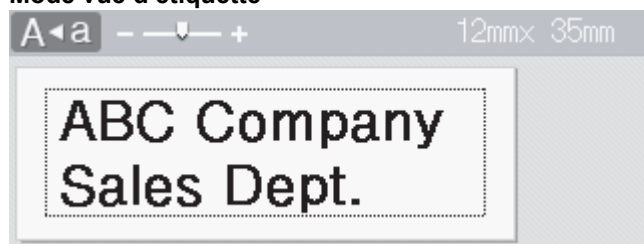

Mode aperçu d'impression

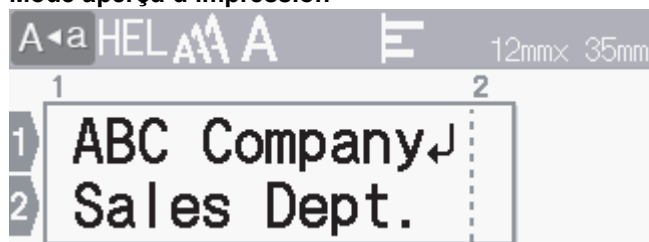

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Mode de saisie], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

Option	Description
Vue de l'étiquette	Affiche les attributs de caractère et les cadres que vous avez définis lors de la création d'une étiquette. Appuyez sur  pour modifier le grossissement de l'écran LCD.
Aperçu avant impression	Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas afficher les attributs sur l'écran LCD.

5. Appuyez sur **OK**.

✓ Information associée

- [Set Configurer votre imprimante d'étiquettes](#)

Rubriques connexes:

- [Aperçu des étiquettes](#)


Installation du logiciel

- Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur (Windows)
- Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur

Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur (Windows)

Pour imprimer depuis votre ordinateur Windows, installez le pilote d'imprimante et le logiciel Brother P-touch Editor sur votre ordinateur.

1. Ouvrez le navigateur Web de votre choix et saisissez install.brother dans la barre d'adresse.

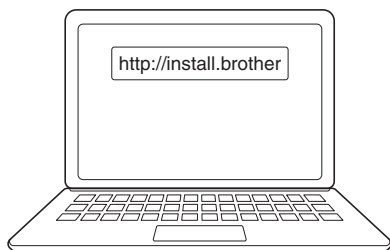

2. Cliquez sur le bouton **Télécharger** pour télécharger le programme d'installation du logiciel et la documentation.
3. Accédez au dossier **Téléchargements** de votre ordinateur, double-cliquez sur le fichier d'installation téléchargé et suivez les instructions à l'écran.

REMARQUE

- Lorsque vous connectez l'imprimante d'étiquettes à votre ordinateur à l'aide de Bluetooth, assurez-vous de régler le paramètre de transfert de données Bluetooth de votre système d'exploitation sur le mode bidirectionnel.
- Appuyez sur le bouton requis sur l'imprimante d'étiquettes pour l'appairage lorsque vous confirmez le code d'accès.



Information associée

- [Installation du logiciel](#)
- [Applications disponibles](#)

Applications disponibles

Windows

Application	Fonctionnalités
P-touch Editor ¹	Permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés afin de créer diverses polices et styles de texte, d'importer des images et d'insérer des codes-barres.
P-touch Transfer Manager ²	Permet de transférer des modèles ainsi que d'autres données sur l'imprimante d'étiquettes, et d'effectuer des sauvegardes de vos données sur l'ordinateur. Cette application est installée avec P-touch Editor.
P-touch Library	Permet de gérer et d'imprimer des modèles P-touch Editor. Vous pouvez utiliser P-touch Library pour imprimer des modèles. Cette application est installée avec P-touch Editor.
P-touch Transfer Express ²	Permet de transférer des documents sur l'imprimante d'étiquettes.
P-touch Update Software ²	Met à jour le logiciel et le micrologiciel vers la dernière version.

¹ La fonction de transfert de modèle est actuellement disponible uniquement avec P-touch Editor 5.4. P-touch Editor 6.0 prendra en charge cette fonction avec une future mise à jour.

² Disponible uniquement avec la connexion USB.

Mac

Application	Fonctionnalités
P-touch Editor	Permet de concevoir et d'imprimer des étiquettes personnalisées à l'aide d'outils de dessin intégrés afin de créer diverses polices et styles de texte, d'importer des images et d'insérer des codes-barres.
Transfer Express ¹	Permet de mettre votre micrologiciel à jour.

¹ Disponible uniquement avec la connexion USB.



Information associée


- [Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)

Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur

- [Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur à l'aide d'un câble USB](#)

Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur à l'aide d'un câble USB

1. Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est éteinte avant de brancher le câble USB.
2. Connectez le câble USB au port USB de l'imprimante d'étiquettes et à l'ordinateur.

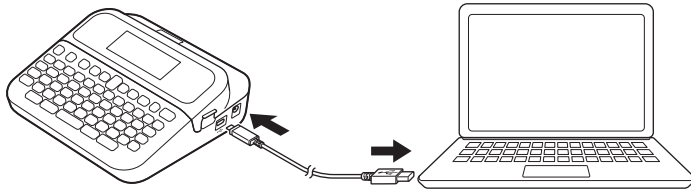

3. Allumez l'imprimante d'étiquettes.




Information associée

- [Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur](#)

Modifier une étiquette

- Ajouter du texte à votre étiquette
- Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette
- Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette
- Supprimer du texte
- Insérer une tabulation
- Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants
- Saisir des symboles
- Saisir des caractères accentués
- Définir les attributs de caractère
- Définir la longueur d'étiquette
- Utiliser la mise en page à formatage automatique
- Utiliser la mise en page de bloc
- Créer des tableaux
- Créer une étiquette de code-barres
- Utiliser la fonction de date et d'heure

Ajouter du texte à votre étiquette

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Créer étiquette], puis appuyez sur **OK**.
3. Saisissez le texte ou les symboles de votre choix (jusqu'à 280 caractères alphanumériques, espaces et signes de ponctuation compris).




Information associée

- [Modifier une étiquette](#)

Ajouter une nouvelle ligne de texte à votre étiquette

Vous pouvez ajouter jusqu'à sept lignes à vos étiquettes, en fonction du ruban que vous utilisez. Plus d'informations >> [Rubriques connexes](#)

1. Déplacez le curseur à la fin de la ligne actuelle.

2. Appuyez sur .

Ligne 1



Ligne 2



Résultat de l'étiquette imprimée

ABC
DEF



Le nombre maximum de lignes que vous pouvez ajouter dépend de la largeur du ruban.

Lignes max.	Largeur du ruban
7 lignes	24 mm
5 lignes	18 mm
3 lignes	12 mm
2 lignes	9 mm 6 mm
1 ligne	3,5 mm



Information associée


- [Modifier une étiquette](#)



Rubriques connexes:

- [Spécifications](#)

Ajouter un nouveau bloc de texte à votre étiquette

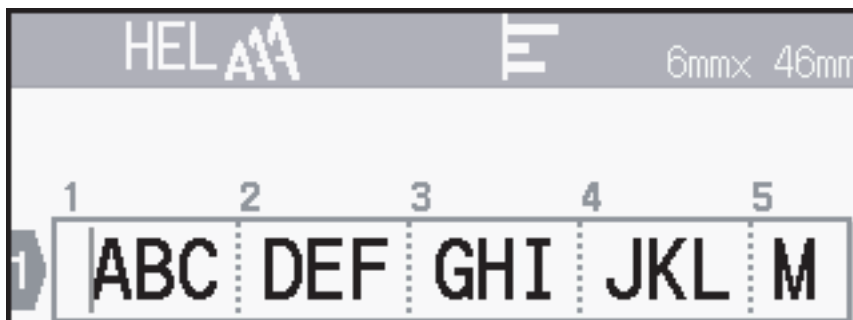Pour imprimer des étiquettes comportant plusieurs sections de texte, mais séparées, vous pouvez insérer jusqu'à cinq blocs de texte différents dans la même étiquette.



Pour ajouter un nouveau bloc de lignes de texte ou de lignes vierges à droite de votre texte actuel, maintenez le bouton  enfoncé, puis appuyez sur  simultanément.

Le curseur se déplace au début du nouveau bloc.



- Pour modifier les attributs des caractères d'un bloc de texte, suivez les étapes de modification des attributs de caractères d'une ligne de texte.
- Il est possible d'imprimer un maximum de cinq blocs par étiquette.




Information associée

- [Modifier une étiquette](#)


Supprimer du texte

- >> Pour supprimer un caractère à la fois :
- >> Pour supprimer le texte, mais pas les paramètres de mise en forme :
- >> Pour supprimer tous les caractères d'une ligne spécifique :
- >> Pour supprimer tous les caractères et tous les paramètres de mise en forme :



Pour supprimer un caractère à la fois :

Appuyez sur .


Pour supprimer le texte, mais pas les paramètres de mise en forme :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Txt seulement], puis appuyez sur **OK**.

Pour supprimer tous les caractères d'une ligne spécifique :

1. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer à la ligne que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez simultanément sur  et .



Pour supprimer tous les caractères et tous les paramètres de mise en forme :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Txt & Format], puis appuyez sur **OK**.

✓ Information associée

- [Modifier une étiquette](#)

Insérer une tabulation

Pour insérer une tabulation, placez le curseur à gauche du texte et appuyez simultanément sur  et .

Le symbole de tabulation () apparaît sur l'écran LCD.



Pour supprimer une tabulation d'une étiquette :



Positionnez le curseur à droite du symbole de tabulation sur l'écran de saisie de texte, puis appuyez sur



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
- [Changer la longueur de tabulation](#)

Changer la longueur de tabulation

1. Entrez le texte de votre choix.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long. Onglet], puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher 0 à 100 mm, puis appuyez sur **OK**.
 - Saisissez la longueur de tabulation souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie du texte.



Information associée

- [Insérer une tabulation](#)

Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants

Vous pouvez enregistrer des textes ou des phrases fréquemment utilisés dans votre imprimante d'étiquettes pour les retrouver rapidement et les utiliser dans vos étiquettes. Par défaut, la fonction de rappel de texte est définie sur [Activé].



1. Saisissez un caractère (par exemple : « B »).
2. Appuyez sur **OK**.
L'imprimante d'étiquettes affiche une liste de mots précédemment utilisés commençant par la lettre « B », comme « Brother ».
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le mot souhaité.
4. Appuyez sur ► pour afficher le mot entier si nécessaire.
Appuyez sur ◀ pour revenir à la liste de mots.
5. Appuyez sur **OK**.


Pour fermer la liste de mots et revenir à l'écran de saisie de texte, appuyez sur .



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
 - [Effacer la mémoire de rappel de texte](#)
 - [Activer ou désactiver le rappel texte](#)

Effacer la mémoire de rappel de texte


1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rappel texte], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Effacer la mémoire], puis appuyez sur **OK**.
Le message [Effacer toute la mémoire du rappel texte ?] apparaît.
5. Appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants](#)

Activer ou désactiver le rappel texte

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Rappel texte], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé/Désactivé], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.




Information associée

- [Utiliser le rappel de texte pour la saisie semi-automatique de mots courants](#)
-

Saisir des symboles

- [Saisir des symboles avec la fonction symbole](#)
- [Définir l'historique des symboles](#)
- [Options de symbole](#)

Saisir des symboles avec la fonction symbole

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un symbole, puis appuyez sur **OK**.




Information associée

- [Saisir des symboles](#)

Définir l'historique des symboles

L'historique des symboles peut stocker jusqu'à 30 symboles récemment utilisés. Par défaut, la fonction d'historique des symboles est définie sur [Activé].

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Mise à jour symboles], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Activé] ou [Désactivé], puis appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Saisir des symboles](#)


Catégorie	Symboles
Électrique	
Outils	
Jardin	
Fabrication/Bébés	
Musique	
Animal	
Nourriture	
Nature/Terre	
Événement	
Véhicule	
Garde-robe	
Sports	
Famille	

Catégorie	Symboles
Emoji	
Pictogramme	
Astrologie	

✓ Information associée

- [Saisir des symboles](#)

Saisir des caractères accentués

1. Entrez le caractère de votre choix.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le caractère accentué, puis appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
- [Options de caractères accentués](#)

Options de caractères accentués

Les caractères accentués affichés sur l'écran LCD dépendent de votre langue.

Caractère	Caractères accentués
a	á à â ä æ ã å ä å
A	Á À Â Ä Æ Ã Å Ä Å
c	ç Ć Ć
C	Ç Ć Ć
d	d' ð đ
D	Ď Ď
e	é è ê ë ě ě è ē
E	É È Ê Ë Ě Ě Ě Ě
g	ğ ğ
G	Ĝ Ĝ
i	í î ï ĵ ĵ ĵ
I	Í Î Ï Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ
k	ķ
K	Ķ
l	ł ł ł ł
L	Ł Ł Ł Ł
n	ñ ñ ñ ñ
N	Ñ Ñ Ñ Ñ
o	ó ò ô ø ö õ œ ö
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ö
r	ř ř ř
R	Ř Ř Ř
s	š š š š š
S	Š Š Š Š Š
t	ť ť ť
T	Ť Ť Ť

Caractère	Caractères accentués
u	ú ù û ü ů ű ū ů
U	Ú Ù Û Ü Ů Ű Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż



Information associée

- [Saisir des caractères accentués](#)



Définir les attributs de caractère

Vous pouvez définir les attributs de caractère par étiquette ou par ligne.

- [Appliquer des attributs de caractère à un caractère](#)
- [Appliquer des attributs de caractère à une ligne de texte](#)
- [Options de paramétrage des attributs](#)
- [Définir le style adaptation automatique](#)

Appliquer des attributs de caractère à un caractère

Lorsque vous mettez en forme votre texte, vous pouvez prévisualiser vos sélections d'attributs de caractères sur l'écran LCD.

1. Saisissez le texte de votre choix.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie du texte.



Information associée



- [Définir les attributs de caractère](#)

Rubriques connexes:


- [Options de paramétrage des attributs](#)


Appliquer des attributs de caractère à une ligne de texte



Si vous ajoutez plusieurs lignes à votre étiquette, vous pouvez formater chaque ligne de texte pour qu'elle ait un aspect différent.


1. Saisissez les lignes de caractères ou le texte de votre choix pour l'étiquette.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur vers la ligne dont vous souhaitez modifier les attributs de caractère.
3. Appuyez sur  et  pour afficher les attributs de mise en forme disponibles.

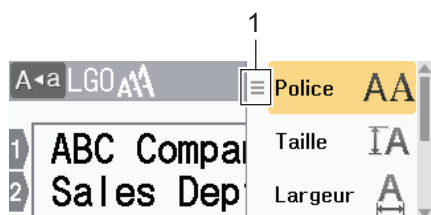Trois lignes noires (1) sur le côté gauche de l'attribut de caractère indiquent que vous appliquez maintenant l'attribut à cette ligne spécifique seulement.



4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour définir une valeur pour cet attribut, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie du texte.

 Lorsque différentes valeurs d'attributs sont définies pour chaque ligne, les valeurs de chaque ligne apparaissent sous la forme de trois lignes noires (1), également appelées « menu hamburger », lorsque vous appuyez sur .

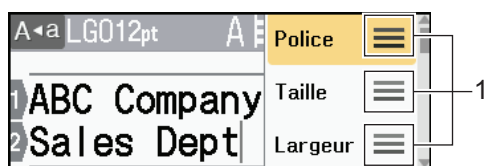

✓ Information associée

- [Définir les attributs de caractère](#)

Rubriques connexes:

- [Options de paramétrage des attributs](#)

Options de paramétrage des attributs

Police

Valeur	Message LCD	Résultat
Helsinki	HEL	A1
Dortmund	DTM	A1
Brussels	BRU	A1
Cooperstown	COP	A1
Atlanta	ATL	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	<i>A1</i>
Belgium	BEL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Allemagne	GER	<i>A1</i>
Letter Gothic	LGO	A1
Istanbul	IST	A1

Taille de police

Tailles disponibles :

Auto, 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, 48 pt



Lorsque l'option Auto est sélectionnée, le texte est automatiquement ajusté pour s'imprimer dans la plus grande taille disponible dans les paramètres de police pour chaque largeur de ruban.

Largeur

Valeur	Résultat
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A

Valeur	Résultat
x 1/2	A
x 2/3	A

Style de police

Valeur	Message LCD	Résultat
Normal	Normal	A
Gras	Gras	A
Souligné	Soulig	<u>A</u>
Gras souligné	Soulig+Gras	<u>A</u>
Barré	Barré	A
Contour	Contour	A
Ombre	Ombre	A
Solide	Solide	A
Italique	Italique	<i>A</i>
Gras italique	I+Gras	<i>A</i>
Souligné + italique	Soulig+I	<u><i>A</i></u>
Souligné + gras + italique	Soulig+Gras+I	<u><i>A</i></u>
Contour italique	I+Contour	A
Ombre italique	I+Ombre	A
Solide italique	I+Solide	<i>A</i>
Vertical	Vertical	A
Gras vertical	Vrticl+Gras	A

Alignement

Valeur	Résultat
Gauche	ABC
Centre	ABC
Droite	ABC
Aligner	A B C




Information associée

- Définir les attributs de caractère

Définir le style adaptation automatique

Vous pouvez réduire la taille du texte pour l'adapter à la longueur de votre étiquette.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Style auto], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une option parmi les suivantes :

Option	Description
Taille du texte	La taille totale du texte est réduite pour tenir dans l'étiquette.
Largeur du texte	La largeur du texte est réduite à la taille du paramètre $\times 1/2$ ou $\times 2/3$ pour s'adapter à l'étiquette. Pour le résultat attendu >> <i>Rubriques connexes</i>

5. Appuyez sur **OK**.



Information associée



- [Définir les attributs de caractère](#)

Rubriques connexes:

- [Options de paramétrage des attributs](#)

Définir la longueur d'étiquette

Les étiquettes peuvent mesurer entre 30 et 300 mm de longueur. Lorsque vous sélectionnez [Auto], la longueur de l'étiquette est automatiquement ajustée en fonction de la quantité de texte saisie.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long.], puis appuyez sur **OK**.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir une valeur, puis appuyez sur **OK**.
 - Définissez la longueur de l'étiquette en saisissant la longueur souhaitée à l'aide des touches numériques. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de saisie du texte.




Information associée

- [Modifier une étiquette](#)
 - [Définir les cadres](#)

Rubriques connexes:

- [Changer la longueur de tabulation](#)
- [Sélectionner une option de coupe](#)

Définir les cadres

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Cadre], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une catégorie, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un cadre, puis appuyez sur **OK**.



Vous pouvez également sélectionner un cadre en entrant son numéro. Plus d'informations ►► *Information associée*



Information associée

- Définir la longueur d'étiquette
 - Options de cadre

Options de cadre

Catégorie	Cadres
Simple 1	
Simple 2	
Décoratif	
Affaires 1	


Utiliser la mise en page à formatage automatique

- [Utiliser des modèles](#)
- [Options de modèle](#)

Utiliser des modèles


Sélectionnez une mise en page parmi les modèles préchargés inclus dans votre imprimante d'étiquettes, saisissez votre texte, puis appliquez le formatage de votre choix. Pour découvrir les modèles préchargés ►►
Rubriques connexes: Options de modèle





Si la largeur de la cassette à ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour le modèle sélectionné, un message d'erreur apparaît lorsque vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette à ruban, ou choisissez un autre modèle.

Exemple - Pour personnaliser et imprimer le modèle préchargé nommé Étiquette d'inventaire 1 :




1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Modèles], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Gestion actifs], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Étiquette de suivi 1], puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte souhaité, puis appuyez sur **OK**.
7. Saisissez le texte du champ suivant, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un attribut de code-barres, puis appuyez sur **OK**.
9. Saisissez les données de code-barres, puis appuyez sur **OK**. Plus d'informations ►► *Rubriques connexes:* Créer une étiquette de code-barres.
10. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer] puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

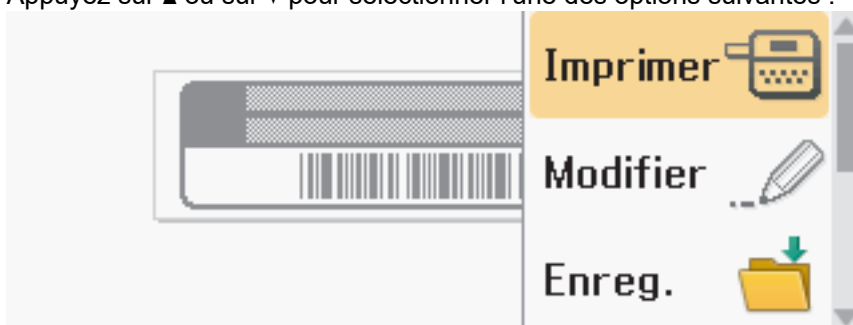

Option	Description
Modifier	Modifiez le texte.
Enreg.	Enregistrez l'étiquette. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes:</i> Utiliser la mémoire des fichiers
Menu	Modifiez les paramètres de police ou de style.
Prévisual.	Prévisualisez l'étiquette avant l'impression. Appuyez sur  pour modifier le grossissement de l'écran LCD.
Options d'impression	Sélectionnez les options d'impression.

Option	Description
	Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> : Imprimer des étiquettes

11. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.
















Information associée


















- Utiliser la mise en page à formatage automatique






Rubriques connexes:

- [Créer une étiquette de code-barres](#)
 - [Utiliser la mémoire des fichiers](#)
 - [Imprimer des étiquettes](#)
 - [Options de modèle](#)
-

Options de modèle

Catégorie	Valeur	Détails
Gestion des ressources	Étiquette d'inventaire 1	 (24 mm x 70 mm)
	Étiquette d'inventaire 2	 (18 mm x 70 mm)
	Étiquette d'inventaire 3	 (24 mm x 70 mm)
	Étiquette d'inventaire 4	 (18 mm x 70 mm)
	Étiquette d'inventaire 5	 (24 mm x 70 mm)
	Étiquette d'inventaire 6	 (18 mm x 70 mm)
	Étiquette d'inventaire 7	 (12 mm x 70 mm)
	Corbeille	 (24 mm x 76 mm)
	Étiquette d'équipement	 (24 mm x 58 mm)
Armoire	Étiquette d'armoire 1	 (24 mm x 126 mm)
	Étiquette d'armoire 2	 (18 mm x 111 mm)
	Étiquette d'armoire 3	 (24 mm x 126 mm)
	Étiquette d'armoire 4	 (24 mm x 160 mm)
Fichier	Classeur 1	 (24 mm x 219 mm)
	Classeur 2	 (18 mm x 219 mm)

Catégorie	Valeur	Détails
	Classeur 3	 <p>Jan-Mar 2022</p> <p>(24 mm x 219 mm)</p>
	Classeur 4	 <p>Jan-Mar 2022</p> <p>(12 mm x 219 mm)</p>
	Onglet de dossier de fichiers	 <p>(12 mm x 82 mm)</p>
	Onglet séparateur	 <p>(12 mm x 42 mm)</p>
	Index de document	 <p>(24 mm x 36 mm)</p>
Adresse/ID	Étiquette d'adresse 1	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Étiquette d'adresse 2	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Badge de nom 1	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Badge de nom 2	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
	Badge de nom 3	 <p>(18 mm x 72 mm)</p>
	Badge de nom 4	 <p>(24 mm x 72 mm)</p>
Support	Étiquette de carte SD	 <p>(12 mm x 25 mm)</p>
	Mémoire flash USB	 <p>(9 mm x 25 mm)</p>
	Tranche de boîtier de DVD	 <p>SERVICE MANUAL (PDF)</p> <p>(9 mm x 178 mm)</p>
	Tranche de boîtier de CD	 <p>My Favorite Music</p> <p>(6 mm x 113 mm)</p>
Étiquetage de câbles	Drapeau 1	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>
	Drapeau 2	 <p>(12 mm x 90 mm)</p>

Catégorie	Valeur	Détails
	Enveloppe de câble 1	 (24 mm x 39 mm)
	Enveloppe de câble 2	 (18 mm x 39 mm)
	Plaquette (VRT)	 (12 mm x 70 mm)
Signalisation	Signalisation 1	 (24 mm x 66 mm)
	Signalisation 2	 (24 mm x 50 mm)




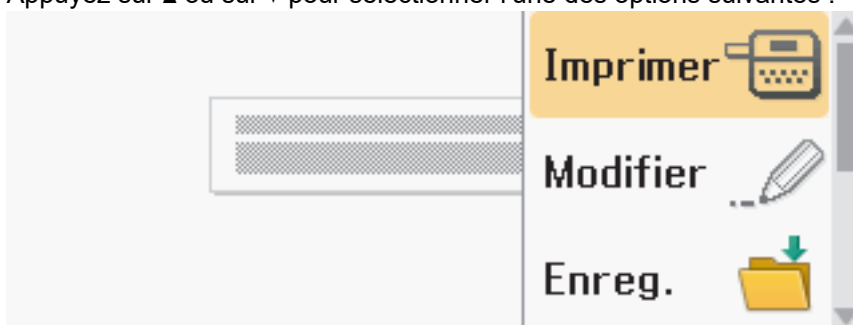
Information associée


- Utiliser la mise en page à formatage automatique


Utiliser la mise en page de bloc

Vous pouvez choisir différentes mises en page de bloc, en fonction de la taille du ruban, pour disposer les lignes de texte sur votre étiquette. Sélectionnez l'une des options de mise en page de bloc, saisissez votre texte, puis appliquez la mise en forme du texte si nécessaire. Pour voir quelles sont les options disponibles pour le ruban que vous utilisez >>> *Information associée*: Options de mise en page de bloc.


1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [M. en page blocs], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la largeur de ruban souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la mise en page de bloc souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
6. Saisissez le texte souhaité, puis appuyez sur **OK**.
7. Répétez ces étapes pour chaque champ de texte, puis appuyez sur **OK**.
8. Appuyez sur **OK** pour afficher le menu d'impression.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer] puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :



Option	Description
Modifier	Modifiez le texte.
Enreg.	Enregistrez l'étiquette. Plus d'informations >>> <i>Rubriques connexes</i> : Utiliser la mémoire des fichiers
Menu	Modifiez les paramètres de police ou de cadre.
Prévisual.	Prévisualisez l'étiquette avant l'impression. Appuyez sur  pour changer le grossissement de l'écran LCD.
Options d'impression	Sélectionnez les options d'impression. Plus d'informations >>> <i>Rubriques connexes</i> : Imprimer des étiquettes

10. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.



Si la largeur de la cassette à ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour la mise en page sélectionnée, un message d'erreur apparaît lorsque vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette à ruban.



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)




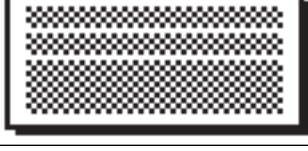





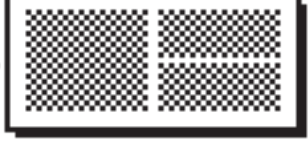
-
- Options de mise en page de bloc


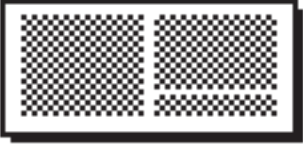






Rubriques connexes:

- Utiliser la mémoire des fichiers
 - Imprimer des étiquettes
-





Options de mise en page de bloc










Ruban 24 mm

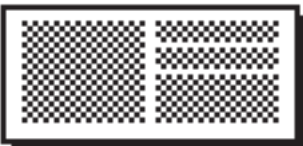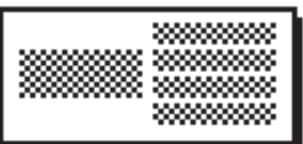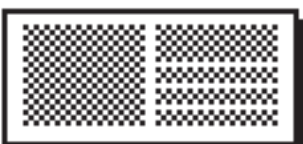Valeur	Détails
1Line(Inversion)	 ... 48pt
2LineA	 ... 12pt ... 36pt
2LineB	 ... 36pt ... 12pt
3LineA	 ... 12pt ... 12pt ... 24pt
3LineB	 ... 24pt ... 12pt ... 12pt
3LineC	 ... 18pt ... 18pt ... 12pt
1+1LineA	24pt...  ... 48pt
1+1LineB	36pt...  ... 18pt
1+1LineC	48pt...  ... 24pt
1+2LineA	48pt...  ... 24pt ... 24pt








Valeur	Détails
1+2LineB	48pt...  ... 12pt ... 36pt
1+2LineC	48pt...  ... 36pt ... 12pt
1+3LineA	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineB	48pt...  ... 24pt ... 12pt ... 12pt
1+3LineC	48pt...  ... 12pt ... 12pt ... 24pt
1+4LineA	24pt...  } ... 12pt
1+4LineB	48pt...  ... 18pt } ... 9pt
1+5Line	24pt...  } ... 9pt


Ruban 18 mm

Valeur	Détails
2LineA	 ... 12pt ... 24pt
2LineB	 ... 24pt ... 12pt
3LineA	 9pt 9pt ... 24pt
3LineB	 ... 24pt 9pt 9pt




Valeur	Détails
1+1LineB	36 pt...  ... 18 pt
1+1LineC	42 pt...  ... 18 pt
1+2LineA	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+2LineB	42 pt...  ... 12 pt ... 24 pt
1+2LineC	42 pt...  ... 24 pt ... 12 pt
1+2LineD	42 pt...  ... 18 pt ... 18 pt
1+3Line	42 pt...  } ... 12 pt
1+4Line	24 pt...  } ... 9 pt
1+5Line	24 pt...  } ... 9 pt

Ruban 12 mm


Valeur	Détails
2LineA	 9 pt ... 12 pt
2LineB	 ... 12 pt 9 pt
3LineA	 6 pt 6 pt 12 pt
3LineB	 ... 12 pt 6 pt 6 pt
1+1LineA	12 pt...  ... 24 pt
1+1LineB	18 pt...  9 pt
1+1LineC	24 pt...  ... 12 pt

Valeur	Détails
1+2Line	24pt...  ... 12pt ... 12pt

Ruban 9 mm

Valeur	Détails
2LineA	 6pt 12pt
2LineB	 ... 12pt 6pt
1+2Line	18pt...  9pt 9pt

Ruban 6 mm

Valeur	Détails
1+2Line	12pt...  6pt 6pt



Information associée

- [Utiliser la mise en page de bloc](#)


Créer des tableaux


Créez un tableau en définissant le nombre de lignes et de colonnes que vous souhaitez. Vous pouvez enregistrer le fichier comme modèle pour le réutiliser dans d'autres étiquettes.




Le nombre de lignes est limité, en fonction de la largeur du ruban.


Lignes max.	Largeur du ruban
7 lignes	24 mm
5 lignes	18 mm
3 lignes	12 mm
2 lignes	9 mm 6 mm

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Format auto], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Format tableau], puis appuyez sur **OK**.
Utilisez les touches ▲, ▼, ◀ et ▶ pour créer votre table.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la largeur de ruban souhaitée, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Lignes].
6. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir le nombre de lignes souhaité.
7. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Colonnes].
8. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir le nombre de colonnes souhaité puis appuyez sur **OK**.
9. Saisissez le texte souhaité, puis appuyez sur **OK**.
10. Répétez ces étapes pour chaque champ de texte, puis appuyez sur **OK**.
11. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez [Imprimer] puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :

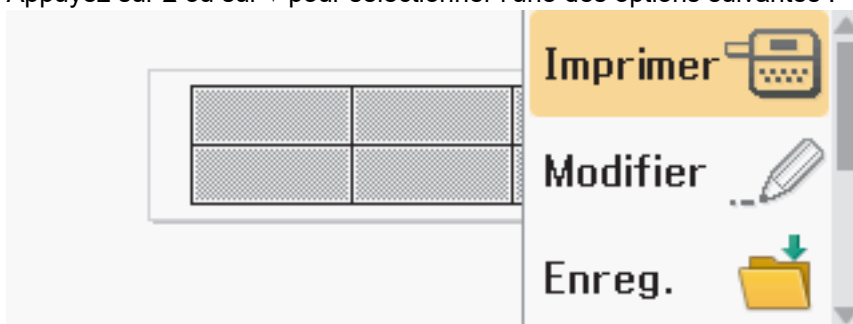


Option	Description
Modifier	Modifiez le texte.
Enreg.	Enregistrez l'étiquette. Plus d'informations ►► <i>Rubriques connexes</i> : Utiliser la mémoire des fichiers
Menu	Modifiez les paramètres de police ou de style.
Prévisual.	Prévisualisez l'étiquette avant l'impression. Appuyez sur  pour modifier le grossissement de l'écran LCD.

Option	Description
Options d'impression	Sélectionnez les options d'impression. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> : Imprimer des étiquettes

12. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.



- Le ruban de 3,5 mm ne peut pas être utilisé pour créer des tableaux.
 - Si la largeur de la cassette à ruban actuelle ne correspond pas à la largeur définie pour la mise en page sélectionnée, un message d'erreur apparaît lorsque vous essayez d'imprimer l'étiquette. Appuyez sur  ou toute autre touche pour effacer le message d'erreur, puis insérez la bonne cassette à ruban.
-



Information associée

- [Modifier une étiquette](#)

Rubriques connexes:

- [Utiliser la mémoire des fichiers](#)
 - [Imprimer des étiquettes](#)
 - [Options de mise en page de bloc](#)
-

Créer une étiquette de code-barres

- [Créer et imprimer des code-barres](#)
- [Modifier ou supprimer un code-barres et les données de code-barres](#)

Créer et imprimer des code-barres




L'imprimante d'étiquettes n'est pas conçue exclusivement pour la création d'étiquettes de code-barres. Vérifiez toujours que le lecteur de code-barres peut lire les étiquettes de code-barres.

Pour de meilleurs résultats, imprimez les étiquettes de code-barres à l'encre noire sur du ruban blanc. Certains lecteurs de codes-barres peuvent ne pas être en mesure de lire les étiquettes de code-barres créées à l'aide de ruban ou d'encre de couleur.

Jusqu'à cinq code-barres peuvent être imprimés sur une étiquette.

REMARQUE

- Utilisez le paramètre [Grand] pour [Largeur] aussi souvent que possible. Certains lecteurs de codes-barres peuvent ne pas être en mesure de lire les étiquettes de code-barres créées avec le paramètre [Petit].
- L'impression continue d'un grand nombre d'étiquettes avec des code-barres peut faire surchauffer la tête d'impression, ce qui peut affecter la qualité d'impression.
- Les symboles sont disponibles uniquement pour les protocoles CODE39, CODE128, CODABAR et GS1-128.
- L'attribut « C.Digit » (chiffre de contrôle) est disponible uniquement pour les protocoles CODE39, I-2/5 et CODABAR.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Code barre], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner un attribut, puis appuyez sur **OK**.
4. Saisissez les données de code-barres. Plus d'informations >> [Rubriques connexes](#)
5. Appuyez sur  ou .
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK**.

✓ Information associée

- [Créer une étiquette de code-barres](#)
 - [Options de code-barres](#)

Options de code-barres

Attribut	Valeur
Protocole	CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR
Largeur	Petit
	Grand
Sous# (Caractères imprimés sous le code-barres)	Activé
	Non
C.Digit (Chiffre de contrôle)	Non
	Activé (Disponible uniquement pour les protocoles CODE39, I-2/5 et CODABAR)

Options de caractères spéciaux

CODE39

Caractère spécial
—
.
(ESPACE)
\$
/
+
%

CODABAR

Caractère spécial
—
\$
:
/
.

Caractère spécial
+

CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128)

Caractère spécial			
(ESPACE)	!	"	#
\$	%	&	'
()	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\]	^	_
NUL	·	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	
GS	}	RS	~
États-Unis	DEL	FNC3	FNC2
FNC4	FNC1		



Information associée


- [Créer et imprimer des code-barres](#)

Modifier ou supprimer un code-barres et les données de code-barres

>> [Supprimer un code-barres d'une étiquette](#)


>> [Modifier les données de code-barres](#)

Supprimer un code-barres d'une étiquette

1. Positionnez le curseur à droite du code-barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur .

Modifier les données de code-barres

PT-D610BT

1. Pour modifier les attributs de code-barres et les données de code-barres, positionnez le curseur à gauche du code-barres sur l'écran de saisie des données.
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de configuration du code-barres.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Code barre], puis appuyez sur **OK**.

Information associée

- [Créer une étiquette de code-barres](#)


Utiliser la fonction de date et d'heure

Vous pouvez ajouter la date et l'heure à votre étiquette.

- [Définir la date et l'heure](#)
- [Définir le format de date et d'heure](#)
- [Définir l'horodatage et ajouter la date et l'heure à une étiquette](#)
- [Modifier ou supprimer les paramètres de date et d'heure](#)

Définir la date et l'heure

Réglez l'heure et la date dans le paramètre Horloge. Après avoir réglé la date et l'heure, vous pouvez ajouter ces informations à votre étiquette à l'aide de la fonction Date et heure.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglages de l'horloge], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour définir l'année.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour passer au champ suivant.
6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre à jour le champ.
7. Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

- Vous pouvez également utiliser les touches numériques de l'appareil pour saisir la date et l'heure.
- La date et l'heure s'appliquent dès que vous appuyez sur **OK**.
- Pour sauvegarder les paramètres de date et d'heure même lorsque votre appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation, installez deux piles alcalines AA (LR6).




Information associée

- [Utiliser la fonction de date et d'heure](#)

Définir le format de date et d'heure

Cette imprimante d'étiquettes propose différents formats d'heure et de date à ajouter à votre étiquette. Choisissez le style analogique ou numérique.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Format date et heure], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Date] ou [Heure].
5. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour définir le format.
6. Appuyez sur **OK**.



Information associée

- [Utiliser la fonction de date et d'heure](#)
 - [Options de format de date et d'heure](#)

Options de format de date et d'heure

Les options de format de date et d'heure disponibles sont répertoriées dans le tableau. Vous pouvez régler la date et l'heure à partir du menu [Réglages] > [Format date et heure] de l'appareil.

Attribut	Options de format	Attribut	Options de format
Date	31/12/2099	Date	2099-12-31
	12.31.2099		31/12/2099
	12-31-2099		31.12.2099
	31-12-2099		31-12-2099
	Dec. 31, 2099		31 décembre 2099
	31/12/2099		31. Dec. 2099
Heure	23 h 59	Heure	23 h 59

Les paramètres par défaut sont indiqués en caractères gras.

REMARQUE


Les valeurs de date et heure sont utilisées pour afficher un exemple de réglage. Lorsqu'un format est sélectionné, la date et l'heure que vous avez définies dans le paramètre d'horloge apparaissent dans l'option de format sélectionnée.



Information associée

- [Définir le format de date et d'heure](#)





Définir l'horodatage et ajouter la date et l'heure à une étiquette

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage indic temps], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes :


- **[Heure]**

Utilisez [Indic. Temps] pour ajouter la date et l'heure à n'importe quelle étiquette.

- a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Heure].
- b. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Auto] ou [Fixé], puis appuyez sur **OK**.

Option	Description
Auto	<ul style="list-style-type: none">• Positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez que l'heure et la date apparaissent. Appuyez sur , puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Indic. Temps, puis appuyez sur OK. La date et l'heure actuelles (ou une date et une heure futures ou passées, si vous les avez précédemment définies à l'aide de l'option Transférer) et une icône d'horloge apparaissent sur l'écran LCD.• Lorsque vous appuyez sur  uniquement, la date et l'heure les plus récentes sont imprimées sur l'étiquette. L'icône d'horloge n'est pas imprimée.
Fixé	<ul style="list-style-type: none">• Positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez que l'heure et la date apparaissent. Appuyez sur , puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Indic. Temps, puis appuyez sur OK. La date et l'heure actuelles s'affichent sur l'écran LCD.• Lorsque vous appuyez sur , la date et l'heure sont imprimées sur l'étiquette.



Vérifiez et confirmez les paramètres de date et d'heure en plaçant le curseur à gauche de l'icône de l'horloge, en appuyant sur , sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Indic. Temps], puis sur **OK**.

- **[Format]**

Sélectionnez le format de date et d'heure que vous voulez utiliser.

- a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Format].
- b. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'option de format souhaitée.

Option	Description
Date	Imprime seulement la date sur l'étiquette.
Date&Heu	Imprime la date et l'heure sur l'étiquette.
Heure	Imprime seulement l'heure sur l'étiquette.
Heu&Date	Imprime l'heure et la date sur l'étiquette.

- c. Appuyez sur **OK**.

- **[Transférer]**

Définissez une date et heure futures ou passées.

- a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner [Transférer].

-
- b. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner [On], puis spécifiez les valeurs de date et heure que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **OK**.

Option	Description
On	Permet d'augmenter ou de réduire les valeurs de date et d'heure.
Off	Imprime la date et l'heure actuelles.

- c. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'année, le mois, la semaine, la date, l'heure ou la minute.
d. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier la date et l'heure actuelles au besoin.



Vous pouvez également régler la date et l'heure en saisissant les chiffres à l'aide du clavier.

- e. Appuyez sur **OK**.




Information associée

- [Utiliser la fonction de date et d'heure](#)
-


Modifier ou supprimer les paramètres de date et d'heure

- >> [Modifier les paramètres de date et d'heure](#)
- >> [Supprimer la date et l'heure d'une étiquette](#)

Modifier les paramètres de date et d'heure

1. Positionnez le curseur à gauche de l'icône d'horloge sur l'écran de saisie de texte.
2. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran de réglage de l'horodatage.
3. Mettez à jour les paramètres souhaités et appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Supprimer la date et l'heure d'une étiquette

1. Positionnez le curseur à droite de l'icône d'horloge sur l'écran de saisie de texte.
2. Appuyez sur .

Information associée




- [Utiliser la fonction de date et d'heure](#)

Imprimer des étiquettes

- [Aperçu des étiquettes](#)
- [Imprimer des étiquettes](#)
- [Sélectionner une option de coupe](#)
- [Régler la longueur d'étiquette](#)
- [Imprimer les modèles transférés](#)

Aperçu des étiquettes

Vous pouvez prévisualiser les étiquettes avant l'impression pour vous assurer qu'elles sont correctes.

1. Appuyez sur .
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour faire défiler l'aperçu vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.
 - Appuyez sur  et ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour faire défiler directement vers le bord gauche, droit, haut ou bas.
 - Appuyez sur  pour modifier le grossissement de l'aperçu.





Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)


Imprimer des étiquettes

REMARQUE

- Ne tirez pas sur l'étiquette lorsque l'imprimante d'étiquettes l'éjecte de la fente de sortie de ruban. Le ruban d'encre risquerait d'être déchargé avec le ruban, ce qui rendrait le ruban inutilisable.
- Ne bloquez pas la fente de sortie de ruban pendant l'impression. Cela provoquerait en effet un bourrage du ruban.

1. Après avoir créé votre étiquette, appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou **OK**.



- Vous pouvez également spécifier le nombre de copies à l'aide des touches numériques.
- Si vous n'avez besoin que d'une seule copie de l'étiquette, appuyez sur  sans sélectionner le nombre de copies.







Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)
 - [Impression séquentielle](#)
 - [Impression en miroir](#)

Impression séquentielle

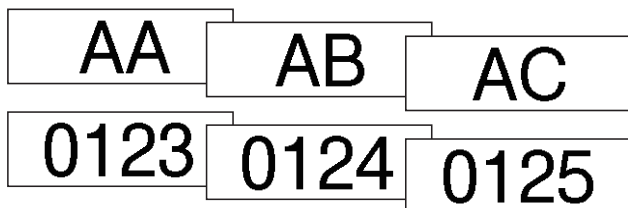Utilisez cette fonction pour créer des étiquettes avec des chiffres ou des lettres organisés de manière séquentielle, à partir d'un format d'étiquette unique.



1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Numéro], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le point de départ, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le point de fin, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre d'étiquettes à imprimer, puis appuyez sur  ou **OK**.






Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)

Impression en miroir

Utilisez du ruban adhésif transparent dans [Miroir] pour que les étiquettes puissent être lues correctement de l'autre côté lorsqu'elles sont fixées sur du verre, des fenêtres ou d'autres surfaces transparentes.




1. Appuyez sur  et .
2. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner [Miroir], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur  ou **OK**.

Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)

Sélectionner une option de coupe

Choisissez parmi plusieurs options intégrées pour déterminer comment l'imprimante d'étiquettes découpe vos étiquettes.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Option Coupe], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner [Pte marge], [Gde marge], [Chaîne], [Non coupé] ou [Ruban spec.], puis appuyez sur **OK**.






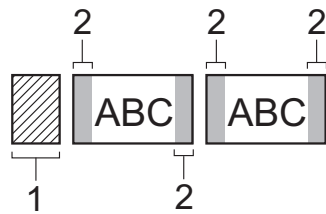
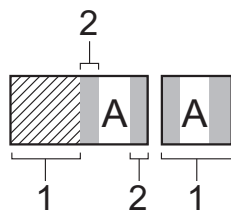
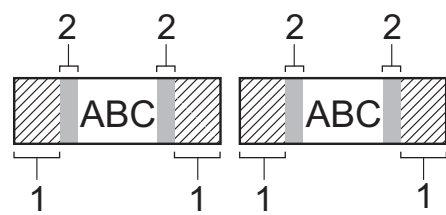



Information associée





- [Imprimer des étiquettes](#)
- [Options de découpe du ruban](#)

Options de découpe du ruban

Dans le tableau des options, ces motifs visuels représentent des parties de votre étiquette, comme illustré dans la colonne Exemple.

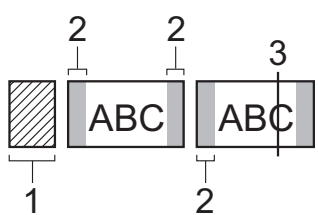	Zone d'impression
	Marge
	Marge stratifiée

Paramètre	Description	Exemple
Pte marge	Coupe automatiquement un morceau de ruban vierge avant d'imprimer la première étiquette, puis coupe le ruban après l'impression de chaque étiquette, en laissant une marge de 2 mm aux deux extrémités de chaque étiquette.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm ou plus  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm ou moins  <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm
Gde marge	Coupe automatiquement le ruban après l'impression de chaque étiquette, en laissant une marge de 25 mm à chaque extrémité.	 <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm
Chaîne	<ul style="list-style-type: none"> Coupe automatiquement un morceau de ruban vierge avant d'imprimer la première étiquette, puis coupe le ruban après l'impression de chaque étiquette, en laissant une marge de 2 mm aux deux extrémités de chaque étiquette. Lorsque la dernière étiquette est imprimée, le ruban n'est ni alimenté ni coupé. Appuyez simultanément sur  et  pour faire avancer et couper le ruban. 	 <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm Position de coupe

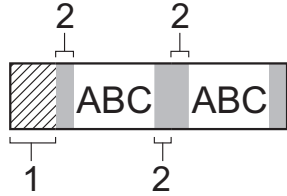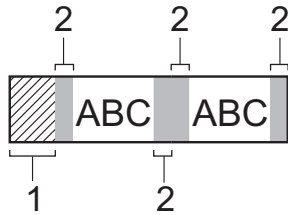Paramètre	Description	Exemple
Non coupé	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ce paramètre lors de l'impression de plusieurs copies d'une étiquette ou lorsque vous utilisez des rubans thermocollants textiles ou d'autres rubans spéciaux qui ne peuvent pas être coupés par le coupe-ruban de l'imprimante d'étiquettes. Lorsque la dernière étiquette est imprimée, le ruban n'est pas alimenté et coupé. <ul style="list-style-type: none"> - Appuyez simultanément sur  et  pour faire avancer et couper le ruban. - Lorsque vous utilisez des rubans spéciaux qui ne peuvent pas être coupés par le coupe-ruban de l'imprimante d'étiquettes, retirez la cassette à ruban de l'étiqueteuse et utilisez des ciseaux pour couper le ruban. 	 <ol style="list-style-type: none"> 23 mm 2 mm
Ruban spec.	Sélectionnez ce paramètre lorsque vous utilisez un ruban spécial.	 <ol style="list-style-type: none"> Environ 23 mm 2 mm



Information associée


- Sélectionner une option de coupe

Régler la longueur d'étiquette

Lorsque la cassette à ruban est presque vide, la longueur de l'étiquette imprimée peut être moins précise. Dans ce cas, réglez manuellement la longueur de l'étiquette.



Environ 1 % de la longueur totale de l'étiquette est ajustée par changement de niveau.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réglage], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Long. étiquet.], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [-3 - +3], puis appuyez sur **OK**.




Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)

Imprimer les modèles transférés

Vous pouvez transférer les modèles créés avec P-touch Editor vers l'imprimante d'étiquettes.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le modèle à imprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Imprimer], puis appuyez sur **OK**.



Si vous n'avez pas encore transféré de modèles depuis P-touch Editor, [Modèles transférés] n'apparaîtra pas dans la liste des options.

Plus d'informations >> [Rubriques connexes](#)




Information associée

- [Imprimer des étiquettes](#)
 - [Modifier et imprimer les modèles transférés](#)
 - [Imprimer les modèles transférés à partir de la base de données](#)
 - [Supprimer un modèle transféré](#)

Rubriques connexes:

- [Transfert de modèles sur l'imprimante \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Modifier et imprimer les modèles transférés

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le modèle à modifier, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Modif étiqu (non enreg)], puis appuyez sur **OK**.
5. Modifiez le modèle.



Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer un saut de ligne lorsque vous modifiez un modèle transféré.

6. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le modèle modifié, puis appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Imprimer], puis appuyez sur **OK**.




Vous ne pouvez pas enregistrer vos modifications dans un modèle transféré.



Information associée

- [Imprimer les modèles transférés](#)

Imprimer les modèles transférés à partir de la base de données

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le modèle à imprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Imprimer depuis Bdd], puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour sélectionner le premier enregistrement de la plage que vous souhaitez imprimer.
6. Appuyez sur ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour sélectionner le dernier enregistrement de la plage que vous souhaitez imprimer.
Les enregistrements de la plage sélectionnée sont mis en évidence sur l'écran LCD.
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Imprimer], puis appuyez sur **OK**.




Le nombre maximum de caractères pouvant être imprimés pour un modèle transféré est de 1500 caractères. Les sauts de ligne et les blocs de texte réduisent le nombre maximal.



Information associée

- [Imprimer les modèles transférés](#)
 - [Trouver un modèle dans la base de données](#)

Trouver un modèle dans la base de données

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le modèle à imprimer, puis appuyez sur **OK**.




Le premier enregistrement de la base de données sélectionnée s'affiche.

4. Saisissez les données ou le nom que vous voulez trouver.

Par exemple, saisissez « B » pour trouver les chaînes de caractères contenant « B ». Saisissez « BR » pour trouver les chaînes de caractères contenant « BR ».

Saisissez autant de lettres ou de chiffres que nécessaire.



- Si une chaîne contient le caractère que vous avez saisi, le curseur sur l'écran LCD se déplace vers ce contenu et le met en surbrillance. Si le contenu est introuvable, le curseur reste à sa position actuelle.
- Si le caractère que vous avez recherché est contenu dans plusieurs champs de la base de données, appuyez simultanément sur  et  pour passer au champ suivant contenant le caractère. Le caractère est surligné dans le champ.
- Appuyez sur  pour supprimer le dernier caractère de vos données de recherche. Le curseur se déplace vers le champ suivant contenant les caractères de recherche restants.




Information associée

- [Imprimer les modèles transférés à partir de la base de données](#)

Supprimer un modèle transféré

Lorsque vous supprimez un modèle transféré, il est supprimé uniquement de votre imprimante d'étiquettes.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Modèles transférés], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le modèle à supprimer, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Supprimer], puis appuyez sur **OK**.
Le message [Supprimer ?] apparaît.
5. Appuyez sur **OK**.



Information associée


- [Imprimer les modèles transférés](#)

Utiliser la mémoire des fichiers

- Enregistrer les fichiers d'étiquette
- Imprimer, ouvrir, supprimer ou marquer une étiquette enregistrée

Enregistrer les fichiers d'étiquette

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 étiquettes et les rappeler pour une impression ultérieure. Vous pouvez enregistrer un maximum de 280 caractères par fichier. Vous pouvez également modifier et écraser les étiquettes enregistrées.


1. Saisissez le texte et mettez en forme votre étiquette.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Enreg.], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.





Information associée

- [Utiliser la mémoire des fichiers](#)

Imprimer, ouvrir, supprimer ou marquer une étiquette enregistrée

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Fichier], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur **OK**.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Imprimer	<p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Imprimer</code>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies, puis appuyez sur  ou OK.</p>
Ouvrir	Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Ouvrir</code> , puis appuyez sur OK .
Supprimer	<p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Suppr.</code>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur OK.</p> <p>Le message <code>Supprimer ?</code> apparaît.</p> <p>c. Appuyez sur OK.</p> <p>Pour supprimer une étiquette enregistrée dans l'écran de sélection des fichiers, sélectionnez l'étiquette avec ▲ ou ▼, puis appuyez sur .</p>
Marquage	<p>Les fichiers enregistrés peuvent être organisés en huit catégories à code de couleurs différentes. Les choix de couleur apparaissent à gauche du nom du fichier dans l'écran de sélection des fichiers.</p> <p>a. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher <code>Marqu.</code>, puis appuyez sur OK.</p> <p>b. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une couleur, puis appuyez sur OK.</p>

Information associée

- [Utiliser la mémoire des fichiers](#)

Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur

- [Créer des étiquettes avec P-touch Editor \(Windows\)](#)
- [Créer des étiquettes et imprimer avec P-touch Editor \(Mac\)](#)
- [Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante \(Windows\)](#)

Créer des étiquettes avec P-touch Editor (Windows)

La fonction de transfert peut être utilisée uniquement avec P-touch Editor 5.4.

Pour utiliser votre imprimante d'étiquettes avec votre ordinateur Windows, installez P-touch Editor et le pilote d'imprimante sur votre ordinateur.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

1. Démarrez P-touch Editor .

• Windows 11 :

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

*Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

• Windows 10 :

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.


• Windows 8.1 :

Cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur l'écran **Applications** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

• P-touch Editor 5.4


- Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir (1)**.
- Pour associer une mise en page prédéfinie à une base de données, cochez la case en regard de **Connexion base de données (2)**.
- Pour créer une nouvelle mise en page, double-cliquez sur le volet **Nouvelle mise en page (3)**, ou cliquez sur le volet **Nouvelle mise en page (3)**, puis cliquez sur →.
- Pour créer une mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, double-cliquez sur un bouton de catégorie (4), ou sélectionnez un bouton de catégorie (4), puis cliquez sur →.

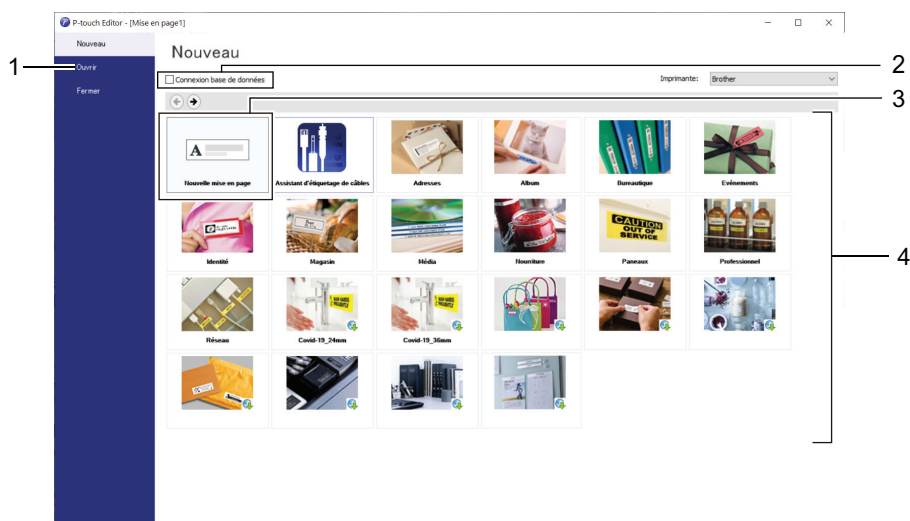

• P-touch Editor 6.0

- Pour ouvrir une mise en page existante, cliquez sur **Ouvrir (4)**.
- Pour créer une nouvelle mise en page, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette** et sur le bouton **Nouvelle étiquette (1)**.

- Pour créer une nouvelle mise en page à l'aide d'une mise en page prédéfinie, cliquez sur l'onglet **Nouvelle étiquette**, puis sur un bouton de catégorie (2), sélectionnez un modèle, et cliquez sur **Créer** (3).

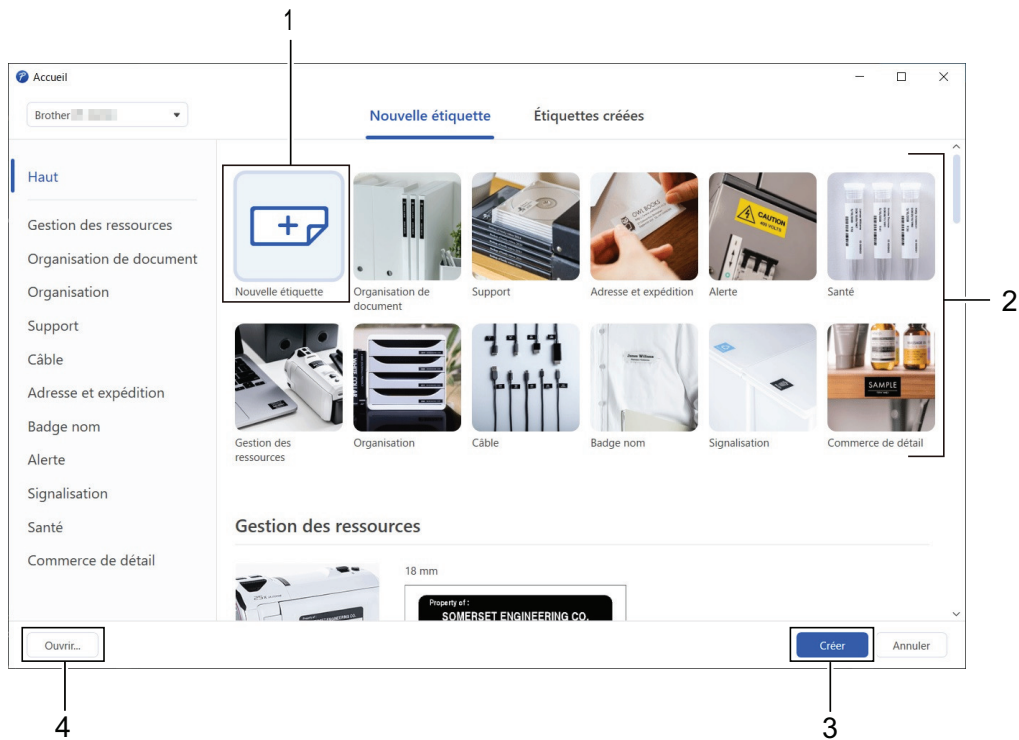

Information associée


- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Créer des étiquettes et imprimer avec P-touch Editor (Mac)

Téléchargez et installez P-touch Editor depuis l'App Store sur votre Mac.

Pour utiliser votre imprimante d'étiquettes avec votre ordinateur Mac, installez P-touch Editor.

1. Double-cliquez sur **Macintosh HD** > **Applications**, puis double-cliquez sur l'icône **Brother P-touch Editor**.
2. Lorsque P-touch Editor démarre, cliquez sur **Nouveau** pour sélectionner un modèle, créer une nouvelle mise en page ou en ouvrir une existante.

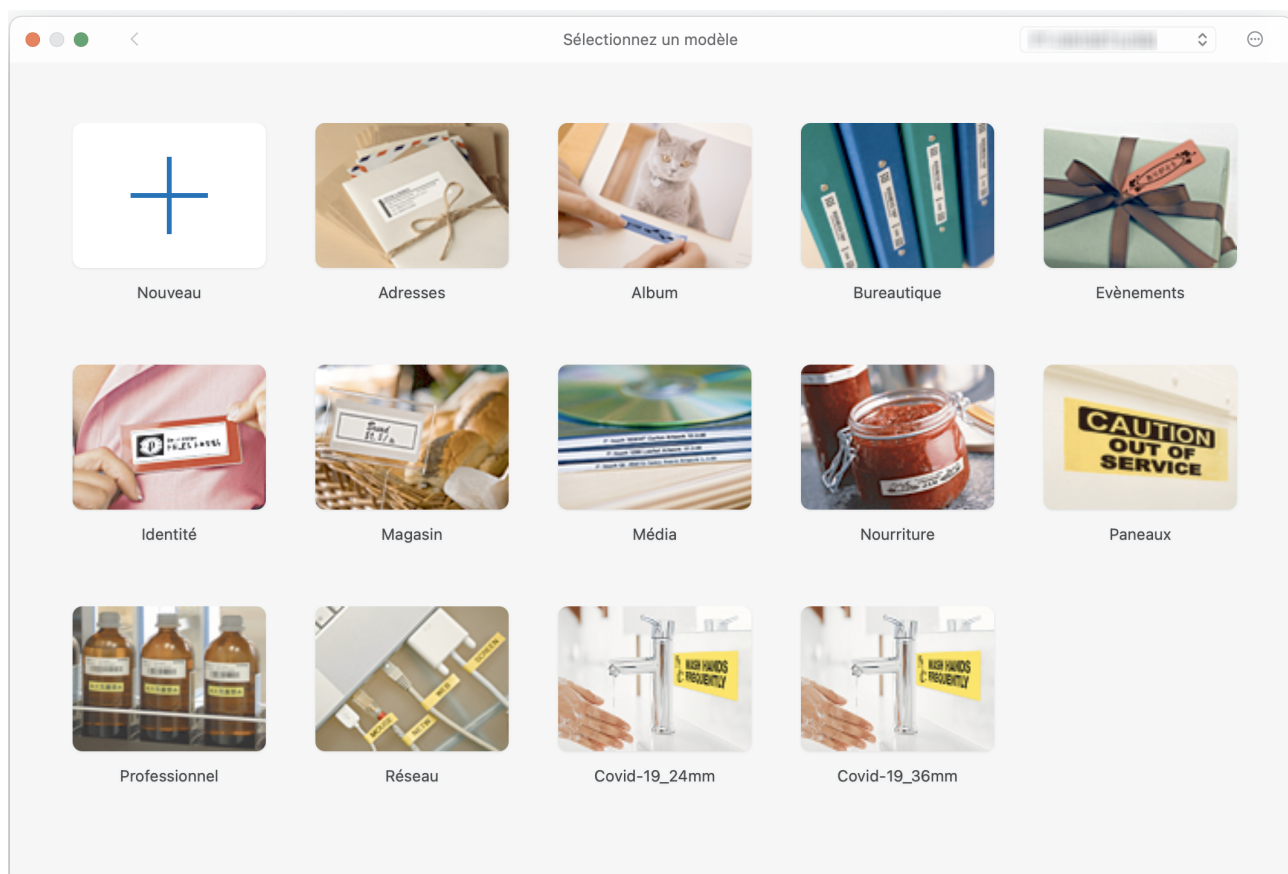


3. Sélectionnez les paramètres d'impression.
4. Cliquez sur l'icône **Imprimer**.

✓ Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)
 - [Fenêtre principale de P-touch Editor \(Mac\)](#)

Fenêtre principale de P-touch Editor (Mac)

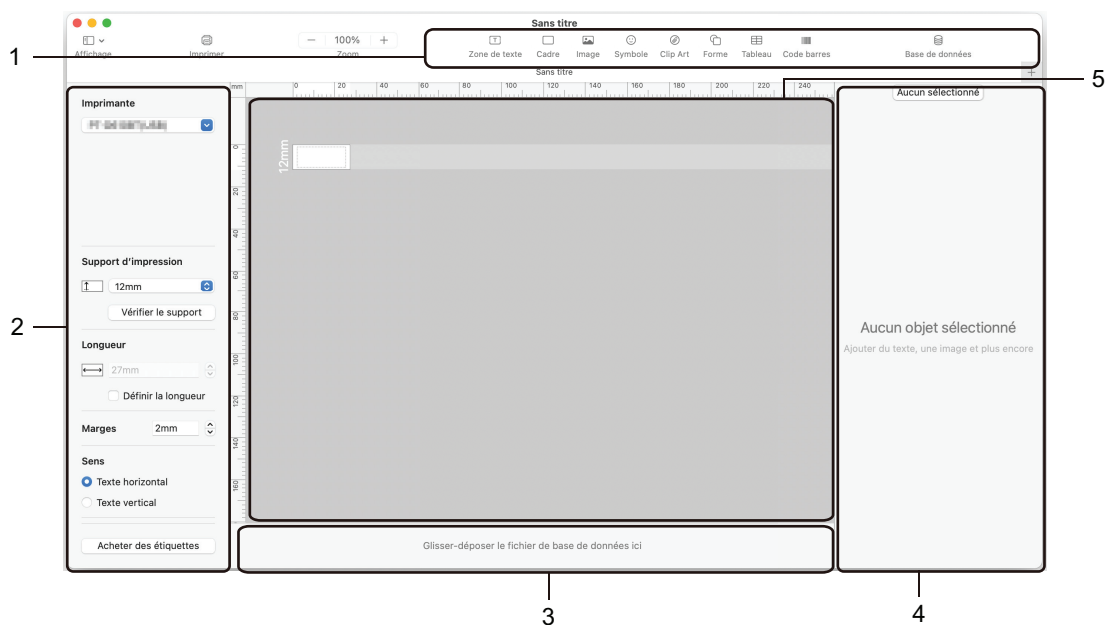

Information associée

- [Créer des étiquettes et imprimer avec P-touch Editor \(Mac\)](#)

Impression d'étiquettes à l'aide du pilote d'imprimante (Windows)

Assurez-vous d'avoir installé le pilote d'imprimante.

Pour obtenir les derniers pilotes et logiciels, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

1. Connexion de l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur.
2. Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer.
3. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
4. Sélectionnez votre imprimante d'étiquettes, puis cliquez sur les propriétés d'impression ou le bouton Préférences.

La fenêtre du pilote d'imprimante apparaît.

5. Modifiez les paramètres du pilote d'imprimante, si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Terminez votre opération d'impression.



Information associée

- [Créer et imprimer des étiquettes à l'aide de votre ordinateur](#)

Rubriques connexes:

- [Connecter l'imprimante d'étiquettes à un ordinateur à l'aide d'un câble USB](#)
- [Activer ou désactiver Bluetooth](#)
- [Installation du pilote d'imprimante et des logiciels sur un ordinateur \(Windows\)](#)

Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles

- [Installer l'application Brother iPrint&Label](#)
- [Créer des étiquettes et imprimer à l'aide d'un appareil mobile](#)

Installer l'application Brother iPrint&Label

Utilisez l'application Brother iPrint&Label pour imprimer directement depuis vos iPhone, iPad, iPod touch et appareils mobiles Android™.

Appli	Fonctionnalités
Brother iPrint&Label	Créez des étiquettes à usage professionnel, y compris des codes-barres, des étiquettes d'équipement de bureau et des étiquettes pour les onglets de dossier.

Pour plus d'informations sur les applications mobiles disponibles pour votre imprimante, visitez <https://support.brother.com/g/d/f5f9>



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Créer des étiquettes et imprimer à l'aide d'un appareil mobile

Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est connectée à votre appareil mobile via Bluetooth ou à l'aide d'un câble USB.

1. Lancez l'application d'impression d'étiquettes sur votre appareil mobile.
2. Sélectionnez un modèle d'étiquette.



Vous pouvez également sélectionner une étiquette ou image précédemment créée, puis l'imprimer.

3. Sélectionnez le menu d'impression dans l'application d'impression d'étiquettes.



Information associée

- [Imprimer des étiquettes avec des appareils mobiles](#)

Transfert de modèles sur l'imprimante (P-touch Transfer Manager) (Windows)

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [Distribution des modèles à transférer aux utilisateurs sans utiliser P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager (Windows)

- [Remarques sur l'utilisation de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
- [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Suppression des données de l'imprimante \(Windows\)](#)
- [Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert \(Windows\)](#)

Remarques sur l'utilisation de P-touch Transfer Manager (Windows)

Certaines fonctions de P-touch Editor ne sont pas disponibles avec l'imprimante. Gardez donc les points suivants à l'esprit lorsque vous utilisez P-touch Editor pour créer des modèles.

Vous pouvez prévisualiser les modèles créés avant qu'ils ne soient transférés vers l'imprimante.

Création de modèles

- Une partie du texte des modèles transférés sur l'imprimante peut être imprimée avec des polices et des tailles de caractères similaires, chargées dans l'imprimante. L'étiquette imprimée peut donc différer de l'image du modèle créé dans P-touch Editor.
- En fonction du paramètre d'objet texte, la taille des caractères peut être réduite automatiquement ou une partie du texte peut ne pas être imprimée. Dans ce cas, modifiez le paramètre d'objet texte.
- Bien que P-touch Editor permette d'appliquer des styles de caractères à des caractères individuels, avec l'imprimante, les styles ne peuvent être appliqués qu'à un bloc de texte. Certains styles de caractères ne sont en outre pas disponibles sur l'imprimante.
- Les arrière-plans spécifiés avec P-touch Editor ne sont pas compatibles avec l'imprimante.
- Vous ne pouvez pas transférer les mises en page P-touch Editor à l'aide de la fonction d'impression partagée (qui agrandit l'étiquette et l'imprime sur plusieurs étiquettes).
- Seule la partie de l'étiquette correspondant à la zone imprimable sera imprimée.

Transfert de modèles

- L'étiquette imprimée peut différer de l'image qui apparaît dans la zone d'aperçu de P-touch Transfer Manager.
- Si un code-barres bidimensionnel autre qu'un QR code non chargé sur l'imprimante est transféré sur cette dernière, le code-barres est converti en image. Vous ne pouvez pas modifier l'image du code-barres converti.
- Tous les objets transférés ne pouvant pas être modifiés par l'imprimante sont convertis en images.
- Les objets regroupés sont convertis en une image bitmap unique.
- Si des objets se chevauchent, seul l'objet du bas est imprimé.

Transfert de données autres que des modèles

Si vous modifiez le nombre ou l'ordre des champs d'une base de données et que vous ne transférez que la base de données (fichier CSV) pour la mettre à jour, il est possible que la liaison entre la base de données et le modèle ne se fasse pas correctement. La première ligne de données du fichier transféré doit en outre être reconnue par l'imprimante en tant que « nom de champ ».



Information associée

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

■ [Accueil](#) > [Transfert de modèles sur l'imprimante \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#) > [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#) > [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)

À propos du transfert de modèles de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)

Vous pouvez transférer des modèles ainsi que d'autres données sur l'imprimante, et enregistrer des sauvegardes de vos données sur l'ordinateur.

Pour utiliser P-touch Transfer Manager, vous devez commencer par transférer sur P-touch Transfer Manager les modèles créés dans P-touch Editor.




Information associée


- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Transférer un modèle sur P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Fenêtre principale de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
 - [Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)
-

■ Accueil > Transfert de modèles sur l'imprimante (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager (Windows) > À propos du transfert de modèles de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows) > Transférer un modèle sur P-touch Transfer Manager (Windows)

Transférer un modèle sur P-touch Transfer Manager (Windows)

1. Démarrez P-touch Editor 
 - **Windows 11 :**
Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.
*Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.
 - **Windows 10 :**
Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.
 - **Windows 8.1 :**
Cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur l'écran **Applications** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.
2. Ouvrez le modèle de votre choix ou créez une mise en page.
3. Cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle > Transférer**.


La fenêtre P-touch Transfer Manager s'affiche. Le modèle est transféré vers le dossier **Configurations**.

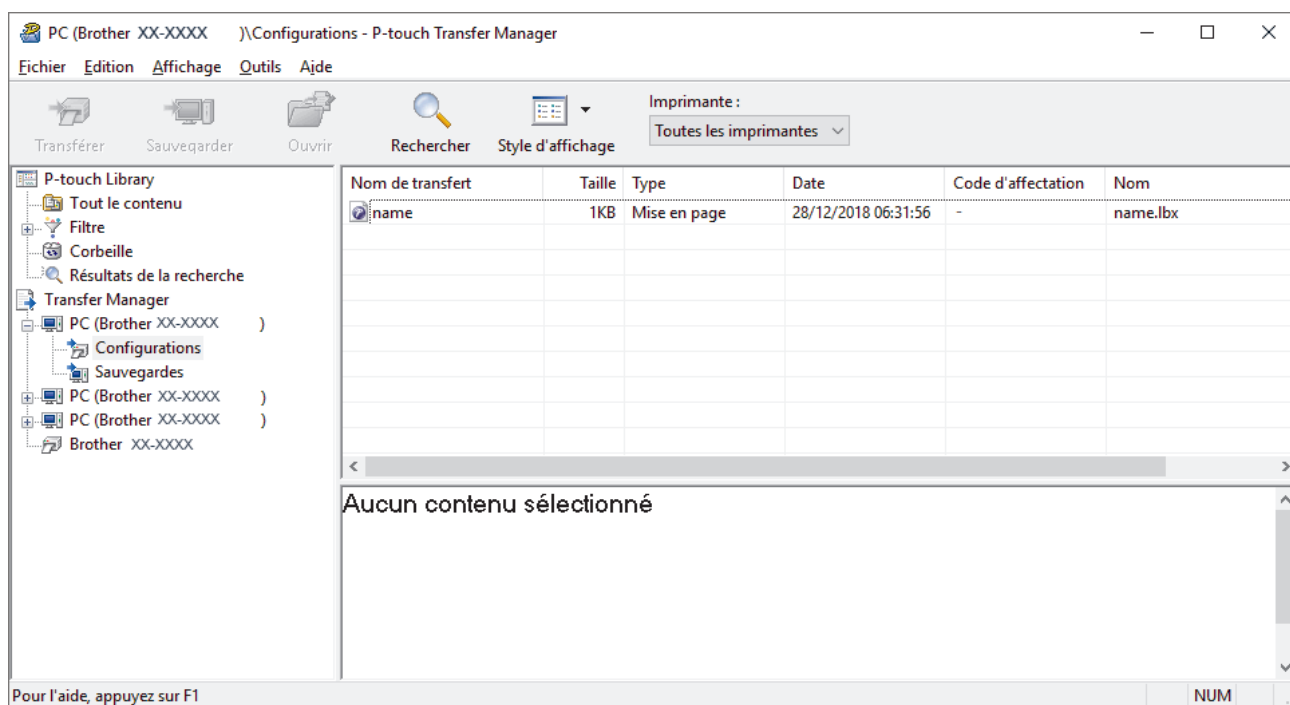

Information associée

- [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)

Fenêtre principale de P-touch Transfer Manager (Windows)

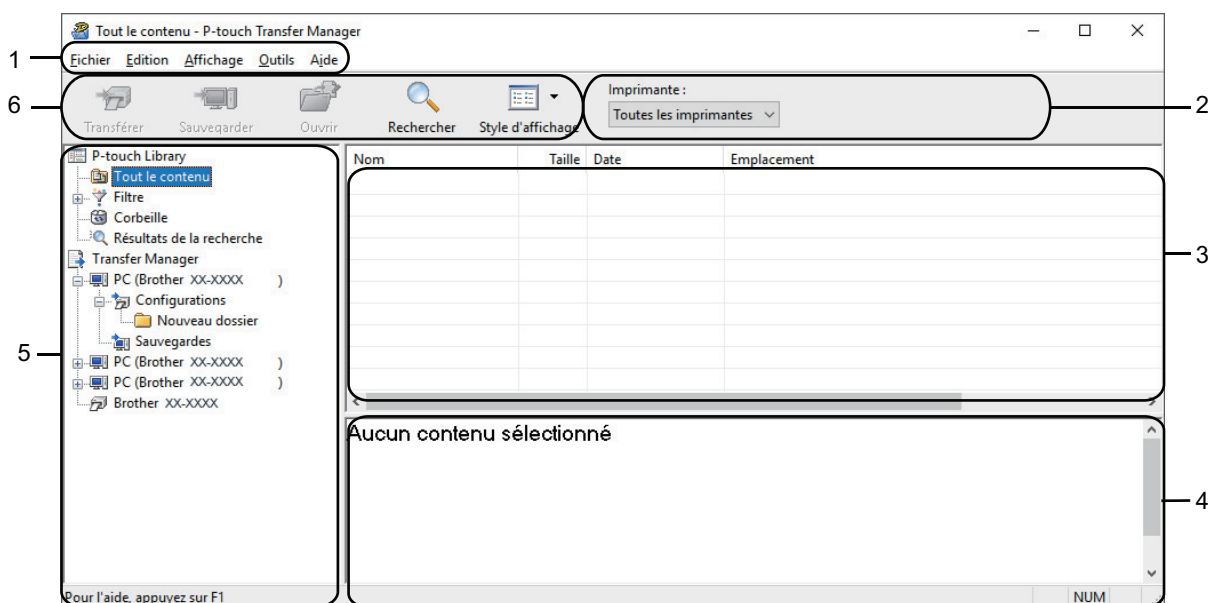

1. Barre de menus

Donne accès à diverses commandes groupées sous chaque titre de menu (les menus **Fichier**, **Edition**, **Affichage**, **Outils** et **Aide**) selon leurs fonctions.

2. Sélecteur d'imprimante

Vous permet de sélectionner une imprimante sur laquelle transférer les données. Lorsque vous sélectionnez une imprimante, seules les données qui peuvent être envoyées à l'imprimante sélectionnée s'affichent dans la liste des données.

3. Liste des modèles

Affiche la liste des modèles du dossier sélectionné.

4. Aperçu

Affiche un aperçu des modèles de la liste des modèles.



5. Liste des dossiers




Affiche la liste des dossiers et des imprimantes. Lorsque vous sélectionnez un dossier, les modèles qu'il contient s'affichent dans la liste des modèles. Si vous sélectionnez une imprimante, ce sont les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante qui s'affichent.

6. Barre d'outils

Donne accès aux commandes fréquemment utilisées.

Icônes de la barre d'outils

Icône	Nom du bouton	Fonction
	Transférer	Cliquez pour transférer les modèles et autres données de l'ordinateur sur l'imprimante.
	Sauvegarder le fichier de transfert (Sans connexion à une imprimante)	Cliquez pour modifier le type de fichier des données à transférer sur d'autres applications. Les interfaces disponibles peuvent varier en fonction du modèle.
	Sauvegarder	Cliquez pour récupérer les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante et les enregistrer sur l'ordinateur.


Icône	Nom du bouton	Fonction
	Ouvrir	Cliquez pour ouvrir le modèle sélectionné.
	Rechercher	Cliquez pour rechercher des modèles ou d'autres données enregistrés dans P-touch Library.
	Style d'affichage	Cliquez pour modifier le style d'affichage des fichiers.

Information associée

- [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)
-

■ Accueil > Transfert de modèles sur l'imprimante (P-touch Transfer Manager) (Windows) > Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager (Windows) > À propos du transfert de modèles de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows) > Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)


Transfert de modèles ou d'autres données de l'ordinateur sur l'imprimante (Windows)

 Pour transférer des modèles depuis un appareil mobile vers l'imprimante, ►► *Information associée*


1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur via un câble USB, puis allumez-la.

Le nom du modèle de l'imprimante s'affiche à côté d'une icône d'imprimante dans la vue dossiers.

Si vous sélectionnez l'imprimante dans la vue dossiers, ce sont les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante qui s'affichent.


 Si une imprimante est déconnectée ou hors ligne, elle ne s'affiche pas dans la vue dossiers.

2. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle transférer le modèle ou d'autres données.

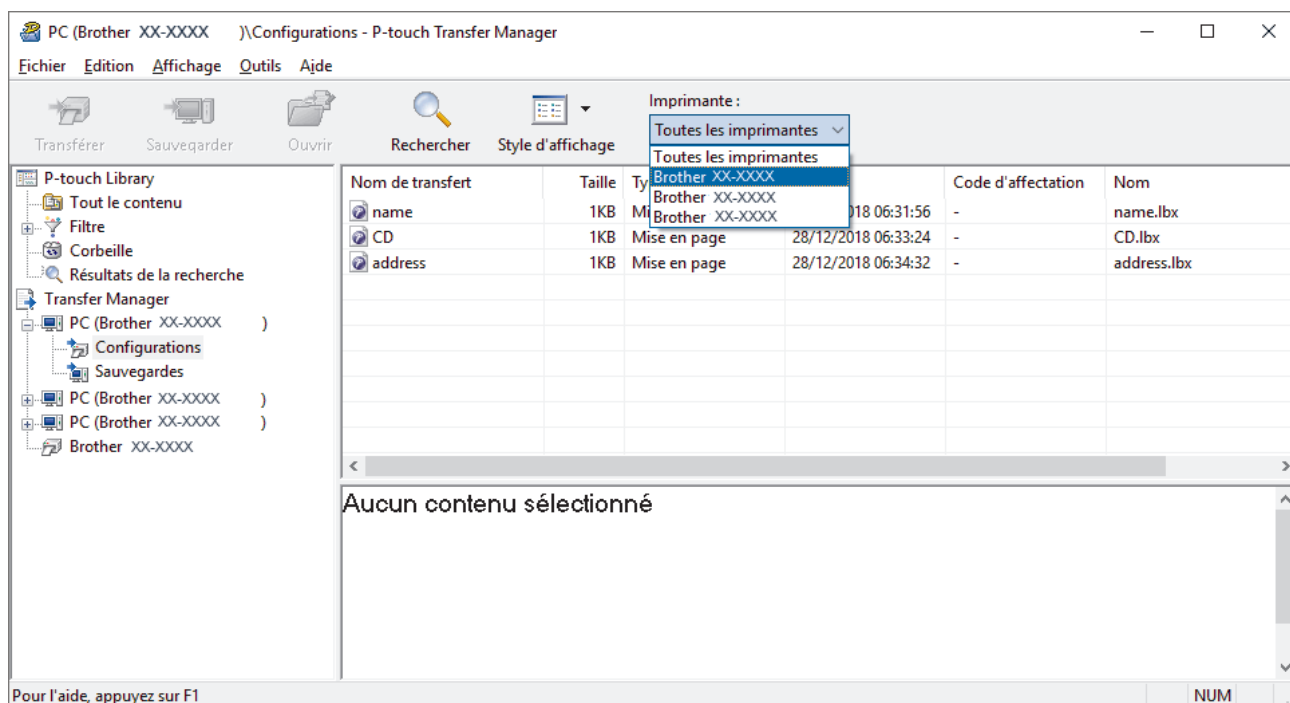


Nom de transfert	Taille	Type	Date	Code d'affectation	Nom
name	1KB	Mise en page	28/12/2018 06:31:56	-	name.lbx
CD	1KB	Mise en page	28/12/2018 06:33:24	-	CD.lbx
address	1KB	Mise en page	28/12/2018 06:34:32	-	address.lbx

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier **Configurations**, sélectionnez **Nouveau**, puis créez un dossier.

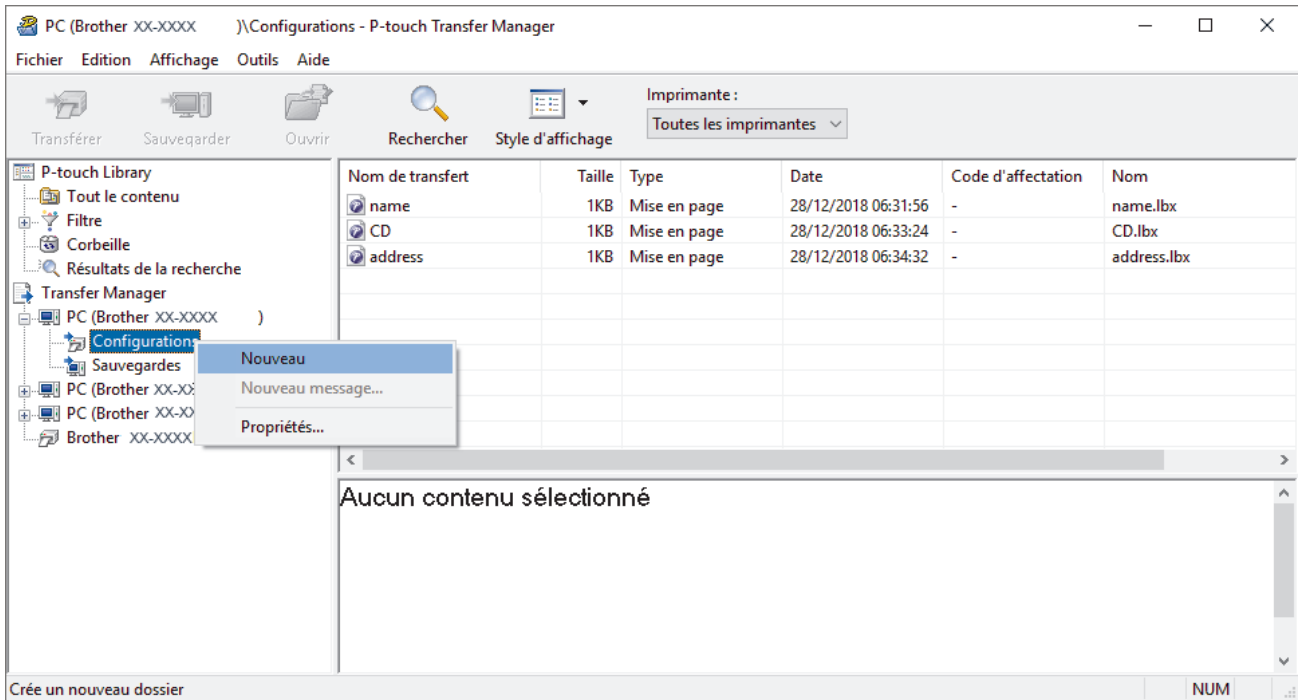

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Faites glisser le modèle ou les autres données à transférer dans le nouveau dossier.
- Pour transférer plusieurs modèles ou autres données, faites glisser les fichiers à transférer dans le nouveau dossier. Chaque fichier reçoit un numéro de Code d'affectation (emplacement de mémoire dans l'imprimante) lorsqu'il est placé dans le nouveau dossier.

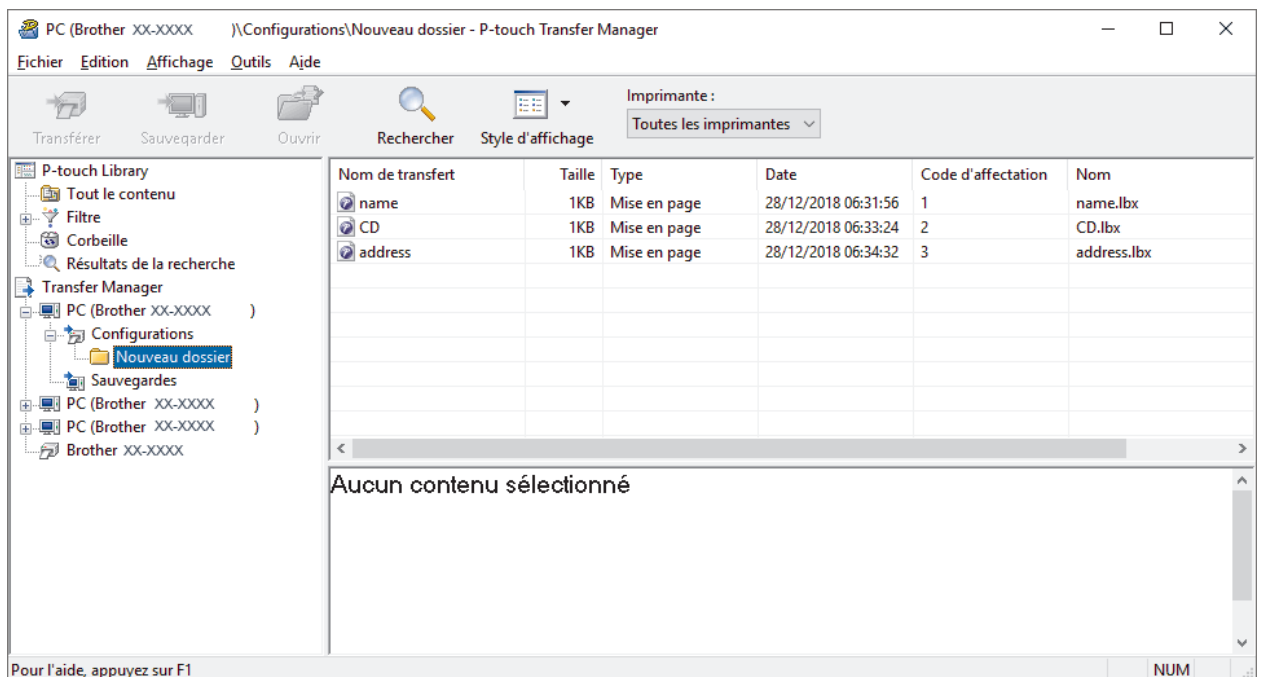


Type de données	Nombre maximum d'éléments transférables	Informations sur les restrictions
Modèle	20	<ul style="list-style-type: none"> • Chaque modèle peut contenir au maximum 20 objets. • Chaque objet peut contenir un maximum de sept lignes.
Base de données	20	<ul style="list-style-type: none"> • Seuls les fichiers CSV peuvent être transférés. • Chaque fichier CSV peut contenir un maximum de 255 champs et 65 000 enregistrements.



- Vous pouvez vérifier l'espace disponible dans la mémoire des fichiers de transfert en imprimant le rapport de configuration.
- Vous pouvez afficher les modèles et les autres données en sélectionnant :
 - Le sous-dossier du dossier **Configurations**
 - **Tout le contenu**
 - L'une des catégories répertoriées sous **Filtre (Mises en page par exemple)**

5. Pour changer le numéro de Code d'affectation attribué à un élément, cliquez avec le bouton droit de la souris sur cet élément, sélectionnez le menu **Code d'affectation**, puis sélectionnez le numéro de Code d'affectation souhaité.

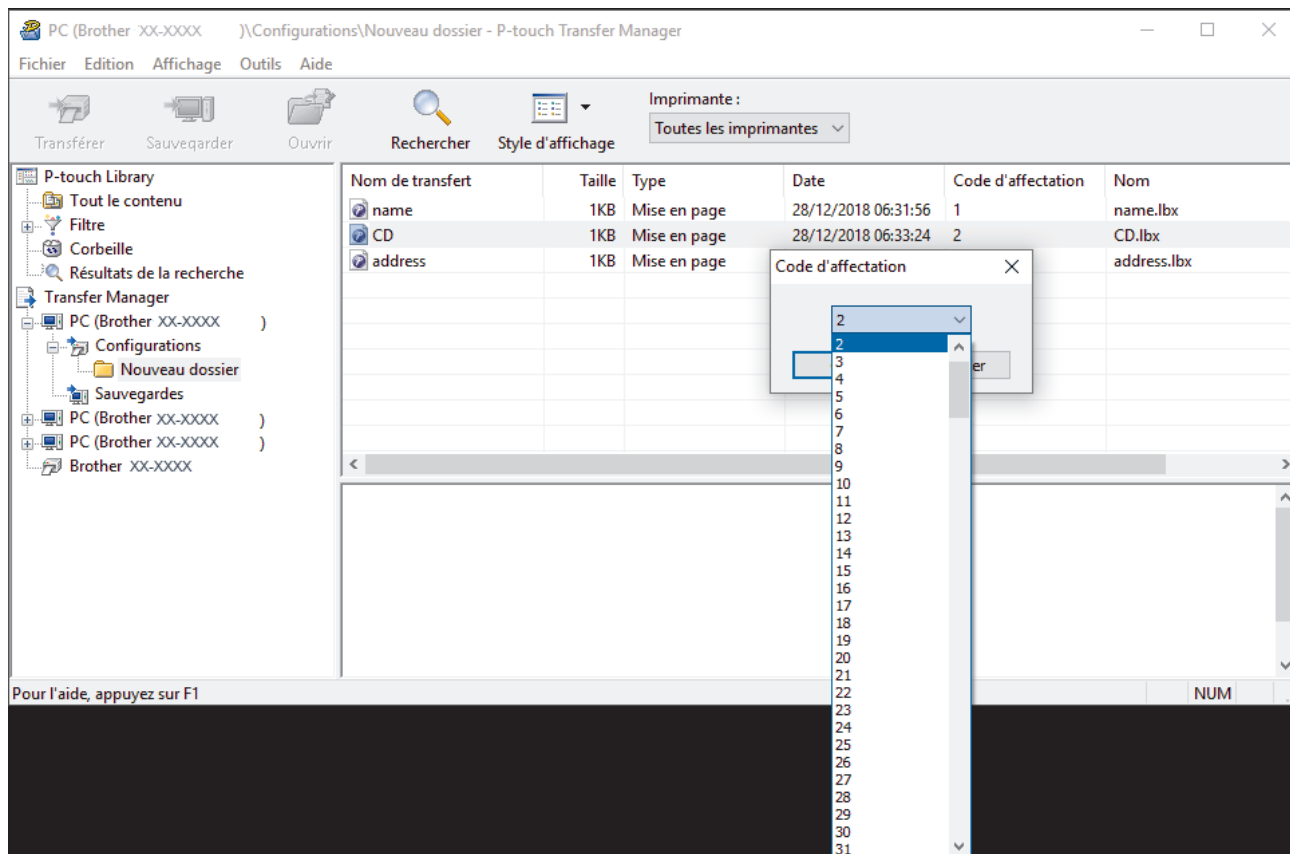


- À l'exception des données enregistrées dans les bases de données, toutes les données transférées sur l'imprimante reçoivent un numéro de clé.
- Si le modèle ou les autres données transférés sur l'imprimante possèdent le même numéro de clé qu'un autre modèle qui y est déjà enregistré, le nouveau modèle remplace l'ancien. Vous pouvez confirmer les numéros de modèle affectés enregistrés dans l'imprimante en sauvegardant ces modèles ou les autres données.
- Si la mémoire de l'imprimante est pleine, supprimez un ou plusieurs modèles de sa mémoire.

6. Pour modifier le nom d'un modèle ou d'autres données à transférer, cliquez sur l'élément souhaité, puis saisissez le nouveau nom.

En fonction du modèle de l'imprimante, le nombre de caractères des noms de modèle peut être limité.

7. Sélectionnez le dossier contenant les modèles ou les autres données à transférer, puis cliquez sur **Transférer**.

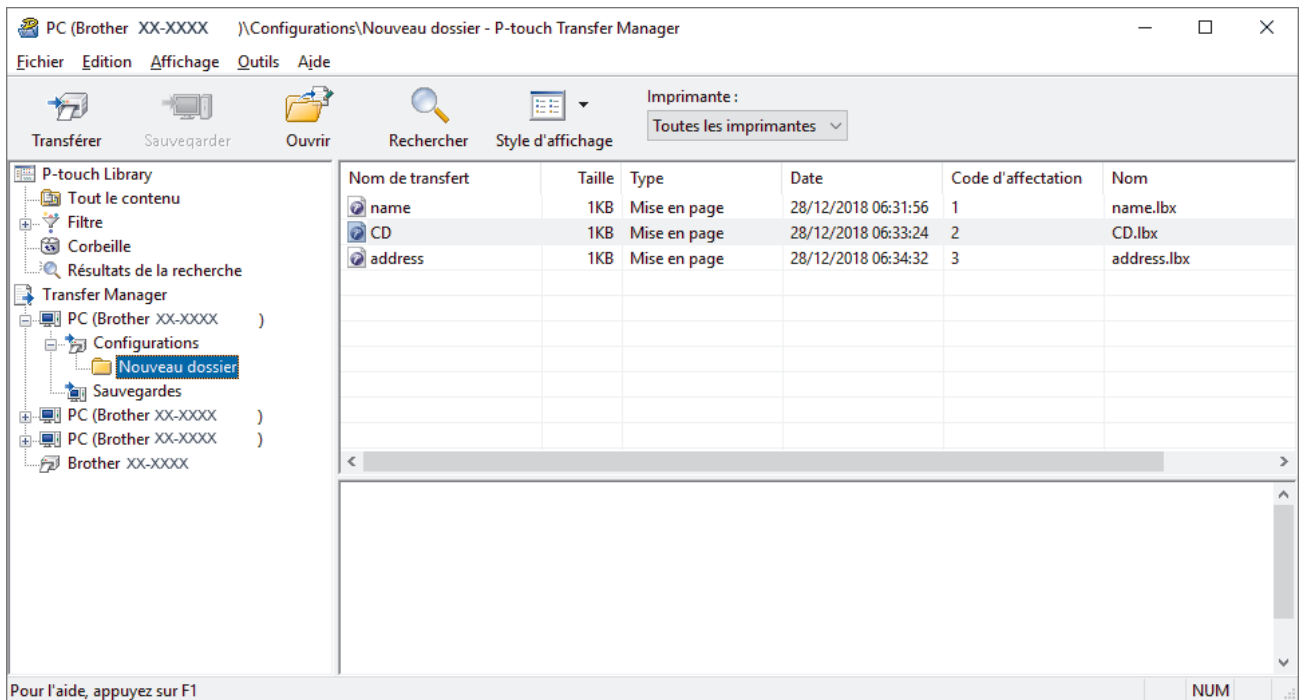

Un message de confirmation s'affiche.



- Vous pouvez également transférer sur l'imprimante des éléments individuels sans les ajouter à un dossier. Sélectionnez le modèle ou les autres données à transférer, puis cliquez sur **Transférer**.
- Vous pouvez sélectionner plusieurs éléments et dossiers, et les transférer en une seule opération.

8. Cliquez sur **OK**.

Les éléments sélectionnés sont transférés sur l'imprimante.



Information associée

- [À propos du transfert de modèles de l'ordinateur sur l'imprimante \(Windows\)](#)

Sauvegarde de modèles ou d'autres données mémorisés dans l'imprimante (Windows)




- Les modèles ou autres données sauvegardés ne peuvent pas être modifiés sur l'ordinateur.
- En fonction du modèle de l'imprimante, il est possible que les modèles ou données sauvegardés ne puissent pas être transférés sur un autre modèle d'imprimante.

1. Connectez votre ordinateur et l'imprimante d'étiquettes et allumez l'imprimante d'étiquettes.

Le nom du modèle de l'imprimante s'affiche à côté d'une icône d'imprimante dans la vue dossiers. Si vous sélectionnez l'imprimante dans la vue dossiers, les modèles et les autres données mémorisés dans l'imprimante s'affichent.

2. Sélectionnez l'imprimante dont les données doivent être sauvegardées, puis cliquez sur **Sauvegarder**.

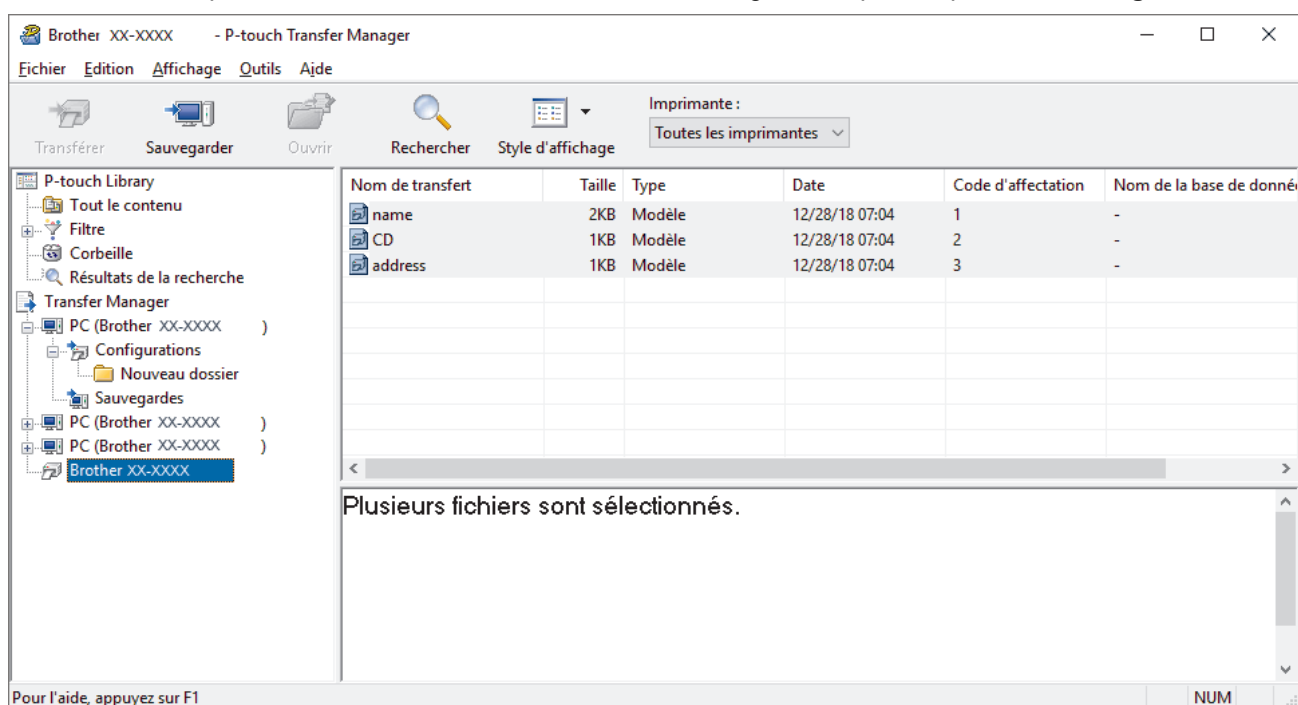

Un message de confirmation s'affiche.

3. Cliquez sur **OK**.

Un nouveau dossier est créé sous l'imprimante dans la vue dossiers. Le nom du dossier correspond à la date et à l'heure de la sauvegarde. Tous les modèles et autres données de l'imprimante sont transférés dans le nouveau dossier et enregistrés sur l'ordinateur.




Information associée

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)


Suppression des données de l'imprimante (Windows)

Pour supprimer tous les modèles et autres données mémorisés dans l'imprimante, procédez comme suit :

1. Connectez l'ordinateur et l'imprimante d'étiquettes et allumez l'imprimante d'étiquettes.
Le nom du modèle de l'imprimante s'affiche à côté d'une icône d'imprimante dans la vue dossiers.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'imprimante, puis sélectionnez le menu **Effacer tout**.

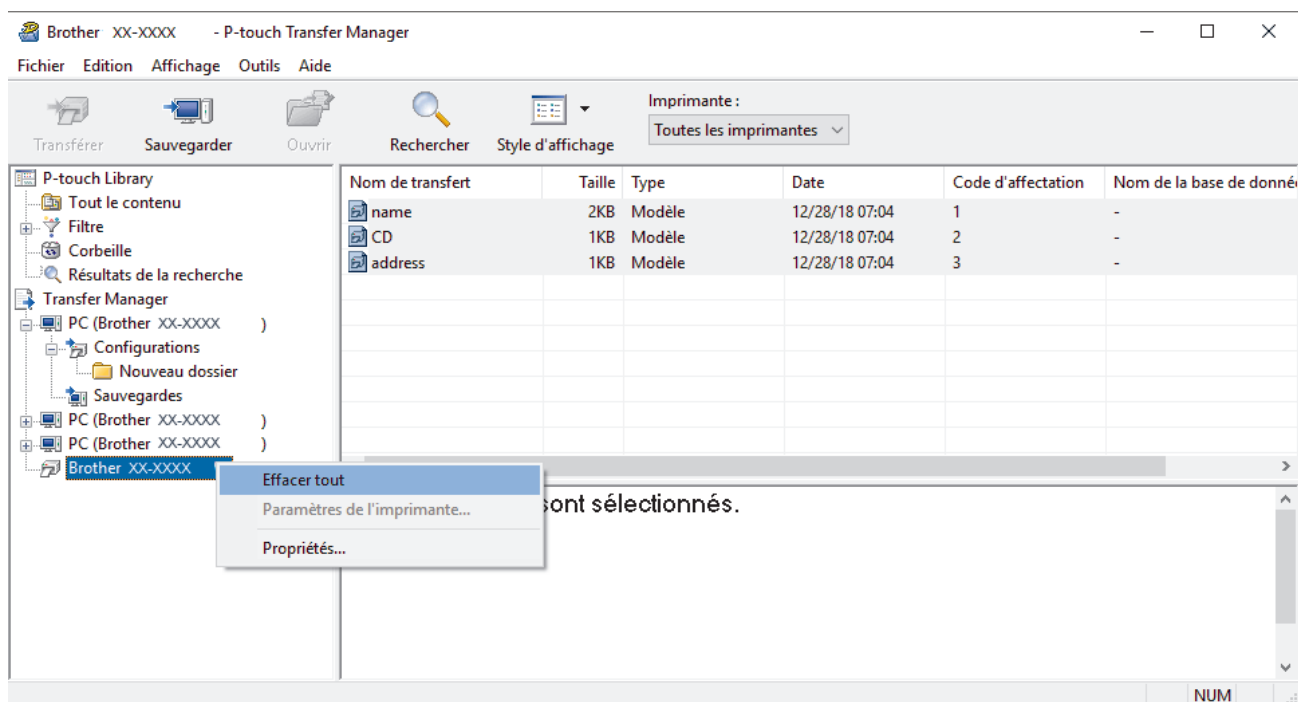

Un message de confirmation s'affiche.

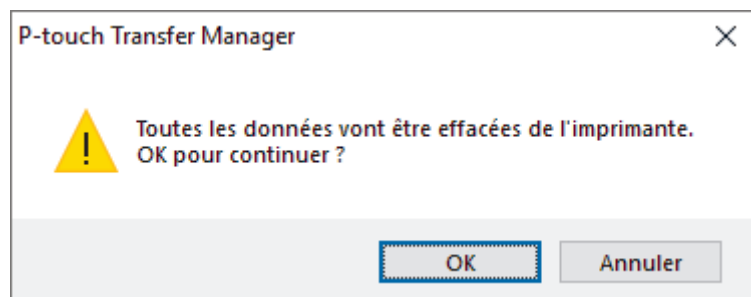


3. Cliquez sur **OK**.
Tous les modèles et autres données mémorisés dans l'imprimante sont supprimés.

✓ Information associée

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)

Créer des fichiers de transfert et des fichiers de package de transfert (Windows)

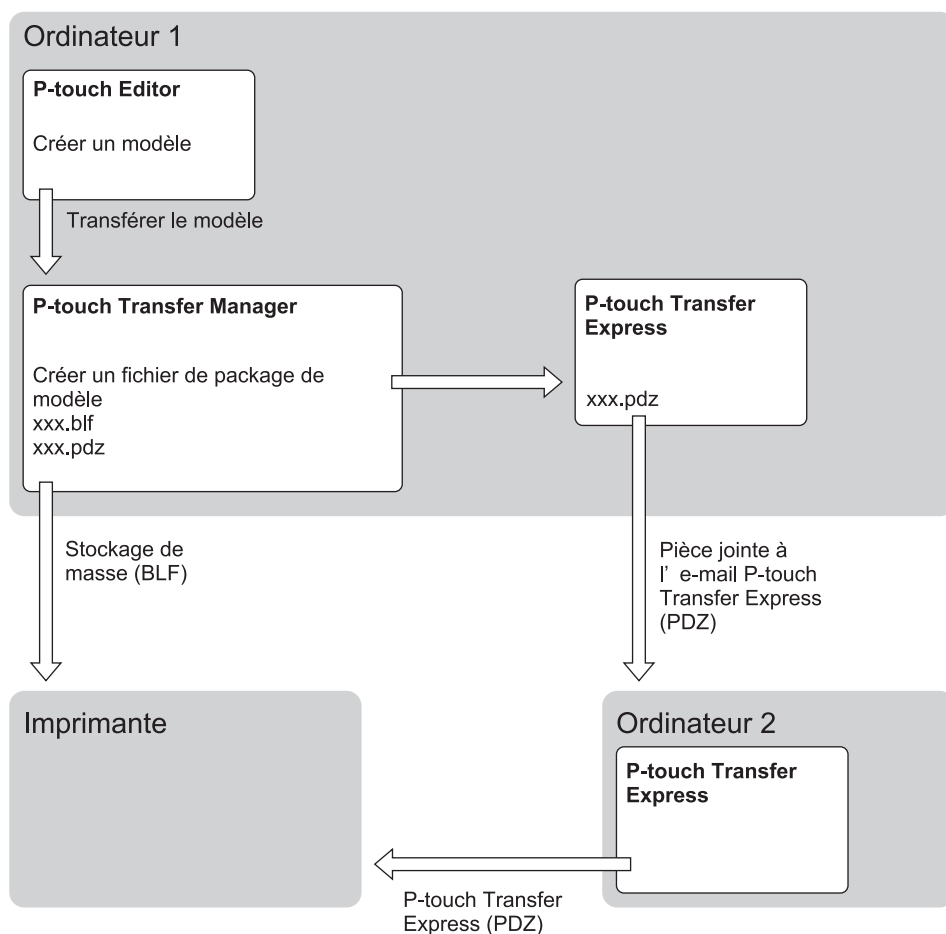

Méthode de transfert de modèle		Format de fichier
Depuis un ordinateur	P-touch Transfer Express	PDZ

1. Créez le modèle à l'aide de P-touch Editor, puis transférez-le sur P-touch Transfer Manager.



- Plus d'informations ►► *Information associée*
- Lors du transfert d'un nouveau modèle, assurez-vous de spécifier (dans P-touch Transfer Manager) un numéro de Code d'affectation qui n'est actuellement pas utilisé. Si le numéro de Code d'affectation spécifié est déjà utilisé, le modèle existant sera remplacé par le nouveau.

2. Sans connecter l'imprimante d'étiquettes à l'ordinateur, sélectionnez **Configurations** dans la fenêtre P-touch Transfer Manager, puis sélectionnez le modèle à enregistrer.



Vous pouvez sélectionner plusieurs modèles à la fois.

3. Cliquez sur **Fichier** > **Sauvegarder le fichier de transfert**.

REMARQUE

Le bouton **Sauvegarder le fichier de transfert** ne s'affiche que si l'imprimante d'étiquettes est débranchée de l'ordinateur ou hors ligne.



-
- Si vous cliquez sur **Sauvegarder le fichier de transfert** après avoir sélectionné **Configurations**, tous les modèles du dossier sont enregistrés en tant que fichier de transfert (BLF) ou fichier de package de transfert (PDZ).
 - Vous pouvez regrouper plusieurs modèles dans un même fichier de transfert (BLF) ou fichier de package de transfert (PDZ).
-
4. Dans le champ **Type**, sélectionnez le format de modèle souhaité, puis saisissez le nom et enregistrez le modèle.



Information associée

- [Transfert de modèles sur l'imprimante à l'aide de P-touch Transfer Manager \(Windows\)](#)
-


Distribution des modèles à transférer aux utilisateurs sans utiliser P-touch Transfer Manager (Windows)

Utilisez P-touch Transfer Express pour transférer des modèles sur l'imprimante.

Pour télécharger la dernière version de P-touch Transfer Express, accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.



- Lors du transfert d'un nouveau modèle, assurez-vous de spécifier (dans P-touch Transfer Manager) un numéro de Code d'affectation qui n'est actuellement pas utilisé. Si le numéro de Code d'affectation spécifié est déjà utilisé, le modèle existant sera remplacé par le nouveau.
- Cette fonction nécessite une connexion USB.

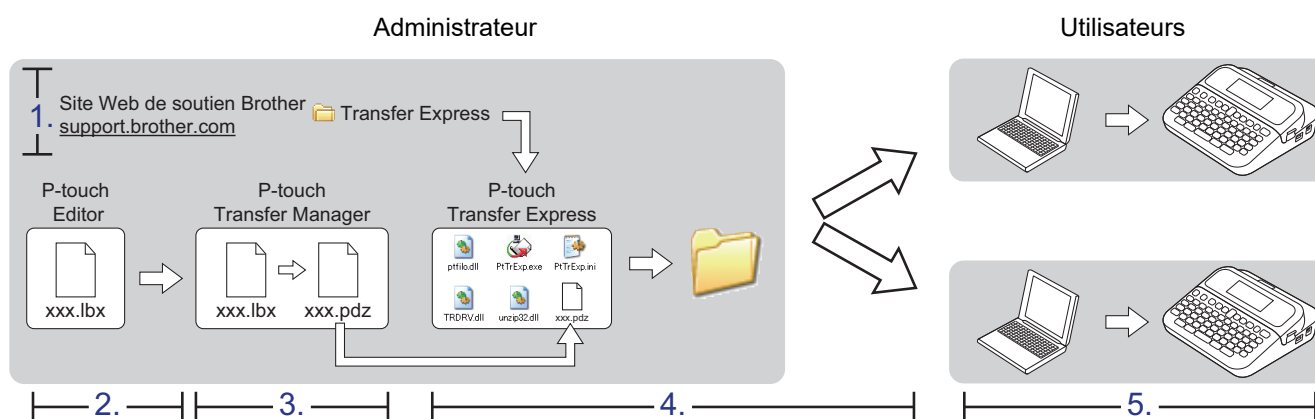

- >> Tâches de l'administrateur
- >> Tâches de l'utilisateur

Tâches de l'administrateur

- >> Préparation de P-touch Transfer Express
- >> Transfert d'un modèle sur P-touch Transfer Manager
- >> Enregistrement du modèle en tant que fichier de package de transfert (PDZ)
- >> Distribution du fichier de package de transfert (PDZ) et de P-touch Transfer Express à d'autres

Préparation de P-touch Transfer Express

Le pilote d'imprimante doit être installé avant d'utiliser P-touch Transfer Express.




P-touch Transfer Express n'est disponible qu'en anglais.

1. Téléchargez P-touch Transfer Express sur n'importe quel emplacement sur l'ordinateur.
2. Décompressez le fichier téléchargé (ZIP).

Transfert d'un modèle sur P-touch Transfer Manager



Pour utiliser la fonction de transfert de modèle, utilisez P-touch Editor 5.4. P-touch Editor 6.0 sera mis à jour à l'avenir.

1. Démarrez P-touch Editor 
 - **Windows 11 :**
Cliquez sur **Démarrer** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

*Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.

- **Windows 10 :**


Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Editor**, ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

- **Windows 8.1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur l'écran **Applications** ou double-cliquez sur l'icône **P-touch Editor** sur le bureau.

2. Ouvrez le modèle souhaité.

3. Cliquez sur **Fichier > Transférer Modèle > Transférer**.

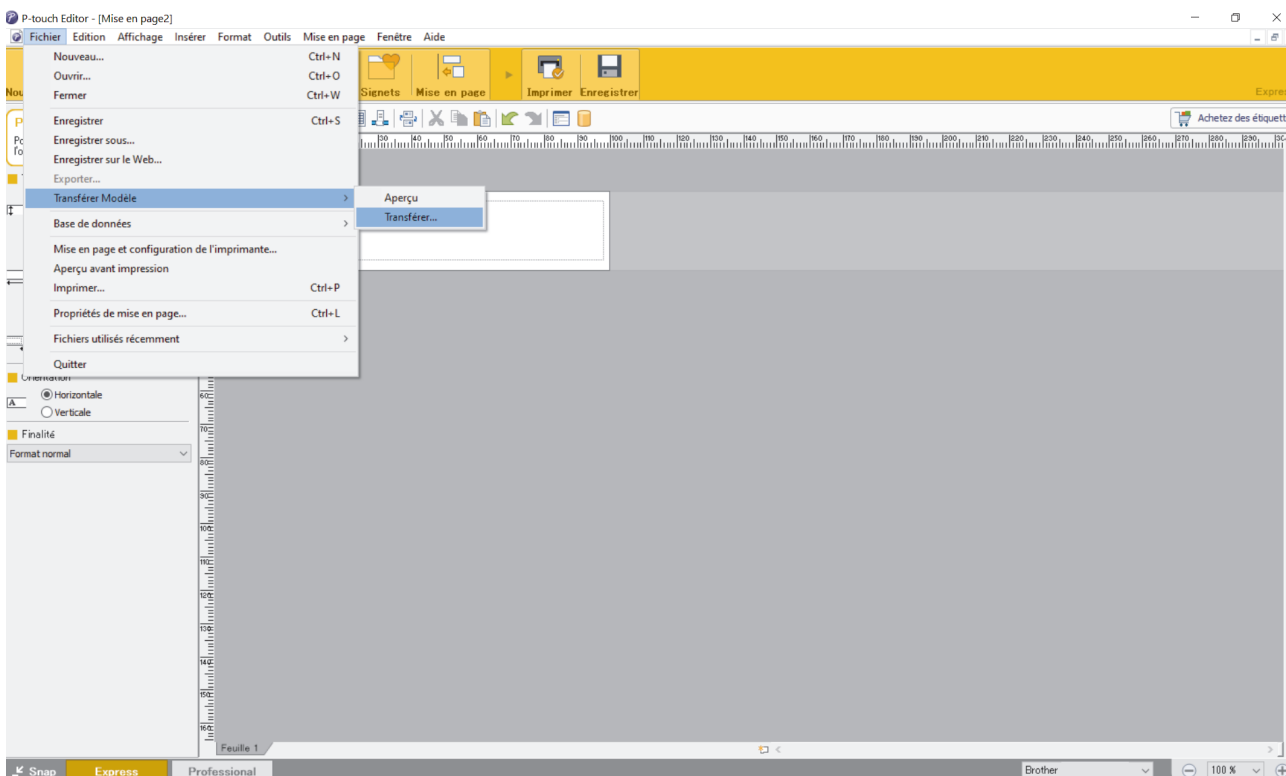

Le modèle est transféré sur P-touch Transfer Manager. P-touch Transfer Manager démarre.

Enregistrement du modèle en tant que fichier de package de transfert (PDZ)


Pour créer un fichier dans un format pouvant être utilisé par P-touch Transfer Express, enregistrez le modèle en tant que fichier de package de transfert (PDZ).

1. Sélectionnez le dossier **Configurations** dans la fenêtre P-touch Transfer Manager.
2. Sélectionnez les modèles à distribuer.
3. Cliquez sur **Fichier > Sauvegarder le fichier de transfert**.



- L'option **Sauvegarder le fichier de transfert** ne s'affiche que si l'imprimante est déconnectée de l'ordinateur ou hors ligne.
- Si vous cliquez sur **Sauvegarder le fichier de transfert** après avoir sélectionné le dossier **Configurations** ou un dossier créé, tous les modèles du dossier sont enregistrés en tant que fichier de package de transfert (PDZ).
- Vous pouvez regrouper plusieurs modèles dans un même fichier de package de transfert (PDZ).

4. Entrez le nom, puis cliquez sur **Enregistrer**.

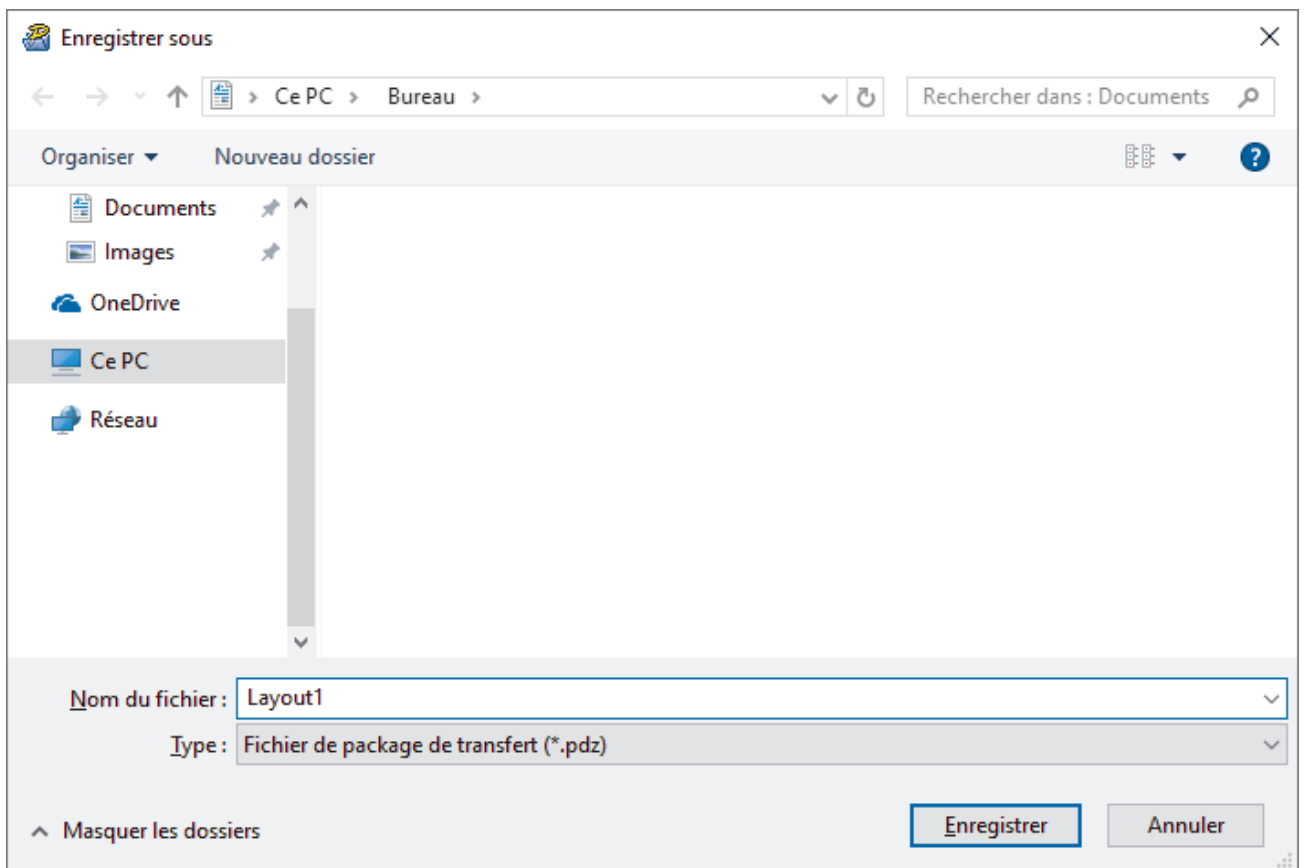


Le modèle est enregistré en tant que fichier de package de transfert (PDZ).

Distribution du fichier de package de transfert (PDZ) et de P-touch Transfer Express à d'autres



Si vous avez déjà téléchargé P-touch Transfer Express, il n'est pas nécessaire que l'administrateur vous envoie le dossier Transfer Express. Dans ce cas, vous pouvez vous contenter de déplacer le fichier de package de transfert distribué dans le dossier téléchargé, puis de double-cliquer sur le fichier **PtTrExp.exe**.

1. Déplacez le fichier de package de transfert (PDZ) dans le dossier des téléchargements.

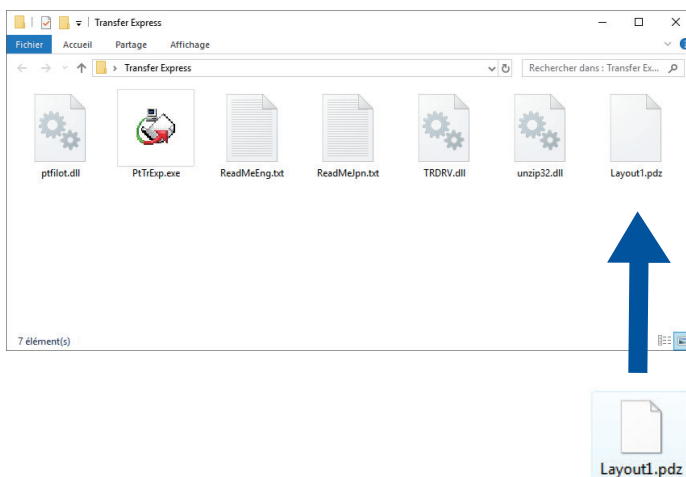


2. Distribuez tous les fichiers du dossier des téléchargements à d'autres.

Tâches de l'utilisateur

Transfert du fichier de package de transfert (PDZ) sur votre imprimante



N'éteignez pas l'imprimante lors du transfert de modèles.

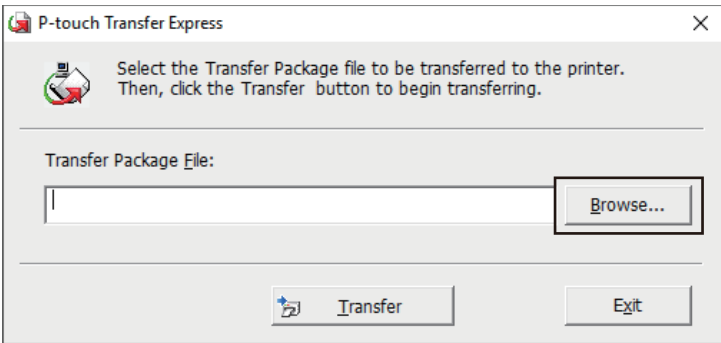1. Allumez l'imprimante d'étiquettes.
2. Branchez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. Double-cliquez sur le fichier **PtTrExp.exe** reçu de l'administrateur.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour transférer un fichier de package de transfert unique (PDZ) dans le dossier contenant le fichier **PtTrExp.exe**, cliquez sur **Transfer**.
 - Pour transférer plusieurs fichiers de package de transfert (PDZ) dans le dossier contenant le fichier **PtTrExp.exe**, effectuez les opérations suivantes :
 - a. Cliquez sur **Browse**.
 - b. Sélectionnez le fichier de package de transfert à transférer, puis cliquez sur **Ouvrir**.
 - c. Cliquez sur **Transfer**.
 - d. Cliquez sur **Yes**.
5. Une fois l'opération terminée, cliquez sur **OK**.



Information associée

- [Transfert de modèles sur l'imprimante \(P-touch Transfer Manager\) \(Windows\)](#)

Stockage et gestion de modèles (P-touch Library)

- [Modification des modèles à l'aide de P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Impression de modèles à l'aide de P-touch Library \(Windows\)](#)
- [Recherche de modèles à l'aide de P-touch Library \(Windows\)](#)

Modification des modèles à l'aide de P-touch Library (Windows)

1. Lancez P-touch Library.

- **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.


- **Windows 10 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.





- **Windows 8.1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Library** sur l'écran **Applications**.

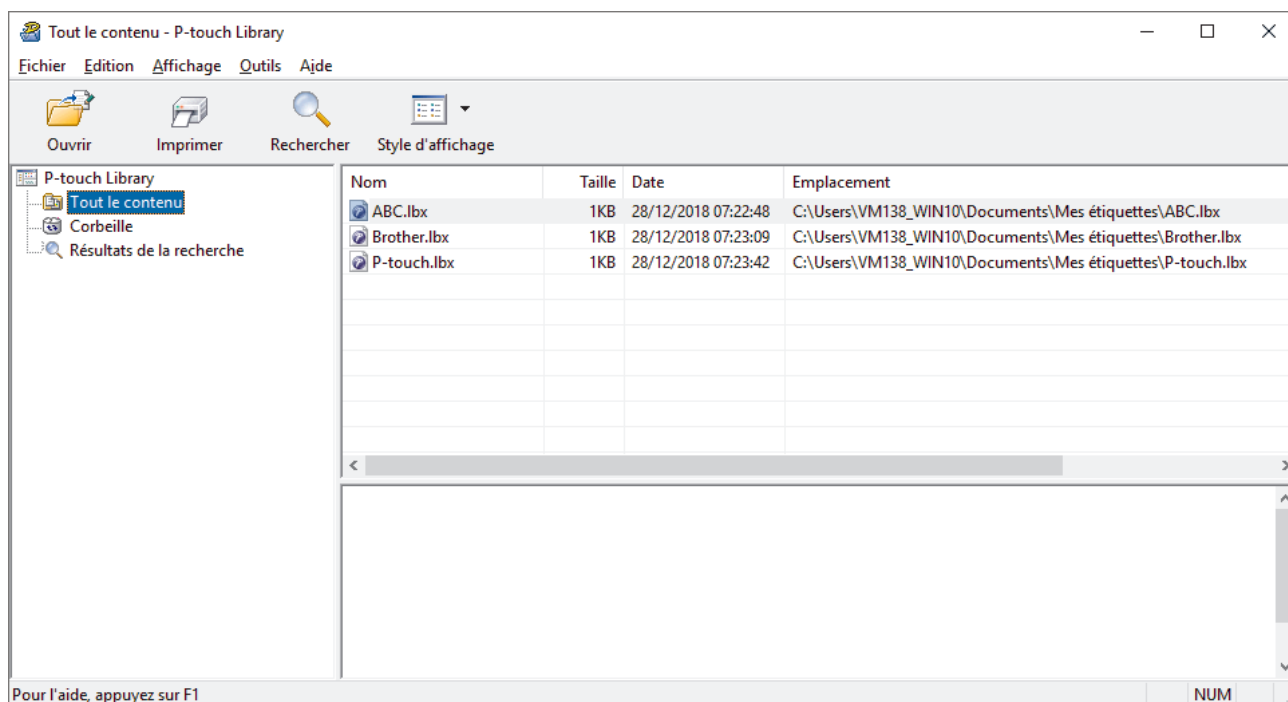La fenêtre principale apparaît.



Présentation des icônes de la barre d'outils

Icône	Nom du bouton	Fonction
	Ouvrir	Cliquez pour ouvrir le modèle sélectionné.
	Imprimer	Cliquez pour imprimer le modèle sélectionné.
	Rechercher	Cliquez pour rechercher des modèles enregistrés dans P-touch Library.
	Style d'affichage	Cliquez pour modifier le style d'affichage des fichiers.

2. Sélectionnez le modèle à modifier, puis cliquez sur **Ouvrir**.

Vous pouvez maintenant modifier le modèle.



Information associée

- [Stockage et gestion de modèles \(P-touch Library\)](#)

Impression de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows)

1. Lancez P-touch Library.

- **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.


- **Windows 10 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1 :**

Cliquez sur l'icône **P-touch Library** sur l'écran **Applications**.

La fenêtre principale apparaît.

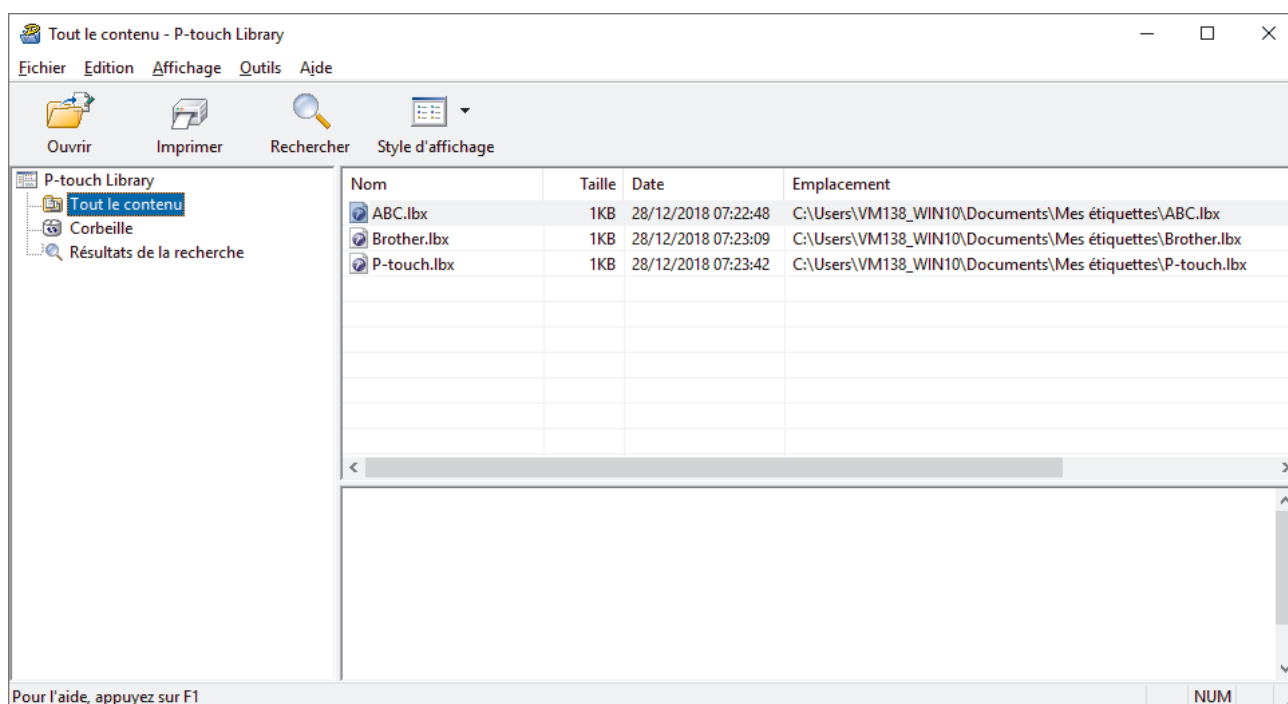

2. Sélectionnez le modèle à imprimer, puis cliquez sur **Imprimer**.

L'imprimante d'étiquettes connectée imprime le modèle.



Information associée

- [Stockage et gestion de modèles \(P-touch Library\)](#)

Recherche de modèles à l'aide de P-touch Library (Windows)

1. Lancez P-touch Library.

- **Windows 11 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

*Selon le système d'exploitation de votre ordinateur, le dossier Brother P-touch peut être créé ou non.


- **Windows 10 :**

Cliquez sur **Démarrer > Brother P-touch > P-touch Library**.

- **Windows 8.1 :**


Cliquez sur l'icône **P-touch Library** sur l'écran **Applications**.

La fenêtre principale apparaît.

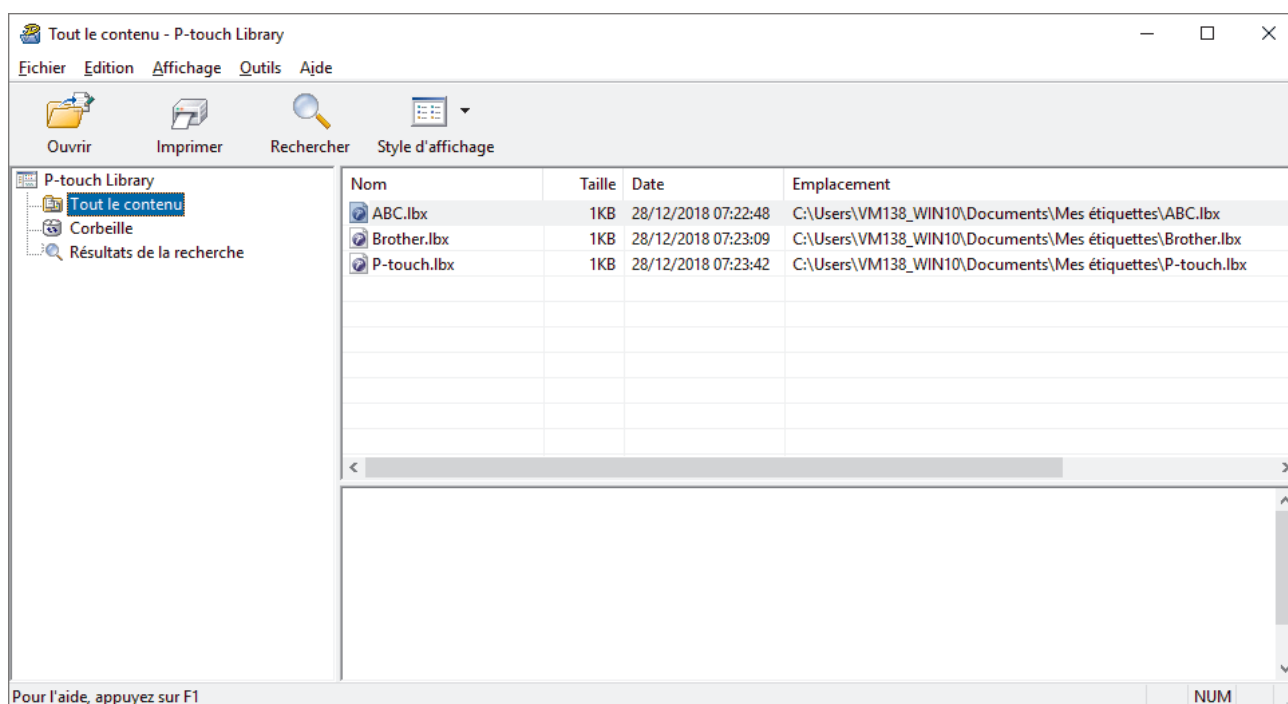

2. Cliquez sur **Rechercher**.

La boîte de dialogue **Rechercher** s'affiche.

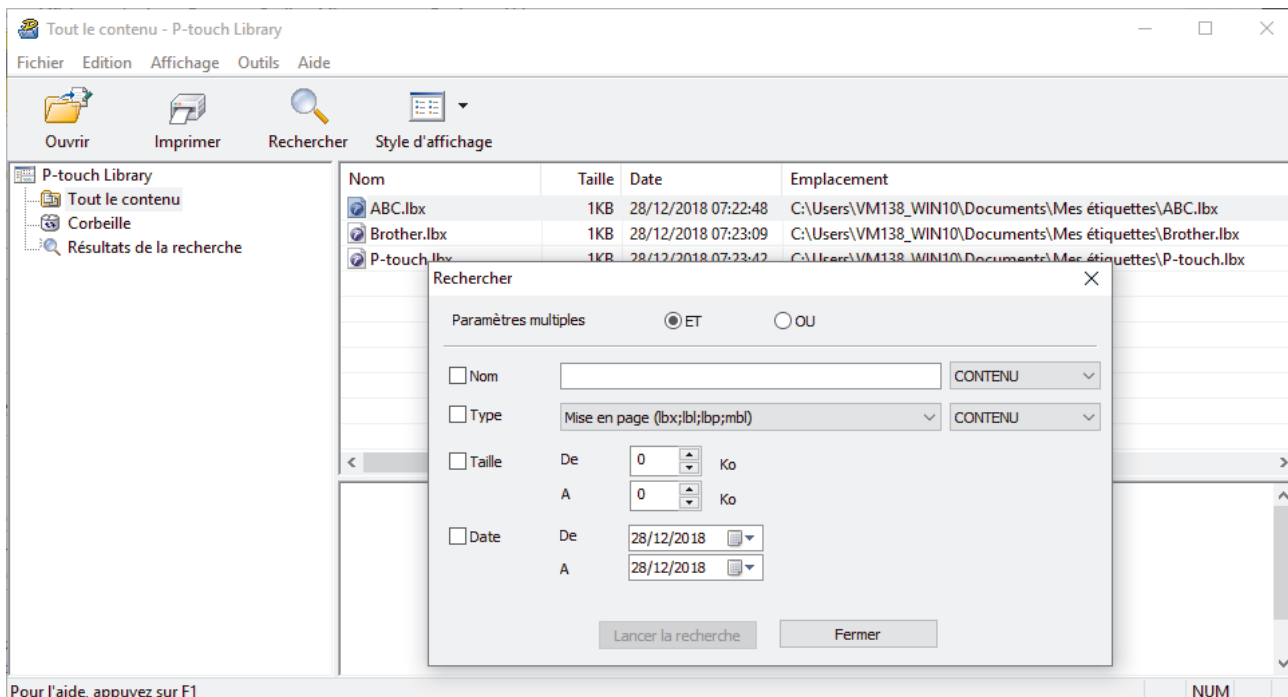

3. Spécifiez les critères de recherche.

Les critères de recherche disponibles sont présentés ci-dessous.

Paramètres	Détails
Paramètres multiples	Détermine le mode de recherche utilisé par le programme quand plusieurs critères sont spécifiés. Si vous sélectionnez ET , le programme recherche les fichiers répondant à l'ensemble des critères spécifiés. Si vous sélectionnez OU , le programme recherche les fichiers répondant à l'un des critères spécifiés, quel qu'il soit.
Nom	Recherchez un modèle en spécifiant le nom du fichier.
Type	Recherchez un modèle en spécifiant le type du fichier.
Taille	Recherchez un modèle en spécifiant la taille du fichier.
Date	Recherchez un modèle en spécifiant la date du fichier.

4. Cliquez sur **Lancer la recherche**.

La recherche commence et les résultats de la recherche s'affichent.

5. Fermez la boîte de dialogue **Rechercher**.

Pour vérifier les résultats de la recherche, cliquez sur **Résultats de la recherche** dans la vue dossiers.



Vous pouvez enregistrer des modèles dans P-touch Library en les faisant glisser dans le dossier **Tout le contenu** ou dans la liste des dossiers.



Information associée

- [Stockage et gestion de modèles \(P-touch Library\)](#)

Maintenance de routine

- [Maintenance](#)

Maintenance

Retirez toujours les piles et débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'imprimante d'étiquettes.

- >> Nettoyer l'appareil
- >> Nettoyage de la tête d'impression
- >> Nettoyer le coupe-ruban

Nettoyer l'appareil

1. Essuyez toute poussière ou marque sur l'imprimante d'étiquettes avec un chiffon doux et sec.
2. Utilisez un chiffon légèrement humidifié sur les marques difficiles à enlever.




N'utilisez aucun diluant, benzène, alcool ou autre solvant organique. Ces produits pourraient en effet déformer ou endommager le boîtier de l'imprimante d'étiquettes.

Nettoyage de la tête d'impression

Des stries ou des caractères de mauvaise qualité sur les étiquettes imprimées indiquent généralement que la tête d'impression est sale.

Nettoyez la tête d'impression avec un coton-tige ou la cassette de nettoyage de la tête d'impression en option (TZe-CL4).

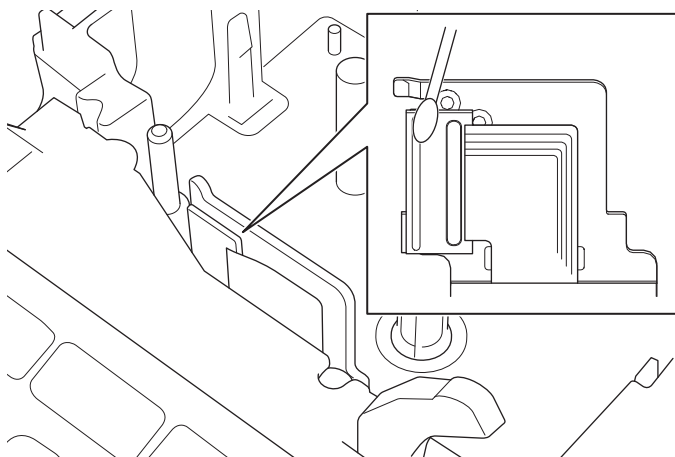


- Ne touchez pas directement la tête d'impression avec vos mains nues.
- Lisez et suivez les instructions fournies avec la cassette de nettoyage de la tête d'impression.

Nettoyer le coupe-ruban

L'adhésif du ruban peut s'accumuler sur la lame du coupe-ruban après une utilisation répétée, ce qui émousse le bord de la lame et peut entraîner le blocage du ruban dans le coupe-ruban.

Environ une fois par an, nettoyez la lame du coupe-ruban à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique (alcool à friction).

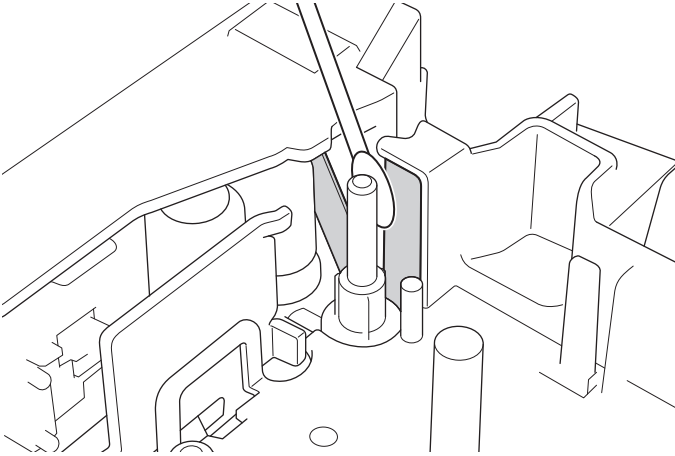

-
- Ne touchez pas directement la lame du coupe-ruban à mains nues.
 - Utilisez de l'alcool isopropylique conformément aux directives du fabricant.
-



Information associée

- Maintenance de routine
-

📌 Dépannage




- [Si vous rencontrez des difficultés avec votre imprimante d'étiquettes](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Vérifier les informations de version](#)
- [Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes](#)

Si vous rencontrez des difficultés avec votre imprimante d'étiquettes

Ce chapitre explique comment résoudre les problèmes typiques que vous pourriez rencontrer en utilisant l'imprimante d'étiquettes.

Si les problèmes persistent >> *Information associée* Si, après avoir lu les rubriques, vous ne parvenez pas à résoudre le problème, visitez le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

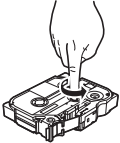Problème	Solution
L'imprimante d'étiquettes n'imprime pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la cassette à ruban est correctement insérée. • Si la cassette à ruban est vide, remplacez-la. Pour commander des fournitures et accessoires, visitez www.brother.com. • Vérifiez que le couvercle du compartiment de la cassette à ruban est bien fermé. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes n'est pas appairée à un autre appareil. • Vérifiez que le paramètre Bluetooth de l'ordinateur ou de l'appareil mobile est activé. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes est connectée à l'ordinateur ou à votre appareil mobile via Bluetooth. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes est sélectionnée dans l'application Brother iPrint&Label. • Vérifiez que l'imprimante d'étiquettes n'est pas appairée à un autre appareil. • Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes et votre appareil mobile ou ordinateur sont suffisamment proches pour communiquer. • Vérifiez que le paramètre de reconnexion Bluetooth automatique d'un autre ordinateur ou appareil mobile n'est pas activé. • Assurez-vous qu'aucun appareil émettant des ondes radio (par exemple, un four à micro-ondes) ne se trouve à proximité. • Vérifiez que le bon pilote d'imprimante est installé lors de l'impression depuis un ordinateur. • Connectez l'imprimante d'étiquettes à votre ordinateur à l'aide du câble USB (inclus lors de l'impression à partir d'un ordinateur). • Si la tête d'impression est sale, nettoyez-la avec un coton-tige ou une cassette de nettoyage de la tête d'impression (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> • Le ruban n'est pas chargé correctement. • Le ruban est coincé à l'intérieur de l'imprimante d'étiquettes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Si le ruban est plié, coupez la section pliée. • Si le ruban est coincé, retirez la cassette à ruban, retirez le ruban coincé, puis coupez tout ruban endommagé. • Vérifiez que l'extrémité du ruban sort par le guide de ruban. • Confirmez que le ruban est dirigé vers la fente de sortie de ruban. • Retirez la cassette à ruban et insérez-la à nouveau.
Une erreur est survenue lors de l'utilisation d'une application mobile.	Accédez au menu de paramètres de votre application mobile et sélectionnez Support > FAQ et Diagnostic .
L'écran est verrouillé.	<ul style="list-style-type: none"> • Réinitialisez la mémoire interne aux paramètres d'usine. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> • Débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles pendant au moins 10 minutes.
L'écran LCD reste vide après la mise sous tension.	Vérifiez que les piles sont correctement installées ou que l'adaptateur secteur fourni avec votre imprimante d'étiquettes est correctement connecté.
Les messages LCD sont affichés dans une langue étrangère.	Définissez la langue d'écran LCD que vous souhaitez. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i>
L'imprimante d'étiquettes s'arrête pendant l'impression d'une étiquette.	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacez la cassette à ruban si un ruban rayé est visible, car cela indique que vous avez atteint la fin du ruban. • Remplacez toutes les piles ou connectez l'adaptateur secteur directement à l'imprimante d'étiquettes.

Problème	Solution
Les fichiers d'étiquettes précédemment enregistrés ne sont pas disponibles.	Tous les fichiers enregistrés dans la mémoire interne sont supprimés lorsque les piles sont faibles ou que l'adaptateur secteur est débranché.
<ul style="list-style-type: none"> Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante même si je suis la bonne procédure. (Windows) Je ne vois pas mon imprimante répertoriée dans P-touch Editor même si j'ai installé le pilote d'imprimante. (Windows) 	<p>Si vous ne pouvez pas utiliser votre imprimante d'étiquettes même si vous avez installé le pilote d'imprimante :</p> <ol style="list-style-type: none"> Téléchargez le programme de désinstallation du pilote d'imprimante à partir de la page de votre modèle sur support.brother.com. Utilisez le programme de désinstallation du pilote d'imprimante pour supprimer les informations relatives à l'imprimante. Exécutez à nouveau le programme d'installation du pilote d'imprimante et suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.
Le ruban d'encre est séparé du ruban encreur.	<p>Si le ruban d'encre est endommagé, remplacez la cassette à ruban. Si ce n'est pas le cas, laissez le ruban non coupé et retirez avec précaution la cassette à ruban, puis enrroulez le ruban d'encre libre sur la bobine.</p> 
Les code-barres imprimés ou les QR codes ne peuvent pas être lus.	<ul style="list-style-type: none"> Changez le ruban. (Recommandé : noir sur ruban blanc) Agrandissez les code-barres ou les QR codes à l'aide de votre application de code-barres, si possible.
Je ne connais pas le numéro de version du micrologiciel de l'imprimante d'étiquettes.	Vous pouvez confirmer le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations sur l'écran LCD. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i>
Lorsque l'étiquette est imprimée, il y a trop de marge (espace) sur les deux côtés du texte.	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez les options <i>Pte marge</i>, <i>Chaîne</i> ou <i>Non coupé</i> pour des marges plus petites. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> Une fois la dernière étiquette imprimée, appuyez simultanément sur  et  pour faire avancer le ruban, puis éjectez et coupez la dernière étiquette. Notez que l'imprimante d'étiquettes fera passer 23 mm de ruban environ avant la nouvelle étiquette suivante lorsque vous utilisez cette méthode.
La taille de police ne peut pas être augmentée.	La police a déjà la taille maximale correspondant à la largeur de l'étiquette, ou la longueur de l'étiquette a été fixée, de sorte que la taille de la police est limitée pour éviter de dépasser la longueur fixée.
Lorsque plusieurs étiquettes sont imprimées, la dernière étiquette est coupée de manière incorrecte.	Lorsque vous activez <i>Chaîne</i> , faites avancer le ruban pour éjecter la dernière étiquette imprimée.
Je ne peux pas mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante à l'aide du logiciel de P-touch Update Software, Transfer Express ou Mac Update Tool.	Redémarrez l'imprimante, puis réessayez de mettre à jour le micrologiciel. N'appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour du micrologiciel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche automatiquement.
L'imprimante d'étiquettes ne fonctionne pas normalement.	<ul style="list-style-type: none"> Réinitialisez la mémoire interne aux paramètres d'usine. Plus d'informations >> <i>Rubriques connexes</i> Débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles pendant au moins 10 minutes.

✓ Information associée

- [Dépannage](#)

Rubriques connexes:

- Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes
 - Définir la langue
 - Vérifier les informations de version
 - Options de découpe du ruban
-

Messages d'erreur et d'entretien

Message	Cause/Solution
Enreg :XXXXX Enreg :XXXXX Champ :XXXXX	Il y a eu une tentative d'impression d'étiquettes de code-barres à partir d'une base de données. L'imprimante d'étiquettes affiche ce message lorsque la plage sélectionnée de la base de données comprend des caractères non valides ou des numéros non pris en charge par le protocole de code-barres.
Erreur système XX	Contactez le service clientèle de Brother.
Étiqu. trop longue	La longueur de l'étiquette imprimée à l'aide du texte saisi est supérieure à 999 mm. Modifiez le texte de sorte que la longueur de l'étiquette soit inférieure à 999 mm.
Problème découpe !	Si le ruban est coincé dans l'ensemble de coupe-ruban, retirez le ruban. Éteignez puis rallumez l'imprimante d'étiquettes avant de continuer.
Texte trop long !	La longueur de l'étiquette imprimée à l'aide du texte saisi est supérieure au paramètre de longueur. Modifiez le texte pour qu'il corresponde à la longueur définie ou modifiez le paramètre de longueur.
Vérifier le nombre de chiffres saisis	Le nombre de chiffres saisis dans les données du code-barres ne correspond pas au nombre de chiffres défini dans les paramètres du code-barres. Saisissez le bon nombre de chiffres.




Information associée

- [Dépannage](#)

Vérifier les informations de version

Vous pouvez confirmer le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations sur l'écran LCD. Vous pourriez avoir besoin de ces informations si vous appelez Brother pour une question ou une demande de garantie.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Informations de version], puis appuyez sur **OK**.



Information associée


- [Dépannage](#)
-

Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes

Réinitialisez la mémoire interne de votre imprimante d'étiquettes si vous souhaitez effacer tous les fichiers d'étiquettes enregistrés ou si l'imprimante d'étiquettes ne fonctionne pas bien.

- [Réinitialiser à partir de l'écran LCD](#)

Réinitialiser à partir de l'écran LCD

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Réglages], puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Réinitialiser], puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la méthode de réinitialisation, puis appuyez sur **OK**.
Un message apparaît, vous demandant de confirmer votre option de réinitialisation.
5. Appuyez sur **OK**.



Si vous utilisez les options de réinitialisation [Réinitialiser paramètres] ou [Paramètres par défaut], vous devrez redéfinir votre langue par défaut préférée après la réinitialisation.

Options de réinitialisation	Détails
Réinitialiser paramètres	La mémoire de fichiers n'est PAS effacée. Les données de paramétrage sont effacées et tous les paramètres sont réinitialisés aux réglages d'usine.
Effacer tout contenu	La mémoire de fichiers est effacée. Les données de réglage ne sont PAS effacées et les paramètres restent tels qu'ils sont actuellement configurés.
Paramètres par défaut	La mémoire des fichiers, les étiquettes et les paramètres personnalisés sont réinitialisés aux paramètres d'usine.



Information associée

- [Réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes](#)

Annexe

- [Spécifications](#)
- [Assistance et service clientèle de Brother](#)

Spécifications

- >> Impression
- >> Taille
- >> Interface
- >> Environnement
- >> Bloc d'alimentation
- >> Support
- >> Mémoire
- >> Systèmes d'exploitation compatibles

Impression

Vitesse d'impression (En fonction du support utilisé)	30 mm/s maximum
Hauteur d'impression maximale	18,0 mm (avec du ruban de 24 mm) ¹

¹ La taille de caractère réelle peut être inférieure à la hauteur d'impression maximale.

Taille

Poids	Environ 990 g (sans piles et cassette à ruban)
Dimensions	202 mm (L) × 87 mm (H) × 199 mm (P) environ
Écran à cristaux liquides	320 ppp × 120 ppp

Interface

USB	USB Ver. 2.0 (pleine vitesse) (Micro B)
Bluetooth	Bluetooth 5.0 SPP : iAP2

Environnement

Température de fonctionnement	Entre 10 °C et 35 °C
Taux d'humidité de fonctionnement	Entre 20 et 80 % Température de bulbe humide maximale : 27 °C

Bloc d'alimentation

Batterie	Six piles alcalines AA (LR6) Adaptateur secteur (AD-E001A)
-----------------	---

Support

Largeur du ruban	Cassette à ruban TZe standard : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Nombre de lignes	Ruban 24 mm : 1 à 7 lignes Ruban 18 mm : 1 à 5 lignes Ruban 12 mm : 1 à 3 lignes Ruban 9 mm : 1 à 2 lignes Ruban 6 mm : 1 à 2 lignes Ruban 3,5 mm : 1 ligne

Mémoire

Tampon de texte	Maximum 280 caractères
Stockage de fichiers	Maximum 99 fichiers

Systèmes d'exploitation compatibles

Pour la dernière liste des logiciels compatibles, visitez support.brother.com.

Information associée

- [Annexe](#)
-

Assistance et service clientèle de Brother

Si vous avez besoin d'aide pour utiliser votre produit Brother, rendez-vous sur support.brother.com pour accéder à la FAQ et aux conseils de dépannage des pannes. Vous pouvez également télécharger les derniers logiciels, pilotes et micrologiciels afin d'améliorer la performance de votre appareil, et la documentation destinée à l'utilisateur pour découvrir comment utiliser au mieux votre produit Brother.

D'autres informations sur le produit et l'assistance sont disponibles sur votre site Web Brother local. Consultez www.brother.com pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local et pour enregistrer votre nouveau produit.



Information associée

- [Annexe](#)
-

brother



FRE
Version A