


PT **Calcedor para Bainhas Estreitas**
(Narrow Hemmer Foot)



5 mm

Este calcedor pode ser usado em uma máquina de costura com ponto zigue-zague de largura 5 mm (3/16").

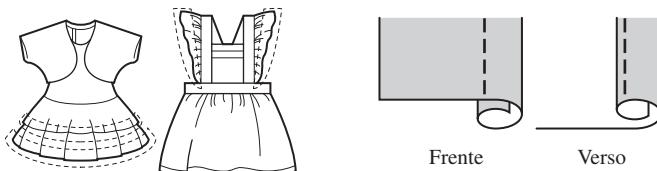

■ Preparativos para costura



1. Instale o calcedor para bainhas estreitas.




2. Selecione o ponto reto (agulha na posição central).




3. Conecte o pedal de modo que ambas as mãos fiquem livres para guiar o material.


■ Modo de costurar

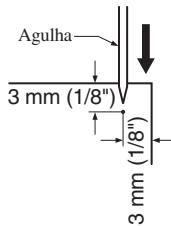



1. Posicione o tecido (lado avesso virado para cima) sob o calcedor. Desça a agulha a 3 mm (1/8") das bordas do tecido, abaixe o calcedor e, em seguida, costure dois ou três pontos.

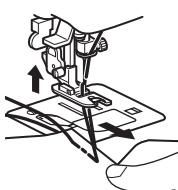


2. Levante a agulha e o calcedor. Em seguida, segure as extremidades das linhas superior e inferior para impedi-las de serem puxadas para fora do tecido e puxe o tecido para a frente do calcedor.

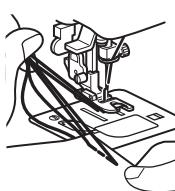

3. Segurando ambas as linhas, passe-as através da parte curva do calcedor e puxe-as em direção à parte de trás do calcedor. Enrole o tecido na parte curva do calcedor da mesma forma. Posicione a ponta do tecido logo atrás da agulha e abaixe o calcedor.

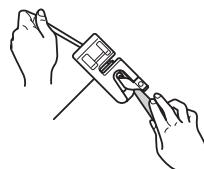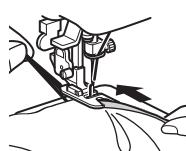


4. Sem deixar que o tecido fique para fora do lado direito do calcedor, puxe levemente a linha, enquanto costura lentamente.

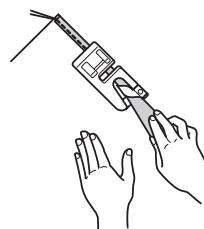


5. Depois de costurar 2 cm (3/4") a 3 cm (1-1/8") do tecido, solte a linha e guie o tecido a partir da frente do calcedor usando a mão esquerda. Mantenha uma quantidade uniforme de tecido enrolada em torno da parte curva do calcedor até que a costura seja completada.

■ Dicas

- Se pouco tecido for enrolado em torno da parte curva do calcedor e uma costura tripla não estiver sendo executada:

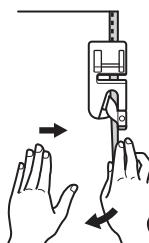

Puxe o tecido segurado pela sua mão direita para o lado esquerdo, de modo a aumentar a quantidade de tecido enrolada na parte curva do calcedor. Ao mesmo tempo, leve cuidadosamente o tecido para a direita usando a mão esquerda.

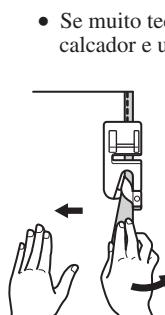

- Se muito tecido for enrolado em torno da parte curva do calcedor e uma costura tripla larga estiver sendo executada:

Puxe o tecido segurado pela sua mão direita para o lado direito, de modo a diminuir a quantidade de tecido enrolada na parte curva do calcedor. Ao mesmo tempo, leve cuidadosamente o tecido excedente para a esquerda usando a mão esquerda.



XF7958-001