Manual do Utilizador

PT-E310BT
PT-E510
PT-E560BT

© 2023 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

Antes de utilizar a rotuladora eletrónica ... 1
Definições de notas ... 2
Precauções gerais ... 3
Marcas comerciais e licenças ... 4
Observações sobre licenças de código aberto ... 5
Nota importante ... 6
Configurar a rotuladora eletrónica ... 7
Descrição das partes do equipamento ... 8
Descrição geral do visor LCD ... 10
Descrição geral do teclado ... 14
Fixar a alça de suporte ... 19
Instalar a bateria recarregável de iões de lítio ... 22
Retirar a bateria recarregável de iões de lítio ... 24
Ligar a rotuladora eletrónica a uma fonte de alimentação externa ... 26
Carregar a bateria recarregável de iões de lítio ... 28
Inserir a cassete de fita ... 30
Ligar e desligar a rotuladora eletrónica ... 32
Definir o idioma ... 33
Definir unidades de medição ... 34
Definir o tempo para desligar automaticamente ... 35
Ativar ou desativar o Bluetooth ... 36
Alimentar a fita ... 37
Ajustar o contraste do LCD ... 38
Ligar e desligar a alimentação ... 39
Instalar software ... 40
Instalar o software e o controlador da impressora num computador (Windows) ... 41
Aplicações disponíveis ... 42
Ligar a rotuladora eletrónica a um computador ... 43
Ligar a rotuladora eletrónica a um computador utilizando um cabo USB Type-C ... 44
Editar etiquetas ... 45
Adicionar texto à sua etiqueta ... 46
Adicionar uma nova linha de texto à etiqueta ... 47
Adicionar um novo bloco de texto à etiqueta ... 48
Mover o cursor ... 49
Eliminar texto ... 50
Inserir símbolos ... 51
Inserir símbolos utilizando a função Símbolo ... 52
Definir o Histórico de símbolos ... 53
Introduzir uma imagem de caráter definido pelo utilizador na etiqueta ... 54
Opções de símbolos ... 56
Inserir carateres acentuados ... 59
Opções de carateres acentuados ... 60
Definir atributos de carateres ... 62
Aplicar atributos de carateres ... 63
Aplicar atributos de carateres a uma linha de texto ... 64

Opções de definição de atributos ... 65
Definir o estilo de ajuste automático ... 68
Definir molduras ... 69
Opções de moldura ... 70
Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem ... 71
Modo Geral ... 72
Modo Placa frontal ... 73
Modo de fita para cabo ... 74
Modo bandeira ... 76
Modo Painel de ligações ... 77
Modo de bloco de punção ... 78
Criar etiquetas utilizando fitas especiais para enrolar em cabos ... 79
Criar uma etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID) ... 82
Criar etiquetas de códigos de barras ... 84
Criar e imprimir códigos de barras ... 85
Editar ou eliminar um código de barras e dados de um código de barras ... 89
Criar etiquetas serializadas ... 90
Opções de serialização ... 91
Criar etiquetas com um único intervalo serializado ... 92
Criar etiquetas com dois intervalos serializados ... 94
Criar etiquetas serializadas avançadas ... 96
Imprimir etiquetas ... 99
Pré-visualizar etiquetas ... 100
Imprimir etiquetas ... 101
Opções de impressão ... 102
Selecione uma opção de corte (PT-E310BT) ... 103
Selecione uma opção de corte (PT-E510/PT-E560BT) ... 105
Imprimir modelos transferidos ... 107
Editar e imprimir modelos transferidos ... 108
Imprimir modelos transferidos a partir de uma base de dados ... 109
Eliminar um modelo transferido ... 111
Imprimir dados de uma base de dados transferida ... 112
Editar uma base de dados transferida ... 114
Eliminar uma base de dados transferida ... 116
Utilizar a memória de ficheiros ... 117
Guardar um ficheiro de etiquetas ... 118
Imprimir, abrir ou eliminar um ficheiro de etiqueta guardado ... 119
Criar e imprimir etiquetas através do computador ... 120
Criar e imprimir etiquetas utilizando o P-touch Editor (Windows) ... 121
Janela principal do P-touch Editor (Windows) ... 122
Criar e imprimir etiquetas utilizando o P-touch Editor (Mac) ... 123
Janela principal do P-touch Editor (Mac) ... 124
Imprimir etiquetas utilizando o controlador da impressora (Windows) ... 125
Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows) ... 126
Notas sobre a utilização das funções de transferência (Windows) ... 127
Transferir um modelo ou outros dados do computador para a impressora (Windows) ... 128
Transferir vários elementos do computador para a impressora (Windows) ... 130

Criar cópias de segurança de modelos ou de outros dados guardados na impressora no seu computador (Windows) ... 131
Eliminar dados da impressora do seu computador (Windows) ... 133
Criar ficheiros de transferência ou ficheiros de pacote de transferência (Windows) ... 134
Imprimir etiquetas utilizando dispositivos móveis ... 136
Instalar aplicações móveis ... 137
Criar etiquetas e imprimi-las utilizando um dispositivo móvel ... 138
Transferir modelos criados num computador para a impressora utilizando um dispositivo móvel ... 139
Atualizar ... 140
Atualizar o P-touch Editor ... 141
Atualizar o firmware ... 142
Manutenção de rotina ... 143
Manutenção ... 144
Solução de problemas ... 146
Se tiver dificuldades com a sua rotuladora eletrónica ... 147
Mensagens de erro e de manutenção ... 150
Ajustar o comprimento da etiqueta ... 151
Verificar as informações da versão ... 152
Reiniciar a rotuladora eletrónica ... 153
Repor utilizando o visor LCD ... 154
Anexo ... 155
Especificações ... 156
Ajuda e apoio ao cliente da Brother ... 159

Antes de utilizar a rotuladora eletrónica

- Definições de notas
- Precauções gerais
- Marcas comerciais e licenças
- Observações sobre licenças de código aberto
- Nota importante

Definições de notas

Ao longo deste Manual do Utilizador, são utilizados os seguintes símbolos e convenções:

PERIGO	PERIGO indica uma situação de perigo iminente que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
ADVERTÊNCIA	ADVERTÊNCIA indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
AVISO	AVISO indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos moderados ou de pouca gravidade.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em danos em bens materiais ou perda de funcionalidade do produto.
NOTA	NOTA especifica o ambiente de funcionamento, condições de instalação ou condições especiais de utilização.
	O ícone de sugestões indica conselhos úteis e informação suplementar.
Negrito	O estilo negrito identifica botões do painel de controlo do equipamento ou do ecrã do computador.
Itálico	O estilo itálico chama a atenção para itens importantes ou remete para um tópico relacionado.
`Courier New`	O tipo de letra Courier New identifica mensagens apresentadas no visor LCD do equipamento.

Informações relacionadas

- Antes de utilizar a rotuladora eletrónica

Precauções gerais

Bateria recarregável de iões de lítio

- Na altura da compra, a bateria recarregável de iões de lítio está ligeiramente carregada. Antes de utilizar a rotuladora eletrónica pela primeira vez, tem de carregar completamente a bateria recarregável de iões de lítio.
- Se não pretender utilizar a rotuladora eletrónica durante um período prolongado, retire a bateria e desligue os cabos antes de a guardar.
- Se detetar qualquer coisa de invulgar em relação à bateria recarregável de iões de lítio da primeira vez que for utilizada, por exemplo, sobreaquecimento ou ferrugem, interrompa imediatamente a utilização da bateria recarregável de iões de lítio. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Brother.

Rotuladora eletrónica

- Dependendo da área, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar-se ou ficar permanentemente colada e a cor da etiqueta pode alterar-se ou ser transferida para outros objetos. Antes de colar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material. Teste a etiqueta colando uma pequena parte da mesma numa área discreta da superfície a que se destina.
- NÃO utilize o equipamento, componentes ou consumíveis de qualquer forma ou para qualquer finalidade que não as descritas neste manual. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos.
- Utilize apenas fita TZe, fita HGe ou tubo HSe da Brother com esta rotuladora eletrónica. NÃO utilize fitas que *não* tenham o logótipo TZe TAPE / HGe TAPE / HSe TUBE. Para obter mais informações sobre o tubo termorretrátil, visite o seu website local da Brother. Não pode imprimir molduras ou utilizar algumas definições de tipo de letra quando utilizar tubo termorretrátil. Os carateres impressos também podem ficar mais pequenos do que quando utiliza fita TZe.
- (PT-E310BT) NÃO aplique pressão excessiva sobre a alavanca da unidade de corte da fita.
- Utilize um pano macio para limpar a cabeça de impressão; nunca toque na cabeça de impressão com as mãos.
- NÃO tente imprimir se a cassete estiver vazia, pois tal irá danificar a cabeça de impressão.
- NÃO puxe a fita durante a impressão ou alimentação da fita, pois tal irá danificar a fita e a rotuladora eletrónica.
- Quaisquer dados guardados na memória da impressora irão perder-se em caso de avaria, reparação da impressora ou se as baterias se descarregarem completamente.
- Os carateres impressos podem ter um aspeto diferente da pré-visualização, dado que o ecrã do dispositivo ou do computador pode ter uma resolução superior à da rotuladora eletrónica.
- O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento da etiqueta apresentada.
- Não se esqueça de ler as instruções fornecidas com fitas de tecido de transferência a ferro, fitas adesivas extrafortes ou outras fitas especiais e respeite todas as precauções indicadas nas instruções.
- Uma película de proteção em plástico transparente é colocada sobre o visor LCD durante o fabrico e o envio. Retire esta película antes da utilização.
- NÃO deixe quaisquer produtos de borracha ou vinil sobre a rotuladora eletrónica durante um período prolongado. Caso contrário, poderão provocar marcas ou resíduos na rotuladora eletrónica.
- NÃO transporte a rotuladora eletrónica com um cabo USB Type-C ou o adaptador CA para USB Type-C ligado à porta USB. A porta poderá danificar-se.

Informações relacionadas

- Antes de utilizar a rotuladora eletrónica

Marcas comerciais e licenças

- App Store, Mac, Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.
- Android é uma marca comercial da Google LLC.
- A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Brother Industries, Ltd. é feito sob licença. As outras marcas comerciais e designações comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
- QR Code é uma marca registada da DENSO WAVE INCORPORATED.
- USB Type-C® é uma marca registada do USB Implementers Forum.
- Wi-Fi® é uma marca registada da Wi-Fi Alliance®.
- Adobe® e Reader® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.
- BarStar Pro Encode Library (PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, MaxiCode, AztecCode, GS1 Composite, GS1 Databar, Code93, MSI/Plessey, POSTNET, Intelligent Mail Barcode)

  Direitos de autor © 2007 AINIX Corporation. Todos os direitos reservados.
- QR Code Generating Program Direitos de autor © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um Acordo de Licença de Software específico para os programas proprietários.

Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos constantes em produtos Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registadas das respetivas empresas.

Informações relacionadas

- Antes de utilizar a rotuladora eletrónica

Observações sobre licenças de código aberto

Este produto inclui software de código aberto (“open-source”).

Para ver as notas sobre licenças de código aberto, aceda à página **Manuais** do seu modelo no Brother support website em support.brother.com/manuals.

Informações relacionadas

- Antes de utilizar a rotuladora eletrónica

Nota importante

- O conteúdo deste documento e as especificações desta rotuladora eletrónica estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- A Brother reserva-se o direito de efetuar alterações sem aviso prévio às especificações e aos materiais aqui contidos e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pelo recurso aos materiais apresentados, incluindo (mas não em exclusivo) erros tipográficos e outros relacionados com as publicações.
- Esta rotuladora eletrónica não suporta a ligação Wi-Fi.
- As imagens de ecrãs neste documento podem diferir em função do sistema operativo do computador, do modelo do produto e da versão de software.
- Antes de utilizar a rotuladora eletrónica, certifique-se de que lê todos os documentos fornecidos com a rotuladora eletrónica para obter informações sobre segurança e utilização.
- A rotuladora eletrónica apresentada nas ilustrações pode ser diferente da sua rotuladora eletrónica.
- Os consumíveis disponíveis podem variar consoante o país ou a região.
- Recomendamos que utilize a versão mais recente do P-touch Editor. Para saber qual a versão mais recente, consulte a página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.
- Para manter o desempenho da rotuladora eletrónica atualizado, visite support.brother.com/downloads para procurar as atualizações mais recentes do firmware. Caso contrário, algumas das funções da rotuladora eletrónica poderão não estar disponíveis.
- Antes de transferir a Rotuladora Electrónica para outra pessoa, de o substituir ou de o eleminar,é recomendável repô-lo nas definições de fábrica para remover todas as informações pessoais.

Informações relacionadas

- Antes de utilizar a rotuladora eletrónica

Configurar a rotuladora eletrónica

- Descrição das partes do equipamento
- Descrição geral do visor LCD
- Descrição geral do teclado
- Fixar a alça de suporte
- Instalar a bateria recarregável de iões de lítio
- Ligar a rotuladora eletrónica a uma fonte de alimentação externa
- Carregar a bateria recarregável de iões de lítio
- Inserir a cassete de fita
- Ligar e desligar a rotuladora eletrónica
- Definir o idioma
- Definir unidades de medição
- Definir o tempo para desligar automaticamente
- Ativar ou desativar o Bluetooth
- Alimentar a fita
- Ajustar o contraste do LCD
- Ligar e desligar a alimentação

Descrição das partes do equipamento

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

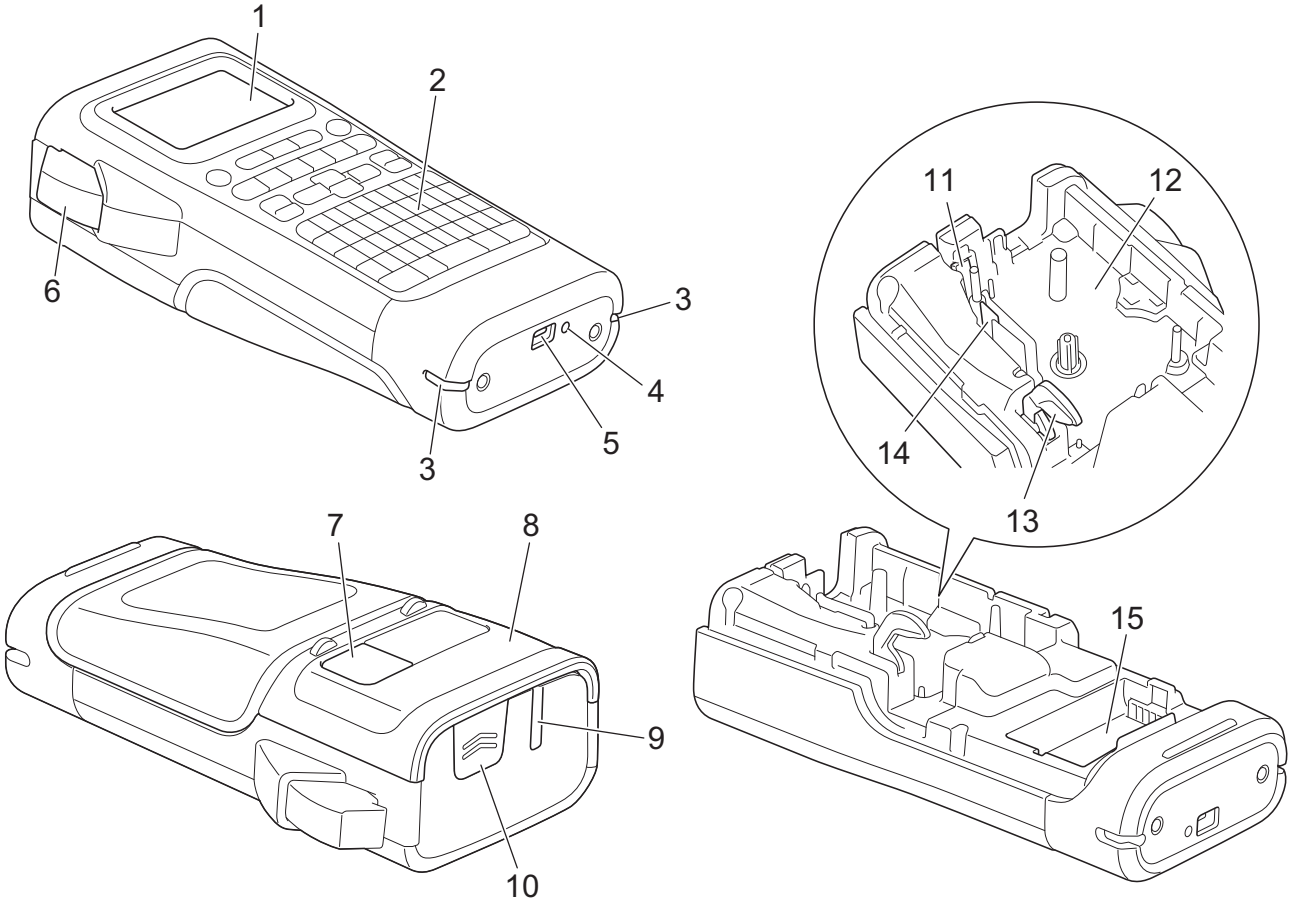

1. Visor de cristais líquidos (LCD)
2. Teclado
3. Orifício para a alça
4. LED
5. Porta USB Type-C
6. Alavanca da unidade de corte da fita
7. Visualização de fita
8. Tampa traseira
9. Ranhura de saída da fita
10. Trinco da tampa
11. Unidade de corte da fita
12. Compartimento da cassete de fita
13. Alavanca de libertação
14. Cabeça de impressão
15. Compartimento das pilhas

PT-E510/PT-E560BT

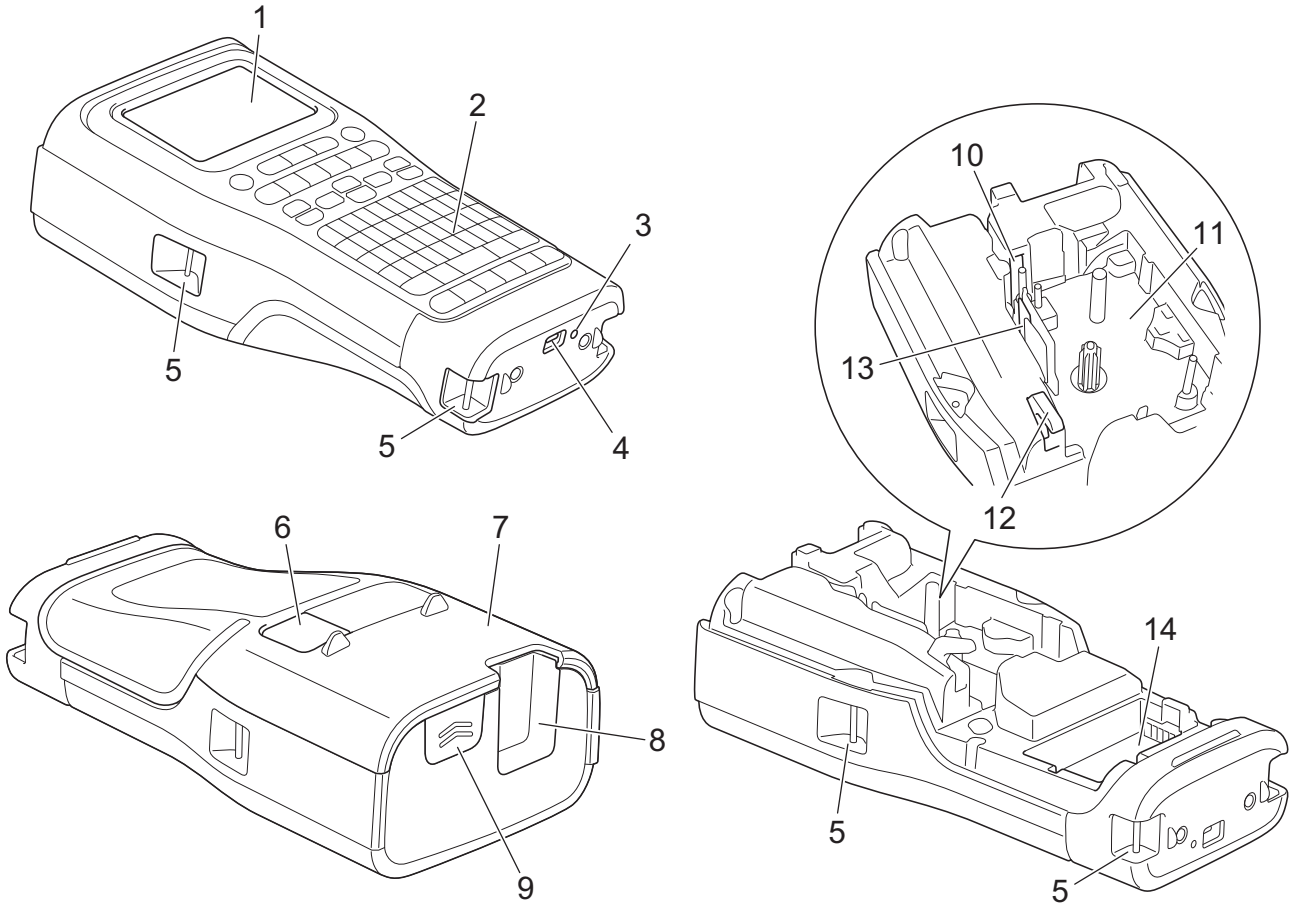

1. Visor de cristais líquidos (LCD)
2. Teclado
3. LED
4. Porta USB Type-C
5. Orifício para a alça
6. Visualização de fita
7. Tampa traseira
8. Ranhura de saída da fita
9. Trinco da tampa
10. Unidade de corte da fita
11. Compartimento da cassete de fita
12. Alavanca de libertação
13. Cabeça de impressão
14. Compartimento das pilhas

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Descrição geral do visor LCD

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

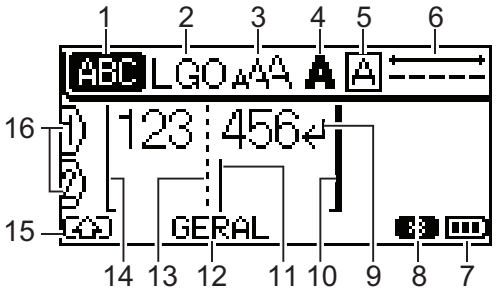

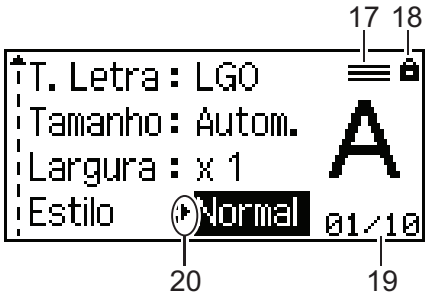

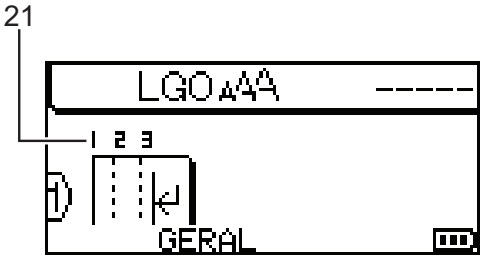

1. **Modo de maiúsculas**
   Indica se o modo de maiúsculas está ativado.
2. **Tipo de letra atual**
   Indica o tipo de letra atual.
3. **Tamanho dos carateres**
   Indica o tamanho atual dos carateres.
4. **Estilo dos carateres**
   Indica o estilo atual dos caracteres.
5. **Moldura**
   Indica se está definida uma moldura.
6. **Comprimento da fita**
   Indica o comprimento da fita para o texto introduzido.
7. **Nível da bateria**
   Indica o nível da bateria restante. Apenas aparece quando utiliza a bateria recarregável de iões de lítio.

Ícone	Descrição
	A carga da bateria está cheia.
	A carga da bateria está meia cheia.
	A carga da bateria está fraca.

8. **Bluetooth**

   Indica uma ligação Bluetooth. Pisca enquanto a rotuladora eletrónica estiver a aguardar a ligação Bluetooth. Permanece aceso quando a ligação Bluetooth estiver concluída.

9. **Marca de retorno**

   Indica o fim de uma linha de texto.

10. **Fim da linha**

    Indica o fim da linha.

    A área compreendida entre o início e o fim de linha será impressa.

11. **Cursor**

    Indica a posição atual de introdução de dados.

    Novos carateres são apresentados à esquerda do cursor.

12. **etiquetagem**

    Indica o tipo de aplicação de etiquetagem atual.

13. **Linha de separação de blocos**

    Indica o fim de um bloco de texto.

14. **Início da linha**

    Indica o início da linha.

    A área compreendida entre o início e o fim de linha será impressa.

15. **Modo alterna**

    Indica que o modo alterna está ativado.

16. **Número da linha**

    Indica os números das linhas no esquema da etiqueta.

17. **Marca de linha especificada**

    Indica que são aplicadas definições distintas para cada linha.

18. **Marca de bloqueio**

    Indica que algumas definições não podem ser alteradas.

19. **Contador**

    Indica o número atualmente selecionado de entre todos os disponíveis.

20. **Seleção do cursor**

    Indica a posição atual do cursor.

    Prima ▲ ou ▼ para selecionar elementos do menu e, em seguida, prima ◀ ou ▶ para alterar as definições.

21. **Número do bloco**

    Indica o número de bloco.

PT-E510/PT-E560BT

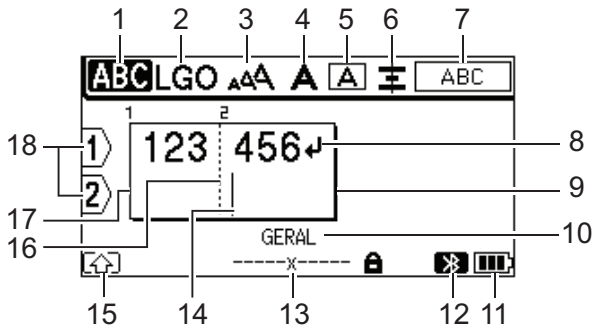

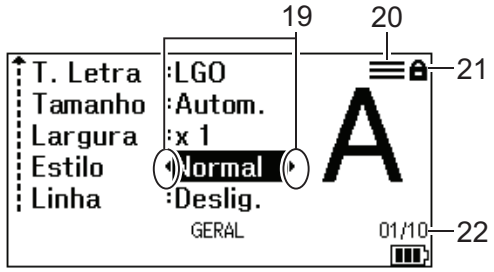

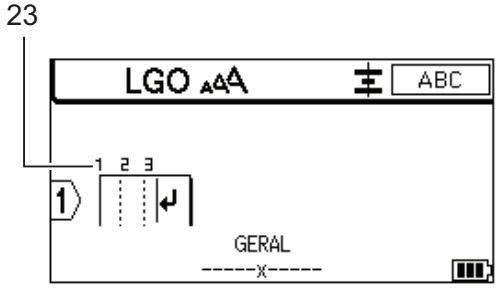

1. **Modo de maiúsculas**

   Indica se o modo de maiúsculas está ativado.

2. **Tipo de letra atual**

   Indica o tipo de letra atual.

3. **Tamanho dos carateres**

   Indica o tamanho atual dos carateres.

4. **Estilo dos carateres**

   Indica o estilo atual dos caracteres.

5. **Moldura**

   Indica se está definida uma moldura.

6. **Alinhar**

   Indica o alinhamento do texto.

   A indicação de alinhamento pode não ser apresentada, em função do tipo de aplicação de etiquetagem selecionado.

7. **Indicação de esquema**

   Indica as definições de orientação, esquema, separador, texto invertido e texto repetido. Os elementos apresentados variam de acordo com o tipo de aplicação de etiquetagem selecionado.

8. **Marca de retorno**

   Indica o fim de uma linha de texto.

9. **Fim da linha**

   Indica o fim da linha.

A área compreendida entre o início e o fim de linha será impressa.

10. **etiquetagem**

    Indica o tipo de aplicação de etiquetagem atual.

11. **Nível da bateria**

    Indica o nível da bateria restante. Apenas aparece quando utiliza a bateria recarregável de iões de lítio.

Ícone	Descrição
	A carga da bateria está cheia.
	A carga da bateria está meia cheia.
	A carga da bateria está fraca.

12. **Bluetooth (PT-E560BT)**

    Indica uma ligação Bluetooth. Pisca enquanto a rotuladora eletrónica estiver a aguardar a ligação Bluetooth. Permanece aceso quando a ligação Bluetooth estiver concluída.

13. **Largura da fita x comprimento da etiqueta**

    Indica a largura da fita e o comprimento da etiqueta.

    O comprimento apresentado da etiqueta pode ser ligeiramente diferente do comprimento efetivo da etiqueta impressa devido à tolerância de impressão.

    Se não tiver sido especificado o comprimento da etiqueta, é apresentado .

14. **Cursor**

    Indica a posição atual de introdução de dados.

    Novos carateres são apresentados à esquerda do cursor.

15. **Modo alterna**

    Indica que o modo alterna está ativado.

16. **Linha de separação de blocos**

    Indica o fim de um bloco de texto.

17. **Início da linha**

    Indica o início da linha.

    A área compreendida entre o início e o fim de linha será impressa.

18. **Número da linha**

    Indica os números das linhas no esquema da etiqueta.

19. **Seleção do cursor**

    Indica a posição atual do cursor.

    Prima ▲ ou ▼ para selecionar elementos do menu e, em seguida, prima ◀ ou ▶ para alterar as definições.

20. **Marca de linha especificada**

    Indica que são aplicadas definições distintas para cada linha.

21. **Marca de bloqueio**

    Indica que algumas definições não podem ser alteradas.

22. **Contador**

    Indica o número atualmente selecionado de entre todos os disponíveis.

23. **Número do bloco**

    Indica o número de bloco.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Descrição geral do teclado

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

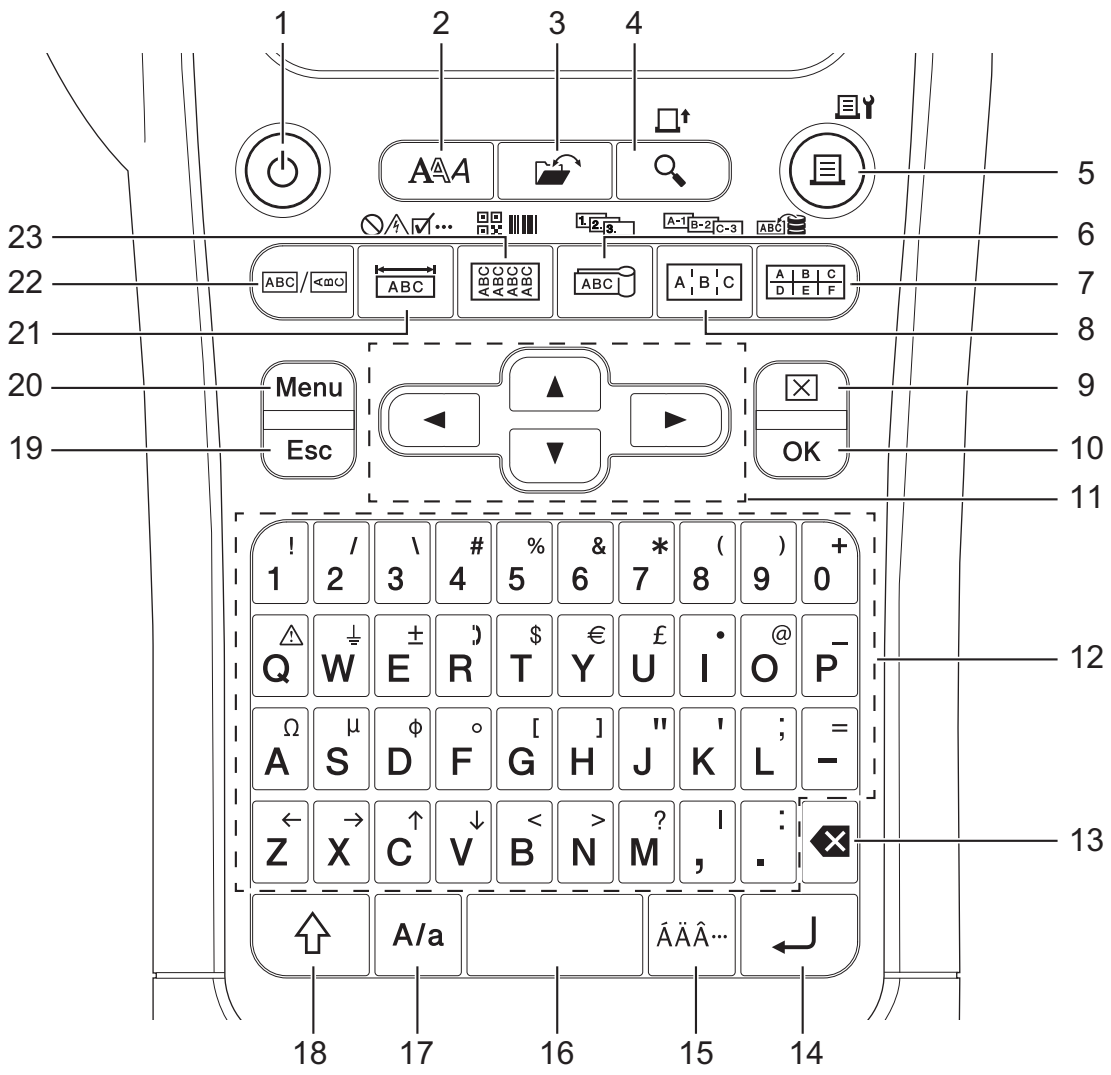

1. **Energia**

   Prima para ligar ou desligar a rotuladora eletrónica.

2. **Estilo**

   Prima para definir os atributos dos carateres e da etiqueta.

3. **Ficheiro**

   Prima para recuperar dados guardados na memória da impressora.

4. **Pré-visualizar/Avanço**

   Prima para ver uma imagem da etiqueta antes de a imprimir.

   Para alimentar a fita, prima a tecla **Shift** uma vez e, em seguida, prima a tecla **Pré-visualizar**/**Avanço**.

5. **Imprimir/Opções de impressão**

   Prima para imprimir.

   Para definir as opções de impressão, prima a tecla **Shift** uma vez e, em seguida, prima a tecla **Imprimir**/**Opções de impressão**.

6. **Bandeira/Serializar**

   Prima para criar etiquetas de bandeira.

   Para criar etiquetas serializadas, prima a tecla **Shift** uma vez e, em seguida, prima a tecla **Bandeira**/**Serializar**.

7. **Bloco de punção/Base de dados**

   Prima para criar etiquetas para blocos de punção com no máximo duas linhas.

   Para criar etiquetas utilizando o intervalo de registos selecionado na base de dados transferida, prima a tecla **Shift** uma vez e, em seguida, prima a tecla **Bloco de punção**/**Base de dados**.

8. **Painel de ligações/Serialização avançada**

   Prima para criar etiquetas com uma ou várias linhas para um grupo de portas num painel de junção.

   Para criar etiquetas serializadas avançadas, prima a tecla **Shift** uma vez e, em seguida, prima a tecla **Painel de ligações**/**Serialização avançada**.

9. **Apagar**

   Prima para apagar todo o texto e as definições de formato.

10. **OK**

    Prima para escolher a opção apresentada.

11. **Cursor**

    Prima para deslocar o cursor na direção da seta.

12. **Teclado alfanumérico**

    Prima para introduzir letras ou números.

    Pode introduzir letras maiúsculas e símbolos utilizando estas teclas em combinação com a tecla **Maiúsculas**.

13. **Retrocesso**

    Prima para eliminar qualquer caráter à esquerda do cursor.

14. **Introduzir**

    Prima para introduzir uma nova linha ao inserir texto.

    Se selecionar o modo geral para o tipo de aplicação de etiqueta e pretende introduzir um novo bloco de texto, prima a tecla **Shift** e, em seguida, prima a tecla **Introduzir**.

15. **Acento**

    Prima para escolher um caráter acentuado.

16. **Espaço**

    Prima para introduzir um espaço em branco.

    Prima para regressar ao valor predefinido.

17. **Maiúsculas**

    Prima para ligar e desligar o modo de maiúsculas.

18. **Shift**

    Prima para introduzir o símbolo marcado na tecla.

19. **Sair/cancelar**

    Prima para cancelar a operação atual.

20. **Menu**

    Prima para selecionar um menu de funções.

21. **Placa frontal/Símbolo**

    Prima para criar etiquetas para placas frontais, chapas de identificação e aplicações de porta única.

    Para selecionar um símbolo nos menus de símbolos, prima a tecla **Shift** uma vez e, em seguida, prima a tecla **Placa frontal**/**Símbolo**.

22. **Geral**

    Prima para criar etiquetas para fins gerais.

23. Fita para cabo/Código de barras

Prima para criar etiquetas para enrolar à volta de um cabo ou fio.

Para abrir o ecrã de configuração de código de barras, prima a tecla **Shift** uma vez e, em seguida, prima a tecla **Fita para cabo**/**Código de barras**.

PT-E510/PT-E560BT

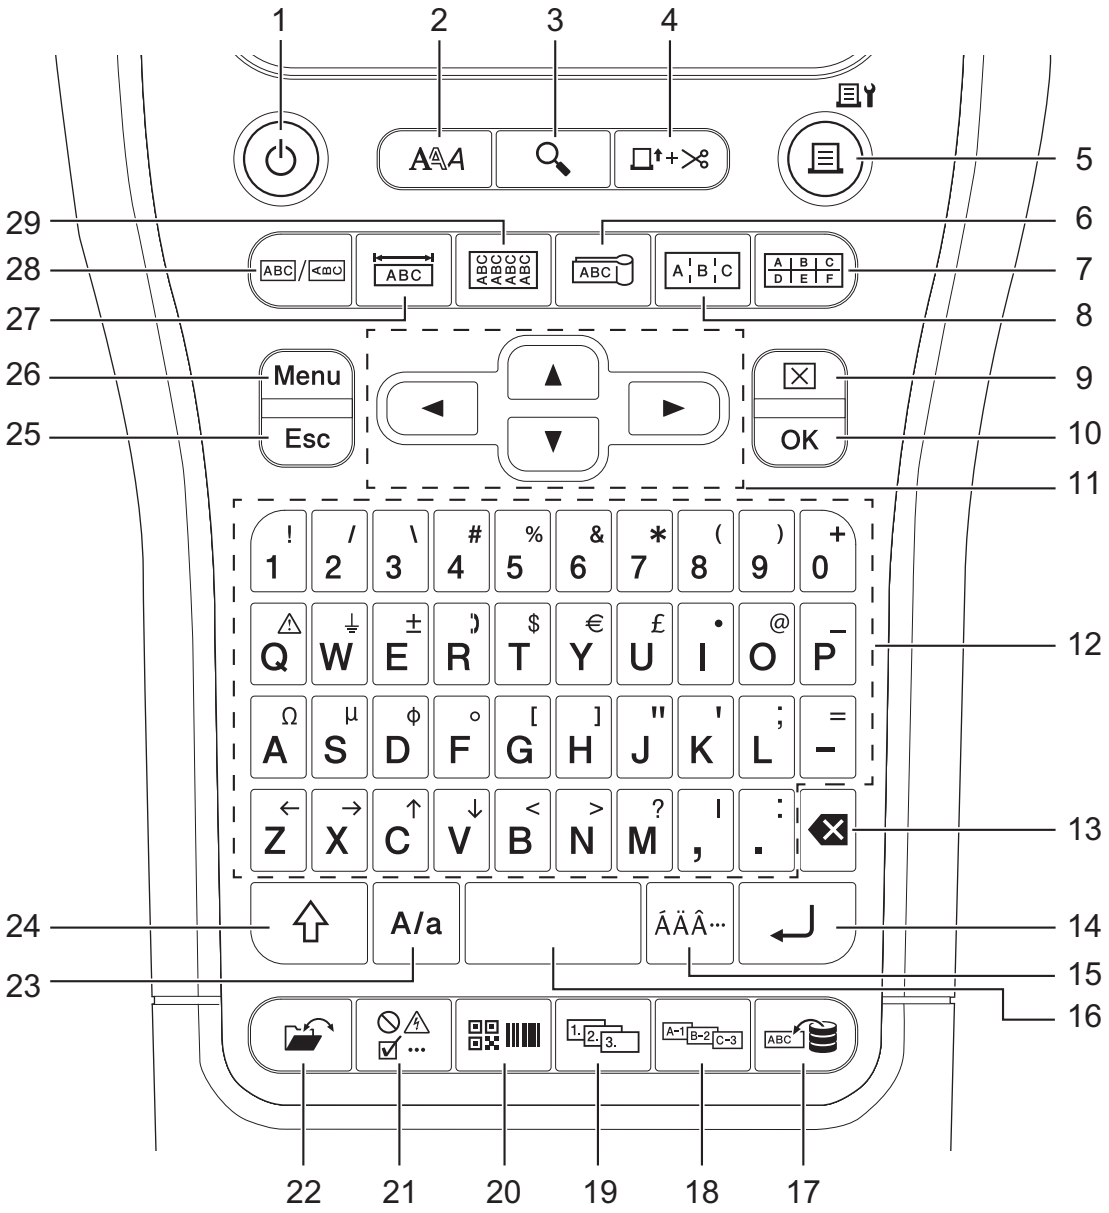

1. **Energia**

   Prima para ligar ou desligar a rotuladora eletrónica.

2. **Estilo**

   Prima para definir os atributos dos carateres e da etiqueta.

3. **Pré-visualizar**

   Prima para ver uma imagem da etiqueta antes de a imprimir.

4. **Avanço&Corte**

   Prima para alimentar 22,7 mm de fita em branco e, em seguida, corte a fita.

5. **Imprimir/Opções de impressão**

   Prima para imprimir.

Para definir as opções de impressão, prima a tecla **Shift** uma vez e, em seguida, prima a tecla **Imprimir**/ **Opções de impressão**.

6. **Bandeira**

   Prima para criar etiquetas de bandeira.

7. **Bloco de punção**

   Prima para criar etiquetas para blocos de punção com no máximo três linhas.

8. **Painel de ligações**

   Prima para criar etiquetas com uma ou várias linhas para um grupo de portas num painel de junção.

9. **Apagar**

   Prima para apagar todo o texto e as definições de formato.

10. **OK**

    Prima para escolher a opção apresentada.

11. **Cursor**

    Prima para deslocar o cursor na direção da seta.

12. **Teclado alfanumérico**

    Prima para introduzir letras ou números.

    Pode introduzir letras maiúsculas e símbolos utilizando estas teclas em combinação com a tecla **Maiúsculas**.

13. **Retrocesso**

    Prima para eliminar qualquer caráter à esquerda do cursor.

14. **Introduzir**

    Prima para introduzir uma nova linha ao inserir texto.

    Se selecionar o modo geral para o tipo de aplicação de etiqueta e pretende introduzir um novo bloco de texto, prima a tecla **Shift** e, em seguida, prima a tecla **Introduzir**.

15. **Acento**

    Prima para escolher um caráter acentuado.

16. **Espaço**

    Prima para introduzir um espaço em branco.

    Prima para regressar ao valor predefinido.

17. **Base de dados**

    Prima para criar etiquetas utilizando o intervalo de registos selecionado na base de dados transferida.

18. **Serialização avançada**

    Prima para criar etiquetas serializadas avançadas.

19. **Serializar**

    Prima para criar etiquetas serializadas.

20. **Código de barras**

    Prima para abrir o ecrã de configuração de códigos de barras.

21. **Símbolo**

    Prima para escolher e introduzir um símbolo a partir dos menus de símbolos.

22. **Ficheiro**

    Prima para recuperar dados guardados na memória da impressora.

23. **Maiúsculas**

    Prima para ligar e desligar o modo de maiúsculas.

24. **Shift**

    Prima para introduzir o símbolo marcado na tecla.

25. **Sair/cancelar**

    Prima para cancelar a operação atual.

26. Menu

Prima para selecionar um menu de funções.

27. Placa frontal

Prima para criar etiquetas para placas frontais, chapas de identificação e aplicações de porta única.

28. Geral

Prima para criar etiquetas para fins gerais.

29. Fita para cabo

Prima para criar etiquetas para enrolar à volta de um cabo ou fio.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Fixar a alça de suporte

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

Estas instruções descrevem como fixar a alça de suporte na base, no lado esquerdo ou direito da rotuladora eletrónica.

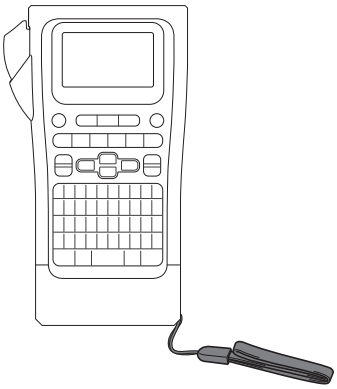

1. Certifique-se de que dispõe da alça de suporte fornecida com a rotuladora eletrónica.

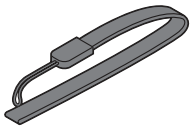

2. Fixe a alça de suporte no orifício para a alça do lado esquerdo ou direito na base da impressora, como visualizado.

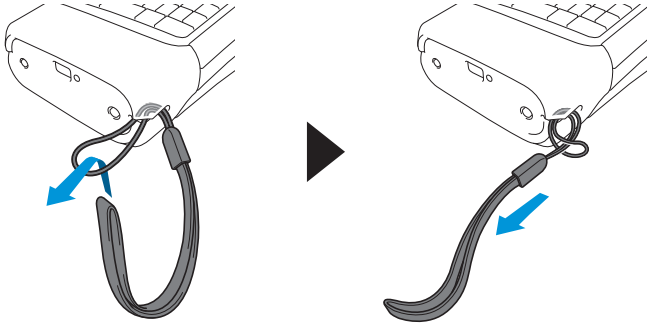

PT-E510/PT-E560BT

Estas instruções descrevem como fixar a alça de suporte no lado direito da rotuladora eletrónica de forma que a possa segurar com a sua mão direita. Também pode fixar a alça de suporte no lado esquerdo da rotuladora eletrónica e segurá-la com a sua mão esquerda.

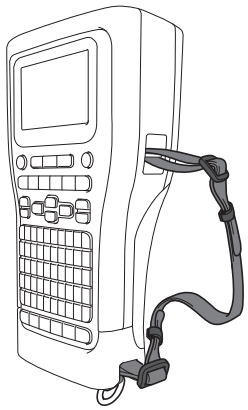

1. Certifique-se de dispõe da alça de suporte, fivelas e clipes fornecidos com a rotuladora eletrónica.

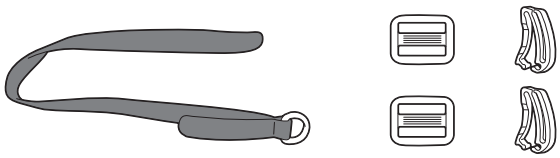

2. Introduza a alça de suporte no orifício na base da rotuladora eletrónica, como visualizado.

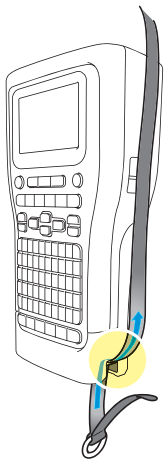

3. Fixe as fivelas (1) na alça de suporte em dois locais, como visualizado.

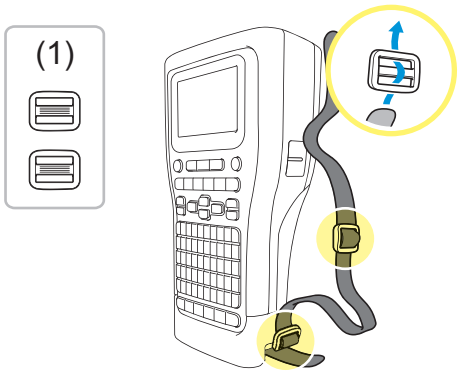

4. Introduza a alça de suporte no orifício na parte lateral da rotuladora eletrónica, como visualizado.

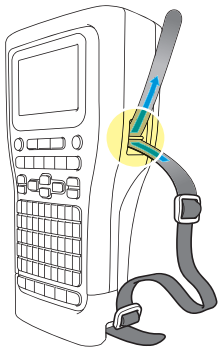

5. Introduza as extremidades da alça de suporte em cada fivela (1) que fixou no passo 3.

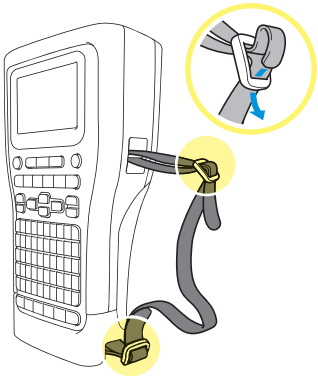

6. Fixe os clipes da alça (2) próximo das extremidades da alça de suporte, conforme visualizado, e, em seguida pressione as partes lateais dos clipes firmemente para fechar.

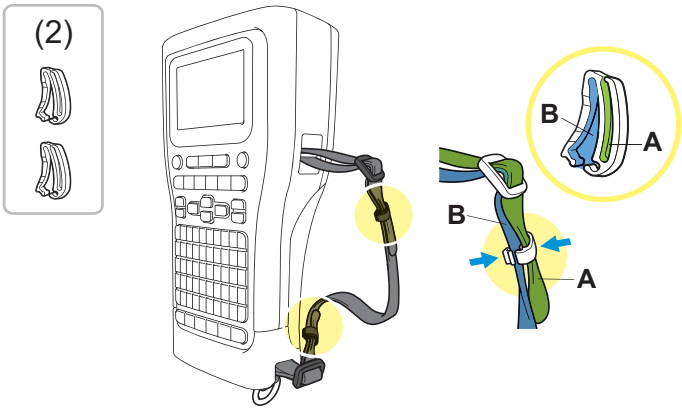

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Instalar a bateria recarregável de iões de lítio

IMPORTANTE

Para salvaguardar os seus ficheiros e efetuar a cópia de segurança da memória da rotuladora eletrónica quando a rotuladora eletrónica está desligada de uma fonte de alimentação externa, recomendamos manter a bateria recarregável de iões de lítio instalada na rotuladora eletrónica.

1. Certifique-se de que a rotuladora eletrónica está desligada.
2. Pouse a impressora virada para baixo numa superfície plana. Pressione o trinco da tampa (1) e remova a tampa traseira (2).

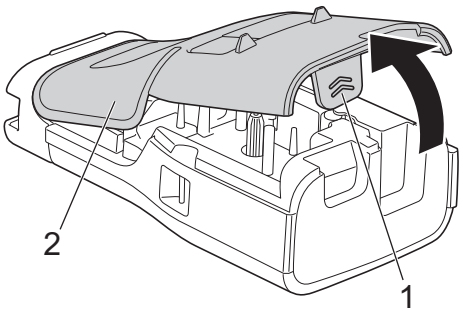

3. Instale a bateria recarregável de iões de lítio, conforme mostrado pela seta.

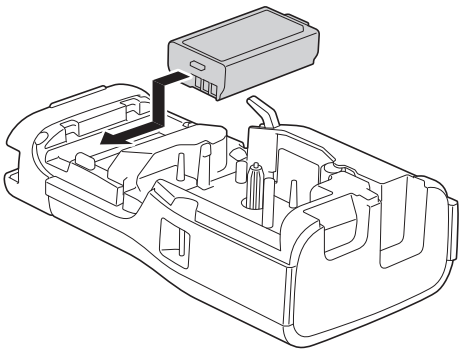

4. Certifique-se de que a alavanca de libertação (1) se encontra na posição elevada, conforme ilustrado.

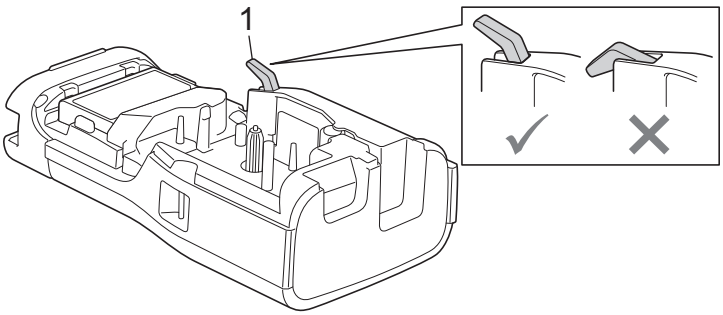

5. Certifique-se de que as patilhas da tampa traseira (1) estão inseridas corretamente e, em seguida, feche a tampa traseira.

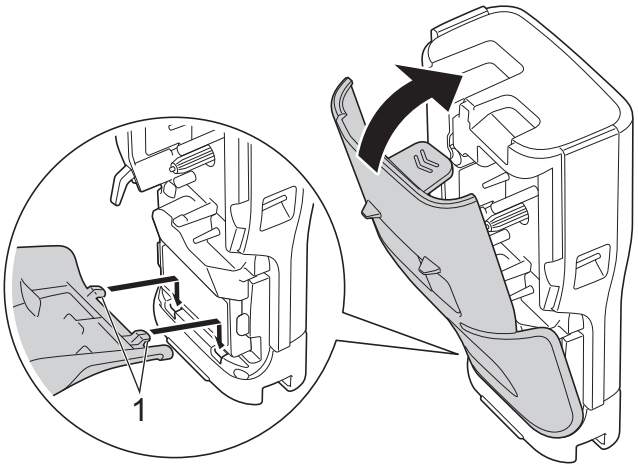

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica
  - Retirar a bateria recarregável de iões de lítio

Retirar a bateria recarregável de iões de lítio

1. Certifique-se de que a rotuladora eletrónica está desligada. Se a rotuladora eletrónica estiver ligada, prima sem soltar ⏻ para a desligar.
2. Pouse a impressora virada para baixo numa superfície plana. Pressione o trinco da tampa (1) e remova a tampa traseira (2).

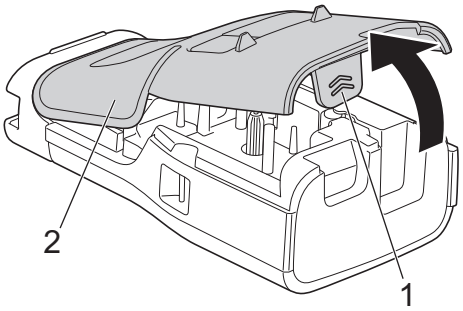

3. Retire a bateria recarregável de iões de lítio, conforme mostrado pela seta.

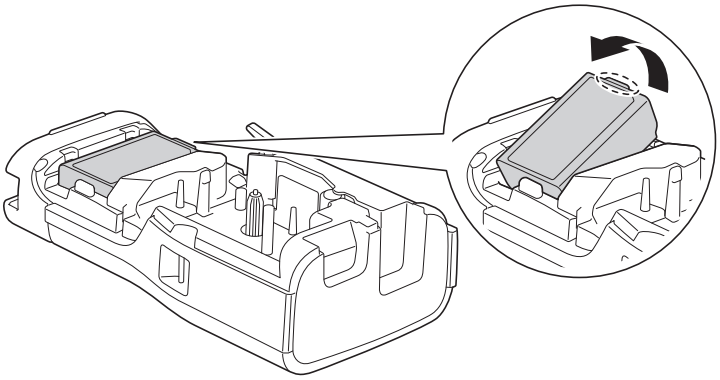

4. Certifique-se de que a alavanca de libertação (1) se encontra na posição elevada, conforme ilustrado.

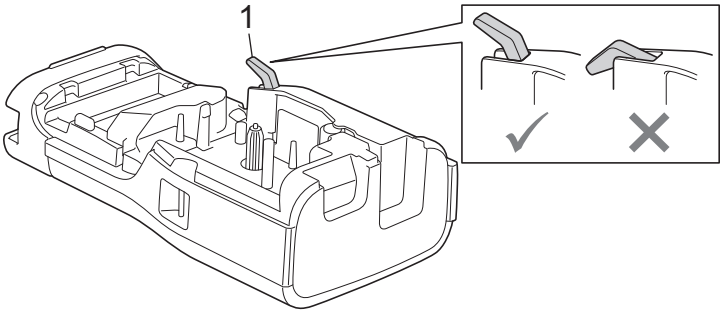

5. Certifique-se de que as patilhas da tampa traseira (1) estão inseridas corretamente e, em seguida, feche a tampa traseira.

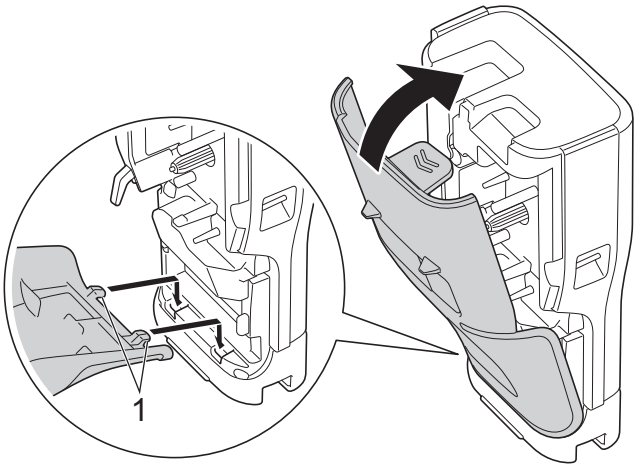

Informações relacionadas

- Instalar a bateria recarregável de iões de lítio

Ligar a rotuladora eletrónica a uma fonte de alimentação externa

IMPORTANTE

Para salvaguardar e efetuar a cópia de segurança da memória da rotuladora eletrónica, NÃO desligue a rotuladora eletrónica da fonte de alimentação externa se a estiver a utilizar sem uma bateria.

>> Ligue a uma tomada elétrica utilizando o adaptador CA para USB Type-C (opcional)
>> Ligue a um carregador USB utilizando um cabo USB Type-C
>> Ligue a um carregador USB utilizando um cabo USB Type-C

Ligue a uma tomada elétrica utilizando o adaptador CA para USB Type-C (opcional)

- O adaptador CA para USB Type-C é um acessório opcional.
- Recomendamos a utilização do adaptador CA para USB Type-C da Brother para garantir um elevado desempenho. Este transformador de corrente está configurado para os requisitos de tensão e corrente exatas deste equipamento Brother.

1. Ligue o adaptador CA para USB Type-C à rotuladora eletrónica.
2. Ligue a ficha do transformador de corrente a uma tomada elétrica próxima (CA 100-240 V, 50/60 Hz).

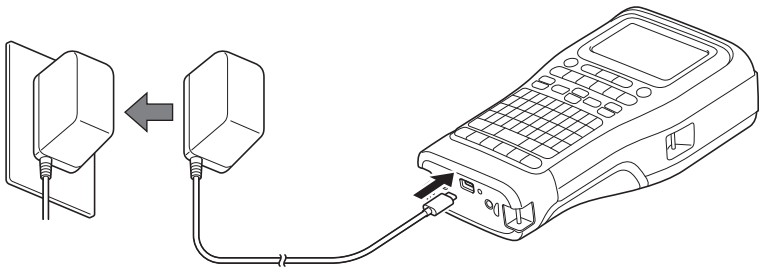

Ligue a um carregador USB utilizando um cabo USB Type-C

1. Certifique-se de que o computador está ligado.
2. Ligue a rotuladora eletrónica ao computador utilizando o cabo USB Type-C (fornecido).

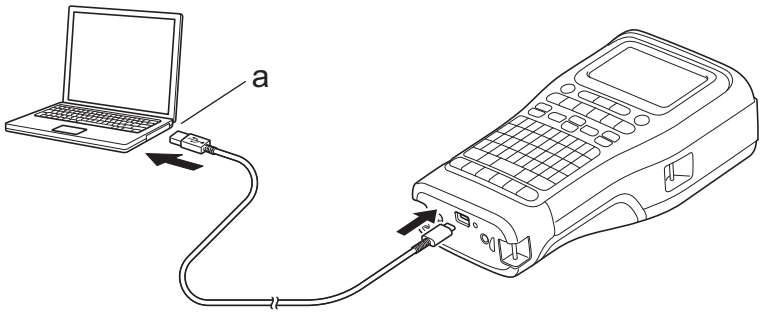

a. Porta USB do computador
5 V CC, 0,5 A ou superior

Para imprimir etiquetas, é necessário instalar uma bateria recarregável de iões de lítio e a impressora tem de estar ligada a uma fonte de alimentação externa.

Ligue a um carregador USB utilizando um cabo USB Type-C

1. Ligue o cabo USB à rotuladora eletrónica.
2. Ligue o cabo USB a um carregador USB (não fornecido) e ligue o carregador a uma fonte de alimentação.

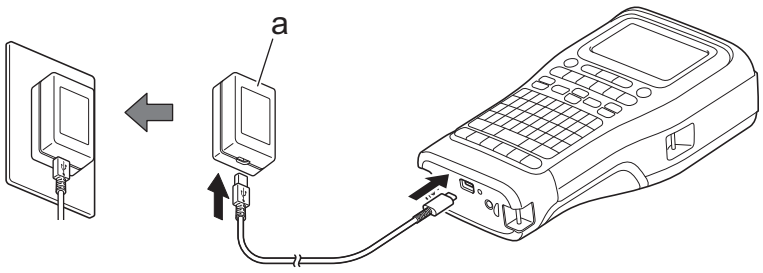

a. Carregador USB (não fornecido)
   5 V CC, 0,5 A ou superior

Para imprimir etiquetas, é necessário instalar uma bateria recarregável de iões de lítio e a impressora tem de estar ligada a uma fonte de alimentação externa.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Carregar a bateria recarregável de iões de lítio

>> Sugestões sobre a utilização da bateria recarregável de iões de lítio
>> Carregar a bateria recarregável de iões de lítio
>> Interromper o carregamento da bateria recarregável de iões de lítio

Sugestões sobre a utilização da bateria recarregável de iões de lítio

Carregue totalmente a bateria recarregável de iões de lítio antes da utilização.

- Carregue a bateria recarregável de iões de lítio num ambiente com uma temperatura compreendida entre 10°C e 35°C; caso contrário, a bateria não será carregada.
- Para evitar a deterioração da bateria recarregável de iões de lítio, o carregamento não ocorrerá quando a carga restante na bateria for suficiente, mesmo que a fonte de alimentação externa esteja ligada.

Para garantir que tira o maior partido e obtém a maior vida útil da bateria recarregável de iões de lítio:

- Não utilize nem armazene a bateria recarregável de iões de lítio num local exposto a temperaturas extremamente altas ou baixas, dado que a mesma se pode deteriorar mais rapidamente.
- Remova a bateria recarregável de iões de lítio da rotuladora eletrónica quando a armazenar durante períodos prolongados.
- Guarde a bateria recarregável de iões de lítio num local fresco e seco, afastada de luz solar direta.
- Recarregue a bateria recarregável de iões de lítio a cada seis meses se a mesma for armazenada durante períodos prolongados de tempo.

Carregar a bateria recarregável de iões de lítio

Carregue a bateria recarregável de iões de lítio assim que tiver configurado a rotuladora eletrónica.

1. Desligue a rotuladora eletrónica.
2. Certifique-se de que a bateria recarregável de iões de lítio está instalada corretamente.
3. Execute uma das seguintes ações:
   - Utilize o adaptador CA para USB Type-C para ligar a rotuladora eletrónica a uma tomada elétrica.
   - Utilize um cabo USB Type-C para ligar a rotuladora eletrónica ao seu computador ou a um carregador USB compatível.

   - O adaptador CA para USB Type-C não é fornecido.
   - O carregamento com um cabo USB Type-C irá demorar mais tempo do que com o adaptador CA para USB Type-C.
   - O carregador USB tem de ter uma tensão de saída de 5 V e uma corrente de saída de 0,5 A ou superior.

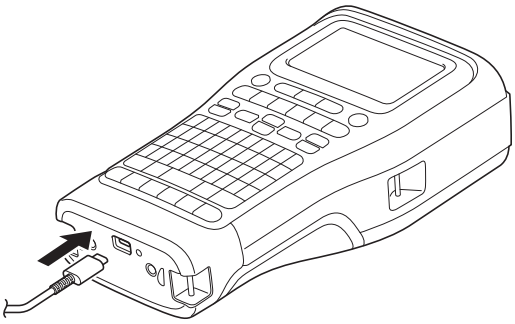

   Quando a bateria recarregável de iões de lítio estiver totalmente carregada, o LED apaga-se.
4. Desligue a impressora da fonte de alimentação.

- Quando utilizar o transformador específico, carregue a bateria recarregável de iões de lítio durante três horas para carregar totalmente a bateria.
- NÃO remova a bateria recarregável de iões de lítio enquanto estiver a utilizar a rotuladora eletrónica com uma ligação USB (cabo USB Type-C ou adaptador CA para USB Type-C). Caso contrário, poderá causar o encerramento inesperado da rotuladora eletrónica.

Interromper o carregamento da bateria recarregável de iões de lítio

Para interromper o carregamento da bateria recarregável de iões de lítio, desligue a rotuladora eletrónica da fonte de alimentação.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Inserir a cassete de fita

1. Pouse a impressora virada para baixo numa superfície plana. Pressione o trinco da tampa (1) e remova a tampa traseira (2).

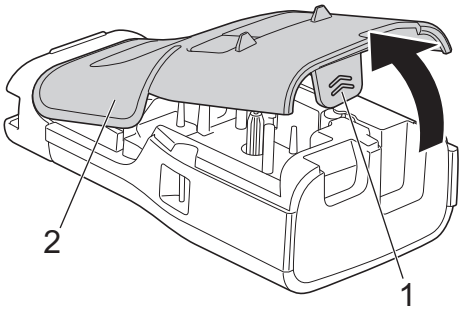

2. Insira a cassete de fita, conforme ilustrado.

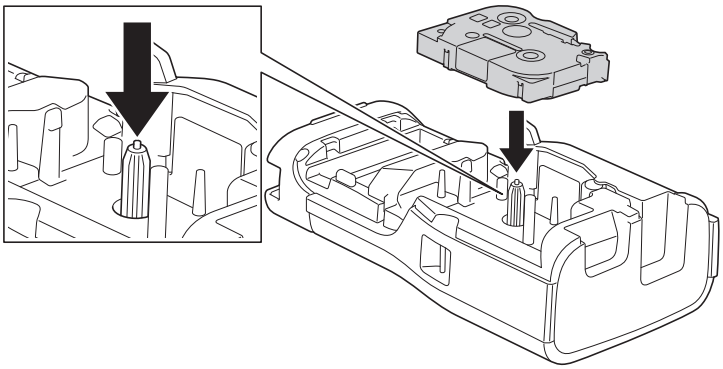

IMPORTANTE

Quando inserir a cassete de fita, certifique-se de que a fita não fica presa na cabeça de impressão. Para evitar danificar a fita ou a fita de tinta, insira a cassete de fita na horizontal.

3. Certifique-se de que as patilhas da tampa traseira (1) estão inseridas corretamente e, em seguida, feche a tampa traseira.

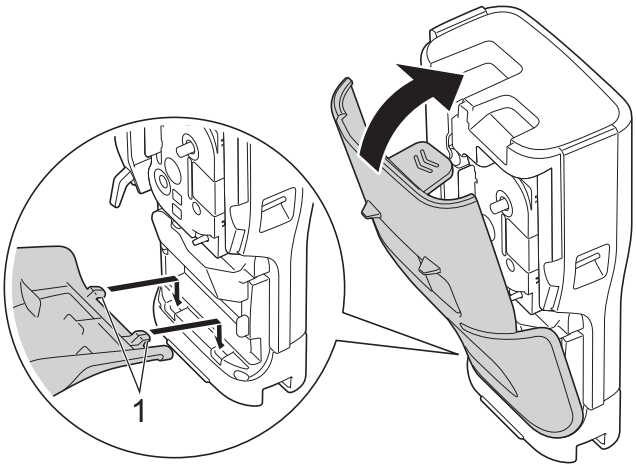

Se não conseguir fechar a tampa traseira, certifique-se de que a alavanca de libertação (1) se encontra na posição elevada, conforme ilustrado. Caso contrário, levante a alavanca de libertação e tente de novo.

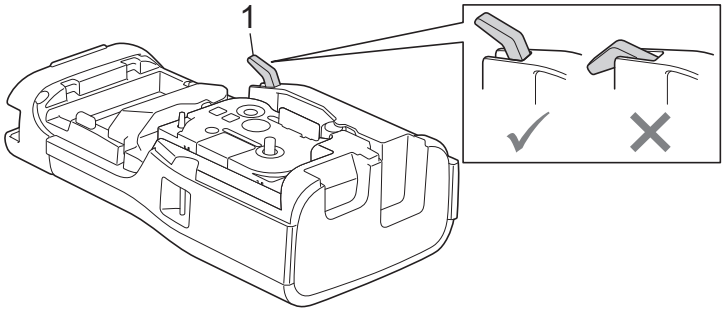

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Ligar e desligar a rotuladora eletrónica

1. Para ligar a rotuladora eletrónica, prima sem soltar ⏻.
2. Para desligar a rotuladora eletrónica, prima sem soltar ⏻.

Para poupar energia e desligar automaticamente a rotuladora eletrónica após uma quantidade específica de tempo, utilize a função “Desligar automaticamente”.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Tópicos relacionados:

- Definir o tempo para desligar automaticamente
- Especificações

Definir o idioma

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Idioma]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher o seu idioma e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Definir unidades de medição

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Unidade]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[polegadas]` ou `[mm]` e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Definir o tempo para desligar automaticamente

A rotuladora eletrónica tem uma função de poupança de energia que faz com que a impressora se desligue automaticamente se nenhuma tecla for premida durante um certo período de tempo, em determinadas condições de funcionamento. Independentemente de utilizar o transformador de corrente ou as pilhas, pode alterar o tempo para desligar automaticamente.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Desligar Autom.]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
`Carregador USB`	`Deslig.`, `10 min.`, `20 min.`, `30 min.`, `40 min.`, `50 min.`, `1 h.`, `2 h.`, `4 h.`, `8 h.`, `12 h.`
`Bateria iões lítio`	`Deslig.`, `10 min.`, `20 min.`, `30 min.`, `40 min.`, `50 min.`, `1 h.`

4. Prima **OK**.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Ativar ou desativar o Bluetooth

Modelos Relacionados: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Bluetooth]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Bluetooth (Ligado/Deslig.)]` e depois prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para escolher `[Ligado]` ou `[Deslig.]` e depois prima **OK**.

   Quando escolhe `[Ligado]`, o ícone de Bluetooth é apresentado no visor LCD.

Defina o modo de religação automática de Bluetooth para “Ligado” quando ligar a rotuladora eletrónica ao seu dispositivo móvel.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Alimentar a fita

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Para alimentar a fita, prima ⇧ e, em seguida, prima 🔍.
2. Para cortar a fita, pressione a alavanca da unidade de corte da fita, conforme mostrado pela seta.

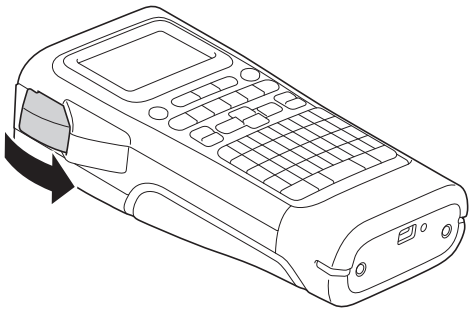

PT-E510/PT-E560BT

1. Para alimentar a fita, prima ☐↑+✂.
2. Prima ▲ ou ▼ para escolher uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Avanço e Corte	Escolha para alimentar e cortar a fita de forma automática.
Só Avanço	Escolha para alimentar, mas não cortar, a fita. Recomendado ao utilizar fitas de tecido de transferência a ferro, que devem ser cortadas com uma tesoura.

3. Prima **OK**.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Ajustar o contraste do LCD

A predefinição de contraste do LCD é [0].

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Contraste LCD] e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher a sua preferência, [-2 - +2], e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Ligar e desligar a alimentação

Poupe energia ao desligar a retroiluminação.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Retroiluminação] e depois prima **OK**.
3. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
Carregador USB	1 min., 5 min., 10 min., Deslig.
Bateria iões lítio	10 seg., 30 seg., 1 min., Deslig.

NOTA

- A retroiluminação desliga-se automaticamente se a impressora estiver inativa durante o tempo que especificou.
- A retroiluminação desliga-se durante a impressão.

Informações relacionadas

- Configurar a rotuladora eletrónica

Instalar software

- Instalar o software e o controlador da impressora num computador (Windows)
- Ligar a rotuladora eletrónica a um computador

Instalar o software e o controlador da impressora num computador (Windows)

Para imprimir a partir do seu computador com Windows, instale o controlador da impressora e o software Brother P-touch Editor no computador.

1. Abra o seu browser preferido e introduza install.brother na barra de endereços.

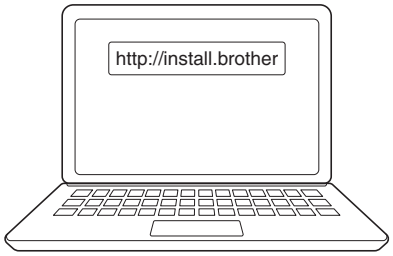

2. Clique no botão **Transferir** para descarregar o programa de instalação de software/documentação.
3. Dirija-se à pasta **Transferências** no computador, faça duplo clique no ficheiro descarregado do programa de instalação e siga as instruções no ecrã.

NOTA

(PT-E310BT/PT-E560BT)

- Certifique-se de que ativa o Bluetooth no seu computador.
- Prima o botão correspondente na rotuladora eletrónica para o emparelhamento Bluetooth quando confirmar a palavra-passe.

Informações relacionadas

- Instalar software
  - Aplicações disponíveis

Aplicações disponíveis

Windows

Aplicação	Funcionalidades
P-touch Editor	Permite-lhe criar e imprimir etiquetas personalizadas utilizando ferramentas incorporadas de desenho para criar vários estilos de texto e tipos de letra, importar imagens e inserir códigos de barras. Também pode transferir modelos e outros dados para a rotuladora eletrónica.
P-touch Transfer Manager [1]	Permite-lhe transferir modelos e outros dados para a rotuladora eletrónica e efetuar cópias de segurança dos seus dados no computador. Esta aplicação tem de ser instalada utilizando o P-touch Editor 5.4, a qual poderá ser uma versão anterior do P-touch Editor do que a versão que utiliza atualmente. Pata transferir o P-touch Editor 5.4, procure a secção **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** aplicável emsupport.brother.com.
P-touch Update Software [1]	Atualiza o software e firmware para a versão mais recente e permite transferir modelos para a rotuladora eletrónica.

1 Apenas disponível com a ligação USB.

Mac

Aplicação	Funcionalidades
P-touch Editor	Permite-lhe criar e imprimir etiquetas personalizadas utilizando ferramentas incorporadas de desenho para criar vários estilos de texto e tipos de letra, importar imagens e inserir códigos de barras.
Transfer Express [1]	Atualiza o firmware para a versão mais recente.

1 Apenas disponível através de ligação USB.

Informações relacionadas

- Instalar o software e o controlador da impressora num computador (Windows)

Ligar a rotuladora eletrónica a um computador

- Ligar a rotuladora eletrónica a um computador utilizando um cabo USB Type-C

Ligar a rotuladora eletrónica a um computador utilizando um cabo USB Type-C

1. Certifique-se de que a rotuladora eletrónica está desligada antes de ligar o cabo USB Type-C.
2. Ligue o cabo USB Type-C à porta USB na rotuladora eletrónica e depois ao computador.

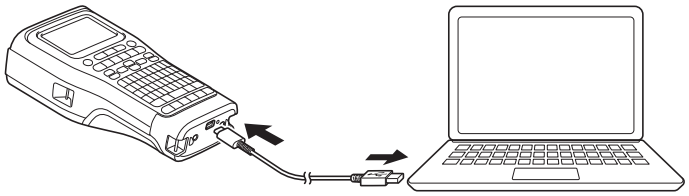

3. Ligue a rotuladora eletrónica.

Informações relacionadas

- Ligar a rotuladora eletrónica a um computador

Editar etiquetas

- Adicionar texto à sua etiqueta
- Adicionar uma nova linha de texto à etiqueta
- Adicionar um novo bloco de texto à etiqueta
- Mover o cursor
- Eliminar texto
- Inserir símbolos
- Inserir carateres acentuados
- Definir atributos de carateres
- Definir molduras
- Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem
- Criar etiquetas de códigos de barras
- Criar etiquetas serializadas

Adicionar texto à sua etiqueta

Introduza o texto ou os símbolos que pretende (carateres alfanuméricos, incluindo espaços e sinais de pontuação).

NOTA

Para imprimir um zero cortado, siga estes passos:

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Usar zero cortado]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar `[Ligado]` ou `[Deslig.]` e depois prima **OK**.

Resultado da etiqueta impressa: **`[Ligado]`**

Resultado da etiqueta impressa: **`[Deslig.]`**

Informações relacionadas

- Editar etiquetas

Adicionar uma nova linha de texto à etiqueta

Pode adicionar várias linhas às suas etiquetas, em função da fita que utilizar. Mais informação ➤➤ *Tópicos relacionados*

1. Quando terminar a introdução da primeira linha de texto, certifique-se de que o cursor se encontra no final da linha atual.
2. Prima ↵ para criar a segunda linha.

Linha 1

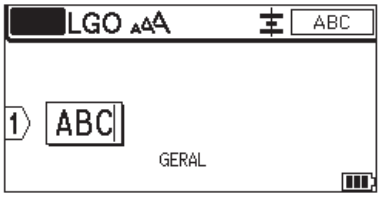

Linha 2

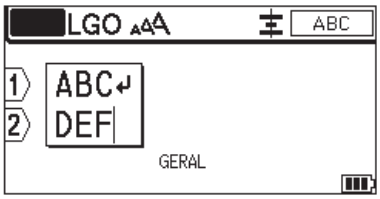

Etiqueta impressa – resultado

Máx. linhas	Largura da fita
7 linhas (PT-E510/PT-E560BT)	24 mm
5 linhas	18 mm
3 linhas	12 mm
2 linhas	9 mm 6 mm
1 linha	3,5 mm

Informações relacionadas

- Editar etiquetas

Tópicos relacionados:

- Especificações

Adicionar um novo bloco de texto à etiqueta

Para imprimir etiquetas com várias secções separadas de texto, pode introduzir até 99 blocos de texto diferentes na mesma etiqueta.

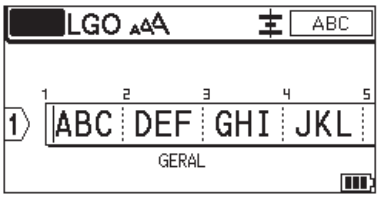

Esta função está disponível apenas para o tipo de aplicação de etiqueta “GERAL”.

Para adicionar um novo bloco de texto ou de linhas em branco à direita do texto atual, prima ⇧ e, em seguida, prima ↵.

O cursor desloca-se para o início do novo bloco.

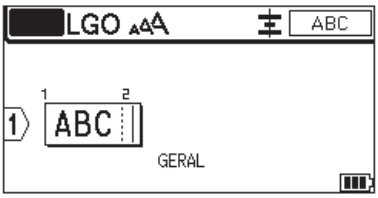

Para alterar os atributos de carateres de um bloco de texto, siga os passos para alterar os atributos de carateres de uma linha de texto. ➤➤ *Informações relacionadas*

Informações relacionadas

- Editar etiquetas

Tópicos relacionados:

- Aplicar atributos de carateres a uma linha de texto

Mover o cursor

Para mover o cursor pela sua etiqueta, proceda da seguinte forma:

- Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para mover o cursor um espaço ou uma linha.
- Para posicionar o cursor no início ou fim da linha ou bloco atual, prima ⇧ e, em seguida, prima ◀ ou ▶.
- Para posicionar o cursor no início ou fim da etiqueta, ou no início do bloco anterior ou seguinte, prima ⇧ e, em seguida, prima ▲ ou ▼.
- Para inserir texto adicional numa linha existente, posicione o cursor à direita do caráter onde deseja editar e, em seguida, adicione o texto.

Informações relacionadas

- Editar etiquetas

Tópicos relacionados:

- Adicionar uma nova linha de texto à etiqueta
- Adicionar um novo bloco de texto à etiqueta

Eliminar texto

>> Para eliminar um caráter de cada vez:
>> Para eliminar todos os carateres, mas não as definições de formatação:
>> Para eliminar todos os carateres e todas as definições de formatação:

Para eliminar um caráter de cada vez:

Prima ⌫.

Para eliminar todos os carateres, mas não as definições de formatação:

1. Prima ☒.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Só Texto]` e depois prima **OK**.

Para eliminar todos os carateres e todas as definições de formatação:

1. Prima ☒.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Texto e Formato]` e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Editar etiquetas

Inserir símbolos

- Inserir símbolos utilizando a função Símbolo
- Definir o Histórico de símbolos
- Introduzir uma imagem de caráter definido pelo utilizador na etiqueta
- Opções de símbolos

Inserir símbolos utilizando a função Símbolo

Para uma lista de todos os símbolos ➤➤ *Tópicos relacionados*:*Opções de símbolos*.

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Prima ⇧ e depois prima ABC.
2. Prima ▲ ou ▼ para escolher uma categoria e depois prima **OK**.
3. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para escolher um símbolo e depois prima **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Prima .
2. Prima ▲ ou ▼ para escolher uma categoria e depois prima **OK**.
3. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para escolher um símbolo e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Inserir símbolos

Tópicos relacionados:

- Opções de símbolos

Definir o Histórico de símbolos

O Histórico de símbolos pode guardar símbolos recentemente utilizados. Por predefinição, a função Histórico de símbolos está definida para [Ligado].

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Histórico de Símbolos] e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher [Ligado] ou [Deslig.] e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Inserir símbolos

Introduzir uma imagem de caráter definido pelo utilizador na etiqueta

Pode transferir as imagens de carateres definidos pelo utilizador no P-touch Editor para a sua rotuladora eletrónica e, em seguida, inserir as imagens nas etiquetas.

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Prima ⇧ e depois prima ABC.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar `[Personalizado]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a imagem do caráter definido pelo utilizador e depois prima **OK**.

Se ainda não tiver transferido a imagem do P-touch Editor, `[Personalizado]` não será apresentada na lista de opções.

Mais informação ➤➤ *Tópicos relacionados*

PT-E510/PT-E560BT

1. Prima .
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar `[Personalizado]` e, em seguida, prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a imagem do caráter definido pelo utilizador e depois prima **OK**.

Se ainda não tiver transferido a imagem do P-touch Editor, `[Personalizado]` não será apresentado na lista de opções.

Mais informação ➤➤ *Tópicos relacionados*

Informações relacionadas

- Inserir símbolos
  - Eliminar uma imagem de caráter definido pelo utilizador da impressora

Tópicos relacionados:

- Transferir um modelo ou outros dados do computador para a impressora (Windows)
- Transferir vários elementos do computador para a impressora (Windows)

Eliminar uma imagem de caráter definido pelo utilizador da impressora

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Prima ⇧ e depois prima ABC.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar `[Personalizado]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a imagem do caráter definido pelo utilizador e depois prima ⊠.

   A mensagem `[Eliminar?]` é apresentada.
4. Prima **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Prima .
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar `[Personalizado]` e, em seguida, prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a imagem do caráter definido pelo utilizador e depois prima ⊠.

   A mensagem `[Eliminar?]` é apresentada.
4. Prima **OK**.

Informações relacionadas

- Introduzir uma imagem de caráter definido pelo utilizador na etiqueta

Opções de símbolos

Categoria	Símbolos
Histórico	Até 30 símbolos utilizados recentemente são guardados no Histórico.
Pontuação	. , ? ! " ' : ; – — \ / & ¿ ¡ ~ • * @ # % ¦ | ^ ‰ ‖ † ‡
Parênteses	( ) [ ] ‹ › « » { }
Setas	➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↙ ↘ ↗ ↖ → ← ↑ ↓ ↗ ↘ ↙ ↖ ↔ ⇄ ↕ ➡ ⬅ ⬆ ⬇ ⤮ ⤾ ⤺ ⤻ ⤼ ⤽
Matemática	+ − × ÷ ± = ≧ ≦ ≠ ≥ ≤ > < ∴ ∵ ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞
Grego	α β γ δ φ λ μ Ω Σ Φ
Super./Inf. à linha	º ® © ™ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Moeda	$ ¢ € £ ¥ ₺
Eletrónica	

Categoria	Símbolos
Elétrico 1	
Elétrico 2	
Segurança	
Proibido	

Categoria	Símbolos
Símbolos	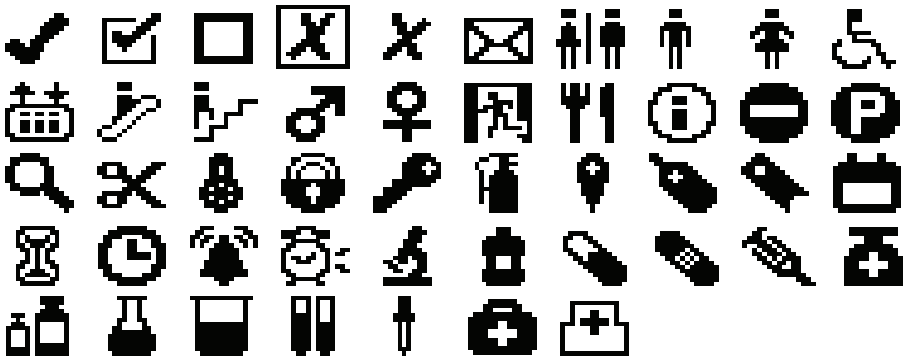
Pictógrafo	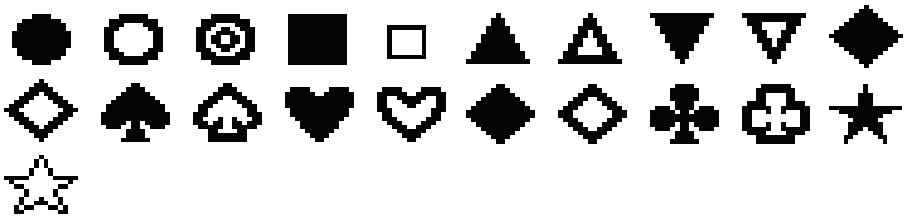
Personalizado	Esta opção é apresentada quando tiver transferido imagens definidas pelo utilizador a partir do P-touch Editor.

Informações relacionadas

- Inserir símbolos

Inserir carateres acentuados

1. Introduza o caráter que pretende.
2. Prima ÁÄÂ···.
3. Prima ◀ ou ▶ para escolher um caráter acentuado e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Editar etiquetas
  - Opções de carateres acentuados

Opções de carateres acentuados

Os carateres acentuados apresentados no visor LCD variam em função do seu idioma.

Caráter	Carateres acentuados
a	á à â ä æ ã ą å ā ă
A	Á À Â Ä Æ Ã Ą Å Ā Ă
c	ç č ć
C	Ç Č Ć
d	ď ð đ
D	Ď Đ
e	é è ê ë ę ě ė ē
E	É È Ê Ë Ę Ě Ė Ē
g	ǵ ğ
G	Ģ Ğ
i	í ì î ï į ī ı
I	Í Ì Î Ï Ị Ī İ
k	ķ
K	Ķ
l	ł ĺ ļ ľ
L	Ł Ĺ Ļ Ľ
n	ñ ň ń ņ
N	Ñ Ň Ń Ņ
o	ó ò ô ø ö õ œ ő
O	Ó Ò Ô Ø Ö Õ Œ Ő
r	ř ŕ ŗ
R	Ř Ŕ Ŗ
s	š ś ş ș ß
S	Š Ś Ş Ș ß
t	ť ţ þ
T	Ť Ţ Þ

Caráter	Carateres acentuados
u	ú ù û ü ụ ů ū ű
U	Ú Ù Û Ü Ụ Ů Ū Ű
y	ý ÿ
Y	Ý Ÿ
z	ž ź ż
Z	Ž Ź Ż

Informações relacionadas

- Inserir carateres acentuados

Definir atributos de carateres

- Aplicar atributos de carateres
- Aplicar atributos de carateres a uma linha de texto
- Opções de definição de atributos
- Definir o estilo de ajuste automático

Aplicar atributos de carateres

Ao formatar o texto, pode pré-visualizar as suas escolhas de atributos de carateres no visor LCD.

1. Introduza o texto que pretende.
2. Prima AAA.
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher um atributo.
4. Prima ◀ ou ▶ para definir um valor para esse atributo e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Definir atributos de carateres

Tópicos relacionados:

- Opções de definição de atributos

Aplicar atributos de carateres a uma linha de texto

Se adicionar várias linhas à sua etiqueta, pode formatar cada linha de texto para ter um aspeto diferente.

1. Introduza as linhas de carateres ou o texto que pretende na etiqueta.
2. Prima ▲ ou ▼ para mover o cursor para a linha cujos atributos dos carateres pretende alterar.
3. Prima ⇧ e, em seguida, prima AAA para visualizar os atributos de formatação disponíveis.

   Três linhas pretas no canto superior direito do visor LCD indicam que está agora a aplicar o atributo apenas a essa linha específica.

4. Prima ▲ ou ▼ para escolher um atributo.
5. Prima ◀ ou ▶ para definir um valor para esse atributo e depois prima **OK**.

Quando são definidos valores de atributos diferentes para cada linha, o valor é apresentado como ***** quando prime AAA.

Informações relacionadas

- Definir atributos de carateres

Tópicos relacionados:

- Opções de definição de atributos

Opções de definição de atributos

Tipo de letra

PT-E310BT

Valor	Mensagem no visor LCD	Resultado
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussels	BRU	A1
Los Angeles	LA	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Sofia	SOF	A1

PT-E510/PT-E560BT

Valor	Mensagem no visor LCD	Resultado
Letter Gothic	LGO	A1
Helsinki	HEL	A1
Brussels	BRU	A1
US	US	A1
Los Angeles	LA	A1
San Diego	SGO	A1
Florida	FLO	A1
Calgary	CAL	A1
Belgium	BEL	A1
Atlanta	ATL	A1
Adams	ADM	A1
Brunei	BRN	A1
Sofia	SOF	A1
Germany	GER	A1

Tamanho do tipo de letra

Tamanhos disponíveis:

Autom., 6 pt, 9 pt, 12 pt, 18 pt, 24 pt, 36 pt, 42 pt, (PT-E510/PT-E560BT) 48 pt

Quando “Autom.” está selecionado, o texto é automaticamente ajustado para ser impresso no maior tamanho disponível nas definições de tipo de letra para cada largura de fita.

Largura

Valor	Resultado
x 1	A
x 3/2	A
x 2	A
x 1/2	A
x 2/3	A

Estilo de tipo de letra

Valor	Mensagem no visor LCD	Resultado
Normal	Normal	A
Negrito	Negrito	A
Contorno	Contorn	A
Sombra	Sombra	A
Sólido	Sólido	A
Itálico	Itálico	A
Itálico + negrito	I+Negrit	A
Itálico + contorno	I+Cntrn	A
Itálico + sombra	I+Sombr	A
Itálico + sólido	I+Sólido	A

Linha

Valor	Mensagem no visor LCD	Resultado
Desligado	Deslig.	ABC
Sublinhado	Sublinh.	ABC
Rasurado (linha única)	Rasur.	~~ABC~~
Rasurado (linha dupla)	Rsr dpl	~~ABC~~

Alinhamento

Valor	Mensagem no visor LCD	Resultado
Centro	Centro	ABC
Esquerda	Esq.	ABC
Direita	Dir.	ABC
Justificado	Justif.	A B C

Informações relacionadas

- Definir atributos de carateres

Definir o estilo de ajuste automático

Pode reduzir o tamanho do texto para se ajustar ao comprimento da etiqueta.

Certifique-se de que [Tamanho] em AAA está definido para [Autom.] e que o comprimento da etiqueta é especificado antes de utilizar esta função.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Estilo Ajuste Autom.] e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher uma das seguintes opções:

Opção	Descrição
Tamanho do Texto	O tamanho total do texto é reduzido para caber na etiqueta.
Largura do Texto	A largura do texto é reduzida para o tamanho da definição x 1/2 ou x 2/3 para caber na etiqueta. Para ver o resultado previsto ➤➤ *Tópicos relacionados*

4. Prima **OK**.

Informações relacionadas

- Definir atributos de carateres

Tópicos relacionados:

- Opções de definição de atributos

Definir molduras

1. Prima AAA.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Moldura].
3. Prima ◀ ou ▶ para selecionar uma moldura e, em seguida, prima **OK**.

Informações relacionadas

- Editar etiquetas
  - Opções de moldura

Opções de moldura

Valor	Mensagem no visor LCD	Resultado
Desligado	Deslig.	ABCabc
Retângulo	1	ABCabc
Retângulo negrito	2	ABCabc
Retângulo arredondado	3	ABCabc
Retângulo negrito arredondado	4	ABCabc
Retângulo arredondado 2	5	ABCabc
Retângulo negrito arredondado 2	6	ABCabc
Tabela	7	ABC abc ABC ABC abc ABC ABC abc ABC

Informações relacionadas

- Definir molduras

Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem

- Modo Geral
- Modo Placa frontal
- Modo de fita para cabo
- Modo bandeira
- Modo Painel de ligações
- Modo de bloco de punção
- Criar etiquetas utilizando fitas especiais para enrolar em cabos
- Criar uma etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID)

Modo Geral

Crie etiquetas para fins gerais utilizando o modo Geral.

Horizontal

ABCDE

Vertical

1. Prima .
2. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
`Comp. etiqueta` (PT-E310BT)	Selecione um comprimento da etiqueta impressa. `Autom.`, 25 mm a 999 mm
`Compr. Etiqueta` (PT-E510/PT-E560BT)	Selecione um comprimento da etiqueta impressa. `Autom.`, 10 mm a 999 mm
`Orientação`	Selecione a orientação (horizontal ou vertical) do seu texto.

3. Introduza o texto que pretende.
4. Prima .

Informações relacionadas

- Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem

Modo Placa frontal

Crie etiquetas de identificação para várias placas frontais utilizando o modo Placa frontal. Quando imprimir neste modo, cada bloco de texto tem o mesmo tamanho e está espaçado de forma uniforme.

1 bloco



3 blocos



1. Prima ABC.
2. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
Comp. etiqueta (PT-E310BT)	Selecione um comprimento da etiqueta impressa. 25 mm a 999 mm
Compr. Etiqueta (PT-E510/PT-E560BT)	Selecione um comprimento da etiqueta impressa. 10 mm a 999 mm
N.° de Blocos	Selecione o número de blocos (até 5 blocos).
Orientação	Selecione a orientação (horizontal ou vertical) do seu texto.

3. Introduza o texto que pretende.
4. Prima .

Informações relacionadas

- Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem

Modo de fita para cabo

Crie etiquetas para serem enroladas à volta de um cabo ou fio utilizando o modo de fita para cabo. No modo de fita para cabo, o texto é impresso conforme visualizado, de forma que, quando for enrolada, a etiqueta possa ser lida a partir de todos os ângulos.

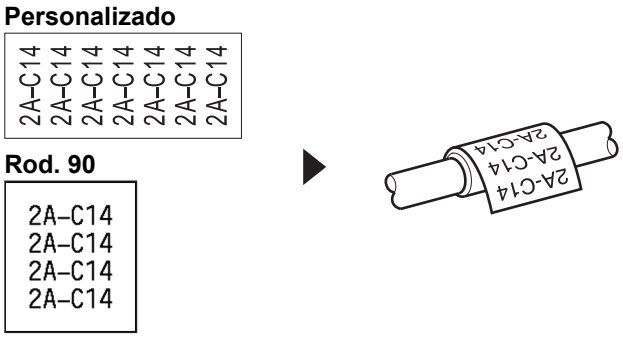

- (PT-E310BT) Recomendamos que utilize fita ID flexível para etiquetas de fita para cabo.

  (PT-E510/PT-E560BT) Recomendamos que utilize fita ID flexível ou fita autolaminada para etiquetas de fita para cabo.
- A fita ID flexível não se destina a ser utilizada como isolamento elétrico. Quando enrolar fita ID flexível à volta dos objetos, o diâmetro do objeto (1) deve ser de 3 mm ou superior. As extremidades sobrepostas da etiqueta ou da bandeira (2) devem ter 5 mm ou mais.

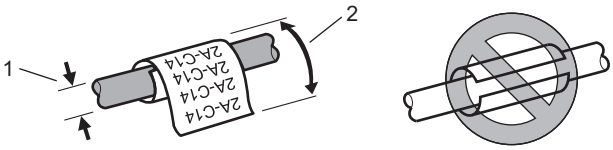

1. Prima .
2. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
UdM	Selecione uma das unidade de medição seguintes: Diâm. (Ø) (Diâmetro personalizado), Comprim. (Comprimento personalizado), CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG, Rod. 90 (Rodado 90°)
Valor	Os valores disponíveis diferem dependendo das unidades de medição selecionadas.
Repetir	Repita o texto introduzido de forma a ser impresso as vezes necessárias.
Cross-ID	Selecione esta definição quando cria etiquetas de identificação cruzada (Cross-ID). ➤➤ *Informações relacionadas*

3. Introduza o texto que pretende.
4. Prima .

Informações relacionadas

- Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem

Tópicos relacionados:

- Criar uma etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID)

- Criar etiquetas utilizando fitas especiais para enrolar em cabos

Modo bandeira

Utilizando o modo bandeira, crie etiquetas para serem enroladas à volta de um cabo ou fio, permanecendo unidas de forma que ambas as extremidades das etiquetas formem uma bandeira. No modo bandeira, o texto é impresso em ambas as extremidades das etiquetas e é deixado um espaço em branco a meio, o qual é enrolado à volta do cabo.

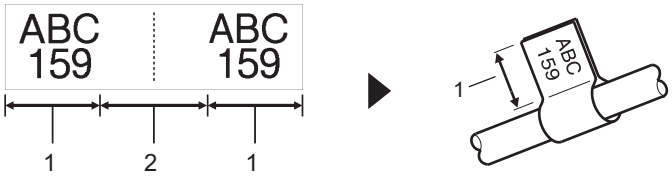

1. Comprimento da bandeira
2. Circunferência do cabo

Recomendamos que utilize fita ID flexível para etiquetas de bandeira.

1. Prima [ABC].
2. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
Esquema	Selecione o esquema que pretende: AA AA O mesmo texto é impresso em cada bloco. AA BB Dois textos diferentes são impressos em cada bloco.
Comp. Sinal (PT-E310BT)	Selecione o comprimento da bandeira da sua impressão. 15 mm a 200 mm
Comprim. Sinal (PT-E510/PT-E560BT)	Selecione o comprimento da bandeira da sua impressão. 10 mm a 200 mm
Diâmetro Cabo	Selecione o diâmetro do cabo. 3 mm a 90 mm
Orientação	Selecione a orientação (horizontal ou vertical) do seu texto.
Cross-ID	Selecione esta definição quando cria etiquetas de identificação cruzada (Cross-ID). ➤➤ *Informações relacionadas*

3. Introduza o texto que pretende.
4. Prima [⏎].

Informações relacionadas

- Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem

Tópicos relacionados:

- Criar uma etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID)

Modo Painel de ligações

Crie etiquetas para identificar vários tipos de painéis utilizando o modo Painel de ligações.

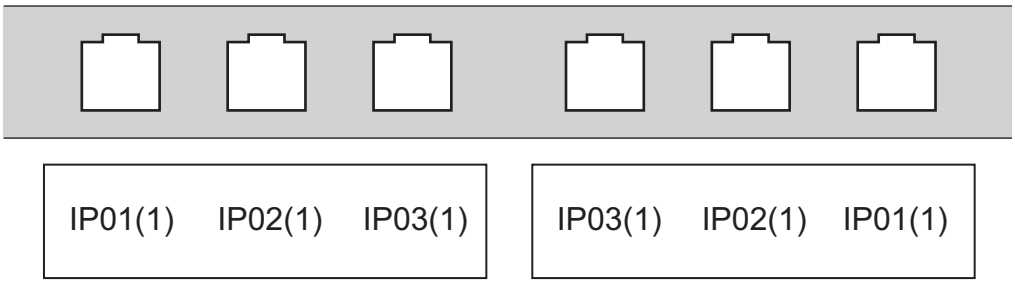

1. Prima .
2. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
Compr. Bloco	Selecione o comprimento do bloco. 5 mm a 300 mm
N.º de Blocos	Selecione o número de blocos (até 99 blocos).
Separador	Selecione o esquema do separador: Visto, Travessão, Linha, Negrito, Moldura, Nenhum
Orientação	Selecione a orientação (0°, 90°, 180°, 270°) do seu texto.
Inverter	Imprima blocos por ordem inversa.
Avançado	Ajuste os comprimentos dos blocos de forma independente.
Sem margens	Defina a margem de ambas as extremidades de cada etiqueta para 0 mm.

3. Introduza o texto que pretende.
4. Prima .

Informações relacionadas

- Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem

Modo de bloco de punção

Crie etiquetas para identificar um tipo de ligação elétrica frequentemente usada em telefonia utilizando o modo Bloco de punção.

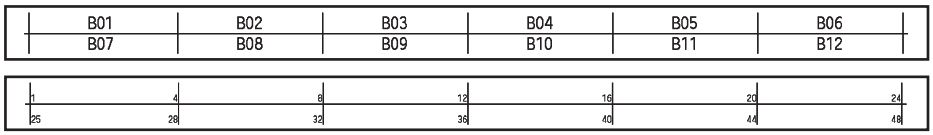

- (PT-E310BT) É possível introduzir até duas linhas em cada bloco.
- (PT-E510/PT-E560BT) É possível introduzir até três linhas em cada bloco.

1. Prima .
2. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
Largura Módulo	Selecione a largura do módulo. 50 mm a 300 mm
Tipo de Bloco	Selecione o tipo de bloco: 2 Pares, 3 Pares, 4 Pares, 5 Pares, Vazio
Tipo Sequência	Selecione o tipo de sequência: Nenhum, Horizontal, Básico
Valor Inicial	Selecione o valor de início (até 99.999).

3. Introduza o texto que pretende.
4. Prima .

Informações relacionadas

- Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem

Criar etiquetas utilizando fitas especiais para enrolar em cabos

- Tubo termorretrátil
- Fita autolaminada

Tubo termorretrátil

Quando introduz uma cassete de tubo termorretrátil na impressora e, em seguida, prime qualquer uma das teclas de tipo de aplicação de etiquetagem, é apresentado o ecrã de definição do tubo termorretrátil no visor LCD.

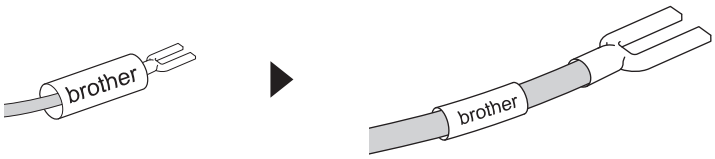

1. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
`Compr. Etiqueta`	Selecione um comprimento da etiqueta impressa. 25 mm a 999 mm
`Cross-ID`	Selecione esta definição quando cria etiquetas de identificação cruzada (Cross-ID). ➤➤ *Informações relacionadas*

2. Introduza o texto que pretende.
3. Prima .

Informações relacionadas

- Criar etiquetas utilizando fitas especiais para enrolar em cabos

Tópicos relacionados:

- Criar uma etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID)

Fita autolaminada

Modelos Relacionados: PT-E510/PT-E560BT

Quando introduz uma cassete de fita autolaminada na impressora e, em seguida, prime qualquer uma das teclas de tipo de aplicação de etiquetagem, é apresentado o ecrã de definição da fita autolaminada no LCD.

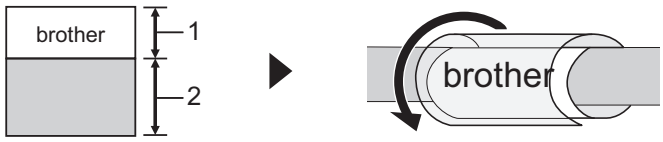

1. Área impressa
2. Área laminada

1. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar as opções pretendidas e prima **OK**.

Opção	Descrição
`Compr. Etiqueta`	Selecione um comprimento da etiqueta impressa. 15 mm a 300 mm
`Desvio V.`	Ajuste a posição vertical do texto.
`Cross-ID`	Selecione esta definição quando cria etiquetas de identificação cruzada (Cross-ID). ➤➤ *Informações relacionadas*

2. Introduza o texto que pretende.
3. Prima .

Informações relacionadas

- Criar etiquetas utilizando fitas especiais para enrolar em cabos

Tópicos relacionados:

- Criar uma etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID)

Criar uma etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID)

Utilize a funcionalidade [Cross-ID] para imprimir etiquetas nas quais a ordem do texto é invertida.

- **Etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID) de 1 linha**

  Quando introduz um caráter acionador ("/" ou "\") no texto, a etiqueta é impressa por ordem inversa, conforme ilustrado no exemplo.

  1 linha (utilizando o modo bandeira)

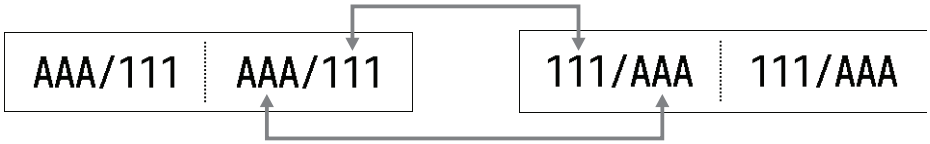

- **Etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID) de várias linhas**

  Quando introduz várias linhas de texto, cada linha é trocada, conforme ilustrado nos exemplos.

  2 linhas (utilizando o modo bandeira)

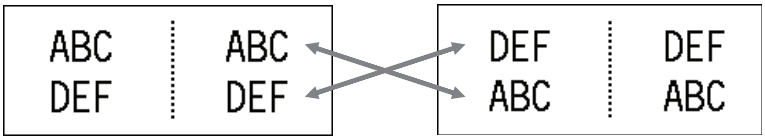

  5 linhas (utilizando o modo bandeira)

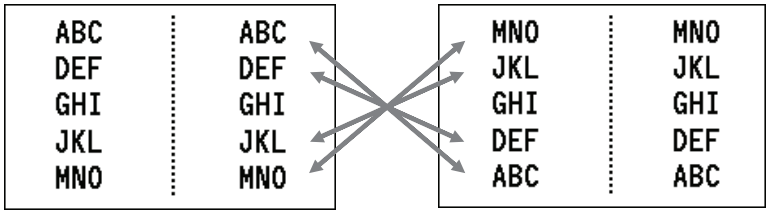

1. Prima ABC ou ABC.
2. Prima ▲ ou ▼ para escolher [Cross-ID].
3. Prima ◀ ou ▶ para selecionar a opção pretendida e prima **OK**.

Opção	Descrição
Deslig.	Desative as definições de identificação cruzada (Cross-ID).
Par	Imprima várias etiquetas de identificação cruzada (Cross-ID) serializadas em cada par.
Grupo	Imprima várias etiquetas de identificação cruzada (Cross-ID) serializadas em cada grupo.

Quando imprime uma única etiqueta de identificação cruzada (Cross-ID), o resultado de impressão é o mesmo, independentemente se seleciona [Par] ou [Grupo].

4. Introduza o texto que pretende.
5. Se necessário, selecione a definição Serializar.
6. Prima .

Informações relacionadas

- Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem

Tópicos relacionados:

- Criar etiquetas serializadas

Criar etiquetas de códigos de barras

- Criar e imprimir códigos de barras
- Editar ou eliminar um código de barras e dados de um código de barras

Criar e imprimir códigos de barras

A rotuladora eletrónica não foi concebida exclusivamente para a criação de etiquetas de códigos de barras. Confirme sempre se as etiquetas de códigos de barras podem ser lidas por um leitor de código de barras.

Para obter os melhores resultados, imprima etiquetas de códigos de barras em tinta preta sobre fita branca. Alguns leitores de códigos de barras podem não conseguir ler etiquetas de códigos de barras criadas utilizando fita ou tinta colorida.

Pode imprimir até cinco códigos de barras numa única etiqueta.

NOTA

- O número de carateres ou linhas que pode adicionar varia dependendo da largura da fita.
- Utilize a definição `[Grande]` para `[Largura]` ou `[Tamanho]` sempre que possível. Alguns leitores de códigos de barras podem não conseguir ler etiquetas de códigos de barras criadas utilizando a definição `[Pequeno]`.
- A impressão contínua de um grande número de etiquetas com códigos de barras pode sobreaquecer a cabeça de impressão, o que pode afetar a qualidade de impressão.
- Estão disponíveis símbolos para os protocolos CODE39, CODE128, CODABAR ou GS1-128.
- O atributo “Ver. Dígito” (dígito de verificação) está disponível para os protocolos CODE39, I-2/5 e CODABAR.

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Prima ⇧ e depois prima ABC.
2. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para escolher um atributo e depois prima **OK**.
   Mais informação ➤➤ *Informações relacionadas*
3. Introduza os dados do código de barras.
4. Para selecionar um caráter, prima ⇧ e, em seguida, prima ABC. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o caráter pretendido e, em seguida, prima **OK**.
5. Prima **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Prima .
2. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para escolher um atributo e depois prima **OK**.
   Mais informação ➤➤ *Informações relacionadas*
3. Introduza os dados do código de barras.
4. Para selecionar um caráter, prima . Prima ▲ ou ▼ para selecionar o caráter pretendido e, em seguida, prima **OK**.
5. Prima **OK**.

Informações relacionadas

- Criar etiquetas de códigos de barras

- Opções de códigos de barras

Opções de códigos de barras

Protocolo	Atributo	Valor
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR	Largura	Pequeno, Grande
	Inferior# (carateres impressos por baixo do código de barras)	Ligado, Deslig.
	Ver. Dígito (dígito de verificação)	Deslig., Ligado (apenas disponível para os protocolos CODE39, I-2/5 e CODABAR)
QR Code	Modelo	Modelo 1, Modelo 2, Micro
	Tamanho	Pequeno, Peq médio, Médio, Méd grande, Grande
	Nível ECC	7%, 15%, 25%, 30%
Data Matrix	Modelo	Quadrado, ret. (Retangular)
	Tamanho	Pequeno, Peq médio, Médio, Méd grande, Grande

Opções de carateres especiais

CODE39

Caráter especial
-
.
(ESPAÇO)
$
/
+
%

CODABAR

Caráter especial
-
$
:
/
.

Caráter especial
+

CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), código QR, matriz de dados

Caráter especial			
(ESPAÇO)	!	"	#
$	%	&	'
(	)	*	+
,	-	.	/
:	;	<	=
>	?	@	[
\	]	^	_
NUL	`	SOH	STX
ETX	EOT	ENQ	ACK
BEL	BS	HT	LF
VT	FF	CR	SO
SI	DLE	DC1	DC2
DC3	DC4	NAK	SYN
ETB	CAN	EM	SUB
ESC	{	FS	|
GS	}	RS	~
US	DEL	FNC3 [1]	FNC2 [1]
FNC4 [1]	FNC1 [1]		

[1] Indisponível para o código QR ou matriz de dados.

Informações relacionadas

- Criar e imprimir códigos de barras

Editar ou eliminar um código de barras e dados de um código de barras

>> Eliminar um código de barras de uma etiqueta
>> Editar dados de um código de barras

Eliminar um código de barras de uma etiqueta

1. Posicione o cursor à direita do código de barras no ecrã de introdução de dados.
2. Prima .

Editar dados de um código de barras

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Para editar os atributos do código de barras e os dados do código de barras, posicione o cursor à esquerda do código de barras no ecrã de introdução de dados.
2. Prima e depois prima .

   O ecrã Configuração de código de barras aparece no visor LCD.

PT-E510/PT-E560BT

1. Para editar os atributos do código de barras e os dados do código de barras, posicione o cursor à esquerda do código de barras no ecrã de introdução de dados.
2. Prima .

   O ecrã Configuração de código de barras aparece no visor LCD.

Informações relacionadas

- Criar etiquetas de códigos de barras

Criar etiquetas serializadas

- Opções de serialização
- Criar etiquetas com um único intervalo serializado
- Criar etiquetas com dois intervalos serializados
- Criar etiquetas serializadas avançadas

Opções de serialização

Opção	Descrição
Contagem	Selecione o número de etiquetas que pretende criar.
Aumentar em	Selecione o valor incremental para um número ou letra.
Tipo	Selecione o tipo de serialização. Para obter mais detalhes, consulte os exemplos abaixo.

- Na opção [Tipo], pode selecionar [Norm. / Normal], [Octal], [Decim. / Decimal] ou [Hexad.].
- [Octal], [Decim. / Decimal] e [Hexad.] não estão disponíveis para códigos de barras.
- Alterações incrementais nos números ou letras com base na opção [Tipo] selecionada:

[Norm. / Normal]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...
- a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[Octal]

0 1 2 3 4 5 6 7 **10** 11 12 13 14 15 16 17 **20** 21 ...

[Decim. / Decimal]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 **20** 21 ...

[Hexad.]

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f **20** 21 ...
- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F **10** 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F **20** 21 ...

Informações relacionadas

- Criar etiquetas serializadas

Criar etiquetas com um único intervalo serializado

Crie etiquetas com um único intervalo serializado ao introduzir apenas um texto padrão, conforme ilustrado.

- **Introduzir padrão de texto**: A10
- Intervalo **serializado**: (1)
- **Resultado da etiqueta impressa**:

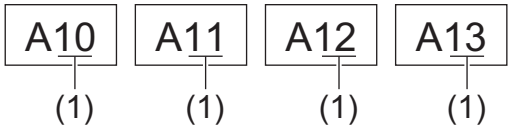

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Introduza “A10” com o teclado.
2. Prima ⇧ e depois prima ABC.
3. Posicione o cursor à esquerda do primeiro caráter no intervalo que pretende serializar e, em seguida, prima **OK**.



4. Prima ◀ ou ▶ para escolher o último caráter no intervalo que pretende serializar e, em seguida, prima **OK**.

5. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para definir os parâmetros seguintes (para este exemplo):
   - Defina “4” no menu `[Contagem]`.
   - Defina “1” no menu `[Aumentar em]`.
   - Selecione `[Norm.]` no menu `[Tipo]`.

   Depois de terminar a definição de todos os parâmetros, prima **OK**.
6. Prima ⊟.

   Pode selecionar `[Tudo]`, `[Atual]` ou `[Intervalo]` para a opção de impressão.

PT-E510/PT-E560BT

1. Introduza “A10” com o teclado.
2. Prima 1.2.3..

3. Posicione o cursor à esquerda do primeiro caráter no intervalo que pretende serializar e, em seguida, prima **OK**.

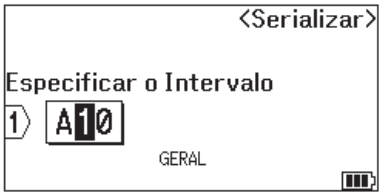

4. Prima ◀ ou ▶ para escolher o último caráter no intervalo que pretende serializar e, em seguida, prima **OK**.

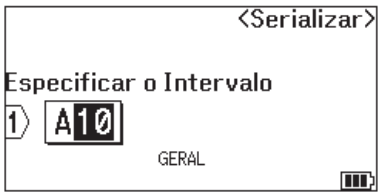

5. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para definir os parâmetros seguintes (para este exemplo):
   - Defina “4” no menu `[Contagem]`.
   - Defina “1” no menu `[Aumentar em]`.
   - Selecione `[Normal]` no menu `[Tipo]`.

   Depois de terminar a definição de todos os parâmetros, prima **OK**.

6. Prima .

   Pode selecionar `[Tudo]`, `[Atual]` ou `[Intervalo]` para a opção de impressão.

Informações relacionadas

- Criar etiquetas serializadas

Tópicos relacionados:

- Opções de serialização

Criar etiquetas com dois intervalos serializados

Crie etiquetas com dois intervalos serializados ao introduzir o texto padrão, conforme ilustrado.

- **Introduzir padrão de texto**: A-W10
- Intervalo **serializado**: (1) e (2)
- **Resultado da etiqueta impressa**:

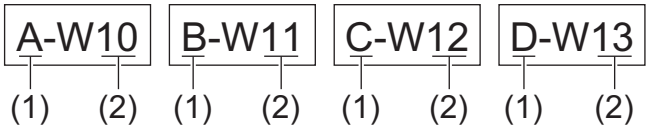

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Introduza “A-W10” com o teclado.
2. Prima ⇧ e depois prima A¦B¦C.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Simultâneo] e depois prima **OK**.
4. Especifique o primeiro intervalo (1) que pretende serializar.
   a. Posicione o cursor à esquerda do primeiro caráter no intervalo e, em seguida, prima **OK**.
   b. Prima ◀ ou ▶ para selecionar o último caráter do intervalo e, em seguida, prima **OK**.

   (Para a opção (1) neste exemplo, posicione o cursor à esquerda do “A” e prima **OK** duas vezes, uma vez que o primeiro e último carateres são iguais.)

5. Repita o passo anterior para especificar o segundo intervalo (2) que pretende serializar.

6. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para definir os parâmetros seguintes (para este exemplo):
   - Defina “4” no menu [Contagem].
   - Defina “1” no menu [Aumentar em].
   - Selecione [Norm.] no menu [Tipo].

   Depois de terminar a definição de todos os parâmetros, prima **OK**.
7. Prima ⎙.

   Pode selecionar [Tudo], [Atual] ou [Intervalo] para a opção de impressão.

PT-E510/PT-E560BT

1. Introduza “A-W10” com o teclado.
2. Prima .
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Simultâneo] e depois prima **OK**.
4. Especifique o primeiro intervalo (1) que pretende serializar.
   a. Posicione o cursor à esquerda do primeiro caráter no intervalo e, em seguida, prima **OK**.
   b. Prima ◀ ou ▶ para selecionar o último caráter do intervalo e, em seguida, prima **OK**.

   (Para a opção (1) neste exemplo, posicione o cursor à esquerda do “A” e prima **OK** duas vezes, uma vez que o primeiro e último carateres são iguais.)

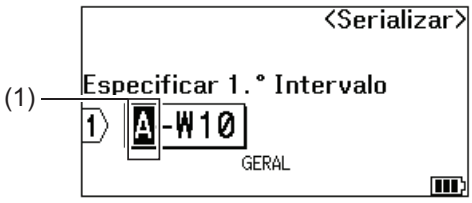

5. Repita o passo anterior para especificar o segundo intervalo (2) que pretende serializar.

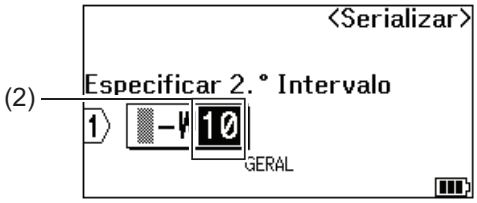

6. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para definir os parâmetros seguintes (para este exemplo):
   - Defina “4” no menu [Contagem].
   - Defina “1” no menu [Aumentar em].
   - Selecione [Normal] no menu [Tipo].

   Depois de terminar a definição de todos os parâmetros, prima **OK**.
7. Prima .

   Pode selecionar [Tudo], [Atual] ou [Intervalo] para a opção de impressão.

Informações relacionadas

- Criar etiquetas serializadas

Tópicos relacionados:

- Opções de serialização

Criar etiquetas serializadas avançadas

Crie etiquetas avançadas com dois intervalos de etiquetas serializados ao introduzir o padrão de texto, conforme ilustrado.

- **Introduzir padrão de texto**: W10-A
- Intervalo **serializado**: (1) e (2)
- **Resultado da etiqueta impressa**:

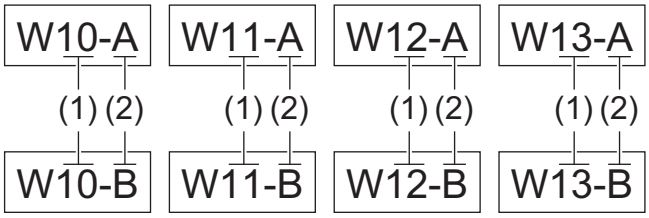

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Introduza “W10-A” com o teclado.
2. Prima ⇧ e depois prima A¦B¦C.
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher [Avançado] e depois prima **OK**.
4. Especifique o primeiro intervalo (1) que pretende serializar e, em seguida, selecione a contagem e o incremento para o primeiro intervalo.
   a. Posicione o cursor à esquerda do primeiro caráter no intervalo e, em seguida, prima **OK**.
   b. Prima ◀ ou ▶ para selecionar o último caráter do intervalo e, em seguida, prima **OK**.

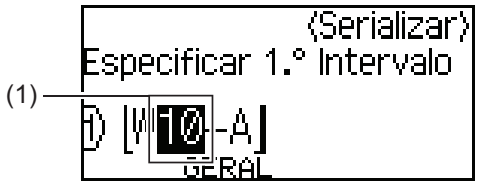

   c. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para definir os parâmetros seguintes (para este exemplo):
      - Defina “4” no menu [Contagem].
      - Defina “1” no menu [Aumentar em].
      - Selecione [Norm.] no menu [Tipo].

      Depois de terminar a definição de todos os parâmetros, prima **OK**.
5. Especifique o segundo intervalo (2) que pretende serializar e, em seguida, selecione a contagem e o incremento para o segundo intervalo.
   a. Posicione o cursor à esquerda do primeiro caráter no intervalo e, em seguida, prima **OK**.
   b. Prima ◀ ou ▶ para selecionar o último caráter do intervalo e, em seguida, prima **OK**.

      (Para a opção (2) neste exemplo, posicione o cursor à esquerda do “A” e prima **OK** duas vezes, uma vez que o primeiro e último carateres são iguais.)

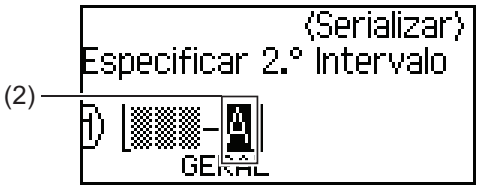

c. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para definir os parâmetros seguintes (para este exemplo):
   - Defina “2” no menu `[Contagem]`.
   - Defina “1” no menu `[Aumentar em]`.
   - Selecione `[Norm.]` no menu `[Tipo]`.

   Depois de terminar a definição de todos os parâmetros, prima **OK**.

6. Prima .

   Pode selecionar `[Tudo]`, `[Atual]` ou `[Intervalo]` para a opção de impressão.

PT-E510/PT-E560BT

1. Introduza “W10-A” com o teclado.
2. Prima .
3. Prima ▲ ou ▼ para escolher `[Avançado]` e depois prima **OK**.
4. Especifique o primeiro intervalo (1) que pretende serializar e, em seguida, selecione a contagem e o incremento para o primeiro intervalo.
   a. Posicione o cursor à esquerda do primeiro caráter no intervalo e, em seguida, prima **OK**.
   b. Prima ◀ ou ▶ para selecionar o último caráter do intervalo e, em seguida, prima **OK**.

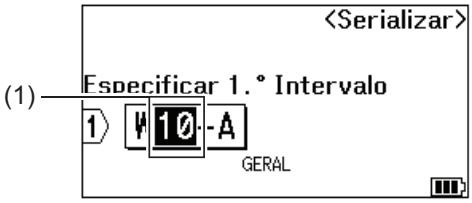

   c. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para definir os parâmetros seguintes (para este exemplo):
      - Defina “4” no menu `[Contagem]`.
      - Defina “1” no menu `[Aumentar em]`.
      - Selecione `[Normal]` no menu `[Tipo]`.

      Depois de terminar a definição de todos os parâmetros, prima **OK**.
5. Especifique o segundo intervalo (2) que pretende serializar e, em seguida, selecione a contagem e o incremento para o segundo intervalo.
   a. Posicione o cursor à esquerda do primeiro caráter no intervalo e, em seguida, prima **OK**.
   b. Prima ◀ ou ▶ para selecionar o último caráter do intervalo e, em seguida, prima **OK**.

      (Para a opção (2) neste exemplo, posicione o cursor à esquerda do “A” e prima **OK** duas vezes, uma vez que o primeiro e último carateres são iguais.)

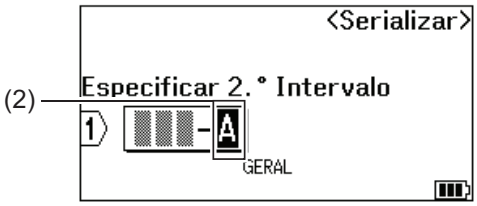

c. Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para definir os parâmetros seguintes (para este exemplo):
   - Defina “2” no menu `[Contagem]`.
   - Defina “1” no menu `[Aumentar em]`.
   - Selecione `[Normal]` no menu `[Tipo]`.

   Depois de terminar a definição de todos os parâmetros, prima **OK**.

6. Prima .

   Pode selecionar `[Tudo]`, `[Atual]` ou `[Intervalo]` para a opção de impressão.

Informações relacionadas

- Criar etiquetas serializadas

Tópicos relacionados:

- Opções de serialização

Imprimir etiquetas

- Pré-visualizar etiquetas
- Imprimir etiquetas
- Selecione uma opção de corte (PT-E310BT)
- Selecione uma opção de corte (PT-E510/PT-E560BT)
- Imprimir modelos transferidos
- Imprimir dados de uma base de dados transferida

Pré-visualizar etiquetas

Pode pré-visualizar etiquetas antes de as imprimir para garantir que estão corretas.

1. Prima .
2. Execute uma das seguintes ações:
   - Prima ◀, ▶, ▲ ou ▼ para deslocar a pré-visualização para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo.
   - Prima para ampliar e reduzir a pré-visualização.
   - Prima e ◀, ▶, ▲ ou ▼ para ir diretamente para a margem esquerda, direita, superior ou inferior.

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas

Imprimir etiquetas

(PT-E310BT) Para cortar a etiqueta, pressione a alavanca da unidade de corte da fita no canto superior esquerdo da rotuladora eletrónica.

- (PT-E310BT) Para evitar danos na fita, não pressione a alavanca da unidade de corte enquanto a mensagem `[A imprimir... Cópias]` ou `[A alimentar a fita... Aguarde p.f.]` for apresentada no visor LCD.
- Não puxe a etiqueta enquanto estiver a sair da ranhura de saída da fita. Se o fizer, a fita de tinta poderá ser ejetada com a fita, tornando a fita inutilizável.
- Não bloqueie a ranhura de saída da fita durante a impressão. Se o fizer, a fita poderá encravar.

1. Após criar a sua etiqueta, prima .
2. Se imprimir etiquetas serializadas, especifique as etiquetas que pretende imprimir utilizando as teclas ▲ e ▼ para selecionar uma opção no visor LCD.

Opção	Descrição
`Tudo`	Imprima todas as etiquetas.
`Atual`	Imprima a etiqueta onde está posicionado o cursor.
`Intervalo`	Especifique a primeira e a última etiqueta a imprimir.

3. Para alterar outras opções de impressão, prima e, em seguida, prima .

NOTA

- Quando imprime múltiplas etiquetas, é apresentada uma mensagem de confirmação após a impressão de cada etiqueta.

  (PT-E510/PT-E560BT) Para desativar esta mensagem de confirmação, siga estes passos:

  a. Prima **Menu**.

  b. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Pausa no Corte]` e depois prima **OK**.

  c. Prima ▲ ou ▼ para escolher `[Deslig.]` e depois prima **OK**.
- Se a bateria se esgotar e o trabalho de impressão for interrompido, pode retomar a impressão ao seguir estes passos (não disponível quando utiliza uma ligação USB ou Bluetooth):

  a. Carregue totalmente a bateria, ligue a impressora e prima .

  b. Siga as instruções no visor LCD, selecione o intervalo de páginas e retome a impressão.

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas
  - Opções de impressão

Opções de impressão

Para alterar as opões de impressão, prima ⇧ e, em seguida, prima .

Opção	Descrição	
Cópias	Selecione o número de cópias (1-99) que pretende.	
Página	Tudo	Quando imprime etiquetas serializadas, imprima todas as etiquetas.
	Atual	Quando imprime etiquetas serializadas, imprima apenas a etiqueta onde está posicionado o cursor.
	Intervalo	Quando imprime etiquetas serializadas, especifique a primeira e a última etiqueta a imprimir.
Ordem	Quando imprime múltiplas cópias de etiquetas serializadas, imprima-as de forma ordenada ou por ordem de sobreposição.	
Inverter	Inverta a cor dos carateres e a cor de fundo na etiqueta. 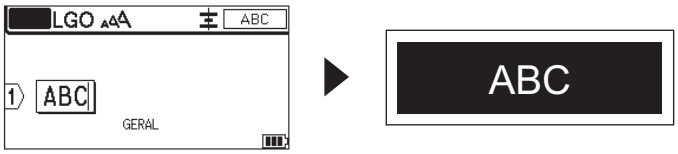	
Espelho	Utilize fita transparente quando utilizar esta opção, para que a etiqueta possa ser lida corretamente a partir do lado oposto quando aplicada em vidros, janelas ou outras superfícies transparentes. 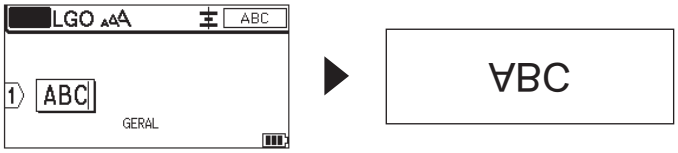	

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas

Selecione uma opção de corte (PT-E310BT)

Modelos Relacionados: PT-E310BT

1. Prima AAA.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Opção de corte]` e, em seguida, prima ◀ ou ▶ para selecionar a opção que pretender.

   Nas tabelas abaixo, estes padrões visuais representam partes da etiqueta, como ilustrado na coluna *Exemplo*.

ABC	Área de impressão
	Margem
	Margem para fita laminada

Definição	Descrição	Exemplo
`Marg peq`	A fita alimenta automaticamente 23 mm em primeiro lugar e, em seguida, cada etiqueta é impressa deixando uma margem de 2 mm antes e depois do texto.	• Quando o comprimento de cada etiqueta é de cerca de 23 mm ou superior b b b ABC ABC a b a. Cerca de 23 mm b. 2 mm • Quando o comprimento de cada etiqueta é de cerca de 23 mm ou inferior b b A A a b a a. Cerca de 23 mm b. 2 mm
`Cont.`	• Selecione esta definição ao imprimir várias etiquetas com margens mínimas. • Primeiro, é impressa uma margem de 23 mm e, em seguida, cada etiqueta é impressa deixando uma margem de 2 mm antes e depois do texto. • Alimente a fita antes de utilizar a unidade de corte da fita; caso contrário, uma parte do texto poderá ser cortada. Não tente puxar a fita, dado que fazê-lo pode danificar a cassete de fita.	b b c ABC ABC a b a. Cerca de 23 mm b. 2 mm c. Posição de paragem da fita

Definição	Descrição	Exemplo
`Sem corte`	• Selecione esta definição quando imprimir múltiplas cópias de uma etiqueta ou quando utilizar tubo termorretrátil ou quaisquer outras fitas que não podem ser cortadas utilizando a unidade de corte da fita, tendo de ser cortadas com tesoura. • Alimente a fita antes de utilizar a unidade de corte da fita; caso contrário, uma parte do texto poderá ser cortada. Não tente puxar a fita, dado que fazê-lo pode danificar a cassete de fita. • Quando utilizar quaisquer fitas que não possam ser cortadas utilizando a unidade de corte da fita, retire a cassete de fita após a impressão e utilize uma tesoura para cortar a fita.	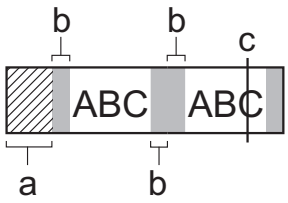 a. Cerca de 23 mm b. 2 mm c. Posição de paragem da fita
`Marg grande`	A margem total (margem para fita laminada + margem da etiqueta) é de 25 mm em ambos os lados da etiqueta.	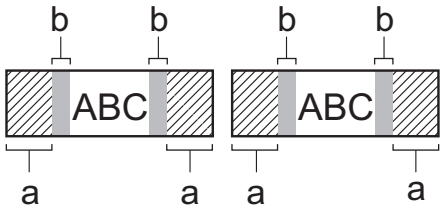 a. Cerca de 23 mm b. 2 mm
`Fita espec.`	• Selecione esta definição quando utilizar qualquer fita especial. • Quando utilizar fitas de tecido de transferência a ferro ou tubo termorretrátil, selecione `Fita espec.` na `Opção de corte` antes de imprimir. Depois de imprimir, retire a cassete de fita da rotuladora eletrónica e utilize uma tesoura para cortar a fita.	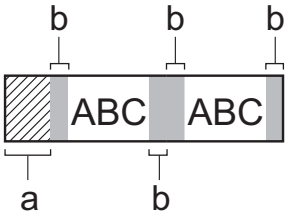 a. Cerca de 23 mm b. 2 mm

3. Prima **OK**.

- Quando define a opção de corte para `[Sem corte]` ou `[Cont.]`, a posição de corte é definida para o meio da área de impressão após ter sido impressa a última etiqueta. Quando `[Começar a alimentar?]` é apresentado no visor LCD, prima **OK** para alimentar a fita. Prima **Esc** para regressar ao ecrã de introdução de texto.
- Quando define a opção de corte para `[Marg grande]`, `[Marg peq]` ou `[Cont.]`, a mensagem `[Corte a fita ou prima Enter para continuar.]` é apresentada após a impressão e a rotuladora eletrónica entra no modo de pausa de corte.

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas

Selecione uma opção de corte (PT-E510/PT-E560BT)

Modelos Relacionados: PT-E510/PT-E560BT

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar `[Opção de corte]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção que pretender.

Não	Exemplo	Corte completo	Meio corte	Cadeia
1		Não	Sim	Não
2		Sim	Sim	Não
3		Não	Não	Não
4		Sim	Não	Não
5	1. Posição de paragem da fita	Não	Sim	Sim
6	1. Posição de paragem da fita	Sim	Sim	Sim
7	1. Posição de paragem da fita	Não	Não	Sim
8	1. Posição de paragem da fita	Sim	Não	Sim
9		Para fita especial		

4. Prima **OK**.

- A definição de Cadeia não alimenta nem corta a fita quando a última etiqueta é impressa.

  Prima para alimentar e cortar a fita.

- A definição Meio corte fica indisponível quando se utilizam fitas de tecido de transferência a ferro, tubo termorretrátil ou fitas não laminadas.

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas

Imprimir modelos transferidos

Pode transferir modelos criados no P-touch Editor para a rotuladora eletrónica, personalizar o seu texto e depois imprimir as etiquetas atualizadas.

1. Prima .
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Modelos Transferidos]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o modelo que pretende imprimir e depois prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Imprimir]` e depois prima **OK**.

Se ainda não tiver transferido modelos do P-touch Editor, `[Modelos Transferidos]` não será apresentado na lista de opções.

Mais informação ➤➤ *Tópicos relacionados*

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas
  - Editar e imprimir modelos transferidos
  - Imprimir modelos transferidos a partir de uma base de dados
  - Eliminar um modelo transferido

Tópicos relacionados:

- Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows)

Editar e imprimir modelos transferidos

1. Prima .
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Modelos Transferidos] e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o modelo que pretende editar e depois prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Editar etiq (n/guardad)] e depois prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o objeto no modelo que pretende editar e depois prima **OK**.
6. Edite o objeto e depois prima **OK**.

Não pode adicionar ou eliminar uma quebra de linha ao editar um modelo transferido.

7. Prima **Esc** para regressar ao ecrã anterior.
8. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Imprimir] e depois prima **OK**.

Não pode guardar as alterações que efetuar a um modelo transferido.

Informações relacionadas

- Imprimir modelos transferidos

Imprimir modelos transferidos a partir de uma base de dados

Pode transferir modelos associados a partir de uma base de dados criados no P-touch Editor para a rotuladora eletrónica, personalizar o seu texto e depois imprimir as etiquetas atualizadas.

1. Prima .
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Modelos Transferidos]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o modelo que pretende imprimir e depois prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Imprimir da base de dados]` e depois prima **OK**.
5. Prima ◀, ▶, ▲ ou ▼ para selecionar o primeiro registo no intervalo que pretende imprimir e depois prima **OK**.
   A primeira linha do registo é realçada no LCD.
6. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a última linha do registo no intervalo que pretende imprimir.
7. Prima **OK**.
   Os modelos são impressos.

Informações relacionadas

- Imprimir modelos transferidos
  - Encontrar informações específicas num modelo de uma base de dados

Tópicos relacionados:

- Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows)

Encontrar informações específicas num modelo de uma base de dados

1. Prima .
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Modelos Transferidos]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o modelo que pretende imprimir e depois prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Imprimir da base de dados]` e depois prima **OK**.

   A base de dados selecionada é apresentada no visor LCD.
5. Introduza os dados ou o nome que pretende localizar.

   Por exemplo, introduza “B” para localizar quaisquer cadeias de carateres que contenham “B”. Introduza “BR” para localizar quaisquer cadeias de carateres que contenham “BR”.

   Introduza o número de letras ou números que necessitar.

- Se uma cadeia contiver o carater que introduziu, o cursor no visor LCD desloca-se para esse conteúdo e realça-o. Se o conteúdo não existir, o cursor mantém-se na sua posição atual.
- (PT-E310BT) Se o caráter de que está à procura estiver contido em vários campos na base de dados, prima e, em seguida, prima para avançar para o próximo campo que contém o caráter. O caráter é realçado no campo.
- (PT-E510/PT-E560BT) Se o caráter de que está à procura estiver contido em vários campos na base de dados, prima para avançar para o próximo campo que contém o caráter. O caráter é realçado no campo.
- Prima para eliminar o último caráter nos seus dados de procura. O cursor desloca-se para o próximo campo que contém os carateres de procura remanescentes.

Informações relacionadas

- Imprimir modelos transferidos a partir de uma base de dados

Eliminar um modelo transferido

Quando elimina um modelo transferido, o mesmo é eliminado apenas da rotuladora eletrónica. Não é eliminado do P-touch Editor nem da sua base de dados.

1. Prima .
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Modelos Transferidos]` e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar o modelo que pretende eliminar e depois prima **OK**.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Eliminar]` e depois prima **OK**.

   A mensagem `[Eliminar?]` é apresentada.
5. Prima **OK**.

Informações relacionadas

- Imprimir modelos transferidos

Imprimir dados de uma base de dados transferida

Pode transferir uma base de dados convertida para um ficheiro CSV para a rotuladora eletrónica, personalizar o seu texto e depois imprimir as etiquetas atualizadas.

- Certifique-se de que a base de dados que transfere para a rotuladora eletrónica não tem um modelo atribuído à mesma.
- Os dados da base de dados são importados para cada tipo de aplicação de etiquetagem de acordo com o número de blocos e etiquetas definido para cada tipo.
- Se o intervalo da base de dados selecionada for superior ao número de blocos e etiquetas definido para cada tipo de aplicação de etiquetagem, os dados são importados até ser alcançado o seu número máximo.

A tabela abaixo mostra os resultados impressos para cada tipo de aplicação de etiquetagem, quando são importadas as bases de dados, tais como os exemplos seguintes.

Exemplo 1

number	name (1)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

Exemplo 2

number	name (2)	type	length	Block No.
1A-B01	AA	a	10	#008
1A-B02	AB	b	20	#009
1A-B03	AC	c	30	#010
1A-B04	AD	d	40	#011
1A-B05	AE	e	50	#012
1A-B06	AF	f	60	#013
1A-B07	AG	g	70	#014
1A-B08	AH	h	80	#015
1A-B09	AI	i	90	#016

Intervalo 1, 2 selecionado na base de dados

Tipo de aplicação de etiquetagem	Método de importação de dados	Resultado impresso < Exemplo 1 >	Resultado impresso < Exemplo 2 >
Geral	Para cada etiqueta separadamente	AA AB AC AD	AA a AB b
Placa frontal	Para cada etiqueta separadamente	(Quando são definidos 2 blocos por etiqueta) AA AB AC AD	(Quando são definidos 2 blocos por etiqueta) AA a AB b
Fita para cabo	Para cada etiqueta separadamente	AA AA AA AB AB AB AC AC AC AD AD AD	AA AA AA a a a AB AB AB b b b
Bandeira	Para cada etiqueta separadamente	AA AA AB AB	AA AA a a
	Separadamente para cada bloco	AA AB AC AD	AA a AB b
Painel de ligações	Separadamente para cada bloco	AA AB AC AD AE AF	AA a AB b AC c
Bloco de punção	Separadamente para cada bloco	AA AB AC AD AE AF AG	AA a AB b AC c AD d

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Prima o botão para o tipo de aplicação de etiquetagem que pretende imprimir.
2. Prima ⇧ e depois, prima A B C D E F.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a base de dados que pretende imprimir e, em seguida, prima **OK**.

   A base de dados selecionada é apresentada no visor LCD.
4. Prima ◀, ▶, ▲ ou ▼ para selecionar o primeiro registo no intervalo que pretende imprimir e depois prima **OK**.
5. Prima ◀, ▶, ▲ ou ▼ para selecionar o último registo no intervalo que pretende imprimir e, em seguida, prima **OK**.

   Os registos no intervalo selecionado são realçados no visor LCD.
6. Prima .

PT-E510/PT-E560BT

1. Prima o botão do tipo de aplicação de etiquetagem que pretende imprimir.
2. Prima ABC.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a base de dados que pretende imprimir e, em seguida, prima **OK**.

   A base de dados selecionada é apresentada no visor LCD.
4. Prima ◀, ▶, ▲ ou ▼ para selecionar o primeiro registo no intervalo que pretende imprimir e depois prima **OK**.
5. Prima ◀, ▶, ▲ ou ▼ para selecionar o último registo no intervalo que pretende imprimir e, em seguida, prima **OK**.

   Os registos no intervalo selecionado são realçados no visor LCD.
6. Prima .

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas
  - Editar uma base de dados transferida
  - Eliminar uma base de dados transferida

Tópicos relacionados:

- Criar etiquetas utilizando o tipo de aplicação de etiquetagem
- Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows)

Editar uma base de dados transferida

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Prima ⇧ e depois, prima ABC DEF.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a base de dados que pretende editar e, em seguida, prima **OK**.
   A base de dados selecionada é apresentada no visor LCD.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a célula que pretende editar e, em seguida, prima sem soltar **OK**.
4. Edite a célula e, em seguida, prima **OK**. Para cancelar a edição, prima **Esc** e, em seguida, prima **OK**.

   - Pode adicionar ou eliminar uma quebra de linha.
   - O número de símbolos disponíveis que poderá utilizar é limitado.
   - Cada célula pode incluir até cinco linhas.

5. Prima **Esc**.
   As suas alterações da base de dados são guardadas.

PT-E510/PT-E560BT

1. Prima ABC.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a base de dados que pretende editar e, em seguida, prima **OK**.
   A base de dados selecionada é apresentada no visor LCD.
3. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a célula que pretende editar e, em seguida, prima sem soltar **OK**.
4. Edite a célula e, em seguida, prima **OK**. Para cancelar a edição, prima **Esc** e, em seguida, prima **OK**.

   - Pode adicionar ou eliminar uma quebra de linha.
   - O número de símbolos disponíveis que poderá utilizar é limitado.
   - Cada célula pode incluir até sete linhas.

5. Prima **Esc**.
   As suas alterações da base de dados são guardadas.

Informações relacionadas

- Imprimir dados de uma base de dados transferida
  - Encontrar informações específicas numa base de dados

Encontrar informações específicas numa base de dados

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Prima ⇧ e depois, prima A B C D E F.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a base de dados que pretende imprimir e, em seguida, prima **OK**.
   A base de dados selecionada é apresentada no visor LCD.
3. Introduza os dados ou o nome que pretende localizar.
   Por exemplo, introduza “B” para localizar quaisquer cadeias de carateres que contenham “B”. Introduza “BR” para localizar quaisquer cadeias de carateres que contenham “BR”.
   Introduza o número de letras ou números que necessitar.

- Se uma cadeia contiver o carater que introduziu, o cursor no visor LCD desloca-se para esse conteúdo e realça-o. Se o conteúdo não existir, o cursor mantém-se na sua posição atual.
- Se o caráter que procurou estiver contido em vários campos na base de dados, prima ⇧ e, em seguida, prima A B C D E F para avançar para o próximo campo que contém o caráter. O caráter é realçado no campo.
- Prima ⌫ para eliminar o último caráter nos seus dados de procura. O cursor desloca-se para o próximo campo que contém os carateres de procura remanescentes.

PT-E510/PT-E560BT

1. Prima ABC.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a base de dados que pretende imprimir e, em seguida, prima **OK**.
   A base de dados selecionada é apresentada no visor LCD.
3. Introduza os dados ou o nome que pretende localizar.
   Por exemplo, introduza “B” para localizar quaisquer cadeias de carateres que contenham “B”. Introduza “BR” para localizar quaisquer cadeias de carateres que contenham “BR”.
   Introduza o número de letras ou números que necessitar.

- Se uma cadeia contiver o carater que introduziu, o cursor no visor LCD desloca-se para esse conteúdo e realça-o. Se o conteúdo não existir, o cursor mantém-se na sua posição atual.
- Se o caráter que procurou estiver contido em vários campos na base de dados, prima ABC para avançar para o próximo campo que contém o caráter. O caráter é realçado no campo.
- Prima ⌫ para eliminar o último caráter nos seus dados de procura. O cursor desloca-se para o próximo campo que contém os carateres de procura remanescentes.

Informações relacionadas

- Editar uma base de dados transferida

Eliminar uma base de dados transferida

>> PT-E310BT
>> PT-E510/PT-E560BT

PT-E310BT

1. Prima ⇧ e depois, prima A B C D E F.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a base de dados que pretende eliminar e, em seguida, prima ⊠.

   A mensagem `[Eliminar?]` é apresentada.
3. Prima **OK**.

PT-E510/PT-E560BT

1. Prima ABC.
2. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a base de dados que pretende eliminar e, em seguida, prima ⊠.

   A mensagem `[Eliminar?]` é apresentada.
3. Prima **OK**.

Informações relacionadas

- Imprimir dados de uma base de dados transferida

Utilizar a memória de ficheiros

- Guardar um ficheiro de etiquetas
- Imprimir, abrir ou eliminar um ficheiro de etiqueta guardado

Guardar um ficheiro de etiquetas

Pode guardar até 99 ficheiros de etiquetas e abri-los novamente para impressão quando desejar. Pode editar e substituir etiquetas guardadas.

1. Introduza o texto e formate a etiqueta.
2. Prima .
3. Selecione `[Ficheiros Locais]`, se aparecer.
4. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Guardar]` e depois prima **OK**.
5. Prima ▲ ou ▼ para escolher um ficheiro e depois prima **OK**.
6. Introduza o nome do ficheiro e depois prima **OK**.

NOTA

Para confirmar o espaço disponível na memória de ficheiros, faça o seguinte:

a. Prima **Menu**.
b. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Utilização da Memória]` e depois prima **OK**.
c. Prima ▲ ou ▼ para escolher `[Conteúdo Local]` e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Utilizar a memória de ficheiros

Imprimir, abrir ou eliminar um ficheiro de etiqueta guardado

1. Prima .
2. Selecione [Ficheiros Locais], se aparecer.
3. Execute uma das seguintes ações:

Opção	Descrição
Imprimir	a. Prima ▲ ou ▼ para visualizar Imprimir e depois prima **OK**. b. Prima ▲ ou ▼ para escolher um ficheiro e depois prima **OK**. c. Se for apresentado o ecrã de seleção, selecione Tudo ou Intervalo e depois prima **OK**.
Abrir	a. Prima ▲ ou ▼ para visualizar Abrir e depois prima **OK**. b. Prima ▲ ou ▼ para escolher um ficheiro e depois prima **OK**.
Eliminar	a. Prima ▲ ou ▼ para visualizar Eliminar e depois prima **OK**. b. Prima ▲ ou ▼ para escolher um ficheiro e depois prima **OK**. A mensagem Eliminar? é apresentada. c. Prima **OK**.

Informações relacionadas

- Utilizar a memória de ficheiros

Criar e imprimir etiquetas através do computador

- Criar e imprimir etiquetas utilizando o P-touch Editor (Windows)
- Criar e imprimir etiquetas utilizando o P-touch Editor (Mac)
- Imprimir etiquetas utilizando o controlador da impressora (Windows)

Criar e imprimir etiquetas utilizando o P-touch Editor (Windows)

Para utilizar a sua rotuladora eletrónica com o seu computador Windows, instale o controlador correspondente ao modelo da sua impressora e o P-touch Editor no computador.

Para obter os controladores e software mais recentes, aceda à página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

1. Inicie o P-touch Editor .

   Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ou faça duplo clique no ícone **P-touch Editor** no ambiente de trabalho.

   * Em função do sistema operativo do seu computador, a pasta Brother P-touch pode ou não ser criada.
2. Certifique-se de que está selecionado o nome do seu modelo no ecrã inicial.
3. Execute uma das seguintes ações:
   - Para criar um novo esquema, clique no separador **Nova etiqueta** e, em seguida, clique no botão **Nova etiqueta** (1).
   - Para criar um novo esquema utilizando um esquema predefinido, clique no separador **Nova etiqueta**, clique num botão de categoria (2), selecione um modelo e, em seguida, clique em **Criar** (3).
   - Para abrir um esquema existente, clique em **Abrir** (4).

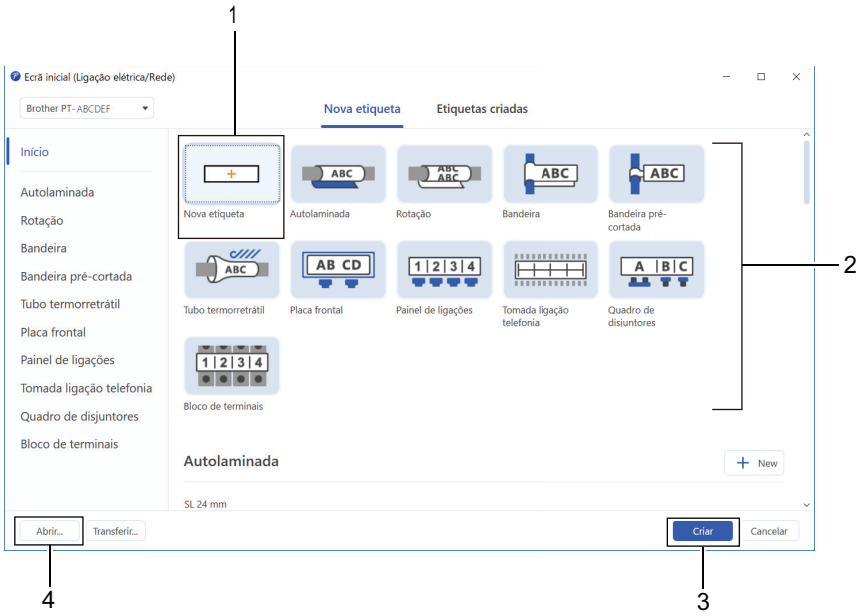

4. Clique no ícone **Imprimir**.
5. Selecione as definições de impressão que pretende e clique em **Imprimir**.

Para alterar a forma como o P-touch Editor é iniciado, abra o P-touch Editor e clique em **Ficheiro** > **Opções**. Selecione a opção **Modo** à esquerda do ecrã e, em seguida, selecione a opção **Escritório/Casa** ou **Ligação elétrica/Rede**. Clique em **OK** para aplicar a definição.

Informações relacionadas

- Criar e imprimir etiquetas através do computador
  - Janela principal do P-touch Editor (Windows)

Janela principal do P-touch Editor (Windows)

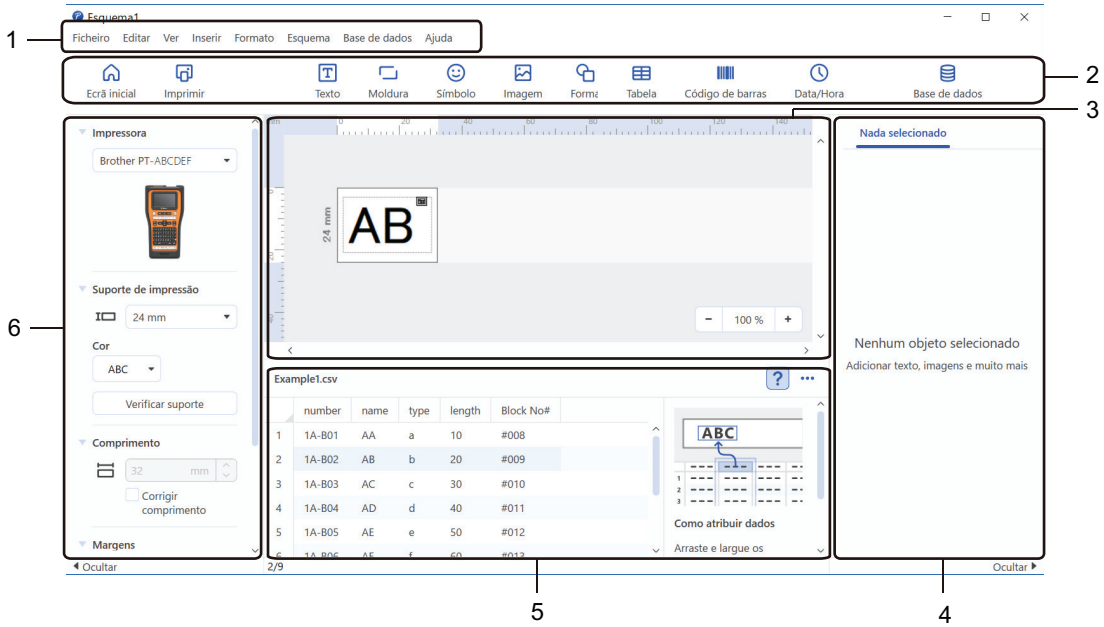

1. Barra de menus
2. Barra de ferramentas
3. Janela de esquema
4. Inspetor de objetos
5. Área de ligação de base de dados
6. Inspetor de etiquetas

Informações relacionadas

- Criar e imprimir etiquetas utilizando o P-touch Editor (Windows)

Criar e imprimir etiquetas utilizando o P-touch Editor (Mac)

Descarregue e instale o P-touch Editor a partir da App Store no seu Mac.

Para utilizar a rotuladora eletrónica com o seu computador Mac, instale o P-touch Editor.

1. Faça duplo clique em **Macintosh HD** > **Aplicações** e depois faça duplo clique no ícone **Brother P-touch Editor**.
2. Quando o P-touch Editor iniciar, clique em **Novo** para escolher um modelo, crie um novo esquema ou abra um esquema existente.

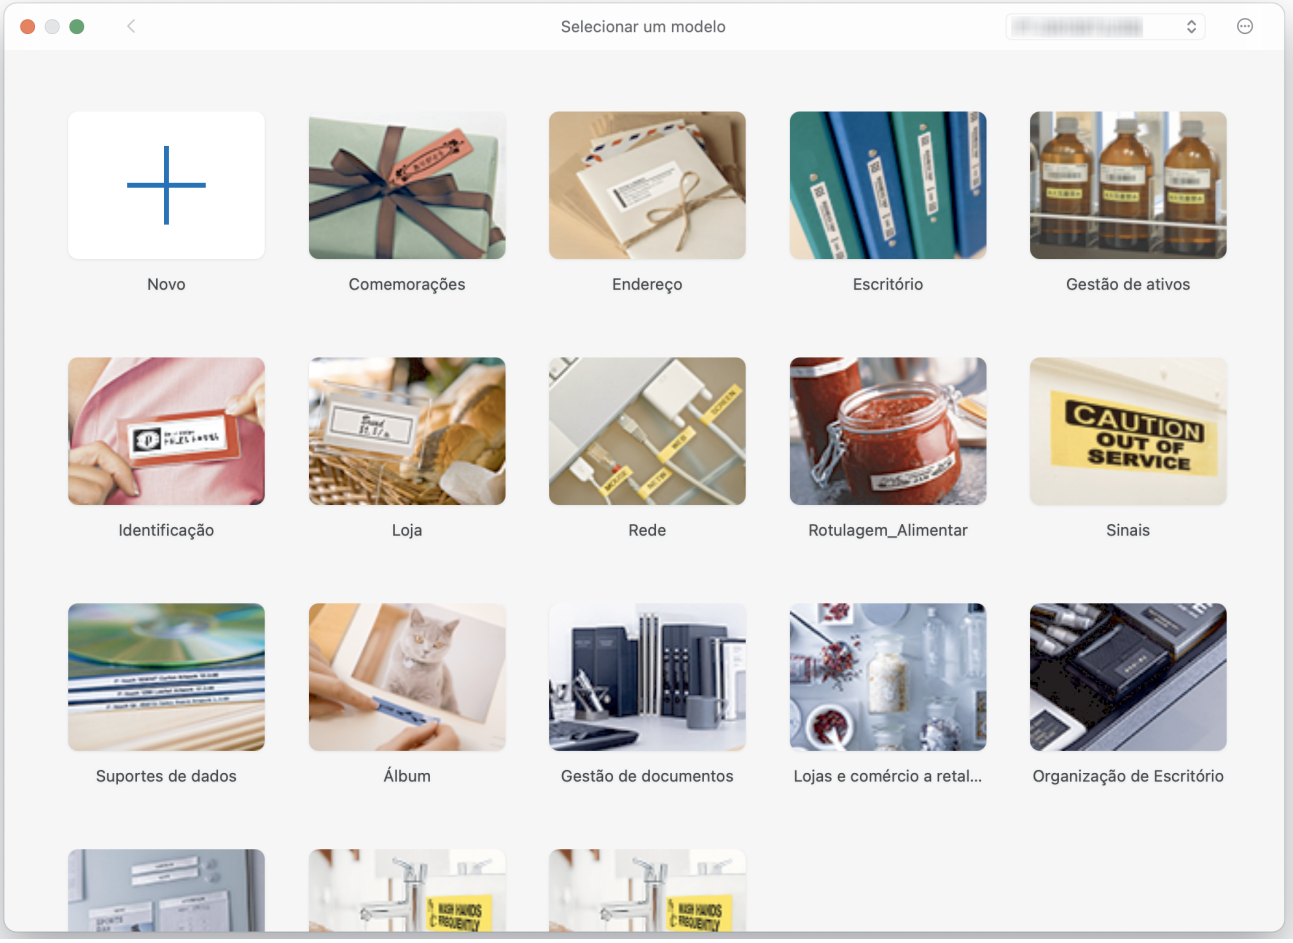

3. Clique no ícone **Imprimir**.
4. Selecione as definições de impressão que pretende e clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- Criar e imprimir etiquetas através do computador
  - Janela principal do P-touch Editor (Mac)

Janela principal do P-touch Editor (Mac)

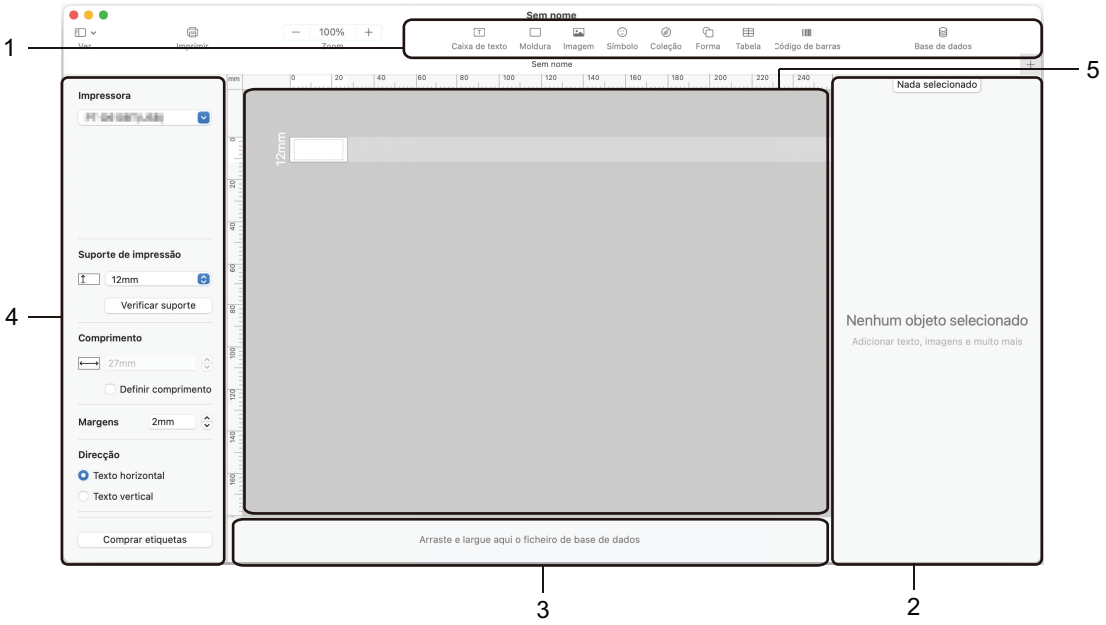

1. Barra de ferramentas
2. Inspetor de objetos
3. Área de ligação de base de dados
4. Inspetor de etiquetas
5. Janela de esquema

Informações relacionadas

- Criar e imprimir etiquetas utilizando o P-touch Editor (Mac)

Imprimir etiquetas utilizando o controlador da impressora (Windows)

Certifique-se de que instalou o controlador da impressora.

Para obter os controladores e software mais recentes, aceda à página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com/downloads.

1. Ligue a rotuladora eletrónica a um computador.
2. Abra o documento que pretende imprimir.
3. Selecione o comando de impressão na sua aplicação.
4. Selecione a sua rotuladora eletrónica e clique no botão de propriedades ou de preferências da impressora.

   Aparece a janela do controlador da impressora.
5. Altere as definições do controlador da impressora, se necessário.
6. Clique em **OK**.
7. Conclua a sua operação de impressão.

Informações relacionadas

- Criar e imprimir etiquetas através do computador

Tópicos relacionados:

- Ligar a rotuladora eletrónica a um computador utilizando um cabo USB Type-C
- Ativar ou desativar o Bluetooth
- Instalar o software e o controlador da impressora num computador (Windows)

Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows)

- Notas sobre a utilização das funções de transferência (Windows)
- Transferir um modelo ou outros dados do computador para a impressora (Windows)
- Criar cópias de segurança de modelos ou de outros dados guardados na impressora no seu computador (Windows)
- Eliminar dados da impressora do seu computador (Windows)
- Criar ficheiros de transferência ou ficheiros de pacote de transferência (Windows)

Notas sobre a utilização das funções de transferência (Windows)

Algumas funções do P-touch Editor não estão disponíveis com a impressora, pelo que deve ter em mente os seguintes pontos quando utilizar o P-touch Editor para criar modelos.

Pode pré-visualizar os modelos criados antes de serem transferidos para a impressora.

Criar modelos

- Algum do texto nos modelos transferidos para a impressora poderá ser impresso com tipos de letra e tamanhos de carateres similares incluídos na impressora. Consequentemente, a etiqueta impressa pode diferir da imagem do modelo criado no P-touch Editor.
- Em função da definição do objeto de texto, o tamanho dos carateres pode ser automaticamente reduzido ou algum do texto pode não ser impresso. Se isso acontecer, altere a definição do objeto de texto.
- Embora possam ser aplicados estilos de carateres a carateres individuais no P-touch Editor, apenas é possível aplicar estilos a um bloco de texto a partir da impressora. Além disso, alguns estilos de carateres não estão disponíveis na impressora.
- Fundos especificados no P-touch Editor não são compatíveis com a impressora.
- O esquema do P-touch Editor utilizando a função de impressão dividida (ampliando a etiqueta e imprimindo-a em duas ou mais etiquetas) não pode ser transferido.
- Só é impressa a porção da etiqueta dentro da área imprimível.

Transferir modelos

- A etiqueta impressa pode diferir da imagem na área de pré-visualização do P-touch Editor.
- Se um código de barras bidimensional que a impressora não suporta for transferido para a impressora, o código de barras é convertido numa imagem. A imagem do código de barras convertido não pode ser editada. Esta impressora suporta apenas um código QR ou Matriz de dados.
- É necessário criar um código QR ou Matriz de dados utilizando carateres alfanuméricos e números padrão. Se o código de barras incluir carateres especiais quando for transferido, a impressora não consegue criar corretamente o código de barras.
- Todos os objetos transferidos que não puderem ser editados pela impressora são convertidos em imagens.
- Objetos agrupados são convertidos num único mapa de bits.
- Se ocorrer a sobreposição de objetos, apenas o objeto inferior será impresso.

Transferir dados diferentes de modelos

Se o número ou a ordem de campos numa base de dados sofrer alterações e apenas a base de dados (ficheiro CSV) for transferida para a atualizar, a base de dados pode não ser corretamente associada ao modelo. A primeira linha de dados no ficheiro transferido tem de ser reconhecida pela impressora como “nomes dos campos”.

Transferir um modelo e base de dados em conjunto

O P-touch Editor mais recente suporta ficheiros LBXS com os quais é possível transferir um modelo e base de dados como um ficheiro único.

Informações relacionadas

- Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows)

Transferir um modelo ou outros dados do computador para a impressora (Windows)

1. Ligue a impressora ao computador através de um cabo USB e depois ligue a energia da impressora.
2. Inicie o P-touch Editor .

   Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ou faça duplo clique no ícone **P-touch Editor** no ambiente de trabalho.

   * Em função do sistema operativo do seu computador, a pasta Brother P-touch pode ou não ser criada.
3. Certifique-se de que está selecionado o nome do seu modelo no ecrã inicial.
4. Abra o modelo que pretende ou crie um novo esquema.
5. Clique em **Ficheiro** > **Transferir modelo**.

   É apresentada a janela Transferir. O modelo é listado na janela.

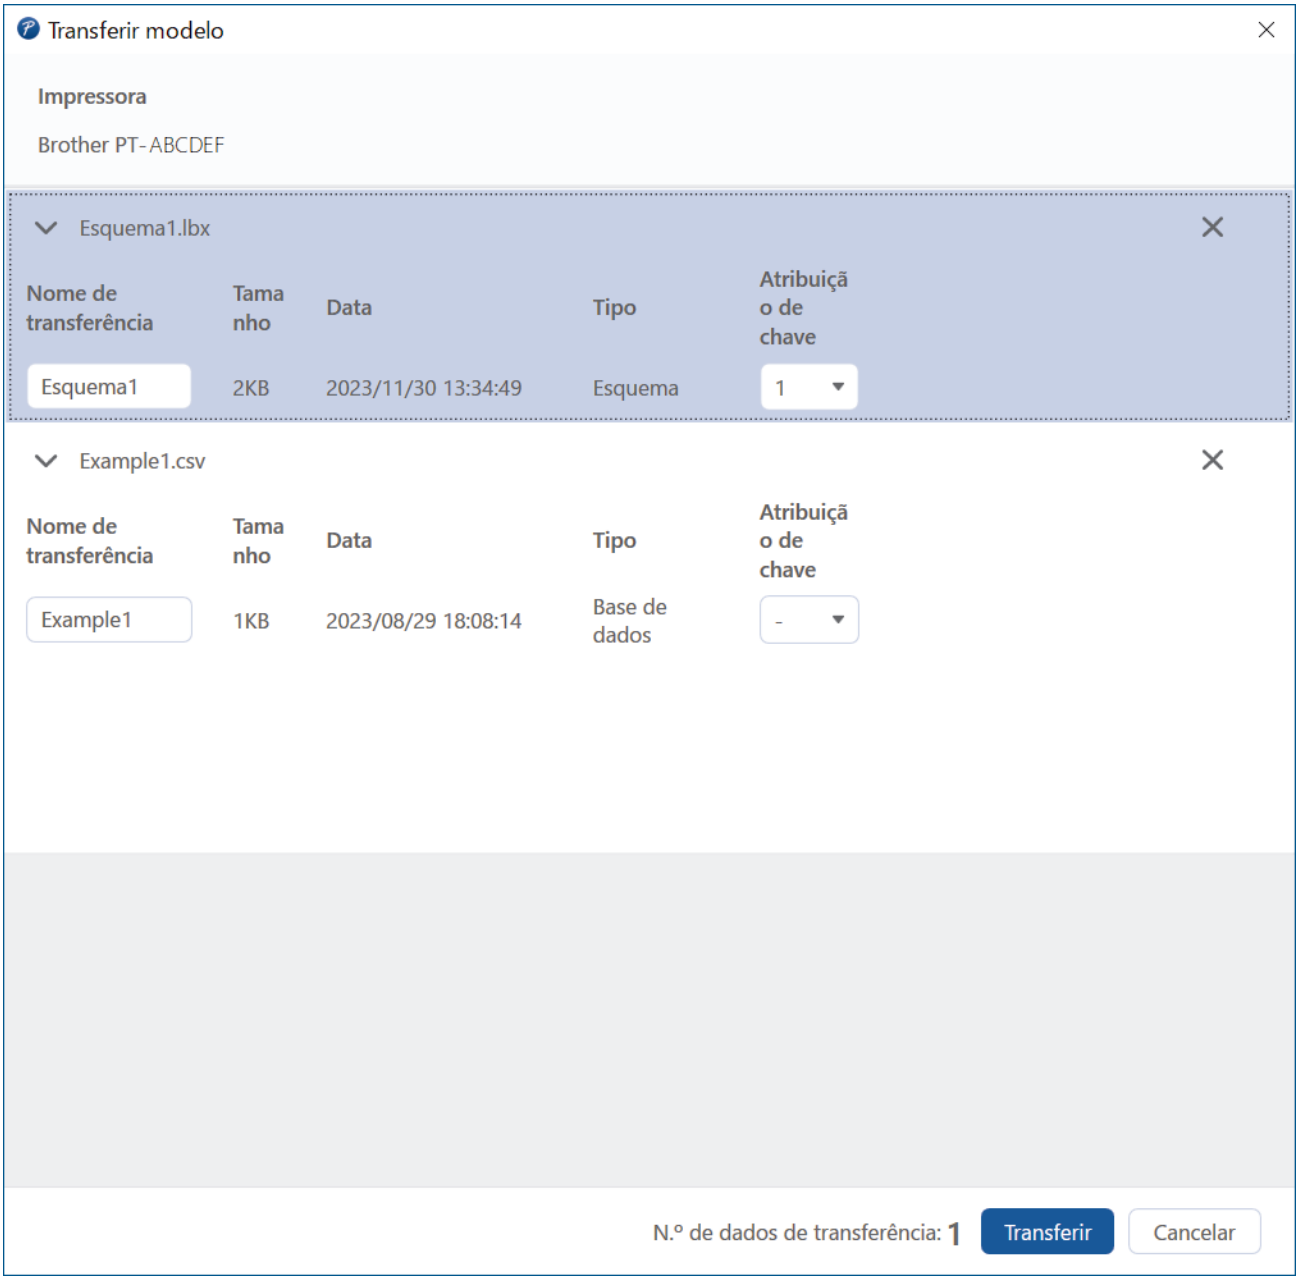

6. Para alterar o número de **Atribuição de chave** (localização na memória na impressora) atribuído a um elemento, clique no elemento pretendido e, em seguida, selecione o número.

NOTA

- Não está atribuído um número de Atribuição de chave à base de dados.
- A impressora irá substituir qualquer modelo guardado anteriormente que tenha o mesmo número de chave que um novo modelo que esteja a ser transferido para a mesma.

7. Para alterar o nome de transferência do modelo ou outros dados, clique no elemento que pretende e introduza o novo nome.

   O número de carateres difere, dependendo do modelo da impressora.
8. Certifique-se de que o modelo ou outros dados que pretende transferir estão selecionados na lista de ficheiros e, em seguida, clique em **Transferir**.
9. Clique em **OK**.

   Os elementos selecionados são transferidos para a impressora.

Pode transferir vários modelos ou outros dados ao mesmo tempo. Mais informação ➤➤ *Informações relacionadas*

Informações relacionadas

- Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows)
  - Transferir vários elementos do computador para a impressora (Windows)

Tópicos relacionados:

- Imprimir modelos transferidos
- Imprimir modelos transferidos a partir de uma base de dados
- Imprimir dados de uma base de dados transferida
- Introduzir uma imagem de caráter definido pelo utilizador na etiqueta

Transferir vários elementos do computador para a impressora (Windows)

Quando transferir vários elementos utilizando o P-touch Editor, siga estas diretrizes.

Tipo de dados	Número máximo de elementos transferíveis	Detalhes
Modelo	99	• Cada modelo pode conter um máximo de 50 objetos. • O número máximo de linhas que podem conter cada objeto difere, dependendo do modelo da sua impressora.
Base de dados	99	• Apenas podem ser transferidos ficheiros CSV. • Cada ficheiro CSV pode conter um máximo de 255 campos e 65.000 registos.
Imagem (Caráter definido pelo utilizador)	99	• Apenas podem ser transferidos ficheiros BMP. • Recomendamos que utilize apenas ficheiros BMP monocromáticos. • O limite de tamanho é de 2048 x 2048 pixels. • As imagens largas podem ser cortadas automaticamente.

1. Ligue a impressora ao computador através de um cabo USB e depois ligue a energia da impressora.
2. Inicie o P-touch Editor .

   Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ou faça duplo clique no ícone **P-touch Editor** no ambiente de trabalho.

   * Em função do sistema operativo do seu computador, a pasta Brother P-touch pode ou não ser criada.
3. Certifique-se de que está selecionado o nome do seu modelo no ecrã inicial e, em seguida, clique em **Transferir**.
4. Na janela **Transferir**, clique em **Procurar...** e especifique os elementos que pretende transferir.

   Os elementos especificados são apresentados na lista de ficheiros.
5. Certifique-se de que os elementos que pretende transferir estão selecionados na lista de ficheiros e, em seguida, clique em **Transferir**.
6. Clique em **OK**.

   Os elementos selecionados são transferidos para a impressora.

Informações relacionadas

- Transferir um modelo ou outros dados do computador para a impressora (Windows)

Tópicos relacionados:

- Imprimir modelos transferidos
- Imprimir modelos transferidos a partir de uma base de dados
- Imprimir dados de uma base de dados transferida
- Introduzir uma imagem de caráter definido pelo utilizador na etiqueta

Criar cópias de segurança de modelos ou de outros dados guardados na impressora no seu computador (Windows)

Utilize o P-touch Transfer Manager para criar cópias de segurança de modelos ou outros dados guardados na impressora no seu computador. O P-touch Transfer Manager é instalado com o P-touch Editor 5.4, a qual poderá ser uma versão anterior do P-touch Editor do que a versão que utiliza atualmente. Para transferir o P-touch Editor 5.4, procure a secção **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** aplicável em support.brother.com.

- As cópias de segurança de modelos e outros dados não podem ser editadas no computador.
- Em função do modelo da impressora, as cópias de segurança de modelos e outros dados podem não ser transferíveis entre modelos diferentes.

1. Inicie o P-touch Editor 5.4.

   Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ou faça duplo clique no ícone **P-touch Editor** no ambiente de trabalho.

   * Em função do sistema operativo do seu computador, a pasta Brother P-touch pode ou não ser criada.
2. Abra a janela do P-touch Transfer Manager.

   Clique em **Ficheiro** > **Transferir modelo** > **Transferir**.
3. Ligue o computador à rotuladora eletrónica e, em seguida, ligue a energia da rotuladora eletrónica.

   O nome do modelo da impressora é apresentado junto a um ícone de impressora na vista de pastas da janela do P-touch Transfer Manager.
4. Selecione a impressora a partir da qual pretende criar a cópia de segurança e clique em **Cópia de segurança**.

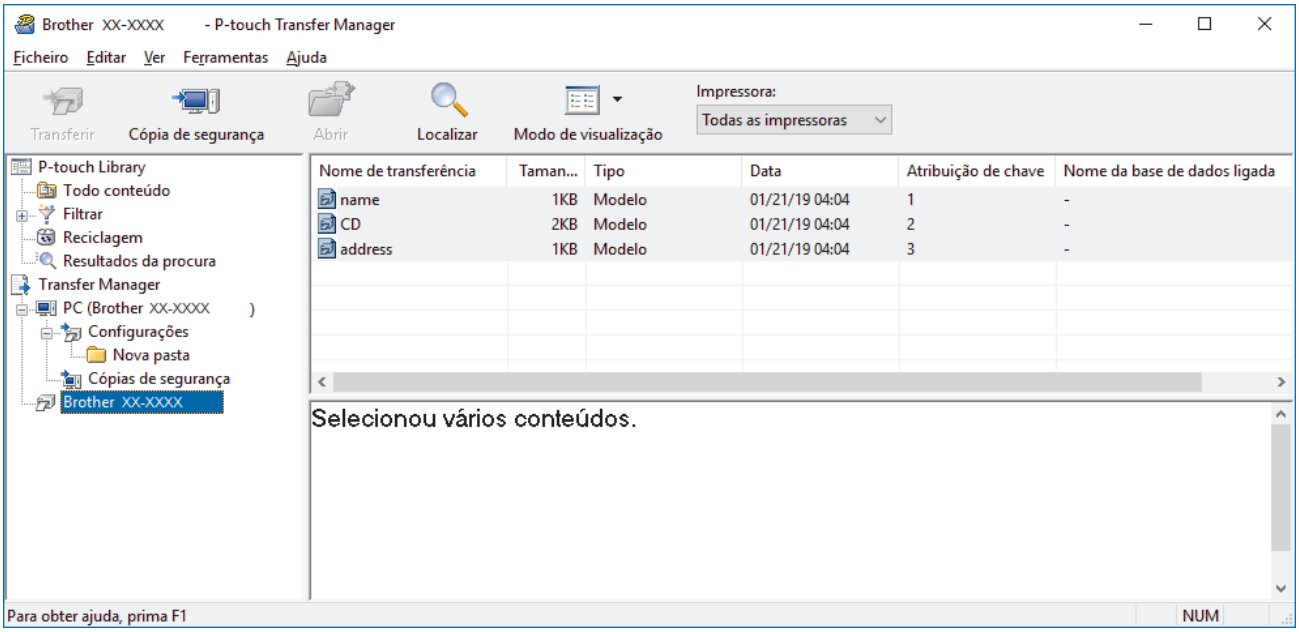

   É apresentada uma mensagem de confirmação.
5. Clique em **OK**.

   É criada uma nova pasta sob a impressora na vista de pastas. O nome da pasta baseia-se na data e hora de criação da cópia de segurança. Todos os modelos e outros dados da impressora são transferidos para a nova pasta e guardados no computador.

Informações relacionadas

- Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows)

Eliminar dados da impressora do seu computador (Windows)

Utilize o P-touch Transfer Manager para eliminar dados da impressora do seu computador. O P-touch Transfer Manager é instalado com o P-touch Editor 5.4, a qual poderá ser uma versão anterior do P-touch Editor do que a versão que utiliza atualmente. Para transferir o P-touch Editor 5.4, procure a secção **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** aplicável em support.brother.com.

1. Inicie o P-touch Editor 5.4.

   Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ou faça duplo clique no ícone **P-touch Editor** no ambiente de trabalho.

   * Em função do sistema operativo do seu computador, a pasta Brother P-touch pode ou não ser criada.

2. Abra a janela do P-touch Transfer Manager.

   Clique em **Ficheiro** > **Transferir modelo** > **Transferir**.

3. Ligue o computador à rotuladora eletrónica e, em seguida, ligue a energia da rotuladora eletrónica.

   O nome do modelo da impressora é apresentado junto a um ícone de impressora na vista de pastas da janela do P-touch Transfer Manager.

4. Clique com o botão direito do rato na impressora e selecione o menu **Eliminar tudo**.

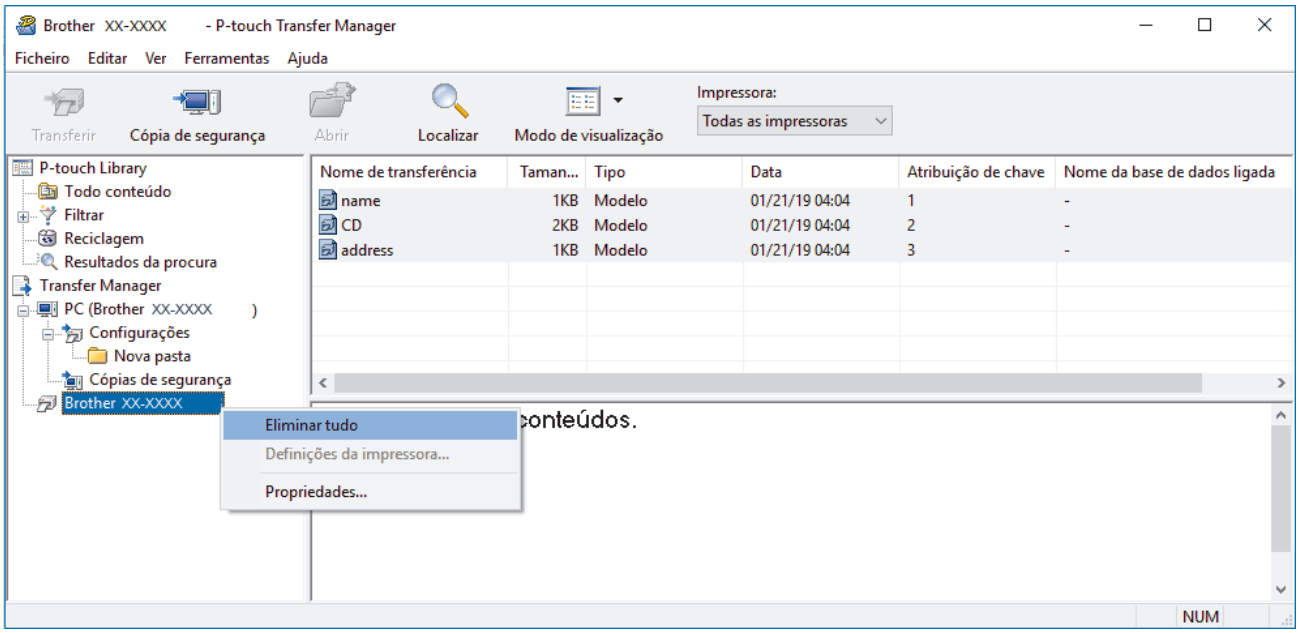

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

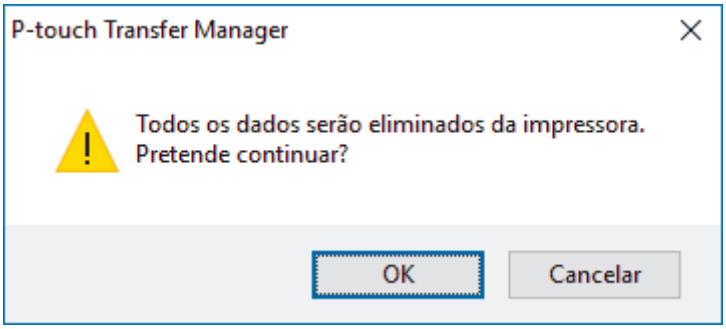

5. Clique em **OK**.

   Todos os modelos e outros dados guardados na impressora são eliminados.

Informações relacionadas

- Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows)

Criar ficheiros de transferência ou ficheiros de pacote de transferência (Windows)

Crie ficheiros de transferência (BLF) ou ficheiros de pacotes de transferência (PDZ) com modelos integrados, de forma que estes modelos possam ser utilizados noutras impressoras remotas.

Utilize o P-touch Transfer Manager para criar ficheiros de transferência ou ficheiros de pacotes de transferência. O P-touch Transfer Manager é instalado com o P-touch Editor 5.4, a qual poderá ser uma versão anterior do P-touch Editor do que a versão que utiliza atualmente. Pata transferir o P-touch Editor 5.4, procure a secção **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** aplicável emsupport.brother.com.

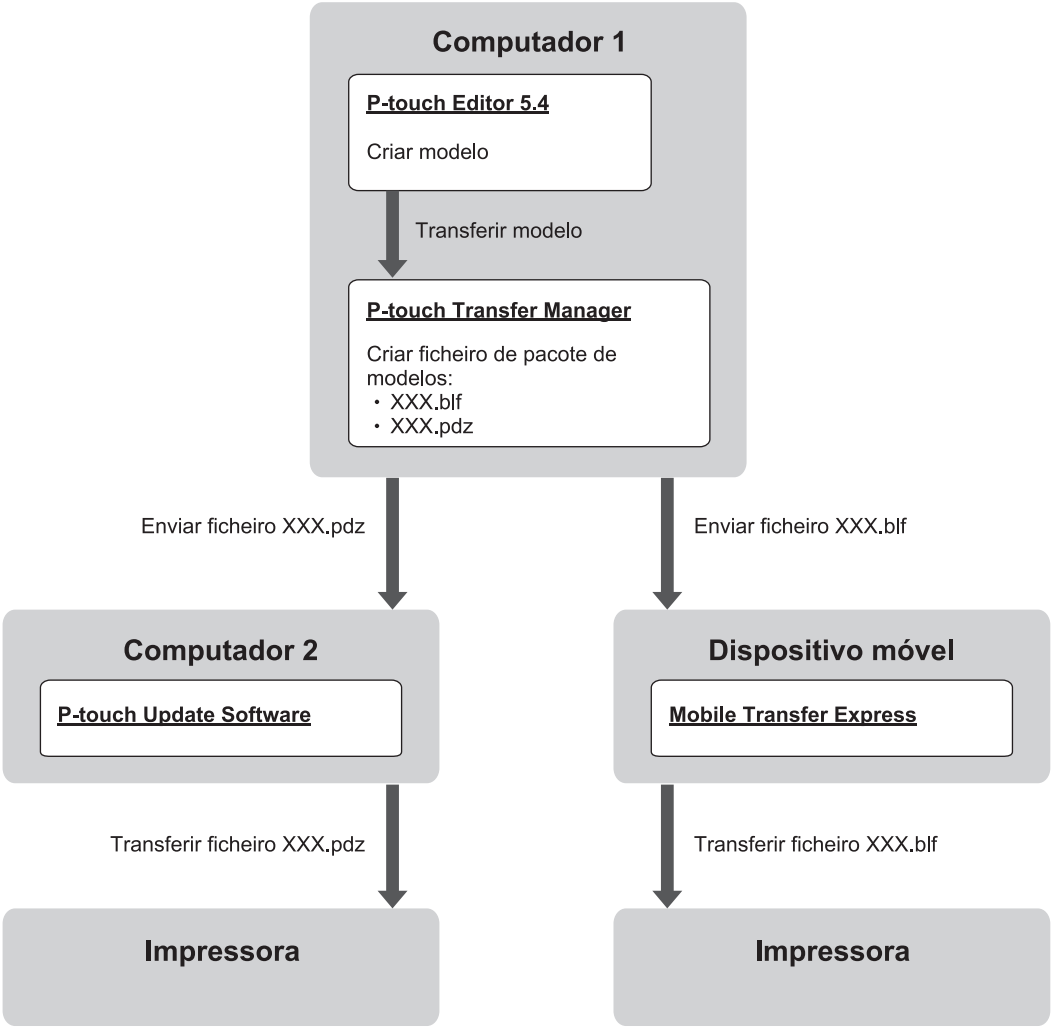

Método de transferência de modelos		Formato do ficheiro
A partir de um computador	P-touch Update Software	PDZ
A partir de um dispositivo móvel	Mobile Transfer Express	BLF

1. Inicie o P-touch Editor 5.4.

   Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ou faça duplo clique no ícone **P-touch Editor** no ambiente de trabalho.

   * Em função do sistema operativo do seu computador, a pasta Brother P-touch pode ou não ser criada.
2. Crie um modelo utilizando o P-touch Editor 5.4.
3. Abra a janela do P-touch Transfer Manager a partir do P-touch Editor 5.4.

Clique em **Ficheiro** > **Transferir modelo** > **Transferir**.

É apresentada a janela do P-touch Transfer Manager. O modelo é transferido para a pasta **Configurações**.

4. Sem ligar a rotuladora eletrónica ao computador, selecione a pasta **Configurações** na janela do P-touch Transfer Manager e depois selecione o modelo que pretende guardar.

Pode selecionar vários modelos em simultâneo.

5. Clique em **Ficheiro** > **Guardar ficheiro de transferência**.

NOTA

O botão **Guardar ficheiro de transferência** é apresentado quando a rotuladora eletrónica estiver desligada do computador ou offline.

- Se clicar no botão **Guardar ficheiro de transferência** após selecionar a pasta **Configurações**, todos os modelos na pasta são guardados como o ficheiro de transferência (BLF) ou ficheiro de pacote de transferência (PDZ).
- Pode combinar vários modelos num único ficheiro de Transferência (BLF) ou ficheiro de Pacote de transferência (PDZ).

6. No campo **Guardar com o tipo**, selecione o formato de ficheiro de transferência que pretende e depois introduza o nome e guarde o modelo.
7. Quando utilizar o seu computador para transferir o ficheiro de pacote de transferência (PDZ) para a sua rotuladora eletrónica, utilize o P-touch Update Software.
   a. Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software** ou faça duplo clique no ícone **P-touch Update Software** no ambiente de trabalho.
   b. Clique em **Atualização do firmware**.
   c. Clique na lista pendente **Impressora**, selecione a sua impressora e, em seguida, clique em **OK**.
   d. Clique em **Ficheiro** > **Abrir** e especifique o ficheiro que pretende transferir.
   e. Selecione o ficheiro especificado na lista de ficheiros e, em seguida, clique no botão **Transferir**.
8. Quando utilizar o seu dispositivo móvel para transferir o ficheiro de transferência (BLF) ➤➤ *Tópicos relacionados*: *Transferir modelos criados num computador para a impressora utilizando um dispositivo móvel*.

Informações relacionadas

- Transferir modelos para a impressora utilizando o seu computador (Windows)

Tópicos relacionados:

- Transferir modelos criados num computador para a impressora utilizando um dispositivo móvel

Imprimir etiquetas utilizando dispositivos móveis

Modelos Relacionados: PT-E310BT/PT-E560BT

- Instalar aplicações móveis
- Criar etiquetas e imprimi-las utilizando um dispositivo móvel
- Transferir modelos criados num computador para a impressora utilizando um dispositivo móvel

Instalar aplicações móveis

Modelos Relacionados: PT-E310BT/PT-E560BT

Utilize as aplicações da Brother para imprimir diretamente a partir do seu iPhone, iPad, iPod touch e dispositivos móveis Android™ e para transferir dados, incluindo modelos, símbolos e bases de dados criados utilizando um computador, para a sua impressora através de Bluetooth.

Aplicação	Funcionalidades
Pro Label Tool da Brother	Crie etiquetas de identificação para cabos de telecomunicações, comunicações de dados e/ou elétricos mediante solicitação.
Mobile Transfer Express	Transfira modelos de etiquetas, bases de dados e imagens compatíveis para a sua impressora utilizando o P-touch Transfer Manager (Windows).

Para obter mais informações sobre as aplicações para dispositivos móveis disponíveis para a sua impressora, visite https://support.brother.com/g/d/f5f9

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas utilizando dispositivos móveis

Criar etiquetas e imprimi-las utilizando um dispositivo móvel

Modelos Relacionados: PT-E310BT/PT-E560BT

1. Inicie a aplicação de impressão de etiquetas no seu dispositivo móvel.
2. Selecione o modelo ou desenho de etiqueta.

Também pode selecionar uma etiqueta ou imagem que tenha criado anteriormente e imprimi-la.

3. Selecione o menu de impressão na aplicação de impressão de etiquetas para imprimir a sua etiqueta.

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas utilizando dispositivos móveis

Transferir modelos criados num computador para a impressora utilizando um dispositivo móvel

Modelos Relacionados: PT-E310BT/PT-E560BT

Utilize o P-touch Transfer Manager para guardar dados de modelos criados utilizando o P-touch Editor 5.4 no formato BLF ou PDZ. Utilize o Mobile Transfer Express para enviar o ficheiro guardado do dispositivo móvel para a impressora e imprimi-lo.

- O P-touch Transfer Manager é instalado com o P-touch Editor 5.4, a qual poderá ser uma versão anterior do P-touch Editor do que a versão que utiliza atualmente. Pata transferir o P-touch Editor 5.4, procure a secção **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** aplicável emsupport.brother.com.
- Certifique-se de que o Mobile Transfer Express está instalado no dispositivo móvel.

1. Guarde os dados de modelos através do P-touch Transfer Manager.

   Mais informação ➤➤ *Tópicos relacionados*: *Criar ficheiros de transferência ou ficheiros de pacote de transferência (Windows)*

2. Execute uma das seguintes ações:
   - Guarde o ficheiro num serviço de armazenamento na nuvem e depois partilhe-o utilizando a aplicação Mobile Transfer Express no seu dispositivo móvel.
   - Envie o ficheiro como um anexo de correio eletrónico do seu computador para um dispositivo móvel e depois guarde o ficheiro no dispositivo móvel.
3. Ligue a impressora ao dispositivo móvel e inicie o Mobile Transfer Express.

   Os dados do modelo são apresentados.
4. Selecione o modelo que pretende imprimir e toque em **Transfer (Transferir)** para transferir o modelo para a impressora.

Informações relacionadas

- Imprimir etiquetas utilizando dispositivos móveis

Tópicos relacionados:

- Criar ficheiros de transferência ou ficheiros de pacote de transferência (Windows)

Atualizar

- Atualizar o P-touch Editor
- Atualizar o firmware

Atualizar o P-touch Editor

Antes de atualizar o P-touch Editor, instale o controlador da impressora.

>> Windows
>> Mac

Windows

1. Inicie o P-touch Editor .

   Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Editor** ou faça duplo clique no ícone **P-touch Editor** no ambiente de trabalho.

   * Em função do sistema operativo do seu computador, a pasta Brother P-touch pode ou não ser criada.
2. Clique no separador **Nova etiqueta** e, em seguida, clique no botão **Nova etiqueta** para abrir a janela principal.
3. Clique em **Ajuda** > **Procurar atualizações**.
4. Se a atualização estiver disponível, será apresentada uma mensagem de confirmação. Clique em **Descarregar**.

Mac

Para atualizar o P-touch Editor para Mac, visite a App Store e verifique se a atualização está disponível.

Informações relacionadas

- Atualizar

Atualizar o firmware

- Não desligue a energia nem o cabo enquanto estiver a transferir dados ou a atualizar o firmware.
- Se qualquer outra aplicação estiver a ser executada, saia da aplicação.

>> Windows
>> Mac

Windows

Antes de atualizar o firmware, tem primeiro de instalar o controlador da impressora.

1. Ligue a energia da rotuladora eletrónica e ligue o cabo USB.
2. Certifique-se de que o computador está ligado à Internet.
3. Inicie o P-touch Update Software.

   Clique em **Iniciar** > **Brother P-touch** > **P-touch Update Software** ou faça duplo clique no ícone **P-touch Update Software** no ambiente de trabalho.
4. Clique no ícone **Atualização do firmware**.
5. Clique na lista pendente **Impressora**, selecione a sua impressora e, em seguida, clique em **OK**.
6. Selecione **Idioma** na lista pendente.
7. Marque a caixa de verificação junto ao firmware que pretende atualizar e clique em **Transferir**.
8. Clique em **Start**.

   A atualização do firmware tem início.

NOTA

Após a atualização do firmware, poderá ter de voltar a estabelecer a ligação Bluetooth. Elimine as informações de ligação Bluetooth e volte a efetuar o emparelhamento.

Mac

Descarregue e instale o Transfer Express a partir da App Store para atualizar o firmware.

1. Ligue a energia da rotuladora eletrónica e ligue o cabo USB.
2. Certifique-se de que o computador está ligado à Internet.
3. Faça duplo clique em **Macintosh HD** > **Aplicações** e depois faça duplo clique no ícone **Transfer Express**.
4. Clique no menu instantâneo **Escolher uma impressora** e selecione a sua impressora na lista de impressoras.
5. Clique no botão **Descarregar e atualizar**.

   A atualização do firmware tem início.

NOTA

Após a atualização do firmware, poderá ter de voltar a estabelecer a ligação Bluetooth. Elimine as informações de ligação Bluetooth e volte a efetuar o emparelhamento.

Informações relacionadas

- Atualizar

Manutenção de rotina

- Manutenção

Manutenção

Retire sempre a bateria e desligue o transformador de corrente antes de limpar a rotuladora eletrónica.

>> Limpar a unidade
>> Limpar a cabeça de impressão
>> Limpar a unidade de corte da fita

Limpar a unidade

1. Limpe qualquer pó e marcas da rotuladora eletrónica com um pano macio e seco.
2. Utilize um pano ligeiramente humedecido em marcas difíceis de remover.

Não use diluente, benzeno, álcool ou qualquer outro solvente orgânico. Estes podem deformar ou danificar a caixa da rotuladora eletrónica.

Limpar a cabeça de impressão

O aparecimento de riscas ou de carateres com pouca qualidade em etiquetas impressas é geralmente indicativo de que a cabeça de impressão está suja.

Limpe a cabeça de impressão com uma cotonete ou com a cassete de limpeza da cabeça de impressão opcional (TZe-CL4).

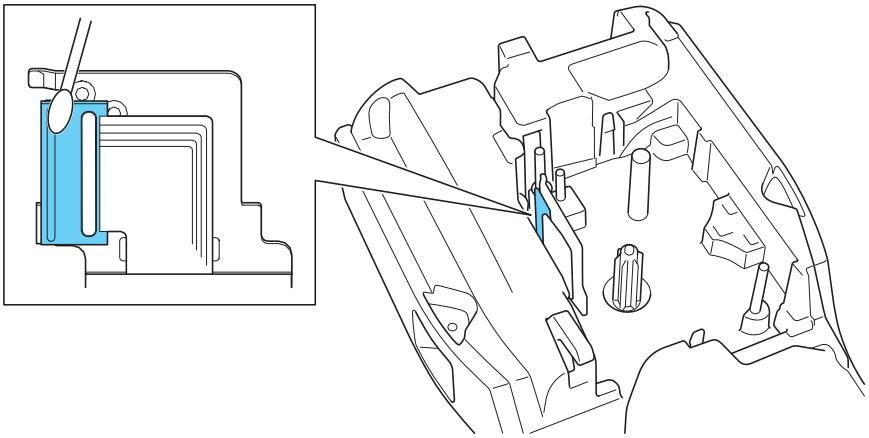

- Não toque diretamente na cabeça de impressão com as mãos desprotegidas.
- Leia e siga as instruções fornecidas com a cassete de limpeza da cabeça de impressão.

Limpar a unidade de corte da fita

Pode acumular-se cola da fita na lâmina de corte após uma utilização continuada, tornando a lâmina menos afiada, o que pode resultar no encravamento de fita na unidade de corte.

Cerca de uma vez por ano, limpe a lâmina de corte com uma cotonete embebida em álcool isopropílico.

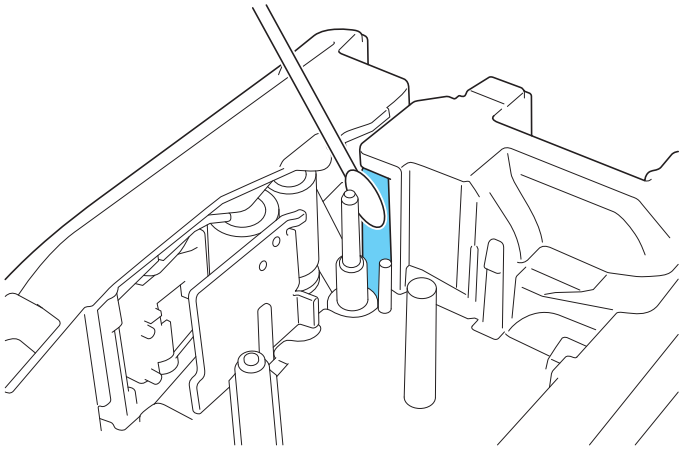

- Não toque diretamente na lâmina de corte com as mãos desprotegidas.
- Utilize álcool isopropílico de acordo com as orientações do fabricante.

Informações relacionadas

- Manutenção de rotina

Solução de problemas

- Se tiver dificuldades com a sua rotuladora eletrónica
- Mensagens de erro e de manutenção
- Ajustar o comprimento da etiqueta
- Verificar as informações da versão
- Reiniciar a rotuladora eletrónica

Se tiver dificuldades com a sua rotuladora eletrónica

Este capítulo explica como resolver problemas típicos que podem ocorrer na utilização da rotuladora eletrónica.

Se continuar com problemas ➤➤ *Informações relacionadas* Se, após a leitura dos tópicos, não conseguir resolver o problema, visite o Brother support website em support.brother.com/faqs.

Problema	Solução
A rotuladora eletrónica não imprime.	• Certifique-se de que a cassete de fita está inserida corretamente. • Se a cassete de fita estiver vazia, substitua-a. Para encomendar consumíveis e acessórios, visite go.brother/original. • Certifique-se de que a tampa traseira está firmemente fechada. • Certifique-se de que a rotuladora eletrónica está ligada. • (Apenas modelos suportados) Certifique-se de que a definição de Bluetooth do computador ou do dispositivo móvel está ativada. • (Apenas modelos suportados) Certifique-se de que a rotuladora eletrónica está ligada ao computador ou dispositivo móvel através de Bluetooth. • (Apenas modelos suportados) Certifique-se de que a rotuladora eletrónica está selecionada na aplicação móvel da Brother. • (Apenas modelos suportados) Certifique-se de que a rotuladora eletrónica não está emparelhada com outro dispositivo através de Bluetooth. • (Apenas modelos suportados) Certifique-se de que a rotuladora eletrónica e o dispositivo móvel ou computador estão suficientemente próximos para comunicar através da rede sem fios. • (Apenas modelos suportados) Certifique-se de que o Bluetooth não está definido para voltar a ligar automaticamente a outro computador ou dispositivo móvel. • Certifique-se de que não existem dispositivos emissores de ondas de rádio (por exemplo, um forno micro-ondas) nas proximidades. • Certifique-se de que está instalado o controlador da impressora correto ao imprimir a partir de um computador. • Ligue a rotuladora eletrónica ao computador através do cabo USB (fornecido) ao imprimir a partir de um computador. • Se a cabeça de impressão estiver suja, limpe-a com uma cotonete seca ou com a cassete de limpeza da cabeça de impressão opcional (TZe-CL4).
• A fita não é alimentada corretamente. • A fita fica presa dentro da rotuladora eletrónica.	• Se a fita estiver dobrada, corte a secção dobrada. • Se a fita estiver encravada, retire a cassete de fita, retire a fita encravada e corte qualquer secção de fita danificada. Para evitar o encravamento da fita, limpe a unidade de corte da fita. ➤➤ *Tópicos relacionados* • Certifique-se de que a extremidade da fita passa pela guia da fita. • Confirme que a fita está virada para a ranhura de saída da fita. • Retire a cassete de fita e volte a instalá-la.
Ocorreu um erro ao utilizar uma aplicação móvel.	Aceda ao menu de definições da sua aplicação para dispositivos móveis e selecione **Support (Suporte)** > **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas**.
O visor LCD não responde.	Desligue o transformador de corrente e retire a bateria durante pelo menos 10 minutos.
O visor LCD fica em branco depois de ligar a alimentação.	Certifique-se de que a bateria está instalada corretamente e que o transformador de corrente está ligado corretamente.
As mensagens no visor LCD são apresentadas num idioma estrangeiro.	Defina o idioma que pretende para o visor LCD. Mais informação ➤➤ *Tópicos relacionados*
A rotuladora eletrónica para ao imprimir uma etiqueta.	• Se estiver visível fita com faixas, isso indica que chegou ao fim da fita. Substitua a cassete de fita. • Substitua a bateria ou ligue diretamente o transformador de corrente à rotuladora eletrónica.

Problema	Solução
• Não consigo instalar o controlador da impressora, mesmo que siga o procedimento correto. (Windows) • Não consigo ver a minha impressora indicada no P-touch Editor, apesar de ter instalado o controlador da impressora. (Windows)	Se não conseguir utilizar a rotuladora eletrónica apesar de ter instalado o controlador da impressora: 1. Transfira a ferramenta de limpeza da informação do controlador da impressora a partir da página **Transferências** do seu modelo em support.brother.com. 2. Utilize a ferramenta de limpeza da informação do controlador da impressora para eliminar as informações da impressora. 3. Volte a executar o programa de instalação do controlador da impressora e siga as instruções no ecrã para prosseguir com a instalação.
A fita com tinta está separada do rolo de tinta.	Se a fita de tinta se tiver partido, substitua a cassete de fita. Se não estiver danificada, deixe a fita sem a cortar, retire cuidadosamente a cassete de fita e enrole a fita de tinta solta para dentro da bobina. 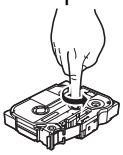
Não é possível ler os códigos de barras ou códigos QR impressos.	• Substitua a fita. (Recomendada: fita de preto sobre branco) • Amplie os códigos de barras ou códigos QR utilizando a sua aplicação de códigos de barras, se possível.
Não sei o número da versão do firmware da rotuladora eletrónica.	Pode confirmar o número da versão do firmware e outras informações no visor LCD. Mais informação ➤➤ *Tópicos relacionados*
Quando se imprime a etiqueta, há demasiado espaço (margem larga) em ambos os lados do texto.	Altere a opção de corte para uma margem inferior. ➤➤ *Tópicos relacionados*
Não é possível aumentar o tamanho do tipo de letra.	O tipo de letra já está no tamanho máximo para a largura da etiqueta ou o comprimento da etiqueta foi definido, existindo assim um limite do tamanho do tipo de letra para evitar exceder o comprimento definido.
Quando são impressas várias etiquetas, a última etiqueta é incorretamente cortada.	Quando a definição Cadeia está ativada, alimente e corte a última etiqueta impressa. ➤➤ *Tópicos relacionados*
Não consigo atualizar o firmware da impressora utilizando o P-touch Update Software ou Transfer Express.	Reinicie a impressora e tente atualizar novamente o firmware. Não prima quaisquer botões durante a atualização do firmware até que o ecrã inicial seja automaticamente apresentado.
A rotuladora eletrónica não funciona normalmente.	• Reponha as predefinições de fábrica da impressora. Mais informação ➤➤ *Tópicos relacionados* • Desligue o transformador de corrente e retire a bateria durante pelo menos 10 minutos.

Informações relacionadas

- Solução de problemas

Tópicos relacionados:

- Reiniciar a rotuladora eletrónica
- Definir o idioma
- Verificar as informações da versão
- Selecione uma opção de corte (PT-E310BT)
- Selecione uma opção de corte (PT-E510/PT-E560BT)

- Manutenção

Mensagens de erro e de manutenção

Mensagem	Causa/Resolução
A arrefecer. Aguarde ## min. e reinicie o equipamento	A impressora está demasiado quente e tem de arrefecer. Aguarde o número de minutos indicado na mensagem e tente de novo.
Código barras demasiado largo	Reduza os dados do código de barras ou tente utilizar uma fita mais larga.
Erro cód. barras Reg. nº : XXXXX Campo nº: XXXXX	Foi feita uma tentativa de imprimir etiquetas de código de barras a partir de uma base de dados. A rotuladora eletrónica apresenta esta mensagem quando o intervalo selecionado da base de dados inclui carateres ou números inválidos não suportados pelo protocolo do código de barras.
Erro da unidade de corte	Se a fita estiver encravada na unidade de corte, retire a fita. Desligue a rotuladora eletrónica e volte a ligá-la antes de continuar.
Erro de sistema XX	Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Brother.
Impressão de alta resolução não compatível com o suporte	A fita atualmente instalada não pode imprimir no modo de alta resolução.
Limite de comprimento	O comprimento da etiqueta impressa utilizando o texto introduzido é superior a 999 mm. Edite o texto de modo a que o comprimento da etiqueta seja inferior a 999 mm.
Memória cheia Reduzir tamanho do ficheiro para continuar.	O tamanho total dos dados excede o espaço livre na memória da impressora depois de ter editado os registos da base de dados. Se pretender editar, reduza o tamanho dos dados.
Pilha Fraca	O nível da bateria está fraco. Recarregue a bateria de iões de lítio.
Substituir bateria de iões de lítio danificada.	A bateria recarregável de iões de lítio está danificada. Substitua a bateria ou utilize um transformador de corrente.
Substituir Pilha	A bateria esgotou-se. Recarregue a bateria de iões de lítio.
Texto demasiado longo	O comprimento da etiqueta impressa utilizando o texto introduzido é superior à definição de comprimento. Edite o texto para caber dentro do comprimento definido ou altere a definição de comprimento.
Verificar n.º de dígitos introduzidos	O número introduzido de dígitos nos dados do código de barras não coincide com o número definido de dígitos nos parâmetros do código de barras. Introduza o número correto de dígitos.

Informações relacionadas

- Solução de problemas

Ajustar o comprimento da etiqueta

Quando a cassete de fita estiver praticamente vazia, o comprimento da etiqueta impressa pode ser menos preciso. Neste caso, ajuste manualmente o comprimento da etiqueta.

Cerca de 1% do comprimento total da etiqueta é ajustado em um nível.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Ajustar Comprim. Etiqueta]`.
3. Prima ◀ ou ▶ para visualizar `[-3 - +3]` e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Solução de problemas

Verificar as informações da versão

Pode confirmar o número da versão do firmware e outras informações no visor LCD da sua impressora. Pode necessitar destas informações se entrar em contacto com a Brother em caso de dúvidas ou para questionar relativamente à sua garantia.

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar `[Informações da versão]` e depois prima **OK**.

Informações relacionadas

- Solução de problemas

Reiniciar a rotuladora eletrónica

- Repor utilizando o visor LCD

Repor utilizando o visor LCD

1. Prima **Menu**.
2. Prima ▲ ou ▼ para visualizar [Repor] e depois prima **OK**.
3. Prima ▲ ou ▼ para ver a opção de reposição que pretende e, em seguida, prima **OK**.
   É apresentada uma mensagem, pedindo-lhe que confirme a sua opção de reposição.
4. Prima **OK**.

Se utilizar as opções de reposição [Repor Todas as Definições] ou [Predefinições], terá de voltar a definir o seu idioma predefinido preferido após a reposição.

Opções de reposição	Detalhes
Repor Todas as Definições	A memória de ficheiros NÃO é apagada. Os dados de definições são apagados e todas as definições são repostas para as predefinições de fábrica.
Eliminar Todo o Conteúdo	A memória de ficheiros é apagada. Os dados de definições NÃO são apagados e as definições permanecem conforme atualmente configuradas.
Predefinições	A memória de ficheiros, etiquetas e definições personalizadas são repostas para as predefinições de fábrica.

Informações relacionadas

- Reiniciar a rotuladora eletrónica

Anexo

- Especificações
- Ajuda e apoio ao cliente da Brother

Especificações

>> Impressão
>> Tamanho
>> Interface
>> Ambiente
>> Alimentação de corrente
>> Suportes multimédia
>> Memória
>> Sistemas operativos compatíveis

Impressão

Velocidade de impressão [1]	**Utilizar o transformador de corrente** [2]	• PT-E310BT Até 20 mm/s • PT-E510/PT-E560BT Até 30 mm/s
	Utilizar a bateria	• PT-E310BT Até 20 mm/s • PT-E510/PT-E560BT Até 20 mm/s
Resolução de impressão		• PT-E310BT 112 pontos/180 ppp • PT-E510/PT-E560BT 128 pontos/180 ppp
Altura máxima de impressão [3]		• PT-E310BT Até 15,8 mm (ao usar fita de 18 mm) • PT-E510/PT-E560BT Até 18,0 mm (ao usar fita de 24 mm)

1 A velocidade efetiva de impressão varia em função das condições.
2 Quando utilizar o adaptador CA para USB Type-C (PA-AD-004/Opcional)
3 O tamanho real dos carateres pode ser mais pequeno do que a altura máxima de impressão.

Tamanho

Peso	• PT-E310BT Cerca de 785 g (sem bateria e cassete de fita) • PT-E510/PT-E560BT Cerca de 1.050 g (sem bateria e cassete de fita)
Dimensões	• PT-E310BT Cerca de 135 mm (L) x 235,5 mm (P) x 70,3 mm (A) • PT-E510/PT-E560BT Cerca de 132 mm (L) x 244 mm (P) x 80 mm (A)
Visor LCD	• PT-E310BT 15 carateres x 2 linhas (128 x 56 pontos) • PT-E510/PT-E560BT 17 carateres x 2 linhas (240 x 120 pontos)

Interface

USB	USB ver. 2.0 (alta velocidade) (Tipo-C) Classe USB: classe da impressora
Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)	Bluetooth ver. 5.0 Perfil suportado: SPP Protocolo suportado: iAP

Ambiente

Temperatura de funcionamento	Entre 10 °C e 35 °C
Humidade de funcionamento	Entre 20% e 80% Temperatura máxima de bolbo húmido: 27 °C

Alimentação de corrente

Pilhas	Bateria recarregável de iões de lítio: 7,2 V Nome do modelo: BA-E001
Carregador (opcional)	Adaptador CA para USB Type-C: 12 V Nome do modelo: PA-AD-004
Tempo de carregamento [1]	Cerca de 3 horas

[1] Quando utilizar o adaptador CA para USB Type-C (PA-AD-004/Opcional)

Suportes multimédia

Largura da fita	**Cassete de fita TZe padrão**	• PT-E310BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm • PT-E510/PT-E560BT 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Cassete de fita HGe	• PT-E310BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm • PT-E510/PT-E560BT 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
	Cassete de tubo HSe (relação termorretrátil 2:1)	• PT-E310BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm • PT-E510/PT-E560BT 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm
	Cassete de tubo HSe (relação termorretrátil 3:1)	• PT-E310BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm • PT-E510/PT-E560BT 5,2 mm, 9,0 mm, 11,2 mm, 21,0 mm
N.º de linhas		• PT-E310BT Fita de 18 mm: 1 a 5 linhas Fita de 12 mm: 1 a 3 linhas Fita de 9 mm: 1 a 2 linhas Fita de 6 mm: 1 a 2 linhas Fita de 3,5 mm: 1 linha

	• PT-E510/PT-E560BT Fita de 24 mm: 1 a 7 linhas Fita de 18 mm: 1 a 5 linhas Fita de 12 mm: 1 a 3 linhas Fita de 9 mm: 1 a 2 linhas Fita de 6 mm: 1 a 2 linhas Fita de 3,5 mm: 1 linha

Memória

Memória de ficheiros	**Memória intermédia de texto**	Máximo de 1.800 carateres
	Armazenamento de ficheiros	Máximo de 99 ficheiros
Memória de dados transferidos		6 MB

Sistemas operativos compatíveis

Para obter a lista mais recente de software compatível, visite support.brother.com/os.

Informações relacionadas

- Anexo

Ajuda e apoio ao cliente da Brother

Se necessitar de ajuda com a utilização do seu produto Brother, visite support.brother.com para ver as perguntas frequentes e as sugestões para solução de problemas. Pode também descarregar o software, firmware e controladores mais recentes, para melhorar o desempenho do equipamento, e também documentação para o utilizador, para saber como tirar o máximo partido do seu produto Brother.

Pode encontrar mais informações sobre o produto e de assistência no site da representação local da Brother. Visite global.brother/en/gateway para encontrar os dados de contacto da representação local da Brother e para registar o seu novo produto.

Informações relacionadas

- Anexo

brother

Brother Earth

www.brotherearth.com

POR
Versão A